

A large, stylized white Android robot head is centered on a green background. The robot has two circular eyes and two antennae. A thick green diagonal line runs across the lower half of the image, passing behind the robot's head.

# Guide de l'utilisateur Android 2.3

13 décembre 2010  
AUG-2.3-103-FR  
Plate-forme de technologie mobile Android™ 2.3

Google™

# Mention légale

Copyright © 2010 Google Inc. Tous droits réservés.

Google et son logo stylisé, Android et son logo stylisé, Nexus et son logo stylisé, Nexus S et son logo stylisé, Android Market et son logo stylisé, Gmail, Google Apps, Google Agenda, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Picasa, SafeSearch et YouTube sont des marques commerciales de Google Inc. Tous les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques des sociétés auxquelles ils sont associés.

La disponibilité des applications, services et fonctionnalités Google peut varier selon le pays, l'opérateur, le modèle du téléphone et le fabricant.

---

# Table des matières

## **À propos de ce guide 11**

## **Principes de base d'Android 15**

### **Premier démarrage d'Android 16**

- Si votre téléphone GSM ne contient pas de carte SIM 16
- Votre compte Google 17
- Réinitialisation du mot de passe de votre compte Google 18
- Comptes supplémentaires 18
- Services Google 18

### **Présentation de l'écran d'accueil 19**

### **Utilisation de l'écran tactile 23**

### **Utilisation des boutons du téléphone 24**

### **Utilisation d'un trackball 25**

### **Utilisation des menus 26**

- Menus d'options 26
- Menus contextuels 27

### **Contrôle de l'état de votre téléphone 28**

- Icônes d'état 28
- Icônes de notification 29

### **Gestion des notifications 31**

### **Utilisation du clavier à l'écran 33**

### **Saisie vocale de texte 37**

### **Modification de texte 39**

### **Ouverture et changement d'application 42**

### **Verrouillage de votre écran 44**

### **Personnalisation de l'écran d'accueil 45**

### **Connexion rapide avec vos contacts 48**

### **Optimisation de l'autonomie 49**

### **Gestion de l'utilisation de la mémoire par les applications 51**

### **Gestion des téléchargements 57**

---

## **Connexion à des réseaux et à des appareils 59**

**Connexion à des réseaux mobiles 60**

**Connexion à des réseaux Wi-Fi 63**

**Connexion à des appareils Bluetooth 66**

**Connexion à un ordinateur via USB 69**

**Partage de la connexion Internet de votre téléphone 71**

**Connexion à des réseaux privés virtuels 74**

**Utilisation de certificats sécurisés 76**

**Configuration des appels Internet (SIP) 77**

## **Émission et réception d'appels 79**

**Émission et terminaison d'appels 80**

**Prise ou refus d'appels 83**

**Utilisation du journal d'appels 85**

**Appel de contacts 87**

**Émission d'un appel Internet (SIP) 88**

**Consultation de la messagerie vocale 89**

**Numérotation vocale 90**

**Options disponibles en cours d'appel 91**

**Gestion d'appels multiples 93**

## **Recherche écrite et vocale 95**

**Recherche sur le téléphone et sur le Web 96**

**Utilisation des conseils et astuces de l'application Recherche Google 102**

**Modification des paramètres de recherche Google 103**

Écran Paramètres de recherche 103

Écran Paramètres de recherche Google 103

**Utilisation des actions vocales 104**

**Commandes des actions vocales 106**

## **Contacts 111**

**Ouverture de vos contacts 112**

**Ajout de contacts 114**

**Importation, exportation et partage de contacts 115**

**Ajout d'un contact à vos favoris 117**

**Recherche de contacts 118**

**Modification des détails du contact 119**

**Communication avec vos contacts 122**

- Choix des contacts affichés 124**
- Regroupement de contacts 126**
- Séparation des informations d'un contact 128**

## **Comptes 129**

- Ajout et suppression de comptes 130**
- Configuration des options d'affichage et de synchronisation du compte 133**

## **Gmail 137**

- Version et disponibilité de Gmail 138**
- Gmail est différent 139**
- Ouverture de Gmail et de votre boîte de réception 140**
- Lecture de vos messages 143**
- Composition et envoi d'un message 147**
- Réponse et transfert de messages 149**
- Utilisation de la boîte de réception Prioritaire 151**
- Utilisation des conversations par lots 154**
- Activation du suivi d'un message 155**
- Attribution de libellés aux conversations 156**
- Affichage des conversations par libellé 157**
- Synchronisation de vos conversations par libellé 158**
- Signalement du spam 160**
- Recherche de messages 161**
- Archivage des conversations 162**
- Ajout d'une signature à vos messages 163**
- Utilisation des raccourcis clavier 164**
  - Raccourcis clavier des listes de conversations 164
  - Raccourcis clavier des messages 164
- Modification des paramètres de Gmail 165**
  - Paramètres généraux 165
  - Paramètres de notification 166

## **Agenda 167**

- Consultation de l'agenda et des événements 168**
- Utilisation de la vue Mon planning 170**
- Utilisation de la vue Jour 171**
- Utilisation de la vue Semaine 173**
- Utilisation de la vue Mois 174**

- Affichage des détails d'un événement 175**
- Création d'un événement 176**
- Modification d'un événement 177**
- Suppression d'un événement 178**
- Définition d'un rappel d'événement 179**
- Réponse à un rappel d'événement 180**
- Synchronisation et affichage des agendas 181**
- Modification des paramètres de l'agenda 182**

## **Google Voice 183**

- Ouverture de Google Voice et de votre boîte de réception 185**
- Consultation ou écoute de votre messagerie vocale 187**
- Échange de SMS 189**
- Activation du suivi de messages 191**
- Affichage des messages par libellé 192**
- Configuration de Google Voice 193**
- Émission d'appels avec Google Voice 195**
- Modification des paramètres de Google Voice 196**
  - Paramètres généraux 196
  - Paramètres de synchronisation et de notifications 197

## **Google Talk 199**

- Connexion et affichage de la liste d'amis 200**
- Chat avec des amis 202**
- Modification et surveillance de l'état de connexion 205**
- Gestion de la liste d'amis 207**
- Modification des paramètres Google Talk 209**

## **E-mail 211**

- Ouverture d'E-mail et de l'écran Comptes 212**
- Lecture de vos messages 215**
- Réponse à un message 217**
- Activation du suivi de messages 218**
- Utilisation des messages par lots 219**
- Composition et envoi d'e-mails 220**
- Utilisation des dossiers de comptes 221**
- Ajout d'une signature à vos messages 222**
- Ajout et modification de comptes de messagerie 223**

---

## **Modification des paramètres du compte de messagerie 226**

- Paramètres du compte 226
- Paramètres du serveur entrant 227
- Paramètres du serveur sortant 230

## **SMS/MMS 231**

### **Ouverture de SMS/MMS 232**

### **Échange de messages 233**

### **Modification des paramètres de SMS/MMS 237**

- Paramètres de stockage 237
- Paramètres des SMS 237
- Paramètres des MMS 237
- Paramètres de notification 238

## **Navigateur 239**

### **Ouverture du navigateur 240**

### **Navigation dans une page Web 243**

### **Navigation entre les pages Web 245**

### **Utilisation de plusieurs fenêtres de navigateur 247**

### **Téléchargement de fichiers 248**

### **Utilisation des favoris 250**

### **Modification des paramètres du navigateur 252**

- Paramètres du contenu de la page 252
- Paramètres de confidentialité 253
- Paramètres de sécurité 254
- Paramètres avancés 254

## **Google Maps, Navigation, Google Adresses et Latitude 255**

### **Ouverture de Google Maps 256**

### **Affichage de Ma position et des services de localisation 257**

### **Recherche, exploration et suivi d'adresses 259**

### **Utilisation de la fonctionnalité Google Adresses dans le lanceur d'applications 262**

### **Modification de l'affichage des données géographiques 263**

### **Itinéraires 265**

### **Navigation avec Google Maps Navigation (version bêta) 266**

### **Aperçu des itinéraires et modification des vues 268**

### **Recherche d'amis avec Google Latitude 271**

## **Appareil photo 275**

**Ouverture de l'appareil photo et prise de photos ou de vidéos 276**

**Modification des paramètres de l'appareil photo 280**

Paramètres du mode Appareil photo 281

Paramètres du mode Vidéo 282

## **Galerie 285**

**Ouverture de la galerie et affichage de vos albums 286**

**Utilisation des albums 288**

**Utilisation des images 292**

**Utilisation des vidéos 296**

## **YouTube 299**

**Ouverture de YouTube et visionnage des vidéos 300**

**Découverte de vidéos 304**

**Notes et commentaires sur les vidéos 306**

**Mise en ligne et partage de vidéos 307**

**Utilisation des playlists 309**

**Utilisation des chaînes 311**

**Modification des paramètres YouTube 313**

## **Musique 315**

**Transfert de fichiers audio vers votre téléphone 316**

**Ouverture de l'application Musique et utilisation de la bibliothèque 317**

**Lecture de la musique 319**

**Utilisation de playlists 322**

## **Actualités et météo 325**

**Consultation des actualités et de la météo 326**

**Modification des paramètres d'Actualités et météo 329**

Paramètres d'Actualités et météo 329

Paramètres de la météo 329

Paramètres des actualités 329

Paramètres d'actualisation 330

## **Horloge 331**

**Affichage de la date, de l'heure et d'autres informations 332**

**Définition d'alarmes 334**

**Modification des paramètres d'alarme de l'horloge 336**



---

## **Mode Voiture 337**

**Activation du mode Voiture 338**

**Personnalisation du mode Voiture 340**

**Activation du mode Voiture à l'aide d'un périphérique Bluetooth 343**

**Modification des paramètres du mode Voiture 344**

## **Calculatrice 345**

**Utilisation de la calculatrice 346**

## **Tags 347**

**Scan des tags 348**

**Utilisation des tags 349**

## **Market 351**

**Ouverture d'Android Market et recherche d'applications 352**

**Téléchargement et installation d'applications 355**

**Gestion de vos téléchargements 358**

## **Paramètres 363**

**Ouverture de l'application Paramètres 364**

**Paramètres sans fil et réseau 365**

Écran Paramètres sans fil et réseau 365

Écran Paramètres Wi-Fi 366

Écran de paramètres Wi-Fi avancés 366

Écran Paramètres Bluetooth 367

Écran Partage de connexion et de point d'accès mobile 367

Écran des paramètres de VPN 368

Écran des paramètres du réseau mobile 368

**Paramètres d'appel 370**

Écran Paramètres d'appel 370

Écran Numéros autorisés 371

Paramètres supplémentaires 371

Écran des comptes d'appel Internet (SIP) 371

**Paramètres sonores 373**

**Paramètres d'affichage 375**

**Paramètres de sécurité et localisation 376**

**Paramètres des applications 379**

Écran Paramètres des applications 379

Écran Développement 379

**Comptes et synchro dans Paramètres 381**

Écran Comptes et synchro dans Paramètres 381

Écran du compte 381

**Paramètres de confidentialité 383****Paramètres de stockage 384****Paramètres de langue et clavier 385**

Écran Langue et clavier 385

Écran de paramètres du clavier Android 385

Écran de paramètres du clavier de l'appareil 386

**Paramètres de saisie et de sortie vocales 387**

Écran des paramètres de reconnaissance vocale Google 387

Écran Paramètres de la synthèse vocale 387

**Paramètres d'accessibilité 389****Paramètres de la station d'accueil 390****Paramètres d'heure et de date 391****À propos du téléphone 392**

Écran À propos du téléphone 392

# À propos de ce guide

Le présent guide décrit l'utilisation de la version 2.3 de la plate-forme de technologie mobile Android™, notamment des mises à jour des applications Android qui sont proposées sur le service de téléchargement d'applications Android Market™.

Il n'aborde en aucun cas les caractéristiques physiques de votre téléphone (ses composants et accessoires, la manière dont remplacer la batterie, l'allumer, etc.) ni ses spécifications techniques. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre appareil pour en savoir plus à ce sujet.

Chapitre	Description
"Principes de base d'Android" à la page 15	Le premier démarrage d'Android, la connexion à vos comptes Google™ de manière à profiter pleinement de Google Apps™ et l'exécution des tâches Android courantes.
"Connexion à des réseaux et à des appareils" à la page 59	La configuration de la manière dont votre téléphone se connecte aux réseaux pour mobile et Wi-Fi™, aux périphériques Bluetooth™, ainsi qu'à un ordinateur. La description du partage de la connexion à Internet de votre téléphone via USB ou de la transformation de l'appareil en point d'accès Wi-Fi. Ce chapitre décrit également comment sécuriser vos connexions à des réseaux privés virtuels (VPN) et à d'autres réseaux.
"Émission et réception d'appels" à la page 79	Comment passer et recevoir des appels, et comment gérer plusieurs appels simultanément.
"Recherche écrite et vocale" à la page 95	L'utilisation de la Recherche Google pour lancer des recherches sur votre téléphone et le Web en saisissant l'objet de votre recherche ou en l'énonçant.
"Contacts" à la page 111	L'organisation et la recherche des coordonnées de contacts que vous connaissez.
"Comptes" à la page 129	L'ajout et la synchronisation des e-mails et d'autres comptes, dont les comptes Google et Microsoft™ Exchange ActiveSync™.
"Gmail" à la page 137	L'envoi et la réception de messages à l'aide du service de messagerie Web Gmail™.

<b>Chapitre</b>	<b>Description</b>
"Agenda" à la page 167	La consultation et la création d'événements dans votre agenda, et leur synchronisation avec le service Web Google Agenda™.
"Google Voice" à la page 183	La consultation de votre messagerie vocale et comment passer des appels avec Google Voice.
"Google Talk" à la page 199	Comment communiquer avec des amis à l'aide du service de messagerie instantanée Google Talk™.
"E-mail" à la page 211	Comment configurer votre téléphone de manière à pouvoir envoyer et recevoir des e-mails à l'aide d'un service de messagerie conventionnel.
"SMS/MMS" à la page 231	L'échange de SMS et de MMS avec d'autres téléphones.
"Navigateur" à la page 239	Comment surfer sur le Web avec votre téléphone.
"Google Maps, Navigation, Google Adresses et Latitude" à la page 255	Comment vous orienter à l'aide des données routières et satellite de Google Earth™, calculer des itinéraires, vous localiser, partager votre localisation avec des amis grâce au service de localisation d'utilisateurs Google Latitude™ et utiliser les nombreuses autres fonctionnalités associées au service de cartographie Google Maps™.
"Appareil photo" à la page 275	Comment prendre des photos et filmer des vidéos, et comment les visionner.
"Galerie" à la page 285	La visualisation, le partage et la mise en ligne de photos et de vidéos sur le service logiciel Picasa™, et l'utilisation du site Web YouTube™ destiné au contenu généré par les utilisateurs.
"YouTube" à la page 299	Comment visionner des vidéos YouTube.
"Musique" à la page 315	Comment écouter de la musique en sélectionnant une chanson, un album ou une playlist.
"Actualités et météo" à la page 325	La consultation de l'actualité et de la météo sur votre écran d'accueil ou en détail.
"Horloge" à la page 331	La consultation de l'heure et la configuration des alarmes.
"Mode Voiture" à la page 337	Comment utiliser votre téléphone de manière efficace dans votre voiture.

<b>Chapitre</b>	<b>Description</b>
"Calculatrice" à la page 345	Comment résoudre des problèmes mathématiques.
"Tags" à la page 347	La numérisation et l'utilisation des tags de communication en champ proche (NFC).
"Market" à la page 351	La recherche de nouvelles applications sur Android Market, l'achat et l'installation d'applications payantes.
"Paramètres" à la page 363	Comment ouvrir l'application Paramètres et ses nombreux outils pour configurer et personnaliser votre téléphone.



---

# Principes de base d'Android

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous pouvez vous connecter à votre compte Google. Vous pouvez ensuite découvrir les principes de base de votre téléphone et son fonctionnement : l'écran d'accueil, l'écran tactile, les menus, les applications, la saisie de texte, etc.

## Contenu de la section

- "Premier démarrage d'Android" à la page 16
- "Présentation de l'écran d'accueil" à la page 19
- "Utilisation de l'écran tactile" à la page 23
- "Utilisation des boutons du téléphone" à la page 24
- "Utilisation d'un trackball" à la page 25
- "Utilisation des menus" à la page 26
- "Contrôle de l'état de votre téléphone" à la page 28
- "Gestion des notifications" à la page 31
- "Utilisation du clavier à l'écran" à la page 33
- "Saisie vocale de texte" à la page 37
- "Modification de texte" à la page 39
- "Ouverture et changement d'application" à la page 42
- "Verrouillage de votre écran" à la page 44
- "Personnalisation de l'écran d'accueil" à la page 45
- "Connexion rapide avec vos contacts" à la page 48
- "Optimisation de l'autonomie" à la page 49
- "Gestion de l'utilisation de la mémoire par les applications" à la page 51
- "Gestion des téléchargements" à la page 57

## Premier démarrage d'Android

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois (après la mise en route décrite dans le guide de l'utilisateur de votre téléphone), vous êtes tout d'abord invité à appuyer sur le logo Android.



Vous êtes ensuite invité à créer un compte Google ou à vous connecter à votre compte Google, puis à prendre des décisions initiales sur l'utilisation des fonctionnalités d'Android et de Google.

### Si votre téléphone GSM ne contient pas de carte SIM

Si votre téléphone GSM ne contient pas de carte SIM, il ne peut pas se connecter à des réseaux pour mobile pour accéder à des services voix et données. Toutefois, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi pour utiliser votre compte Google, ainsi que toutes les fonctionnalités de votre téléphone, sauf les appels vocaux. (Les téléphones CDMA n'ont pas besoin de carte SIM pour se connecter aux réseaux pour mobile.)

Si, au premier démarrage d'un téléphone Android GSM, vous n'utilisez pas de carte SIM, vous êtes invité à appuyer sur **Se connecter à un réseau Wi-Fi** pour vous connecter à un réseau Wi-Fi (plutôt qu'à un réseau pour mobile) et configurer votre téléphone. Pour en savoir plus, voir la section "Connexion à des réseaux Wi-Fi" à la page 63.



## Votre compte Google

Vous devez être connecté à un compte Google pour utiliser Gmail, Google Talk, Google Agenda et d'autres applications Google, télécharger des applications depuis Android Market, sauvegarder vos paramètres sur les serveurs de Google et bénéficier d'autres services Google sur votre téléphone.

**Important** Si vous souhaitez restaurer les paramètres d'un ancien téléphone exécutant Android version 2.0 ou plus récente sur le nouveau, vous devez vous connecter maintenant à votre compte Google, c'est-à-dire lors de la configuration. Si vous effectuez cette opération une fois la configuration terminée, vos paramètres ne sont pas restaurés. (Voir la section "Services Google" à la page 18.)


Si vous n'avez pas de compte Google, vous êtes invité à en créer un.

Certaines sociétés ou organisations fournissent des comptes Gmail d'entreprise. Si tel est votre cas, votre service informatique vous communiquera les instructions de connexion nécessaires.

Lorsque vous vous connectez, vos contacts, messages Gmail, événements Google Agenda et les autres informations associées à ces applications et services Web sont synchronisés avec votre téléphone.

Si, lors de la configuration, vous ne vous connectez pas à un compte Google, vous êtes invité à vous connecter à un compte ou à en créer un lorsque vous lancez pour la première fois une application en nécessitant un, comme Gmail ou Android Market.

Lorsque vous vous connectez, vous êtes invité à saisir vos nom d'utilisateur et mot de passe, à l'aide du clavier à l'écran. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'écran tactile et la saisie, voir les sections "Utilisation de l'écran tactile" à la page 23 et "Utilisation du clavier à l'écran" à la page 33.

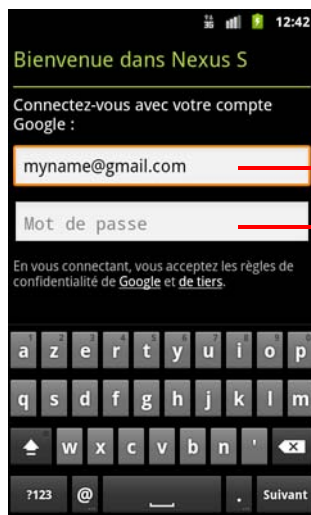

Appuyez ici pour ouvrir le clavier à l'écran et saisir le nom d'utilisateur associé à votre compte Google.

Appuyez ici pour saisir votre mot de passe.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** sur le clavier (ou sur le bouton **RETOUR** du téléphone) pour fermer le clavier à l'écran. Vous pourrez alors appuyer sur le bouton **Connexion** en bas de l'écran.

## Réinitialisation du mot de passe de votre compte Google

Si vous avez oublié le mot de passe de votre compte Google, vous devez le réinitialiser avant de vous connecter. Accédez à <http://www.google.fr>, cliquez sur Connexion, puis sur "Vous n'arrivez pas à vous connecter à votre compte ?" dans la zone de connexion, puis suivez les instructions permettant de réinitialiser votre mot de passe.

## Comptes supplémentaires

Une fois la configuration effectuée, vous pouvez ajouter Google, Microsoft Exchange ActiveSync, une messagerie classique et d'autres types de comptes sur votre téléphone, et synchroniser toutes leurs données, ou seulement une partie, comme indiqué à la section "Comptes" à la page 129. Toutefois, seul le premier compte Google auquel vous vous êtes connecté est sauvegardé dans les serveurs Google. Certaines applications qui n'utilisent qu'un seul compte affichent des données uniquement à partir du premier compte auquel vous vous êtes connecté.

## Services Google

Lorsque vous vous connectez, il vous est demandé si vous souhaitez bénéficier des services Google suivants :

**Localisation** Vous avez la possibilité d'activer le service de localisation Google, qui fournit aux applications votre position approximative sans recourir au système GPS. Vous pouvez également activer cette fonctionnalité pour les résultats de recherche et d'autres services Google. Pour plus d'informations sur la modification ultérieure de ces paramètres, voir les sections "Paramètres de sécurité et localisation" à la page 376 et "Paramètres de confidentialité" à la page 383.


**Sauvegarde** Vous pouvez choisir de sauvegarder certaines de vos données, telles que vos favoris, votre dictionnaire personnel, vos mots de passe Wi-Fi et beaucoup d'autres paramètres dans votre compte Google, sur les serveurs de Google. Certaines applications tierces peuvent également tirer parti de cette fonctionnalité. Ainsi, lorsque vous devez remplacer votre téléphone (mise à niveau ou remplacement d'un téléphone perdu) ou si vous réinstallez une application, vous pouvez restaurer vos paramètres et d'autres données. Pour plus d'informations sur la modification ultérieure de ce paramètre, voir la section "Paramètres de confidentialité" à la page 383.

**Date et heure** Si vous n'êtes pas connecté à un réseau mobile, vous êtes invité à régler la date et l'heure sur votre téléphone. Voir la section "Paramètres d'heure et de date" à la page 391.

## Présentation de l'écran d'accueil

Lorsque vous vous connectez, l'écran d'accueil s'affiche.

Il s'agit du point d'accès à toutes les fonctionnalités disponibles sur votre téléphone. Il présente des icônes d'applications, des widgets, des raccourcis et d'autres fonctionnalités. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y affichant le fond d'écran et les éléments de votre choix. Voir la section "Personnalisation de l'écran d'accueil" à la page 45.

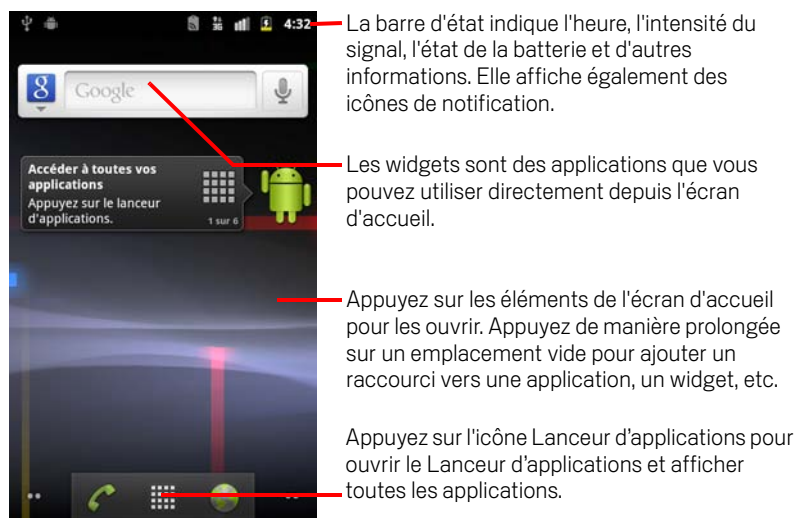

La barre d'état située en haut de l'écran indique l'heure et des informations concernant l'état de votre téléphone et affiche des icônes correspondant aux notifications reçues. Pour en savoir plus, voir les sections "Contrôle de l'état de votre téléphone" à la page 28 et "Gestion des notifications" à la page 31.


Pour afficher toutes les applications installées, appuyez sur l'icône Lanceur d'applications située au bas de l'écran. Voir la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42.

## Réactiver l'affichage de l'écran du téléphone

Si vous n'utilisez pas le téléphone pendant une durée prolongée, son écran s'assombrit, puis devient noir pour économiser la batterie.

- 1 Appuyez sur le bouton **MARCHE-ARRÊT**.

Si vous avez verrouillé l'écran, vous devez dessiner un schéma de déverrouillage, ou saisir le code PIN ou le mot de passe pour le déverrouiller. Voir la section "Verrouillage de votre écran" à la page 44.

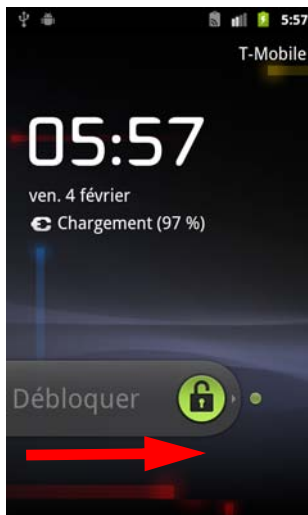

- 2 Faites glisser l'icône représentant un cadenas vers la droite.  
Le dernier écran affiché apparaît.

## Retourner à l'écran d'accueil


- ▶ Appuyez sur le bouton **ACCUEIL**  à tout moment, quelle que soit l'application utilisée.

## Afficher les autres parties de l'écran d'accueil

- Faites glisser l'écran d'accueil vers la gauche ou la droite avec votre doigt.

Les extensions de l'écran d'accueil offrent plus d'espace pour les widgets, les raccourcis et les autres éléments. Pour savoir comment faire glisser l'écran avec vos doigts, voir la section "Utilisation de l'écran tactile" à la page 23.

Les petits points en bas à gauche ou à droite de l'écran indiquent l'écran en cours d'affichage.

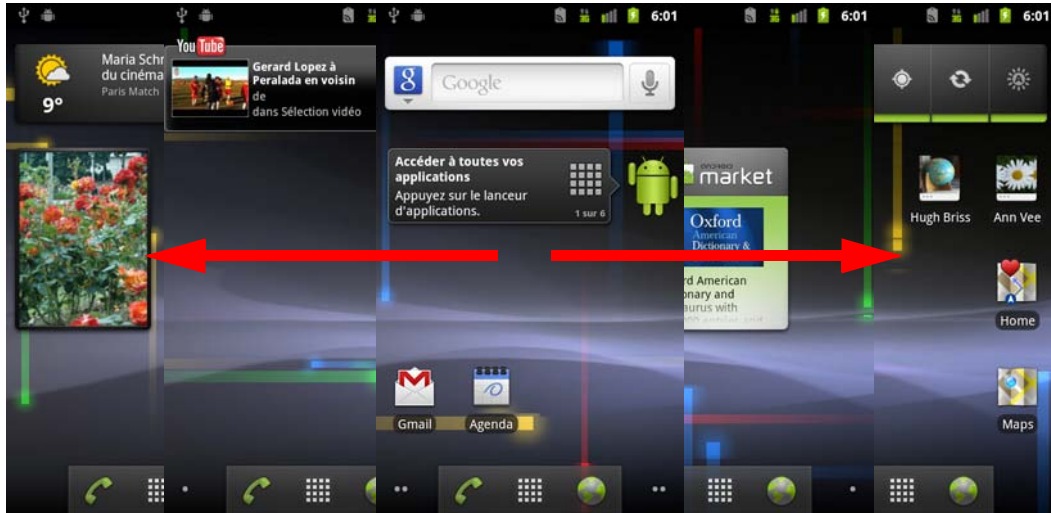

- ▶ Appuyez de manière prolongée sur les petits points en bas à gauche ou à droite de l'écran pour afficher les miniatures de l'écran d'accueil et ses extensions. Vous pouvez ensuite appuyer sur ces dernières pour les ouvrir.



## Utilisation de l'écran tactile

Pour contrôler les fonctionnalités d'Android, le plus simple est d'utiliser votre doigt, afin d'agir sur les icônes, les boutons, les éléments de menu, le clavier à l'écran et les autres éléments affichés sur l'écran tactile. Vous pouvez également modifier l'orientation de l'écran.

**Appui** Pour agir sur les éléments affichés (icônes des applications et des paramètres, par exemple), saisir des lettres et des symboles à l'aide du clavier à l'écran, ou appuyer sur les boutons à l'écran, il suffit de les toucher avec votre doigt.

**Appui prolongé** Pour effectuer un appui prolongé, touchez un élément à l'écran et attendez qu'un événement se produise pour relever votre doigt. Par exemple, pour ouvrir un menu permettant de personnaliser l'écran d'accueil, appuyez sur un espace vide de l'écran d'accueil jusqu'à ce que le menu apparaisse.

**Action de glisser** Effectuez un appui prolongé sur un élément, puis déplacez votre doigt sans le décoller de l'écran jusqu'à la destination souhaitée. Cette action permet de déplacer des éléments sur l'écran d'accueil (voir la section "Personnalisation de l'écran d'accueil" à la page 45) et d'ouvrir le panneau Notifications (voir la section "Gestion des notifications" à la page 31).

**Défilement** Faire défiler signifie effectuer un mouvement rapide avec le doigt à la surface de l'écran sans marquer de pause après avoir posé le doigt afin de ne pas faire glisser des éléments. Par exemple, vous pouvez faire défiler l'écran vers le haut ou le bas lorsqu'il présente une liste. Dans certaines vues de Google Agenda, vous pouvez modifier la période affichée en imprimant un mouvement plus rapide sur l'écran.





**Appui double** Appuyez deux fois rapidement sur une page Web, une carte ou un autre écran pour zoomer. Par exemple, lorsque vous appuyez deux fois sur une section de page Web dans l'application Navigateur, celle-ci s'agrandit de sorte que son texte s'adapte à la largeur de l'écran. Dans certaines applications telles que le navigateur, le fait d'appuyer deux fois après avoir effectué un zoom en pinçant/écartant les doigts permet de redimensionner une colonne de texte à la largeur de l'écran.

**Pincer** Dans certaines applications (Google Maps, Navigateur et Galerie, par exemple), vous pouvez effectuer un zoom avant et arrière en plaçant deux doigts en même temps sur l'écran et en les pinçant (zoom arrière) ou en les écartant (zoom avant).

**Rotation de l'écran** Sur la plupart des écrans, l'affichage pivote si vous inclinez le téléphone sur le côté. L'affichage reprend sa position initiale lorsque le téléphone est de nouveau droit. Pour savoir comment activer ou désactiver cette fonctionnalité, voir la section "Paramètres d'affichage" à la page 375.

## Utilisation des boutons du téléphone

Les boutons physiques et virtuels du téléphone vous donnent accès à plusieurs fonctions et raccourcis. Reportez-vous au guide de l'utilisateur du téléphone pour en savoir plus sur l'emplacement des boutons du téléphone.

Bouton	Appui	Appui prolongé
<b>Retour</b> 	Affiche l'écran que vous utilisiez précédemment. Ferme le clavier à l'écran si celui-ci est ouvert.	
<b>Menu</b> 	Ouvre un menu dont les éléments agissent sur l'écran ou l'application active.	
<b>Accueil</b> 	Ouvre l'écran d'accueil. Ouvre la partie centrale de l'écran d'accueil lorsque vous consultez l'extension droite ou gauche de celui-ci.	Ouvre l'écran des applications récemment utilisées.
<b>Rechercher</b> 	Sur l'écran d'accueil, ouvre la fonction de recherche Google permettant de lancer des recherches sur votre téléphone et sur le Web. Dans de nombreuses applications, ouvre un champ de recherche au sein de l'application.	Ouvre Google Recherche vocale.
<b>Marche/Arrêt</b>	Éteint l'écran.	Ouvre un menu donnant accès à différentes options : mode Avion, mode silencieux et arrêt du téléphone.
<b>Volume +/ Volume -</b>	Lorsqu'un appel est en cours, augmente ou réduit le volume de l'appel. Lorsque le téléphone sonne, passe la sonnerie en mode silencieux. Sur l'écran d'accueil, si aucun appel n'est en cours, augmente ou réduit le volume de la sonnerie, ou active le vibreur ou le mode silencieux du téléphone. Dans d'autres applications, commande le volume de la musique, des instructions orales et d'autres fonctions audio.	Augmente ou réduit rapidement au maximum le volume de la sonnerie.




## Utilisation d'un trackball

Si votre téléphone est muni d'un trackball (ou d'un périphérique de navigation similaire que vous pouvez utiliser pour sélectionner des éléments à l'écran), il vous sera peut-être plus facile d'exécuter certaines actions avec le trackball plutôt qu'avec votre doigt, notamment :

- Ouverture d'un événement dans un agenda surchargé
- Sélection d'un lien ou d'un champ de formulaire sur une page Web
- Sélection de texte à modifier

### Utiliser le trackball

- ▶ Faites rouler le **trackball** pour sélectionner des éléments à l'écran. L'élément sélectionné est mis en surbrillance orange.

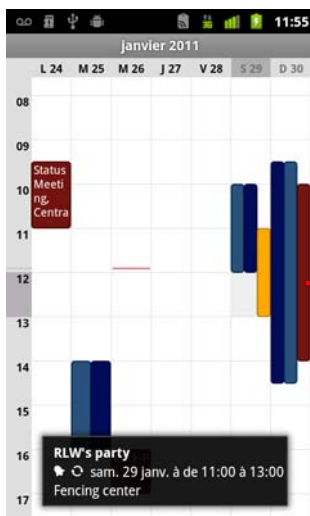

Les éléments que vous sélectionnez avec le **trackball** sont surlignés en orange.

- ▶ Appuyez sur le **trackball** comme vous le feriez avec votre doigt sur l'écran pour sélectionner un élément.
- ▶ Le **trackball** permet également d'effectuer des appuis prolongés, comme avec l'écran tactile, pour ouvrir des menus contextuels, lancer des applications, etc.


## Utilisation des menus

Il existe deux types de menus Android : les menus d'options et les menus contextuels.

### Menus d'options

Les menus d'options contiennent des outils liés aux activités de l'application ou de l'écran actuel, qui n'ont pas de lien avec un élément précis de l'écran. Pour ouvrir les menus d'options, appuyez sur le bouton **MENU** ☰. Certains écrans n'ont pas de menus d'options. Dans ce cas, rien ne se passe lorsque vous appuyez sur **MENU** ☰.

Le menu de certains écrans contient trop d'options pour pouvoir les afficher toutes à la fois. Il suffit alors d'appuyer sur **Plus** pour faire apparaître les autres options du menu.

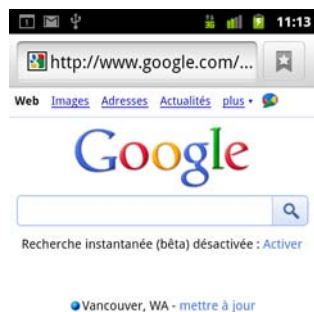


Les menus d'options contiennent des éléments liés à l'application ou à l'écran actuel dans son ensemble.

Appuyez ici pour afficher davantage d'éléments de menu.

## Menus contextuels

Les menus contextuels contiennent des outils en rapport avec un élément précis de l'écran. Pour ouvrir un menu contextuel, appuyez de manière prolongée sur un élément affiché à l'écran. Tous les éléments ne disposent pas de menu contextuel. Lorsque vous appuyez de manière prolongée sur un élément qui n'est associé à aucun menu contextuel, il ne se passe rien.

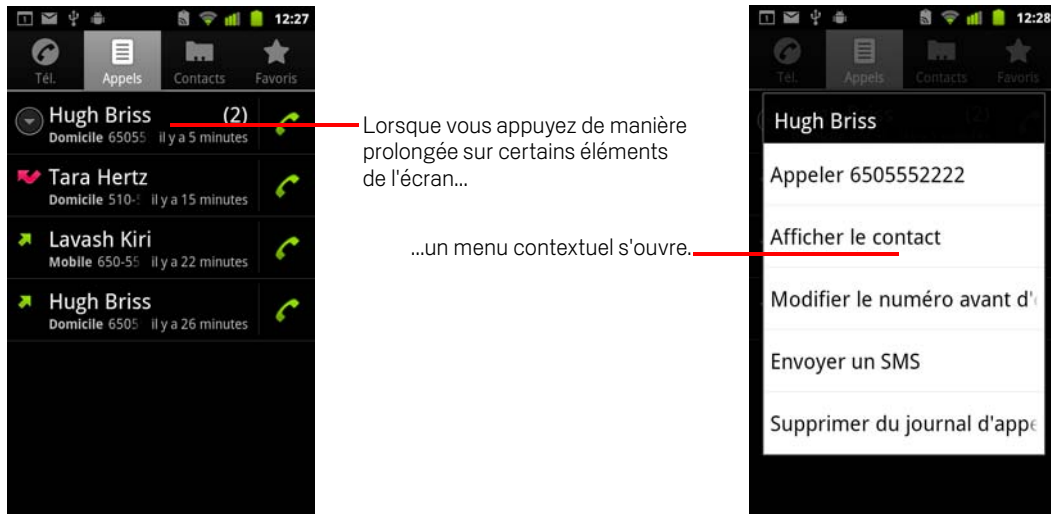


## Contrôle de l'état de votre téléphone

La barre d'état s'affiche en haut de chaque écran. Sur cette barre, les icônes de gauche indiquent les notifications reçues et les icônes de droite affichent l'état du téléphone, ainsi que l'heure.



Icônes de notification














Icônes d'état













Lorsque la barre d'état ne peut pas afficher toutes les notifications reçues, l'icône plus  vous invite à ouvrir le panneau Notifications afin de les visualiser toutes. Voir la section "Gestion des notifications" à la page 31.

### Icônes d'état

Les icônes suivantes indiquent l'état de votre téléphone. Pour en savoir plus sur les différents types de réseaux pour mobile, voir la section "Connexion à des réseaux et à des appareils" à la page 59.





















Les icônes d'état du réseau s'affichent en vert si un compte Google est ajouté au téléphone et si ce dernier est connecté aux services Google pour la synchronisation de Gmail, des événements de l'agenda, des contacts, la sauvegarde des paramètres, etc. Si vous ne possédez pas de compte Google ou si, par exemple, vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi qui n'est pas relié à Internet, les icônes de réseau s'affichent en blanc.









	Connecté au réseau pour mobile GPRS		Itinérance
	GPRS en cours d'utilisation		Aucun signal
	Connecté au réseau pour mobile EDGE		Aucune carte SIM installée
	EDGE en cours d'utilisation		Mode vibreur
	Connecté au réseau pour mobile 3G		Sonnerie en mode silencieux
	3G en cours d'utilisation		Micro du téléphone muet
	Intensité du signal du réseau pour mobile		Batterie très faible

	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie faible
	Bluetooth activé		Batterie partiellement déchargée
	Connecté à un périphérique Bluetooth		Batterie chargée
	Mode Avion		Chargement de la batterie en cours
	Alarme programmée		GPS activé
	Haut-parleur activé		Réception des données de localisation depuis le GPS

## Icônes de notification

Les icônes suivantes indiquent que vous avez reçu une notification. Pour savoir comment répondre à ces notifications, voir la section "Gestion des notifications" à la page 31. En plus de ces icônes, les applications que vous installez sur votre téléphone peuvent utiliser leurs propres icônes de notification.

	Nouveau message Gmail		Autres notifications
	Nouveau SMS ou MMS		Appel en cours
	Problème d'envoi de SMS ou de MMS		Appel en cours avec un casque Bluetooth
	Nouveau message Google Talk		Appel manqué
	Nouveau message vocal		Appel en attente
	Événement à venir		Transfert d'appel activé
	Synchronisation de données en cours		Morceau en cours de lecture
	Problème de connexion ou de synchronisation		Importation de données
	Carte SD ou mémoire de stockage USB saturée		Téléchargement de données
	Un réseau Wi-Fi ouvert est disponible.		Téléchargement terminé

	Téléphone connecté via un câble USB		Connecté ou déconnecté du réseau VPN
	Le téléphone partage sa connexion de données via USB (partage de connexion via USB).		Le seuil d'utilisation de données de l'opérateur est proche ou dépassé.
	Le téléphone partage sa connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi (partage de connexion via Wi-Fi).		Mise à jour de l'application disponible
	Le téléphone partage sa connexion de différentes façons.		Mise à jour du système disponible

## Gestion des notifications

Les icônes de notification vous signalent l'arrivée de nouveaux messages, les événements d'agenda à venir, les alarmes, ainsi que d'autres actions en cours, telles que le transfert d'appel ou l'état de l'appel effectué.

Lorsque vous recevez une notification, son icône apparaît dans la barre d'état, ainsi qu'un récapitulatif qui ne reste que brièvement affiché. Pour consulter le tableau des différentes icônes de notification, voir la section "Icônes de notification" à la page 29.

Si votre téléphone signale l'arrivée de notifications à l'aide du voyant du trackball, ce dernier clignote une ou plusieurs fois lorsque vous recevez une nouvelle notification. Selon les paramètres et le modèle de téléphone utilisés, les notifications peuvent être accompagnées d'un signal sonore, d'une vibration du téléphone ou du clignotement de voyants. Ces paramètres, ainsi que le réglage du volume sonore et les autres paramètres généraux de notification sont décrits à la section "Paramètres sonores" à la page 373.

Ouvrez le panneau Notifications pour consulter la liste de toutes vos notifications.


Les applications dont les activités produisent des notifications, par exemple Gmail et Google Talk, disposent de leurs propres paramètres que vous pouvez utiliser pour configurer les modalités d'envoi des notifications, selon qu'elles émettent un signal sonore, une vibration, etc. Pour plus d'informations, consultez la documentation relative à ces applications.

### Ouvrir le panneau Notifications

- Faites glisser la barre d'état située en haut de l'écran vers le bas.

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez également appuyer sur **MENU** , puis sur **Notifications**.

Le panneau Notifications affiche le nom de votre opérateur sans fil, ainsi que la liste de vos notifications actuelles. Les notifications concernant les activités en cours sont répertoriées en premier, suivies des notifications concernant les événements, telles que les notifications de nouveaux messages ou les rappels de l'agenda.

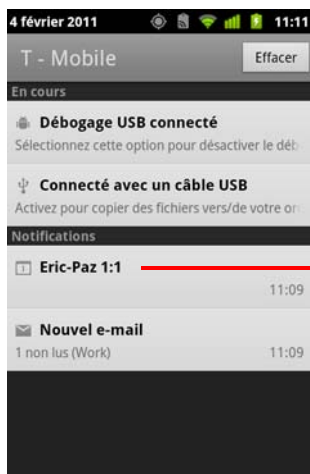

Appuyez sur une notification pour l'ouvrir dans l'application associée.

## Répondre à une notification

- 1 Ouvrez le panneau Notifications.  
Le panneau affiche vos notifications actuelles accompagnées d'un bref récapitulatif.
- 2 Appuyez sur une notification pour y répondre.  
Le panneau Notifications se ferme. Ce qui se produit ensuite dépend de la notification. Par exemple, les notifications de nouveaux messages vocaux appellent votre messagerie vocale et les notifications de déconnexion du réseau affichent la liste des réseaux configurés afin que vous puissiez vous reconnecter.

## Effacer toutes les notifications

- 1 Ouvrez le panneau Notifications.
- 2 Appuyez sur **Effacer** en haut à droite du panneau.  
Toutes les notifications ponctuelles sont effacées, les événements en cours sont conservés dans la liste.


## Fermer le panneau Notifications

- Faites glisser l'onglet situé au bas du panneau Notifications vers le haut de l'écran ou appuyez simplement sur le bouton **RETOUR** ↵.  
Le panneau se ferme également lorsque vous appuyez sur une notification afin d'y répondre.



## Utilisation du clavier à l'écran

Le clavier à l'écran permet de saisir du texte. Certaines applications l'ouvrent automatiquement. Dans d'autres, il faut appuyer sur le champ de saisie à remplir pour afficher le clavier.


Le clavier à l'écran comprend un certain nombre de paramètres qui sont décrits à la section "Paramètres de langue et clavier" à la page 385. Vous pouvez ouvrir les paramètres du clavier Android en appuyant de manière prolongée sur la touche Microphone , puis en faisant glisser vers l'icône Paramètres dans la petite fenêtre qui s'ouvre.

Outre la saisie manuelle, vous pouvez également dicter votre texte. Voir la section "Saisie vocale de texte" à la page 37.

### Saisir manuellement du texte

- 1 Appuyez sur un champ de saisie.

Le clavier à l'écran s'ouvre.

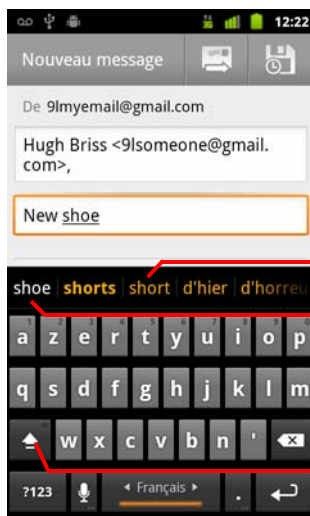

Appuyez sur une suggestion pour la saisir à la place du terme souligné dans la zone de texte.

Appuyez sur la touche Espace ou sur un signe de ponctuation pour saisir la suggestion en gras.

Appuyez ici une fois pour que la prochaine lettre saisie soit une majuscule. Un appui prolongé permet de saisir uniquement des majuscules.

Si vous appuyez sur une zone de texte contenant déjà du texte, le point d'insertion est placé à l'endroit où vous appuyez et l'onglet du point d'insertion apparaît. Vous pouvez utiliser cet onglet pour déplacer le point d'insertion afin de déterminer l'endroit exact où vous souhaitez ajouter du texte supplémentaire. Vous pouvez également sélectionner un ou plusieurs mots à la fois ou copier, couper et coller du texte. Voir la section "Modification de texte" à la page 39.

- 2 Saisissez du texte en appuyant sur les touches du clavier.

Votre saisie apparaît dans la zone de texte et la bande située au-dessus du clavier, sous forme de texte en noir sur fond blanc. Lorsque le clavier a une suggestion pour votre saisie, le terme que vous saisissez est souligné dans la zone de texte et les suggestions apparaissent en orange dans la bande située au-dessus du clavier. La suggestion en gras à gauche de la bande correspond à la meilleure suggestion du clavier. Vous pouvez faire glisser la bande vers la gauche pour faire apparaître d'autres suggestions.


- 3 Appuyez sur la touche Espace ou sur un signe de ponctuation pour saisir la suggestion en gras.


Si vous appuyez sur la touche Espace, la bande de suggestion propose alors plusieurs signes de ponctuation sur lesquels vous pouvez appuyer pour remplacer l'espace.

De même, vous pouvez appuyer sur une autre suggestion pour la saisir.

Si vous appuyez sur un terme qui ne figure pas dans le système ou le dictionnaire personnel, celui-ci est saisi. Vous êtes invité à appuyer à nouveau sur le terme pour l'ajouter au dictionnaire personnel.

Vous pouvez afficher, modifier ou supprimer les termes que vous avez ajoutés au dictionnaire. Voir la section "Paramètres de langue et clavier" à la page 385.


- 4 Utilisez la touche Supprimer  pour effacer les caractères situés à gauche du curseur.



- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **RETOUR**  pour fermer le clavier.

Certaines applications ajoutent des touches spéciales au clavier afin de faciliter le passage d'une zone de texte à une autre.

## Saisir des chiffres, des symboles et d'autres caractères

- ▶ Appuyez de manière prolongée sur l'une des touches de la rangée supérieure, puis levez votre doigt sans le déplacer pour saisir le chiffre indiqué en noir sur cette touche. Une ellipse (...) s'affiche au-dessous du caractère pour les touches permettant la saisie de symboles supplémentaires.

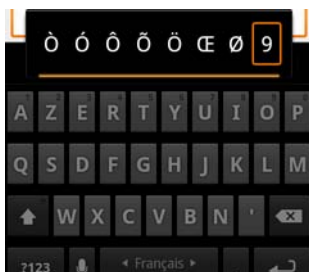


- ▶ Appuyez de manière prolongée sur une voyelle ou sur la touche C, N ou S pour ouvrir une petite fenêtre dans laquelle vous pouvez déplacer la voyelle accentuée, ou l'autre lettre ou chiffre que vous souhaitez saisir.
- ▶ Appuyez sur la touche Symboles  pour afficher le clavier des chiffres et des symboles. Appuyez sur la touche Alt du clavier des symboles pour afficher les autres symboles. Appuyez de nouveau sur celle-ci pour revenir au clavier précédent.
- ▶ Appuyez de manière prolongée sur le point (touche ) pour accéder à la liste des symboles courants.



- ▶ Appuyez de manière prolongée sur un chiffre ou un symbole pour accéder aux autres symboles.  
Lorsque vous appuyez sur une touche, une version agrandie s'affiche brièvement au-dessus du clavier. Une ellipse (...) s'affiche au-dessous du caractère pour les touches permettant la saisie de symboles supplémentaires.
- ▶ Sur certains téléphones, vous pouvez appuyer de manière prolongée sur la touche Maj ou Symboles à l'aide d'un doigt, appuyer sur une ou plusieurs lettres majuscules ou symboles pour les saisir, puis relâcher les deux doigts pour rétablir le clavier en lettres minuscules.

## Modifier l'orientation du clavier

- ▶ Tournez le téléphone latéralement ou tenez-le droit.  
Le clavier est alors redessiné pour exploiter au mieux la nouvelle orientation du téléphone.  
De nombreuses personnes préfèrent utiliser le clavier horizontal, plus large.

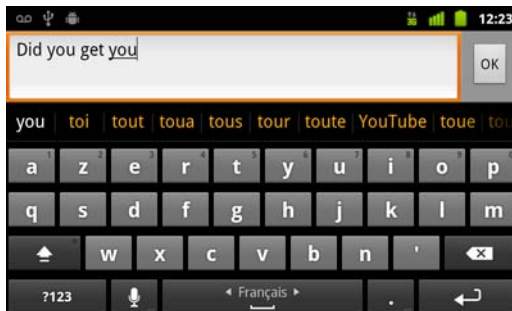

Vous pouvez décider si l'écran doit changer d'orientation automatiquement lorsque vous tournez le téléphone. Voir la section "Paramètres d'affichage" à la page 375.

## Modifier la langue du clavier

Si vous avez utilisé les paramètres du clavier Android pour configurer plusieurs langues lorsque vous utilisez le clavier à l'écran (voir la section "Écran de paramètres du clavier Android" à la page 385), la langue actuelle du clavier s'affiche sur la touche Espace. Vous pouvez ensuite changer de langue.

- 1 Appuyez de manière prolongée sur la touche Espace.
- 2 Faites glisser votre doigt sans le relever vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse au centre de la petite fenêtre, au-dessus de la touche Espace.




- 3 Relevez votre doigt.



Si plusieurs langues sont disponibles, vous devrez peut-être répéter ces étapes pour trouver la langue souhaitée.

## Saisie vocale de texte

La saisie vocale vous permet de dicter le texte à entrer. Cette fonctionnalité expérimentale utilise le service de reconnaissance vocale de Google. Vous devez donc disposer d'une connexion de données sur un réseau pour mobile ou Wi-Fi pour pouvoir l'utiliser.


### Activer la saisie vocale

Si le clavier à l'écran n'affiche pas de touche Microphone , cela signifie que la saisie vocale n'est pas activée ou qu'elle est configurée pour apparaître sur le clavier des symboles.


- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , **MENU** , puis sur **Paramètres** > **Langue et clavier** > **Clavier Android**.
- 2 Appuyez sur **Saisie vocale**.
- 3 Appuyez sur l'option permettant de définir l'emplacement de la touche Microphone (sur le clavier principal ou le clavier des symboles). De même, vous pouvez appuyer sur **Désactivée** pour désactiver la saisie vocale.

### Saisir vocalement du texte

Lorsque la saisie de texte à l'aide du clavier à l'écran est possible, la saisie vocale l'est également.


- 1 Appuyez sur une zone de texte ou sur un emplacement dans un texte que vous avez déjà saisi.
- 2 Appuyez sur la touche Microphone  du clavier (si vous avez configuré la touche Microphone afin qu'elle apparaisse sur le clavier des symboles, appuyez d'abord sur la touche Symboles).

- 3 Lorsque l'invite "Parlez maintenant" s'affiche, dictez le texte à saisir.  
Dites "virgule", "point", "point d'interrogation" ou "point d'exclamation" pour saisir la ponctuation.

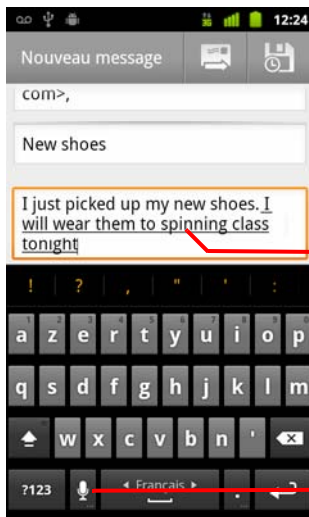

Le texte que vous dicté est souligné.  
Vous pouvez le supprimer, ou le conserver en continuant la saisie.

Appuyez ici pour dicter le texte à saisir.

Lorsque vous marquez une pause, le service de reconnaissance vocale transcrit les mots que vous avez dictés et les affiche soulignés dans le champ de saisie. Pour effacer le texte souligné, appuyez sur la touche Supprimer . Si vous commencez une saisie manuelle ou entrez vocalement davantage de texte, le soulignement disparaît.

Vous pouvez modifier le texte que vous entrez par saisie manuelle ou vocale. Voir la section "Modification de texte" à la page 39.

## Modification de texte

Vous pouvez modifier le texte que vous saisissez dans les champs et utiliser les commandes de menu pour couper, copier et coller du texte au sein d'une application ou d'une application à l'autre. Certaines applications ne prennent pas en charge la modification d'une partie ou de la totalité du texte affiché, tandis que d'autres peuvent avoir leur propre méthode de sélection du texte à utiliser.

### Modifier du texte

- 1 Appuyez sur le texte à modifier.

Le curseur est inséré à l'endroit où vous avez appuyé.

Le curseur est représenté par une barre verticale clignotante indiquant l'endroit où sera inséré le texte que vous saisissez ou collez. Lorsqu'il apparaît pour la première fois, il est muni d'un onglet orange qui vous permet de le déplacer si vous le souhaitez.



- 2 Utilisez l'onglet orange pour déplacer le curseur à l'endroit où vous souhaitez modifier le texte.

L'onglet orange disparaît au bout de quelques minutes. Pour le faire réapparaître, appuyez de nouveau sur le texte.

- 3 Saisissez du texte, ou coupez, collez ou supprimez le texte existant.
- 4 Appuyez sur le bouton **RETOUR** ← lorsque vous avez terminé, de manière à fermer le clavier.

### Sélectionner du texte

Sélectionnez le texte que vous souhaitez couper, copier, supprimer ou remplacer.

- 1 Appuyez de manière prolongée sur le texte ou le terme que vous souhaitez sélectionner.
- 2 Appuyez sur **Sélectionner le mot** ou sur **Tout sélectionner** dans le menu qui s'ouvre.

Le texte sélectionné est souligné en orange. Un onglet apparaît à chaque extrémité de la sélection.



Faites glisser un onglet de sélection pour agrandir ou réduire la plage de texte sélectionné.

- 3 Faites glisser les onglets de sélection pour agrandir ou réduire la plage de texte sélectionné.

Si vous changez d'avis, vous pouvez désélectionner le texte en appuyant sur le texte non sélectionné dans la même zone ou dans une autre zone de texte, ou appuyer sur le bouton **Retour** ↵.

- 4 Appuyez sur le texte sélectionné pour ouvrir un menu vous permettant de couper ou de copier votre sélection ou, si vous avez précédemment coupé ou copié du texte, de remplacer le texte sélectionné par le biais d'un collage.

Vous pouvez également saisir manuellement ou vocalement du texte pour remplacer la sélection par votre saisie, ou appuyer sur la touche Supprimer pour supprimer le texte sélectionné.

## Couper ou copier du texte

- 1 Sélectionnez le texte à couper ou à copier.

Voir la section "Sélectionner du texte" à la page 39.

- 2 Appuyez sur le texte sélectionné.

Les onglets de sélection doivent apparaître pour que vous puissiez couper ou copier le texte sélectionné. Dans le cas contraire, ils réapparaissent lorsque vous appuyez sur le texte afin de vous permettre d'appuyer de nouveau sur le texte pour ouvrir le menu Modifier le texte.



- 3 Appuyez sur **Couper** ou **Copier** dans le menu Modifier le texte.

Si vous appuyez sur **Couper**, le texte sélectionné est effacé du champ. Quelle que soit l'option choisie, le texte est enregistré dans une mémoire temporaire du téléphone, de sorte que vous puissiez le coller dans un autre champ.

## Coller du texte

- 1 Coupez ou copiez le texte à coller.

Voir la section "Couper ou copier du texte" à la page 40.

- 2 Placez le curseur dans la zone de texte dans laquelle vous souhaitez coller le texte ou sélectionnez le texte que vous souhaitez remplacer par collage.

Le texte que vous avez copié peut être collé dans n'importe quelle autre application.

- 3 Appuyez sur **Coller** dans le menu qui s'affiche.

Le texte est alors inséré à l'emplacement du curseur. Le texte que vous venez de coller est conservé dans une mémoire temporaire du téléphone, de sorte que vous puissiez le coller à un autre endroit.


## Ouverture et changement d'application

Le Lanceur d'applications contient les icônes de toutes les applications de votre téléphone, y compris celles que vous avez téléchargées et installées depuis Android Market ou d'autres sources.

Lorsque vous ouvrez une application, les autres applications en cours d'utilisation ne s'arrêtent pas ; elles continuent de s'exécuter, de lire de la musique, d'ouvrir des pages Web, etc. Lorsque plusieurs applications sont utilisées, vous pouvez facilement passer de l'une à l'autre. Le système d'exploitation et les applications Android fonctionnent conjointement pour s'assurer que les applications inutilisées ne consomment pas inutilement des ressources, en les arrêtant et en les démarrant au besoin. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire d'arrêter les applications, à moins que vous soyez certain que l'application téléchargée est défectueuse. Pour en savoir plus sur l'utilisation de la mémoire par les applications et leur gestion, voir la section "Gestion de l'utilisation de la mémoire par les applications" à la page 51.

Pour savoir comment rechercher et installer d'autres applications (y compris les outils de productivité, les utilitaires, les jeux, les références et beaucoup d'autres types de logiciels) sur votre téléphone, voir la section "Market" à la page 351.

### Ouvrir et fermer le Lanceur d'applications

- ▶ Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône du Lanceur d'applications  pour l'ouvrir.

Si vous avez plus d'applications que l'affichage ne peut en contenir, faites défiler le Lanceur d'applications vers le haut ou vers le bas pour les afficher.



Appuyez sur une application pour l'ouvrir.

Faites glisser le lanceur d'applications vers le haut ou vers le bas pour afficher davantage d'applications.

Appuyez ici pour fermer le Lanceur d'applications.

Pour ajouter une icône d'application sur l'écran d'accueil, appuyez de manière prolongée sur celle-ci dans le Lanceur d'applications jusqu'à ce qu'elle vibre, puis faites-la glisser sur l'écran d'accueil vers l'emplacement de votre choix.

- ▶ Pour fermer le Lanceur d'applications, appuyez sur l'icône Accueil dans le Lanceur d'applications ou sur le bouton **ACCUEIL** .

Le Lanceur d'applications se ferme automatiquement lorsque vous appuyez sur une icône pour ouvrir l'application associée ou lorsque vous déplacez une icône du Lanceur d'applications vers l'écran d'accueil.



## Ouvrir une application


- ▶ Appuyez sur l'icône d'une application dans le Lanceur d'applications.

**OU**

- ▶ Appuyez sur l'icône d'une application dans l'écran d'accueil.

## Passer à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez de manière prolongée sur le bouton **ACCUEIL** .  
Une petite fenêtre contenant les dernières applications utilisées s'ouvre.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application associée.  
Ou, appuyez sur **RETOUR**  pour revenir à l'application active.

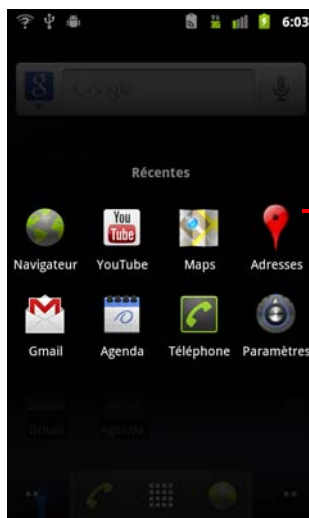


Appuyez sur une icône pour ouvrir une application récemment utilisée.


## Verrouillage de votre écran

Vous pouvez verrouiller votre écran de manière à être le seul à pouvoir le déverrouiller, afin de passer des appels, d'accéder à vos données, d'acheter des applications, etc. Il est possible que vous soyez obligé de verrouiller votre écran en vertu d'une règle instaurée par un compte de messagerie électronique ou un autre compte ajouté à votre téléphone.

Pour connaître les autres méthodes permettant de protéger votre téléphone et votre vie privée, voir la section "Paramètres de sécurité et localisation" à la page 376.

### Verrouiller votre écran

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **MENU** , puis sur **Paramètres** > **Localisation et sécurité**.
- 2 Appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.  
Si vous avez déjà configuré le verrouillage de l'écran, appuyez sur **Modifier le verrouillage de l'écran** pour modifier le verrouillage de l'écran ou le désactiver.
- 3 Appuyez sur **Schéma, Code PIN** ou **Mot de passe**.

Si vous appuyez sur **Schéma**, vous êtes invité à créer un schéma que vous devez dessiner pour déverrouiller l'écran. Si vous effectuez cette opération pour la première fois, un bref didacticiel sur la création d'un schéma de déverrouillage s'affiche. Vous pouvez revoir ce didacticiel à tout moment en appuyant sur **MENU** , puis sur **Aide**. Vous êtes ensuite invité à dessiner deux fois votre schéma.

Si vous appuyez sur **Code PIN** ou **Mot de passe**, vous êtes invité à définir un code PIN numérique ou un mot de passe que vous devez saisir pour déverrouiller l'écran.

La prochaine fois que vous allumez votre téléphone ou réactivez l'écran, vous devrez dessiner votre schéma de déverrouillage, ou saisir votre code PIN ou votre mot de passe pour le déverrouiller.


## Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter des icônes d'application, des raccourcis, des widgets et d'autres éléments à n'importe quel endroit de l'écran d'accueil où il y a de l'espace disponible. Vous pouvez également modifier le fond d'écran.

Pour en savoir plus sur l'écran d'accueil, voir la section "Présentation de l'écran d'accueil" à la page 19.

### Ajouter un élément à l'écran d'accueil

**1** Ouvrez l'écran d'accueil à l'endroit où vous souhaitez ajouter un élément.  
Pour en savoir plus sur l'utilisation et la modification de l'écran d'accueil, voir la section "Présentation de l'écran d'accueil" à la page 19.

**2** Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Ajouter**.  
Ou, appuyez de manière prolongée sur un espace vide de l'écran d'accueil.  
S'il ne reste aucun espace vide sur l'écran d'accueil, le bouton **Ajouter** est estompé. Vous devez supprimer ou déplacer un élément avant de pouvoir en ajouter un nouveau. Sinon, passez à un autre écran d'accueil.

**3** Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur le type d'élément à ajouter.

Vous pouvez ajouter les types d'éléments suivants à l'écran d'accueil.

**Raccourcis** Ajoutez des raccourcis vers des applications, une page Web favorite, un contact favori, une destination dans Google Maps, un libellé Gmail, une playlist musicale et de nombreux autres éléments. Les raccourcis disponibles dépendent des applications installées.


**Widgets** Ajoutez des applications miniatures (widgets) à l'écran d'accueil, en les sélectionnant parmi un vaste choix : horloge, lecteur de musique, cadre photo, barre de recherche Google, gestionnaire d'alimentation, agenda indiquant vos prochains rendez-vous et widget Actualités et météo. Vous pouvez également télécharger des widgets depuis Android Market.

**Dossiers** Ajoutez un dossier vous permettant de classer les éléments de votre écran d'accueil, ou des dossiers contenant tous vos contacts, vos contacts et leurs numéros de téléphone ou vos contacts favoris. Le contenu de ces dossiers sera mis à jour automatiquement.

## Déplacer un élément sur l'écran d'accueil

- 1 Appuyez de manière prolongée sur l'élément à déplacer jusqu'à ce qu'il vibre. Ne relevez pas votre doigt.
- 2 Faites glisser l'élément sur l'écran vers l'emplacement souhaité.  
Attardez-vous à l'extrémité de l'écran pour déplacer l'élément sur un autre panneau de l'écran d'accueil.
- 3 Une fois sur l'emplacement voulu, relevez votre doigt.

## Supprimer un élément de l'écran d'accueil

- 1 Appuyez de manière prolongée sur l'élément à supprimer jusqu'à ce qu'il vibre. Ne relevez pas votre doigt.  
L'icône Lanceur d'applications se transforme en une icône représentant une corbeille .
- 2 Faites glisser l'élément vers l'icône de la corbeille.
- 3 Lorsque l'icône devient rouge, relevez votre doigt.

## Modifier le fond d'écran de l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur **MENU** , puis sur **Fonds d'écran**.  
Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un espace vide de l'écran d'accueil, puis sur **Fonds d'écran** dans le menu qui s'affiche.
- 2 Appuyez sur Galerie, **Fonds d'écran animés** ou **Fonds d'écran**.  
Appuyez sur **Galerie** pour utiliser une photo prise avec l'appareil photo ou copiée sur votre téléphone. Vous pouvez rogner l'image avant de la définir comme fond d'écran. L'utilisation des images est expliquée à la section "Galerie" à la page 285.  
Appuyez sur **Fonds d'écran animés** pour afficher une liste déroulante des fonds d'écran animés installés sur votre téléphone. Certains fonds d'écran animés changent suivant le moment de la journée ou en réponse à un appui sur l'écran et indiquent l'heure ou d'autres informations. Un bouton **Paramètres** est proposé pour certains fonds d'écran animés.  
Appuyez sur **Fonds d'écran** pour prévisualiser les fonds d'écran fournis avec le téléphone. Faites défiler les miniatures vers la gauche ou la droite pour prévisualiser les images disponibles. Appuyez sur une miniature pour afficher la version agrandie.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer** ou sur **Sélectionner**.

## Renommer un dossier

- 1 Appuyez sur le dossier pour l'ouvrir.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur la barre de titre dans la fenêtre du dossier.
- 3 Saisissez un autre nom dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
- 4 Appuyez sur **OK**.

## Connexion rapide avec vos contacts

Lorsque vous constituez une liste de contacts sur le téléphone, vous pouvez faire appel aux liens rapides Android dans de nombreuses applications pour chatter, envoyer un e-mail ou un SMS, passer un appel ou localiser vos contacts rapidement. Appuyez sur l'icône spéciale des liens rapides Android pour ouvrir une info-bulle contenant toutes les options permettant d'entrer rapidement en relation avec le contact.


- ▶ Les icônes de liens rapides sont reconnaissables par leur cadre.

Les contacts auxquels vous avez accès via les liens rapides s'affichent différemment selon l'application, mais ils sont généralement représentés par un cadre photo tel que celui-ci :



- ▶ Appuyez sur une icône de lien rapide pour ouvrir une info-bulle contenant tous les supports vous permettant de communiquer avec le contact.

Faites défiler les icônes de l'info-bulle vers la droite ou la gauche pour visualiser celles qui n'apparaissent pas, faute de place.

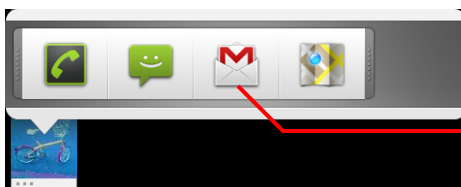

Appuyez sur une icône pour communiquer avec ce contact dans l'application concernée.

- ▶ Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application associée et communiquer immédiatement avec le contact concerné.

Selon les applications et les comptes configurés sur votre téléphone, vous pouvez également appuyer sur une icône pour modifier les informations du contact dans l'application Contacts, pour afficher son adresse dans Google Maps, etc.

Vous avez la possibilité d'ajouter le raccourci d'un contact sur l'écran d'accueil. Il suffit ensuite d'appuyer sur celui-ci pour ouvrir les liens rapides Android et communiquer. Pour plus d'informations sur l'ajout de raccourcis sur l'écran d'accueil, voir la section "Personnalisation de l'écran d'accueil" à la page 45.




## Optimisation de l'autonomie

Pour prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges, désactivez les fonctionnalités que vous n'utilisez pas. Vous pouvez également surveiller la consommation nécessaire aux applications et aux ressources du système.

### Prolonger l'autonomie de votre batterie

- ▶ Désactivez les signaux radio que vous n'utilisez pas.  
Servez-vous de l'application Paramètres pour désactiver les signaux que vous n'utilisez pas (Wi-Fi, Bluetooth ou GPS). Voir les sections "Paramètres sans fil et réseau" à la page 365 et "Paramètres de sécurité et localisation" à la page 376. Le récepteur GPS est activé uniquement si vous utilisez une application y ayant recours.
- ▶ Réduisez la luminosité et le délai de mise en veille de l'écran.  
Voir la section "Paramètres d'affichage" à la page 375.
- ▶ Si vous n'en avez pas besoin, désactivez la synchronisation automatique de Gmail, Google Agenda, Contacts et d'autres applications.  
Voir la section "Configuration des options d'affichage et de synchronisation du compte" à la page 133.
- ▶ Utilisez le widget Contrôle de l'alimentation pour surveiller l'état des signaux radio, la luminosité de l'affichage et la synchronisation.  
Référez-vous à la section "Personnalisation de l'écran d'accueil" à la page 45 pour apprendre à ajouter des widgets.
- ▶ Si vous savez que vous ne serez pas à proximité d'un réseau pour mobile ou Wi-Fi pendant un certain temps, passez en mode Avion.  
Votre téléphone consomme plus d'énergie lorsqu'il recherche des réseaux pour mobiles. Voir la section "Désactiver les appels (mode Avion)" à la page 82.

### Vérifier le niveau de charge de la batterie

- ▶ Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **MENU** , puis sur **Paramètres > À propos du téléphone > État**.  
L'état de la batterie (chargée ou déchargée) et son niveau de charge (pourcentage par rapport au niveau de charge complète) sont affichés en haut de l'écran.

## Surveiller et contrôler les éléments utilisant la batterie

L'écran Utilisation de la batterie indique les applications qui consomment le plus l'énergie de la batterie. Vous pouvez également l'utiliser pour désactiver des applications téléchargées, si elles consomment trop d'énergie.

- ▶ Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Paramètres** > **Applications** > **Utilisation de la batterie**.



Appuyez sur le graphique de décharge pour ouvrir un écran contenant des détails sur l'utilisation de la batterie par l'écran, les signaux radio et d'autres fonctionnalités du téléphone.

L'écran d'utilisation de la batterie répertorie les applications qui sollicitent la batterie, de la plus forte consommation à la plus faible.

Le graphique de décharge en haut de l'écran indique la vitesse de décharge de la batterie depuis le dernier chargement du téléphone (les courtes périodes pendant lesquelles vous étiez connecté à un chargeur sont matérialisées par de fines lignes vertes en bas du graphique), ainsi que la durée d'utilisation du téléphone sur batterie.

- ▶ Appuyez sur une application dans l'écran Utilisation de la batterie pour obtenir des informations sur sa consommation d'énergie.  
Chaque application affiche des types d'informations spécifiques. Certaines applications comportent des boutons qui ouvrent des écrans contenant des paramètres pour régler la consommation d'énergie.
- ▶ Appuyez sur le graphique de décharge pour ouvrir un écran contenant des détails sur l'utilisation de la batterie par les signaux radio, l'écran et d'autres fonctionnalités du téléphone.

## Gestion de l'utilisation de la mémoire par les applications

Comme indiqué à la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42, vous n'avez généralement pas à vous préoccuper de la gestion des applications, en dehors de savoir comment les installer, les ouvrir et les utiliser. Le système d'exploitation gère automatiquement la façon dont les applications utilisent la mémoire et les autres ressources. Cependant, il arrive parfois que vous souhaitiez en savoir plus sur la façon dont les applications utilisent la mémoire et les autres ressources de votre téléphone.

Les applications utilisent deux types de mémoire sur votre téléphone : la mémoire de stockage et la mémoire RAM. Elles utilisent la mémoire de stockage pour elles-mêmes et pour les fichiers, les paramètres et les autres données qu'elles utilisent. Elles utilisent également la mémoire RAM (mémoire conçue pour le stockage temporaire et l'accès rapide) lorsqu'elles sont en cours d'exécution.

Tous les téléphones disposent d'une mémoire de stockage interne. Dans cette mémoire sont stockés la plupart des applications, ainsi que les différents types de fichiers et de données associés à celles-ci. Le système d'exploitation gère et protège la mémoire de stockage interne, car celle-ci peut contenir des informations confidentielles. Vous ne pouvez pas afficher son contenu lorsque vous connectez le téléphone à un ordinateur via un câble USB.

Selon le modèle de votre téléphone, vous disposez également d'une mémoire de stockage USB interne ou d'une carte SD amovible. Vous pouvez afficher son contenu, et copier des fichiers vers et depuis cet emplacement lorsque vous connectez le téléphone à un ordinateur (comme indiqué à la section "Connexion à un ordinateur via USB" à la page 69). Certaines applications sont également conçues pour être stockées dans cette mémoire, au lieu de la mémoire interne, par défaut ou en tant qu'option.

Le système d'exploitation gère également la façon dont les applications utilisent la mémoire RAM du téléphone. Il n'autorise les applications et leurs processus et services à utiliser la mémoire RAM qu'en cas de besoin. Il peut mettre en cache les processus utilisés récemment dans la mémoire RAM, afin qu'ils redémarrent plus rapidement lorsque vous les rouvrez. Toutefois, il efface la mémoire cache s'il a besoin de la mémoire RAM pour de nouvelles activités.



Vous pouvez gérer directement et indirectement la façon dont les applications utilisent la mémoire de stockage lorsque vous utilisez votre téléphone. Par exemple, vous pouvez :


- installer ou désinstaller des applications (voir les sections "Market" à la page 351 et "Désinstaller une application" à la page 55) ;

- télécharger des fichiers dans le navigateur, Gmail, et d'autres applications ;
- créer des fichiers (par exemple, en prenant des photos) ;
- supprimer des fichiers téléchargés ou créés (voir la section "Gestion des téléchargements" à la page 57 et la documentation des applications utilisées) ;
- utiliser un ordinateur pour copier ou supprimer des fichiers de votre mémoire de stockage USB ou votre carte SD (voir la section "Connexion à un ordinateur via USB" à la page 69) ;
- choisir si une application est installée dans la mémoire de stockage interne, ou dans la mémoire de stockage USB ou la carte SD du téléphone, si cela est compatible avec l'application (voir la section "Modifier l'emplacement de stockage d'une application" à la page 55).

Vous avez rarement besoin de gérer la façon dont les applications utilisent la mémoire RAM, car le système d'exploitation le fait à votre place. Toutefois, vous pouvez surveiller la façon dont les applications utilisent la mémoire RAM et les arrêter en cas de défaillance, comme indiqué à la section "Arrêter une application défaillante" à la page 54.

## Ouvrir l'écran Gérer les applications

- ▶ Appuyez sur **ACCUEIL** , sur **MENU** , puis sur **Gérer les applications**.
- OU**
- ▶ Ouvrez l'application Paramètres, puis appuyez sur **Applications** > **Gérer les applications**.

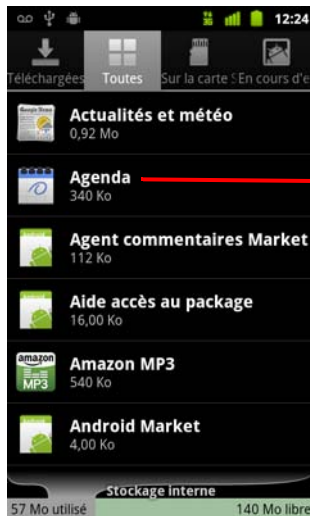

Appuyez sur une application pour ouvrir un écran contenant des détails sur celle-ci et des options de gestion.

L'écran Gérer les applications comprend quatre onglets contenant chacun une liste d'applications et leurs composantes. Au bas de chaque onglet se trouve un graphique de la mémoire utilisée par les applications de la liste et de la quantité de mémoire disponible.

- ▶ Appuyez sur une application, un processus ou un service de la liste pour ouvrir un écran contenant les détails correspondants. Selon l'élément, vous pouvez modifier ses paramètres, l'arrêter, le désinstaller, etc.

La plupart des ces tâches sont décrites dans la présente section.

- ▶ Appuyez sur l'onglet **Téléchargées** pour afficher les applications téléchargées depuis Market ou d'autres sources.
- ▶ Appuyez sur l'onglet **Toutes** pour afficher toutes les applications installées sur votre téléphone.

La liste comprend les applications fournies avec votre version d'Android, ainsi que celles téléchargées depuis Market ou d'autres sources.

- ▶ Appuyez sur l'onglet **Mémoire de stockage USB** ou **Sur la carte SD** (en fonction du modèle de votre téléphone) pour afficher les applications qui y sont installées.

Les applications cochées sont installées dans la mémoire de stockage USB ou la carte SD. Les applications non cochées sont installées dans la mémoire de stockage interne du téléphone, mais sont conçues de manière que vous puissiez les déplacer si vous le souhaitez. Voir la section "Modifier l'emplacement de stockage d'une application" à la page 55.

- ▶ Appuyez sur l'onglet **En cours d'exécution** pour afficher les applications, ainsi que leurs processus et services en cours d'exécution ou mis en cache.  
Voir la section "Arrêter une application défaillante" à la page 54.
- ▶ Lorsque vous consultez l'onglet **Téléchargées**, **Toutes**, **Mémoire de stockage USB** ou **Sur la carte SD**, appuyez sur **Menu** ☰, puis sur **Trier par taille** ou **Trier par nom** pour changer l'ordre de la liste.

## Obtenir les informations d'une application

- 1 Ouvrez l'écran Gérer les applications.
- 2 Appuyez sur une application, un processus ou un service.


L'écran Informations sur l'application présente le nom et la version de chaque application, ainsi que des informations associées. Selon l'application et sa provenance, cet écran peut également contenir des boutons permettant de gérer les données de l'application, de forcer son arrêt et de la désinstaller. Il présente en outre des détails sur les types d'informations relatives au téléphone et sur les données auxquelles l'application a accès.

Chaque type d'applications dispose d'informations et de commandes spécifiques, mais comprend généralement :

- Utilisez le bouton **Forcer l'arrêt** pour arrêter une application défectueuse (voir la section "Arrêter une application défectueuse" à la page 54).
- Si vous avez installé l'application à partir d'Android Market ou d'une autre source, vous pouvez utiliser le bouton **Désinstaller** pour supprimer l'application, ses données et ses paramètres du téléphone. Pour plus d'informations sur la désinstallation et la réinstallation d'applications, voir les sections "Market" à la page 351 et "Désinstaller une application" à la page 55.
- **Stockage** Fournit des détails sur la quantité de mémoire du téléphone utilisée par une application.
- Vous pouvez supprimer les paramètres d'une application et d'autres données en appuyant sur le bouton **Effacer les données**.
- Vous pouvez utiliser les boutons Déplacer vers USB ou Déplacer vers la carte SD (en fonction du modèle de votre téléphone) et Déplacer vers le téléphone pour modifier l'emplacement de stockage de certaines applications. Voir la section "Modifier l'emplacement de stockage d'une application" à la page 55.
- **Cache** Si l'application stocke des données dans une zone de mémoire temporaire du téléphone, ce paramètre affiche la quantité d'informations stockées, ainsi qu'un bouton permettant d'effacer le cache.
- **Lancer par défaut** Si vous avez configuré une application pour qu'elle lance certains types de fichiers par défaut, vous pouvez désactiver ce paramètre ici.
- **Autorisations** Affiche les types d'informations relatives au téléphone et les données auxquelles l'application a accès.

## Arrêter une application défectueuse

Vous pouvez contrôler la quantité de mémoire RAM utilisée par les applications en cours d'exécution et les processus mis en cache et, si nécessaire, les arrêter.

- 1 Ouvrez l'écran Gérer les applications.
- 2 Appuyez sur l'onglet **En cours d'exécution**.
- 3 Appuyez sur **Menu** , puis sur **Afficher processus en cache** ou **Afficher les services** pour alterner.

L'onglet En cours d'exécution affiche les applications, processus et services qui sont en cours d'exécution ou dont les processus sont mis en cache, ainsi que la quantité de mémoire RAM qu'ils utilisent. Le graphique au bas de l'écran indique la quantité totale de mémoire RAM utilisée et la quantité de mémoire disponible.

Vous pouvez appuyer sur une application, un processus ou un service défaillant, puis sur le bouton **Arrêter** dans l'écran qui s'ouvre. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Rapport** pour envoyer au développeur des informations sur les problèmes rencontrés avec l'application concernée.

**Important** L'arrêt d'une application ou des processus et services du système d'exploitation désactive une ou plusieurs fonctions dépendantes sur votre téléphone. Vous devrez peut-être redémarrer votre téléphone pour restaurer toutes les fonctionnalités.

## Désinstaller une application

Vous pouvez désinstaller les applications téléchargées depuis Market et d'autres sources. (Vous pouvez également utiliser Market pour désinstaller les applications téléchargées depuis celle-ci ; voir la section "Gestion de vos téléchargements" à la page 358)

- 1 Ouvrez l'écran Gérer les applications.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Téléchargements**.
- 3 Appuyez sur l'application à désinstaller.
- 4 Appuyez sur le bouton **Désinstaller**.
- 5 Appuyez sur **OK** dans l'écran qui vous invite à confirmer la désinstallation de l'application.

## Modifier l'emplacement de stockage d'une application

Certaines applications sont conçues pour être stockées sur la mémoire de stockage USB ou la carte SD du téléphone (en fonction du modèle de votre téléphone) au lieu de la mémoire de stockage interne. D'autres sont conçues de manière que vous puissiez modifier leur emplacement de stockage. Il vous sera peut-être utile de retirer les applications volumineuses de votre mémoire de stockage interne pour laisser plus de place aux autres applications qui ne peuvent pas être déplacées. De nombreuses applications volumineuses sont conçues dans cette optique.

- 1 Ouvrez l'écran Gérer les applications.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Mémoire de stockage USB** ou **Sur la carte SD**.

L'onglet répertorie les applications qui doivent ou peuvent être stockées sur la mémoire de stockage USB ou la carte SD de votre téléphone. Chaque application indique la quantité de mémoire de stockage utilisée sur la mémoire de stockage interne de votre téléphone (toutes les applications utilisent au moins une faible quantité de la mémoire de stockage interne, même si elles n'y sont pas stockées).

Les applications stockées sur la mémoire de stockage USB ou la carte SD de votre téléphone sont cochées.

Le graphique en bas indique la quantité de mémoire utilisée et disponible sur la mémoire de stockage USB ou la carte SD de votre téléphone. Le total comprend les fichiers et les autres données, pas seulement les applications de la liste.

- ▶ Appuyez sur une application de la liste.

La section Stockage de l'écran des détails de l'application indique la mémoire utilisée par l'application. Si l'application peut être déplacée, le bouton **Déplacer** est actif.

- ▶ Appuyez sur **Déplacer vers la mémoire de stockage USB** ou **Déplacer vers la carte SD** pour déplacer l'ensemble de l'application depuis la mémoire de stockage interne du téléphone.
- ▶ Appuyez sur **Déplacer vers le téléphone** pour déplacer l'application dans la mémoire de stockage interne du téléphone.



## Gestion des téléchargements

Les fichiers, les applications et les autres éléments téléchargés dans le navigateur, Gmail ou l'application E-mail sont stockés dans la mémoire de stockage USB ou la carte SD du téléphone (en fonction du modèle de votre téléphone). Vous pouvez utiliser l'application Téléchargements pour afficher, rouvrir ou supprimer vos téléchargements.


Certains réseaux pour mobile imposent des restrictions sur la taille des fichiers que vous pouvez télécharger dans le but de gérer les demandes de leurs réseaux ou vous éviter des frais imprévus. Lorsque vous essayez de télécharger un fichier trop volumineux en étant connecté à ces réseaux, vous êtes invité ou obligé de différer le téléchargement du fichier jusqu'à ce que vous vous connectiez à un réseau Wi-Fi. Le téléchargement reprendra alors automatiquement. Vous pouvez également afficher et gérer ces fichiers mis en attente dans l'application Téléchargements.


Les fichiers téléchargés sont stockés dans le répertoire **téléchargement** de la mémoire de stockage USB ou de la carte SD. Vous pouvez afficher et copier des fichiers à partir de ce répertoire lorsque vous êtes connecté à un ordinateur, comme indiqué à la section "Connexion à un ordinateur via USB" à la page 69.

### Ouvrir l'application Téléchargements et gérer les fichiers téléchargés

- ▶ Appuyez sur l'icône Téléchargements  sur l'écran d'accueil ou dans le Lanceur d'applications.

Voir la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42.

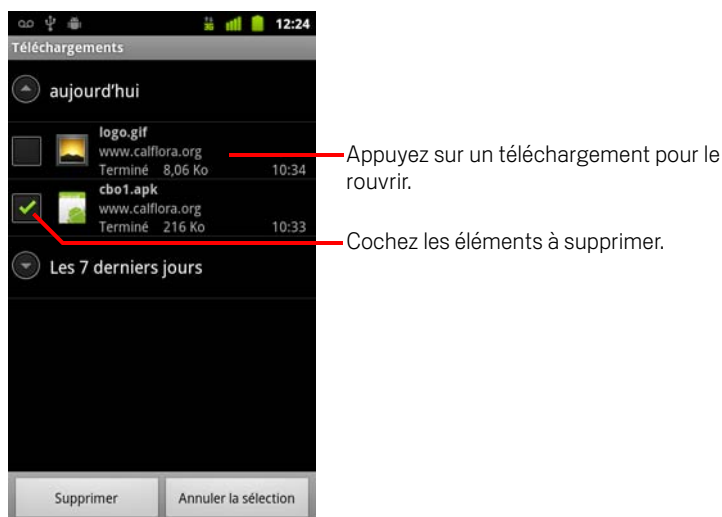

- ▶ Appuyez sur un élément pour le rouvrir.
- ▶ Appuyez sur les titres des précédents téléchargements pour les afficher.
- ▶ Cochez les éléments que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.  
L'élément est supprimé de la mémoire de stockage USB ou de la carte SD du téléphone.
- ▶ Appuyez sur **Menu** , puis sur **Trier par taille** ou **Trier par heure** pour alterner.

---

# Connexion à des réseaux et à des appareils

Votre téléphone peut être connecté à divers réseaux et appareils, notamment des réseaux mobiles pour les appels vocaux et la transmission, des réseaux de données Wi-Fi et des appareils Bluetooth tels que des casques. Vous pouvez également connecter votre téléphone à un ordinateur afin de transférer des fichiers depuis votre téléphone et partager la connexion Internet de votre appareil via un câble USB ou le transformer comme point d'accès Wi-Fi- mobile.

## Contenu de la section

"Connexion à des réseaux mobiles" à la page 60

"Connexion à des réseaux Wi-Fi" à la page 63

"Connexion à des appareils Bluetooth" à la page 66

"Connexion à un ordinateur via USB" à la page 69

"Partage de la connexion Internet de votre téléphone" à la page 71

"Connexion à des réseaux privés virtuels" à la page 74

"Utilisation de certificats sécurisés" à la page 76

"Configuration des appels Internet (SIP)" à la page 77

## Connexion à des réseaux mobiles






Lorsque vous insérez dans votre téléphone la carte SIM fournie par votre opérateur (si nécessaire ; les téléphones CDMA n'utilisent pas de carte SIM), votre appareil utilise automatiquement le réseau mobile de cet opérateur pour la transmission des appels vocaux et des données. (Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide de l'utilisateur de votre téléphone ainsi que votre opérateur.)

Votre téléphone est conçu pour fonctionner sur de nombreux réseaux d'opérateurs mobiles. Si votre téléphone ne se connecte à aucun réseau alors que vous y avez inséré une carte SIM et qu'il est allumé, contactez votre opérateur pour obtenir les détails relatifs à son point d'accès. Voir la section "Modifier ou créer un point d'accès" à la page 62.

Selon la région, les opérateurs de téléphonie mobile disponibles diffèrent. Par défaut, votre téléphone utilise le réseau mobile disponible le plus rapide pour les données. Toutefois, vous pouvez le configurer de sorte qu'il utilise un réseau 2G plus lent pour les données afin d'économiser la batterie entre les charges. Vous pouvez également configurer votre téléphone pour qu'il accède à un autre ensemble de réseaux, ou qu'il adopte un comportement spécifique lors des itinérances.



Les icônes de la barre d'état indiquent le type de réseau de données auquel vous êtes connecté et l'intensité du signal réseau pour la voix et les données.

Les icônes d'état du réseau s'affichent en vert si un compte Google est ajouté au téléphone et si ce dernier est connecté aux services Google pour la synchronisation de Gmail, des événements de l'agenda, des contacts, la sauvegarde des paramètres, etc. Si vous ne possédez pas de compte Google ou si, par exemple, vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi qui n'est pas relié à Internet, les icônes de réseau s'affichent en blanc.

	Connecté aux réseaux 3G les plus rapides (UMTS ou HSDPA)
	Connecté aux réseaux un peu moins rapides (EDGE)
	Connecté à un réseau 2G (GPRS)
	Plus les barres illuminées sont nombreuses, plus le signal sans fil est intense
	Connecté au réseau d'un autre opérateur (itinérance)

Sur les réseaux relativement lents, évitez de réaliser des tâches qui requièrent de gros échanges de données. Attendez plutôt d'être connecté à un réseau plus rapide ou de pouvoir utiliser un réseau Wi-Fi pour les effectuer. Voir la section "Connexion à des réseaux Wi-Fi" à la page 63.


## Identifier le réseau que vous utilisez

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , puis sur **MENU**  et **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles** > **Noms des points d'accès**.

Le nom de l'opérateur auprès duquel vous êtes actuellement enregistré est sélectionné dans la liste.

## Désactiver les connexions de données en mode Itinérance



Vous pouvez empêcher votre téléphone de transmettre des données par le biais d'autres opérateurs, lorsque vous quittez la zone couverte par les réseaux de votre opérateur. Cela s'avère utile pour limiter vos dépenses si votre forfait n'inclut pas l'itinérance des données.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , puis sur **MENU**  et **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles**, puis décochez l'option **Itinérance des données**.

La désactivation de l'**Itinérance des données** ne vous empêche pas d'utiliser des connexions Wi-Fi pour transmettre des données. Voir la section "Connexion à des réseaux Wi-Fi" à la page 63.





## Limiter votre connexion de données aux réseaux 2G

Vous pouvez économiser la batterie en limitant vos connexions de données aux réseaux 2G (GPRS ou EDGE). Lorsque vous êtes connecté à un réseau 2G, évitez les activités qui transmettent de gros volumes de données : envoi, mise en ligne ou téléchargement de photos ou de vidéos, par exemple. Attendez plutôt d'être connecté à un réseau mobile plus rapide ou à un autre type de réseau.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , sur **MENU**  et sélectionnez **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles**, puis cochez l'option **Uniquement les réseaux 2G**.

## Modifier ou créer un point d'accès

Si vous et votre opérateur deviez modifier les paramètres de votre nom de point d'accès actuel (APN) ou en créer un, demandez à votre opérateur de vous fournir le nom du nouvel APN et tous les paramètres associés.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , sur **MENU**  et sélectionnez **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** > **Réseaux mobiles** > **Noms des points d'accès**.
- 3 Appuyez sur un APN répertorié pour le modifier. Ou appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Nouvel APN**.  
Saisissez les paramètres d'APN fournis par votre opérateur en sélectionnant les options que vous devez modifier.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Enregistrer**.
- 5 Si vous créez un APN, sélectionnez-le dans l'écran APN afin de commencer à l'utiliser.

## Connexion à des réseaux Wi-Fi

Le Wi-Fi est une technologie de réseau sans fil qui peut fournir un accès Internet jusqu'à 100 mètres de distance, selon le routeur Wi-Fi utilisé et l'environnement.



Pour utiliser le Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez disposer d'un point d'accès sans fil (ou "hotspot"). Certains points d'accès sont ouverts, il suffit de s'y connecter. D'autres sont masqués ou mettent en œuvre d'autres fonctionnalités de sécurité. Dans ce cas, vous devez configurer votre téléphone pour pouvoir vous y connecter.


Il existe de nombreux systèmes permettant de sécuriser les connexions Wi-Fi. Certains s'appuient sur des certificats sécurisés ou d'autres modèles garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent se connecter. Pour plus d'informations sur la mise en place de certificats sécurisés, voir la section "Utilisation de certificats sécurisés" à la page 76.

Désactivez le Wi-Fi si vous ne l'utilisez pas. Cela vous permettra d'économiser la batterie entre les charges.

La barre d'état affiche des icônes indiquant l'état du Wi-Fi.



Les icônes d'état du réseau s'affichent en vert si un compte Google est ajouté au téléphone et si ce dernier est connecté aux services Google pour la synchronisation de Gmail, des événements de l'agenda, des contacts, la sauvegarde des paramètres, etc. Si vous ne possédez pas de compte Google ou si, par exemple, vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi qui n'est pas relié à Internet, les icônes de réseau s'affichent en blanc.

	Connecté à un réseau Wi-Fi (les ondes indiquent l'intensité du signal)
	Notification indiquant qu'un réseau Wi-Fi ouvert est à portée

Lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi, le téléphone utilise le réseau par le biais du protocole DHCP pour obtenir une adresse réseau et les autres informations requises. Pour attribuer au téléphone une adresse IP fixe et configurer d'autres paramètres avancés, appuyez sur **MENU** , puis sur **Avancés**. Voir la section "Écran de paramètres Wi-Fi avancés" à la page 366.

## Activer le Wi-Fi et se connecter à un réseau Wi-Fi

Si vous ajoutez un réseau Wi-Fi lors de la configuration initiale de votre téléphone, le Wi-Fi est activé automatiquement et vous pouvez passer directement à l'étape 4.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , sur **MENU** , puis sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi**.
- 3 Cochez l'option **Wi-Fi** pour l'activer.

Le téléphone recherche alors les réseaux Wi-Fi disponibles et affiche les noms des réseaux détectés. Les réseaux sécurisés sont associés à une icône représentant un cadenas.

Si le téléphone détecte un réseau que vous avez utilisé précédemment, il s'y connecte.

- 4 Appuyez sur un réseau pour vous y connecter.

S'il s'agit d'un réseau ouvert, vous êtes invité à confirmer que vous souhaitez vous y connecter en appuyant sur **Se connecter**.

S'il s'agit d'un réseau sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe et d'autres identifiants (renseignez-vous auprès de votre administrateur réseau pour plus d'informations).

Une fois connecté à un réseau, appuyez sur son nom dans l'écran Paramètres Wi-Fi pour obtenir les divers paramètres associés : vitesse, sécurité, adresse, etc.

## Recevoir des notifications lorsqu'un réseau ouvert est à portée

Par défaut, vous recevez des notifications dans la barre d'état lorsque le Wi-Fi est activé sur votre téléphone et que celui-ci détecte un réseau Wi-Fi ouvert.

- 1 Le cas échéant, activez le Wi-Fi.
- 2 Dans l'écran Paramètres Wi-Fi, cochez l'option **Notification de réseau**.

Vous pouvez décocher cette option pour arrêter de recevoir des notifications.



## Ajouter un réseau Wi-Fi

Vous pouvez ajouter un réseau Wi-Fi de sorte que le téléphone le reconnaisse et indiquer vos identifiants de sécurité pour vous y connecter automatiquement lorsqu'il est à portée. En outre, vous devez ajouter le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter lorsque le réseau ne transmet pas son nom (SSID) ou lorsqu'il est hors de votre portée.

Pour vous connecter à un réseau sécurisé, vous devez contacter l'administrateur du réseau pour connaître les dispositifs de sécurité mis en œuvre et obtenir le mot de passe ou les autres identifiants nécessaires. Pour plus d'informations sur la mise en place de certificats sécurisés, voir la section "Utilisation de certificats sécurisés" à la page 76.

**1** Le cas échéant, activez le Wi-Fi.

Si vous ajoutez un réseau Wi-Fi lors de la configuration initiale de votre téléphone, le Wi-Fi est activé automatiquement.

**2** Dans l'écran Paramètres Wi-Fi, appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** (au bas de la liste des réseaux détectés).

**3** Saisissez le SSID (nom) du réseau. S'il s'agit d'un réseau sécurisé, ouvrez le menu Sécurité et sélectionnez le protocole de sécurité déployé sur le réseau.

**4** Saisissez les identifiants de sécurité requis.

**5** Appuyez sur **Enregistrer**.

Le téléphone se connecte au réseau sans fil. Il mémorise les identifiants que vous saisissez pour se connecter automatiquement dès que vous êtes à portée du réseau en question.

## Supprimer un réseau Wi-Fi

Vous pouvez effacer les données relatives à un réseau Wi-Fi que vous avez ajouté au téléphone. Par exemple, si vous ne souhaitez plus y être connecté automatiquement ou si vous ne l'utilisez plus.

**1** Le cas échéant, activez le Wi-Fi.

**2** Dans l'écran Paramètres Wi-Fi, appuyez de manière prolongée sur le nom du réseau.

**3** Appuyez sur **Retirer le réseau** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

## Connexion à des appareils Bluetooth



Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil de courte portée que certains appareils utilisent pour échanger des informations à une distance d'environ huit mètres. Les appareils Bluetooth les plus répandus sont les casques qui permettent de passer des appels ou d'écouter de la musique, les kits mains-libres pour la voiture et les autres appareils portables, notamment les ordinateurs et les mobiles.

Il existe de nombreux profils Bluetooth déterminant les fonctionnalités des appareils et les normes de communication qu'ils utilisent. Pour obtenir la liste des profils compatibles avec votre téléphone, consultez le guide de l'utilisateur de votre téléphone.



Pour vous connecter à un appareil Bluetooth, vous devez tout d'abord activer le signal radio Bluetooth de votre téléphone. La première fois que vous connectez votre téléphone et un appareil Bluetooth, vous devez "associer" les deux appareils, afin qu'ils puissent se connecter l'un à l'autre de manière sécurisée. Par la suite, il suffit de vous connecter à l'appareil associé.

Désactivez le Bluetooth si vous ne l'utilisez pas. Cela vous permettra d'économiser la batterie entre les charges. Vous pouvez également être amené à désactiver le Bluetooth dans certains lieux. Il est désactivé en mode Avion.

Les icônes de la barre d'état indiquent l'état du Bluetooth.



	Bluetooth activé
	Connecté à un appareil Bluetooth

### Activer ou désactiver le Bluetooth

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , puis sur **MENU**  et **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux**.
- 3 Cochez ou décochez l'option **Bluetooth** pour l'activer ou le désactiver.



## Modifier le nom Bluetooth de votre téléphone

Par défaut, votre téléphone est associé à un nom Bluetooth générique, qui s'affiche sur les appareils auxquels vous vous connectez. Vous pouvez personnaliser ce nom afin qu'il soit plus facilement identifiable.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , sur **MENU**  et sélectionnez **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth**.  
L'écran Paramètres Bluetooth apparaît.
- 3 Si le Bluetooth est désactivé, cochez la case **Bluetooth** afin de l'activer.
- 4 Appuyez sur **Nom Bluetooth**, saisissez un nom et appuyez sur **OK**.



## Associer votre téléphone à un appareil Bluetooth

Pour pouvoir vous connecter à un appareil Bluetooth, vous devez avant tout l'associer à votre téléphone. Une fois votre téléphone associé à un appareil, ils restent associés jusqu'à ce que vous les dissociiez.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , puis sur **MENU**  et **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth**.
- 3 Si le Bluetooth est désactivé, cochez la case **Bluetooth** afin de l'activer.  
Votre téléphone recherche et affiche les identifiants de tous les appareils Bluetooth qui sont à sa portée.
- 4 Si l'appareil voulu n'apparaît pas dans la liste, configurez-le de telle manière qu'il puisse être détecté.  
Référez-vous à la documentation fournie avec l'appareil pour savoir comment le rendre identifiable par votre téléphone et obtenir toutes les instructions nécessaires à l'association.
- 5 Si le téléphone interrompt la détection avant que vous n'ayez modifié les paramètres de l'appareil de sorte qu'il soit détectable, appuyez sur **Rechercher des appareils**.
- 6 Dans la liste Paramètres, sélectionnez l'identifiant de l'appareil afin de l'associer au téléphone.  
L'association des deux appareils commence. Si vous êtes invité à saisir un code, essayez 0000 ou 1234 (les codes d'accès les plus courants) ou consultez la documentation fournie avec l'appareil pour obtenir ce code.  
Si l'association réussit, votre téléphone se connecte à l'appareil.

## Se connecter à un appareil Bluetooth


Une fois votre téléphone associé à des appareils Bluetooth, vous pouvez vous connecter à ces appareils, par exemple pour passer d'un appareil à l'autre ou pour vous reconnecter après être sorti de la zone couverte.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , sur **MENU**  et sélectionnez **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth**.
- 3 Si le Bluetooth est désactivé, cochez la case **Bluetooth** afin de l'activer.
- 4 Dans la liste, sélectionnez un appareil associé, mais non connecté.  
Si l'appareil voulu n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Rechercher des appareils**.

Une fois le téléphone connecté à l'appareil, ce dernier apparaît comme connecté dans la liste.

## Configurer les fonctionnalités Bluetooth à utiliser

Certains appareils Bluetooth offrent plusieurs profils. Ces profils peuvent notamment inclure la possibilité de transmettre les conversations depuis votre téléphone, de lire de la musique en stéréo ou de transférer des fichiers ou d'autres données. Vous pouvez sélectionner les profils à utiliser avec votre téléphone.

- 1 Dans l'écran Paramètres Bluetooth, appuyez de manière prolongée sur l'appareil.
- 2 Appuyez sur **Options** dans le menu qui s'affiche.  
L'écran affiche la liste des profils de l'appareil.
- 3 Cochez les profils que vous souhaitez utiliser et décochez les autres.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **RETOUR** .

## Se déconnecter d'un appareil Bluetooth

- 1 Dans l'écran Paramètres Bluetooth, sélectionnez l'appareil concerné.
- 2 Appuyez sur **OK** pour confirmer la déconnexion.

## Dissocier un appareil Bluetooth

Vous pouvez dissocier un appareil Bluetooth, afin de supprimer toutes les données d'association le concernant.

- 1 Dans l'écran Paramètres Bluetooth, appuyez de manière prolongée sur l'appareil.
- 2 Appuyez sur **Dissocier** ou sur **Déconnecter et dissocier** dans le menu qui s'affiche.

## Connexion à un ordinateur via USB

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur via un câble USB pour transférer de la musique, des images et d'autres fichiers entre votre téléphone et l'ordinateur. Votre téléphone stocke ces fichiers sur sa mémoire de stockage USB interne ou sur une carte SD amovible en fonction du modèle de votre téléphone (consultez le guide de l'utilisateur de votre téléphone pour plus d'informations à propos de ses fonctionnalités).

**Avertissement!** Lors de la connexion du téléphone et de l'installation de la mémoire de stockage USB ou de la carte SD, veillez à suivre les instructions fournies par l'ordinateur pour connecter et déconnecter des périphériques USB afin de ne pas endommager ni corrompre les fichiers.

Si vous utilisez le partage de connexion par USB, vous devez désactiver cette fonction avant de pouvoir utiliser la connexion USB pour transférer des fichiers entre votre téléphone et l'ordinateur. Voir la section "Partage de la connexion Internet de votre téléphone" à la page 71.

### Connecter votre téléphone à un ordinateur via un câble USB

- 1 Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à un port USB de l'ordinateur.

Vous recevez une notification indiquant que le câble USB est connecté.

- 2 Ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur **Connecté à l'aide d'un câble USB**.

Pour en savoir plus sur l'utilisation du panneau Notifications, voir la section "Gestion des notifications" à la page 31.

- 3 Appuyez sur **Activer la mémoire de stockage USB** sur l'écran qui s'ouvre afin de confirmer que vous souhaitez transférer des fichiers.

Lorsque le téléphone est connecté en tant que mémoire de stockage USB, l'écran indique que la mémoire de stockage USB est en cours d'utilisation et vous recevez une notification.

La mémoire de stockage USB ou la carte SD de votre téléphone est installée en tant que lecteur sur votre ordinateur. Vous pouvez à présent copier des fichiers entre les deux appareils. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre ordinateur.

L'accès à la mémoire de stockage USB ou à la carte SD est désactivé sur votre téléphone durant cette période. Par conséquent, vous ne pouvez pas vous servir des applications qui les utilisent comme Appareil photo, Galerie ou Musique. Le partage de la connexion Internet de votre téléphone via USB avec votre ordinateur est également désactivé.



## Déconnecter votre téléphone de l'ordinateur

**Attention !** Suivez attentivement les instructions de l'ordinateur pour désinstaller la mémoire de stockage USB ou la carte SD et déconnecter le périphérique USB correctement, afin d'éviter de perdre des données.

- 1 Désinstaller la mémoire de stockage USB ou la carte SD de votre ordinateur
- 2 Ouvrez le panneau Notifications, puis appuyez sur **Désactiver la mémoire de stockage USB**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la mémoire de stockage USB** sur l'écran qui s'ouvre.

## Retirer la carte SD de votre téléphone en toute sécurité



Si votre téléphone dispose d'une carte SD (au lieu d'une mémoire de stockage USB interne), vous pouvez retirer la carte SD de votre téléphone en toute sécurité lorsque que celui-ci est éteint, comme indiqué dans le guide de l'utilisateur de votre téléphone. Si vous devez retirer la carte SD alors que le téléphone est allumé, commencez par la désactiver pour éviter de l'endommager ou de la corrompre.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , puis sur **MENU**  et **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 2 Appuyez sur **Mémoire**.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

Vous pouvez à présent retirer la carte SD de votre téléphone en toute sécurité.

## Effacer la mémoire de stockage USB ou la carte SD de votre téléphone




Si vous utilisez une carte SD sur votre téléphone, il est possible que vous ayez besoin d'en effacer une nouvelle avant de l'utiliser. Vous pouvez également effacer la mémoire de stockage USB ou la carte SD, par exemple si vous donnez le téléphone ou la carte SD à une autre personne et que vous souhaitez effacer vos informations personnelles. (Voir la section "Restaurer valeurs d'usine" à la page 383 pour obtenir des informations sur la suppression des données stockées sur votre téléphone.)

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , puis sur **MENU**  et **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 2 Appuyez sur **Mémoire**.
- 3 Appuyez sur **Effacer**. Sur l'écran vous avertissant que le formatage va supprimer tout le contenu, appuyez sur **Effacer**.

## Partage de la connexion Internet de votre téléphone

Vous pouvez partager la connexion Internet de votre téléphone avec un ordinateur par l'intermédiaire d'un seul câble USB : il s'agit du partage de connexion par USB. Vous pouvez également partager la connexion Internet de votre téléphone avec un maximum de huit périphériques simultanément en utilisant votre appareil comme point d'accès Wi-Fi mobile. (Ces fonctionnalités ne sont pas prises en charge par tous les opérateurs et téléphones.)

Lorsque le partage de la connexion Internet de votre téléphone est activé, une icône s'affiche dans la barre d'état et dans le panneau Notifications, sous forme de notification en cours (voir "Gestion des notifications" à la page 31).



	Le partage de connexion par USB est activé.
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé.
	Le partage de connexion par USB et le point d'accès mobile sont activés.


Pour obtenir des informations sur le partage de connexion et les points d'accès mobiles, notamment les systèmes d'exploitation pris en charge et autres informations, accédez à la page [android.com/tether](http://android.com/tether).

### Partager la connexion Internet de son téléphone via un câble USB




Si votre ordinateur exécute Windows 7 ou une distribution récente de Linux (telle qu'Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire d'intervenir sur votre ordinateur pour préparer le partage de connexion. Cependant, si vous utilisez une version précédente de Windows ou d'un autre système d'exploitation, il est possible que vous ayez besoin d'intervenir sur votre ordinateur afin d'établir une connexion réseau par USB. Pour obtenir les informations les plus récentes concernant les systèmes d'exploitation compatibles avec le partage de connexion par USB et leur configuration, accédez à la page [android.com/tether](http://android.com/tether).

Il n'est pas possible de partager simultanément par USB la connexion Internet de votre téléphone et la mémoire de stockage USB ou la carte SD (en fonction de votre téléphone). Si vous utilisez la connexion USB pour copier des fichiers depuis ou vers votre ordinateur, vous devez la déconnecter au préalable. Voir la section "Connexion à un ordinateur via USB" à la page 69.

- 1 Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour le connecter à l'ordinateur.
- 2 Appuyez sur **ACCUEIL** , puis sur **MENU**  et **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.

- 3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** > **Partage connexion/point accès mobile**.
- 4 Cochez l'option **Partage de connexion par USB**.  
Le téléphone lance le partage de la connexion Internet avec votre ordinateur par l'intermédiaire de la connexion USB. Une notification  s'ajoute à la barre d'état et au panneau Notifications.
- 5 Décochez l'option **Partage de connexion par USB** afin de désactiver le partage de la connexion Internet. Sinon, il vous suffit de déconnecter le câble USB.



## Transformer la connexion Internet du téléphone en point d'accès Wi-Fi mobile

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , puis sur **MENU**  et **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** > **Partage de connexion et point d'accès mobile**.
- 3 Cochez l'option **Point d'accès Wi-Fi mobile**.  
Au bout de quelques instants, le téléphone transmet le nom de son réseau Wi-Fi (SSID), auquel vous pouvez connecter jusqu'à huit ordinateurs ou autres appareils. Une notification  s'ajoute à la barre d'état et au panneau Notifications.  
Lorsque l'option **Point d'accès Wi-Fi mobile** est cochée, vous pouvez modifier le nom du réseau ou le sécuriser. Voir la section "Renommer ou sécuriser votre point d'accès mobile" à la page 73.
- 4 Décochez l'option **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour désactiver le partage de connexion par Wi-Fi.



## Renommer ou sécuriser votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom du réseau Wi-Fi (SSID) de votre téléphone et sécuriser le réseau.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , puis sur **MENU**  et **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** > **Partage de connexion et point d'accès mobile**.
- 3 Vérifiez que l'option **Point d'accès mobile** est cochée.
- 4 Appuyez sur **Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 5 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.

La boîte de dialogue Configurer le point d'accès Wi-Fi s'ouvre.

Vous pouvez modifier le nom du réseau SSID que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.

Vous pouvez également appuyer sur le menu Sécurité pour sécuriser le réseau en WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) avec une clé pré-partagée (PSK).

Si vous appuyez sur l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue Configurer le point d'accès Wi-Fi. Si vous saisissez un mot de passe, vous devrez entrer ce mot de passe lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone à partir d'un ordinateur ou d'un autre appareil. De même, vous pouvez appuyer sur **Ouvrir** dans le menu Sécurité pour supprimer la sécurisation de votre réseau Wi-Fi.

- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.




## Connexion à des réseaux privés virtuels

Le réseau privé virtuel (VPN) permet de se connecter à des ressources sur un réseau local sécurisé sans être sur place. Les VPN sont généralement déployés dans des entreprises, des établissements d'enseignement et d'autres institutions afin que les utilisateurs puissent accéder aux ressources du réseau local depuis l'extérieur ou via une connexion à un réseau sans fil.

Il existe de nombreux systèmes permettant de sécuriser les connexions à des VPN. Certains s'appuient sur des certificats sécurisés ou d'autres modèles garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent se connecter. Pour plus d'informations sur la mise en place de certificats sécurisés, voir la section "Utilisation de certificats sécurisés" à la page 76.

Pour configurer l'accès à un VPN depuis votre téléphone, obtenez les informations requises auprès de votre administrateur réseau.

### Ajouter un VPN

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , puis sur **MENU**  et **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux > Paramètres de VPN**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter un VPN**.
- 4 Sélectionnez le type de VPN à ajouter.
- 5 Dans l'écran qui apparaît, suivez les instructions de votre administrateur réseau pour configurer chaque composant des paramètres de VPN.
- 6 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Enregistrer**.  
Le VPN est ajouté à la liste figurant sur l'écran Paramètres de VPN.

### Se connecter à un VPN

- 1 Ouvrez l'application Paramètres.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux > Paramètres de VPN**.  
Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés sur l'écran Paramètres de VPN.
- 3 Appuyez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.


- 4 Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, saisissez les identifiants requis et appuyez sur **Se connecter**.

Lorsque vous êtes connecté à un VPN, une notification apparaît dans la barre d'état. En cas de déconnexion, vous recevez une notification permettant de revenir à l'écran Paramètres de VPN pour vous reconnecter. Voir la section "Gestion des notifications" à la page 31.

## Se déconnecter d'un VPN

- ▶ Ouvrez le panneau Notifications et sélectionnez la notification en cours relative à la connexion au VPN.

## Modifier un VPN

- 1 Ouvrez l'application Paramètres.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux > Paramètres de VPN**.  
Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés sur l'écran Paramètres de VPN.
- 3 Appuyez de manière prolongée sur le VPN dont vous souhaitez modifier les paramètres.
- 4 Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur **Modifier le réseau**.
- 5 Modifiez les paramètres de VPN de votre choix.
- 6 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Enregistrer**.

## Supprimer un VPN

- 1 Ouvrez l'application Paramètres.
- 2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux > Paramètres de VPN**.  
Les VPN que vous avez ajoutés sont répertoriés sur l'écran Paramètres de VPN.
- 3 Appuyez de manière prolongée sur le VPN à supprimer.
- 4 Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur **Supprimer un réseau**.
- 5 Appuyez sur **OK** dans la boîte de dialogue qui vous invite à confirmer la suppression du VPN.



## Utilisation de certificats sécurisés

Si les réseaux VPN ou Wi-Fi de votre organisation s'appuient sur des certificats sécurisés, vous devez obtenir ces certificats (sous forme de fichiers au format PKCS #12) et les enregistrer sur votre téléphone dans l'espace de stockage des identifiants sécurisé, avant de configurer votre accès aux réseaux en question.

Si votre administrateur réseau vous demande de télécharger les certificats à partir d'un site Web, vous êtes invité à définir le mot de passe de stockage des identifiants au cours du téléchargement.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du stockage des identifiants, voir la section "Paramètres de sécurité et localisation" à la page 376.

### Installer un certificat sécurisé depuis la mémoire de stockage USB ou la carte SD du téléphone

- 1 Copiez le certificat à la racine de la mémoire de stockage USB ou de la carte SD (autrement dit, pas dans un dossier) à partir de votre ordinateur.  
Pour plus d'informations sur la connexion de votre téléphone à un ordinateur et sur la copie de fichiers, voir la section "Connexion à un ordinateur via USB" à la page 69.
- 2 Appuyez sur **ACCUEIL** , sur **MENU**  et sélectionnez **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 3 Appuyez sur **Localisation et sécurité**.
- 4 Appuyez sur **Installation depuis USB** ou **Installer depuis la carte SD** (en fonction du modèle de votre téléphone).
- 5 Appuyez sur le nom de fichier du certificat à installer.  
Seuls les noms des certificats qui n'ont pas encore été installés sur votre téléphone s'affichent.
- 6 Si vous y êtes invité, saisissez le mot de passe du certificat et appuyez sur **OK**.
- 7 Attribuez un nom au certificat, puis appuyez sur **OK**.  
Si vous n'avez pas déjà défini de mot de passe de stockage des identifiants sur votre téléphone, vous êtes invité à en saisir un et à le confirmer, puis à appuyer sur **OK**. Pour plus d'informations sur le stockage des identifiants, voir la section "Paramètres de sécurité et localisation" à la page 376.  
Vous pouvez à présent utiliser le certificat que vous avez installé lors d'une connexion à un réseau sécurisé. Pour des raisons de sécurité, le certificat est supprimé de la mémoire de stockage USB ou de la carte SD.





## Configuration des appels Internet (SIP)

Si vous disposez d'un compte auprès d'un service d'appels Internet prenant en charge le protocole SIP (Session Initiation Protocol) pour les appels vocaux sur les réseaux IP (Internet Protocol), vous pouvez ajouter ce compte à votre téléphone afin de passer et de recevoir des appels dès que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi.

Une fois que vous avez configuré les appels Internet sur votre téléphone, vous pouvez utiliser votre compte d'appels Internet pour tous les appels ou uniquement pour passer des appels vers des adresses d'appels Internet. Vous pouvez également configurer votre téléphone pour recevoir des appels Internet.


Pour savoir comment appeler vos contacts via Internet, voir "Émission d'un appel Internet (SIP)" à la page 88.

### Ajouter un compte d'appels Internet

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , puis sur **MENU**  et **Paramètres** pour ouvrir l'application du même nom.
- 2 Appuyez sur **Paramètres d'appel** > **Comptes** (sous Paramètres d'appels Internet).
- 3 Appuyez sur **Ajouter un compte**.
- 4 Dans l'écran qui s'ouvre alors, configurez les paramètres de votre compte en suivant les instructions de votre fournisseur de services d'appels Internet.
- 5 Appuyez sur **MENU** , puis sur **Enregistrer**. Sinon, il vous suffit d'appuyer sur **Retour** .

Le compte est ajouté et vous pouvez l'utiliser pour passer et recevoir des appels Internet.

### Modifier ou supprimer un compte d'appels Internet

- 1 Ouvrez le menu Paramètres d'appels, puis appuyez sur **Comptes**.
- 2 Sélectionnez le compte à modifier.  
Dans l'écran qui s'ouvre, apportez les modifications souhaitées.
- 3 Appuyez sur **MENU** , puis sur **Enregistrer**. Vous pouvez également appuyer sur **Supprimer le compte**.

## Configurer les appels utilisant la fonctionnalité Appels Internet

Vous pouvez configurer votre téléphone de manière à utiliser la fonctionnalité Appels Internet pour passer tous les appels (lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi), uniquement les appels vers des adresses d'appels Internet ou demander chaque fois que vous passez un appel.

- 1 Ouvrez le menu Paramètres d'appel.
- 2 Appuyez sur **Passer un appel Internet** (sous Paramètres d'appels Internet).
- 3 Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, appuyez sur l'option d'appels Internet souhaitée.

## Modifier le compte d'appels Internet principal

Si vous ajoutez plusieurs comptes d'appels Internet à votre téléphone, vous pouvez modifier le compte utilisé par défaut pour passer des appels (le compte principal).

- 1 Ouvrez le menu Paramètres d'appels, puis appuyez sur **Comptes**.
- 2 Appuyez sur le compte que vous souhaitez utiliser comme compte principal.
- 3 Dans l'écran qui s'ouvre, cochez l'option **Définir comme compte principal**.

## Configurer votre téléphone pour recevoir des appels Internet

Par défaut, votre téléphone est configuré pour passer des appels Internet, sans en garantir la réception. Vous pouvez néanmoins configurer votre téléphone pour recevoir des appels Internet passés vers un compte d'appels Internet que vous avez ajouté à votre téléphone. Le téléphone devant rester connecté à un réseau Wi-Fi pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, la batterie se décharge plus rapidement entre les charges.

- 1 Ouvrez le menu Paramètres d'appel, puis appuyez sur **Comptes** (sous Paramètres d'appels Internet).
- 2 Cochez l'option **Recevoir les appels**.  
Le fait de décocher cette option ne vous empêchera pas de recevoir les appels. Votre téléphone risque seulement de ne pas être disponible pour recevoir un appel au moment où quelqu'un essaie de vous contacter sur votre adresse d'appels Internet.

---

# Émission et réception d'appels

Vous pouvez passer un appel en composant un numéro de téléphone ou en appuyant sur l'un des numéros figurant dans vos contacts, sur des pages Web et dans d'autres emplacements. Si vous êtes en communication, vous avez la possibilité de répondre aux appels entrants ou de les transférer vers votre messagerie vocale. Il vous est également possible d'organiser des conférences téléphoniques à plusieurs participants.

En outre, vous pouvez utiliser Google Voice pour gérer votre messagerie vocale et pour passer des appels depuis votre téléphone, comme indiqué à la section "Google Voice" à la page 183.

## Contenu de la section

"Émission et terminaison d'appels" à la page 80

"Prise ou refus d'appels" à la page 83

"Utilisation du journal d'appels" à la page 85

"Appel de contacts" à la page 87

"Émission d'un appel Internet (SIP)" à la page 88

"Consultation de la messagerie vocale" à la page 89

"Numérotation vocale" à la page 90



"Options disponibles en cours d'appel" à la page 91

"Gestion d'appels multiples" à la page 93

# Émission et terminaison d'appels

Pour passer des appels, vous pouvez utiliser l'application Téléphone. Vous pouvez également passer des appels à partir de l'onglet Appels (voir la section "Utilisation du journal d'appels" à la page 85) ou Contacts (voir la section "Communication avec vos contacts" à la page 122).

## Lancer l'application Téléphone


- ▶ Appuyez sur l'icône représentant un téléphone  en bas de l'écran d'accueil ou sur l'icône de l'application Téléphone  dans le lanceur d'applications ou sur l'écran d'accueil.



**OU**

- ▶ Si vous vous trouvez déjà dans Contacts ou Appels, appuyez sur l'onglet **Tél.**

## Passer un appel en composant un numéro

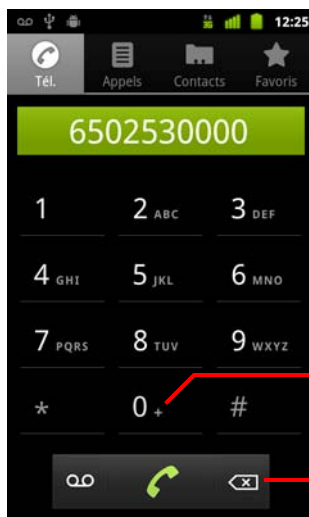
- 1 Lancez l'application Téléphone.




- 2 Appuyez sur les touches de l'onglet Tél. pour saisir le numéro de téléphone.  
En cas d'erreur de saisie, appuyez sur  pour effacer les chiffres un par un.  
Pour effacer tout le numéro, appuyez de manière prolongée sur .



Pour composer un numéro international, appuyez de manière prolongée sur la touche **0** pour saisir le signe plus (**+**). Ensuite, saisissez le préfixe international du pays de votre correspondant, suivi du numéro de téléphone complet.

- 3 Appuyez sur l'icône représentant un téléphone vert  pour composer le numéro que vous avez saisi.

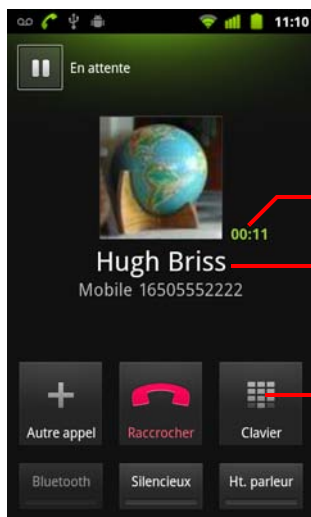

Durée de l'appel

Informations, issues de Contacts, sur la personne que vous appelez.

Appuyez ici pour saisir des numéros supplémentaires en cours d'appel.

Vous pouvez changer d'application en cours d'appel, par exemple pour rechercher des informations à l'aide du navigateur. L'icône représentant un téléphone vert reste affichée dans la barre d'état pendant la durée de l'appel.

Appuyez sur les boutons **VOLUME +/VOLUME -** pour régler le volume de l'appel.

Utilisez les boutons affichés pour mettre l'appel en cours en attente, pour ajouter un appelant ou pour accéder à d'autres options, comme indiqué à la section "Options disponibles en cours d'appel" à la page 91.

## Terminer un appel

- ▶ Appuyez sur Fin



## Désactiver les appels (mode Avion)

Selon l'endroit dans lequel vous vous trouvez, il est parfois nécessaire de désactiver les connexions sans fil mobile, Wi-Fi et Bluetooth de votre téléphone. Vous pouvez toutes les désactiver en même temps en activant le mode Avion de votre téléphone.

- 1 Appuyez de manière prolongée sur le bouton **MARCHE-ARRÊT**.
- 2 Appuyez sur **Mode Avion**.

Vous pouvez également utiliser l'application Paramètres pour activer ou désactiver le mode Avion et pour configurer d'autres paramètres de mobile et de réseau. Voir la section "Paramètres sans fil et réseau" à la page 365.

## Prise ou refus d'appels

Lorsque vous recevez un appel, l'écran Appel entrant s'affiche en indiquant le numéro de l'appelant, ainsi que les autres informations concernant l'appelant que vous avez saisies dans Contacts. Voir la section "Contacts" à la page 111.


Tous les appels entrants sont consignés dans le journal d'appels. Voir la section "Utilisation du journal d'appels" à la page 85. En cas d'appel en absence, vous recevez une notification. Voir la section "Gestion des notifications" à la page 31.

### Prendre un appel

- Faites glisser l'icône représentant un téléphone vert vers la droite.

Si un appel était déjà en cours, il est mis en attente pendant que vous répondez au nouvel appel.


Pour passer en mode silencieux avant de prendre l'appel, appuyez sur le bouton **VOLUME -**.

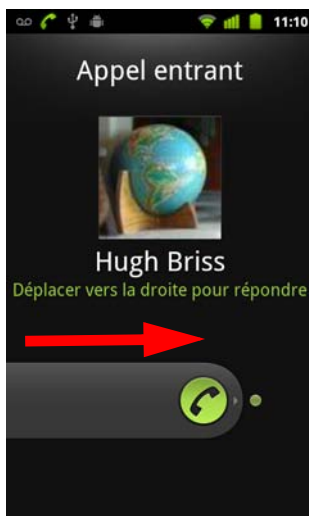

Faites glisser l'icône représentant un téléphone vert vers la droite pour répondre à l'appel.

## Refuser un appel et le transférer vers la messagerie vocale

- ▶ Faites glisser l'icône représentant un téléphone rouge vers la gauche. L'appelant est directement redirigé vers votre messagerie vocale pour y laisser un message.

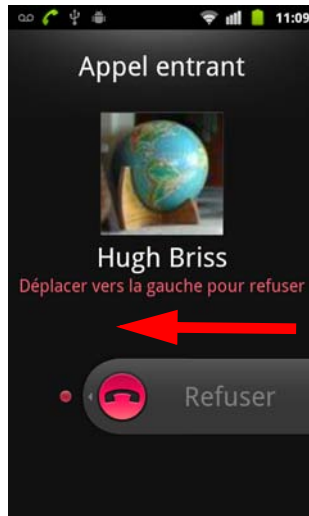

Faites glisser l'icône représentant un téléphone rouge vers la gauche pour rediriger l'appelant directement vers votre messagerie vocale.

## Utilisation du journal d'appels


Le journal d'appels répertorie tous les appels que vous avez passés, reçus ou manqués. Il permet de recomposer un numéro, de rappeler un correspondant et d'ajouter un numéro à vos contacts en toute facilité.

### Ouvrir le journal d'appels


- ▶ Appuyez sur le bouton **APPEL**.

Si l'onglet **Tél.** ou **Contacts** est ouvert, vous pouvez également appuyer sur l'onglet **Appels**.

La liste des appels s'affiche, avec le dernier appel en première position. Les appels successifs sont regroupés en fonction du numéro. Pour visualiser les appels précédents, faites défiler la liste vers le bas.

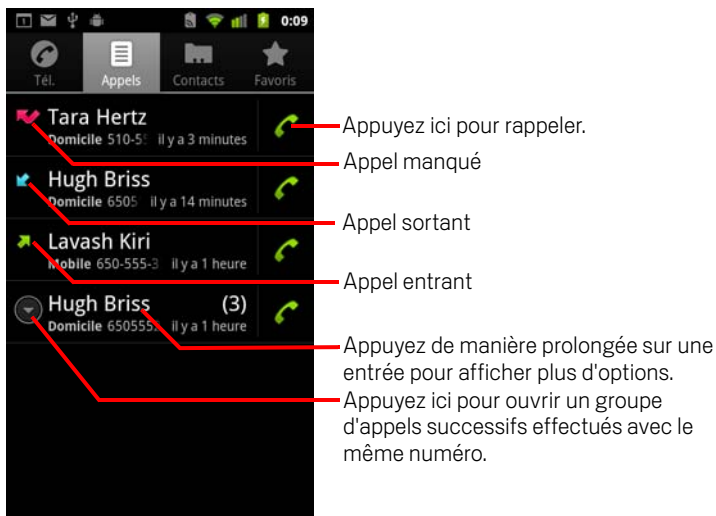

### Composer un numéro à partir du journal d'appels

- ▶ Appuyez sur l'icône représentant un téléphone vert  située à droite du numéro. Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur le numéro pour ouvrir un menu vous offrant d'autres moyens de communiquer avec ce contact.

## Ajouter le numéro d'un correspondant aux contacts


- 1 Appuyez de manière prolongée sur le numéro.
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur **Ajouter aux contacts**.
- 3 Dans la liste de contacts qui s'affiche, appuyez sur **Créer un nouveau contact** dans la partie supérieure, ou bien faites défiler la liste vers le bas, puis appuyez sur le contact existant auquel vous souhaitez ajouter le numéro.

Pour plus d'informations sur la création et la modification de contacts, voir la section "Contacts" à la page 111.

## Appliquer d'autres opérations aux entrées du journal d'appels

- ▶ Appuyez sur une entrée du journal d'appels pour afficher un écran permettant de rappeler le contact, de lui envoyer un message, d'ajouter son numéro à vos contacts et d'obtenir des informations sur l'appel initial.
- ▶ Appuyez de manière prolongée sur une entrée du journal d'appels pour ouvrir un menu vous permettant d'appeler le contact, de visualiser des informations sur un contact, de modifier le numéro avant de le recomposer, etc.

## Effacer le journal d'appels

- ▶ Lorsque le journal d'appels est affiché, appuyez sur **MENU** , puis sur **Effacer tous les appels**.  
Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur une entrée du journal puis, dans le menu qui s'affiche, sélectionner **Supprimer du journal d'appels** pour supprimer uniquement cette entrée.

## Appel de contacts



Au lieu de saisir un numéro dans l'onglet Tél., vous pouvez appuyer sur le numéro de votre contact pour le composer.

Vous pouvez également appeler rapidement un contact à l'aide des liens rapides. Voir la section "Connexion rapide avec vos contacts" à la page 48.

L'ajout et la modification de contacts, ainsi que les autres opérations applicables aux contacts, sont décrits à la section "Contacts" à la page 111 . Si vous avez des contacts sur le Web, ils sont synchronisés avec votre téléphone lors de la première connexion à votre compte Google.

### Appeler un contact

- 1 Affichez vos contacts.

Appuyez sur l'icône de l'application Contacts  dans le lanceur d'applications. Vous pouvez également appuyer sur l'icône  sur l'écran d'accueil, puis sur l'onglet **Contacts**.

- 2 Appuyez sur le contact à appeler.

Vous pouvez rechercher un contact ou faire défiler la liste pour le trouver.

- 3 Appuyez sur le numéro de téléphone à utiliser pour appeler le contact.

Pour plus d'informations sur les autres options, voir la section "Communication avec vos contacts" à la page 122.

### Appeler un contact favori

- 1 Ouvrez votre liste de favoris.

Appuyez sur l'icône représentant un téléphone  sur l'écran d'accueil, puis sur l'onglet **Favoris**.

La liste de vos contacts favoris est suivie de celle des numéros que vous appelez le plus souvent.

Pour ajouter et supprimer des favoris, appuyez sur l'étoile en regard de leur nom lorsque vous consultez les informations sur les contacts. Voir la section "Ajout d'un contact à vos favoris" à la page 117.

- 2 Appuyez sur le favori à appeler.

- 3 Appuyez sur le numéro de téléphone à utiliser pour appeler le contact.


## Émission d'un appel Internet (SIP)

Lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, vous pouvez émettre des appels via Internet plutôt que via un réseau pour mobile, si vous avez configuré un compte de téléphonie par Internet sur votre appareil. La téléphonie par Internet fait appel au protocole SIP (Session Initiation Protocol) pour les appels vocaux effectués sur les réseaux IP (Internet Protocol).

L'ajout d'un compte de téléphonie par Internet et la configuration de votre téléphone à cet effet sont décrits à la section "Configuration des appels Internet (SIP)" à la page 77.

### Appeler l'adresse de téléphonie par Internet d'un contact

Vous devez ajouter (ou avoir synchronisé) l'adresse de téléphonie par Internet de votre contact avant de pouvoir l'appeler via Internet.

- ▶ Appuyez sur l'icône Liens rapides d'un contact, puis sur l'icône SIP .

**OU**

- ▶ Appuyez sur un contact dans le menu Contacts ou Favoris, puis sur **Appel Internet** sur l'écran qui s'ouvre.

**OU**

- ▶ Appuyez sur un appel Internet dans le journal d'appels.

L'application Téléphone passe l'appel. L'adresse de téléphonie par Internet et la mention **Appel Internet** s'affichent alors à l'écran.

En cours d'appel, vous pouvez raccrocher, ajouter d'autres appels Internet et utiliser les autres fonctionnalités du téléphone de la même manière que vous le feriez pour un appel effectué sur le réseau pour mobile.


### Appeler un numéro via Internet

Si vous avez configuré votre téléphone de manière à passer tous les appels via Internet ou à vous demander pour chaque appel, vous pouvez appeler des contacts en suivant la procédure indiquée dans ce chapitre. Lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, l'appel est placé via Internet et non via votre réseau pour mobile. Votre téléphone affiche alors **Appel Internet**.

**Important** Afin de pouvoir appeler un contact via Internet, vous devez vous assurer que votre fournisseur de services prend cette fonctionnalité en charge. Notez que cette opération peut entraîner des frais supplémentaires. Contactez votre fournisseur de services pour en savoir plus.



## Consultation de la messagerie vocale

Lorsqu'un nouveau message est stocké dans votre messagerie vocale, l'icône de messagerie vocale  s'affiche dans la barre d'état.


Si vous n'avez pas configuré le numéro de votre messagerie vocale ou que vous devez le modifier, vous pouvez utiliser les paramètres d'appel. Voir la section "Paramètres d'appel" à la page 370.

### Écouter votre messagerie vocale

- ▶ Ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur **Nouveau message vocal**.

Pour savoir comment répondre aux notifications, voir la section "Gestion des notifications" à la page 31.

**OU**

- ▶ Ouvrez l'application Téléphone, puis appuyez sur l'icône de messagerie vocale  de l'onglet Tél.

Pour plus d'informations sur l'ouverture de l'application Téléphone, voir la section "Émission et terminaison d'appels" à la page 80.


Le système de messagerie vocale de votre opérateur vous explique généralement comment écouter et gérer vos messages vocaux. La première fois que vous appelez votre messagerie vocale, vous apprenez également comment enregistrer une annonce, définir un mot de passe, etc.

## Numérotation vocale

Vous pouvez utiliser l'application Reconnaissance vocale pour passer un appel en énonçant le nom de votre contact ou son numéro de téléphone.

Vous pouvez également l'utiliser pour composer un numéro, lancer une recherche sur le Web, envoyer un message et utiliser des actions vocales afin d'effectuer d'autres tâches standard, tel que décrit à la section "Recherche écrite et vocale" à la page 95.

### Passer un appel en parlant

- 1 Appuyez sur l'icône Reconnaissance vocale  dans le lanceur d'applications ou sur l'écran d'accueil.

Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42.

Si vous disposez d'un casque Bluetooth prenant en charge la "reconnaissance vocale" ou la "numérotation vocale", vous pourrez ouvrir l'application Reconnaissance vocale en appuyant sur le bouton principal de votre casque ou d'une autre façon, puis dicter le numéro à l'aide du casque. Pour en savoir plus, reportez-vous au guide d'utilisation de votre casque.

L'application Reconnaissance vocale s'ouvre et affiche des conseils à l'écran pour vous permettre de l'utiliser au mieux. Vous pouvez maintenant commencer à parler.

- 2 Dites "Appeler", puis prononcez le nom du contact à appeler.

De même, vous pouvez appliquer l'un des conseils proposés pour composer un numéro ou contrôler votre téléphone d'une autre manière.




## Options disponibles en cours d'appel


En cours d'appel, vous pouvez mettre l'appel en attente, appeler un autre contact pour le convier à une conférence téléphonique, placer le micro en mode Muet, etc. Voir la section "Gestion d'appels multiples" à la page 93.

### Mettre un appel en attente

- ▶ Appuyez sur l'icône En attente .

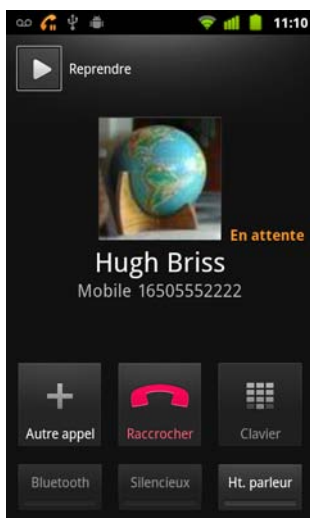

L'écran de l'appel en cours indique qu'un appel est en attente.

Une icône d'attente  s'affiche dans la barre d'état pour vous rappeler que vous avez mis un appel en attente. À partir d'une autre application, vous pouvez ouvrir le panneau Notifications et appuyer sur l'entrée associée à l'appel en attente afin de revenir à l'écran de l'appel en cours.

Pour reprendre l'appel, appuyez sur le bouton Reprendre.

## Placer le microphone en mode Muet en cours d'appel

- ▶ Appuyez sur Muet.

Le bouton Muet s'allume en vert pour indiquer que le micro est en mode Muet.

L'icône Muet s'affiche dans la barre d'état pour vous rappeler que le micro est désactivé.

Sur l'écran de l'appel en cours, appuyez de nouveau sur l'icône Muet pour désactiver ce mode.

Le mode Muet est automatiquement désactivé à la fin de l'appel en cours.

## Activer/désactiver le haut-parleur du téléphone

- ▶ Appuyez sur Ht. parleur.

Le bouton Ht. parleur s'allume en vert pour indiquer que le haut-parleur est activé.

L'icône Ht. parleur s'affiche dans la barre d'état et le haut-parleur du téléphone restitue le son de votre conversation.

Sur l'écran de l'appel en cours, appuyez de nouveau sur l'icône Ht. parleur pour désactiver ce mode.

Le haut-parleur est automatiquement désactivé à la fin de l'appel en cours.

**Avertissement!** Pour éviter tout trouble auditif, ne tenez pas le téléphone contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

## Passer d'un casque Bluetooth au téléphone

Si un casque Bluetooth est associé et connecté au téléphone, vous pouvez l'utiliser pour vos appels afin de garder les mains libres.

Pour savoir comment configurer le téléphone afin d'utiliser un casque Bluetooth, voir la section "Connexion à des appareils Bluetooth" à la page 66.

Lorsque vous utilisez un casque Bluetooth pendant un appel, la bordure de l'écran de l'appel en cours devient bleue, tout comme l'icône Appel en cours dans la barre d'état.

- ▶ Appuyez sur l'icône Bluetooth pour passer du casque au téléphone et vice versa.


## Gestion d'appels multiples

Si vous prenez un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, vous pouvez passer d'un appelant à l'autre ou fusionner les deux appels en une conférence téléphonique unique. Vous pouvez également organiser une conférence téléphonique avec plusieurs appelants.

### Basculer entre les appels en cours

- ▶ Appuyez sur l'icône Permuter .

L'appel en cours est mis en attente et vous êtes connecté à l'autre appelant.

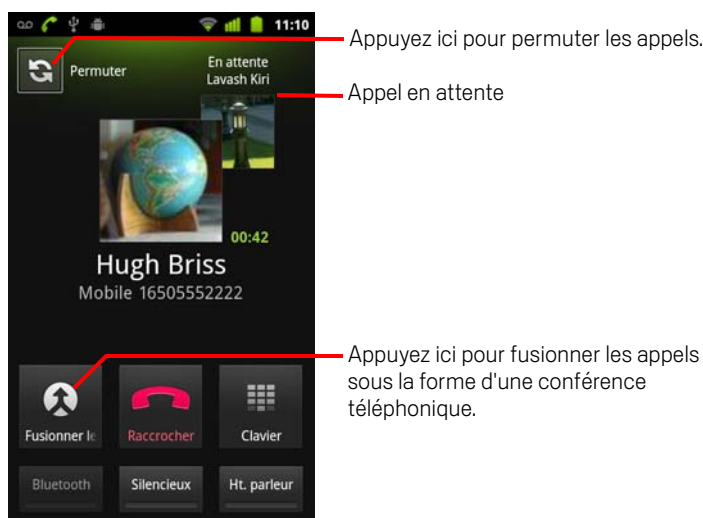

### Organiser une conférence téléphonique

Contactez votre opérateur de téléphonie mobile pour savoir s'il prend en charge les conférences téléphoniques et combien de personnes peuvent y participer.

- 1 Appelez le premier participant.
- 2 Une fois connecté, appuyez sur **Ajouter un appel**.  
Le premier participant est mis en attente et vous êtes invité à appeler le participant suivant.
- 3 Passez l'appel suivant à partir de l'onglet Tél., du journal d'appels ou de vos contacts.

4 Une fois connecté, appuyez sur **Fusionner les appels**.

Le participant est ajouté à la conférence téléphonique.



Vous pouvez ajouter autant de participants que votre opérateur le permet.

Pendant une conférence téléphonique, appuyez sur **Gérer** pour faire sortir l'un des participants ou pour parler en privé à l'un d'eux.

## Mettre fin à une conférence téléphonique et déconnecter tous les participants

- ▶ Appuyez sur **Fin**.

---

# Recherche écrite et vocale

Vous pouvez rechercher des informations sur votre téléphone ou sur le Web à l'aide de l'application Recherche Google. Vous pouvez lancer une recherche sur le Web en l'énonçant, grâce à l'application Recherche vocale. Vous pouvez également utiliser les actions vocales de l'application Recherche vocale pour effectuer certaines tâches standard, comme l'envoi de messages.

## Contenu de la section

"Recherche sur le téléphone et sur le Web" à la page 96

"Utilisation des conseils et astuces de l'application Recherche Google" à la page 102

"Modification des paramètres de recherche Google" à la page 103

"Utilisation des actions vocales" à la page 104

"Commandes des actions vocales" à la page 106


## Recherche sur le téléphone et sur le Web


Vous pouvez utiliser la recherche Google pour rechercher des informations sur le Web, ainsi que des éléments et des informations présents sur votre téléphone. Vous pouvez également utiliser la recherche vocale pour lancer une recherche sur le Web en l'énonçant, plutôt qu'en la saisissant.

### Lancer une recherche sur le téléphone et sur le Web en saisissant du texte

- 1 Appuyez sur le bouton **ACCUEIL**  pour retourner à l'écran d'accueil.
- 2 Appuyez sur le bouton **Rechercher** .

Le champ de recherche Google s'ouvre. Vous pouvez y saisir les termes de votre recherche au-dessus des raccourcis vers les résultats précédemment sélectionnés et les commandes d'action vocale.

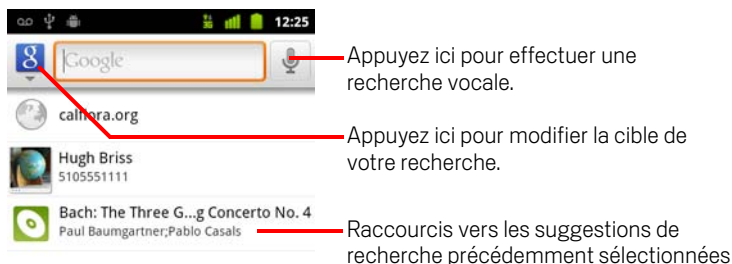

Dans les applications telles que Gmail et Contacts, le propre champ de recherche de l'application s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton **Rechercher** . Les champs de recherche sont désignés par l'icône de l'application dans le champ de recherche. Voir la documentation relative à ces applications pour en savoir plus sur leurs fonctionnalités de recherche.


Vous pouvez également ouvrir l'application Recherche Google en appuyant sur le widget Rechercher présent sur l'écran d'accueil, si vous l'y avez ajouté. Voir la section "Ajouter des widgets de recherche dédiés sur l'écran d'accueil" à la page 100.




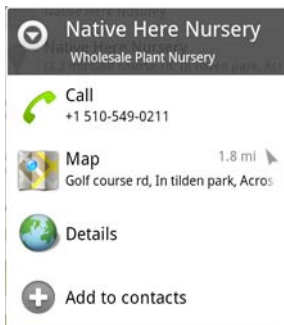
- 3 Commencez à saisir les termes de votre recherche ou appuyez sur un résultat précédemment sélectionné.



À mesure que vous tapez, les correspondances trouvées sur votre téléphone et les suggestions de la recherche sur le Web Google s'ajoutent à la liste des résultats précédemment sélectionnés.

Vous pouvez appuyer sur l'icône représentant un crayon  d'une suggestion pour la saisir dans le champ de recherche. Dans ce cas, de nouvelles suggestions s'affichent et vous pouvez saisir d'autres termes ou appuyer sur l'icône représentant un crayon en regard des suggestions suivantes pour affiner rapidement votre recherche.

Les résultats correspondant à des entreprises sont indiqués à l'aide d'un repère Google Maps . Appuyez sur l'un de ces repères pour ouvrir un panneau de résultats associés à des entreprises. Vous pouvez alors appuyer sur les icônes qui apparaissent pour contacter l'entreprise par téléphone, la repérer sur une carte, obtenir des informations la concernant ou l'ajouter à vos contacts.




Utilisez les paramètres de recherche pour configurer certains aspects de la recherche sur le Web Google (notamment l'affichage automatique de suggestions sous le champ de recherche au moment de la saisie) et les fonctionnalités du téléphone que vous souhaitez inclure dans les recherches. Vous pouvez également effacer la liste des recherches récemment sélectionnées. Voir la section "Modification des paramètres de recherche Google" à la page 103.

- 4 Si l'élément recherché figure dans la liste des suggestions, des résultats trouvés sur le téléphone ou des résultats précédemment sélectionnés, appuyez dessus. L'élément s'ouvre alors dans l'application associée, Contacts ou Navigateur, par exemple.
- 5 Si l'élément recherché ne figure pas dans la liste, appuyez sur l'icône représentant une flèche → dans le champ de recherche ou appuyez sur la touche OK du clavier à l'écran pour lancer la recherche sur le Web.

Le navigateur s'ouvre pour afficher les résultats trouvés par Google sur le Web. Voir la section "Navigateur" à la page 239.

## Cibler l'emplacement de recherche



Au départ, le champ de recherche Google présente l'icône Tout , ce qui indique qu'il est configuré de manière à lancer une recherche à la fois sur le Web et sur votre téléphone, et à fournir des suggestions pour les deux. Vous pouvez cependant cibler vos recherches et les restreindre au Web uniquement ou aux informations relatives à des applications contenues sur votre téléphone.

Vous pouvez configurer les applications et les autres ensembles d'informations pouvant faire l'objet d'une recherche sur le téléphone. Voir la section "Modifier l'emplacement de recherche lors d'une recherche sur le téléphone" à la page 100.

- 1 Ouvrez l'application Recherche Google.
- 2 Appuyez sur l'icône située à gauche du champ de recherche Google.

Le panneau des cibles de recherche s'ouvre et présente les icônes Tout, Web et Applications, pour les applications sélectionnées dans les paramètres Sources (voir la section "Modifier l'emplacement de recherche lors d'une recherche sur le téléphone" à la page 100).



Si le panneau des icônes ne s'ouvre pas, cela signifie que vous avez appuyé sur le bouton **Rechercher**  à partir d'une application disposant de sa propre fonctionnalité de recherche (voir la documentation de l'application concernée pour en savoir plus sur la recherche au sein de cette dernière). Pour lancer la recherche dans un autre emplacement, retournez à l'écran d'accueil, puis appuyez de nouveau sur le bouton **Rechercher** .


- 3 Appuyez sur l'icône correspondant à l'emplacement dans lequel vous souhaitez effectuer la recherche.

Vous pouvez à présent cibler vos recherches sur cette application uniquement, en saisissant du texte. À mesure que vous tapez, seules les suggestions de cette application sont affichées sous le champ de recherche.

## Modifier l'emplacement de recherche lors d'une recherche sur le téléphone

De nombreuses applications peuvent faire en sorte que certaines ou l'intégralité de leurs informations puissent faire l'objet de recherches à partir du champ de recherche Google. Les applications dont les informations peuvent faire l'objet d'une recherche sont incluses dans les recherches ciblées vers tous les emplacements de recherche. Le nom de ces application s'affiche sous la forme de suggestions en dessous du champ de recherche, à mesure que vous tapez. Ces mêmes applications peuvent également faire en sorte que leurs icônes apparaissent dans le panneau des cibles de recherche afin de vous permettre de cibler vos recherches uniquement sur celles-ci et les informations qu'elles contiennent (voir la section "Cibler l'emplacement de recherche" à la page 99).

Vous pouvez choisir les applications pouvant faire l'objet d'une recherche Google.

- 1 Ouvrez le panneau des cibles de recherche, puis appuyez sur l'icône des paramètres .  
L'écran Sources répertorie les applications que vous pouvez cibler lors de vos recherches, ainsi que la description des informations rendues disponibles à cet effet.
- 2 Cochez ou décochez les applications pour lesquelles vous souhaitez rendre les informations disponibles à des fins de recherche.

## Ajouter des widgets de recherche dédiés sur l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs widgets de recherche sur votre écran d'accueil à des fins de recherche dans un emplacement précis, à savoir uniquement sur le Web ou dans les informations d'une application précise de votre téléphone. Lorsque vous appuyez sur l'un des widgets de recherche dédiés de votre écran d'accueil, le widget en question ouvre l'application Recherche Google et l'emplacement ciblé par défaut.

- 1 Appuyez de manière prolongée sur un emplacement vide de l'écran d'accueil.  
Voir les sections "Présentation de l'écran d'accueil" à la page 19 et "Personnalisation de l'écran d'accueil" à la page 45 pour plus d'informations sur vos écrans d'accueil et l'ajout de widgets.
- 2 Appuyez sur **Widgets** dans le menu Ajouter à l'écran d'accueil qui apparaît alors.


- 3 Appuyez sur **Recherche** dans le menu Choisir un widget.
- 4 Appuyez sur l'icône Web ou sur l'icône de l'application pour laquelle vous souhaitez cibler le widget.

Voir les sections "Cibler l'emplacement de recherche" à la page 99 et "Modifier l'emplacement de recherche lors d'une recherche sur le téléphone" à la page 100 pour plus d'informations sur le ciblage des recherches et la mise à disposition des informations de votre téléphone à des fins de recherche.

Le widget est ajouté à votre écran d'accueil.

## Gérer la confidentialité des recherches

Vous pouvez contrôler de différentes façons le stockage et l'utilisation de votre historique des recherches sur votre téléphone et sur le Web.

- 1 Ouvrez l'application Recherche Google.
- 2 Appuyez sur **Menu** , puis sur **Paramètres de recherche**.
- 3 Appuyez sur **Effacer les raccourcis** pour effacer de votre téléphone la liste des résultats de recherche sélectionnés précédemment et qui apparaissent sous la forme de suggestions en dessous du champ de recherche Google.
- 4 Appuyez sur **Recherche Google**, puis décochez l'option **Partager avec Google** pour cesser d'informer Google de votre position lorsque vous utilisez l'application Recherche Google et ainsi ne plus inclure les résultats de proximité.
- 5 Appuyez sur **Recherche Google**, puis sur **Gérer l'historique des recherches** pour ouvrir le navigateur par le biais d'une interface Web dans le but d'afficher et de gérer l'historique des recherches sur le Web associé à votre compte Google.


## Utilisation des conseils et astuces de l'application Recherche Google

Les techniques suivantes sont des exemples de raccourcis qui permettent de tirer le meilleur parti des applications Recherche Google et Recherche vocale. Pour obtenir la liste des trucs et astuces, accédez au centre d'aide Google.

<b>Ce que vous recherchez</b>	<b>Ce qu'il faut saisir ou énoncer</b>	<b>Exemples</b>
Informations sportives	[nom de l'équipe]	Paris Saint-Germain
Images	Images de [sujet] Photos de [sujet]	Images de Paris Photos de chats
Conversion de mesures	[mesure de départ] en [mesure d'arrivée]	30 degrés Celsius en Fahrenheit
Horaires de diffusion des films	Film Film [lieu] [nom du film]	Film Film Paris Quai des Brumes
Définition d'un mot	Définir [mot]	Définir lanterne
Prévisions météo	Météo Météo [lieu]	Météo Météo Paris
Identifier un indicatif régional	Indicatif régional [###]	Indicatif régional 04
Identifier un code postal	Code postal [#####]	Code postal 75008
Heure	Heure Heure [lieu]	Heure Heure à Londres
Informations de vol	[Compagnie aérienne] [numéro de vol]	Air France vol 340
Traduction	Traduire en [langue] [phrase]	Traduire en espagnol "Où se trouve l'hôtel Richelieu ?"
Calculatrice	[formule mathématique]	75 divisé par 6
Restaurants	[Type de restaurant] [Type de restaurant] à [lieu]	Restaurant mexicain Restaurant mexicain à Marseille

# Modification des paramètres de recherche Google

Vous pouvez utiliser les paramètres de recherche pour configurer la recherche Google, notamment pour configurer les données de votre téléphone pouvant faire l'objet d'une recherche.

- Pour modifier les paramètres de la recherche Google, appuyez sur **Menu** , puis sur **Paramètres de recherche** lorsque vous utilisez le champ de recherche Google.

## Écran Paramètres de recherche

**Recherche Google** Voir la section "Écran Paramètres de recherche Google" à la page 103.

**Sources** Ouvre un écran permettant de cocher et de décocher les types de données pouvant faire l'objet d'une recherche sur votre téléphone. Voir la section "Modifier l'emplacement de recherche lors d'une recherche sur le téléphone" à la page 100.

**Effacer les raccourcis** Efface la liste des résultats de recherche sélectionnés précédemment et qui apparaissent sous la forme de suggestions en dessous du champ de recherche Google.

## Écran Paramètres de recherche Google

**Afficher les suggestions Web** Cochez cette option pour afficher les suggestions de recherche Web Google sous le champ de recherche Google au fur et à mesure que vous tapez.

**Partager avec Google** Cochez cette option pour inclure votre position lorsque vous utilisez la recherche et les autres services Google. Lorsque vous cochez cette option, vous devez indiquer si Google est autorisé à utiliser votre position pour fournir ces services.

**Historique des recherches** Cochez cette option pour utiliser les suggestions provenant de l'historique des recherches Google sur le Web et de votre compte Google.



**Gérer l'historique des recherches** Ouvre le navigateur par le biais d'une interface Web dans le but d'afficher et de gérer l'historique des recherches sur le Web associé à votre compte Google.

## Utilisation des actions vocales

Vous pouvez utiliser les actions vocales de l'application Recherche vocale pour appeler vos contacts, obtenir un itinéraire, envoyer des messages et effectuer un certain nombre de tâches standard, en plus de lancer une recherche sur le Web.


Pour obtenir la liste à jour des langues et des lieux compatibles avec les actions vocales, accédez au centre d'aide Google Mobile à l'adresse <http://www.google.com/support/mobile>.

### Utiliser les actions vocales pour effectuer des recherches sur le Web ou d'autres tâches

- 1 Appuyez de manière prolongée sur le bouton **Rechercher** . Vous pouvez également appuyer sur l'icône représentant un microphone  dans le champ de recherche Google ou dans le champ d'URL du navigateur.

Les premières fois que vous ouvrez l'application Recherche vocale, celle-ci propose des conseils d'utilisation, ainsi que la lecture d'une vidéo de présentation. Vous pouvez appuyer sur **Parlez maintenant** pour utiliser la recherche vocale à tout moment.

Par la suite, une boîte de dialogue s'ouvre et vous invite à énoncer des actions vocales ou à lancer une recherche sur le Web. Vous pouvez appuyer sur Aide pour ouvrir de nouveau l'écran des conseils.

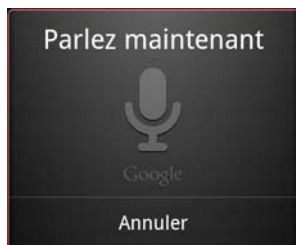

- 2 Énoncez de nouveau l'action vocale à utiliser ou les termes à rechercher.

L'ensemble des actions vocales est présenté à la section "Commandes des actions vocales" à la page 106.

Lorsque vous avez terminé de parler, la recherche vocale analyse ce que vous avez prononcé et démarre l'action en question.

Si le paramètre **Partager avec Google** est coché dans les paramètres de recherche Google, les résultats de proximité sont présentés dans vos résultats de recherche (voir "Modification des paramètres de recherche Google" à la page 103).




Si l'application Recherche Google n'a pas compris ce que vous avez dit, elle propose une liste d'actions et de termes de recherche similaires d'un point de vue sonore. Vous pouvez appuyer sur ces propositions pour poursuivre l'action.

Certaines actions vocales ouvrent un panneau dans lequel vous êtes invité à exécuter l'action, en parlant ou en tapant, comme décrit à la section "Exécuter une action vocale" à la page 105.

## Exécuter une action vocale

Certaines actions vocales, telles que "envoyer un e-mail" et "note pour moi-même", ouvrent un panneau vous invitant à exécuter l'action en énonçant ou en saisissant des informations supplémentaires.

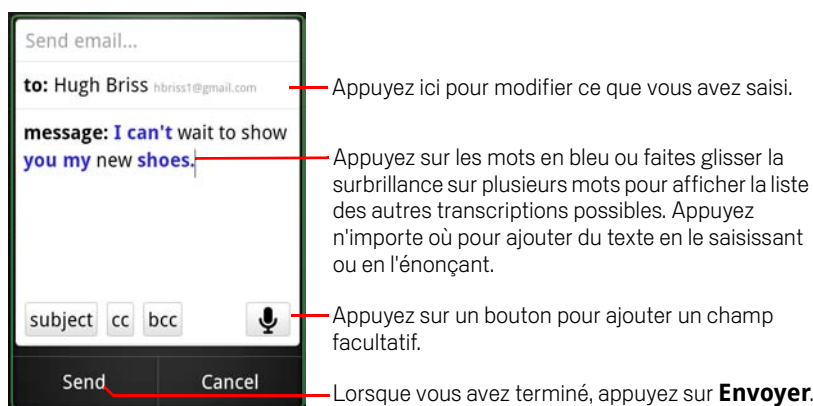

- ▶ Appuyez sur le texte déjà saisi dans le panneau pour le modifier en parlant ou en saisissant d'autres termes.
- ▶ Appuyez sur les mots ou les expressions en bleu ou faites glisser la surbrillance sur plusieurs mots pour afficher la liste des autres transcriptions possibles ou pour modifier l'élément sélectionné en parlant ou en tapant.

L'application Recherche vocale affiche en noir les mots considérés comme transcrits en toute confiance. Les mots ou expressions possédant d'autres transcriptions disponibles sont affichés en bleu.

- ▶ Appuyez sur un bouton en bas de la fenêtre pour ajouter des champs facultatifs. Vous pouvez également énoncer le nom et le contenu de ces champs dans votre action vocale de départ.
- ▶ Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton approprié pour exécuter l'action, par exemple **Envoyer** ou **Définir**.

## Commandes des actions vocales

Vous pouvez lancer des recherches sur votre téléphone ou contrôler ce dernier à l'aide des commandes d'actions vocales suivantes.

Prononcer	Suivi d'un ou de plusieurs mots facultatifs	Résultats	Exemples
Mots à rechercher		Le navigateur s'ouvre et présente les résultats correspondant à votre recherche.	"chaussures de vélo"
"Appeler", suivi du nom de l'un de vos contacts	"maison", "mobile" ou "travail"	S'il existe une seule correspondance, le téléphone s'ouvre et appelle le contact. Si plusieurs correspondances sont trouvées, vous êtes invité à choisir le numéro à appeler.	"Appeler Mickaël LeBeau à la maison"
"Plan de", suivi d'une adresse, d'un nom, d'une raison sociale, d'un type d'entreprise ou d'un autre lieu		Google Maps s'ouvre et présente les résultats correspondant à votre recherche.	"Plan du Bois de Vincennes, Paris"
"Itinéraire à destination de", suivi d'une adresse, d'un nom, d'une raison sociale, d'un type d'entreprise ou d'une autre destination		Google Maps s'ouvre et présente l'itinéraire de votre destination ou la liste des destinations correspondantes possibles.	"Itinéraire à destination du 15, avenue des Champs-Élysées, Paris"

Prononcer	Suivi d'un ou de plusieurs mots facultatifs	Résultats	Exemples
"Naviguer vers", suivi d'une adresse, d'un nom, d'une raison sociale, d'un type d'entreprise ou d'une autre destination		Google Maps s'ouvre et énonce l'itinéraire détaillé de votre destination ou présente la liste des destinations correspondantes possibles.	"Naviguer vers la Place de la Concorde, Paris"
Nom de l'un de vos contacts		S'il existe une seule correspondance, l'application Contacts s'ouvre et présente les détails de votre contact. Si plusieurs correspondances sont trouvées, vous êtes invité à choisir un contact.	"Mickaël LeBeau"
"Appeler", suivi d'un numéro de téléphone		Le téléphone appelle le numéro énoncé.	"Appeler le 01 45 58 67 58"
"Appeler", suivi d'une raison sociale		La recherche vocale recherche une entreprise correspondante dans Google Maps et l'appelle.	"Appeler un laboratoire d'analyses médicales"

Prononcer	Suivi d'un ou de plusieurs mots facultatifs	Résultats	Exemples
"Aller à", suivi d'une chaîne de recherche ou d'une URL		La recherche vocale recherche un site Web correspondant et, si un tel site est trouvé, ouvre son URL dans le navigateur. Dans le cas contraire, elle ouvre le résultat d'une recherche Google dans le navigateur.	"Accéder à Google.com"
"Envoyer un SMS" ou "Envoyer un SMS/MMS"	"À" un ou plusieurs contacts "Message", suivi du message à envoyer (énoncez les signes de ponctuation à inclure)	La recherche vocale ouvre un panneau dans lequel vous pouvez compléter le message avant de l'envoyer avec l'application Messenger.	"Envoyer un SMS/MMS à Antoine Broix, message, je suis impatient de te montrer mes nouvelles chaussures, point"
"Envoyer un e-mail"	"À" un ou plusieurs contacts "Cc" un ou plusieurs contacts "Cci" un ou plusieurs contacts "Objet", suivi d'un objet "Message", suivi du message à envoyer (énoncez les signes de ponctuation à inclure)	La recherche vocale ouvre un panneau dans lequel vous pouvez compléter le message avant de l'envoyer avec l'application Gmail.	"Envoyer un e-mail à Antoine Broix, objet, nouvelles chaussures, message, je suis impatient de te montrer mes nouvelles chaussures, point"

Prononcer	Suivi d'un ou de plusieurs mots facultatifs	Résultats	Exemples
"Note pour moi-même", suivi du message à vous envoyer		La recherche vocale ouvre un panneau dans lequel vous pouvez compléter le message avant de vous l'envoyer avec l'application Gmail.	"Note pour moi-même : ne pas oublier le lait."
"Régler l'alarme"	"Heure" ou "pour", suivi de l'heure. Par exemple "10 heures 45" ou "dans 20 minutes" "Libellé", suivi d'un libellé pour l'alarme	La recherche vocale ouvre un panneau dans lequel vous pouvez régler l'heure et définir un libellé pour l'alarme avant de la régler grâce à l'application Horloge.	"Régler l'alarme pour 19 heures 45, libellé, lancer la machine à laver"
"Écouter", suivi des mots correspondant à la musique à rechercher, par exemple le titre d'une chanson ou d'un album, ou encore le nom d'un artiste		Si une application comprenant l'action vocale "écouter" est installée, cette application s'ouvre et présente les résultats correspondant à votre recherche.	"Écouter Smells like teen spirit"



---

# Contacts

L'application Contacts vous offre un accès rapide et facile aux personnes que vous souhaitez joindre. Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, vous vous connectez à votre compte Google et les contacts associés sont téléchargés sur votre téléphone. Vos contacts sont ensuite synchronisés : toutes les modifications que vous apportez à vos contacts depuis votre téléphone ou le Web y sont automatiquement reflétées à la synchronisation suivante. Les contacts associés à des comptes Exchange ActiveSync sont également synchronisés de cette manière.

Les informations relatives à vos contacts sont partagées avec d'autres applications, telles que Gmail, Google Talk, SMS/MMS, Galerie (pour le partage de photos et de vidéos), etc.

Si vous utilisez plusieurs comptes associés à des contacts, l'application Contacts fusionne les doublons dans une même entrée. Vous pouvez également gérer ce processus manuellement.

## Contenu de la section

"Ouverture de vos contacts" à la page 112

"Ajout de contacts" à la page 114

"Importation, exportation et partage de contacts" à la page 115

"Ajout d'un contact à vos favoris" à la page 117

"Recherche de contacts" à la page 118

"Modification des détails du contact" à la page 119

"Communication avec vos contacts" à la page 122

"Choix des contacts affichés" à la page 124


"Regroupement de contacts" à la page 126

"Séparation des informations d'un contact" à la page 128

## Ouverture de vos contacts

L'application Contacts vous permet d'ajouter et de visualiser des contacts et de communiquer avec vos amis et vos relations.


### Afficher les contacts

- ▶ Appuyez sur l'icône Contacts  sur l'écran d'accueil ou dans le Lanceur d'applications.

Vous pouvez également accéder aux contacts via les liens rapides. Voir la section "Connexion rapide avec vos contacts" à la page 48.

Tous vos contacts sont répertoriés sous forme de liste déroulante dans l'ordre alphabétique. Ils sont suivis de leur numéro de téléphone par défaut.

Si vous n'avez encore ajouté aucun contact sur votre téléphone, l'application Contacts affiche un message qui vous indique comment ajouter les premiers contacts.

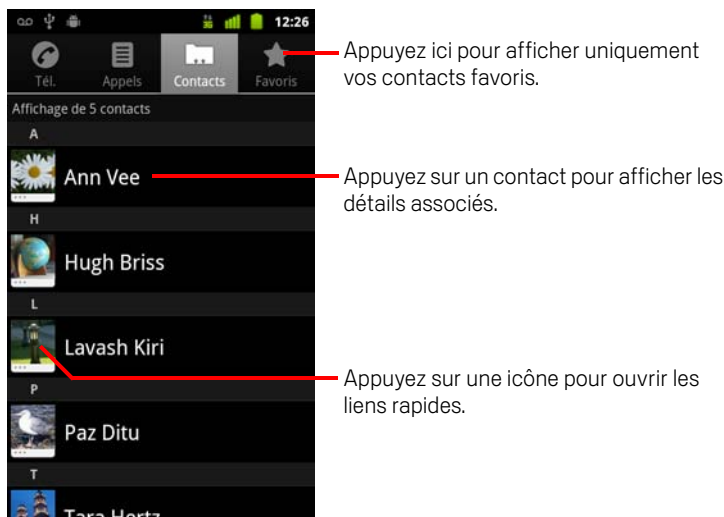

Faites glisser la liste vers le haut ou le bas pour la parcourir ou faites-la défiler pour vous y déplacer plus rapidement. Quelle que soit la méthode utilisée, un onglet apparaît à droite de la liste. Faites-le glisser vers le haut ou le bas pour parcourir la liste très rapidement. La lettre de l'alphabet qui s'affiche correspond à l'initiale des contacts que vous visionnez.



## Ouvrir la liste des contacts favoris


- ▶ Ouvrez vos contacts et sélectionnez l'onglet **Favoris**.

L'onglet Favoris répertorie les contacts que vous avez ajoutés à la liste (voir la section "Ajout d'un contact à vos favoris" à la page 117), suivis des contacts que vous avez appelés le plus fréquemment.

## Afficher les détails d'un contact

- 1 Ouvrez vos contacts.
- 2 Sélectionnez le contact dont vous souhaitez consulter les détails.

Les premières lignes concernent les coordonnées du contact, les suivantes fournissent des informations plus détaillées.

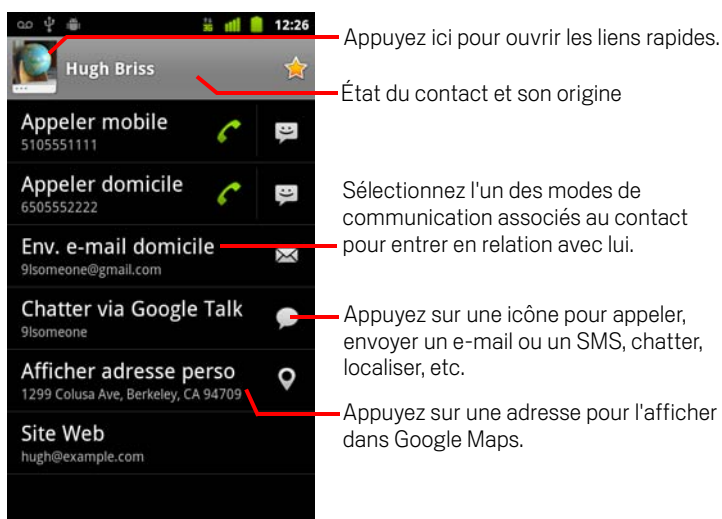

Sélectionnez un mode de communication pour appeler le contact, rédiger un SMS/MMS ou un e-mail à son attention en utilisant son numéro, son adresse, etc.

Appuyez sur une adresse pour l'afficher dans Google Maps. Voir la section "Google Maps, Navigation, Google Adresses et Latitude" à la page 255.

Vous pouvez également appuyer sur **MENU** ☰ et sélectionner **Modifier le contact** pour modifier les informations du contact (voir la section "Modification des détails du contact" à la page 119) ou sélectionner **Supprimer le contact** pour effacer toutes les données relatives au contact.

## Ajout de contacts

Vous pouvez ajouter des contacts à votre téléphone et les synchroniser avec ceux de vos comptes Google, Microsoft Exchange ActiveSync ou vos autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Si vous utilisez une adresse qui ne figure pas dans vos contacts pour répondre à un e-mail ou le transférer, cette adresse e-mail est enregistrée en tant que contact. L'application Contacts compare les nouvelles adresses à celles de vos contacts pour éviter de créer des doublons. Vous pouvez également gérer ce processus manuellement. Voir les sections "Regroupement de contacts" à la page 126 et "Séparation des informations d'un contact" à la page 128.

### Ajouter un contact

- 1 Ouvrez vos contacts.
- 2 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Nouveau contact**.
- 3 Si vous possédez plusieurs comptes associés à des contacts, appuyez sur le compte auquel vous souhaitez ajouter le contact.
- 4 Saisissez le nom du contact.
- 5 Sélectionnez une catégorie d'informations telle que les numéros de téléphone et les adresses e-mail pour saisir le type d'information correspondant.  
Faites défiler la page pour visualiser toutes les catégories.
- 6 Appuyez sur le bouton plus **+** d'une catégorie pour y ajouter plusieurs entrées (numéros professionnel et personnel par exemple).  
Utilisez le bouton situé à gauche des coordonnées du contact pour accéder à un menu de libellés prédéfinis : **Mobile** ou **Bureau** pour un numéro de téléphone, par exemple. Vous pouvez également sélectionner **Personnalisé** dans le menu pour créer votre propre libellé.
- 7 Appuyez sur l'icône Cadre d'image pour sélectionner l'image à afficher à côté du nom du contact dans votre liste de contacts et dans d'autres applications.



- 8 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé**.

## Importation, exportation et partage de contacts

Si certains de vos contacts sont stockés au format vCard sur une carte SD, une mémoire de stockage USB ou une carte SIM (en fonction du modèle de votre téléphone), vous pouvez les importer dans l'application Contacts de votre téléphone. Vous pouvez exporter vos contacts au format vCard sur une carte SD ou une mémoire de stockage USB afin de les sauvegarder sur un ordinateur ou sur un autre appareil. De même, vous pouvez envoyer un contact par e-mail.

### Importer des contacts depuis la carte SIM

Il est possible que votre opérateur stocke des contacts sur votre carte SIM comme les numéros de l'assistance clientèle et de la messagerie vocale. Vous aurez peut-être aussi enregistré des contacts sur la carte SIM, si vous avez retiré cette dernière d'un autre téléphone. Vous pouvez ajouter l'ensemble de vos contacts à l'application Contacts, ou seulement une partie.

- 1 Ouvrez vos contacts.
- 2 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Importer/Exporter**.
- 3 Sélectionnez **Importer à partir de la carte SIM**.
- 4 Si vous avez configuré plusieurs comptes sur votre téléphone, sélectionnez le compte dans lequel vous souhaitez importer ces contacts.  
La liste des contacts stockés sur la carte SIM s'affiche.
- 5 Appuyez de manière prolongée sur un contact et sélectionnez **Importer** dans le menu qui s'affiche. Ou appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Tout importer**.

### Importer des contacts depuis la carte SD ou la mémoire de stockage USB

Vous pouvez copier des contacts, un par un ou par groupes, au format vCard sur votre carte SD ou mémoire de stockage USB, puis les importer dans l'un de vos comptes sur le téléphone. Reportez-vous à la section "Connexion à un ordinateur via USB" à la page 69 pour obtenir de plus amples informations sur la copie de fichiers depuis votre ordinateur.


Vous avez peut-être également stocké des contacts sur la carte SD d'un autre appareil. Consultez le guide d'utilisation de votre téléphone pour en savoir plus sur l'utilisation des cartes SD.

- 1 Ouvrez vos contacts.
- 2 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Importer/Exporter**.

- 3 Appuyez sur **Importer à partir de la carte SD** ou **Importer depuis mémoire USB** (en fonction du modèle de votre téléphone).
- 4 Si vous avez configuré plusieurs comptes sur votre téléphone, sélectionnez le compte dans lequel vous souhaitez importer ces contacts.
- 5 Lorsque la carte SD ou la mémoire de stockage USB contient plusieurs fichiers vCard, les options disponibles vous permettent d'importer un seul fichier de contacts, plusieurs fichiers ou tous les fichiers de contacts.  
Les contacts sont importés.

## Exporter des contacts sur la carte SD ou la mémoire de stockage USB


Vous avez la possibilité d'exporter tous les contacts du téléphone sur votre carte SD ou mémoire de stockage USB, sous la forme d'un fichier vCard de groupe. Vous pouvez ensuite copier ce fichier sur un ordinateur ou un autre appareil prenant en charge ce format, tel qu'une application de carnet d'adresses. Voir la section "Connexion à un ordinateur via USB" à la page 69.

- 1 Ouvrez vos contacts.
- 2 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Importer/Exporter**.
- 3 Appuyez sur **Exporter vers la carte SD** ou **Exporter vers mémoire USB** (en fonction du modèle de votre téléphone).
- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer.

L'application Contacts crée un fichier doté de l'extension .vcf sur votre carte SD ou votre mémoire de stockage USB. Celui-ci contient tous vos contacts.

## Partager un contact

Vous pouvez partager un contact avec d'autres personnes en leur envoyant ce contact au format vCard.

- 1 Ouvrez l'application Contacts.
- 2 Ouvrez le contact à partager.
- 3 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Partager**.

Un écran Gmail de composition de message s'affiche avec le fichier de contact vCard (.vcf) en pièce jointe.

Indiquez l'adresse du destinataire, rédigez et envoyez votre message, comme indiqué à la section "Composition et envoi d'un message" à la page 147.

## Ajout d'un contact à vos favoris

L'onglet Favoris contient les contacts que vous avez marqués comme favoris, ainsi que la liste des contacts avec lesquels vous communiquez le plus souvent. Les contacts que vous ajoutez à vos favoris sont également ajoutés dans le groupe Ajouté aux favoris dans Android dans l'application Contacts sur le Web.

### Ajouter un contact aux favoris

- 1 Affichez vos contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les détails associés.
- 3 Appuyez sur l'étoile à droite du nom du contact.

L'étoile devient jaune .


### Supprimer un contact de la liste des favoris

- 1 Affichez vos contacts, puis appuyez sur l'onglet **Favoris**.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les détails associés.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact.  
Celle-ci devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

# Recherche de contacts

Vous pouvez rechercher un contact à partir de son nom.

## Rechercher un contact

- 1 Affichez vos contacts.
- 2 Appuyez sur le bouton **Rechercher** .
- 3 Commencez à saisir le nom du contact que vous recherchez.  
À mesure que vous saisissez, les noms de contact correspondant apparaissent en dessous du champ de recherche.
- 4 Sélectionnez un contact dans cette liste pour accéder à son écran Détails. Ou appuyez sur l'icône Loupe  pour afficher à l'écran la liste des contacts correspondants.

## Modification des détails du contact

Vous pouvez modifier ou ajouter des détails à propos de vos contacts. Vous pouvez également définir la sonnerie à émettre lorsqu'un contact précis vous appelle ou transférer les appels d'un contact vers votre messagerie.


Pour certaines entrées de contact, les informations proviennent de plusieurs sources : celles que vous saisissez manuellement, celles extraites de plusieurs comptes que l'application Contacts a regroupées pour éliminer les doublons, etc. Lorsque vous modifiez une entrée de contact, les différentes sources d'informations sont regroupées dans des sections distinctes, chacune associée à un libellé et à un code couleur. Si des doublons apparaissent dans l'application Contacts, vous pouvez les réunir en une seule entrée, comme indiqué à la section "Regroupement de contacts" à la page 126. Inversement, vous pouvez dissocier deux contacts qui ont été regroupés par erreur, comme indiqué à la section "Séparation des informations d'un contact" à la page 128.

Les modifications apportées aux informations extraites d'une source n'ont aucune incidence sur les informations des autres sources. Ainsi, si l'un de vos contacts réunit des informations tirées de deux comptes, Google et Exchange ActiveSync, dont les contacts sont synchronisés, les modifications apportées aux informations extraites du compte Google sont synchronisées sur le Web avec ce compte uniquement, et n'ont aucun effet sur les informations du compte Exchange ActiveSync.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de plusieurs comptes, voir la section "Comptes" à la page 129.

### Modifier les informations d'un contact

- 1 Affichez vos contacts ou vos favoris.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur le contact dont vous souhaitez modifier les détails. Puis, dans le menu qui s'affiche, sélectionnez **Modifier le contact**.

Vous pouvez également appuyer sur **MENU**  et sélectionner **Modifier le contact** lorsque vous consultez les détails du contact.

- 3 Utilisez les commandes permettant de créer un contact pour modifier les informations du contact.

Voir la section "Ajout de contacts" à la page 114.



- 4 Appuyez sur **Terminé**.

## Modifier le numéro de téléphone par défaut d'un contact


Le numéro de téléphone par défaut apparaît sous chaque nom dans la liste Contacts. Il s'agit du numéro qui est composé lorsque vous passez un appel ou envoyez un SMS à partir de la liste, en appuyant de manière prolongée sur un contact.

- 1 Ouvrez vos contacts ou vos favoris.
- 2 Appuyez sur le nom d'un contact dans la liste pour en afficher les détails.
- 3 Appuyez de manière prolongée sur le numéro de téléphone à utiliser par défaut pour ce contact.
- 4 Sélectionnez **Numéro téléphone par défaut** dans le menu qui s'affiche.  
Le numéro de téléphone par défaut est alors marqué d'une coche .

## Transférer tous les appels d'un contact vers la messagerie


- 1 Ouvrez vos contacts ou vos favoris.
  - 2 Appuyez sur le nom d'un contact dans la liste pour en afficher les détails.
  - 3 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Options**.
  - 4 Cochez l'option **Appels entrants**.
  - 5 Appuyez sur **RETOUR** .
- Si ce contact vous appelle, votre téléphone ne sonne pas et transfère l'appel directement à votre messagerie vocale.

## Associer une sonnerie à un contact

- 1 Ouvrez vos contacts ou vos favoris.
- 2 Appuyez sur le nom d'un contact dans la liste pour en afficher les détails.
- 3 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Options**.
- 4 Dans la liste déroulante de sonneries qui s'affiche, sélectionnez celle qui doit être émise lorsque le contact vous appelle.  
Vous entendez un extrait de la sonnerie sélectionnée.
- 5 Appuyez sur **OK**.



## Supprimer un contact

- 1 Ouvrez vos contacts ou vos favoris.
- 2 Appuyez sur le nom d'un contact dans la liste pour en afficher les détails.
- 3 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Supprimer le contact**.

Si vous supprimez un contact de Google Contacts (ou de tout autre compte dont les contacts peuvent être modifiés), celui-ci est également supprimé de l'application Contacts sur le Web à la synchronisation suivante de votre téléphone.

Il n'est pas possible de supprimer un contact depuis un compte en lecture seule, tel que Facebook. Une boîte de dialogue s'ouvre alors et vous informe que le contact en question sera masqué. Pour restaurer les contacts masqués d'un compte en lecture seule, vous devez supprimer ce compte de votre téléphone, puis l'ajouter à nouveau.

Si le contact contient des informations provenant à la fois d'un compte modifiable (tel que l'application Contacts) et d'un compte en lecture seule (tel que Facebook), une boîte de dialogue vous informe que les informations provenant du compte en lecture seule seront masquées, et non supprimées.

- 4 Appuyez sur **OK** pour confirmer la suppression du contact.


## Communication avec vos contacts

À partir des onglets Contacts et Favoris, vous pouvez rapidement appeler le numéro de téléphone par défaut de l'un de vos contacts ou lui envoyer un message texte (SMS) ou multimédia (MMS). Vous pouvez également en afficher les détails pour consulter la liste des modes de communication disponibles avec ce contact.

Cette section explique comment initier la communication lorsque vous consultez la liste de vos contacts. L'application Contacts partage vos contacts avec de nombreuses autres applications telles que Gmail et SMS/MMS (voir respectivement les sections "Gmail" à la page 137 et "SMS/MMS" à la page 231).

### Communiquer via les liens rapides Android

- 1 Appuyez sur l'image d'un contact pour ouvrir les liens rapides Android.

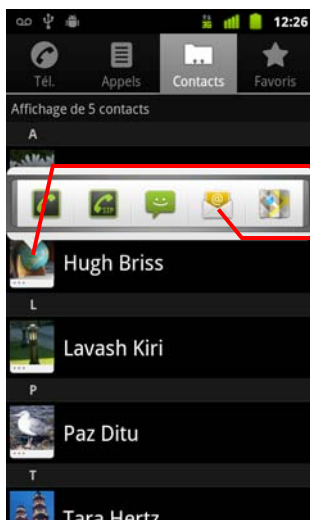

Appuyez sur l'image d'un contact.

Puis, sélectionnez l'icône du mode de communication que vous souhaitez utiliser.

- 2 Sélectionnez l'icône du mode de communication que vous souhaitez utiliser.

Les icônes disponibles dépendent des informations dont vous disposez à propos du contact, ainsi que des applications et des comptes configurés sur votre téléphone.

Pour plus d'informations, voir la section "Connexion rapide avec vos contacts" à la page 48.

## Communiquer avec un contact

- 1 Affichez vos contacts ou vos favoris.
- 2 Appuyez sur le contact avec lequel vous souhaitez communiquer.  
Vous pouvez également appuyer sur l'icône représentant un téléphone vert dans la liste de favoris ou dans le journal d'appels pour composer le numéro affiché.
- 3 Sur l'écran des détails d'un contact, sélectionnez le mode de communication à utiliser pour joindre ce contact.  
S'il s'agit d'un numéro de téléphone, l'application Téléphone s'ouvre automatiquement à la composition du numéro. Pour les autres modes de communication, l'application appropriée s'ouvre automatiquement sur l'adresse du contact choisi.

## Appeler le numéro par défaut d'un contact

- 1 Affichez vos contacts ou vos favoris.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur l'entrée du contact à appeler.
- 3 Appuyez sur **Appeler** dans le menu qui s'affiche.  
Les options disponibles dans le menu dépendent du numéro par défaut associé à votre contact, il peut donc s'agir de **Appeler le mobile**, **Appeler bureau**, etc.  
L'application Téléphone s'ouvre automatiquement lorsque le numéro est appelé. Pour plus d'informations sur les appels téléphoniques, voir la section "Émission et réception d'appels" à la page 79.

## Envoyer un SMS ou un MMS au numéro par défaut d'un contact

- 1 Affichez vos contacts ou vos favoris.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur le contact à appeler.
- 3 Sélectionnez **Envoyer un SMS au contact** dans le menu qui s'affiche.  
L'application SMS/MMS s'ouvre automatiquement sur un nouveau message adressé au numéro de téléphone par défaut du contact. Pour plus d'informations sur l'envoi de SMS et de MMS, voir la section "SMS/MMS" à la page 231.  
Vous pouvez également utiliser les liens rapides pour initier l'envoi d'un SMS ou d'un MMS. Voir la section "Connexion rapide avec vos contacts" à la page 48.

## Choix des contacts affichés

Vous pouvez masquer les contacts qui n'ont pas de numéro de téléphone. Vous avez également la possibilité de sélectionner les groupes de contacts à afficher dans votre liste de contacts, et ce pour chaque compte.

### Indiquer si les contacts sans numéro de téléphone doivent être affichés


Si vous utilisez votre liste de contacts uniquement pour appeler des personnes, vous pouvez masquer les contacts qui ne sont associés à aucun numéro de téléphone.

- 1 Ouvrez votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Options d'affichage**.
- 3 Cochez ou décochez l'option **Contacts avec un n° de tél.**

### Choisir les groupes affichés

- 1 Ouvrez votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Options d'affichage**.
- 3 Appuyez sur un compte pour ouvrir la liste des groupes associés.

Les groupes diffèrent selon le type de compte.

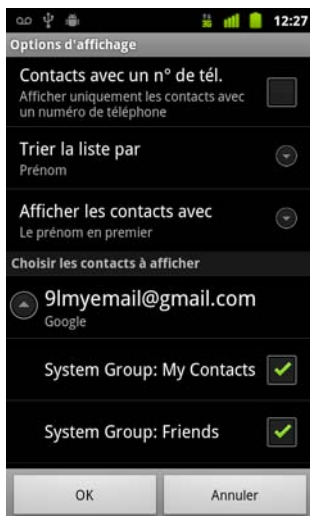


- 4 Cochez les groupes dont vous souhaitez afficher les contacts dans l'application Contacts et décochez les autres.

Cette action modifie uniquement l'affichage des groupes de contacts dans cet écran. Vos paramètres de synchronisation restent inchangés.

- 5 Appuyez sur **Terminé**.

Un message apparaît pendant l'application de vos modifications. L'opération peut prendre quelques instants si ces modifications touchent un grand nombre de contacts.

## Modifier l'affichage des contacts

- 1 Ouvrez votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Options d'affichage**.
- 3 Appuyez sur **Trier la liste par** pour afficher les contacts dans l'ordre alphabétique de leur nom ou prénom.
- 4 Appuyez sur **Afficher les contacts par** pour afficher en premier le nom ou le prénom de vos contacts.

## Regroupement de contacts


Lorsque vous ajoutez un compte ou des contacts d'une autre manière, par échange d'e-mails par exemple, l'application Contacts tente de ne pas créer de doublons, en associant ces nouvelles coordonnées à des contacts existants. Il est également possible de joindre des contacts manuellement.

De même, vous pouvez utiliser l'application Contacts sur le Web pour supprimer les doublons à l'aide de la commande **Rechercher et fusionner les doublons** du menu **Autres actions**. Reportez-vous à la section Application Contacts sur le Web pour en savoir plus.

### Joindre des contacts

- 1 Affichez vos contacts ou vos favoris.
- 2 Appuyez sur l'entrée de contact à laquelle vous souhaitez ajouter des informations.  
Il s'agit du contact qui s'affichera dans Contacts après le regroupement.
- 3 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Modifier le contact**.
- 4 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Joindre**.

Les contacts suggérés sont affichés en haut de l'écran. Vous pouvez appuyer sur Afficher tous les contacts pour sélectionner un contact dans la liste complète.

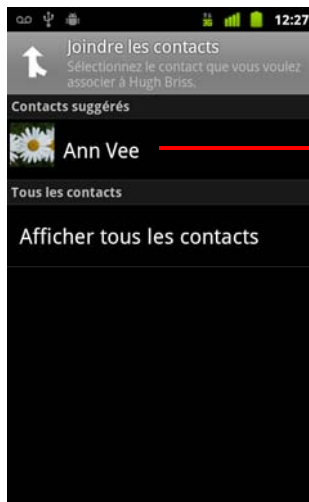

Sélectionnez le contact dont vous souhaitez joindre les informations.

- 5 Sélectionnez le contact contenant les informations que vous souhaitez joindre au premier contact.

Les informations associées au deuxième contact sont alors ajoutées au premier et le deuxième contact disparaît de votre liste de contacts.



Pour savoir comment afficher l'origine des informations d'un contact, notamment celle des informations jointes de façon automatique et manuelle, voir la section "Modification des détails du contact" à la page 119. Pour apprendre à séparer des contacts joints par erreur, voir la section "Séparation des informations d'un contact" à la page 128.

## Séparation des informations d'un contact

Les contacts de votre téléphone peuvent contenir des informations provenant de sources diverses. En effet, vous pouvez saisir ces informations, l'application Contacts peut joindre des informations automatiquement lorsque vous ajoutez un compte, vous pouvez joindre des contacts, etc.

Lorsque des informations sont jointes par erreur dans un même contact, vous pouvez les dissocier en plusieurs contacts sur votre téléphone.

### Séparer les informations d'un contact

- 1 Affichez vos contacts ou vos favoris.
- 2 Sélectionnez l'entrée de contact dont vous souhaitez séparer les informations.
- 3 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Modifier le contact**.
- 4 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Séparer le contact**.

Les informations du contact sont séparées dans des entrées distinctes de la liste de contacts.



---

# Comptes

Votre téléphone vous permet de synchroniser des contacts, des e-mails, des événements d'agenda et d'autres informations provenant de plusieurs comptes Google, de comptes Microsoft Exchange ActiveSync et d'autres types de comptes, en fonction des applications installées sur le téléphone.

Ainsi, vous pouvez commencer par ajouter votre compte Google personnel, afin que vos messages, vos contacts et votre agenda personnels soient toujours à portée de main. Vous pouvez ensuite ajouter un compte Exchange ActiveSync professionnel pour pouvoir lire vos e-mails professionnels et accéder facilement aux coordonnées de vos collaborateurs.

Vous pouvez configurer la manière dont votre compte interagit avec les applications de votre téléphone grâce aux paramètres Comptes et synchro, ainsi qu'aux paramètres de Gmail, Google Agenda, E-mail et des autres applications. Pour modifier votre mot de passe et autres paramètres de compte généraux, vous devez utiliser un navigateur Web.

## Contenu de la section

"Ajout et suppression de comptes" à la page 130

"Configuration des options d'affichage et de synchronisation du compte" à la page 133

## Ajout et suppression de comptes

Vous pouvez ajouter plusieurs comptes Google et Microsoft Exchange ActiveSync. En fonction des applications installées sur votre téléphone, vous avez également la possibilité d'ajouter d'autres types de comptes. Vous pouvez en ajouter certains dans les paramètres Comptes et synchro, tel que décrit dans cette section. Vous pouvez ajouter les autres via une application compatible avec les types de comptes concernés. Vous pouvez, par exemple, ajouter des comptes de messagerie IMAP et POP3 grâce à l'application E-mail (voir la section "Ajout et modification de comptes de messagerie" à la page 223).

### Ajouter un compte


L'ajout de comptes peut nécessiter certaines informations spécifiques. Le cas échéant, demandez à un représentant de l'assistance informatique de vous fournir les détails relatifs au service auquel le compte doit se connecter, notamment le domaine et l'adresse du serveur.

- 1 Ouvrez l'écran Comptes et synchro dans Paramètres.

Pour ce faire, appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Comptes** dans l'application Contacts, ou passez directement par l'application Paramètres.

L'écran Comptes et synchro dans Paramètres affiche vos paramètres de synchronisation actuels et la liste de vos comptes.


Voir la section "Configuration des options d'affichage et de synchronisation du compte" à la page 133.

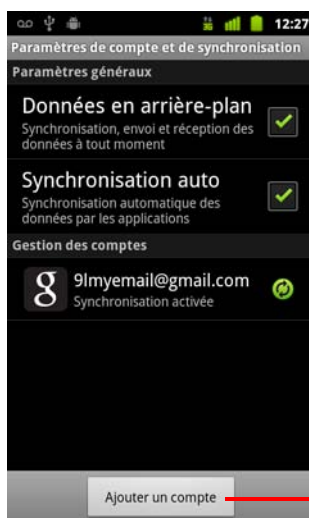

Appuyez sur Ajouter un compte.

- 2 Appuyez sur **Ajouter un compte**.

- 3 Sélectionnez le type de compte à ajouter.

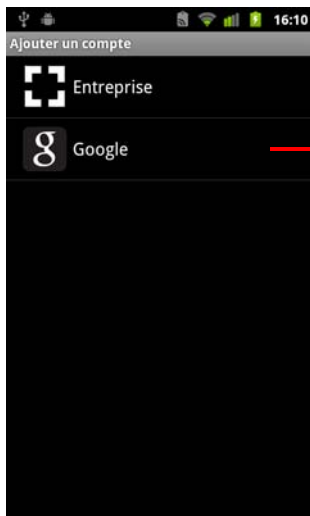

Sélectionnez le type de compte à ajouter.

- 4 Suivez la procédure qui s'affiche pour saisir les données obligatoires et facultatives concernant le compte.

La plupart des comptes requièrent un nom d'utilisateur et un mot de passe, mais d'autres informations peuvent être nécessaires selon le type de compte et la configuration du service auquel vous vous connectez.

Pour plus d'informations sur l'ajout de comptes basés sur Microsoft Exchange ActiveSync, voir la section "Ajout et modification de comptes de messagerie" à la page 223 et les tableaux détaillés de la section "Modification des paramètres du compte de messagerie" à la page 226. La procédure d'ajout d'un compte de messagerie basé sur IMAP, POP3 ou SMTP y est également décrite.

- 5 Configurez le compte.

Pour certains types de comptes, vous devez sélectionner les données à synchroniser sur le téléphone, attribuer un nom au compte et fournir d'autres détails.

Lorsque vous avez terminé, le compte est ajouté à la liste de l'écran Comptes et synchro dans Paramètres. La synchronisation des données sur votre téléphone commence (messagerie, contacts et autres informations), selon la configuration adoptée.

Pour savoir comment modifier la configuration d'un compte, voir la section "Configuration des options d'affichage et de synchronisation du compte" à la page 133.

## Supprimer un compte

La suppression d'un compte efface de votre téléphone toutes les données associées, y compris les e-mails, contacts, paramètres, etc.

Vous ne pouvez pas supprimer le premier compte Google avec lequel vous vous êtes connecté sur votre téléphone, à moins de supprimer toute information personnelle de ce dernier. Pour savoir comment procéder, voir la section "Paramètres de confidentialité" à la page 383.

- 1 Ouvrez l'écran Comptes et synchro dans Paramètres.

Pour ce faire, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Comptes** dans l'application Contacts, ou passez directement par l'application Paramètres.

L'écran Comptes et synchro dans Paramètres affiche vos paramètres de synchronisation actuels et la liste de vos comptes.

- 2 Sélectionnez le compte à supprimer.
- 3 Appuyez sur **Supprimer le compte**.
- 4 Confirmez la suppression du compte.

# Configuration des options d'affichage et de synchronisation du compte




Vous pouvez configurer l'utilisation des données d'arrière-plan et les options de synchronisation associées à toutes les applications de votre téléphone. Le type de données à synchroniser sur chaque compte peut également être configuré. Certaines applications possèdent leurs propres paramètres de synchronisation, c'est notamment le cas pour Gmail et Google Agenda.

Certaines applications, telles que Google Contacts, Gmail et Google Agenda peuvent synchroniser les données de plusieurs applications. D'autres synchronisent uniquement les données du premier compte Google auquel vous vous connectez sur le téléphone ou celles du compte spécifiquement associé à l'application.


Pour certains comptes, la synchronisation est bidirectionnelle : les modifications apportées aux données de votre téléphone sont répercutées dans la copie correspondante sur le Web. Votre compte Google fonctionne de cette manière. Pour les autres comptes, seule la synchronisation unidirectionnelle est possible : les informations figurant sur votre téléphone sont en lecture seule.

## Configurer les paramètres de synchronisation généraux

- 1 Ouvrez l'écran Comptes et synchro dans Paramètres.

Pour ce faire, appuyez sur **MENU** , puis sur **Comptes** dans l'application Contacts ou passez directement par l'application Paramètres (appuyez sur **ACCUEIL** , puis sur **MENU**  et **Paramètres**).


L'écran affiche vos paramètres de synchronisation actuels et la liste de vos comptes.

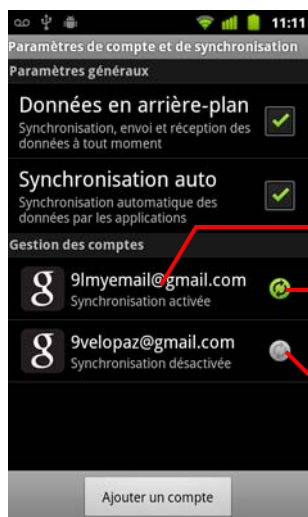


Appuyez sur un compte pour le configurer.

L'ensemble ou une partie des données de ce compte est synchronisé automatiquement sur votre téléphone.

Aucune donnée de ce compte n'est synchronisée sur votre téléphone.

 indique que l'ensemble ou une partie des données du compte sont synchronisées automatiquement sur votre téléphone.

 indique qu'aucune synchronisation automatique des données du compte n'est configurée sur votre téléphone.

- 2 Cochez ou décochez la case **Données en arrière-plan** pour indiquer si les applications et les services peuvent transmettre des données lorsque vous ne les utilisez pas directement (à savoir, lorsqu'ils sont exécutés en arrière-plan).

Si vous la décochez, Gmail ne reçoit plus de nouveaux messages, Google Agenda cesse de synchroniser les événements, etc., jusqu'à ce que vous appuyiez sur l'élément de menu **Actualiser** ou que vous envoyiez un e-mail.

- 3 Cochez ou décochez l'option **Synchronisation auto** pour indiquer si les modifications apportées sur le téléphone ou sur le Web doivent être automatiquement synchronisées.

Par exemple, si vous cochez cette case, les modifications que vous apportez aux contacts sur le téléphone sont automatiquement répercutées dans les contacts Google sur le Web.

Si vous la décochez, vous pouvez utiliser les outils disponibles dans les applications pour synchroniser les données manuellement. Voir la section "Synchroniser les informations manuellement" à la page 135.

## Synchroniser les informations manuellement


- 1 Ouvrez l'écran Comptes et synchro dans Paramètres.
- 2 Sélectionnez le compte dont vous souhaitez synchroniser les données.
- 3 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Synchroniser maintenant**.

## Modifier les paramètres de synchronisation d'un compte

- 1 Ouvrez l'écran Comptes et synchro dans Paramètres.
- 2 Sélectionnez le compte dont vous souhaitez modifier les paramètres de synchronisation.

L'écran Données et synchronisation qui s'affiche présente les divers types de données de compte susceptibles d'être synchronisées.

Les éléments cochés sont configurés pour être synchronisés sur votre téléphone.

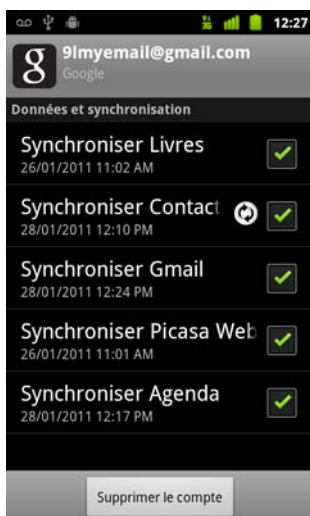

- 3 Sélectionnez les types de données à synchroniser sur le téléphone.  
Lorsque vous désélectionnez une option, les informations contenues dans votre téléphone ne s'en trouvent pas supprimées. Cette action interrompt seulement leur synchronisation avec la version sur le Web. Pour effacer les données précédemment synchronisées pour ce compte, vous devez supprimer le compte.





---

# Gmail

Gmail est le service de messagerie Web de Google. Lors de la configuration initiale de votre téléphone, vous devez créer le compte Gmail à utiliser ou indiquer un compte Gmail existant. Lorsque vous lancez pour la première fois l'application Gmail sur votre téléphone, votre boîte de réception affiche les messages de votre compte Gmail sur le Web.

## Contenu de la section

- "Gmail est différent" à la page 139
- "Version et disponibilité de Gmail" à la page 138
- "Ouverture de Gmail et de votre boîte de réception" à la page 140
- "Lecture de vos messages" à la page 143
- "Composition et envoi d'un message" à la page 147
- "Réponse et transfert de messages" à la page 149
- "Utilisation de la boîte de réception Prioritaire" à la page 151
- "Utilisation des conversations par lots" à la page 154
- "Activation du suivi d'un message" à la page 155
- "Attribution de libellés aux conversations" à la page 156
- "Affichage des conversations par libellé" à la page 157
- "Synchronisation de vos conversations par libellé" à la page 158
- "Signalement du spam" à la page 160
- "Recherche de messages" à la page 161
- "Archivage des conversations" à la page 162
- "Ajout d'une signature à vos messages" à la page 163
- "Utilisation des raccourcis clavier" à la page 164
- "Modification des paramètres de Gmail" à la page 165

## Version et disponibilité de Gmail

Les sections qui suivent abordent la version 2.3.2 de Gmail pour la version 2.2 (Froyo) ou 2.3 (Gingerbread) d'Android. Pour déterminer la version de Gmail que vous utilisez, appuyez sur **Menu** ☰, puis sur **À propos de** ou sur **Plus > À propos de** sur la plupart des écrans Gmail.

La version 2.3.2 de Gmail est actuellement disponible sur Android Market dans les pays suivants : Argentine, Autriche, Australie, Belgique, Bulgarie, Brésil, Canada, Suisse, République tchèque, Danemark, Estonie, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Grèce, Hong Kong (RAS de Chine), Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Inde, Italie, Japon, Corée du Sud, Kazakhstan, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Mexique, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Philippines, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Russie, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Thaïlande, Taiwan, États-Unis, Afrique du Sud.

Si votre pays ne figure pas dans la liste, vous pouvez recevoir cette version de Gmail sous la forme d'une mise à jour OTA (over-the-air), en fonction de votre opérateur.

## Gmail est différent

**Gmail est une application Web.** Vos messages sont stockés sur les serveurs de Google, mais vous pouvez les lire, les organiser et en rédiger de nouveaux dans l'application Gmail de votre téléphone ou dans un navigateur Web. Ce mode de stockage vous permet de bénéficier d'un système Google rapide et puissant pour effectuer des recherches dans tout l'historique de vos messages.

Les actions effectuées à un endroit sont répercutées partout ailleurs. Par exemple, si vous lisez un message dans Gmail sur votre téléphone, il est marqué comme lu dans un navigateur Web. De même, un message envoyé à partir d'un navigateur, ou un brouillon de message, est visible dans Gmail sur votre téléphone.

**Gmail est organisé en conversations.** Les messages et leurs réponses sont regroupés dans votre boîte de réception sous forme de conversations. Dans les autres applications de messagerie, les réponses aux messages sont éparpillées dans votre boîte de réception, généralement classées par date de réception. Les messages et leurs réponses sont donc séparés par d'autres messages. Gmail facilite le suivi du fil d'une conversation.

**Gmail classe les messages par libellés, et non par dossiers.** En libellant les messages, vous pouvez organiser vos conversations selon diverses manières. Dans les autres applications de messagerie, un même message ne peut exister que dans un seul dossier. Par exemple, Gmail vous permet d'attribuer deux libellés, "Maman" et "Christophe", à une conversation échangée avec votre mère concernant l'anniversaire de votre frère. Vous pourrez ensuite rechercher le message avec l'un ou l'autre de ces libellés. Avec des dossiers, il vous serait impossible de classer ce message dans deux dossiers "Maman" et "Christophe".


**L'application Gmail mobile est optimisée pour les téléphones : pour les tâches avancées, utilisez un navigateur Web.** Le Web est le meilleur endroit pour configurer et découvrir Gmail, ainsi que votre compte Google. Par exemple, vous pouvez attribuer un libellé aux messages avec l'application Gmail de votre téléphone, mais vous ne pouvez pas l'utiliser pour créer les libellés et les filtres qui permettront de classer vos messages sur l'appareil. Sur le Web, Gmail propose des informations utiles et complètes. Par conséquent, c'est l'endroit idéal pour se renseigner sur toutes les fonctionnalités de ce service.

**Gmail est réservé à Gmail.** Vous pouvez bien sûr utiliser Gmail pour envoyer des e-mails vers n'importe quel destinataire et en recevoir à votre adresse Gmail de la part de n'importe quel expéditeur. Toutefois, si vous souhaitez lire des messages provenant d'un autre fournisseur de service de messagerie (en utilisant un compte AOL, Yahoo! ou autre), vous devez utiliser l'application E-mail. Voir la section "E-mail" à la page 211.

## Ouverture de Gmail et de votre boîte de réception

Lorsque vous ouvrez Gmail, vos conversations les plus récentes s'affichent dans votre boîte de réception. Lorsque vous revenez dans Gmail après avoir utilisé d'autres applications, le dernier écran ouvert s'affiche.

### Ouvrir Gmail


- ▶ Appuyez sur l'icône Gmail  sur l'écran d'accueil ou dans le Lanceur d'applications. Voir la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42.

Dans votre boîte de réception, les conversations contenant les messages les plus récents sont affichées en premier. Toutes vos conversations sont présentées dans la boîte de réception, à l'exception de celles qui ont été supprimées, archivées ou filtrées.

Dans Gmail sur le Web, si vous faites de la boîte de réception Prioritaire votre boîte favorite à la place de la boîte de réception, vous pouvez également l'afficher et la configurer comme boîte de réception par défaut dans Gmail sur votre téléphone. Voir la section "Utilisation de la boîte de réception Prioritaire" à la page 151.

Le compte Google utilisé est indiqué dans l'angle supérieur droit de la boîte de réception. Si vous avez plusieurs comptes, appuyez sur le compte utilisé pour changer de compte, comme indiqué à la section "Changer de compte" à la page 141. L'ajout et l'utilisation de comptes sont expliqués à la section "Comptes" à la page 129.

Les conversations comportant de nouveaux messages sont signalées par une ligne d'objet en caractères gras. Pour lire un message dans une conversation, appuyez sur son objet. Voir la section "Lecture de vos messages" à la page 143.

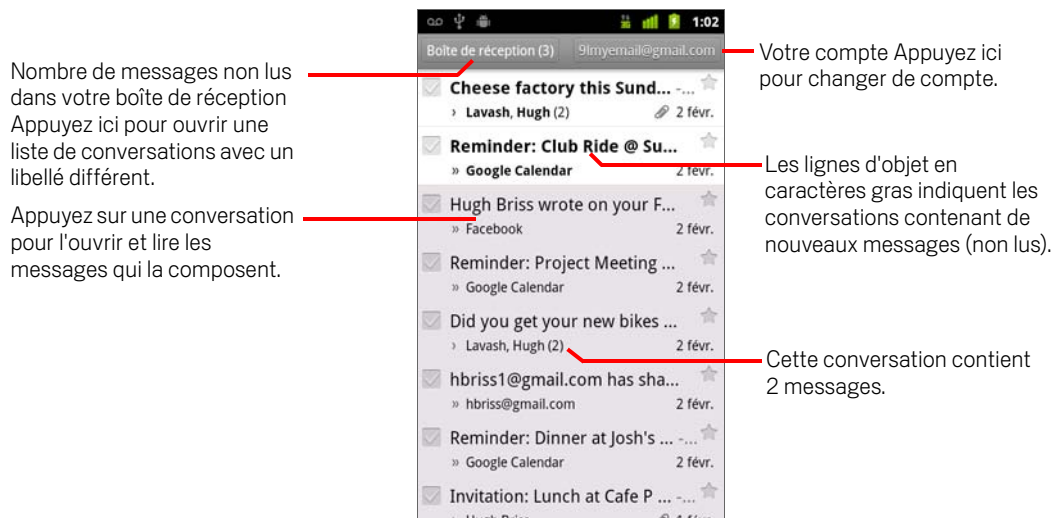

- » indique les messages qui vous sont adressés directement.
- › indique les messages pour lesquels vous étiez en copie.

D'autres messages peuvent vous être envoyés dans le cadre d'un groupe.

Si vous utilisez la boîte de réception Prioritaire, les messages contenus dans les listes de conversations peuvent également indiquer si Gmail ou vous les avez marqués comme importants (voir la section "Utilisation de la boîte de réception Prioritaire" à la page 151) :

Les messages importants sont marqués par une icône jaune :

- » indique les messages importants qui vous sont adressés directement.
- › indique les messages importants pour lesquels vous étiez en copie.
- ▢ indique les messages importants que vous avez reçus en tant que membre d'un groupe.

## Ouvrir la boîte de réception lorsque Gmail est en cours d'exécution

- ▶ Appuyez sur **RETOUR** ← jusqu'à ce que votre boîte de réception apparaisse.  
**OU**
- ▶ Lors de la lecture d'un message, appuyez sur **MENU** ≡, puis sur **Boîte réception**.  
**OU**
- ▶ Lors de l'affichage d'une liste de conversations libellées, appuyez sur **MENU** ≡, puis sur **Plus > Boîte réception**.

Si votre boîte de réception par défaut est la boîte Prioritaire, cette dernière s'ouvre (voir la section "Utilisation de la boîte de réception Prioritaire" à la page 151).

## Changer de compte


Gmail affiche uniquement les conversations, les messages et les paramètres d'un seul compte. Si vous disposez de plusieurs comptes, accédez à l'écran Comptes pour connaître le nombre de messages non lus associés à chacun d'eux et accéder à ces comptes.

L'ajout et la configuration de comptes sont expliqués à la section "Comptes" à la page 129.

- 1 Dans votre boîte de réception, appuyez sur le compte utilisé en haut à droite de l'écran. De même, vous pouvez appuyer sur **MENU** ≡, puis sur **Comptes**.

Chaque compte est indiqué dans la liste, ainsi que le nombre de messages non lus dans votre boîte de réception ou dans la boîte Prioritaire, selon celle que vous avez configurée par défaut. La boîte de réception par défaut de chaque compte

s'affiche également (voir la section "Utilisation de la boîte de réception Prioritaire" à la page 151).

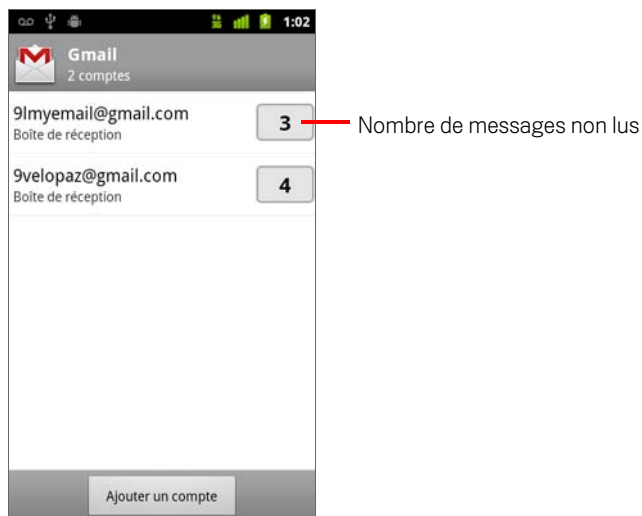

- 2 Sélectionnez le compte contenant l'e-mail que vous souhaitez lire.

La boîte de réception ou la boîte Prioritaire s'ouvre, selon celle que vous avez définie par défaut.

## Utiliser Gmail hors connexion

Si vous n'êtes pas connecté à un réseau de données mobile ou à un réseau Wi-Fi (par exemple, si vous êtes en mode Avion), vous pouvez utiliser Gmail pour lire ou relire les messages en cours de synchronisation sur votre téléphone (voir la section "Synchronisation de vos conversations par libellé" à la page 158) et composer des messages.

Les messages que vous envoyez sont stockés sur votre téléphone avec le libellé Boîte d'envoi et sont envoyés automatiquement dès que votre connexion est rétablie. Vous pouvez afficher les messages stockés avec le libellé Boîte d'envoi (voir la section "Affichage des conversations par libellé" à la page 157).

## Lecture de vos messages

Lorsque vous consultez les conversations répertoriées dans votre boîte de réception ou dans une liste de conversations libellées, vous pouvez en ouvrir une afin de lire les messages qu'elle contient.


Grâce au système push e-mail, Gmail transfère automatiquement les nouveaux messages sur votre téléphone. Ainsi, vous n'avez pas besoin d'actualiser manuellement votre boîte de réception (voir toutefois la section "Synchronisation de vos conversations par libellé" à la page 158).

Lorsque vous recevez un nouveau message, vous recevez également une notification dans la barre d'état, sauf si vous avez désactivé les notifications Gmail dans ses paramètres. Ces derniers vous permettent également d'activer le vibreur pour les notifications d'e-mail et d'autres paramètres (voir la section "Modification des paramètres de Gmail" à la page 165). Si votre boîte de réception par défaut est la boîte Prioritaire, vous ne recevez de notifications que pour les messages importants (voir la section "Utilisation de la boîte de réception Prioritaire" à la page 151). Lorsque vous appuyez sur une notification Gmail, elle ouvre la boîte de réception qui contient le nouveau message ou, si vous avez des nouveaux messages dans plusieurs comptes, elle ouvre l'écran Comptes.

### Lire un message

- Appuyez sur la conversation contenant le message que vous souhaitez lire.

La conversation s'ouvre sur le premier nouveau message (non lu) ou sur le premier message suivi, le cas échéant. Voir la section "Activation du suivi d'un message" à la page 155.

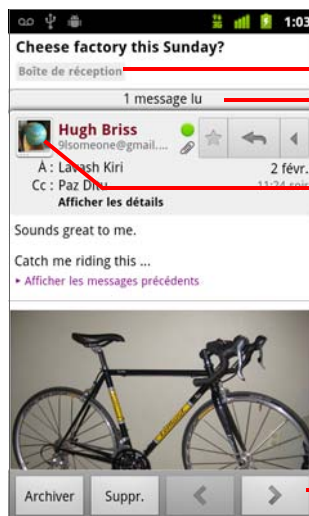

Cette conversation a un libellé.

Appuyez ici pour afficher l'expéditeur et la première ligne des messages que vous avez déjà lus.

Appuyez ici pour contacter rapidement l'expéditeur via Google Talk, par téléphone ou autrement.

Vous pouvez archiver ou supprimer la conversation entière ou bien ouvrir la conversation suivante ou précédente.

L'en-tête du message indique l'expéditeur, la date d'envoi, le destinataire, ainsi que d'autres informations. Les icônes indiquent si le message contient une pièce jointe et l'état en ligne Google Talk de l'expéditeur. Pour en savoir plus, appuyez sur **Afficher les détails**.

Vous pouvez appuyer sur l'icône Liens rapides de l'expéditeur pour afficher la liste des moyens rapides de contacter l'expéditeur. Voir la section "Connexion rapide avec vos contacts" à la page 48.

Lorsque vous lisez des messages dans une conversation, vous pouvez utiliser les boutons situés au bas de l'écran pour archiver la conversation (voir la section "Archivage des conversations" à la page 162) ou la supprimer entièrement. Si vous supprimez une conversation, vous avez la possibilité d'annuler l'opération à l'aide de l'option **Annuler** située dans la barre en haut de l'écran. (Les conversations que vous supprimez sous le libellé Corbeille ne sont pas supprimées de Gmail sur le Web.)

Utilisez les flèches gauche et droite en bas d'un message pour ouvrir la conversation précédente ou suivante dans la boîte de réception.

## Utiliser des pièces jointes


Gmail peut afficher certains types d'images jointes (.png ou jpeg, selon le téléphone que vous utilisez) dans un message. Pour les autres, vous pouvez appuyer sur le bouton **Aperçu** ou **Télécharger**. En fonction des applications installées sur votre téléphone, vous pouvez également télécharger et lire différents types de fichiers, notamment des feuilles de calcul (.xls), des documents de traitement de texte (.doc) ou des fichiers PDF (.pdf). D'autres applications peuvent aider à ouvrir certains types de fichiers.

Les pièces jointes que vous téléchargez sont stockées sur la mémoire de stockage USB ou la carte SD de votre téléphone. Les fichiers image sont ajoutés aux albums de la galerie. L'affichage, la réouverture et la suppression des fichiers téléchargés sont décrits à la section "Gestion des téléchargements" à la page 57.



## Copier du texte à partir d'un message

Vous pouvez copier du texte à partir des messages que vous recevez et le coller dans un message que vous composez ou dans les champs de texte d'autres applications.

- 1 Ouvrez un message et faites défiler le texte que vous voulez copier pour l'afficher.  
Voir la section "Lecture de vos messages" à la page 143.
- 2 Appuyez sur **MENU** , puis sur **Plus > Sélectionner le texte**.
- 3 Faites glisser le texte à copier en passant le doigt dessus.

Le texte sélectionné est copié dans le presse-papiers.

Vous pouvez maintenant utiliser les techniques décrites à la section "Modification de texte" à la page 39 pour coller le texte copié dans un message que vous composez ou dans le champ de texte d'une autre application.


## Relire un message

Lorsque vous ouvrez une conversation, les messages que vous avez déjà lus sont cachés dans un onglet indiquant le nombre de messages masqués.

- 1 Appuyez sur l'onglet affichant le nombre de messages déjà lus.  
L'onglet se développe pour présenter plusieurs onglets contenant le nom de l'expéditeur et la première ligne du message.
- 2 Appuyez sur un onglet développé pour relire le message.



Appuyez sur l'onglet indiquant le nombre de messages non lus pour afficher leurs onglets récapitulatifs.

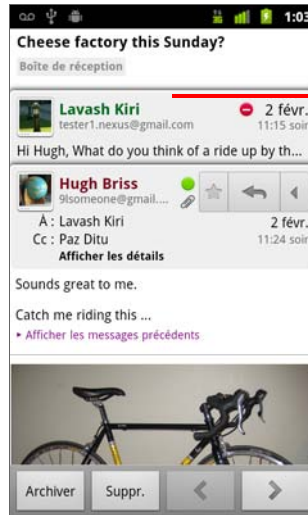

Appuyez sur l'onglet d'un message que vous avez déjà lu pour l'ouvrir, afin de pouvoir le relire.




Lorsque vous lisez un message ou que son onglet est sélectionné, vous pouvez appuyer sur la touche **MENU** ☰, puis sélectionner **Marquer comme non lu** de sorte qu'il revienne à l'état non lu. Cela vous rappellera que vous devez le relire.

## Composition et envoi d'un message

Vous pouvez composer et envoyer des messages à une ou plusieurs personnes ou à des groupes disposant d'une adresse Gmail ou d'une autre adresse e-mail.

### Composer et envoyer un message

- 1 Lorsque vous consultez la boîte de réception ou une autre liste de conversations, appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Nouveau message**.

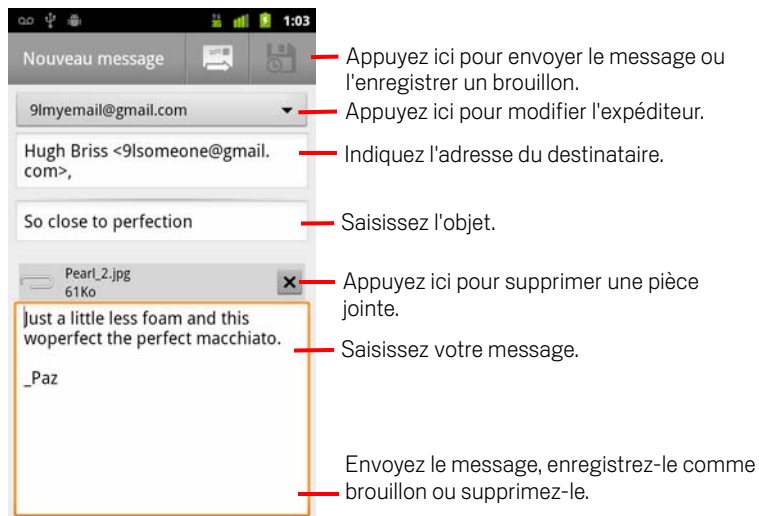


- 2 Choisissez l'adresse à partir de laquelle vous voulez envoyer le message.

Le compte Gmail à partir duquel vous envoyez le message s'affiche en haut de l'écran. Si vous avez plusieurs comptes Gmail, vous pouvez appuyer sur le compte affiché pour sélectionner le compte à partir duquel envoyer votre message. Si vous avez configuré une adresse d'expéditeur personnalisée pour votre compte Gmail sur le Web, vous pouvez utiliser cette adresse (voir la section Gmail sur le Web pour en savoir plus sur la configuration d'une adresse d'expéditeur personnalisée).

- 3 Indiquez l'adresse du destinataire.
- 4 Saisissez l'objet du message.
- 5 Saisissez le texte du message.

Voir les sections "Utilisation du clavier à l'écran" à la page 33 et "Modification de texte" à la page 39.

## 6 Appuyez sur l'icône Envoyer .


Si vous n'êtes pas prêt à envoyer le message, appuyez sur l'icône Enregistrer comme brouillon . Pour lire vos brouillons, ouvrez les messages associés au libellé Brouillon. Voir la section "Affichage des conversations par libellé" à la page 157.

Vous pouvez également appuyer sur **MENU** , puis sur **Supprimer** pour effacer le message, ainsi que le brouillon enregistré, le cas échéant.

Si vous n'êtes connecté à aucun réseau, en mode Avion par exemple, les messages que vous envoyez sont stockés sur votre téléphone sous le libellé Boîte d'envoi, jusqu'à ce que vous vous connectiez à un réseau.


## Envoyer une copie ou une copie cachée d'un message

Vous pouvez envoyer une copie ou une copie cachée d'un message à une ou plusieurs adresses.

- ▶ Lorsque vous composez un message, appuyez sur **MENU** , puis sur **Ajouter Cc/Cci** pour ajouter les champs Cc et Cci, dans lesquels vous pourrez saisir des adresses e-mail.

Lors de la saisie, des adresses correspondantes figurant dans la liste de vos contacts vous sont suggérées. Voir la section "Contacts" à la page 111. Vous pouvez sélectionner l'une des suggestions ou saisir une nouvelle adresse.

## Joindre une photo à un message

- ▶ Lorsque vous composez un message, appuyez sur **MENU** , puis sur **Pièce jointe** pour joindre une photo au message.

Voir la section "Galerie" à la page 285 pour en savoir plus sur l'utilisation des photos.



**Important** Ne supprimez pas la version originale d'une pièce jointe tant que le message n'est pas envoyé (c'est-à-dire tant que son libellé Boîte d'envoi n'a pas été remplacé par Envoyé), sinon la pièce jointe ne sera pas envoyée.


- ▶ Si vous changez d'avis, appuyez sur la petite case à droite de la pièce jointe pour la supprimer du message.

# Réponse et transfert de messages

Vous pouvez poursuivre une conversation en répondant à un message ou en le transférant.

## Répondre à un message ou le transférer

- 1 Appuyez sur le bouton **Répondre**  dans l'en-tête du message. Vous pouvez également appuyer sur la flèche , puis sur **Répondre à tous** ou **Transférer**. Vous pouvez remplacer le bouton par défaut **Répondre** par **Répondre à tous**. Voir la section "Modification des paramètres de Gmail" à la page 165.

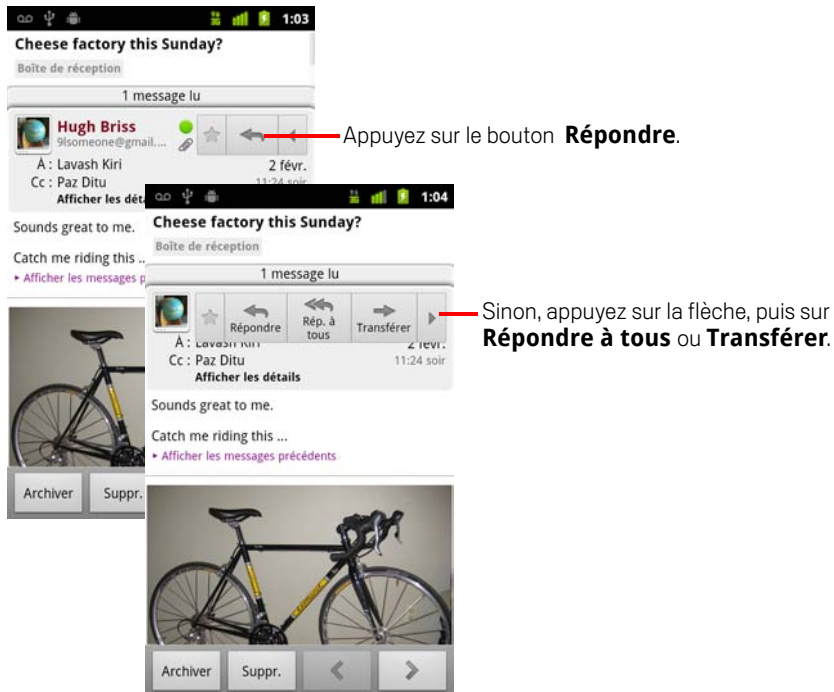

Si vous ne changez pas l'objet des messages auxquels vous répondez ou que vous transférez, vos réponses sont ajoutées à la conversation entamée. La modification de l'objet marque le début d'une nouvelle conversation.


Le message s'ouvre dans un nouvel écran dans lequel vous pouvez ajouter ou supprimer des adresses, modifier l'objet et ajouter ou supprimer du texte ou des pièces jointes, comme indiqué à la section "Composition et envoi d'un message" à la page 147. Vous pouvez également appuyer sur le bouton en haut à gauche selon que vous voulez répondre, répondre à tous ou transférer le message.

Les pièces jointes sont automatiquement ajoutées aux messages que vous transférez, mais pas à ceux auxquels vous répondez.

Si vous voulez conserver dans votre message le texte du message précédent, appuyez sur **Répondre dans l'email**. Toutefois, cette option supprime les pièces jointes ou la mise en forme du message d'origine.

Vous pouvez ajouter une ou plusieurs personnes à une conversation en cours. Pour ce faire, répondez à tous les participants et ajoutez les adresses des personnes voulues aux destinataires de la réponse.

Le nouveau message inclut tous les messages de la conversation précédant celui auquel vous répondez ou que vous transférez. Les messages ultérieurs sont exclus.

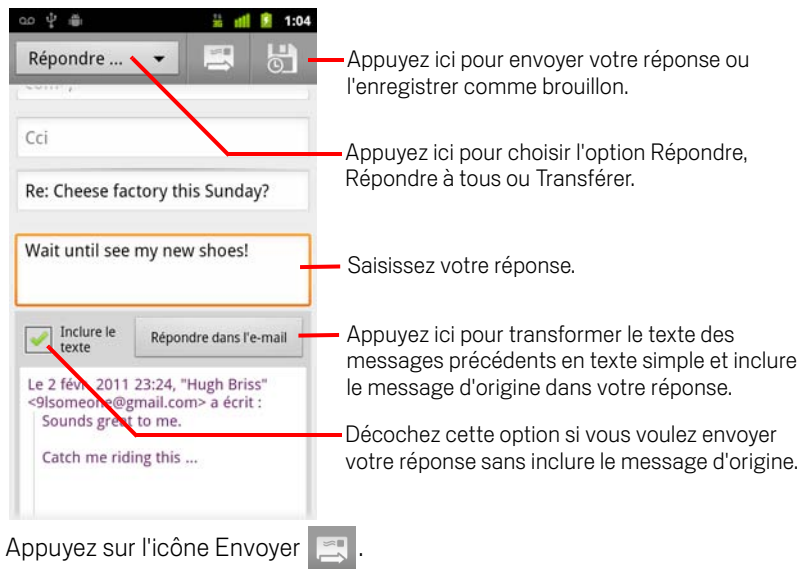

## Utilisation de la boîte de réception Prioritaire

Si vous avez configuré Gmail sur le Web pour que la boîte de réception Prioritaire s'affiche, vous pouvez faire de même sur votre téléphone. Vous pouvez également configurer la boîte Prioritaire comme votre boîte de réception par défaut.

Si vous recevez beaucoup de messages, la boîte de réception Prioritaire peut vous aider à les trier plus rapidement, en séparant les messages importants de ceux qui sont moins importants. L'application Gmail détermine leur importance en analysant les nouveaux messages pour déterminer ceux qui sont prioritaires par rapport aux autres. Pour cela, elle prend en compte la manière dont vous avez traité les messages similaires auparavant, si le message s'adresse directement à vous, et bien d'autres critères. Vous pouvez également indiquer à Gmail les types de messages qui sont importants pour vous.

Pour plus d'informations sur la boîte de réception Prioritaire, notamment comment l'afficher dans Gmail sur le Web pour vous permettre de l'utiliser sur votre téléphone, accédez à Gmail sur le Web.

### Ouvrir la boîte de réception Prioritaire

La boîte de réception Prioritaire est une liste de conversations que Gmail ou vous avez marquées comme importantes et qui figurent également dans votre boîte de réception. Soit ces conversations sont nouvelles, soit vous ne les avez pas encore archivées ou déplacées vers un autre libellé, manuellement ou par le biais d'un filtre.

- ▶ Appuyez sur le libellé en haut d'une liste de conversations, puis sur **Prioritaire**.


**OU**

- ▶ Appuyez sur Prioritaire dans l'écran Libellés.

Voir la section "Affichage des conversations par libellé" à la page 157.

**OU**

- ▶ Appuyez sur **MENU** ☰, puis sur l'option **Boîte réception**. Celle-ci est proposée sur la plupart des écrans Gmail lorsque la boîte de réception Prioritaire est la boîte de réception par défaut.

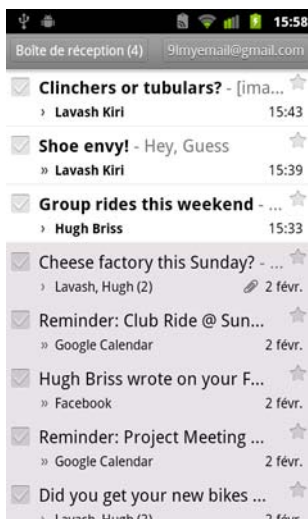

Les messages importants sont marqués par une icône jaune :

- » indique les messages importants qui vous sont adressés directement.
- » indique les messages importants pour lesquels vous étiez en copie.
- » indique les messages importants que vous avez reçus parce que vous êtes membre d'un groupe.

## Définir la boîte de réception Prioritaire comme boîte de réception par défaut

Vous pouvez définir la boîte de réception Prioritaire en tant que liste de conversations à ouvrir à la place de votre boîte de réception lorsque vous recevez un nouveau message. Ce paramètre n'est disponible dans Gmail sur votre téléphone que si vous avez configuré Gmail sur le Web pour qu'il affiche la boîte de réception Prioritaire.


- 1 Ouvrez votre boîte de réception, appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Plus** > **Paramètres**.
- 2 Cochez l'option Prioritaire.



## Marquer une conversation comme importante

- 1 Dans votre boîte de réception ou dans une autre liste de conversations, sélectionnez une ou plusieurs conversations qui ne sont pas marquées comme importantes. Sinon, ouvrez une conversation qui n'est pas marquée comme importante.

Voir la section "Utilisation des conversations par lots" à la page 154.

- 2 Appuyez sur **MENU** , puis sur **Marquer comme important**.

Les messages sont placés dans la boîte de réception Prioritaire et Gmail mémorise les conversations que vous considérez comme importantes.

## Marquer une conversation comme non importante

- 1 Dans n'importe quelle liste de conversations, sélectionnez un ou plusieurs messages marqués comme importants. Sinon, ouvrez une conversation marquée comme importante.

- 2 Appuyez sur **MENU** , puis sur **Marquer comme non important**.

Les messages sont supprimés de votre boîte de réception Prioritaire et Gmail mémorise les conversations que vous considérez comme moins importantes.


Si vous avez ouvert la conversation à partir de votre boîte de réception Prioritaire, cette dernière s'affiche immédiatement.

## Utilisation des conversations par lots

Que vous consultiez votre boîte de réception ou une liste de conversations libellées, vous pouvez traiter les conversations par lots pour les archiver, leur attribuer des libellés, les supprimer ou effectuer d'autres opérations.

- 1 Dans votre boîte de réception ou dans une autre liste de conversations, sélectionnez les conversations que vous souhaitez gérer par lots.

Lorsque vous sélectionnez une conversation, les boutons **Archiver**, **Supprimer** et **Libellés** apparaissent au bas de l'écran.

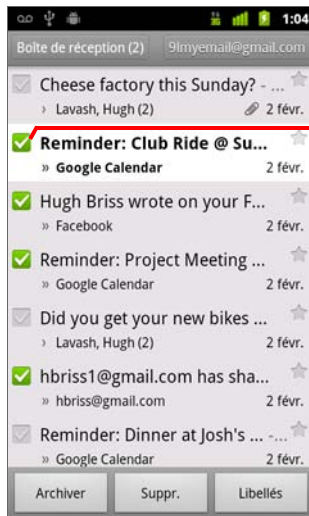

Cochez les conversations à inclure dans le lot.

Appuyez sur un bouton pour appliquer l'action correspondante au lot ou appuyez sur **MENU** pour effectuer une autre opération sur le lot.

- 2 Appuyez sur **Archiver**, **Supprimer** ou **Libellés**. Vous pouvez également appuyer sur **MENU** ☰, puis sur **Activer le suivi**, **Signaler comme spam**, **Ignorer**, **Marquer comme lu**/**Marquer comme non lu** ou **Tout désélectionner**.

Si vous utilisez la boîte de réception Prioritaire, vous pouvez également marquer les conversations comme importantes ou non importantes dans le menu (voir la section "Utilisation de la boîte de réception Prioritaire" à la page 151).

L'action sera appliquée à tous les messages du lot.

Si vous supprimez un lot de conversations, vous avez la possibilité d'annuler l'opération à l'aide de l'option **Annuler** située dans la barre jaune en haut de l'écran. Vous pouvez également utiliser l'option **Annuler** après la suspension et l'archivage d'une conversation, et le signalement d'un spam.

Si vous n'utilisez jamais les lots de messages, vous pouvez masquer les cases à cocher correspondantes afin de libérer de l'espace pour les objets des conversations. Voir la section "Modification des paramètres de Gmail" à la page 165.

## Activation du suivi d'un message

Vous pouvez activer le suivi d'un message important afin de le retrouver facilement. Les conversations comprenant un message suivi sont signalées par une étoile dans la boîte de réception et dans les autres listes de conversations. Pour savoir comment afficher uniquement les conversations contenant des messages suivis, voir la section "Affichage des conversations par libellé" à la page 157.

### Activer le suivi d'un message

- ▶ Lors de la lecture d'un message, appuyez sur l'étoile affichée dans son en-tête.

**OU**

- ▶ Si vous consultez une liste de messages contenus dans une liste de conversations, appuyez sur l'étoile d'un message.

L'étoile devient jaune .

### Désactiver le suivi d'un message

- ▶ Appuyez une nouvelle fois sur son étoile.

### Désactiver le suivi de tous les messages dans une conversation

- ▶ Appuyez sur l'étoile de la conversation dans une liste de conversations.

## Attribution de libellés aux conversations

Les libellés vous permettent de classer vos conversations. Gmail comporte plusieurs libellés intégrés. Vous pouvez ajouter vos propres libellés et leur attribuer des couleurs en utilisant Gmail sur le Web (les couleurs attribuées aux libellés personnalisés sur le Web ne sont pas prises en charge dans Gmail sur votre téléphone).

L'affichage des conversations portant un libellé est décrit à la section "Affichage des conversations par libellé" à la page 157.

### Attribuer un libellé à une conversation

- 1 Lorsque vous lisez les messages d'une conversation, appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Changer de libellés**.
- 2 Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cochez les libellés à attribuer à la conversation.
- 3 Appuyez sur **OK**.

### Attribuer des libellés à un lot de conversations

Vous pouvez attribuer ou modifier les libellés d'une ou de plusieurs conversations à la fois.

- 1 Dans votre boîte de réception ou dans une autre liste, cochez les conversations auxquelles attribuer un libellé.  
Voir la section "Utilisation des conversations par lots" à la page 154.
- 2 Appuyez sur le bouton **Libellés** au bas de l'écran.
- 3 Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cochez les libellés à attribuer à la conversation.
- 4 Appuyez sur **OK**.

### Modifier les libellés d'une conversation

- 1 Lorsque vous lisez les messages d'une conversation, appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Changer de libellés**.  
La méthode utilisée pour attribuer un libellé à un lot de conversations fonctionne également pour modifier les libellés d'un lot, via le bouton **Libellés**.
- 2 Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cochez ou décochez les libellés.
- 3 Appuyez sur **OK**.

## Affichage des conversations par libellé


Vous pouvez consulter une liste des conversations associées à un même libellé, y compris celles contenant des messages suivis.

Vous pouvez déterminer le nombre de conversations à actualiser sur votre téléphone, en fonction du libellé et de la date, comme indiqué à la section "Synchronisation de vos conversations par libellé" à la page 158.

Pour en savoir plus sur l'attribution de libellés et l'activation du suivi, voir les sections "Attribution de libellés aux conversations" à la page 156 et "Activation du suivi d'un message" à la page 155.

- 1 Lorsque vous consultez votre boîte de réception ou une autre liste de conversations, appuyez sur le libellé en cours en haut à gauche de la liste. De même, vous pouvez appuyer sur **MENU** ☰, puis sur **Ouvrir les libellés**.

Vos libellés s'affichent sous forme de liste déroulante. Les couleurs des libellés sont celles définies par défaut dans Gmail ou celles que vous leur avez assignées dans Gmail sur le Web.

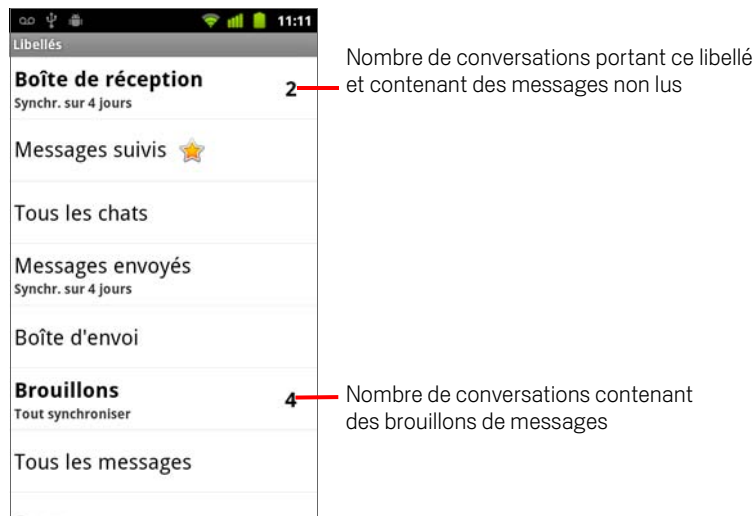

- 2 Appuyez sur un libellé pour afficher la liste des conversations associées.

Cette liste ressemble à votre boîte de réception, mais son libellé remplace "Boîte de réception" en haut à gauche de la liste. Les listes de conversations libellées fonctionnent de la même manière que votre boîte de réception.

## Synchronisation de vos conversations par libellé


Le service de messagerie Web Gmail dispose des ressources nécessaires pour stocker tous les messages que vous envoyez ou recevez, contrairement à votre téléphone. Pour économiser de l'espace, Gmail télécharge uniquement une partie de vos messages sur votre téléphone. Vous pouvez déterminer les messages à synchroniser sur votre téléphone : des conversations entières, par libellé, ou seulement des parties de conversations, par date.

Utilisez l'application Paramètres pour définir quand et comment les données des applications sont synchronisées. Voir la section "Comptes et synchro dans Paramètres" à la page 381.

### Sélectionner les libellés à synchroniser

- 1 Ouvrez votre boîte de réception.
- 2 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Plus > Paramètres > Libellés**.

L'écran des paramètres de synchronisation s'ouvre en présentant la liste des libellés Gmail associés au compte indiqué en haut de l'écran. Sous chaque libellé figure le paramètre de synchronisation existant associé : **Tout synchroniser, Synchr. sur 4 jours** ou aucun libellé (non synchronisé).

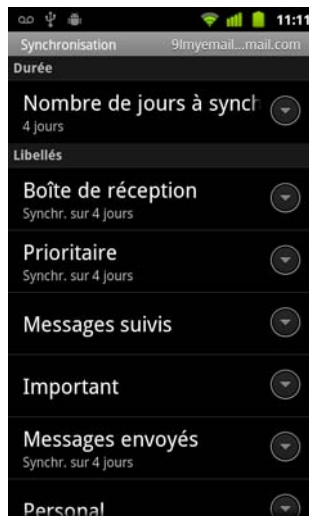

- 3 Sélectionnez le libellé dont vous souhaitez modifier les paramètres de synchronisation.


La boîte de dialogue qui s'affiche présente trois options pour ce libellé de conversation :

**Ne rien synchroniser** Ne télécharger aucune des conversations associées uniquement à ce libellé.

**Synchr. sur 4 jours** Télécharger les conversations des 4 derniers jours (ou le nombre de jours de votre choix).

**Tout synchroniser** Télécharger toutes les conversations portant ce libellé.

## Définir le nombre de jours à synchroniser

- 1 Ouvrez votre boîte de réception.
- 2 Appuyez sur **MENU** , puis sur **Plus** > **Paramètres** > **Libellés**.
- 3 Appuyez sur **Nombre de jours à synchroniser**.
- 4 Saisissez le nombre de jours souhaité et appuyez sur **OK**.

## Signalement du spam

Le service de messagerie Web Gmail se montre assez efficace pour bloquer le spam (courrier indésirable) avant qu'il n'atteigne votre boîte de réception. Toutefois, si un spam parvient malgré tout à passer, vous pouvez nous signaler la conversation en cause, afin de nous aider à améliorer le service Gmail.

### Signaler une conversation comme spam

- ▶ Lorsque vous lisez les messages de la conversation, appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Plus > Signaler comme spam**.

**OU**

- ▶ Sélectionnez une ou plusieurs conversations dans votre boîte de réception ou dans la liste de conversations affichée, puis appuyez sur **MENU** ☰ et **Signaler comme spam**.

Voir la section "Utilisation des conversations par lots" à la page 154.

Si vous signalez une conversation comme spam, celle-ci est supprimée de votre boîte de réception avec tous les messages qu'elle contient. Vous pouvez consulter les messages que vous avez signalés comme spam. Pour ce faire, affichez les messages associés au libellé Spam. Voir la section "Affichage des conversations par libellé" à la page 157.





## Recherche de messages


Vous pouvez rechercher un ou plusieurs termes dans le contenu, les adresses e-mail, les objets, les libellés et les autres éléments de vos messages.

Tous les messages de votre compte Gmail sur le Web sont inclus dans ce type de recherche (à l'exception de ceux portant le libellé Corbeille ou Spam). Il ne se limite pas aux messages que vous avez synchronisés sur votre téléphone. Par conséquent, vous devez être connecté à un réseau de données pour lancer une recherche de messages dans Gmail.

Vous pouvez également utiliser les options de recherche avancée décrites sur le site Web de Gmail.

- 1 Depuis votre boîte de réception, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Rechercher**.

Ou appuyez sur le bouton **RECHERCHER** .

- 2 Saisissez le ou les mots à rechercher, puis appuyez sur le bouton Accéder sur le clavier à l'écran ou sur l'icône représentant une loupe , située à droite du champ de recherche. Vous pouvez également appuyer sur des mots déjà recherchés dans la liste située en dessous du champ de recherche.

Une liste s'affiche, répertoriant toutes les conversations dont les messages contiennent les termes recherchés. Les termes que vous venez de rechercher sont indiqués dans la barre de titre.

Vous pouvez manipuler les conversations de la liste ainsi obtenue comme celles répertoriées dans votre boîte de réception ou dans une autre liste de conversations.

Lorsque vous ouvrez une conversation dans une liste de résultats de recherche, toutes les occurrences du mot recherché sont surlignées dans les messages.

Les mots que vous recherchez sont stockés sur le téléphone et suggérés par Gmail lors de recherches ultérieures. Vous pouvez supprimer ces mots stockés en accédant aux paramètres de Gmail (voir la section "Modification des paramètres de Gmail" à la page 165).

## Archivage des conversations

L'archivage permet de retirer des conversations de votre boîte de réception sans les supprimer pour autant. Les conversations archivées sont associées au libellé Tous les messages et conservent les autres libellés que vous leur avez attribués. Voir la section "Affichage des conversations par libellé" à la page 157. Elles sont également incluses dans les résultats de recherche. Si quelqu'un répond à un message que vous avez archivé, la conversation associée apparaît à nouveau dans la boîte de réception.

- ▶ Lorsque vous consultez une liste de conversations, appuyez de manière prolongée sur une conversation et sélectionnez **Archiver** dans le menu qui s'affiche.

**OU**

- ▶ Sélectionnez une ou plusieurs conversations dans votre boîte de réception ou dans la liste de conversations affichée, puis appuyez sur **Archiver**.

Voir la section "Utilisation des conversations par lots" à la page 154.


**OU**

- ▶ Lorsque vous lisez un message, appuyez sur **Archiver** au bas de l'écran.

## Ajout d'une signature à vos messages

Vous pouvez joindre une ou plusieurs lignes de texte simple à la fin des messages que vous envoyez depuis votre téléphone, tels que votre nom et vos coordonnées, voire "Envoyé par un Android" si vous le souhaitez. Cette signature est indépendante de la signature que vous ajoutez aux messages envoyés par Gmail sur le Web.

- 1 Ouvrez votre boîte de réception ou une autre liste de conversations libellées.
- 2 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Plus > Paramètres > Signature**.

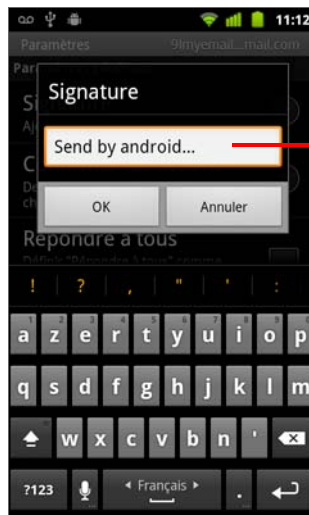

- 3 Saisissez une signature.
- 4 Appuyez sur **OK**.

## Utilisation des raccourcis clavier

Si votre téléphone dispose d'un clavier physique, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier ci-dessous pour gérer vos conversations et vos messages. Si votre téléphone est doté d'un **trackball** ou d'un autre périphérique de pointage, d'autres raccourcis clavier sont à votre disposition.

### Raccourcis clavier des listes de conversations

Lorsque vous consultez une liste de conversations, telle que votre boîte de réception, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier suivants :

u	Actualiser la liste
c	Nouveau message
Saisir	Ouvrir la conversation
y	Archiver la conversation
Alt + Trackball vers le haut	Accéder au début de la liste
Alt + Trackball vers le bas	Accéder à la fin de la liste
Maj + Espace	Page précédente
Espace	Page suivante

### Raccourcis clavier des messages


Vous pouvez utiliser les raccourcis clavier suivants lorsque vous lisez des messages :

r	Répondre au dernier message de la conversation
a	Répondre à tous les destinataires du dernier message de la conversation
f	Transférer le dernier message de la conversation
y	Archiver la conversation

## Modification des paramètres de Gmail

Vous pouvez modifier certains paramètres de Gmail. Chaque compte Gmail a ses propres paramètres, si bien que les modifications que vous apportez ne s'appliquent qu'au compte concerné. Voir la section "Changer de compte" à la page 141.

Le volume des notifications et certains paramètres de synchronisation peuvent être modifiés à partir de l'application Paramètres. Voir la section "Paramètres" à la page 363.

- Pour modifier les paramètres Gmail, ouvrez votre boîte de réception, puis appuyez sur **MENU**  et **Plus > Paramètres**.

### Paramètres généraux

**Prioritaire** Cochez cette option pour que la boîte de réception Prioritaire devienne votre boîte de réception par défaut, afin qu'elle s'ouvre à la place de la boîte de réception lorsque vous lancez Gmail avec de nouveaux messages et de recevoir des notifications uniquement pour les nouveaux messages faisant partie de conversations importantes. Ce paramètre n'est visible que si vous avez configuré Gmail sur le Web pour qu'il affiche la boîte de réception Prioritaire. Voir la section "Utilisation de la boîte de réception Prioritaire" à la page 151.

**Signature** Ouvre la boîte de dialogue permettant de saisir le texte à joindre à la fin de chaque message envoyé. Voir la section "Ajout d'une signature à vos messages" à la page 163.

**Confirmer les actions** Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez consulter la liste des actions qui ouvrent une boîte de dialogue vous demandant de les confirmer, à savoir archivage, suppression et envoi de messages.

**Répondre à tous** Lorsque cette option est cochée, elle remplace le bouton **Répondre** par le bouton **Répondre à tous** dans les en-têtes de messages, ce qui vous évite d'appuyer sur la flèche pour y accéder.

**Avancer automatiquement** Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez indiquer l'écran qui doit s'ouvrir lorsque vous supprimez ou archivez une conversation dont vous êtes en train de lire les messages, à savoir les messages de la conversation suivante, de la conversation précédente, de la boîte de réception ou d'une autre liste de conversations.

**Taille texte messages** Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez choisir la taille du texte des messages que vous lisez.

**Opérations par lots** Activez cette option pour afficher une case à cocher à gauche des conversations, afin de pouvoir les traiter par lot. Voir la section "Utilisation des conversations par lots" à la page 154.

**Effacer historique recherches** Appuyez ici pour supprimer l'historique des mots recherchés précédemment dans Gmail, quel que soit le compte. Voir la section "Recherche de messages" à la page 161.

**Libellés** Ouvre l'écran Libellés qui permet de déterminer les conversations à synchroniser. Voir la section "Synchronisation de vos conversations par libellé" à la page 158.

## Paramètres de notification

**Notifications de nouveaux e-mails** Lorsque cette option est cochée, vous recevez une notification à la réception de chaque nouvel e-mail. Voir la section "Gestion des notifications" à la page 31.

**Sonnerie** Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez choisir la sonnerie annonçant un nouveau message, ainsi que la sonnerie par défaut du téléphone, et définir les options du mode silencieux.

**Vibreur** Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il vibre chaque fois que vous recevez une notification Gmail, uniquement lorsque le téléphone est en mode silencieux ou jamais. Voir la section "Paramètres sonores" à la page 373.

**Notifier une fois** Cochez cette option pour recevoir une notification de Gmail uniquement pour le premier message que vous recevez après avoir lu vos messages pour la dernière fois, et non chaque fois que vous recevez un nouveau message.

---

# Agenda

L'application Agenda du téléphone fonctionne avec le service Google Agenda en ligne. Elle permet de créer et de gérer des événements, des réunions et des rendez-vous. Elle fonctionne également avec le service de calendrier Microsoft Exchange ActiveSync.

Sur votre téléphone, l'application Agenda est optimisée pour les mobiles. Certaines de ses fonctionnalités, telles que la création d'agendas, ne sont disponibles qu'à partir de Google Agenda sur le Web. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de la version Web de l'agenda, connectez-vous à l'adresse <http://calendar.google.com>.

## Contenu de la section

"Consultation de l'agenda et des événements" à la page 168

"Utilisation de la vue Mon planning" à la page 170

"Utilisation de la vue Jour" à la page 171

"Utilisation de la vue Semaine" à la page 173

"Utilisation de la vue Mois" à la page 174

"Affichage des détails d'un événement" à la page 175

"Création d'un événement" à la page 176

"Modification d'un événement" à la page 177

"Définition d'un rappel d'événement" à la page 179

"Réponse à un rappel d'événement" à la page 180

"Synchronisation et affichage des agendas" à la page 181

"Modification des paramètres de l'agenda" à la page 182

## Consultation de l'agenda et des événements

Ouvrez Google Agenda pour afficher les événements que vous avez créés ou auxquels vous êtes invité.

Lors de la configuration initiale de votre téléphone, vous avez créé le compte Google à utiliser ou indiqué un compte Google existant. Lorsque vous lancez pour la première fois l'application Agenda sur votre téléphone, celle-ci affiche les événements associés à votre compte Google sur le Web.

Vous pouvez ajouter des comptes supplémentaires sur votre téléphone avec Google Agenda ou Microsoft Exchange et les configurer pour qu'ils s'affichent dans Google Agenda. Voir la section "Comptes" à la page 129.

La première synchronisation des événements de Google Agenda sur votre téléphone prend en compte les événements du mois précédent jusqu'à ceux de l'année suivante. Google Agenda synchronise donc l'équivalent d'un an d'événements à venir entre votre téléphone et le Web, ainsi que tout événement ajouté ultérieurement à Google Agenda sur votre téléphone.

### Ouvrir Google Agenda

- ▶ Appuyez sur l'icône Agenda  sur l'écran d'accueil ou dans le Lanceur d'applications.


Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42.

Les événements de chacun des comptes ajoutés à votre téléphone et configurés pour se synchroniser s'affichent dans Google Agenda. Pour plus d'information sur l'ajout de comptes, voir la section "Comptes" à la page 129.

Les événements de chaque agenda s'affichent d'une couleur différente. Pour plus d'informations sur les agendas qui s'affichent sur votre téléphone, voir la section "Synchronisation et affichage des agendas" à la page 181.

Google Agenda affiche l'heure actuelle (indiquée par un repère rouge et une ligne horizontale dans certains cas) et l'heure des événements en fonction de votre fuseau horaire par défaut, à savoir celui fourni par le réseau mobile auquel vous êtes connecté. Si vous voyagez, vous pouvez définir votre fuseau horaire et l'utiliser dans Google Agenda à la place. Voir la section "Modification des paramètres de l'agenda" à la page 182.



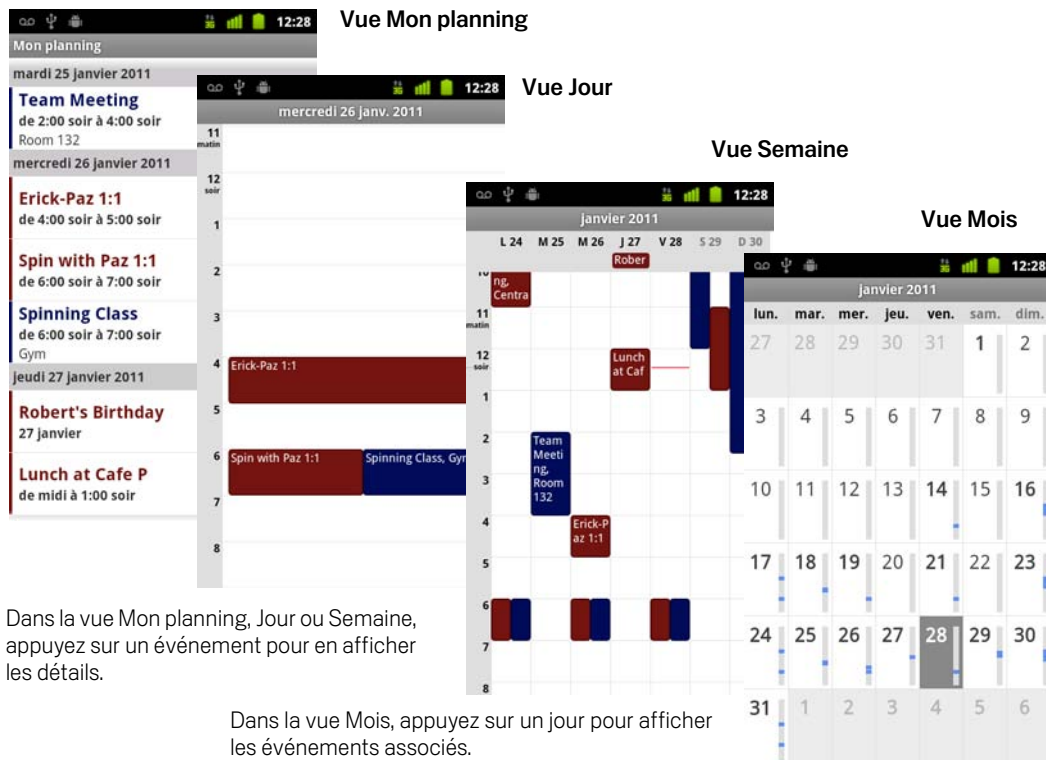

## Modifier la vue de votre agenda

- ▶ Appuyez sur **MENU** ☰ et sélectionnez **Mon planning**, **Jour**, **Semaine** ou **Mois**.

Chaque vue présente les événements de votre agenda de la période indiquée. Pour plus d'informations, voir les sections suivantes :

"Utilisation de la vue Mon planning" à la page 170

"Utilisation de la vue Jour" à la page 171

"Utilisation de la vue Semaine" à la page 173

"Utilisation de la vue Mois" à la page 174

- ▶ Appuyez sur un événement de la vue Mon planning pour en consulter les détails.
- ▶ Pour consulter les événements d'une journée dans la vue Mois, sélectionnez la journée voulue.

## Utilisation de la vue Mon planning

La vue Mon planning présente la liste de vos événements dans l'ordre chronologique. Les événements qui concernent la journée entière ou plusieurs jours sont répertoriés au début de chaque journée. Les jours sans événements ne s'affichent pas.

### Passer à la vue Mon planning

- ▶ Appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Mon planning**.



Appuyez sur un événement pour en afficher les détails.

Faites glisser l'affichage vers le haut ou le bas pour consulter les événements précédents ou suivants.

Cet événement est périodique.

### En savoir plus sur un événement dans la vue Mon planning

- ▶ Appuyez sur un événement. L'écran qui s'affiche présente les détails de l'événement choisi. Voir la section "Affichage des détails d'un événement" à la page 175.

## Utilisation de la vue Jour

La vue Jour présente un diagramme des événements d'une journée, sous la forme d'un tableau comprenant une heure par ligne. Une ligne rouge indique l'heure actuelle. Les événements qui concernent la journée entière ou plusieurs jours sont répertoriés en haut. Une partie du titre de chaque événement s'affiche sur la ligne de l'heure à laquelle il est planifié.

### Passer à la vue Jour

- ▶ Appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Jour**.



- ▶ Faites glisser l'affichage vers la droite ou vers la gauche pour visualiser les autres jours.

### En savoir plus sur un événement dans la vue Jour

- ▶ Appuyez sur un événement pour en afficher les détails.  
Voir la section "Affichage des détails d'un événement" à la page 175.
- ▶ Appuyez de manière prolongée sur un événement pour ouvrir le menu d'options permettant d'afficher, de modifier ou de supprimer l'événement, et de créer un événement à l'heure en question.

## Ajouter un événement dans la vue Jour

- ▶ Appuyez de manière prolongée sur un espace vide ou sur un événement de la journée pour afficher le menu d'options permettant de créer un événement à l'heure dite.

Voir la section "Création d'un événement" à la page 176.

## Utilisation de la vue Semaine

La vue Semaine présente un diagramme des événements prévus au cours d'une semaine donnée. Les événements qui concernent la journée entière ou plusieurs jours sont répertoriés en haut.

### Passer à la vue Semaine

- ▶ Appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Semaine**.



### En savoir plus sur un événement dans la vue Semaine

- ▶ Appuyez sur un événement pour en afficher les détails.  
Voir la section "Affichage des détails d'un événement" à la page 175.
- ▶ Appuyez de manière prolongée sur un événement pour ouvrir le menu d'options permettant d'afficher, de modifier ou de supprimer l'événement et de créer un événement à l'heure en question.

### Ajouter un événement dans la vue Semaine


- ▶ Appuyez de manière prolongée sur un espace vide ou sur un événement de la semaine pour accéder au menu d'options permettant de créer un événement à l'heure dite.  
Voir la section "Création d'un événement" à la page 176.

## Utilisation de la vue Mois

La vue Mois présente un diagramme des événements prévus au cours d'un mois donné. Les événements planifiés de chaque jour sont représentés par des barres verticales bleues.

### Passer à la vue Mois

- ▶ Appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Mois**.

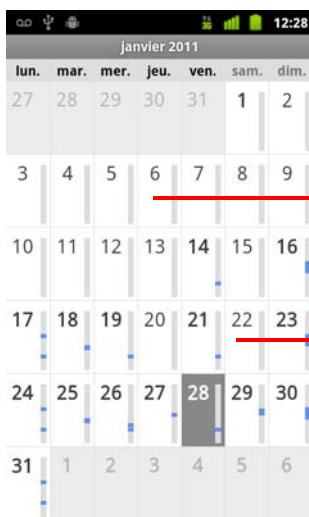

Faites glisser l'affichage vers le haut ou le bas pour consulter les mois précédents ou suivants.

Appuyez sur un jour pour afficher les événements associés.

### En savoir plus sur un événement dans la vue Mois


- ▶ Appuyez sur un jour pour afficher les événements associés dans la vue Jour. Voir la section "Utilisation de la vue Jour" à la page 171.

## Affichage des détails d'un événement

Selon la vue que vous consultez, vous devez procéder de différentes manières pour obtenir des informations détaillées sur un événement.

### Consulter les informations relatives à un événement

- ▶ Dans la vue Mon planning, Jour ou Semaine, appuyez sur un événement pour en afficher les détails.
- ▶ Dans la vue Mois, sélectionnez une journée pour passer à la vue Jour. Appuyez ensuite sur un événement pour en afficher les détails.

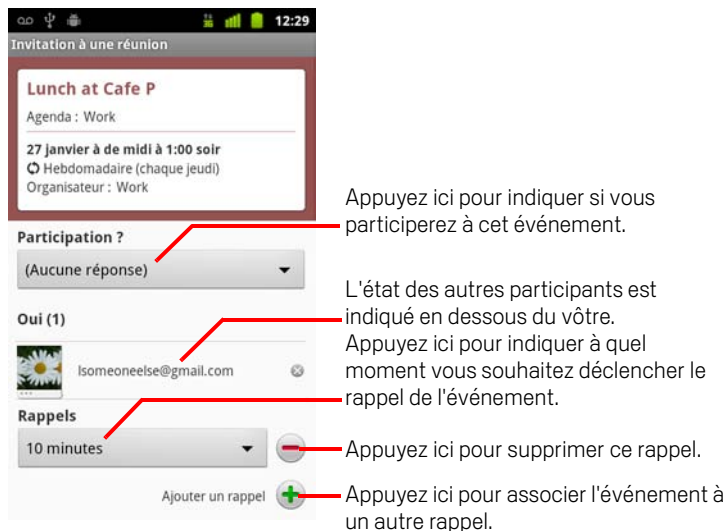

Utilisez le menu **Participation ?** pour indiquer si vous participerez ou non à l'événement ou pour modifier votre sélection.

L'état des autres participants est affiché en dessous du vôtre.

L'heure des événements correspond au fuseau horaire défini par votre opérateur local, sauf si vous configurez votre propre fuseau horaire pour l'utilisation de Google Agenda. Voir la section "Modification des paramètres de l'agenda" à la page 182.

Vous pouvez modifier les rappels éventuels ou en ajouter à l'aide du bouton plus **+**. Voir la section "Définition d'un rappel d'événement" à la page 179.

Si vous êtes autorisé à modifier les événements, vous pouvez appuyer sur **MENU** ☰ pour modifier ou supprimer l'événement, comme indiqué à la section "Modification d'un événement" à la page 177.

# Création d'un événement

Vous pouvez utiliser Google Agenda sur votre téléphone pour créer des événements qui apparaîtront à la fois sur votre téléphone et dans votre agenda sur le Web.

## Créer un événement

- 1 Dans n'importe quelle vue de Google Agenda, appuyez sur **Menu** , puis sur **Nouvel événement** afin d'ouvrir un écran de détails pour celui-ci.

Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur un espace vide dans la vue Jour, Semaine ou Mois. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Nouvel événement** pour accéder à l'écran Détails sur l'événement, dans lequel le jour et l'heure en question sont déjà indiqués.

- 2 Ajoutez les détails relatifs à l'événement.

Saisissez un nom, une heure et éventuellement d'autres informations concernant l'événement.

Lorsque vous définissez la date ou l'heure d'un événement, vous pouvez utiliser les boutons plus et moins de la boîte de dialogue ou saisir ces informations à l'aide du clavier à l'écran.


Pour cet événement, vous pouvez utiliser le fuseau horaire par défaut ou en définir un autre. Le fuseau horaire par défaut de vos événements correspond à celui défini par votre opérateur local, sauf si vous configurez votre propre fuseau horaire pour l'utilisation de Google Agenda. Voir la section "Modification des paramètres de l'agenda" à la page 182.

Si vous disposez de plusieurs agendas, choisissez celui auquel ajouter l'événement.

Appuyez sur le bouton plus **+** pour ajouter des rappels supplémentaires. Voir la section "Définition d'un rappel d'événement" à la page 179.

- 3 Envoyez des invitations à cet événement.

Dans le champ Invités, indiquez les adresses e-mail des personnes que vous souhaitez inviter à l'événement. Si vous saisissez plusieurs adresses, séparez-les par une virgule ( , ). Parmi ces invités, les personnes qui utilisent Google Agenda reçoivent une invitation par e-mail et dans Google Agenda.



- 4 Appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Afficher les options supplémentaires** pour entrer des détails à propos de l'événement.
- 5 Faites défiler l'écran Détails sur l'événement vers le bas et appuyez sur **Terminé**. L'événement est ajouté à votre agenda.



## Modification d'un événement

Vous pouvez modifier un événement que vous avez créé sur votre téléphone ou sur le Web. De même, vous pouvez modifier des événements créés par d'autres utilisateurs, s'ils vous en ont donné l'autorisation.


### Modifier un événement

- 1 Ouvrez le récapitulatif de l'événement.  
Voir la section "Affichage des détails d'un événement" à la page 175.
- 2 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Modifier l'événement**.  
L'écran Détails sur l'événement associé apparaît. Il s'agit de l'écran décrit à la section "Création d'un événement" à la page 176.  
Appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Afficher les options supplémentaires** pour ajouter ou modifier des détails relatifs à l'événement.
- 3 Apportez vos modifications à l'événement.
- 4 Faites défiler l'écran vers le bas, puis appuyez sur **OK**.

## Suppression d'un événement

Vous pouvez supprimer un événement que vous avez créé sur votre téléphone ou sur le Web. De même, vous pouvez supprimer des événements créés par d'autres utilisateurs, s'ils vous en ont donné l'autorisation.

### Supprimer un événement

- 1 Ouvrez le récapitulatif de l'événement.  
Voir la section "Affichage des détails d'un événement" à la page 175.
- 2 Appuyez sur **MENU** , puis sur **Supprimer l'événement**.
- 3 Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, appuyez sur **OK**.

## Définition d'un rappel d'événement

Vous pouvez associer un ou plusieurs rappels à un événement, que vous en soyez l'auteur ou non et que vous disposiez ou non de l'autorisation de modifier ses autres détails.

### Définir un rappel d'événement

- 1 Ouvrez le récapitulatif de l'événement.

Voir la section "Affichage des détails d'un événement" à la page 175.

- 2 Si vous avez déjà défini un rappel, appuyez sur le bouton Plus **+** pour en ajouter un autre.

Le rappel ajouté se déclenchera dix minutes avant l'événement.

- 3 Appuyez sur le temps de rappel affiché pour ouvrir une boîte de dialogue permettant d'indiquer à quel moment vous souhaitez déclencher le rappel de l'événement.

À l'heure dite, vous recevez une notification pour vous rappeler l'événement. Voir la section "Réponse à un rappel d'événement" à la page 180.

Vous pouvez utiliser Google Agenda sur le Web pour configurer d'autres paramètres liés aux rappels.


### Supprimer un rappel d'événement

- 1 Ouvrez le récapitulatif de l'événement.
- 2 Appuyez sur le bouton moins **-** du rappel.

## Réponse à un rappel d'événement

Si vous définissez un rappel, l'icône de l'événement à venir apparaît dans la zone de notification de la barre d'état lorsque le rappel se déclenche. Voir la section "Gestion des notifications" à la page 31.

### Répondre à un rappel d'événement

- ▶ Si vous recevez des notifications dans la barre d'état, faites-la glisser vers le bas pour ouvrir le panneau Notifications. Appuyez ensuite sur la notification d'événement pour ouvrir la liste des notifications de l'agenda.
- ▶ Si vous recevez des notifications comprenant des alertes, la liste de notifications de l'agenda s'ouvre, répertoriant toutes les notifications qui nécessitent une réponse de votre part.
- ▶ Appuyez sur un événement dans la liste Notifications de l'agenda pour afficher davantage d'informations le concernant.
- ▶ Sélectionnez **Tout répéter** dans la liste Notifications de l'agenda pour désactiver tous les rappels pendant cinq minutes.
- ▶ Sélectionnez **Tout supprimer** dans la liste Notifications de l'agenda pour supprimer tous les rappels de la liste.
- ▶ Appuyez sur **RETOUR**  lorsque vous consultez la liste Notifications de l'agenda pour maintenir les rappels en attente. L'icône reste alors affichée dans la barre d'état et les rappels sont conservés dans le panneau Notifications.

## Synchronisation et affichage des agendas

Lorsque vous ajoutez sur votre téléphone un compte Google ou Microsoft Exchange ActiveSync contenant un service d'agenda et que vous configurez la synchronisation des événements sur le téléphone, ceux-ci sont ajoutés et maintenus à jour dans Google Agenda.

Vous pouvez contrôler la synchronisation des modifications apportées aux événements de Google Agenda ou d'un autre service d'agenda via l'écran Comptes et synchro de l'application Paramètres (voir la section "Comptes et synchro dans Paramètres" à la page 381). Vous pouvez configurer les agendas à enregistrer sur le téléphone (pour y accéder plus rapidement) et ceux à afficher ou masquer dans Google Agenda.




### Définir l'enregistrement des agendas sur le téléphone et leur visibilité

- 1 Appuyez sur **Menu** , puis sur **Plus > Agendas**.

L'écran Agendas affiche, pour chacun des comptes, tous les agendas ajoutés ou ceux auxquels vous êtes abonné et dont les événements sont synchronisés sur votre téléphone. (Les agendas des comptes dont les événements ne sont pas synchronisés n'apparaissent pas dans la liste.)

Appuyez sur le nom d'un compte pour afficher ou masquer ses agendas sur votre téléphone.

Une icône située à droite de chaque agenda indique la synchronisation ou non de ses événements (ou, dans le cas présent, leur enregistrement) sur le téléphone, ainsi que leur visibilité dans Google Agenda.

	Événements enregistrés sur le téléphone et visibles dans Google Agenda
	Événements enregistrés sur le téléphone et non visibles dans Google Agenda
	Événements non synchronisés sur le téléphone

- 2 Appuyez sur l'icône en regard d'un agenda pour modifier son enregistrement et sa visibilité dans Google Agenda.

Vous demeurez abonné aux agendas configurés pour ne pas être enregistrés sur le téléphone. Vous pouvez les utiliser sur le Web dans Google Agenda ou dans d'autres services d'agendas.

- 3 Appuyez sur **OK**.

## Modification des paramètres de l'agenda

Vous pouvez modifier les paramètres d'affichage des événements dans l'agenda, ainsi que la manière dont ils vous sont notifiés.

► Pour modifier les paramètres de l'agenda, ouvrez la vue Mon planning, appuyez sur **MENU** , puis sur **Plus > Paramètres**.

**Utiliser mon fuseau horaire** Cochez cette case pour utiliser votre fuseau horaire lorsque vous affichez vos agendas et vos événements dans Google Agenda lors de vos déplacements, plutôt que le fuseau horaire local détecté par le réseau mobile auquel vous êtes connecté.

**Mon fuseau horaire** Ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir le fuseau horaire à utiliser dans Google Agenda lors de vos déplacements. Le paramètre **Utiliser mon fuseau horaire** doit être activé.

**Masquer les événements refusés** Cochez cette option si vous ne souhaitez pas faire apparaître les événements auxquels vous avez refusé de participer.

**Alertes et notifications** Ouvre une boîte de dialogue permettant de désactiver les notifications d'événement sur votre téléphone ou de configurer les rappels d'événement de sorte qu'ils affichent une alerte ou vous envoient une notification. Voir les sections "Définition d'un rappel d'événement" à la page 179 et "Réponse à un rappel d'événement" à la page 180.

**Sonnerie** Ouvre une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner la sonnerie à émettre lorsque vous recevez un rappel d'événement.

**Vibreur** Ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir si le téléphone vibre dès que vous recevez un rappel d'événement, uniquement lorsqu'il est en mode silencieux ou jamais. Voir la section "Paramètres sonores" à la page 373.

**Heure du rappel par défaut** Ouvre une boîte de dialogue permettant de sélectionner l'heure à laquelle les rappels d'événement se déclenchent par défaut.

**Version** Il s'agit de la version de Google Agenda que vous utilisez.

---

# Google Voice

Vous pouvez choisir d'utiliser le service de messagerie vocale offert par Google Voice plutôt que celui de votre opérateur de téléphonie mobile. Google Voice vous offre une interface visuelle pour tous vos messages vocaux : vous pouvez accéder à vos messages dans l'ordre de votre choix, lire des transcriptions de vos messages et écouter ces derniers à l'aide d'une interface de type karaoké facilitant la réécoute de n'importe quelle partie d'un message.

Vous pouvez également décider d'utiliser Google Voice pour passer des appels internationaux plutôt que le service d'appels longue distance de votre opérateur de téléphonie afin de bénéficier des tarifs d'appels internationaux très avantageux offerts par Google Voice.

Si vous disposez déjà d'un compte Google Voice avec un numéro de téléphone Google, vous pouvez configurer votre téléphone pour passer certains de vos appels ou tous vos appels par le biais de Google Voice. Les personnes que vous appelez verront s'afficher votre numéro de téléphone Google au lieu de votre numéro de téléphone mobile.

Pour en savoir plus sur Google Voice, et notamment sur la procédure d'obtention d'un numéro Google Voice, accédez à la page <http://www.google.fr/voice>.

Pour le moment, Google Voice n'est disponible qu'aux États-Unis.

## Contenu de la section

"Ouverture de Google Voice et de votre boîte de réception" à la page 185

"Consultation ou écoute de votre messagerie vocale" à la page 187

"Échange de SMS" à la page 189

"Activation du suivi de messages" à la page 191

"Affichage des messages par libellé" à la page 192

"Configuration de Google Voice" à la page 193

"Émission d'appels avec Google Voice" à la page 195

"Modification des paramètres de Google Voice" à la page 196




# Ouverture de Google Voice et de votre boîte de réception

Google Voice vous permet d'effectuer différentes opérations, telles que la consultation de votre boîte de réception Google Voice, l'échange de messages, etc.

Vous ne passez pas d'appels avec l'application Google Voice proprement dite ; vous effectuez cette opération avec l'application Téléphone. Voir la section "Émission d'appels avec Google Voice" à la page 195.

Lorsque vous ouvrez Google Voice pour la première fois, vous êtes invité à configurer l'application, comme indiqué à la section "Configuration de Google Voice" à la page 193.



## Ouvrir Google Voice


- ▶ Appuyez sur l'icône Google Voice  dans le lanceur d'applications ou sur l'écran d'accueil.

Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42.

À la première ouverture de Google Voice, un assistant de configuration vous aide à sélectionner et à configurer les fonctionnalités Google Voice que vous souhaitez utiliser avec votre téléphone.

Après la configuration initiale, Google Voice affiche le dernier écran que vous avez consulté ou, si vous n'avez pas utilisé Google Voice récemment, le contenu de votre boîte de réception.

Votre boîte de réception affiche les éventuels messages vocaux (identifiés par une icône ) et SMS (désignés par une icône ) que vous avez reçus, accompagnés du nom de l'expéditeur, de la date d'envoi du message et des premiers mots de ce dernier.

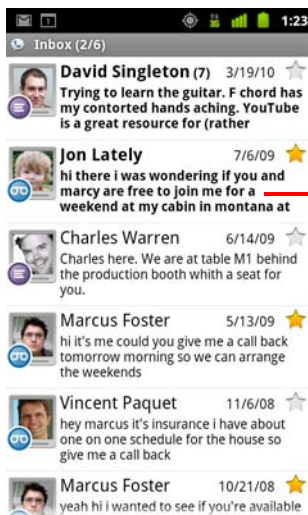

Appuyez sur un message vocal ou sur un SMS pour l'ouvrir.

## Ouvrir votre boîte de réception

Vous pouvez accéder à votre boîte de réception depuis n'importe quel écran Google Voice.

- ▶ Appuyez sur le bouton **RETOUR** ← jusqu'à ce que l'écran de boîte de réception réapparaisse.

## Vérifier le solde de votre compte

Lorsque vous créez un compte Google Voice, vous disposez d'un solde de 0,10 USD pour les appels interurbains. Pour approvisionner ce solde, vous devez vous connecter à votre compte par le biais d'un navigateur, Vous pouvez toutefois consulter votre solde actuel sur votre téléphone.

- ▶ Dans votre boîte de réception Google Voice, appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Solde**.

Une boîte de dialogue affiche le solde actuel de votre compte.

## Consultation ou écoute de votre messagerie vocale

Votre boîte de réception Google Voice répertorie les messages vocaux que vous avez reçus. Vous pouvez également écouter votre messagerie vocale par le biais de l'application Téléphone, tout comme vous écouteriez la messagerie vocale proposée par votre opérateur de téléphonie mobile. Voir la section "Consultation de la messagerie vocale" à la page 89.

Les transcriptions de vos messages vocaux vous sont également envoyées par e-mail.

### Pour lire une transcription de vos messages vocaux

- 1 Ouvrez Google Voice et votre boîte de réception.

Voir la section "Ouverture de Google Voice et de votre boîte de réception" à la page 185.



La boîte de réception répertorie vos messages. Pour chaque message, la boîte de réception affiche l'expéditeur, la date de réception, ainsi qu'une transcription du début du message.

- 2 Appuyez sur un message pour le lire.


La transcription du message s'affiche dans une fenêtre fournissant également des informations sur le message, telles que le nom et le numéro de l'expéditeur.




## Écouter votre messagerie vocale

- 1 Ouvrez Google Voice et votre boîte de réception.
- 2 Appuyez sur un message pour l'écouter.  
Les commandes d'écoute de la messagerie vocale apparaissent au bas de l'écran.
- 3 Appuyez sur l'icône de lecture  pour écouter le message.  
Selon la préférence que vous avez définie, le message est restitué par le biais de l'écouteur ou du haut-parleur. Voir la section "Modification des paramètres de Google Voice" à la page 196.  
Appuyez sur l'icône Haut-parleur  pour lire le message via le haut-parleur plutôt que dans l'écouteur.  
Vous pouvez également interrompre et reprendre l'écoute d'un message, ainsi que faire avancer ou reculer l'indicateur d'avancement pour écouter différentes parties du message.

## Répondre à un message

- 1 Ouvrez un message comme si vous souhaitiez le lire ou l'écouter.
- 2 Appuyez sur **MENU** , puis sur **Appeler** ou sur **SMS**.  
Si vous appuyez sur **Appeler**, l'application Téléphone s'ouvre et appelle le numéro de l'expéditeur du message.  
Si vous appuyez sur **SMS**, Google Voice ouvre une fenêtre vous permettant de composer un SMS, comme indiqué à la section "Échange de SMS" à la page 189.


## Supprimer un message

- ▶ Ouvrez le message comme si vous souhaitiez le lire ou l'écouter, appuyez sur **MENU** , sélectionnez **Plus**, puis appuyez sur **Supprimer**.  
**OU**
- ▶ Appuyez de manière prolongée sur le message dans la boîte de réception ou dans un autre dossier de messages libellés. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Supprimer**.  
Vous pouvez visualiser les messages supprimés en consultant les messages portant le libellé Corbeille. Voir la section "Affichage des messages par libellé" à la page 192.

# Échange de SMS

Vous pouvez utiliser Google Voice pour envoyer et recevoir des SMS.

## Envoyer un SMS

- 1 Ouvrez votre boîte de réception.
- 2 Appuyez sur **MENU** , puis sur **Composer**.
- 3 Saisissez le numéro de téléphone du destinataire.  
Vous pouvez également saisir le nom d'un contact possédant un numéro de mobile.
- 4 Saisissez un court message.
- 5 Appuyez sur **Envoyer**.

## Lire un SMS et y répondre

Lorsqu'une personne envoie un SMS à votre numéro Google Voice, vous recevez une notification vous indiquant la présence de ce SMS dans votre boîte de réception Google Voice.

- 1 Ouvrez le panneau de notifications, puis appuyez sur celle vous avertissant de la réception d'un message.

(Voir la section "Gestion des notifications" à la page 31.)

Vous pouvez également appuyer sur l'un des messages figurant dans votre boîte de réception.

Le message, et les éventuels messages précédemment échangés dans la conversation, s'affichent.


- 2 Pour répondre au message, saisissez un court message, puis appuyez sur **Envoyer**.



## Activation du suivi de messages

Vous pouvez activer le suivi des messages vocaux et des SMS pour les retrouver facilement.

### Activer le suivi d'un message


- ▶ Après avoir ouvert la liste des messages de votre boîte de réception ou d'un autre dossier, appuyez sur l'étoile associée à un message.  
L'étoile devient jaune .

### Désactiver le suivi d'un message

- ▶ Appuyez une nouvelle fois sur son étoile.

### Visualiser les messages suivis

Vous pouvez ouvrir un dossier contenant uniquement vos messages suivis.


- 1 Après avoir ouvert votre boîte de réception ou un autre dossier de messages, appuyez sur **MENU** , puis sur **Libellés**.  
Voir la section "Affichage des messages par libellé" à la page 192.
- 2 Appuyez sur **Suivis**.  
Google Voice ouvre un dossier répertoriant vos messages suivis.

## Affichage des messages par libellé

Vous pouvez consulter la liste des messages portant le même libellé, tel que "Messagerie vocale", "SMS", "Mis en attente", "Reçu", etc.

- 1 Après avoir ouvert votre boîte de réception ou un autre dossier de messages, appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Libellés**.

Les libellés Google Voice s'affichent sous forme de liste déroulante.

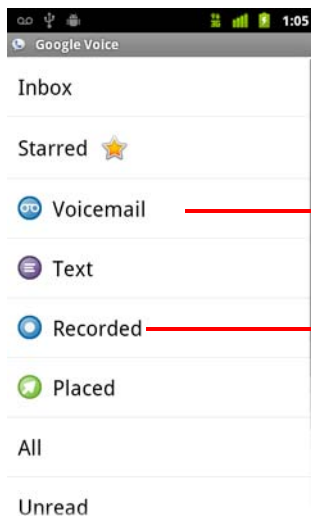

Nombre de messages qui portent ce libellé et n'ont pas encore été lus

Appuyez sur un libellé pour ouvrir un dossier répertoriant les messages qui portent ce libellé.

- 2 Appuyez sur un libellé pour afficher le dossier contenant les messages qui portent ce libellé.

Ce dossier ressemble à votre boîte de réception, mais le libellé choisi remplace la mention "Boîte de réception" dans la barre de titre. Les listes de conversations libellées fonctionnent de la même manière que votre boîte de réception.



# Configuration de Google Voice

Lorsque vous ouvrez Google Voice pour la première fois, un assistant vous aide à configurer les services Google Voice sur votre téléphone. Si vous vous déconnectez, cet assistant réapparaîtra la prochaine fois que vous ouvrirez Google Voice. Vous pouvez également changer à tout moment les services que vous utilisez en modifiant les paramètres de Google Voice. Voir la section "Modification des paramètres de Google Voice" à la page 196.

## Configurer Google Voice


### 1 Ouvrez Google Voice.

L'écran de bienvenue qui s'affiche est le point de départ de la configuration de Google Voice sur votre téléphone. Les options offertes par l'assistant varient selon que vous disposez ou non d'un compte Google Voice et selon les fonctionnalités prises en charge par votre opérateur de téléphonie mobile.

### 2 Connectez-vous à Google Voice.

Le compte auquel vous vous connectez est le compte Google dont vous ouvrez la boîte de réception pour lire vos messages. Il s'agit également du compte Google dont vous vous servez pour tous les autres services Google Voice que vous choisissez d'utiliser avec votre téléphone.

Appuyez sur **Connexion** pour vous connecter au compte Google principal sur votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur **Utiliser un autre compte** pour vous connecter avec un autre compte Google.

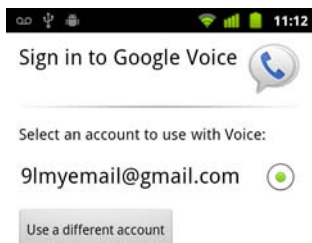

- 3** Si vous y êtes invité, appuyez sur Suivant pour confirmer votre numéro de téléphone par SMS.

L'application Google Voice utilise cette étape pour vérifier qu'elle peut communiquer avec votre téléphone.

- 4** Saisissez un code PIN de messagerie vocale.

Il s'agit du code que vous utilisez pour consulter votre messagerie vocale à partir de l'application Téléphone.


- 5** Déterminez les types d'appels que vous souhaitez passer avec Google Voice.

Vous pouvez choisir de passer tous vos appels internationaux par le biais de Google Voice afin de bénéficier de tarifs très avantageux ; vous pouvez choisir d'être invité à utiliser Google Voice à chaque appel ; enfin, vous pouvez décider de ne jamais utiliser Google Voice pour passer des appels.

Si vous vous êtes connecté à un compte Google disposant d'un numéro Google Voice, il vous est également possible de passer tous vos appels par l'intermédiaire de Google Voice. Si vous optez pour cette solution, vos correspondants verront s'afficher votre numéro Google Voice sur leur téléphone, et non votre numéro de téléphone habituel.

- 6** Configurez votre service de messagerie vocale.

Google Voice ouvre l'application Paramètres. Vous devez alors sélectionner Google Voice ou votre opérateur de téléphonie mobile en tant que service de messagerie vocale.

- 7** Une fois la messagerie vocale configurée, appuyez sur **Retour** .

- 8** Appuyez sur Terminer sur l'écran qui décrit la synchronisation de la boîte de réception.

Pour plus d'informations, voir la section "Paramètres de synchronisation et de notifications" à la page 197.

Votre boîte de réception Google Voice s'affiche. Pour plus d'informations sur la mise en route de Google Voice, voir la section "Ouverture de Google Voice et de votre boîte de réception" à la page 185.

## Émission d'appels avec Google Voice

La procédure requise pour passer des appels avec Google Voice est quasiment identique à celle de votre opérateur de téléphonie mobile, selon que vous disposez ou non d'un numéro Google et en fonction de la façon dont vous avez configuré Google Voice sur votre téléphone.

- 1 Appelez un contact comme vous le feriez sans Google Voice.
- 2 Si vous avez configuré Google Voice de façon à devoir confirmer son utilisation chaque fois que vous passez un appel, appuyez sur **Appeler avec Google Voice** dans la boîte de dialogue.

Si vous avez configuré Google Voice de façon à l'utiliser pour tous les appels, cette boîte de dialogue n'apparaît pas.


Google Voice affiche un message vous rappelant que vous passez l'appel par son intermédiaire.

Si vous passez un appel interurbain, Google Voice vous indique le prix à la minute ainsi que le nombre de minutes à ce tarif dont vous disposez encore dans votre compte Google Voice.

Poursuivez l'appel comme vous le feriez sans Google Voice, comme indiqué à la section "Émission et réception d'appels" à la page 79.

## Modification des paramètres de Google Voice

Vous pouvez changer de nombreux paramètres de Google Voice, portant notamment sur les services que vous souhaitez utiliser sur votre téléphone et sur le mode de notification de la réception de nouveaux messages.

- ▶ Pour modifier tous les paramètres de Google Voice, à l'exception du service de messagerie vocale à utiliser, ouvrez votre boîte de réception Google Voice, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Paramètres**.
- ▶ Pour changer le service de messagerie vocale souhaité, utilisez l'application Paramètres.

Pour plus d'informations, voir la section "Paramètres d'appel" à la page 370.

### Paramètres généraux

**Effectuer des appels** Affiche une boîte de dialogue vous permettant de configurer l'utilisation ou non de Google Voice pour passer une partie ou la totalité des appels téléphoniques, comme indiqué à la section "Configuration de Google Voice" à la page 193.

**Numéro de ce téléphone** Affiche une boîte de dialogue vous permettant de modifier ou d'ajouter le numéro de votre téléphone pour l'utiliser avec Google Voice.

**Lecture des messages vocaux** Affiche une boîte de dialogue vous permettant de configurer votre messagerie vocale pour que les messages soient restitués par l'écouteur du téléphone ou par le haut-parleur (option par défaut).

**Synchronisation et notifications** Voir la section "Paramètres de synchronisation et de notifications" à la page 197.

**Déconnexion** Vous permet d'arrêter d'utiliser les services Google Voice sur votre téléphone et de recommencer à utiliser le service de messagerie vocale de votre opérateur de téléphonie mobile ainsi que votre numéro de téléphone comme numéro d'appelant. La prochaine fois que vous ouvrirez Google Voice, vous devrez réutiliser l'assistant pour reconfigurer l'application. Voir la section "Configuration de Google Voice" à la page 193.

**Informations légales** Affiche un écran présentant les conditions d'utilisation, les règles de confidentialité et le règlement du programme Google Voice, ainsi que d'autres informations légales importantes.

**Mon numéro Google Voice** Affiche le numéro Google Voice que vous avez configuré pour passer et recevoir des appels sur ce téléphone.

**Numéro de build** Indique la version de Google Voice installée sur votre téléphone.

## Paramètres de synchronisation et de notifications

**Synchroniser la boîte de réception** Sélectionnez cette option pour recevoir des notifications de Google Voice dès qu'un nouveau message arrive dans votre boîte de réception. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez disposer de données en arrière-plan enregistrées dans les paramètres Comptes et synchro (voir la section "Comptes et synchro dans Paramètres" à la page 381).

**Données en arrière-plan** Appuyez ici pour ouvrir les paramètres Comptes et synchro. Voir la section "Comptes et synchro dans Paramètres" à la page 381.

**Notifications via SMS** Sélectionnez cette option pour recevoir une notification dans la barre d'état chaque fois que vous recevez un nouveau message dans votre boîte de réception Google Voice. (Ne sélectionnez pas simultanément cette option et la fonctionnalité Synchroniser la boîte de réception. Vous recevriez alors deux notifications pour chaque nouveau message.)

**Notifications de boîte de réception** Sélectionnez cette option pour recevoir des notifications à la réception de nouveaux messages.

**Sélectionner une sonnerie** Vous permet de choisir la sonnerie qui accompagne la réception d'une notification de Google Voice.

**Vibreur** Indique que le téléphone doit vibrer lorsque vous recevez une notification de Google Voice.

**Lumière** Indique que la **trackball** doit clignoter lorsque vous recevez une notification de Google Voice.



---

# Google Talk

Google Talk est un service de messagerie instantanée de Google. Vous pouvez l'utiliser pour communiquer en temps réel avec d'autres personnes connectées à Google Talk depuis un téléphone, Internet ou une application de bureau.

## Contenu de la section

"Connexion et affichage de la liste d'amis" à la page 200

"Chat avec des amis" à la page 202

"Modification et surveillance de l'état de connexion" à la page 205

"Gestion de la liste d'amis" à la page 207


"Modification des paramètres Google Talk" à la page 209

## Connexion et affichage de la liste d'amis

Vous pouvez vous connecter à Google Talk pour chatter avec vos amis.


Vous restez connecté tant que vous ne vous déconnectez pas délibérément, même lorsque vous utilisez d'autres applications.

### Ouvrir Google Talk et vous connecter

- ▶ Appuyez sur l'icône Google Talk  dans le lanceur d'applications ou sur l'écran d'accueil.

Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42.

À la première ouverture de Google Talk, votre liste d'amis s'affiche. Elle comporte tous les amis que vous avez ajoutés dans Google Talk par le biais d'Internet, de votre téléphone ou d'une application de bureau. Pour savoir comment ajouter des amis à cette liste pour les inviter à un chat, voir la section "Gestion de la liste d'amis" à la page 207.

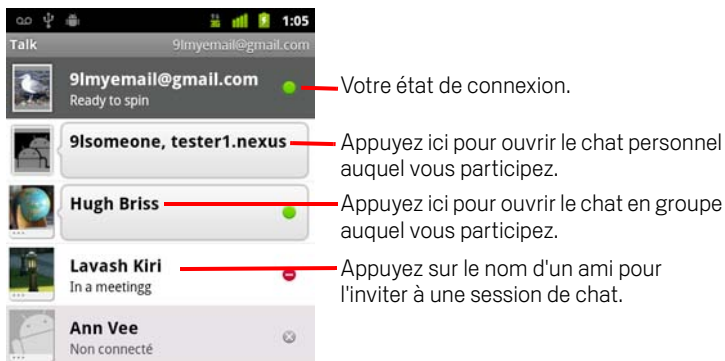

Pour savoir comment inviter des amis à chatter et accepter des invitations, voir la section "Chat avec des amis" à la page 202.



## Revenir à la liste d'amis

En cours de chat, vous pouvez revenir à votre liste d'amis pour inviter un autre ami à chatter, ajouter une autre personne à la liste, etc.

- ▶ Appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Liste d'amis**.

## Se déconnecter de Google Talk

Vous pouvez vous déconnecter de Google Talk, par exemple si vous souhaitez basculer tous les chats et toutes les invitations Google Talk sur un ordinateur. Le fait de se déconnecter peut également permettre d'économiser la batterie.

- ▶ Une fois votre liste d'amis affichée, appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Se déconnecter**.

Vous ne pouvez plus recevoir de notifications de chat, ni voir la disponibilité des autres personnes sur Google Talk, via les autres applications comme Gmail.

# Chat avec des amis


## Chatter avec un ami

- 1 Appuyez sur l'un des membres de votre liste d'amis.

Si vous êtes déjà au milieu d'une discussion, vous pouvez appuyer sur **MENU** ☰ et sélectionner **Liste d'amis** pour inviter un autre ami.

L'écran du chat s'ouvre.

- 2 Saisissez votre message, puis appuyez sur **Envoyer**.

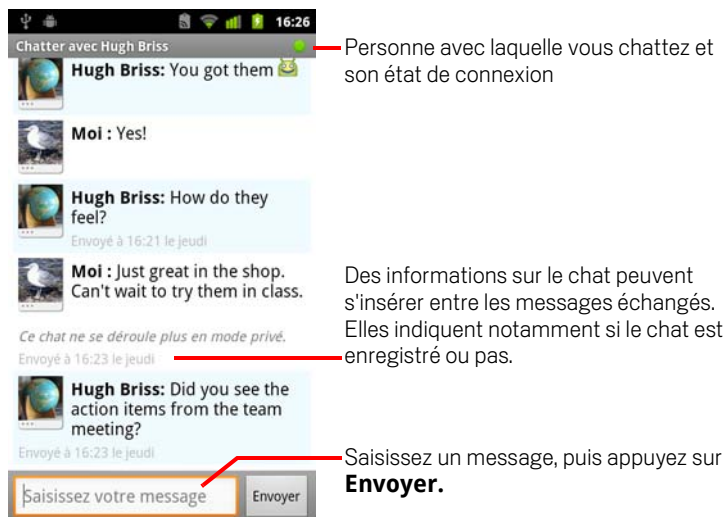

Les messages que vous échangez s'imbriquent à l'écran avec les informations concernant le chat, indiquant par exemple si le chat est enregistré, l'heure d'envoi d'un message en cas d'absence de réponse après un certain délai, etc.

Vous pouvez saisir une émoticône sur le clavier à l'écran en appuyant de manière prolongée sur la touche émoticône, puis en en choisissant une. Vous pouvez également appuyer sur **MENU** ☰, puis sur **Plus > Insérer une émoticône** pour ouvrir une liste déroulante d'émoticônes.

Une session de chat reste ouverte tant que vous n'y mettez pas fin.

Les amis avec qui vous chattez s'affichent en haut de votre liste d'amis.

## Accepter une invitation à un chat

Lorsqu'un ami vous envoie un message Google Talk, vous recevez une notification. Son nom apparaît alors en haut de votre liste d'amis et le message s'affiche.

- ▶ Sélectionnez cet ami dans la liste.

**OU**

- ▶ Ouvrez le panneau Notifications et appuyez sur la notification de chat.

Voir la section "Gestion des notifications" à la page 31.


Une fenêtre de chat s'ouvre, dans laquelle vous pouvez échanger des messages avec votre ami.

## Alterner entre plusieurs sessions de chat actives

Si vous avez ouvert plusieurs sessions de chat, vous pouvez passer de l'une à l'autre.

- ▶ Dans la liste d'amis, appuyez sur le nom de la personne avec laquelle vous souhaitez chatter.

**OU**

- ▶ À partir de l'écran de chat ou de la liste d'amis, appuyez sur **MENU** , puis sur **Changer de chat** et sélectionnez l'ami avec lequel vous souhaitez chatter.

**OU**

- ▶ Lors d'un chat, faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite.

## Inviter un ami à rejoindre un chat en groupe

Lorsque vous êtes sur un chat, vous pouvez inviter d'autres amis à rejoindre la discussion.

- 1 À partir de l'écran de chat, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Ajouter au chat**.

- 2 Appuyez sur le nom de l'ami à inviter.

L'ami que vous souhaitez ajouter et les autres participants reçoivent une invitation à un chat en groupe. Chaque personne qui accepte l'invitation rejoint le groupe.

Dans un chat en groupe, chaque participant voit les messages des autres.

Les participants à un chat en groupe apparaissent en haut de votre liste d'amis, avec une icône de chat en groupe.

## Chat enregistré ou en mode privé

Les messages Google Talk sont sauvegardés. Vous pouvez ainsi les consulter ultérieurement ou les rechercher dans le dossier Chats, à partir de Gmail. Néanmoins, si vous ne souhaitez pas conserver les messages d'un chat, vous pouvez désactiver l'enregistrement.

- ▶ À partir de l'écran de chat, appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Chat en mode privé**.

Si vous souhaitez réactiver l'enregistrement des messages, appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Chat enregistré**.

## Arrêter un chat

Lorsque vous fermez un chat, le nom de l'ami avec lequel vous chattiez n'apparaît plus en haut de la liste et le chat disparaît de l'écran Changer de chat. Le contenu du chat n'est pas supprimé. Si vous rouvrez le chat, son contenu s'affiche dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez ainsi reprendre la conversation là où vous l'aviez arrêtée.






- ▶ Dans votre liste d'amis, appuyez de manière prolongée sur le nom de l'ami avec lequel vous souhaitez arrêter de chatter, puis appuyez sur **Arrêter le chat** dans le menu qui s'affiche.

**OU**

- ▶ À partir de l'écran de chat, appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Arrêter le chat**.

## Modification et surveillance de l'état de connexion


Dans les applications telles que Google Talk, Gmail et Google Maps, les icônes indiquent votre état de connexion à Google Talk et celui de vos amis.

	Disponible : connecté à Google Talk et disponible pour un chat
	Absent : connecté à Google Talk, mais inactif
	Occupé : connecté à Google Talk, mais non disponible pour un chat
	Déconnecté de Google Talk
	Invisible : connecté à Google Talk, mais apparaissant déconnecté aux yeux des autres utilisateurs

Vous pouvez modifier votre état de connexion. Vous pouvez également modifier le message de disponibilité que vous partagez avec les autres utilisateurs de Google Talk, ainsi que la photo qu'ils voient.

### Modifier votre état de connexion

- 1 Appuyez sur votre nom, en haut de votre liste d'amis.
- 2 Appuyez sur le menu d'état de connexion en haut de l'écran qui s'affiche.

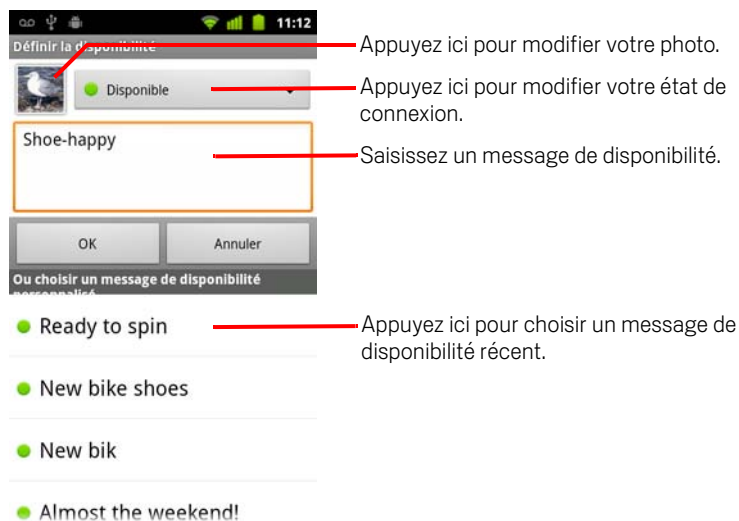

**3** Appuyez sur un état de connexion dans la boîte de dialogue.


**4** Appuyez sur **OK**.

Votre disponibilité et le message que vous avez éventuellement choisi apparaissent dans la liste d'amis de vos contacts et à tout autre endroit où ils sont susceptibles de s'afficher.

## Modifier le message de disponibilité

**1** Appuyez sur votre nom, en haut de votre liste d'amis.

**2** Sur l'écran qui s'affiche, saisissez un message de disponibilité ou, si vous l'avez déjà fait, modifiez-le.

Outre les états classiques, vous pouvez choisir un message que vous avez préalablement saisi. De même, vous pouvez appuyer sur **MENU** , puis sur **Effacer les messages personnalisés** et saisir un nouveau message.

**3** Appuyez sur OK.

## Changer de photo

**1** Appuyez sur votre nom, en haut de votre liste d'amis.

**2** Sur l'écran qui s'affiche, appuyez sur votre photo en haut à gauche.

**3** Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, appuyez sur **Modifier** (ou appuyez sur **Supprimer** pour supprimer votre photo sans la remplacer).

Une galerie de toutes les photos de votre téléphone, triées par groupes, s'affiche. La navigation entre les photos de la galerie est décrite à la section "Utilisation des images" à la page 292.

**4** Ouvrez une collection, puis appuyez sur la photo pour l'utiliser.

**5** Rognez l'image.

Pour savoir comment procéder, voir la section "Utilisation des images" à la page 292.

**6** Appuyez sur **Enregistrer**.


## Gestion de la liste d'amis

Votre liste d'amis Google Talk contient les noms des personnes que vous avez invitées ou dont vous avez accepté les invitations dans Google Talk. Les amis peuvent s'inviter mutuellement à des chats dans Google Talk et connaître leur disponibilité respective dans Google Talk ainsi que dans d'autres applications, telles que Gmail et Google Maps.

Les noms sont classés en fonction de l'état de disponibilité de chacun : chats actifs, disponible, occupé et hors ligne. Au sein de chaque groupe de disponibilité, les noms sont classés par ordre alphabétique.

### Ajouter un ami à la liste

Vous pouvez inviter quiconque disposant d'un compte Google à devenir votre ami sur Google Talk. Vous pourrez ainsi chatter à loisir et voir votre disponibilité respective.

- 1 Lorsque la liste d'amis est affichée, appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Ajouter un ami**.

- 2 Saisissez son adresse, puis appuyez sur **Envoyer une invitation**.

L'adresse de votre ami dans Google Talk est une adresse Gmail ou d'un autre service de messagerie électronique configuré pour être compatible avec Google Talk.

### Ouvrir et accepter une invitation à faire partie d'une liste d'amis


Lorsqu'un contact souhaite vous ajouter à sa liste d'amis dans Google Talk, vous recevez une notification dans la barre d'état et l'invitation apparaît dans votre liste d'amis.

- 1 Sélectionnez l'invitation dans la liste.

- 2 Appuyez sur **Accepter** dans le menu qui s'affiche.

Si vous ne souhaitez pas chatter avec l'expéditeur, ni lui faire connaître votre disponibilité sur Google Talk, appuyez sur **Annuler**.

### Afficher la liste des invitations en attente de réponse

- ▶ Lorsque la liste d'amis est affichée, appuyez sur **MENU** , puis sur **Plus > Invités**.

Dans cette liste figurent toutes les personnes que vous souhaitez ajouter à votre liste d'amis sur Google Talk, mais qui n'ont pas encore répondu à votre invitation.

## Afficher tous les amis ou seulement ceux que vous contactez le plus souvent

Par défaut, seuls les amis avec lesquels vous chattez régulièrement apparaissent dans la liste d'amis. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez tous les afficher.

- ▶ Après avoir affiché la liste d'amis, appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Tous les amis**.

Pour revenir à l'affichage des amis les plus fréquemment contactés, appuyez sur **Meilleurs amis** dans le menu.

## Définir un ami comme meilleur ami

Vous pouvez configurer un ami pour qu'il apparaisse systématiquement dans la liste des amis.

- 1 Dans la liste d'amis, appuyez de manière prolongée sur le nom d'un ami.  
S'il n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Tous les amis**.
- 2 Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Toujours afficher cet ami**.  
Pour supprimer un ami de cette liste, appuyez de manière prolongée sur son nom dans la liste d'amis. Dans le menu qui apparaît, appuyez sur **Afficher automatiquement cet ami**.

## Bloquer un ami

Vous pouvez bloquer un ami et l'empêcher de vous envoyer des messages. Dans ce cas, il disparaît de votre liste d'amis.

- 1 Dans la liste d'amis, appuyez de manière prolongée sur le nom de l'ami concerné.  
S'il n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Tous les amis**.
- 2 Appuyez sur **Bloquer l'ami** dans le menu qui s'affiche.  
Pour consulter la liste des amis bloqués, ouvrez la liste d'amis, appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Plus > Bloqués**. Si vous souhaitez débloquer un ami, appuyez sur son nom dans la liste des amis bloqués, puis sélectionnez **OK** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.



## Modification des paramètres Google Talk

Vous pouvez configurer Google Talk pour demander à recevoir une notification avec le contenu de chaque message d'un chat et pour sélectionner une sonnerie ou le mode vibreur.

Vous pouvez également configurer Google Talk de façon à vous connecter automatiquement à l'application chaque fois que vous allumez votre téléphone. En outre, vous pouvez choisir d'afficher ou non l'indicateur de mobile en regard de votre nom dans la liste d'amis de vos contacts.

### Configurer les notifications relatives à la réception de nouveaux messages Google Talk

- 1 Dans la liste d'amis, appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez ou désélectionnez l'option **Notifications** pour indiquer si vous souhaitez recevoir une notification dans la barre d'état lorsqu'un nouveau message de chat arrive.
- 3 Appuyez sur **Sélectionner la sonnerie** pour accéder à une liste de sonneries que vous pouvez choisir comme notification sonore à la réception d'un nouveau chat.
- 4 Appuyez sur **Vibreur** pour choisir de faire vibrer le téléphone à chaque notification de nouveau message, uniquement lorsque vous êtes en mode silencieux ou jamais.

### Configurer les notifications d'invitation de nouveaux amis

- 1 Dans la liste d'amis, appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez ou désélectionnez **Notifications d'invitation** pour choisir d'être averti ou non par une notification dans la barre d'état lorsqu'un nouvel ami vous invite sur Google Talk.

### Afficher ou masquer l'indicateur de mobile

- 1 Dans la liste d'amis, appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez ou désélectionnez **Indicateur de mobile**.

Si l'option **Indicateur de mobile** est sélectionnée, vos amis voient apparaître le logo Android en regard de votre nom dans leur liste d'amis lorsque vous vous connectez à Google Talk sur votre téléphone.



Votre ami est connecté à Google Talk par le biais de son téléphone.

## Définir si vous souhaitez être automatiquement connecté à Google Talk

**1** Dans la liste d'amis, appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Paramètres**.

**2** Sélectionnez ou désélectionnez **Connexion automatique**.

Lorsque l'option **Connexion automatique** est sélectionnée, vous êtes connecté à Google Talk dès que vous allumez votre téléphone.

Les procédures de connexion et de déconnexion de Google Talk sont présentées à la section "Connexion et affichage de la liste d'amis" à la page 200.

---

# E-mail

L'application E-mail permet de lire et d'envoyer des e-mails à partir de services autres que Gmail. Elle propose également un assistant qui facilite la configuration de plusieurs fournisseurs de messagerie couramment utilisés.

## Contenu de la section

"Ouverture d'E-mail et de l'écran Comptes" à la page 212

"Lecture de vos messages" à la page 215

"Réponse à un message" à la page 217

"Activation du suivi de messages" à la page 218

"Utilisation des messages par lots" à la page 219

"Composition et envoi d'e-mails" à la page 220

"Utilisation des dossiers de comptes" à la page 221

"Ajout d'une signature à vos messages" à la page 222


"Ajout et modification de comptes de messagerie" à la page 223

"Modification des paramètres du compte de messagerie" à la page 226

## Ouverture d'E-mail et de l'écran Comptes

L'application E-mail permet de lire des e-mails à partir de services autres que Gmail.

### Ouvrir l'application E-mail

- ▶ Appuyez sur l'icône E-mail  sur l'écran d'accueil ou dans le Lanceur d'applications.

Voir la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42.


Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de messagerie, comme indiqué à la section "Ajout et modification de comptes de messagerie" à la page 223.


Après la configuration initiale, E-mail s'ouvre sur le dernier écran visualisé ou, si vous n'avez pas utilisé l'application récemment, il affiche le contenu de votre boîte de réception (en cas de compte unique) ou l'écran Comptes (en cas de comptes multiples).

Vous pouvez également ajouter un raccourci vers une boîte de réception de compte sur votre écran d'accueil, de manière à y accéder directement depuis ce dernier. Pour plus d'informations sur l'ajout de raccourcis, voir la section "Personnalisation de l'écran d'accueil" à la page 45.

### Ouvrir l'écran Comptes

L'écran Comptes répertorie votre boîte de réception combinée ainsi que chacun de vos comptes de messagerie. Si vous conservez des messages suivis, des brouillons ou des messages non envoyés dans l'un de ces comptes, les dossiers qui les contiennent s'affichent également pour tous les comptes concernés.

- ▶ Depuis l'écran d'un dossier, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Comptes**.

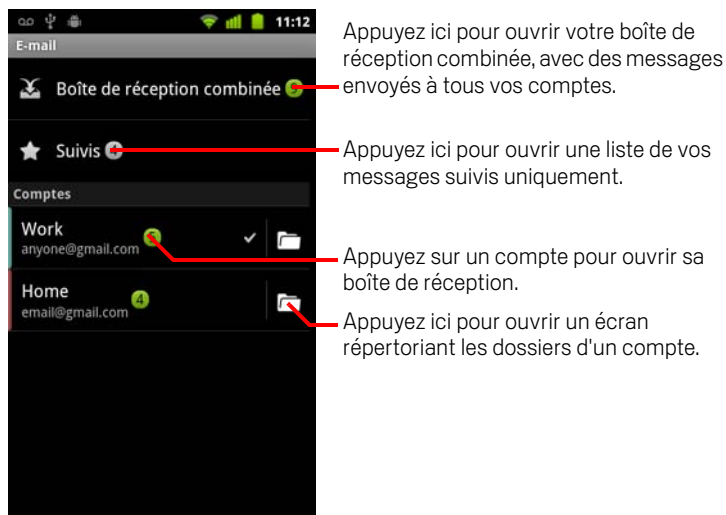

Appuyez ici pour ouvrir votre boîte de réception combinée, avec des messages envoyés à tous vos comptes.

Appuyez ici pour ouvrir une liste de vos messages suivis uniquement.

Appuyez sur un compte pour ouvrir sa boîte de réception.

Appuyez ici pour ouvrir un écran répertoriant les dossiers d'un compte.

Chaque dossier et chaque compte de l'écran Comptes affiche le nombre de messages non lus en vert ou le total des messages en gris.

Vous pouvez sélectionner un dossier combiné, tel que le dossier Boîte de réception combinée, pour afficher les messages qu'il contient.

Vous pouvez également sélectionner un compte pour afficher sa boîte de réception, ou l'icône d'un dossier de compte pour afficher la liste des dossiers de ce compte.


Le compte par défaut depuis lequel vous envoyez des e-mails est indiqué par une coche.

## Ouvrir votre boîte de réception combinée

Si vous avez configuré E-mail pour l'envoi et la réception d'e-mails depuis plusieurs comptes, tous les messages envoyés vers tous ces comptes s'affichent dans votre boîte de réception combinée.

- 1 Ouvrez l'écran Comptes.
- 2 Sélectionnez **Boîte de réception combinée**.

Les messages de la boîte de réception combinée sont regroupés par couleurs, affichées sur leur gauche, selon leur compte d'origine. Les couleurs utilisées sont celles utilisées sur l'écran Comptes.

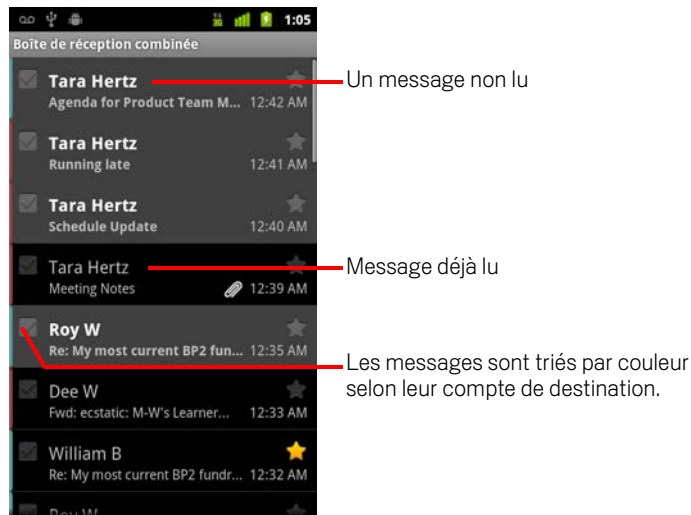

Seule une partie des e-mails récents de votre compte est téléchargée sur votre téléphone. Pour télécharger des messages plus anciens par lots pour des comptes IMAP ou POP3, appuyez sur **Charger plus de messages** en bas de la liste des e-mails. Pour les comptes Exchange ActiveSync, vous pouvez modifier le nombre de jours ou de semaines de messages stockés sur votre téléphone. Voir la section "Ajout et modification de comptes de messagerie" à la page 223.

## Lecture de vos messages


Vous pouvez lire vos messages depuis votre boîte de réception combinée, ou depuis la boîte de réception ou un autre dossier de vos comptes individuels.

Lorsque vous recevez un nouveau message, une notification s'affiche également dans la barre d'état, sauf si vous avez désactivé cette option dans les paramètres de votre compte e-mail. Vous pourrez y définir si les notifications de nouveaux messages font vibrer le téléphone et choisir une sonnerie. Voir la section "Modifier les paramètres d'un compte" à la page 225. Lorsque vous appuyez sur une notification de nouveau message, la boîte de réception combinée s'ouvre.

### Lire un message

- 1 Ouvrez la boîte de réception combinée, la boîte de réception d'un compte ou tout autre dossier de messages.
- 2 Touchez le message à lire.

Le message s'ouvre dans un écran qui affiche des informations sur l'expéditeur, la date d'envoi ainsi que d'autres informations connexes dans la partie supérieure, suivies du contenu du message.

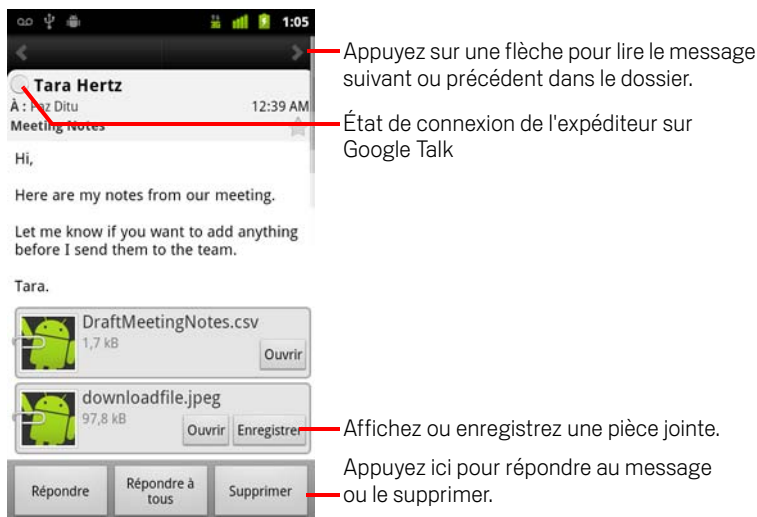

Certaines images jointes s'affichent dans le message, d'autres s'ouvrent d'une pression sur un bouton. Les pièces jointes que vous téléchargez sont stockées sur la carte SD ou la mémoire de stockage USB de votre téléphone, en fonction du modèle de celui-ci. L'affichage, la réouverture et la suppression de fichiers téléchargés sont décrits à la section "Gestion des téléchargements" à la page 57.

L'état de connexion à Google Talk est indiqué à côté du nom de l'expéditeur sur chaque message. Appuyez sur l'indicateur d'état pour ouvrir les liens rapides. Voir la section "Connexion rapide avec vos contacts" à la page 48.

Vous pouvez répondre aux messages, les transférer, les supprimer ou leur appliquer d'autres opérations, comme indiqué à la section "Réponse à un message" à la page 217.




## Réponse à un message

Vous pouvez répondre aux messages que vous recevez ou les transférer. Vous pouvez également supprimer des messages et les gérer à l'aide de différentes options.

### Répondre à un message ou le transférer

- ▶ Lorsque vous lisez un message, appuyez sur **Répondre** ou sur **Répondre à tous**.

**OU**


- ▶ Appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Répondre**, **Répondre à tous** ou **Transférer**.

La fenêtre de composition apparaît avec des champs préremplis, à savoir les adresses des destinataires (en cas de réponse), l'objet et une copie du message auquel vous répondez.

Vous pouvez envoyer ce message comme vous le feriez pour un nouveau message, tel qu'indiqué à la section "Composition et envoi d'e-mails" à la page 220.

### Marquer un message comme non lu

Vous pouvez rétablir l'état non lu d'un message que vous avez déjà lu pour vous rappeler de le relire, par exemple. Vous pouvez également marquer plusieurs messages comme non lus. Voir la section "Utilisation des messages par lots" à la page 219.


- ▶ Lorsque vous lisez un message, appuyez sur **MENU** , puis sur **Marquer comme non lu**.

### Supprimer un message

Vous pouvez supprimer un message du dossier auquel il appartient. Vous pouvez également supprimer plusieurs messages. Voir la section "Utilisation des messages par lots" à la page 219.

- ▶ Lorsque vous lisez un message, appuyez sur **Supprimer**.

**OU**


- ▶ Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Supprimer**.

Dans la plupart des comptes, les messages supprimés sont transférés vers un dossier Corbeille afin que vous puissiez les récupérer s'ils ont été supprimés par erreur.

## Activation du suivi de messages

Vous pouvez activer le suivi d'un message important pour le retrouver facilement. Une fois le suivi d'un message activé, un dossier Suivis est ajouté à l'écran Comptes. Vous pouvez également activer le suivi de plusieurs messages (voir la section "Utilisation des messages par lots" à la page 219).

### Activer le suivi d'un message

- ▶ Lors de la lecture d'un message, appuyez sur l'étoile affichée dans son en-tête.
- OU**
- ▶ Si vous affichez une liste des messages contenus dans un dossier, appuyez sur l'étoile d'un message.
- L'étoile devient jaune .

### Désactiver le suivi d'un message

- ▶ Appuyez une nouvelle fois sur son étoile.

### Visualiser les messages suivis

Vous pouvez ouvrir un dossier contenant les messages suivis de tous vos comptes.

- 1** Ouvrez l'écran Comptes.  
Voir la section "Ouverture d'E-mail et de l'écran Comptes" à la page 212.
- 2** Appuyez sur **Suivis**.  
Un dossier s'ouvre affichant la liste de vos messages suivis.  
Vous pouvez également ouvrir le dossier Suivis d'un compte en particulier. Voir la section "Utilisation des dossiers de comptes" à la page 221.

## Utilisation des messages par lots

Vous pouvez supprimer plusieurs messages à la fois, activer leur suivi ou les marquer comme non lus.

- 1 Dans votre boîte de réception ou dans une autre boîte aux lettres, cochez les messages que vous souhaitez gérer par lot.

Lorsque vous sélectionnez un ou plusieurs messages, les boutons **Marquer comme non lu**, **Activer le suivi** et **Supprimer** s'affichent en bas de l'écran.

- 2 Appuyez sur **Marquer comme non lu**, **Activer le suivi** ou **Supprimer**.


Vous pouvez également appuyer sur **MENU** , puis sur **Tout désélectionner**.

L'action sera appliquée à tous les messages du lot.

# Composition et envoi d'e-mails

Vous pouvez envoyer des e-mails à vos contacts ou à d'autres personnes, ou encore à des groupes.


## Composer et envoyer un message

**1** Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Composer**.

**2** Indiquez l'adresse du destinataire.

Lors de la saisie, des adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont suggérées. Vous pouvez sélectionner une adresse suggérée ou en saisir une nouvelle. Si vous saisissez plusieurs adresses, séparez-les par une virgule.


Voir la section "Contacts" à la page 111 pour plus d'informations.

**3** Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Ajouter Cc/Cci** pour envoyer une copie ou une copie cachée du message.


**4** Saisissez l'objet du message.

**5** Saisissez le texte du message.

Pour plus d'informations sur la saisie et la modification du texte, voir les sections "Utilisation du clavier à l'écran" à la page 33 et "Modification de texte" à la page 39.

**6** Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Pièce jointe** pour joindre une photo au message.

**7** Appuyez sur **Envoyer**.

Si vous n'êtes pas prêt à envoyer le message, appuyez sur **Enregistrer** pour le conserver dans le dossier Brouillons. Vous pouvez ouvrir le dossier combiné Brouillons de tous les comptes sur l'écran Comptes, ou uniquement le dossier Brouillons de votre compte. Voir la section "Utilisation des dossiers de comptes" à la page 221. Appuyez sur un message dans un dossier Brouillons pour reprendre sa rédaction. Votre message est également enregistré en tant que brouillon si vous appuyez sur **RETOUR**  avant de l'envoyer.

Appuyez sur **Supprimer** pour effacer le message, ainsi que le brouillon enregistré, le cas échéant.

Si vous n'êtes connecté à aucun réseau, en mode Avion par exemple, les messages que vous envoyez sont stockés sur votre téléphone dans le dossier Boîte d'envoi, jusqu'à ce que vous soyez connecté à un réseau. Si la boîte d'envoi contient des messages, elle s'affiche sur l'écran Comptes.

## Utilisation des dossiers de comptes


Chaque compte comprend les dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Envoyés et Brouillons. Selon les fonctionnalités prises en charge par le fournisseur de votre compte, vous pouvez disposer de dossiers supplémentaires.

### Afficher les dossiers d'un compte

- 1 Ouvrez l'écran Comptes.
- 2 Sélectionnez l'icône du dossier d'un compte.

Vous pouvez également ouvrir les dossiers d'un compte lorsque sa boîte de réception ou tout autre dossier sont affichés, en appuyant sur **MENU** ☰, puis en sélectionnant **Dossiers**.

L'écran qui apparaît présente la liste des dossiers associés au compte. Sélectionnez un dossier pour afficher la liste des messages qu'il contient.

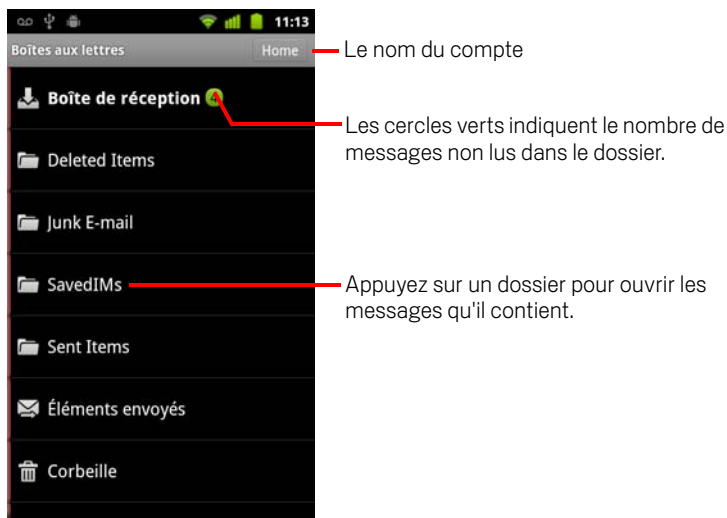


## Ajout d'une signature à vos messages

Vous pouvez ajouter une ou plusieurs lignes de texte à la fin des messages que vous envoyez depuis votre compte, tel que votre nom, vos coordonnées ou même "Envoyé par un appareil Android", si vous le souhaitez.

- 1 Ouvrez l'écran Comptes.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur le compte dont vous voulez modifier les paramètres. Dans le menu qui s'ouvre, sélectionnez **Paramètres du compte**.

Vous pouvez également ouvrir les paramètres d'un compte lorsque sa boîte de réception est affichée, en appuyant sur **MENU** ☰ et en sélectionnant **Paramètres du compte**.

- 3 Appuyez sur **Signature**.

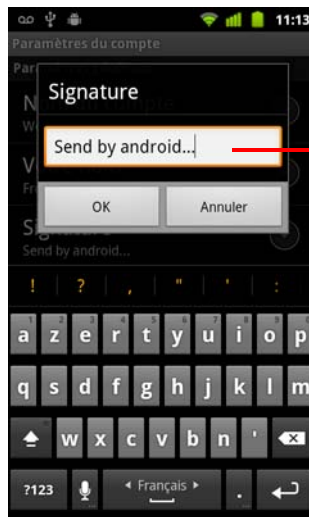

Saisissez la signature à joindre à vos messages, puis appuyez sur **OK**.

- 4 Saisissez une signature.
- 5 Appuyez sur **OK**.
- 6 Lorsque vous avez terminé la modification des paramètres, appuyez sur **Retour** ↵.

## Ajout et modification de comptes de messagerie

Lorsque vous ouvrez l'application E-mail pour la première fois, vous êtes invité à configurer un compte de messagerie. Une fois cette opération effectuée, vous pouvez configurer l'application E-mail de manière à envoyer ou à recevoir des messages à partir d'autres comptes. Les comptes ainsi configurés s'affichent dans l'écran Comptes. Voir la section "Ouverture d'E-mail et de l'écran Comptes" à la page 212.


L'assistant de l'application E-mail vous permet de configurer facilement les comptes des systèmes de messagerie les plus courants, y compris ceux basés sur IMAP et POP3. Vous pouvez ainsi lire et utiliser le même e-mail que celui qui se trouve sur votre ordinateur dans Thunderbird, Mac Mail, un navigateur Web ou une autre application de messagerie. Si votre fournisseur requiert des paramètres supplémentaires, ou s'il n'est pas connu de l'application E-mail, vous pouvez saisir manuellement les informations nécessaires. Vous devez, en général, contacter votre fournisseur de services pour déterminer les paramètres corrects de votre compte.

Vous pouvez également configurer un compte Microsoft Exchange ActiveSync (Exchange 2003 et 2007), de manière à pouvoir lire et utiliser le même e-mail que celui d'un ordinateur doté de Microsoft Outlook. L'application E-mail est compatible avec l'authentification par nom d'utilisateur et mot de passe des comptes Exchange ActiveSync. Votre administrateur informatique peut également définir des règles de sécurité supplémentaires pour le compte (contactez-le pour plus d'informations).

### Ajouter un compte de messagerie

- 1 Ouvrez l'écran Comptes.

Voir la section "Ouverture d'E-mail et de l'écran Comptes" à la page 212.

- 2 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Ajouter un compte**.

Sur l'écran Configurer la messagerie électronique, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.

Si vous ajoutez une seconde adresse e-mail ou plusieurs autres adresses, vous avez également la possibilité d'utiliser le nouveau compte pour envoyer tous vos messages.

- 3 Appuyez sur **Suivant**. Ou, si vous devez saisir les paramètres de compte de messagerie que l'assistant ne permet pas de fournir, sélectionnez **Configuration manuelle**.

Si vous appuyez sur **Suivant**, E-mail tente de communiquer avec votre fournisseur de service de messagerie à l'aide de votre adresse e-mail et de votre mot de passe, afin de valider l'envoi et la réception de messages via votre compte. Cette opération est suffisante pour la plupart des services de messagerie.

Certains fournisseurs peuvent demander d'indiquer le type de compte de messagerie dont vous disposez. Si vous ne connaissez pas ces informations, vous pouvez les trouver sur votre ordinateur dans l'application que vous utilisez pour envoyer et recevoir des e-mails. Sinon, demandez-les à votre fournisseur de service de messagerie.

Si l'assistant constate que votre fournisseur exige des informations complémentaires, ou si vous optez pour la **Configuration manuelle**, vous êtes invité à saisir les détails relatifs à votre compte de messagerie.

Les informations que vous entrez sont différentes selon le type du service de messagerie. Elles sont décrites à la section "Modification des paramètres du compte de messagerie" à la page 226. Pour obtenir les valeurs requises de votre compte, contactez votre fournisseur de service de messagerie.

Si vous ajoutez un compte Exchange ActiveSync, vous serez invité à définir la fréquence de consultation de vos messages, la manière dont vous souhaitez procéder pour les consulter, le nombre de jours ou de semaines de messages à stocker sur votre téléphone et d'autres options (voir la section "Modification des paramètres du compte de messagerie" à la page 226). Il vous est également demandé si vous souhaitez synchroniser les données de vos contacts et de votre agenda depuis le serveur Exchange ActiveSync vers votre téléphone. Vous pouvez modifier ces paramètres par la suite dans les applications Contacts et Agenda. Voir les sections "Configuration des options d'affichage et de synchronisation du compte" à la page 133 et "Synchronisation et affichage des agendas" à la page 181.

- 4 Saisissez toute autre information requise en fonction du type de compte que vous ajoutez, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Attribuez un nom au compte, puis appuyez sur **OK**.


L'application E-mail commence à télécharger vos e-mails et vous pouvez désormais l'utiliser pour envoyer et recevoir des messages via votre nouveau compte.




## Modifier les paramètres d'un compte

Vous pouvez configurer certains paramètres de votre compte, notamment la fréquence des actualisations, le type de notification pour les nouveaux e-mails et les détails relatifs aux serveurs que le compte utilise pour envoyer et recevoir des messages.


- 1 Ouvrez l'écran Comptes.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur le compte dont vous voulez modifier les paramètres. Dans le menu qui s'ouvre, sélectionnez **Paramètres du compte**.

Vous pouvez également ouvrir les paramètres d'un compte lorsque sa boîte de réception est affichée, en appuyant sur **MENU**  et en sélectionnant **Paramètres du compte**.

Pour obtenir une description des paramètres modifiables, voir la section "Modification des paramètres du compte de messagerie" à la page 226.

- 3 Lorsque vous avez terminé la modification des paramètres, appuyez sur **RETOUR** .

## Supprimer un compte de messagerie

- 1 Ouvrez l'écran Comptes.  
Sur certains écrans de l'application E-mail, vous pouvez appuyer sur **MENU** , puis sélectionner **Comptes**.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur le compte à supprimer.
- 3 Appuyez sur **Supprimer le compte** dans le menu qui s'affiche.
- 4 Appuyez sur **OK** dans la boîte de dialogue pour confirmer la suppression du compte.

# Modification des paramètres du compte de messagerie

Vous pouvez modifier les paramètres suivants de chacun des comptes lors de leur création ou ultérieurement. Voir la section "Ajout et modification de comptes de messagerie" à la page 223.

Ces paramètres s'appliquent uniquement au compte que vous modifiez. Pour modifier les paramètres d'un autre compte de messagerie, vous devez changer de compte. Voir la section "Ouverture d'E-mail et de l'écran Comptes" à la page 212.

## Paramètres du compte

**Nom du compte** Le nom du compte tel qu'il apparaît sur l'écran Comptes et celui des dossiers.

**Votre nom** Votre nom tel qu'il apparaît lorsque d'autres personnes reçoivent vos e-mails.

**Signature** Permet d'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez saisir une signature à ajouter aux messages envoyés depuis ce compte. Voir la section "Ajout d'une signature à vos messages" à la page 222.

**Fréquence de consultation de la boîte de réception** Permet d'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir la fréquence de consultation des nouveaux messages envoyés sur ce compte.

**Nombre de messages à synchroniser** Pour les comptes Exchange ActiveSync, permet d'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir le nombre de jours ou de semaines de messages à stocker sur le téléphone.

**Compte par défaut** Utilisez le serveur de messagerie sortante de ce compte pour envoyer les messages que vous composez lorsque vous ne les affichez pas ou ne les utilisez pas depuis un compte spécifique.

**Notifications de nouveaux e-mails** Indiquez si vous souhaitez recevoir des notifications lorsque de nouveaux e-mails arrivent sur ce compte.

**Sélectionner une sonnerie** Sélectionnez la sonnerie devant être émise lorsque vous recevez une notification d'e-mail sur ce compte.

**Vibreur** Permet d'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez choisir de faire vibrer le téléphone à chaque notification de nouveau message pour ce compte, uniquement lorsque le téléphone est en mode silencieux, ou jamais.

**Paramètres de réception** Permet d'ouvrir un écran dans lequel vous pouvez configurer les paramètres de réception des e-mails pour ce compte. Voir la section "Paramètres du serveur entrant" à la page 227.

**Paramètres d'envoi** Permet d'ouvrir un écran dans lequel vous pouvez configurer les paramètres d'envoi des e-mails pour ce compte. Les comptes Microsoft Exchange ActiveSync ne disposent pas de paramètres de serveur sortant distincts. Voir la section "Paramètres du serveur sortant" à la page 230.

**Synchroniser les contacts** Si votre compte prend en charge cette fonctionnalité, cochez cette option pour synchroniser les contacts de ce compte sur votre téléphone. Voir la section "Configuration des options d'affichage et de synchronisation du compte" à la page 133.

**Synchroniser l'agenda** Si votre compte prend en charge cette fonctionnalité, cochez cette option pour synchroniser les événements de l'agenda de ce compte sur votre téléphone. Voir la section "Configuration des options d'affichage et de synchronisation du compte" à la page 133.

## Paramètres du serveur entrant

Les paramètres de serveur entrant de votre compte diffèrent selon le type de service de messagerie utilisé : Exchange ActiveSync, IMAP ou POP3.

Paramètres des comptes Microsoft Exchange ActiveSync :

<b>Domaine\Nom d'utilisateur</b>	Si votre serveur Exchange ActiveSync requiert la spécification d'un domaine, entrez-le avant la barre oblique inversée. Sinon, il suffit d'entrer votre nom d'utilisateur (partie précédant @exemple.com de votre adresse e-mail) après la barre oblique inversée. La barre oblique inversée est facultative si vous ne saisissez que votre nom d'utilisateur ; l'application E-mail entre la syntaxe correcte des domaines et des noms d'utilisateur lorsqu'elle communique avec le serveur.
<b>Mot de passe</b>	Mot de passe de votre compte de messagerie.
<b>Serveur</b>	Nom d'hôte complètement résolu du serveur Exchange ActiveSync, par exemple, owa.exemple.com.

<b>Utiliser une connexion sécurisée (SSL)</b>	Cochez cette option si votre serveur Exchange ActiveSync exige que vous vous connectiez au serveur de manière sécurisée ou si vous préférez vous connecter de manière sécurisée.
<b>Accepter tous les certificats SSL</b>	Cochez cette option pour accepter un certificat de serveur de la part de votre serveur Exchange ActiveSync qui est auto-signé, obsolète ou qui n'est pas accepté par l'application E-mail pour une autre raison.

Paramètres des comptes IMAP :

<b>Nom d'utilisateur</b>	Selon les exigences de votre fournisseur de service de messagerie, votre adresse e-mail complète ou uniquement votre nom d'utilisateur (à savoir la partie précédant @exemple.com dans votre adresse e-mail).
<b>Mot de passe</b>	Mot de passe de votre compte de messagerie.
<b>Serveur IMAP</b>	Nom de domaine complètement résolu du serveur IMAP de votre fournisseur de service de messagerie, par exemple, imap.exemple.com.
<b>Port</b>	Définissez d'abord le <b>Type de sécurité</b> pour que le numéro de port correspondant du serveur s'affiche automatiquement dans ce champ. Vous pouvez également entrer un numéro de port différent si votre fournisseur de service de messagerie l'exige.
<b>Type de sécurité</b>	Sélectionnez le type de sécurité requis par votre fournisseur de service de messagerie. Sélectionnez l'option ( <b>Accepter tous les certificats</b> ) pour que votre type de sécurité accepte un certificat de la part de votre serveur IMAP qui est auto-signé, obsolète ou non accepté pour une autre raison par l'application E-mail.
<b>Préfixe du chemin IMAP</b>	Laissez ce champ vide à moins que votre fournisseur de service de messagerie ne vous invite à entrer un préfixe spécifique.

Paramètres des comptes POP3 :

<b>Nom d'utilisateur</b>	Selon les exigences de votre fournisseur de service de messagerie, votre adresse e-mail complète ou uniquement votre nom d'utilisateur (à savoir la partie précédant @exemple.com dans votre adresse e-mail).
<b>Mot de passe</b>	Mot de passe de votre compte de messagerie.
<b>Serveur POP3</b>	Nom de domaine complètement résolu du serveur POP3 de votre fournisseur de service de messagerie, par exemple, pop3.exemple.com.
<b>Port</b>	Définissez d'abord le <b>Type de sécurité</b> pour que le numéro de port correspondant du serveur s'affiche automatiquement dans ce champ. Vous pouvez également entrer un numéro de port différent si votre fournisseur de service de messagerie l'exige.
<b>Type de sécurité</b>	Sélectionnez le type de sécurité requis par votre fournisseur de service de messagerie. Sélectionnez l'option ( <b>Accepter tous les certificats</b> ) pour que votre type de sécurité accepte un certificat de la part de votre serveur POP3 qui est auto-signé, obsolète ou non accepté pour une autre raison par l'application E-mail.
<b>Supprimer les e-mails du serveur</b>	Permet de configurer l'application E-mail pour que votre fournisseur de service de messagerie supprime de son serveur tous les e-mails que vous avez supprimés dans l'application E-mail, ou pour ne jamais supprimer d'e-mails du serveur.

## Paramètres du serveur sortant

Si vous utilisez un compte IMAP ou POP3 pour la réception d'e-mails, vous utilisez généralement un serveur SMTP pour l'envoi d'e-mails depuis ce compte. Les comptes Microsoft Exchange ActiveSync ne disposent pas de paramètres de serveur sortant distincts.

<b>Serveur SMTP</b>	Nom de domaine complètement résolu du serveur SMTP de votre fournisseur de service de messagerie, par exemple, smtp.exemple.com.
<b>Port</b>	Définissez d'abord le <b>Type de sécurité</b> pour que le numéro de port correspondant du serveur s'affiche automatiquement dans ce champ. Vous pouvez également entrer un numéro de port différent si votre fournisseur de service de messagerie l'exige.
<b>Type de sécurité</b>	Sélectionnez le type de sécurité requis par votre fournisseur de service de messagerie. Sélectionnez l'option ( <b>Accepter tous les certificats</b> ) pour que votre type de sécurité accepte un certificat de la part de votre serveur SMTP qui est auto-signé, obsolète ou non accepté pour une autre raison par l'application E-mail.
<b>Demander la connexion</b>	Cochez cette option pour entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour votre serveur SMTP, si votre fournisseur de service de messagerie exige leur saisie pour l'envoi d'e-mails.
<b>Nom d'utilisateur</b>	Votre nom d'utilisateur sur le serveur SMTP (il peut être différent de votre nom d'utilisateur sur le serveur POP3 ou IMAP pour les messages entrants). Visible uniquement si l'option <b>Connexion obligatoire</b> est sélectionnée.
<b>Mot de passe</b>	Votre mot de passe sur le serveur SMTP (il peut être différent de celui du serveur POP3 ou IMAP pour les messages entrants). Visible uniquement si l'option <b>Connexion obligatoire</b> est sélectionnée.

# SMS/MMS

Utilisez cette application pour échanger des messages texte (SMS) et multimédia (MMS) avec les mobiles de vos amis.

## **Contenu de la section**


"Ouverture de SMS/MMS" à la page 232

"Échange de messages" à la page 233

"Modification des paramètres de SMS/MMS" à la page 237


# Ouverture de SMS/MMS

## Ouvrir SMS/MMS

- ▶ Appuyez sur l'icône SMS/MMS  sur l'écran d'accueil ou dans le Lanceur d'applications.

Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42.

La fenêtre SMS/MMS s'affiche, permettant de créer un nouveau message ou d'ouvrir un fil de discussion en cours.

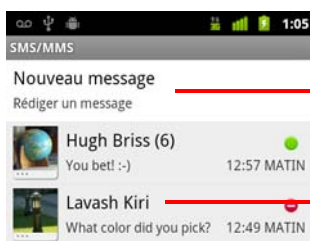


Appuyez ici pour composer un nouveau SMS ou MMS.

Appuyez ici pour ouvrir un fil de discussion en cours.

- ▶ Appuyez sur **Nouveau message** pour rédiger un nouveau message texte ou multimédia.
- ▶ Appuyez sur un fil de discussion existant pour l'ouvrir.

Pour savoir comment créer des messages et y répondre, voir la section "Échange de messages" à la page 233.

## Supprimer un fil de discussion de la fenêtre SMS/MMS

- 1 Appuyez de manière prolongée sur le fil de discussion.
- 2 Appuyez sur **Supprimer le fil de discussion** dans le menu qui s'affiche. Vous pouvez également appuyer sur **MENU** , puis sélectionner **Supprimer les fils** pour supprimer tous les fils de discussion de la fenêtre.



# Échange de messages

Vous pouvez envoyer à un autre téléphone mobile des messages texte (SMS) comportant jusqu'à 160 caractères. Si vous poursuivez la saisie au-delà de cette limite, votre message sera envoyé en plusieurs parties.

Les messages multimédia (MMS) peuvent contenir du texte et une image, un enregistrement, un fichier audio, une vidéo ou un diaporama.

L'application SMS/MMS convertit automatiquement un message en message multimédia si vous l'envoyez à une adresse e-mail au lieu d'un numéro de téléphone, ou si vous ajoutez un objet ou joignez un fichier multimédia.

## Envoyer un SMS

- 1 Sur l'écran SMS/MMS, appuyez sur **Nouveau message**.
- 2 Indiquez un numéro de mobile dans le champ **À**.  
À mesure que vous saisissez le numéro de téléphone, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur un destinataire suggéré ou poursuivre la saisie.  
Vous pouvez également saisir le nom d'un contact possédant un numéro de mobile.
- 3 Appuyez sur le champ de rédaction pour commencer à saisir votre message.



Entrez un numéro de mobile ou le nom d'un contact avec un numéro de mobile.




Vous pouvez saisir une émoticône sur le clavier à l'écran en appuyant de manière prolongée sur la touche émoticône, puis en en choisissant une. Vous pouvez également appuyer sur **MENU** ☰, puis sur **Insérer une émoticône** pour ouvrir une liste déroulante d'émoticônes.

Lorsque la limite de 160 caractères se rapproche, un compteur indiquant le nombre de caractères restants s'affiche dans l'angle supérieur droit du champ. Si vous dépassez cette limite, un nouveau message est créé et joint à ses prédécesseurs au moment de la réception.

Si vous appuyez sur **RETOUR** ↵ alors que vous êtes en train de composer un message, ce dernier est enregistré comme brouillon dans la fenêtre SMS/MMS. Appuyez sur le message pour en reprendre la composition.

#### 4 Appuyez sur **Envoyer**.

La fenêtre de messages s'ouvre, avec votre nom suivi de votre message. Les réponses s'affichent dans la fenêtre. À mesure que vous affichez et envoyez d'autres messages, un fil de discussion se crée.

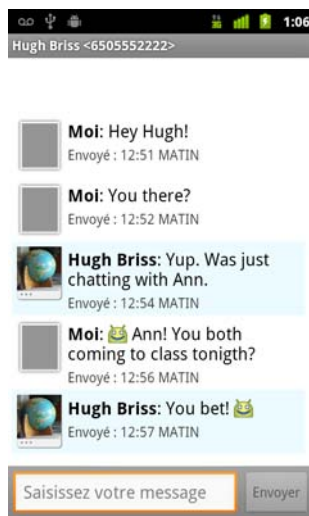

## Créer et envoyer un message multimédia

- 1 Sur l'écran SMS/MMS, appuyez sur **Nouveau message**.
- 2 Indiquez un numéro de mobile ou une adresse e-mail dans le champ **À**.  
À mesure que vous saisissez les données, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur un contact suggéré ou poursuivre la saisie.  
Vous pouvez également saisir le nom d'un contact possédant un numéro de mobile.
- 3 Appuyez sur le champ de rédaction pour commencer à saisir votre message.
- 4 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Ajouter un objet** pour ajouter un objet au message.
- 5 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Pièce jointe** pour accéder à un menu permettant de choisir le type de fichier multimédia à joindre au message.  
Si vous appuyez sur **Images**, vous êtes invité à sélectionner l'image à joindre.  
Si vous appuyez sur **Prendre une photo**, l'application Appareil photo s'ouvre pour vous permettre de prendre une photo et de la joindre.  
Si vous appuyez sur **Vidéos**, vous êtes invité à sélectionner la vidéo à joindre.  
Si vous appuyez sur **Faire une vidéo**, l'application Caméra s'ouvre pour vous permettre de réaliser une vidéo et de la joindre.  
Si vous appuyez sur **Fichier audio**, vous êtes invité à sélectionner la sonnerie à joindre.  
Si vous appuyez sur **Enregistrer message**, un écran s'affiche pour vous permettre d'enregistrer un message audio et de le joindre.  
Si vous appuyez sur **Diaporama**, un écran s'affiche pour vous permettre de créer un diaporama contenant jusqu'à 10 photos et de le joindre au message.  
Pour afficher un aperçu de la pièce jointe ou pour la supprimer, utilisez les boutons disponibles sur l'écran de rédaction du message.
- 6 Appuyez sur **Envoyer MMS**.

## Répondre aux messages que vous recevez

Si vous avez ouvert une fenêtre de messages, ceux que vous recevez s'y affichent.

Sinon, vous recevez une notification indiquant que vous avez reçu un message et une icône s'affiche dans la barre d'état. Voir la section "Gestion des notifications" à la page 31.

Lorsque vous appuyez sur la notification, la fenêtre de messages s'ouvre ; vous pouvez alors répondre au message.

Si le paramètre de récupération automatique n'est pas sélectionné, vous devez appuyer sur **Télécharger** pour afficher le message. Voir la section "Modification des paramètres de SMS/MMS" à la page 237.

Si le message contient un fichier multimédia, appuyez sur **Lire** pour l'afficher, le visionner ou l'écouter. Appuyez de manière prolongée sur le fichier multimédia pour ouvrir un menu comportant l'option d'enregistrement du message sur votre carte SD ou votre mémoire de stockage USB (selon le modèle de votre téléphone).

- ▶ Appuyez de manière prolongée sur un message pour ouvrir un menu comportant plusieurs options d'utilisation du message, ainsi que les informations concernant son expéditeur.

La plupart de ces options sont décrites dans cette section.

## Transférer un message

- 1 Appuyez de manière prolongée sur un message dans une fenêtre de messages.
- 2 Appuyez sur **Transférer** dans le menu qui s'affiche.
- 3 Choisissez un destinataire et modifiez le contenu du message si vous le souhaitez.
- 4 Appuyez sur **Envoyer**.

## Verrouiller un message

Vous pouvez verrouiller un message de manière à ce qu'il ne soit pas supprimé si vous atteignez la limite de stockage (voir la section "Paramètres de stockage" à la page 237). Si vous essayez de supprimer un fil de conversation qui contient un message verrouillé, vous devrez confirmer que vous souhaitez le supprimer.

- 1 Appuyez de manière prolongée sur un message dans une fenêtre de messages.
- 2 Appuyez sur **Verrouiller le message** dans le menu qui s'ouvre.

Une icône représentant un cadenas apparaît à droite du message.

Déverrouillez un message en appuyant de manière prolongée sur celui-ci avant d'appuyer sur **Déverrouiller le message**.

## Afficher les détails d'un message

- 1 Appuyez de manière prolongée sur un message dans une fenêtre de messages.
- 2 Appuyez sur **Afficher les détails du message** dans le menu qui s'ouvre.

# Modification des paramètres de SMS/MMS

Vous pouvez modifier un certain nombre de paramètres de SMS/MMS.

- Pour modifier les paramètres de SMS/MMS, ouvrez la fenêtre de l'application, appuyez sur **MENU** , puis sur **Paramètres**.

## Paramètres de stockage

**Supprimer les anciens messages** Cochez cette option pour supprimer les messages les plus anciens d'un fil de discussion lorsque le seuil **Limite pour les SMS** ou **Limite pour les MMS** est atteint. Désactivez cette option pour conserver tous les messages.

**Limite pour les SMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre de messages à enregistrer par fil de discussion (pour les fils de discussion constitués de messages texte). Une fois la limite atteinte, les messages les plus anciens sont supprimés si l'option **Supprimer les anciens messages** est cochée.

**Limite pour les MMS** Appuyez sur cette option pour définir le nombre de messages à enregistrer par fil de discussion (pour les fils de discussion constitués de messages multimédia). Une fois la limite atteinte, les messages les plus anciens sont supprimés si l'option **Anciens messages** est cochée.

## Paramètres des SMS

**Accusés de réception** Cochez cette option pour obtenir un accusé de réception pour chaque message envoyé.

**Gérer les messages de la carte SIM** Appuyez sur cette option pour ouvrir une fenêtre contenant les messages qui peuvent se trouver sur votre carte SIM si, par exemple, vous avez utilisé celle-ci sur un autre type de téléphone avec lequel vous avez échangé des SMS.

## Paramètres des MMS

**Accusés de réception** Cochez cette option pour obtenir un accusé de réception pour les messages envoyés.

**Confirmations de lecture** Cochez cette option pour recevoir une notification de lecture ou de suppression de vos messages.

**Extraction automatique** Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête des messages multimédia. Vous pourrez ensuite appuyer sur cet en-tête pour télécharger l'intégralité du message. Cette fonction est utile pour contrôler la quantité de données téléchargées lorsque, par exemple, vous êtes connecté à un réseau lent.

**Extraction automatique en itinérance** Désactivez cette option pour télécharger uniquement l'en-tête des messages multimédia lorsque vous êtes connecté aux réseaux de données d'un autre opérateur. Cette fonction permet d'éviter les frais non prévus, si vous avez souscrit un contrat dans lequel l'itinérance des données est limitée.

## Paramètres de notification

**Notifications** Cochez cette option pour obtenir une notification lorsque vous recevez un message. Voir la section "Gestion des notifications" à la page 31.

**Sélectionner une sonnerie** Ouvre une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner la sonnerie à émettre lorsque vous recevez des notifications de nouveaux messages.

**Vibreur** Ouvre une boîte de dialogue vous permettant de définir si le téléphone doit vibrer lorsque vous recevez un nouveau message, en mode silencieux uniquement ou jamais.

# Navigateur

Le navigateur permet de consulter des pages Web et de rechercher des informations sur Internet.

## Contenu de la section

"Ouverture du navigateur" à la page 240

"Navigation dans une page Web" à la page 243

"Navigation entre les pages Web" à la page 245

"Utilisation de plusieurs fenêtres de navigateur" à la page 247

"Téléchargement de fichiers" à la page 248

"Utilisation des favoris" à la page 250


"Modification des paramètres du navigateur" à la page 252

# Ouverture du navigateur

Utilisez le navigateur pour surfer sur le Web.

Certains sites sont disponibles en deux versions : une version complète destinée aux navigateurs des ordinateurs et l'autre conçue pour les mobiles. Ils offrent parfois la possibilité de passer d'une version à l'autre. Les sites de taille normale sont souvent plus difficiles à consulter avec un navigateur mobile que ceux développés spécialement pour les mobiles.

## Ouvrir le navigateur

- ▶ Appuyez sur l'icône  en bas de l'écran d'accueil ou sur l'icône de l'application Téléphone dans le lanceur d'applications ou sur l'écran d'accueil.

Voir la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42.

Le navigateur s'ouvre également lorsque vous appuyez sur un lien Internet, dans un e-mail ou un SMS/MMS par exemple.

Lorsque vous ouvrez le navigateur, la dernière page consultée s'affiche. Si vous n'avez pas utilisé le navigateur récemment, votre page d'accueil s'affiche.

L'adresse URL de la page consultée est affichée en haut de la fenêtre, à moins qu'un site mobile ne la fasse défiler en dehors de l'écran. Si tel est le cas, il vous suffit de faire glisser la page vers le bas afin d'afficher la barre d'adresse.




Adresse (URL) de la page actuelle



Certains sites masquent la barre d'adresse en haut de l'écran. Dans ce cas, il suffit de faire défiler la page vers le bas ou d'appuyer sur **MENU** pour la faire réapparaître.




## Ouvrir une page Web ou lancer une recherche sur le Web

- 1 Appuyez sur le champ de l'URL en haut de la fenêtre du navigateur.  
Si le champ de l'URL n'est pas visible, appuyez sur **MENU**  ou faites glisser la page vers le bas jusqu'à ce qu'il apparaisse.





- 2 Saisissez l'adresse URL d'une page Web. De même, vous pouvez saisir l'objet de votre recherche.  
Au fur et à mesure que vous saisissez du texte, votre moteur de recherche Web vous suggère des pages Web et des recherches.  
Vous pouvez également appuyer sur l'icône représentant un microphone pour lancer une recherche vocale (voir la section "Utilisation des actions vocales" à la page 104).  
Vous pouvez définir le moteur de recherche Web à utiliser pour vos recherches. Voir la section "Modification des paramètres du navigateur" à la page 252. L'icône représentant un microphone n'est disponible que si vous utilisez le moteur de recherche Google. Certains moteurs de recherche ne proposent pas de suggestions de recherche.
- 3 Appuyez sur une suggestion ou saisissez une adresse, puis appuyez sur l'icône représentant une flèche .  
Si vous appuyez sur une page suggérée ou saisissez une adresse, puis que vous appuyez sur l'icône représentant une flèche , la page en question s'ouvre.  
Si vous appuyez sur une suggestion de recherche, votre moteur de recherche Web affiche les résultats correspondants.

## Actualiser la page en cours


- ▶ Appuyez sur **MENU** , puis sur **Actualiser**.  
La page Web s'ouvre à nouveau et les contenus modifiés sont mis à jour.

## Interrompre l'ouverture d'une page

Si l'affichage d'une page Web prend trop de temps, ou si vous changez d'avis, vous pouvez interrompre l'ouverture d'une page.

- ▶ Appuyez sur l'icône d'annulation  à droite de l'URL.
- OU**
- ▶ Appuyez sur **MENU** , puis sur **Interrompre**.


## Obtenir des informations sur la page consultée

- ▶ Appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Plus > Infos sur la page**.

La boîte de dialogue qui s'affiche indique le titre de la page et son adresse complète (URL).

## Définir la page d'accueil

La page d'accueil s'affiche si vous ouvrez une nouvelle page de navigateur et si vous lancez le navigateur après un redémarrage du téléphone ou une période d'inutilisation.

- 1** Naviguez jusqu'à la page que vous souhaitez définir en tant que page d'accueil.
- 2** Appuyez sur **MENU** , puis sur **Plus > Paramètres > Définir la page d'accueil**.
- 3** Appuyez sur Utiliser la page actuelle. De même, vous pouvez saisir l'adresse URL d'une autre page.
- 4** Appuyez sur **OK**.

Si vous préférez ne pas afficher de page Web par défaut lorsque vous ouvrez une nouvelle fenêtre de navigateur, n'indiquez aucune URL. Ainsi, les fenêtres de navigateur s'ouvriront plus rapidement.

## Navigations dans une page Web

En général, les pages Web optimisées pour les mobiles s'affichent dans un format adapté à votre téléphone. Le plus souvent, il est impossible d'effectuer de zoom sur le contenu de ces pages et de les faire défiler.


Les pages qui ne sont pas spécialement conçues pour les mobiles s'ouvrent généralement en mode vue d'ensemble : la page est réduite de manière à l'afficher entièrement. Vous pouvez définir les paramètres d'ouverture des pages, comme indiqué à la section "Modification des paramètres du navigateur" à la page 252.

### Faire défiler une page Web

- ▶ Faites glisser votre doigt sur l'écran.

### Effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Web

Certaines pages conçues pour les mobiles ne permettent pas d'effectuer des zooms avant ou arrière.

- 1 Faites glisser votre doigt légèrement sur l'écran pour faire apparaître la commande de **zoom** .
- 2 Appuyez sur le signe plus ou moins à l'extrémité de la commande de zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière.

### Zoomer rapidement sur une section de page Web

Certaines pages conçues pour les mobiles ne permettent pas d'effectuer des zooms avant ou arrière.


- ▶ Appuyez deux fois sur la section de page Web que vous souhaitez consulter. La page s'agrandit de sorte que vous pouvez lire l'ensemble du texte de cette section, en le faisant défiler de haut en bas. Si vous modifiez le niveau de zoom dans ce mode d'affichage, le navigateur enregistre votre préférence tant que vous restez sur la page concernée.
- ▶ Pour rétablir le niveau de zoom par défaut, appuyez de nouveau deux fois.
- ▶ Placez deux doigts en même temps sur une zone et pincez-les pour effectuer un zoom arrière ou écartez-les pour un zoom avant. Après avoir procédé ainsi pour effectuer un zoom, appuyez deux fois pour ajuster une colonne de texte à l'écran (si le paramètre Redimensionner est coché, comme indiqué à la section "Paramètres du contenu de la page" à la page 252).

## Rechercher du texte sur une page Web

1 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Plus** > **Rechercher sur la page**.

2 Saisissez le texte à rechercher.

Au cours de la saisie, le premier mot qui correspond aux caractères entrés est mis en surbrillance à l'écran. Les correspondances suivantes sont entourées.

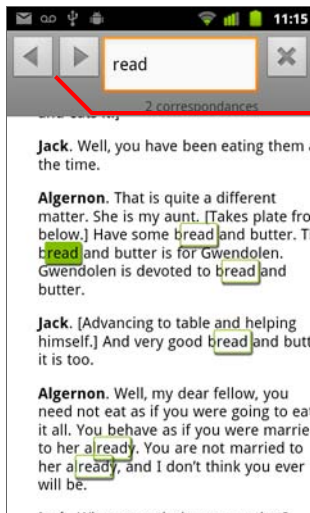

Appuyez sur les flèches pour passer à la correspondance précédente ou suivante.

3 Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour accéder au terme précédent ou suivant et le mettre en surbrillance.

## Navigation entre les pages Web

Vous pouvez ouvrir les liens d'une page Web, revenir à la dernière page consultée ou passer à la suivante et consulter votre historique de navigation, comme avec un navigateur classique. Vous disposez en outre de différents raccourcis permettant de gérer les liens et d'autres types d'informations.

### Ouvrir un lien



- ▶ Appuyez sur un lien pour l'ouvrir.  
Les liens que vous sélectionnez sont mis en surbrillance en orange, jusqu'à ce que la page associée s'affiche dans la fenêtre.

### Naviguer dans les pages consultées


- ▶ Appuyez sur le bouton **RETOUR** .
- OU**
- ▶ Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Suivant**.

### Consulter l'historique du navigateur

Lorsque vous parcourez le Web, votre navigateur enregistre les pages que vous consultez pour vous aider à les retrouver ultérieurement. L'option permettant d'effacer votre historique est décrite à la section "Modification des paramètres du navigateur" à la page 252.

- 1 Appuyez sur l'icône de favori  en haut à droite de l'écran.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Historique**.  
Pour ouvrir l'onglet Historique, vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur le bouton **RETOUR**  lorsque vous consultez une page Web.  
Les pages que vous avez visitées sont regroupées chronologiquement. Les pages favorites sont associées à une étoile jaune. Appuyez sur une étoile pour ajouter la page associée à vos favoris ou l'en supprimer.
- 3 Appuyez sur une période pour consulter la liste des pages que vous avez visitées au cours de celle-ci.
- 4 Appuyez de manière prolongée sur une page de la liste pour ouvrir un menu d'options vous permettant d'ouvrir la page, de l'ajouter à vos favoris ou de l'en supprimer, de la partager, de la supprimer de votre historique, etc.
- 5 Appuyez sur une page de l'historique pour la rouvrir.

## Afficher les pages visitées le plus souvent

- 1 Appuyez sur l'icône de favori  en haut à droite de l'écran.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Les + visités**.  
Les pages que vous avez visitées sont répertoriées selon la fréquence des consultations. Les pages favorites sont associées à une étoile jaune. Appuyez sur une étoile pour ajouter la page associée à vos favoris ou l'en supprimer.
- 3 Appuyez de manière prolongée sur une page de la liste pour ouvrir un menu d'options vous permettant d'ouvrir la page, de l'ajouter à vos favoris ou de l'en supprimer, de la partager, de la supprimer de votre historique, etc.
- 4 Appuyez sur une page pour l'ouvrir.

## Suivre les raccourcis associés aux liens, numéros de téléphone et adresses

Le navigateur reconnaît les liens et certains numéros de téléphone, adresses et autres informations similaires, comme des données sur lesquelles vous pouvez agir directement.

- ▶ Appuyez de manière prolongée sur un lien pour ouvrir un menu de raccourcis permettant d'ouvrir le lien, de l'ajouter aux favoris, de l'enregistrer et de l'envoyer par e-mail.
- ▶ Appuyez sur un numéro de téléphone pour ouvrir l'application Téléphone sur le numéro en question.  
Voir la section "Émission et terminaison d'appels" à la page 80.
- ▶ Appuyez sur une adresse postale pour l'ouvrir dans Google Maps.  
Pour plus d'informations, voir la section "Google Maps, Navigation, Google Adresses et Latitude" à la page 255.

# Utilisation de plusieurs fenêtres de navigateur

Vous pouvez ouvrir jusqu'à huit fenêtres de navigateur simultanément et passer de l'une à l'autre.

## Ouvrir une nouvelle fenêtre de navigateur


- ▶ Appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Nouvelle fenêtre**.
- ▶ Appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Fenêtres**. Dans l'écran qui apparaît, appuyez sur **Nouvelle fenêtre**.

Les nouvelles fenêtres s'ouvrent sur votre page d'accueil.

## Basculer entre des fenêtres de navigateur

- 1 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Fenêtres**.

La liste des fenêtres ouvertes s'affiche.

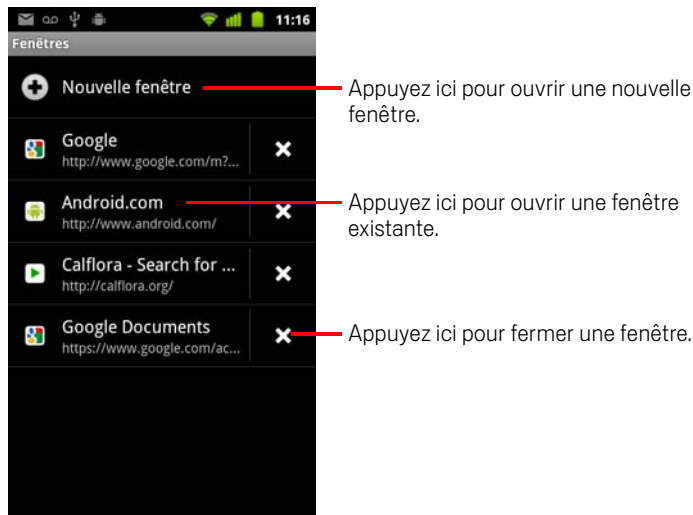

- 2 Appuyez sur une fenêtre pour l'ouvrir.

## Fermer une fenêtre de navigateur

- 1 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Fenêtres**.  
Toutes les fenêtres ouvertes sont répertoriées dans une liste de miniatures.
- 2 Appuyez sur le bouton de fermeture **x** sur la fenêtre pour la fermer.



## Téléchargement de fichiers

Vous pouvez télécharger des fichiers et même des applications à partir de pages Web. Les fichiers téléchargés sont stockés sur la mémoire de stockage USB ou la carte SD de votre téléphone, en fonction du modèle de celui-ci. La section "Gestion des téléchargements" à la page 57 décrit comment consulter, rouvrir et supprimer les fichiers que vous avez téléchargés.

### Autoriser l'installation d'applications provenant du Web ou d'e-mails

Par défaut, votre téléphone est configuré pour empêcher l'installation des applications que vous téléchargez depuis le Web ou que vous recevez par e-mail.

**Avertissement!** Les applications téléchargées depuis le Web peuvent provenir de sources inconnues. Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement les applications provenant de sources de confiance, telles qu'Android Market.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , sur **MENU**  et sélectionnez **Paramètres > Applications**.
- 2 Cochez **Sources inconnues**.
- 3 Appuyez sur **OK** dans la boîte de dialogue afin de confirmer que vous souhaitez autoriser le téléchargement d'applications à partir de sources autres que Market.

### Télécharger un fichier



Les mécanismes peuvent différer selon les pages Web pour le téléchargement d'images, de documents, d'applications et d'autres fichiers.

- ▶ Appuyez de manière prolongée sur une image ou sur un lien d'accès à un fichier ou à une page Web. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Enregistrer**.

Les fichiers pris en charge par une application installée sur votre téléphone sont stockés sur votre carte SD ou votre mémoire de stockage USB.

### Annuler un téléchargement

Si vous lancez un téléchargement par inadvertance ou si vous changez d'avis au cours de l'opération, vous pouvez annuler le téléchargement débuté.

- 1 Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Plus > Téléchargements**.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur un élément dans la liste, puis sur **Annuler le téléchargement** dans le menu qui s'ouvre. De même, vous pouvez appuyer de nouveau sur **MENU** , puis sur **Annuler tous les téléchargements**.



## Consulter les fichiers téléchargés

- ▶ Appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Plus > Téléchargements**.



L'application Téléchargements s'ouvre et affiche la liste des fichiers que vous avez téléchargés depuis le navigateur et d'autres applications.

Voir la section "Gestion des téléchargements" à la page 57.

# Utilisation des favoris

Vous pouvez ajouter des pages Web aux favoris afin de pouvoir y accéder rapidement.



## Ajouter une page Web aux favoris

- 1 Ouvrez la page Web à ajouter aux favoris.
- 2 Appuyez sur l'icône de favori  en haut de l'écran (ou sur **MENU** , puis sur **Favoris**), puis appuyez sur **Ajouter** en haut de l'écran Favoris.


Vous pouvez également appuyer sur **MENU** , puis sur **Plus > Ajouter un favori**.

- 3 Modifiez le nom et l'adresse si nécessaire, puis appuyez sur **OK**.  
Le favori est ajouté à votre liste de favoris.

## Ouvrir un favori



- 1 Appuyez sur l'icône de favori  en haut de l'écran.  
Ou appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Favoris**.

Une fenêtre s'ouvre et affiche la liste de vos favoris. Ceux-ci sont classés en fonction de la fréquence à laquelle vous les consultez.



Par défaut, les favoris s'affichent sous forme de miniatures. Pour les afficher dans une liste, appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Liste**.

- 2 Appuyez sur un favori pour l'ouvrir.  
Celui-ci s'ouvre dans la fenêtre active. Si vous préférez l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, appuyez dessus de manière prolongée et sélectionnez **Nouvelle fenêtre** dans le menu.

## Modifier un favori

- 1 Appuyez sur l'icône de favori  en haut de l'écran.  
Ou appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Favoris**.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur le favori à modifier.
- 3 Dans le menu, sélectionnez **Modifier le favori**.
- 4 Modifiez le nom ou l'adresse dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
- 5 Appuyez sur **OK**.

## Partager un favori



- 1 Appuyez sur l'icône de favori  en haut de l'écran.  
Ou appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Favoris**.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur le favori à partager.
- 3 Dans le menu, appuyez sur **Partager le lien**.
- 4 Appuyez sur l'application à utiliser pour envoyer le favori.  
L'application s'ouvre avec l'adresse du favori saisie.

## Placer un raccourci vers un favori sur l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter à l'écran d'accueil de votre téléphone un raccourci permettant d'ouvrir l'un de vos favoris dans une fenêtre de navigateur lorsque vous appuyez dessus.


- 1 Appuyez de manière prolongée sur un espace vide de l'écran d'accueil du téléphone.
- 2 Appuyez sur **Raccourci**.
- 3 Appuyez sur **Favoris**.
- 4 Appuyez sur un favori pour l'ajouter.  
L'icône de favori est ajoutée à l'écran d'accueil.

## Supprimer un favori

- 1 Appuyez sur l'icône de favori  en haut de l'écran.  
Ou appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Favoris**.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur un favori pour le supprimer.
- 3 Dans le menu, sélectionnez **Supprimer le favori**.
- 4 Appuyez sur **OK**.

# Modification des paramètres du navigateur

Le navigateur offre différentes options de configuration, notamment de nombreux paramètres liés à la protection de votre vie privée.

- Pour accéder à l'écran de configuration du navigateur, appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Plus > Paramètres**.

## Paramètres du contenu de la page

**Taille de la police** Ouvre une boîte de dialogue permettant d'augmenter ou de réduire la taille des caractères sur les pages Web affichées dans le navigateur.

**Zoom par défaut** Ouvre une boîte de dialogue permettant d'augmenter ou de réduire le niveau de grossissement utilisé par le navigateur à l'ouverture d'une page Web.

**Afficher un aperçu des pages** Décochez cette option pour ouvrir en plein écran les pages Web qui n'affichent que leur angle supérieur gauche. Cochez-la pour ouvrir les pages Web réduites, sous forme d'aperçu.

**Codage du texte** Ouvre une boîte de dialogue permettant de modifier le codage des caractères que le navigateur utilise pour afficher le texte des pages Web.

**Bloquer les pop-up** Cochez cette option pour empêcher les sites Web d'ouvrir des fenêtres sans que vous ne l'ayez demandé.


**Charger les images** Décochez cette option pour omettre les images lors du chargement des pages sur le navigateur. Cela peut accélérer l'affichage des pages si la connexion est lente. Toutefois, la plupart des sites Web ne présentent aucun intérêt sans les images.

**Redimensionner** Cochez cette option pour que le navigateur optimise l'affichage du texte et des autres éléments de pages Web sur l'écran de votre téléphone. Le navigateur ajuste alors une colonne de texte à l'écran si vous appuyez deux fois sur l'écran immédiatement après avoir effectué un zoom avec vos doigts. Décochez-la pour consulter les pages comme sur un écran d'ordinateur et pour faire en sorte qu'en appuyant deux fois sur l'écran, vous passez simplement de l'affichage en zoom avant à celui par défaut.

**Mode Paysage** Cochez cette option pour afficher les pages dans l'orientation (horizontale) Paysage sur votre écran, quelle que soit la manière dont vous tenez le téléphone.

**Activer JavaScript** Décochez cette option pour empêcher l'exécution de JavaScript sur les pages Web. De nombreuses pages fonctionnent uniquement si elles peuvent exécuter JavaScript sur le téléphone.

**Activer les plug-ins** Décochez cette option pour désactiver les plug-ins des pages Web.

**Ouvrir en arrière-plan** Cochez cette option pour ouvrir les fenêtres en arrière-plan lorsque vous appuyez de manière prolongée sur un lien et sélectionnez **Nouvelle fenêtre**. Cela se révèle utile pour travailler avec des fenêtres dont le chargement et l'affichage sont longs. Appuyez sur **MENU** , sélectionnez **Fenêtres**, puis choisissez la nouvelle fenêtre que vous voulez voir. Décochez cette option si vous préférez ouvrir les nouvelles fenêtres à la place de la fenêtre active. Voir la section "Basculer entre des fenêtres de navigateur" à la page 247.

**Page d'accueil** Ouvre une boîte de dialogue permettant de saisir l'URL de la page que vous souhaitez afficher lorsque vous ouvrez une nouvelle fenêtre de navigateur. Si vous préférez ouvrir les nouvelles pages de navigateur plus rapidement en n'indiquant aucune page par défaut, ne remplissez pas cette boîte de dialogue.

## Paramètres de confidentialité

**Vider le cache** Le navigateur enregistre le texte et les images des pages Web que vous consultez afin de les ouvrir plus rapidement lors de votre prochaine visite. Appuyez sur **Effacer le cache** pour supprimer ces fichiers temporaires.

**Effacer l'historique** Le navigateur enregistre les pages Web que vous visitez pour vous permettre de les retrouver rapidement (voir la section "Consulter l'historique du navigateur" à la page 245). Appuyez sur **Effacer l'historique** pour supprimer ces enregistrements.

**Accepter les cookies** De nombreuses pages Web enregistrent, lisent et mettent à jour des fichiers appelés cookies sur votre téléphone, afin de vous simplifier la tâche. Par exemple, certains sites protégés par des mots de passe utilisent des cookies vous permettant de consulter une page sans avoir à vous y connecter à chaque visite. D'autres sites utilisent des cookies dans le but de mémoriser vos préférences. Décochez cette option pour empêcher les pages Web d'enregistrer des cookies sur votre téléphone.

**Effacer tous les cookies** Appuyez sur cette option pour supprimer tous les cookies de votre téléphone.

**Données de formulaires** Le navigateur mémorise le texte que vous saisissez dans certains champs du formulaire d'un site et facilite la saisie la prochaine fois que vous devez le remplir. Décochez cette option pour désactiver cette fonctionnalité.

**Eff. données formulaires** Sélectionnez cette option pour supprimer toutes les données que le navigateur a enregistrées lorsque vous avez rempli des formulaires.

**Activer la localisation** Cochez cette option pour autoriser les sites Web proposant un contenu régional spécifique à vous demander de leur communiquer votre localisation par le biais du téléphone. Pour fournir votre localisation à un site Web, vous devez également activer le partage de localisation dans l'application Paramètres. Voir la section "Paramètres de confidentialité" à la page 383.

**Supprimer l'accès** Ouvre une boîte de dialogue permettant d'effacer les autorisations que vous avez accordées à des sites Web, leur donnant accès à votre localisation. Vous devrez accorder une nouvelle autorisation à ces sites Web afin qu'ils puissent obtenir votre localisation.

## Paramètres de sécurité

**Mém. mots de passe** Le navigateur peut conserver vos mots de passe pour certaines pages Web nécessitant une connexion afin de faciliter l'accès aux pages que vous consultez souvent. Décochez cette option pour empêcher le navigateur d'enregistrer les mots de passe.

**Eff. les mots de passe** Appuyez sur cette option pour supprimer tous les mots de passe que le navigateur a enregistrés.

**Avertiss. de sécurité** Décochez cette option pour empêcher le navigateur d'afficher un avertissement lorsque des sites Web présentent des problèmes de sécurité courants, tels que des certificats arrivés à expiration ou incorrects.

## Paramètres avancés

**Définir le moteur de recherche** Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner le moteur de recherche Web à utiliser lorsque vous saisissez une adresse URL ou que vous recherchez des expressions dans le champ de l'URL. Les moteurs de recherche disponibles sont fonction de votre localisation géographique. L'icône représentant un microphone n'est affichée dans le champ de l'URL que lorsque vous utilisez le moteur de recherche Google.

**Paramètres du site Web** Ouvre un écran permettant de consulter les paramètres avancés relatifs à certains sites Web.

**Valeurs par défaut** Sélectionnez cette option pour supprimer toutes les données du navigateur, notamment l'historique de navigation, les cookies, les mots de passe et les favoris, et pour rétablir toutes les valeurs d'origine dans les paramètres du navigateur.

---

# Google Maps, Navigation, Google Adresses et Latitude

Google Maps vous permet de repérer votre position actuelle, de voir l'état du trafic en temps réel, d'obtenir un itinéraire précis à pied, en voiture, à vélo ou en transports en commun et de conduire en suivant des instructions orales détaillées grâce à Google Maps Navigation (version bêta).

Vous pouvez rechercher des adresses, des sites célèbres, des entreprises et identifier ces points d'intérêt directement sur un plan ou une image satellite. Dans certaines régions, vous pouvez afficher des images réelles de commerces et de quartiers. Grâce à Google Latitude, vous pouvez localiser vos amis sur vos cartes et leur communiquer votre position ou toute autre information.

L'application Google Maps présente également trois fonctionnalités d'accès rapide à Google Adresses, Navigation (version bêta) et Latitude. Ces applications apparaissent sous forme d'icônes dans le lanceur d'applications.

Google Maps ne contient pas d'informations sur tous les lieux.

## Contenu de la section

"Ouverture de Google Maps" à la page 256

"Affichage de Ma position et des services de localisation" à la page 257

"Recherche, exploration et suivi d'adresses" à la page 259

"Utilisation de la fonctionnalité Google Adresses dans le lanceur d'applications" à la page 262

"Modification de l'affichage des données géographiques" à la page 263

"Itinéraires" à la page 265

"Navigation avec Google Maps Navigation (version bêta)" à la page 266


"Aperçu des itinéraires et modification des vues" à la page 268

"Recherche d'amis avec Google Latitude" à la page 271

# Ouverture de Google Maps

Google Maps pour Android inclut l'application Google Maps, ainsi que les composants Latitude, Navigation et Google Adresses. Ces derniers sont tous disponibles dans Google Maps et via un raccourci individuel dans le lanceur d'applications.

## Ouvrir Google Maps

- ▶ Appuyez sur l'icône Google Maps  dans le lanceur d'applications ou sur l'écran d'accueil.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctionnalités indépendamment de Google Maps, voir les sections "Recherche d'amis avec Google Latitude" à la page 271, "Navigation avec Google Maps Navigation (version bêta)" à la page 266 et "Utilisation de la fonctionnalité Google Adresses dans le lanceur d'applications" à la page 262.

## Déplacer le plan

- ▶ Déplacez le plan avec votre doigt.

## Zoomer sur le plan

- ▶ Appuyez sur le signe plus ou moins à l'extrémité de la commande de zoom.

**OU**

- ▶ Appuyez deux fois sur un emplacement du plan avec un seul doigt pour effectuer un zoom avant et une fois avec deux doigts pour effectuer un zoom arrière.

**OU**

- ▶ Appuyez sur une zone avec deux doigts et écartez-les pour effectuer un zoom avant, puis resserrez-les pour effectuer un zoom arrière.

Tous les degrés de zoom ne sont pas systématiquement disponibles pour toutes les positions.





# Affichage de Ma position et des services de localisation


La fonctionnalité Ma position de Google Maps vous permet de centrer le plan sur votre position actuelle approximative, déterminée à l'aide de diverses méthodes.


## Activer les services de localisation

Vous devez activer les services de géolocalisation pour afficher votre position dans Google Maps et accéder aux ressources locales associées.

- 1 Appuyez sur **ACCUEIL** , puis sur **MENU** , puis sélectionnez **Paramètres > Lieu et sécurité**.
- 2 Sous Ma position, sélectionnez les options que vous souhaitez utiliser.  
Sélectionnez l'option **Utiliser réseaux sans fil** pour permettre au téléphone de déterminer votre position approximative via les réseaux mobiles et Wi-Fi.  
Sélectionnez l'option **Utiliser les satellites GPS** pour permettre au téléphone de déterminer votre position précise, au niveau de la rue (le GPS fonctionne mieux par temps clair).

## Afficher votre position

- ▶ Appuyez sur l'icône Ma position  dans la barre de recherche.  
Le plan est alors centré sur une flèche bleue représentant votre position. Le cercle bleu entourant la flèche indique que vous vous trouvez actuellement à l'intérieur du cercle.

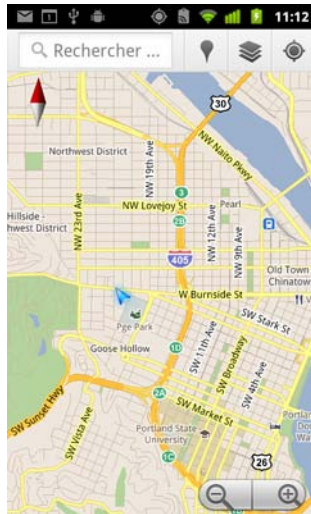

En fonction des options que vous avez définies pour Ma position, le degré d'approximation pourra varier. Les satellites GPS fournissent les résultats les plus précis, suivis des réseaux sans fil, puis des réseaux de téléphonie mobile.

## Recherche, exploration et suivi d'adresses

Google Maps vous permet d'explorer le monde qui vous entoure. Vous pouvez rechercher un lieu ou parcourir la zone dans laquelle vous vous trouvez grâce à la fonctionnalité Google Adresses.


### Rechercher

- 1 Dans le champ de recherche, saisissez le lieu que vous recherchez. Vous pouvez saisir une adresse, une ville ou un type d'activité ou d'établissement (par exemple, "musées à San Francisco").
- 2 Appuyez sur **OK** pour rechercher.  
À mesure que vous saisissez votre texte, les précédentes recherches ou les plus courantes apparaissent dans une liste sous le champ de recherche. Vous pouvez appuyer sur une suggestion pour lancer une recherche.

### Afficher les résultats de la recherche

Après une recherche, des repères portant une lettre indiquent les résultats sur un plan.

- ▶ Appuyez sur un repère pour ouvrir une bulle contenant un libellé avec des informations sur un lieu.
- ▶ Appuyez sur la bulle pour ouvrir un écran affichant d'autres informations et proposant des options, notamment l'obtention d'un itinéraire.

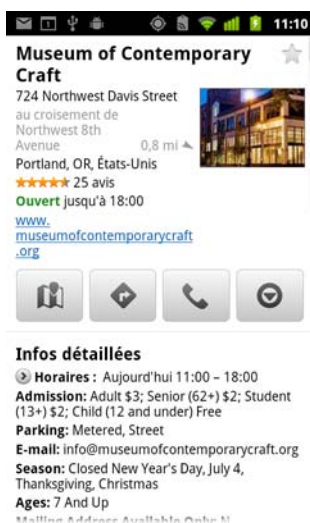

## Afficher les détails de la position


Vous pouvez obtenir l'adresse, ainsi que d'autres informations, sur une zone d'une carte. La quantité d'informations dépend du lieu.

- ▶ Appuyez de manière prolongée sur une position, une étoile ou une fonctionnalité libellée, ou sélectionnez un résultat de recherche sur le plan.

Une bulle s'ouvre au niveau de la position, affichant l'adresse et une vignette de la rue (le cas échéant).

- ▶ Appuyez sur une bulle pour ouvrir un écran proposant des outils qui permettent d'en savoir plus sur le lieu.

Sur cet écran, vous pouvez obtenir un itinéraire, passer un appel, explorer Street View et consulter des évaluations sur un lieu.

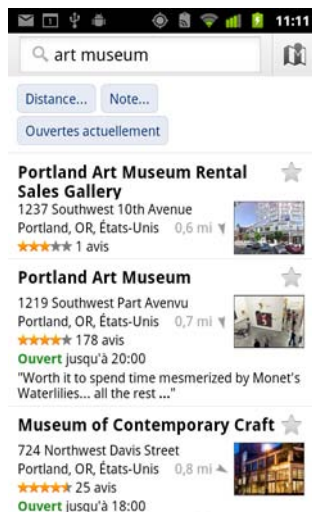


## Activer et désactiver le suivi d'un lieu


Vous pouvez activer le suivi d'un lieu ou d'une fonctionnalité libellée sur un plan pour les rendre facilement repérables lorsque vous vous connectez à Google Maps sur votre téléphone ou sur le Web.

- 1 Pour ce faire, appuyez de manière prolongée sur un lieu ou une fonctionnalité libellée sur un plan.
- 2 Appuyez sur la bulle qui s'ouvre.
- 3 Appuyez sur l'étoile grise ★ en haut de l'écran pour activer le suivi du lieu (ou sur l'étoile jaune pour désactiver le suivi).

## Afficher la liste des adresses enregistrées

Vous pouvez ouvrir la liste des lieux enregistrés, de manière à y accéder rapidement sur la carte. Cette liste comprend des lieux que vous avez enregistrés lorsque vous étiez connecté à Google Maps sur votre téléphone ou sur le Web.



- 1 Lorsque vous consultez un plan, appuyez sur **MENU** , puis sur **Plus** > **Adresses enregistrées**.

La liste de vos lieux enregistrés s'ouvre avec leurs adresses. Vous pouvez appuyer sur **MENU** , puis sur **Actualiser** pour mettre à jour la liste.

Appuyez sur un lieu de la liste pour l'afficher sur un plan.


## Effacer l'historique des recherches

Google Maps enregistre les lieux que vous avez recherchés pour les retrouver plus facilement lors de recherches ultérieures. Vous pouvez effacer l'historique des recherches dans l'application Paramètres.


- 1 Pour cela, appuyez sur **ACCUEIL** , sur **MENU** , puis sur **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Toutes**.
- 3 Appuyez sur Google Maps dans la liste déroulante.
- 4 Appuyez sur **Effacer les données**.

## Utilisation de la fonctionnalité Google Adresses dans le lanceur d'applications

Google Adresses utilise votre position actuelle pour trouver des entreprises à proximité.


- 1 Appuyez sur l'icône Google Adresses  dans le lanceur d'applications ou sur l'écran d'accueil.

Voir la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42.

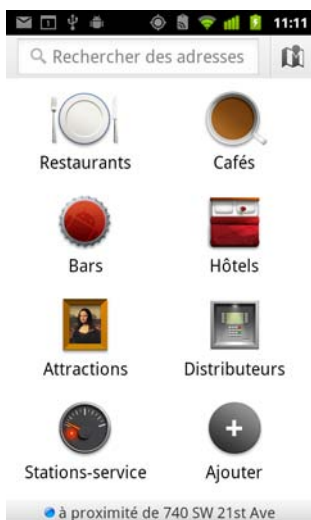

- 2 Choisissez une valeur dans une liste de catégories de lieux prédéfinies (telles que Restaurants et Distributeurs de billets) ou créez votre propre catégorie en appuyant sur **Ajouter**.

Une fois la catégorie sélectionnée, une liste de résultats proches de vous s'affiche, avec leur distance par rapport à votre position actuelle et leur emplacement indiqué par une flèche.

Si vous souhaitez afficher vos résultats sur un plan, appuyez sur l'icône Google Maps  dans le coin supérieur droit de l'écran pour lancer l'application.

Appuyez sur **Menu** , puis sur **Mes cartes** pour afficher la liste de vos cartes.


Appuyez sur **Menu** , puis sur **Adresses enregistrées** pour afficher la liste de vos adresses enregistrées.


- 3 Appuyez sur un résultat pour obtenir plus d'informations, laisser un commentaire ou obtenir un itinéraire.

# Modification de l'affichage des données géographiques

Au départ, Google Maps s'ouvre sur un plan de ville. Activez les données géographiques pour afficher l'imagerie satellite ou le relief d'un emplacement, vérifier les conditions de circulation, accéder à Street View, etc.

## Modifier les données géographiques d'un plan

- 1 Appuyez sur l'icône Données géographiques  dans la barre de recherche. Une boîte de dialogue s'affiche avec une liste de données géographiques, ainsi que des raccourcis vers les recherches récentes. Appuyez sur **Plus de données géographiques** pour accéder à Mes cartes, aux informations de Wikipédia, etc. Appuyez sur **Effacer le plan** pour effacer toutes les données géographiques de celui-ci.
- 2 Appuyez sur la donnée géographique que vous souhaitez afficher. Vous pouvez également appuyer sur une donnée sélectionnée pour la masquer. Selon les données géographiques, les informations apparaissent sur le plan de base ou le modifient totalement.

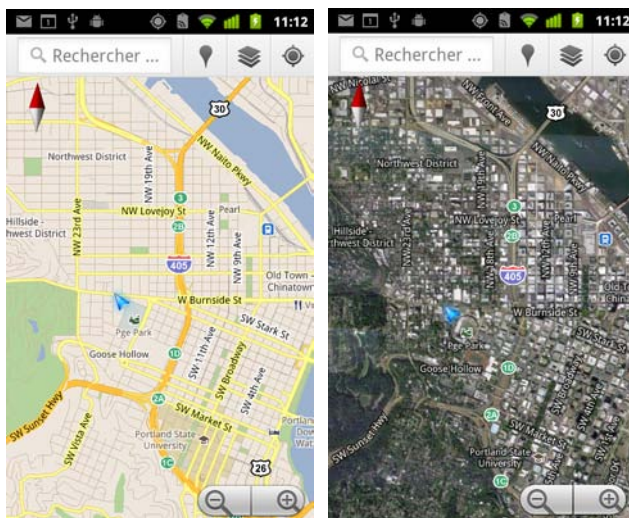

## Accéder à Street View

Street View vous permet d'afficher l'image réelle d'une rue, de décaler la vue ou d'effectuer un zoom avant, etc. Street View n'est pas disponible pour toutes les zones.

- 1 Appuyez de manière prolongée sur une position géographique pour ouvrir une bulle affichant son adresse et une vignette.
- 2 Appuyez sur la bulle.
- 3 Sur l'écran qui apparaît, appuyez sur l'icône Street View.

## Se déplacer dans Street View

Effectuez un panoramique sur le plan avec votre doigt.

- ▶ Faites glisser l'icône Pegman située dans le coin inférieur gauche vers une zone de l'image pour zoomer directement à cet endroit.
- ▶ Appuyez deux fois avec un seul doigt sur un point dans Street View pour effectuer un zoom avant et une fois avec deux doigts pour effectuer un zoom arrière.
- ▶ Appuyez sur **MENU** ☰ et sélectionnez **Mode boussole** pour utiliser votre téléphone comme une boussole en mode Street View. Faites pivoter, défiler ou basculer le téléphone pour changer de vue. Appuyez de nouveau sur **Mode boussole** pour quitter ce mode.
- ▶ Appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Signaler une image** pour afficher un formulaire Web permettant de signaler à Google des images comportant un contenu inapproprié ou inadapté aux règles de confidentialité.
- ▶ Appuyez sur **MENU** ☰ et sélectionnez **Passer en mode Plan** pour quitter le mode Street View.




## Itinéraires

Google Maps propose des itinéraires pour vos déplacements en voiture, à pied, à vélo ou en transports en commun.

Vous pouvez ajouter un raccourci vers une destination sur votre écran d'accueil. De cette manière, il vous suffit d'appuyer sur le raccourci pour obtenir les itinéraires vers ce lieu, où que vous soyez.

### Obtenir un itinéraire

- 1 Lorsque vous consultez un plan, appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Itinéraire** 📍.
- 2 Saisissez un point de départ et d'arrivée, puis sélectionnez le mode de transport (voiture, transports en commun, vélo ou à pied).  
Si vous avez activé Ma position, celle-ci apparaîtra par défaut dans le champ du point de départ.
- 3 Sélectionnez l'icône correspondant à un itinéraire à pied, en voiture, à vélo ou en transports en commun.
- 4 Appuyez sur **OK**.  
L'itinéraire jusqu'à votre destination apparaît sous forme de liste.

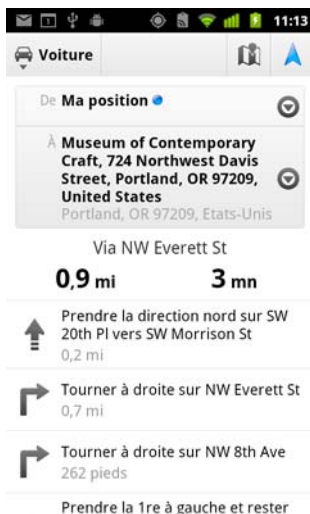

Appuyez sur **Voir sur le plan** pour afficher votre itinéraire sur un plan.

- 5 Appuyez sur **Menu** ☰ pour plus d'options pertinentes concernant l'itinéraire que vous avez demandé. Vous pouvez, par exemple, inverser l'itinéraire, choisir un itinéraire évitant les autoroutes ou les sections à péage, ou signaler à Google tout problème avec l'itinéraire.

# Navigation avec Google Maps Navigation (version bêta)


Google Maps pour Android présente une fonctionnalité appelée Navigation (version bêta). Celle-ci fournit des indications détaillées et vous guide tout au long de votre trajet vers votre destination.

## Utiliser Navigation (version bêta) dans Google Maps

Vous pouvez lancer Navigation d'une simple pression après avoir défini votre itinéraire :


- 1 Obtenez un itinéraire complet, de votre position jusqu'à la destination de votre choix.
- 2 Appuyez sur **Naviguer** pour commencer à recevoir des indications détaillées.

Vous pouvez également naviguer directement vers un lieu à partir de sa page de détails.

- 1 Accédez à la page de détails d'un lieu.
- 2 Appuyez sur l'icône Itinéraires .
- 3 Appuyez sur **Navigation en voiture** pour commencer à recevoir des indications détaillées.

La Navigation piéton est également disponible et constitue un mode d'itinéraire à part entière. Pour l'utiliser, sélectionnez **Navigation piéton** au lieu de **Navigation en voiture**.

## Placer un raccourci de navigation sur l'écran d'accueil

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **MENU** , puis sur **Ajouter**.
- 2 Appuyez sur **Raccourcis**, puis sur **Itinéraires & Navigation**.
- 3 Saisissez une adresse de destination dans le champ Destination.
- 4 Dans la section "Se déplacer en", assurez-vous que la voiture est bien sélectionnée et que la case **Navigation détaillée** est cochée.
- 5 Donnez un nom à votre raccourci, sélectionnez une icône de raccourci, puis appuyez sur **Enregistrer**.

Votre raccourci s'ajoute à l'écran d'accueil.

## Utiliser les commandes vocales

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône représentant un microphone.
- 2 Lorsque vous êtes invité à parler, dites "Atteindre", suivi du nom d'un lieu.
- 3 Si vous y êtes invité, appuyez sur une destination dans la liste des suggestions.  
Les indications détaillées commencent automatiquement.

## Aperçu des itinéraires et modification des vues

Vous pouvez afficher votre progression sur votre itinéraire sous forme de plan comportant un certain nombre de couches d'informations. Vous pouvez effectuer un zoom avant et arrière sur le plan, et le faire glisser pour afficher les zones adjacentes. Vous pouvez également afficher votre progression dans Satellite ou Street View et vérifier les conditions de circulation sur votre itinéraire.

### Afficher un aperçu de votre itinéraire

Vous pouvez afficher un aperçu de chaque étape de votre itinéraire dans les vues Navigation, Satellite et autres.

- 1 Appuyez sur la bannière en haut de l'écran.
- 2 Appuyez sur la flèche gauche ou droite pour afficher l'aperçu de la portion suivante ou précédente de votre itinéraire.

Lorsque vous affichez l'aperçu d'un itinéraire, appuyez sur l'icône Pegman pour utiliser la vue au niveau de la rue. Dans cette dernière, appuyez de nouveau sur l'icône Pegman pour revenir au mode Street View où vous pouvez changer de vue en faisant glisser votre doigt. Pour plus d'informations sur Street View, voir la section "Modification de l'affichage des données géographiques" à la page 263.

- 3 Lorsque vous avez terminé de prévisualiser un itinéraire, appuyez sur l'icône Navigation pour revenir à votre position actuelle et passer à l'étape suivante de votre itinéraire.

### Changer de vue dans votre itinéraire

- ▶ Appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Infos sur l'itinéraire** pour obtenir une vue synthétique de haut niveau de votre trajet, avec des itinéraires alternatifs, des informations sur le trafic, etc.
- ▶ Sur l'écran Infos sur l'itinéraire, appuyez sur l'icône Liste pour afficher chaque étape de votre trajet dans une liste d'indications écrites.
- ▶ Appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Niveaux** pour passer de la vue Satellite à la vue Trafic ou pour afficher l'emplacement des parkings, restaurants, et autres repères jalonnant votre trajet.
- ▶ Faites glisser la carte pour afficher les zones adjacentes ou appuyez sur celle-ci pour faire apparaître les commandes de zoom avant et arrière.

## Appliquer un filtre à votre itinéraire

Dans la navigation détaillée, vous pouvez choisir d'appliquer un filtre à votre itinéraire pour éviter les autoroutes et les sections à péage.

- 1 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Infos sur l'itinéraire**.
- 2 Appuyez sur l'icône Paramètres.
- 3 Choisissez vos préférences, puis appuyez sur **OK** pour mettre à jour votre itinéraire.

## Trouver des itinéraires alternatifs

Vous pouvez demander un itinéraire alternatif dans Google Maps Navigation (version bêta).

- 1 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Infos sur l'itinéraire**.
- 2 Appuyez sur l'icône Autre itinéraire.  
Les itinéraires alternatifs s'affichent alors sur la carte (le cas échéant).
- 3 Sélectionnez l'itinéraire que vous souhaitez suivre pour revenir aux indications détaillées.


## Obtenir des informations sur votre trajet

Google Maps Navigation (version bêta) vous indique la durée approximative de votre trajet en bas à gauche de l'écran.

- ▶ Appuyez sur le point de couleur dans le coin inférieur gauche pour afficher rapidement les conditions de circulation de votre itinéraire, ainsi que l'heure d'arrivée approximative. Appuyez sur l'icône Navigation pour revenir aux indications détaillées.

## Utilisation de la fonctionnalité Navigation dans le lanceur d'applications

La fonctionnalité Navigation propose des options de personnalisation de votre itinéraire et permet d'accéder aux derniers itinéraires trouvés. Vous pouvez également utiliser le mode Navigation sans destination précise depuis cet écran.


- ▶ Appuyez sur l'icône Navigation  dans le lanceur d'applications ou sur l'écran d'accueil.

Voir la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42.

Sélectionnez une destination dans la liste de destinations proposées ou sélectionnez une destination récente pour lancer les indications détaillées.

Appuyez sur l'icône Paramètres pour personnaliser votre itinéraire en évitant les autoroutes ou les sections à péage.

Appuyez sur **Plan** pour activer le suivi de votre trajet, même si vous n'avez pas choisi de destination.

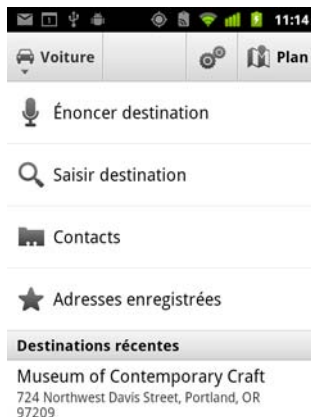

## **Vous pouvez sélectionner une destination au cours du trajet.**

- 1** Pour ce faire, appuyez sur **Menu** ☰, puis sur **Définir destination**.
- 2** Sélectionnez une destination dans la liste de destinations proposées.

## **Quitter Navigation (version bêta)**

Vous pouvez quitter le mode Navigation une fois arrivé à destination ou à tout moment.

- ▶ Appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Quitter la navigation**.

Vous revenez à la vue précédente de Google Maps.

## Recherche d'amis avec Google Latitude

Google Latitude vous permet de visualiser sur un plan votre position géographique et celle de vos amis et de faire connaître vos disponibilités respectives. Vous pouvez également les appeler ou leur envoyer des messages et des e-mails, et obtenir un itinéraire pour les rejoindre.

Votre position n'est pas automatiquement partagée. Vous devez, au préalable, vous inscrire à Google Latitude, puis inviter vos amis à voir votre position, ou accepter leurs invitations.

### S'inscrire à Latitude

- ▶ Lorsque vous consultez un plan, appuyez sur **MENU** ☰ et sélectionnez **Activer Latitude**.

Lors de la première connexion à Google Latitude, vous êtes invité à accepter ou à refuser les règles de confidentialité de Google.

Une fois que vous êtes inscrit, l'élément de menu proposé devient **Latitude**.

### Ouvrir Latitude

Une fois l'inscription effectuée, vous pouvez ouvrir Google Latitude pour chercher vos amis et afficher leurs mises à jour.

- ▶ Lorsque vous consultez un plan, appuyez sur **MENU** ☰ et sélectionnez **Latitude**.

### Inviter des amis à partager leur position géographique

Une fois inscrit à Latitude, vous pouvez communiquer votre position géographique à vos amis. Seuls les amis que vous avez explicitement invités ou ceux dont vous avez accepté les invitations peuvent voir votre position.

- 1 Ouvrez Google Latitude, appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Ajouter des amis**.

- 2 Appuyez sur **Sélectionner dans mes contacts** ou sur **Ajouter en indiquant l'adresse e-mail** dans le menu qui s'affiche.

Si vous choisissez **Sélectionner dans mes contacts**, la liste de tous vos contacts apparaît. Sélectionnez tous les contacts que vous souhaitez inviter.

Si vous appuyez sur **Ajouter en indiquant l'adresse e-mail**, vous pouvez saisir une ou plusieurs adresses e-mail, séparées par une virgule, correspondant aux amis que vous voulez inviter.

- 3 Appuyez sur le bouton **Ajouter des amis** au bas de l'écran.

Si vos amis sont déjà inscrits à Google Latitude, ils recevront une demande par e-mail et une notification sur Google Latitude. S'ils ne sont pas encore inscrits à Latitude, ils recevront un e-mail les invitant à s'inscrire avec leur compte Google.

## Répondre à une invitation

Lorsqu'un ami vous invite à partager vos positions géographiques respectives dans Google Latitude, vous disposez de plusieurs options :

**Accepter et partager** Vous et votre ami pouvez voir la position de chacun.

**Accepter, mais masquer votre position** Vous pouvez voir la position de vos amis, mais eux ne peuvent pas voir la vôtre.

**Ne pas accepter** Aucune information de géolocalisation n'est partagée entre vous et votre ami.

## Afficher la position de vos amis

Vous pouvez visualiser la position de vos amis sur une carte ou dans une liste.

La position de vos amis s'affiche lorsque vous ouvrez Google Maps. Chaque ami est représenté par sa propre photo provenant de la liste des contacts, avec une flèche pointant vers sa position approximative. Si un ami choisit de n'indiquer que sa ville, sa photo apparaît sans flèche au milieu de la ville.

Si vos amis utilisent Google Talk, leur état de connexion (disponible, occupé, etc.) est indiqué par une icône circulaire sous leur photo. Pour plus d'informations, voir la section "Modification et surveillance de l'état de connexion" à la page 205.

- ▶ Pour afficher le profil d'un ami et le contacter, appuyez sur sa photo.  
Le nom de votre ami apparaît dans une bulle.
- ▶ Appuyez sur la bulle d'un ami pour ouvrir un écran présentant des informations détaillées sur votre ami, ainsi que différentes options pour le contacter.

Lorsque vous ouvrez Google Latitude, la liste de vos amis enregistrés dans Google Latitude apparaît, avec un récapitulatif de leur dernière position géographique connue, de leur disponibilité, etc. Sélectionnez l'un de vos amis dans la liste pour ouvrir un écran présentant des informations détaillées sur votre ami et différentes options pour le contacter.



## Gérer les contacts avec vos amis

Pour afficher le profil de l'un de vos amis, appuyez sur sa bulle sur la carte ou sélectionnez-le dans la liste. Dans l'écran du profil, vous pouvez choisir un moyen de contacter votre ami ou définir les options de confidentialité.

**Afficher sur la carte** Permet d'afficher la position de votre ami sur la carte.

**Chatter via Google Talk** Ouvre une fenêtre Google Talk pour chatter avec cet ami.

**Envoyer un e-mail** Ouvre Gmail avec un nouveau message adressé à cet ami.

**Itinéraires** Permet d'obtenir un itinéraire jusqu'à la position de cet ami.

**Masquer** Permet de désactiver le partage des informations de géolocalisation avec cet ami dans Google Latitude, dans une liste ou sur une carte. Pour réactiver le partage avec cet ami, appuyez sur **Afficher**.

**Afficher uniquement la ville** Permet d'afficher uniquement la ville dans laquelle vous vous trouvez, sans préciser la rue. Vos amis peuvent voir votre photo au centre de la ville dans laquelle vous vous trouvez. Pour afficher des informations plus précises, appuyez sur **Meilleur lieu disponible**.

**Supprimer** Permet de supprimer cet ami de votre liste tout en mettant fin au partage d'informations de géolocalisation.

## Contrôler les informations partagées

Dans Latitude, vous pouvez contrôler la manière dont vos amis vous trouvent et à quel moment. Seule la dernière position envoyée à Google Latitude est stockée dans votre compte Google. Si vous désactivez Google Latitude ou si vous choisissez de masquer vos informations, aucune position n'est enregistrée.

► Ouvrez Google Latitude, sélectionnez votre nom et appuyez sur **Modifier les paramètres de confidentialité**.

Vous pouvez définir les options suivantes :

**Détecter ma position** Permet à Google Latitude de détecter et de mettre à jour votre position au fil de vos déplacements. La fréquence de mise à jour est déterminée par plusieurs facteurs, notamment le niveau de charge de la batterie et l'ancienneté de la dernière modification de votre position.

**Définir ma position** Permet de définir la position partagée avec vos amis. Vous pouvez entrer une adresse ou en choisir une dans la liste des contacts, sélectionner un point sur une carte ou permettre à Google Latitude d'utiliser votre position actuelle.

**Masquer ma position** Vos amis ne peuvent plus afficher votre position.

**Se déconnecter de Latitude** Permet de désactiver Google Latitude et de ne plus communiquer votre position géographique ni votre statut. Vous pouvez à tout moment réactiver Google Latitude.

Pour plus d'informations sur la confidentialité, accédez à la page <http://www.google.com/support/mobile/bin/topic.py?topic=21223>

---

# Appareil photo

L'application Appareil photo combine un appareil photo et une caméra et vous permet de prendre des photos et des vidéos et de les partager.

Les photos et les vidéos sont stockées sur la carte SD ou la mémoire de stockage USB du téléphone, en fonction du modèle de celui-ci. Vous pouvez également les copier sur un ordinateur, comme indiqué à la section "Connexion à un ordinateur via USB" à la page 69.

L'application Galerie vous permet de visualiser vos photos et vos vidéos sur le téléphone, de les modifier, de les partager, etc. Voir la section "Galerie" à la page 285.

## Contenu de la section

"Ouverture de l'appareil photo et prise de photos ou de vidéos" à la page 276

"Modification des paramètres de l'appareil photo" à la page 280

## Ouverture de l'appareil photo et prise de photos ou de vidéos


L'appareil photo vous permet de prendre des photos et de filmer.

Les nombreux paramètres de l'appareil photo sont décrits à la section "Modification des paramètres de l'appareil photo" à la page 280.

Vous pouvez également consulter vos images dans l'application Galerie, comme indiqué à la section "Galerie" à la page 285.

**Important** Veillez à nettoyer le couvre-objectif en verre avec un tissu microfibre avant de prendre des photos. Un couvre-objectif portant des traces de doigts peut produire des photos floues présentant des effets de halo.

### Ouvrir l'appareil photo

- ▶ Appuyez sur l'icône Appareil photo  dans le lanceur d'applications ou sur l'écran d'accueil.

Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42.

L'appareil photo s'ouvre en mode Paysage, prêt à prendre une photo ou à filmer.



## Prendre une photo



- 1 Si nécessaire, faites glisser le bouton de commande en position Appareil photo.



- 2 Si vous le souhaitez, réglez l'exposition, le flash et les autres paramètres. Vous pouvez également tout laisser en automatique.

Voir la section "Modification des paramètres de l'appareil photo" à la page 280.  
L'aperçu change à mesure que vous modifiez les paramètres.

- 3 Cadrez votre sujet à l'écran.

Selon les fonctionnalités de votre téléphone, vous pouvez définir si vous souhaitez utiliser l'appareil photo avant ou arrière en appuyant sur l'icône Choisir appareil ph. avant  ou arrière . Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière en appuyant sur l'icône Zoom **1x**, puis sur un niveau de zoom.

- 4 Appuyez sur l'icône Obturateur qui apparaît à l'écran.



Si votre téléphone dispose d'un **trackball** ou d'un bouton **Appareil photo** dédié, vous pouvez appuyer dessus pour prendre une photo (voir le guide de l'utilisateur de votre téléphone pour plus d'informations sur ses boutons).

L'appareil fait la mise au point. Une fois la mise au point effectuée, les indicateurs de netteté dans chaque angle apparaissent en vert et l'appareil prend la photo.

Vous pouvez également appuyer de manière prolongée sur l'icône Obturateur (ou sur le bouton de votre téléphone) pour effectuer la mise au point avant de prendre une photo. Relevez ensuite votre doigt pour prendre plus rapidement une photo avec une mise au point correcte.

Faites glisser votre doigt pour l'éloigner de l'icône Obturateur et relâchez la pression exercée pour annuler la prise de la photo.


La photo que vous venez de prendre s'affiche pendant quelques instants, puis se présente sous forme de vignette.

- 5 Appuyez sur la vignette pour afficher, partager et utiliser vos photos dans la galerie.

Voir la section "Galerie" à la page 285.

## Basculer entre l'appareil photo avant et l'appareil photo arrière

Si votre téléphone dispose d'un appareil photo avant et arrière (voir le guide de l'utilisateur de votre téléphone), vous pouvez sélectionner l'appareil photo de votre choix pour prendre des photos et les visualiser.

- ▶ Appuyez sur l'icône Choisir appareil ph. présente à l'écran pour passer de l'appareil photo arrière  à l'appareil photo avant .  
L'aperçu change et présente la scène vue depuis l'appareil photo sélectionné. Certaines fonctionnalités (notamment le flash) ne sont pas disponibles avec l'appareil photo avant.

## Prendre des photos avec le zoom numérique

Si l'appareil photo de votre téléphone dispose d'un zoom numérique (voir le guide de l'utilisateur de votre téléphone), vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière avant de prendre une photo.

- ▶ Appuyez sur l'icône Zoom **1x** présente à l'écran, puis appuyez sur le niveau de zoom souhaité.

**OU**

- ▶ Appuyez deux fois sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière complet.  
Les photos prises avec le zoom numérique peuvent être plus petites (en pixels) que la taille que vous avez définie à l'aide du paramètre "Taille d'image". Voir la section "Paramètres du mode Appareil photo" à la page 281.

## Filmer une vidéo


- 1 Si nécessaire, faites glisser le bouton de commande en position Vidéo.




- 2 Sélectionnez la caméra à utiliser, puis réglez la qualité, l'effet de couleur, le flash et d'autres paramètres, si nécessaire. Vous pouvez également tout laisser en automatique.

Voir la section "Modification des paramètres de l'appareil photo" à la page 280.  
L'aperçu change à mesure que vous modifiez les paramètres. Chaque téléphone dispose de paramètres vidéo différents.

- 3 Pointez l'objectif sur la scène de départ afin de la cadrer.

- 4 Appuyez sur l'icône de démarrage de la vidéo  présente à l'écran.

La caméra commence à filmer. La durée de prise de vue restante défile sur la gauche ; lorsqu'elle est inférieure à une minute, elle apparaît en rouge.

- 5 Appuyez sur l'icône d'arrêt de la vidéo  pour arrêter de filmer.

Une image de la vidéo la plus récente s'affiche sous la forme d'une vignette dans l'angle supérieur droit.

Si votre téléphone dispose d'un **trackball** ou d'un bouton **Vidéo** dédié, vous pouvez appuyer dessus pour commencer et arrêter de filmer (voir le guide de l'utilisateur de votre téléphone pour plus d'informations sur ses boutons).

- 6 Appuyez sur la vignette pour afficher, partager et utiliser vos vidéos dans la galerie.  
Voir la section "Galerie" à la page 285.

## Modification des paramètres de l'appareil photo

Vous pouvez utiliser les paramètres automatiques de l'appareil photo pour prendre des photos et filmer sans réglages particuliers. Toutefois, l'appareil photo inclut de nombreuses commandes vous permettant de contrôler vos prises de vue, notamment la commande de mise au point, l'activation ou la désactivation du flash et le réglage de la balance des blancs. Vous pouvez en outre effectuer des prises de vue en négatif et appliquer d'autres effets spéciaux.

Lorsque vous êtes en mode Vidéo, l'application Appareil photo propose des paramètres permettant de contrôler la qualité des images et des vidéos, ainsi que la durée de la vidéo, de choisir d'enregistrer ou non la position, etc.

Les paramètres de l'Appareil photo dépendent des fonctionnalités compatibles avec votre téléphone.

### Modifier les paramètres de l'appareil photo

- 1** Ouvrez l'écran Appareil photo pour prendre des photos ou filmer une vidéo, puis appuyez sur l'icône des paramètres à modifier.  
Les paramètres apparaissent à l'écran.
- 2** Appuyez sur la catégorie de paramètres à gérer et sélectionnez un paramètre.  
Les paramètres de l'appareil photo sont décrits à la section "Paramètres du mode Appareil photo" à la page 281. Les paramètres du mode Vidéo sont décrits à la section "Paramètres du mode Vidéo" à la page 282.
- 3** Appuyez sur **Retour** ← pour fermer les menus Paramètres.  
Les icônes à l'écran indiquent les paramètres actuels.
- 4** Prenez vos photos à l'aide des nouveaux paramètres.



## Paramètres du mode Appareil photo

Lorsque vous êtes en mode Appareil photo, les paramètres de l'appareil photo sont affichés à l'écran.



**Paramètres** Appuyez sur cette option pour ouvrir une liste déroulante des paramètres :

- **Mode de mise au point** Appuyez sur cette option pour définir l'utilisation de la fonctionnalité de mise au point automatique (**Automatique**), pour prendre plus rapidement des photos nettes à l'infini (**Infini**) ou pour réaliser des gros plans (**Macro**). Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléphone pour connaître les fonctionnalités de mise au point compatibles.
- **Exposition** Appuyez sur cette option pour régler l'exposition.
- **Mode Scène** Appuyez sur cette option pour sélectionner un ensemble prédéfini de paramètres conçus pour des scènes spéciales, telles que le bord de mer ou un feu d'artifice. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléphone pour savoir s'il est compatible avec le mode Scène.
- **Taille d'image** Appuyez sur la taille (en pixels) des photos que vous prenez. Pour les téléphones compatibles avec cette taille, VGA correspond à 640 x 480 pixels.
- **Qualité d'image** Appuyez sur le niveau de qualité des photos prises (c'est-à-dire le compromis souhaité entre la qualité d'image et la taille de fichier utilisée par l'appareil photo lors de la compression de la photo dans un fichier).
- **Effet couleur** Appuyez sur cette option pour sélectionner un effet spécial pour vos prises de vue, à savoir monochrome, sépia ou négatif.
- **Rétablir les paramètres par défaut** Appuyez sur cette option pour rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres de l'appareil photo.

**Enregistrer la position** Cochez cette option pour enregistrer le lieu de vos prises de vue à l'aide du GPS de votre téléphone.



Position enregistrée avec la photo (Activé)



Position non enregistrée avec la photo (Désactivé)

**Balance des blancs** Appuyez sur cette option pour indiquer la manière dont l'appareil photo doit ajuster les couleurs en fonction de l'éclairage pour obtenir des prises de vue aux couleurs les plus naturelles possibles. Vous pouvez également laisser l'appareil photo ajuster la balance des blancs automatiquement.



Automatique




Incandescent



Lumière du jour

 Fluorescent

 Nuageux

**Mode Flash** Indiquez si l'appareil photo doit utiliser son luxmètre pour déterminer si le flash est nécessaire, ou si vous souhaitez l'activer ou le désactiver pour toutes les prises de vue.

 Automatique

 Activé

 Désactivé

**Zoom 1x** Appuyez sur cette option pour zoomer une ou deux fois. Voir "Prendre des photos avec le zoom numérique" à la page 278 pour connaître les autres méthodes de zoom avant et arrière. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléphone pour savoir s'il dispose d'un zoom numérique.


**Choisir appareil ph.** Appuyez sur cette option pour sélectionner l'appareil photo à utiliser (si votre téléphone dispose de plusieurs appareils photo).

 Appareil photo arrière

 Appareil photo avant

## Paramètres du mode Vidéo


Tout comme pour le mode Appareil photo, les paramètres du mode Vidéo sont affichés à l'écran.

 **Paramètres** Appuyez sur cette option pour ouvrir une liste déroulante des paramètres :

- **Effet couleur** Appuyez sur cette option pour sélectionner un effet spécial pour vos vidéos, à savoir monochrome, sépia ou négatif.
- **Rétablir les paramètres par défaut** Appuyez sur cette option pour rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres de l'appareil photo.

**Balance des blancs** Appuyez sur cette option pour indiquer la manière dont l'appareil photo doit ajuster les couleurs en fonction de l'éclairage pour obtenir des vidéos aux couleurs les plus naturelles possibles. Vous pouvez également laisser l'appareil photo ajuster la balance des blancs automatiquement.

 Automatique

 Incandescent

 Lumière du jour



Fluorescent



Nuageux

**Mode Flash** Appuyez sur cette option pour éclairer votre vidéo grâce à l'activation de la lampe du flash. Reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre téléphone pour savoir s'il dispose d'un flash pour les vidéos.



Activé



Désactivé

**Qualité vidéo** Appuyez sur le niveau de qualité vidéo et la longueur maximale adaptés au visionnage de la vidéo sur un ordinateur, à son partage par SMS/MMS ou à sa mise en ligne sur YouTube :

**Élevée (30 mn)**

**Faible (30 mn)**

**MMS (faible, 30 s)**

**YouTube (élevée, 10 mn)**

**Choisir appareil ph.** Appuyez sur cette option pour sélectionner l'appareil photo à utiliser (si votre téléphone dispose de plusieurs appareils photo).



Appareil photo arrière



Appareil photo avant



---

# Galerie

La galerie vous permet de visualiser les photos et de lire les vidéos que vous avez prises à l'aide de l'application Appareil photo, que vous avez téléchargées ou copiées sur votre carte SD ou votre mémoire de stockage USB (en fonction du modèle de votre téléphone). Vous pouvez également visualiser des photos dans un album Web Picasa. Vous pouvez effectuer des modifications de base sur les photos, les utiliser en fond d'écran ou en icône de contact. Vous avez également la possibilité de partager vos images et vos vidéos avec des amis par e-mail ou par SMS/MMS, ou encore en les transférant sur les sites Web Picasa et YouTube.

## Contenu de la section

"Ouverture de la galerie et affichage de vos albums" à la page 286

"Utilisation des albums" à la page 288


"Utilisation des images" à la page 292

"Utilisation des vidéos" à la page 296

# Ouverture de la galerie et affichage de vos albums

Ouvrez la galerie pour consulter vos albums de photos et de vidéos.


## Ouvrir la galerie et afficher les albums

- ▶ Appuyez sur l'icône de la galerie  dans le lanceur d'applications ou sur l'écran d'accueil.

**OU**

- ▶ Ouvrez la galerie à partir de l'application Appareil photo en appuyant sur la vignette située en haut à droite.

**OU**

- ▶ Ouvrez la galerie à partir de l'application Appareil photo en appuyant sur **MENU** , puis sur **Galerie**.


Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42. Reportez-vous à la section "Appareil photo" à la page 275 pour savoir comment prendre des photos et filmer des vidéos avec votre téléphone.

La galerie affiche les photos et les vidéos stockées sur votre carte SD ou votre mémoire de stockage USB (en fonction du modèle de votre téléphone), y compris celles que vous avez prises avec l'application Appareil photo et celles que vous avez téléchargées sur le Web ou ailleurs.

Si un compte Picasa est associé au compte Google que vous avez ajouté à votre téléphone, et que ce dernier est configuré pour être synchronisé avec Picasa, l'application Galerie présente également vos albums Web Picasa. Voir la section "Configuration des options d'affichage et de synchronisation du compte" à la page 133.

Si votre carte SD, votre mémoire de stockage USB ou vos albums Web Picasa comportent un grand nombre de photos et de vidéos, la galerie nécessite quelques minutes pour les identifier et les organiser lors de l'ouverture.



- ▶ Sélectionnez un album pour l'ouvrir et afficher son contenu.  
Les photos et vidéos de l'album s'affichent par ordre chronologique. Voir la section "Utilisation des albums" à la page 288.
- ▶ Jetez un œil dans une pile d'albums en appuyant dessus avec deux doigts, puis en les écartant.
- ▶ Appuyez sur une photo ou une vidéo d'un album pour l'afficher.  
Voir les sections "Utilisation des images" à la page 292 et "Utilisation des vidéos" à la page 296.
- ▶ Pour revenir à tout moment à l'écran principal de la galerie, appuyez sur son icône  en haut à gauche de l'écran.

## Utilisation des albums

Les albums sont un ensemble d'images et de vidéos regroupées dans des dossiers sur votre carte SD, votre mémoire de stockage USB (en fonction du modèle de votre téléphone) ou dans les albums Web Picasa.

### Ouvrir un album et afficher son contenu

- ▶ Ouvrez la galerie et sélectionnez l'album dont vous souhaitez afficher le contenu. Voir la section "Ouverture de la galerie et affichage de vos albums" à la page 286. Les albums s'ouvrent et affichent les images et les vidéos qu'ils contiennent dans une grille chronologique. Le nom de l'album apparaît en haut de l'écran. Vous pouvez sélectionner une image ou une vidéo pour l'afficher, tel que décrit dans les sections "Utilisation des images" à la page 292 et "Utilisation des vidéos" à la page 296.





- ▶ Appuyez sur une flèche de l'outil de défilement au bas de l'écran pour faire défiler les images en plein écran, les unes après les autres.
- ▶ Déplacez l'outil de défilement vers la gauche ou vers la droite pour accélérer ou ralentir la vitesse de défilement. La date des images s'affiche si bien que vous pouvez les faire défiler par date.
- ▶ Vous pouvez également faire défiler un album en le déplaçant vers la gauche ou vers la droite.





## Modifier l'affichage du contenu d'un album

Vous pouvez afficher les images et les vidéos de vos albums dans une grille chronologique ou sous forme de piles, triées selon la date et le lieu de prise de vue. Vous pouvez passer d'un affichage à un autre grâce au dispositif situé en haut à droite de l'écran.

- ▶ Faites glisser le bouton d'affichage d'albums   vers la droite pour afficher le contenu de l'album sous forme de piles.




Les piles sont triées par date et par lieu de la prise de vue.

- ▶ Faites glisser le bouton d'affichage d'albums   vers la gauche pour réafficher le contenu de l'album dans une grille chronologique.

## Utiliser des lots d'images ou de vidéos

Outre la possibilité d'utiliser des albums complets et des images individuelles, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs photos ou vidéos dans le but d'en former des lots, par exemple, pour envoyer à un ami quelques images d'un album.

**1** Ouvrez l'album pour afficher les photos et les vidéos à utiliser.

**2** Appuyez deux fois sur **MENU** .

**3** Sélectionnez ou désélectionnez les éléments que vous souhaitez utiliser.

Pour désélectionner tous les éléments que vous avez sélectionnés, appuyez sur **Tout désélectionner** en haut à droite de la fenêtre.

**4** Utilisez les commandes au bas de l'écran pour effectuer des actions sur les éléments sélectionnés.

La disponibilité de ces commandes dépend des éléments sélectionnés. Pour plus d'informations sur le partage et la modification de photos et vidéos, voir les sections "Utilisation des images" à la page 292 et "Utilisation des vidéos" à la page 296.


## Partager un album

Vous pouvez partager l'intégralité du contenu d'un ou de plusieurs albums.

Vous pouvez également partager des images ou vidéos particulières d'un album, tel que décrit dans les sections "Utilisation des images" à la page 292 et "Utilisation des vidéos" à la page 296.

**1** Ouvrez la fenêtre principale de la galerie.

Voir la section "Ouverture de la galerie et affichage de vos albums" à la page 286.

**2** Appuyez deux fois sur **MENU** .


**3** Cochez ou décochez les albums que vous souhaitez partager.

**4** Appuyez sur **Partager** au bas de l'écran. Dans le menu qui s'ouvre, choisissez l'application à utiliser pour partager les albums sélectionnés.

L'application s'ouvre avec les photos des albums ou liens sélectionnés ajoutées sous forme de pièces jointes à un nouveau message. Pour plus d'informations sur l'envoi du message, voir la section relative à l'application concernée.


**Important** Si vous partagez un album via Gmail, prenez soin de ne pas supprimer la pièce jointe d'origine avant l'envoi complet du message, sinon elle ne sera pas envoyée. Assurez-vous pour cela que le message porte le libellé Envoyé et non Boîte d'envoi.

## Obtenir des détails sur un album

- 1 Ouvrez la fenêtre principale de la galerie.  
Voir la section "Ouverture de la galerie et affichage de vos albums" à la page 286.
- 2 Appuyez deux fois sur **MENU** .
- 3 Sélectionnez ou désélectionnez les albums pour lesquels vous souhaitez obtenir des détails.
- 4 Appuyez sur **Plus** au bas de l'écran. Dans le menu qui s'ouvre, sélectionnez **Détails**.

## Supprimer un album

Vous pouvez supprimer un album et son contenu de votre carte SD ou de votre mémoire de stockage USB.

- 1 Ouvrez la fenêtre principale de la galerie.  
Voir la section "Ouverture de la galerie et affichage de vos albums" à la page 286.
- 2 Appuyez deux fois sur **MENU** .
- 3 Sélectionnez ou désélectionnez les albums que vous souhaitez supprimer.
- 4 Appuyez sur **Supprimer** au bas de l'écran. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, appuyez sur **Confirmer la suppression**.

## Utilisation des images

La galerie vous permet de visualiser les photos que vous avez prises avec l'application Appareil photo, que vous avez téléchargées ou copiées sur votre carte SD ou votre mémoire de stockage USB (en fonction du modèle de votre téléphone), ou que vous avez stockées sur des albums Web Picasa. Vous pouvez également modifier les images présentes sur votre téléphone et les partager avec des amis.

### Afficher et parcourir les images

- ▶ Dans la galerie, ouvrez un album et appuyez sur une image.

Voir les sections "Ouverture de la galerie et affichage de vos albums" à la page 286 et "Utilisation des albums" à la page 288.



Appuyez sur l'image pour faire apparaître les commandes.

Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour afficher l'image suivante ou précédente de l'album.

Appuyez ici pour effectuer un zoom avant ou arrière.

- ▶ Tournez le téléphone pour changer l'orientation de l'image, droite (portrait) ou inclinée latéralement (paysage).  
L'image est affichée (mais pas enregistrée) dans cette nouvelle orientation.
- ▶ Appuyez sur l'image pour activer le zoom et les autres commandes.
- ▶ Sélectionnez une icône de zoom, appuyez deux fois sur l'écran ou resserrez deux doigts ou écartez-les pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- ▶ Lorsque l'image est agrandie, faites-la glisser pour afficher les parties qui ne sont pas visibles.
- ▶ Lorsque la photo est adaptée aux dimensions de la fenêtre, faites-la glisser vers la gauche ou vers la droite pour afficher la photo suivante ou précédente de l'album.

### Visionner un diaporama des images

- ▶ Appuyez sur une image pour faire apparaître les commandes et sélectionnez **Diaporama**.
- ▶ Appuyez sur une image pour mettre fin au diaporama.

## Faire pivoter une photo

- 1 Appuyez sur une image pour faire apparaître les commandes et appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur **Plus**.  
Un menu s'ouvre présentant des outils à utiliser avec l'image.



- 3 Appuyez sur **Faire pivoter à gauche** ou **Faire pivoter à droite**.  
L'image est enregistrée dans sa nouvelle orientation.

## Utiliser une image comme icône de contact ou comme fond d'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur l'image pour faire apparaître les commandes et appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur **Plus**.
- 3 Sélectionnez **Définir comme**.  
Si vous appuyez sur  **Icône de contact**, vous êtes invité à sélectionner le contact à associer à la photo, puis à rogner l'image.  
Si vous appuyez sur **Fond d'écran**, vous êtes invité à rogner l'image.

## Rogner une image

Vous pouvez obtenir une version agrandie d'une partie de l'image en la rognant. Vous ne pouvez rogner que les images qui sont stockées sur votre carte SD ou votre mémoire de stockage USB, et non celles stockées dans un album Web Picasa, par exemple.

**1** Appuyez sur une image pour faire apparaître les commandes et appuyez sur **MENU**.

**2** Appuyez sur **Plus**.

**3** Appuyez sur **Rogner**.


Le rectangle de rognage apparaît sur l'image.

**4** Utilisez l'outil de rognage pour sélectionner la partie de l'image à rogner.

Appuyez au milieu de l'outil de rognage et faites-le glisser pour le déplacer.

Appuyez sur un bord de l'outil pour redimensionner le rectangle.

Appuyez sur un angle de l'outil pour le redimensionner en gardant les mêmes proportions.

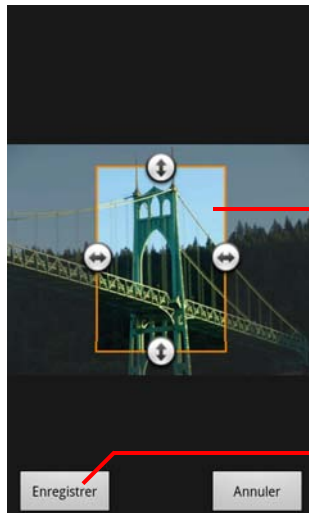

Appuyez dans l'outil de rognage et faites-le glisser pour le déplacer.

Faites glisser un angle ou un bord pour redimensionner l'outil de rognage et ainsi effectuer un zoom avant ou arrière.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Enregistrer.

**5** Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer une copie de l'image rognée.

La version d'origine non rognée est également conservée.

## Obtenir les détails relatifs à une image

**1** Appuyez sur l'image pour faire apparaître les commandes et appuyez sur **MENU**.

**2** Appuyez sur **Plus**.

**3** Appuyez sur **Détails**.

## Afficher le lieu de la prise de vue dans Google Maps

Si vous avez configuré l'application Appareil photo de manière à enregistrer le lieu des prises de vue (voir la section "Modification des paramètres de l'appareil photo" à la page 280), vous pouvez consulter le lieu où vous avez pris la photo sur Google Maps.

- 1 Appuyez sur une image pour faire apparaître les commandes et appuyez sur **MENU**.
- 2 Appuyez sur **Plus**.
- 3 Appuyez sur **Afficher sur la carte**.

Google Maps s'ouvre pour indiquer le lieu associé à la photo.

## Partager une image

Vous pouvez partager une image en l'envoyant à des amis ou en la publiant dans un album Web Picasa.

Vous pouvez également partager des albums d'images ou de vidéos, tel que décrit à la section "Utilisation des albums" à la page 288.

- 1 Appuyez sur une image pour faire apparaître les commandes, puis sur **Plus**.
- 2 Appuyez sur **Partager**.
- 3 Dans le menu qui s'ouvre, choisissez l'application à utiliser pour partager l'image.

L'application choisie s'ouvre sur un nouveau message avec l'image (ou un lien) en pièce jointe. Pour plus d'informations sur l'envoi du message, voir la section relative à l'application concernée.

**Important** Si vous partagez une image via Gmail, prenez soin de ne pas supprimer l'image d'origine avant l'envoi complet du message, sinon elle ne sera pas envoyée. Assurez-vous pour cela que le message porte le libellé Envoyé et non Boîte d'envoi.

## Supprimer une image

Vous pouvez supprimer une image de votre carte SD ou votre mémoire de stockage USB.

- 1 Appuyez sur une image pour faire apparaître les commandes et appuyez sur **MENU**.
- 2 Sélectionnez **Supprimer**.
- 3 Appuyez sur **OK** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

## Utilisation des vidéos

Utilisez la galerie pour lire les vidéos que vous avez filmées et les partager.

### Lire les vidéos

- ▶ Dans la galerie, ouvrez un album et appuyez sur une vidéo.

La vidéo est lue selon l'orientation (portrait ou paysage) utilisée lorsque vous l'avez prise.

Référez-vous à la section "Ouverture de la galerie et affichage de vos albums" à la page 286 pour apprendre à ouvrir des albums.



Appuyez sur la vidéo pour faire apparaître les commandes de lecture : pause, lecture, avance et retour rapides.

- ▶ Appuyez sur la vidéo pour afficher les commandes de lecture.

### Partager une vidéo

Vous pouvez partager une vidéo en l'envoyant dans un e-mail ou dans un message multimédia (MMS). Les messages MMS sont limités en taille, en général 3 Mo, équivalant à une séquence d'environ une minute en qualité élevée, ou de deux minutes en qualité inférieure. Voir la section "Modification des paramètres de l'appareil photo" à la page 280. Vous pouvez également partager une vidéo en la mettant en ligne sur le site Web de YouTube.


- 1 Lorsque vous visualisez un album, appuyez deux fois sur **MENU** ☰.
- 2 Cochez les vidéos ou les images à partager.
- 3 Appuyez sur **Partager**.
- 4 Dans le menu qui s'ouvre, choisissez l'application à utiliser pour partager les vidéos sélectionnées.

L'application choisie s'ouvre sur un nouveau message avec la vidéo en pièce jointe. Si vous avez opté pour YouTube, vous êtes invité à entrer des détails sur la vidéo à mettre en ligne. Pour plus d'informations, voir la section relative à cette application.



**Important** Si vous partagez une ou plusieurs vidéos via Gmail, prenez soin de ne pas supprimer la vidéo d'origine avant l'envoi complet du message, sinon elle ne sera pas envoyée. Assurez-vous pour cela que le message porte le libellé Envoyé et non Boîte d'envoi.

## Supprimer une vidéo

- 1 Lorsque vous visualisez un album, appuyez deux fois sur **MENU** .
- 2 Cochez les vidéos ou les images à supprimer.
- 3 Sélectionnez **Supprimer**.
- 4 Appuyez sur **Confirmer la suppression**.



---

# YouTube

YouTube est le service de diffusion en flux continu de vidéos en ligne de Google qui permet d'afficher, de découvrir et de partager des vidéos.

## **Contenu de la section**

"Ouverture de YouTube et visionnage des vidéos" à la page 300

"Découverte de vidéos" à la page 304

"Notes et commentaires sur les vidéos" à la page 306

"Mise en ligne et partage de vidéos" à la page 307

"Utilisation des playlists" à la page 309


"Utilisation des chaînes" à la page 311

"Modification des paramètres YouTube" à la page 313

# Ouverture de YouTube et visionnage des vidéos

Sur votre téléphone, à partir de l'application YouTube, vous pouvez parcourir, rechercher, visionner, mettre en ligne et noter des vidéos YouTube.

## Ouvrir YouTube et l'écran d'accueil YouTube


- ▶ Appuyez sur l'icône YouTube  dans le Lanceur d'applications ou sur l'écran d'accueil Android.


Voir la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42.


L'écran d'accueil YouTube s'ouvre. Si vous êtes connecté (voir la section "Se connecter à YouTube" à la page 302), les vidéos récentes des chaînes auxquelles vous êtes abonné, ainsi que d'autres vidéos recommandées s'affichent. Dans le cas contraire, les vidéos les plus populaires sur le site YouTube s'affichent.

- ▶ Appuyez sur **Menu** , puis sur **Accueil** sur l'écran YouTube de votre choix pour revenir à l'écran d'accueil YouTube.

Vous pouvez appuyer sur une vidéo présente sur l'écran d'accueil YouTube pour la visionner : voir la section "Visionner des vidéos" à la page 301.

Vous pouvez appuyer sur l'icône représentant une caméra  pour ouvrir l'application Appareil photo afin de filmer et de partager une vidéo : voir la section "Filmer une nouvelle vidéo et la mettre en ligne sur YouTube" à la page 307.

Vous pouvez appuyer sur l'icône de recherche  pour rechercher des vidéos : voir la section "Découverte de vidéos" à la page 304.

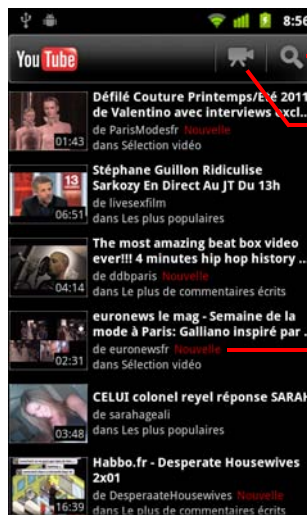


Appuyez ici pour rechercher une vidéo (la recherche vocale est même possible).

Appuyez ici pour filmer et partager une vidéo à l'aide de l'application Appareil photo.

Appuyez sur une vidéo pour la visionner.

## Visionner des vidéos

- ▶ Sur un écran YouTube, appuyez sur une vidéo pour en lancer la lecture. Celle-ci démarre dans son écran de visionnage. L'écran de visionnage vous permet d'agir sur les vidéos de diverses manières, en plus de les visionner. Voir la section "Notes et commentaires sur les vidéos" à la page 306, la section "Mise en ligne et partage de vidéos" à la page 307 et les autres sections de ce chapitre.
- ▶ Sur l'écran de visionnage, appuyez sur la vidéo pour mettre la lecture en pause ou pour la poursuivre.

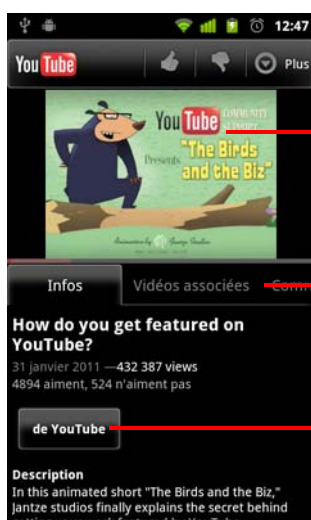

Tournez le téléphone sur le côté pour passer en affichage plein écran.

Appuyez sur la vidéo pour la mettre en pause, puis appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.

Appuyez sur un onglet pour en savoir plus sur la vidéo (faites glisser l'écran pour afficher les autres onglets).

Appuyez sur le nom du propriétaire de la vidéo pour ouvrir sa chaîne.

- ▶ Appuyez sur un onglet pour en savoir plus sur la vidéo. Outre les informations défilantes de l'onglet Infos, l'écran de visionnage contient les onglets Vidéos associées et Commentaires. Vous pouvez faire glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher les onglets masqués. Voir la section "Découverte de vidéos" à la page 304.
- ▶ Tournez le téléphone sur le côté pour visionner la vidéo en plein écran. Vous pouvez également appuyer deux fois sur la vidéo pour passer de l'affichage plein écran à l'écran de visionnage.



Appuyez sur la vidéo pour afficher les commandes. Appuyez de nouveau pour mettre la lecture en pause ou la reprendre.

Faites glisser la barre de lecture pour passer à une autre partie de la vidéo.

- ▶ En affichage plein écran, appuyez sur la vidéo pour afficher les commandes, puis appuyez de nouveau pour mettre la lecture en pause ou la reprendre.
- ▶ Une fois les commandes affichées, vous pouvez faire glisser la barre de lecture pour accéder directement à une autre partie de la vidéo.
- ▶ Appuyez sur l'icône **HQ** de la vidéo en cours de lecture pour passer de la version haute qualité à la version en qualité standard.

Vous pouvez définir si les vidéos doivent démarrer en qualité normale ou haute lorsque vous êtes connecté à des réseaux de données mobiles. Voir la section "Modification des paramètres YouTube" à la page 313.

- ▶ Appuyez sur l'icône **CC** pour afficher des sous-titres dans la langue de votre choix ou pour les masquer.

Les sous-titres ne sont disponibles que si le propriétaire de la vidéo les a fournis.

Vous pouvez modifier la taille des sous-titres. Pour ce faire, voir la section "Modification des paramètres YouTube" à la page 313.

- ▶ Appuyez sur **Retour** ← pour arrêter le visionnage et revenir à la liste des vidéos.

## Se connecter à YouTube

Vous pouvez découvrir et visionner des vidéos YouTube sans posséder de compte YouTube. Toutefois, si vous souhaitez laisser des commentaires, ajouter les vidéos à vos Favoris, les mettre en ligne ou profiter des nombreuses autres fonctionnalités de YouTube, vous devez vous connecter à votre compte YouTube.

- ▶ Appuyez sur **Menu** ☰, puis sur **Ma chaîne** pour vous connecter à YouTube.

Si l'un des comptes Google de votre téléphone est déjà un compte YouTube, vous êtes invité à l'utiliser pour vous connecter. Dans le cas contraire, vous pouvez ajouter un compte YouTube.

Si vous n'êtes pas connecté lors de votre première utilisation d'une fonctionnalité YouTube exigeant un compte, vous êtes invité à vous connecter.

Pour vous déconnecter de YouTube (notamment afin de vous connecter à l'aide d'un autre compte), appuyez sur **Se déconnecter** dans Ma chaîne (voir la section "Utilisation des chaînes" à la page 311).





Pour plus d'informations sur les comptes YouTube, accédez au site Web de YouTube.

## Découverte de vidéos

Vous pouvez découvrir des vidéos YouTube de différentes manières, notamment en parcourant les catégories, en effectuant une recherche et en consultant les informations associées à une vidéo sur l'écran de visionnage.

Un très bon moyen de découvrir des vidéos consiste également à visionner les chaînes de personnes ayant mis en ligne des vidéos que vous avez appréciées : voir la section "Utilisation des chaînes" à la page 311.

### Rechercher des vidéos

- 1 Appuyez sur le bouton **Rechercher**  après avoir lancé YouTube.  
Vous pouvez également appuyer sur l'icône de recherche  située sur l'écran d'accueil YouTube ou appuyer sur **Menu** , puis sur **Rechercher**.
- 2 Saisissez les termes à rechercher ou appuyez sur l'icône Microphone pour effectuer une recherche vocale.
- 3 Appuyez sur l'une des suggestions qui s'affichent sous le champ de recherche ou sur l'icône représentant une loupe  pour rechercher ce que vous avez saisi.
- 4 Faites défiler les résultats obtenus, puis appuyez sur la vidéo que vous souhaitez visionner.

Au départ, les résultats incluent toutes les vidéos mises en ligne correspondant à votre recherche. Vous pouvez cependant limiter les résultats sur une période plus récente en appuyant sur **Toutes périodes** (ou sur le paramètre de filtrage de la période utilisé) dans la partie supérieure de l'écran des résultats de recherche.

Vous pouvez choisir d'exclure les vidéos potentiellement choquantes à l'aide de SafeSearch. Vous pouvez également effacer votre historique des recherches, de sorte que vos recherches ne soient pas incluses dans les suggestions de recherche sur YouTube. Voir la section "Modification des paramètres YouTube" à la page 313.



## Rechercher des vidéos par catégorie

- 1 Appuyez sur **Menu** ☰, puis sur **Parcourir**.
- 2 Appuyez sur une catégorie dans la liste défilante des catégories YouTube (ou appuyez sur **Tout**).

L'écran correspondant à la catégorie choisie s'ouvre et présente une liste de vidéos sur lesquelles vous pouvez appuyer pour les visualiser.

Vous pouvez restreindre les vidéos de l'écran des catégories à une période plus ou moins récente. Pour ce faire, appuyez sur le paramètre de filtrage de la période utilisé, situé en haut de l'écran des catégories.

Appuyez sur un onglet pour afficher les vidéos de cette catégorie les plus visualisées, les mieux notées, les plus commentées et les plus souvent ajoutées aux favoris.

## Découvrir des vidéos similaires

L'écran de visionnage de chaque vidéo contient des informations que vous pouvez utiliser pour découvrir des vidéos similaires.



- ▶ Appuyez sur l'onglet **Vidéos associées**.  
**OU**
- ▶ Dans l'onglet Infos, appuyez sur le nom de l'utilisateur ayant mis en ligne la vidéo pour ouvrir sa chaîne et afficher la liste des autres vidéos que cet utilisateur a mises en ligne.  
**OU**
- ▶ Utilisez un ou plusieurs des tags de l'onglet Infos dans une recherche YouTube. Voir la section "Rechercher des vidéos" à la page 304.

## Notes et commentaires sur les vidéos

Vous pouvez donner votre avis sur les vidéos en votant pour ou contre et y laisser des commentaires. De même, vous pouvez ajouter une vidéo à vos favoris et signaler les vidéos qui vous semblent inappropriées.

Utilisez la version Web de YouTube pour partager vos commentaires écrits sur les vidéos.

### Voter pour ou contre une vidéo

- ▶ Sur l'écran de visionnage d'une vidéo, appuyez sur l'icône de vote pour  ou sur l'icône de vote contre .

Votre vote est ajouté à celui des personnes ayant visionné la vidéo et qui l'ont aimé ou non. Le total des votes apparaît sur l'écran de visionnage de la vidéo.

### Ajouter une vidéo aux favoris ou supprimer une vidéo des favoris

- ▶ Sur l'écran de visionnage d'une vidéo, appuyez sur **Plus**, puis sur **Favori** ou sur **Supprimer des favoris**.

La vidéo est ajoutée à vos favoris (ou en est supprimée).

Vos favoris sont disponibles sur l'écran Ma chaîne. Voir la section "Utilisation des chaînes" à la page 311.

### Laisser un commentaire sur une vidéo

Vous pouvez partager votre avis sur une vidéo avec les autres utilisateurs.

- 1 Sur l'écran de visionnage d'une vidéo, appuyez sur l'onglet Commentaires.
- 2 Appuyez sur le champ de texte situé dans la partie supérieure de l'onglet.
- 3 Saisissez vos commentaires dans la boîte de dialogue Publier un commentaire.  
Voir la section "Utilisation du clavier à l'écran" à la page 33.
- 4 Appuyez sur **Publier**.

### Signaler une vidéo inappropriée


- ▶ Sur l'écran de visionnage d'une vidéo, appuyez sur **Plus**, puis sur **Signaler**.

Le navigateur s'ouvre. Une fois que vous êtes connecté à YouTube sur le Web, vous êtes invité à choisir la raison pour laquelle vous pensez que la vidéo est inappropriée. Vos commentaires sont ensuite transmis à Google.


## Mise en ligne et partage de vidéos

Vous pouvez mettre en ligne vos propres vidéos sur YouTube, où elle apparaîtront sur la page Ma chaîne. Vous pouvez également partager des vidéos en envoyant l'adresse Web (URL) correspondante.

### Filmer une nouvelle vidéo et la mettre en ligne sur YouTube



- 1** Appuyez sur l'icône représentant une caméra  en haut de l'écran d'accueil YouTube.  
L'appareil photo s'ouvre en mode Vidéo.
- 2** Filmez une vidéo avec l'appareil photo.  
Voir la section "Filmer une vidéo" à la page 279.  
Lorsque vous avez terminé, l'écran Ajouter une vidéo s'ouvre.
- 3** Donnez un titre à la vidéo et saisissez des détails supplémentaires, le cas échéant.  
Par exemple, vous pouvez préciser si vous souhaitez rendre la vidéo publique ou privée.
- 4** Appuyez sur **Ajouter**.  
La vidéo est ajoutée à votre chaîne.

### Mettre en ligne une vidéo existante sur YouTube

- 1** Appuyez sur **Menu** , puis sur **Ajouter**.  
La galerie s'ouvre et présente les albums de vos vidéos.  
Pour plus d'informations sur l'application Galerie, notamment sur l'ouverture des albums, la sélection des vidéos et le lancement d'une mise en ligne sur YouTube, voir la section "Galerie" à la page 285.
- 2** Ouvrez un album, puis appuyez sur la vidéo à mettre en ligne.
- 3** Donnez un titre à la vidéo et saisissez des détails supplémentaires, le cas échéant.  
Par exemple, vous pouvez préciser si vous souhaitez rendre la vidéo publique ou privée.
- 4** Appuyez sur **Ajouter**.  
La vidéo est ajoutée à votre chaîne.

## Supprimer une vidéo mise en ligne

Vous pouvez supprimer une vidéo mise en ligne sur votre chaîne YouTube, que vous l'ayez mise en ligne depuis votre téléphone ou par le biais d'un navigateur Web.

- 1 Appuyez sur **Menu** , puis sur **Ma chaîne**.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Vidéos mises en ligne**.  
Il est possible que vous deviez faire glisser l'onglet pour l'afficher.
- 3 Appuyez de manière prolongée sur l'icône  en regard de la vidéo à supprimer.
- 4 Appuyez sur **Supprimer**.

## Partager une vidéo

- 1 Sur l'écran de visionnage d'une vidéo, appuyez sur **Plus**, puis sur **Partager**.
- 2 Appuyez sur l'application à utiliser pour partager la vidéo.  
Consultez la documentation de l'application choisie pour découvrir comment envoyer des informations sur la vidéo aux personnes avec lesquelles vous souhaitez la partager.

## Copier l'adresse Web d'une vidéo

Vous pouvez copier l'adresse Web (URL) d'une vidéo sur YouTube afin de la coller dans un message ou dans un autre document.

- ▶ Sur l'écran de visionnage d'une vidéo, appuyez sur **Plus**, puis sur **Copier**.  
Vous pouvez à présent copier l'URL dans un champ de texte de l'application de votre choix (voir la section "Modification de texte" à la page 39).

## Utilisation des playlists

Une playlist est un ensemble de vidéos que vous pouvez visionner sur YouTube. Vos playlists sont disponibles sur l'écran Ma chaîne (voir la section "Utilisation des chaînes" à la page 311). Vous pouvez ajouter des vidéos à votre playlist. Vous pouvez également visionner les playlists des autres utilisateurs.


Accédez sur le site Web de YouTube pour en savoir plus sur la création et la modification de playlists.

### Ajouter une vidéo à une playlist

Pour créer, modifier et supprimer des playlists, vous devez accéder au site Web de YouTube. Cependant, pour ajouter des vidéos à vos playlists déjà créées, vous pouvez utiliser l'application YouTube de votre téléphone.

- 1 Sur l'écran de visionnage d'une vidéo, appuyez sur **Plus**, puis sur **Enregistrer dans**.
- 2 Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, appuyez sur le nom de la playlist dans laquelle vous souhaitez ajouter la vidéo.

### Afficher vos propres playlists

- 1 Appuyez sur **Menu** , puis sur **Ma chaîne**.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Playlists**.  
Il est possible que vous deviez faire glisser l'onglet Playlist pour l'afficher.
- 3 Appuyez sur une playlist de la liste défilante afin d'afficher les vidéos qu'elle contient.  
Vous pouvez appuyer sur l'une des vidéos pour la visionner. De même, vous pouvez appuyer sur **Tout lire** en haut de l'écran pour lire toutes les vidéos de la playlist, sans aucune interruption.  
Lorsque vous visionnez toutes les vidéos d'une playlist, vous pouvez faire glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour changer de vidéo.

## Afficher les playlists d'autres utilisateurs

- 1** Ouvrez la chaîne d'une autre personne.  
Voir la section "Utilisation des chaînes" à la page 311.
- 2** Appuyez sur l'onglet **Playlists**.  
Il est possible que vous deviez faire glisser l'onglet Playlist pour l'afficher.
- 3** Appuyez sur une playlist de la liste défilante afin d'afficher les vidéos qu'elle contient.  
Vous pouvez appuyer sur l'une des vidéos pour la visionner. De même, vous pouvez appuyer sur **Tout lire** en haut de l'écran pour lire toutes les vidéos de la playlist, sans aucune interruption.  
Lorsque vous visionnez toutes les vidéos d'une playlist, vous pouvez faire glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour changer de vidéo.

## Utilisation des chaînes

Une chaîne représente l'ensemble des vidéos, playlists et autres informations YouTube d'une personne. Vous pouvez créer votre propre chaîne et inviter d'autres personnes à s'y abonner, en partie ou en intégralité, afin qu'elles puissent profiter des contributions que vous apportez à YouTube. Vous pouvez également afficher les chaînes d'autres personnes et vous y abonner.

Sur le téléphone, Ma chaîne correspond à l'emplacement dans lequel vous trouverez vos vidéos mises en ligne, vos playlists, vos favoris et vos abonnements. Accédez au site Web de YouTube pour en savoir plus sur la configuration de votre chaîne.

### Ouvrir la page Ma chaîne

- ▶ Appuyez sur **Menu** , puis sur **Ma chaîne**.

L'écran Ma chaîne s'ouvre et présente des informations sur votre chaîne, ainsi que des onglets sur lesquels vous pouvez appuyer pour afficher la liste des vidéos que vous avez mises en ligne, vos vidéos favorites, vos playlists et les chaînes auxquelles vous êtes abonné.

### Ouvrir la chaîne d'une autre personne

- ▶ Sur l'écran de visionnage d'une vidéo mise en ligne par une autre personne, appuyez sur le nom de cette personne dans l'onglet Infos.

**OU**

- ▶ Appuyez sur l'une des chaînes auxquelles vous êtes abonné dans l'onglet Abonnements, situé sous Ma chaîne.

L'écran de la chaîne s'ouvre et présente des informations associées.

Vous pouvez appuyer sur un onglet de l'écran pour afficher les vidéos mises en ligne, les favoris, les activités ou les playlists de la chaîne.

## S'abonner à une chaîne

- 1 Ouvrez la chaîne d'un autre utilisateur.  
Voir la section "Ouvrir la chaîne d'une autre personne" à la page 311.
- 2 Appuyez sur **S'inscrire** en haut de l'écran de la chaîne.
- 3 Appuyez sur **Toutes les activités** ou sur **Mises en ligne de vidéos uniquement** dans la boîte de dialogue.

L'option sur laquelle vous appuyez détermine l'onglet qui s'ouvre lorsque vous ouvrez l'écran de la chaîne.


Vous pouvez afficher la liste des chaînes auxquelles vous êtes abonné (puis appuyer sur l'une d'entre elles pour l'ouvrir) dans l'onglet Abonnements, situé sous Ma chaîne.

Si vous êtes déjà abonné à une chaîne, l'option **S'inscrire** devient **Se désabonner** en haut de l'écran de la chaîne.



## Modification des paramètres YouTube

Vous pouvez modifier les paramètres YouTube suivants sur votre téléphone.

- Pour modifier les paramètres YouTube, appuyez sur **Menu** , puis sur **Paramètres**.

**Vidéo haute qualité sur mobile** Cochez cette option si vous préférez visionner des vidéos en qualité supérieure par défaut lorsque vous êtes connecté à des réseaux mobiles. Ceci permet de réduire le temps de démarrage et l'utilisation des données. Ce paramètre est sans effet si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, car les vidéos sont toujours visionnées en haute qualité sur les réseaux de ce type.

**Taille de police des sous-titres** Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir la taille des caractères à utiliser dans les sous-titres de vos vidéos.

**Eff. historique recherches** Appuyez sur cette option pour supprimer les résultats des recherches de vidéos précédemment effectuées sur votre téléphone afin qu'ils ne s'affichent pas en tant que suggestions lors de vos prochaines recherches sur YouTube.

**Filtrage SafeSearch** Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir si vous souhaitez que le filtrage Google SafeSearch bloque certains résultats lorsque vous recherchez des vidéos. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes : ne bloquer aucun résultat de recherche (Ne pas filtrer), bloquer uniquement les vidéos explicites ou choquantes (Modéré) ou bloquer à la fois le texte et les vidéos explicites ou choquants (Strict).

**Aide** Ouvre le centre d'aide YouTube dans le navigateur.

**Commentaires** Ouvre un formulaire de commentaires YouTube dans le navigateur.

### Conditions d'utilisation et règles de confidentialité Google Mobile

Affiche les conditions d'utilisation et les règles de confidentialité de YouTube et de Google.

**Versión de l'application** Il s'agit de la version de l'application YouTube installée sur votre téléphone.



---

# Musique

Vous pouvez utiliser l'application Musique pour organiser et écouter de la musique, ainsi que d'autres fichiers audio que vous transférez sur votre carte SD ou sur votre mémoire de stockage USB (selon le modèle de votre téléphone) depuis votre ordinateur.

## Contenu de la section

"Transfert de fichiers audio vers votre téléphone" à la page 316

"Ouverture de l'application Musique et utilisation de la bibliothèque" à la page 317

"Lecture de la musique" à la page 319

"Utilisation de playlists" à la page 322

## Transfert de fichiers audio vers votre téléphone

L'application Musique lit les fichiers audio stockés sur la carte SD ou la mémoire de stockage USB de votre téléphone (selon le modèle de votre téléphone). Avant d'ouvrir l'application Musique, vous devez donc copier les fichiers audio depuis votre ordinateur.

L'application Musique prend en charge de nombreux formats de fichiers audio ; vous pouvez donc lire des fichiers de musique achetés sur des boutiques en ligne, des fichiers copiés à partir de votre collection de CD, etc.

L'application Musique prend en charge les formats de fichiers audio suivants : MP3, M4A (application iTunes AAC, sans GDN), AMR, MIDI et OGG Vorbis.

### Copier des fichiers audio depuis votre ordinateur

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur au moyen d'un câble USB et installez la carte SD ou la mémoire de stockage USB sur votre ordinateur.

Voir la section "Connexion à un ordinateur via USB" à la page 69.

- 2 Pour organiser vos fichiers audio, vous pouvez créer un dossier de musique à la racine de la carte SD ou de la mémoire de stockage USB sur votre ordinateur.

- 3 Copiez ensuite des fichiers audio, musicaux ou autres dans le dossier que vous avez créé.

Vous pouvez créer des sous-dossiers pour organiser vos fichiers audio. De même, vous pouvez les copier à la racine de la carte SD ou de la mémoire de stockage USB.

Si des graphiques au format JPEG sont associés aux fichiers audio, renommez le fichier albumart.jpg et placez-le dans le même dossier que les fichiers audio.

- 4 Si vous avez constitué des playlists, copiez-les dans un sous-dossier que vous aurez créé à cet effet.


- 5 Retirez la carte SD ou la mémoire de stockage USB de l'ordinateur et déconnectez le téléphone.

**Avvertissement!** Pour éviter d'endommager vos fichiers, suivez les instructions de votre ordinateur pour le retrait des périphériques USB, ainsi que les instructions de la section "Connexion à un ordinateur via USB" à la page 69.

## Ouverture de l'application Musique et utilisation de la bibliothèque

Une fois votre musique copiée sur votre carte SD ou votre mémoire de stockage USB, tel que décrit dans "Transfert de fichiers audio vers votre téléphone" à la page 316, ou téléchargée depuis une autre source, vous pouvez ouvrir l'application Musique et afficher votre bibliothèque de fichiers audio. Vous pouvez trier ces derniers de quatre manières différentes.

### Ouvrir l'application Musique et afficher votre bibliothèque musicale

- ▶ Appuyez sur l'icône de l'application Musique  dans Lanceur d'applications ou sur l'écran d'accueil.

Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42.

Lorsque vous copiez des fichiers musicaux sur votre carte SD ou sur votre mémoire de stockage USB, l'application Musique les recherche sur la carte ou dans la mémoire et crée un catalogue de ces fichiers, en fonction des informations qu'ils contiennent. Cette opération peut nécessiter quelques secondes à quelques minutes, en fonction du nombre de fichiers.

Lorsque le catalogue est complet, l'écran Bibliothèque musicale s'affiche, présentant des onglets sur lesquels vous pouvez appuyer pour afficher la bibliothèque organisée selon divers critères : Artistes, Albums, Chansons ou Playlists.



Appuyez sur un onglet pour afficher la bibliothèque en fonction du critère sélectionné.

Appuyez sur le récapitulatif de la chanson en écoute pour accéder à l'écran Lecture.

Pour revenir à l'écran Bibliothèque principal à partir de la plupart des autres écrans de l'application Musique, appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Bibliothèque**.

## Rechercher de la musique dans votre bibliothèque

- 1 Ouvrez l'écran Bibliothèque principal et appuyez sur le bouton **RECHERCHER** 🔍.
- 2 Saisissez les premiers caractères du nom de l'artiste, de l'album ou du morceau que vous recherchez.  
Les titres correspondants s'affichent dans la liste située sous le champ de recherche.
- 3 Pour écouter une chanson, appuyez dessus. Vous pouvez appuyer sur un album ou sur un artiste pour afficher la liste des chansons associées.

## Supprimer un morceau de la carte SD ou de la mémoire de stockage USB

- ▶ Appuyez de manière prolongée sur une chanson de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Supprimer**.

**OU**

- ▶ Sur l'écran Lecture, appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Supprimer**.

Lorsque votre téléphone est connecté à un ordinateur, vous pouvez également supprimer des fichiers audio, tel que décrit à la section "Transfert de fichiers audio vers votre téléphone" à la page 316.

## Lecture de la musique

Pour écouter de la musique, vous pouvez utiliser le haut-parleur intégré au téléphone, un casque filaire ou un casque stéréo Bluetooth sans fil prenant en charge le profil A2DP. Voir la section "Connexion à des appareils Bluetooth" à la page 66 et le guide d'utilisateur de votre téléphone pour en savoir plus sur les écouteurs fournis avec celui-ci.

### Lire des fichiers musicaux

- ▶ Appuyez sur une chanson de votre bibliothèque pour l'écouter.

**OU**

- ▶ Lorsque la liste des morceaux d'un album est affichée, appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Tout lire**.

L'écran Lecture s'ouvre et la lecture de la chanson que vous avez sélectionnée, ou la première chanson de l'album ou de la playlist, commence. Les morceaux de la playlist en cours sont lus dans l'ordre, jusqu'à la fin de la playlist (à moins que vous n'ayez sélectionné une option de lecture en boucle). La lecture se poursuit même si vous changez d'application ou si vous recevez un appel ; elle ne cesse que lorsque vous l'arrêtez.










Pour revenir à l'écran Lecture à partir de la plupart des autres écrans de l'application Musique, appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Lecture**.

Pour revenir à l'écran Lecture à partir d'une autre application, accédez au panneau Notifications et appuyez sur la notification de musique en cours. Voir la section "Gestion des notifications" à la page 31.

## Contrôle de la lecture

L'écran Lecture contient plusieurs icônes sur lesquelles vous pouvez appuyer pour contrôler la lecture des chansons, des albums et des playlists :

	Appuyez pour mettre la lecture en pause.
	Appuyez pour reprendre la lecture.
	Appuyez pour passer au morceau suivant de l'album, de la playlist ou de la lecture aléatoire.
	Appuyez pour passer au morceau précédent de l'album, de la playlist ou de la lecture aléatoire.
	Appuyez pour ouvrir la playlist en cours.
	Appuyez pour écouter la playlist en cours en mode aléatoire (les morceaux sont lus dans le désordre).
	Appuyez pour passer d'un mode de lecture en boucle à un autre : Lecture en boucle désactivée, Lecture en boucle de toutes les chansons, Lecture en boucle de la chanson en écoute.

## Contrôle du volume de lecture

Vous pouvez contrôler le volume d'écoute en suivant la procédure décrite à la section "Paramètres sonores" à la page 373, mais également directement dans l'application Musique.

- ▶ Appuyez sur le bouton **VOLUME +/VOLUME -** de votre téléphone.

Un panneau contenant un indicateur du volume en cours s'affiche. L'indicateur se déplace à mesure que vous réglez le volume.

Certains casques offrent des fonctions de réglage du volume, d'interruption/ reprise de lecture ou de changement de morceau.




## Écouter les morceaux en mode Lecture aléatoire

Lorsque vous activez la lecture aléatoire, l'application Musique lit les morceaux en mode aléatoire, jusqu'à ce que vous la désactiviez.

- ▶ Sur l'écran Lecture ou Bibliothèque, appuyez sur **Menu** ☰, puis sur **Lecture aléatoire**.

L'application Musique crée une playlist d'une dizaine de morceaux sélectionnés de manière aléatoire et commence leur lecture. Une fois la lecture de la première dizaine de morceaux terminée, l'application crée une autre dizaine et poursuit la lecture.

- ▶ Pour afficher la playlist en lecture aléatoire, appuyez sur l'icône Playlist  de l'écran Lecture.

Pour plus d'informations, voir la section "Utilisation de playlists" à la page 322.

- ▶ Vous pouvez ajouter un morceau à la fin de la playlist en lecture aléatoire en appuyant de manière prolongée sur son titre dans votre bibliothèque. Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur **Ajouter à la playlist**, puis sur **Playlist actuelle**.

Le morceau est ajouté à la fin de la playlist en lecture aléatoire.

- ▶ Pour arrêter la lecture aléatoire, appuyez sur **MENU** ☰ et sélectionnez **Désactiver la lecture aléatoire**.

## Utiliser une chanson en tant que sonnerie

Vous pouvez utiliser une chanson comme sonnerie, au lieu des sonneries fournies avec le téléphone.

- ▶ Appuyez de manière prolongée sur une chanson de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Utiliser comme sonnerie**.

**OU**

- ▶ Sur l'écran Lecture, appuyez sur **MENU** ☰, puis sélectionnez **Utiliser comme sonnerie**.

Pour savoir comment utiliser l'application Paramètres pour afficher et définir la sonnerie du téléphone, voir la section "Paramètres sonores" à la page 373.


## Utilisation de playlists

Vous pouvez créer des playlists pour regrouper vos fichiers audio et les écouter soit dans un ordre que vous définissez, soit en mode aléatoire.

### Créer une playlist

- 1 Lorsqu'une liste de chansons de la bibliothèque est affichée, appuyez de manière prolongée sur la première chanson à ajouter à la nouvelle playlist.
- 2 Appuyez sur **Ajouter à la playlist**.
- 3 Appuyez sur **Nouveau**.
- 4 Saisissez un nom et appuyez sur **Enregistrer**.


La nouvelle playlist est alors ajoutée à la bibliothèque de playlists.

Vous pouvez également définir le morceau en écoute sur l'écran Lecture en tant que premier d'une playlist en appuyant sur **Menu** , puis sur **Ajouter à la playlist**. Enfin, vous pouvez appuyer sur **Enregistrer comme playlist** pour enregistrer sous forme de playlist tous les morceaux d'un album en écoute.

### Ajouter une chanson à une playlist

- 1 Lorsqu'une liste de chansons de la bibliothèque est affichée, appuyez de manière prolongée sur une chanson à ajouter à une playlist.
- 2 Appuyez sur **Ajouter à la playlist**.
- 3 Appuyez sur le nom de la playlist à laquelle ajouter la chanson.


La chanson est ajoutée à la playlist.

Vous pouvez également ajouter la chanson en écoute sur l'écran Lecture à une playlist en appuyant sur **MENU** , puis sur **Ajouter à la playlist**.

### Réorganiser les chansons d'une playlist

- 1 Ouvrez une playlist en appuyant dessus dans la bibliothèque des playlists.  
Vous pouvez également ouvrir la playlist en écoute en appuyant sur l'icône correspondante dans la fenêtre Lecture.
- 2 Faites glisser une chanson vers le haut ou vers le bas pour modifier sa position dans la playlist.

## Supprimer une chanson d'une playlist

- 1 Ouvrez une playlist.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur une chanson, puis sélectionnez **Supprimer de la playlist**. Vous pouvez également appuyer sur **MENU** , puis sur **Effacer la playlist** pour supprimer tous les titres de la playlist.

La chanson n'est pas supprimée de votre téléphone ni des autres playlists ; elle est uniquement retirée de la playlist concernée.

## Renommer ou supprimer une playlist

- 1 Ouvrez la bibliothèque de playlists.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur une playlist. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Renommer** ou sur **Supprimer**.

Il est impossible de supprimer ou de renommer la playlist Playlist récente.

Le fait de supprimer une playlist n'a aucune répercussion sur les chansons.

## Créer des playlists sur votre ordinateur

Vous pouvez utiliser votre ordinateur pour créer des playlists que vous écouterez dans l'application Musique. L'application Musique prend en charge les playlists avec les formats de fichiers M3U, WPL et PLS. Pour copier des playlists sur votre carte SD ou votre mémoire de stockage USB, procédez comme pour les fichiers musicaux (voir la section "Transfert de fichiers audio vers votre téléphone" à la page 316). La méthode conseillée consiste à créer un sous-dossier de playlists dans le dossier de musique.

Si aucune application permettant de créer des playlists n'est installée sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser un éditeur de texte en respectant les consignes suivantes :

- Chaque nom de fichier de musique à ajouter à la playlist doit être indiqué sur une ligne individuelle.
- Indiquez les noms des fichiers de musique tels qu'ils apparaissent sur votre ordinateur. L'application Musique ne tient compte que des titres des morceaux lors de l'affichage de la playlist.
- Enregistrez le fichier avec l'extension .m3u.



# Actualités et météo

Vous pouvez consulter la météo et les articles les plus récents avec Actualités et météo, un widget pour votre bureau bénéficiant du soutien d'une application complète.

## Contenu de la section

"Consultation des actualités et de la météo" à la page 326


"Modification des paramètres d'Actualités et météo" à la page 329

## Consultation des actualités et de la météo

Actualités et météo propose des prévisions météo et des articles d'actualités générales. Vous pouvez également personnaliser les rubriques d'actualités qui s'affichent.


Ces informations sont résumées dans le widget Actualités et météo, que vous pouvez placer sur l'écran d'accueil, et sont présentées plus en détail dans l'application du même nom.

### Ouvrir Actualités et météo

- ▶ Appuyez sur la section actualités ou météo du widget Actualités et météo sur votre écran d'accueil, ou appuyez sur son icône  dans le Lanceur d'applications.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des widgets, voir la section "Personnalisation de l'écran d'accueil" à la page 45. Vous pouvez ajouter plusieurs widgets Actualités et météo à votre écran d'accueil et les configurer pour afficher uniquement les actualités, la météo ou les deux.

Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42.

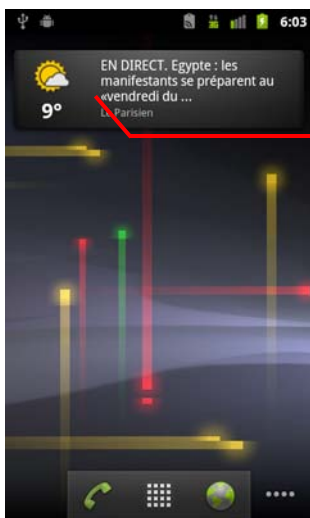

Appuyez sur la rubrique météo du widget Actualités et météo pour ouvrir l'application du même nom avec un résumé des prévisions. Appuyez sur la rubrique actualités du widget pour afficher la liste des gros titres de l'actualité.

## Obtenir des détails sur les actualités et la météo

Lorsque vous ouvrez Actualités et météo, vous affichez un résumé des prévisions météo ou les gros titres.


- ▶ Appuyez sur un onglet dans la liste déroulante en haut de l'écran pour afficher la météo ou les articles à la une par catégorie. Vous pouvez aussi faire glisser votre doigt sur l'écran vers la gauche ou vers la droite pour changer de catégorie d'actualités.



Faites défiler pour sélectionner la catégorie d'actualités qui vous intéresse.

Appuyez sur l'écran pour plus de détails.

- ▶ Appuyez sur le résumé météo pour obtenir une prévision plus détaillée.

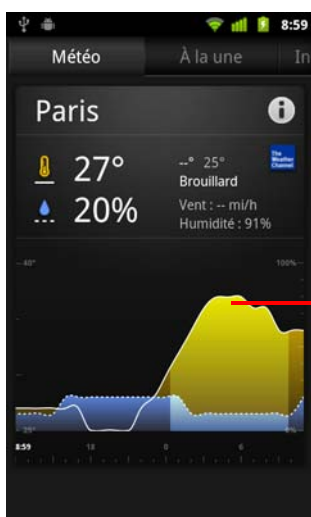

Appuyez sur le graphique pour afficher une prévision détaillée à une heure précise du jour.

Appuyez une fois sur le graphique météo pour obtenir les prévisions détaillées, heure par heure.

- ▶ Appuyez sur un titre pour lire l'article dans son intégralité.



Appuyez sur un titre pour lire l'article dans son intégralité.

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour changer de catégorie d'actualités.

- ▶ Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour changer de catégorie d'actualités.
- ▶ Lorsque vous consultez la météo ou les titres à la une, appuyez sur **MENU** ☰ et sélectionnez **Actualiser** pour obtenir les dernières informations.



## Modification des paramètres d'Actualités et météo

Vous pouvez configurer un certain nombre de paramètres pour Actualités et météo.

La position géographique et les paramètres associés ont également une incidence sur l'affichage du widget Actualités et météo et de l'application Horloge.

- Pour ouvrir l'écran des paramètres d'Actualités et météo, appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Paramètres**.

### Paramètres d'Actualités et météo

**Paramètres de la météo** Voir la section "Paramètres de la météo" à la page 329.

**Paramètres des actualités** Voir la section "Paramètres des actualités" à la page 329.

**Paramètres d'actualisation** Voir la section "Paramètres d'actualisation" à la page 330.

**Version de l'application** Permet d'afficher la version de l'application Actualités et météo installée sur votre téléphone.

### Paramètres de la météo

**Utiliser ma position** Cochez cette option pour utiliser le service de géolocalisation du téléphone pour déterminer votre position lors de l'affichage des informations météorologiques. Décochez-la pour définir votre position manuellement, à l'aide de l'option **Définir le lieu**.

**Définir le lieu** Lorsque **Utiliser ma position** est décochée, appuyez sur cette option pour indiquer le lieu des informations météo en entrant une ville ou un code postal.

**Températures en °C** Cochez cette option pour utiliser l'unité Celsius au lieu de l'unité Fahrenheit.

### Paramètres des actualités

**Sélectionner des sujets d'actualités** Ouvre un écran dans lequel vous pouvez sélectionner les catégories d'actualités à inclure dans la liste déroulante des onglets d'Actualités et météo. Vous pouvez également appuyer sur **Sujet personnalisé** pour saisir un sujet spécifique, par exemple "énergie solaire" ou "Jeux olympiques".


**Conditions d'utilisation de Google Actualités** Permet d'ouvrir un écran avec des détails sur les conditions d'utilisation de Google Actualités.

**Prélire les articles** Cochez cette option pour télécharger les articles afin qu'ils s'ouvrent plus rapidement et soient consultables lorsque vous n'avez pas de connexion de données. La prélecture des articles améliore les performances au détriment d'une utilisation des données accrue et d'une autonomie réduite de la batterie entre les charges.

**Prélire les images** Cochez cette option pour prélire les images d'actualités en plus des articles, une fois que les titres sont téléchargés. La prélecture des images améliore les performances au détriment d'une utilisation des données accrue et d'une autonomie réduite de la batterie entre les charges. Ce paramètre est uniquement disponible lorsque l'option **Prélire les articles** est cochée.

## Paramètres d'actualisation

Ces paramètres contrôlent la fréquence de mise à jour des informations sur le widget Actualités et météo. En plus de l'utilisation de ces paramètres, vous pouvez également ajouter ou supprimer le widget Actualités et météo de l'écran d'accueil pour activer ou désactiver l'**actualisation automatique**. Pour plus d'informations sur l'utilisation des widgets, voir la section "Personnalisation de l'écran d'accueil" à la page 45.

**Actualisation automatique** Cochez cette option pour qu'Actualités et météo mette à jour automatiquement les informations, selon la fréquence définie dans **Intervalle d'actualisation**. Décochez-la pour mettre à jour les actualités et la météo uniquement lorsque vous appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Actualiser**. Pour que l'actualisation automatique fonctionne, l'option Données en arrière-plan doit également être activée dans l'application Paramètres. Voir la section "Comptes et synchro dans Paramètres" à la page 381.

**Intervalle d'actualisation** Permet d'ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir la fréquence de mise à jour automatique des actualités et de la météo, si l'option **Actualisation automatique** est cochée. Des mises à jour plus fréquentes vous permettent de profiter des toutes dernières informations au détriment d'une utilisation des données accrue et d'une autonomie réduite de la batterie entre les charges.

**État de l'actualisation** Permet d'afficher la date et l'heure de la dernière actualisation et de la prochaine actualisation prévue des actualités et de la météo.

---

# Horloge

En plus d'afficher la date et l'heure, l'application Horloge affiche des informations sur la météo et sur votre téléphone. Grâce à l'horloge, vous pouvez également transformer votre téléphone en réveil.

L'horloge est conçue pour fonctionner avec un accessoire de bureau. Celui-ci n'est cependant pas indispensable.

## Contenu de la section

"Affichage de la date, de l'heure et d'autres informations" à la page 332

"Définition d'alarmes" à la page 334

"Modification des paramètres d'alarme de l'horloge" à la page 336

## Affichage de la date, de l'heure et d'autres informations

L'horloge vous permet de contrôler différents types d'informations à la fois, outre la date et l'heure actuelles.

### Ouvrir l'application Horloge


- ▶ Insérez le téléphone dans un accessoire de bureau.

**OU**


- ▶ Appuyez sur l'icône Horloge  sur l'écran d'accueil ou dans le Lanceur d'applications.

Pour savoir comment ouvrir des applications et passer d'une application à l'autre, voir la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42.

Lorsque vous ouvrez l'horloge, la date et l'heure sont affichées sur le fond de l'écran d'accueil, ainsi que la météo locale et d'autres informations utiles.

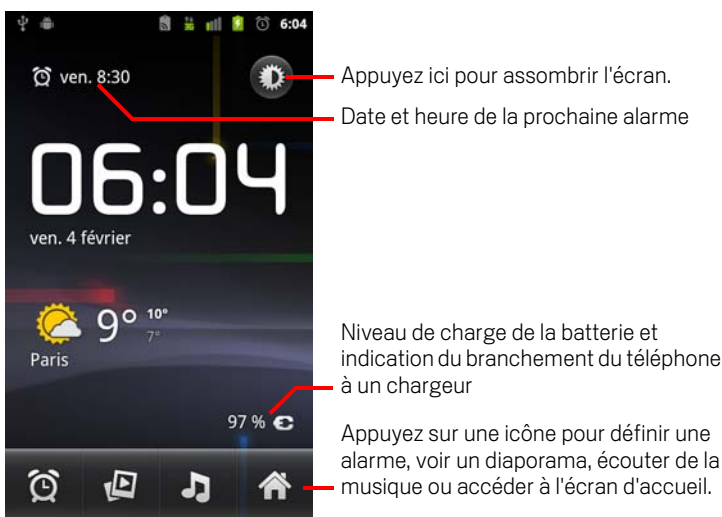



L'horloge en cours d'exécution passe en mode économiseur d'écran après quelques minutes. L'affichage de la date et de l'heure est alors transféré sur l'écran du téléphone. Pour réactiver le téléphone, il suffit d'appuyer sur l'écran ou sur un de ses boutons.

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Accueil  en bas de l'écran Horloge.


## Visionner un diaporama

Au lieu d'afficher la date et l'heure, vous pouvez afficher un diaporama des photos se trouvant dans les albums de la galerie.




- ▶ Appuyez sur l'icône Diaporama  en bas de l'écran Horloge.
- ▶ Appuyez sur **RETOUR**  pour arrêter le diaporama.

## Lire de la musique

Vous pouvez lire de la musique lorsque l'horloge est affichée. Si vous êtes équipé d'un accessoire de bureau, la musique est émise depuis son jack audio. Grâce au câble audio stéréo fourni avec la base, vous pouvez également lire de la musique enregistrée sur le téléphone sur une chaîne stéréo.


- ▶ Appuyez sur l'icône Musique  en bas de l'écran Horloge.  
L'application Musique s'ouvre et vous pouvez ensuite sélectionner de la musique. Pour plus d'informations, voir la section "Musique" à la page 315. Vous pouvez revenir à l'horloge ou utiliser une autre application tout en écoutant de la musique.

## Assombrir l'affichage de l'horloge

- ▶ Si vous souhaitez vous servir de votre téléphone comme d'un réveil de chevet, vous pouvez réduire fortement la luminosité de l'écran. Appuyez sur l'icône Variateur  pour assombrir l'horloge.
- ▶ Appuyez de nouveau sur l'icône Variateur  pour rétablir la luminosité normale.  
Si l'icône Variateur n'est pas affichée, appuyez de manière prolongée sur le bouton **Accueil**  et sélectionnez l'icône Horloge pour rouvrir l'horloge à la luminosité normale.

## Modifier les paramètres audio de l'accessoire de bureau

Lorsque vous insérez pour la première fois le téléphone dans un accessoire de bureau, une boîte de dialogue vous invite à indiquer si vous souhaitez que la musique et les autres sons soient lus via le port de sortie de la ligne audio de la base. Les paramètres que vous configurez ne s'appliquent qu'à la base que vous utilisez et peuvent donc différer selon les bases.


- ▶ Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Paramètres de la base**.  
L'écran Paramètres de la base s'affiche, comme indiqué à la section "Paramètres sonores" à la page 373.


## Définition d'alarmes


Pour définir une alarme, vous pouvez soit en modifier une existante, soit en créer une.

### Définir une alarme

- 1 Appuyez sur l'icône Alarme  en bas de l'écran Horloge.

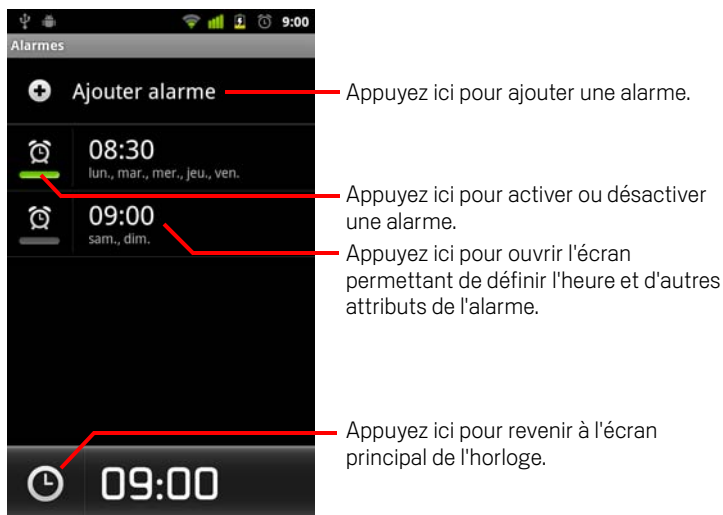

- 2 Appuyez sur l'icône  en regard d'une alarme pour l'activer ou la désactiver. Les alarmes activées sont soulignées en vert.
- 3 Appuyez sur une alarme pour en modifier l'heure et les autres attributs. Ou appuyez sur **Ajouter alarme** pour en créer une.

Sur l'écran principal de l'horloge, vous pouvez également appuyer sur **MENU** , puis sélectionner **Ajouter alarme** pour ajouter une nouvelle alarme.




- 4 Appuyez sur **Heure** pour définir l'heure de l'alarme.  
Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous pouvez modifier l'heure en appuyant sur les boutons + et -, et les options AM et PM. Ou appuyez sur l'heure pour saisir directement l'heure souhaitée.
- 5 Appuyez sur **Sonnerie** pour sélectionner la sonnerie associée à cette alarme.  
Vous pouvez sélectionner une des sonneries fournies avec le téléphone, ou une sonnerie enregistrée à l'aide de l'application Musique. Voir la section "Utiliser une chanson en tant que sonnerie" à la page 321.  
Vous entendez un extrait des sonneries lorsque vous les sélectionnez.
- 6 Appuyez sur **Vibreur** pour que le téléphone vibre, en plus d'émettre une sonnerie.
- 7 Sélectionnez **Répéter** pour choisir les jours au cours desquels l'alarme doit sonner.  
Si vous n'effectuez pas cette opération, l'alarme ne sonne qu'une seule fois.
- 8 Appuyez sur **Libellé** pour saisir le nom de cette alarme.
- 9 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé**.  
L'alarme sonnera à la date et à l'heure définies.
- 10 Appuyez sur **RETOUR** ← pour revenir à l'écran principal de l'horloge.

## Modification des paramètres d'alarme de l'horloge

Vous pouvez modifier un certain nombre de paramètres des alarmes que vous définissez.

Vous pouvez également régler le mode d'affichage de l'heure dans l'horloge via l'application Paramètres. Voir la section "Paramètres d'heure et de date" à la page 391.

- Pour modifier les paramètres des alarmes de l'horloge, appuyez sur l'icône Alarme  en bas de l'écran Horloge. Sur l'écran Alarmes qui s'affiche, appuyez sur **Paramètres**.

**Alarme mode silencieux** Cochez cette option pour faire sonner l'alarme même lorsque le téléphone est en mode silencieux.

**Volume de l'alarme** Affiche une boîte de dialogue permettant de définir le volume des alarmes.

**Répéter après** Affiche une boîte de dialogue permettant de définir la durée entre deux alarmes.

**Action du bouton latéral** Affiche une boîte de dialogue permettant de définir l'action du bouton **VOLUME +/VOLUME -** lorsqu'il est utilisé pendant une alarme. Vous pouvez décider de ne lui attribuer aucun effet, de répéter l'alarme ou de la désactiver.



---

# Mode Voiture

Grâce au mode Voiture, les applications les plus utiles lors de la conduite sont accessibles en appuyant simplement sur un bouton.

Le mode Voiture est conçu pour fonctionner avec un kit de voiture, mais vous n'êtes pas obligé d'en posséder un pour l'utiliser.

## Contenu de la section

"Activation du mode Voiture" à la page 338

"Personnalisation du mode Voiture" à la page 340

"Activation du mode Voiture à l'aide d'un périphérique Bluetooth" à la page 343

"Modification des paramètres du mode Voiture" à la page 344

# Activation du mode Voiture

Vous pouvez utiliser le mode Voiture que vous possédiez ou non un kit de voiture.

## Activer le mode Voiture

- ▶ Insérez le téléphone dans un kit de voiture.

**OU**

- ▶ Rapprochez le téléphone d'un périphérique Bluetooth que vous avez configuré pour activer le mode Voiture.

Voir la section "Activation du mode Voiture à l'aide d'un périphérique Bluetooth" à la page 343.

**OU**

- ▶ Appuyez sur l'icône du mode Voiture  dans le lanceur d'applications ou sur l'écran d'accueil.

Voir la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42.

Le mode Voiture s'ouvre en présentant de gros boutons sur lesquels vous pouvez appuyer pour accéder à Navigation, Recherche vocale, Contacts et d'autres fonctionnalités utiles lorsque vous conduisez.

Cette option active également le mode Voiture sur le téléphone, ce qui signifie que, lorsque vous appuyez sur le bouton Accueil, vous revenez au mode Voiture, et non à l'écran d'accueil. Pour accéder à d'autres applications, appuyez sur le bouton **Quitter le mode Voiture**.

Le bouton **Navigation** est remplacé par le bouton **Itinéraires** si vous n'avez pas accès à Google Navigation dans votre région ou si votre téléphone ne peut pas accéder aux données des satellites GPS.

- ▶ Appuyez sur la petite flèche ou faites-la glisser pour ouvrir les autres écrans du mode Voiture.



Vous pouvez ajouter ou déplacer des raccourcis sur les écrans du mode Voiture, modifier le fond d'écran et configurer un certain nombre d'autres paramètres. Voir les sections "Personnalisation du mode Voiture" à la page 340 et "Modification des paramètres du mode Voiture" à la page 344.

Pour plus d'informations sur Google Maps et notamment sur la navigation, voir la section "Google Maps, Navigation, Google Adresses et Latitude" à la page 255.

Pour plus d'informations sur la recherche vocale, voir la section "Recherche écrite et vocale" à la page 95.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des contacts, voir la section "Contacts" à la page 111.

Pour plus d'informations sur l'écoute de la musique, voir la section "Musique" à la page 315.

## Personnalisation du mode Voiture

Vous pouvez ajouter vos propres raccourcis dans les emplacements vides des écrans du mode Voiture, mais également déplacer ou supprimer les raccourcis existants. Vous pouvez également utiliser les boutons Luminosité et Paramètres (situés par défaut sur le deuxième écran du mode Voiture) pour personnaliser le mode Voiture, tel que décrit dans la présente section et la section "Modification des paramètres du mode Voiture" à la page 344.

### Ajouter un raccourci

- 1 Appuyez sur le bouton **Ajouter un raccourci**.
- 2 Sélectionnez le type de raccourci à ajouter.
  - Appuyez sur **Applications en mode Voiture** pour afficher la liste des applications utiles lorsque vous êtes en déplacement.
  - Appuyez sur **Autres applications** pour afficher le reste des applications.
  - Appuyez sur **Raccourci appel** pour afficher la liste de vos contacts.
  - Appuyez sur **Itinéraires et navigation** pour saisir une adresse de destination et le mode de déplacement de votre choix. Pour plus d'informations sur Google Maps et notamment sur la navigation, voir la section "Google Maps, Navigation, Google Adresses et Latitude" à la page 255.


### Déplacer un raccourci

- ▶ Faites glisser le raccourci concerné vers un emplacement vide du même écran ou d'un autre.

### Supprimer un raccourci


- 1 Appuyez de manière prolongée sur le raccourci à supprimer.
- 2 Faites glisser le raccourci vers la corbeille située en bas de l'écran.
- 3 Dès que la corbeille devient rouge, relâchez votre doigt.

## Modifier la couleur des boutons du mode Voiture

- 1 Appuyez sur le bouton **Paramètres** .  
Par défaut, ce bouton se trouve sur le deuxième écran du mode Voiture, en partant de la gauche.
- 2 Appuyez sur **Attribuer une couleur aux icônes**.
- 3 Appuyez sur la couleur de votre choix. Vous pouvez également appuyer sur la palette **Personnaliser la couleur** pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pourrez sélectionner une couleur et une saturation.
- 4 Appuyez sur **OK**.

## Modifier le fond d'écran du mode Voiture

Par défaut, le fond d'écran du mode Voiture est le même que celui de l'écran d'accueil, mais vous pouvez en choisir un différent.

- 1 Appuyez sur le bouton **Paramètres** .
- 2 Appuyez sur **Fond d'écran**.
- 3 Appuyez sur **Identique à l'écran d'accueil** ou **Sélectionner dans la galerie**.
- 4 Appuyez sur une photo dans la galerie, puis sur **Sélectionner un fond d'écran**.

## Modifier les paramètres de luminosité du mode Voiture

- ▶ Appuyez sur le bouton de luminosité **Automatique, Nuit** ou **Jour**  pour modifier les paramètres de rétroéclairage.

Par défaut, ce bouton se trouve sur le deuxième écran du mode Voiture, en partant de la gauche.

Vous pouvez alterner entre ces trois modes, selon que vous voulez régler manuellement le mode de rétroéclairage ou utiliser le capteur de lumière ambiante du téléphone pour que le réglage soit automatique.

## Modifier les paramètres audio du kit de voiture

Lorsque vous insérez le téléphone dans un kit de voiture pour la première fois, une boîte de dialogue vous demande si vous souhaitez utiliser la base comme haut-parleur pour votre téléphone et pour écouter de la musique ou d'autres sources audio. Les paramètres que vous configurez ne s'appliquent qu'au kit que vous utilisez et peuvent donc différer selon les kits.

Ces paramètres ne sont disponibles que si votre téléphone est compatible avec un kit de voiture.


- 1 Appuyez sur le bouton **Paramètres** .
- 2 Appuyez sur **Paramètres Android**.
- 3 Appuyez sur **Station d'accueil**.

## Activation du mode Voiture à l'aide d'un périphérique Bluetooth

Si vous disposez d'un périphérique Bluetooth dans votre voiture, par exemple un haut-parleur ou un kit mains libres, vous pouvez configurer le mode Voiture pour qu'il s'active lorsqu'il détecte ce périphérique.


Vous devez tout d'abord associer votre téléphone avec un périphérique avant de configurer l'activation du mode Voiture. Voir la section "Connexion à des appareils Bluetooth" à la page 66.

### Configurer un périphérique Bluetooth pour activer le mode Voiture

- 1 Ouvrez le mode Voiture, puis appuyez sur le bouton **Paramètres** .
- 2 Appuyez sur **Le Bluetooth lance le mode Voiture**.
- 3 Cochez les périphériques Bluetooth associés qui activeront le mode Voiture lorsqu'ils seront détectés.


### Configurer le délai de fermeture du mode Voiture suite à la déconnexion d'un périphérique

Vous pouvez configurer le délai au terme duquel le mode Voiture se ferme lorsqu'il perd la connexion avec un périphérique Bluetooth. Si les périphériques que vous utilisez émettent un signal plus faible, le choix d'un délai plus long évitera que le mode Voiture se déconnecte prématurément. Si vos périphériques disposent d'un signal plus fort et empêchent le mode Voiture de se fermer quand vous le souhaitez, choisissez un délai plus court.

- 1 Ouvrez le mode Voiture, puis appuyez sur le bouton **Paramètres** .
- 2 Appuyez sur **Le Bluetooth lance le mode Voiture**.
- 3 Appuyez sur **Délai**.
- 4 Indiquez le délai d'attente pour la fermeture du mode Voiture après la déconnexion du périphérique.

## Modification des paramètres du mode Voiture

Vous pouvez configurer un certain nombre de paramètres du mode Voiture, notamment la couleur des boutons, le fond d'écran et les périphériques Bluetooth qui l'activent automatiquement. Ces paramètres et les autres options de personnalisation du mode Voiture sont décrits dans la présente section, ainsi que dans les sections "Personnalisation du mode Voiture" à la page 340 et "Activation du mode Voiture à l'aide d'un périphérique Bluetooth" à la page 343.

- Pour ouvrir l'écran des paramètres du mode Voiture, appuyez sur le bouton **Paramètres** .

Par défaut, ce bouton se trouve sur le deuxième écran du mode Voiture, en partant de la gauche.

**Toujours afficher la clause de non-responsabilité** Cochez cette option pour afficher les consignes de sécurité et la clause de non-responsabilité chaque fois que vous activez le mode Voiture.

**Masquer la barre d'état** Cochez cette option pour masquer la barre d'état lorsque vous utilisez le mode Voiture.

**Attribuer une couleur aux icônes** Voir la section "Modifier la couleur des boutons du mode Voiture" à la page 341.

**Fond d'écran** Voir la section "Modifier le fond d'écran du mode Voiture" à la page 341.

**Le Bluetooth lance le mode Voiture** Voir la section "Activation du mode Voiture à l'aide d'un périphérique Bluetooth" à la page 343.

**Rétablir les paramètres par défaut** Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez restaurer tous les paramètres par défaut du mode Voiture.

**Paramètres Android** Ouvre l'application Paramètres Android. Pour plus d'informations, voir la section "Paramètres" à la page 363.



# Calculatrice

La calculatrice vous permet de résoudre des problèmes arithmétiques simples. Vous pouvez également utiliser ses opérateurs avancés pour résoudre des équations plus complexes.

## Contenu de la section

"Utilisation de la calculatrice" à la page 346

## Utilisation de la calculatrice

Utilisez la calculatrice pour résoudre des problèmes mathématiques.

### Ouvrir et utiliser la calculatrice


- ▶ Appuyez sur l'icône Calculatrice  sur l'écran d'accueil ou dans le Lanceur d'applications.

Voir la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42.



- ▶ Entrez des chiffres et des opérateurs arithmétiques avec l'écran standard.
- ▶ Faites glisser l'écran standard sur la gauche pour accéder à l'écran avancé.
- ▶ Appuyez de manière prolongée sur l'affichage de la calculatrice pour ouvrir un menu permettant de copier les éléments saisis et d'accéder à d'autres outils.
- ▶ Appuyez sur **Effacer** pour supprimer le dernier chiffre ou le dernier opérateur saisi. Appuyez de manière prolongée sur **Effacer** pour supprimer tous les éléments saisis.

### Accéder à l'historique des opérations

- ▶ Si votre téléphone dispose d'un **trackball** ou d'un dispositif similaire, faites rouler le **trackball** vers le haut ou vers le bas pour afficher vos opérations précédentes. Vous pouvez alors utiliser les opérations précédemment effectuées qui s'affichent.
- ▶ Pour effacer l'historique, appuyez sur **MENU**  et sélectionnez **Effacer l'historique**.

---

# Tags

La communication en champ proche (NFC) est une technologie de courte portée qui permet de stocker un faible volume d'informations dans une étiquette électronique ou un autre appareil de petite taille. Ces informations peuvent ensuite être scannées à l'aide d'un lecteur NFC.

Les tags NFC peuvent contenir des URL, des images, des adresses Google Maps, des contacts, et bien plus encore.

Si votre téléphone peut scanner les tags NFC, vous pouvez utiliser l'application Tags pour ouvrir, utiliser et organiser les tags que vous scannez.

## Contenu de la section

"Scan des tags" à la page 348


"Utilisation des tags" à la page 349

## Scan des tags

Si votre téléphone peut scanner les tags NFC, vous pouvez scanner un tag lorsque votre appareil est allumé et que vous avez activé la fonctionnalité NFC dans Paramètres (voir la section "Paramètres sans fil et réseau" à la page 365).

### Scanner un tag

- 1 Déverrouillez l'écran de votre téléphone et positionnez-le tout près du tag. Votre téléphone scanne alors le tag, puis affiche le contenu recueilli.

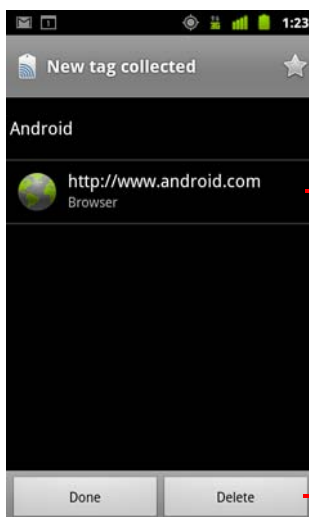

Appuyez sur le contenu du tag pour l'ouvrir.

Appuyez sur **OK** pour enregistrer le tag et revenir à l'écran précédent. Vous pouvez également appuyer sur **Supprimer**.


- 2 Appuyez sur le contenu du tag pour l'ouvrir, puis enregistrez le tag sur votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur **OK** ou **Supprimer** pour enregistrer le tag ou le supprimer et revenir à l'écran précédent.

Si vous appuyez sur le contenu du tag, celui-ci s'ouvre dans une application compatible, telle que Galerie, Navigateur, Google Maps, SMS/MMS, etc.

## Utilisation des tags

L'application Tags vous permet d'utiliser les tags que vous avez scannés.


### Ouvrir l'application Tags et afficher les tags scannés

- ▶ Appuyez sur l'icône Tags  sur l'écran d'accueil ou dans le Lanceur d'applications.

Voir la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42.

L'application Tags s'ouvre et affiche la liste des tags que vous avez scannés.

Vous pouvez appuyer sur l'onglet Favoris pour afficher la liste des tags que vous avez ajoutés aux favoris. De même, vous pouvez appuyer sur Tags pour afficher la liste de tous les tags.

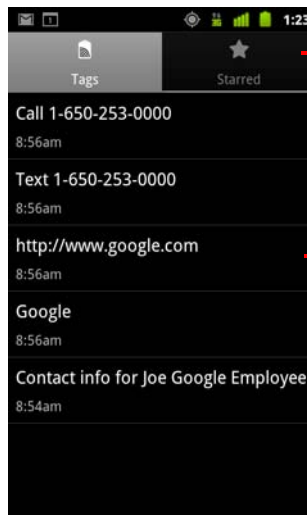


Appuyez sur Favoris pour afficher la liste des tags que vous avez ajoutés aux favoris.

Appuyez sur un tag pour l'ouvrir.

## Ouvrir et utiliser un tag scanné

- 1 Ouvrez l'application Tags, puis appuyez sur un tag dans la liste Tags ou Favoris.

Le tag s'ouvre dans un écran présentant des informations associées, ainsi que le détail de son contenu.

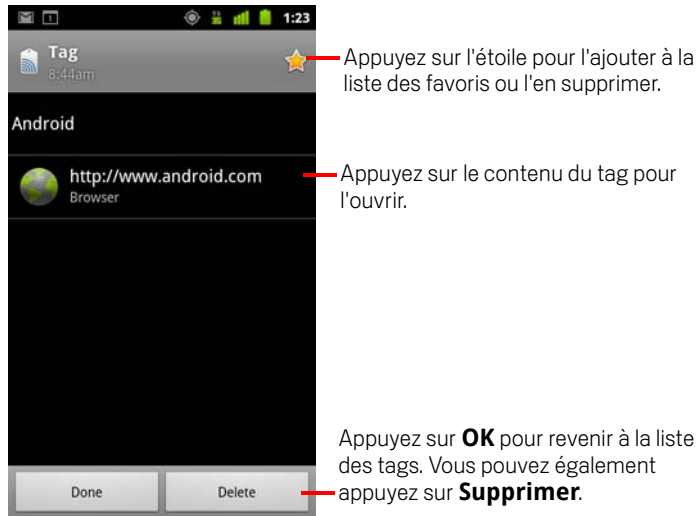

- 2 Appuyez sur l'étoile du tag pour l'ajouter à la liste des favoris ou l'en supprimer.
- 3 Appuyez sur le contenu du tag pour l'ouvrir.
- 4 Appuyez sur **OK** pour revenir à la liste des tags.

## Supprimer un tag

- 1 Ouvrez l'application Tags, puis appuyez sur un tag dans la liste Tags ou Favoris.
- 2 Appuyez sur **Supprimer**.

# Market

Android Market fournit un accès direct aux applications et jeux à télécharger et à installer sur votre téléphone.

## **Contenu de la section**

"Ouverture d'Android Market et recherche d'applications" à la page 352

"Téléchargement et installation d'applications" à la page 355

"Gestion de vos téléchargements" à la page 358

# Ouverture d'Android Market et recherche d'applications

Ouvrez Android Market pour parcourir et rechercher des applications gratuites et payantes.

## Ouvrir Android Market

- ▶ Appuyez sur l'icône Market  dans le lanceur d'applications ou sur l'écran d'accueil.

Voir la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42.

Vous pouvez également appuyer sur le widget Market pour ouvrir l'application, si celui-ci se trouve sur votre écran d'accueil (voir la section "Personnalisation de l'écran d'accueil" à la page 45).

Lorsque vous ouvrez Android Market pour la première fois, vous devez lire et accepter les conditions d'utilisation associées pour pouvoir continuer.



Appuyez ici pour effectuer une recherche dans Market.

Faites glisser le carrousel d'icônes d'arrière en avant pour découvrir d'autres applications. Appuyez sur l'icône d'une application pour en savoir plus.

Appuyez sur une catégorie pour l'ouvrir.

Appuyez sur une application sélectionnée pour en afficher les informations.

## Obtenir de l'aide sur Android Market

Les pages Web d'aide sur Android Market sont accessibles à partir de tous les écrans Android Market.

- ▶ Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Aide**.


Le navigateur s'ouvre à la page d'aide sur Android Market, qui présente des liens vers de nombreuses rubriques d'aide. Voir la section "Navigateur" à la page 239.



## Parcourir les applications


Vous pouvez parcourir les applications par catégorie et les trier de différentes manières.

- 1 Sur la page d'accueil Android Market, appuyez sur une catégorie de niveau supérieur, telle que **Applications** ou **Jeux**.

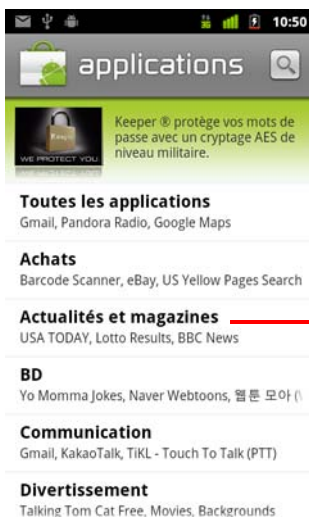

Appuyez sur une sous-catégorie pour afficher les applications qu'elle contient.

- 2 Faites défiler les sous-catégories et appuyez sur celle que vous souhaitez explorer.

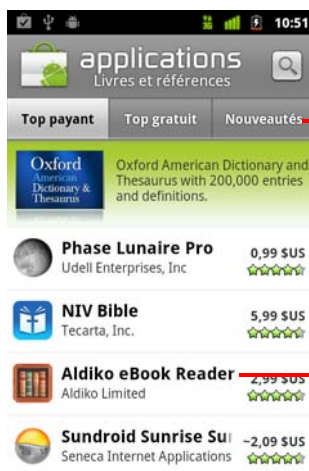

Appuyez ici pour afficher les meilleures applications gratuites ou payantes, ou les plus récentes, de cette sous-catégorie.

Appuyez sur une application pour ouvrir l'écran de détails associé.

- 3 Appuyez sur **Top payant**, **Top gratuit** ou **Nouveau** pour affiner le tri dans la sous-catégorie.

## Afficher un écran contenant des détails sur une application


- ▶ Lorsque vous parcourez Android Market, vous pouvez à tout moment appuyer sur une application pour ouvrir un écran contenant des informations supplémentaires.

L'écran de détails présente une description, des évaluations et d'autres informations sur l'application. L'onglet Commentaires affiche les commentaires des personnes ayant essayé l'application. Vous pouvez télécharger et installer l'application depuis cet écran. Voir la section "Téléchargement et installation d'applications" à la page 355.

Vous pouvez également évaluer l'application, la désinstaller et effectuer d'autres opérations depuis cet écran (voir la section "Gestion de vos téléchargements" à la page 358).

## Rechercher des applications

- 1 Appuyez sur l'icône de recherche  en haut à droite de l'écran ou sur le bouton **RECHERCHER** .

- 2 Saisissez l'objet de votre recherche, puis appuyez de nouveau sur **RECHERCHER** .

Vous pouvez indiquer tout ou partie du nom d'une application, de sa description ou du nom de son développeur.

- 3 Appuyez sur un résultat de recherche pour afficher l'écran de détails de l'application.

L'écran de détails décrit l'application et contient des boutons permettant de la télécharger et d'effectuer d'autres opérations.

Voir les sections "Téléchargement et installation d'applications" à la page 355 et "Gestion de vos téléchargements" à la page 358.

## Revenir à l'écran d'accueil Android Market

Vous pouvez revenir à l'écran d'accueil à partir de la plupart des autres écrans Android Market.

- ▶ Appuyez sur l'icône Market  en haut à gauche de l'écran.

**OU**

- ▶ Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Accueil**.

# Téléchargement et installation d'applications


Lorsque vous trouvez une application qui vous intéresse, vous pouvez l'installer sur votre téléphone.

## Télécharger et installer une application

- 1 Trouvez l'application voulue et ouvrez l'écran de détails associé.

Voir la section "Ouverture d'Android Market et recherche d'applications" à la page 352.

L'écran de détails de l'application présente des informations supplémentaires sur celle-ci, notamment son coût, son évaluation et les commentaires des utilisateurs, ainsi que des informations sur le développeur.

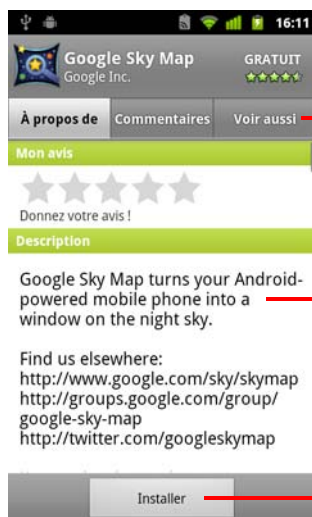

Appuyez ici pour télécharger l'application et l'installer. (S'il s'agit d'une application payante, son prix est indiqué sur le bouton.)

Faites défiler l'écran de détails d'une application pour en savoir plus sur ses fonctionnalités et son développeur.

Appuyez ici pour développer une section et lire la suite.

- 2 Appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Sécurité** pour afficher les fonctions et les données de votre téléphone auxquelles l'application aura accès si vous l'installez.
- 3 Appuyez sur **Gratuit** ou sur le prix indiqué en dessous de **Installer**.

Certaines applications payantes ne sont pas proposées dans certaines régions par les fournisseurs.

Si l'application nécessite l'accès à vos données ou le contrôle de l'une des fonctions de votre téléphone, un récapitulatif s'affiche en haut de l'écran de détails. Vous pouvez alors appuyer sur **Plus** pour obtenir de plus amples informations.

**Avvertissement!** Lisez attentivement cet écran. Méfiez-vous des applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à des volumes de données élevés. À partir du moment où vous appuyez sur **OK** sur cet écran, vous assumez la responsabilité des conséquences résultant de l'utilisation de l'application sur votre téléphone.

- 4 Si vous consentez aux exigences de l'application en matière d'autorisation, appuyez sur **OK** sous **Accepter les autorisations**.

Si vous avez choisi une application payante, un écran s'ouvre pour vous proposer plusieurs modes de paiement. Vous pouvez choisir un mode existant ou en ajouter un autre. De même, vous pouvez créer un compte à l'avance, tel qu'indiqué à la section "Créer un compte Google Checkout" à la page 357.



Appuyez ici pour modifier la carte de paiement que vous souhaitez utiliser pour acheter l'application ou pour en ajouter une autre.

Appuyez ici pour acheter l'application, la télécharger et l'installer.

Si vous avez choisi une application gratuite (ou après avoir appuyé sur **Acheter maintenant**), vous recevez des notifications à mesure que l'application est téléchargée, puis installée sur votre téléphone.

Une fois l'application installée, vous pouvez l'ouvrir en appuyant sur la notification correspondante ou sur l'icône associée dans le Lanceur d'applications. Voir la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42.

Vous disposez d'une durée limitée pour tester une application et, si vous n'en êtes pas satisfait, pour la désinstaller et obtenir un remboursement. Voir la section "Demander le remboursement d'une application" à la page 360.

Si vous disposez d'un autre téléphone Android, vous pouvez utiliser le même compte Android Market pour télécharger une application payante sur ce téléphone, sans frais supplémentaires.

## Créer un compte Google Checkout

Vous pouvez payer les articles que vous achetez sur Android Market à l'aide d'un compte Google Checkout. Il vous est possible de créer un tel compte lors de votre premier achat sur Android Market ou à l'avance dans un navigateur Web.

- ▶ Dans votre navigateur Web, accédez à <http://checkout.google.com> pour créer un compte Google Checkout.

**OU**

- ▶ Lors de votre premier achat sur Android Market à l'aide de votre téléphone, vous pouvez créer un compte Google Checkout au moment de la saisie de vos informations de facturation.

**Avertissement!** Lors de votre premier achat d'une application sur Android Market à l'aide de Google Checkout, le téléphone mémorise votre mot de passe afin que vous n'ayez pas à le saisir lors de l'achat suivant. C'est pour cette raison que vous devez protéger votre téléphone pour éviter que des tiers ne l'utilisent à votre insu. Voir la section "Verrouillage de votre écran" à la page 44.

## Gestion de vos téléchargements

Après avoir téléchargé et installé une application, vous pouvez l'évaluer, l'afficher dans une liste d'applications téléchargées, la configurer pour recevoir des mises à jour automatiques, etc.

### Afficher les applications téléchargées

Vous pouvez afficher la liste des applications que vous avez téléchargées depuis Android Market et utiliser cette liste à des fins diverses.

- ▶ Sur l'écran d'accueil Android Market, appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Mes applications**.

Dans la liste d'applications gratuites et payantes qui s'affiche, appuyez sur une application pour l'évaluer, la désinstaller, demander un remboursement, etc.

### Définir la mise à jour automatique ou non d'une application

Les applications que vous téléchargez sur Market ne sont pas mises à jour automatiquement par défaut. Toutefois, les applications fournies avec votre téléphone le sont. Vous pouvez modifier ces paramètres pour l'ensemble de vos applications afin de configurer la procédure à suivre lorsque vous recevez une notification vous informant que des mises à jour sont disponibles pour une ou plusieurs applications (voir la section "Répondre à une notification informant de la disponibilité de mises à jour pour une application" à la page 358).

- 1 Sur l'écran d'accueil Android Market, appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Mes applications**.
- 2 Appuyez sur une application.
- 3 Sélectionnez ou désélectionnez l'option **Autoriser la mise à jour automatique**.

### Répondre à une notification informant de la disponibilité de mises à jour pour une application

Vous recevez une notification dès qu'une nouvelle version d'une application est disponible, sauf si vous désactivez les notifications relatives aux mises à jour (voir la section "Configurer la notification de mise à jour des applications" à la page 359). Pour savoir comment répondre aux notifications, voir la section "Gestion des notifications" à la page 31.

Si une application est configurée de manière à être mise à jour automatiquement, et que ses autorisations requises n'ont pas été modifiées, vous recevez la notification une fois la mise à jour téléchargée et installée (voir la section "Définir la mise à jour automatique ou non d'une application" à la page 358).

Toutefois, si une application n'est pas configurée de manière à être mise à jour automatiquement ou si sa mise à jour modifie les autorisations requises, vous recevez une notification vous informant de la disponibilité d'une mise à jour. Lorsque vous appuyez sur la notification, l'écran Téléchargements s'ouvre dans Market. Chaque application téléchargée pour laquelle une mise à jour est disponible porte le libellé **Mettre à jour** ou **Mettre à jour (manuellement)**.



- ▶ Appuyez sur une application portant le libellé **Mettre à jour** ou **Mettre à jour (manuellement)** pour procéder à sa mise à jour, après avoir consulté les éventuelles modifications apportées à ses autorisations.
- ▶ Appuyez sur **Tout mettre à jour** pour mettre à jour toutes les applications pour lesquelles les mises à jour ne nécessitent pas la modification des autorisations.

Le bouton **Tout mettre à jour** n'est disponible que lorsque vous disposez de plusieurs mises à jour ne nécessitant pas d'approuver les modifications apportées aux autorisations.

## Configurer la notification de mise à jour des applications

- 1 Sur l'écran d'accueil Android Market, appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur le menu Notifications pour définir si vous souhaitez être informé de la mise à jour des applications que vous avez téléchargées.
- 3 Appuyez sur **OK**.

## Désinstaller une application

Vous pouvez désinstaller des applications que vous avez téléchargées sur Market dans cette même interface. De même, vous pouvez désinstaller des applications téléchargées sur Market ou sur d'autres interfaces à partir de l'écran Gérer les applications des paramètres de l'application concernée (voir la section "Désinstaller une application" à la page 360).

- 1 Sur l'écran d'accueil Android Market, appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Mes applications**.
- 2 Appuyez sur l'application pour la désinstaller.  
L'écran de détails de l'application s'ouvre.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.
- 4 Appuyez sur **OK** dans la boîte de dialogue de confirmation.
- 5 Sélectionnez l'explication qui correspond le mieux à la raison pour laquelle vous désinstallez l'application, puis appuyez sur **OK**.  
L'application est désinstallée. Si vous le souhaitez, vous pouvez la réinstaller à tout moment, sans frais supplémentaires s'il s'agissait d'une application payante.

## Demander le remboursement d'une application

Si vous n'êtes pas satisfait d'une application, vous pouvez généralement demander un remboursement dans un délai donné à partir de la date d'achat. Le délai en question est indiqué au moment d'acheter l'application, ainsi que sur le reçu que vous recevez par email. Vous pouvez également contacter le développeur en suivant la procédure indiquée dans l'écran de détails de l'application (voir la section "Afficher un écran contenant des détails sur une application" à la page 354). Votre carte de paiement n'est pas débitée et l'application est désinstallée de votre téléphone.

Si vous changez d'avis, vous pouvez réinstaller l'application, mais vous ne pourrez pas demander un nouveau remboursement.

- 1 Sur l'écran d'accueil Android Market, appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Mes applications**.
- 2 Appuyez sur l'application à désinstaller pour obtenir un remboursement.  
L'écran de détails de l'application s'ouvre.
- 3 Appuyez sur **Remboursement**.  
L'application est désinstallée et le paiement annulé.
- 4 Sélectionnez l'explication qui correspond le mieux à la raison pour laquelle vous désinstallez l'application, puis appuyez sur **OK**.



## Évaluer une application

Vous pouvez attribuer des étoiles (une à cinq) aux applications et partager vos opinions avec les autres acheteurs.

- 1 Ouvrez l'écran de détails d'une application.  
Pour ce faire, naviguez jusqu'à l'application ou recherchez-la, puis appuyez dessus. Si vous l'avez téléchargée, appuyez dessus dans la liste des applications téléchargées.
- 2 Appuyez sur les étoiles sous **Mon avis**.
- 3 Appuyez sur le nombre d'étoiles à attribuer à l'application, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Publier un commentaire**.
- 5 Saisissez un commentaire, puis appuyez sur **OK**.

## Signaler des applications inappropriées

Si vous découvrez une application présentant des graphismes violents ou du contenu à caractère sexuel, incitant à la haine ou choquant, vous pouvez la signaler à l'équipe Android Market.

- 1 Ouvrez l'écran de détails d'une application.  
Pour ce faire, naviguez jusqu'à l'application ou recherchez-la, puis appuyez dessus. Si vous l'avez téléchargée, appuyez dessus dans la liste des applications téléchargées.
- 2 Faites défiler l'écran de détails jusqu'en bas et appuyez sur **Signaler du contenu pouvant offenser**.
- 3 Appuyez sur la raison pour laquelle vous trouvez l'application contestable.
- 4 Appuyez sur **Envoyer**.  
Vos commentaires sont transmis à l'équipe Android Market.



---

# Paramètres

L'application Paramètres vous permet de configurer différents aspects du téléphone : apparence, sons, communication, protection de la vie privée et fonctionnement.

De nombreuses applications disposent également de paramètres qui leur sont propres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation relative à ces applications.

## Contenu de la section

"Ouverture de l'application Paramètres" à la page 364

"Paramètres sans fil et réseau" à la page 365

"Paramètres d'appel" à la page 370

"Paramètres sonores" à la page 373

"Paramètres d'affichage" à la page 375

"Paramètres de sécurité et localisation" à la page 376

"Paramètres des applications" à la page 379

"Comptes et synchro dans Paramètres" à la page 381

"Paramètres de confidentialité" à la page 383

"Paramètres de stockage" à la page 384

"Paramètres de langue et clavier" à la page 385

"Paramètres de saisie et de sortie vocales" à la page 387

"Paramètres d'accessibilité" à la page 389

"Paramètres de la station d'accueil" à la page 390

"Paramètres d'heure et de date" à la page 391

"À propos du téléphone" à la page 392


# Ouverture de l'application Paramètres

L'application Paramètres contient la plupart des outils permettant de personnaliser et de configurer le téléphone.

## Ouvrir l'application Paramètres

- ▶ Appuyez sur **ACCUEIL** , sur **Menu** , puis sur **Paramètres**.

**OU**

- ▶ Appuyez sur l'icône Paramètres  sur l'écran d'accueil ou dans le Lanceur d'applications.

Voir la section "Ouverture et changement d'application" à la page 42.

Tous les éléments de l'application Paramètres sont décrits en détail dans cette section.

## Paramètres sans fil et réseau

Utilisez les paramètres sans fil et réseau pour configurer et gérer les connexions aux réseaux et aux périphériques via les réseaux Wi-Fi, Bluetooth et mobiles. Vous pouvez également utiliser les paramètres sans fil et réseau pour configurer des connexions entre votre téléphone et les réseaux privés virtuels (VPN), connecter votre ordinateur à Internet grâce à la connexion de données mobiles de votre téléphone et désactiver tous les signaux radio en mode Avion.

### Écran Paramètres sans fil et réseau

**Mode avion** Cochez cette option pour désactiver tous les signaux radio du téléphone qui transmettent des données ou de la voix. Lorsque cette option est sélectionnée, elle désactive également les paramètres d'appel (voir la section "Paramètres d'appel" à la page 370).

**Wi-Fi** Cochez cette option pour activer le Wi-Fi afin de pouvoir vous connecter aux réseaux Wi-Fi.

**Paramètres Wi-Fi** Voir la section "Écran Paramètres Wi-Fi" à la page 366.

**Bluetooth** Cochez cette option pour activer Bluetooth afin de pouvoir vous connecter à des appareils Bluetooth.

**Paramètres Bluetooth** Voir la section "Écran Paramètres Bluetooth" à la page 367.

**Partage de connexion et point d'accès mobile** Voir la section "Écran Partage de connexion et de point d'accès mobile" à la page 367.


**Paramètres de VPN** Voir la section "Écran des paramètres de VPN" à la page 368.

**NFC** Si votre téléphone est compatible avec la communication NFC (communication en champ proche), cochez cette option pour permettre aux applications d'utiliser la communication NFC afin de lire les tags NFC et de créer sur votre téléphone des tags NFC pouvant être lus par d'autres appareils NFC. Décochez cette option pour désactiver la communication NFC sur votre téléphone. L'application Tags vous permet d'utiliser les tags NFC, Voir la section "Tags" à la page 347.

**Réseaux mobiles** Voir la section "Écran des paramètres du réseau mobile" à la page 368.

## Écran Paramètres Wi-Fi

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces paramètres, voir la section "Connexion à des réseaux Wi-Fi" à la page 63.

Outre les paramètres décrits dans cette section, vous pouvez appuyer sur **Menu**  sur cet écran, puis sur **Options avancées** afin de configurer les paramètres décrits à la section "Écran de paramètres Wi-Fi avancés" à la page 366.

**Wi-Fi** Cochez cette option pour activer le Wi-Fi dans le but de vous connecter aux réseaux Wi-Fi. Lorsque vous êtes connecté à un réseau, cette option affiche le nom du réseau en question.

**Notification de réseau** Cochez cette option pour recevoir une notification lorsqu'un réseau Wi-Fi ouvert devient disponible.

**Réseaux Wi-Fi** Affiche la liste des réseaux Wi-Fi que vous avez configurés et de ceux détectés lors de la dernière recherche de réseaux Wi-Fi par le téléphone. Voir la section "Connexion à des réseaux Wi-Fi" à la page 63.

**Ajouter un réseau Wi-Fi** Affiche une boîte de dialogue permettant d'ajouter un réseau Wi-Fi en saisissant son SSID (le nom qu'il diffuse) et son type de sécurité. Voir la section "Connexion à des réseaux Wi-Fi" à la page 63.

## Écran de paramètres Wi-Fi avancés

**Politique de veille Wi-Fi** Affiche une boîte de dialogue permettant d'indiquer si le signal radio Wi-Fi doit être déconnecté, et quand. Lorsque le mode de veille est désactivé, la batterie est plus sollicitée.

**Adresse MAC** Adresse MAC (Media Access Control) de votre téléphone lors de la connexion aux réseaux Wi-Fi.

**Adresse IP** Adresse de protocole Internet (IP) attribuée au téléphone par le réseau Wi-Fi auquel vous êtes connecté (à moins que vous n'ayez utilisé les paramètres IP pour attribuer une adresse IP fixe à votre téléphone).

**Paramètres IP** Si vous cochez l'option **Utiliser une IP fixe**, vous pouvez utiliser les paramètres IP pour saisir manuellement l'adresse IP de votre téléphone, ainsi que d'autres paramètres réseau, au lieu d'utiliser le protocole DHCP pour obtenir les paramètres du réseau Wi-Fi proprement dit.

## Écran Paramètres Bluetooth

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces paramètres, voir la section "Connexion à des appareils Bluetooth" à la page 66.

**Bluetooth** Cochez cette option pour activer Bluetooth afin de pouvoir vous connecter à des appareils Bluetooth.

**Nom de l'appareil** Affiche une boîte de dialogue permettant d'attribuer au téléphone un nom visible sur certains appareils Bluetooth lorsque vous vous y associez. Le nom en cours est affiché.

**Identifiable** Cochez cette option pour que votre téléphone soit identifiable par les autres appareils Bluetooth pendant 120 secondes.

**Rechercher des appareils** Appuyez pour rechercher les appareils Bluetooth proches et afficher les informations correspondantes.

**Appareils Bluetooth** Affiche la liste des appareils Bluetooth que vous avez configurés et de ceux détectés lors de la dernière recherche d'appareils Bluetooth par le téléphone.

## Écran Partage de connexion et de point d'accès mobile

Pour plus d'informations sur ces paramètres, voir la section "Partage de la connexion Internet de votre téléphone" à la page 71.

**Via USB** Cochez cette option pour partager la connexion de données de réseau mobile de votre téléphone avec votre ordinateur au moyen d'une connexion USB.

**Point d'accès Wi-Fi mobile** Cochez cette option pour partager la connexion de données de réseau mobile de votre téléphone en le transformant en point d'accès Wi-Fi mobile.

**Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile** Ouvre un écran contenant les paramètres d'activation et de désactivation du point d'accès, ainsi que les paramètres de définition du SSID (son nom de diffusion) et de sécurité.

**Aide** Ouvre une boîte de dialogue contenant des informations sur le partage de connexion par USB et sur les points d'accès Wi-Fi mobiles, ainsi que des informations complémentaires.

## Écran des paramètres de VPN

Pour plus d'informations sur ces paramètres, voir la section "Connexion à des réseaux privés virtuels" à la page 74.

**Ajouter un VPN** Affiche un écran vous permettant de sélectionner le type de VPN à ajouter. Vous devez alors fournir les détails de configuration du VPN.

**VPN** Liste des VPN que vous avez déjà configurés.

## Écran des paramètres du réseau mobile

**Données activées** Décochez cette option pour éviter que votre téléphone ne transmette des données sur un réseau pour mobile. Ceci peut être utile si vous voyagez dans une région pour laquelle vous ne possédez aucun plan de données mobiles et que vous souhaitez éviter les frais liés à l'utilisation des données par le biais des opérateurs locaux de téléphonie mobile. La désactivation de ce paramètre n'empêche pas votre téléphone de transmettre des données sur d'autres réseaux sans fil, notamment Wi-Fi et Bluetooth.

**Itinérance des données** Décochez cette option pour empêcher votre téléphone de transmettre des données par le biais d'autres opérateurs de téléphonie mobile lorsque vous ne pouvez pas accéder aux réseaux de votre opérateur. Voir la section "Désactiver les connexions de données en mode Itinérance" à la page 61.

**Utilisation des données** Cette option est uniquement disponible si votre opérateur applique une stratégie d'utilisation des données de réseau mobile. Affiche la quantité de données transmises sur le réseau mobile au cours de la période actuelle, le seuil de données (quantité de données que vous pouvez transmettre avant l'entrée en vigueur de la stratégie) et la date de début de la période suivante. Si vous appuyez sur ce paramètre, l'écran Utilisation des données s'ouvre et présente plus de détails sur l'utilisation des données de réseau mobile, la période durant laquelle elle a été mesurée, ainsi que la façon dont l'opérateur applique la stratégie si vous dépassez le seuil de données pour la période en cours. Contactez votre opérateur pour plus d'informations sur sa stratégie d'utilisation des données de réseau mobile.

**Noms des points d'accès** Affiche l'écran APN vous permettant de sélectionner des configurations de points d'accès pour mobile ou d'appuyer sur **MENU** ≡ pour ajouter un nom de point d'accès. Pour plus d'informations sur l'utilisation des outils de cet écran, contactez votre opérateur.

**Uniquement les réseaux 2G** Cochez cette option pour améliorer légèrement l'autonomie de votre batterie en empêchant votre téléphone de se connecter à des réseaux rapides. Voir la section "Limiter votre connexion de données aux réseaux 2G" à la page 61.



---

**Opérateur de réseau** Affiche un écran dans lequel sont recherchés, puis affichés, les réseaux mobiles compatibles avec votre téléphone. Pour connaître les frais engendrés par la sélection d'un autre opérateur, contactez votre opérateur actuel.

## Paramètres d'appel

Utilisez les paramètres d'appel pour configurer les paramètres d'appel du téléphone, tels que le transfert d'appel, la mise en attente, ainsi que d'autres fonctionnalités spéciales proposées par votre opérateur. Les paramètres d'appel vous permettent également de configurer le téléphone pour qu'il appelle uniquement un ensemble déterminé de numéros de téléphone.

### Écran Paramètres d'appel

**Numéros autorisés** Pour les téléphones GSM uniquement. Voir la section "Écran Numéros autorisés" à la page 371.

**Service de messagerie** Affiche une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner le service de messagerie vocale de votre opérateur ou un autre service, tel que Google Voice. Voir la section "Configuration de Google Voice" à la page 193.

**Paramètres de la messagerie vocale** En cas d'utilisation du service de messagerie vocale de votre opérateur, affiche une boîte de dialogue vous permettant de saisir le numéro de téléphone à utiliser pour écouter et gérer vos messages vocaux. Vous pouvez saisir une virgule (,) pour insérer une pause dans le numéro, par exemple, afin d'ajouter un mot de passe après le numéro de téléphone. Si vous utilisez Google Voice, ce paramètre affiche un écran vous permettant de visualiser le numéro Google Voice ou de vous déconnecter de Google Voice. Voir la section "Google Voice" à la page 183.

**Transfert d'appel** Affiche un écran vous permettant de configurer la façon dont le téléphone transfère les appels reçus lorsque vous êtes déjà en communication, ceux auxquels vous ne répondez pas, etc.

**Paramètres supplémentaires** Voir la section "Paramètres supplémentaires" à la page 371.

**Comptes** Voir la section "Écran des comptes d'appel Internet (SIP)" à la page 371.

**Passer un appel Internet** Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez configurer votre téléphone de sorte qu'il utilise la fonctionnalité Appels Internet pour tous les appels, uniquement pour les appels vers des adresses d'appel Internet (paramètre par défaut) ou pour qu'il demande à chaque appel. Vous devez être connecté à un réseau Wi-Fi et avoir ajouté un compte d'appels Internet sur votre téléphone pour utiliser la fonctionnalité Appels Internet. Voir la section "Configuration des appels Internet (SIP)" à la page 77.

## Écran Numéros autorisés

Les paramètres de cet écran vous permettent de configurer votre téléphone pour qu'il appelle uniquement un ensemble déterminé de numéros autorisés que vous enregistrez sur la carte SIM du téléphone.

**Activer numéros autorisés** Affiche une boîte de dialogue vous permettant de saisir votre code PIN2, puis place le téléphone en mode Numéros autorisés. Lorsque les numéros autorisés sont activés, ce paramètre est libellé **Désactiver numéros autorisés**.

**Modifier le code PIN2** Affiche une série de boîtes de dialogue permettant de saisir votre code PIN2 actuel, puis de saisir et de confirmer un nouveau code PIN2.

**Liste de numéros autorisés** Affiche un écran répertoriant les numéros autorisés enregistrés sur la carte SIM. Appuyez sur **MENU** ☰, puis sur **Ajouter un contact** pour ajouter un numéro autorisé à votre carte SIM. Appuyez sur **MENU** ☰ dans cet écran pour importer le numéro de l'un de vos contacts dans la liste des numéros autorisés ou pour supprimer un numéro de cette liste.

## Paramètres supplémentaires

**Numéro de l'appelant** Ouvre une boîte de dialogue vous permettant d'indiquer si votre numéro s'affiche ou non sur le téléphone des personnes que vous appelez.

**Appel en attente** Cochez cette option si vous souhaitez recevoir les nouveaux appels et y répondre lorsque vous êtes déjà en communication, comme décrit à la section "Émission et réception d'appels" à la page 79.

## Écran des comptes d'appel Internet (SIP)

Pour plus d'informations sur ces paramètres, voir la section "Configuration des appels Internet (SIP)" à la page 77.

**Recevoir les appels** Cochez ce paramètre pour configurer votre téléphone afin qu'il conserve la connexion avec votre opérateur d'appel et qu'il sonne lorsqu'une personne appelle l'adresse d'appel Internet d'un compte ajouté à votre téléphone. Si vous cochez ce paramètre, la durée de vie de la batterie entre les charges s'en trouve réduite.

**Comptes SIP** Liste des comptes d'appel Internet configurés précédemment. Appuyez sur l'un d'entre eux pour afficher ou modifier ses paramètres, comme décrit à la section "Configuration des appels Internet (SIP)" à la page 77.

**Bouton Ajouter un compte** Ouvre un écran dans lequel vous pouvez ajouter un compte d'appel Internet en saisissant les détails du compte, tels que fournis par votre opérateur d'appel Internet et comme décrit à la section "Configuration des appels Internet (SIP)" à la page 77.

## Paramètres sonores

Utilisez les paramètres sonores pour configurer le mode et le volume de la sonnerie, des vibrations et des autres alertes du téléphone lorsque vous recevez un appel ou une notification, ou lorsqu'une alarme retentit. Ces paramètres permettent également de définir le volume de la musique ou des autres supports multimédia audio, ainsi que d'autres paramètres similaires.

**Mode silencieux** Cochez cette option pour désactiver tous les sons (y compris les sonneries d'appel et de notification), à l'exception du son des fichiers de musique, des vidéos et d'autres fichiers multimédia, ainsi que des alarmes éventuellement configurées. Le son des fichiers multimédia et des alarmes doit être désactivé dans les applications qui leur sont associées.

**Vibreur** Ouvre une boîte de dialogue permettant de définir à quel moment vous souhaitez que votre téléphone vibre lorsque vous recevez un appel ou une notification, à savoir toujours, jamais, uniquement lorsque le téléphone est en mode silencieux ou uniquement lorsque le téléphone n'est pas en mode silencieux.

**Volume** Ouvre une boîte de dialogue permettant de définir le volume des sonneries qui retentissent lorsque vous recevez un appel ou une notification, ainsi que le volume des supports multimédia (musique, vidéos, etc.) et des alarmes. Si vous désactivez l'option permettant d'utiliser le même volume de sonnerie pour les appels et les notifications, vous pouvez régler le volume de la sonnerie associée aux notifications de manière indépendante.

**Sonnerie du téléphone** Affiche une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner la sonnerie à émettre lorsque vous recevez un appel. Pour écouter une sonnerie, appuyez sur celle-ci. Vous pouvez utiliser certaines applications multimédia pour ajouter une chanson à cette liste. Voir la section "Utiliser une chanson en tant que sonnerie" à la page 321 pour plus d'informations sur la marche à suivre avec l'application Musique.

**Vibreur** Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez configurer le vibreur du téléphone afin qu'il s'active à chaque appel entrant, uniquement lorsque le téléphone est en mode silencieux ou jamais.

**Sonnerie de notification** Ouvre une boîte de dialogue permettant de sélectionner la sonnerie à utiliser lorsque vous recevez une notification. Pour écouter une sonnerie, appuyez sur celle-ci.

**Voyant de notification** Pour les téléphones offrant la possibilité de faire clignoter le trackball ou tout autre voyant de notification lors de la réception d'une notification, cochez cette option pour faire clignoter le voyant à quelques secondes d'intervalle dès la réception d'une nouvelle notification. Décochez cette option pour que le voyant ne clignote qu'une seule fois à la réception d'une nouvelle notification.

**Tonalité touches audible** Cochez cette option pour que les touches émettent une tonalité lorsque vous composez un numéro à l'aide de l'application Téléphone.

**Sélections audibles** Cochez cette option pour qu'une tonalité soit émise lorsque vous appuyez sur des boutons, des icônes et d'autres éléments affichés à l'écran.

**Verrouillage de l'écran** Cochez cette option pour émettre un son lorsque l'écran est verrouillé ou déverrouillé.

**Retour haptique** Cochez cette option pour que le téléphone vibre brièvement lorsque vous appuyez sur les boutons virtuels et que vous effectuez d'autres opérations.

**Sonnerie d'urgence** Sur certains téléphones, ouvre une boîte de dialogue permettant de configurer le comportement du téléphone lorsque vous passez un appel d'urgence.

## Paramètres d'affichage

Utilisez les paramètres d'affichage pour configurer la luminosité, ainsi que les autres paramètres de l'écran.

**Luminosité** Ouvre une boîte de dialogue permettant de régler la luminosité de l'écran. Vous pouvez cocher l'option **Ajuster automatiquement la luminosité** pour que le téléphone règle automatiquement la luminosité grâce à son capteur de lumière intégré. Décochez cette option si vous souhaitez utiliser le curseur pour définir le niveau de luminosité à appliquer à tout moment lorsque vous utilisez le téléphone. Pour optimiser la durée de vie de la batterie entre les charges, utilisez la luminosité la plus faible.

**Rotation auto écran** Cochez cette option pour changer automatiquement l'orientation de l'écran lorsque vous tournez le téléphone sur le côté ou que vous le placez en position droite.

**Animation** Ouvre une boîte de dialogue permettant de définir si vous souhaitez bénéficier des transitions animées de certains effets (par exemple, l'ouverture des menus) ou de tous les effets compatibles (notamment lors de la navigation d'un écran à l'autre), ou bien utiliser votre téléphone sans aucun effet d'animation facultatif (ce paramètre ne contrôle pas les animations de toutes les applications).

**Mise en veille de l'écran** Affiche une boîte de dialogue vous permettant de définir le délai d'attente entre la pression sur un bouton ou sur l'écran et la mise en veille de ce dernier. Pour optimiser la durée de vie de la batterie entre les charges, utilisez la durée de mise en veille la plus courte.

## Paramètres de sécurité et localisation

Les paramètres de sécurité et localisation vous permettent de définir vos préférences d'utilisation et de partage de votre position lorsque vous recherchez des informations et que vous utilisez des applications reposant sur la localisation, telles que Google Maps. Vous pouvez également configurer des paramètres destinés à protéger votre téléphone et ses données.

**Utiliser réseaux sans fil** Cochez cette option pour faire appel aux informations des réseaux Wi-Fi et mobiles afin de déterminer votre position approximative, lors de l'utilisation de Google Maps, lorsque vous effectuez des recherches, etc. Lorsque vous cochez cette option, vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez partager de manière anonyme votre position avec le service de localisation de Google.

**Utiliser les satellites GPS** Cochez cette option pour utiliser le récepteur satellite GPS (Global Positioning System) de votre téléphone pour indiquer votre position à quelques mètres près ("au niveau de la rue"). La précision de la localisation GPS dépend de nombreux facteurs, météorologiques par exemple.

**Modifier le verrouillage de l'écran** Appuyez ici pour configurer votre téléphone afin qu'il exige un schéma, un code PIN ou un mot de passe pour le déverrouillage de l'écran. Une fois le verrouillage de l'écran défini, ce paramètre est remplacé par certains des autres paramètres décrits dans la présente section.

**Dessiner un schéma de déverrouillage** Affiche un ensemble d'écrans vous permettant de dessiner un schéma de déverrouillage d'écran, comme indiqué à la section "Verrouillage de votre écran" à la page 44.

**Modifier le schéma de déverrouillage** Lorsqu'un schéma de déverrouillage est configuré, cette option ouvre un ensemble d'écrans permettant de le modifier.

**Schéma visible** Lorsqu'un schéma de déverrouillage est configuré, cochez cette option pour dessiner des lignes entre les points du schéma de déverrouillage dessiné.

**Retour tactile** Lorsque vous avez configuré le verrouillage de l'écran, cochez cette option pour que le téléphone vibre brièvement lorsque vous appuyez sur chaque point utilisé pour dessiner le schéma de déverrouillage, ou lorsque vous saisissez le code PIN ou le mot de passe de déverrouillage.

**Définir le code PIN de déverrouillage** Ouvre un ensemble d'écrans permettant de définir le code PIN numérique qui doit être saisi pour déverrouiller l'écran, comme décrit à la section "Verrouillage de votre écran" à la page 44.

**Modifier le code PIN de déverrouillage** Lorsqu'un code PIN de verrouillage de l'écran est défini, ouvre un ensemble d'écrans permettant de le modifier.



**Définir le mot de passe de déverrouillage** Ouvre un ensemble d'écrans permettant de définir le mot de passe qui doit être saisi pour déverrouiller l'écran, comme décrit à la section "Verrouillage de votre écran" à la page 44.

**Modifier le mot de passe de déverrouillage** Lorsqu'un mot de passe de verrouillage de l'écran est défini, ouvre un ensemble d'écrans permettant de le modifier.

**Désactiver le verrouillage de l'écran** Appuyez ici pour ne plus exiger de schéma, de code PIN ou de mot de passe pour déverrouiller l'écran. Ce paramètre n'est visible que si vous avez configuré un schéma, un code PIN ou un mot de passe de déverrouillage de l'écran.

**Configurer blocage SIM** Affiche un écran vous permettant de configurer le téléphone pour que le code PIN de la carte SIM soit demandé avant toute utilisation. Cet écran vous permet également de modifier ce code.

**Mots de passe visibles** Cochez cette option pour que chaque caractère des mots de passe s'affiche brièvement lorsque vous le saisissez afin de vous permettre de vérifier votre saisie.

**Administrateurs** Ouvre un écran contenant la liste des applications auxquelles vous avez accordé le statut d'administrateur du périphérique sur votre téléphone. Il s'agit généralement d'une application d'e-mail, d'agenda ou de toute autre application d'entreprise à laquelle vous avez accordé ce statut au moment de l'ajout d'un compte hébergé par un service d'entreprise exigeant de mettre en œuvre des stratégies de sécurité sur les périphériques qui s'y connectent. Appuyez sur une application de cette liste pour désactiver son statut d'administrateur du périphérique. Le cas échéant, le compte ajouté perd généralement quelques fonctionnalités au sein de ces applications, notamment la possibilité de synchroniser les nouveaux e-mails ou les événements d'agenda avec votre téléphone, jusqu'à ce que vous rétablissiez le statut de l'application en tant qu'administrateur du périphérique. Les applications pour lesquelles vous désactivez le statut d'administrateur du périphérique de cette manière, mais qui possèdent des comptes pour lesquels elles nécessitent ce statut, vous expliquent généralement comment restaurer leur statut lorsque vous essayez de les utiliser, à moins que vous ne supprimiez ces comptes.

**Identifiants sécurisés** Cochez cette option pour autoriser les applications à accéder au magasin crypté de certificats sécurisés, aux mots de passe associés et aux autres informations d'identification stockées sur votre téléphone. Le stockage des identifiants vous permet d'établir certains types de connexions VPN et Wi-Fi, comme indiqué à la section "Connexion à des réseaux et à des appareils" à la page 59. Si vous n'avez pas défini de mot de passe pour le stockage des identifiants, ce paramètre est grisé.

**Installer depuis la carte SD** Si votre téléphone dispose d'une carte SD amovible pour stocker les fichiers personnels, appuyez ici pour installer un certificat sécurisé à partir d'une carte SD, comme décrit à la section "Utilisation de certificats sécurisés" à la page 76.

**Installation depuis USB** Si votre téléphone dispose d'une mémoire de stockage USB pour stocker les fichiers personnels, appuyez ici pour installer un certificat sécurisé à partir d'une mémoire de stockage USB, comme décrit à la section "Utilisation de certificats sécurisés" à la page 76.

**Définir le mot de passe** Ouvre une boîte de dialogue permettant de définir ou de modifier le mot de passe associé au stockage sécurisé des identifiants. Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères. Voir la section "Utilisation de certificats sécurisés" à la page 76.

**Effacer le stockage** Supprime tous les certificats sécurisés et les identifiants associés, et efface le mot de passe du stockage sécurisé (après vous avoir invité à confirmer cette opération).

## Paramètres des applications

Vous pouvez utiliser les paramètres des applications pour afficher des informations au sujet des applications installées sur votre téléphone, gérer leurs données, forcer leur arrêt en cas de comportement défaillant et indiquer si vous autorisez l'installation d'applications obtenues sur des sites Web ou par e-mail.

### Écran Paramètres des applications

**Sources inconnues** Cochez cette option pour autoriser l'installation d'applications obtenues sur des sites Web, par e-mail ou depuis d'autres emplacements qu'Android Market.

**Avertissement!** Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables, telles qu'Android Market.

**Gérer les applications** Affiche la liste de toutes les applications et autres logiciels installés sur votre téléphone, ainsi que leur taille et les outils permettant de les gérer. Voir la section "Gestion de l'utilisation de la mémoire par les applications" à la page 51.

**Services en cours d'exécution** Ouvre la liste des applications, processus et services en cours d'exécution ou mis en cache. Voir la section "Gestion de l'utilisation de la mémoire par les applications" à la page 51.

**Utilisation du stockage** Ouvre la liste de toutes les applications de votre téléphone, ainsi que l'emplacement de stockage que chacune utilise. Voir la section "Gestion de l'utilisation de la mémoire par les applications" à la page 51.

**Utilisation de la batterie** Ouvre la liste des applications ayant utilisé de la batterie depuis la dernière charge du téléphone. Voir la section "Optimisation de l'autonomie" à la page 49.

**Développement** Voir la section "Écran Développement" à la page 379.

### Écran Développement

L'écran Développement contient des paramètres utiles pour le développement d'applications Android. Pour plus d'informations, notamment sur les API et les outils de développement d'Android, voir le site Web des développeurs Android (<http://developer.android.com>).

**Débogage USB** Cochez cette option pour permettre aux outils de débogage de l'ordinateur de communiquer avec votre téléphone par le biais d'une connexion USB.

**Rester activé** Cochez cette option pour empêcher que l'écran s'assombrisse et se verrouille, lorsque le téléphone est connecté à un chargeur ou à un périphérique USB qui fournit une alimentation. N'utilisez pas ce paramètre en cas d'utilisation d'une image statique sur le téléphone pendant une période prolongée, car cette image risquerait de marquer l'écran.

**Autoriser les positions fictives** Cochez cette option pour autoriser un outil de développement installé sur un ordinateur à contrôler l'emplacement où le téléphone croit se trouver, plutôt que d'utiliser les outils internes du téléphone à cet effet.


## Comptes et synchro dans Paramètres

Utilisez les paramètres Comptes et synchro pour ajouter, supprimer et gérer vos comptes Google et autres. Ces paramètres permettent également de contrôler si les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données à leur propre rythme et, le cas échéant, de quelle manière. Ils servent aussi à définir si les applications synchronisent les données personnelles de manière automatique ou non.

Gmail, Google Agenda et d'autres applications peuvent également utiliser leurs propres paramètres de synchronisation des données. Pour plus d'informations, consultez la documentation relative à ces applications.

### Écran Comptes et synchro dans Paramètres

**Données en arrière-plan** Cochez cette option pour autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. Le fait de désactiver cette option peut permettre d'économiser la batterie et de limiter (sans la supprimer) l'utilisation des données.


**Synchronisation auto** Cochez cette option pour autoriser les applications à synchroniser les données à leur propre rythme. Si vous désactivez ce paramètre, vous devez sélectionner un compte dans la liste à l'écran, appuyer sur **MENU** , puis sur **Synchroniser maintenant** pour synchroniser les données pour ce compte. La synchronisation automatique des données est désactivée si l'option **Données en arrière-plan** est désélectionnée. Dans ce cas, la case à cocher **Synchronisation auto** est grisée.

**Gérer les comptes** Le reste de cet écran répertorie les comptes, Google et autres, que vous avez ajoutés au téléphone. Pour savoir comment ajouter des comptes, voir la section "Comptes" à la page 129.

Si vous appuyez sur un compte dans cet écran, l'écran associé s'affiche.

### Écran du compte

Cet écran varie en fonction du type de compte concerné.

Dans le cas des comptes Google, il contient des options que vous pouvez activer ou désactiver pour indiquer si le type de données correspondant peut être synchronisé ou non avec le téléphone. Vous pouvez également appuyer sur **MENU** , puis sur **Synchroniser maintenant** pour synchroniser les données. Appuyez sur le bouton **Supprimer le compte** pour supprimer un compte, ainsi que toutes les données associées (contacts, messages, paramètres, etc.). Vous ne pouvez pas supprimer le premier compte Google que vous avez ajouté à votre téléphone, sauf si vous

rétablissez les paramètres d'usine par défaut du téléphone et effacez toutes vos données utilisateur. Voir la section "Paramètres de confidentialité" à la page 383.

## Paramètres de confidentialité

Les paramètres de confidentialité vous permettent de gérer vos informations personnelles.

**Sauvegarder mes données** Cochez cette option pour sauvegarder certaines de vos données personnelles sur les serveurs Google, avec votre compte Google. Si vous changez de téléphone, vous pouvez restaurer les données sauvegardées lors de la première connexion à votre compte Google. Si vous cochez cette option, une grande quantité de vos données personnelles est sauvegardée, notamment vos mots de passe Wi-Fi, vos favoris de navigation, la liste des applications installées, les termes que vous avez ajoutés au dictionnaire utilisé par le clavier à l'écran, ainsi que la plupart des paramètres configurés dans l'application Paramètres. Certaines applications tierces peuvent également tirer parti de cette fonctionnalité pour vous permettre de restaurer vos données si vous réinstallez une application. Lorsque cette option est désactivée, les données ne sont plus sauvegardées sur votre compte et les sauvegardes existantes sont supprimées des serveurs Google.

**Restaurer automatiquement** Cochez cette option pour restaurer vos paramètres et autres données lorsque vous installez une application, si vous l'avez précédemment installée et utilisée sur ce téléphone ou sur un autre à partir duquel vous vous êtes connecté à l'aide du même compte Google et avez sauvegardé vos paramètres.

**Restaurer valeurs d'usine** Ouvre une boîte de dialogue permettant d'effacer toutes vos données personnelles de la mémoire de stockage interne du téléphone, y compris les informations sur votre compte Google et tous les autres comptes, les paramètres du système et des applications, ainsi que les applications téléchargées. La réinitialisation du téléphone n'efface pas les mises à jour logicielles du système que vous avez téléchargées. Cette boîte de dialogue présente également une case à cocher permettant d'effacer la mémoire de stockage USB ou la carte SD de votre téléphone (selon le modèle), qui est susceptible de contenir des fichiers que vous avez téléchargés ou copiés, comme de la musique ou des photos. Si vous réinitialisez le téléphone à l'aide de cette option, vous êtes invité au prochain démarrage de celui-ci à saisir de nouveau les mêmes types d'informations que celles saisies lors du premier démarrage d'Android. Voir la section "Premier démarrage d'Android" à la page 16.

## Paramètres de stockage

Utilisez les paramètres de stockage pour surveiller l'espace utilisé et l'espace disponible dans la mémoire de stockage interne de votre téléphone, ainsi que sur la carte SD ou la mémoire de stockage USB de celui-ci (selon le modèle).

Vous pouvez également afficher et gérer la mémoire de stockage utilisée par les applications, ainsi que les emplacements de stockage associés. Voir la section "Gestion de l'utilisation de la mémoire par les applications" à la page 51. Vous pouvez afficher, rouvrir et supprimer des fichiers téléchargés depuis l'application Navigateur, Gmail ou l'application E-mail grâce à l'application Téléchargements. Voir la section "Gestion des téléchargements" à la page 57.

**Carte SD** ou **Mémoire de stockage USB** Répertorie la quantité d'espace total de la carte SD ou de la mémoire de stockage USB de votre téléphone, ainsi que la quantité d'espace utilisée pour stocker des photos, des vidéos, de la musique, des téléchargements et d'autres fichiers. Pour plus d'informations, voir la section "Gestion de l'utilisation de la mémoire par les applications" à la page 51 ainsi que les sections consacrées aux applications qui stockent des fichiers multimédia et autres sur la mémoire de stockage USB ou la carte SD.

**Désactiver la carte SD** Désactive la carte SD de votre téléphone pour vous permettre de la retirer en toute sécurité pendant que le téléphone est allumé. Ce paramètre est grisé si aucune carte SD n'est installée, si vous l'avez déjà désactivée ou si vous avez installé la carte SD sur votre ordinateur. Il n'existe aucun paramètre équivalent pour les téléphones disposant d'une mémoire de stockage USB. Voir la section "Connexion à un ordinateur via USB" à la page 69.

**Effacer la mémoire de stockage USB** ou **Effacer la carte SD** Efface de manière définitive toutes les données de la mémoire de stockage USB ou de la carte SD de votre téléphone et prépare la mémoire ou la carte à des fins d'utilisation sur votre téléphone.

**Mémoire de stockage interne** Quantité de mémoire de stockage interne du téléphone utilisée par le système d'exploitation et ses composants, ainsi que par les applications (y compris celles que vous avez téléchargées) et leurs données permanentes et temporaires.




## Paramètres de langue et clavier

Les paramètres de langue et de clavier vous permettent de choisir la langue d'affichage du texte sur le téléphone et de configurer le clavier à l'écran, y compris les mots ajoutés au dictionnaire.

### Écran Langue et clavier

**Sélectionner la langue** Affiche l'écran Langue vous permettant de sélectionner la langue d'affichage du texte sur le téléphone.

**Dictionnaire personnel** Affiche la liste des mots que vous avez ajoutés au dictionnaire, tel que décrit à la section "Utilisation du clavier à l'écran" à la page 33 . Appuyez sur un mot pour le modifier ou le supprimer. Appuyez sur **MENU** , puis sélectionnez **Ajouter** pour ajouter un mot.

**Clavier Android** Voir la section "Écran de paramètres du clavier Android" à la page 385.

**Case à cocher Clavier Android** Si votre téléphone dispose d'un clavier physique, décochez cette option pour désactiver le clavier à l'écran. Voir la section "Écran de paramètres du clavier Android" à la page 385.

**Clavier de l'appareil** Voir la section "Écran de paramètres du clavier de l'appareil" à la page 386. Ce paramètre n'est disponible que si votre téléphone est équipé d'un clavier physique.

### Écran de paramètres du clavier Android

Les paramètres du clavier Android s'appliquent au clavier à l'écran fourni avec le téléphone. Les fonctionnalités de correction et de mise en majuscules ne concernent que la version anglaise du clavier.

**Vibrer à chaque touche** Cochez cette option pour que le téléphone vibre brièvement chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier à l'écran.


**Son à chaque touche** Cochez cette option pour que le téléphone émette un son bref lors de chaque pression sur une touche du clavier à l'écran.

**Agrandir les caractères à chaque touche** Décochez cette option pour éviter qu'une image plus grande de chaque touche n'apparaisse au-dessus de cette dernière (en dehors de l'espace sous votre doigt) lorsque vous appuyez dessus.

**Suggestions de correction des mots** Décochez cette option pour désactiver la fonctionnalité qui souligne les termes d'un champ de texte lorsque vous appuyez dessus et qui propose des suggestions de correction au niveau du clavier.

**Majuscules auto** Cochez cette option pour que le clavier à l'écran mette automatiquement une majuscule initiale au premier mot suivant un point, au premier mot d'un champ de texte et à chaque mot des champs de noms.

**Afficher la touche des paramètres** Ouvre une boîte de dialogue permettant de définir si vous souhaitez que le clavier décide automatiquement d'inclure ou non la touche Paramètres sur le clavier (ceci n'est valable que si plusieurs claviers ou modes de saisie sont installés) ou si vous souhaitez toujours afficher ou masquer la touche Paramètres.

**Saisie vocale** Ouvre une boîte de dialogue permettant de désactiver la saisie vocale ou de définir le clavier à l'écran sur lequel vous souhaitez que la touche Microphone de la saisie vocale  apparaisse. Voir la section "Saisie vocale de texte" à la page 37.

**Langues de saisie** Ouvre l'écran Langues de saisie dans lequel vous pouvez cocher les langues à utiliser avec le clavier à l'écran. La modification de la langue du clavier est décrite dans la section "Utilisation du clavier à l'écran" à la page 33.

**Corrections rapides** Cochez cette option pour que certaines fautes de frappe fréquentes soient corrigées automatiquement en cours de saisie.

**Afficher les suggestions** Cochez cette option pour afficher les suggestions dans une bande située au-dessus du clavier à l'écran en cours de saisie. Voir la section "Utilisation du clavier à l'écran" à la page 33.

**Saisie semi-automatique** Cochez cette option pour insérer automatiquement une suggestion mise en surbrillance dans la bande située au-dessus du clavier lorsque vous saisissez un espace ou un signe de ponctuation. Voir la section "Utilisation du clavier à l'écran" à la page 33.

## Écran de paramètres du clavier de l'appareil

Cet écran de paramètres n'est disponible que si votre téléphone est équipé d'un clavier physique.

**Remplacement auto** Cochez cette option pour que les fautes de frappe soient corrigées en cours de saisie.

**Majuscules auto** Cochez cette option pour que le premier mot de chaque phrase commence par une majuscule.

**Ponctuation automatique** Cochez cette option pour qu'un point ( . ) soit inséré lorsque vous appuyez deux fois sur la touche Espace.

## Paramètres de saisie et de sortie vocales

Vous pouvez utiliser les paramètres de saisie et de sortie vocales pour configurer la fonctionnalité de saisie vocale d'Android, décrite à la section "Saisie vocale de texte" à la page 37, et le synthétiseur texte-parole pour les applications pouvant en tirer parti, notamment l'application TalkBack, décrite à la section "Paramètres d'accessibilité" à la page 389.

### Écran des paramètres de reconnaissance vocale Google

**Langue** Ouvre un écran permettant de définir la langue utilisée pour la saisie vocale.

**SafeSearch** Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir si vous souhaitez que le filtrage Google SafeSearch bloque certains résultats lorsque vous utilisez la recherche vocale Google. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes : ne bloquer aucun résultat de recherche (Ne pas filtrer), bloquer uniquement les images explicites ou choquantes (Modéré) ou bloquer à la fois le texte et les images explicites ou choquants (Strict).

**Termes choquants** Lorsque cette option est décochée, il est possible que la reconnaissance vocale Google reconnaisse et retranscrive des mots que de nombreuses personnes considèrent comme choquants, au moment de la saisie vocale. Lorsque cette option est cochée, la reconnaissance vocale Google remplace ces mots par un paramètre fictif comprenant le signe dièse ( # ) dans les transcriptions.

### Écran Paramètres de la synthèse vocale

Si vous n'avez pas installé de données de synthétiseur vocal, seul le paramètre **Installer les données vocales** est disponible.

**Écouter un échantillon** Permet d'écouter un bref échantillon du synthétiseur vocal, basé sur vos paramètres en cours.

**Tjrs utiliser mes param.** Cochez cette option pour que les paramètres définis sur cet écran soient utilisés en priorité par rapport aux paramètres de synthétiseur vocal disponibles dans d'autres applications.

**Moteur par défaut** Ouvre une boîte de dialogue permettant de définir l'application de synthèse vocale à utiliser lorsque plusieurs applications de ce type sont installées.

**Installer les données vocales** Si aucune donnée de synthétiseur vocal n'est installée, vous êtes connecté à Android Market et assisté lors du processus de téléchargement et d'installation des données. Si des données sont déjà installées, ce paramètre n'est pas disponible.

**Cadence** Ouvre une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner si le débit du synthétiseur doit être plus ou moins rapide.

**Langue** Affiche une boîte de dialogue vous permettant de sélectionner la langue du texte lu par le synthétiseur. Associé à l'option Tjrs utiliser mes param., ce paramètre se révèle très utile, car il garantit une prononciation correcte du texte dans de nombreuses applications.

**Moteurs** Répertorie les moteurs de synthèse vocale installés sur votre téléphone. Appuyez sur l'un d'entre eux pour afficher ou modifier ses paramètres.

## Paramètres d'accessibilité

Les paramètres d'accessibilité vous permettent de configurer les plug-ins d'accessibilité installés sur le téléphone.

**Accessibilité** Cochez cette option pour activer tous les plug-ins d'accessibilité installés.

**KickBack** Cochez cette option pour que le téléphone vibre brièvement lorsque vous parcourez son interface utilisateur, que vous appuyez sur les boutons, etc.

**TalkBack** Cochez cette option pour que les libellés des éléments de l'interface utilisateur du téléphone soient prononcés par le synthétiseur vocal installé lorsque vous les parcourez.

**SoundBack** Cochez cette option pour qu'un son soit émis lorsque vous parcourez l'interface utilisateur du téléphone.

**Raccrocher pdt un appel** En cours d'appel, cochez cette option pour raccrocher en appuyant sur le bouton Marche-Arrêt au lieu d'avoir à allumer et éteindre l'écran.

## Paramètres de la station d'accueil

Si votre téléphone est compatible avec un kit de voiture ou un accessoire de bureau, vous pouvez utiliser les paramètres de la station d'accueil pour définir vos préférences en matière d'interaction entre le téléphone et la station d'accueil.

Pour plus d'informations sur les applications qui s'ouvrent lorsque vous insérez le téléphone dans une station d'accueil, voir la section "Mode Voiture" à la page 337, la section "Horloge" à la page 331 et la documentation fournie avec votre station d'accueil.

**Audio** Option disponible lorsque le téléphone est inséré dans un kit de voiture ou un accessoire de bureau. Dans le cas d'un kit de voiture, affiche une boîte de dialogue vous permettant d'indiquer si la musique et le son d'autres fichiers multimédia sont restitués par le haut-parleur de la base et si la base doit être utilisée en tant que haut-parleur. Dans le cas d'un accessoire de bureau, affiche une boîte de dialogue vous permettant de spécifier si la musique et les autres sons sont restitués par le port de sortie de la ligne audio. Les paramètres que vous configurez ne s'appliquent qu'à la base que vous utilisez et peuvent donc différer selon les bases.

**Insertion dans la station d'accueil** Cochez cette option pour émettre un son lors de l'insertion du téléphone dans une station d'accueil ou de son retrait de celle-ci.

## Paramètres d'heure et de date

Utilisez les paramètres de date et d'heure pour définir le format d'affichage des dates souhaité. Ces paramètres vous permettent également de définir votre heure et votre fuseau horaire, plutôt que d'obtenir l'heure via le réseau mobile.

**Automatique** Désactivez cette option pour définir manuellement la date, l'heure et le fuseau horaire du téléphone, plutôt que d'obtenir l'heure via le réseau mobile.

**Définir la date** Si l'option **Automatique** est désactivée, ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir manuellement la date du téléphone.

**Définir le fuseau horaire** Si l'option **Automatique** est désactivée, ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir le fuseau horaire du téléphone.

**Définir l'heure** Si l'option **Automatique** est désactivée, ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir l'heure du téléphone.

**Utiliser le format 24 h** Cochez cette option pour afficher l'heure au format 24 heures, par exemple sous la forme 13:00 au lieu de 1:00 p.m.

**Choisir le format de date** Affiche une boîte de dialogue vous permettant de choisir le format d'affichage des dates.

## À propos du téléphone

L'écran À propos du téléphone fournit des informations concernant le téléphone.

### Écran À propos du téléphone

**Mises à jour du système** Affiche un écran indiquant si des mises à jour du logiciel système Android sont disponibles.

**État** Ouvre l'écran État, contenant de nombreuses informations sur la batterie, la connexion au réseau mobile, etc.

**Utilisation de la batterie** Affiche la liste des applications et des composants du système d'exploitation utilisés depuis la dernière charge du téléphone, en fonction de la quantité d'énergie consommée. Voir la section "Optimisation de l'autonomie" à la page 49.

**Informations légales** Ouvre un écran contenant des informations légales sur le logiciel fourni avec votre téléphone.

**Informations relatives à la version** Fournit des détails sur les numéros de modèle et les versions du matériel du téléphone et du système d'exploitation. Ces informations sont utiles si vous devez communiquer avec le service d'assistance de votre opérateur.