

MANUEL D' UTILISATION

Télécommande universelle

UNILINE 4 en 1



Sommaire

- A. Caractéristiques – 3
- B. Réglage de la télécommande - 3
- C. Mode “Recherche manuelle” de codes - 4
- D. Mode “ Recherche automatique” de codes - 4
- E. Identification du code appareil - 5
- F. Choix des appareils A/V - 6
- G. Chaînes Favorites/Chaînes Enfant - 6
- H. Touches Macro - 8
- I. Reset - 9
- J. Recyclage – 9
- K. Remarques importantes - 9

Touches et Fonctions:

- 1. Fonctions TV - 10
- 2. Fonctions VCR– 11
- 3. Fonctions SAT - 12
- 4. Fonctions LD/DVD - 13
- 5. Fonctions CD/TAPE/HIFI – 14

NOTE:

a) Ne jamais appuyer sur les touches lors du changement de batteries afin de conserver les réglages mémorisés.

b) Avant toute initialisation de la télécommande, il est recommandé de vider la mémoire. Pour ce faire, presser les touches: [SET] + [TV1] → et composer [9][9][0]. (Voir illustration en point B)

Le LED lumineux clignotera 5 fois attestant que la mémoire est vide.

A. Caractéristiques

1. La télécommande UNILINE 4en 1 est conçue pour faire fonctionner la majorité des marques de vos appareils audiovisuels.
2. Fonction Menu.
3. Fonction Chaînes Favorites afin d'accéder rapidement aux chaînes les plus fréquemment utilisées.
4. Fonction Macro permettant d'enchaîner plusieurs fonctions en appuyant sur une seule touche.

B. Réglage de la télécommande

Pour commencer, ouvrir le livret de codes annexé et se reporter à l'appareil et la marque recherchés. Un ou plusieurs codes correspondant y sont notés.

1. Allumer l'appareil à contrôler. S'il s'agit d'un magnétoscope, lecteurs CD/DVD ou LD, insérer une cassette ou un CD/DVD.
 2. Presser sans relâcher la touche "**SET**" et la touche correspondant à l'appareil que vous souhaitez faire fonctionner "**TV ou VCR ou SAT ou AUX**" jusqu'à ce que le voyant LED lumineux s'allume. Relâchez les touches.
 3. Entrez le 1er code à 4 chiffres correspondant à l'appareil et la marque de votre choix
 4. Presser la touche **POWER** de la télécommande.
- La procédure est terminée. Vérifier que le code rentré corresponde bien à votre appareil. Si la télécommande reste inactive ou si elle ne contrôle que quelques fonctions, il convient de répéter les étapes 1 à 3 en rentrant le code suivant.
5. Appuyer sur n'importe quelle touche pour sortir du mode de réglage.

Note:

- a. Ne jamais attendre plus de 10 secondes entre chaque étape pour éviter l'arrêt automatique du processus de réglage.*
- b. Il se peut que certains codes ne puissent contrôler que quelques fonctions de votre appareil, mais pas toutes. Dans ce cas, il convient de recommencer la procédure de réglage*
- c. Si aucun code n'active votre appareil, veuillez utiliser le mode "recherche manuelle". Voir Chapitre C*

C. Mode "Recherche manuelle"

Si l'appareil ne fonctionne pas après avoir rentré tous les codes, utiliser la "Recherche manuelle".

1. Allumer l'appareil à contrôler. S'il s'agit d'un magnétoscope, lecteurs CD/DVD ou LD, insérer une cassette ou un CD/DVD.

2. Presser sans relâcher la touche "**SET**" et la touche correspondant à l'appareil que vous souhaitez faire fonctionner "**TV, VCR, SAT ou AUX**" jusqu'à ce que le voyant LED s'allume. Relâcher les touches.

3. Presser et relâcher encore une fois la touche "**SET**". Le mode "recherche rapide" est alors actif et confirmé par les clignotements du témoin lumineux.

4. Presser la touche **POWER**(TV) ou la touche **PLAY** (pour les magnétoscopes, lecteurs numériques qui n'ont pas de fonction **POWER** (M/A) de manière répétitive chaque seconde jusqu'à ce que l'appareil réagisse. Cette manipulation peut durer 5 minutes; ceci est normal du fait que tous les codes de la liste seront sollicités jusqu'à trouver celui qui correspond à votre appareil.

5. Dès que l'appareil s'éteint ou se met en fonction **PLAY**, presser aussitôt la touche de l'appareil sélectionné (**TV, VCR, SAT, AUX etc.**) afin de mémoriser le code.

6. Rallumer votre appareil avec la télécommande et vérifier que toutes les fonctions essentielles soient actives.

Note: Ne jamais attendre plus de 30 secondes entre chaque étape pour éviter l'arrêt automatique du processus de recherche manuelle.

D. Mode Recherche automatique.

Ce mode permet à la télécommande de scanner automatiquement tous les codes de la liste jusqu'à trouver le code correspondant à votre appareil. Ce mode de recherche doit être utilisé en dernier ressort car plus rapide mais moins précis.

1. Allumer l'appareil à contrôler. S'il s'agit d'un magnétoscope, lecteurs CD/DVD ou LD, insérer une cassette ou un CD/DVD.

2. Presser la touche correspondant à l'appareil sélectionné, (**TV, VCR, SAT, AUX etc...**)


3. Presser sans relâcher la touche « **SET** » et la touche « **POWER** » pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote. Relâcher les touches et pointer la télécommande vers l'appareil à contrôler. La recherche automatique est alors active et le témoin lumineux clignote.

4. Patienter jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne ou la fonction PLAY soit enclenchée. Presser immédiatement la touche de l'appareil sélectionné (**TV, VCR, SAT, AUX etc.**) pour mémoriser le code.

5. Rallumer votre appareil avec la télécommande et vérifier que toutes les fonctions essentielles soient actives.

E. Identification du code appareil. (4 chiffres)

Après avoir trouvé le bon code correspondant à votre appareil, soit par la recherche automatique soit par la recherche rapide, le code enregistré peut être identifié selon la procédure suivante.

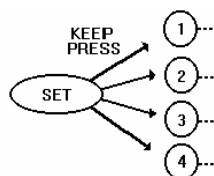

1. Presser sans relâcher la touche « **SET** » et appuyer simultanément sur la touche 1. Le voyant led se met à clignoter représentant la valeur du 1er chiffre du code à 4 chiffres.

2. Presser sans relâcher la touche « **SET** » et appuyer simultanément sur la touche 2. Le voyant led se met à clignoter représentant la valeur du 2^{ème} chiffre du code à 4 chiffres.

3. Presser sans relâcher la touche « **SET** » et appuyer simultanément sur la touche 3. Le voyant led se met à clignoter représentant la valeur du 3^{ème} chiffre du code à 4 chiffres.

4. Presser sans relâcher la touche « **SET** » et appuyer simultanément sur la touche 4. Le voyant led se met à clignoter représentant la valeur du 4^{ème} chiffre du code à 4 chiffres.

5. Noter le code mémorisé. Aucun clignotement du voyant led = le chiffre "0"

F. Choisir l'appareil à contrôler

La télécommande Uniline 4 en 1 permet de regrouper 4 appareils. Il suffit avant de les contrôler, d'appuyer sur la touche de l'appareil à faire fonctionner. Exemple: Si vous souhaitez regarder la télévision, appuyer sur la touche « **TV** » pour accéder aux fonctions de cet appareil.

G. Chaînes favorites/chaînes Enfant

[FavCH] permet de stocker un nombre de chaînes favorites en fonction du nombre de chiffre composant le numéro de la chaîne, comme ci-dessous:

| Numéro de chaîne | Quantités de chaînes maxi stockées. |
|------------------|-------------------------------------|
| 1 | 15 |
| 01 | 10 |
| 001 | 7 |

Chaînes favorites:

Pour entrer ou ajouter de nouvelles chaînes aux favoris, par exemple les chaînes 2, 38 et 56, suivre les étapes suivantes:

1. Presser sans relâcher la touche «**SET**» et la touche « **FavCH**» jusqu'à ce que le voyant LED lumineux s'allume. Relâcher les touches.
2. Composer le numéro de la 1ère chaîne à stocker, dans notre exemple 02, puis appuyer sur la touche « **SET** » (le témoin lumineux restant toujours allumé). Ensuite entrer le numéro de la seconde chaîne, dans notre exemple 38 et appuyer sur la touche « **SET** », et ainsi de suite. Lorsque toutes vos chaînes favorites sont stockées, appuyer sur la touche « **FavCH** » pour les mémoriser et le témoin lumineux s'éteint.

Schéma pour numéro de chaînes à 2 chiffres





Schéma pour numéro de chaînes à 3 chiffres



3. Vos chaînes favorites étant mémorisées, utiliser alors la touche « **FavCH** » pour y accéder et appuyer plusieurs fois sur cette touche pour faire défiler les chaînes et arriver à celle souhaitée.

4. Pour annuler les chaînes mémorisées, suivre les étapes suivantes:
Presser sans relâcher la touche “**SET**” et la touche “ **TV**” jusqu’à ce que le voyant LED lumineux s’allume. Relâcher les touches.
Composer le code 920. Le témoin lumineux s’éteint et toutes les chaînes favorites mémorisées sont effacées.




Chaînes Enfant – Avec cette fonction, vos enfants ne pourront accéder qu’aux chaînes que vous aurez préalablement sélectionnées.

La touche [**FavCH**] est utilisée pour mémoriser les chaînes dédiées aux enfants. Se reporter au paragraphe “Chaînes favorites” pour programmer les chaînes.

Pour limiter le nombre de fonctions de la télécommande,

. Presser sans relâcher la touche “**SET**” et la touche “ **FavCH**” jusqu’à ce que le voyant LED lumineux s’allume. Relâcher les touches.

Composer le code 921. Le témoin lumineux s’éteint et la télécommande est en mode restreint.




Dans ce mode, seules les touches « **POWER, VOL+/-, MUTE, Appareils et FavCH** » sont fonctionnels.

5. Pour annuler le mode Chaînes Enfant,

Presser sans relâcher la touche “**SET**” et la touche “ **TV**” jusqu’à ce que le voyant LED lumineux s’allume. Relâcher les touches.


Composer le code 922. Le témoin lumineux s’éteint et la télécommande redevient totalement fonctionnelle.



6. Pour annuler les chaînes mémorisées, suivre les étapes suivantes:

Presser sans relâcher la touche “**SET**” et la touche “**TV**” jusqu’à ce que le voyant LED lumineux s’allume. Relâcher les touches.


Composer le code 920. Le témoin lumineux s’éteint et toutes les chaînes mémorisées sont effacées.



H. Touches Macro

1. La télécommande possède une touches **Macro**. La MACRO peut accepter jusqu’à 15 ordres de contrôle incluant les touches Appareils. Cette fonction a pour avantage de regrouper plusieurs ordres de contrôle sur une même touche. Exemple: Intégrer les fonctions suivantes pour lire une cassette vidéo en utilisant la touche **MACRO**

Marche TV→Touche AV→ Marche Magnétoscope→play→Retour TV




Comment mémoriser une séquence :

1. Presser sans relâcher la touche “**SET**” et la touche **MACRO**, jusqu’à ce que le voyant LED lumineux s’allume. Relâcher les touches.
2. Presser chaque touche composant la séquence souhaitée (voir schéma ci-dessus).
3. A la fin de la programmation, presser la touche **MACRO** pour mémoriser la séquence, le témoin lumineux s’éteint.

NOTE: Si le nombre d’entrées sur la touche MACRO excède 15 fonctions ou si vous attendez plus de 30 secondes entre chaque entrée, la télécommande quittera automatiquement le mode réglage, (Témoin lumineux éteint).

Comment effacer le contenu d’une touche MACRO

1. Presser sans relâcher la touche “**SET**” et la touche **MACRO**, jusqu’à ce que le voyant LED lumineux s’allume. Relâcher les touches.
2. Presser encore 1 fois la touche **MACRO** et relâcher. Les données mémorisées de cette touche sont effacées.




I. Reset

La fonction Reset efface toutes les fonctions et codes programmés.

La procédure est la suivante:

. Presser sans relâcher la touche "SET" et la touche « TV », jusqu'à ce que le voyant LED lumineux s'allume. Relâcher les touches.

Composer le code 990. Le témoin lumineux clignote 3 fois pour confirmer l'annulation.



J. Recyclage











Si dans le futur, vous êtes amenés à jeter ce produit, notez qu'il renferme des composants électriques. De ce fait, il ne peut être déposé dans une poubelle domestique. Il conviendra de la ramener chez votre revendeur ou le déposer dans un endroit prévu pour le recyclage de ces produits. Normes DEEE.



K. Remarques importantes

- Comme il y a des centaines de marques et des milliers de références d'appareils audiovisuels sur le marché mondial, il est possible que cette télécommande ne réponde pas à certaines marques ou références.
- Même si cette télécommande est capable de contrôler votre appareil, il est possible qu'elle n'intègre pas toutes les fonctions. Pour certains appareils, les touches peuvent ne pas contrôler les mêmes fonctions que celles montrées en page 10-14.
- En général, les touches de cette télécommande contrôleront les fonctions qui correspondent à celles de la télécommande d'origine.

Touches de fonctions TV

| Repaires | Dénomination | Fonctions des touches | Commentaires |
|----------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | POWER | Marche/Arrêt | |
| 2 | TV1,TV2,TV3, VCR,SAT1,SAT2, AUX, DVD | Touches de selection appareils | |
| 3 | FavCH/Kids | Chaînes Favorites/Enfant | Touche de contrôle Chaînes favorites/enfants |
| 4 | MACRO | Touche Macro | |
| 5 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | Pavé numérique | |
| 6 | 0/10 | 0 ou 10 | |
| 7 | 11, -/-- | 11 ou 1 /2 chiffres | |
| 8 | 12 | 12 | |
| 9 |  /13 | Rouge ou couleur -- | Ou 13 en fonction de la marque de TV |
| 10 |  /14 | Vert ou couleur ++ | Ou 14 en fonction de la marque de TV |
| 11 |  /15 | Jaune ou Luminosité - | Ou 15 en fonction de la marque de TV |
| 12 |  /16 | Bleu ou Luminosité + | Ou 16 en fonction de la marque de TV |
| 13 | CH+/- | Chaînes +/- | |
| 14 | VOL+/- | Volume +/- | |
| 15 | Menu | Menu | |
| 16 | Up/Down/Left/Right | Haut/Bas/Gauche/Droite | |
| 17 | SUB | Normal | |
| 18 | CLEAR | Effacer ou Sortie | |
| 19 |  | Page Hold | |
| 20 |  | mode Text | |
| 21 |  | Extension | |
| 22 |  | mode TV | |
| 23 |  | mode Mix | |
| 24 |  | Voir | |

| | | | |
|----|-------|------------------------|--|
| 25 | MUTE | Muet | |
| 26 | AV | TV/VCR, Entrée | |
| 27 | GUIDE | C/P | |
| 28 | SET | Touche d'accès réglage | |




Touches de fonctions VCR

| Repaires | Dénomination | Fonctions des touches | Commentaires |
|----------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | POWER | Marche/Arrêt | |
| 2 | TV1,TV2,TV3, VCR,SAT1,SAT2, AUX, DVD | Touches de selection appareils | |
| 3 | FavCH/Kids | Chaînes Favorites/Enfant | Touche de contrôle Chaînes favorites/enfants |
| 4 | MACRO | Touche Macro | |
| 5 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | Pavé numérique | |
| 6 | 0/10 | 0 ou 10 | |
| 7 | 11, -- | 11 ou 1 /2 chiffres | |
| 8 | 12 | 12 | |
| 9 |  /13 | Rouge ou couleur -- | Ou 13 |
| 10 |  /14 | Vert ou couleur ++ | Ou 14 |
| 11 |  /15 | Jaune ou Luminosité - | Ou15 ou Piste - |
| 12 |  /16 | Bleu ou Luminosité + | Ou 16 ou Piste + |
| 13 | CH+/- | Chaînes +/- | |
| 14 | VOL+/- | Volume +/- | |
| 15 | Menu | Menu | |
| 16 | Up/Down/Left/Right | Haut/Bas/Gauche/Droite | |
| 17 | Select/OK | Selection/OK | |
| 18 | CLEAR | Effacer | |
| 19 |   | Retour rapide | |
| 20 |    | Play | |
| 21 |   | Avance rapide | |
| 22 |    | Stop | |
| 23 |   | Pause | |
| 24 |   | Record | |

| | | | |
|----|-------|------------------------|----------|
| 25 | MUTE | Muet | |
| 26 | GUIDE | C/P | Ou SP/LP |
| 27 | SET | Touche d'accès réglage | |




Touches de fonctions SAT

| Repaires | Dénomination | Fonctions des touches | Commentaires |
|----------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | POWER | Marche/Arrêt | |
| 2 | TV1,TV2,TV3, VCR,SAT1,SAT2, AUX, DVD | Touches de selection appareils | |
| 3 | FavCH/Kids | Chaînes Favorites/Enfant | Touche de contrôle Chaînes favorites/enfants |
| 4 | MACRO | Touche Macro | |
| 5 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | Pavé numérique | |
| 6 | 0/10 | 0 ou 10 | |
| 7 | 11, -- | 11 ou 1 /2 chiffres | |
| 8 | 12 | 12 | |
| 9 |  /13 | Rouge ou couleur -- | Ou 13 |
| 10 |  /14 | Vert ou couleur ++ | Ou14 |
| 11 |  /15 | Jaune ou Luminosité - | Ou 15 |
| 12 |  /16 | Bleu ou Luminosité + | Ou 16 |
| 13 | CH+/- | Chaînes +/- | |
| 14 | VOL+/- | Volume +/- | |
| 15 | Menu | Menu | |
| 16 | Up/Down/Left/Right | Haut/Bas/Gauche/Droite | |
| 17 | Select/OK | Selection/OK | |
| 18 | CLEAR | Effacer ou Sortie | |
| 19 |    | Page- | Ou Est |
| 20 |  TXT TV  | Text | Ou FAV |
| 21 |     | Page+ | Ou Ouest |

| | | | |
|----|---|------------------------|--|
| 22 |  | TV/DTV ou TV/Radio | |
| 23 |  | Info | |
| 24 |  | Aide ou Vue | |
| 25 | MUTE | Muet | |
| 26 | GUIDE | GUIDE ou EPG | |
| 27 | SET | Touche d'accès réglage | |






Touches de fonctions LD/DVD

| Repaires | Dénomination | Fonctions des touches | Commentaires |
|----------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | POWER | Marche/Arrêt | |
| 2 | TV1,TV2,TV3, VCR,SAT1,SAT2, AUX, DVD | Touches de selection appareils | |
| 3 | FavCH/Kids | Chaînes Favorites/Enfant | Touche de contrôle Chaînes favorites/enfants |
| 4 | MACRO | Touche Macro | |
| 5 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | Pavé numérique | |
| 6 | 0/10 | 0 ou 10 | |
| 7 | 11, -- | 10+, ou 1 /2 chiffres | |
| 8 | 12 | | |
| 9 |  /13 | Angle | |
| 10 |  /14 | Chapitre | |
| 11 |  /15 | Réglage | |
| 12 |  /16 | Surround | |
| 13 | CH+/- | Suivant/Précédent | |
| 14 | VOL+/- | Volume +/- | |
| 15 | Menu | Menu | |
| 16 | Up/Down/Left/Right | Haut/Bas/Gauche/Droite | |
| 17 | Select/OK | OK ou Selection | |
| 18 | CLEAR | Effacer ou sortie | |
| 19 |  | Retour rapide | |
| 20 |  | Play | |
| 21 |  | Avance rapide | |

| | | | |
|----|---|-------------------|--|
| 22 |  | Stop | |
| 23 |  | Pause | |
| 24 |  | -- | |
| 25 | MUTE | Muet | |
| 26 | GUIDE | Titre | |
| 27 | SET | Touche de réglage | |

Touches de fonctions CD/TAPE/HIFI

| Repaires | Dénomination | Fonctions des touches | Commentaires |
|----------|---|---|--|
| 1 | POWER | Marche/Arrêt | |
| 2 | TV1,TV2,TV3, VCR,SAT1,SAT2, AUX, DVD | Touches de selection appareils | |
| 3 | FavCH/Kids | Chaînes Favorites/Enfant | Touche de contrôle Chaînes favorites/enfants |
| 4 | MACRO | Touche Macro | |
| 5 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | Pavé numérique | |
| 6 | 0/10 | 0 ou 10 | |
| 7 | 11, -/-- | 10+, ou 1 /2 chiffres | |
| 8 | 12 | -- | |
| 9 |  /13 | -- | |
| 10 |  /14 | -- | |
| 11 |  /15 | -- | |
| 12 |  /16 | -- | |
| 13 | CH+/- | Suivant/Précédent | |
| 14 | VOL+/- | Volume +/- | |
| 15 | Menu | Menu | |
| 16 | Up/Down/Left/Right | Haut/Bas = Track+/- Droite/Gauche = Disc+/- | |
| 17 | Select/OK | Entrer | |
| 18 | CLEAR | Effacer ou Sortie | |
| 19 |  | Retour rapide | |

| | | | |
|----|---|-------------------|--|
| 20 |  | Play | |
| 21 |  | Avance rapide | |
| 22 |  | Stop | |
| 23 |  | Pause | |
| 24 |  | Record | |
| 25 | MUTE | Muet | |
| 26 | GUIDE | Lecture aléatoire | |
| 27 | SET | Touche de réglage | |

Par la présente UNIVERSEL DOMAVENIR déclare que la télécommande uniline 4 en 1 CD401 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

UNIVERSEL DOMAVENIR Rue Roberte Boucher,

77130 MONTEREAU FAULT YONNE

Tél : 01.64.70.56.56 <http://www.unidom.fr>