



SNOOPER

S1000

  **Mode d'emploi**



SNOOPER S1000

Introduction

Félicitations, vous venez d'acheter le S1000, appareil portable qui allie la navigation satellite à la localisation de radars. Le S1000 utilise la technologie GPS (Global Positioning Satellite) la plus récente pour vous guider jusqu'à votre destination grâce à un guidage vocal clair et précis, et pour vous avertir de la présence de routes potentiellement dangereuses, de points noirs à haut risque d'accident, et de radars fixes.

NAVTEQ fournit les données cartographiques numériques de haute précision, et les coordonnées géographiques de tous les radars fixes ainsi que de la plupart des zones officiellement désignées à haut risque d'accident ont été stockées dans une base de données fournie par AURA™. AURA™ est la base de données la plus complète actuellement disponible et comprend non seulement la France, mais également l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord. L'équipe AURA™ chargée de la collecte de données vérifie et met constamment à jour la base de données, vous garantissant ainsi d'être averti de toutes les routes potentiellement dangereuses et de tous les radars fixes.

Le S1000 est livré avec une carte SD qui contient le logiciel de navigation. La carte SD peut être activée en quelques secondes en l'insérant dans la fente SD sur la gauche de l'appareil. Si nécessaire, des mises à jour de ces données cartographiques seront mises à votre disposition tous les 12 mois.



La base de données AURA™ évoluant quotidiennement, vous devez régulièrement mettre à jour votre S1000. Celui-ci se connecte rapidement et facilement à votre PC, vous permettant de télécharger la base de données en quelques minutes (connexion Internet nécessaire). Remarque : Pour pouvoir installer correctement le logiciel, votre ordinateur doit se conformer à la configuration logicielle et matérielle minimale décrite dans la section Configuration Requisite & Téléchargement de ce manuel.

Lorsque la base de données a été téléchargée, le S1000 compare votre position, à l'aide de son antenne GPS intégrée, avec la position de tous les systèmes fixes de contrôle de vitesse et toutes les zones dangereuses connus, et il vous alerte à l'aide de messages vocaux et d'un affichage graphique en couleurs sur l'écran LCD pour maintenir votre concentration au maximum.

Conduisez en toute sécurité avec Snooper !

La technologie de localisation des radars du S1000 vise à optimiser la sécurité routière. Elle n'est en aucun cas conçue pour vous permettre de dépasser les limitations de vitesse ou de relâcher votre concentration. Il est donc essentiel de ne pas dépasser les limitations de vitesse et de respecter le Code de la route.



Sommaire

Page		Page	
4	Que contient le coffret ?	38	Heure d'arrivée/Durée restante
5	Présentation générale		Afficher POI
6	Enregistrer le S1000	39	Échelle automatique
7	Guide de démarrage rapide de la navigation		Alerte radar
9	Démarrage Installation de la carte SD	40	Afficher radars
	Configuration requise et téléchargement		Alerte sonore
10	Téléchargement de la base de données de radars AURA		Silence
11	Installation du S1000	41	Silence automatique
12	Alimentation et chargement		École
14	Navigation satellite		Alerte
	Démarrage	42	Tonalité écran tactile
	Configuration facile		Alerte itinéraire
	Configuration d'écran		État GPS
15	Luminosité	43	Code de sécurité du système
16	Volume		Modifier couleur carte
	Planification d'un itinéraire		Clavier Qwerty
	Par code postal complet	44	Version (matériel et logiciel)
17	Trouver par ville		Options d'itinéraire
18	Domicile		Temps le plus court
19	Bureau		Distance la plus courte
	Itinéraire récent ou Effacer itinéraire	45	Éviter péages
20	Multitrajet		Éviter autoroutes
23	Trouver par favoris		Navigation en évitant une rue
	Destinations récentes	46	Éviter par Nom de rue
24	Trouver par points d'intérêt (POI)		Éviter par Distance
25	Trouver le POI le plus proche		Effacer route évitée
27	Trouver par carte	47	Navigation en passant par un lieu
28	Déviation		Modifier la position de départ
	Éviter par Nom de rue		Écran récapitulatif
	Éviter par Distance	48	Menu accès rapide
29	Effacer rue évitée		Volume
	Description d'itinéraire	49	Défilement carte
30	Menu Mes Favoris		Configuration Jour ou Nuit
	Favoris		Alertes radar
31	Destinations récentes		Fonction Agrandissement ou Réduction
	Points d'utilisateur	50	Comprendre l'écran de la carte
33	Domicile	51	Types d'alertes radar
34	Bureau		Radars fixes
35	Menu Configuration		Zones à risque
36	Luminosité		Systèmes à plusieurs radars
	Jour - Nuit	53	Sauvegarder des points d'utilisateur
	Volume	57	Fiche technique
37	Changer de langue	59	Accessoires
	Affichage navigation		Réparation sous garantie
	2D/3D/Nord		
38	Vitesse/Temps		
	MPH/KMH		



Que contient le coffret ?

The following components come as standard with your S1000:-

1 x S1000 Navigation system

1 x SD Card with UK & Ireland mapping

1 x Windscreen suction cup bracket

1 x 12v DC to 5v DC Coiled power lead with cigarette lighter socket adaptor

1 x USB Data Cable

1 x 240V AC to 5V DC mains power adaptor

1 x Download Software Disc (also includes electronic versions of the User Manual and Printable Registration Forms)

REMARQUE

Notre volonté d'amélioration continue de nos produits peut nous conduire à modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

Présentation générale

Ecran LCD



Batterie interrupteur ON / OFF

SD Card Slot

Audio Out Socket

Câble USB Socket



On/Off/Reset Button





Enregistrer le S1000

IMPORTANT !

VEUILLEZ LIRE CI-DESSOUS AVANT D'UTILISER LE S1000.

Pour pouvoir recevoir les mises à jour gratuites, vous devez enregistrer votre appareil sur le site Web Snooper. Cela permet à l'équipe Snooper de vous contacter lorsqu'une nouvelle mise à jour est disponible.

Enregistrez-vous en ligne

Rendez-vous sur le site Web officiel www.snooper.eu et enregistrez en ligne votre appareil.


REMARQUE

Notre volonté d'amélioration continue de nos produits peut nous conduire à modifier les caractéristiques techniques sans préavis.

Guide de démarrage rapide de la navigation

- Sortez avec votre S1000 pour que le module de réception GPS puisse localiser votre position. La première fois, ce processus peut prendre entre 15 et 30 minutes. Une fois le verrouillage satellite effectué, l'écran indique votre position actuelle sur sa carte en vue de navigation 3D. Votre position (et votre direction) est représentée par l'icône .

Conseil : Pour réduire le temps de « démarrage à froid » du GPS, restez immobile

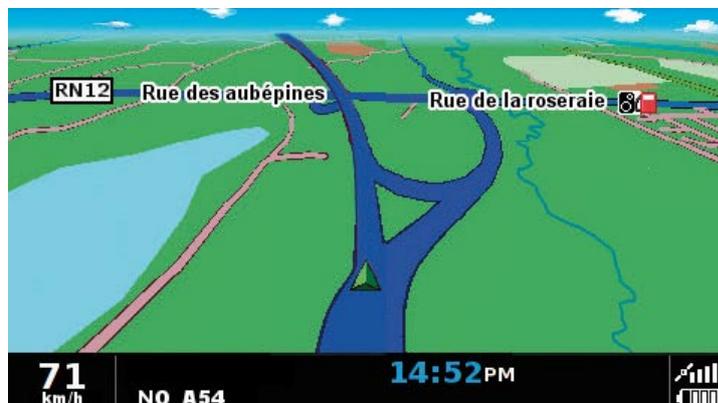

- Ouvrez le menu principal de navigation en touchant le centre de l'écran.



Conseil : L'icône  signifie toujours qu'il y a d'autres options disponibles sur l'écran suivant




- Un écran navigateur standard s'affiche pour saisir le code postal. Saisissez le code postal complet à l'aide du clavier et appuyez sur **OK**.

IMPORTANT : Utilisez la touche  pour séparer les deux parties du code postal.

Pays	FRANCE
Code Postal	62450
Rue	RUE DE LA GARE 
Numéro	
Calculer	
Carte	Opt. de Route 

Conseil : Pour une navigation plus précise, vous pouvez saisir un numéro de rue en appuyant sur la touche



Pays	FRANCE
Code Postal	
Rue	
Numéro	
Calculer	
Carte	Opt. de Route 

Post Code WA15 8_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	
Z	X	C	V	B	N	M	OK		
									
									

Conseil : Le système calcule par défaut l'itinéraire le plus rapide. Pour modifier les options d'itinéraire, reportez-vous à la section 6 de ce manuel.


- Appuyez sur **Calculer** pour que le S1000 Plus calcule l'itinéraire le plus rapide de votre position actuelle à votre destination.

Ce processus ne devrait prendre que quelques secondes et une barre de progression est affichée à l'écran.



- L'écran récapitulatif de l'itinéraire s'affiche


Remarque : L'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. Ensuite l'appareil commence automatiquement à donner les instructions pas-à-pas de l'itinéraire.

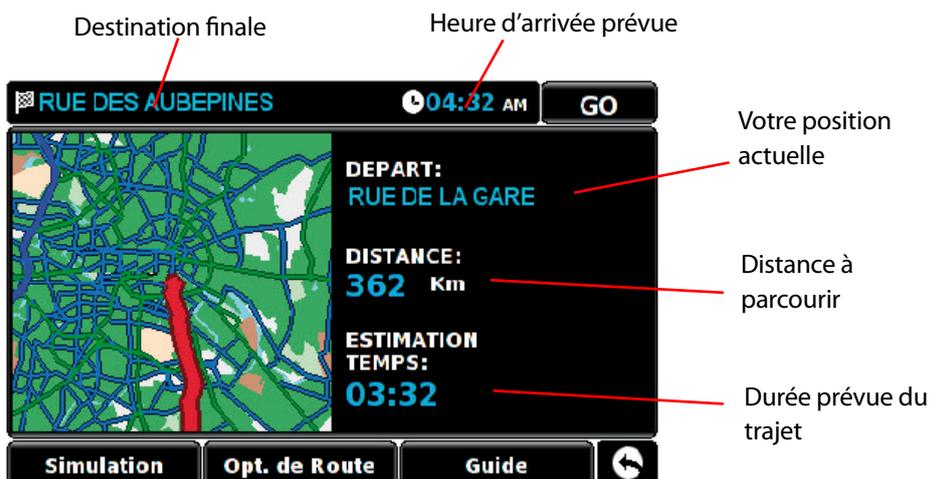

- Appuyez sur **GO**

La vue de navigation est maintenant affichée avec l'itinéraire mis en évidence. Lorsque vous approchez un tournant sur l'itinéraire calculé, le S1000 vous explique ce qu'il faut faire. Par exemple, « Après 200 mètres, tournez à gauche », puis « Tournez à gauche maintenant ». Au fur et à mesure de votre trajet en suivant les instructions vocales, vous remarquerez que la vue de navigation est continuellement mise à jour en vous montrant les routes et les intersections approchant, ainsi que le meilleur itinéraire.

Conseil : Si vous ratez un tournant ou si vous vous engagez sur une route incorrecte, le nouvel itinéraire le plus rapide est calculé en fonction de votre nouvelle position et de votre direction. Un signal sonore vous avertit de la confirmation du nouvel itinéraire. Le S1000 vous fournit toujours des instructions claires qui vous amènent à votre destination choisie.

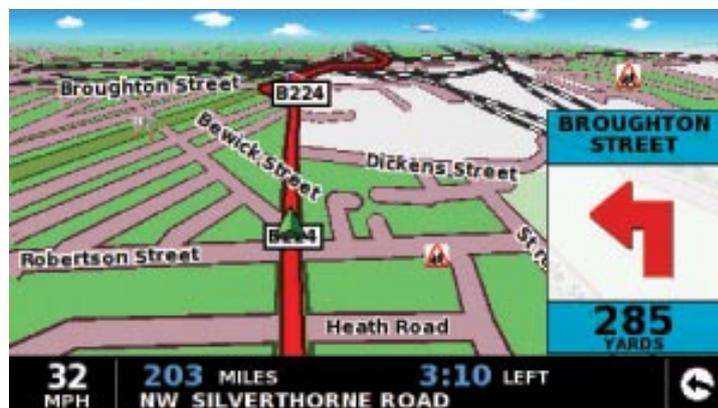

Démarrage - Installation de la carte SD

Avant d'utiliser le S1000, vous devez installer la carte SD fournie avec l'appareil. La carte SD comprend toutes les cartes numériques, et c'est aussi le support de stockage de la base de données AURA™ si vous décidez de vous abonner et de la télécharger.

Placez l'interrupteur de batterie à l'arrière de l'appareil en position ON, puis retirez la carte SD de son emballage et insérez-la dans la fente de carte SD comme indiqué sur l'illustration. Allumez l'appareil en maintenant appuyé pendant 2 secondes le bouton de veille/marche sur le côté gauche de l'appareil. Appuyez sur l'icône « Navi ». Lorsque l'icône « Navi » est pressée, le S1000 se synchronise automatiquement avec la carte SD. Lorsque la synchronisation est terminée, la carte SD ne fonctionnera avec aucun autre système. Votre S1000 est maintenant prêt à l'emploi et vous pouvez télécharger la base de données des radars si nécessaire.



Remarque : Si l'appareil ne s'active pas lorsque vous maintenez appuyé le bouton de veille/marche pendant 2 secondes, il a peut-être besoin d'être chargé. Reportez-vous à la section « Chargement de la batterie interne » de ce manuel.

Configuration requise et téléchargement

Avant de commencer à télécharger la base de données sur le S1000, vous devez installer le logiciel Updater du S1000 situé sur le CD ROM.

Pour pouvoir installer correctement le logiciel, vous devez avoir une configuration minimum matérielle et logicielle.

Configuration matérielle requise

L'ordinateur doit être équipé d'un processeur Intel Pentium ou équivalent, un minimum de 32 Mo de RAM, un écran avec au moins 256 couleurs (8 bits), un lecteur CD ROM, 20 Mo d'espace libre sur le disque, et un port USB libre.

Configuration logicielle requise

Le logiciel ne fonctionne que sur les systèmes d'exploitation Windows suivants :

Windows 2000

Windows XP (32 bit)

Windows Vista (32 bit)

et, il ne fonctionne qu'avec Internet Explorer 6 ou Netscape Navigator 6 ou supérieurs.

REMARQUE : Le logiciel Updater du S1000 ne fonctionne pas sous Windows 95, 98, Millennium ou Apple Macintosh. Les systèmes Windows XP et Vista (64 bits) ne sont pas pris en charge.

Instructions d'installation du logiciel

Placez le CD du logiciel dans un lecteur de CD ROM ou de DVD. Votre PC devrait automatiquement ouvrir une fenêtre affichant les instructions d'installation du logiciel. Suivez les instructions qui s'affichent pour télécharger le logiciel.

Pour lancer manuellement le CD : Cliquez sur « Démarrer » puis « Exécuter ». Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, cliquez sur « Parcourir », une autre boîte de dialogue s'ouvre. Trouvez votre lecteur CD ROM ou DVD (généralement avec la lettre D) en utilisant l'option « Regarder dans » et sélectionnez « Menu » dans la partie inférieure de la boîte de dialogue. Lorsque vous avez sélectionné « Menu », cliquez sur « Ouvrir » dans la boîte de l'explorateur puis sur « OK » dans la boîte de dialogue « Exécuter ». Assurez-vous que le système d'exploitation installe d'abord le nouveau matériel avant d'installer le logiciel Updater. Lorsque le logiciel Updater est installé, cliquez sur « Terminer », puis fermez la fenêtre de démarrage automatique du CD. Après l'installation du logiciel, cliquez sur « Démarrer », puis « Tous les programmes » et sélectionnez le programme « Updater » pour le démarrer. Sélectionnez tour à tour votre « langue », le « type de véhicule » et « Réglage du téléchargement ».

Toutes les mises à jour suivantes peuvent être obtenues sur www.snooper.eu. Lorsque le logiciel est installé, vous êtes prêt à télécharger la base de données sur votre S1000. Lorsque la configuration initiale est terminée, le logiciel Updater fonctionne automatiquement en arrière-plan. C'est indiqué par le symbole  ou  situé dans la barre d'état du système dans le coin inférieur droit de votre bureau à côté de l'horloge.

Téléchargement de la base de données de radars

AURA™

Le téléchargement est facile.

1. Branchez l'adaptateur CA fourni à une prise de courant et connectez l'autre fiche à la prise d'alimentation du S1000.
2. Allumez le S1000 en maintenant appuyé le bouton de marche pendant 2 secondes et assurez-vous que l'ordinateur est connecté à Internet.
- 3*. Cliquez avec le bouton droit sur le symbole situé dans le coin inférieur droit de votre bureau dans la barre d'état du système et cliquez sur « Réglage du téléchargement ».
- 4*. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez télécharger (base de données française sélectionnée par défaut). Lorsque vous avez sélectionné les fichiers que vous souhaitez télécharger, cliquez sur le bouton OK.
5. Connectez le câble USB entre votre ordinateur et le S1000 grâce à la prise marquée du symbole USB.
6. Le logiciel Updater démarre automatiquement et télécharge sur votre appareil les fichiers de la base de données que vous avez sélectionnée. Le processus de téléchargement se déroule comme suit :
 - Le logiciel affiche le numéro de série du S1000 et une barre de progression verte se remplit sur l'écran.
 - Le logiciel se connecte à notre serveur de base de données et télécharge** la base de données.
 - Le S1000 sauvegarde les données reçues.
 - Le logiciel indique que le téléchargement est terminé et vous demande de déconnecter le S1000 de votre PC.

Remarque : Le logiciel s'arrête automatiquement après 5 secondes si vous ne déconnectez pas votre appareil comme il vous le demande.



Branchez le câble de recharge USB dans la prise USB sur le S1000

*Vous ne devez réaliser ces étapes que si vous souhaitez changer de données téléchargées sur le S1000. Si vous souhaitez garder les mêmes réglages de téléchargement que la dernière fois, passez ces deux étapes.

**Si vous avez un pare-feu installé sur votre ordinateur, le logiciel de pare-feu peut vous informer que le logiciel Updater essaie d'accéder à Internet. Assurez-vous que vous accordez/permittez au logiciel Updater de traverser le pare-feu.

Lisez avec soin les messages de votre pare-feu avant de choisir votre option. Si vous n'autorisez pas l'accès à Internet à travers le pare-feu, le processus de téléchargement échoue.

Installation du S1000

Le S1000 est livré avec un support pour fixer l'appareil sur le pare-brise de votre véhicule.

Lorsque vous installez le S1000, assurez-vous que :

- Le ciel est visible sans obstruction pour l'appareil et son antenne GPS intégrée*
- Il est situé de façon que vous puissiez voir l'écran LCD sans avoir trop détourné votre regard de la route et atteindre les commandes en toute sécurité.
- L'appareil ne bloque pas les commandes du véhicule
- L'appareil ne met pas en danger la sécurité du conducteur ou des passagers
- Vous pourrez retirer l'appareil pour réaliser les téléchargements.

*Remarque : Certains véhicules (Renault, Citroën ou Peugeot par exemple) peuvent être équipés d'un pare-brise à couches réfléchissantes, à oxyde métallique, athermique, ou confort qui peut réduire les performances de l'antenne GPS. Si vous ne savez pas quel type de pare-brise est monté sur votre véhicule, contactez votre concessionnaire ou le fabricant pour plus d'informations. Avec un tel pare-brise, vous devrez acheter une rallonge d'antenne GPS, qui peut être positionnée soit sur la plage arrière ou à l'extérieur de l'habitacle du véhicule.

REMARQUE : Assurez-vous de choisir une position qui ne bloque pas la vue du conducteur et qui ne pose pas de danger pour le conducteur ou les passagers si votre véhicule s'arrête brusquement ou est impliqué dans un accident.

Installation du S1000 à l'aide du support de fixation à ventouse pour pare-brise

Vous pouvez installer votre S1000 sur la face interne du pare-brise de votre véhicule à l'aide du support de fixation pour pare-brise fourni.

- Nettoyez soigneusement l'endroit où vous souhaitez positionner le support de fixation avec un produit pour vitre de qualité. Cela permet une meilleure fixation sur le pare-brise.
- Positionnez la ventouse et le support sur le pare-brise et fixez-les en poussant le levier de verrouillage vers le pare-brise.
- Réglez l'angle du support de façon à pouvoir voir l'écran et accéder à ses fonctions en toute sécurité lorsque l'appareil est attaché.
- Placez le S1000 sur le support en le plaçant comme sur la photo. Il est installé lorsque vous entendez un déclic. Enlevez le S1000 en pressant le levier vers le bas et en retirant l'appareil.
- Le S1000 peut être alimenté directement par sa batterie intégrée si elle est chargée ou en utilisant la prise allume-cigare. Pour utiliser la prise allume-cigare, branchez la petite fiche du câble d'alimentation dans la prise d'alimentation indiquée sur la droite du S1000, et branchez la plus grosse fiche dans la prise allume-cigare de votre véhicule.



REMARQUE : N'utilisez que le câble d'alimentation fourni avec le S1000. Le S1000 utilise du 12 V et l'utilisation d'un autre câble d'alimentation pour allume-cigare endommagerait votre système et annulerait la garantie.

Alimentation et chargement

Alimentation et chargement du S1000 à partir de la prise allume-cigare

Le S1000 est livré avec un câble d'alimentation à brancher dans l'allume-cigare de votre véhicule. Il permet d'alimenter l'appareil, mais aussi de recharger la batterie interne du S1000.

1. Placez l'interrupteur Bat. ON/FF à l'arrière de l'appareil en position ON
2. Branchez la petite fiche du câble dans la prise d'alimentation sur la droite du S1000.
3. Branchez l'autre fiche de l'adaptateur dans la prise allume-cigare de votre véhicule.
Si le S1000 est alimenté par la prise allume-cigare, une DEL rouge s'allume sur la gauche de l'appareil. Lorsque la batterie interne est complètement chargée, la DEL rouge devient verte.
4. Lorsque vous branchez le chargeur pour véhicule, l'appareil s'allume automatiquement.

Remarque : Ne laissez pas le S1000 branché dans la prise allume-cigare lorsque vous démarrez votre véhicule. Lors du démarrage, la prise allume-cigare peut produire des surtensions susceptibles d'endommager votre appareil.

Si le S1000 ne s'allume pas, vérifiez que la prise allume-cigare est propre. Rappelez-vous de ne pas insérer d'objets métalliques dans la prise. Vérifiez que l'adaptateur de prise allume-cigare est inséré à fond dans la prise et que le fusible de l'adaptateur allume-cigare n'est pas grillé. Si le S1000 ne s'allume toujours pas, vérifiez que l'allume-cigare de votre véhicule fonctionne correctement.

Remplacer le fusible

Si le S1000 s'arrête de fonctionner, il se peut que le fusible de l'adaptateur allume-cigare soit grillé. S'il est grillé, suivez ces étapes et remplacez-le avec un fusible action rapide 3 A, 6 x 30 mm.

Attention : L'utilisation d'un fusible différent ou le contournement de la protection par fusible peut endommager votre appareil, le câble d'alimentation, ou le système électrique du véhicule.

1. Saisissez l'anneau à proximité du bout de la fiche allume-cigare, puis dévissez-le avec précaution en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Attention : Si vous devez utiliser une pince pour débloquer l'anneau, faites attention de ne pas écraser l'embout. N'utilisez jamais de pince ou d'autres outils pour resserrer l'anneau de la fiche allume-cigare.
2. Retirez complètement l'anneau, puis retirez l'embout métallique et l'ancien fusible.
3. Vérifiez si le fusible est grillé. Si c'est le cas, remplacez-le.
4. Remplacez l'embout métallique à l'intérieur de l'anneau, puis placez le fusible à l'intérieur de la fiche allume-cigare et revissez l'anneau sur la fiche. Assurez-vous que l'embout métallique est visible lorsque vous remontez la fiche allume-cigare.

Chargement de la batterie interne

Bien que le S1000 puisse être chargé sur la prise allume-cigare de votre véhicule, il est plus simple d'effectuer un chargement complet à l'aide du chargeur secteur 240 V CA fourni. Lorsque l'appareil est neuf, la batterie du S1000 est chargée à environ 20 %.

Pour charger complètement l'appareil, placez l'interrupteur Batt. ON/OFF en position ON et branchez le chargeur secteur 240 V CA comme sur la photo sur la droite. Le voyant de la batterie s'allume sur le S1000, et le chargement prend environ 3 heures. Lorsque la batterie interne est complètement chargée, la DEL rouge s'éteint. Lorsque la batterie est complètement chargée, elle peut alimenter environ 2 heures d'utilisation normale.

Remarque : Les performances de la nouvelle batterie ne sont optimales qu'après deux ou trois chargements et déchargements complets.

Branchez le câble de recharge USB dans la prise USB sur le S1000



Branchez le chargeur dans une prise électrique 240 V CA



Alimenter le S1000 à l'aide de la batterie interne

Lorsque le S1000 est complètement chargé, il est prêt à l'emploi. Assurez-vous que l'interrupteur Batt. ON/OFF est en position ON et maintenez appuyé pendant 2 secondes l'interrupteur veille/marche sur la gauche de l'appareil pour allumer celui-ci.



Avertissement de batterie faible

Si le S1000 est alimenté par la batterie interne, lorsque l'avertissement « Batterie Faible – Veuillez recharger » s'affiche sur l'écran, l'appareil peut encore fonctionner pendant 20 à 30 minutes. Vous devez soit brancher l'adaptateur pour prise allume-cigare si vous êtes dans votre véhicule ou recharger la batterie avec l'adaptateur secteur fourni.



ATTENTION : N'UTILISEZ PAS ET NE LAISSEZ PAS VOTRE S1000 DANS UN ENVIRONNEMENT MOUILLÉ OU HUMIDE NI DANS DES CONDITIONS EXTRÊMES DE TEMPÉRATURE, SOUS PEINE D'ENDOMMAGER DÉFINITIVEMENT L'APPAREIL ET LA BATTERIE. LORSQUE VOUS N'UTILISEZ PAS VOTRE APPAREIL, NE LE LAISSEZ PAS SUR LE SUPPORT PARE-BRISE, SURTOUT LORSQU'IL FAIT CHAUD. VOUS ÉVITEREZ AINSI D'ENDOMMAGER L'APPAREIL ET RÉDUIREZ LES RISQUES DE VOL.

ATTENTION : LA BATTERIE RISQUE D'EXPLOSER SI VOUS LA REMPLACEZ PAR UN TYPE NON APPROUVÉ. L'UTILISATION D'UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE RISQUE D'ENDOMMAGER VOTRE APPAREIL ET D'INVALIDER VOTRE GARANTIE. SEUL LE PERSONNEL AUTORISÉ PAR SNOOPER DOIT REMPLACER LA BATTERIE. ÉLIMINEZ LES BATTERIES PÉRIMÉES CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS DE TRAITEMENT DES DÉCHETS EN VIGUEUR. POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ LA SUITE DE CE MODE D'EMPLOI.

Navigation par satellite

1. Démarrage

Lorsque vous avez synchronisé la carte SD et réalisé les téléchargements nécessaires, vous pouvez réaliser le premier démarrage. Assurez-vous d'abord que votre véhicule est garé dans un lieu aussi ouvert que possible, loin de grands arbres ou bâtiments pour que le ciel soit visible par l'antenne GPS intégrée. Allumez ensuite l'appareil en plaçant l'interrupteur Batt. ON/OFF est en position ON puis pressez pendant 2 secondes l'interrupteur veille/marche sur la gauche de l'appareil pour allumer celui-ci.

Appuyez sur l'icône « Navi » et l'avertissement suivant s'affiche.

Information

Ne pas régler votre Sirius pendant la conduite. Cela pourrait mettre votre vie en danger, ainsi que celle de vos passagers et des autres utilisateurs de la route. N'oubliez pas de régulièrement mettre à jour votre Sirius avec notre base de données de radars, afin d'en obtenir des performances optimales.

Je suis d'accord

Lisez l'avertissement puis appuyez sur **Je suis d'accord** pour continuer.

Durant le chargement du logiciel S1000, un écran de démarrage s'affiche pendant quelques secondes, puis l'écran affiche un morceau de carte. Pour fonctionner, le S1000 doit acquérir au moins quatre satellites. Lorsque l'acquisition est terminée, le S1000 détermine votre position qui est indiquée par une flèche verte sur la carte affichée. La puissance du signal GPS est indiquée dans le coin inférieur droit de l'écran. Le S1000 est maintenant prêt à naviguer.

Comme le moteur GPS et l'antenne n'ont jamais été utilisés auparavant, le premier « démarrage à froid » peut prendre de 15 à 30 minutes pour établir la connexion satellite. Une fois l'appareil initialisé, les démarrages suivants prendront moins de temps et finiront par ne nécessiter que quelques minutes.


2. Configuration facile

2.1 Configuration d'écran


À tout moment vous pouvez afficher différents types d'informations ou de vues de carte :



3D

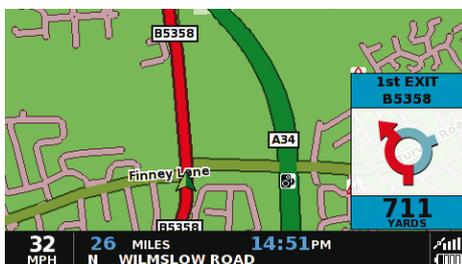

2D

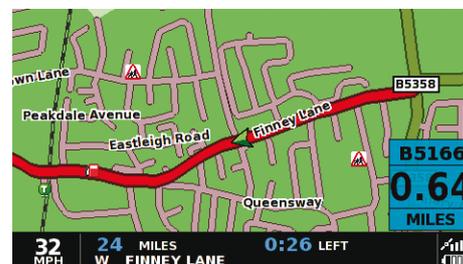

Nord

10:04 AM ou **32 KPH**

Heure actuelle ou vitesse du véhicule – appuyez sur l'écran pour changer entre les deux.

10:33 LEFT ou **20:33 PM**

Durée restante de trajet ou heure d'arrivée prévue appuyez sur l'écran pour changer entre les deux.



Puissance du signal GPS



État de la batterie


Pour modifier les informations affichées :

- Pour accéder au menu, il vous suffit de toucher le centre de l'écran du S1000.
- Appuyez sur le bouton « Configuration ».



Affichage Navigation

- Appuyez sur l'icône **Affichage Navigation** pour voir la liste des options ci-dessous.
- Sélectionnez l'option que vous désirez modifier sur la gauche.
- Pour changer un paramètre, il vous suffit d'appuyer sur la case à cocher pour indiquer l'option qui vous convient.
- Continuez à sélectionner les options et à choisir vos préférences.
- Appuyez sur **OK** en bas de l'écran pour sauvegarder vos préférences.

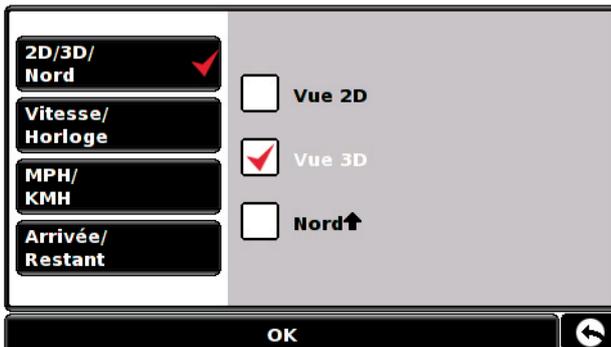

Votre configuration est sauvegardée et apparaît sur l'écran à chaque fois que vous utilisez le S1000. Si durant le trajet vous voulez passer de votre Vitesse actuelle à l'Horloge atomique, ou de l'Heure d'arrivée prévue au Temps restant, il vous suffit de toucher l'écran là où l'information est affichée, et l'appareil affiche l'autre paramètre. Toutefois, à chaque fois que vous allumez l'appareil, la configuration initiale s'affiche.



Réglage Luminosité

2.2 **Réglage Luminosité**
Le S1000 vous permet de régler la luminosité de l'écran et de sauvegarder deux réglages de luminosité, l'un pour la conduite de jour et l'autre pour la conduite de nuit. Pour sauvegarder la luminosité associée à la conduite de jour, sélectionnez « JOUR » en cochant la case correspondante, puis utilisez les boutons **+** et **-** pour ajuster le réglage. Une fois la luminosité appropriée sélectionnée, appuyez sur le bouton « OK ». Pour définir le réglage « NUIT », il vous suffit de cocher la case correspondante et de suivre la même procédure. Pour plus d'informations sur les fonctions et réglages plus avancés, reportez-vous à la section 5.4



Note: The arrow icon in the bottom right hand corner of the display will return you to the 'Configure' menu if pressed but will not store any changes you have made. You need to select the 'OK' button in order to save your changes.




Réglage Volume

2.2

Le volume du S1000 peut être réglé grâce à cette fonction dans le menu Configuration. Pour régler le volume :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au **Menu**.
- Appuyez sur **Configuration**.
- Appuyez sur l'icône de **Réglage du volume**.
- Pour augmenter le volume, appuyez sur l'icône **+**.
- Pour baisser le volume, appuyez sur l'icône **-**.
- Pour essayer le volume avant de le sauvegarder, appuyez sur l'icône « **Test** ».
- Pour réinitialiser le volume à sa valeur par défaut, appuyez sur l'icône « **Réinit.** ».
- Appuyez sur **OK** en bas de l'écran pour sauvegarder vos préférences.

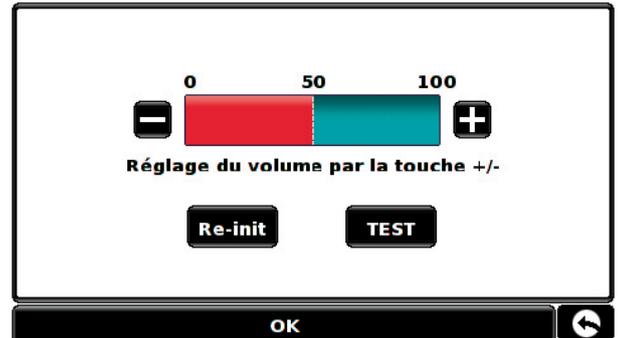

Remarque : L'icône en forme de flèche dans le coin inférieur droit de l'écran vous ramène au menu « Configuration » lorsque vous appuyez dessus, mais sans sauvegarder les modifications que vous avez effectuées. Vous devez sélectionner le bouton « OK » pour sauvegarder les modifications.

3. Planification d'un itinéraire



Il existe plusieurs méthodes de planification d'itinéraire sur le S1000.



Trouver par code postal

3.1

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « Naviguer vers ».
- Appuyez sur l'icône « Trouver par code postal ».
- Si vous avez la version européenne du S1000, vous devez d'abord sélectionner le « Pays » AVANT de saisir le code postal. (Si le pays correct est déjà affiché, passez à l'étape suivante). Utilisez les flèches à droite de l'écran pour faire défiler les options de pays. Sélectionnez le pays avec votre doigt.
- Appuyez sur « Code postal » et saisissez le code postal complet à l'aide du clavier à l'écran.
- Appuyez sur le bouton OK du clavier.

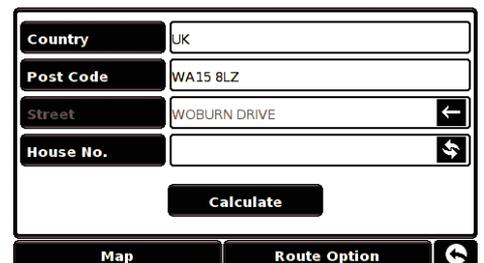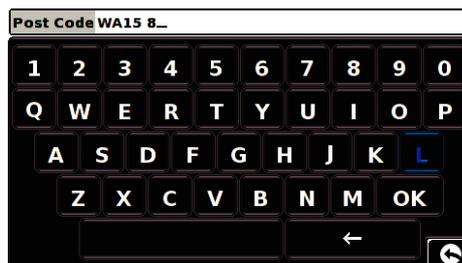

Remarque : Le bouton du clavier sans caractère est la touche « Espace ». Il FAUT saisir un espace entre les deux parties du code postal pour que celui-ci soit reconnu par l'appareil.

Si le message suivant s'affiche : « **Veillez saisir un code postal valide** », le code postal n'a pas été saisi correctement. Appuyez sur OK et saisissez à nouveau le code postal.



- Le S1000 affiche un écran avec le code postal et le nom de la rue.
- Si vous connaissez le numéro de la maison ou de la propriété de votre destination, appuyez sur le bouton « **Numéro** » pour saisir celui-ci. Lorsque vous avez saisi le numéro, appuyez sur le bouton **OK**.
- Si vous ne connaissez pas le numéro de la maison ou du bâtiment, vous pouvez alors vous rendre à un point d'intersection entre deux rues. Appuyez sur le bouton « **Intersection** » et sélectionnez la rue.
- Appuyez sur le bouton « **Calculer** ».

Lorsque le calcul est terminé, vous pouvez soit appuyer sur « **Go** » pour commencer la navigation, « **Simulation** » pour voir l'itinéraire qui a été choisi, « **Opt. d'itinéraire** » pour changer les paramètres de l'itinéraire ou « **Guide** » pour lister une par une les instructions du trajet. « **L'écran récapitulatif** » affiche la distance jusqu'à la destination, l'heure d'arrivée prévue et la durée prévue du trajet.

Remarque : L'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. Ensuite l'appareil commence automatiquement à donner les instructions pas-à-pas de l'itinéraire.

Conseil pour l'utilisateur

En téléchargeant la base de données des radars AURA, vous serez automatiquement averti de tous les radars fixes et des autres points à haut risque de votre trajet, ce qui vous permet de connaître en permanence la limitation de vitesse lorsque vous roulez sur des sections particulièrement dangereuses de la route.



Trouver par ville

3.2

Si vous ne connaissez pas le code postal, mais vous connaissez le nom de la rue et la ville où vous vous rendez, sélectionnez cette option.

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur l'icône « **Trouver par ville** ».
- Si vous avez la version européenne du S1000, vous devez d'abord sélectionner le « **Pays** » AVANT de saisir la ville. (Si le pays correct est déjà affiché, passez à l'étape suivante). Utilisez les flèches à droite de l'écran pour faire défiler les options de pays. Sélectionnez le pays du doigt.
- Ensuite appuyez sur « **Ville** » et saisissez le nom de la ville grâce au clavier affiché.

Au fur et à mesure de votre saisie du nom de la ville, le S1000 affiche automatiquement une liste des noms possibles. Si vous trouvez le nom de la destination que vous recherchez dans la fenêtre inférieure, il vous suffit d'appuyer sur ce nom pour le sélectionner. Si vous souhaitez consulter une liste de toutes les destinations possibles, appuyez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit pour afficher une liste de toutes les villes, puis sélectionnez votre destination en la touchant. Utilisez les flèches sur la droite de l'écran pour faire défiler la liste.

- Appuyez sur « **Rue** » et utilisez le clavier pour saisir le nom de la rue.

Au fur et à mesure de votre saisie du nom de la rue, le S1000 affiche automatiquement une liste des noms possibles, de la même façon que la recherche de « **Ville** » ci-dessus. Lorsque vous voyez la rue que vous recherchez, sélectionnez-la en appuyant dessus.

- Si vous le souhaitez, vous pouvez entrer le numéro de la propriété en appuyant sur « **Numéro** » et en saisissant le numéro au clavier. Une fois le numéro du bâtiment sélectionné, appuyez sur le bouton « **OK** ».
- Appuyez sur le bouton « **Calculer** ».

Lorsque le calcul est terminé, vous pouvez soit appuyer sur « **Go** » pour commencer la navigation, « **Simulation** » pour voir l'itinéraire qui a été choisi, « **Opt. d'itinéraire** » pour changer les paramètres de l'itinéraire ou « **Guide** » pour lister une par une les instructions du trajet. « **L'écran récapitulatif** » affiche la distance jusqu'à la destination, l'heure d'arrivée prévue et la durée prévue du trajet.

Pays	FRANCE
Ville	PARIS
Rue	RUE DE LA LEGION D'HONNEUR
Numéro	
Calculer	
Carte	Opt. de Route

Remarque : L'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. Ensuite l'appareil commence automatiquement à donner les instructions pas-à-pas de l'itinéraire.



3.3 Maison

Vous pouvez naviguer facilement et rapidement d'un trajet précédent ou d'une destination vers votre domicile en personnalisant votre S1000 pour qu'il calcule un itinéraire en appuyant seulement sur quelques boutons.

3.3.1 Configuration de la destination « Domicile »

- Appuyez sur le centre de l'écran pour afficher le Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur l'icône « **Domicile** ».

La première fois que la fonction « Domicile » est utilisée, un écran d'information s'affiche demandant « Configurer domicile ? » Appuyez sur « OK » dans la fenêtre d'information pour continuer, ou « annuler » pour sortir de cette fonction. Si le « Domicile » a déjà été configuré, il peut être modifié dans « Mes favoris », consultez la section 4.4 en page 36.



- Vous avez plusieurs possibilités pour rechercher votre adresse : « **Trouver adresse par ville** » ou « **Trouver par code postal** ». Consultez les sections 3.1 et 3.2 ci-dessus pour savoir comment utiliser ces fonctions.

Lorsque vous avez saisi la destination « Domicile », un nouveau champ vous permet de « Nommer » la destination.

- Appuyez sur « **Nom** » pour afficher un clavier avec le nom de la rue que vous avez sélectionnée.
- Appuyez sur la flèche pour effacer ces données, puis saisissez le nouveau nom à l'aide du clavier.

Remarque : Le nouveau nom de votre destination « Domicile » peut contenir un maximum de seize caractères.

- Appuyez une fois sur « **Sauvegarder** » lorsque vous avez saisi le nom.

Lorsque l'adresse de votre domicile a été sauvegardée, S1000 peut calculer un itinéraire pour cette adresse.

3.3.2 Utiliser la fonction « Domicile »

Pour calculer un itinéraire :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour afficher le Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur l'icône « **Domicile** ».

Le S1000 affiche les détails de la destination et propose un bouton « **Go** » et une option « **Itinéraire** ». Appuyez sur « **Go** » pour commencer votre trajet.




3.4 Bureau

Vous pouvez naviguer facilement et rapidement d'un trajet précédent ou d'une destination vers votre bureau ou votre lieu de travail en personnalisant votre S1000 pour qu'il calcule un itinéraire en appuyant seulement sur quelques boutons.

3.4.1 Configuration de la destination « Bureau »

- Appuyez sur le centre de l'écran pour afficher le Menu « Naviguer vers »
- Appuyez sur l'icône « Bureau ».

La première fois que la fonction « Bureau » est utilisée, un écran d'information s'affiche demandant « Configurer bureau ? » Appuyez sur « OK » dans la fenêtre d'information pour continuer, ou « annuler » pour sortir de cette fonction. Si le « Bureau » a déjà été configuré, il peut être modifié dans « Mes favoris », consultez la section 4.5 en page 37.

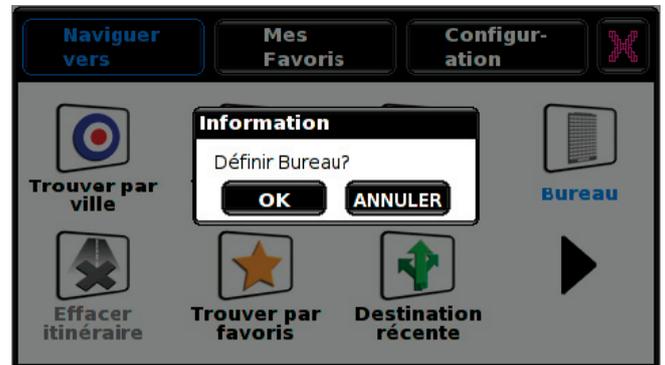

- Vous pouvez rechercher votre adresse à l'aide des options suivantes : « **Trouver adresse par ville** » ou « **Trouver par code postal** ». Consultez les sections 3.1 et 3.2 ci-dessus pour savoir comment utiliser ces fonctions.

Lorsque vous avez saisi la destination « Bureau », un nouveau champ vous permet de « Nommer » la destination.

- Appuyez sur « Nom » pour afficher un clavier avec le nom de la rue que vous avez sélectionnée.
- Appuyez sur la flèche pour effacer ces données, puis saisissez le nouveau nom à l'aide du clavier.

Remarque : Le nouveau nom de votre destination « Bureau » peut contenir un maximum de seize caractères.

- Appuyez une fois sur « **Sauvegarder** » lorsque vous avez saisi le nom.

Lorsque l'adresse de votre bureau a été sauvegardée, S1000 peut calculer un itinéraire pour cette adresse.

3.4.2 Utiliser la fonction « Bureau »

Pour calculer un itinéraire :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour afficher le Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur l'icône « **Bureau** ».

Le S1000 affiche les détails de la destination et propose un bouton « **Go** » et une option « **Itinéraire** ». Appuyez sur « Go » pour commencer votre trajet.



Route récente



Effacer itinéraire

3.5 Route récente ou Effacer itinéraire

Le S1000 sauvegarde automatiquement le dernier itinéraire calculé afin que vous ne deviez pas ressaisir toutes les coordonnées si vous voulez retourner à cette adresse.

Pour utiliser cette fonction :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur l'icône « **Itinéraire récent** ».
- Le S1000 calcule alors l'itinéraire vers le lieu sélectionné.

Lorsqu'un itinéraire a été calculé, l'icône « Itinéraire récent » est remplacée par l'icône « Effacer itinéraire ». Pour annuler un itinéraire que vous avez calculé :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur l'icône « **Effacer itinéraire** ».

L'itinéraire est alors automatiquement effacé.

Remarque : Pour que la fonction « Effacer itinéraire » fonctionne, il faut que vous ayez saisi et calculé un itinéraire. Si l'icône « Itinéraire récent » est affichée, il n'y a PAS d'itinéraire saisi.



3.6 Multi-route

Avec le S1000, vous pouvez saisir plus d'une destination à la fois (par exemple si vous voulez visiter d'autres endroits avant d'arriver à votre destination finale). Vous pouvez sauvegarder jusqu'à dix destinations différentes. L'appareil traite et calcule les destinations dans l'ordre suivant. A à B, B à C, et C à D etc. Lorsque vous saisissez les destinations, vous pouvez examiner les itinéraires et modifier leur ordre avant d'appuyer sur « **Go** ».

3.6.1 Créer un Multitrajét

- Appuyez sur le centre de l'écran pour afficher le Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur l'icône **Multitrajét**.

L'écran « Multitrajét » s'affiche, et vous pouvez :

- Créer un Multitrajét
- Utiliser ou modifier un multitrajét que vous avez sauvegardé
- Effacer un multitrajét.


- Appuyez sur « **Créer un multitrajét** ».
L'écran suivant s'affiche. Vous pouvez :
 - > « **Modifier** » le nom du multitrajét
 - > Modifier le point de départ du multitrajét
 - > « **Ajouter** » vos destinations.
 - > « **Sauvegarder** » vos destinations
 - > « **Calculer** » votre multitrajét

- Appuyez sur « **Modifier nom** » pour créer un nom pour votre nouveau multitrajét.

Remarque : Le nouveau nom de votre multitrajét peut contenir un maximum de seize caractères.

- Appuyez sur la flèche pour effacer le nom actuel de votre multitrajét.
- Saisissez le nouveau nom de votre multitrajét grâce au clavier.
- Appuyez sur le bouton « **Sauvegarder** » dans le coin supérieur droit.

Si vous souhaitez modifier le point de départ de votre multitrajét, appuyez sur le bouton « Modifier le point de départ » de sélection de votre point de départ. Pour savoir comment utiliser ces pages précédentes de ce manuel.

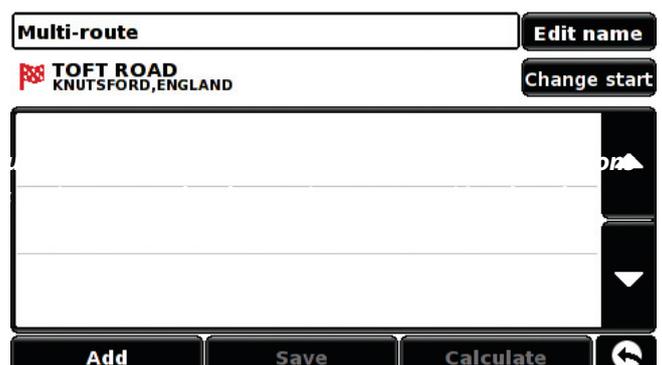

Si vous êtes satisfait du point de départ, vous pouvez commencer à saisir les détails de votre première destination.

- Appuyez sur « **Ajouter** ». Vous avez plusieurs options de saisie de votre première étape :
 - > Trouver l'adresse par ville
 - > Trouver l'adresse par code postal
 - > Trouver POI (Point d'intérêt)
 - > Trouver par utilisation récente

Pour savoir comment utiliser ces options, consultez les sections appropriées de ce manuel.



- Lorsque vous avez saisi les coordonnées, appuyez sur « **Régler** ».
- La destination de l'étape apparaît sur l'écran du multitrajet.
- Appuyez sur « **Ajouter** » pour saisir d'autres destinations d'étape.
- Lorsque vous avez saisi toutes vos destinations, appuyez sur « **Sauvegarder** ».

3.6.2 Modifier un multitrajet

Si vous souhaitez modifier l'ordre des étapes, ou en effacer une, dans le multitrajet :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour afficher le Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur l'icône « **Multitrajet** ».
- Appuyez sur le nom de la destination du multitrajet que vous souhaitez modifier
- Appuyez sur l'une des étapes listées. De nouvelles options apparaissent au bas de l'écran.
 - > Pour déplacer l'étape sélectionnée, appuyez sur les flèches « **HAUT** » et « **BAS** ».
 - > Pour effacer l'étape, appuyez sur l'icône « **Corbeille** ».
 - > Pour revenir à la liste des étapes, appuyez sur la flèche « **Retour** »

Remarque : Ces fonctions s'appliquent uniquement à l'étape que vous avez sélectionnée. Pour modifier les autres étapes de la liste, appuyez sur la flèche « Retour » dans le coin inférieur droit de l'écran et sélectionnez une autre étape.

Lorsque vous avez terminé vos modifications, appuyez sur « **Sauvegarder** »

3.6.3 Utiliser la fonction multitrajet

Pour utiliser un multitrajet sauvegardé :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur l'icône « **Multitrajet** ».
- Appuyez sur le nom de la destination du multitrajet que vous souhaitez utiliser
- Appuyez sur « **Calculer** ».

Le S1000 calcule la route vers chaque étape et affiche un nouvel écran récapitulatif avec la distance jusqu'à l'étape donnée ainsi que la durée prévue du trajet à partir du point de départ jusqu'à l'étape.


- Si vous souhaitez consulter l'itinéraire calculé sur une carte, appuyez sur « Carte ».
- Si vous souhaitez commencer l'utilisation du multitrajet, appuyez sur « Go ».

Remarque : Si vous appuyez sur l'une des étapes listées avant d'appuyer sur « Go », un écran récapitulatif s'affiche sur lequel vous pouvez

soit appuyer sur « **Go** » pour commencer la navigation, « **Simulation** » pour voir l'itinéraire qui a été choisi, ou « **Guide** » qui liste une par une les instructions pour cette étape du trajet. « **L'écran récapitulatif** » affiche aussi la distance jusqu'à la destination, l'heure d'arrivée prévue et la durée prévue de cette étape du trajet.

Lorsque vous pressez « Go », le S1000 affiche votre position actuelle sur la carte ainsi qu'un petit écran récapitulatif situé dans le coin inférieur gauche. L'écran récapitulatif comprend les informations suivantes :

- Étape 1/4 – Indique que c'est la première destination du trajet
- Distance à parcourir jusqu'à la première destination
- Heure prévue d'arrivée à la première destination.
- Les informations suivantes sont affichées en bas de l'écran
- Distance totale du multitrajet
- Heure prévue d'arrivée à la destination finale du multitrajet.

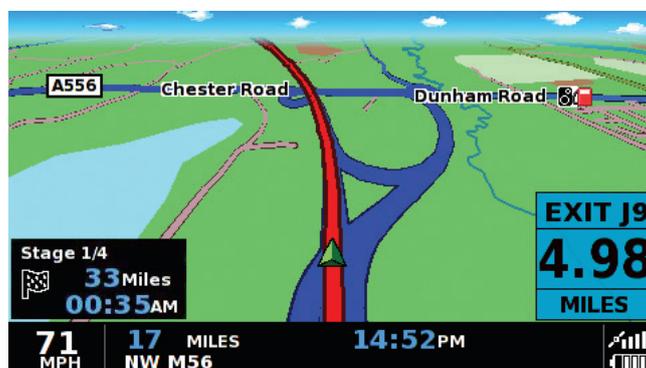


Si durant le trajet, vous souhaitez annuler l'étape en cours et vous rendre à l'étape suivante de votre multitrajet, appuyez sur l'écran récapitulatif dans le coin inférieur gauche et le message « Effacer étape en cours ? » s'affiche. Appuyez sur « OK » et l'appareil calcule votre itinéraire jusqu'à la prochaine étape du multitrajet à partir de votre position actuelle.

Remarque : Si le S700 est éteint puis rallumé durant un multitrajet, l'appareil préserve l'itinéraire actuel et vous demande si vous souhaitez continuer jusqu'à la destination actuelle, aller à l'étape suivante, ou annuler le multitrajet.




3.6.4 Organisation automatique de Multi-route

Lorsque vous créez un multitrajet, le S1000 peut l'organiser selon un ordre logique en appuyant sur l'icône

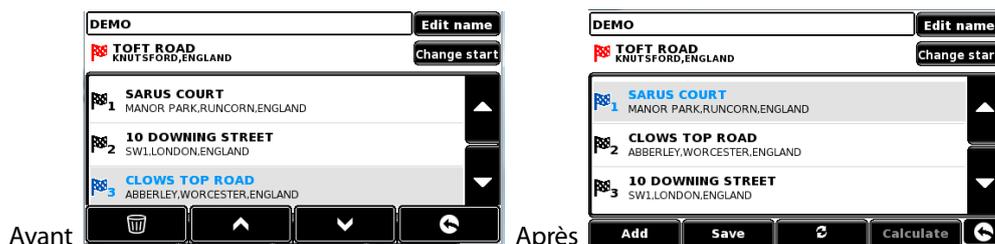

Lorsque l'itinéraire a été organisé, appuyez sur l'icône , puis sur

Le S1000 calcule les durées et les distances des différents itinéraires du multitrajet

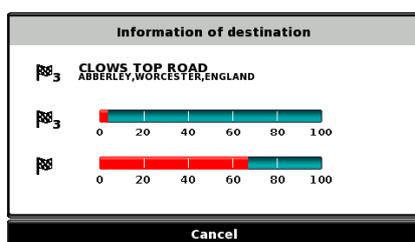

puis il affiche le récapitulatif de l'itinéraire



Appuyez sur pour continuer ou sur pour afficher l'itinéraire sur une carte



3.7 Favoris

Le S1000 peut sauvegarder jusqu'à 100 destinations d'utilisateur. Pour ajouter vos destinations favorites, reportez-vous à la section 4.1, page 33.

- Pour naviguer vers l'une de vos destinations sauvegardées :
- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur l'icône « **Trouver par favoris** ».
- Sélectionnez le favori qui vous convient dans la liste affichée.

Les informations correspondantes s'affichent.

- Pour commencer le trajet, appuyez sur « **Calculer** »
- Pour modifier les paramètres de l'itinéraire, appuyez sur « **Opt. d'itinéraire** » (pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Opt. d'itinéraire », page 48).
- Pour afficher la position du favori, appuyez sur « **Carte** ».
- Pour retourner à la page précédente, appuyez sur la flèche « **Retour** »  située dans le coin inférieur droit de l'écran.

Lorsque le calcul est terminé, vous pouvez soit appuyer sur « **Go** » pour commencer la navigation, « **Simulation** » pour voir l'itinéraire qui a été choisi, « **Opt. d'itinéraire** » pour changer les paramètres de l'itinéraire ou « **Guide** » pour lister une par une les instructions du trajet. « **L'écran récapitulatif** » affiche la distance jusqu'à la destination, l'heure d'arrivée prévue et la durée prévue du trajet.

Remarque : L'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. Ensuite l'appareil commence automatiquement à donner les instructions pas-à-pas de l'itinéraire.

Appuyez sur  pour accéder à l'écran suivant



3.8 Destination récente

Le S1000 est capable de sauvegarder les 32 derniers itinéraires calculés. Cela vous évite de saisir à nouveau ces informations si vous souhaitez retourner à une adresse.

Pour calculer un itinéraire à l'aide de la fonction « Destination récente » :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire .
- Appuyez sur l'icône « **Destination récente** ».
- Sélectionnez la destination récente qui vous convient dans la liste affichée*.

*Une liste chronologique de vos itinéraires les plus récents s'affiche. Utilisez les flèches sur la droite de l'écran pour faire défiler la liste et sélectionnez la destination souhaitée.

- Pour commencer le trajet, appuyez sur « **Calculer** »
- Pour modifier les paramètres de l'itinéraire, appuyez sur « **Opt. d'itinéraire** » (pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Opt. d'itinéraire », page 48).
- Pour voir la position de la destination récente, appuyez sur « **Carte** ».
- Pour retourner à la page précédente, appuyez sur la flèche « **Retour** »  située dans le coin inférieur droit de l'écran.

Lorsque le calcul est terminé, vous pouvez soit appuyer sur « **Go** » pour commencer la navigation, « **Simulation** » pour voir l'itinéraire qui a été choisi, « **Opt. d'itinéraire** » pour changer les paramètres de l'itinéraire ou « **Guide** » pour lister une par une les instructions

du trajet. « **L'écran récapitulatif** » affiche la distance jusqu'à la destination, l'heure d'arrivée prévue et la durée prévue du trajet.

Remarque : L'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. Ensuite l'appareil commence automatiquement à donner les instructions pas-à-pas de l'itinéraire. Please note: The summary screen is only displayed for approximately 10 seconds before the unit automatically begins to provide you with turn-by-turn instructions.



3.9 Trouver par Poi (Points d'intérêt)

Si vous souhaitez vous rendre à un hôtel, un aéroport, un restaurant, ou même un terrain de golf, le S1000 peut calculer un itinéraire à l'aide de sa base de données très complète de points d'intérêt (POI).

Pour naviguer à l'aide de cette base de données :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire. ▶
- Appuyez sur l'icône « **Trouver par POI** ».
- Appuyez sur « **Pays** » et sélectionnez « **France** ». (Si « **France** » est déjà sélectionné, allez à l'étape suivante). Utilisez les flèches à droite pour faire défiler les options.
- Ensuite appuyez sur « **Ville** » et saisissez le nom de la ville grâce au clavier affiché.

Au fur et à mesure de votre saisie du nom de la ville, le S1000 affiche automatiquement une liste des noms possibles. Si vous trouvez le nom de la destination que vous recherchez dans la fenêtre inférieure, il vous suffit d'appuyer sur ce nom pour le sélectionner.

Si vous souhaitez consulter une liste de toutes les destinations possibles, appuyez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit pour afficher une liste de toutes les villes, puis sélectionnez votre destination en la touchant. Utilisez les flèches sur la droite de l'écran pour faire défiler la liste.

- Appuyez sur « **Catégorie** » et saisissez le type de catégorie grâce au clavier affiché.

Si vous ne connaissez pas la catégorie, vous pouvez appuyer sur la flèche vers le bas à droite de la fenêtre inférieure pour afficher dans l'ordre alphabétique tous les types de catégories. Utilisez les flèches à droite de l'écran pour faire défiler les options de catégorie. Lorsque vous avez trouvé la catégorie qui vous convient, sélectionnez-la du doigt.

- Appuyez sur « **Nom** ». Si le nom de votre POI s'affiche dans la fenêtre inférieure, appuyez dessus. Vous pouvez aussi commencer à saisir le nom pour réduire les options possibles avant de sélectionner celle qui vous convient.

Tous les champs sont maintenant remplis avec les informations du POI choisi.

- Pour commencer le trajet, appuyez sur « **Calculer** »
- Pour afficher la position du POI, appuyez sur « **Carte** ».
- Pour modifier les paramètres de l'itinéraire, appuyez sur « **Opt. d'itinéraire** » (pour plus d'informations, reportez-vous à la section « **Opt. d'itinéraire** », page 48).
- Appuyez sur « **Informations** » pour plus de détails sur le POI.
- Pour retourner à la page précédente, appuyez sur la flèche « **Retour** »  située dans le coin inférieur droit de l'écran.

Lorsque le calcul est terminé, vous pouvez soit appuyer sur « **Go** » pour commencer la navigation, « **Simulation** » pour voir l'itinéraire qui a été choisi, « **Opt. d'itinéraire** » pour changer les paramètres de l'itinéraire ou « **Guide** » pour lister une par une les instructions du trajet. « **L'écran récapitulatif** » affiche la distance jusqu'à la destination, l'heure d'arrivée prévue et la durée prévue du trajet.

Please note: The summary screen is only displayed for approximately 10 seconds. Remarque : L'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. Ensuite l'appareil commence automatiquement à donner les instructions pas-à-pas de l'itinéraire.




3.10 Trouver POI par proximité

Cette fonction vous permet de trouver le POI le plus proche de votre « Position actuelle » ou d'une « Position différente » dans un rayon réglable inférieur à 60 km.

3.10.1 Navigation à partir de la « Position actuelle »

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « Naviguer vers ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire.
- Appuyez sur l'icône « Trouver POI le plus proche ».
- Sélectionnez « Position actuelle »
- Sélectionnez la distance maximum de recherche (la valeur par défaut est de 30 kilomètres) puis appuyez sur « OK »
- Appuyez sur « Catégorie » et saisissez le type de catégorie grâce au clavier affiché.



Si vous ne connaissez pas la catégorie, vous pouvez appuyer sur la flèche vers le bas à droite de la fenêtre inférieure pour afficher dans l'ordre alphabétique tous les types de catégories. Utilisez les flèches à droite de l'écran pour faire défiler les options de catégorie. Lorsque vous avez trouvé la catégorie qui vous convient, sélectionnez-la du doigt.

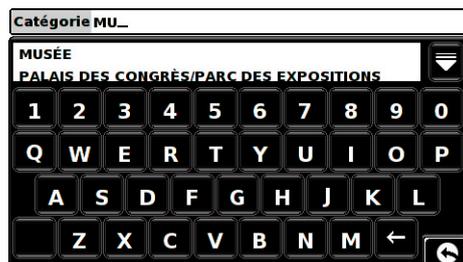

L'écran affiche une liste des POI correspondant au rayon de recherche et à la catégorie. Utilisez les flèches à droite de l'écran pour faire défiler les options. Lorsque vous avez trouvé le POI qui vous convient, sélectionnez-le du doigt.

- Pour commencer le trajet, appuyez sur « Calculer »
- Pour afficher la position du POI, appuyez sur « Carte ».
- Pour modifier les paramètres de l'itinéraire, appuyez sur « Opt. d'itinéraire » (pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Opt. d'itinéraire », page 48).
- Pour retourner à la page précédente, appuyez sur la flèche « Retour »  située dans le coin inférieur droit de l'écran.

Lorsque le calcul est terminé, vous pouvez soit appuyer sur « Go » pour commencer la navigation, « Simulation » pour voir l'itinéraire qui a été choisi, « Opt. d'itinéraire » pour changer les paramètres de l'itinéraire ou « Guide » pour lister une par une les instructions du trajet. « L'écran récapitulatif » affiche la distance jusqu'à la destination, l'heure d'arrivée prévue et la durée prévue du trajet.

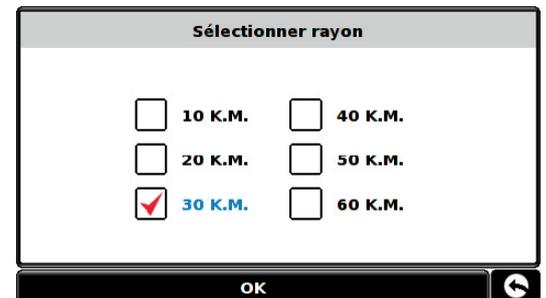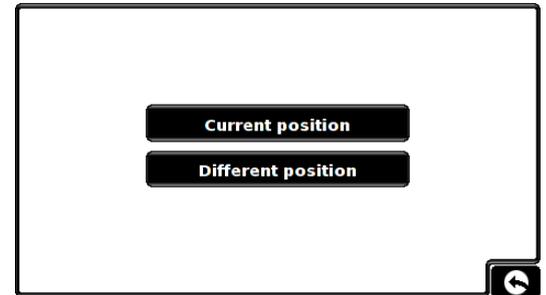

Remarque : L'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. Ensuite l'appareil commence automatiquement à donner les instructions pas-à-pas de l'itinéraire.

3.10.2 Navigation à partir d'une « Position différente »

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire.
- Appuyez sur l'icône « **Trouver POI le plus proche** ».
- Sélectionnez « **Position différente** »
- Appuyez sur « **Pays** » et sélectionnez « France ». (Si « **France** » est déjà sélectionné, allez à l'étape suivante). Utilisez les flèches à droite pour faire défiler les options.
- Ensuite appuyez sur « **Ville** » et saisissez le nom de la ville grâce au clavier affiché.

Au fur et à mesure de votre saisie du nom de la ville, le S1000 affiche automatiquement une liste des noms possibles. Si vous trouvez le nom de la destination que vous recherchez dans la fenêtre inférieure, il vous suffit d'appuyer sur ce nom pour le sélectionner.

Si vous souhaitez consulter une liste de toutes les destinations possibles, appuyez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit pour afficher une liste de toutes les villes, puis sélectionnez votre destination en la touchant. Utilisez les flèches sur la droite de l'écran pour faire défiler la liste.

- Appuyez sur « **Rue** » et utilisez le clavier pour saisir le nom de la rue.

Au fur et à mesure de votre saisie du nom de la rue, le S1000 affiche automatiquement une liste des noms possibles, de la même façon que la recherche de « **Ville** » ci-dessus. Lorsque vous voyez la rue que vous recherchez, sélectionnez-la en appuyant dessus.

Lorsque tous les champs sont remplis, vous pouvez voir la nouvelle position en appuyant sur « **Carte** » en bas de l'écran.

- Appuyez sur « **Régler** »
- Sélectionnez la distance maximum de recherche (la valeur par défaut est de 30 kilomètres) puis appuyez sur « **OK** »
- Appuyez sur « **Catégorie** » et saisissez le type de catégorie grâce au clavier affiché. Si vous ne connaissez pas la catégorie, vous pouvez appuyer sur la flèche vers le bas à droite de la fenêtre inférieure pour afficher dans l'ordre alphabétique tous les types de catégories. Utilisez les flèches à droite de l'écran pour faire défiler les options de catégorie. Lorsque vous avez trouvé la catégorie qui vous convient, sélectionnez-la du doigt.

L'écran affiche une liste des POI correspondant au rayon de recherche et à la catégorie. Utilisez les flèches à droite de l'écran pour faire défiler les options.

Lorsque vous avez trouvé le POI qui vous convient, sélectionnez-le du doigt

- Pour commencer le trajet, appuyez sur « **Calculer** »
- Pour afficher la position du POI, appuyez sur « **Carte** ».
- Pour modifier les paramètres de l'itinéraire, appuyez sur « **Opt. d'itinéraire** » (pour plus d'informations, reportez-vous à la section « **Opt. d'itinéraire** », page 35).
- Pour retourner à la page précédente, appuyez sur la flèche « **Retour** »  située dans le coin inférieur droit de l'écran.

Lorsque le calcul est terminé, vous pouvez soit appuyer sur « **Go** » pour commencer la navigation, « **Simulation** » pour voir l'itinéraire qui a été choisi, « **Opt. d'itinéraire** » pour changer les paramètres de l'itinéraire ou « **Guide** » pour lister une par une les instructions du trajet. « **L'écran récapitulatif** » affiche la distance jusqu'à la destination, l'heure d'arrivée prévue et la durée prévue du trajet.



Remarque : L'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. Ensuite l'appareil commence automatiquement à donner les instructions pas-à-pas de l'itinéraire.

3.11 Trouver par Carte


Cette fonction vous permet de sélectionner une destination en appuyant sur n'importe quelle partie de la carte stockée dans votre appareil.

Pour naviguer à l'aide de cette fonctionnalité

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire. ▶
- Appuyez sur l'icône « **Trouver par carte** ».

L'écran affiche une section de la carte (généralement autour de votre position avec une rue sélectionnée en rouge).

- Pour afficher une section plus étendue de la carte, appuyez sur le bouton pour effectuer un zoom arrière.
- Pour obtenir une vue plus détaillée de la carte, utilisez le bouton pour effectuer un zoom avant.
- En appuyant sur l'écran et en faisant glisser votre doigt, vous pouvez déplacer la carte jusqu'à atteindre l'endroit souhaité.

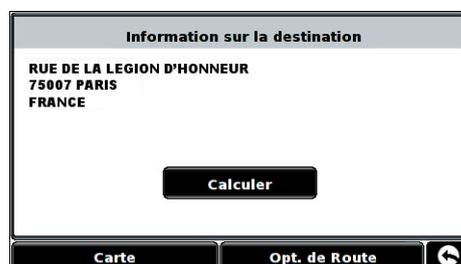

- Lorsque l'endroit souhaité est affiché, il vous suffit d'appuyer sur la rue de la carte où vous voulez vous rendre, et le nom de la rue sélectionnée s'affiche en bas de l'écran.
- Appuyez sur « **Menu rapide** » puis sur « **Continuer** ».
- Pour commencer le trajet, appuyez sur « **Calculer** »
- Pour afficher la position du POI, appuyez sur « **Carte** ».
- Pour modifier les paramètres de l'itinéraire, appuyez sur « **Opt. d'itinéraire** » (pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Opt. d'itinéraire », page 35).
- Pour retourner à la page précédente, appuyez sur la flèche « **Retour** » située dans le coin inférieur droit de l'écran.

Lorsque le calcul est terminé, vous pouvez soit appuyer sur « **Go** » pour commencer la navigation, « **Simulation** » pour voir l'itinéraire qui a été choisi, « **Opt. d'itinéraire** » pour changer les paramètres de l'itinéraire ou « **Guide** » pour lister une par une les instructions du trajet.

« **L'écran récapitulatif** » affiche la distance jusqu'à la destination, l'heure d'arrivée prévue et la durée prévue du trajet.

Remarque : L'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. Ensuite l'appareil commence automatiquement à donner les instructions pas-à-pas de l'itinéraire.



3.13 Déviation

Le S1000 peut recalculer votre itinéraire en évitant certaines routes ou en fonction de la distance. Cette fonction n'est disponible que si vous avez déjà calculé votre itinéraire.

Pour appliquer une déviation :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire. ►
- Appuyez sur l'icône « **Déviation** ».

Vous pouvez alors choisir le mode de nouveau calcul à l'aide des options proposées à l'écran.

*utiliser cette fonction sur votre S1000, vous devez déjà avoir saisi et calculé votre itinéraire.
Si l'icône « Déviation » est affichée en grisé, vous N'avez PAS saisi d'itinéraire.*

3.13.1 Éviter par nom de route

Vous pouvez utiliser cette option si vous connaissez le nom ou le numéro de la route que vous voulez éviter.

- Appuyez sur « **Éviter par Nom de rue** ».

L'appareil vous donne les instructions pas-à-pas de l'itinéraire que vous suivez actuellement. Si la route que vous cherchez n'est pas affichée, appuyez sur la flèche Bas située sur la droite de l'écran pour afficher la liste complète des instructions pas-à-pas.

- Lorsque vous avez trouvé la route à éviter, sélectionnez-la du doigt.

Lorsque le calcul est terminé, vous pouvez soit appuyer sur « **Go** » pour commencer la navigation, « **Simulation** » pour voir l'itinéraire qui a été choisi, « **Opt. d'itinéraire** » pour changer les paramètres de l'itinéraire ou « **Guide** » pour lister une par une les instructions du trajet. « **L'écran récapitulatif** » affiche la distance jusqu'à la destination, l'heure d'arrivée prévue et la durée prévue du trajet.

Remarque : L'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. Ensuite l'appareil commence automatiquement à donner les instructions pas-à-pas de l'itinéraire.

3.13.2 Éviter par distance

Si vous souhaitez éviter plusieurs routes de l'itinéraire calculé par le S1000, cette fonction vous permet de recalculer l'itinéraire dans un rayon défini par l'utilisateur entre 1 km et 100 km.

Pour utiliser cette fonction :

- Appuyez sur le bouton « Éviter par distance » - La page « Sélectionner distance à éviter » s'affiche.
- Sélectionnez du doigt la distance que vous souhaitez éviter.

Pour afficher d'autres distances, appuyez sur la flèche Bas, à droite sur l'écran. Lorsque la distance à éviter est sélectionnée, le S1000 recalcule automatiquement votre itinéraire.

Lorsque le calcul est terminé, vous pouvez soit appuyer sur « **Go** » pour commencer la navigation, « **Simulation** » pour voir l'itinéraire qui a été choisi, « **Opt. d'itinéraire** » pour changer les paramètres de l'itinéraire ou « **Guide** » pour lister une par une les instructions du trajet. « **L'écran récapitulatif** » affiche la distance jusqu'à la destination, l'heure d'arrivée prévue et la durée prévue du trajet.

3.13.3 Annuler route à éviter

Si vous ne souhaitez pas utiliser la déviation proposée par le S1000 et voulez revenir à l'itinéraire d'origine, appuyez sur « **Annuler route à éviter** » pour rétablir l'itinéraire d'origine.

Lorsque le recalcul de l'itinéraire d'origine est terminé, l'écran récapitulatif s'affiche. Lorsque le calcul est terminé, vous pouvez soit appuyer sur « **Go** » pour commencer la navigation, « **Simulation** » pour voir l'itinéraire qui a été choisi, « **Opt. d'itinéraire** » pour changer les paramètres de l'itinéraire ou « **Guide** » pour lister une par une les instructions du trajet. « **L'écran récapitulatif** » affiche la distance jusqu'à la destination, l'heure d'arrivée prévue et la durée prévue du trajet.

Remarque : si vous avez déjà parcouru une partie de l'itinéraire recalculé, le S1000 vous proposera peut-être un itinéraire légèrement différent de celui d'origine.

L'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. Ensuite l'appareil commence automatiquement à donner les instructions pas-à-pas de l'itinéraire.

Si vous n'avez pas utilisé les options « Éviter par nom de route » et « Éviter par distance », cette fonction n'est pas disponible et le bouton est affiché en grisé.



3.14 Résumé d'itinéraire

Lorsqu'un itinéraire a été calculé et que vous avez commencé votre trajet, cette fonction vous permet d'accéder à nouveau à l'écran récapitulatif.

Pour consulter l'écran récapitulatif :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire.
- Appuyez sur l'icône « **Description d'itinéraire** ».

Pour utiliser cette fonction sur votre S1000, vous devez déjà avoir saisi et calculé votre itinéraire. Si l'icône « Description d'itinéraire » est affichée en grisé, vous N'avez PAS saisi d'itinéraire.



À partir de l'écran récapitulatif, vous pouvez soit appuyer sur « **Go** » pour commencer la navigation, « **Simulation** » pour voir l'itinéraire qui a été choisi, « **Opt. d'itinéraire** » pour changer les paramètres de l'itinéraire ou « **Guide** » pour lister une par une les instructions du trajet. « **L'écran récapitulatif** » affiche la distance jusqu'à la destination, l'heure d'arrivée prévue et la durée prévue du trajet.

L'écran récapitulatif ne s'affiche que pendant environ 10 secondes. Ensuite l'appareil commence à donner les instructions pas-à-pas de l'itinéraire.



3.15 Multi-route description

Lorsqu'un multitrajet a été calculé et que vous avez commencé votre trajet, cette fonction de récapitulatif vous permet d'accéder à nouveau aux informations du multitrajet.

Pour consulter les informations du multitrajet :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire.
- Appuyez sur l'icône « **Description de multitrajet** ».

Pour utiliser cette fonction sur votre S1000, vous devez déjà avoir saisi et calculé votre itinéraire. Si l'icône « Description

Mes Favoris

4.0

Le menu « Mes Favoris » vous permet de sauvegarder des destinations courantes, récupérer des destinations visitées récemment, modifier les points d'utilisateur, et modifier ou stocker les coordonnées « Domicile » et « Bureau » sans devoir saisir à chaque fois tous les détails de la destination.

4.1 Favoris

Cette fonction vous permet de stocker vos destinations les plus courantes. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 150 destinations différentes.

4.1.1 Ajouter une destination favorite

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Favoris** ».
- Appuyez sur « **Ajouter** ».

Vous pouvez maintenant rechercher la destination grâce aux options suivantes qui s'affichent :

- Trouver l'adresse par ville
- Trouver l'adresse par code postal
- Trouver par POI
- Trouver par utilisation récente
- Sauvegarder le point actuel



Pour savoir comment utiliser ces options, consultez les sections appropriées de ce manuel.

Lorsque vous avez saisi les détails de votre destination, vous pouvez aussi lui donner un nom pour la retrouver plus facilement.

- Appuyez sur « **Nom** » pour afficher un clavier avec le nom de la rue de la destination que vous avez sélectionnée.
- Appuyez sur  la touche pour effacer ces données, puis saisissez le nouveau nom à l'aide du clavier.
- Appuyez une fois sur « **Sauvegarder** » lorsque vous avez saisi le nom.

Remarque : Le nouveau nom du favori peut contenir un maximum de seize caractères.

4.1.2 Utiliser une destination favorite

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur l'icône « **Trouver par favoris** ».
- Sélectionnez la destination favorite souhaitée.

4.1.3 Modifier/Effacer un favori

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Favoris** ».
- Sélectionnez la destination favorite que vous voulez modifier/effacer.

4.1.4 Effacer TOUS les favoris

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Favoris** ».
- Appuyez sur le bouton « **Effacer tout** » - Une boîte de dialogue s'affiche avec le message « **Effacer tout ?** » et les options « **OK** » et « **Annuler** ».
- Appuyez sur le bouton « **OK** » pour effacer TOUS les favoris.



Destination récente

4.2

Cette fonction vous permet d'effacer complètement ou en partie les destinations récentes sauvegardées sur le S1000. Le S1000 peut sauvegarder jusqu'à 40 destinations récentes.

4.2.1 Pour effacer individuellement des destinations récentes sauvegardées


- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Destination récente** ».
- Sélectionnez la destination récente que vous voulez effacer.

Vous pouvez faire défiler la liste de destinations récentes à l'aide des flèches Haut et Bas, situées à droite sur l'écran, et sélectionner du doigt la destination à effacer.

Les informations de cette destination s'affichent.


- Appuyez sur le bouton « **Effacer** » au bas de l'écran.

Si la destination sélectionnée n'est pas celle que vous souhaitez effacer, appuyez sur la flèche « **Retour** »  située dans le coin inférieur droit de l'écran pour revenir à la liste et sélectionner la destination à effacer.

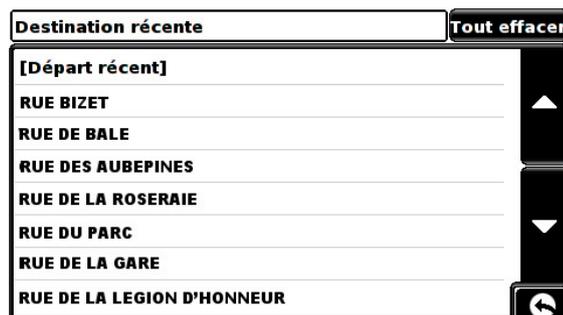

4.2.2 Pour effacer TOUTES les destinations récentes sauvegardées


- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Destination récente** ».
- Appuyez sur le bouton « **Effacer tout** » - Une boîte de dialogue s'affiche avec le message « Effacer tout ? » et les options « **OK** » et « **Annuler** ».
- Appuyez sur le bouton « **OK** » pour supprimer TOUTES les destinations récentes sauvegardées.

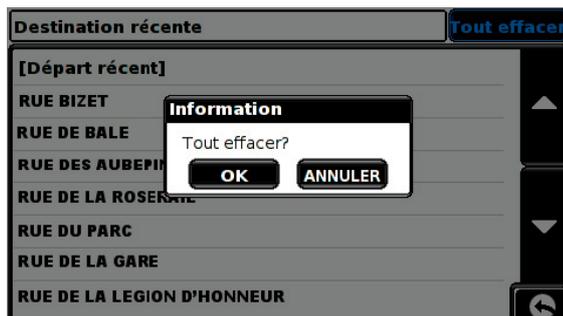

Points

4.3 d'utilisateur

Cette fonction permet de modifier ou d'effacer une ou toutes les destinations d'utilisateur que vous pouvez sauvegarder dans le S1000. L'appareil peut sauvegarder un maximum de 100 destinations d'utilisateur. (Pour plus d'informations sur la sauvegarde de nouvelles coordonnées, consultez la section « Sauvegarde de points d'utilisateur », page 54).

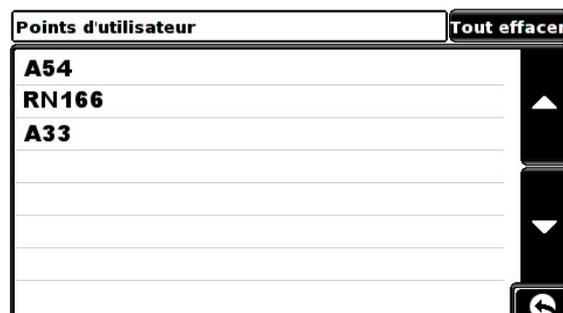

4.3.1 Modification de points d'utilisateur

Lorsqu'un point d'utilisateur est sauvegardé sur le S1000, la position doit être modifiée pour qu'une alerte correcte puisse être produite lorsque vous approchez des coordonnées sauvegardées. Pour modifier un point d'utilisateur :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour afficher le Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Point d'utilisateur** »
- Sélectionnez le point d'utilisateur que vous souhaitez modifier.

Pour faire défiler la liste de points d'utilisateur, vous pouvez appuyer sur les flèches Haut et Bas, situées sur la droite de l'écran.

L'écran suivant apparaît.

- Appuyez sur « **Modifier** » pour modifier le point d'utilisateur sélectionné
> Sélectionnez le type de point d'utilisateur correspondant à la position. Pour voir plus de types, appuyez sur la flèche  sur l'écran.

Remarque : Si vous sélectionnez le type point d'utilisateur « SPEC » (Systèmes à plusieurs radars), l'option « Nombre de radars » devient disponible. Cette option N'est PAS disponible pour d'autres types de position.

Information sur point utilisateur

ADRESSE : RN12
GENRE D'UTILISATEUR : INCONNU
DIRECTION : OUEST
LIMITE DE VITESSE : INCONNU

Modifier Effacer 

Point utilisateur 

Genre

INCONNU RADAR FIXE

SpecsNum

RADAR FEU ZONE A RISQUE

Direction

ECOLE CC

LIMITE DE VITESSE

OK 

Point utilisateur

Direction

NORD NORD OUEST

SpecsNum

OUEST SUD OUEST

Direction 

SUD SUD EST

EST NORD EST

LIMITE DE VITESSE

DOUBLE SENS

OK 

Point utilisateur

[KMH]

INCONNU 20 [KMH]

SpecsNum

30 [KMH] 40 [KMH]

Direction

50 [KMH] 60 [KMH]

LIMITE DE VITESSE 

70 [KMH] 80 [KMH]

← →

OK 

> Sélectionnez « **Direction** » pour indiquer l'orientation géographique du point d'utilisateur.

> Sélectionnez « **Limitation de vitesse** » pour indiquer la limitation de vitesse du point d'utilisateur.

- Lorsque vous avez terminé les modifications du point d'utilisateur, appuyez sur le bouton « **OK** » en bas de l'écran pour les sauvegarder.

Les nouvelles informations du point d'utilisateur sont sauvegardées.

Information sur point utilisateur

ADRESSE : RN12
GENRE D'UTILISATEUR : RADAR
DIRECTION : EST
LIMITE DE VITESSE : 60 KMH

Modifier Effacer 

4.3.2 Modifier le nom de votre point d'utilisateur

Vous pouvez aussi renommer le point d'utilisateur pour le retrouver plus facilement.

- Appuyez sur le centre de l'écran pour afficher le Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Point d'utilisateur** »
- Sélectionnez le point d'utilisateur que vous souhaitez modifier.
- Appuyez sur « **Nom** » pour afficher un clavier avec le nom de la rue de la destination que vous avez sélectionnée.
- Appuyez sur  la touche pour effacer ces données, puis saisissez le nouveau nom à l'aide du clavier.
- Appuyez sur « **Sauvegarder** » pour sauvegarder le nouveau nom

Remarque : Le nouveau nom du favori peut contenir un maximum de seize caractères.

4.3.3 Effacer individuellement des points d'utilisateur mémorisés

- Appuyez sur le centre de l'écran pour afficher le Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Point d'utilisateur** »
- Sélectionnez le point d'utilisateur que vous souhaitez effacer.


Pour faire défiler la liste de points d'utilisateur, vous pouvez appuyer sur les flèches Haut et Bas, situées sur la droite de l'écran.

- Appuyez sur le bouton « **Effacer** » au bas de l'écran.

Si le point d'utilisateur sélectionné n'est pas celui que vous souhaitez effacer, appuyez sur la flèche « Retour » située dans le coin inférieur droit de l'écran pour revenir à la liste et sélectionner le point d'utilisateur à effacer.

4.3.4 Pour effacer TOUS les points d'utilisateur sauvegardés

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Point d'utilisateur** »
- Appuyez sur le bouton « **Effacer tout** » - Une boîte de dialogue s'affiche avec le message « Effacer tout ? » et les options « **OK** » et « **Annuler** ».
- Appuyez sur le bouton « **OK** » pour effacer TOUS les points d'utilisateur.

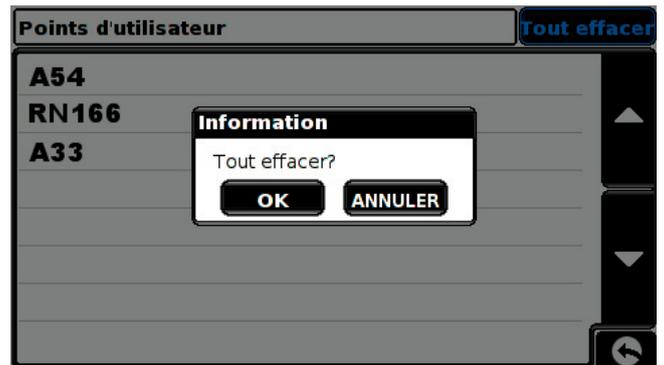

4.4 Maison

La configuration et l'utilisation de cette fonction ont été expliquées en **section 3.3** de ce manuel. Lorsque vous accédez à cette fonction à partir du menu « Mes Favoris », vous pouvez modifier la position du « Domicile » (si vous déménagez par exemple) ou effacer la position du « Domicile ».

4.4.1 Pour modifier la position du domicile

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Domicile** ».
- Appuyez sur le bouton « **Modifier** ».

Vous pouvez maintenant rechercher la nouvelle position du « Domicile » grâce aux options suivantes qui s'affichent :

- Trouver l'adresse par ville
- Trouver l'adresse par code postal
- Trouver par POI
- Trouver par utilisation récente
- Sauvegarder le point actuel



Pour savoir comment utiliser ces options, consultez les sections appropriées de ce manuel.

Lorsque vous avez saisi les détails de votre « Domicile », vous pouvez aussi lui donner un nom pour le retrouver plus facilement.

- Appuyez sur « **Nom** » pour afficher un clavier avec le nom de la rue de la destination que vous avez sélectionnée.
- Appuyez sur la flèche pour effacer ces données, puis saisissez le nouveau nom à l'aide du clavier.
- Appuyez une fois sur « **Sauvegarder** » lorsque vous avez saisi le nom.

Remarque : Le nouveau nom du favori peut contenir un maximum de seize caractères.

4.4.2 Pour effacer la position du domicile

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Domicile** ».
- Appuyez sur le bouton « **Effacer** » - Une boîte de dialogue s'affiche avec le message « Effacer domicile ? » et les options « **OK** » et « **Annuler** ».
- Appuyez sur le bouton « **OK** » pour effacer la position du « Domicile ».



4.5 Bureau

La configuration et l'utilisation de cette fonction ont été expliquées en **section 3.4** de ce manuel. Lorsque vous accédez à cette fonction à partir du menu « Mes Favoris », vous pouvez modifier la position du « Bureau » (si vous déménagez par exemple) ou effacer la position du « Bureau ».

4.5.1 Pour modifier la position du bureau

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Bureau** ».
- Appuyez sur le bouton « **Modifier** ».

Vous pouvez maintenant rechercher la nouvelle position du « Bureau » grâce aux options suivantes qui s'affichent :

- Trouver l'adresse par ville
- Trouver l'adresse par code postal
- Trouver par POI
- Trouver par utilisation récente
- Sauvegarder le point actuel



Pour savoir comment utiliser ces options, consultez les sections appropriées de ce manuel.

- Lorsque vous avez saisi la position du « Bureau », vous pouvez aussi la renommer.
- Appuyez sur « **Nom** » pour afficher un clavier avec le nom de la rue de la destination que vous avez sélectionnée.
- Appuyez sur la flèche pour effacer ces données, puis saisissez le nouveau nom à l'aide du clavier.
- Appuyez une fois sur « **Sauvegarder** » lorsque vous avez saisi le nom.

Remarque : Le nouveau nom du favori peut contenir un maximum de seize caractères.

4.5.2 Pour effacer la position du bureau

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Bureau** ».
- Appuyez sur le bouton « **Effacer** » - Une boîte de dialogue s'affiche avec le message « Effacer domicile ? » et les options « **OK** » et « **Annuler** ».
- Appuyez sur le bouton « **OK** » pour effacer la position du « Domicile ».

4.6 Procédure avancée : Configurer votre adresse « Domicile » ou « Bureau » à l'aide de « Sauvegarder le point actuel »

Il est aussi possible de configurer l'adresse de votre « Domicile » ou de votre « Bureau » à l'aide des coordonnées de votre position actuelle si vous êtes chez vous ou à votre travail lorsque vous configurez votre appareil.

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Mes Favoris** » en haut de l'écran.
- Appuyez sur l'icône « **Domicile** » ou « **Bureau** ».
- Appuyez sur le bouton « **Modifier** ».
- Appuyez sur « **Sauvegarder le point actuel** »

L'écran affiche une carte avec la rue la plus proche de votre position actuelle surlignée en rouge. Le nom de la rue sélectionnée s'affiche au bas de l'écran. Si ce n'est pas la bonne rue, sélectionnez du doigt la rue correcte.




- Appuyez sur « **Menu rapide** » et « **Continuer** »
- Appuyez sur « **OK** »

Le S1000 sauvegarde automatiquement cette position en tant que destination « Domicile » ou « Bureau ».

5.0 Configuration

Le menu « **Configuration** » vous permet de personnaliser le fonctionnement et l'apparence de votre appareil. Pour accéder au menu « **Configuration** »

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « Naviguer vers ».
- Appuyez sur le bouton « **Configuration** » au bas de l'écran.

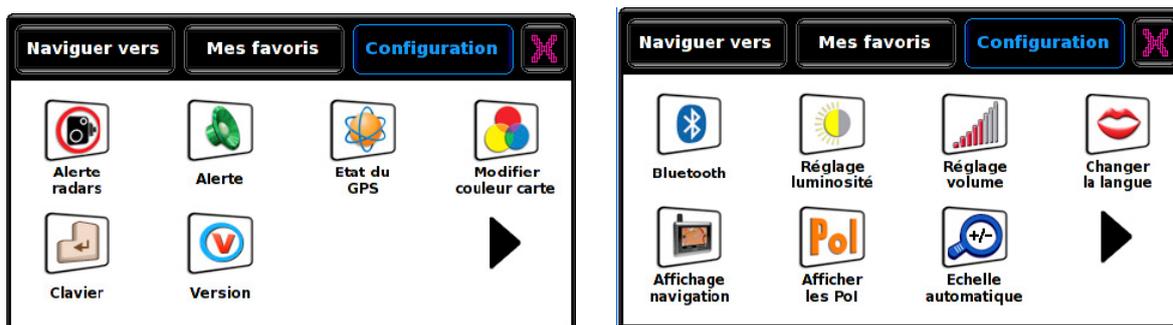



Réglage Luminosité

5.1.1

Le menu « Configuration » vous permet de personnaliser le fonctionnement et l'apparence de votre système. Pour y accéder, touchez du doigt le centre de l'écran de votre S2000, puis appuyez sur le bouton « Configuration » en haut de l'écran.



5.1.2



Le S2000 vous permet de mémoriser deux réglages de luminosité : un pour la conduite de jour et l'autre pour la conduite de nuit. Pour définir la luminosité de jour, cochez la case « JOUR » et utilisez les boutons + et - pour ajuster le réglage. Une fois que la luminosité vous convient, appuyez sur « OK ». Pour ajuster la luminosité de nuit, cochez la case « NUIT » et répétez la procédure.



Please note: If 'Day' is ticked when you press 'OK' at the bottom of the display the S1000 will retain this setting when the unit is switched OFF. The same also applies if 'Night' is ticked.




Réglage Volume

5.1

Le volume du S1000 peut être réglé grâce à cette fonction dans le menu « Configuration ». Pour régler le volume :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « Naviguer vers ».
- Appuyez sur « Configuration ».
- Appuyez sur l'icône de « Réglage du volume ».
- Pour augmenter le volume, appuyez sur l'icône +.
- Pour baisser le volume, appuyez sur l'icône -.
- Pour essayer le volume avant de le sauvegarder, appuyez sur l'icône TEST.
- Pour réinitialiser le volume à sa valeur par défaut, appuyez sur l'icône Re-init.
- Appuyez sur « OK » en bas de l'écran pour sauvegarder vos préférences.

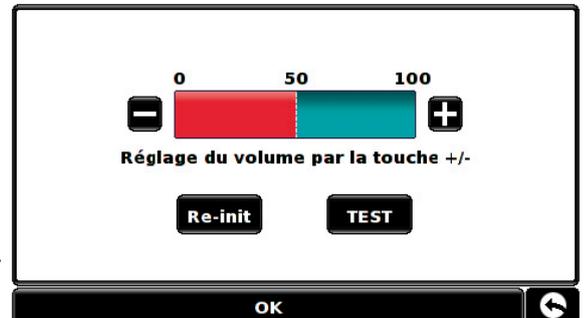



5.2 Changer la Langue

Le S1000 est équipé d'un système vocal de guidage et d'alerte en plusieurs langues.

La modification de la langue change aussi la langue des menus sur l'appareil. Pour utiliser cette fonctionnalité :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur « **Configuration** ».
- Appuyez sur l'icône « **Changer de langue** ».
- Utilisez les flèches gauche et droite pour choisir la voix que vous souhaitez.
- Pour écouter un extrait des voix, il vous suffit d'appuyer sur le bouton « **Test** ».
- Appuyez sur « **OK** » pour sauvegarder votre configuration.




5.3 Setup

La fonction « **Affichage navigation** » vous permet de personnaliser les informations visuelles présentes sur l'écran de navigation. Pour modifier l'affichage :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « Naviguer vers ».
- Appuyez sur le bouton « Configuration ».
- Appuyez sur l'icône « Affichage navigation » pour afficher la liste des options ci-dessous.
- Sélectionnez l'option que vous désirez modifier sur la gauche.

Vous pouvez afficher simultanément différentes informations sur l'écran de navigation :

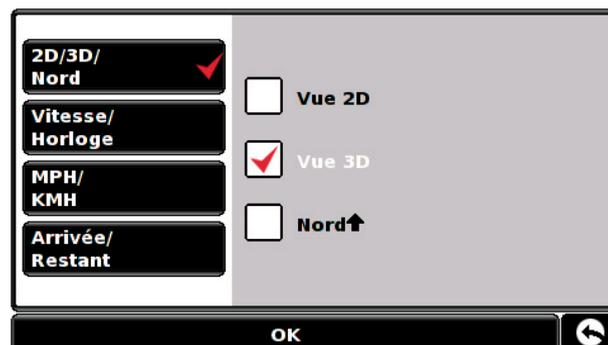

5.3.1 2D/3D/Nord


Cette option vous permet de sélectionner la vue de carte que vous souhaitez afficher. La vue 3D de navigation (activée par défaut) affiche la carte, les itinéraires, les points d'intérêt et les données relatives aux radars (si vous êtes abonné) en trois dimensions.

Cette fonction vous permet de basculer entre les vues suivantes


Pour effectuer votre sélection, touchez du doigt la case à cocher correspondante.



3D

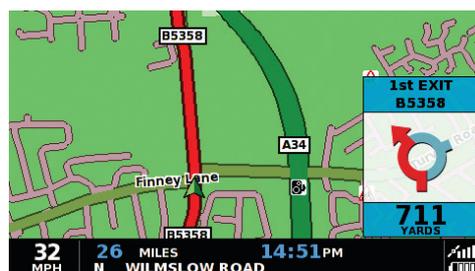

2D

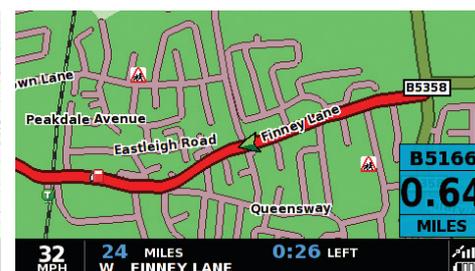

North

5.3.2 **Vitesse/ Horloge**

Cette option vous permet d'afficher soit la vitesse du véhicule, soit l'heure actuelle dans l'angle inférieur gauche de l'écran de navigation. Vous pouvez aussi choisir si vous souhaitez afficher une horloge à 12 ou 24 heures, avec ou sans « am/pm ».


Pour effectuer votre sélection, touchez du doigt la case à cocher correspondante.



5.3.3 **MPH/ KMH**

Cette option vous permet d'afficher les informations du S1000 selon le système anglo-saxon ou le système métrique.

Pour effectuer votre sélection, touchez du doigt la case à cocher correspondante.

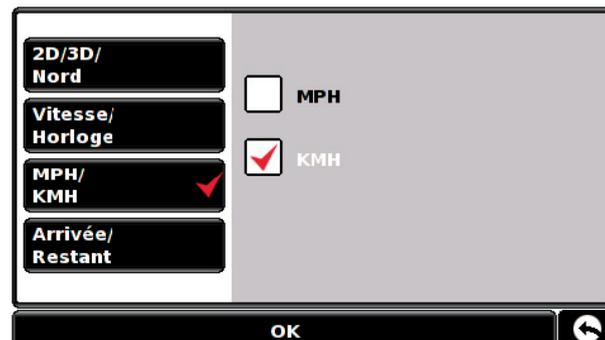

5.3.4 **Arrivée/ Restant**

Cette option vous permet d'afficher l'heure d'arrivée prévue ou la durée restante prévue de votre trajet dans la partie inférieure de l'écran de navigation.

Pour effectuer votre sélection, touchez du doigt la case à cocher correspondante.



Pour sauvegarder les modifications effectuées, appuyez sur le bouton « OK » en bas de l'écran.

Pour conserver les réglages existants, vous pouvez quitter le menu « Affichage navigation » en appuyant sur la flèche « Retour » située dans le coin inférieur droit de l'écran.

Votre nouvelle configuration est sauvegardée et apparaît sur l'écran à chaque fois que vous utilisez le S1000.

5.4 **Afficher les Poi**

Le S1000 propose une liste complète de points d'intérêt (POI). Ceux-ci vous permettent de rechercher des adresses et vous pouvez les sauvegarder dans votre liste de favoris. Vous pouvez aussi choisir les points d'intérêt qui sont signalés sur votre carte. Par défaut, TOUS les points d'intérêt sont affichés, mais vous pouvez modifier la liste à l'aide du menu « Afficher les POI ».

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur le bouton « **Configuration** ».
- Appuyez sur l'icône « **Afficher les POI** ».

L'écran affiche la liste des points d'intérêt stockés sur votre appareil, avec une case à cocher pour chaque type de POI. Il vous suffit d'appuyer sur la case pour sélectionner ou désélectionner le point d'intérêt. La présence d'une coche rouge dans la case indique que le point d'intérêt est affiché sur la carte, tandis qu'une case vide supprime son affichage. Pour faire défiler la liste de points d'intérêt, vous pouvez appuyer sur les flèches Haut et Bas, situées sur la droite de l'écran. Pour désélectionner tous les points d'intérêt de la carte, désactivez la case « **TOUS** » en tête de liste.

Pour sauvegarder les modifications effectuées, appuyez sur le bouton « **OK** » en bas de l'écran.

Si vous souhaitez quitter la liste de points d'intérêt sans sauvegarder vos modifications, appuyez sur la flèche « Retour »  , située dans le coin inférieur droit de l'écran.



5.5 Echelle Automatique


La fonction « Échelle automatique » est activée par défaut lors du réglage en usine. Cette fonction agrandit automatiquement la carte lorsque vous vous rapprochez d'une intersection ou d'un rond-point où vous devrez peut-être tourner, afin que vous puissiez voir plus de détails.

Vous pouvez l'activer ou la désactiver selon vos préférences. Pour modifier le réglage :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur le bouton « **Configuration** ».
- Appuyez sur l'icône « **Échelle automatique** ».

L'écran vous propose deux options, « **Oui** » et « **Non** ». Pour effectuer votre sélection, touchez du doigt la case à cocher correspondante.

Pour sauvegarder les modifications effectuées, appuyez sur le bouton « **OK** » en bas de l'écran.

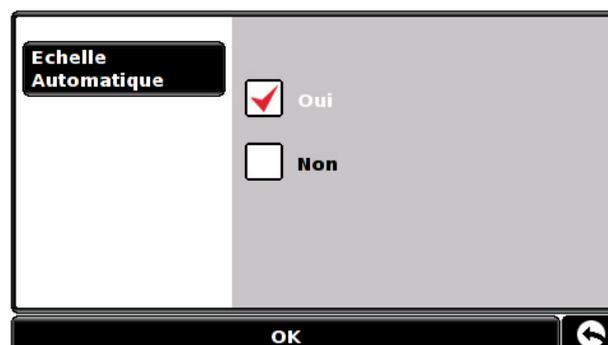

Si vous souhaitez quitter le menu « Échelle automatique » sans sauvegarder vos modifications, appuyez sur la flèche « Retour »  , située dans le coin inférieur droit de l'écran.



5.6 Alerte Radars

Pour pouvoir accéder à cette fonction, vous devez vous abonner et télécharger la base de données de radars AURA sur votre S1000. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections « Enregistrer votre S1000 » (page 6) et Configuration requise et téléchargement (page 9).

Cette fonction vous permet de personnaliser les réglages des alertes radar que vous recevez. Pour modifier les réglages d'alerte radar :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur le bouton « **Configuration** ».
- Appuyez sur l'icône « **Alerte radar** ».

Une liste d'options s'affiche sur la gauche de l'écran. Pour modifier les réglages, sélectionnez l'option souhaitée sur la gauche. Une coche s'affiche à côté de l'option pour confirmer votre sélection.

5.6.1 Afficher les alertes

Vous disposez des options suivantes :

Oui : Lorsque vous vous rapprochez d'un radar, un avertissement visuel s'affiche dans la partie gauche de l'écran de navigation.

Non : Aucun avertissement visuel de radar fixe ne s'affiche dans l'écran de navigation.

Pour effectuer votre sélection, touchez du doigt la case à cocher correspondante.

5.6.2 Alerte vocale

Vous disposez des options suivantes :

Oui : Lorsque vous vous rapprochez d'un radar fixe, le système émet une alerte sonore.

Non : L'appareil n'émet aucune alerte sonore.

Tonalité d'alerte

Cette fonction vous permet de choisir une tonalité d'alerte de radar sèche ou douce.

Pour effectuer votre sélection, touchez du doigt la case à cocher correspondante.

5.6.3 Silence



Vous disposez des options suivantes :

Silence Intelligent

Oui : L'unité n'émet une alerte sonore que si vous conduisez à une vitesse supérieure à la limitation de vitesse de la position du radar fixe**.

Non : L'appareil émet une alerte sonore quelle que soit votre vitesse (qui doit être supérieure à 30 km/h).

** Vous serez toujours averti visuellement.

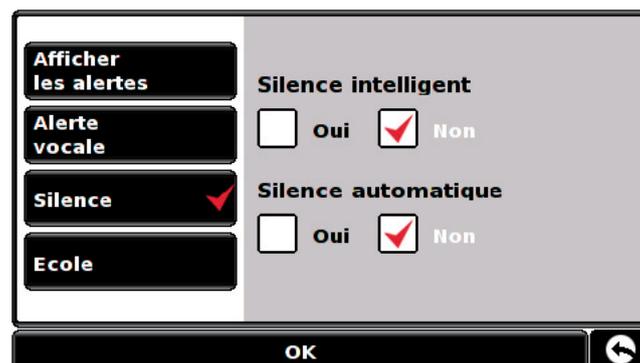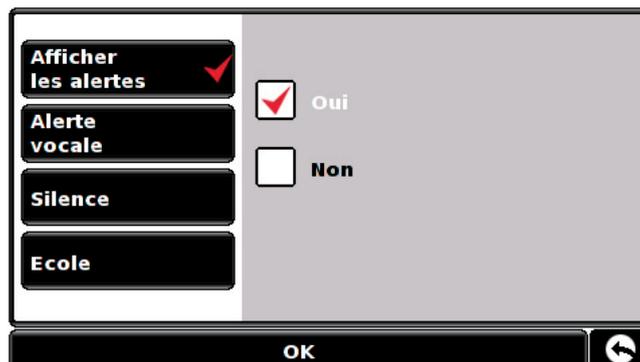

Silence automatique

Oui : L'appareil émet une alerte sonore au volume défini, mais diminue ce volume après quelques secondes lorsque vous vous rapprochez du radar.

Non : Le volume de l'alerte sonore reste constant jusqu'à ce que vous ayez dépassé le radar.


Pour effectuer votre sélection, touchez du doigt la case à cocher correspondante.

5.6.4 Ecole

Vous disposez des options suivantes :

Oui : Si vous avez sélectionné le téléchargement des écoles dans le logiciel de mise à jour du S1000, cette fonction vous permet de recevoir des alertes à l'approche d'une école primaire.

Non : Le système n'émet pas d'alerte à l'approche des écoles primaires. Les écoles sont indiquées par l'icône  sur l'écran du S1000.

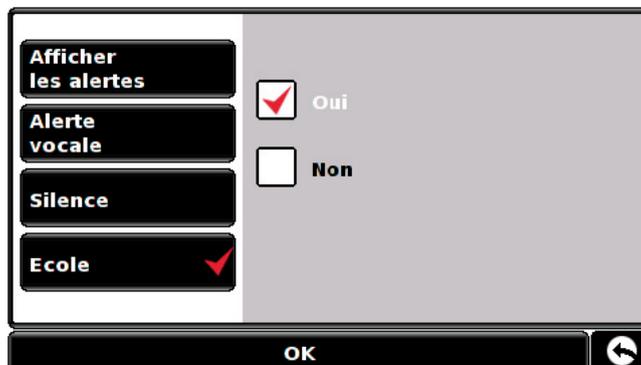

***Remarque : Le S1000 ne produit une alerte pour les écoles primaires que durant les périodes suivantes : 8 h 30 – 9 h 30 ; 12 h 00 – 13 h 00 et 15 h 30 – 16 h 30**

Pour effectuer votre sélection, touchez du doigt la case à cocher correspondante.

Pour sauvegarder les modifications effectuées, appuyez sur le bouton « OK » en bas de l'écran.

Pour conserver les réglages existants, vous pouvez quitter le menu « Alerte radar » en appuyant sur la flèche « Retour » située dans le coin inférieur droit de l'écran.



5.7 Alerte

Cette fonction vous permet de modifier les alertes sonores que vous recevez pendant la navigation, ainsi que d'activer ou de désactiver les tonalités émises lors de la sélection des fonctions à l'écran. Ces deux options sont activées par défaut. Pour modifier ces réglages :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur le bouton « **Configuration** ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire .
- Appuyez sur l'icône « **Alerte** ».


Une liste d'options s'affiche sur la gauche de l'écran. Pour modifier les réglages, sélectionnez l'option souhaitée sur la gauche. Une coche s'affiche à côté de l'option pour confirmer votre sélection.

5.7.1 **Bip Touches**

Vous disposez des options suivantes :

Oui : Le système émet une tonalité de confirmation chaque fois que vous touchez l'écran.

Non : Aucune tonalité de confirmation n'est émise lorsque vous touchez l'écran.

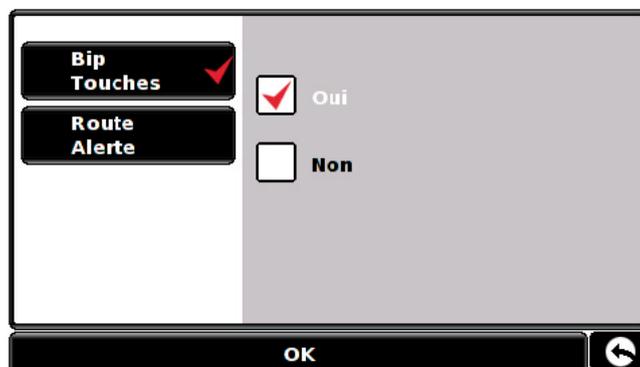

Pour effectuer votre sélection, touchez du doigt la case à cocher correspondante.

5.7.2 **Route Alerte**


Si vous déviez de l'itinéraire calculé, le S1000 en recalcule automatiquement un autre sans intervention de votre part. Le S1000 émet une tonalité pour vous avertir qu'il recalcule l'itinéraire.

Vous disposez des options suivantes :

Oui : La tonalité de déviation est émise lorsque le système recalcule l'itinéraire.

Non : Le système n'émet pas de tonalité de déviation.

Pour effectuer votre sélection, touchez du doigt la case à cocher correspondante.

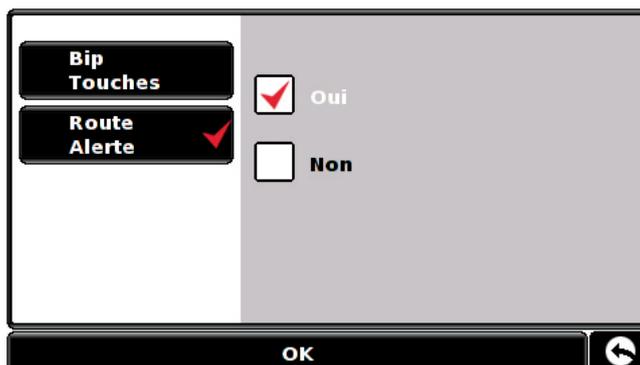

Pour sauvegarder les modifications effectuées, appuyez sur le bouton « OK » en bas de l'écran.


Pour conserver les réglages existants, vous pouvez quitter le menu « Alerte » en appuyant sur la flèche « Retour » située dans le coin inférieur droit de l'écran.



5.8 **Etat du GPS**

Cette fonction vous permet de vérifier l'état de votre connexion GPS à tout moment, ainsi que les coordonnées exactes de votre position actuelle.

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur le bouton « **Configuration** ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire .
- Appuyez sur l'icône « **État GPS** ».

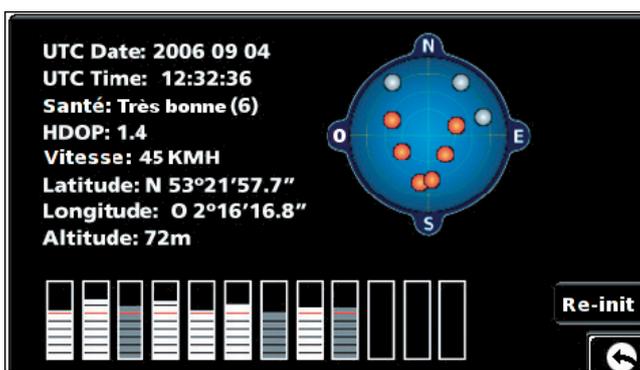

L'état actuel du GPS s'affiche. Si vous souhaitez retourner aux paramètres par défaut du moteur GPS, appuyez sur le bouton « Réinit. ».

Pour conserver les réglages existants, vous pouvez quitter le menu « État GPS » en appuyant sur la flèche « Retour »  située dans le coin inférieur droit de l'écran.



5.11 Modifier couleur carte

Cette fonction vous permet de choisir l'une des palettes de couleurs associées aux cartes utilisées par le S1000 (certaines conviennent mieux à la conduite de nuit). Pour utiliser cette fonctionnalité :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur le bouton « **Configuration** ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire ►.
- Appuyez sur l'icône « **Modifier couleur carte** ».



Utilisez les flèches sur la gauche et la droite de la carte affichée pour explorer les différentes palettes de couleurs. Vous pouvez choisir parmi neuf palettes différentes.

Pour sauvegarder les modifications effectuées, appuyez sur le bouton « OK » en bas de l'écran.


Pour conserver les réglages existants, vous pouvez quitter le menu « Modifier couleur carte » en appuyant sur la flèche « Retour » située dans le coin inférieur droit de l'écran.



5.12 Qwerty Keyboard

Cette fonction vous permet de basculer entre un clavier Qwerty, qui est sélectionné par défaut en usine, et un clavier organisé par ordre alphabétique.

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur le bouton « **Configuration** ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire.
- Appuyez sur l'icône « **Clavier Qwerty** ».
- Sélectionnez « **Oui** » ou « **Non** » selon vos préférences de clavier.

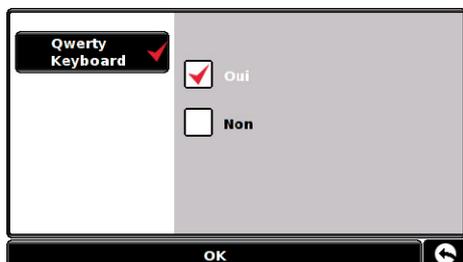

Pour sauvegarder les modifications effectuées, appuyez sur le bouton « OK » en bas de l'écran.

Pour conserver les réglages existants, vous pouvez quitter le menu « Clavier Qwerty » en appuyant sur la flèche « Retour » située dans le coin inférieur droit de l'écran.



5.14 Version

Cette option vous permet d'afficher les numéros de version du matériel et du logiciel de votre S1000. Pour afficher ces informations :

- Appuyez sur le centre de l'écran pour accéder au Menu « **Naviguer vers** ».
- Appuyez sur le bouton « **Configuration** ».
- Appuyez une fois sur la flèche noire ▶.
- Appuyez sur l'icône « **Version** ».

L'écran suivant s'affiche.

H/W	SNP500 01
S/W	1.2.0.9
Carte	fr-P1200A3B08040
Attntion	1.06.1.16

Vérifier les données

H/W Indique la version matérielle du S1000.

S/W Indique la version logicielle actuelle du système d'exploitation du S1000.

Carte Indique la version actuelle de la carte.

Attntion Indique la date du dernier téléchargement de la base de données AURA*.

**Si vous n'êtes pas abonné à la base de données de radars AURA ou si l'unité n'a jamais téléchargé les données, le message « Pas de données radar disponibles » s'affiche.*

6.0 Route Option

Si vous souhaitez personnaliser votre itinéraire, appuyez sur le bouton « **Opt. d'itinéraire** », avant d'appuyer sur le bouton « **Calculer** ». Vous pouvez alors calculer l'itinéraire le plus rapide ou le plus court, ainsi qu'un itinéraire qui évite les péages et les autoroutes, si nécessaire.

Vous disposez d'un certain nombre d'options qui vous permettent, soit de sélectionner l'itinéraire optimal, soit de personnaliser l'itinéraire calculé. Les options suivantes sont disponibles à chaque fois que vous programmez un itinéraire, quelle que soit la méthode de recherche (code postal, ville ou point d'intérêt).

Il vous suffit de sélectionner du doigt la case à cocher correspondant à la fonction à activer.

Opt. de Route

<input checked="" type="checkbox"/> Temps le plus court	<input type="checkbox"/> Eviter les péages
<input type="checkbox"/> Distance la plus courte	<input type="checkbox"/> Eviter les autoroutes

Calculer

Naviguer en évitant **Naviguer via** **Changer point de départ**

Les options disponibles sont les suivantes :

6.1.1 Temps le plus court

Cette option calcule un itinéraire en fonction de sa durée, en utilisant une combinaison d'autoroutes, de nationales et de départementales, selon le cas. Le S1000 calcule cet itinéraire pour vous faire arriver à votre destination le plus rapidement possible, en tenant compte des limitations de vitesse nationales.

6.1.2 Distance la plus courte

Cette option vous guide jusqu'à votre destination en empruntant des routes qui vous permettent de couvrir le moins de kilomètres possible. C'est l'itinéraire le plus direct, mais il vous faudra peut-être plus longtemps pour arriver à destination !

Remarque : Vous pouvez uniquement sélectionner l'UNE des deux options décrites ci-dessus pendant la configuration des options d'itinéraire.

6.1.3 Éviter les péages

Si vous souhaitez éviter les routes à péage, sélectionnez cette fonction avant de calculer votre itinéraire. Appuyez à nouveau sur cette option pour la désélectionner.

6.1.4 Éviter les autoroutes

Si vous souhaitez prendre votre temps et passer par des endroits plus pittoresques, sélectionnez « Éviter les autoroutes ». Votre itinéraire sera calculé en conséquence. Appuyez à nouveau sur cette option pour la désélectionner.

Remarque : Les options « Éviter les péages » et « Éviter les autoroutes » peuvent être utilisées conjointement.

Les autres options d'itinéraire sont les suivantes :



6.2

Remarque : Vous ne pouvez utiliser cette option que lorsqu'un itinéraire a été calculé. Dans le cas contraire, le bouton s'affiche en grisé.



6.2.1

Vous pouvez utiliser cette option si vous connaissez le nom ou le numéro de la route que vous voulez éviter.


- Appuyez sur « Éviter par Nom de rue ».

L'appareil affiche les instructions pas-à-pas de l'itinéraire que vous suivez actuellement. Si la route que vous cherchez n'est pas affichée, appuyez sur la flèche Bas située sur la droite de l'écran pour afficher la suite des instructions pas-à-pas.

- Lorsque vous avez trouvé la route à éviter, sélectionnez-la du doigt.

Lorsque le calcul est terminé, vous pouvez soit appuyer sur « Go » pour commencer la navigation, « Simulation » pour voir l'itinéraire qui a été choisi, « Opt. d'itinéraire » pour changer les paramètres de l'itinéraire ou « Guide » pour lister une par une les instructions du trajet. « L'écran récapitulatif » affiche la distance jusqu'à la destination, l'heure d'arrivée prévue et la durée prévue du trajet.

Remarque : L'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. Ensuite l'appareil commence automatiquement à donner les instructions pas-à-pas de l'itinéraire.

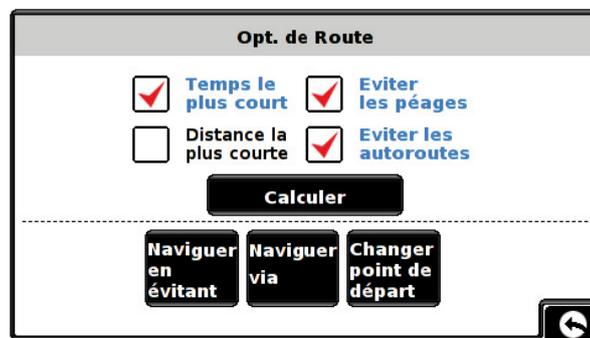

6.2.2


Éviter par distance

Si vous souhaitez éviter plusieurs routes de l'itinéraire calculé par le S1000, cette fonction vous permet de recalculer l'itinéraire dans un rayon que vous définissez entre 1 km et 100 km.

Pour utiliser cette fonction :

- Appuyez sur le bouton « **Éviter par distance** » - La page « **Sélectionner distance à éviter** » s'affiche.
- Sélectionnez du doigt la distance que vous souhaitez éviter.

Pour afficher d'autres distances, appuyez sur la flèche Bas, à droite sur l'écran. Lorsque la distance à éviter est sélectionnée, le S1000 recalcule automatiquement votre itinéraire.

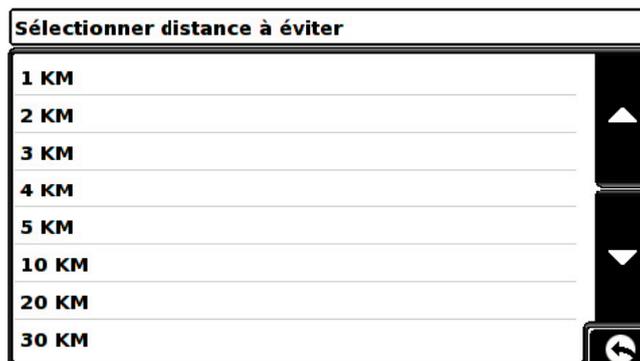

Lorsque le calcul est terminé, vous pouvez soit appuyer sur « **Go** » pour commencer la navigation, « **Simulation** » pour voir l'itinéraire qui a été choisi, « **Opt. d'itinéraire** » pour changer les paramètres de l'itinéraire ou « **Guide** » pour lister une par une les instructions du trajet. « **L'écran récapitulatif** » affiche la distance jusqu'à la destination, l'heure d'arrivée prévue et la durée prévue du trajet.

Remarque : L'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. Ensuite l'appareil commence automatiquement à donner les instructions pas-à-pas de l'itinéraire.

6.2.3

Annuler route à éviter

Si vous ne souhaitez pas utiliser la déviation proposée par le S1000 et voulez revenir à l'itinéraire d'origine, appuyez sur « **Annuler route à éviter** » pour rétablir l'itinéraire d'origine.

Lorsque le recalcul de l'itinéraire d'origine est terminé, l'écran récapitulatif s'affiche. Lorsque le calcul est terminé, vous pouvez soit appuyer sur « **Go** » pour commencer la navigation, « **Simulation** » pour voir l'itinéraire qui a été choisi, « **Opt. d'itinéraire** » pour changer les paramètres de l'itinéraire ou « **Guide** » pour lister une par une les instructions du trajet. « **L'écran récapitulatif** » affiche la distance jusqu'à la destination, l'heure d'arrivée prévue et la durée prévue du trajet.

Remarque : si vous avez déjà parcouru une partie de l'itinéraire recalculé, le S1000 vous proposera peut-être un itinéraire légèrement différent de celui d'origine.

L'écran récapitulatif n'est affiché que pendant environ 10 secondes. Ensuite l'appareil commence automatiquement à donner les instructions pas-à-pas de l'itinéraire.

Si vous n'avez pas utilisé les options « Éviter par nom de route » et « Éviter par distance », cette fonction n'est pas disponible et le bouton est affiché en grisé

Annuler route à éviter

Naviguer via

6.3

Cette fonction vous permet de calculer un itinéraire qui passe par un endroit spécifique. Il vous suffit de saisir les détails de votre destination finale comme d'habitude, et d'appuyer sur le bouton « **Opt. d'itinéraire** » dans l'écran récapitulatif et de sélectionner le bouton « **Naviguer via** ». Vous pouvez utiliser les options de recherche suivantes :


- Trouver l'adresse par ville
- Trouver l'adresse par code postal
- Trouver par POI
- Trouver par utilisation récente

Pour savoir comment utiliser ces options, consultez les sections appropriées de ce manuel.

Une fois que vous avez trouvé l'adresse ou le lieu par lequel vous voulez passer, appuyez sur le bouton « **Régler** ». Une coche rouge s'affiche sur le bouton « **Naviguer via** ».

Appuyez ensuite sur le bouton « Terminé », puis sur le bouton « **Calculer** ».

Si vous souhaitez vérifier l'itinéraire calculé avant de partir, appuyez sur le bouton « **Guide** » dans l'écran de résumé. Il indique la liste pas-à-pas des instructions du début à la fin de votre trajet.

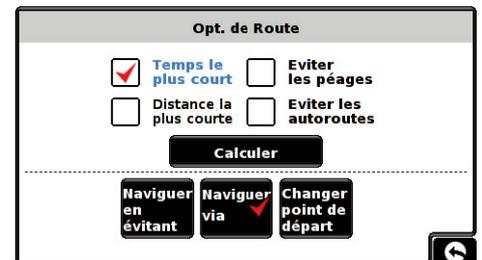

Changer point de départ

6.4

Cette fonction vous permet de calculer un itinéraire partant d'un point de départ différent de votre position actuelle. Saisissez d'abord l'adresse de destination, comme vous le feriez normalement et lorsque l'écran récapitulatif s'affiche, appuyez sur le bouton « **Opt. d'itinéraire** ».

Appuyez sur l'icône « **Changer point de départ** ». Vous pouvez utiliser les options de recherche suivantes :

- Trouver l'adresse par ville
- Trouver l'adresse par code postal
- Trouver par POI
- Trouver par utilisation récente


Pour savoir comment utiliser ces options, consultez les sections appropriées de ce manuel.

Une fois le nouveau point de départ trouvé, appuyez sur le bouton « **Régler** ».

Le bouton « **Changer point de départ** » est mis en évidence par un cadre rouge. Appuyez ensuite sur le bouton « Terminé », puis sur le bouton « **Calculer** ».

6.5 Écran récapitulatif

L'écran de récapitulatif vous propose des informations sur votre itinéraire prévu, telles que la distance vous séparant de votre destination et votre heure d'arrivée prévue. Il vous permet d'effectuer des modifications ou d'afficher votre itinéraire avant de partir.

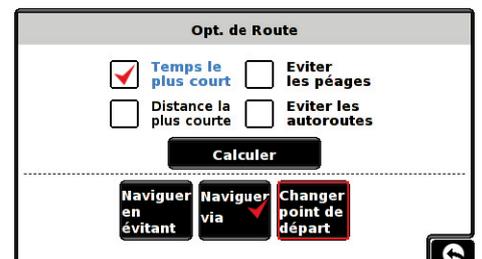

6.5.1 **Simulation**

En appuyant sur le bouton « **Simulation** », le S1000 vous fait parcourir l'itinéraire calculé pas-à-pas avec toutes les instructions visuelles et vocales.

Remarque : Si vous souhaitez annuler la simulation, appuyez à tout moment sur la flèche « Retour »  située dans le coin inférieur droit de l'écran.

6.5.2 **Opt. de Route**

Cette page vous permet d'accéder à la fonction « **Opt. d'itinéraire** ». Vous pouvez ainsi personnaliser votre itinéraire à l'aide d'options telles que « **Temps le plus court** » ou « **Distance la plus courte** ». Pour plus d'informations sur ce sujet, reportez-vous à la section « Opt. d'itinéraire » de ce manuel.

6.5.3 **Guide**

Pour consulter avant votre départ les instructions pas-à-pas jusqu'à votre destination, appuyez sur le bouton « **Guide** » de l'écran récapitulatif.


7.0 Menu rapide

Vous pouvez afficher un menu court en touchant du doigt la partie supérieure de l'écran (bande horizontale de 1 cm d'épaisseur). Reportez-vous à l'illustration ci-contre.

Le menu rapide s'affiche automatiquement. Si vous n'appuyez pas sur l'un des boutons, le menu disparaît après environ trois secondes.

Ce menu vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Zoom avant ou arrière de la carte.
- Couper le son ou régler le volume
- Manipuler la carte à l'aide de l'icône 
- Basculer entre les vues 2D, 3D et Nord.
- Basculer entre les réglages de jour et de nuit
- Désactiver la fonction d'alerte radar.

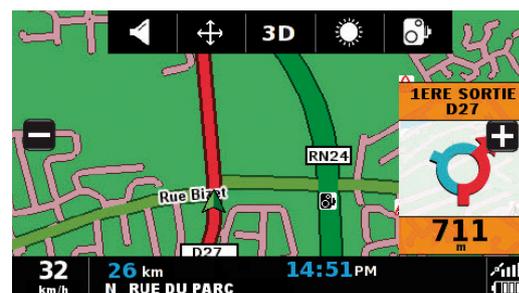

7.1 Réglage du volume

La sélection de cette option entraîne l'affichage du menu Volume, qui vous permet de monter ou baisser le son de votre appareil. Appuyez sur l'icône de « **Réglage du volume** ». Pour régler le volume, appuyez sur le bouton  pour monter le son ou sur le bouton  pour le baisser.



Notez que ce nouveau réglage est temporaire. Si vous éteignez et rallumez votre S1000, le volume sonore redevient le volume par défaut ou votre réglage personnalisé.

Si vous appuyez sur l'icône  en forme de haut-parleur, vous pouvez couper le son complètement. Un symbole s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran pour indiquer que le son a été supprimé.

Pour remettre le son en marche, appuyez sur le haut de l'écran et sélectionnez l'icône de « **Réglage de volume** ». Appuyez soit sur l'icône haut-parleur ou sur le réglage de volume pour rétablir le son de l'appareil.



7.2 Défilement carte

Appuyez sur cette icône pour manipuler la carte en touchant l'écran et en faisant glisser votre doigt.

7.3 Réglages de jour ou de nuit

En règle générale, des couleurs vives sont utilisées pour l'affichage de la carte afin que celle-ci soit clairement visible, même en plein soleil. En revanche, lorsque vous roulez de nuit, vous souhaitez peut-être activer le mode Nuit , car les réglages de jour risquent d'être trop lumineux.

L'écran de navigation utilise alors des couleurs sombres et atténuées qui ne gênent pas votre vision nocturne.

Utilisez Jour  pour rétablir le jeu de couleurs d'origine.

Remarque : si vous éteignez et rallumez votre appareil, votre réglage personnalisé précédent est rétabli.

7.4 Alertes radar (s'applique uniquement si vous êtes abonné à la base de données AURA)

Cette fonction vous permet de désactiver momentanément les alertes radar. Appuyez sur l'icône en forme de radar  pour activer ou désactiver les alertes. Un symbole s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran pour indiquer que les alertes ont été désactivées.

Pour rétablir les alertes radar, appuyez sur la partie supérieure de l'écran de votre S1000 afin d'afficher le menu déroulant et appuyez sur l'icône représentant un radar .



Notez que si vous éteignez et rallumez votre appareil, les alertes radar sont automatiquement activées.


7.5 Fonction Agrandir ou Réduire

Vous pouvez agrandir ou réduire la carte à l'écran à l'aide des boutons  ou  du menu déroulant. Cela affiche aussi le menu rapide à la base de l'écran.

8.0 Comprendre l'écran de la carte

Distance jusqu'à la prochaine intersection ou instruction

Lorsque vous suivez un itinéraire calculé, une fenêtre d'information orange s'affiche sur l'écran de votre S1000. Cette fenêtre vous indique la route suivante que vous devez emprunter et la distance qui vous en sépare. L'écran vous montre aussi soit l'heure d'arrivée prévue ou la durée de voyage restante. Il affiche aussi la distance restante jusqu'à votre destination.

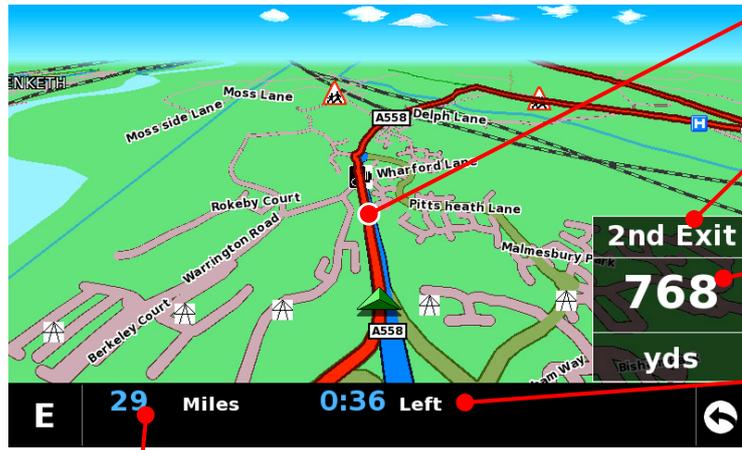

La ligne rouge représente votre itinéraire

Sortie d'autoroute ou route suivante que vous allez emprunter

Distance jusqu'à l'instruction suivante

Heure d'arrivée prévue (Pour remplacer cette information par la durée restante, appuyez dessus.)


La ligne rouge qui figure sur la carte représente clairement et précisément votre itinéraire.

Distance restante

Distance jusqu'au rond-point

Instruction ou tournant suivants

Lorsque vous vous rapprochez de l'instruction ou du tournant suivants, la fenêtre orange indique l'action exacte que vous devez exécuter.

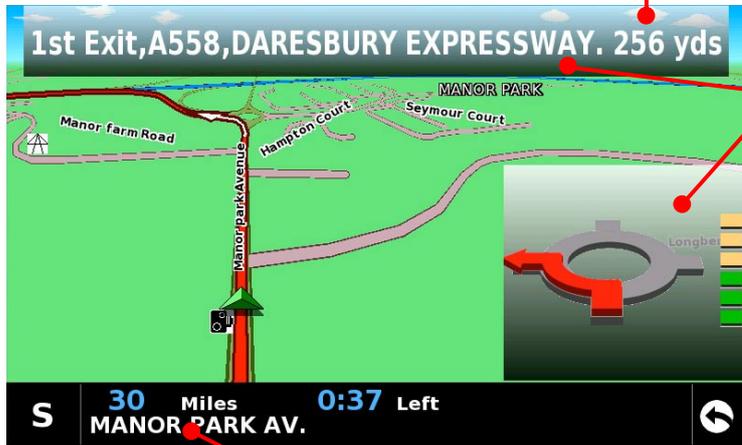

Indique que vous vous rapprochez d'un rond-point et que vous devez prendre la première sortie sur l'A558

Route actuelle

Alertes radar



Type de radar

Distance jusqu'au radar

En supplément du guidage en toute sécurité de A à B, le S1000 vous avertit automatiquement de tous les radars fixes qui se trouvent sur votre trajet, même si vous ne suivez pas d'itinéraire planifié.

Pour plus d'informations sur les alertes radar, reportez-vous à la section Alertes radar de ce manuel.

9.0 Types d'alerte radar

Pour que votre S1000 vous avertisse de la présence des radars fixes et de zones à haut risque d'accident, vous devez vous abonner à la base de données AURA et la télécharger.

9.1 Radars fixes

Lorsque vous arrivez à proximité d'un radar fixe, l'appareil vous indique son type et la limitation de vitesse à respecter grâce à deux alertes, l'une sonore et l'autre visuelle. Il émet également une tonalité (sèche ou douce, selon votre réglage personnalisé) et vous informe en temps réel de la distance vous séparant du radar. Plus vous vous rapprochez de celui-ci, plus les tonalités d'alerte sont fréquentes. Une fois le radar fixe dépassé, le système se réinitialise, prêt à vous avertir de la zone à haut risque d'accident suivante.

Pour annuler une alerte, appuyez sur la zone d'alerte radar de l'écran. L'icône  indique que l'alerte a été coupée.

9.2 Zones à risque

L'alerte vous avertissant de la présence d'une zone à risques est identique à l'alerte de radar fixe.

9.3 Systèmes à plusieurs radars

Comme certains systèmes sont constitués d'une série de radars qui contrôlent la vitesse moyenne d'un véhicule sur une distance donnée, l'appareil est équipé d'un autre type d'alerte pour vous aider à maintenir votre concentration sur l'ensemble de la zone dangereuse.

Lorsque vous vous approchez du premier radar, le S1000 commence par vous avertir à environ 700 mètres en affichant un message et en émettant une tonalité d'alerte.

L'écran indique la vitesse à respecter à ce point, ainsi que la distance vous séparant du radar en temps réel. L'appareil émet ensuite une alerte sonore et un message clignotant pour vous rappeler que vous vous trouvez toujours dans la zone couverte par la série de radars.

Votre S1000 indique la fin de la série de radars à l'aide d'un message et d'une alerte sonore.

Si vous ne passez pas devant un autre radar après trente secondes (parce que vous avez bifurqué avant le dernier radar de la série, par exemple), l'alerte disparaît.

Remarque : si vous arrivez sur une route au milieu d'une série de radars, vous serez automatiquement averti par des alertes visuelles et sonores indiquant le type de radar 300 mètres avant le premier radar devant lequel vous allez passer.



9.4 Sauvegarde de points d'utilisateur

Dans le cas peu probable où vous passeriez devant un radar sans que votre S1000 ne vous avertisse, vous pouvez sauvegarder manuellement les coordonnées de sa position. Il vous suffit de vous garer prudemment à proximité du site et d'appuyer sur le bouton « M » pendant environ deux secondes. La boîte de dialogue suivante s'affiche.

Appuyez sur le bouton « OK » pour enregistrer le nouvel emplacement ou sur « Annuler » si vous ne souhaitez pas le sauvegarder.




Les points d'utilisateur s'affichent sur la carte sous la forme d'icônes vertes en forme de radar 

Pour que le S1000 vous avertisse correctement de la présence d'un point d'utilisateur, vous devez définir les informations telles que son type et la vitesse à respecter (la direction est sauvegardée automatiquement). Pour plus d'informations sur la procédure à suivre, reportez-vous à la section 4.3.1 Modification de points d'utilisateur

9.4.1 Problème – Sauvegarder de nouveaux points d'utilisateur

Lorsque vous essayez de sauvegarder un nouveau Point d'utilisateur et que la fenêtre d'information avec « Sauvegarder point d'utilisateur ? » ne s'affiche pas, cela signifie que la mémoire du S1000 est pleine. Par conséquent, pour sauvegarder de nouvelles coordonnées, vous devez supprimer complètement ou en partie les coordonnées présentes dans la mémoire de l'appareil.

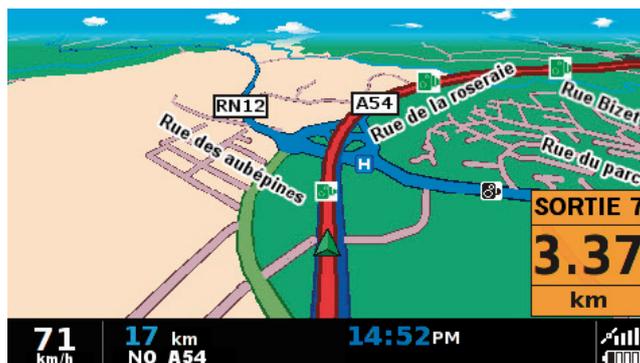

Si vous êtes abonné à la base de données de radars AURA et vous l'avez téléchargée sur votre S1000, il vous est impossible de sauvegarder des points d'utilisateur à proximité de radars fixes répertoriés dans la base de données et identifiés par 

Pour plus d'informations sur l'effacement de points d'utilisateur, consultez les sections appropriées de ce manuel.

9.5 Configuration des annonces d'alerte radar fixe

La fonction d'annonce d'alerte vous avertit par des alertes visuelles et sonores de la présence d'un radar fixe ou d'une zone à risques à une distance automatiquement prédéfinie lorsque vous utilisez le GPS. Cette fonctionnalité sélectionne la distance de détection de chaque radar en fonction de la limitation de vitesse en vigueur sur la route sur laquelle se trouve le radar. Les différentes distances d'alerte sont indiquées ci-dessous.

Distances de détection des radars fixes

Limitation de vitesse	Annonce
30 ou 50 km/h	200 m
60 km/h	250 m
80 km/h	300 m
90 km/h	400 m

Distances de détection des zones à risques

Limitation de vitesse	Annonce
30 ou 50 km/h	300 m
60 ou 80 km/h	500 m
90 ou 110 km/h	700 m
110 km/h	500 m

Problèmes téléchargement S1000

Si vous rencontrez des difficultés lors du téléchargement de données sur votre S1000, reportez-vous à la partie A avant de nous contacter.

Si après avoir effectué toutes les vérifications indiquées dans la partie A, vous ne parvenez toujours pas à effectuer le téléchargement, envoyez-nous un e-mail à europa@snooper.eu en indiquant la nature du problème. Pour que celui-ci soit résolu dans les plus brefs délais, donnez autant de détails que possible, notamment vos coordonnées, le numéro de série du S1000, le système d'exploitation de votre PC, les codes d'erreur et toute autre information appropriée. L'un de nos techniciens vous répondra le plus rapidement possible.

Ce guide de dépannage comprend deux parties. La partie A se présente sous la forme d'une liste de contrôle qui vous permet de résoudre les problèmes de téléchargement courants. La partie B indique les causes et les solutions possibles des messages d'erreur qui sont susceptibles d'être affichés par le système d'exploitation ou le logiciel au cours d'un téléchargement.

PARTIE A

1. *Le S1000 est-il branché sur le secteur ?*

Le S1000 doit être allumé AVANT d'être connecté au PC. Si la batterie est faible, il se peut que l'appareil s'éteigne en cours d'opération et cause l'échec du téléchargement. Il est donc préférable d'alimenter l'appareil à l'aide de l'adaptateur secteur.

Le S1000 doit être alimenté grâce à l'adaptateur secteur car il n'est pas alimenté par le câble USB.

Branchez le câble d'alimentation secteur CA livré avec votre appareil à la prise d'alimentation sur le côté. Pour allumer l'appareil, mettez le bouton « Batt. ON/OFF » situé à l'arrière en position « ON », puis appuyez pendant deux secondes sur le bouton « Marche/Veille » sur la gauche.

Durant le chargement du logiciel S1000, un écran de démarrage s'affiche pendant quelques secondes, puis l'écran affiche un menu. Vous pouvez alors connecter votre S1000 au PC.

2. *Quel est le système d'exploitation installé sur votre ordinateur ?*

Le logiciel de téléchargement S1000 prend uniquement en charge les systèmes d'exploitation Windows suivants : **Windows 2000, Windows XP (32 bits) et Windows Vista (32 bits).**

Le logiciel ne fonctionne pas sous Windows 95, 98, 98SE, Millennium ou Apple Macintosh.

Pour déterminer le système d'exploitation installé sur votre ordinateur : Cliquez avec le bouton droit sur l'icône « **Poste de travail** » sur votre Bureau et sélectionnez « **Propriétés** » dans le menu contextuel. L'onglet « **Général** » est sélectionné par défaut dans la boîte de dialogue « **Propriétés système** » qui s'affiche. Le système d'exploitation est indiqué sous l'en-tête « **Système** ».

Si l'icône « **Poste de travail** » ne figure pas sur votre Bureau, accédez au « **Panneau de configuration** » et double-cliquez sur l'icône « **Système** ». La fenêtre « **Propriétés système** » s'affiche alors comme indiqué ci-dessus.

3. *Le câble USB livré avec votre S1000 est-il correctement connecté ?*

Assurez-vous que le câble USB est bien connecté au PC et qu'il est complètement enfoncé. Assurez-vous que le connecteur de petite taille est inséré dans la prise USB sur le côté de l'appareil. Attendez de voir « l'écran Menu » après avoir allumé le S1000 pour brancher le câble USB dans l'appareil.

4. **Avez-vous installé le logiciel téléchargement du S1000 sur votre PC ?**

Si vous n'avez pas installé le logiciel de téléchargement, vous ne pourrez pas effectuer de téléchargement sur votre S1000. A l'issue de l'installation, une nouvelle icône est intégrée à votre barre d'état système, qui figure dans le coin inférieur droit de votre Bureau, à côté de l'horloge système. L'icône ressemble à ceci 

Assurez-vous que vous disposez de la version la plus récente du logiciel en visitant le site <http://www.snooperneo.co.uk/software.cfm>. Pour vérifier la version du logiciel dont vous disposez, double-cliquez sur l'icône S1000 dans votre barre d'état système. Le numéro de version est indiqué entre parenthèses en haut de la fenêtre.

5. **Avez-vous connecté l'ordinateur à Internet ?**

Le logiciel de mise à jour doit télécharger un fichier directement de notre serveur, ce qui n'est possible que si une connexion Internet est établie. Vous devez donc vous assurer que votre PC est connecté à Internet soit grâce à un modem, soit par une connexion ADSL, avant de pouvoir télécharger la base de données sur votre S1000.

6. **Quelle version d'Internet Explorer / Netscape Navigator utilisez-vous ?**

Le logiciel prend uniquement en charge la version 6 ou supérieure d'Internet Explorer ou de Netscape Navigator.

Pour vérifier quelle version d'Internet Explorer vous utilisez, ouvrez votre navigateur, cliquez sur le menu « ? (Aide) » et sélectionnez « **A propos de Internet Explorer** ». La version installée devrait s'afficher. Si elle est inférieure à 6 (4.5, par exemple), ouvrez votre navigateur, cliquez sur « **Outils** » et sélectionnez « **Windows Update** ». Cette option vous connecte au site Web de Microsoft, à partir duquel vous pouvez télécharger la dernière version d'Internet Explorer.

Pour vérifier quelle version de Netscape Navigator vous utilisez : Ouvrez le navigateur, cliquez sur « ? (Aide) » et sélectionnez « **A propos de Netscape Navigator** ».

PARTIE B

Cette partie indique les causes et solutions possibles des problèmes que vous êtes susceptible de rencontrer au cours du téléchargement de la base de données sur votre S1000. Si vous avez effectué toutes les vérifications indiquées dans la partie A et le problème persiste ou un message d'erreur s'affiche, lisez les informations suivantes :

1. **MESSAGE D'ERREUR – « Le produit n'a pas encore été activé. »**

Veillez consulter l'étape 1 de la partie A pour plus de détails.

2. **MESSAGE D'ERREUR - « Erreur 521 : Un problème est apparu pendant la connexion au serveur Performance Products »**

En règle générale, le message d'erreur ci-dessus indique que la communication entre le logiciel et le serveur AURA est bloquée, dans la plupart des cas par un pare-feu. Windows XP et Vista sont équipés d'un « pare-feu de connexion Internet » intégré. Selon le logiciel de pare-feu installé, vous devrez accéder aux options de configuration de votre pare-feu pour autoriser le logiciel de mise à jour du S1000 à se connecter.

Si un pare-feu est installé sur votre ordinateur, le logiciel de mise à jour du S1000 semblera s'arrêter et c'est votre pare-feu qui vous informera que le logiciel S1000 Updater tente de se connecter à Internet. Veillez à accorder/permissions au logiciel l'accès à Internet au travers du pare-feu.

Lisez avec soin les messages de votre pare-feu avant de choisir votre option. Si vous n'autorisez pas l'accès à Internet au logiciel, la mise à jour échouera.

Si votre pare-feu n'affiche pas de message, désinstallez le logiciel, réinstallez-le et effectuez une nouvelle mise à jour.

Avertissement : Nous ne vous conseillons pas de désactiver votre pare-feu pour mettre à jour votre S1000. Nous ne pouvons pas vous renseigner sur les paramètres d'un logiciel tiers. Nous ne pouvons pas non plus être tenus responsables de toute action entreprise par l'utilisateur qui rend le PC plus vulnérable aux virus, logiciels frauduleux et hackers. Toute modification des paramètres du pare-feu du PC est effectuée à la seule initiative de l'utilisateur. Nous vous recommandons de contacter l'éditeur du pare-feu pour plus d'informations sur sa configuration.

SECTION C

1. **Pas de réception de signal GPS**

Évitez les lieux entre les bâtiments, sous les ponts ou dans les tunnels, et vérifiez la réception du signal dans un endroit où le ciel est bien visible.

Lorsque la batterie a été complètement déchargée, ou si vous éteignez et allumez l'interrupteur de la batterie, la durée d'acquisition initiale peut être plus longue.

2. **L'écran n'affiche rien bien que l'appareil soit allumé.**

Placez l'interrupteur de batterie à l'arrière de l'appareil en position ON.

Connectez l'adaptateur CA ou l'adaptateur d'allume-cigare à l'appareil et allumez-le, car la batterie est peut-être vide.

3. **Impossible de lire un fichier MP3/vidéo/photo**

Vérifiez dans le manuel les formats de fichier acceptés.

4. **L'appareil s'arrête automatiquement durant son fonctionnement**

Vérifier les réglages d'autonomie dans le menu « Configuration ».

5. **Le haut-parleur ou les écouteurs ne produisent aucun son**

Vérifiez le volume sonore.

Vérifiez l'état de la fonction de silence.

Pour les écouteurs, vérifiez que la prise Jack est bien branchée.

6. **L'écran est sombre.**

Réglez la luminosité LCD à partir du menu « Configuration ».

7. **Impossible de trouver des émissions télé/radio ou l'émission s'arrête.**

Tirez l'antenne et placez-vous dans un lieu avec une bonne réception, ou changez la position de l'antenne.

8. **Impossible de lire la carte SD**

Rappelez-vous que cet appareil prend en charge les cartes de type SD ou SDHC class 6 d'une capacité maximum de 8 Go.

Vérifiez que le système de fichiers est FAT16 ou FAT32.

Vérifiez que la surface de la carte est propre.

10. **Impossible d'écrire sur la carte SD**

Retirez la protection d'écriture de la carte SD.

Vérifiez que la carte SD est bien insérée.

Vérifiez que la surface de la carte est propre.

11. **L'écran tactile ne fonctionne pas correctement.**

Touchez correctement l'écran car il ne peut pas reconnaître le contact d'ongles ou une pression trop faible.

Effectuez l'étalonnage de l'écran tactile.

12. Impossible de charger la batterie

-Vérifiez que l'adaptateur CA/d'allume-cigare est branché correctement.

-Vérifiez que les contacts sont propres.

Si vous faites fonctionner l'appareil lors du chargement USB, le chargement n'est peut-être pas terminé. Veuillez éteindre l'appareil qu'il se charge ou le charger avec l'adaptateur CA/d'allume-cigare.

13. Impossible de reconnaître le câble USB à partir du PC

L'insertion de la carte SD permet de l'identifier comme un appareil UMS et de la rendre visible comme un dossier sur le PC.

Vérifiez que la carte SD est insérée correctement.

Vérifiez le bon état du câble USB et assurez-vous qu'il est connecté correctement.

14. Impossible de fixer le support

Nettoyez la poussière de l'endroit où vous voulez le fixer.

Nettoyez la ventouse à l'eau claire puis séchez-la, et réessayez.

FICHE TECHNIQUE

Microprocesseur	(CPU) Double TCC7901 500Mhz
Système d'exploitation	WinCE 5.0
Mémoire	NAND Flash (512 Mo)
SDRAM	(128 Mo)
Carte mémoire	Carte SD 4 Go (Europe de l'Ouest)
Récepteur GPS	ST Micro
Antenne GPS	Antenne planaire active
Écran LCD	800 x 480 WVGA
Interface utilisateur	Écran tactile + 1 bouton Alimentation/Menu
Haut-parleur	8 ohm (1 W)
Microphone	30 dB
Batterie	3,7 V, 1 100 mA, Li-Pol.
Alimentation	Entrée : CC 12 V ~ 24 V
Courant	360 mA (4,2 V) (nominal) en utilisation 800 mA (4,2 V) (nominal) en charge 800 mA (4,2 V) (nominal) en utilisation et en charge
Température de fonctionnement	Décharge : -10 ~ 60, Recharge : 0 ~ 45

Recommandations d'utilisation du produit en toute sécurité (S1000, batterie, chargeur secteur CA et autres accessoires)

- Prenez toujours soin de votre produit, maintenez-le dans un environnement propre et sans poussière.
- **Attention !** L'appareil peut exploser s'il est mis au feu.
- N'exposez pas votre produit à des liquides ou à de l'humidité.
- N'exposez pas votre produit à des températures très élevées ou très faibles.
- N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 60 °C
- N'exposez pas votre appareil aux flammes ou à du tabac en combustion.
- Ne laissez pas tomber votre appareil, ne le jetez pas et n'essayez pas de le tordre.
- Ne peignez pas votre appareil.
- N'essayez pas de démonter ou de modifier votre appareil. Seul le personnel autorisé par Snooper peut réparer votre appareil.
- Ne placez pas votre appareil sur la zone au dessus des airbags de votre véhicule.

ENFANTS

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. NE PERMETTEZ PAS AUX ENFANTS DE JOUER AVEC LE S1000 OU SES ACCESSOIRES. ILS POURRAIENT SE BLESSER OU PROVOQUER DES BLESSURES, OU ILS POURRAIENT ENDOMMAGER INVOLONTAIREMENT L'APPAREIL OU SES ACCESSOIRES. LE S1000 CONTIENT DES PETITES PIÈCES QUI PEUVENT SE DÉTACHER ET POSER UN RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.

Chargeur secteur CA

Branchez uniquement l'adaptateur CA sur des sources d'électricité correspondant au produit. Assurez-vous que le cordon est placé de façon à ne pas être endommagé ou soumis à des contraintes mécaniques. Pour réduire le risque d'électrocution, débranchez l'appareil de toute alimentation avant de le nettoyer. L'adaptateur secteur CA ne doit pas être utilisé à l'extérieur ou dans des zones humides. Ne modifiez jamais le cordon d'alimentation ou la fiche. Si la fiche ne correspond pas à la prise, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.

Utilisez uniquement les chargeurs approuvés par Snooper et prévus pour le S1000. D'autres chargeurs risquent de ne pas respecter les mêmes normes de sécurité ou de performance.

Batterie

Nous vous recommandons de charger complètement la batterie avant d'utiliser le S1000 pour la première fois. Une nouvelle batterie, ou une batterie qui n'a pas été utilisée pendant longtemps, peut avoir une capacité plus faible durant les premières utilisations.

Utilisez uniquement les batteries originales approuvées par Snooper et prévues pour le S1000. Nous vous recommandons de laisser le personnel autorisé par Snooper remplacer la batterie de votre appareil. L'utilisation d'autres batteries ou chargeurs peut être dangereuse.

La durée de chargement de la batterie dépend de différents paramètres tels que la température de fonctionnement, le type d'utilisation, les fonctionnalités sélectionnées.

Élimination de la batterie

Vérifiez les réglementations d'élimination de batterie auprès des autorités locales de gestion des déchets. La batterie ne doit pas être jetée dans les ordures ménagères. Si elles existent, utilisez les installations d'élimination des batteries.

Élimination des anciens appareils électriques ou électroniques



Ce symbole sur le produit signifie qu'il ne doit pas être traité comme une ordure ménagère. Il doit être remis à une déchèterie prévue pour le recyclage des appareils électriques ou électroniques. En vous assurant de l'élimination correcte de ce produit, vous contribuez à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé qui seraient causés par une élimination incorrecte de ce produit Snooper. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez les autorités locales de gestion des déchets.



ACCESSOIRES & LISTE DE PRIX

Les accessoires suivants sont disponibles auprès de votre revendeur Snooper local.

Carte SD de rechange Cartes Européennes
Antenne GPS externe additionnelle (5 m)
Câble d'alimentation spiralé (24 V/12 V CC) avec adaptateur pour véhicule
Câble blindé droit avec fusible (24 V/12 V CC)
Support de fixation sur le pare-brise à ventouse
Câble USB de connexion PC
Kit de fixation pro personnalisé, supports compris*
Adaptateur du S1000 au kit de fixation pro**
Rallonge 1 à 3 prises pour allume-cigare
Produit antistatique de nettoyage et de protection de l'écran LCD (25 ml)
Chargeur secteur 240 V/12 V CC
Housse de protection du Snooper S1000

***Les kits de fixation pro sont faits sur mesure et se fixent généralement à une grille d'aérateur. Ils sont spécialement conçus selon la marque et le modèle du véhicule. Pour vérifier la disponibilité et les spécifications du kit correspondant à votre véhicule, appelez le 0870 787 0700 (Option 2).**

**** Cet élément est nécessaire au rattachement de votre S1000 à un kit de fixation pro.**

GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Le S1000 est protégé par une garantie fabriquant 12 mois standard.

Au cas où votre appareil devrait être réparé sous garantie, renvoyez votre S1000 en express dans un emballage adapté à :

**The Returns Dept.,
Performance Products Limited,
Clever House,
Sarum Court,
Stuart Road,
Manor Park,
Runcorn WA7 1UL, Royaume-Uni
Tél. : 0044 (0)870 787 0700
Fax : 0044 (0)870 787 1700**

Merci de joindre les informations suivantes :

- (a) Votre nom, votre adresse et une description complète du problème.
- (b) Un numéro de téléphone où nous pouvons vous joindre pendant les heures ouvrables.
- (c) Le numéro de série de votre appareil.