

Faites un essai avec la centrale en appuyant sur la touche "Prog." (cas d'Appel d'Urgence, d'Alerte Silencieuse et d'Appel Sonore uniquement).

La centrale confirme l'ordre par un message vocal correspondant.


Touche "Prog." de la télécommande	Message vocal de la centrale
Urgence	"Bip, Urgence"
Alerte Silencieuse	"Bip, Alerte silencieuse"
Appel Sonore	"Bip bip bip bip"
Marche présence	"Bip, Marche présence"

Vous avez affecté un code spécifique à la touche "Prog." de la télécommande.

- Notez la fonction choisie sur l'aide-mémoire du guide d'utilisation.
- Répétez cette procédure pour chacune des télécommandes 4 touches.

Changez les piles

Lorsque l'éclairage du voyant rouge de la télécommande devient très faible, vous devez changer toutes les piles de la télécommande. La programmation des télécommandes est sauvegardée pendant le changement des piles (3 V, LiMnO₂, CR2430).

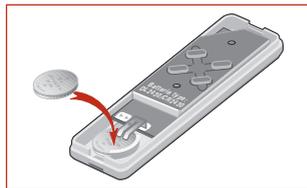

Declaration of conformity to the R&TTE directives 99/5/EC

Manufacturer: ATRAL S.A., rue du Pré de l'Orme, F-38926 Crolles Cedex, France

Atral radio equipments are in conformity with the following european directives:

- R and TTE Directive 99/5/EC,
- Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC,
- Low Voltage Directive 73/23/EEC,

and the harmonised European Standards notified under these directives:

- EN 300 220-3 (Spectrum Respect),
- EN 300 683 (EMC Conformity),
- EN 55022 and EN 55024,
- EN 60950 (Electrical Security).

These products can be used in all the EU and EEA countries and Switzerland.

Crolles, January the 14th 2003

LOGISTY

803211/C - © LOGISTY - 04/04 - Document non contractuel, soumis à modifications sans préavis.

TÉLÉCOMMANDE 4 TOUCHES L3604



GUIDE D'INSTALLATION

PRODUITS PERIPHERIQUES
ET ORGANES INTERMEDIAIRES
NORMES NF C 48-205, C 48-434
NF C 48-200
ou NF EN 50130-4 et 5
NF EN 60950 ou NF EN 60065

MATERIELS DE SECURITE
ELECTRONIQUES
DETECTION D'INTRUSION



Exigences essentielles certifiées

MARQUE COMMERCIALE : LOGISTY
REFERENCE DU PRODUIT : L3604F
N° DE CERTIFICATION : 111033-01

Type 1


Nature du produit : télécommande
Autonomie : 2 années
Usage : portable

IP : 31

Préparez la télécommande

Les piles de la télécommande sont déjà en place.

- Ouvrez le boîtier en introduisant un tournevis plat entre le socle et le capot au-dessus de l'ergot et appuyez légèrement.

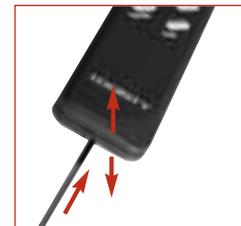

- Détachez la partie prédécoupée de la vignette de garantie située à l'intérieur du capot et collez-la sur la demande d'extension de garantie fournie.



- Vérifiez l'état des piles en appuyant sur une touche, le voyant rouge doit s'allumer pendant l'appui.

LOGISTY

Programmez le code radio personnalisé

Le codage de la télécommande s'effectue par programmation.

☐ Reprenez le code radio personnalisé choisi pour la centrale.

N° des appuis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Code radio personnalisé										
Code télécommande										

☐ Sur la ligne "code télécommande" inscrivez en-dessous de chaque **croix** la lettre "A" correspondant à la touche "Arrêt".

☐ Complétez les cases vides en inscrivant la lettre "T" correspondant à la touche "Totale".

☐ Vous obtenez une succession de "A" et de "T" correspondant au code à programmer.

☐ Vous allez programmer le code radio personnalisé par appuis successifs sur les touches "Arrêt" et "Marche" de la télécommande.

☐ Programmez la télécommande en effectuant des appuis sur les touches comme indique ci-dessous :

Débutez la programmation en appuyant en même temps sur les 2 touches jusqu'à extinction du voyant

Tapez la succession de **10 appuis courts** correspondant au code radio personnalisé

Validez la programmation en appuyant en même temps sur les 2 touches jusqu'à extinction du voyant. Le voyant s'éclaire 5 s pour signaler une programmation correcte.



En cas d'erreur de manipulation le voyant rouge clignote, recommencez l'opération à son début.

Exemple (à ne pas reproduire) :
Vous avez coché les cases 2, 7 et 8.

N° des appuis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Code radio personnalisé		X					X	X		
Code télécommande	T	A	T	T	T	T	A	A	T	T

Vous obtenez une succession de "T" et de "A" correspondant au code à programmer sur la télécommande.

☐ Pour programmer cet exemple, composez :

Choisissez l'option programmable

Vous pouvez choisir une des fonctions décrites ci-dessous à la touche "Prog.".

La fonction programmée en usine est : "Appel d'urgence".

Fonction	Réaction du système
Appel d'urgence	Déclenchement de tous les moyens d'alerte (centrale, sirènes, transmetteur téléphonique...)
Alerte silencieuse	Déclenchement du transmetteur téléphonique uniquement, sans les sirènes. Cet usage est particulièrement adapté à la protection des personnes malades ou âgées
Appel sonore	Emission de 4 bips sonores par la centrale
Lumière	Activation du récepteur de commande 230 V
Marche présence	Activation de la protection intrusion Gr 1 pour une réaction atténuée de la centrale
Commande d'automatisme	Commande d'un portail Logisty

☐ Pour programmer la touche "Prog.", composez :

Appuyez en même temps sur les 2 touches jusqu'à ce que le voyant de programmation s'éteigne

Tapez la succession de **8 appuis courts** correspondant à la fonction choisie

Appuyez en même temps sur les 2 touches jusqu'à ce que le voyant de programmation s'éteigne

Appuyez sur la touche "Prog.". Le voyant s'éclaire 5 s pour confirmer la programmation correcte



En cas d'erreur de manipulation le voyant rouge clignote, recommencez l'opération à son début.

Code de la touche "Prog."

Les codes à programmer correspondant à la fonction choisie sont récapitulés ci-dessous.

La lettre "A" représente un appui sur la touche "Arrêt".
La lettre "T" représente un appui sur la touche "Totale".

Fonction	Code touche "Prog."									
Appel d'urgence	T	T	A	A	T	T	T	T	T	T
Alerte silencieuse	A	T	A	T	T	T	T	T	T	T
Appel sonore	A	T	A	A	T	T	T	T	T	T
Lumière	A	T	A	A	A	T	T	T	T	T
Marche présence	T	T	T	A	T	T	A	T	T	T
Portail "0"	A	A	T	A	A	T	T	T	T	T
Portail "1"	A	A	T	A	A	T	A	T	A	T

☐ Exemple, pour programmer la touche "Prog." sur la fonction lumière, composez :