


# HP ep9010 Series Instant Cinema Digital Projector




- Quick Setup Guide
- Průručka rychlé instalace
- Kurzeinführung
- Guía de configuración rápida
- Guide d'installation rapide
- Guida di configurazione rapida
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Beknopte installatiegids
- Krótki przewodnik
- Guia de Instalação Rápida
- Průručka Rychlá instalácia
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- Рководство по быстрой настройке
- מדריך התקנה מהירה
- 快速安裝指南
- 快速安裝指南
- クイックセットアップガイド
- 빠른 설치 안내서

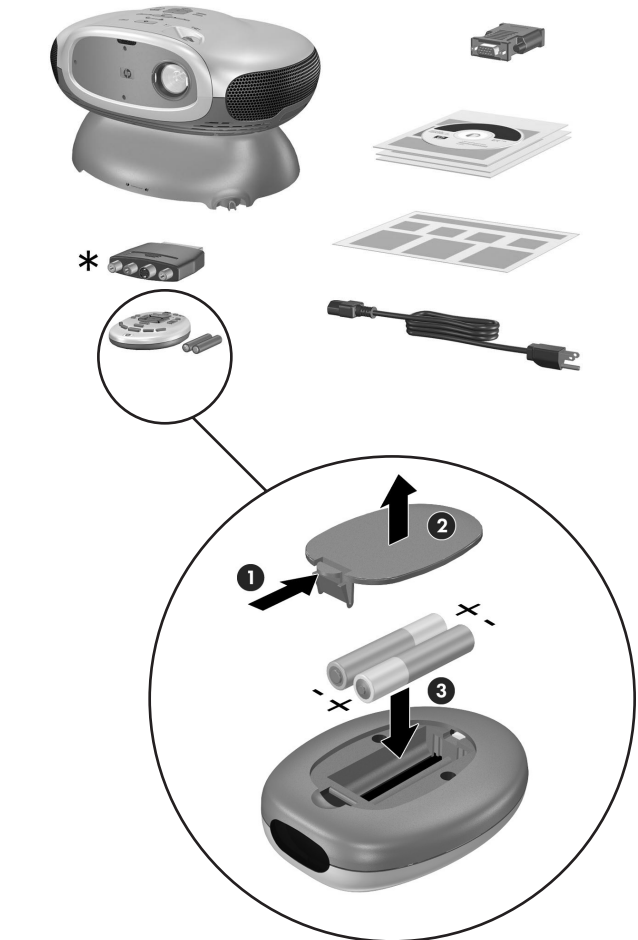

\*Only certain models  
\*Pauze u vybraných modelů  
\*Nur bestimmte Modelle  
\*Solo en determinados modelos  
\*Sur certains modèles  
\*Solo alcuni modelli  
\*Csak bizonyos típusokon  
\*Alleen bepaalde modellen  
\*Tylko niektóre modele

\*Apenas alguns modelos  
\*Len niektoré modely  
\*Μόνο ορισμένα μοντέλα  
\*Только некоторые модели  
\*בדגמים מסוימים בלבד  
\*仅某些机型  
\*僅特定機型提供  
\*一部のモデルのみ  
\*일부 모델만 해당

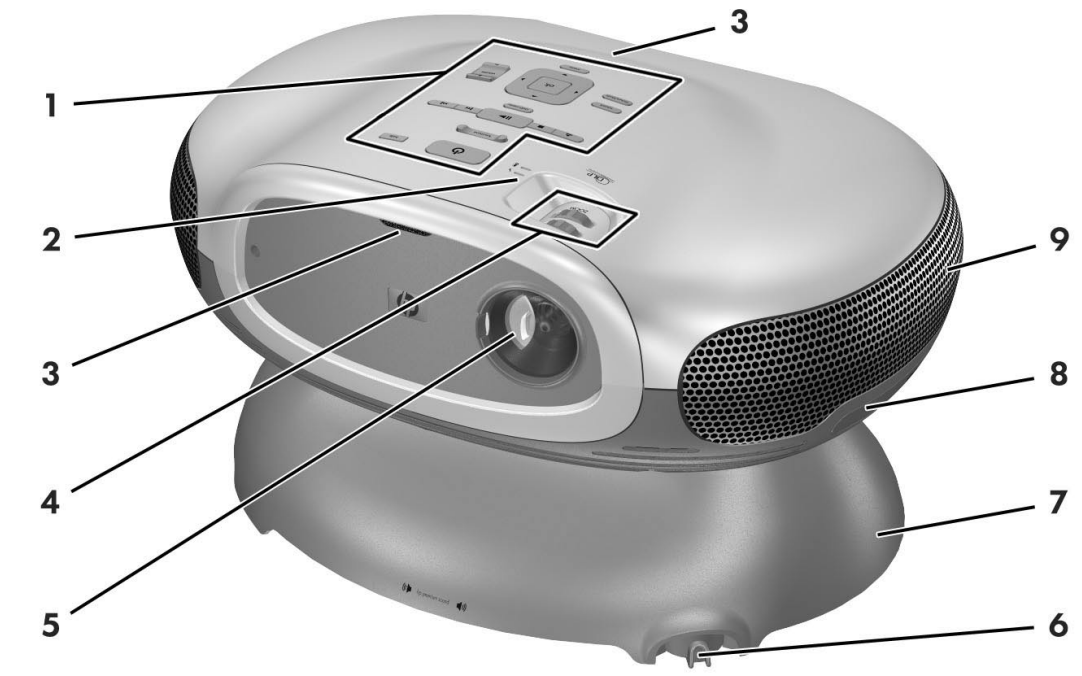

- |   |  |   |   |  |  |
|---|--|---|---|--|--|
| 1 Control buttons<br>2 Temperatura, lamp warnings<br>3 Receivers for remote control<br>4 Focus/zoom<br>5 Lens cover<br>6 Level adjustment<br>7 Subwoofer<br>8 DVD player<br>9 Speakers                            | 1 Botones de control<br>2 Avisos de temperatura y lámpara<br>3 Receptores para el mando a distancia<br>4 Enfoque/zoom<br>5 Cubierta de lente<br>6 Ajuste de nivel<br>7 Subwoofer<br>8 Reproductor de DVD<br>9 Altavoces          | 1 Vezérlőgombok<br>2 Túlmelegedés és lámpahibára figyelmeztető LED-ek<br>3 Távirányító vevőegysége<br>4 Élesség- és nagyításszabályzó<br>5 Lencsevédő fedél<br>6 Dőlésszögrel szabályzó kar<br>7 Mélynyomó<br>8 DVD-lejátszó<br>9 Hangszóró | 1 Boîtes de contrôle<br>2 Température, avisos de lampada<br>3 Récepteurs de contrôle remote<br>4 Foco/zoom<br>5 Tampa da lente<br>6 Ajuste de nivel<br>7 Subwoofer<br>8 Leitor de DVD<br>9 Alto-falantes                                | 1 Кнопки управления<br>2 Индикаторы температуры и лампы<br>3 Приемники сигнала пульта дистанционного управления<br>4 Фокусировка и масштаб<br>5 Крышка объектива<br>6 Регулятор наклона<br>7 Субвуфер<br>8 DVD-проигрыватель<br>9 Громкоговорители | 1 控制按鈕<br>2 溫度警告燈、燈泡警告燈<br>3 遙控訊號接收器<br>4 對焦/縮放<br>5 鏡頭蓋<br>6 水平調整鈕<br>7 重低音喇叭<br>8 DVD 播放機<br>9 喇叭                  |
| 1 Ovládací tlačítka<br>2 Výrazné indikatory teploty a lampy<br>3 Přijímače signálů<br>4 Dálkové ovládání<br>5 Zastřešení/přiblížení<br>6 Kryt objektivu<br>7 Regulace úrovně<br>8 Přehrávač DVD<br>9 Reproduktory | 1 Panneau de commande<br>2 Voyants de température/lampe<br>3 Port infrarouge (télécommande)<br>4 Mise au point/zoom<br>5 Cache de l'objectif<br>6 Levier d'inclinaison<br>7 Caisson de basse<br>8 Lecteur DVD<br>9 Haut-parleurs | 1 Bedieningsknoppen<br>2 Waarschuwingen over temperatuur, lamp<br>3 Ontvangers voor afstandbediening<br>4 Focus/zoom<br>5 Lenskap<br>6 Hoogte-instelling<br>7 Subwoofer<br>8 Dvd-speler<br>9 Luidsprekers                                   | 1 Ovládacie tlačidlo<br>2 Kontrolky teploty a lampy<br>3 Prijímače signálov z diaľkového ovládania<br>4 Ovládač zosťavenia/priblízenia<br>5 Kryt šošovky<br>6 Nastavenie naklonenia<br>7 Subwoofer<br>8 Prehrávač DVD<br>9 Reproduktory | 1 לחצני בקרה<br>2 סמפורי טמפרטורה ונורה<br>3 מקלטות-שלט-רחוק<br>4 מיקוד/זום<br>5 מכסה עדשה<br>6 דו-תווך<br>7 סאב-וופר<br>8 DVD הנגן<br>9 רמקאים  | 1 コントロールボタン<br>2 温度、ランプ警告ライト<br>3 リモコン受信部<br>4 フォーカスとズーム<br>5 レンズカバー<br>6 レベル調整<br>7 サブウーファ<br>8 DVD プレーヤ<br>9 スピーカ  |
| 1 Steuertasten<br>2 Temperatur-, Lampenwarnungen<br>3 Empfänger für Fernbedienung<br>4 Masse a fuoco/zoom<br>5 Copriobiettivo<br>6 Regolazione livello<br>7 Subwoofer<br>8 Lettore DVD<br>9 Altoparlanti          | 1 Pulsanti di controllo<br>2 Avvisi di temperatura, lampada<br>3 Ricevitori segnale telecomando<br>4 Massa a fuoco/zoom<br>5 Copriobiettivo<br>6 Regolazione livello<br>7 Subwoofer<br>8 Lettore DVD<br>9 Altoparlanti           | 1 Przyciski sterujące<br>2 Lampka temperatury<br>3 Port podczewieni pilota<br>4 Ośrość powiększenia<br>5 Pokrywkę obiektywu<br>6 Poziomowanie<br>7 Głośnik niskotonowy<br>8 Odczytacz DVD<br>9 Głośniki                                     | 1 Κομμάτι ελέγχου<br>2 Ενδείξεις θερμοκρασίας, λάμπας<br>3 Δέκτης για το τηλεχειριστήριο<br>4 Εστίαση/ζουμ<br>5 Καλύμμα φακού<br>6 Ρύθμιση κλίσης<br>7 Subwoofer<br>8 DVD player<br>9 Ηχεία   | 1 控制按鈕<br>2 溫度、燈泡警告<br>3 遙控器接收器<br>4 對焦/縮放<br>5 鏡頭蓋<br>6 水平調整<br>7 重低音揚聲器<br>8 DVD 播放機<br>9 揚聲器  | 1 제어 단추<br>2 온도, 램프 경고 표시등<br>3 원격 제어기 수신부<br>4 포커스/줌 (확대/축소)<br>5 렌즈 커버<br>6 수평 조정<br>7 서브우퍼<br>8 DVD 플레이어<br>9 스피커 |

