


1 Votre téléphone


Fonctions des touches en mode veille

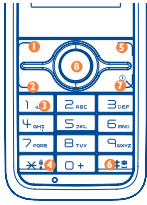

- 1 Accéder aux options/au menu/Valider un choix
Afficher un message reçu
- 2 Appeler/Décrocher
Mémoire d'appels (appui court)
- 3 Messagerie vocale (appui long)
Insérer une ponctuation automatique
- 4 Verrouiller/Déverrouiller le clavier (appui long)
Appui long pour enregistrer la station comme Radio FM
- 5 Supprimer/Retour/Couper la sonnerie
- 6 Vibreur (appui long)/Valider le mot sélectionné/Ajouter un mot
- 7 Allumage / Extinction (appui long)
Raccrocher/Retour à l'écran d'accueil
Refuser un appel
- 8 Messages
- 9 Répertoire
Faire défiler/Régler le volume en conversation
- Alarme
- Mode/Radio FM (appui long)
Passer d'un menu à l'autre
- Identique à la touche gauche/acccès rapide

2 Carte SIM et batterie

2.1 Extraire la face arrière



2.2 Insérer et extraire la carte SIM


Vous devez insérer votre carte SIM par utiliser votre téléphone. Pour cela, éteignez votre téléphone par un appui long sur la touche



Placez la carte SIM avec le côté de la puce (représentée par les connecteurs dorés) orientée vers le bas. Faites glisser la carte dans son logement en respectant le sens de l'angle droit. Poussez la carte SIM avec le doigt pour la dégager.

Extraire la carte SIM
Veuillez enlever la batterie avant d'extraire la carte SIM.

2.3 Installer et extraire la batterie



Pour extraire la batterie, suivre les mêmes étapes en sens inverse.

2.4 Charger la batterie

NOTE : Si votre batterie est à plat, l'indicateur de charge ne s'affichera qu'au bout de 20 minutes environ et tout appel ne pourra pas être effectué avant.

3 Menu

Sélectionnez le menu désiré à l'aide des touches de navigation puis appuyez de nouveau sur la touche de fonction gauche pour valider.

Répertoire : Accédez/ créez des fiches de répertoire et passez des appels à partir de votre répertoire.

5 Messages

5.1 Créer un SMS

"Messages" -> "créer" -> Abc -> "

et choisissez votre action :
Envoyer : envoyez le message à un destinataire.
Envoyer à plusieurs : envoyez le message à un groupe de personnes que vous avez défini.
Envoyer par email : envoyez un message à une adresse email (0).
Enregistrer : enregistrez le message dans la boîte des non envoyés et envoyez le plus tard.
Prédéfinis : utilisez ou modifiez un message existant.
Supprimer : supprimez le message.
Prédicatif (T9) : choisissez ce mode pour saisir les mots plus rapidement.
123 : passez au mode numérique.
Aide T9 : menu d'aide du mode prédictif.

5.3 Boîte de réception/ Boîte d'envoi

Sélectionnez le message et appuyez pour choisir votre option : Répondre/Supprimer/Faire suivre/Archiver/Modifier/Extraire le numéro/Appeler le numéro.

6 Répertoire.....

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 250 contacts dans le répertoire du téléphone.

6.1 Menu Répertoire

- Affichage** : accédez aux contacts de la liste (par ordre alphabétique).
- Créer** : saisissez le numéro et le nom du nouveau contact.
- Supprimer** : supprimez le contact sélectionné.
- Copier** : copiez le contact sélectionné du répertoire SIM au répertoire téléphone et vice-versa.
- Groupe** : regroupez des noms par catégorie.
- Sélect. Rép.** : sélectionnez le répertoire SIM, le répertoire téléphone ou les deux à la fois.
- Etat Mémoire** : vérifiez le nombre de contacts et la mémoire disponible.
- Mon numéro** : saisissez vos propres numéros pour consultation ultérieure.
- Numérotation rapide** : sélectionnez la numérotation rapide pour chaque touche de 2^{me} à 9^{me}.

6.2 Créer un contact

-> sélectionnez "créer" et saisissez le numéro et le nom du nouveau contact.

6.3 Consulter votre répertoire ("Voir")

Sélectionnez "Rép." puis "Voir" pour accéder à la liste de vos contacts.

Options disponibles dans la liste des contacts

- Lorsqu'un nom est sélectionné, appuyez sur pour les options suivantes : Appeler le numéro/Envoyer message/Détails/Modifier/Supprimer/Copier/Groupe/Rechercher numéro.
- Groupe**
Vous pouvez regrouper des noms par catégorie et choisir une sonnerie spéciale. Pour chaque groupe, vous pouvez sélectionner les options suivantes : Modifier/Sonnerie/Alerte SMS/Membres/Ajouter membre/Supprimer tout.

Messages : Consultez, rééditez et envoyez vos SMS. Consultez vos messages dans votre boîte de réception ou boîte d'envoi. Réglez les paramètres et activez/désactivez la réception des messages diffusés par le réseau (0).

Sons : Modifiez le mode, le volume, les sonneries, les alertes, les sons d'allumage et d'extinction, le bip touche.

Affichage : Modifiez le fond de l'écran d'accueil, les couleurs, les écrans ON/OFF, l'économiseur d'écran et le contraste.

Paramètres : Réglez l'heure, la date, la langue, les modes sécurité et réponse, etc.

Infos appels : Accédez aux fonctions telles que : Numéro de messagerie vocale, Mémoire d'appels, Réglages appels, Réseau, Renvoi et Interdiction d'appel.

Jeux : jouez avec les deux jeux intégrés dans votre téléphone.

Extras :Accédez aux fonctions Alarmes et Calculatrice.

Services (0) : Accédez aux services de votre opérateur.

(0) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.
(0) Selon votre opérateur.

4 Appels

4.1 Passer un appel

Composez le numéro puis appuyez sur . Pour raccrocher, appuyez sur .

En cas d'erreur, appuyez sur . Maintenez cette touche appuyée pour effacer tous les chiffres.

Passer un appel d'urgence

Composez le 112 ou tout autre numéro et appuyez sur . Les appels d'urgence peuvent être effectués à tout moment sans carte SIM ou code PIN. Lorsque l'appel est fait, l'écran affiche "SOS".

Passer un appel international

Faites un appui long sur la touche +, lorsque "+" est affiché, saisissez les codes pays et zone, puis complétez le numéro et envoyez l'appel.

Passer un appel à partir du répertoire

Appuyez sur la touche pour accéder au répertoire. Sélectionnez le numéro de téléphone désiré et appuyez sur .

4.2 Appel entrant

Vous pouvez rejeter un appel associé à l'envoi automatique d'un message.

4.3 Fonctions disponibles en cours d'appel

Accédez aux options disponibles en cours d'appel en appuyant sur la touche .

4.4 Appeler votre messagerie vocale (0)

Faites un appui long sur la touche 1 .

7 Icônes de l'écran d'accueil

- Niveau de charge de la batterie
- Mode vibreur
- Mode silence
- Message non lu
- Liste des messages texte pleine
- Message vocal reçu
- Appel non décroché
- Renvoi d'appel activé : vos appels sont renvoyés
- Alarme programmée
- Itinérance (roaming)
- Indicateur de zone de rattachement
- Qualité de réception radio
- Verrou clavier
- Radio FM

8 Extras

8.1 Alarme

+ = "répéter": l'alarme sonnera de nouveau après 5 min.

+ = "annuler"

Lorsque le téléphone est éteint, l'alarme sonne quand même.

8.2 Calculatrice

8.3 Radio FM

- Le kit piéton doit être branché afin d'utiliser la radio FM.
- : augmenter le volume
- : diminuer le volume
- : basculer à la station précédente en mode recherche automatique
- : basculer à la station suivante en mode recherche automatique
- : basculer le Mode Recherche entre mode de recherche automatique/mode de recherche fixe
- 1 - 9 (appui long): aller aux stations enregistrées

9 Sons

A partir de l'écran d'accueil, sélectionnez "Sons" et choisissez l'une des options suivantes pour personnaliser votre téléphone.

9.1 Mode

- Sonneries**: sonnerie seule.
- Vibreur**: vibreur seul (les alarmes et l'alerte de batterie faible sonneront cependant).
- Vibreur+son**: vibreur et sonnerie simultanément.
- Vibr. puis son**: vibreur puis sonnerie.
- Vib+Bip+Son**: vibreur suivi de bips, puis de la sonnerie.
- Silence**: aucun son ni bip (les alarmes et l'alerte de batterie faible sonneront cependant).

9.2 Volume

Réglez le volume sur l'un des niveaux proposés.

10 Affichage

10.1 Fond d'écran

Sélectionnez l'image que vous souhaitez voir apparaître en écran d'accueil.

10.2 Couleurs

Choisissez les différentes couleurs de présentation de votre écran.

10.3 Rétro-éclairage

Sélectionnez la durée de rétro-éclairage de l'écran : 7s., 15s., 20s., 30s.

11 Paramètres

11.1 Horloge

Réglez l'heure, la date, le format, l'affichage ou non de l'heure.

11.2 Langues

Choisissez la langue dans laquelle sont affichés les messages.

11.3 Dictionnaire

Créez, modifiez ou supprimez un mot dans votre dictionnaire personnel. Lorsque vous créez un SMS, les mots de ce dictionnaire seront appelés automatiquement si vous avez choisi le mode prédictif (T9).

11.4 Verrouillage automatique du clavier

Vous pouvez sélectionner le verrouillage automatique du clavier lorsque le téléphone n'est pas utilisé. Cette fonction vous permet de sélectionner un intervalle entre 5 et 40 s. ou de désactiver le verrouillage si vous préférez le faire manuellement.

11.5 Allumage/Extinction automatique

11.6 Mode de réponse

11.7 Réglages usine

12 Infos appels

12.1 Mémoire d'appels

A partir de l'écran d'accueil, appuyez sur et l'écran affiche une liste d'appels. Chaque appel apparaît avec une icône indiquant le type d'appel.

Sélectionnez un numéro de téléphone dans la liste et appuyez sur pour le rappeler ou sur pour accéder aux fonctions suivantes :

- Détails** : consultez les informations relatives à l'appel sélectionné.
- Sauver numéro** : enregistrez le numéro dans votre répertoire.
- Envoyer message** : créez un SMS.
- Appeler no.** : appelez le numéro sélectionné.
- Modifier** : modifiez le numéro puis appelez-le ou enregistrez-le.
- Suppr.** : supprimez le numéro sélectionné.
- Suppr. tout** : videz la mémoire d'appels.

12.2 Réglages d'appels (0)

Alerte minute/Signal d'appel/Rappel auto./Facture/Durée appels/Coûts appels/Anonymat/Rejet avec SMS.

12.3 Services d'appels (0)


Réseau/Renvoi d'appel/Interdiction d'appel.

13 Jeux

13.1 Russie

Le but de ce jeu est de compléter le plus grand nombre possible de lignes avec les briques.

Fonctions des touches :

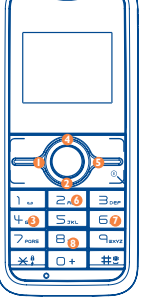

- Identique à 4^{me}
- Identique à 8^{me}
- A gauche
- Identique à 2^{me}
- Identique à 6^{me}
- Pivoter la brique
- A droite
- Lâcher la brique

(0) Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

