

ascom Elégio

Notice d'utilisation



Sommaire

	Page
Introduction	■ Principales fonctions de votre répondeur-enregistreur Elégio3
Présentation4
Mise en service	■ Mise en place de la pile5 ■ Remplacement de la pile5 ■ Raccordements5
Utilisation	■ Mise en service6 ■ Arrêt6 ■ Sélection du mode de fonctionnement6 ■ Enregistrement d'une annonce7 ■ Ecoute de l'annonce7 ■ Programmation des codes d'accès "Interrogation à distance", "Correspondants privilégiés", de la durée de sonnerie et de l'économiseur d'appels8 ■ Horloge8 ■ Enregistrement de messages personnels (mémos)9 ■ Ecoute et effacement des messages enregistrés10 ■ En fin de lecture11 ■ Réponse à un appel12 ■ Filtrage d'appel sur haut-parleur12 ■ Interception d'un appel12 ■ Ecoute amplifiée12 ■ Enregistrement de conversation12 ■ Filtrage d'appels avec le code d'accès "correspondants privilégiés"13
Utilisation à distance	■ Mise en service à distance14 ■ Mise hors service à distance14 ■ Sélection, enregistrement ou consultation d'une annonce à distance15 ■ Enregistrement de messages personnels (mémos)15 ■ Programmation de nouveaux codes (privilège, interrogation à distance), de la durée de sonnerie, de l'économiseur d'appel et de l'horloge16 ■ Surveillance d'ambiance16 ■ Consultation à distance de l'horloge parlante17 ■ Interrogation à distance17 ■ Les commandes à distance accessibles en cours de lecture des messages17 ■ Les commandes à distance accessibles en fin de lecture18
Conseils pratiques19
Sécurité19
Garantie20

Introduction

L'appareil que vous venez d'acquérir est un répondeur-enregistreur numérique (sans cassette magnétique), interrogeable à distance, équipé d'une synthèse vocale. La capacité totale d'enregistrement est de 17 mn* maximum y compris les annonces.

Nous vous remercions de votre choix et vous conseillons de lire attentivement cette notice pour utiliser facilement toutes les possibilités de votre Elégio.


■ Principales fonctions de l'Elégio

Avec le répondeur-enregistreur, vous pouvez notamment :

- Utiliser de façon optimale toutes ses fonctions grâce à sa synthèse vocale.
- Connaître le nombre et la date d'arrivée de vos messages : horodatage vocal.
- Sélectionner localement ou à distance un fonctionnement répondeur simple ou répondeur-enregistreur.
- Ecouter et enregistrer vos annonces localement ou à distance.
- Enregistrer une conversation téléphonique.
- Filtrer vos appels sur haut-parleur.
- Amplifier vos conversations téléphoniques.
- Ecouter et effacer sélectivement vos messages localement ou à distance.
- Mettre en marche ou arrêter votre Elégio localement ou à distance.
- Ecouter ou enregistrer un ou plusieurs messages personnels (Mémos).
- Donner un code d'appel spécifique à vos correspondants privilégiés.
- Connaître l'heure : fonction horloge parlante.

* Dans des conditions optimales

Présentation

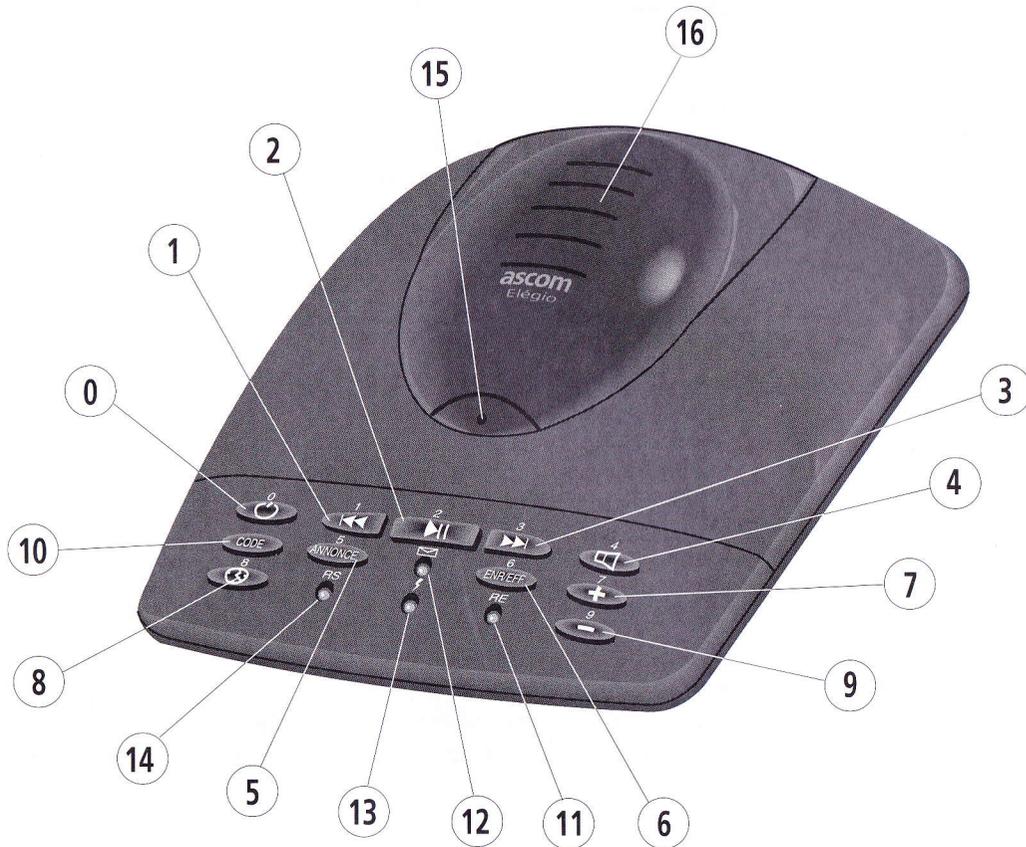

- | | |
|--|---|
| 0 Marche / arrêt du répondeur - Arrêt d'enregistrement et de lecture | 7 Augmentation du volume d'écoute |
| 1 Relecture du message / lecture du message précédent | 8 Horloge parlante |
| 2 Lecture des messages - Pause - Relecture de tous les messages - Enregistrement d'un message | 9 Diminution du volume d'écoute |
| 3 Lecture du message suivant | 10 Programmation |
| 4 Ecoute amplifiée - Filtrage | 11 Voyant "répondeur-enregistreur" |
| 5 Sélection, lecture ou enregistrement d'une annonce | 12 Voyant "messages" |
| 6 Programmation, enregistrement ou effacement | 13 Voyant "secteur" |
| | 14 Voyant "répondeur simple" |
| | 15 Microphone |
| | 16 Haut parleur |

Mise en service

■ Mise en place de la pile

L'Elégio est livré avec 1 pile type 6LR61-9 V. Elle permet de sauvegarder les messages et les codes en cas de coupure secteur pendant quelques heures.

- Retournez l'appareil et ouvrez la trappe du logement de la pile.
- Connectez la pile, placez-la dans son logement et refermez la trappe.

■ Remplacement de la pile

Sécurité : Avant d'ouvrir la trappe, n'oubliez pas de débrancher le cordon de ligne téléphonique.

- Débranchez la fiche conjointeur de la prise téléphonique et la prise secteur.
- Ouvrez la trappe du logement de la pile située sous l'appareil, changez la pile et refermez la trappe.

Ne pas oublier d'enlever la pile en cas de débranchement prolongé du secteur.

■ Raccordement du cordon de ligne

- Insérez le connecteur équipant le cordon de ligne dans le connecteur femelle situé derrière l'appareil. Un "clac" indique que la connexion est établie correctement.
- Raccordez la fiche à votre prise téléphonique. Cette fiche gigogne permet de connecter votre poste téléphonique sur votre répondeur-enregistreur.

■ Raccordement du cordon secteur

- Insérez le connecteur équipant le cordon secteur dans le connecteur femelle situé derrière l'appareil.
- Raccordez la prise secteur à une prise de courant.

Lorsque le raccordement au secteur est effectué, le voyant ⚡ s'allume ainsi que les autres voyants pendant quelques secondes.

Remarque générale :

Pour chacune des opérations que vous allez effectuer :

- un message vocal ou un bip discret confirmera la bonne exécution de la manœuvre,
- un message vocal ou 3 bips successifs vous informeront que l'opération n'est pas conforme et qu'il convient de recommencer la manœuvre.

Installation

- Le bloc d'alimentation doit être installé à proximité de l'appareil et être aisément accessible.
- Pour couper l'alimentation secteur, le bloc d'alimentation doit être débranché.

Utilisation

■ Mise en service



- Appuyez sur la touche ϕ .
Le voyant RE ou RS s'allume ou clignote si l'annonce correspondante n'a pas été enregistrée.

■ Arrêt



- Appuyez sur la touche ϕ .
Les voyants RS, RE et \square s'éteignent (le voyant secteur f reste allumé).

■ Sélection du mode de fonctionnement

Un mode répondeur-enregistreur :

(Annonce de 1 mn maximum, enregistrement possible de messages).

Un mode répondeur simple :

(Annonce de 10 mn maximum, pas de possibilité d'enregistrer des messages).



- Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez par deux pressions rapides sur la touche **ANNONCE**.
Le guide vocal annonce :
"Annonce répondeur-enregistreur" ou
"Annonce répondeur simple".
Le voyant correspondant RE ou RS s'allume.

Quand la mémoire est pleine, le répondeur passe en mode répondeur simple.

■ Enregistrement d'une annonce

Vous devez au préalable sélectionner le type de l'annonce que vous voulez enregistrer en appuyant par deux pressions rapides sur la touche **ANNONCE**.



Annonce répondeur-enregistreur

Annonce répondeur simple

- Appuyez sur la touche **ENR/EFF**.
- Appuyez sur la touche **ANNONCE**.
Le guide vocal annonce alors :

"Enregistrez votre annonce répondeur-enregistreur

"Enregistrez votre annonce "répondeur simple"

- Parlez face au micro du répondeur-enregistreur,

- Le voyant rouge RE clignote lentement pendant l'enregistrement.

- Le voyant vert RS clignote lentement pendant l'enregistrement.

- Le clignotement du voyant s'accélère pendant les dix dernières secondes d'enregistrement autorisé.



- Appuyez sur la touche **ANNONCE** pour arrêter et valider votre annonce.
- Le répondeur-enregistreur relit alors automatiquement l'annonce.

Remarque :

L'enregistrement d'une nouvelle annonce vient remplacer l'annonce précédente.



Pour ne pas valider la nouvelle annonce, appuyez sur la touche ϕ pendant l'enregistrement.

■ Ecoute de l'annonce



- Appuyez sur la touche **ANNONCE**.
L'annonce sélectionnée est alors diffusée sur le haut parleur.



En lecture d'annonce :

- la touche ϕ permet d'arrêter la lecture
- la touche **ENR/EFF** permet d'effacer l'annonce.



- Le niveau sonore du haut parleur est réglable par l'appui sur les touches + et -.

Utilisation (suite)

■ Programmation des codes d'accès "Interrogation à distance", "Correspondants privilégiés", de la durée de sonnerie et de l'économiseur d'appels

Les programmations sont réalisées en séquence. Tout appui sur la touche CODE permet de passer à la programmation suivante.

ENR/EFF

CODE

- Appuyez sur la touche **ENR/EFF**, puis sur la touche **CODE**.
Le guide vocal annonce :
"Entrez le code d'interrogation à distance de 4 chiffres à l'aide des touches numérotées".
- Tapez les 4 chiffres du code secret.
- Le guide vocal annonce :
"Entrez le code correspondant privilégié de 4 chiffres à l'aide des touches numérotées".
- Tapez les 4 chiffres du code secret.

Le code pour "correspondants privilégiés" doit être différent du code pour interrogation à distance.

Le guide vocal annonce :
"Entrez le délai de sonnerie, court touche **2**, long touche **5**, économiseur touche **0**".

▶||

- Appuyez sur la touche **2 (▶||)** : réponse après 2 "trains de sonnerie".

ANNONCE

- Appuyez sur la touche **5 (ANNONCE)** : réponse après 5 "trains de sonnerie".

⏻

- Appuyez sur la touche **0 (⏻)**.

Votre répondeur, si il y a des messages, répondra au bout de 2 "trains de sonnerie", si il n'y a pas de message, il ne répondra qu'au bout de 5 "trains de sonnerie". Ceci vous permet d'économiser le coût d'une communication en vous informant de l'absence de messages.

■ Horloge

⌚

A tout moment, vous pouvez consulter le jour et l'heure grâce à la touche ⌚ de votre répondeur.

ENR/EFF

⌚

- Pour programmer l'heure, appuyez sur la touche **ENR/EFF**, puis sur la touche ⌚.
Le guide vocal annonce :
"Entrez les heures à l'aide des touches numérotées".

- Appuyez sur les touches numérotées.

Le guide vocal annonce :
"Entrez les minutes à l'aide des touches numérotées".

- Appuyez sur les touches numérotées.

Le guide vocal annonce :
"Choisissez le jour à l'aide des touches **1** et **3**".

⏪ ⏩

La touche **⏪** permet de passer au jour précédent et la touche **⏩** au jour suivant.

Le guide vocal vous annonce votre programmation.
Par exemple : "Lundi..., Dimanche."

⌚

La validation se produit automatiquement au bout de 3 secondes ou après appui sur la touche ⌚.

Le guide vocal vous annonce votre programmation.
Par exemple : "Lundi, 18 h 30".

■ Enregistrement de messages personnels (mémos)

Au lieu de noter un message sur un papier, vous pouvez l'enregistrer sur votre répondeur-enregistreur. La durée d'enregistrement est limitée à 1 minute.

ENR/EFF

▶||

- Appuyez sur la touche **ENR/EFF** puis sur la touche **▶||**.

- Le guide vocal annonce :

"Enregistrez votre mémo"

- Parlez devant le micro.

- Le voyant ✉ clignote lentement pendant l'enregistrement. Le clignotement s'accélère pendant les 10 dernières secondes autorisées.

▶||

- A la fin du message, appuyez sur la touche **▶||** pour valider votre message. Le répondeur relit alors automatiquement le message.

Utilisation (suite)

■ Ecoute et effacement des messages enregistrés

La durée maximum d'un message est de 1 mn.

Indication de la présence de messages enregistrés :

■ Voyant associé :

- Eteint : vous n'avez pas de message ni de mémo.
- Allumé fixe : vous avez des messages, pas de mémo.
- Scintillement : indique la présence de mémo.
- Clignotement rapide : indique que la mémoire de stockage est pleine.

Remarque :

Effacez régulièrement vos messages pour ne pas saturer la mémoire de votre répondeur-enregistreur.

Ecoute des messages :



- Appuyez sur la touche ►||.

- Le voyant MESSAGE s'allume fixement.

Le guide vocal annonce le nombre de messages et de mémos enregistrés.

Les messages sont alors diffusés sur le haut-parleur, le guide vocal annonce pour chacun d'eux le jour et l'heure d'arrivée (horodatage).

- Un bip est émis entre chaque message. 6 bips sont émis après le dernier message.

- Le niveau sonore du haut-parleur est réglable par les touches + et -.



La touche ⏻ permet d'arrêter la lecture des messages.

Utilisation de la pause :



- Appuyez sur la touche ►||.

La durée limite de la pause est de 1 minute 30 secondes.

Lecture du message suivant :



- Appuyez sur la touche ►►| pour lire le message suivant.

S'il n'y a pas de message suivant, le répondeur émet 6 bips sonores.

Relecture du message en cours :



- Appuyez sur la touche I◀◀.

Lecture du message précédent :



- Appuyez 2 fois sur la touche I◀◀ pour lire le message précédent.

S'il n'y a pas de message précédent, le même message est relu.

Relecture de tous les messages :



- Appuyez de manière prolongée sur la touche ►||.

Effacement sélectif d'un message :



- Appuyez sur la touche ENR/EFF pour effacer le message en cours de lecture.

■ En fin de lecture

- Après la lecture du dernier message, le répondeur-enregistreur émet 6 bips sonores, le voyant restant allumé.

Trois possibilités vous sont offertes.

Relecture des messages depuis le début :



- Appuyez sur la touche ►||.

Relecture du dernier message :



- Appuyez 2 fois sur la touche I◀◀ pendant l'émission des 6 bips.

Effacement de tous les messages :



- Appuyez 2 fois sur la touche ENR/EFF pendant l'émission des 6 bips.

Utilisation (suite)

■ Réponse à un appel

Votre Elégio se déclenche au bout d'un délai programmé de 2 "trains de sonnerie" (possibilité de programmer le délai à 5 "trains de sonnerie").

Voir page 8.

■ Filtrage d'appel sur haut-parleur

Vous pouvez écouter les messages que votre Elégio est en train d'enregistrer, pour savoir qui vous appelle et ainsi décrocher si vous le souhaitez.

En cours de réception d'appel :




■ Appuyez sur la touche  pour activer ou désactiver le haut-parleur. Le filtrage est mémorisé pour les appels suivants.

■ Interception d'un appel

En cours d'appel, vous pouvez interrompre votre répondeur et intercepter un appel à partir d'un de vos postes. Il vous suffit de

- décrocher et d'appuyer sur la touche  du répondeur,
- ou
- décrocher et appuyer sur les touches * puis # si vous êtes loin du répondeur.



■ Ecoute amplifiée

■ Appuyez sur la touche  en cours de conversation, puis sur les touches + et - pour régler le volume sonore.

■ Pour désactiver l'amplification, appuyez à nouveau sur la touche .



■ Enregistrement de conversation

Vous pouvez enregistrer la conversation téléphonique en cours.



■ Appuyez sur la touche **ENR/EFF** de façon prolongée. Les voyants RE et RS clignotent rapidement en alternance.



■ Appuyez sur la touche **ENR/EFF** pour arrêter.

Remarque :

L'écoute amplifiée est possible en cours d'enregistrement.

■ Filtrage d'appels avec le code d'accès "correspondants privilégiés"

Vous êtes présent et ne souhaitez répondre qu'à certains appels. Votre Elégio émet une sonnerie spécifique qui vous permet d'identifier les appels de vos correspondants disposant du code "correspondants privilégiés".

Votre correspondant vous appelle :



■ Après la diffusion de l'annonce et le bip sonore, il doit appuyer sur la touche * puis taper le code d'accès "correspondants privilégiés" à 4 chiffres que vous lui avez donné.

Votre répondeur émet alors la sonnerie spécifique.

■ Interceptez l'appel (voir p. 12).

Si vous ne décrochez pas avant 30 secondes l'annonce de votre répondeur-enregistreur est rediffusée et votre correspondant peut laisser un message.

Utilisation à distance

Remarque générale :

Dès que votre répondeur reconnaît le code d'interrogation à distance, la lecture des messages commence aussitôt. Il est donc nécessaire d'appuyer sur la touche **2**, afin d'arrêter la lecture des messages et avoir ainsi accès aux commandes de mise en route, arrêt, enregistrement annonce, surveillance d'ambiance...

■ Mise en service à distance

■ Appelez votre Elégio et laissez le sonner pendant 45 secondes.

***** + code ■ Appuyez sur la touche ***** puis tapez votre code secret d'interrogation à distance.

Le répondeur lit les messages s'il y en a.

2 ■ Appuyez sur la touche **2** pour arrêter la lecture des messages.

7 ■ Appuyez sur la touche **7**.

Votre répondeur-enregistreur est alors en service.

■ Mise hors service à distance

■ Appelez votre Elégio.

***** + code ■ Appuyez sur la touche ***** puis composez votre code secret d'interrogation à distance.

Le répondeur lit les messages en stock s'il y en a.

2 ■ Appuyez sur la touche **2** pour arrêter la lecture des messages.

9 ■ Appuyez sur la touche **9**.

Votre répondeur-enregistreur est alors hors service.

La détection des codes à Fréquences Vocales, lors de l'interrogation à distance du répondeur n'est garantie que pendant les phases de silence.

■ Sélection, enregistrement ou consultation d'une annonce à distance

■ Appelez votre Elégio. Laissez le sonner pendant 45 secondes si aucune annonce n'a été enregistrée.

***** + code ■ Appuyez sur la touche ***** puis composez votre code d'interrogation à distance.

2 ■ Appuyez sur la touche **2** pour arrêter la lecture des messages s'il y en a.

8 **8** ■ Appuyez 2 fois sur la touche **8** pour sélectionner le mode de fonctionnement.

3 **8** ■ Appuyez alors sur les touches **3** et **8** pour enregistrer votre annonce.

8 ■ A la fin de l'enregistrement, appuyez à nouveau sur la touche **8**. L'annonce est alors relue.

8 ■ Appuyez sur la touche **8** pour consulter votre annonce.

■ Enregistrement de messages personnels (mémos)

■ Appelez votre Elégio.

***** + code ■ Appuyez sur la touche ***** puis composez votre code d'interrogation à distance.

2 ■ Appuyez sur la touche **2** pour arrêter la lecture des messages s'il y en a.

3 **1** ■ Appuyez successivement sur les touches **3** et **1**.
Le guide vocal annonce :
"Enregistrez votre mémo".

1 ■ A la fin de l'enregistrement, appuyez sur la touche **1** pour valider votre mémo.

Utilisation à distance (suite)

■ Programmation de nouveaux codes (privilège, interrogation à distance), de la durée de sonnerie, de l'économiseur d'appel et de l'horloge.

■ Appelez votre Elégio.

***** + code ■ Appuyez sur la touche ***** puis composez votre code d'interrogation à distance.

2 ■ Appuyez sur la touche **2** pour arrêter la lecture des messages s'il y en a.

3 ***** ■ Appuyez sur la touche **3**, puis sur la touche ***** de votre téléphone et suivez les instructions du guide vocal.

***** ■ Appuyez sur ***** pour passer à la programmation suivante.

3 **0** ■ Pour l'horloge, appuyez sur la touche **3**, puis sur la touche **0** et suivez les instructions du guide vocal.

4 **6** **Remarque :**
*La sélection des jours se fait par appui sur la touche **4** pour passer au jour précédent et sur la touche **6** pour passer au jour suivant.*

■ Surveillance d'ambiance

Cette fonction vous permet à distance de déclencher le micro de votre répondeur-enregistreur et de surveiller ainsi la pièce où se trouve votre Elégio (surveillance de la pièce des enfants notamment).

■ Appelez votre Elégio.

***** + code ■ Appuyez sur la touche ***** puis composez votre code d'interrogation à distance.

2 ■ Appuyez sur la touche **2** pour arrêter la lecture des messages s'il y en a.

■ Appuyez sur la touche **#**. Un autre appui sur la touche **#** met fin à cette fonction.

■ Consultation à distance de l'horloge parlante

Cette fonction vous permet à distance de connaître le jour et l'heure.

■ Appelez votre Elégio.

***** + code ■ Appuyez sur la touche ***** puis composez votre code d'interrogation à distance.

2 Appuyez sur la touche **2** pour arrêter la lecture des messages s'il y en a.

0 ■ Appuyez sur la touche **0** de votre téléphone. Le guide vocal vous indiquera alors le jour et l'heure.

■ Interrogation à distance

■ Appelez votre Elégio.

***** + code ■ Appuyez sur la touche ***** puis composez votre code d'interrogation à distance. Vous entendez vos messages.

■ Les commandes à distance accessibles en cours de lecture des messages

Effacement du message en cours de lecture :

3 ■ Appuyez sur la touche **3**.

Relecture du message en cours :

4 ■ Appuyez sur la touche **4**.

Lecture du message précédent :

4 **4** ■ Appuyez 2 fois sur la touche **4**.

Pause en cours de lecture d'un message :

5 ■ Appuyez sur la touche **5**. (Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur la touche **5**).

Utilisation à distance (suite)

Lecture du message suivant :

- 6** ■ Appuyez sur la touche **6**.

Arrêt de la lecture :

- 2** ■ Appuyez sur la touche **2**.
Possibilité d'effectuer des programmations.

Relecture des messages depuis le début :

- 1** ■ Appuyez sur la touche **1**.

■ Les commandes à distance accessibles en fin de lecture

En fin de lecture des messages, le guide vocal annonce :
"Pour relire vos messages composez le **1**, pour effacer les messages, appuyez 2 fois sur la touche **3**."

Effacement de tous les messages :

- 3** **3** ■ Appuyez deux fois sur la touche **3**.

Relecture des messages depuis le début :

- 1** ■ Appuyez sur la touche **1**.

Relecture du dernier message :

- 4** **4** ■ Appuyez 2 fois sur la touche **4**.

Conseils pratiques

MANIFESTATIONS	CAUSES	SOLUTIONS
Le témoin SECTEUR est éteint et les touches du répondeur ne fonctionnent pas.	L'appareil n'est pas alimenté.	Vérifiez le branchement de la prise électrique et du cordon d'alimentation.
Le voyant "f" scintille		La pile est présente, mais pas le secteur.
Le voyant "f" clignote toutes les secondes.	Votre Elégio n'a pas de pile ou la pile est usagée.	Mettez une pile neuve.
Le voyant RE ou RS clignote.	Vous n'avez pas enregistré l'annonce correspondante.	Enregistrez une annonce.
Le voyant  clignote sans interruption et votre Elégio n'accepte plus les messages.	La mémoire est pleine.	Ecoutez et effacez les messages.
Impossibilité d'enregistrer une annonce.	La mémoire est pleine.	Ecoutez et effacez les messages pour libérer de la place en mémoire.
Emission de 3 bips.	Erreur de manipulation.	Refaites la manipulation.
Votre Elégio raccroche lors de l'interrogation à distance.	Vous avez essayé des codes à 3 reprises ou vous avez pris trop de temps pour la manipulation.	Composez le bon code, ou effectuez plus rapidement les manipulations.
Message "Merci de votre appel"	Vous n'avez réalisé aucune action pendant 10 secondes ou vous n'avez pas parlé.	

N'oubliez pas de mettre la pile pour sauvegarder les messages en cas de coupure de secteur.

Sécurité

Conforme EN 41003

Le raccordement à la ligne téléphonique est classé niveau de sécurité TRT.

Le raccordement du jack d'alimentation à l'appareil est classé niveau de sécurité TBTS en liaison galvanique avec TRT.

Le raccordement de la pile au connecteur est classé niveau de sécurité TBTS en liaison galvanique avec TRT.

Le raccordement du socle de prise de courant au réseau d'énergie (alimentation secteur) est classé niveau de tension excessive.

Garantie

■ Votre poste Elégio est garanti 1 an pièces et main d'œuvre, contre tous les vices de fabrication, à compter de la date d'achat.

Cette garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par des chutes, chocs ou détériorations provoqués par un emploi anormal ou des catastrophes naturelles.

Date d'achat :

Nom, adresse et signature du revendeur :