

BLOC Disque GEMINI avec alarme électronique intégrée

DESCRIPTIF :


Le BLOC Disque GEMINI est un antivol mécanique couplé à une alarme sonore intégrée.

L'alarme électronique intégrée à l'intérieur du BLOC Disque est composé d'un détecteur de chocs et d'une sirène piezzo électronique alimentée par 6 batteries type LR44.

En verrouillant le système sur le disque, le système électronique s'active après 15secondes.

Tout mouvement ou choc sur la moto est détecté par l'alarme, et déclenche immédiatement la sirène pour 10 secondes. Toute nouvelle tentative déclenchera à nouveau la sirène pour 10 secondes.

Cette fonction est également utile au démarrage, en cas d'oubli ... la sirène rappelle que vous devez retirer l'antivol du disque.

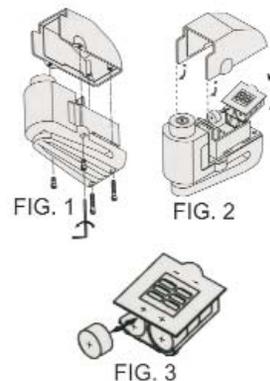

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

VERROUILLAGE

Une fois placé sur le disque (moto ou scooter), presser et tourner la clef ; un signal sonore (beep) vous confirmera la mise ne fonction.

DEVERROUILLAGE

Introduire et tourner la clef pour déverrouiller l'alarme. Pour éviter l'activation de la sirène pendant cette opération, la manipulation ne doit pas excéder 5 secondes.

Utiliser la housse pour protéger votre BLOC Disque et votre coffre pendant les phases de roulage.

REMPACEMENT DE LA BATTERIE

Si en placant le dispositif, le signal sonore classique de l'activation alarme est différent (signal sonore intermittent), cela signifie que les batteries sont déchargées et il est impératif de les changer.

Pour remplacer la batterie, suivez les indications :

1. Dévissez les quatre vis (le bloque disque doit s'ouvrir) en utilisant la clef Allen incluse dans le pack; soulevez le couvercle métallique et tirez vers le haut pour déloger la batterie (voir les schémas 1 & 2)
2. Remplacez les piles ; tout en respectant la polarité (voir schéma 3)
3. Revissez le couvercle métallique.

IMPORTANT: Comme tout appareil électronique, le BLOC Disque électronique ne doit pas être placé dans un endroit trop humide.