

# HERO3

SILVER EDITION

---

MANUEL DE L'UTILISATEUR

GoPro®  
Be a HERO. ■■■■

---

---

Soyez de la fête GoPro sur **facebook.com/gopro** et consultez les images prises par d'autres utilisateurs de GoPro. Montrez vos images et prenez part à la révolution GoPro !

---

# TABLE DES MATIÈRES

---

Accessoires	4
Supports de fixation + accessoires	5
Fonctionnalités de la HERO3	6
Écran d'état LCD de la caméra	8
Diagramme de l'interface utilisateur de la caméra	9
Mise à jour du logiciel	10
Principes de base	10
Modes de la caméra	13
Réglages de la caméra	21
Effacement	29
Configurations des prises de vues	31
Configuration	38
Commandes sans fil	46
Rangement / cartes SD	48
Spécifications du système	49
Transfert de fichiers	50
Lecture	51
Durée de fonctionnement de la batterie	53
Messages d'avertissement importants	55
Assemblage de la caméra	56
Assistance clientèle	62

---

# WEAR IT. MOUNT IT. LOVE IT.

## ACCESSOIRES



LCD Touch BacPac™



Battery BacPac™



Wi-Fi Remote™



Support de cadre  
(Accessoire HERO3)

## ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES HERO3



Boîtier poignet



Boîtier de remplacement



Batterie Li-Lon rechargeable



Kit d'objectifs de rechange



Couvercles + portes



microSD™ 32Go/16Go

Accessoires HERO3 supplémentaires  
disponibles sur **gopro.com**.

SUPPORTS DE FIXATION + ACCESSOIRES



Support de fixation à l'avant de casques



Harnais de fixation au niveau de la poitrine



Support pour guidon / selle / pôle



Supports de montage sur planche de surf



Porte arrière flottante



Sangle de tête



Support de montage à ventouse



Sangle de casque à aération



Support de montage sur barre de renversement



Support de montage sur trépied



Accessoires anti-buée



Assortiment de supports de fixation



Supports de montage adhésif plat + incurvé



Support de fixation latérale




Attaches de caméra



Kit de fixation du Wi-Fi Remote

## FONCTIONNALITÉS DE LA HERO3

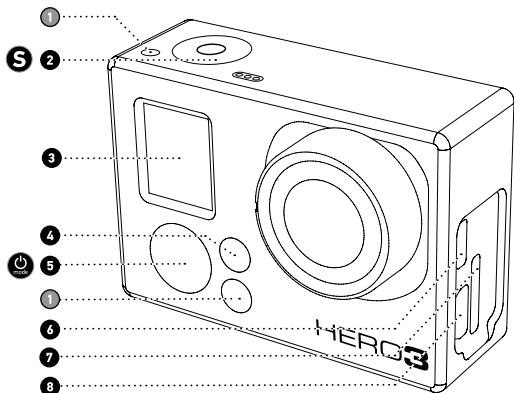

**1.** Voyants indicateurs d'état (rouge)

**2.** Bouton SHUTTER/SELECT **S**

**3.** Écran d'état LCD

**4.** Voyant indicateur Wi-Fi (Bleu)


**5.** Bouton POWER/MODE **⏻**

**6.** Port Micro HDMI (Câble non livré avec l'appareil)

**7.** Fente de carte microSD (Carte SD non livrée avec l'appareil)

**8.** Port mini-USB (compatible avec un câble composite A/C adaptateur de micro stéréo 3,5mm non livrés avec l'appareil)

## FONCTIONNALITÉS DE LA HERO3

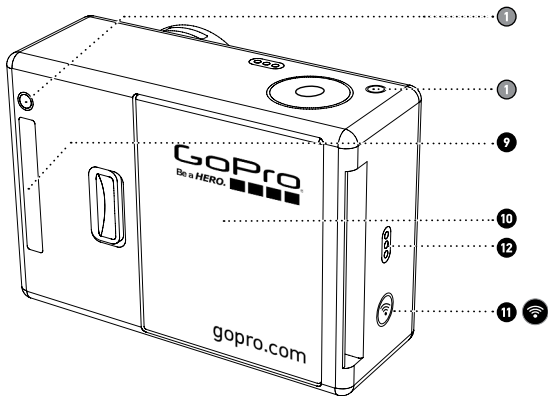

**9.** Port HERO


**10.** Porte de la batterie

**11.** Bouton marche/arrêt Wi-Fi 

**12.** Alarme sonore

## ÉCRAN D'ÉTAT LCD DE LA CAMÉRA

L'écran LCD affiche les informations suivantes en ce qui concerne les modes et réglages HERO3 :

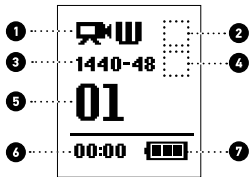


- 1. Modes de la caméra/Champ**
- 2. Modes de prises de vues** (non illustré)
- 3. Résolution/IPS** (images par seconde)
- 4. Réglages des intervalles de temps** (non illustré)
- 5. Compteur**
- 6. Heure/Archivage/Fichiers**
- 7. Durée de fonctionnement de la batterie**

**Remarque :** Les icônes affichés ci-dessus varient en fonction du mode de votre caméra.



# DIAGRAMME INTERFACE UTILISATEUR CAMÉRA

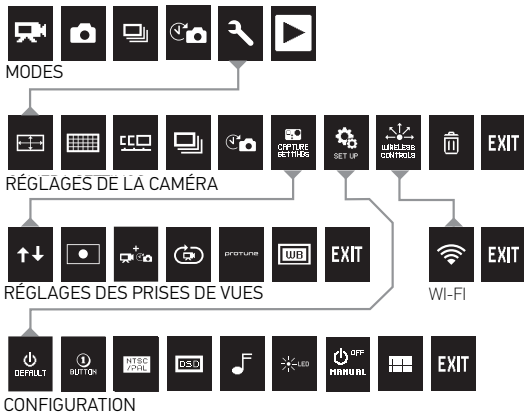

**\*Remarque :** **Équilibre des blancs** et **Lecture** ne s'affichent sur l'écran de votre caméra que si le mode **Protune** est sélectionné. **Lecture** ne s'affiche que si **Lecture** est activée.

# MISES À JOUR DU LOGICIEL



GoPro ajoute de nouvelles fonctionnalités de la caméra au moyen de mises à jour du logiciel. Vérifiez si des mises à jour sont disponibles pour votre caméra ou d'autres produits GoPro. Consultez : [gopro.com/update](https://gopro.com/update).

## UTILISATION DE VOTRE HERO3 : PRINCIPES DE BASE

### POUR COMMENCER

Avant d'utiliser votre HERO3 pour la première fois :

- 1. Insérez une carte microSD, microSDHC™ ou microSDXC™ dans la fente des cartes avec l'étiquette dirigée vers l'avant, en commençant par la partie la plus étroite de la carte.** On recommande d'utiliser des cartes de Classe 10 ou de vitesse supérieure. Lors de l'utilisation de l'**accélééré** à intervalles de 0,5 seconde, ou lors de l'enregistrement de vidéo en mode Protune, il est nécessaire d'utiliser une carte de classe 10.
- 2. Mettez la batterie dans la caméra.**
- 3. Chargez la batterie.** La batterie au lithium-ion est livrée partiellement chargée. Pour la charger, connectez le câble USB pourvu à cet effet à la caméra et l'autre extrémité du câble à une source d'alimentation électrique telle qu'un ordinateur, le chargeur mural GoPro ou le chargeur automobile GoPro. La caméra ou la batterie ne subira aucun dommage si on l'utilise avant qu'elle soit pleinement chargée.

#### CONSEIL DE PRO :

**Les Voyants Indicateurs D'état lorsque la caméra est éteinte et en chargement:**






- Les **Voyants Indicateurs D'état** sont **ALLUMÉS** lors du chargement.
- Les **Voyants Indicateurs D'état** sont **ÉTEINTS** lorsque le chargement est terminé.

► Voir **DURÉE DE FONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE** pour en savoir plus.

► Voir **PROTUNE** pour en savoir plus.

## RÉGLAGES DE LA CAMÉRA PAR DÉFAUT


La caméra HERO3 Silver Edition s'allume avec les configurations par défaut suivantes :

	<b>Résolution vidéo</b>	1440p/48ips
	<b>Résolution photo</b>	11 Mégapixels (MP)
	<b>Rafale de photos</b>	30 photos en 1 seconde
	<b>Accélééré</b>	0,5 seconds
	<b>Wi-Fi</b>	Éteint


### CONSEIL DE PRO :

Vous souhaitez modifier vos réglages **VIDÉO** et **PHOTO**?  
▶ Voir le **MENU DE CONFIGURATIONS** pour effectuer des changements.


## MARCHE ET ARRÊT

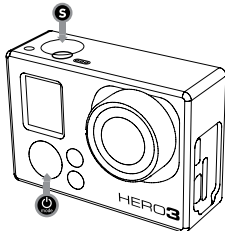

### Pour mettre en marche l'appareil:

Appuyez sur  et relâchez la pression. Les **Voyants Indicateurs** d'état rouges clignotent trois fois et **L'Indicateur Sonore** émet trois bips.

### Pour éteindre l'appareil:


Appuyez sur  pendant deux secondes et relâchez la pression. Les **Voyants Indicateurs D'état** rouges clignotent plusieurs reprises et **L'Indicateur sonore** émet sept bips.






### CONSEIL DE PRO :

Vous voulez transformer votre caméra HERO3 en une caméra « Une touche » qui commence automatiquement à enregistrer des **Photos** ou des **Vidéos** lorsqu'on l'allume. Mettez la caméra en mode **UNE TOUCHE**.

► Voir le mode **UNE TOUCHE** pour en savoir plus.

## VUE D'ENSEMBLE

La HERO3 offre plusieurs modes de caméra. Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez sur . Les modes se succèdent dans l'ordre suivant :



	<b>VIDÉO</b>	Enregistrement vidéo
	<b>PHOTO</b>	Prise d'une seule photo
	<b>RAFALE DE PHOTOS</b>	Prise de photos en rafale
	<b>ACCÉLÉRÉ</b>	Prise de photos par intervalles
	<b>LECTURE</b>	Ne s'affiche que si la caméra est branchée dans une TV/HDTV. <b>LECTURE</b> vous permet de visionner des <b>Photos</b> et <b>Vidéos</b> sur une TV/HDTV (via un câble Micro HDMI ou un câble A/V composite en option).

### CONSEIL DE PRO :


Servez-vous de **RAFALE DE PHOTOS** pour prendre des images de sujets en mouvement rapide.

► Voir **LECTURE** pour en savoir plus.


### VIDÉO

Pour enregistrer des images **Vidéo**, vérifiez que la caméra est en mode **Vidéo**. Si l'icône **Vidéo**  ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle s'affiche.

#### **Pour commencer à enregistrer :**

Appuyez sur  et relâchez la pression. La caméra émet un bip et les **Voyants Indicateurs D'état** rouges lignotent pendant l'enregistrement.



#### **Pour interrompre l'enregistrement :**

Appuyez sur  et relâchez la pression. Les **Voyants Indicateurs D'état** rouges clignotent trois fois et la caméra émet trois bips sonores pour indiquer que l'enregistrement est interrompu.


La HERO3 s'arrête automatiquement d'enregistrer lorsque la carte mémoire est pleine ou que la batterie est épuisée. Votre vidéo sera enregistrée avant que la caméra ne s'éteigne.

► Voir le mode **VIDÉO** pour savoir plus sur les modalités de modification des réglages de résolution.

### PHOTO

Pour prendre une **Photo**, vérifier que la caméra est en mode **Photo**. Si l'icône **Photo**  ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle s'affiche.

#### **Pour prendre une photo :**



Appuyez sur  et relâchez la pression. La HERO3 émet deux bips et les **Indicateurs D'état** rouges clignotent

► Voir le mode **PHOTO** pour en savoir plus sur les modalités de modification des réglages de résolution et les autres fonctionnalités du mode photo.




### RAFALE DE PHOTO

En mode **Rafale de photo**, votre caméra prend plusieurs photos à de courts intervalles de temps — **3 photos/1 seconde, 5 photos/1 seconde, 10 photos/1 seconde, ou 10 photos/2 secondes.**

Pour prendre une **Rafale de photos**, vérifiez que la caméra est en mode **Rafale de photos**. Si l'icône de la **Rafale de photos**  ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez à plusieurs reprises sur  jusqu'à ce qu'elle apparaisse.

#### Pour prendre une Rafale de photos :

Appuyez sur  et relâchez la pression. La caméra émet plusieurs bips sonores et Les **Voyants Indicateurs D'état** rouges clignotent.

#### CONSEIL DE PRO :



Le mode 30 photos/1 seconde est parfois trop rapide. Essayez un réglage de **Rafale de photos** plus lent et mieux adapté à l'action.

► Voir **RAFALE DE PHOTOS** pour en savoir plus sur les modalités de modification des réglages des intervalles.



### **ACCÉLÉRÉ**

Le mode **Accéléré** prend une série de photos à des intervalles de **0,5, 1, 2, 5, 10, 30** ou **60** secondes. Lorsque l'on utilise le réglage de **0,5** seconde, une carte SD de classe 10 est nécessaire.

Pour prendre une série d'images par intervalles, vérifiez que la caméra es en mode **Accéléré**  . Si l'icône correspondant ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle s'affiche.

#### **Pour prendre des images à intervalles:**

Appuyez sur **S** et relâchez la pression. La caméra commence un compte à rebours et les **Voyants Indicateurs D'état** rouges clignotent à chaque fois que l'on prend une **Photo**.

#### **Pour mettre fin à la prise d'images par intervalles:**

Appuyez sur **S** et relâchez la pression. Les **Voyants Indicateurs D'état** rouges clignotent trois fois et la caméra émet quatre bips pour indiquer que la prise d'images par **intervalles** est terminée.

► Voir **ACCÉLÉRÉ** pour en savoir plus sur les modalités de modifications des réglages des intervalles.



### CONFIGURATIONS

Le menu **Configurations** vous permet de régler différentes configurations de la caméra, en particulier :



**La résolution vidéo**



**La résolution photo**



**La prise de photos à intervalles**



**La prise de rafales de photos**

- et bien d'autres encore

► Voir le **MENU DES CONFIGURATIONS** pour effectuer des changements, savoir comment naviguer dans les options du menu et en savoir plus sur chaque réglage.



### LECTURE









Vous pouvez visionner vos **Photos** et **Vidéos** GoPro sur une TV/HDTV ou avec le LCD Touch BacPac (accessoire en option). La **Lecture** figure parmi les options de modes de la caméra lorsqu'elle est **allumée** et branchée dans une TV/HDTV.

► Servez-vous de **LECTURE** pour en savoir plus sur la lecture des **Vidéos** et des **Photos**.



### CONFIGURATIONS

#### Pour accéder au menu des configurations :

1. Vérifiez que la caméra est dans le menu **Configurations**. Si l'icône des **Configurations**  ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle apparaisse.
2. Appuyez sur  pour accéder au  menu.
3. Servez-vous de  pour passer d'une option à l'autre des **Configurations**.
4. Appuyez sur  pour sélectionner l'option souhaitée.
5. Pour quitter, l'option, maintenez  appuyé pendant deux secondes, ou passez à **EXIT** et appuyez sur .

#### CONSEIL DE PRO :

Si vous souhaitez sortir du **MENU DE CONFIGURATIONS**, maintenez appuyé  pendant deux secondes.



## RÉSOLUTION VIDÉO/IPS/FOV MODES

Vous pouvez modifier la **Résolution**, l'**ips** et l'**Angle de Vue (FOV)** pour votre caméra HERO3 lorsque vous utilisez le mode **Vidéo**. Ce mode contient des options de menu secondaires.

### Une fois dans le menu des configurations :

1. Appuyez **S** pour accéder à
2. Servez-vous de pour passer d'une option à l'autre.
3. Appuyez sur **S** pour accéder au menu souhaité.
4. Utilisez pour passer d'une option à l'autre du menu secondaire et **S** pour la sélectionner.
5. Pour modifier d'autres options, réitérez l'étape 4.
6. Pour quitter, maintenez appuyé **S** pendant deux secondes ou passez à **EXIT** et appuyez sur **S**.

# RÉGLAGES DE LA CAMÉRA

La HER03 Silver Edition offre les modes de prise d'images vidéo suivants :

Résolution Vidéo	NTSC ips	PAL ips	Protune™	Champ de Vision (FOV)	Résolution de l'écran
1080p	30ips	25ips	Oui	Ultra large, Moyen, Étroit	1920x1080 16:9
1080p	24ips	24ips	Oui	Ultra large, Moyen, Étroit	1920x1080 16:9
960p	48ips	50ips	Oui	Ultra large	1280x960 4:3
960p	30ips	25ips	Oui	Ultra large	1280x960 4:3
720p	60ips	50ips	Oui	Ultra large	1280x720 16:9
720p	30ips	25ips	Non	Ultra large	1280x720 16:9
WVGA	120ips	120ips	Non	Ultra large	800x480 16:9

**Remarque :** Le mode **Protune** n'est possible qu'à certaines résolutions **Vidéo**.

## RÉGLAGES DE LA CAMÉRA

Résolution vidéo	Meilleure Utilisation
1080 P	Résolution la plus élevée, mais avec un champ réduit. Utilisez ce mode lorsque la caméra est montée sur un objet stable car les prises de vue à mouvement rapide risquent de trop bouger.
1080 P	Vitesse Film/TV standard
960 P	Utilisez pour les prises de vue au ralenti lorsque la caméra est fixée sur le corps. Permet le plus grand champ de vision et les résultats les plus homogènes pour des images en action.
960 p	Vidéo de qualité supérieure 4:3. Adaptée aux prises de vue dans de mauvaises conditions d'éclairage. Utilisez pour les prises de vue au ralenti lorsque la caméra est fixée sur le corps.
720 p	Meilleure résolution pour les prises de vue avec la caméra à la main et au ralenti.
720 p	Meilleure résolution pour les prises de vue avec la caméra à la main et dans de mauvaises conditions d'éclairage. Choisissez ce mode lorsque la caméra est fixée sur un trépied, un véhicule ou un autre objet stable.
WVGA	Pour les fichiers de données plus réduits, il s'agit de la résolution de définition standard. Également adaptée lorsque l'on veut un ralenti extrême.

### CONSEIL DE PRO :

L'activation du mode **PROTUNE** permet des prises de vue de meilleure qualité, des couleurs neutres et des vidéos à 24 ips pour des productions vidéo professionnelles.

► Voir **PROTUNE** pour en savoir plus.

---

# RÉGLAGES DE LA CAMÉRA

---



## MODES DE RÉOLUTION PHOTO

La HERO3 peut prendre des photos à des résolutions de **11MP**, **8MP** et **5MP**. Toute modification d'une résolution photo affecte également les photos prises en modes **Photo**, **Rafale de photos** et **Accéléré**

Résolution photo	Champ de vision (FOV)
11 MP	Large (défaut)
8 MP	Large
5 MP	Large
5 MP	Moyen

---





### OPTIONS DE RAFALES DE PHOTOS

Le mode **Rafale de photos** permet de prendre des séries de **Photos** lorsque l'on a appuyé sur **S**. Les vues peuvent être prises aux vitesses suivantes :

3 photos en 1 seconde

5 photos en 1 seconde

10 photos en 1 seconde (défaut)

10 photos en 2 secondes



### ACCÉLÉRÉ

Plusieurs options d'intervalles de temps existent pour le mode **Accéléré**, en particulier **0,5, 1, 2, 5, 10, 30** et **60** secondes.

# RÉGLAGES DE LA CAMÉRA



CAPTURE  
SETTINGS

## MENU DES CONFIGURATIONS DES PRISES DE VUE

Le menu des **Configurations des prises** de vue vous permet de régler les configurations avancées suivantes de la caméra.



**Orientation de la caméra**



**Posemètre**



**Boucle vidéo**

protune

**Protune**




**Équilibre des blancs**

► Voir **CONFIGURATIONS DE PRISES DE VUE** pour consulter une liste complète des options correspondantes.



## MENU CONFIGURATION

Le **Menu Configuration** vous permet de procéder aux réglages suivants de votre caméra :

 **Mode par défaut à l'allumage**  
DEFAULT

 **Mode Une touche**  
BUTTON

 **NTSC/PAL**

 **Affichage écran**

 **Voyants indicateurs d'état**

 **Indicateur sonore**

 **Mois/Jour/Année/Heure**

► Voir la rubrique **MENU DE CONFIGURATION** pour consulter une liste complète des options correspondantes.


# RÉGLAGES DE LA CAMÉRA



## COMMANDES SANS FIL

La fonctionnalité Wi-Fi intégrée à la caméra HERO3 vous permet de vous connecter à un Wi-Fi Remote ou une smartphone/une tablette via l'appli GoPro. Lorsque le **Wi-Fi** est **actif**, le **Voyant Indicateur d'état Wi-Fi** clignote en bleu.

### Pour activer/désactiver le Wi-Fi :

Appuyez sur  pour **activer/désactiver** le **Wi-Fi**. Lorsqu'elle est actif, le Wi-Fi se reconnecte au signal Wi-Fi le plus récent.

► Voir la rubrique **COMMANDES SANS FIL** pour consulter une liste complète des fonctions sans fil.



## EFFACEMENT






Efface le dernier fichier ou tous les fichiers et formate la carte de mémoire. Pendant l'effacement du dernier fichier ou de tous les fichiers, les voyants indicateurs d'état clignotent jusqu'à la fin de l'opération.

ANNULER (Défaut)

DERNIER

TOUS

### Pour effacer le **DERNIER** fichier ou **TOUS** les fichiers :

1. Vérifiez que la caméra est en mode **Configurations**. Si l'icône des **configurations**  ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez à plusieurs reprises sur  jusqu'à ce qu'elle apparaisse.
2. Appuyez sur **S** pour accéder au menu de **Configurations**.
3. Utilisez  pour passer d'une **Configuration** à l'autre et trouver .
4. Appuyez sur **S** pour accéder à l'option **d'effacement**.
5. Utilisez  pour passer d'une option à l'autre.
6. Sélectionnez l'option en surbrillance en appuyant sur **S**.
7. Pour quitter le menu, maintenez appuyé **S** pendant deux secondes, ou naviguez vers **EXIT** et appuyez sur **S**.

### CONSEIL DE PRO :

Attention — lorsque vous choisissez TOUS, la carte de mémoire est formatée, ce qui efface tous les fichiers sur votre carte SD.

## RÉGLAGES DE LA CAMÉRA

---

**EXIT** QUITTER

À partir de l'écran **EXIT**, appuyez sur **S** pour sortir du menu de **configurations**.








**CONSEIL  
DE PRO :**

Si vous souhaitez sortir du **MENU DE CONFIGURATIONS DE LA CAMÉRA**, maintenez appuyé **S** pendant deux secondes.



## PARAMÈTRES DE CAPTURE

### Pour accéder au menu des Configurations de prises de vues :

1. Vérifiez que la caméra est en mode **Configurations**. Si l'icône  des **configurations** ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle apparaisse.
2. Appuyez sur **S** pour accéder à .
3. Utilisez  pour passer d'une **Settings** à l'autre pour trouver  **CAPTURE SETTINGS**.
4. Appuyez sur **S** pour accéder aux **Configurations de prises de vues**.
5. Utilisez  pour localiser l'option que vous souhaitez modifier.
6. Appuyez sur **S** pour sélectionner l'option souhaitée.
7. Certaines options ont un menu secondaire. Utilisez  pour passer d'un menu secondaire à l'autre.
8. Appuyez sur **S** pour sélectionner l'option en surbrillance.
9. Pour quitter, maintenez appuyé **S** pendant deux secondes, ou passez à **EXIT** et appuyez sur **S**.

---

## CONFIGURATIONS DE PRISES DE VUES

---

Vous pouvez personnaliser les modalités de prises de **Photos** et de **Vidéos** de votre caméra HERO3 dans les menus de **Configurations** de prises de vues, comme par exemple à **l'Envers**, **Boucle Vidéo** et **Équilibre des blancs**.



### ENVERS

Vous avez attaché votre HERO3 à **L'envers** mais vous souhaitez visionner ou éditer les fichiers à l'endroit ? Ce réglage élimine le besoin de retourner votre vidéo ou vos photos après l'enregistrement.



Caméra à l'endroit (défaut)



Caméra à l'envers



### POSEMÈTRE

Activez le **Posemètre** lorsque vous filmez d'un espace sombre en dirigeant la caméra vers un endroit plus éclairé, comme par exemple lorsque vous filmez l'extérieur à partir d'une voiture. Lorsque **Posemètre** est **activé**, s'affiche dans la fenêtre LCD.

INACTIF (Défaut)

ACTIF

---





## BOUCLE VIDÉO

Le mode de **Boucle vidéo** vous permet d'enregistrer une vidéo en boucle continue qui écrase l'enregistrement précédent jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton pour l'interrompre. La **Boucle vidéo** n'est pas disponible en mode **Protune**.

### Les options de boucle vidéo sont entre autres :

INACTIVE	(Défaut)
Vidéo Max	La caméra enregistre jusqu'à ce que la carte de mémoire soit pleine, puis réécrit sur l'enregistrement avec une nouvelle vidéo.
5 min vidéo	La caméra enregistre pendant 5 minutes, puis commence une nouvelle vidéo, en écrasant progressivement la vidéo précédente de 5 minutes.
20 min vidéo	La caméra enregistre pendant 20 minutes, puis commence une nouvelle vidéo, en écrasant progressivement la vidéo précédente de 20 minutes.
60 min vidéo	La caméra enregistre pendant 60 minutes, puis commence une nouvelle vidéo, en écrasant progressivement la vidéo précédente de 60 minutes.
120 min vidéo	La caméra enregistre pendant 120 minutes, puis commence une nouvelle vidéo, en écrasant progressivement la vidéo précédente de 120 minutes.

### CONSEIL DE PRO :

Les fichiers de plusieurs chapitres sont enregistrés sur votre carte de mémoire. Ceci permet de faire en sorte que des petits segments de contenu soient écrasés pendant l'enregistrement en boucle. Lorsque vous visionnez les fichiers sur un écran d'ordinateur, vous voyez des fichiers séparés pour chaque segment de temps. Utilisez le logiciel d'édition de vidéo si vous souhaitez combiner des fichiers dans une vidéo plus longue.

**Remarque:** La **Boucle Vidéo** n'est pas compatible avec le mode **Protune**.

---

# CONFIGURATIONS DE PRISES DE VUES

---

## PROTUNE

La caméra HERO3 peut enregistrer des vidéos en mode **Protune**. **Protune** est un mode vidéo qui permet d'exploiter tout le potentiel de la caméra et d'obtenir des images d'une qualité impressionnante et des vidéos de qualité cinématographique destinées à des productions professionnelles. Les créateurs de contenu ont maintenant beaucoup plus de flexibilité et un processus de travail beaucoup plus efficace que jamais auparavant.

### LES AVANTAGES CLÉS DE PROTUNE SONT ENTRE AUTRES :

#### Des prises de vue de qualité supérieure

Les hauts débits de données de Protune permettent de prendre des images avec une compression inférieure, de sorte que les créateurs de contenu bénéficient d'une meilleure qualité pour réaliser des productions professionnelles.

#### Couleur neutre

Le profil de couleur neutre de Protune offre une plus grande flexibilité pendant la correction des couleurs post-production. La courbe logarithmique de Protune permet de saisir plus de détails au niveau des ombres et des lumières.

#### Norme de vitesse cinéma/TV

Enregistrez des vidéos de qualité cinématographiques à 24 ips et incorporez facilement du contenu GoPro et des contenus d'autres sources média sans devoir procéder à des conversions d'ips.

L'activation de **Protune** affecte plusieurs configurations et fonctionnalités, telles que la **Résolution vidéo**, les **Images par seconde**, le **Champ de vision**, et la **Prise de photos** et l'enregistrement **Vidéo simultanés**.

---

ACTIVÉ (Défaut)

---

DÉSACTIVÉ

---

## CONFIGURATIONS DE PRISES DE VUES

### RÉSOLUTIONS PROTUNE (suite) :

**Protune** est offert pour les résolutions suivantes de la HERO3 Silver Edition :

RÉSOLUTION	IPS
1080p	30, 25, 24
960p	50, 48, 30, 25
720p	60, 50

### COMPATIBILITÉ :

**Protune** est compatible avec les outils professionnels de correction de couleur, les programmes d'édition et GoPro CineForm Studio.

# CONFIGURATIONS DE PRISES DE VUES



## ÉQUILIBRE DES BLANCS

L'**Équilibre des blancs** ajuste la tonalité générale des couleurs de vidéos. L'**Équilibre des blancs** ne sera disponible que si le mode **Protune** est **actif**. Le réglage par défaut de L'**Équilibre des blancs** est **AUTO**. Lorsque l'on prend des images dans toute configuration d'**Équilibre des blancs** autre qu'**AUTO**, il est possible que vous deviez corriger la couleur de votre vidéo avec un programme d'édition pour obtenir la couleur souhaitée. Ne vous servez d'une configuration d'**Équilibre des blancs** autre qu'**AUTO** que si vous êtes un utilisateur très expérimenté.

### CONSEIL DE PRO :

Envisagez de configurer manuellement l'**Équilibre des blancs** de la manière suivante lors du fonctionnement dans les conditions suivantes:

Éclairage incandescent ou lever/coucher du soleil	3000K
Prise de vue dans la lumière du jour ou du soleil	5500K
Éclairage fluorescent blanc froid	6500K
Fichiers de couleur optimisés Cam	RAW

### Cam RAW

La caméra HERO3 peut enregistrer des **Vidéos** en mode **Protune** en **Cam RAW**. Le mode GoPro **Cam RAW** permet d'obtenir un fichier de données traitées de manière minimale directement à partir du capteur d'images, ce qui permet des réglages plus précis après le traitement. Le travail dans ce mode permet de tirer le meilleur profit des capacités du capteur d'images

### CONSEIL DE PRO :

**PROTUNE** se sert de **L'ÉQUILIBRE DES BLANCS AUTO** et écrasera toute configuration **D'ÉQUILIBRE DES BLANCS** non **AUTO**.

### EXIT QUITTER

Dans l'écran EXIT, appuyez sur **S** pour sortir du menu des **Configurations de prises de vue**.











#### CONSEIL DE PRO :

Si vous souhaitez quitter le menu de **CONFIGURATIONS DES PRISES DE VUES**, maintenez appuyé **S** pendant deux secondes.



## MENU CONFIGURATION

### Pour accéder au Menu Configuration :

1. Vérifiez que la caméra est en mode **Menu Configuration**. Si l'icône des configurations ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle s'affiche.
2. Appuyez sur  pour accéder à .
3. Utilisez  pour passer d'une **Menu Configuration** à l'autre pour localiser .  
SET UP
4. Appuyez sur  pour accéder aux **Menu Configuration**.
5. Servez-vous de  pour trouver l'option que vous souhaitez changer.
6. Appuyez sur  pour sélectionner l'option souhaitée.
7. Pour quitter, maintenez appuyé  pendant deux secondes, ou passez à **EXIT** et appuyez sur .



### MODE PAR DÉFAUT À L'ALLUMAGE

On peut configurer le mode de la caméra par défaut à l'allumage sur l'un des modes suivants :



DERNIER (Défaut en usine)



# MENU CONFIGURATION










## UNE TOUCHE

Lorsque le mode **Une touche** est choisi, la caméra commence automatiquement à enregistrer dans son mode d'allumage par défaut

DÉSACTIVÉ (Défaut)

ACTIVÉ

### Pour activer le mode Une Touche:

1. Vérifiez que la caméra est en mode **Configurations**. Si l'icône des configurations ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle apparaisse.
2. Appuyez sur **S** pour accéder au menu .
3. Servez-vous de  pour passer d'une **Configuration** à l'autre et trouver .  
SET UP
4. Appuyez sur **S** pour accéder à **Configuration**.
5. Servez-vous de  pour passer d'une option à l'autre et trouver .  
BUTTON
6. Appuyez sur **S** pour accéder au menu **Une Touche**.
7. Servez-vous de  pour passer d'une option à l'autre.
8. Appuyez sur **S** pour sélectionner une option en surbrillance.
9. Pour quitter, maintenez appuyé **S** pendant deux secondes ou passez à **S** et appuyez sur **EXIT**.

La prochaine fois que vous **allumerez** votre caméra, elle commencera à enregistrer dans son **mode par défaut à l'allumage**. Pour interrompre l'enregistrement, maintenez appuyé  pendant deux secondes.



## MODE UNE TOUCHE (suite)

Pour quitter du mode **Une Touche**:

1. **Allumez** la caméra.
2. Maintenez appuyé **S** jusqu'à ce que **1** **BUTTON** s'affiche dans la fenêtre LCD.
3. Appuyez sur **S** pour entrer.
4. Utilisez **☺** pour mettre **OFF** en surbrillance.
5. Appuyez sur **S** pour sélectionner.
6. Pour quitter, maintenez appuyé **S** pendant deux secondes ou passez à **EXIT** et appuyez sur **S**.

### CONSEIL DE PRO :

Pour interrompre le processus de prise de vues (**VIDÉO** ou **ACCÉLÉRÉ**) en mode **UNE TOUCHE**, maintenez appuyé pendant deux secondes. Vous reviendrez au menu **UNE TOUCHE** dans lequel vous pouvez désactiver le mode **UNE TOUCHE**.

**Remarque :** *Le mode **Une Touche** est inactivé lorsque la caméra est reliée au Wi-Fi Remote ou à l'appli GoPro .*

## MENU CONFIGURATION

NTSC  
/PAL

### NTSC / PALt

Les configurations **NTSC** et **PAL** régissent la vitesse d'enregistrement et de lecture **Vidéo** lorsque l'on visionne des images **Vidéo** sur une TV/HDTV. Sélectionnez **NTSC** lors du visionnage sur une TV/HDTV en Amérique du Nord. Sélectionnez **PAL** lors de la visualisation sur une TV/HDTV PAL (la plupart des télévisions à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou lors du visionnage sur une TV/HDTV PAL dans toute région.

#### NTSC (Défaut)

1080p/30 ips

1080p/24 ips

960p/48 ips

960p/30 ips

720p/60 ips

720p/30 ips

WVGA/120 ips

#### PAL

1080p/25 ips

1080p/24 ips

960p/50 ips

960p/25 ips

720p/50 ips

720p/25 ips

WVGA/120 ips

OSD

### AFFICHAGE ÉCRAN

Pour afficher ou cacher les icônes d'enregistrement et les informations des fichiers sur la **Vidéo** ou l'écran de visionnage pendant la lecture, activez ou désactivez **Affichage écran** (Onscreen Display ou OSD).

DÉSACTIVÉ

ACTIVÉ (Défaut)

## LED VOYANTS INDICATEURS D'ÉTAT

Conservez tous les quatre **Voyants Indicateurs D'état** actifs, seulement deux d'entre eux (avant et arrière) ou **éteignez** tous les voyants

---

4 (Défaut)

---

2

---

OFF

---

## INDICATEUR SONORE

Vous pouvez régler le volume ou désactiver **L'Indicateur Sonore**.

---

100 % (Défaut)

---

70 %

---

DÉSACTIVÉ

---



## ARRÊT MANUEL

La HERO3 peut être configurée pour s'éteindre automatiquement après une période d'inactivité spécifique (lorsque l'on ne prend pas de **Vidéo** ou de **Photos** et qu'on n'appuie sur aucun bouton).

---

MANUEL (Défaut)

---

60 sec

---

120 sec

---

300 sec

---
















# MENU CONFIGURATION



MOIS / JOUR / ANNÉE / HEURE

Réglez l'horloge de la HERO3 pour faire en sorte que les fichiers **Vidéo** et **Photo** enregistrés porte la mention correcte de la date et de l'heure.

## Pour changer les Mois/Jour/Année/Heure:

1. Vérifiez que la caméra est en mode **Configurations**. Si l'icône des configurations ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle apparaisse.
2. Appuyez sur  pour accéder au menu .
3. Servez-vous de  pour passer d'une option à l'autre et trouvez  SET UP.
4. Appuyez sur  pour accéder aux **Menu Configuration**.
5. Utilisez  pour localiser .
6. Appuyez sur  pour accéder au menu secondaire **Mois/Jour/Année/Heure**. Le mois (**MM**) figurera en surbrillance.
7. Appuyez sur  pour accéder à la liste des mois (1 à 12).
8. Utilisez  pour passer d'une rubrique à l'autre de la liste jusqu'à ce que l'option souhaitée soit en surbrillance.
9. Appuyez sur  pour sélectionner.
10. Pour passer à l'option suivante, appuyez sur .
11. Répétez les étapes 7, 8 et 9 pour effectuer des sélections pour le jour (**DD**), l'année (**YY**), l'heure (**HH**) et les minutes (**MM**).
12. Pour quitter, maintenez appuyé  pendant deux secondes ou passez à **EXIT** et appuyez sur .

**Remarque:** Si la batterie est retirée de la caméra pendant un délai prolongé, **MOIS/JOUR/ANNÉE/HEURE** devra être réglé une nouvelle fois.

### **EXIT** QUITTER

À partir de l'écran **QUITTER**, appuyez sur **S** pour quitter du menu **Configuration**.

#### **CONSEIL DE PRO :**


Si vous souhaitez quitter le **MENU DE CONFIGURATIONS**, maintenez **S** appuyé pendant deux secondes.



## COMMANDES SANS FIL

La fonctionnalité Wi-Fi incorporée permet à votre caméra de se connecter au Wi-Fi Remote et aux smartphones/tablettes via l'appli GoPro.













### Pour activer/désactiver le Wi-Fi via le bouton Wi-Fi de la HERO3 :

Appuyez sur  pour **activer/désactiver** le **Wi-Fi**. Lorsque l'on allume le Wi-Fi, la caméra est réglée sur le mode le plus récemment utilisé.

### UTILISATION DE LA HERO3 AVEC LE WI-FI REMOTE SANS COUPLAGE






Couplez votre HERO3 avec le Wi-Fi Remote pour contrôler votre caméra à distance. Le Wi-Fi Remote peut contrôler jusqu'à 50 caméras à la fois à des distances allant jusqu'à 600'/180 m dans des conditions optimales.

#### Pour le couplage :

1. **Allumez** la HERO3 et activez la fonctionnalité **Wi-Fi**.
2. Appuyez sur  pour passer d'un menu de **Configurations** à l'autre.
3. Appuyez sur  pour accéder à .
4. Servez-vous de  pour passer d'une option à l'autre et trouver .
5. Appuyez sur  pour accéder aux commandes sans fil.
6. Vous verrez  **OFF**.
7. Appuyez  une nouvelle fois sur pour accéder au menu secondaire.
8. Servez-vous de  pour sélectionner la télécommande **Wi-Fi**.
9. Appuyez sur  pour sélectionner cette option.
10. Utilisez  pour choisir **EXISTANT** ou **NOUVEAU**.
11. Appuyez sur  pour sélectionner l'option souhaitée.

## COMMANDES SANS FIL (SUITE)

### Sur votre Wi-Fi Remote :

1. **Allumez** le Wi-Fi Remote de GoPro.
2. Tout en maintenant appuyé , appuyez et relâchez .
3. Lorsque vous voyez , vous pouvez relâcher .
4. Un signe de vérification  apparaîtra lorsque le Wi-Fi Remote et la caméra auront été couplés.

L'écran LCD du Wi-Fi Remote reproduira ce qui s'affiche sur l'écran LCD de la HERO3 LCD.

### UTILISATION DE LA HERO3 AVEC L'APPLI GOPRO

L'appli GoPro App vous permet de contrôler votre caméra à distance à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette. Parmi les fonctionnalités, on peut citer le contrôle complet de tous les réglages, l'aperçu vidéo en direct sur votre smartphone ou votre tablette pour un cadrage facile des images, et bien plus encore.

L'appli GoPro App est téléchargeable gratuitement à l'Apple App Store et sera bientôt disponible via Google Play.

#### CONSEIL DE PRO :

Avant d'appuyer sur l'obturateur, voyez ce que voit l'objectif de votre caméra HERO3 en le visionnant sur l'écran de votre smartphone ou de votre tablette.

► Voir [gopro.com](http://gopro.com) pour en savoir plus.

## ARCHIVAGE/CARTES MICROSD

La caméra HERO3 est compatible avec les cartes de mémoire **microSD**, **microSDHC** et **microSDXC** de capacité **2 Go, 4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go et 64Go**. Les cartes de toutes les classes sont compatibles avec la HERO3, mais GoPro exige l'utilisation de cartes SD de classe 10 ou supérieure lors de l'enregistrement en mode Protune, ou lors de la prise de **Accélééré** de 0,5 s. GoPro recommande d'utiliser des cartes de mémoire de marque pour une fiabilité maximum lors d'activités à fortes vibrations.

### Pour insérer une carte SD :



1. Faites glisser la carte de mémoire dans la fente prévue à cet effet avec l'étiquette dirigée vers l'avant de la caméra.
2. La carte s'embête en place lorsqu'elle est totalement insérée.

### Pour retirer une carte SD :



1. Mettez l'ongle contre le bord de la carte de mémoire et appuyez légèrement pour l'enfoncer dans la caméra.
2. La carte est expulsée de sorte que l'on puisse la retirer.

### CONSEIL DE PRO :

Faites preuve de soin lors de l'utilisation de cartes de mémoire. Évitez les liquides, la poussière et les débris. À titre de précaution, éteignez la caméra avant d'insérer ou de retirer la carte. Consultez les principes directeurs du fabricant en ce qui concerne les températures d'utilisation acceptables.

► Voir [gopro.com](http://gopro.com) pour en savoir plus.



## SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

La caméra HERO3 est compatible avec Microsoft® XP (Service Pack 2 ou les versions ultérieures) et Mac OS X 10.4.11 ou versions ultérieures.

<b>WINDOWS</b>	<b>MAC</b>
Windows XP (Service Pack 2 ou version ultérieure) ou Vista	Mac OS. X 10.4.11 ou version ultérieure
3.2GHz Pentium 4 ou plus rapide	2.0GHz Intel Core Duo ou plus rapide
DirectX 9.0c ou version ultérieure	
Minimum 1 Go de RAM système	Minimum 1 Go de RAM système
Carte vidéo avec un minimum de 256 Mo de RAM	Carte vidéo avec un minimum de 128 Mo de RAM

### **CONSEIL DE PRO :**

Vous voulez voir vos vidéos et vos photos sur grand écran ? Vous pouvez les visionner sur ordinateur, ou brancher directement votre HERO3 dans une TV/HDTV avec le câble Micro HDMI de GoPro ou le câble USB (accessoires en option).


---

# TRANSFERT DE FICHIERS


---

## POUR TRANSFÉRER DES FICHIERS VIDÉO ET PHOTO SUR UN ORDINATEUR

### Sur un PC :

1. Connectez la caméra à l'ordinateur à l'aide du câble USB livré avec l'appareil.
2. Appuyez sur  pour **allumer** la caméra.
3. Cliquez deux fois sur « Mon ordinateur » et localisez « Disque amovible ».
4. Si l'on ne voit pas « Disque amovible », fermez le répertoire « Mon ordinateur » et rouvrez-le. L'icône « Disque amovible » doit apparaître.
5. Cliquez deux fois sur l'icône « Disque amovible ».
6. Cliquez deux fois sur l'icône du répertoire « DCIM ».
7. Cliquez deux fois sur l'icône « 100GOPRO » pour voir tous les fichiers **Photo et Vidéo**.
8. Copiez/déplacez les fichiers vers l'ordinateur ou une unité de disque externe

### Sur un MAC :

1. Connectez la caméra à un Mac à l'aide du câble USB livré avec l'appareil à cet effet.
2. Appuyez  pour allumer la caméra.
3. Le Mac reconnaît la caméra comme une unité de disque externe. Cliquez deux fois sur l'icône pour que l'unité de disque externe accède aux fichiers.
4. Copiez/déplacez les fichiers vers l'ordinateur ou l'unité externe.











**CONSEIL IMPORTANT POUR LES UTILISATEURS DE MAC:** *Lorsque vous effacez des fichiers de la carte de mémoire, videz la poubelle avant d'enlever la carte de mémoire ou de débranchez la caméra.*



## POUR VISIONNER LES VIDÉOS ET PHOTOS

On peut visionner les photos sur une TV/HDTV ou l'écran LCD Touch BacPac™ (accessoire en option).

### LECTURE SUR TV/HDTV

#### Pour naviguer dans les Vidéos et Photos:

1. Branchez la caméra dans une TV/HDTV avec **Micro HDMI** ou **mini-USB** par un **câble composite** (accessoires en option).
2. **Allumez** la caméra.
3. Sur la HERO3, appuyez sur  pour mettre votre caméra en mode . Appuyez sur .
4. HERO3 affiche les vues miniatures de toutes les **Vidéos** et **Photos** sur la carte SD. Les séries de **Photos** prises en continu, en **Rafales de photos** et en **Accélééré** sont représentées par la première photo de la série.
5. En vues miniatures, servez-vous de  pour passer d'une vue miniature à l'autre. Appuyez sur  pour visionner les images.
6. Utilisez  et  pour naviguer en avant et en arrière pour voir plus de fichiers médias sur votre carte de mémoire.
7. Mettez le fichier souhaité en surbrillance pour visionner et appuyez sur .
8. Les options de commande qui s'affichent sont différentes selon que vous visionnez des **Vidéos** ou des **Photos**. Servez-vous des boutons  et  pour naviguer.

**Remarque :** Les fichiers de **Rafales de photos** et de **Accélééré** sont représentés par la première photo de la série. Pour voir toutes les **Photos** d'une série, servez-vous de  pour sélectionner **VIEW** et appuyez sur .

## **LECTURE SUR LE LCD TOUCH BACPAC**

La lecture sur le LCD Touch BacPac suit une procédure similaire à celle décrite précédemment, avec quelques légères variations.


► Voir le manuel de l'utilisateur du LCD Touch BacPac pour en savoir plus.

## CHARGEMENT DE LA BATTERIE

L'icône qui s'affiche sur l'écran LCD de la caméra clignote lorsque la charge de la batterie est inférieure à 10%. Si on enregistre lorsque la batterie atteint 0%, la caméra sauvegarde le fichier et s'éteint.

### Pour charger la batterie:

1. Connectez la caméra à un ordinateur ou une source d'alimentation électrique USB (comme le chargeur mural ou automobile GoPro).
2. Le **Voyant Indicateur D'état** rouge reste **allumé** lorsque la batterie est en chargement.
3. Le **Voyant Indicateur D'état** rouge s'**éteint** lorsque la batterie est totalement chargée.

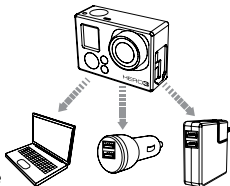

La batterie se charge à 80 % en une heure et 100 % en deux heures lorsque l'on utilise le chargeur mural ou automobile 1000 mAh compatible USB de GoPro. D'autres chargeurs ne se chargent qu'à la moitié de cette vitesse.

Ni caméra ni la batterie ne subiront aucun dommage s'ils sont utilisés ensemble avant que la batterie ne soit totalement chargée. Des batteries de rechange et des accessoires de chargement supplémentaires sont disponibles à [gopro.com](http://gopro.com).

# DURÉE DE FONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE



## UTILISATION DE LA CAMÉRA PENDANT LE CHARGEMENT

Vous pouvez charger la batterie de la caméra lorsque vous enregistrez des **Vidéos** ou prenez des **Photos**. Il vous suffit pour cela de brancher la caméra dans le chargeur mural, automobile ou de téléphone GoPro pour charger la caméra HERO3 pendant l'enregistrement de **Vidéos** ou de **Photos**. Il est préférable d'utiliser le chargeur mural ou automobile 1 AMP (1000 mAh) de GoPro pour obtenir les meilleures performances de chargement lorsque la caméra est en utilisation. Nous ne pouvons pas garantir les performances de chargeurs de marques autres que GoPro.

## RETRAIT DE LA BATTERIE DE LA CAMÉRA

La batterie HERO3 est conçue pour bien s'adapter et l'appareil de sorte à maximiser sa fiabilité lors d'activités faisant intervenir de fortes vibrations.

### Pour retirer la batterie :

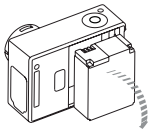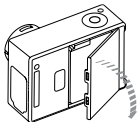

1. Retirez la porte de la batterie en plaçant votre pouce dans l'indentation de la porte de la batterie (à l'arrière de la caméra) et en la faisant glisser vers la gauche.
2. Laissez la porte s'ouvrir. Saisissez la languette de la batterie et retirez-la de la caméra.

## MESSAGES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS

### MESSAGES DES CARTES MICROSD

<b>NO SD</b>	Pas de carte. La HERO3 doit être utilisée avec une carte microSD, microSDHC ou microSDXC pour enregistrer des vidéos ou prendre des photos.
<b>SD FULL</b>	La carte est pleine. Effacez des fichiers ou changer de carte.
<b>SD ERROR</b>	La caméra ne peut pas accéder à la carte.

### ICÔNE DE RÉPARATION DES FICHIERS SUR L'ÉCRAN LCD



Si vous voyez l'icône de **Réparations de fichiers** sur l'écran LCD, votre fichier **Vidéo** a été corrompu pendant l'enregistrement. Appuyez sur tout bouton et la caméra réparera le fichier.

### ALERTE DE TEMPÉRATURE SUR L'ÉCRAN LCD




L'icône **d'alerte de température** s'affiche sur l'écran LCD lorsque la caméra est devenue trop chaude et doit refroidir. Laissez-la simplement refroidir avant de tenter de la réutiliser. Votre caméra ne peut pas surchauffer. Ne vous inquiétez pas, aucun dommage n'est intervenu.

# ASSEMBLAGE DE LA CAMÉRA

## ASSEMBLAGE DE LA CAMÉRA

Le boîtier de la caméra HERO3 est étanche à 197/60 m est construit en polycarbonate et en acier inoxydable pour une durabilité maximale. La HERO3 est équipée d'un nouveau loquet de fermeture amélioré qui permet d'ouvrir, de fermer et de verrouiller d'une seule main.



### Pour mettre la caméra HERO3 dans le boîtier :

1. Mettez la caméra dans le boîtier.
2. Positionnez la porte arrière.
3. Soulevez le bras du loquet en position verticale de sorte à laisser pendre le bras articulé vers le bas.
4. Accrochez la portion à rainure du bras articulé au sommet à rainure de la porte arrière.
5. À l'aide d'un doigt, poussez le bras du loquet vers le bas pour l'emboîter en place


### Pour retirer la caméra HERO3 du boîtier :

1. Saisissez le boîtier avec la main gauche.
2. À l'aide la main droite, placez le pouce sur le côté gauche de la flèche et l'index juste en dessous du bras du loquet.
3. Pincez les doigts et faites glisser la flèche vers la droite.
4. Tirez vers le haut à l'aide du bout des doigts, pour que le bras du loquet puisse se balancer jusqu'à la position totalement verticale.
5. Soulevez le bras articulé sur le boîtier et retirez la HERO3.

Pour bien fermer le boîtier, veillez à ce que les sections à rainure du bras du loquet la porte arrière soient accrochés.




Le boîtier de la HERO3 est pourvu de deux types de portes arrière—Squelette et Étanche.



## Porte arrière squelette

La porte arrière squelette (non-étanche) offre une meilleure qualité sonore en permettant à plus d'éléments audio d'atteindre le microphone de la caméra. Elle réduit également le bruit du vent à des vitesses de jusqu'à 160 km/h lorsque la caméra est montée sur des motos, des bicyclettes et d'autres véhicules en mouvement rapide. Ne vous servez de cette porte arrière qu'en l'absence de risque de dommages par l'eau. Elle est également recommandée pour une utilisation à l'intérieur de véhicules.



## Porte arrière étanche

La porte arrière étanche est étanche jusqu'à 197'/60 m. Utilisez cette porte lorsque vous devez protéger la caméra de l'eau ou d'autres risques liés à l'environnement.


### CONSEIL DE PRO :

Appliquez RAIN-X ou une solution anti-goutte semblable sur l'objectif du boîtier pour éviter que des taches d'eau ne se forment lors de l'utilisation de votre caméra sous la pluie ou dans l'eau. Si vous n'en avez pas, lèchez périodiquement votre objectif. Plongez votre caméra dans l'eau après l'avoir léchée. Faites-nous confiance. Cela marche.

## CHANGEMENT DES PORTES DU BOÎTIER

Votre boîtier HERO3 est livré avec deux types de portes arrière — Étanche et Squelette (non-étanche).

**Pour changer une porte arrière :**

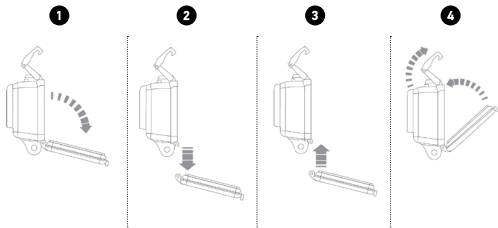

1. Ouvrez la porte arrière du boîtier pour qu'elle pende vers le bas.
2. Tirez sur la porte vers le bas jusqu'à ce qu'elle se déboîte de la charnière.
3. Alignez la porte de remplacement sur l'ouverture de la charnière.
4. Poussez vers le haut sur la porte arrière jusqu'à ce qu'elle s'emboîte en place.

### PRÉVENTION DE DOMMAGES DUS À L'EAU À VOTRE CAMÉRA

Le joint de caoutchouc qui recouvre l'intérieur du boîtier forme une barrière étanche qui protège votre HERO3 dans des conditions humides et sous l'eau. Faites en sorte que le joint de caoutchouc reste propre. Un simple cheveux ou grain de sable peut causer une fuite.


Après chaque utilisation dans l'eau salée, vous devrez rincer l'extérieur du boîtier avec de l'eau douce et le sécher. Dans le cas contraire, la charnière risque de rouiller et le sel de s'accumuler dans le joint, ce qui peut provoquer des défaillances.

Pour nettoyer le joint, rincez-le dans l'eau douce et secouez-le pour le sécher (l'essuyer avec un chiffon risque d'y déposer des peluches et de compromettre le joint). Réinstallez le joint dans les rainures de la porte arrière du boîtier.

**ATTENTION:** *Si vous ne respectez pas ces précautions à chaque fois que vous utilisez votre HERO3, des fuites risquent d'endommager ou de détruire votre caméra. Votre garantie ne couvre pas les dommages dus à l'eau en raison d'une erreur de l'utilisateur.*

## FIXATION DE VOTRE CAMÉRA AUX SUPPORTS

Pour attacher votre caméra HERO3 à un support, il vous faut une boucle de fixation, une visse de serrage ou un autre type de fixation en fonction du support que vous utilisez. Pour en savoir plus sur les fixations, consultez [gopro.com/support](http://gopro.com/support).

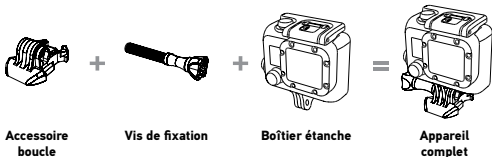


## UTILISATION DE SUPPORTS ADHÉSIFS INCURVÉS OU PLATS

Les supports adhésifs incurvés ou plats permettent de fixer facilement la caméra aux surfaces incurvées et plates de casques, de véhicules et d'équipements. La boucle de fixation permet **d'emboîter/de déboîter** le boîtier de la caméra assemblé sur les supports adhésifs fixés.



Support de fixation adhésif plat



Support de fixation adhésif incurvé

# ASSEMBLAGE DE LA CAMÉRA

## FIXATION DES SUPPORTS ADHÉSIFS

### CONSEIL DE PRO :

Appliquez sur une surface propre uniquement. La cire, l'huile, la saleté ou d'autres débris réduisent l'adhésion, de sorte que le support peut se détacher et la caméra tomber et se perdre.

Attachez le support de fixation à température ambiante. L'adhésif du support n'adhère pas correctement s'il est appliqué dans des environnements froids ou humides ou sur des surfaces froides et humides, ou si la surface n'est pas à température ambiante.

Les supports de fixation adhésifs doivent uniquement être fixés sur des surfaces lisses. Les surfaces poreuses ou texturées ne permettent pas une adhésion suffisante. Lorsque l'on applique le support, appuyez fermement en place pour permettre un contact complet sur l'intégralité de la surface.

Pour obtenir les meilleurs résultats, attachez le support de fixation 24 heures avant son utilisation.

► Voir [gopro.com/support](https://gopro.com/support) pour en savoir plus sur les supports de fixation.

## Accessoire de verrouillage



Vous utilisez la HERO3 lors de sports à forts impacts tels que le surf ou le ski ? Utilisez l'accessoire spécial de verrouillage qui fixe les doigts de la boucle de fixation en place, pour prévenir toute libération accidentelle du boîtier de son support de montage. L'anneau circulaire s'adapte sur la vis de fixation et fonctionne comme une longe pour prévenir la chute ou la perte de l'accessoire de verrouillage.

GoPro s'engage à fournir le meilleur service possible.  
Pour joindre le service d'assistance clientèle de  
GoPro, consultez : **[gopro.com/support](https://gopro.com/support)**.



Pour en savoir plus sur les produits  
GoPro, consultez : **gopro.com.**