

## Informations importantes

### Sécurité

Vérifiez que la tension électrique du secteur correspond bien à la tension indiquée sur l'autocollant placé au dos de votre téléviseur. Lorsqu'une prise secteur ou celle d'un autre appareil est utilisée pour la déconnexion, celle-ci doit rester facilement accessible.

Sur certains modèles, l'indicateur lumineux est situé sur le côté du téléviseur. L'absence d'une indication lumineuse à l'avant ne signifie pas que le téléviseur est entièrement déconnecté du secteur. Pour déconnecter complètement le téléviseur, la prise secteur doit être retirée.

Les composants de ce téléviseur sont sensibles à la chaleur.

**La température ambiante maximum** ne doit pas dépasser **35°C**. N'obstruez pas les orifices de ventilation situés sur les côtés ou au dos du téléviseur. Prévoyez suffisamment d'espace autour du téléviseur pour une ventilation efficace. Installez ce téléviseur loin de toute source de chaleur (cheminée, etc) et de tout appareil générant de fortes ondes magnétiques ou électriques.

**Le taux d'humidité** de la pièce où le téléviseur est installé ne doit pas excéder **85%**. **Cet appareil ne doit pas être exposé à des écoulements ou des éclaboussures de liquides.** Aucun objet rempli de liquide (vases, etc.) ne doit être posé dessus. Le transfert du téléviseur d'un endroit frais à un endroit chaud est susceptible de provoquer de la condensation sur l'écran (et sur certains composants internes). Laissez la condensation s'évaporer avant de rallumer le téléviseur.



### ATTENTION

Afin d'éviter la propagation d'un incendie, maintenez toujours les bougies et autres flammes nues éloignées de ce produit.

Le bouton  ou **POWER**/ de l'ensemble TV ou le bouton de la télécommande peut être utilisé pour l'allumer et le mettre en mode veille. Si vous **ne prévoyez pas d'utiliser ce téléviseur pendant une longue période, éteignez-le complètement en débranchant** la prise secteur.

**En cas d'orage**, nous recommandons de débrancher le téléviseur du secteur et de la prise d'antenne, afin qu'il ne soit pas endommagé par d'éventuelles surtensions électriques ou électromagnétiques. Pour cette raison, **la prise d'antenne et la prise secteur** doivent rester facilement accessibles, de manière à pouvoir les **débrancher** en cas de besoin.

**Débranchez** immédiatement le téléviseur si vous constatez qu'il émet une **odeur de brûlé ou de la fumée**. Vous ne devez en aucune circonstance ouvrir le téléviseur par vos propres moyens, sous peine de courir le risque de recevoir une **décharge électrique**.

### Écran TV

L'écran télé de ce produit est en verre. Il peut facilement se briser sous l'effet d'une chute ou d'un choc.

L'écran télé est un produit de haute technologie, il vous offrira des images nettes au moindre détail. Il peut arriver, occasionnellement, que quelques points fixes bleus, verts ou rouges, apparaissent sur l'écran. Ces points n'affectent pas les performances du produit.

### Entretien

Utilisez un produit à vitres pour nettoyer l'écran et un tissu doux imbibé d'un détergent peu agressif pour le reste du téléviseur.

**Important** : L'utilisation d'un détergent agressif, de produits abrasifs ou à base d'alcool peut endommager l'écran.

Dépoussiérez régulièrement les orifices de ventilation, situés sur les côtés et à l'arrière du téléviseur. L'utilisation de solvants, de produits abrasifs et de produits à base d'alcool peuvent endommager le téléviseur. Si un objet ou un liquide pénètre à l'intérieur du téléviseur, débranchez-le immédiatement et faites-le contrôler par un technicien agréé. N'ouvrez en aucun cas ce téléviseur par vos propres moyens ; vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil.

### Suspension murale

**Avertissement : Cette opération nécessite l'intervention de deux personnes.**

Pour une installation sans danger, respectez ces consignes de sécurité :

- Vérifiez que le mur ou la cloison est capable de supporter le poids du téléviseur et de la fixation murale.
- Suivez les instructions d'installation fournies avec la fixation murale. Sur certains modèles, veillez à visser les blocs (et vis) de fixation murale VESA hexagonaux livrés avec l'appareil sur les écrous de montage mural situés au dos de l'appareil avant de procéder au montage mural.
- Le téléviseur doit être installé sur un mur vertical.
- Assurez-vous d'utiliser exclusivement des vis adaptées au matériau de construction du mur ou de la cloison.
- Assurez-vous de positionner les câbles du téléviseur de sorte qu'ils ne risquent pas de provoquer de chutes.

Toutes les autres instructions de sécurité relatives à nos téléviseurs sont également applicables.

### Installation sur une table

Avant d'installer votre téléviseur, vérifiez que la surface sur laquelle vous souhaitez le placer supportera son poids.

Ne posez pas ce téléviseur sur une surface instable (étagère mobile, bord d'un meuble) et vérifiez que la façade du téléviseur ne dépasse pas de la surface sur laquelle il est posé.




Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux haut de gamme et des composants recyclables et réutilisables.

Ce symbole indique qu'à la fin de leur durée de vie, les équipements électriques et électroniques doivent être recyclés.


Veillez donc amener ce matériel à la déchetterie la plus proche. Dans l'Union européenne, des systèmes de recyclage spécifiques sont utilisés pour les équipements électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à préserver l'environnement dans lequel nous vivons tous !

### Branchement de l'alimentation et de l'antenne


Pour allumer le téléviseur après avoir branché le cordon d'alimentation, appuyez sur la touche **⏻** ou **POWER/⏻**.  
Remarque : L'emplacement de la prise d'alimentation varie en fonction du modèle du téléviseur. Sur certains modèles, vous devez d'abord l'allumer.

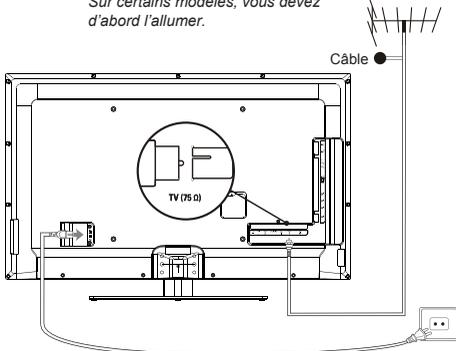


### Enregistreur DVD, décodeur câble

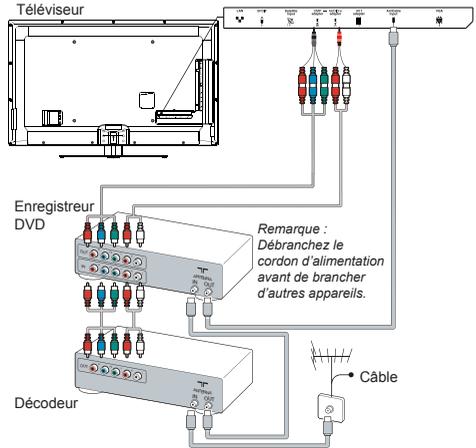


### Enregistreur DVD, système Home Cinéma

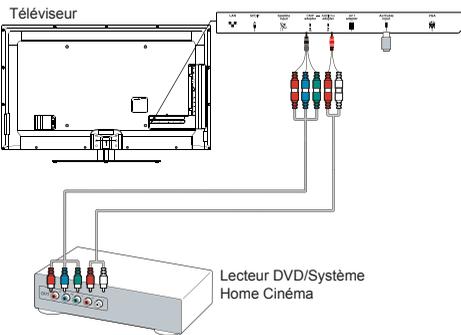

### Lecteur de disques Blu-ray, écouteurs, console de jeux HD et caméscope HD

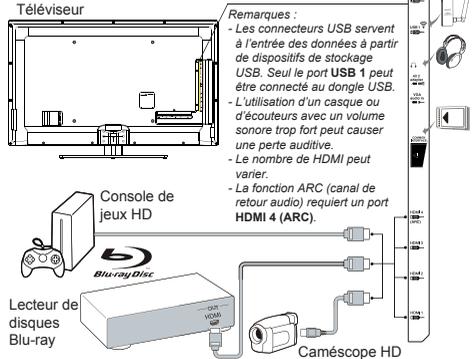

### Console de jeu, PC

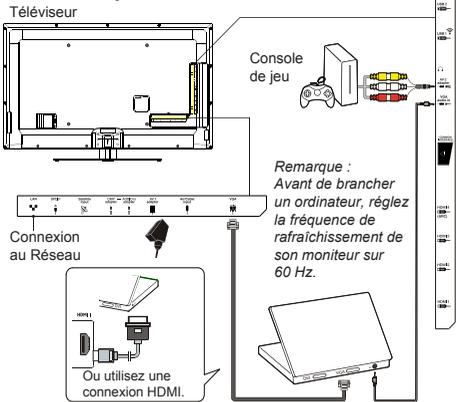

#### Remarques :

- Les schémas sont uniquement à titre d'exemple.
- Tous les branchements ne sont pas disponibles sur tous les modèles.
- L'emplacement de la prise secteur du téléviseur peut varier en fonction du modèle.
- L'emplacement et le nom des touches de fonction et des ports du téléviseur peuvent varier en fonction du modèle.

## Fonctions de la télécommande

La plupart des fonctions de votre téléviseur sont disponibles par le biais des menus apparaissant à l'écran. La télécommande fournie avec votre téléviseur peut être utilisée pour parcourir les menus et effectuer les différents réglages.

- Veille / Marche.
- 3D** Pour passer d'une option de format d'entrée 3D à une autre.
- Touches alphanumériques** Pour taper un numéro de chaîne ; pour taper une lettre, un chiffre ou un symbole dans certaines fonctions.
- ECO** Pour sélectionner le mode d'économie d'énergie.
- SOURCE** Pour sélectionner les périphériques connectés.
  - V+/-** contrôle du volume.
  - Coupure et rétablissement du son.
  - INFO** Affichage des informations de programme éventuellement disponibles.
  - P+/-** Changement de chaîne.
  - W** ou Pour aller directement au menu **Smart TV** (Smart TV) ou à la page d'accueil de Yahoo, selon le modèle de votre téléviseur.
  - Smart TV** Pour afficher le menu **Smart TV** (Smart TV).
    - @** Pour aller directement à la page d'accueil de votre navigateur ou la page d'accueil d'Orange, selon le modèle de votre téléviseur.
  - MENU** Pour accéder au menu principal, retourner au menu précédent, accéder ou quitter le clavier virtuel en mode navigateur Opera.
  - OK** Pour confirmer une entrée ou une sélection, figer/libérer l'image en mode TV numérique.
  - ▲▼** Pour naviguer dans le menu principal ou pour sélectionner des options; pour passer à la l'photo, morceau ou vidéo précédente ou suivante en fonctionnement USB.
  - ◀▶** Pour naviguer dans le menu principal ; pour régler des fonctions et fixer des valeurs ; ▶
  - I\*ZOOM+/-** Peut également être utilisé pour ouvrir un sous-menu.
- \* pour sélectionner le format d'image.  
Remarque : Il est conseillé d'utiliser le mode plein écran. N'utilisez pas un mode d'affichage avec des barres noires sur les deux côtés de l'image (tel que 4:3) longtemps, l'écran de la télé risque d'être endommagé définitivement.*
- ↶** Retour à la chaîne précédente ; retour au menu précédent en mode USB.
- EXIT** Pour quitter l'arborescence des menus ou le Télétexte.
- OPTION** Pour ouvrir le menu fonctions afin d'exécuter certaines opérations ; pour afficher la page Télétexte dans un mode différent.
- USB** Pour afficher le menu **Media center** (Centre Multimédia).
- TV** Accès au mode TV.
- SLEEP** Pour naviguer dans les options d'arrêt automatique.
- GUIDE** Pour activer/désactiver l'EPG (guide électronique des programmes), uniquement disponible pour les canaux numérique.
- FAV** Pour afficher le menu **Channel list selection** (Liste des chaînes).
- LIST** Affichage de la liste des chaînes.
- Touches colorées** Pour sélectionner des tâches ou des pages. Le bouton rouge peut également être utilisé pour la fonction MHEG.
- ◻ Lang** Sélection d'un type sonore disponible pour le programme TV analogique sélectionné. Sélection d'une langue audio disponible pour le programme TV numérique sélectionné.
- SUBTITLE** Sélection d'une langue de sous-titres disponible pour le programme TV numérique sélectionné.
- TEXT** Activation ou désactivation du télétexte.
  - Relire** Pour sélectionner la photo, la musique ou la vidéo précédente.
  - Suivant** Pour sélectionner la photo, la musique ou la vidéo suivante.
- Retour rapide** Pour démarrer le retour rapide.
- Avance rapide** Pour démarrer l'avance rapide.
- Enregistrer** Touche d'enregistrement.
- Lire/Pause** Pour démarrer la lecture ou marquer une pause.
- Stop** Pour arrêter la lecture.

### Important :

La pile ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autres sources de chaleur similaires. Si les piles de votre télécommande sont déchargées, vous pouvez utiliser les touches situées sur le téléviseur. En mode TV, elles ont les mêmes fonctions que les touches correspondantes de la télécommande. Dans les menus, elles ont les fonctions suivantes :

Pour les modèles avec la touche **OK** :

**PR+** ou **PR ▲**

**PR-** ou **PR ▼**

**VOL+**, + ou **VOL ▶**

**VOL-**, - ou **VOL ◀**

**MENU** ou **MENU**

**OK** **OK**

Pour les modèles sans touche **OK** :

**PR+** ou **PR ▲**

**PR-** ou **PR ▼** & **OK**

**VOL+**, + ou **VOL ▶**

**VOL-**, - ou **VOL ◀**

**MENU** ou **MENU**

### Allumer et éteindre le téléviseur

1. Lorsque le téléviseur est sous tension, il peut être allumé ou mis en veille directement. Si le téléviseur est en veille, appuyez sur la touche **⏻** ou **POWER**/**⏻** du téléviseur ou la touche **⏻** de la télécommande pour l'allumer.
2. Pour mettre le téléviseur en veille, appuyez sur la touche **⏻** ou **POWER**/**⏻** du téléviseur ou la touche **⏻** de la télécommande. Le téléviseur reste sous tension, mais consomme peu d'énergie.
3. Pour éteindre le téléviseur, débranchez la prise de courant de la prise secteur.

(\*Sur certains modèles, vous devez d'abord l'allumer.)

### Configuration initiale

Il s'agit de la sélection de tous les paramètres requis pour la recherche et l'enregistrement de toutes les chaînes analogiques et numériques que vous pouvez recevoir.

Assurez-vous que le téléviseur est allumé et suivez toutes les étapes dans l'ordre indiqué ci-après.

*Remarque : Si la recherche de chaînes ne trouve que des chaînes analogiques, cela est peut être dû à un faible signal, et cette situation n'est pas couverte par la garantie constructeur. Les fabricants ne peuvent pas être tenus pour responsables de l'absence ou de faibles signaux dans certaines régions.*

La première fois que vous allumez l'ensemble, l'assistant **Initial setup** (Réglage initial) s'ouvre, qui vous guidera dans la procédure de réglage initial. (Voyez la Figure 1.) Appuyez sur **OK** pour démarrer votre réglage initial.

1. Sélectionnez la langue de votre choix au moyen des touches **▲/▼**, puis appuyez sur **OK**/**▶** pour passer à l'étape suivante.
2. Sélectionnez votre pays au moyen des touches **▲/▼**, puis appuyez sur **OK**/**▶** pour passer à l'étape suivante.

*Remarque : Si vous sélectionnez France (France), vous devrez accéder au menu **Password setting** (Définir Mot de passe) ici pour définir un mot de passe. Utilisez les touches alphanumériques pour taper les quatre chiffres de votre mot de passe. (0000 est trop simple pour être défini comme mot de passe.) Saisissez à nouveau le même code pour confirmer le mot de passe. Tout de suite après, vous passerez automatiquement à l'étape suivante. (Dans cette étape, vous pouvez uniquement appuyer sur **◀** pour retourner à l'étape précédente.)*

3. Appuyez sur **▲/▼** pour choisir le mode de syntonisation **Air** (Air) ou **Cable** (Câble) ou **Satellite** (Satellite) (*Remarque : l'option **Satellite** (Satellite) n'est pas disponible sur tous les modèles.*)

- Sélectionnez **Air** (Air).

• Appuyez sur **OK**/**▶** pour valider.

• Sélectionnez **Digital & Analog** (Numérique et analogique), **Digital** (Numérique) ou **Analog** (Analogique) et appuyez sur **OK**/**▶**.

• Sélectionnez **Scan** (Recherche) à l'aide des touches **▲/▼** et appuyez sur **OK**/**▶** pour démarrer la recherche automatique des stations numériques DVB-T et/ou des stations analogiques.

- Sélectionnez **Cable** (Câble).

• Appuyez sur **OK**/**▶** pour valider.

• Sélectionnez **Digital & Analog** (Numérique et analogique), **Digital** (Numérique) ou **Analog** (Analogique) et appuyez sur **OK**/**▶**.

• Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner **Scan** (Recherche), et ensuite appuyez sur **OK**/**▶** pour démarrer directement votre réglage initial ou pour passer à l'étape ci-dessous.

• Sélectionnez **Full** (Complet) si disponible pour rechercher et sauvegardez tous les chaînes DVB-C et analogiques.

• Vous pouvez sélectionner un autre mode de recherche avancé si possible (par exemple, **Advanced** (Avancé) ou **Quick** (Rapide)), puis configurer les informations sur le câble approprié comme décrit ci-dessous.

Pour modifier la fréquence, le taux de transmission des symboles et l'ID de réseau, utilisez les touches alphanumériques ; pour sélectionner un mode de modulation, utilisez les touches **◀/▶**.

• Appuyez sur **OK** pour lancer l'installation initiale relative à tous les canaux DVB-T analogiques et numériques.

- Sélectionnez **Satellite** (Satellite).

• Appuyez sur **OK**/**▶** pour valider.

• Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner **Scan** (Balayage), puis appuyez sur **OK**/**▶** pour passer à l'étape suivante et configurer les données relatives au satellite et l'antenne.

• Appuyez sur **OK** pour lancer l'installation initiale relative à tous les canaux DVB-T analogiques et numériques.

*Remarque : Pour éviter l'interruption du processus de configuration des chaînes, attendez le message indiquant que l'opération est terminée.*

4. Avant de lancer la recherche, vous pouvez également sélectionner **Skip scan** (Ne pas rechercher) pour ignorer le processus de configuration initiale.

5. Pendant la configuration, l'utilisateur peut suivre les conseils disponibles au bas de l'écran pour revenir à l'étape précédente en appuyant sur **◀**. Ou appuyez sur **EXIT** pour quitter ou interrompre la recherche en cours.

6. Le poste de télévision termine la recherche automatique et passe automatiquement à l'étape suivante. Sélectionnez votre emplacement **Shop** (Magasin) or **Home** (Maison) à l'aide des touches **▲/▼**. Appuyez sur la touche **OK**/**▶** pour valider votre choix et passer à l'étape finale.

7. - Dans cette étape, vous pouvez appuyer sur **OK** pour quitter la configuration initiale. Les chaînes sont organisées selon un ordre prédéfini. Si vous souhaitez ignorer des chaînes, modifier l'ordre prédéfini ou renommer des chaînes, choisissez **Setup > Organiser** (Configuration > Organiser) puis appuyez sur **OK**/**▶** pour confirmer.

- Dans cette étape, vous pouvez également appuyer sur **◀** pour revenir à l'étape précédente.

### Configuration automatique des chaînes

Cette section décrit comment rechercher et enregistrer automatiquement des chaînes. Les instructions concernent les chaînes analogiques et numériques.

- Appuyez sur **MENU** sur la télécommande et sélectionnez **Setup > Language > Menu language** (Configuration > Langue > Menu langue). Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner la langue du menu de votre choix.
- Appuyez sur **MENU** pour retourner à **Setup** (Configuration), appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner **Country** (Pays), et ensuite appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner votre pays. Le téléviseur installe et organise les chaînes en fonction de votre pays.
- Appuyez sur les touches **▲/▼** jusqu'à sélectionner **Tuner mode** (Mode du syntoniseur) puis sélectionnez **Air** (Air), **Cable** (Câble) ou **Satellite** (Satellite) à l'aide des touches **◀/▶**. (Remarque : l'option **Satellite** (Satellite) n'est pas disponible sur tous les modèles.)
  - Sélectionnez **Air** (Air).
    - Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner **Channel install** (Installation des canaux), puis appuyez sur **OK/▶** pour entrer.
    - Sélectionnez **Automatic search** (Recherche automatique) (Voyez la Figure 2.), et ensuite appuyez sur **OK/▶** pour afficher **Automatic search** (Recherche automatique).
    - Appuyez sur **OK** pour abandonner la sélection du pays et passez à l'étape suivante. Ou utilisez **◀/▶** pour sélectionner à nouveau votre pays, et ensuite appuyez sur **OK** pour valider.
    - Sélectionnez **Digital & Analog** (Numérique et Analogique), **Digital** (Numérique) ou **Analog** (Analogique), et ensuite appuyez sur **OK/▶** pour démarrer la recherche automatique, qui concerne tous les chaînes numériques DVB-T et/ou analogiques.
  - Sélectionnez **Cable** (Câble).
    - Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner **Channel install** (Installation des canaux), puis appuyez sur **OK/▶** pour entrer.
    - Sélectionnez **Automatic search** (Recherche automatique), et ensuite appuyez sur **OK/▶** pour afficher **Automatic search** (Recherche automatique).
    - Appuyez sur **OK** pour abandonner la sélection du pays et passez à l'étape suivante. Ou utilisez **◀/▶** pour sélectionner votre pays, et ensuite appuyez sur **OK** pour valider.
    - Sélectionnez **Digital & Analog** (Numérique et Analogique), et ensuite appuyez sur **OK/▶** pour valider. Sélectionnez votre mode de recherche s'il est disponible et configurez correctement les informations du câble de la même manière que lors du Réglage initial. Sélectionnez **Scan** (Recherche) et appuyez sur **OK/▶** pour démarrer votre recherche automatique concernant tous les chaînes numériques DVB-C et analogiques.
    - Sélectionnez **Digital** (Numérique), et suivez la même procédure précédente pour lancer une recherche automatique de toutes les chaînes numériques DVB-C.
    - Sélectionnez **Analog** (Analogique), et ensuite appuyez sur **OK/▶** pour démarrer votre recherche automatique concernant toutes les chaînes analogiques.
  - Sélectionnez **Satellite** (Satellite).
    - Appuyez sur les touches **▲/▼** jusqu'à sélectionner **Satellite setup** (Configurer satellite) et appuyez sur la touche **OK/▶** pour valider votre choix.

- Appuyez sur les touches **▲/▼** jusqu'à sélectionner un satellite approprié ou ajoutez de nouveaux satellites. Appuyez sur **OK** pour valider votre choix et configurer le satellite et l'antenne.
- Sélectionnez **Setup > Channel install > Automatic search** (Configuration > Installation des canaux > Recherche automatique) et appuyez sur la touche **OK/▶** pour valider votre choix.
  - Sélectionnez **Country** (Pays). Le cas échéant, resélectionnez votre pays à l'aide des touches **◀/▶**.
  - Sélectionnez **Satellite tuning** (Recherche satellite) et appuyez sur **OK/▶** pour afficher **Automatic search** (Recherche automatique). Précisez les informations appropriées. Sélectionnez **Scan** (Recherche) et appuyez sur **OK/▶** pour démarrer la configuration initiale des chaînes par satellite.
- La recherche peut prendre plusieurs minutes. Au cours de la procédure, vous pouvez appuyer sur **MENU** pour abandonner en cours de route.
- Une fois la recherche automatique terminée, appuyez sur **MENU** pour revenir à la dernière étape ou appuyez sur **OK** pour relancer la recherche des chaînes.
- Après la recherche automatique, les chaînes sont organisées selon un ordre prédéfini. Vous pouvez passer des chaînes, modifier l'ordre prédéfini ou renommer des chaînes.

## Utilisation de votre téléviseur

### Accès aux chaînes

**Utilisation des touches alphanumériques** : appuyez sur les touches alphanumériques appropriées pour accéder aux canaux.

**Utilisation des touches PR+/- ou P+/-** : faites défiler les chaînes.

### Accès aux périphériques connectés

Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande ou sur la touche **OK** du poste de télévision pour passer de la source d'entrée TV à une autre source d'entrée. Pour regarder de nouveau la télévision, appuyez sur l'une quelconque des touches numériques pour accéder à la chaîne correspondante. Pour naviguer dans toutes les chaînes de télévision et les autres sources d'entrée, utilisez les touches **P+/-**.

*Remarque : Tous les modèles n'ont pas la touche OK.*

### Volume

Contrôle du volume : Utilisez les touches **VOL+/-** ou **VOL◀/▶** du téléviseur ou appuyez sur les touches **V+/-** de la télécommande pour augmenter ou réduire le volume.

Coupure du son : Appuyez sur la touche  pour couper provisoirement le son. Appuyez à nouveau sur cette touche ou sur la touche **V+** pour rétablir le son.

### Navigation de base dans les menus

- Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal. (Voyez la Figure 3.)
- Appuyez sur les touches **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir le sous-menu correspondant.
- Dans les sous-menus, utilisez **▲/▼** pour sélectionner les options du menu, les touches **◀/▶** pour régler des fonctions ou modifier des valeurs. La touche **OK** pour

activer une configuration. Utilisez les touches **OK/▶** pour ouvrir le sous-menu correspondant.

- Appuyez sur **MENU** pour revenir au menu précédent.
- Appuyez sur **EXIT** pour fermer le menu.

*Remarque : Certaines options peuvent ne pas être disponibles pour certaines sources de signal.*

### Sélection de la langue de menu

Vous pouvez choisir votre langue préférée de menu en suivant les instructions ci-dessous.

- Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.
- Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner **Setup** (Configuration), puis appuyez sur **OK** pour y accéder.
- Sélectionnez **language** (Langue) et appuyez sur **OK/▶** pour valider
- Sélectionnez **Menu language** (Langue du menu) et appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner la langue de votre choix pour afficher les menus.
- Appuyez sur **EXIT** pour fermer le menu.

### Fonctions avancées de votre téléviseur

#### Configuration de vos chaînes préférées

Vous pouvez créer quatre listes de vos chaînes TV favorites.

- Appuyez sur **LIST**.
- Appuyez sur la touche jaune pour appeler la **Channel list selection** (Liste des chaînes). Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner la liste dans laquelle vous voulez configurer vos chaînes favorites. Appuyez ensuite sur **OK** pour appeler la liste sélectionnée.
- Appuyez sur la touche bleue pour démarrer la modification de votre liste de favoris. Appuyez sur **▲/▼** pour parcourir la liste des chaînes puis appuyez sur **OK** pour sélectionner ou désélectionner.
- Répétez cette procédure pour configurer d'autres chaînes favorites.
- Appuyez sur **LIST/EXIT** pour quitter.

**Méthode rapide :** appuyez sur la touche **FAV** de la télécommande pour accéder directement à la **Channel list selection** (Liste des chaînes).

#### Rétro-éclairage dynamique ECO

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande puis choisissez **Picture > ECO dynamic back light** (Image > Éclairage dynamique ECO).
- Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner le mode économie d'énergie qui convient au niveau de l'économie d'énergie souhaité. L'option **Picture preset** (Préréglage image) sous **Picture** (Image) sera immédiatement réglée sur **Personal** (Personnel).
- Appuyez sur **EXIT** pour fermer le menu.

**Action rapide :** Appuyez sur **ECO** de la télécommande pour appeler la fonction décrite ci-dessus.

#### Regarder la télé en utilisant la fonction 3D (\*non disponible sur certains modèles)

#### AVERTISSEMENT :

- En regardant la télé en 3D, certains spectateurs peuvent ressentir un malaise, tel qu'étourdissement, nausée et mal de tête. Si vous ressentez de tels symptômes, arrêtez de regarder la télé en 3D, enlevez vos lunettes 3D et reposez-vous.

- Regarder des vidéos en 3D de trop près ou pendant une longue période peut nuire à votre vue.
- Un adulte responsable doit surveiller fréquemment les enfants qui utilisent la 3D.
- N'utilisez les lunettes 3D que pour regarder des vidéos en 3D sur un téléviseur 3D.
- N'utilisez pas la fonction 3D ou des lunettes 3D tout en marchant ou en se déplaçant, autrement vous risquez de vous blesser en trébuchant, tombant et/ou en percutant des objets.

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Picture > 3D** (Image > 3D), puis appuyez sur **OK/▶** pour accéder. (Voir Figure 4.)
- 3D Mode** (Mode 3D) : Portez les lunettes 3D, puis appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner le format 3D d'entrée approprié parmi **Top and Bottom** (Haut et Bas), **Side-by-Side** (Côte-à-Côte), **2D-to-3D** (2D-vers-3D), **Line interleave** (Entrelacement ligne) et **Frame sequential** (Images séquentielles) pour la lecture de la vidéo 3D.
- L-R Switch** (commutateur G/D) : Sélectionnez **On** (Marche) ou **Off** (Arrêt) pour régler la meilleure visibilité 3D pour l'œil droit et l'œil gauche.
- Depth of Field** (Profondeur de champ) : pour régler l'effet stéréoscopique de l'image 3D convertie à partir de l'image 2D.
- 3D-to-2D** (3D-vers-2D) : Sélectionnez **Left** (Gauche) ou **Right** (Droit) pour afficher l'image pour l'œil gauche ou l'œil droite seulement. Cette fonction est désactivée lorsque l'option **3D Mode** (Mode 3D) est réglée sur **2D-to-3D** (2D-vers-3D) ou **Off** (Arrêt).
- Appuyez sur **EXIT** pour fermer le menu.

*Remarques :*

- Des lunettes 3D d'autres fabricants peuvent ne pas être compatibles.
- Toutes les fonctions photo sont désactivées en mode 3D.
- La sélection d'une autre source de signal et l'accès au navigateur Opera désactive automatiquement le mode 3D.
- Certains modes 3D peuvent ne pas être disponibles en fonction du format d'entrée de la source vidéo 3D.
- Modes 3D pris en charge :  
ATV, AV, CMP : **2D-to-3D** (2D-vers-3D)  
DTV, HDMI, USB, Vidéo sur Internet : **Top and Bottom** (Haut et bas), **Side-by-Side** (Côte-à-Côte), **2D-to-3D** (2D-vers-3D), **Line interleave** (Entrelacement ligne), **Frame sequential** (Images séquentielles)
- La fonction 3D en mode USB : Pendant la lecture d'une vidéo sélectionnée sur USB, appuyez sur **MENU** pour afficher le menu vidéo en mode navigation, puis sélectionnez **3D Mode** (Mode 3D). Pour plus de précisions, reportez-vous à la description correspondante ci-dessus.

#### Fonction PAP

Pour afficher les images de plusieurs sources côte à côte. A noter qu'une fenêtre affiche les sources de la télévision analogique et numérique, et l'autre affiche les formats VGA, HDMI et CMP. (Remarque : Non disponible pour périphérie Audio/Vidéo dans les deux fenêtres.)

- Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.
- Sélectionnez **PAP** et appuyez sur **OK** pour y accéder.

- Sélectionnez l'option **PAP** et appuyez sur ◀/▶ pour activer/désactiver la fonction PAP.
- Sélectionnez **TV position** (position TV) et appuyez sur ◀/▶ pour repositionner la fenêtre TV.
- Appuyez sur ◀/▶ pour basculer entre les fenêtres.
- Lorsque la fenêtre de la télévision est active, les touches alphanumériques et les touches **P+/-** agissent sur la télévision. Lorsque l'autre fenêtre est active, **P+/-** parcourt toutes les sources extérieures disponibles.

### Utilisation des sous-titres

Vous pouvez activer les sous-titres pour chaque chaîne de télévision. Les sous-titres sont diffusés via la transmission numérique du télétexte ou la norme DVB-T/DVB-C. Grâce à la transmission numérique, vous avez l'option supplémentaire de choisir une langue de sous-titre préférée.

#### Activation/désactivation des sous-titres

- Appuyez sur **MENU** sur la télécommande et sélectionnez **Options > Subtitle** (Options > Sous-titres).
- Appuyez sur **OK/▶** pour entrer. (Voyez la Figure 5.)
- Sélectionnez l'option **Subtitle** (Sous-titres) et appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **On/Off** (Marche/Arrêt) et ainsi Activer ou Désactiver les sous-titres.

#### Activation d'une langue de sous-titres sur les chaînes de télévision numérique

- Appuyez sur **MENU** sur la télécommande et sélectionnez **Options > Subtitle > Digital subtitle language** (Options > Sous-titres > Langue des sous-titres numériques).
- Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une langue de sous-titres préférée.
- Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner **Digital subtitle language 2nd** (2ème langue des sous-titres numériques).
- Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner une langue secondaire pour les sous-titres.
- Appuyez sur **EXIT** pour fermer le menu.

**Action rapide** : Appuyez sur **SUBTITLE** sur la télécommande pour sélectionner directement une langue de sous-titres disponible pour le programme de télévision numérique sélectionné.

#### Sélection d'un type de sous-titres sur les chaînes TV numériques

- Appuyez sur **MENU** sur la télécommande et sélectionnez **Options > Subtitle > Subtitle type** (Options > Sous-titres > Type de sous-titres).
- Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner un type de sous-titrage. Vous pouvez sélectionner **Hearing impaired** (Malentendants) pour afficher les sous-titres malentendants dans la langue choisie.

#### Sélection de la langue de la page de décodage dans le Télétexte

Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Options > Teletext > Decoding page language** (Options > télétexte > Langue de la page de décodage). Sélectionnez le type de langue dans laquelle le télétexte va s'afficher.

#### Langue du Télétexte numérique

Sur les chaînes de télévision numériques, votre téléviseur peut passer à un service à plusieurs pages télétexte initialement en plusieurs langues. Cette fonction vous permet

de choisir une langue disponible comme langue principale associée aux différentes pages télétexte initiales.

Appuyez sur **MENU** sur la télécommande puis choisissez **Options > Teletext > Digital teletext language** (Options > télétexte > Langue du télétexte numérique). Appuyez sur ◀/▶ pour choisir.

#### Type SPDIF

Se connecte à un périphérique audio par la sortie **SPDIF**. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Options > SPDIF type** (Options > Type SPDIF). Sélectionnez dans la liste un type de son approprié pour les programmes numériques.

- Si le programme en cours émet le son au format **Dolby D**, alors soit **PCM** soit **Dolby D** peut être sélectionné.
- Si le programme en cours n'émet pas le son au format **Dolby D**, alors seul **PCM** peut être sélectionné. Sinon, aucun son ne sera émis.
- Sélectionnez **Off** (Arrêt) pour désactiver la sortie audio de l'appareil audio branché à la sortie **SPDIF**.

*Remarque* : Les options que vous pouvez choisir dépendent du programme regardé. Si vous sélectionnez **PCM** et que l'audio est décalé par rapport à l'image, vous pouvez choisir **SPDIF delay** (Retard SPDIF) du menu **Options** (Options) et d'utiliser les touches ◀/▶ pour régler le retard afin de synchroniser l'audio et l'image.

#### T-Link

Pour rechercher des périphériques CEC connectés au port HDMI de votre téléviseur et permettre la lecture et la mise en veille en une touche entre les périphériques CEC.

#### Activation ou désactivation de T-Link

- Appuyez sur **MENU** sur la télécommande puis sélectionnez **Options > T-Link** (Options > T-Link).
- Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner **On** (Marche) ou **Off** (Désactivé).

#### Utilisation de la lecture en une touche

La lecture en une touche vous permet d'appuyer sur la touche de lecture sur, par exemple, votre télécommande DVD. Cela lance la lecture sur votre lecteur DVD et votre téléviseur passe automatiquement à la bonne source en affichant le contenu du DVD.

#### Utilisation de la mise en veille Système

La veille du système vous permet d'appuyer sur la touche  $\Phi$ , par exemple, de votre télécommande de téléviseur. Ceci déclenche le mode veille de votre téléviseur et de tous vos périphériques HDMI.

#### Mise à jour du réseau

Appuyez sur **MENU** de la télécommande, puis sélectionnez **Options > Network update** (Options > Mise à jour du réseau). Sélectionnez **On/off** (Marche/Arrêt) pour activer ou désactiver la fonction mise à jour du réseau.

- Lorsque cette fonction est activée, le téléviseur met automatiquement à jour les chaînes si votre fournisseur de services DTV (télévision numérique) met à jour son réseau DTV.
- Lorsque cette fonction est désactivée, vous devez exécuter à nouveau la recherche des chaînes pour obtenir les nouvelles chaînes ou supprimer des chaînes inaccessibles

si votre fournisseur de services DTV ajoute ou supprime des chaînes de son réseau DTV.

## Interface commune

Les chaînes TV numériques brouillées peuvent être décodées avec un module d'interface commune et une carte fournie par un prestataire de services de télévision numérique.

Le module d'interface commune peut activer plusieurs services numériques en fonction du prestataire et des services que vous choisissez (par exemple, la télévision payante). Contactez votre prestataire de services de télévision numérique pour plus d'informations sur les services et les conditions.

### Utilisation du module d'interface commune

**AVERTISSEMENT : Éteignez votre TV avant d'insérer un module d'interface commune. Assurez-vous de suivre les instructions décrites ci-dessous. L'insertion incorrecte d'un module d'interface commune peut endommager le module et votre téléviseur.**

1. En suivant les indications imprimées sur le module d'interface commune, insérez doucement le module dans l'emplacement réservé à l'interface commune sur le téléviseur.
2. Poussez le module jusqu'à l'insertion complète.
3. Allumez le téléviseur et attendez l'activation du module d'interface commune. Cela peut prendre plusieurs minutes.

*Remarque : Ne retirez pas le module d'interface commune de son emplacement. Le retrait du module désactivera les services numériques.*

### Accès aux services de l'interface commune

Après avoir inséré et activé le module d'interface commune, appuyez sur **MENU** sur la télécommande et sélectionnez **Options > Common interface** (Options > Interface Commune).

Cette option de menu est disponible uniquement si le module d'interface commune est correctement inséré et activé. Les applications et le contenu à l'écran sont fournis par votre prestataire de services de télévision numérique.

### Mise à jour du logiciel

Appuyez sur **MENU** de la télécommande puis sélectionnez **Options > Software update** (Options > Mise à jour du logiciel). Appuyez sur **OK/▶** pour entrer.

- **Current version** (Version actuelle) : Vérifie la version actuelle du logiciel.
- **Product name** (Nom du produit) : Affiche le nom du produit de votre ensemble.
- **Serial number** (Numéro de Série) (si disponible) : Affiche le numéro de série de votre ensemble.
- **By USB** (Via USB) : permet d'installer la dernière version du logiciel via les ports USB. Sélectionnez, appuyez sur la touche **OK/▶** pour valider votre choix et conformez-vous aux instructions affichées sur l'écran jusqu'à terminer l'installation.
- **By channel** (Par canal) : Vous permet d'installer la dernière version du logiciel si disponible. Sélectionnez **By channel** (Par canal) et appuyez sur **OK/▶** pour accéder.
  - Utilisez **◀/▶** pour sélectionner **Yes** (Oui) sous **Auto download** (Téléchargement auto) pour télécharger automatiquement le dernier logiciel si disponible. Après que le logiciel ait été téléchargé avec succès, vous serez

invité à décider si vous voulez l'installer dès à présent. Si oui, suivez les indications à l'écran pour compléter votre installation. Vous pouvez également sélectionner d'ignorer l'installation à ce point.

- Sélectionnez **No** (Non) sous **Auto download** (Téléchargement auto) pour refuser le téléchargement automatique.
- Sélectionnez **Manual download** (Téléchargement manuel) et appuyez sur **OK/▶** pour démarrer la recherche manuelle du dernier logiciel. Suivez les indications à l'écran pour terminer. Lors de la recherche, appuyez sur **OK/EXIT** pour annuler ou quitter la procédure.
- **By network** (Via réseau) : permet de télécharger et d'installer la dernière version logicielle depuis l'Internet. Configurez auparavant une connexion réseau câblée ou sans fil puis sélectionnez **By network** (Via réseau) et appuyez sur **OK/▶** pour valider votre choix. Conformez-vous aux instructions affichées sur l'écran pour continuer.

### Choisir les modes Magasin ou Domicile

1. Appuyez sur **MENU** de la télécommande puis sélectionnez **Options > Location** (Options > Lieu).
2. Appuyez sur **◀/▶** pour choisir votre lieu **Shop** (Magasin) ou **Home** (Maison).
3. Appuyez sur **EXIT** pour quitter.

*Remarque : Selon le règlement de la Commission européenne 2009/125/CE, en mode Accueil, le téléviseur passe automatiquement en veille si aucune opération n'est effectuée pendant 4 heures. Cette fonction peut être désactivée dans le menu **Options** (Options).*

### Fonction MHEG

Certains diffuseurs de TV numérique offrent des services de texte numérique ou interactifs spécifiques (par exemple, BBC1). Ces services fonctionnent comme un système télétexte normal avec les touches numériques, de couleur et de navigation additionnelles.

1. Appuyez sur **MENU** de la télécommande puis sélectionnez **Options > Subtitle > Subtitle** (Options > Sous-titres > Sous-titres).
2. Appuyez sur **◀/▶** pour régler **Subtitle** (Sous-titres) sur **Off** (Arrêt).

*Remarque : MHEG et sous-titres s'excluent mutuellement et ne peuvent pas coexister sur le même écran. Si **Subtitle** (Sous-titres) est réglé sur **On** (Marche), MHEG n'apparaîtra pas.*

3. Appuyez sur la touche rouge **TEXT** de la télécommande.
4. Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner ou mettre en valeur des éléments.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer ou activer.
6. Appuyez sur l'une des touches de couleur pour sélectionner une option.
7. Appuyez sur **TEXT** ou **EXIT** pour quitter.

### Voir des photos, écouter de la musique et regarder des vidéos à partir d'un périphérique de stockage USB

Votre téléviseur est équipé d'un port USB qui vous permet de voir des photos, d'écouter de la musique ou de regarder des vidéos stockées sur un périphérique de stockage USB.

Formats de fichiers supportés :

Photo      JPEG

Musique MP3

Vidéo AVI, MP4, MPG, MPEG, TS, DIVX...

*Remarque : Certaines clés et certains produits USB (appareils photo numériques ou téléphones portables par exemple) ne sont pas entièrement compatibles avec le standard USB 2.0., il est donc possible qu'ils ne fonctionnent pas avec le lecteur multimédia du téléviseur. Les clés ou appareils USB ne sont pas tous compatibles avec la fonction USB. Pas tous les formats ci-dessus sont pris en charge. Les formats d'encodage de vos fichiers déterminent s'ils peuvent être utilisés ou pas.*

Lorsqu'un périphérique USB est détecté, il accède directement au menu **Media center** (Centre Multimédia).

**(Autre méthode : sélectionnez Media (Média) dans le menu principal et appuyez sur OK pour accéder au Media center (Centre Multimédia).)**

### Photo

Pour afficher les images si disponible.

1. Sélectionnez **Media center > Photo** (Centre Multimédia > Photo), et ensuite appuyez sur **OK** pour entrer dans la navigation principale de contenu de fichier.
2. Dans la navigation principale de contenu de fichier, utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner une photo ou un dossier interne de fichier.
3. Sélectionnez un dossier de fichier interne et appuyez sur **OK** pour entrer dans le navigateur de contenu du sous-fichier.
4. Utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner une photo soit dans la navigation principale de contenu de fichier, soit dans la navigation secondaire, appuyez sur **MENU** pour afficher le menu photo en mode de dossier.
  - **Sort** (Trier) : Trier les dossiers et les photos par Date de modification ou par Nom.
  - **Edit** (Modifier) : Copier, coller ou effacer une photo sélectionnée.
  - **Parser** (Analyseur) : Vous pouvez sélectionner **Recursive** (Récuratif) pour afficher les photos de tous les sous-dossiers.
5. Sélectionnez une photo, appuyez sur **OK** pour l'afficher, et un diaporama commence à partir de la photo sélectionnée. Appuyez sur **OK** pour mettre en pause si vous voulez pivoter la photo. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu photo en mode navigateur. Vous pouvez lire, mettre en pause ou faire pivoter la photo, sélectionner un mode d'affichage et effet différents, etc.
6. Appuyez les boutons concernés de la télécommande pour réaliser les fonctions disponibles indiquées dans la barre de fonction au bas de l'écran TV.

### Musique

Pour écouter de la musique si disponible.

1. Sélectionnez **Media center > Music** (Centre Multimédia > Musique), puis appuyez sur **OK** pour accéder au navigateur du fichier principal.
2. Utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner une chanson soit dans la navigation principale de contenu de fichier, soit dans la navigation secondaire de la même manière que pour la fonction d'affichage de photo, appuyez sur **MENU** pour afficher le menu musique en mode de dossier.

- **Sort** (Trier) : Trier les dossiers et les chansons par Nom, par Genre, par Artiste ou par Album.
- **Edit** (Modifier) : Copier, coller ou effacer une chanson sélectionnée.

- **Parser** (Analyseur) : Vous pouvez sélectionner **Recursive** (Récuratif) pour afficher les chansons de tous les sous-dossiers.

3. Sélectionnez une chanson, appuyez sur **OK** pour la lire, et la lecture commence automatiquement à partir de la chanson sélectionnée. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu musique en mode de navigation. Vous pouvez lire ou mettre en pause la chanson, sélectionner un mode de lecture différent, etc...

- **Show lyrics** (Afficher paroles) : Cette option est disponible pour les chansons comportant des paroles. Sélectionnez cette option et utilisez **◀/▶** pour activer/désactiver l'affichage synchronisé des paroles.

- **Audio only** (Audio uniquement) : sélectionnez et appuyez sur **OK** pour écouter la musique avec l'écran éteint. Appuyez sur l'une quelconque des touches pour rallumer l'écran.

4. Appuyez les boutons concernés de la télécommande pour réaliser les fonctions disponibles indiquées dans la barre de fonction au bas de l'écran TV.

### Vidéo

Pour regarder une vidéo si disponible.

1. Sélectionnez **Media center > Vidéo** (Centre Multimédia > Vidéo), puis appuyez sur **OK** pour accéder au navigateur du fichier principal.
2. Utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner une vidéo soit dans la navigation principale de contenu de fichier, soit dans la navigation secondaire de la même manière que pour la fonction d'affichage de photo, appuyez sur **MENU** pour afficher le menu vidéo en mode de dossier.
  - **Sort** (Trier) : Trier les dossiers et les vidéos par Type, par Date de modification ou par Nom.
  - **Edit** (Modifier) : Copier, coller ou effacer une vidéo sélectionnée.
  - **Parser** (Analyseur) : Vous pouvez sélectionner **Recursive** (Récuratif) pour afficher les vidéos de tous les sous-dossiers.
3. Sélectionnez une vidéo, appuyez sur **OK** pour la regarder et la lecture commence automatiquement à partir de la vidéo sélectionnée. Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu vidéo en mode de navigation. Vous pouvez lire ou mettre en pause la vidéo, sélectionner un mode de lecture différent, de mode d'écran et de réglages d'image prédéfinie, etc...
4. Appuyez les boutons concernés de la télécommande pour réaliser les fonctions disponibles indiquées dans la barre de fonction au bas de l'écran TV.

### Vidéo DivX (\* non disponible sur certains modèles)

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Cet appareil est certifié DivX Certified® et lit donc les vidéos DivX. Pour en savoir plus sur le format DivX et sur les logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX, visitez le site divx.com.

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX À LA DEMANDE : Vous devez inscrire votre appareil certifié DivX Certified® pour pouvoir lire les VOD (Video-on-Demand) DivX.

**Procurez-vous votre code d'inscription :**

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande.
- Sélectionnez **Options > DivX(R) registration** (Options > Enregistrement DivX(R)).
- Appuyez sur la touche **OK/▶** pour afficher votre code d'inscription.

Visitez le site vod.divx.com et consultez les instructions pour terminer votre inscription.

**Désinscription de votre téléviseur :**

Pour annuler l'inscription de votre téléviseur,

- Appuyez sur **MENU** de la télécommande.
- Sélectionnez **Options > DivX(R) deregistration** (Options > Désenregistrement DivX(R)).
- Appuyez sur **OK/▶** et conformez-vous aux instructions affichées.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD et les logos associés sont des marques déposées de DivX, Inc. et sont employés sous licence.

**Détection de l'heure**

L'utilisateur peut détecter l'heure des chaînes numériques en suivant les opérations ci-dessous.

1. Appuyez sur **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Options > Timer > Clock > Auto synchronization** (Options > Minuterie > Horloge > Synchronisation Auto).
2. Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner **On** (Active).

**Attribution d'un décodeur de chaînes**

Les décodeurs qui décodent les chaînes analogiques peuvent être connectés au port AV. Définissez la chaîne de télévision comme une chaîne à décoder. Puis sélectionnez le port auquel le décodeur est relié.

1. Appuyez sur **MENU** sur la télécommande et sélectionnez **Setup > Decode** (Configuration > Décodeur).
2. Appuyez sur **OK/▶** pour accéder à la liste.
3. Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner la chaîne à décoder.
4. Appuyez sur **OK** pour sélectionner ou désélectionner la chaîne.
5. Appuyez sur **MENU** pour revenir au menu précédent.

**Diagnostics sur les chaînes de TV numérique**

1. Appuyez sur **MENU** de la télécommande puis sélectionnez **Setup > Diagnostics** (Configuration > Diagnostics).
2. Appuyez sur **OK/▶** pour afficher des informations sur le signal de la chaîne numérique actuelle, telles que sa force, sa fréquence, etc.

**Différé**

Vous permet d'enregistrer un programme TV de sorte que vous ne manquez pas la partie préférée, même si vous sortez. Avant d'utiliser cette fonction, connectez d'abord une clé USB à la télé. Lors de la première utilisation, vous devez configurer le disque du dispositif USB.

1. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Setup > Time shift** (Configurer > Différé).
2. Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner **On** (Marche) pour activer la fonction Différé, puis appuyez sur **EXIT** pour fermer le menu.
3. Appuyez sur **OPTION** de la télécommande et sélectionnez **Time shift** (Différé), puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

4. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration.
5. Après la configuration effectuée, appuyez sur **OPTION** et sélectionnez **Time shift** (Différé).
6. Appuyez sur **OK** pour afficher le menu différé.
  - Appuyez sur le bouton rouge pour mettre en pause l'image et commencer le différé.
  - Appuyez sur le bouton rouge pour lire la partie enregistrée.
  - Lorsque le menu Décalage disparaît et que seul la position horaire du décalage reste affichée sur l'écran, appuyez sur la touche rouge ou sur **OK** pour réafficher le menu Décalage.
  - Appuyez sur le bouton vert pour retourner rapidement ou le bouton jaune pour avancer rapidement.
  - Appuyez sur le bouton bleu pour quitter la fonction différé.

**Remarques :**

- Avant de connecter le dispositif USB au téléviseur, assurez-vous d'avoir sauvegardé les données se trouvant sur ce dispositif pour éviter de perdre des données importantes suite à des pannes imprévues.
- Nous vous recommandons d'utiliser un dispositif USB ayant un espace disponible de plus de 1 Go et une vitesse de disque supérieure à 5 Mbps.
- Plus le fichier time shift (lecture décalée) est grand plus le temps d'enregistrement est long.
- Si vous changez de chaîne pendant le time shift, un message vous invite à sélectionner **Yes** (Oui) ou **No** (Non). Vous pouvez sélectionner **Yes** (Oui) pour quitter la fonction time shift et effectuer le changement de chaîne.

**Réinitialisation magasin**

Cette option vous permet de réinitialiser le téléviseur aux paramètres d'usine par défaut.

1. Appuyez sur **MENU** de la télécommande, choisissez **Setup** (Configuration) puis **OK** pour confirmer.
2. Choisissez **Reset shop** (Réinitialisation magasin) puis appuyez sur **OK/▶** pour entrer.
3. Tapez votre mot de passe à l'aide des touches alphanumériques.
4. Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner **OK** puis appuyez sur **OK** pour confirmer.
5. Le menu **Initial Setup** (Réglage initial) apparaît. Suivez les instructions associées.

**Personnalisation des paramètres d'entrée**

Vous pouvez configurer votre téléviseur en fonction des appareils que vous y connectez.

1. Appuyez sur **MENU** de la télécommande puis sélectionnez **Setup > Input settings** (Configuration > Paramètres d'entrée).
2. Appuyez sur **OK/▶** pour accéder au menu **Input Settings** (Paramètres d'entrée).
3. Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner le port auquel vous avez connecté votre appareil.
4. Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner le type d'appareil branché sur ce port.
5. Appuyez sur **MENU** pour revenir au menu **Setup** (Configuration).

Après la configuration, le nom de la source sélectionnée sera affiché après le nom du connecteur concerné dans la liste des sources en appuyant sur **SOURCE** de la télécommande ou sur **OK** de l'ensemble TV.

*Remarque : Tous les modèles n'ont pas la touche OK.*

### Utilisation du guide de programme électronique

L'EPG est un guide à l'écran qui affiche les programmes de télévision prévus. Vous pouvez parcourir, sélectionner et afficher les programmes.

- Appuyez sur **GUIDE** de la télécommande, le menu **Now and Next EPG** (Prog. actuel et suivant) apparaît ; il vous donne des informations sur le programme actuel ou suivant de chaque chaîne. Utilisez les touches de navigation de la télécommande pour parcourir les différents programmes.
- Utilisez les touches de couleur pour voir **8 Days EPG** (Guide des programmes sur 8 jours).
  - Prev day** (Jour précédent) (Rouge) : Affichage du guide de la veille.
  - Next day** (Jour suivant) (Vert) : Affichage du guide du lendemain.
  - View detail** (Voir les détails) (Jaune) : Affiche la description du programme en cours si elle est disponible.
  - Type filter** (Filtrer par type) (Bleu) : Filtrage du guide des programmes pour les programmes TV numériques.
    - Appuyez sur la touche bleue pour afficher la liste des types et des sous-types des programmes.
    - Parcourez les différents types et sous-types au moyen des touches de navigation de la télécommande.
    - Sélectionnez un ou plusieurs types que vous voulez mettre en évidence à partir de la liste **Type** (Type) et appuyez sur **OK** pour les sélectionner (ou les désélectionner). Une coche apparaîtra à gauche du type sélectionné. Lorsque vous sélectionnez un type, l'ensemble de ses sous-types sera sélectionné en conséquence.
    - L'utilisateur peut également sélectionner certains sous-types désirés sans d'abord sélectionner un type.
    - Appuyez sur la touche bleue pour quitter la liste des types et des sous-types.
    - Après le filtrage, l'ensemble des programmes de télévision numérique de votre choix sera mis en évidence.
  - Add schedule** (Ajout programmation) (facultative) : Appuyez sur la touche **OPTION** de la télécommande pour afficher le menu **Schedule list** (Liste de programmation). Pour la procédure de programmation d'un enregistrement, reportez-vous à la section **Liste de programmation**.
- Appuyez sur **GUIDE/EXIT** pour quitter le guide et passer à la chaîne sélectionnée.

### PVR (Personal Video Recorder) (Enregistreur vidéo personnel)

Vous permet d'enregistrer vos programmes télé préférés. Avant d'utiliser cette fonction, commencez par brancher une clé USB à l'appareil.

*Remarque : La fonction PVR n'est pas disponible pour la Finlande car les exigences dépendent du pays.*

- Appuyez sur **Option** de la télécommande et sélectionnez **Quick access > PVR** (Accès rapide> PVR).

- Appuyez sur **OK/▶** pour entrer.

- Appuyez sur :

- le bouton rouge pour démarrer l'enregistrement, le fichier d'enregistrement est placé dans un dossier PVR dans **Media center > Vidéo** (Media Center> Vidéo) et nommé après le numéro du canal ;
- le bouton vert pour arrêter l'enregistrement manuellement ; si la durée d'enregistrement est atteinte, l'enregistrement s'arrête automatiquement.
- Utilisez **▲/▼/◀/▶** pour régler la durée d'enregistrement.

- Pendant l'enregistrement, le mini volet PVR est également affiché à l'écran pour indiquer l'état d'avancement de l'enregistrement.

- Pour regarder le programme enregistré, quittez le mode PVR d'abord et allez à **Media center > Vidéo** (Media center > Vidéo). Sélectionnez le dossier PVR, puis sélectionnez le fichier d'enregistrement correspondant. Appuyez sur **OK** pour lire. (C'est la même chose que lorsque l'utilisateur enregistre un programme radio numérique).

*Remarques :*

- Lorsqu'un module CI+ est utilisé, la fonction PVR sera désactivée.*
- N'est disponible qu'avec des canaux numériques.*
- Ne prend en charge qu'un dispositif de stockage USB de format FAT32.*
- Avant de brancher le dispositif USB au poste, assurez-vous d'avoir sauvegardé les données du dispositif pour éviter toute perte de données importantes à cause d'éventuelles défaillances.*
- Plus la mémoire du dispositif USB allouée à la fonction PVR est grande plus le temps d'enregistrement est long.*
- Si vous voulez changer de chaîne ou de source de signal pendant l'enregistrement, sauvegardez les données d'enregistrement avant d'effectuer le changement de chaîne ou de source.*
- L'appareil ne peut pas lire un fichier normalement si les paramètres du fichier dépassent les limites du système, le format du fichier n'est pas supporté, le fichier est endommagé ou ne peut être décodé.*
- Ne retirez pas la clé USB lorsque le système est en train de lire un fichier ou de transmettre des données, autrement le système ou l'appareil risque d'être endommagé.*

### Liste de programmation

Cette fonction est utilisée pour réaliser une liste de programmation.

- Appuyez sur **OPTION** de la télécommande et sélectionnez **Quick access > Schedule list** (Accès rapide > Liste de programmation).
- Appuyez sur **OK** pour afficher la liste de programmation.
- Pour ajouter une programmation dans votre liste de programmation, appuyez d'abord sur le bouton rouge pour afficher **Schedule list** (Liste de programmation). Ensuite,
  - Channel number** (Numéro de chaîne) : utilisez **◀/▶** pour sélectionner le numéro de chaîne.
  - Start date** (Date de démarrage) : indiquez la date d'enregistrement à l'aide des touches alphanumériques.
  - Start time** (Heure de début) : réglez l'heure de début d'enregistrement.

- **Stop time** (Heure de fin) : réglez l'heure de fin d'enregistrement.
  - **Schedule type** (Type de programmation) :
    - Activez **Reminder** (Rappel) pour recevoir un rappel et pouvoir ainsi passer à la programmation que vous avez prévue lorsque l'heure correspondante est arrivée. Si vous laissez passer cette heure sans effectuer aucune opération, la boîte de dialogue disparaît et aucune autre action n'est exécutée.
    - Activez **Record** (Enregistrement) pour vous demander de confirmer le démarrage de l'enregistrement lorsque l'heure programmée correspondante est arrivée. Si vous laissez passer cette heure sans effectuer aucune opération, l'enregistrement programmé démarre automatiquement.
  - **Repeat type** (Type de répétition) : Réglez un mode de répétition d'enregistrement différent.
4. Appuyez sur **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner **Add** (Ajouter), et ensuite appuyez sur **OK** pour ajouter la programmation réglée dans votre liste de programmation.
  5. Appuyez sur le bouton rouge pour répéter la procédure ci-dessus pour ajouter une nouvelle programmation.
  6. Si vous désirez modifier ou effacer une programmation, la sélectionnez et appuyez sur **OK** pour valider.
  7. Appuyez sur **EXIT** pour fermer le menu.

**Connexion réseau**

Vous pouvez configurer votre téléviseur afin qu'il puisse accéder à Internet via votre réseau local (LAN) au moyen d'une connexion câblée ou sans fil.

**Connexion à un réseau câblé**

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local (LAN) en utilisant un câble de trois façons :

- Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local en connectant le port LAN de votre téléviseur à un modem externe à l'aide d'un câble de catégorie 5.
- Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local en connectant le port LAN de votre téléviseur à un IP Sharer (boîtier de partage IP) qui est connecté à un modem externe. Utilisez un câble de catégorie 5 pour la connexion.
- Selon la façon dont votre réseau est configuré, vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local en connectant le port LAN de votre téléviseur directement à une prise murale du réseau à l'aide d'un câble de catégorie 5. Notez que la prise murale est connectée à un modem ou un routeur quelque part dans votre maison.

Sélectionnez **Smart TV > Settings > Interface** (Smart TV > Paramètres > Interface), puis **Ethernet** (Ethernet) pour se connecter à un réseau câblé.

**Connexion à un réseau sans fil**

Pour connecter votre téléviseur à votre réseau sans fil, vous aurez besoin d'un routeur sans fil ou un modem et un adaptateur LAN sans fil. Connectez votre adaptateur USB sans-fil à haut gain (dongle USB) livré avec votre téléviseur au port **USB 1** de votre téléviseur.

1. Sélectionnez **Smart TV > Settings > Interface** (Smart TV > Paramètres > Interface) puis sélectionnez **Wireless** (Sans fil) pour vous connecter à un réseau câblé.
2. Sélectionnez **Wireless setting** (Configuration sans fil) et appuyez sur **OK/▶** pour accéder.

**3. Méthodes de connexion** : Vous pouvez configurer la connexion réseau sans fil de trois façons.

- **Scan** (Recherche)
  - Sélectionnez **Wireless setting > Scan** (Configuration sans fil > Recherche), puis appuyez sur **OK/▶** ; le téléviseur recherchera tous les points d'accès à portée. Les points d'accès trouvés par le téléviseur seront affichés.
  - Sélectionnez un point d'accès disponible et appuyez sur **OK/▶** pour y connecter le téléviseur.
- Remarques :*
  - Si vous sélectionnez un point d'accès protégé, vous devez entrer le mot de passe correspondant. Appuyez sur **MENU** de la télécommande pour afficher le clavier virtuel afin de pouvoir entrer le mot de passe.
  - Ce téléviseur comprend une fonction de mémoire des points d'accès disponibles, cela permet à votre téléviseur d'être connecté au réseau même si vous l'éteignez.
- **Manual** (Manuel)
  - Sélectionnez **Wireless setting > Manual** (Configuration sans fil > Manuel), puis appuyez sur **OK/▶**, vous serez invité à entrer le bon SSID d'un routeur sans fil disponible pour configurer la connexion.
- **Auto** (Auto)

Si votre point d'accès prend en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez vous connecter au réseau en utilisant un code PIN (Personal Identification Number) ou PBC (Push Button Configuration). WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA dans chacun des modes.

Sélectionnez **Wireless setting > Auto** (Configuration sans fil > Auto), puis appuyez sur **OK/▶** pour accéder.

- **PIN** (PIN) : Sélectionnez **PIN** (PIN) et appuyez sur **OK/▶** pour accéder. Générez un code PIN aléatoire. Assurez-vous que ce code est installé au point d'accès. (Pour les procédures, reportez-vous au manuel de votre routeur.) Appuyez à nouveau sur **OK/▶** pour configurer la connexion.
- **PBC** (PBC) : Si votre routeur dispose d'un bouton-poussoir PBC, sélectionnez **PBC** (PBC), puis appuyez sur **OK/▶** pour accéder. Appuyez sur le bouton-poussoir PBC de votre routeur dans les 2 minutes après avoir appuyé à nouveau sur **OK/▶**. Votre téléviseur collecte automatiquement tous les paramètres réseau dont il a besoin et se connecte au réseau.

**Configuration du réseau**

1. Appuyez sur **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Smart TV > Settings > Internet connection** (Smart TV > Paramètres > Connexion Internet). Appuyez sur **◀/▶** pour sélectionner **On** (Marche). Attendez que la connexion soit établie automatiquement.
2. Sélectionnez **Smart TV > Settings > Connection test** (Smart TV > Paramètres > Test de connexion), puis appuyez sur **OK/▶** pour vérifier la connectivité Internet. Si cela ne marche pas, suivez l'étape ci-dessous pour s'assurer de la connectivité.
3. Sélectionnez **Smart TV > Settings > IP setting** (Smart TV > Paramètres > Configuration IP), puis appuyez sur

## Chapter 6 et 7

**OK/▶** pour accéder au menu **IP setting** (Configuration IP).

- Réglez **Address type** (Type d'adresse) sur **Auto** (Automatique), l'adresse IP nécessaire sera fournie et saisie automatiquement.
  - Vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour saisir manuellement votre adresse IP.
    - Réglez **Address type** (Type d'adresse) sur **Manual** (Manuel), ensuite appuyez sur la touche **▼** pour passer au premier champ de saisi.
    - Entrez les valeurs d'**IP address** (Adresse IP), de **Subnet mask** (Masque de sous-réseau), de **Default gateway** (Passerelle par défaut), de **Primary DNS** (DNS Primaire) et de **Secondary DNS** (DNS Secondaire). Pour taper un chiffre, utilisez les touches alphanumériques ; pour passer d'une zone d'entrée à une autre, utilisez les touches de navigation.
  - Après la configuration, Sélectionnez **Smart TV > Settings > Connection test** (Smart TV > Paramètres > Test de connexion), pour vérifier à nouveau la connectivité Internet.
4. Sélectionnez **Smart TV > Settings > Information** (Smart TV > Paramètres > Information), puis appuyez sur **OK/▶** pour afficher les informations sur la connexion en cours, telles qu'interface, type d'adresse, adresse IP, etc.

### Partager et Regarder

*Remarque : Ce manuel couvre des produits dotés d'une fonction Partager et Regarder ou DLNA. Partager et Regarder est compatible DLNA.*

#### Connexion à votre PC

Assurez-vous d'établir d'abord une connexion câblée ou sans fil à partir de votre téléviseur à un routeur. Connectez ensuite votre PC à votre routeur, soit par un câble réseau ou sans fil. Suivez les étapes ci-après dans l'ordre pour pouvoir regarder de la vidéo enregistrée, photo, musique et/ou fichiers texte sauvegardés sur votre PC.

#### Ajout de fichiers multimédias de votre PC en mode de partage

Installez un serveur multimédia DLNA sur votre PC. Le serveur simple et familier que vous pouvez installer est Microsoft Windows Media Player 11. Autoriser votre téléviseur à partager des fichiers sur votre PC.

1. Ouvrir Microsoft Windows Media Player 11.
  - Sélectionnez **Library > Media sharing** (Bibliothèque > Partage des fichiers Multimédias).
  - Cochez la case **Share my media to** (Partager mes fichiers multimédias dans).
  - Sélectionnez l'icône de l'ensemble TV connecté à votre PC.
  - Sélectionnez **Allow** (Autoriser) pour permettre à l'ensemble TV d'avoir accès à votre PC, et sélectionnez le bouton **OK** pour activer votre autorisation.

*Remarque : pour personnaliser vos paramètres, utilisez la touche Settings (Paramètres).*

2. - Sélectionnez **Library > Add to Library** (Bibliothèque > Ajouter à la bibliothèque).
  - Sélectionnez vos dossiers personnels ou des dossiers d'autres utilisateurs auxquels vous pouvez avoir accès en mode de partage.

- Sélectionnez **Add** (Ajouter) et appuyez sur **OK** pour activer vos sélections.

### Application Share & See

Sélectionnez **Smart TV > Share & See** (Smart TV > Partager et Regarder) et appuyez sur **OK** pour apprécier votre **Share & See** (Partager et Regarder).

#### Arrêt Share & See fonction

Sélectionnez **Smart TV > Settings > Internet connection** (Smart TV > Paramètres > Conexión a Internet), ensuite appuyez sur les touches **◀/▶** pour sélectionner **Off** (Arrêt).

### Télé multifonction

#### AVERTISSEMENT :

- Configurez les paramètres de réseau avant d'utiliser votre **Smart TV**.
- Les conditions de fonctionnement du réseau peuvent ralentir les réponses et/ou provoquer des interruptions.
- Si vous rencontrez des difficultés à utiliser une application, contactez votre fournisseur de contenu.
- Le fournisseur de contenu, à sa seule discrétion, peut décider de cesser les mises à jour d'une application ou l'application elle-même.
- Selon les règlements en vigueur dans votre pays, certaines applications peuvent ne bénéficier que d'un service limité ou ne pas être du tout prises en charge.

#### Affichage sur l'écran

1. Sélectionnez **Smart TV** (Smart TV) dans le menu principal et appuyez sur **OK** pour valider votre choix. (*Autre méthode : appuyez sur la touche **Smart TV** de la télécommande pour afficher directement le menu **Smart TV** (Smart TV.)*)
2. - **Apps installées par défaut** : les deux lignes sur la gauche de l'écran affichent les services pré-installés par défaut.
  - **Mes favoris** : la troisième ligne sur la gauche affiche vos applications préférées, dans l'ordre où vous les avez saisies.
  - **Zone de promotion** : l'image affichée en haut et à droite est réservée aux promotions et est publiée par le portail.
  - **Zone d'information** : l'information affichée en bas et à droite décrit l'application que vous avez sélectionnée.
3. Les flèches **◀/▶** apparaissent sur l'écran lorsque d'autres applications sont disponibles. Lorsque la surbrillance se trouve à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, appuyez sur la touche **◀/▶** pour décaler l'affichage d'une colonne vers la gauche ou vers la droite.
4. Sélectionnez une application à l'aide des touches **▲/▼/◀/▶**, par exemple **Orange/CANALPLAY/Deezer/YouTube/Daily motion**, et appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir la page Web correspondante.

#### **App store (Magasin d'applications) (\* non disponible sur certains modèles)**

**App store** (Magasin d'applications) met à votre disposition diverses applications à télécharger pour votre poste de télévision et vos systèmes audio/vidéo. Ces applications vous permettent d'accéder à un contenu très varié afin de satisfaire tous les goûts (vidéos, musique, photos, jeux, informations utiles, etc.).

Appuyez sur **MENU** de la télécommande et sélectionnez **Smart TV > App store** (Smart TV > Boutique logiciel). Appuyez sur **OK** pour entrer. Naviguez parmi les options **App list** (Liste apps), **My apps** (My apps) et **Downloading** (Télécharger) à l'aide des touches **◀/▶**. Appuyez sur la touche **▼** pour amener la surbrillance dans la zone des applications.

### List apps (Liste apps)

- **Liste apps** (Liste apps) affiche toutes les applications publiées par le Portail, celles installées comme celles désinstallées. Les applications installées sont repérées par une marque placée en haut et à droite de l'icône.
- Sélectionnez une application à l'aide des touches **▲/▼/◀/▶**. Appuyez sur la touche **OK** pour valider votre choix.
  - Si l'application n'est pas installée, vous pouvez la télécharger.
  - Si l'application est installée et qu'aucune nouvelle version n'est disponible, vous y accédez directement.
  - Si l'application est installée et qu'une nouvelle version est disponible, un message vous invite à la télécharger.
  - Cliquez sur **Download** (Télécharg.) ou sur **Update** (M. à jour) et conformez-vous aux instructions affichées sur l'écran pour terminer le téléchargement ou la mise à jour.

### My apps (My apps)

- **My apps** (My apps) affiche la liste de toutes les applications installées et met à jour la liste après chaque nouvelle entrée.
- Sélectionnez une application à l'aide des touches **▲/▼/◀/▶** et appuyez sur **OK**.
  - Si une nouvelle version est disponible, sélectionnez **Update** (M. à jour) pour démarrer le téléchargement et accéder au menu **Downloading** (Télécharger).
  - Pour retirer une application de **My apps** (My apps), sélectionnez **Uninstall** (Désinstal.).
- Si une version obligatoire d'une application est disponible,
  - sélectionnez **OK** pour la télécharger et accéder au menu **Downloading** (Télécharger).
  - ou sélectionnez **Cancel** (Annuler) pour quitter. Si vous annulez le téléchargement et essayez ensuite d'exécuter l'application, un message vous avertira que l'opération requiert auparavant la mise à jour de l'application.

### Downloading (Télécharger)

- Sélectionnez **Cancel** (Annuler) dans le menu **Downloading** (Télécharger) et cliquez sur **OK** pour valider votre choix.
  - cliquez sur **OK** pour annuler le téléchargement actuel.
  - ou cliquez sur **Cancel** (Annuler) pour retourner au menu **Downloading** (Télécharger).
- En fin de téléchargement, un message vous rappelle d'installer ou de mettre à jour l'application. Conformez-vous aux instructions affichées sur l'écran.
- Dès que l'installation ou la mise à jour est terminée, cliquez sur **OK** pour exécuter l'application.

### Navigateur Opera

Cette fonction accède directement à des contenus et services web à partir de votre téléviseur. (*Remarques : Les polices non prises en charge dans le contenu du fournisseur ne s'affichent pas correctement.*)

1. Sélectionnez **Smart TV > Opera** (Smart TV > Opéra) et cliquez sur **OK** pour valider votre choix.

2. Appuyez sur **OK** pour afficher la page d'accueil de votre navigateur.
3. Utilisez les touches **▲/▼/◀/▶** de la télécommande pour naviguer dans les pages web, et appuyez sur **OK** de la télécommande pour confirmer une entrée ou une sélection.

Vous pouvez également appuyer sur **MENU** de la télécommande pour accéder ou quitter le clavier virtuel. Connectez votre souris câblée ou sans fil dans le port USB de votre téléviseur. Utilisez votre souris pour naviguer dans les pages web.

-  **Maison** : Cliquez dessus pour afficher la page d'accueil.
-  **Retour** : Retour à la dernière page web consultée.
-  **Allez à** : Sélectionnez dans la liste pour retourner à une page web récemment visitée.
-  **Actualiser** : Cliquez dessus pour actualiser la page web.
-  **Gest. marque-pages** : Cliquez dessus pour afficher le gestionnaire de marque-pages.

- **Ajouter un dossier** : Ajoutez des dossiers à votre **Gest. marque-pages** pour organiser vos marque-pages en dossiers et inclure tous les sites que vous visitez fréquemment. Cliquez sur la barre **Add a folder** (Ajouter un dossier), entrez un nom du dossier, puis cliquez sur **Add** (Ajouter). Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez créé autant de dossiers que vous souhaitez.
- **Aller à un marque-page** : Allez à un marque-page en cliquant simplement sur son nom, au lieu de taper son adresse.
- **Supprimer un signet** : cliquez sur l'icône **Supprimer** placée derrière un lien pour supprimer le lien.
- **Modifier un signet** : cliquez sur l'icône **Modifier** placée derrière un lien pour modifier le nom et/ou l'adresse URL du signet.
- Cliquez sur la barre **Close bookmark manager** (Fermer Gest. marque-pages) pour le fermer.
-  **Ajouter un marque-page** : Allez à la page web que vous souhaitez ajouter à votre **Gest. marque-pages** et cliquez . Tapez un nouveau nom pour la page web si vous voulez, indiquez le dossier auquel le marque-page va appartenir, puis cliquez sur **Add** (Ajouter).

*Remarques sur le mot de passe de la fonction de Verrouillage du contrôle parental :*

- Le mot de passe par défaut est 1234. L'utilisateur peut le changer.
- Le super mot de passe est 0423. Si vous oubliez votre mot de passe, entrez le super mot de passe pour remplacer tous les mots de passe existants.

*L'emplacement de la prise d'alimentation varie en fonction du modèle du téléviseur. Sur certains modèles, vous devez d'abord l'allumer.*