

Guide rapide d'utilisation de la laveuse

Vous êtes enfin propriétaire d'une laveuse ASKO et il est normal d'être impatient de la mettre en marche. Voici donc un bref sommaire des procédures de fonctionnement. Afin de profiter pleinement du potentiel de votre sècheuse, nous vous recommandons de lire attentivement le *Guide d'utilisation et d'entretien*.

LE PANNEAU DE COMMANDE

Bouton d'ouverture de la porte

Appuyez sur ce bouton pour ouvrir la porte de verre. Veuillez noter que la laveuse doit être arrivée à la fin du cycle choisi avant d'ouvrir la porte en verre.

Pas d'essorage/Pas de vidange

Appuyez sur ce bouton pour éliminer le cycle d'essorage et le cycle de vidange final.

Commande de température

Tournez ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la température du lavage.

Bouton d'allumage


Appuyez sur ce bouton pour allumer la machine.

Voyant lumineux

S'allume pour indiquer que la machine est en marche.

Bouton de mise en marche/arrêt "Start/Stop"

Appuyez sur le bouton pour mettre en marche ou arrêter un programme.

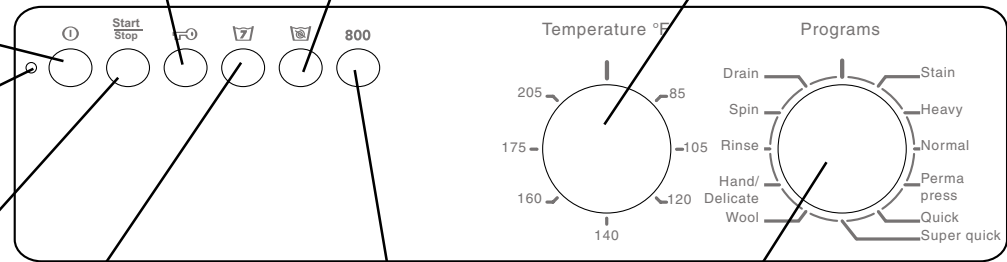

Bouton de Super rinçage

Appuyez sur ce bouton pour programmer sept rinçages.

Bouton d'essorage à 800 RPM

Appuyez sur ce bouton pour réduire la vitesse d'essorage de 1200 rpm à 800 rpm.

Commande de programme
Tournez ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner un programme.

Bouton d'allumage de la machine

Le bouton d'allumage fait démarrer la machine ou l'arrête. Quand le bouton est activé, le voyant lumineux rouge s'allume. Il faut que ce bouton d'allumage soit activé pour pouvoir ouvrir la porte et avant de faire démarrer n'importe quel programme.

Bouton de mise en marche/arrêt "Start/Stop"

Quand vous avez sélectionné le programme désiré et les options, appuyez sur ce bouton pour démarrer la laveuse. Pour arrêter la laveuse durant un programme, appuyez et maintenez la pression sur le bouton pendant quelques secondes. Si vous appuyez sur ce bouton pour arrêter un programme, vous aurez à resélectionner le programme quand vous remettrez la machine en marche.

Bouton d'ouverture de la porte

La machine doit être en marche et vous devez appuyer sur ce bouton pour ouvrir la porte. Il y aura quelques secondes d'attente avant que la porte s'ouvre. Veuillez prendre note que la machine doit être arrivée à la fin du programme choisi et que l'eau doit avoir été vidangée, avant que la porte puisse s'ouvrir.

Commande de programme

Tournez ce bouton pour sélectionner un programme. Les programmes sont décrits dans le tableau ci-dessous. Veuillez prendre note que ce bouton ne tourne pas à mesure que le programme progresse. Les options sont décrits dans la page suivante.

Commande de température

Tournez ce bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la température du lavage. Pour les programmes Laine ou Manuel/Déliçats (Wool-Hand/Delicate), les choix de température d'eau sont Froid, 85° ou 105° F.

Interruption ou changement de programme

Pour annuler un programme après le démarrage, appuyez sur le bouton Start/Stop et gardez-le enfoncé jusqu'à l'arrêt de l'appareil. S'il y a de l'eau dans l'appareil, vous devrez tourner le bouton du contrôle de programme à Drain, puis ensuite appuyer sur Start. L'eau se vidangera et l'appareil s'arrêtera en 30 à 45 secondes. Vous pouvez alors ouvrir la porte.

PROGRAMMES

Votre laveuse ASKO a plusieurs programmes et options spécifiquement conçus pour vous offrir une lessive la plus propre possible. Le tableau ci-dessous définit chaque programme. (Voir "Options" à la page suivante).


Programme	Types de lessive	Température Options (° F)	Grosseur de brassée recommandée
Stain (Taches)	Taches sale	85-205	Pleine
Heavy (Intensif)	Coton normalement sale	85-205	Pleine
Normal	Normal sale	85-205	Pleine
Perma Press (Synthétique)	Normal Apprêt perm. normal	85-205	Demi
Quick (Court)	Léger. sale/Apprêt perm (non acrylique et laine)	85-205	Pleine
Super quick (Super rapide)	Léger. sale/Apprêt perm (non acrylique et laine)	85-205	Demi
Wool (Laine)	Laine	85-105	Un tiers
Hand/Delicate (Main)	Laine, soie, nylon lavables	85-105	Un tiers
Rinse (Rinçage)			
Spin (Essorage)			
Drain (Vidange)			

MISE EN GARDE Lisez et suivez les instructions de lavage indiquées sur les étiquettes des nouveaux vêtements.


1. Appuyez sur bouton d'allumage puis appuyez sur le bouton d'ouverture de la porte.
2. Placez votre lessive.
3. Vérifiez que la porte n'est pas encombrée, puis fermez-la fermement. (La porte ne se fermera pas si vous la claquez).
4. Versez le détergent et l'adoucissant dans leurs compartiments respectifs, tel qu'illustré ci-dessous. (Ne mettez pas de détergent dans le compartiment du prélavage, à moins que vous vouliez faire un prélavage).
5. Fermez fermement le tiroir. (Ne le claquez pas).
6. Placez le bouton de la température à la température de lavage désirée.
7. Sélectionnez les options désirées telles que Pas d'essorage ou Super Rinçage.
8. Tournez le bouton de commande de programme au programme de lavage désiré. La machine se mettra en marche.

Options

Option Définition

 **Super Rinçage** – Donne deux rinçages additionnels. Recommandé pour les personnes ayant une peau sensible ou des allergies.

800 Réduit la vitesse d'essorage de 1200 rpm à 800 rpm


 **Pas d'essorage/Pas de vidange** – Élimine les cycles d'essorage dans tous les programmes ainsi que la vidange finale. Si vous choisissez cette option, vous aurez à faire fonctionner le programme de vidange "Drain" (11) avant de pouvoir ouvrir la porte.

LE TIROIR À DÉTERGENT

Le tiroir à détergent des laveuses ASKO libère automatiquement le détergent et l'assouplissant au moment approprié. Le tiroir se trouve à gauche du panneau de commande. Tirez le tiroir, versez simplement les quantités requises de détergent et d'assouplissant dans les compartiments appropriés (tel qu'illustré) et fermez le tiroir.

Si vous préférez utiliser un détergent liquide, nous avons prévu une pièce de séparation spécifique pour les détergents liquides, à placer dans le tiroir à détergent. (Voir le *Guide d'utilisation et d'entretien*.)

NOTE: Nous vous recommandons de ne pas utiliser de javel dans votre laveuse ASKO. Le mouvement du lavage, les options de contrôle de la température et les lavages prolongés suffisent à éliminer la plupart des taches.

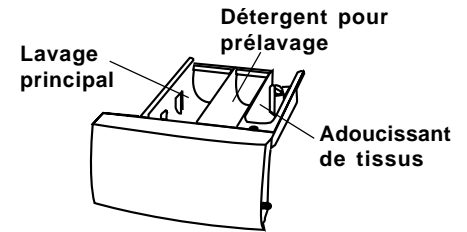

Le tiroir à détergent est équipé d'un dispositif de protection optionnel pour empêcher que les enfants l'ouvrent. (Voir le *Guide d'utilisation et d'entretien*.)

QUANTITÉS DE DÉTERGENT ET D'ADOUCCISSANT

Étant donné que les laveuses ASKO consomment moins d'eau que les laveuses conventionnelles à chargement par le haut, elles nécessitent moins de détergent et moins d'adoucissant. Nous vous recommandons d'utiliser un détergent en poudre à faible mousse seulement, et à haute efficacité, spécifiquement conçu pour laveuses à chargement par l'avant. (Les détergents liquides tendent à mousser beaucoup plus, ce qui les rend plus difficiles à rincer.)

Détergent – La quantité de détergent requise varie selon le détergent que vous utilisez. Pour les détergents à haute efficacité spécifiquement pour machines à chargement par l'avant, utilisez les quantités recommandées par le fabricant. Pour les détergents à lessive normale, **1 à 3 cuillers à soupe de détergent sont suffisantes pour une brassée normale**. Vous devrez probablement rajouter plus de détergent si la lessive est très sale. La quantité de détergent à utiliser varie aussi selon la dureté de l'eau dans votre région. (Veuillez vous référer au *Guide d'utilisation et d'entretien* pour plus de détails.) Si vous choisissez d'utiliser un détergent liquide, commencez par une très petite quantité, c'est-à-dire une ou deux cuillers à soupe.

Adoucissant – Nous vous recommandons d'utiliser seulement 2 cuillers à soupe d'adoucissant. Si vous jugez que ce n'est pas assez, vous pourrez en rajouter plus lors de la prochaine lessive.

QUESTIONS COURAMMENT POSÉES	RÉPONSES
1) Où met-on l'adoucissant?	1) Voir illustration ci-dessus.
2) La machine ne veut pas se mettre en marche.	2) a) Assurez-vous qu'elle est bien branchée à la prise murale. b) Assurez-vous que le bouton d'allumage (Power) est bien enfoncé et que le voyant lumineux rouge est allumé. c) La porte doit être fermement fermée (mais ne la claquez pas). d) Le bouton de commande de programme n'est peut-être pas à la position correcte pour le début d'un programme. e) Vérifiez le disjoncteur de votre domicile et les fusibles.
3) La machine n'essore pas.	3) Vérifiez l'arrête-épingles. Recherchez toute obstruction qui pourrait bloquer la pompe ou le boyau d'évacuation.
4) La porte ne veut pas s'ouvrir.	4) Voir "Ouverture de la porte", à la page précédente, et la réponse 3 ci-dessus.

(Pour plus d'information, référez-vous à la *Guide d'utilisation et d'entretien*.)