


# Guide rapide d'utilisation de la laveuse

Vous êtes enfin propriétaire d'une laveuse ASKO et il est normal d'être impatient de la mettre en marche. Voici donc un bref sommaire des procédures de fonctionnement. Afin de profiter pleinement du potentiel de votre sècheuse, nous vous recommandons de lire attentivement le *Guide d'utilisation et d'entretien*.

## LE PANNEAU DE COMMANDE

Le Modèle W6761 ont un panneau de commande à la pointe de la technologie : le panneau EasyControl™ de ASKO, tel qu'illustré ci-dessous. Pour sélectionner un programme de lavage, appuyez simplement sur l'un des boutons de programmes préétablis, puis appuyez sur Start. Pour une définition d ces programmes, veuillez vous référer au paragraphe ci-dessous "Programmes préétablis".

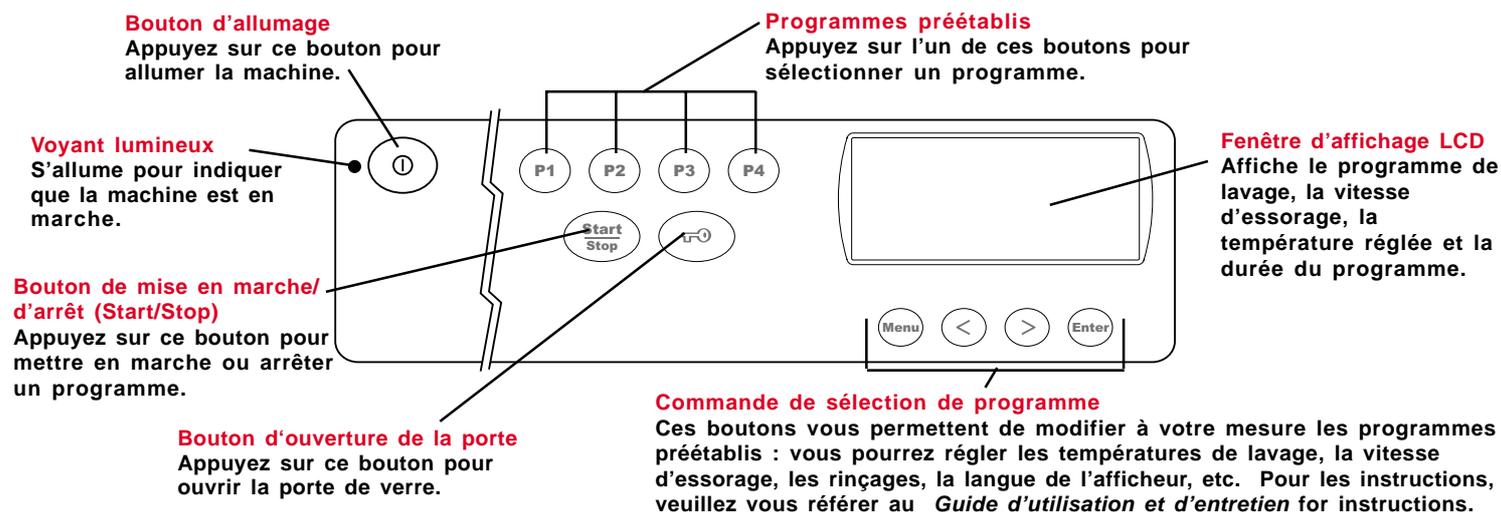

### Bouton d'allumage de la machine

Le bouton d'allumage fait démarrer la machine ou l'arrête. Quand le bouton est activé, le voyant lumineux rouge s'allume. Il faut que ce bouton d'allumage soit activé pour pouvoir ouvrir la porte et avant de faire démarrer n'importe quel programme.

### Ce bouton met en marche ou arrête un programme

Pour arrêter un programme, appuyez sur ce bouton et maintenez la pression pendant quelques secondes. Si vous arrêtez un programme à l'aide de ce bouton (Start/Stop), vous devrez resélectionner un programme et appuyer sur Start/Stop pour remettre la machine en marche.

### Bouton d'ouverture de la porte

La machine doit être allumée et vous devez appuyer sur ce bouton pour ouvrir la porte en verre. Il y aura quelques secondes d'attente avant que la porte ne s'ouvre. Si vous devez ouvrir la porte durant un cycle de lavage ou de rinçage, appuyez sur le bouton 'Door Open' et maintenez la pression pendant quelques secondes. La machine s'arrêtera et vidangera automatiquement assez d'eau pour que vous puissiez ouvrir la porte en toute sécurité. Le programme reprendra dès que vous refermerez la porte. Pour les instructions sur la façon d'ouvrir la porte en cas de panne d'électricité, veuillez vous référer au *Guide d'utilisation et d'entretien*.

### Programmes préétablis

Ce modèle offre quatre programmes préétablis, tel qu'indiqué ci-dessous. Pour sélectionner un programme, appuyez sur l'un des boutons de programme et appuyez sur Start.

Programme Préétablis	Cycle de Lavage	Types de Lessive	Temp. de Lavage <sup>(1)</sup>	Vitesse D'essorage <sup>(2)</sup>	Nbre de Rinçg.	Nbre de Rinçg. Court	Essorage Long
P1	Lav. normal	Normal sale	140° F	1600 rpm	5	2	oui
P2	Lav. normal	Normal Apprêt perm. normal	105° F	1600 rpm	5	2	oui
P3	Super Rapide	Légèr. sale/Apprêt perm	105° F	1600 rpm	3	0	oui
P4	Lavage Main	Laine, soie, nylon lavables	85° F	800 rpm	3	1	non

**NOTES:** (1) Vous pouvez ajuster temporairement les réglages de la température et de la vitesse de l'essorage. (Voir ci-dessous).

(2) Les vitesses d'essorage des programmes préétablis correspondent aux vitesses maximum de ces programmes de lavages.

Vous pouvez facilement modifier les programmes préétablis afin qu'ils s'adaptent parfaitement à vos besoins. Pour plus d'instructions, veuillez vous référer à la section "Adapter les programme préétablis" ans votre *Guide d'utilisation et d'entretien*.

### Changements temporaires de programme

Vous pouvez modifier temporairement la température de lavage et/ou la vitesse d'essorage des programmes préétablis. Appuyez simplement sur le bouton du programme préétabli que vous voulez utiliser, puis suivez les instructions ci-dessous. Les réglages reviendront à la normale à la fin du programme.

**Température** – Appuyez sur < jusqu'à ce que la température désirée apparaisse à la fenêtre LCD. (Les options sont 85°, 105°, 120°, 140°, 160°, 175°, 205°.) Si vous voulez aussi changer la vitesse d'essorage, lisez le paragraphe qui suit, autrement appuyez sur Start.

**Vitesse d'essorage** – Appuyez sur > jusqu'à ce que la vitesse désirée apparaisse à la fenêtre LCD, puis appuyez sur Start. (La vitesse de l'essorage augmente par tranche de 200 rpm.)

## PROCÉDURES DE DÉMARRAGE RAPIDE

W6761

1. Appuyez sur bouton d'allumage (ⓐ) puis appuyez sur le bouton d'ouverture de la porte (ⓑ).
2. Placez votre lessive.
3. Vérifiez que la porte n'est pas encombrée, puis fermez-la fermement. (La porte ne se fermera pas si vous la claquez).
4. Versez le détergent et l'adoucissant dans leurs compartiments respectifs, tel qu'illustré ci-dessous. (Ne mettez pas de détergent dans le compartiment du pré-lavage, à moins que vous vouliez faire un pré-lavage).
5. Fermez fermement le tiroir. (Ne le claquez pas)
6. Appuyez sur le bouton du programme désiré. Si vous le voulez, vous pouvez changer la température et/ou la vitesse d'essorage.
7. Appuyez sur Start. La machine se mettra en marche.


## Interruption ou changement de programme

Pour interrompre un programme afin d'ajouter un article à laver, appuyez sur le bouton d'ouverture de la porte (Door Open) et gardez-le enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'arrête (environ 3 secondes). L'appareil s'arrêtera et l'eau sera pompée vers l'extérieur avant que la porte ne s'ouvre. Ajoutez l'article à laver et, au besoin, ajoutez plus de détergent. En fermant la porte, l'appareil reprendra du point d'interruption.

Pour annuler un programme, appuyez sur le bouton Démarrage/arrêt (Start/Stop) et gardez-le enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'arrête (environ 3 secondes). S'il y a de l'eau dans l'appareil, elle sera vidangée avant que la porte s'ouvre. Si vous arrêtez un programme de cette manière, vous devrez choisir un programme à nouveau et appuyer sur le bouton Démarrage/Arrêt pour repartir l'appareil. Le programme reprendra du début.

## COMPRENDRE LA FENÊTRE D'AFFICHAGE LCD

La fenêtre d'affichage LCD est facile à lire et à comprendre. Elle affiche la sélection du programme de lavage, ainsi que la température du lavage, la vitesse d'essorage et la durée du programme. L'illustration ci-dessous explique chaque mention qui sera affichée et que vous pourrez lire dans la fenêtre LCD.

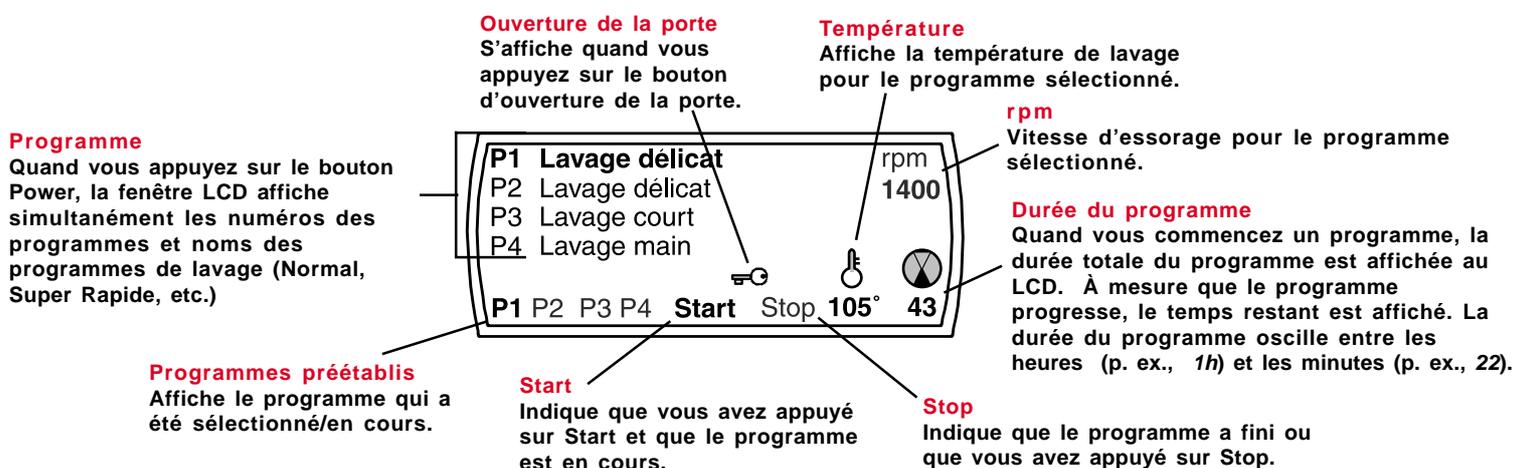


## LE TIROIR À DÉTERGENT

Le tiroir à détergent des laveuses ASKO libère automatiquement le détergent et l'assouplissant au moment approprié. Le tiroir se trouve à gauche du panneau de commande. Tirez le tiroir, versez simplement les quantités requises de détergent et d'assouplissant dans les compartiments appropriés (tel qu'illustré) et fermez le tiroir.

Si vous préférez utiliser un détergent liquide, nous avons prévu une pièce de séparation spécifique pour les détergents liquides, à placer dans le tiroir à détergent. (Voir le *Guide d'utilisation et d'entretien*.)

**NOTE:** Nous vous recommandons de ne pas utiliser de javel dans votre laveuse ASKO. Le mouvement du lavage, les options de contrôle de la température et les lavages prolongés suffisent à éliminer la plupart des taches.

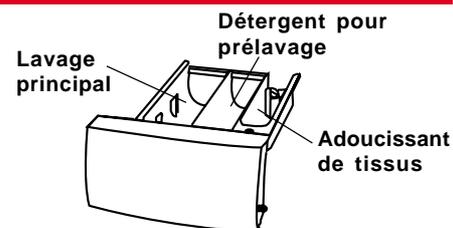

Le tiroir à détergent est équipé d'un dispositif de protection optionnel pour empêcher que les enfants l'ouvrent. (Voir le *Guide d'utilisation et d'entretien*.)

## QUANTITÉS DE DÉTERGENT ET D'ADOUCISSANT

Étant donné que les laveuses ASKO consomment moins d'eau que les laveuses conventionnelles à chargement par le haut, elles nécessitent moins de détergent et moins d'adoucissant. Nous vous recommandons d'utiliser un détergent en poudre à faible mousse seulement, et à haute efficacité, spécifiquement conçu pour laveuses à chargement par l'avant. (Les détergents liquides tendent à mousser beaucoup plus, ce qui les rend plus difficiles à rincer.)

**Détergent** – La quantité de détergent requise varie selon le détergent que vous utilisez. Pour les détergents à haute efficacité spécifiquement pour machines à chargement par l'avant, utilisez les quantités recommandées par le fabricant. Pour les détergents à lessive normaux, **1 à 3 cuillers à soupe de détergent sont suffisantes pour une brassée normale**. Vous devrez probablement rajouter plus de détergent si la lessive est très sale. La quantité de détergent à utiliser varie aussi selon la dureté de l'eau dans votre région. (Veuillez vous référer au Guide d'utilisation et d'entretien pour plus de détails.) Si vous choisissez d'utiliser un détergent liquide, commencez par une très petite quantité, c'est-à-dire une ou deux cuillers à soupe.

**Adoucissant** – Nous vous recommandons d'utiliser seulement 2 cuillers à soupe d'adoucissant. Si vous jugez que ce n'est pas assez, vous pourrez en rajouter plus lors de la prochaine lessive.

Pour de plus amples informations sur les programmes et le fonctionnement de la laveuse, ainsi que sur l'entretien et le nettoyage, veuillez vous référer à votre *Guide d'utilisation et d'entretien*.