



CLAVIER MULTIFONCTIONS “PLATINE”

1. Introduction:	3
2. Système requis:.....	3
3. Installation:	4
4. Description des fonctions:	4
5. Utilisation du logiciel de votre clavier	7
6. Dépannage:	9



CLAVIER MULTIFONCTIONS “PLATINE”

Nous vous remercions pour l'achat du Clavier Multifonctions "Platine" D'APM. Ce manuel d'utilisation contient toutes les informations nécessaires pour l'installation et l'utilisation de votre nouveau clavier. Gardez précieusement le CD-ROM livré avec votre produit au cas ou vous devriez réinstaller votre clavier.

1. Introduction:

Le clavier multifonctions "Platine" d'APM à été développé afin de vous faire gagner du temps grâce à l'ouverture des programmes et applications par touches d'accès direct.

La molette de défilement intégrée vous permet de faire défiler les pages sur Internet et dans les programmes tels que Word, Excel (...) et d'accéder par clic à un menu optionnel "Pop up" (fonction décrite plus loin dans ce manuel).

Le clavier Multifonctions "Platine" d'APM est compatible avec Win95 (sauf si vous utilisez l'adaptateur USB/98/Me/NT/2000/XP.

2. Système requis:

- Processeur Pentium 133 MHz ou supérieur
- Microsoft Windows 95 (sauf si vous utilisez l'adaptateur USB / 98 / ME / NT4.0 avec le Pack 6 ou ultérieur / 2000 / XP
- Microsoft Office 97 / 2000 / XP
- Microsoft Internet Explorer 5.0 ou ultérieur
- Pour Windows 95 / 98 / ME: 32 MB de RAM recommandés
- Pour Windows NT / 2000 / XP: 64 MB de RAM recommandés
- 4MB d'espace libre sur votre disque dur
- Lecteur CD-ROM ou DVD
- Un port PS2 ou USB libre

Note:

- La touche "Sommeil" n'est opérationnelle que si votre système supporte la gestion d'énergie (ACPI) et que vos périphériques (carte vidéo, carte son,...) sont compatibles avec la gestion d'énergie.
- Windows NT n'est pas compatible avec les fonctions USB. Par conséquent, vous ne pouvez connecter votre clavier Multifonctions APM que sur le port PS2 lorsque vous utilisez Windows NT.















3. Installation:

1. **Supprimer tous les pilotes d'autres claviers ayant été installés antérieurement.**
2. **Installation sur le port PS2:** Éteignez votre ordinateur puis connectez votre clavier Multifonctions APM au port PS2 **clavier (violet)** de votre ordinateur. Rallumez votre ordinateur.
3. **Installation sur le port USB** à l'aide de l'adaptateur USB (sauf pour Windows 95 et NT) fourni. Éteignez votre ordinateur. Connectez le port USB de l'adaptateur au port USB de votre ordinateur. Rallumez votre ordinateur. L'adaptateur est automatiquement détecté par Windows, qui installe les pilotes nécessaires. Une fois l'installation terminée, éteignez de nouveau votre ordinateur. Connectez votre clavier Multifonctions APM au port PS2 de l'adaptateur puis rallumez votre ordinateur.
4. Insérez le CD-ROM fourni avec votre clavier dans votre lecteur de CD-ROM. Après quelques secondes, la fenêtre d'installation de votre clavier s'affiche à l'écran. Si votre lecteur de CD-ROM ne se lance pas automatiquement, allez dans le menu *Démarrer* puis *Exécuter...* puis tapez "D:\Autorun" (« D » représente votre lecteur de CD-ROM). Dans la fenêtre d'installation de votre clavier, cliquez sur *Installation* puis suivez les instructions à l'écran.
5. Une fois l'installation terminée, vous devez redémarrer votre ordinateur pour activer les fonctions du clavier.

4. Description des fonctions:


4-1. Description des touches d'accès direct

Les touches d'accès direct vous permettent d'accéder rapidement à des programmes, fichiers ou commandes :


Icon & Hot Key Descriptions	
	Verouillage de la touche "€"
	Aide
	Nouveau
	Ouvrir
	Sauvegarder
	Remplacer
	Orthographe
	Annuler frappe
	Rétablir frappe
	Répondre
	Répondre à tous
	Transférer
	Envoyer
	Imprimer

4-2. Description du menu "Pop up"

Ceci est une fonction optionnelle s'activant en appuyant sur la molette de défilement intégrée au clavier. Lorsque vous appuyez sur la molette de défilement, le menu suivant apparaît :

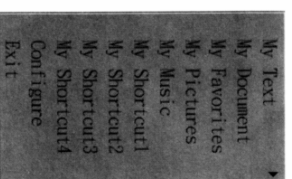

Ce menu vous permet un accès rapide aux textes (Text), documents, images (pictures), favoris (favorites),... que vous utilisez fréquemment. Vous pouvez immédiatement éditer ou insérer une phrase, un nom ou texte à l'aide d'un simple clic ou sélectionner une application. Vous pouvez également créer des raccourcis. Avant d'utiliser ce menu optionnel, configurez les noms, textes ou phrases que vous utilisez le plus fréquemment. Faites apparaître le menu "Pop up" en appuyant sur la molette de défilement puis cliquer sur *Configurer* : Entrez maintenant les phrases ou textes que vous utilisez le plus souvent et créez vos raccourcis (Shortcut), puis cliquez sur OK pour valider.

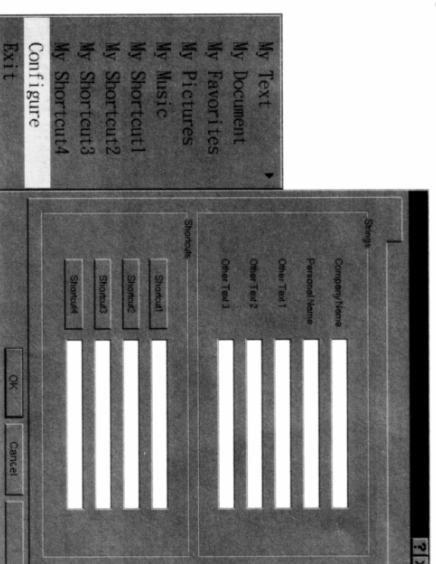

	Word
	Excel
	Power Point
	Calendrier Outlook
	Page précédente
	Page suivante
	Stop
	WWW
	Email
	Mes favoris
	Rafraîchir/Actualiser
	Rechercher
	Lecture/Pause
	Stop
	Augmenter volume
	Baisser volume
	Muet
	Piste précédente
	Piste suivante
	Veille
	Sommeil
	Fin de cession (indisponible sous WinNT)
	Poste de travail
	Calculatrice
	Couper
	Coller
	Copier
	Marquer
	Précédant
	Suivant
	Basculer d'un programme à l'autre
	Fermer
	Touche Euro

4-3. Description de la touche «E»

La touche d'accès direct « E » se trouve sur la touche de Verrouillage/Déverrouillage du pavé numérique (« Num »). Pour activer ou désactiver la touche « E », appuyez sur la touche « Fn » en haut à gauche du clavier (le voyant orange s'allume lorsque la touche Euro est verrouillée et s'éteint lorsqu'elle est déverrouillée). Lorsque la touche d'accès direct « E » est désactivée (voyant orange éteint), vous pouvez activer/désactiver le pavé numérique en appuyant sur « Num ».

5. Utilisation du logiciel de votre clavier

5-1. Icône «Ez»

Une fois l'installation de votre clavier achevée et que vous avez relancé votre ordinateur, un icône « Ez » (rouge et bleu) apparaît dans la barre de tâche Windows. Faites un clic droit à l'aide de votre souris sur cet icône pour faire apparaître le menu de configuration.




5-1-1. Sélection de «Smart Office Keyboard»

Lorsque vous sélectionnez «Smart Office Keyboard», un nouveau menu apparaît.

- **Menu «Configurer bouton»**

Lorsque vous sélectionnez «Configurer bouton», une image en 3D représentant les boutons programmables apparaît à l'écran. Il vous suffit ensuite de cliquer sur une des touches pour en modifier la fonction. Les noms indiqués au dessous des touches vous permettent d'identifier celles-ci.

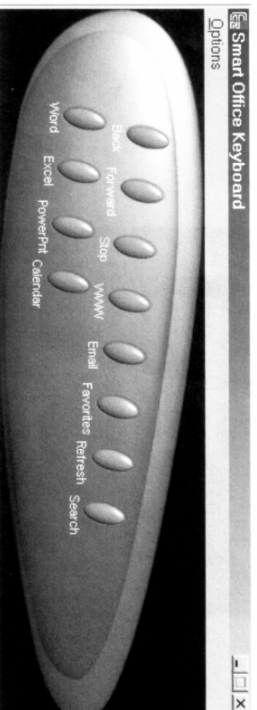

- **Modifier les fonctions des touches**

Cliquez sur la touche que vous souhaitez modifier.

En sélectionnant «fonctions», vous avez accès à une liste de fonctions ou d'applications prédéfinies. Sélectionnez la fonction ou l'application que vous souhaitez utiliser puis confirmez en appuyant sur «OK». La nouvelle fonction que vous avez sélectionné apparaît maintenant sur l'image en 3D.

Si vous ne voulez pas utiliser les fonctions ou applications prédéfinies, sélectionnez **lancer l'application ou le site web**. Si vous souhaitez que cette touche lance un site Web, tapez simplement l'adresse du site dans la fenêtre sous la forme « [www.nom du site](http://www.nom.du.site) ». Si vous souhaitez que cette touche lance un programme ou un fichier, cliquez sur « Rechercher » puis indiquez l'emplacement du programme ou du fichier que vous souhaitez lancer, puis validez en appuyant sur OK.

- **Sélection de « Activer icône de la barre de tâche »**

Sélectionnez cette option pour afficher ou cacher l'icône «Ez» dans la barre de tâche Windows.

- **Sélection de «Fermer»**

Cliquez sur Fermer pour désactiver les fonctions du clavier Multifonctions. Les touches d'accès direct du clavier seront désactivées et l'icône « Ez » changera de couleur. Pour réactiver les touches d'accès direct, faite un clic droit sur l'icône « Ez », sélectionnez « Smart Office keyboard » puis « Lancer ». Les touches d'accès direct sont réactivées.

5-2. Sélection du menu «Affichage à l'écran»

Cliquez sur «Affichage à l'écran» afin d'activer ou désactiver l'affichage, d'en changer la couleur et la police de caractère et de déterminer la taille et la durée de l'affichage à l'écran lorsque vous appuyez sur une touche d'accès direct.

- **Sélection du choix de la couleur**

Vous pouvez modifier la couleur du texte de l'affichage à l'écran.

- **Sélection de la police de caractère**

Vous pouvez modifier la police de caractère de l'affichage. Sélectionnez simplement une des polices « True-type » installées sous Win 95 / 98 / NT / 2000 / ME / XP.

- **Paramètres**

Vous pouvez modifier la taille des caractères du texte de l'affichage à l'écran. Vous pouvez également déterminer le délai pendant lequel l'affichage reste à l'écran lorsque vous appuyez sur une touche d'accès direct.

5-3. Sélection de «A propos de»

Cliquez sur «A propos de» pour avoir des informations sur la version du logiciel livré avec votre clavier.

5-4. Sélection de "Quitter"

Cliquez sur "Quitter" pour désactiver le logiciel de configuration et les touches d'accès direct du clavier. Pour les réactiver, vous devez redémarrer votre ordinateur.

6. Dépannage:

- **Le logiciel de configuration du clavier ne fonctionne pas correctement**
Assurez vous que vous avez supprimé tous les autres pilotes et logiciels de claviers installés antérieurement sur votre ordinateur avant d'installer le clavier Multifonctions APM. Redémarrez votre ordinateur et réinstallez le pilote du clavier multimédia APM.
- **Ajouter, Supprimer, Réinstaller le pilote et logiciel du clavier Multifonctions**
Une fois que vous avez installé le pilote et logiciel du clavier Multifonctions, l'icône "Ez" apparaît dans la barre de tâches Windows. Si vous devez réinstaller le logiciel, vous devez d'abord supprimer le pilote du clavier de votre système. Faites un clic droit à l'aide de votre souris sur l'icône "Ez" dans la barre de tâche Windows, puis sélectionnez "Quitter". Allez ensuite dans le menu démarrer de Windows puis dans *Programme*, puis *Netropa*, puis *Désinstallation* ; suivez ensuite les instructions à l'écran.
- **Difficultés à installer d'autres périphériques (souris,...) après l'installation du clavier Multifonctions**
Supprimez le pilote et logiciel du clavier comme indiqué ci-dessus, installez vos périphériques puis réinstallez le pilote et logiciel de votre clavier. .
- **La clavier Multifonctions ne fonctionne pas correctement**
Déconnectez le clavier de votre ordinateur, attendez quelques secondes puis reconnectez-le.