




PHP 160C Manuel d'utilisation

Systeme complet d'enceintes 5.1 active


Menu

Précaution d'utilisation	1-2
A lire avant utilisation	3
Description du panneau avant	4
Description du panneau arrière	5
Description de la télécommande	6
Connexions	7
Placer les enceintes satellite	8
Instruction d'utilisation	9
Dépannage	10
Descriptif	11

Précaution d'utilisation

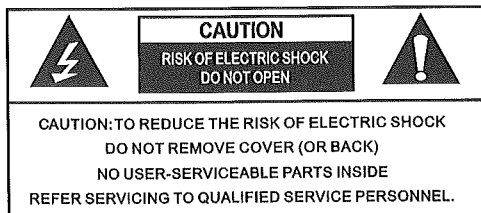


Attention : Afin d'éviter les risques de chocs électriques ou d'incendie, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou l'humidité.

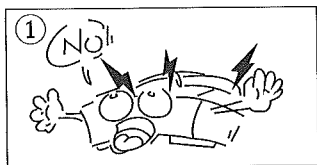

1. Afin d'éviter un choc électrique ou d'endommager l'appareil, ne pas ouvrir le panneau de côté ou arrière. Toute intervention doit être effectuée par un technicien homologué et qualifié.



2. Eviter les chaleurs excessives, ne pas placer l'appareil directement au soleil ou prêt d'une source de chaleur

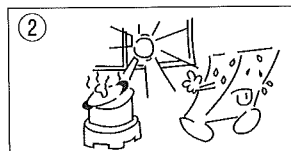




3. Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou l'humidité, ne pas mettre de récipient contenant de l'eau sur l'appareil.

4. Eteindre l'appareil et débrancher le s'il n'est pas utilisé

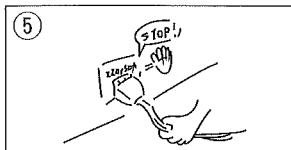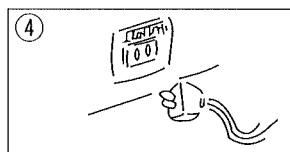


5. Pour le déconnecter, tirer sur la tête de la prise et non pas sur le câble.

6. Eviter tout contact avec le radiateur de l'appareil

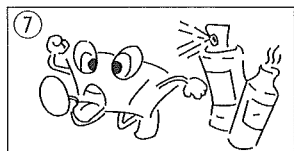

7. N'utiliser aucun abrasif ou produit chimique pour nettoyer l'appareil mais utiliser un chiffon doux humide.

8. Placer l'appareil suffisamment loin de tout autre objet pour permettre une bonne dissipation de la chaleur.humide.l

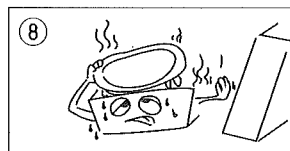

A lire avant installation


Attention à déballer votre kit son précautionneusement et garder l'emballage pour un déplacement futur.

Enceintes

- Caisson de basse avec amplificateur incorporé

5 satellites, 2 enceintes avants, 2 enceintes arrières, une enceinte centrale (étiquette au dos des enceintes)

Câbles

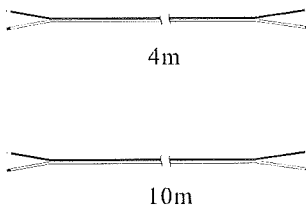

3 câble de 4 m à placer entre le caisson de basse et l'enceinte centrale
2 câbles de 10 m à placer entre le caisson de basse et les enceintes avant


Installation des piles

1. Ouvrir la télécommande
2. Insérer les 2 batteries (attention au sens des polarités)
3. fermer la télécommande
4. Rester dans un rayon de 7 mètres, à 30° du récepteur du caisson de basse.

Attention : Retirer les piles, si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.


Description du panneau avant, panneau arrière et télécommande

Panneau avant

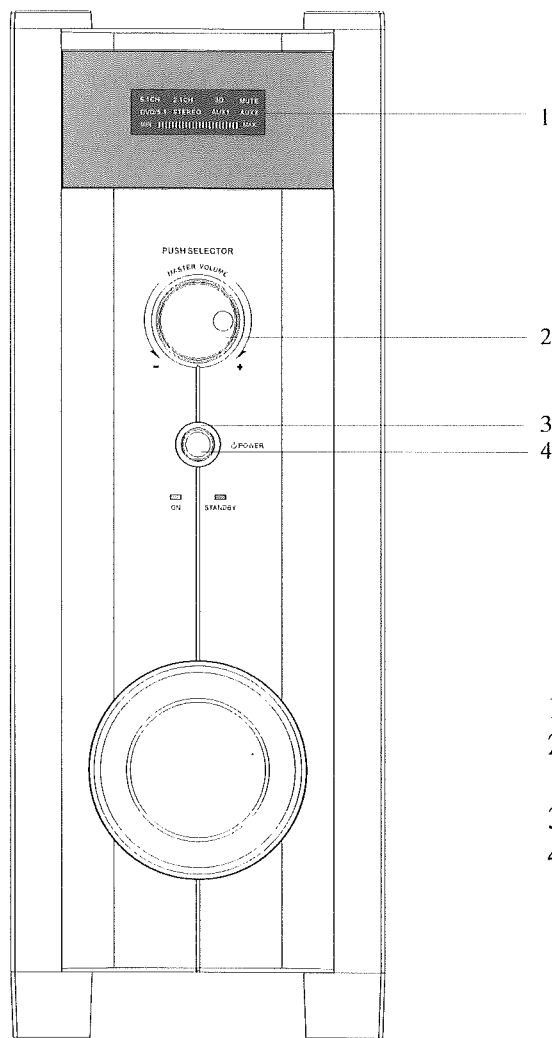


1. Panneau d'affichage
2. Volume, sélection de l'entrée
3. Indicateur de marche/veille
4. Bouton de mise en marche/veille

Panneau arrière

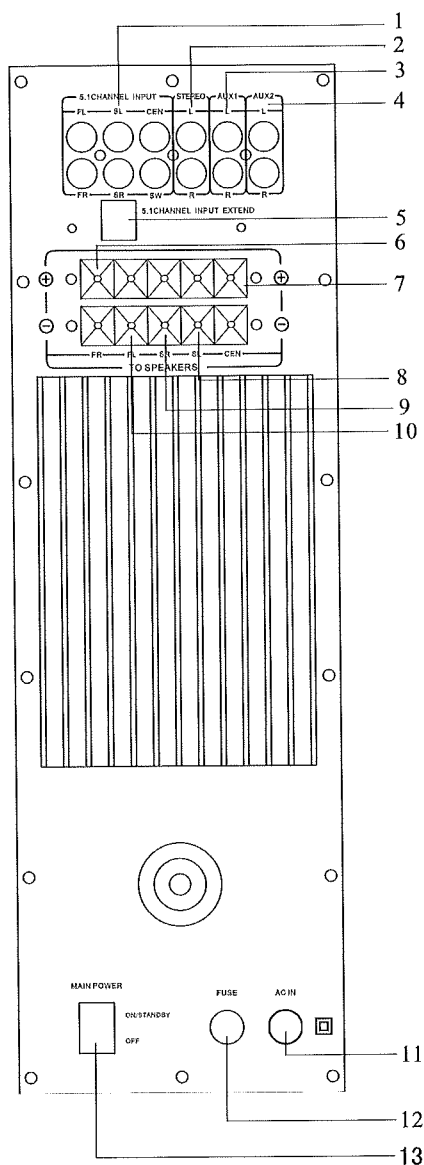


1. DVD (hors Elyxio)
ou entrée 5.1
2. Entrée Stéréo N°1
(exemple DVD stéréo)
3. Entrée Stéréo N°2
(Exemple TV)
4. Entrée Stéréo N°3
(Exemple ordinateur)
5. Connecteur DIN 5.1 réservé
aux lecteurs DVD ELYXIO
6. Sortie audio vers enceinte
avant droit
7. Sortie audio vers enceinte
centrale
8. Sortie audio vers enceinte
arrière gauche
9. Sortie audio vers enceinte
arrière droite
10. Sortie audio vers enceinte
avant gauche
11. Cordon d'alimentation
12. Fusible
13. Bouton d'alimentation
principal

Télécommande

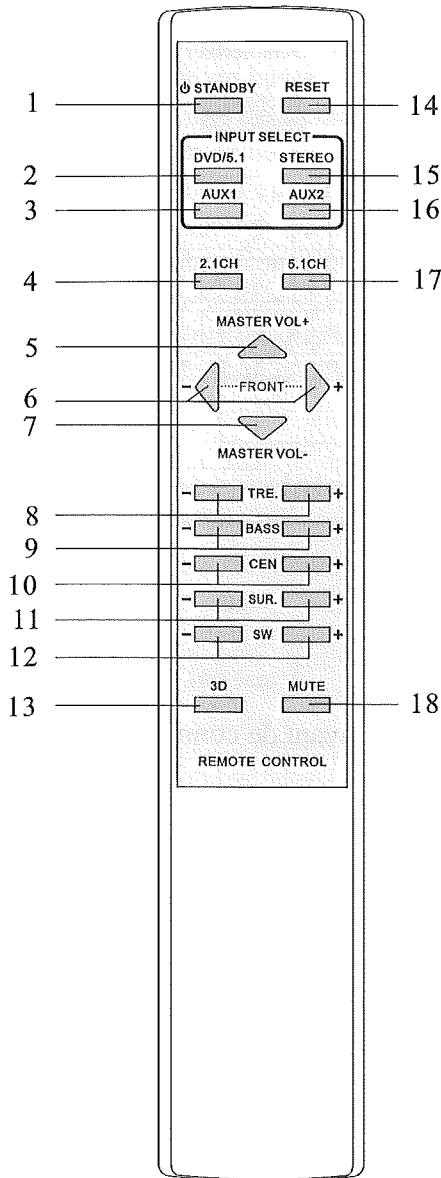


1. Marche/Veille
2. Sélection de l'entrée audio 5.1
3. Sélection de l'entrée audio stéréo N°2 (AUX1)
4. Sélection de la sortie audio stéréo
5. Volume général +
6. Volume des enceintes avants
7. Volume général -
8. Réglage du Treble
9. Réglage des basses
10. Volume de l'enceinte centrale
11. Volume des enceintes arrières
12. Volume du caisson de basse
13. Effet 3D
14. Remise à zéro des réglages
15. Sélection de l'entrée audio Stéréo N°1 (STEREO)
16. Sélection de l'entrée audio stéréo N°3 (AUX2)
17. Sélection de la sortie audio 5.1
18. Silence

Connections

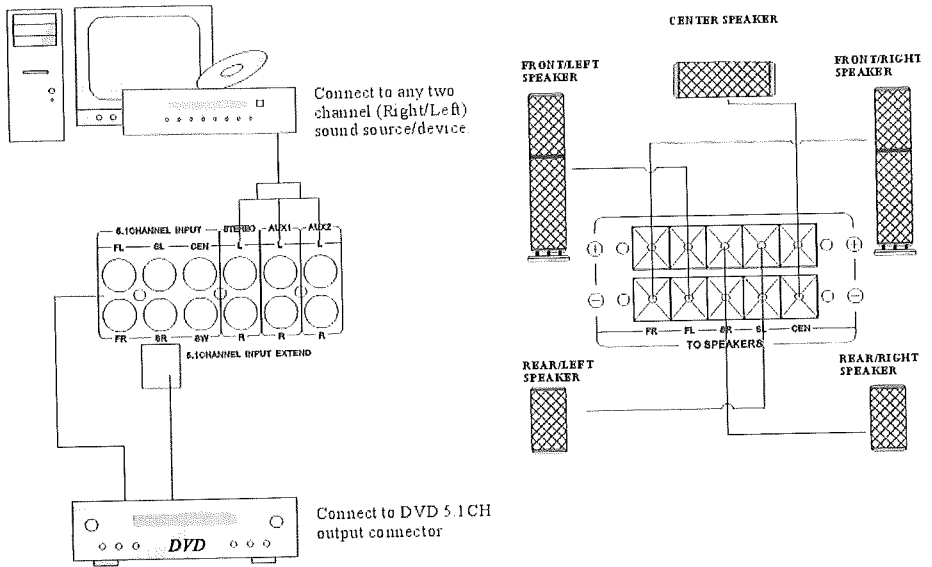

Attention : Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de connecter les enceintes satellites au caisson de basse.

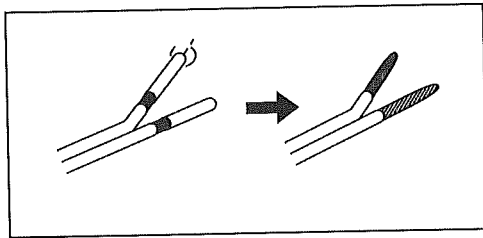


1. Couper la gaine des câbles et tourner la partie dénudée (comme indiqué sur le schéma suivant)

2. Branchez l'enceinte avant droite sur la sortie audio avant droite du caisson de basse
3. Branchez l'enceinte avant gauche sur la sortie audio avant gauche du caisson de basse
4. Branchez l'enceinte arrière droite sur la sortie audio arrière droite du caisson de basse
5. Branchez l'enceinte arrière gauche sur la sortie audio arrière gauche du caisson de basse
6. Branchez l'enceinte centrale sur la sortie audio centrale du caisson de basse
7. Bien vérifier que les câbles +, - sont connecté correctement. Le son grésillera ou ne sera pas correct si la connection n'est pas bien réalisé

Placer les enceintes

Pour obtenir les meilleurs effets avec un son 5.1, placer les enceintes comme indiqué ci-dessous.

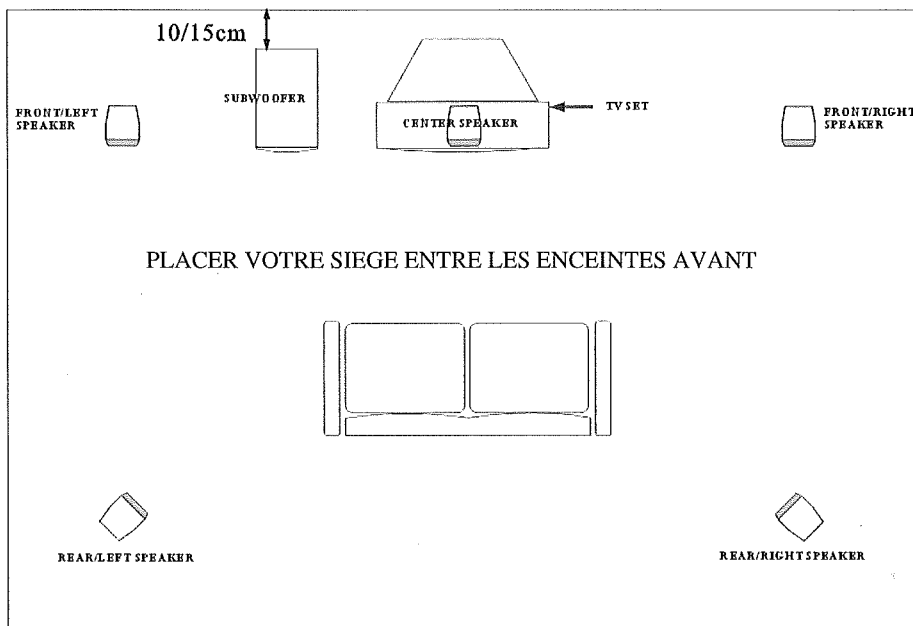

Instruction d'utilisation

1. Mise en route/Eteindre

-Mettre le Bouton de mise en marche /veille sur veille, puis brancher le cordon d'alimentation au secteur, allumer l'appareil avec le bouton d'alimentation principal (P5-N°13). L'indicateur de marche/veille est rouge, le panneau d'affichage est éteint. Appuyer sur le bouton de mise en marche ou sur la touche « STANDBY » de la télécommande. L'indicateur de marche/veille est bleu, le panneau d'affichage s'allume.

- Appuyer sur le bouton de mise en marche /veille sur veille ; L'indicateur de marche/veille est rouge, le panneau d'affichage est éteint. Eteignez en appuyant sur le bouton d'alimentation principal (P5-N°13).

2. Sélection de l'entrée audio

Appuyer sur le bouton volume, sélection de l'entrée (P4 N°2) du panneau avant (ou directement la touche correspondante sur la télécommande), permet de sélectionner par mis les 4 modes d'entrée (1 pour le 5.1 et 3 pour la stéréo). Le panneau d'affichage indique votre sélection.

3. Sélection de la sortie audio

Sélectionner avec la télécommande votre mode de sortie 2.1 ou 5.1. Vous pouvez également utiliser le bouton volume, sélection puis le Bouton de mise en marche /veille pour avoir le même effet.

4. Volume et sélection fine

Le volume est contrôlé par le bouton volume, sélection de l'entrée (P4 N°2) ou la touche « MASTER VOL » de la télécommande. Le volume est ajustable de 0 à 80 dB. Le panneau d'affichage indique le niveau de volume sélectionné. Quand le volume est au maximum ou minimum, le panneau d'affichage indique « MAXIMUM », « MINIMUM ». L'appareil permet également un réglage fin de l'avant (FRONT), centrale (CEN), Arrière (SUR), Caisson de basse (SW), Treble (TRE) et des basses (BASS). Vous pouvez effectuer des réglages de +/- 7dB avec la télécommande.

5. Ajustement de la balance

Appuyer sur les touches « L » (gauche), « R » (droite) de la télécommande pour régler la balance de + ou - 7dB. En appuyant sur « BALANCE », vous revenez à une balance équilibrée.

6. MUTE

En appuyant sur cette touche, votre appareil coupe le son, en ré appuyant sur cette même touche, le son revient. Le panneau d'affichage indique ce mode (MUTE)

7. RESET

En appuyant sur cette touche de la télécommande ou sur volume, sélection de l'entrée, tous les réglages reviennent à leurs valeurs par défaut.

8. EFFET 3D

En appuyant sur cette touche, le système passe en mode 3D

Dépannage

Si le système a un problème de fonctionnement, merci de vérifier les points suivants

Problème	Cause	Solution
Pas de son	<ol style="list-style-type: none">1. Le système n'est pas branché2. Les enceintes satellites ne sont pas connectées correctement au caisson de basse3. Le caisson n'est pas allumé	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifier le câble d'alimentation2. Vérifier la connection des enceintes au caisson3. Vérifier que le bouton d'alimentation est sur ON (Arrière du caisson)
Pas de son en lecture d'un DVD 5.1	<ol style="list-style-type: none">1. La sortie du DVD n'est pas en mode sortie analogique 5.1	Régler la sortie du lecteur DVD en mode analogique 5.1
Distorsion sur un volume fort	Votre appareil relié au système d'enceinte a un volume trop important	Baisser les on principal du système

Caractéristiques

Puissance

Caisson de basse	60 W (RMS)
Avant et arrière	20 W (RMS)
Centrale	20 W (RMS)
Consommation	160 W
Puissance d'entrée	AC 230V-50Hz

Enceintes

Caisson de basse	6-1/2" 6 Ω
Avant	3" 4 Ω
Arrière	3" 4 Ω
Centrale	3" 4 Ω

Dimension

Caisson de basse	150(long)x385(larg.)x420(haut) (mm)
Enceintes satellite	90(long)x95(larg.)x513(haut) (mm)

Accessoires

Piles	2 pces
Câble pour enceintes	3 pces x 4 m
	2 pces x 10 m

Dans un souci de qualité constante, les caractéristiques des enceintes peuvent être modifiées sans avertissements préalables.