

SCANSONIC

R4



GUIDE D'UTILISATION

Sommaire

- 02** SOMMAIRE
- 03** INFORMATION
- 04** ILLUSTRATION DU PANNEAU AVANT
- 04** ILLUSTRATION DU PANNEAU ARRIERE
- 06** MISE EN ROUTE / CONFIGURATION
- 08** RÉSEAU
- 09** PARAMÈTRES
- 10** PORTAIL RADIO INTERNET
- 12** MODE RADIO INTERNET
- 15** MODE LECTEUR DE MUSIQUE
- 17** PARAMÈTRES FM / AUX
- 19** SPÉCIFICATIONS

Informations

Félicitations pour votre nouvelle radio !
Prenez le temps nécessaire pour lire le présent manuel.
Bonne écoute !

Consignes de sécurité

Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

- Placez l'unité sur une surface solide
- N'exposez pas Scansonic R4 aux rayons directs du soleil, à une température ou à un taux d'humidité élevés ou à des vibrations excessives.
- N'ouvrez pas le boîtier. Seul un technicien qualifié est habilité à nettoyer les pièces internes des radio Scansonic.
- Si un service ou une réparation est nécessaire, elle doit être effectuée par un technicien qualifié.
- Utilisez un essuie-meubles ou un chiffon doux non pelucheux légèrement humidifié pour nettoyer le boîtier. N'utilisez jamais de produits corrosifs ou détergents forts.

- Veillez à ce qu'aucun liquide ni buée ne pénètre dans la radio lors du nettoyage. Débranchez la radio avant de la nettoyer.


Débranchez la radio avant de la nettoyer.

- Des objets étrangers ou liquides ont pénétré dans la radio
- La radio ne fonctionne pas correctement.
- Le boîtier a été endommagé.
- Le câble ou la fiche électrique sont endommagés.
- Si la radio n'a pas été utilisée pendant une longue période.

Avis de non responsabilité

Malgré nos efforts nous, ne pouvons garantir que les données techniques fournies sont correctes, complètes et à jours. Nous, Scansonic, nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

Panneau avant

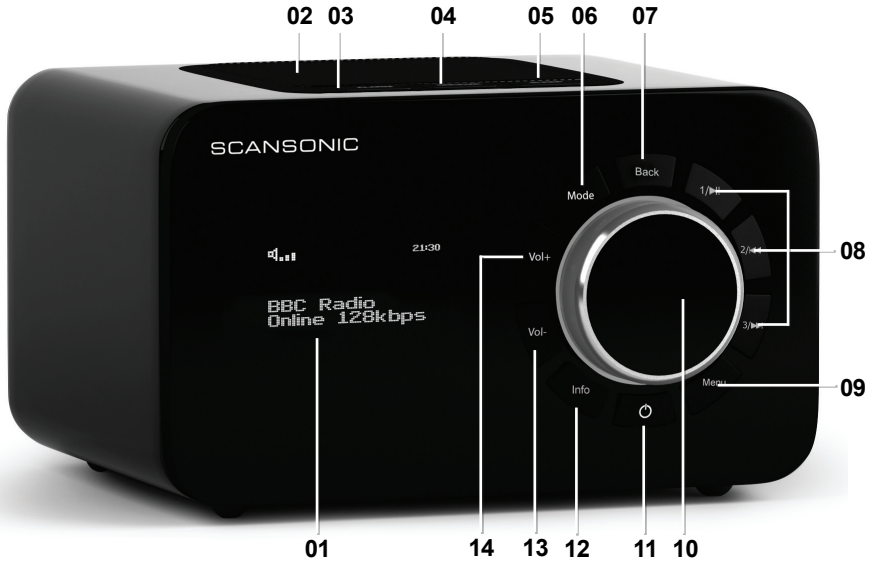

Panneau arrière



- 01** Ecran Un écran OLED affiche toutes les informations sur la radio
- 02** Haut-parleur Haut-parleur à gamme étendue de 3"
- 03** Alarme Paramètres et contrôle d'alarme
- 04** Snooze (Rappel d'alarme) Appuyez pour rappeler l'alarme dans 5 minutes
- 05** Mise en veille Paramètres et contrôle du minuteur de mise en veille
- 06** Mode Appuyez pour sélectionner lecteur de musique, radio FM ou entrée AUX
- 07** Précédent Appuyez pour accéder au menu principal ou retourner au menu précédent
- 08** Préréglées 1-3 Maintenez enfoncée pour définir la station comme préréglée
- 09** Menu Pour aller au menu radio
- 10** Bouton de sélection Tournez dans le sens horaire pour atteindre l'élément suivant, tournez dans le sens antihoraire pour atteindre l'élément précédent. Appuyez pour confirmer la sélection. En mode FM, tournez dans le sens horaire pour rechercher vers le bas, et antihoraire pour rechercher vers le haut. Maintenez enfoncée pour recherche automatique.
- 11** Alimentation/gradateur Maintenez enfoncée pour allumer ou éteindre la radio. Pour varier l'intensité de lumière de l'écran appuyez sur la touche, il y a 7 niveaux.
- 12** Info Chaque fois Info est appuyée, un autre ensemble d'informations est affiché, basculant entre nom/description, genre/emplacement, efficacité, codec/fréquence d'échantillonnage, mémoire tampon de lecture et la date du jour.
- 13** Volume- Appuyez pour baisser le volume
- 14** Volume+ Appuyez pour augmenter le volume.
- 15** Verrou Verrou de sécurité Kensington contre les vol
- 16** Connexion Ethernet Connectez un câble Ethernet (RJ45) à cette entrée pour une connexion Internet câblée.
- 17** Entrée AUX Connectez une source audio stéréo ou mono (telle qu'iPod, lecteur MP3, TV ou lecteur CD) à cette entrée stéréo. Utilisez un jack 3.5mm pour connecter de tels appareils à la radio.
- 18** Line out (sortie haut-niveau) Cette radio peut être utilisée comme un tuner stéréo indépendant en le connectant à un ampli stéréo. Utilisez un jack 3,5mm pour connecter la radio à l'ampli.
- 19** Casque Connectez un casque stéréo séparé à cette entrée pour écouter la radio avec un casque. La connexion d'un casque coupe le son du haut-parleur.
- 20** 12v CC Utilisez cette prise pour connecter l'alimentation en courant continu de Scansonic R4.
- 21** Antenne La radio est livrée avec une antenne télescopique. Changez la position et l'orientation de l'antenne pour obtenir la meilleure réception FM. L'antenne télescopique peut être détachée avec l'outil inclus dans une boîte-cadeau, pour pouvoir connecter un câble d'antenne coaxial ou une antenne externe.
- 22** Tube de calibration Un tube de calibration pour une meilleure qualité sonore.

Mise en route / configuration

Bien que Scansonic R4 semble sophistiquée, sa mise en route est simple. Pour écouter la radio FM, tout ce dont vous avez besoin est une source d'alimentation (un secteur 100-240 V).

Pour le mode lecteur de musique, vous aurez besoin d'une clé USB contenant des fichiers musique ou une connexion Ethernet câblée/sans fil et un serveur de musique UPnP (ex. un PC).

Pour les modes de connexion tels que Internet radio ou Pandora, vous aurez besoin d'une vous aurez besoin d'une connexion Internet à large bande.

- 01** Placez Scansonic R4 sur une étagère de table appropriée et branchez-la à une prise secteur.
- 02** Pour recevoir des émissions radio (FM), déployez l'antenne télescopique.
- 03** Maintenez enfoncée le bouton Veille pour l'allumer.

Assistant d'installation

Lorsque Scansonic R4 est mise en marche pour la première fois, il exécute un Assistant d'installation pour configurer les paramètres date/heure et réseau. Une fois cela terminé, le système sera prêt à être utilisé dans tous les modes.

Remarque : Pour changer ces paramètres ultérieurement, sélectionnez Menu > Paramètres système >. Pour ré-exécuter l'assistant d'installation, sélectionnez Menu > Paramètres système > Assistant d'installation.

Sélectionnez Oui pour exécuter l'assistant d'installation.

Remarque : Si vous utilisez un réseau câblé, ignorez l'assistant d'installation.

Si vous choisissez Non, il vous sera demandé si vous voulez exécuter l'assistant d'installation à la prochaine mise en marche de Scansonic R4. Le système démarre alors sans configurer les paramètres date/heure et réseau et accède au menu principal.

Remarque : Si la radio est débranchée du secteur pendant que l'assistant d'installation est en cours, ce dernier sera exécuté à la prochaine mise en marche de Scansonic R4.

Format de l'heure 12/24

Pour basculer entre l'affichage 12 et 24 heures, sélectionnez Définir 12/24 heures et choisissez votre format préféré.




Date/heure

L'heure et la date peuvent être mises à jour manuellement ou automatiquement. La mise à jour automatique permet de synchroniser l'heure et la date avec les horloges externes. La mise à jour automatique est généralement plus précise.

Mise à jour automatique

L'heure et la date peuvent être mises à jour manuellement ou automatiquement. La mise à jour automatique permet de synchroniser l'heure et la date avec les horloges externes. La mise à jour automatique est généralement plus précise.

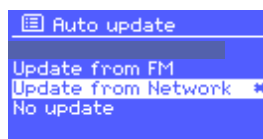

FM utilise les signaux d'émission de l'heure avec les transmissions radio.

Le réseau utilise un signal heure envoyé par le portail Frontier Silicon Internet radio lorsque le mode est radio Internet.

01 Sélectionnez mettre à jour à partir de FM, mettre à jour à partir du réseau ou pas de mise à jour.

02 Définissez votre fuseau horaire.

03 Si l'heure d'été est utilisée dans votre pays, la mise à jour automatique de l'heure peut être erronée d'une heure. Si l'heure d'été prend effet (en été), activez l'option heure d'été.

Scansonic R4 mettra à jour l'heure depuis la source sélectionnée lorsque les informations sont disponibles.



Réglage manuel

Si pas de mise à jour a été choisie, l'assistant vous demande de régler l'heure manuellement.

La date et l'heure sont affichée sous la forme jj-mm-aaaa et hh:mm AM/PM avec la première valeur, dd active (clignotante).

Vous pouvez régler chaque valeur à l'aide du bouton Select. A chaque fois qu'une valeur est réglée, la valeur suivant devient active (clignotante).


Réseau

Scansonic R4 est compatible avec tous les protocoles réseau et méthodes de cryptage ordinaires dont Wi-Fi Protected Setup (WPS) (Installation Wi-Fi protégée).

Pour connecter Scansonic R4 à votre réseau, vous aurez besoin soit d'un routeur câblé et un câble Ethernet (RJ45), ou un routeur Wi-Fi, et une clé d'accès si elle est définie.

Sélectionnez :

- Pays/région WLAN
- Réseau Wi-Fi (SSID)

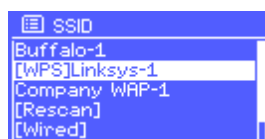

Réseau protégé standard

Pour entrer votre clé réseau (mot de passe), utilisez le bouton Select pour déplacer le curseur sur les différents caractères et de sélectionner. Au fur et à mesure qu'un caractère est sélectionné, la clé se forme près du haut de l'écran.

Il y a trois options accessibles en tournant le bouton Select devant le premier caractère (0123...)




Retour, OK et Annuler.

Terminé

Scansonic R4 essaie de se connecter au réseau sélectionné.

En cas d'échec de la connexion, Scansonic R4 retourne à l'écran précédent pour réessayer.

En cas de perte de connexion, Scansonic R4 essaie de se reconnecter automatiquement.

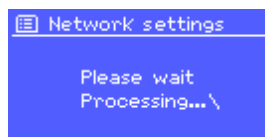

Paramètres

RESEAU

Scansonic R4 se rappelle des quatre derniers réseaux sans fil auxquels il a été connecté, et essaie de se reconnecter automatiquement à celui qu'il peut trouver.

Vous pouvez voir la liste des réseaux enregistrés via Menu > Paramètres système> Réseau > Profil réseau >. Dans ce menu, vous pouvez supprimer les réseaux indésirables en tournant et en appuyant sur Select puis en confirmant par Oui.

Il y a aussi d'autres options pour voir et modifier manuellement les paramètres réseau via Menu > Paramètres système> Réseau > (par exemple configuration d'un réseau câblé). Les usagers expérimentés en réseau peuvent trouver ces options utiles pour diagnostiquer et résoudre des problèmes réseau.


LANGUE

L'Anglais est la langue par défaut. Pour changer cela, sélectionnez Menu > Paramètres système> Langues > puis sélectionnez la langue souhaitée.

Portail Radio Internet

Inscription

La radio Scansonic R4 est équipée d'un module tuner Internet de grande qualité de Frontier Silicon. Le site web du portail Frontier Silicon Internet radio vous permet d'organiser vos listes favorites et d'écouter des stations de radio Internet sur un ordinateur.

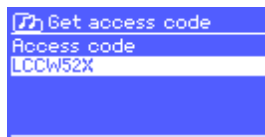

Pour enregistrer votre Scansonic R4 sur le portail, il faut tout d'abord obtenir le code d'accès unique au portail radio en sélectionnant Menu > liste des stations > Aide > Obtenir un code d'accès >.

Notez le code d'accès.

Remarque : Ne pas confondre code d'accès au portail avec l'ID de la Radio (via Menu > Paramètres système> Info.)

Visitez le site web du portail à l'adresse :

www.wifiradio-frontier.com

Si c'est votre première visite au portail, créez un nouveau compte, en entrant les informations suivantes :

- code d'accès
- votre adresse de courriel
- mot de passe
- Le modèle de la radio (Scansonic R4)

Station name	Location	Genre	Stream
2 Ten FM	Reading United Kingdom	Electronica	WMA 128K
BBC Radio 2	London United Kingdom	Variety	RealPlayer 44K
Capital Radio	London United Kingdom	Top 40	WMA 128K
Virgin Radio	London United Kingdom	Pop	MP3 128K
On Air Power	Internet Only	World Asia	MP3 128K
Antenna Uno	Catania Italy	Dance	MP3 96K
BBC Radio 1	London United Kingdom	Top 40/Dance/Rock	RealPlayer 16K
Radio Dzar	Internet Only	World Middle East	MP3 128K
108 Xtra	United Kingdom	Electronica	MP3 256K
Capital FM 98.4	Nairobi Kenya	Pop	WMA 20K
BBC RSLiveSportX International	London United Kingdom	Sports	WMA 48K
Classic FM	London United Kingdom	Classical	WMA 128K

Si vous avez déjà un compte et vous souhaitez ajouter une autre radio, connectez-vous et sélectionnez :

Mes préférences > Ajouter une autre radio Wi-Fi.

Une fois votre radio enregistrée sur le portail, vous pouvez immédiatement utiliser les stations favorites et ajoutées.

Configurer un serveur de musique

Pour que la Scansonic R4 puisse lire des fichiers musique d'un ordinateur, ce dernier doit être configuré pour partager des fichiers musique ou multimédias.


UPnP media sharing (Partage de média UPnP) permet aux dispositifs tels que la R4 de lire de la musique d'une bibliothèque multimédia partagée, de naviguer à travers les menus tag tels que Artiste, Album ou Genre. Si vous utilisez un système de serveur convenable tel que le lecteur Windows Media Player 10 ou supérieur (WMP), et que votre bibliothèque de musique est bien balisée, il est alors recommandé d'utiliser le partage des fichiers multimédias. Vous n'avez qu'à configurer le serveur UPnP.

Remarque : Pour le moment iTunes ne fonctionne pas comme un serveur multimédia UPnP, mais il y a des greffons disponibles qui marchent avec la bibliothèque iTunes.

Partage de fichiers multimédias avec le lecteur Windows Media

Le serveur UPnP le plus connu est le lecteur Windows Media (10 ou supérieur). Vous pouvez également utiliser d'autres plateformes et serveurs UPnP. Pour configurer WMP pour partage de fichiers multimédias, effectuez la procédure suivante :

- 01 S'assurer que le PC est connecté au réseau.
- 02 S'assurer que la radio est allumée et connectée au même réseau.
- 03 Dans WMP, ajoutez les fichiers et dossiers audio à la bibliothèque multimédia que vous souhaitez partager avec la Scansonic R4 (Bibliothèque > Ajouter à la bibliothèque...).
- 04 Dans WMP, activez le partage de fichiers multimédias (Bibliothèque > Partage de média ...).

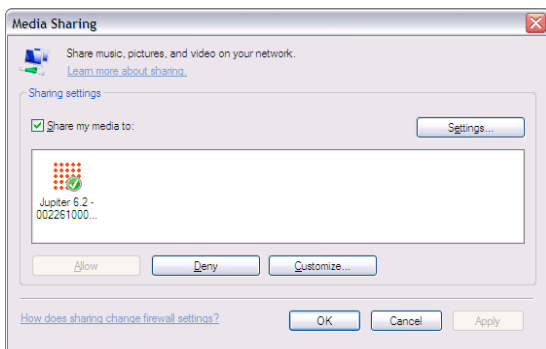

Assurez-vous que la radio peut accéder aux média partagé en les sélectionnant et en cliquant sur Autoriser. Vous pouvez aussi définir un nom pour le média partagé dans Paramètres... Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

Le PC est à présent prêt à transférer de la musique à la radio. Le service WMP UPnP s'exécute en arrière plan; il n'y aucune nécessité à démarrer WMP explicitement.

Mode radio Internet

Scansonic R4 peut accéder à des milliers de stations radio et podcasts Internet dans le monde entier via une connexion Internet à large bande.

Lorsque vous sélectionnez le mode radio Internet, Scansonic R4 contacte le portail Frontier Silicon Internet radio pour obtenir une liste de stations, organisées dans différentes catégories telles que Pays, les plus connus et Genre. Une fois vous sélectionnez une station, Scansonic R4 se connecte directement à cette station.



Le portail met aussi à disposition plusieurs listes de stations favorites que vous pouvez personnaliser, par exemple les stations d'Andy, les favorites de Jo et interview-variétés. Pour utiliser la fonctionnalité favorites, enregistrer votre radio sur le site web du portail comme décrit précédemment. Si vous avez plusieurs radios Frontier Silicon, vous pouvez les enregistrer toutes avec le même compte de manière que chaque radio a accès à vos listes favorites. Il est possible d'ajouter des stations favorites directement via Scansonic R4 ou via tout ordinateur doté d'un navigateur web.

Pour entrer au mode Radio Internet, appuyez sur Mode jusqu'à ce l'écran affiche Radio Internet ou sélectionnez Menu > menu Principal> Radio Internet.


Remarque : Le menu liste de stations est fourni par le portail radio Internet, il n'est donc accessible que lorsque Scansonic R4 est connectée à Internet. De temps en temps, les listes de stations et les sous-menus peuvent changer.

Il y a plusieurs façons pour sélectionner des stations directement à partir de la radio :

- Dernière station écoutée
- Stations préréglées.

A partir du portail via Menu > Liste de stations > menu :

- Listes des favorites
- Explorer par Pays, Genre, Les plus connues, les plus récentes
- Recherche par mot clé
- Mes stations ajoutées

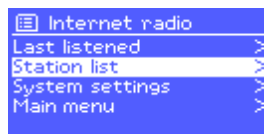

Si vous êtes déjà à l'écoute d'une station radio Internet, vous pouvez appuyer sur Précédent plutôt que sur Menu pour retourner rapidement à la dernière branche visitée de l'arborescence des menus. Par exemple, supposons que vous êtes à l'écoute de New Orleans Radio via la fonction d'exploration comme décrit précédemment (Explorer). Le fait d'appuyer sur Précédent vous fera retourner au menu des stations surlignées en bleu. En appuyant encore sur Précédent vous retournez au menu Blues, et ainsi de suite.

Dernière station écoutée

Lorsque le mode radio Internet démarre, la dernière station écoutée est sélectionnée. Pour sélectionner une station récemment écoutée, sélectionnez Menu > Dernière station écoutée pour choisir l'une des stations listées. Les stations récemment écoutées apparaissent en haut de la liste.

Préréglées

Les stations préréglées sont mémorisées dans radio et ne peuvent pas être accédées à partir d'autres radios.

Pour mémoriser une radio Internet dans une position de préréglage, maintenez enfoncé la touche 1 jusqu'à ce que l'écran affiche l'écran d'enregistrement du préréglage. Sélectionnez l'une des 4 positions de préréglage pour mémoriser la station en cours.

Pour sélectionner une position de préréglage, appuyez brièvement sur 1 puis sélectionnez dans la liste l'une des stations préréglées. Lorsqu'une station préréglée est en cours, Pn (P1, P2 etc.) sera affiché en bas de l'écran.

Remarque : L'utilisation des stations préréglées est identique à radio Internet et FM.

Favoris

Les stations favorites sont sauvegardées dans le portail radio Internet, et sont disponibles via toutes les radios Internet enregistrées sous le même compte. Avant de pouvoir utiliser les stations favorites, la radio doit être enregistrée sur le portail radio Internet (voir page 10).

Pour sauvegarder la station en cours comme favorite, maintenez enfoncé le bouton de Sélection jusqu'à ce que l'écran affiche 'Ajoutée aux favoris'. La station sélectionnée apparaît dans la liste des stations favorites par défaut.


Pour sélectionner une station favorite, sélectionnez Menu > Liste de stations > Mes favorites > [liste des favorites] > [Station].

Explorer

Pour explorer les émission Internet diffusées, sélectionnez Menu > Liste de stations > puis Stations > ou Podcasts >.

Parcourez les menus pour trouver les émission diffusées.

Remarque : BBC radio 'Listen Again' les programmes sont accessibles via le menu Podcast, par exemple Menu > Podcasts > Emplacement > Europe > Royaume-Uni > Toutes les variétés > BBC Radio 4 > You and Yours > 20/10/2008 - 20 Octobre.

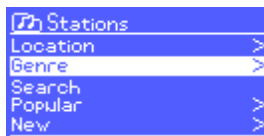

RECHERCHER

Vous pouvez également rechercher à l'aide de mots clés particuliers dans les titres des émissions diffusées et des podcasts.

Pour rechercher, sélectionnez Menu > Liste de stations > puis Stations > ou Podcasts >.

Entrez un mot clé en sélectionnant des caractères puis OK. Les écrans de recherche sont similaires à l'écran de saisie du mot de passe Wi-Fi.

Sélectionnez dans la liste une émission diffusée.

Pour les podcasts, vous pouvez sélectionner un épisode particulier.



Mes stations ajoutées

Bien que le portail radio Internet contienne des milliers de stations radio, il se peut que vous ayez envie d'écouter à des stations non listées. Vous pouvez ajouter vos propres stations via le portail. Ces stations ajoutées seront accessibles via Scansonic R4 en sélectionnant Menu > Liste de stations > Mes stations ajoutées> [Station].



Informations sur la lecture en cours

Pendant qu'un flux est en cours de lecture, l'écran affiche son nom et une description. Pour voir plus d'informations sur le flux, appuyez sur Info.

Chaque fois Info est appuyée, un autre ensemble d'informations est affiché, basculant entre nom/description, genre/emplacement, efficacité, codec/fréquence d'échantillonnage, mémoire tampon de lecture et la date du jour.

Mode lecteur de musique

Le mode lecteur de musique lit des fichiers audio au format MP3, AAC, WMA ou FLAC à partir d'un ordinateur ou réseau local.

Pour entrer au mode Lecteur de musique, appuyez sur Mode jusqu'à ce l'écran affiche Lecteur de musique ou sélectionnez Menu > menu Principal> Lecteur de musique.

Une fois en mode Lecteur de musique, appuyez sur Menu, puis sélectionnez Média partagés.



Remarque : Scansonic R4 ne peut pas lire de la musique à partir d'une clé USB comme montré dans l'image ci-dessus.

Si vous êtes déjà à l'écoute d'un fichier musique, vous pouvez appuyer sur Précédent plutôt que sur Menu pour retourner rapidement à la dernière branche visitée de l'arborescence des menus. Par exemple, supposons que vous écoutiez la piste Heat par l'artiste 50 Cent via média partagé comme décrit dans la section ci-dessous. En appuyant sur Précédent vous retournez à la piste de l'album Get Rich ou Die Tryin'. En appuyant de nouveau sur Précédent vous listez tous les albums de 50 Cent. En appuyant de nouveau sur Précédent vous listez tous les artistes d'albums et ainsi de suite.

Vous pouvez utiliser << et >> pour se déplacer entre les pistes. Maintenez enfoncée retour ou avance rapide et appuyez rapidement pour sélectionner la piste précédente ou suivante.

Média partagé (du serveur de média uPnP)

Sélectionnez Menu > Média partagé >

Si vous avez configuré média partagé (comme décrit à Partage de fichiers multimédias avec le lecteur Windows Media), vous devrez avoir une entrée qui consiste en <Nom de l'ordinateur> : <Nom du média partagé >, par exemple JBLaptop : Audio Si vous avez plus qu'un ordinateur en tant que média partagé, les possibilités sont listées. Sélectionnez le média partagé que vous souhaitez lire.

À partir de ce stade, les menus sont générés à partir du serveur de média partagé (généralement le lecteur Windows Media). Le premier menu affiche une liste de types de média, par exemple Musique, Vidéo, Images et Listes de lecture. Scansonic R4 ne peut lire que de la musique et Listes de lecture.

Il n'y a pas de fonction de recherche, qui recherche des pistes selon une méthode similaire à la recherche radio Internet comme décrit précédemment.

À partir de Musique, il y a plusieurs manières pou sélectionner des pistes, y compris :

- Genre
- Artiste
- Album
- Compositeur
- Classification

Appuyez sur Sélectionner lorsque vous trouvez une piste que vous souhaitez lire. Une pression courte lit immédiatement la piste et une longue pression ajoute la piste à la liste de lecture. Vous pouvez ajouter des albums entiers à la liste de lecture. Scansonic R4 lit la piste sélectionnée ou la liste de lecture.

Mode radio FM

Le mode radio FM reçoit de la radio analogique à partir de la bande FM et affiche des informations RDS (Radio Data System) sur la station et des variétés (s'ils sont émis).

Pour entrer au mode radio FM, appuyez sur Mode jusqu'à ce l'écran affiche Radio FM ou sélectionnez Menu > menu Principal> Radio FM.



Choisir les stations

Trouvez une station, appuyez sur le bouton de Sélection. La fréquence affichée augmente au fur et à mesure que Scansonic R4 balaie la bande FM. Vous pouvez également effectuer une recherche vers le haut ou le bas en maintenant enfoncées les touches >> ou <<, ou rechercher manuellement avec des pressions rapides, ou en tournant le bouton de Sélection.

Préréglées

Pour mémoriser une radio FM dans une position de préréglage, maintenez enfoncé Preset jusqu'à ce que l'écran affiche l'écran d'enregistrement du préréglage. Sélectionnez l'une des 4 positions de préréglage pour mémoriser la station en cours.

Pour sélectionner une position de préréglage, appuyez brièvement sur Preset puis sélectionnez dans la liste l'une des stations préréglées. Lorsqu'une station préréglée est en cours, Pn (P1, P2 etc.) sera affiché en bas de l'écran.

Informations sur la lecture en cours

Pendant qu'un flux est en cours de lecture, l'écran affiche sa fréquence, ou si des informations RDS sont disponibles, le nom de la station et toute information RDS telle que nom du programme, titre de la piste et les détails du contact. S'il n'y a pas d'information disponible, il n'y aura que la fréquence affichée. Les émissions stéréo sont indiquées avec un icône en haut de l'écran. Pour voir plus d'informations sur l'émission, appuyez sur Info.

Chaque fois Info est appuyée, un autre ensemble d'informations est affiché, basculant entre texte RDS, plus de texte RDS (station/type de programme), fréquence et la date du jour.

Paramètres FM / AUX

Paramètres de recherche

Par défaut, les recherches FM s'arrêtent à toute station disponible. Ceci peut donner un mauvais signal à rapport signal sur bruit (bruit de fond) pour les stations faibles.

Pour changer les paramètres de recherche pour s'arrêter aux stations de bon signal, sélectionnez Menu > Paramètres de recherche > Stations fortes uniquement ? > Oui.

Paramètres audio

Par défaut, toutes les stations reproduisent en stéréo. Pour les stations de faible signal à rapport signal sur bruit (bruit de fond). Pour écouter une station de faible signal en mono, sélectionnez Menu > Paramètres de recherche > faible réception FM.

Ecouter en mono uniquement > Oui.



Mode AUX IN

Le mode Aux in lit l'audio d'une source externe tel qu'un lecteur MP3.

Pour lire l'audio en mode Aux in

- 01** Baissez le volume de Scansonic R4 et du dispositif de la source audio (s'il est réglable).
- 02** Connectez la source audio externe à la prise stéréo Aux In 3,5 mm.
- 03** Appuyez sur mode jusqu'à ce l'écran affiche AUX in ou sélectionnez Menu > menu Principal > AUX in.
- 04** Réglez le volume de Scansonic R4 et du dispositif de la source audio (s'il est réglable).

Spécifications

Bande	Internet et FM
Puissance de sortie	7 watts rms
Haut-parleur	3½" à gamme étendue
Antenne	FM télescopique, amovible
Alimentation	CC 12volts
Entrées	CC 12 volts (pour adaptateur secteur) Entrée AUX – pour iPod, iPhone etc.
Sorties	Line out (sortie haut-niveau) – pour la connexion d'ampli Casque
Dimensions	190 x 110 x 140mm
Poids (net)	1,5 kg sans adaptateur

Bonne écoute !