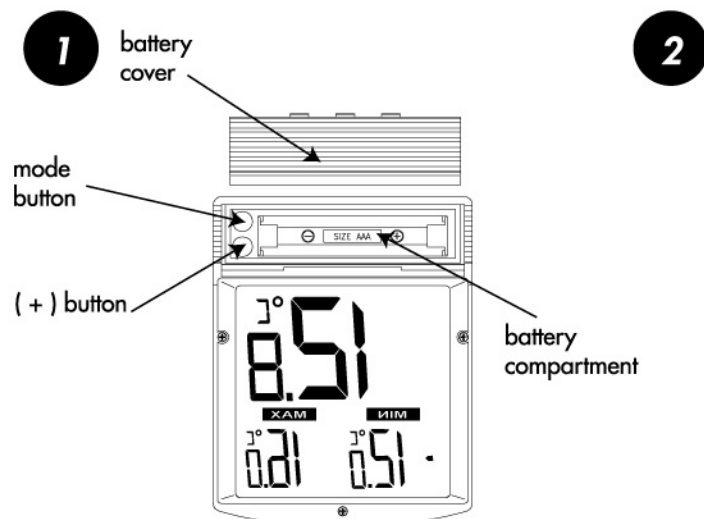


PACKAGE CONTENTS:

- WT-62U See Through Outdoor Thermometer
- Adhesive Tape
- One "AAA" Battery
- Instruction Sheet
- Warranty Card

**Features & Specifications**

- Clear functional design
- Easy to read outdoor temperature from indoors
- Maximum & Minimum values with auto reset
- Easy to mount
- Weather resistant

Measuring range: -30 °C to +50 °C
(-22 °F to +122 °F)

Resolution: 0.1 °C (0.2 °F)

Temperature

Updating Interval: Every 10 Seconds

Automatic Reset: MIN daily at 8:00PM
MAX daily at 8:00AM

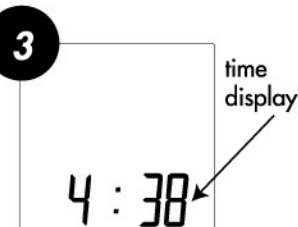
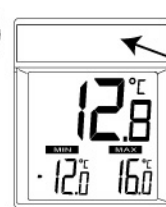
Battery: 1 "AAA"
Alkaline Battery

3**Setting the time:**

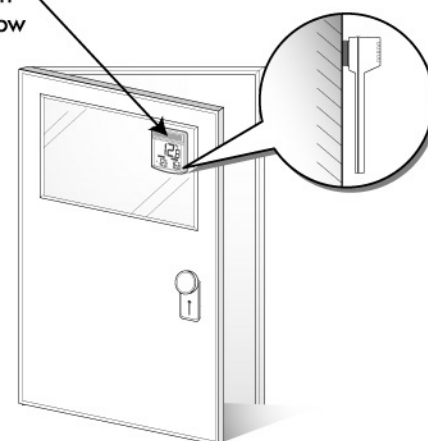
1. Press the MODE button to enter the setting mode.
2. The hour digits will flash in the center of the display.
3. Press and release the + button to advance the hour.
4. Press and release the MODE button to confirm the hour and advance to the minute setting.
5. The minute digits will flash at the bottom of the display.
6. Press and release the + button to advance the minute.
7. Press and release the MODE button to confirm the minutes and exit the time setting mode.

Important Note:

The operation temperature of this temperature station is between -30 and 70°C (-22 and 158°F). The LCD of the temperature station may turn black if it is used outside this temperature range.

**4**

attach adhesive strip on front of WT-62U to place on a window

**5****Warranty**

For warranty work, technical support, or information contact:

La Crosse Technology, Ltd. Springfield / Lacrosse Canada.
2809 Losey Blvd. South 1-800-661-6721
La Crosse, WI 54601 5151 Thimens Rd.
Phone : 608-782-1610 Montreal, Quebec
Fax : 608-796-1020 H4R 2C8

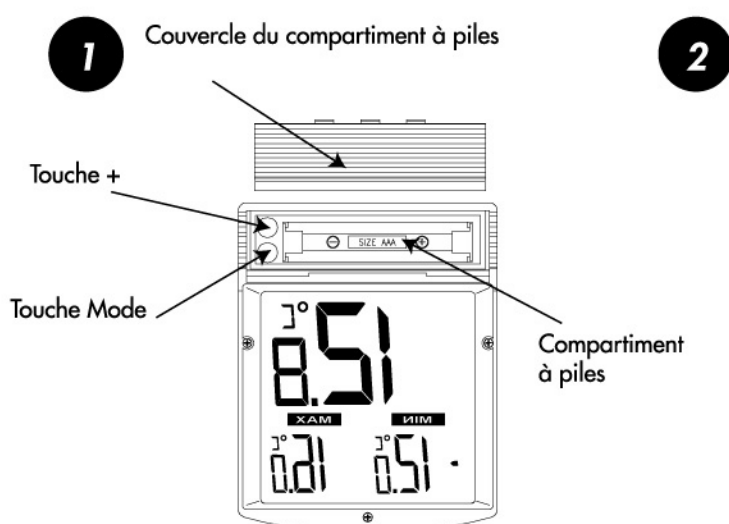
e-mail: support@lacrossetechnology.com (warranty work)
sales@lacrossetechnology.com (information on other products)
web: www.lacrossetechnology.com

For more information, please visit:
www.lacrossetechnology.com/62c

All rights reserved. This handbook must not be reproduced in any form, even in excerpts, or duplicated or processed using electronic, mechanical or chemical procedures without written permission of the publisher. This handbook may contain mistakes and printing errors. The information in this handbook is regularly checked and corrections made in the next issue. We accept no liability for technical mistakes or printing errors, or their consequences. All trademarks and patents are acknowledged.

CONTENU :

- Thermomètre extérieur transparent WT-62
- Ruban adhésif
- Une pile "AAA/LR3"
- Mode d'emploi
- Fiche de garantie

**Caractéristiques et Spécifications:**

- Modèle fonctionnel clair
- Température extérieure facile à lire de l'intérieur
- Valeurs maximum et minimum avec réenclenchement auto
- Facile à mettre en place
- Étanche

Rayon de relevés : -30 °C to +50 °C
(-22 °F to +122 °F)

Résolution : 0.1 °C (0.2 °F)

Actualisation de la température :
Toutes les 10 secondes

Réenclenchement automatique :

Température MIN à 20h chaque soir

Température MAX à 8h chaque matin.

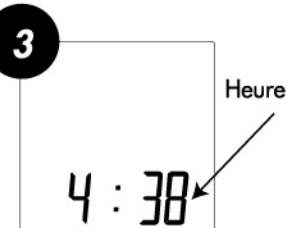
Pile : 1 AAA / LR03 (Piles alcalines)

3**Réglage de l'heure:**

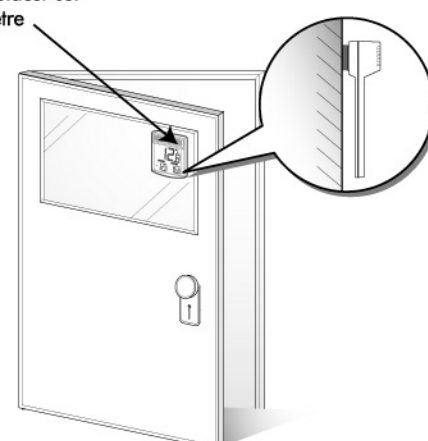
1. Appuyer sur MODE pour entrer le mode de réglage.
2. Les chiffres des heures clignotent au centre de l'affichage.
3. Appuyer sur + pour faire avancer les heures.
4. Appuyer sur MODE pour confirmer les heures et passer au réglage des minutes.
5. Les chiffres des minutes se mettent à clignoter dans le bas de l'affichage.
6. Appuyer sur + pour faire avancer les minutes.
7. Appuyer sur MODE pour confirmer les minutes et sortir du mode de réglage de l'heure.

Remarque importante:

La température de fonctionnement de ce poste météo est entre -30 et 70°C (-22 et 158°F). Le LCD du poste de température peut être muet s'il est utilisé en-dehors de ce rayon de température.

**4**

Appliquer le ruban adhésif sur la façade du WT-62 pour le placer sur une fenêtre

**5****Garantie**

Pour toute intervention sous garantie, support technique ou information, veuillez contacter

La Crosse Technology, Ltd. Springfield / Lacrosse Canada.
2809 Losey Blvd. South 1-800-661-6721
La Crosse, WI 54601 5151 Thimens Rd.
Phone : 608-782-1610 Montreal, Quebec
Fax : 608-796-1020 H4R 2C8

e-mail : support@lacrossetechnology.com (interventions sous garantie)
sales@lacrossetechnology.com (informations sur les autres produits)
site web : www.lacrossetechnology.com

Questions ? Instructions? Visitez:
www.lacrossetechnology.info/62c

Tous droits réservés. Ce manuel ne peut être ni reproduit sous quelque forme que ce soit, même sous forme d'extraits, ni copié, ni traité par procédure électronique, mécanique ou chimique, sans l'accord écrit de l'éditeur. Ce manuel peut contenir des erreurs et fautes d'impression. Les informations contenues dans ce manuel sont régulièrement vérifiées, les corrections étant apportées à l'édition suivante. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les erreurs techniques ou d'impression ou pour leurs conséquences. Toutes les marques commerciales et brevets sont reconnus.