

GUIDE D'UTILISATION



n9UF

GUIDE D'UTILISATION

Téléphone mobile tri-bande

GSM + WiFi

GUIDE D'UTILISATION

Version : 1.11



Ce manuel n'est pas un document contractuel et les informations contenues dans ce manuel sont sujettes à des modifications sans préavis.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone mobile

n9UF

Informations de sécurité

CE 06820

Limites SAR d'exposition aux fréquences radioélectriques

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par des organismes internationaux en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces normes intègrent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de la santé.

- La norme d'exposition applicable aux téléphones portables est fondée sur une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). En Europe, la limite SAR recommandée par l'organisme scientifique ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu de 10 grammes. La limite SAR recommandée par le FCC des Etats-Unis, Industry Canada et IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) est de 1,6 W/kg en moyenne sur un tissu de 1 gramme.
- Les tests du SAR ont été réalisés en utilisant des positions de fonctionnement standard et avec l'appareil fonctionnant à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de SAR réel de l'appareil en cours d'utilisation peut être nettement inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette puissance varie en fonction de la distance à une antenne de borne d'accès et d'autres facteurs.
- Le niveau de SAR dépend du mode sélectionné ; tous les modes sont conçus pour respecter les limites d'exposition aux ondes radioélectriques. **La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour cet appareil, et dans les limites de ICNIRP, est de 0.952 W/kg pour le GSM et de 0.126 W/kg pour WLAN.**

Veillez noter que l'utilisation d'accessoires et d'autres appareils peut changer les valeurs SAR. Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau.

Avant-Propos

Utilisation de votre téléphone Twin

- Vous avez certainement déjà utilisé des téléphones portables classiques, (GSM uniquement). Leur manipulation vous en est très certainement connue. Nous vous recommandons de lire ce manuel avant d'utiliser votre Terminal Twin. Dans la pratique son maniement est rationnel et intuitif pour un utilisateur de mobile expérimenté.
- Afin cependant de profiter rapidement des fonctionnalités novatrices de connexion WiFi de votre terminal Twin, nous conseillons aux utilisateurs expérimentés de consulter en priorité les chapitres :
 - 4.1 Configuration des profils
ce chapitre vous permet de configurer très simplement la partie WiFi de votre Twin avec l'aide de Neuf et de votre PC, étape indispensable.
 - 3.4.1 Choix du réseau
ce chapitre souligne la simplicité d'émission d'un appel sur le réseau le plus avantageux.
 - 13.1 Charger des fichiers, 14.1 Affichage, 14.8 Profil de sonneries
ce chapitre vous permet de personnaliser rapidement votre terminal par des fonds d'écrans et musiques éditées sur votre PC.
 - 4.5 Configuration des profils (manuelle)
ce chapitre détaille la logique de connexion WiFi. Il permet aux utilisateurs avertis de se connecter sur des points d'accès dont les éléments de sécurité sont connus, en l'absence de PC.

Dans tous les cas, vérifiez la disponibilité d'informations ou de modules logiciels nouveaux sur le site web : <http://www.neuftwin.fr>
Par ailleurs de nombreuses informations sont disponibles sur le forum à <http://forum.neufmobile.fr>

Utilisation du téléphone portable et du chargeur

⚠ Danger :

- Vous ne devez utiliser que le chargeur de batterie qui vous a été spécifié. Si vous utilisez un autre type de chargeur, cela peut entraîner le déchargement de votre batterie, une surchauffe, une explosion ou un risque d'incendie.
- L'utilisation d'un voltage incorrect peut entraîner un risque de détérioration ou d'incendie.
- Un court circuit ou une détérioration de votre chargeur peut créer une émission de fumée ou un risque d'incendie.
- Si le câble est endommagé (usure ou détérioration), arrêter de l'utiliser pour éviter tout risque d'incendie.
- Eviter la poussière sur la prise électrique pour réduire le risque d'incendie.
- Ne pas laisser de récipients remplis de liquide tel que de l'eau près du chargeur. Si le liquide se renverse sur le chargeur, cela peut provoquer une surchauffe ou une détérioration de celui-ci.
- Si de l'eau ou tout autre liquide est renversé sur le chargeur, débrancher immédiatement le cordon d'alimentation pour éviter une surchauffe, un risque d'incendie ou autre type de détérioration.
- Ne pas utiliser le chargeur dans un endroit humide comme une salle de bains pour réduire le risque d'incendie et de détérioration.
- Ne jamais toucher le chargeur, le cordon d'alimentation ou la prise de courant avec des mains humides pour éviter de recevoir une décharge électrique.

⚠ Précautions :

- La présence d'humidité, de chaleur ou de poussières peut nuire au fonctionnement et endommager votre équipement.
- Le téléphone, la batterie, le chargeur et l'adaptateur secteur ne sont pas étanches. Ne pas les exposer à la pluie ou à l'humidité.
- Dans certaines circonstances, l'utilisation du téléphone portable peut interférer avec les équipements électroniques d'une voiture. Pour éviter tout danger, il est recommandé de ne pas utiliser le téléphone dans de telles circonstances.
- Eviter d'utiliser votre téléphone dans une foule.

- Ne pas poser votre téléphone près d'une carte magnétique. Les données de votre téléphone ou sur la carte peuvent être effacées.
- Ne pas poser votre téléphone près d'épingles. Celles-ci pourraient être attirées par l'aimant du haut-parleur de votre téléphone et endommager celui-ci.
- Pendant le chargement, la température ambiante doit être comprise entre 0°C à 45°C. Des températures en dessous de 0°C et au-dessus de 45°C entraîneront un chargement inefficace ou un arrêt du chargement. Cela peut aussi provoquer l'explosion de la batterie ; des messages d'avertissements seront affichés sur le téléphone, par exemple : "Attention! température faible pour la batterie !" ou "Attention! température élevée pour la batterie !".
- Durant l'entretien, débrancher la prise d'alimentation afin d'éviter les risques d'électrocution.
- Ne pas poser d'objets lourds sur le cordon électrique pour réduire le risque d'électrocution et d'incendie.
- Lorsque vous débranchez le cordon électrique, tenir la fiche pour ne pas abîmer le câble et réduire le risque de détérioration ou d'incendie.

Attention :

- Ne pas heurter, secouer ou jouer avec le téléphone ou le chargeur, de manière à éviter un déchargement de la batterie, une surchauffe, une explosion ou un risque d'incendie.
- Ne pas placer la batterie, le téléphone ou le chargeur à proximité d'un four micro-onde ou d'un équipement haute-tension de manière à éviter un déchargement de la batterie, une surchauffe, une explosion ou un risque d'incendie ; ne pas exposer votre téléphone et votre adaptateur secteur à une source de chaleur extrême ou à de la fumée.
- Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement de substances inflammables pour réduire le risque d'incendie, de panne ou de détérioration.
- Pour éviter tout risque de panne ou de détérioration, éviter de démonter le téléphone, la batterie, le chargeur et tout composant interne.
- Ne pas utiliser le téléphone en conduisant. Pour éviter tout accident de la circulation, garer votre voiture dans un endroit sûr avant de

iv

téléphoner.

- L'utilisation prolongée de la fonction "player" à pleine puissance peut nuire à l'audition de l'utilisateur. Régler le volume en conséquence. Ne pas utiliser cette fonction en voiture ou dans tout autre endroit où il est dangereux de se couper de l'environnement sonore extérieur.
- L'utilisation des téléphones portables dans les avions et les hôpitaux est interdite. Éteindre le téléphone pour éviter les interférences avec les équipements médicaux. Dans ces lieux, suivre les consignes ou la réglementation en place.
- Ne pas utiliser le téléphone dans les stations services, à proximité de carburants ou de produits chimiques.
- Ne pas utiliser le téléphone à proximité d'équipements médicaux comme les appareils auditifs, pacemakers ainsi qu'à proximité d'appareils de détection comme les détecteurs d'incendie et les portes automatiques.
- Avant d'utiliser le téléphone portable à proximité d'équipements médicaux comme les pacemakers, contacter le fabricant ou le vendeur pour obtenir des conseils et prévenir d'éventuelles interférences.
- A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Utilisation de la batterie

Danger :

- Ne pas exposer la batterie au feu. Elle peut exploser ou prendre feu.
- Si vous avez des difficultés pour installer la batterie, ne pas forcer, cela pourrait entraîner un déchargement, un risque de surchauffe, d'explosion ou d'incendie.
- Ne pas relier les bornes de la batterie avec des pièces de métal telles que des aiguilles ou des fils pour éviter un court-circuit. Ne pas ranger ou porter sur soi le téléphone avec des objets métalliques pour éviter un déchargement de la batterie, un risque de surchauffe, d'explosion ou d'incendie.
- Ne pas souder les bornes de la batterie entre elles pour éviter un déchargement de celle-ci ainsi qu'un risque de surchauffe, d'explosion

v

ou d'incendie.

- Le liquide de la batterie est très nocif pour les yeux. Ne pas exposer vos yeux à ce liquide. En cas de contact accidentel avec les yeux, les rincer immédiatement à l'eau et consulter un médecin.
- Ne pas utiliser le téléphone dans des lieux où la température est élevée pour éviter un déchargement de la batterie, un risque de surchauffe, d'explosion ou d'incendie.

Attention :

- Enlever la batterie et ne plus l'utiliser si vous détectez un chargement anormal ou si celle-ci chauffe, change de couleur ou de forme, etc.
- Si la batterie perd du liquide qui coule sur votre peau ou sur vos vêtements, rincer abondamment à l'eau les parties atteintes.
- Si la batterie perd du liquide ou dégage une odeur étrange, l'éloigner de tout produit inflammable pour éviter un risque d'explosion ou d'incendie.

Précaution :

- Ne pas exposer la batterie à de fortes températures, car elle pourrait perdre du liquide, surchauffer, se détériorer ou raccourcir sa durée de vie.

Précautions relatives au téléphone

- Ne pas utiliser votre téléphone portable dans des environnements très chauds ou très froids. Il est recommandé d'utiliser le téléphone dans un environnement où la température est entre 5°C et 35°C et l'humidité comprise entre 35% et 85%.
- Ne pas utiliser votre téléphone portable à proximité d'un autre téléphone, d'une télévision, d'une radio ou autres équipements afin de ne pas affecter la qualité de la communication.

Précautions relatives à la batterie

- La batterie doit être rangée dans un endroit frais, bien ventilé et bien

vi

éclairé. Si vous n'allez pas utiliser votre téléphone pendant une longue période de temps, recharger votre batterie pour éviter qu'elle ne se détériore.

- La batterie s'use rapidement. La batterie a une durée de vie limitée et des chargements fréquents diminueront sa durée de vie. Si le chargement n'améliore pas les performances de votre batterie, cela signifie que vous devez la remplacer. Ne pas jeter les batteries dans une poubelle. Respecter le règlement local pour le recyclage des batteries usées.

Précautions relatives au chargeur

- Ne pas charger le téléphone dans les circonstances suivantes : En plein soleil, température inférieure ou égale à 0°C, supérieure ou égale à 40°C, taux d'humidité élevé, poussière, vibrations (peut causer une détérioration) ou à proximité d'un poste de télévision, d'un poste de radio, etc. (les signaux de fréquence vidéo et audio provoqueront des interférences).

Nettoyage et entretien

- Le téléphone portable, la batterie et le chargeur ne sont pas étanches. Ne pas les utiliser dans des lieux humides comme des salles de bain et éviter d'arroser le chargeur et la batterie.
- Utiliser un chiffon propre pour nettoyer le téléphone portable, la batterie et le chargeur.
- Ne pas utiliser d'alcool, de diluant ou d'essence pour nettoyer votre téléphone portable.
- Une prise de courant sale peut entraîner une détérioration ou un court-circuit. Nettoyer la prise régulièrement.

vii



Utilisation en mode baladeur

Ce produit a été conçu de manière à respecter la réglementation en vigueur en matière de limitation de la puissance sonore maximale.

- A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.
- Si vous percevez une sensation de bourdonnement, réduisez le volume ou cessez l'utilisation du produit.
- Utilisez exclusivement les écouteurs fournis avec ce produit. En cas d'utilisation de tout autre matériel, le fabricant décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages que l'ouïe de l'utilisateur pourrait subir.

Table des matières

Chapitre 1. Introduction	1-1
1.1 Caractéristiques du téléphone Twin	1-1
1.2 Spécifications	1-3
Chapitre 2. Prise en main	2-1
2.1 Description	2-1
2.2 Logement de la carte mémoire	2-2
2.3 Icônes de l'écran	2-3
Chapitre 3. Opérations basiques	3-1
3.1 Au sujet de la carte SIM	3-1
3.2 Batterie	3-1
3.2.1 Installation de la batterie	3-1
3.2.2 Chargement de la batterie	3-1
3.3 Allumer/éteindre le téléphone	3-2
3.4 Effectuer un appel VoIP ou GSM	3-2
3.4.1 Spécifier un réseau	3-3
3.4.2 Composition d'un numéro normal	3-3
3.4.3 Composition d'un numéro international	3-4
3.4.4 Appel d'urgence	3-4
3.4.5 Recomposition du dernier numéro appelé	3-4
3.4.6 Composition avec pause - P/DTMF	3-4
3.4.7 Composition avec pause - W/DTMF	3-4
3.4.8 Composition avec le répertoire électronique ..	3-5
3.4.9 Composition avec le journal des appels	3-5

3.5 Composition rapide d'un numéro	3-5
3.6 Recevoir un appel	3-6
3.7 Refuser un appel	3-6
3.8 Opérations pendant un appel	3-6
3.8.1 Mettre un appel en garde	3-7
3.8.2 Terminer un appel	3-8
3.8.3 Utilisation du répertoire électronique	3-8
3.8.4 Accès à la fonction SMS	3-8
3.8.5 Mic. muet / Mute désactivé	3-8
3.8.6 Effectuer un deuxième appel (en fonction du réseau)	3-8
3.8.7 Mains-libres activé / désactivé	3-8
3.8.8 Alternner	3-9
3.8.9 Joindre (en fonction du réseau)	3-9
3.8.10 Transférer (en fonction du réseau)	3-9
3.8.11 Terminer un appel	3-9
3.8.12 Terminer tous les appels	3-9
3.8.13 Prendre un appel hors de la conférence téléphonique	3-9
3.8.14 Enregistrer un numéro dans votre liste de contacts	3-10
3.8.15 Appel mis en garde	3-10
3.9 Accès rapide à la liste de contacts	3-11
3.10 Sélection rapide d'un contact	3-11
3.11 Ajouter un nouveau contact	3-11
3.12 SMS rapide	3-11
3.13 Vérifier les appels en absence	3-11
3.14 Activer et désactiver la fonction Vibreur	3-11

3.15 Options de l'écran Veille	3-11
3.16 Fichiers d'aide	3-12
Chapitre 4. WiFi	4-1
4.1 Configuration WiFi	4-1
4.2 Activer/désactiver le mode VoIP	4-2
4.3 Détection des réseaux WiFi	4-2
4.4 Sélection du réseau Utilisateur	4-3
4.5 Éditer un profil	4-4
4.5.1 Onglet WiFi	4-4
4.5.2 Onglet HS (Hotspot)	4-5
4.6 Activer le profil Roaming	4-6
4.7 Vérification de l'état VoIP	4-6
4.8 Réglage Re-scan WiFi	4-6
4.9 Gestion auto WiFi	4-7
Chapitre 5. Organiseur	5-1
5.1 Calendrier	5-1
5.1.1 Ajouter un nouvel événement	5-1
5.1.2 Visualiser des événements	5-2
5.1.3 Éditer un événement	5-4
5.1.4 Répéter un événement	5-4
5.1.5 Supprimer des événements	5-5
5.1.6 Réglages de l'Agenda	5-6
5.1.7 Catégories d'événements	5-6
5.2 Horloge	5-6
5.3 Ajouter des notes	5-7
5.4 Tâches	5-7

5.4.1 Ajouter une nouvelle tâche	5-8
5.4.2 Afficher ou éditer une tâche	5-10
5.4.3 Supprimer des tâches	5-10
5.5 Heure internationale	5-10
5.5.1 Parcourir la carte des heures mondiales	5-10
5.5.2 Changer la ville sélectionnée	5-11
Chapitre 6. Applications	6-1
6.1 Réveil	6-1
6.2 Calculatrice	6-1
6.3 Journal d'appels	6-2
6.3.1 Envoyer des messages	6-2
6.3.2 Enregistrer dans Contacts	6-3
6.3.3 Supprimer un contact	6-3
6.3.4 Supprimer la liste du Journal des appels	6-3
6.4 Gestionnaire de fichiers	6-3
6.4.1 Sélection d'un dossier	6-4
6.4.2 Sélection d'un fichier	6-4
6.4.3 Catégorie	6-5
6.5 Aide	6-5
6.6 MMS	6-6
6.6.1 Réglages	6-6
6.6.2 Profil de réseau	6-7
6.6.3 Capacité de la mémoire	6-8
6.6.4 Ecrire/envoyer un MMS	6-9
6.6.5 Boîte de Réception	6-10
6.6.6 Eléments envoyés	6-11
6.6.7 Brouillons	6-12

6.6.8 Messages envoyés	6-12
6.7 Applications SIM	6-13
6.8 Chronomètre	6-13
6.9 Infos Système	6-14
6.10 Navigateur WAP	6-14
6.10.1 Réglages	6-14
6.10.2 Profil de réseau	6-15
6.10.3 Ouvrir des pages Web	6-16
6.10.4 Navigation	6-16
6.10.5 Enregistrer une page Web	6-17
6.10.6 Boîte de Push	6-17
6.10.7 Quitter le navigateur WAP	6-17
6.11 IPTV	6-17

Chapitre 7. Jeux 7-1

7.1 Astéroïdes	7-1
7.2 Démineur	7-1
7.3 Snake	7-2

Chapitre 8. Contacts 8-1

8.1 Ajouter des nouveaux contacts	8-1
8.2 Editer des contacts	8-1
8.3 Trouver / afficher des contacts	8-2
8.4 Envoyer des messages à des contacts	8-2
8.5 Supprimer des contacts	8-3
8.6 Vérifier l'état de la mémoire	8-3
8.7 Afficher les contacts par catégorie	8-4
8.8 Ajouter des contacts à la liste de composition	8-4

rapide	8-4
8.9 Copier des numéros	8-4
8.10 Copier des contacts	8-4
Chapitre 9. Messages	9-1
9.1 Réglages SMS	9-1
9.2 Ecrire un nouveau message	9-1
9.3 Boîte de réception	9-2
9.4 Boîte d'envoi	9-2
9.5 Brouillons	9-3
9.6 Envoyés	9-4
9.7 SMS SIM	9-4
9.8 Chercher un message	9-5
9.9 Dernière recherche	9-5
9.10 Réglages Email	9-5
9.11 Ecrire un nouvel email	9-7
9.12 Recevoir un email	9-7
9.13 Envoyer tous les emails	9-8
9.14 Supprimer des emails	9-8
Chapitre 10. Appareil photo	10-1
10.1 Icônes de l'écran	10-1
10.2 Prendre des photos	10-2
10.3 Réglages	10-2
Chapitre 11. Multimédia	11-1
11.1 Musiques	11-1
11.1.1 Jouer de la musique	11-1

11.1.2 Changer l'ordre de la liste de lecture	11-2
11.1.3 Classement des fichiers audio	11-3
11.1.4 Vérifier/modifier les informations des chansons	11-3
11.2 Photos	11-4
11.2.1 Diaporama d'images	11-5
11.2.2 Propriétés des images	11-5
11.2.3 Editer des images	11-6
11.2.4 Couper des images	11-6
11.3 Mémos vocaux	11-6
11.3.1 Enregistrer des Notes vocales	11-7
11.3.2 Ecouter des enregistrement vocaux	11-7
11.3.3 Supprimer des enregistrements vocaux	11-7
11.3.4 Classer les enregistrements vocaux par catégorie	11-8

Chapitre 12. Navigateur Opera™ 12-1

12.1 Ouvrir des pages Web	12-1
12.2 Naviguer les pages Web	12-1
12.3 Choisir le mode d'affichage	12-2
12.4 Sauvegarder une page Web	12-2
12.5 Touches de raccourci	12-3
12.6 Fenêtre	12-3
12.7 Remplir des formulaires	12-3
12.8 Aide	12-3
12.9 Préférences	12-3
12.10 Cacher Opera™	12-4
12.11 Quitter Opera™	12-4

Chapitre 13. Documents	13-1
13.1 Charger des fichiers	13-1
13.2 Créer des nouveaux documents	13-1
13.3 Supprimer des documents	13-1
13.4 Editer les propriétés des documents	13-1
13.5 Classer les documents par type	13-2
13.6 Classer les documents par catégorie	13-2
Chapitre 14. Réglages Téléphone	14-1
14.1 Apparences	14-1
14.2 Utilisation de Bluetooth	14-1
14.2.1 Configuration de Bluetooth	14-1
14.2.2 Pour créer une association Bluetooth	14-2
14.2.3 Pour modifier une association Bluetooth	14-2
14.2.4 Connexion/déconnexion d'un appareil Bluetooth	14-3
14.2.5 Pour supprimer une association Bluetooth	14-3
14.2.6 Pour supprimer toutes les associations	14-3
14.2.7 Connexion d'un casque ou d'une oreillette Bluetooth	14-3
14.3 Date/heure	14-4
14.4 Choix langue	14-4
14.5 Synch. twin	14-5
14.6 Gestion écran	14-10
14.7 Réinitialiser tous les réglages	14-10
14.8 Profils Sonneries	14-10
14.8.1 Ajouter un nouveau profil	14-11

14.8.2 Sélectionner un profil	14-12
14.8.3 Personnaliser un profil	14-13
14.9 Sécurité	14-13
14.9.1 Verrouiller la carte SIM ou le téléphone	14-13
14.9.2 Changer le code d'accès	14-14
14.10 Composition rapide	14-14
Chapitre 15. Param. Appels	15-1
15.1 Renvoi d'appel	15-1
15.1.1 Renvoi des appels GSM	15-1
15.1.2 Annuler tous les renvois	15-1
15.2 Coûts des appels	15-2
15.2.1 Afficher les coûts des appels	15-2
15.2.2 Régler les paramètres de coût des appels	15-2
15.2.3 Vérifier le montant du crédit disponible	15-3
15.2.4 Réinitialiser les coûts des appels	15-3
15.3 Réseau GSM	15-3
15.4 Options d'appel	15-4
15.4.1 Interdiction d'appels / Blocage d'appels	15-4
15.4.2 Mise en attente des appels	15-5
15.4.3 Identification appelant	15-5
15.4.4 Numérotation fixe	15-5
15.4.5 Rappel auto	15-6
15.5 Bip durée d'appel	15-6
15.6 Durée appels	15-6
15.6.1 Afficher la durée des appels	15-7
15.6.2 Réinitialiser la durée des appels	15-7
15.7 Diffusion cellule	15-7

15.8 Bande de fréquences	15-8
15.9 Compteur GPRS	15-8
15.10 Connexion GPRS	15-9
Chapitre 16. Catégorie	16-1
16.1 Sélectionner une catégorie pour des enregistrements	16-1
16.2 Créer des nouvelles catégories	16-1
16.3 Editer les catégories	16-2
16.4 Supprimer les catégories	16-2
Chapitre 17. Saisie de texte	17-1
Mode de saisie eZiText®	17-2
Chapitre 18. Annexe	18-1
18.1 Introduction au WiFi	18-1
18.2 Glossaire	18-2
18.3 Sources de Sites Web et de Hot-Spots	18-4

Chapitre 1. Introduction

Merci d'avoir choisi Neuf comme votre opérateur de service voix-données. Votre téléphone Twin a été conçu spécialement pour fonctionner sur les réseaux GSM et WiFi. Veuillez lire attentivement toutes les instructions qui suivent pour obtenir des performances optimales et éviter d'abîmer ce téléphone.

1.1 Caractéristiques du téléphone Twin

- Bimode GSM /GPRS+WiFi
- Tri-bande : GSM900/1800/1900
- MMS 2.0 / WAP 2.0
- MP3 / Mpeg 4 / Navigateur HTML
- Appareil photo CMOS 1,3 Mégapixels
- Bluetooth 1.1 profil oreillette
- Carte micro-SD (supporte jusqu'à 2Go)
- USB1.1 haute vitesse
- Supporte 802.11e(QOS) / WEP 64 / WEP 128 / TKIP / AES / Mode Infrastructure
- Profil WiFi avec roaming
- Fonction e-mail (POP3/SMTP par WiFi)
- Communications économiques au monde entier –via des zones d'accès sans fil publiques ou privées.
- Votre liste de contacts pour tous les réseaux sur un seul appareil.
- Conforme au standard IEEE802.11b/g
- Ecran large en couleur : Affichage TFT 262K avec 176 × 220 pixels
- Sonnerie polyphonique 64 tons
- Editeur de texte intelligent

▪ Mise à jour automatique du logiciel

Votre Twin possède une fonction unique de mise à jour du logiciel pour une amélioration continue des performances au cours de la vie du produit. Vous bénéficierez ainsi des dernières améliorations et services mis à votre disposition. Si une nouvelle version est disponible, celui-ci vous demandera si vous voulez procéder à sa mise à jour. Assurez-vous de disposer d'un niveau de batterie suffisant. Si ce n'est pas le cas, votre Twin vous le signalera et vous devrez le mettre en charge pour effectuer la mise à jour. Suivez alors les instructions.

Attention ! Pendant sa mise à jour, le Twin arrêtera toutes ses applications ainsi que ses connexions GSM et WiFi. A la fin de l'opération, redémarrez l'appareil.

Renouvellement du logiciel

A la différence des téléphones portables usuels, votre téléphone Twin verra ses fonctions enrichies au fur et à mesure des différentes versions logicielles mises à disposition par Neuf. Nous invitons l'utilisateur à se connecter régulièrement sur le site web <http://www.neuftwin.fr> ou le forum <http://www.forum.neufmobile.fr> pour vérifier la disponibilité des informations complémentaires ou de modules logiciels nouveaux ainsi que leur procédure de chargement.

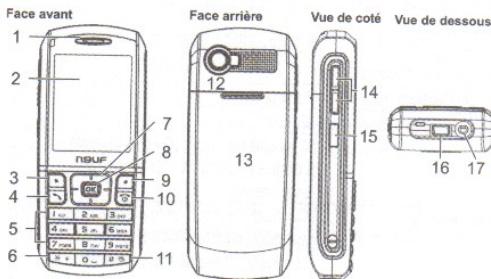
1.2 Spécifications

Dimensions	106mm X 46mm X 19mm
Poids (avec batterie)	95g
Autonomie en mode veille (GSM/WIFI)	Environ 250 hrs / 110 hrs
Autonomie en mode communication (GSM/WIFI)	Environ 4 hrs / 4 hrs
Durée de chargement	Environ 3 heures
Durée du premier chargement	Environ 8 heures
Agenda	Capacité : Jusqu'à 100 événements Longueur : Jusqu'à 160 lettres (par événement)
Messages(SMS)	Capacité : Jusqu'à 2Mo d'espace de stockage pour les SMS & les emails Longueur : Jusqu'à 459 caractères. Les messages de plus de 153 caractères seront divisés en 2-3 SMS
Call History	Incoming Call : 50 Outgoing Call : 50 Missed Call : 50
Email	Ouverture d'un maximum de 2 comptes Jusqu'à 2Mo d'espace de stockage pour les SMS & les emails
Répertoire électronique	Capacité : Jusqu'à 1000 contacts
Mémoire*	128Mo mémoire Flash NAND 64Mo SDRAM mobile
Tâches	Capacité : Jusqu'à 100 entrées Description : Jusqu'à 30 lettres Notes : Jusqu'à 160 lettres (par tâche)

*Cette capacité mémoire peut varier selon la préconfiguration du TWIN et le stockage de données d'autres fonctions notamment multimédia.

Chapitre 2. Prise en main

2.1 Description

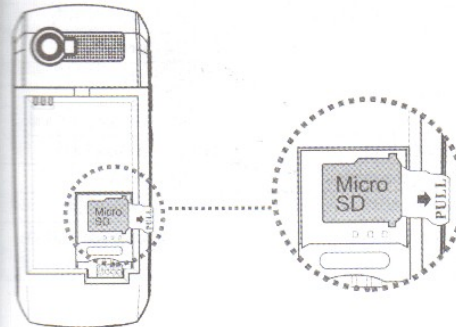


- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Haut-parleur | 10. Touche Mise en marche |
| 2. Ecran | 11. Touche Dièse |
| 3. Touche de sélection gauche | 12. Objectif de l'appareil photo |
| 4. Touche Répondre | 13. Couvercle de la batterie |
| 5. Touches numériques 0-9 | 14. Touches latérales |
| 6. Touche Astérisque | 15. Touche WiFi |
| 7. Touches de navigation | 16. Prise pour cordon USB et chargeur |
| 8. Touche OK | 17. Prise Ecouteurs |
| 9. Touche de sélection droite | |

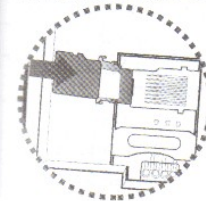
2.2 Logement de la carte mémoire

Le logement de la carte micro-SD est à l'intérieur du compartiment de la batterie, sous la batterie.

1. Tirez le côté pour faire sortir le logement de la carte.



2. Insérez votre carte micro-SD. Fermez le logement de la carte.



2.3 Icônes de l'écran

	Signal GSM		Muet
	Signal VoIP		Sonnerie + Vibration
	Batterie		Vibration
	Pendant un appel GSM		Mode silence
	Pendant un appel VoIP		Bluetooth
	GPRS toujours en ligne		SIM Pleine
	Lorsque la connexion de paquet de données est établie		Erreur SIM
	Message		Navigateur Opera™ activé
	Message Plein		Message instantané
	Messagerie vocale		Enregistré SIP
	Nouveau MMS ou non-lu		Non-enregistré SIP
	Appel en absence		Verrouillage des touches
	Renvoi d'appel		Alarme
	Roaming		

Contacts

	Téléphone Privé (perso)		Fax Professionnel
	Portable Privé (perso)		Messageur Professionnel
	PortablePrivéVoIP(perso)		Portable Privé (message)
	Fax Privé (perso)		Portable Professionnel (message)
	Téléphone Professionnel		Adresse e-mail
	Portable Professionnel		Enregistré sur portable
	Portable Professionnel VoIP		Enregistré sur SIM

2-3

Messages

	E-mail		Non lu
	Message texte		Lu
	Message plein		Réception
	SIM pleine		Envoi
	Non terminé		Accès aux contacts

Journal Appels

	Enregistré sur Portable		Numéro VoIP
	Enregistré sur SIM		Numéro GSM

Détection Site WiFi

	AP sans cryptage		AP avec cryptage
	AP communauté neuf		AP défini par l'utilisateur

2-4

Chapitre 3. Opérations basiques

3.1 Au sujet de la carte SIM

- Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de changer la batterie ou la carte SIM.
- Le logement de la carte SIM est situé au dos du téléphone, sous la batterie.

3.2 Batterie

- Batterie rechargeable au Lithium.
- Capacité : 3.7V 1100mAh
- Chargeur : secteur 110/220VAC; 5.5V, 500mA
- Vous pouvez vous procurer une batterie sur www.neufstore.fr.

3.2.1 Installation de la batterie

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie.
2. Installez la batterie.
3. Fermez le couvercle.

Attention :

- Cette batterie peut exploser si elle est percée ou jetée dans le feu.
- Ne démontez pas la batterie sans autorisation.
- Utilisez toujours l'adaptateur spécifié.
- Température de rechargement : 5°C ~ 35°C.
- Avant de retirer la batterie, assurez-vous que le téléphone est éteint et que le chargeur est déconnecté du téléphone.
- Assurez-vous que la batterie est correctement connectée avant de brancher le chargeur.
- La batterie est un consommable. Remplacez-la par une neuve si sa durée de fonctionnement devient courte après un rechargement.

3.2.2 Chargement de la batterie

- Vous pouvez émettre ou recevoir des appels pendant le chargement de la batterie.

3-1

1. Vérifiez que la batterie a été correctement installée.
2. Branchez le chargeur sur une prise de courant.
3. Branchez la fiche du chargeur sur la prise qui est située sur le côté inférieur du téléphone.
4. Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur de la prise de courant puis débranchez le chargeur du téléphone.

Avertissements :

- Il est recommandé de charger la batterie pendant au moins 8 heures avant la première utilisation. Le chargement prendra plus longtemps si vous utilisez le téléphone en même temps.
 - Il est normal que le téléphone et le chargeur deviennent plus chauds pendant le chargement.
- Note : le téléphone peut aussi être chargé via la connexion USB à un PC.

3.3 Allumer/éteindre le téléphone

Pour l'allumer :

1. (appuyer pendant 3 secondes) ► animation d'accueil ► entrez le code PIN ou le code de Verrouillage du Téléphone (si nécessaire) ►
2. Le téléphone s'allume et présente l'écran de veille.

Pour l'éteindre :

1. (appuyer pendant 3 secondes) ► animation d'extinction.
2. Le téléphone s'éteint.

3.4 Effectuer un appel VoIP ou GSM




- Remarque ! Vous ne pouvez pas effectuer des appels VoIP si vous n'avez pas installé et enregistré votre carte SIM.
- Veuillez compléter la configuration WiFi en premier (voir Chapitre 4.1).

3-2



3.4.1 Spécifier un réseau

- A l'appui sur la touche verte, votre téléphone Twin compose automatiquement le numéro sur le réseau approprié. Il utilise le réseau GSM si vous n'êtes pas connecté à un réseau WiFi. L'utilisateur entendra une tonalité différente (synonyme d'économies) lorsque l'appel passe par un réseau WiFi.
 - Cette fonction permet à l'utilisateur de composer le numéro avec le meilleur tarif. Cependant, dans certains cas exceptionnels, l'utilisateur peut préférer spécifier le réseau GSM ou WiFi.
1. Veille ► entrez le numéro de téléphone ► **OK** ► sélectionnez une option:
 - **VoIP** : Pour composer le numéro sur le réseau VoIP. Si le numéro est indisponible via le réseau WiFi, l'appel est annulé.
 - **GSM** : Pour composer le numéro sur le réseau GSM. Si le numéro appelé est indisponible via le réseau GSM, l'appel est annulé.
 - **Auto** : Pour composer en premier le numéro sur le réseau approprié. Si le numéro est indisponible via le réseau WiFi, l'appel est effectué sur le réseau GSM.


3.4.2 Composition d'un numéro normal

1. Veille ► entrez le numéro de téléphone ► .
- Lorsque vous entrez les premiers chiffres du numéro, l'écran peut afficher tous les contacts avec un numéro similaire. Le cas échéant, vous n'avez pas besoin d'entrer le numéro entier ; choisissez le numéro désiré et appuyez sur .
- Appuyez sur <Effacer> pour effacer le dernier chiffre entré.
- La plupart des indicatifs de pays ou de région commencent avec un "0"; il n'est normalement pas nécessaire de l'entrer.
- Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.



3.4.3 Composition d'un numéro international

- (deux fois) pour entrer le signe "+" ► entrez l'indicatif du pays ► entrez le code régional ► entrez le numéro de téléphone ►  ou **OK**.
- Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

3.4.4 Appel d'urgence

- Vous pouvez appeler les secours même sans aucune carte SIM.
1. Entrez le numéro des secours (par exemple 112) ► .

3.4.5 Recomposition du dernier numéro appelé

1. En Veille, appuyez sur  ► la liste des numéros appelés s'affiche sur l'écran.
2. Appuyez sur  pour recomposer le dernier numéro. Appuyez sur **OK** pour afficher les informations du numéro choisi.

3.4.6 Composition avec pause - P/DTMF


- "DTMF" signifie "Dual-Tone Multi Frequency" (multifréquence à deux tonalités).
 - Pause "P" vous permet d'envoyer automatiquement des DTMF.
1. Veille ► entrez le numéro de téléphone ► (3 fois) pour afficher "p" ► entrez les chiffres DTMF ►  ou **OK**.
 - Les chiffres DTMF sont des numéros séparés, par exemple un numéro d'extension ou le numéro d'accès d'une boîte de message vocal.
 2. Lorsque la connexion est établie, le numéro DTMF sera automatiquement composé après un délai de 3 secondes.

3.4.7 Composition avec pause - W/DTMF



- Pause "W" vous permet d'envoyer des DTMF en appuyant sur .
1. Veille ► entrez le numéro de téléphone ► (4 fois) pour afficher

"w" ► entrez les chiffres DTMF ►  ou **OK**.

► Les chiffres DTMF sont des numéros séparés, par exemple un numéro d'extension ou le numéro d'accès d'une boîte de message vocal.





2. Lorsque la connexion est établie, appuyez à nouveau sur  pour composer automatiquement le numéro DTMF.

3.4.8 Composition avec le répertoire électronique

1. Veille ► **OK** ► "Contacts" ► **OK** ► Liste des contacts du répertoire est affichée.
2.  sélectionnez le numéro désiré ► . Appuyez sur **OK** pour afficher les informations du numéro choisi.

Remarque / Vous pouvez accéder au contact désiré en saisissant les premières lettres du nom avec votre clavier. Ces lettres apparaissent dans le champ en bas de la liste.

3.4.9 Composition avec le journal des appels


- Veille ►  ► Liste du journal des appels est affichée.
- sélectionnez l'entrée désirée ► . Appuyez sur **OK** pour afficher les informations de l'entrée choisie.
 - Appuyez sur  pour choisir entre Appels reçus, Appels effectués et Appels en absence.
 - Appuyez sur  pour déplacer la barre de sélection.


3.5 Composition rapide d'un numéro

- Assurez-vous que vous avez ajouté des contacts dans la liste de composition rapide (consultez le Chapitre 8.8 Ajouter des contacts à la liste de composition rapide).
1. Veille ► appuyez pendant plusieurs secondes sur le numéro de composition rapide (touches numériques : 0-9) ► le numéro correspondant à cette touche est automatiquement composé.
 2. Pour composer rapidement un numéro avec 2 chiffres, appuyez une fois




sur la première touche puis appuyez pendant plusieurs secondes sur la deuxième touche jusqu'à ce que le numéro de téléphone soit composé.

3.6 Recevoir un appel

- Appuyez sur  pour recevoir un appel. Si le numéro correspond à l'un des contacts du répertoire, le nom de l'appelant est affiché sur l'écran.
- Lorsque le kit mains-libres est branché, vous pouvez utiliser le bouton de décrocher/raccrocher du kit pour répondre à un appel ou le terminer.






3.7 Refuser un appel

- Appuyez sur  ou sur  pour rejeter un appel vers votre messagerie.
- Si vous désirez refuser tous les appels sans les rejeter, appuyez sur  pour choisir "Silence". Le mode silencieux sera sélectionné : si le vibreur est activé, le téléphone ne sonne plus mais continue à vibrer.

3.8 Opérations pendant un appel

- Pendant un appel, appuyez sur <Options> pour les fonctions suivantes :
 - **Termin.** : Pour mettre fin à l'appel.
 - **Mettre en garde / Reprendre** : Pour mettre en garde l'appel ou reprendre l'appel.
 - **Mains-libres activé / désactivé** : La fonction mains-libres active la fonction de haut-parleur.
 - **Mic. muet / Mute désactivé** : Vous pouvez couper le son pour que votre correspondant ne puisse plus vous entendre.
- Lorsqu'un appel est actif et qu'un autre appel est en attente, appuyez sur <Options> pour les fonctions suivantes :
 - **Termin.** : Pour mettre fin à l'appel actif.
 - **Terminer appels** : Pour mettre fin à tous les appels en cours et en attente.

- **Alternar** : Pour échanger les appels. Vous pouvez aussi appuyer sur **OK** ou  pour échanger les appels.
 - **Joindre** : Pour inviter l'appel en attente à joindre une conférence téléphonique.
 - **Transférer** : Pour faire suivre l'appel actif à un autre numéro de téléphone.
 - **Mains-libres activé / désactivé** : La fonction mains-libres active la fonction de haut-parleur.
 - **Mic. muet / Mute désactivé** : Vous pouvez couper le son pour que votre correspondant ne puisse plus vous entendre.
 - **Retour écran veille** : Retourne à l'écran Veille, pour utiliser d'autres fonctions pendant l'appel. Appuyez sur  pour retourner à l'écran d'appel.
- Pendant une conférence téléphonique, appuyez sur <Options> pour les fonctions suivantes :
- **Termin.** : Pour mettre fin à la conférence téléphonique.
 - **Mettre en garde / Reprendre** : Pour mettre tous les appels en attente. Remarque ! Cette option n'est pas disponible pendant des appels VoIP.
 - **Séparer** : Pour séparer un appel de la conférence téléphonique. Remarque ! Cette option n'est pas disponible pendant des appels VoIP.
 - > "Séparer" ► **OK** ► sélectionnez l'appel désiré ► **OK**.
 - **Mains-libres activé / désactivé** : La fonction mains-libres active la fonction de haut-parleur.
 - **Mic. muet / Mute désactivé** : Vous pouvez couper le son pour que vos correspondants ne puissent plus vous entendre.
 - **Retour écran veille** : Retourne à l'écran Veille, pour utiliser d'autres fonctions pendant l'appel. Appuyez sur  pour retourner à l'écran d'appel.

3.8.1 Mettre un appel en garde

- Pendant un appel, appuyez sur **OK** pour une mise en garde ou une reprise de l'appel.

3-7

3.8.2 Terminer un appel

- Pendant un appel, appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.
- Lorsque le kit mains-libres est branché, vous pouvez utiliser le bouton  décrocher/raccrocher du kit pour répondre à un appel ou le terminer.



3.8.3 Utilisation du répertoire électronique

1. Pendant un appel ► appuyez sur <Options> ► "Retour écran veille".
2. **OK** ► "Contacts" ► consultez le Chapitre 8 Contacts pour plus de détails.

3.8.4 Accès à la fonction SMS


1. Pendant un appel ► entrez le numéro de téléphone ► <Options>.
2. "Ecrire message" ► **OK** ► consultez le Chapitre 9 Messages pour plus de détails.

3.8.5 Mic. muet / Mute désactivé

- Lorsque Mic. est réglé sur muet, votre correspondant ne pourra plus vous entendre jusqu'à ce que vous choisissiez activé.

 1. Pendant un appel ► appuyez sur <Options>.
 2. "Mic. muet" ou "Mute désactivé" ► **OK**.

3.8.6 Effectuer un deuxième appel (en fonction du réseau)

- Pendant un appel ► entrez le numéro de téléphone ►  pour appeler le numéro. Le téléphone met automatiquement le premier appel en attente.
- Note : pendant un appel GSM, vous pouvez uniquement effectuer un autre appel GSM. Pendant un appel VoIP, vous pouvez uniquement effectuer un autre appel VoIP.

3.8.7 Mains-libres activé / désactivé

1. Pendant un appel ► appuyez sur <Options>.
2. "Mains-libres activé" ou "Mains-libres désactivé" ► **OK**.

3-8

3.8.8 Alternar

- Vous permet de changer entre l'appel actif et l'appel en attente.
- Pendant un appel, appuyez sur **OK** to échanger les appels.

3.8.9 Joindre (en fonction du réseau)

- Cette fonction vous permet d'inviter des correspondants à une conférence téléphonique. Cette conférence peut être de type GSM ou VoIP.

 1. Pendant un appel ► effectuez un nouvel appel (consulter le Chapitre 3.8.6).
 2. Nouvel appel est connecté ► <Options> ► "Joindre" ► **OK**.

3.8.10 Transférer (en fonction du réseau)

- Cette fonction vous permet de connecter l'appel actif à un appel en attente et de quitter de la conversation.

 1. Pendant un appel ► <Options> ► "Transférer" ► **OK**.

3.8.11 Terminer un appel

- Pendant une conférence téléphonique, vous pouvez choisir de mettre fin à un seul appel.

 1. Pendant une conférence téléphonique ► <Options> ► "Séparer" ► **OK**.
 2. Sélectionnez l'appel à terminer ► **OK** ► <Options> ► "Termin." ► **OK**.

3.8.12 Terminer tous les appels

1. Pendant une conférence téléphonique ► <Options> ► "Terminer appels" ► **OK**.

3.8.13 Prendre un appel hors de la conférence téléphonique

- Pendant une conférence téléphonique(GSM), vous pouvez prendre un appel en privé avec l'un de vos correspondants.

3-9

1. Pendant une conférence téléphonique ► <Options> ► "Séparer" ► **OK**.
2. Sélectionnez le numéro désiré ► **OK**.

3.8.14 Enregistrer un numéro dans votre liste de contacts

- Vous pouvez, pendant un appel, enregistrer le numéro de téléphone comme un nouveau contact.

 1. Pendant un appel ► entrez le numéro de téléphone ► <Options> ► "Sauver dans contacts" ► **OK** ► choisir entre "Téléphone" et "SIM", l'endroit où enregistrer le contact ► **OK**. La liste de vos Contacts SIM ou téléphone s'affiche sur l'écran.
 2. <Options> ► "Nouveau" ► **OK** ► modifiez les détails du contact (consulter le Chapitre 8.1 Ajouter des nouveaux contacts).

 - Pour remplacer un contact existant sur votre téléphone :
 1. Pendant un appel ► entrez le numéro de téléphone ► <Options> ► "Sauver dans contacts" ► **OK** ► choisir entre "Téléphone" et "SIM", l'endroit où est le contact à remplacer ► **OK**. La liste de vos Contacts SIM ou téléphone s'affiche sur l'écran.
 2. Sélectionnez le contact à remplacer ► **OK** ► modifiez les détails du contact (consulter le Chapitre 8.1 Ajouter des nouveaux contacts).

3.8.15 Appel mis en garde

- Si vous recevez un deuxième appel pendant un appel actif, vous pouvez appuyer sur **OK** pour répondre au deuxième appel ou appuyer sur <Options> pour les options suivantes :
 - **Répondre** : Pour répondre au nouvel appel.
 - **Ignorer** : Pour rejeter le deuxième appel.
 - **Silence** : Pour supprimer la tonalité de signal d'appel en attente.
 - **Mains-libres activé / désactivé** : La fonction mains-libres active la fonction de haut-parleur.
 - **Mic. muet/Mute désactivé** : Vous pouvez couper le son pour que votre correspondant ne puisse plus vous entendre.

3-10

3.9 Accès rapide à la liste de contacts

1. Veille ► <Contacts>.

3.10 Sélection rapide d'un contact

1. Veille ► entrez les premiers chiffres du numéro ► tous les contacts avec un numéro similaire s'affichent sur l'écran.
2. Sélectionnez le numéro désiré ► <Options> ► "Ouvrir contact". (consultez le Chapitre 8 Contacts pour plus de détails)

3.11 Ajouter un nouveau contact

1. Veille ► entrez le numéro de téléphone ► <Options>.
2. Sélectionnez "Sauver dans contacts". Consultez le Chapitre 8 Contacts pour plus de détails.

3.12 SMS rapide


1. Veille ► entrez le numéro de téléphone ► <Options>.
2. Sélectionnez "Envoyer message". Consultez le Chapitre 9 Messages pour plus de détails.

3.13 Vérifier les appels en absence


- Lorsque l'écran indique des appels en absence :

1. Veille ► <Options> ► "Appels manqués..." ► **OK**.
2. Sélectionnez le numéro désiré ► **OK**.

3.14 Activer et désactiver la fonction Vibreur

- En veille, appuyez pendant plusieurs secondes sur **#**  pour commuter entre la sonnerie et le vibreur.

3.15 Options de l'écran Veille

1. Veille ► <Options> ► choisissez entre les options suivantes :
 - **Verrouillage clavier** : Verrouiller le clavier. Pour déverrouiller le clavier : Appuyez sur  puis sur .
 - **Config. Bluetooth** : Consultez le Chapitre 14.2.1 pour plus de détails.

3-11

- **Profil WiFi** : Consultez le Chapitre 4 pour plus de détails.
- **Recherche WiFi** : Consultez le Chapitre 4.3 pour plus de détails.
- **Profil Sonneries** : Consultez le Chapitre 14.8 pour plus de détails.
- **Etat WiFi** : Consultez le Chapitre 4.7 pour plus de détails.

3.16 Fichiers d'aide

- Lorsque vous utilisez le téléphone, vous pouvez toujours appuyer sur <Options> puis sélectionner "Aide" pour une description et de l'aide.

3-12

Chapitre 4. WiFi

4.1 Configuration WiFi




- Remarque ! VoIP ne fonctionnera pas si votre carte SIM n'a pas été installée et n'a pas été enregistrée. Installer votre carte SIM en premier. Consultez le Chapitre 3.1.
 - Remarque ! Votre téléphone Twin mettra automatiquement à jour le pilote WiFi lorsque cela est nécessaire. Ceci prendra seulement quelques secondes et est généralement presque invisible.
 - Votre mobile Twin se configure très simplement à partir de votre PC connecté à une Neuf Box ou un modem/routeur WiFi. Cette étape doit être réalisée à la mise en service de votre équipement.
1. Allumez votre ordinateur. A partir du portail www.neuftwin.fr téléchargez l'outil de configuration Twin sur votre PC en fonction de l'option Neuf Mobile ou Neuf Talk choisie. (attention utilisateurs de windows98, Me, 2000 vous devez avoir installé un driver pour clé USB. Disponible si besoin sur www.neuftwin.fr).
 2. Utilisez le câble USB (fourni dans votre pack Twin) pour connecter votre téléphone à votre PC.
 3. A partir de votre téléphone : Veille ► **OK** ► "Documents" ► **OK** ► <Options> ► "Synchro. profil..." ► **OK**.
 4. Lancez l'outil de configuration sur votre PC et suivez les instructions qui s'affichent sur votre PC.
 5. Appuyez sur <Retour> puis débranchez le câble USB. (Attention : utilisateur Me, 2000 vous devez suivre la procédure habituelle de déconnexion du périphérique USB)
 6. La configuration WiFi est terminée. Appuyez pendant plusieurs secondes sur la touche WiFi pour activer le mode VoIP. Vous pouvez maintenant passer et recevoir des appels VoIP.

4-1

4.2 Activer/désactiver le mode VoIP

- Appuyez pendant plusieurs secondes sur la touche WiFi pour activer ou désactiver le mode VoIP.
- Le mode VoIP est activé automatiquement lorsque vous réinitialisez votre téléphone.
- Si Profil Roaming est activé lorsque vous pressez la touche WiFi, le téléphone essaiera tous les profils WiFi prédéfinis en commençant par celui dont le signal est le plus fort.
- Si vous choisissez un profil, le profil Roaming sera automatiquement désactivé.

4.3 Détection des réseaux WiFi

- Votre Twin peut contenir en mémoire jusqu'à 20 réseaux définis par l'utilisateur. Il contient en plus des réseaux prédéfinis (réseau communauté neuf) qui peuvent être utilisés sur certains Hot Spot partenaires de neuf.
1. Veille ► <Options> ► "Recherche WiFi" ► **OK** ► Recherche... ► la liste des réseaux détectés aux alentours s'affiche sur l'écran. Les réseaux sont affichés par puissance reçue décroissante. Cette liste est rafraîchie toutes les 10 secondes.
 - Les réseaux de la communauté neuf sont affichés avec l'icône .
 - Les réseaux que vous aurez définis sont affichés avec l'icône .
 - Les réseaux sécurisés sont affichés avec l'icône .
- Pour activer un réseau, le mettre en surbrillance ► **OK**.
 - Pour définir un réseau, "Sauver et activer ce profil" ► <Oui>.
- Si ce réseau doit être utilisé de façon temporaire, rentrer la clé de sécurité le cas échéant puis <retour> (temp profil 0). Ces paramètres ne seront pas enregistrés.

4-2

➤ Si ce réseau doit être utilisé de façon répétée, définir la clé de sécurité le cas échéant, sélectionner <profil> puis choisir un emplacement pour la sauvegarde des paramètres réseau.

- Pour vérifier les informations associées à un Point d'accès : Sélectionnez le PA ► <Options> ► "Info WiFi" ► **OK**.
- Pour rechercher à nouveau : Appuyez sur <Options> ► "Nvle rech." ► **OK**.

4.4 Sélection du réseau Utilisateur

1. Première méthode

Veille ► <Options> ► "Profils WiFi" ► **OK** ► sélectionnez le profil désiré ► **OK**. L'écran vous indique alors l'état du process de connexion et éventuellement la cause d'échec.

2. Deuxième méthode (voir paragraphe précédent)

Veille ► <Options> ► "Recherche WiFi" ► **OK** ► Recherche... ► la liste des réseaux détectés aux alentours s'affiche sur l'écran. Le téléphone se connecte automatiquement au réseau le plus favorable. Si un autre réseau est préféré, le mettre en surbrillance ► **OK**.

■ Cas d'erreur

3 types d'échec sont possibles.



- "pas de WiFi (1)" le twin n'a pu s'associer au point d'accès.
- "pas de WiFi (2)" le twin n'a pas reçu d'adresse IP du point d'accès.
- "pas de WiFi (3)" le réseau ne permet pas la VoIP, néanmoins il est possible de lancer le navigateur Opera™, de surfer sur internet et de se connecter au service de télévision.

➤ Un appui bref sur la touche WiFi vous permettra de retenter l'activation de la VoIP.

4.5 Editer un profil

■ Avant de lancer l'édition d'un profil WiFi, assurez-vous que le WiFi a été configuré (consultez le Chapitre 4.1 Configuration WiFi pour plus de détails). Faites attention à ne pas modifier par inadvertance le profil correspondant à votre point d'accès habituel.

■ Vous pouvez créer et éditer et sauvegarder jusqu'à 20 profils différents plus 1 profil temporaire. Il n'est pas recommandé de modifier les réglages des profils une fois que le WiFi a été configuré.



■ Les profils communauté neuf déjà contenus en mémoire ne peuvent pas être édités par l'utilisateur. Ils sont identifiés par une icône . Lorsqu'ils sont présents au cours d'une phase de "recherche WiFi". Les profils définis par l'utilisateur sont identifiés par l'icône .

■ Rendez-vous au chapitre 18 Annexe pour une introduction sur le WiFi.

■ Il n'est pas nécessaire d'éditer les profils si le WiFi a déjà été configuré lors de la mise en service (consultez le Chapitre 4.1 Configuration WiFi pour plus de détails).

■ Par contre vous devrez utiliser cette fonction si votre routeur WiFi n'a pas été fourni par Neuf.

4.5.1 Onglet WiFi

1. Veille ► **OK** ► "WLAN" ► **OK** ► "Profils WiFi" ► **OK**.
2. Sélectionnez un Profil Utilisateur ► <Options> ► "Editer" ► **OK**.
3. Commencez à éditer. Appuyez sur  pour faire bouger la barre de sélection; appuyez sur  pour changer entre les onglets; appuyez sur **OK** pour ouvrir un sous-menu. Appuyez sur <Retour> pour enregistrer les changements.
4. Vous devrez contacter l'administrateur du réseau pour obtenir les réglages des paramètres suivants, en particulier les paramètres qui sont "dépendant du réseau".

ESSID	Le nom du réseau sans fil 802.11b/g auquel vous désirez vous connecter. Entrez le ESSID pour éviter de vous connecter à un mauvais réseau. Vous pouvez soit entrer le nom ESSID ou utiliser le site Internet SiteSurvey pour en trouver un. Lorsque le champ ESSID est sélectionné : 1. Appuyez sur <Options> ► "Analyse Site" ► OK . 2. Votre téléphone cherche les signaux WiFi et affiche tous les réseaux (Point d'accès) à proximité. 3. Sélectionnez le réseau désiré (normalement celui avec le signal le plus fort) ► <Retour>.
Mode	Réglé sur Infrastruct.
Sécurité	Pour accéder à un réseau sécurisé, votre administrateur de réseau doit vous renseigner sur les types d'authentification pour les modes de cryptage. (Paramètre dépendant du réseau). ■ WEP : (1) Auth. : Choisir "Syst. Ouvert". (Quand la sécurité est réglée sur WEP-64 ASCII/ WEP-64 Hex/ WEP-128 ASCII/ WEP-128 Hex) (2) Index clé WEP : Définir une clé WEP (de 1 à 4 clés). (3) Clé WEP 1/2/3/4 : Entrez la valeur de la clé WEP. ■ WPA : (1) Clé pré-partagée WPA : Entrez la clé partagée WPA.

4.5.2 Onglet HS (Hotspot)

■ Mode Powersave

Cet onglet permet de désactiver le mode économie d'énergie du téléphone quand il est relié au point d'accès en cours d'édition.

Certains points d'accès ne permettent pas le mode économie d'énergie de votre téléphone. Il est néanmoins possible de s'y connecter en

cochant le bouton "HotSpot" mais dans ce cas la batterie de votre Twin s'épuisera plus rapidement. Par défaut restez autant que possible en mode "neuf network".

■ Activer Navigateur

En cochant cette option vous pouvez lancer Opera™ lorsque votre terminal se connectera au point d'accès dont l'édition est en cours.

4.6 Activer le profil Roaming

1. Veille ► **OK** ► "WLAN" ► **OK** ► "Profils WiFi" ► **OK**.
2. <Options> ► "Roaming des profils" ► **OK**.
3. Appuyez sur **OK** pour activer ou désactiver le profil Roaming.

4.7 Vérification de l'état VoIP

1. Veille ► <Options> ► "Etat WiFi" ► **OK**.
2. Les informations WiFi et SIP s'affichent sur l'écran.
 - **WiFi Etat** : activé, éteint/échec.
 - **SIP Etat** : activé, éteint/échec.
 - **AP** : Nom du Point d'Accès.
 - **BSSID** : Mac du Point d'Accès.
 - **IP** : Adresse du réseau IP.
 - **Numéro** : Numéro VoIP de votre téléphone.
 - **Identification** : Numéro d'enregistrement.
 - **Dernier appel** : La raison de la fin du dernier appel.
 - **Adresse MAC** : Adresse Mac.
 - **Fréquence** : Bande de fréquences de la connexion en cours.
 - **Taux** : Taux de transmission des données.
 - **Etat** : Etat de la connexion en cours.
 - **Signal** : Qualité du signal en cours.
 - **Mode alimentation** : Paramètre actuel du mode d'économie d'énergie.

4.8 Réglage Re-scan WiFi

■ Permet de régler l'intervalle entre les tentatives de reconnexion si la

- connexion WiFi a échouée
1. Veille ► **OK** ► "WLAN" ► **OK** ► "Réglage Re-scan WiFi" ► **OK**.
 2. Sélectionner "nb d'essais" ► **OK** pour ouvrir la liste déroulante.
 3. Choisir entre "Désactiver", "1", "2", "Toujours".
Dans ce dernier cas le terminal réessaiera perpétuellement.
 4. Sélectionnez "période" ► **OK** pour ouvrir la liste déroulante.
 5. Choisissez entre "5 min", "10 min", "15 min" et "20 min".
 6. Appuyez sur <Retour> pour sauvegarder ces réglages.

4.9 Gestion auto WiFi

- Cette fonctionnalité vous permet d'économiser la batterie.
 - Vous pouvez régler le téléphone pour qu'il active ou désactive le WiFi automatiquement à une heure donnée.
1. Veille ► **OK** ► "WLAN" ► **OK** ► "Activation / Désactivation WiFi auto" ► **OK**.
 2. Utiliser pour sélectionner l'onglet "WiFi activé" ou "WiFi désactivé".
 3. Utiliser pour mettre "Activé" en surbrillance ► presser **OK** pour marquer ou mettre en surbrillance la case.
 4. Utiliser pour mettre l'heure en surbrillance ► entrer l'heure d'activation ou de désactivation automatique du WiFi ► <Retour>.

Chapitre 5. Organiseur

5.1 Calendrier

- L'agenda vous permet d'enregistrer des événements et leur attribuer des alarmes de rappel.

5.1.1 Ajouter un nouvel événement

1. Attente ► **OK** ► "Organiseur" ► **OK** ► "Calendrier" ► **OK** ► <Options> ► "Nouveau" ► **OK**.
2. Dans l'onglet Événement : sélectionnez l'option ► Modifier.
 - Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante.
 - **Desc. (Description)** : entrez un sujet ou choisissez un sujet dans la liste déroulante.
 - **Lieu** : entrez une adresse ou choisissez une adresse dans la liste déroulante.
 - **Toute la journée** : choisissez cette option si l'événement va durer toute la journée.
 - Appuyez sur **OK** pour cocher/décocher la case.
 - **Début/Fin** : entrez la date et l'heure du début et de la fin.
 - **OK** ► un calendrier s'affiche sur l'écran ► sélectionnez le jour du Début/Fin ► **OK**.
 - sélectionnez l'heure du Début/Fin ► entrez l'heure ► **OK**.
 - **FH (Fuseau Horaire)** : choisissez un fuseau horaire dans la liste déroulante.
 - *Remarque ! Vous pouvez choisir "Plus..." pour ajouter un nouveau fuseau horaire qui n'existe pas dans la liste déroulante.*
 - **Alarme** : choisissez une option (Pas d'alarme, Vibreur ou Sonore) puis entrez la durée de l'alarme en minutes si besoin.
 - **Rép** : choisissez une option dans la liste déroulante pour régler la fréquence de répétition de l'alarme. (consulter le Chapitre 5.1.4 Répéter un événement pour plus de détails)
 - **à** : entrez la date de la fin de la fréquence de répétition. L'événement sera répété jusqu'à la date spécifiée dans le champ

- Jusqu'à.
- **OK** ► un calendrier s'affiche sur l'écran ► sélectionnez la date ► **OK**.
 - **Cat. (Catégories)** : choisissez la catégorie de l'événement dans la liste déroulante. (consulter le Chapitre 5.1.7 Catégories d'événements pour plus de détails)
 - *Remarque ! Vous pouvez choisir "... " pour ajouter une nouvelle catégorie qui n'existe pas dans la liste déroulante.*
 - 3. sélectionnez l'onglet Notes ► modifiez le texte ► **OK** ► <Retour>.

Remarque : Chaque événement dure 1 heure si aucune heure de Début ou de Fin n'a été spécifiée. L'heure de Début sera le quart d'heure suivant le plus proche. Par exemple, si l'heure d'enregistrement de l'événement est 9.01am, l'heure de Début sera 9.15am.

5.1.2 Visualiser des événements

1. Veille ► **OK** ► "Organiseur" ► **OK** ► "Calendrier" ► **OK**.
2. Le calendrier d'un mois apparaît.
 - Appuyez sur **OK** pour visualiser la date d'aujourd'hui.

Mode Vue par jour

- Le mode Vue par jour permet de regarder l'agenda pour un seul jour.
- Fonctions des touches :

	Pour avancer ou reculer d'un jour.
1 OU 3	Pour avancer ou reculer d'une semaine.
4 OU 6	Pour avancer ou reculer d'un mois.
7 OU 9	Pour avancer ou reculer d'une année.
5	Pour retourner à l'agenda d'aujourd'hui.
+	Pour sélectionner le mode Vue par mois
	Pour visualiser les événements du jour sélectionné.

- Appuyez sur **OK** pour afficher plus de détails sur un événement. (sujet, adresse et heure)
- Modifier un événement :
 1. Sélectionnez un événement ► **OK** ► <Options>.
 2. "Éditer" ► **OK** ► modifiez les détails de l'événement ► <Retour> pour enregistrer les changements.
- Supprimer un événement :
 1. Sélectionnez un événement ► **OK** ► <Options>.
 2. "Supprimer" ► **OK**.
- Appuyez sur <Options> pour les options suivantes :
 - **Nouveau** : pour ajouter un nouvel événement (consulter Chapitre 5.1.1 Ajouter un nouvel événement).
 - **Aujourd'hui** : Pour afficher l'agenda d'aujourd'hui.
 - **Aller à la date** : Pour spécifier une date.
 - **Réglages...** : Pour régler Heure de début et Alarme programmée.

Mode Vue par mois

- Le mode Vue par mois permet de regarder l'agenda du mois entier.
 - Un jour coloré en rose indique un événement qui dure toute la journée.
 - Le carré coloré indique la date sélectionnée.
 - Une ligne indique la durée d'un événement. Une ligne rouge indique un événement général, une ligne bleue indique un événement répétitif.
- Fonctions des touches :

	Pour sélectionner un jour.
2 OU 8	Pour avancer ou reculer d'un mois.
4 OU 6	Pour avancer ou reculer d'une année.
+	Pour afficher l'agenda de la date sélectionnée.
5	Pour retourner à l'agenda d'aujourd'hui.

- Pour afficher un certain mois ou une certaine date : Allez sur "Aller à la date" dans <Options> et entrez la date désirée.
- Appuyez sur **OK** pour afficher plus de détails sur un événement. (sujet, adresse et heure)

5.1.3 Editer un événement

1. Sélectionnez l'événement désiré ► **OK** ► <Options> ► "Editer" ► **OK**.
2. Modifiez les détails de l'événement ► <Retour> pour enregistrer les changements.
 - (consulter le Chapitre 5.1.1 Ajouter un nouvel événement pour plus de détails)
 - *Remarque : Si l'événement fait partie d'une série, vous devrez choisir de modifier l'événement "Présent", "Tous" ou "Suivant".*

5.1.4 Répéter un événement

- Cette fonction permet de régler la fréquence de l'alarme pour la faire sonner tous les jours, une fois par semaine, année ou autre. L'événement sera répété jusqu'à la date spécifiée dans le champ Jusqu'à. (consulter le Chapitre 5.1.1 Ajouter un nouvel événement pour plus de détails)
 - **Aucun** : Pour désactiver la fonction de répétition.
 - **Quotidien** : Pour répéter un événement tous les jours, y-compris les week-ends.
 - **Hebdomadaire** : Pour répéter un événement le même jour chaque semaine.
 - **Annuel** : Pour répéter un événement le même jour chaque année.
 - **Autres...** : Pour définir une autre fréquence de répétition.
- Pour définir une autre fréquence de répétition :
 1. Lorsque vous modifiez un événement ► sélectionnez "Rép" ► **OK** ► "Autres..." ► **OK**.
 2. sélectionnez l'onglet désiré (Jour, Semaine, Mois ou Année) ► **OK**.

5-4

3. Choisissez la fréquence de répétition ► <Retour> pour enregistrer les changements.

Répéter un événement tous les jours

1. Dans l'onglet "Jour" ► sélectionnez "Tous les 1 jour(s)".
2. Entrez le nombre de jour(s) ► **OK** ► <Retour>.

Répéter un événement toutes les semaines

1. Dans l'onglet "Semaine" ► sélectionnez "Toutes les 1 semaine(s)" ► entrez le nombre de semaine(s) ► **OK**.
2. sélectionnez "Répéter le" ► sélectionnez le jour désiré ► **OK** ► <Retour>.

Répéter un événement toutes les mois

1. Dans l'onglet "Mois" ► sélectionnez "Tous les 1 mois" ► entrez le nombre de mois ► **OK**.
2. sélectionnez "Répéter tous les" ► sélectionnez une option ► **OK** ► <Retour>.

Répéter un événement tous les ans

1. Dans l'onglet "An" ► sélectionnez "Tous les 1 an(s)".
2. Entrez le nombre d'an(s) ► **OK** ► <Retour>.

5.1.5 Supprimer des événements

1. Suivez les étapes du Chapitre 5.1.2 pour chercher (sélectionner) l'événement désiré.
2. Appuyez sur **OK** pour afficher l'événement ► <Options> ► "Supprimer" ► **OK**.
 - *Remarque : Si l'événement fait partie d'une série, vous devrez*

5-5

choisir de modifier l'événement "Présent", "Tous" ou "Suivant".

5.1.6 Réglages de l'Agenda

- Pour changer l'heure du début de l'agenda (réglée par défaut sur 8:00am) :
 1. Dans Calendrier ► <Options> ► "Réglages..." ► **OK**.
 2. Entrez l'heure désirée ► **OK** ► <Retour> pour enregistrer les changements.
- *Remarque : Avant de régler l'alarme, assurez-vous que l'Heure et la Date ont bien été réglées. Consultez le Chapitre 14.3 Date/Heure.*

5.1.7 Catégories d'événements

- Les catégories d'événements vous permettent de classer les événements en fonction de leurs catégories.
- Pour créer une nouvelle catégorie :
 1. Lorsque vous modifiez un événement ► "Cat." ► **OK** ► "..." ► **OK** ► toutes les catégories existantes s'affichent sur l'écran.
 2. <Options> ► "Nouveau" ► la fenêtre Nouvelle catégorie s'affiche.
 3. Entrez le nom de la nouvelle catégorie ► **OK**.
 - *Remarque : Cochez la case "Globale" si vous désirez ajouter cette catégorie aux menus de catégorie des applications. Consultez le Chapitre 16 Catégorie.*
 4. Appuyez sur <Retour> pour enregistrer les changements.

5.2 Horloge

- L'heure locale est affichée en même temps au format analogique et au format numérique.
- La date est aussi indiquée en bas de l'écran.

5-6

5.3 Ajouter des notes

1. Veille ► **OK** ► "Organiseur" ► **OK** ► "Notes" ► **OK**.
2. <Options> ► "Nouveau" ► **OK**.
3. <Options> ► "Propriétés" ► **OK** ► modifiez le nom et la catégorie ► <Retour>.
4. Modifiez le contenu de la note ► **OK** ► <Retour>.
 - Pour supprimer des notes : Sélectionnez la note désirée ► <Options> ► "Effacer" ► **OK** ► un message d'avertissement apparaît ► <Oui>.
 - Réglages des notes :
 1. Lorsque vous lisez ou modifiez des notes ► <Options> ► "Réglages" ► **OK**.
 2. Sélectionnez une option ► **OK**.
 - Justifier
 - Largeur fixe
 - Pour chercher un mot spécifique :
 1. Lorsque vous lisez ou modifiez des notes ► <Options> ► "Rechercher" ► **OK**.
 2. Entrez le mot que vous cherchez.

5.4 Tâches

- Cette fonction est utilisée pour créer et modifier la liste des tâches prioritaires. Vous pouvez ajouter, éditer, supprimer et afficher les tâches.

■ Task list:

Colonnes	Indicateurs	Remarques
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> indique que cette tâche a été complétée	Sélectionnez une case puis appuyez sur OK pour cocher ou décocher cette case.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Indique que cette tâche n'a pas encore été complétée	

5-7

Colonnes	Indicateurs	Remarques
!	Indique le niveau de priorité (1-5)	Sélectionnez un numéro puis appuyez sur OK pour ouvrir le menu. Appuyez sur ↑ puis sur OK pour changer le niveau de priorité.
Description	titres des tâches	Sélectionnez une description et appuyez sur OK pour afficher les détails.

5.4.1 Ajouter une nouvelle tâche

1. Veille ► **OK** ► "Organiseur" ► **OK** ► "Tâches" ► **OK**.
2. <Options> ► "Nouveau" ► **OK**.
3. Dans l'onglet Tâche, appuyez sur **↑** pour modifier les éléments suivants :
 - **Desc.(Descriptions)**: Appuyez sur **OK** pour faire bouger le curseur. Entrez le titre de la nouvelle tâche. Appuyez sur **OK** lorsque terminé.
 - **Valeur**: Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante. Choisissez l'une des 5 options et appuyez sur **OK**.
 - (1) très haute
 - (2) haute
 - (3) normale
 - (4) basse
 - (5) très basse
 - **Etat** : Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante. Choisissez l'une des 5 options et appuyez sur **OK**.
 - (1) Non débuté
 - (2) In cours

5-8

- (3) Terminée
- (4) En attente
- (5) Différée

Remarque ! Si "In cours", "En attente" ou "Différée" est sélectionné, vous pouvez entrer le pourcentage de la portion complétée (appuyez sur **↓** ou sur les touches numériques pour entrer le pourcentage).

• **Fin le** : La date limite de la tâche Appuyez sur **OK** pour cocher/décocher la case. Lorsque la case est cochée, appuyez sur **↓** et sur **OK** puis choisissez simplement les dates dans les champs "Fin le", "Débutée" et "Terminée".

• **Catégorie** : Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante. Choisissez l'une des options offertes et appuyez sur **OK**.

Remarque ! Si vous désirez créer une nouvelle catégorie :

- (1) Choisissez "...". Appuyez sur **OK**. Toutes les catégories existantes s'affichent sur l'écran.
- (2) Appuyez sur <Options> puis choisissez "Nouveau". La fenêtre Nouvelle catégorie s'affiche.
- (3) Appuyez sur **OK** pour faire apparaître le curseur et commencez à l'éditer. Appuyez sur **OK** lorsque terminé.
- (4) Appuyez sur **↓** puis sur **OK** pour cocher/décocher la case "Globale". Cette option permet d'utiliser cette nouvelle catégorie dans tous les menus de catégorie.

4. Appuyez sur **←** pour choisir l'onglet Notes.

5. Appuyez sur **↑** pour éditer le texte de la tâche.

6. Appuyez sur **OK** lorsque terminé.

7. Appuyez sur <Retour> pour enregistrer les changements.

5-9

5.4.2 Afficher ou éditer une tâche

1. Veille ► **OK** ► "Organiseur" ► **OK** ► "Tâches" ► **OK** ► la liste des tâches s'affiche sur l'écran.
2. **↑** pour sélectionner la tâche désirée ► **OK** pour afficher et vérifier les détails de la tâche sélectionnée.
3. <Options> ► "Editer" ► **OK** ► éditez la tâche ► <Retour> (consultez le Chapitre 5.4.1 Ajouter une nouvelle tâche pour plus de détails).

5.4.3 Supprimer des tâches

1. Veille ► **OK** ► "Organiseur" ► **OK** ► "Tâches" ► **OK** ► la liste des tâches s'affiche sur l'écran.
2. **↑** pour sélectionner la tâche désirée ► **OK** pour afficher et vérifier les détails de la tâche sélectionnée.
3. Appuyez sur <Options> ► "Supprimer" ► un message d'avertissement apparaît ► <Oui>.

5.5 Heure internationale

- L'application "Heure internationale" indique l'heure dans 6 villes de votre choix. Le nom et l'heure de la ville sélectionnée s'affichent sous la carte.
- Vous pouvez lire l'heure des principales villes du monde en utilisant l'application "Carte mondiale".

5.5.1 Parcourir la carte des heures mondiales

1. Veille ► **OK** ► "Organiseur" ► **OK** ► "Heure internationale" ► **OK**.
2. **↑** ► Appuyez sur **←** pour sélectionner d'autres villes.

5-10

5.5.2 Changer la ville sélectionnée

1. Veille ► **OK** ► "Organiseur" ► **OK** ► "Heure internationale" ► **OK**.
2. **OK** ► 6 villes sont affichées.
3. Sélectionnez la ville désirée (par exemple "Londres") ► **OK**.
4. Appuyez une fois sur **↓** pour mettre en surbrillance la Carte mondiale.
5. Appuyez sur **←** et sélectionner la ville désirée (par exemple "Paris") ► **OK**.
6. "Londres" est alors remplacé par "Paris".

5-11

Chapitre 6. Applications

6.1 Réveil

■ Avant d'utiliser la fonction Alarme, assurez-vous que l'heure et la date du téléphone ont été correctement réglées.

1. Veille ► **OK** ► "Applications" ► **OK** ► "Réveil" ► **OK**.
2. Changez les réglages de la fonction Alarme ► <Retour> pour enregistrer les changements.
 - **Activé** : Appuyez sur **OK** pour cocher ou décocher la case et activer ou désactiver la fonction Alarme quotidienne.
 - **Heure** : Utilisez les touches numériques pour entrer l'heure de l'alarme.
 - **Silence** : Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante. Choisissez la durée de la fonction de rappel d'alarme : "5 min", "10 min", "15 min" ou "30 min". L'alarme sonnera à nouveau après cet intervalle pour vous réveiller.
 - **Sonnerie** : Appuyez sur **OK** pour afficher une liste de toutes les sonneries disponibles. Sélectionnez le type de sonnerie désiré et appuyez sur **OK**.
 - **Jours** : Pour régler l'alarme de manière à ce qu'elle sonne seulement certain(s) jour(s). Appuyez sur **OK** pour faire bouger le curseur. Appuyez sur **OK** pour cocher ou décocher certain(s) jour(s). Les jours que vous avez cochés sont affichés avec un fond noir.

6.2 Calculatrice

1. Veille ► **OK** ► "Applications" ► **OK** ► "Calculatrice" ► **OK**.

■ Pour entrer un chiffre : Utilisez les touches numériques.

6-1

■ Pour utiliser une fonction :

+	
-	
/ (diviser)	
x (multiplier)	
Point décimal	
=	OK
Pour effacer le dernier chiffre	Appuyez sur <Effacer>
Pour effacer le calcul	
M+ / M- / MC / MR	Appuyez sur <Options> ► sélectionnez la fonction

6.3 Journal d'appels

1. Veille ► ► liste des 150 derniers appels.
2. Appuyez sur pour afficher :
 - Liste des appels émis.
 - Liste des appels reçus.
 - Liste des appels en absence.
3. Appuyez sur <Sélect.> pour afficher les détails d'un appel particulier, par exemple la date, l'heure du début et de la fin et la durée de l'appel.
4. Appuyez sur pour appeler le numéro sélectionné.
5. Dans la liste, l'icône du type de numéro (Privé ou Portable) indique que ce numéro correspond à celui d'un de vos contacts.

6.3.1 Envoyer des messages

1. Vous pouvez envoyer un message à l'un des numéros affichés dans la liste du Journal des appels.
1. Veille ► ► liste du Journal des appels ► sélectionnez le numéro désiré.

6-2

2. <Options> ► "Envoi message" ► **OK** ► consultez le Chapitre 9 Pour plus de détails.

6.3.2 Enregistrer dans Contacts

■ Cette fonction permet d'enregistrer des nouveaux numéros dans la liste de vos Contacts.

1. Veille ► ► Liste du Journal des appels ► sélectionnez le numéro désiré ► <Options> ► "Enregistrer le contact" ► **OK**.
2. Modifiez les détails dans Contacts. (consultez le Chapitre 8.1 Ajouter des nouveaux contacts pour plus de détails)

6.3.3 Supprimer un contact

1. Veille ► ► Liste du Journal des appels ► sélectionnez le contact désiré ► **OK** les détails du contact sélectionné s'affichent sur l'écran.
2. <Options> ► "Effacer" ► **OK** ► un message d'avertissement apparaît ► <Oui>.

6.3.4 Supprimer la liste du Journal des appels

1. Veille ► ► Liste du Journal des appels ► <Options> ► "Efface..." ► **OK** ► la fenêtre "Nettoie le journal des appels" apparaît.
2. Sélectionnez "Appels composés", "Appels reçus", "Appels manqués" ou "Tout le journal" ► **OK** ► un message d'avertissement apparaît ► <Oui>.

6.4 Gestionnaire de fichiers

■ Le Gestionnaire de fichiers vous permet de trier et d'organiser les

fichiers sur votre téléphone.

■ Pour ouvrir le Gestionnaire de fichiers :

1. Veille ► **OK** ► "Applications" ► **OK** ► "Gestionnaire de fichiers" ► **OK**.
2. Sélectionnez l'onglet "Téléphone", "Carte micro SD" ou "Catégorie".

6.4.1 Sélection d'un dossier

1. Sélectionnez l'onglet "Téléphone" ou "Carte micro SD" ► **OK** ► Allez sur le dossier désiré.
2. Appuyez sur <Options> pour les options suivantes :
 - **Renommer** : pour renommer le dossier sélectionné.
 - **Nouveau fichier** : pour créer un nouveau dossier.
 - **Copier** : pour copier le dossier sélectionné et le coller dans un autre endroit.
 - **Déplacer** : pour déplacer le dossier sélectionné vers un autre endroit.
 - **Effacer** : pour supprimer le dossier sélectionné.
 - **Préférences** : pour trier les dossiers par Nom, Heure ou Taille.
 - **Synchro. USB** : pour charger des fichiers. Consultez le Chapitre 13.1 pour plus de détails.

6.4.2 Sélection d'un fichier

1. Sélectionnez l'onglet "Téléphone" ou "Carte micro SD" ► **OK**.
2. Allez sur le dossier désiré ► **OK** ► Allez sur le fichier désiré.
3. Appuyez sur <Options> pour les options suivantes :
 - **Propriétés...** : pour afficher ou éditer le Nom, la Catégorie et le Type du fichier.
 - **Nouveau fichier** : pour créer un nouveau dossier.
 - **Copier** : pour copier le dossier sélectionné et le coller dans un autre endroit.
 - **Déplacer** : pour déplacer le dossier sélectionné vers un autre endroit.
 - **Effacer** : pour supprimer le dossier sélectionné.
 - **Sélection multiple** : pour copier, déplacer ou supprimer plus d'un fichier à la fois. Cochez les cases des fichiers désirés ► <Options>

6-3

6-4

- ▶ "Copier", "Déplacer" ou "Effacer".
- **Préférences** : pour trier les fichiers par Nom, Heure ou Taille.
- **Synchro. USB** : pour charger des fichiers. Consultez le Chapitre 13.1 pour plus de détails.

6.4.3 Catégorie

- Sélectionnez l'onglet "Catégorie".
 - Allez sur la catégorie désirée ▶ **OK** ▶ Les fichiers appartenant à cette catégorie sont affichés.
 - Appuyez sur <Options> pour les options suivantes :
 - **Propriétés...** : pour afficher ou éditer le Nom, la Catégorie et le Type du fichier.
 - **Effacer** : pour supprimer le fichier sélectionné de cette catégorie.
 - **Sélection multiple** : pour supprimer plus d'un fichier à la fois de cette catégorie. Cochez les cases des fichiers désirés ▶ <Options> ▶ "Retirer".
 - **Préférences** : pour trier les fichiers par Nom, Heure ou Taille.
- Lorsqu'une catégorie est sélectionnée, appuyez sur <Options> pour les fonctions suivantes :
- **Editer** : pour renommer la catégorie. Cochez la case "Globale" si vous désirez que cette catégorie soit une catégorie globale.
 - **Nouvelle catégorie** : pour créer une nouvelle catégorie.
 - **Effacer** : pour supprimer la catégorie sélectionnée.
 - **Préférences** : pour trier les catégories par Nom, Type, Heure ou Taille. Choisissez le mode d'affichage entre "Liste" et "Miniatures".

Remarque !

- Supprimer une catégorie globale va affecter toutes les applications. Tous les éléments qui appartiennent à cette catégorie ne seront plus classés.
- Lorsque vous supprimez une catégorie locale, tous ses éléments ne seront plus classés.

6.5 Aide

- Fournit une description pour chaque application et chaque fonction de votre téléphone.

6-5

- Veille ▶ **OK** ▶ "Applications" ▶ **OK** ▶ "Aide" ▶ **OK**.
- Choisissez le fichier d'aide désiré dans la liste puis appuyez sur **OK**.

6.6 MMS

6.6.1 Réglages

- Le téléphone peut envoyer des MMS via le réseau GPRS. Vous pouvez changer les réglages de la connexion GPRS avant d'utiliser les MMS (consultez le Chapitre 15.10).
- Veille ▶ **OK** ▶ "Applications" ▶ **OK** ▶ "MMS" ▶ **OK** ▶ <Options> ▶ "Réglages" ▶ **OK**.
 - Modifiez les paramètres suivants (certains de ces paramètres dépendent des services du réseau) :
 - **Ré essai immédiat** : Si cette option est activée, le téléphone télécharge automatiquement les nouveaux messages ; si cette option est désactivée, une annonce apparaîtra et vous pourrez choisir si vous désirez télécharger les messages ou non.
 - **Autoriser Msgs. Annonce** : Cochez cette option pour permettre l'envoi de messages anonymes.
 - **Autoriser la publicité** : Cochez cette case pour permettre les messages de publicité.
 - **Autoriser Acc. Recept.** : Choisissez entre "Non", "MMS" et "PDU".
 - **Accusé de Réception** : Cochez cette case pour demander de recevoir un rapport de réception chaque fois que vous envoyez un message.
 - **CR de lecture** : Cochez cette case pour demander de recevoir un rapport lorsque le message envoyé est ouvert.
 - **Catég. message** : Choisissez la catégorie du message :

6-6

- "Personnel", "Publicité", "Informatif" ou "Auto".
- **Priorité** : Choisissez le niveau de priorité du message : "Haute", "Normale" ou "Basse".
- **Période validité** : Choisissez la durée de la période de validité des messages dans le centre de service. "Max", "1 heure", "12 hrs", "1 jour" ou "1 sem."
- **Délai d'envoi** : Choisissez entre "Immédiat", "1 heure", "12 heures", "1 jour" ou "1 semaine".
- **Durée défaut image** : Entrez la durée de chaque image du message.
- **Taille Max** : Choisissez la taille max. des messages que vous recevez : "30kO", "50kO", "100kO", "200kO" ou "300kO".

6.6.2 Profil de réseau

- Certains paramètres de réseau ont été préréglés. Si c'est le cas, ne changez pas ces réglages. Vous devrez seulement sélectionner le réseau auquel votre carte SIM, indiqué dans la liste Profil de réseau.
- Si vous devez changer les réglages suivants, consultez votre fournisseur de service réseau.

■ Pour choisir un Profil de réseau:

- Veille ▶ **OK** ▶ "Applications" ▶ **OK** ▶ "MMS" ▶ **OK** ▶ <Options> ▶ "Profil Réseau" ▶ **OK**.
- Choisissez le Profil de réseau désiré ▶ **OK**.

■ Pour ajouter un Profil de réseau:

- Veille ▶ **OK** ▶ "Applications" ▶ **OK** ▶ "MMS" ▶ **OK** ▶ <Options> ▶ "Profil Réseau" ▶ **OK**.
- <Options> ▶ "Nouveau profil" ▶ **OK**.

6-7

- Réglez les paramètres suivants :
 - **Nom** : Le nom du profil de réseau.
 - **MMSC** : L'adresse du MMSC.
 - **Proxy** : Pour activer ou désactiver les proxies.
 - Lorsque les proxies sont activés :
 - ✓ **Proxy** : L'adresse du proxy.
 - ✓ **Port** : Le numéro de port du proxy.
 - Lorsque les proxies sont désactivés :
 - ✓ **Passerelle** : L'adresse de la passerelle.
 - ✓ **Port** : Le numéro de port de la passerelle.
 - **Point d'accès GPRS**
 - **Type d'authentification**
 - **Login**
 - **Mot de passe**

■ Pour modifier un Profil de réseau:

- Veille ▶ **OK** ▶ "Applications" ▶ **OK** ▶ "MMS" ▶ **OK** ▶ <Options> ▶ "Profil Réseau" ▶ **OK**.

- Choisissez le Profil de réseau désiré ▶ <Options> ▶ "Editer".

- Modifiez les réglages.

■ Pour supprimer un Profil de réseau:

- Veille ▶ **OK** ▶ "Applications" ▶ **OK** ▶ "MMS" ▶ **OK** ▶ <Options> ▶ "Profil Réseau" ▶ **OK**.

- Choisissez le Profil de réseau désiré ▶ <Options> ▶ "Supprimer".

6.6.3 Capacité de la mémoire

- Veille ▶ **OK** ▶ "Applications" ▶ **OK** ▶ "MMS" ▶ **OK**.

6-8

2. <Options> ► "Capacité" ► **OK**.
3. Vérifiez l'état de la capacité de la mémoire.

6.6.4 Ecrire/envoyer un MMS

■ Votre téléphone supporte les formats de fichier suivants :

- **Image** : JPEG / GIF87 / GIF89a / WBMP / PNG / BMP
- **Audio** : MP3 / AMR / MIDI / Wave / SP-MIDI
- **Vidéo** : H.263

1. Veille ► **OK** ► "Applications" ► **OK** ► "MMS" ► **OK** ► <Options> ► "Nouveau" ► **OK**.

2. Ecrivez le message ► Lorsque vous avez fini, appuyez sur **OK**

► Appuyez sur <Options> pour les options suivantes:

- **Insérer** : Insérer une image, un clip audio, un clip vidéo ou une page.
- **Supprimer** : Supprimer une image, un clip audio, un clip vidéo ou une page.
- **Piece jointe** : Pour ajouter ou enlever des attachements.
- **Visualiser** : Pour prévisualiser le message. Dans l'écran de prévisualisation, appuyez sur <Options> pour choisir entre "Attachement", "Muet" ou "Envoyer".
- **Sauver brouillon** : Pour enregistrer ce message.
- **Annuler** : Pour annuler ce message.
- **Langue** : Pour choisir la langue de saisie prédictive eZiText®.

Remarque ! Sur l'écran d'édition ou de prévisualisation, appuyez sur **← pour aller à la page précédent ou à la page suivante.**

3. <Suivant> ► Entrez le destinataire et le sujet du message ► <Envoyer> ► Message envoyé.
 - Lorsque vous entrez le destinataire ou le sujet du message, vous

6-9

pouvez appuyer sur <Options> pour choisir entre "Copie", "Colle", "Contacts", "Retour" ou "Annuler".

6.6.5 Boîte de Réception

1. Veille ► **OK** ► "Applications" ► **OK** ► "MMS" ► **OK** ► "Boîte de Réception" ► **OK**.

• Une liste des messages dans la boîte de réception apparaît.

Appuyez sur <Options> pour les options suivantes:

- ✓ **Nouveau** : Pour créer un nouveau message.
- ✓ **Suppression** : Pour supprimer le message sélectionné.
- ✓ **Tout supprimer** : Pour supprimer tous les messages dans la Boîte de réception.

2. Appuyez sur <Affich.> pour visualiser le contenu du message sélectionné. Appuyez sur <Lecture> pour jouer le message sélectionné.

• Pendant la lecture du contenu, appuyez sur <Options> pour les options suivantes :

- ✓ **Répondre** : Pour répondre au message.
- ✓ **Transférer** : Pour faire suivre le message.
- ✓ **Supprimer** : Pour supprimer le message.
- ✓ **Extraire** : Pour enregistrer les numéros, les images, les clips audio/vidéo du message.
- ✓ **Piece jointe** : Fichiers attachés.
- ✓ **Appeler** : Pour appeler l'expéditeur du message.

Remarque ! Vous pouvez appuyer sur **← pour aller à la page précédent ou à la page suivante.**

3. Si le message sélectionné est une annonce (généralement lorsque vous n'avez pas activé la fonction "Récupération immédiate" décrite

6-10

dans le Chapitre 6.6.1), avant de l'ouvrir, appuyez sur <Affich.> pour vérifier qui a envoyé ce message, la catégorie, la taille et le sujet du message.

- Lorsque vous vérifiez l'annonce, appuyez sur <Options> pour les options suivantes:
 - ✓ **Télécharger** : Pour télécharger le message.
 - ✓ **Répondre** : Pour répondre au message.
 - ✓ **Rejeter** : Pour refuser le message.
 - ✓ **Supprimer** : Pour supprimer le message.
 - ✓ **Appeler** : Pour appeler l'expéditeur du message.
 - ✓ **Extraire** : Pour enregistrer dans le répertoire.

6.6.6 Eléments envoyés

1. Veille ► **OK** ► "Applications" ► **OK** ► "MMS" ► **OK** ► "Eléments envoyés" ► **OK**.

• Une liste des messages dans la boîte d'envoi apparaît. Appuyez sur <Options > pour les options suivantes:

- ✓ **Ré envoyer** : Pour renvoyer le message.
- ✓ **Nouveau** : Pour créer un nouveau message.
- ✓ **Suppression** : Pour supprimer le message sélectionné.
- ✓ **Tout supprimer** : Pour supprimer tous les messages dans la Boîte d'envoi.

2. Appuyez sur <Affich.> pour visualiser le contenu du message sélectionné. Appuyez sur <Lecture> pour jouer le message sélectionné

- Pendant la lecture du contenu, appuyez sur <Options> pour les options suivantes :
 - ✓ **Transférer** : Pour faire suivre le message.

6-11

- ✓ **Supprimer** : Pour supprimer le message.
- ✓ **Piece jointe** : Pour attacher des fichiers.
- ✓ **Appeler** : Pour appeler le destinataire du message.

Remarque ! Vous pouvez appuyer sur **← pour aller à la page précédent ou à la page suivante.**

6.6.7 Brouillons

1. Veille ► **OK** ► "Applications" ► **OK** ► "MMS" ► **OK** ► "Brouillons" ► **OK**.

• Une liste des messages dans Brouillons apparaît. Appuyez sur <Options > pour les options suivantes:

- ✓ **Nouveau** : Pour créer un nouveau message.
- ✓ **Suppression** : Pour supprimer le message sélectionné.
- ✓ **Tout supprimer** : Pour supprimer tous les messages dans Brouillons.

2. Appuyez sur <Editer> pour éditer le message sélectionné. Lorsque vous avez fini ► **OK** ► <Suivant> ► Entrez les destinataires et le sujet ► <Envoyer> ► Message envoyé.

6.6.8 Messages envoyés

1. Veille ► **OK** ► "Applications" ► **OK** ► "MMS" ► **OK** ► "Envoyés" ► **OK**.


• Une liste des messages dans la boîte Envoyés apparaît. Appuyez sur <Options > pour les options suivantes:

- ✓ **Nouveau** : Pour créer un nouveau message.
- ✓ **Suppression** : Pour supprimer le message sélectionné.
- ✓ **Tout supprimer** : Pour supprimer tous les messages dans Envoyés.

6-12

2. Appuyez sur <Affich.> pour visualiser le contenu du message sélectionné.

- Appuyez sur <Options> pour les options suivantes:
 - ✓ **Transférer** : Pour faire suivre le message.
 - ✓ **Supprimer** : Pour supprimer le message.
 - ✓ **Pièce jointe** : Fichiers attachés.
 - ✓ **Appeler** : Pour appeler le destinataire du message.




Remarque ! Vous pouvez appuyer sur  pour aller à la page précédent ou à la page suivante.

6.7 Applications SIM

- Les applications dépendent de la carte SIM. Il existe des services proposés par votre fournisseur de service GSM, comme le " Paiement par téléphone", "Cours des actions, météo ou les informations" ou "Salons de conversation", etc.
- Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails sur les applications disponibles.

6.8 Chronomètre

- La partie supérieure de l'écran indique la durée totale.
- Le numéro au-dessus de Commencer/Arrêter indique le nombre du tour actuel.
- "Split" indique le temps final de ce tour ; "Lap" indique la durée de ce tour.
- Description des touches :




	Pour commencer/arrêter le chronomètre.
	Pour marquer la durée du tour / pour remettre à zéro le chronomètre (seulement si le chronomètre est arrêté)
	Pour vérifier la durée des différents tours

6-13

6.9 Infos Système

■ Cette application présente un ensemble de champs qui contiennent des informations sur l'état du système de votre appareil.

- **Versión** : Version du micrologiciel.
- **Stockage** : Espace libre et utilisé sur votre disque dur.
- **Mémoire** : Quantité de mémoire libre et utilisée.
- **Data** : Fournit des détails sur la mémoire utilisée.

■ Veille ►  ► "Applications" ►  ► "Infos système" ► .

6.10 Navigateur WAP

6.10.1 Réglages

- Le Navigateur de votre téléphone vous permet d'accéder à des services sur Internet via une connexion GPRS, par exemple les nouvelles, la météo ou le sport.
- Avant de pouvoir accéder à des services sur Internet, veuillez vous abonner auprès de votre opérateur de réseau ou de votre fournisseur de service Internet (ISP) afin d'obtenir la correcte configuration.
- Avant d'utiliser le navigateur WAP, vérifiez si vous avez besoin de changer les réglages "Connexion GPRS" (voir Chapitre 15.10).

1. Veille ►  ► "Applications" ►  ► "Navigateur Wap" ► .

2. <Options> ► "paramètres" ► .

3. Réglez les options suivantes :

- **Profil réseau** : Sélectionnez le réseau auquel vous êtes abonné. Consultez le Chapitre 6.10.2 pour plus de détails.
- **Réglages Avancés** : Choisissez si vous voulez activer les réglages suivants.
 - ✓ **Wrapping texte**

6-14

- ✓ **Support CSS**
- ✓ **Support Image**
- ✓ **Support Cookie**
- ✓ **Support Cache**
- ✓ **Support Bgsound**
- ✓ **Support SSL1.0/TLS3.0**

- **Vider le cache**
- **Effacer l'historique**
- **Restaurer**

6.10.2 Profil de réseau

■ Sélectionnez le réseau auquel vous êtes abonné. Dans l'écran Profil réseau, appuyez sur <Options> pour les fonctions suivantes :

- **Nouv. profil** : Si le réseau désiré n'apparaît pas dans la liste Profil réseau, sélectionnez cette option pour créer un nouveau. Voir la description de la fonction "Editer", ci-dessous.
- **Effacer** : Pour supprimer le réseau sélectionné.
- **Editer** : Pour éditer les paramètres des onglets "commun" et "support data".

(Il est possible que, sur certains réseaux, vous n'aurez qu'à sélectionner le réseau auquel vous êtes abonné sans avoir à modifier manuellement les réglages).

- ✓ **Nom** : Le nom du réseau
- ✓ **Accueil** : L'adresse de la page d'accueil
- ✓ **Proxies** : "Activer" ou "Eteindre"
 - Lorsque "Proxies" est activé :
 - > **Proxy** : L'adresse du proxy
 - > **Port** : Le numéro du port du proxy

- ✓ **Point d'accès GPRS**
- ✓ **Type d'Authent.**
- ✓ **Type de login**
- ✓ **Utilisateur**

6-15

- ✓ **Mot de passe**

- **Annule** : Pour annuler le réseau sélectionné.

6.10.3 Ouvrir des pages Web

1. Veille ►  ► "Applications" ►  ► "Navigateur WAP" ► .

2. <Options> ► "Aller à" ►  ► "URL" ► .

3. Entrez une adresse Web ► .




> Appuyez sur <Options> pour les options "Copie", "Colle" et "Langue d'écriture".

■ Autres fonctions de "Aller à" :

- **Favoris** : Pour vous connecter à des signets.
- **Accueil** : Pour retourner à la page d'accueil.
- **Historique** : Pour vous connecter à l'une des pages Web dans la liste de l'historique.
- **Pages sauvegardées** : Pour vous connecter à des pages enregistrées.


6.10.4 Navigation

■ Description des touches :

	Défile la page		Ouvre les liens
	Sélectionne les liens		

■ Navigation :

1. Lorsque vous naviguez des pages Web ► <Options> ► "Navigation" ► .

2. Sélectionnez une option ► .

- **Retour** : Pour reculer d'une page Web.
- **Avant** : Pour avancer d'une page Web.

6-16

- **Arrêt** : Pour arrêter la connexion au lien ou tout transfert de données.
- **Rafraîchir** : Pour recharger la page Web.

6.10.5 Enregistrer une page Web

1. Ouvrez une page Web ► <Options> ► "Sauver" ► **OK**.
2. Sélectionnez une option ► **OK**.
 - **Installer en Page d'accueil** : Pour régler cette page Web comme la Page d'accueil.
 - **Ajouter aux favoris** : Pour ajouter un signet correspondant à cette page Web.
 - **Sauver page** : Pour enregistrer la page Web.

6.10.6 Boîte de Push

■ Dans la 'Boîte de Push', vous pouvez télécharger ou effacer des emails 'Push'.

1. Ouvrez le navigateur WAP ► <Options> ► "Boîte de push" ► **OK**.
2. Une liste des emails 'Push' apparaît.
3. Allez sur l'email désiré ► <Options> ► Choisissez "Télécharger", "Supprimer" ou "Supprimer tout" ► **OK**.
 - **Télécharger** : Pour télécharger l'email sélectionné.
 - **Supprimer** : Pour supprimer l'email sélectionné.
 - **Tout Supprimer** : Pour supprimer tous les emails 'Push'.

6.10.7 Quitter le navigateur WAP

1. Lorsque vous naviguez des pages Web ► <Options> ► "Quitter" ► **OK**.

6.11 IPTV

■ Vous disposez dans votre terminal d'un lecteur multimédia, 9player, vous permettant de lire des flux audio et vidéo via le WiFi.

■ Pour lancer 9player, il est conseillé d'utiliser le navigateur Opera™. Le portail Neufwin.fr vous permettra d'accéder directement aux contenus vidéo disponibles.

■ Pendant la lecture vous pouvez :

- Accéder au menu de 9player : appuyez sur OK
 - Utilisez **←** pour naviguer dans ce menu et choisir un flux à lire
 - Pour sélectionner un flux à lire appuyez sur OK
 - Pour sortir du menu appuyez sur **↑**
- Pour régler le volume, utilisez les boutons latéraux du téléphone. *Attention ! Cette fonction n'est pas disponible lorsque le menu de 9player est ouvert*
- Pour quitter 9player, appuyez sur **⏏**

Remarque ! La réception d'un appel téléphonique arrêtera le player.

Chapitre 7. Jeux

- Vous pouvez choisir parmi 3 jeux :
- Astéroïdes
 - Demineur
 - Snake

7.1 Astéroïdes



- Les astéroïdes doivent être détruits avant qu'ils vous écrasent.
- Faites bouger le vaisseau et tirez sur les astéroïdes pour les détruire.
- Lorsque le vaisseau commence à bouger dans une direction, il ne peut pas être arrêté sauf si vous avez gagné le bonus Frein (⓪).

1. Veille ► **OK** ► "Jeux" ► **OK**.
2. "Astéroïdes" ► **OK**.
 - Appuyez sur **OK** pour lancer un nouveau vaisseau.
 - Appuyez sur **←** pour faire tourner le vaisseau lentement.
 - Appuyez sur **OK** pour tirer et détruire les astéroïdes.
 - Appuyez sur **↑** pour faire bouger le vaisseau rapidement

7.2 Demineur



- Essayez de trouver toutes les mines aussi rapidement que possible. Découvrez les cellules sous lesquelles vous pensez qu'il n'y a aucune mine. Si la cellule contient une mine, vous perdez. Autrement vous verrez un nombre dans la case, qui indique le nombre de mines dans les cases adjacentes.

1. Veille ► **OK** ► "Jeux" ► **OK**.

2. "Demineur" ► **OK** ► <Options> ► Niveau "Débutant" ou "Avancé" ► **OK**.

- Appuyez sur **←** pour sélectionner une case.
- Appuyez sur **OK** pour découvrir la case sélectionnée.
- Appuyez longuement sur **OK** pour ajouter ou supprimer un drapeau sur la case, indiquant la présence d'une mine.

7.3 Snake




- Le serpent mange les souris blanches pour grandir et marquer des points. Si le serpent touche un mur, le jeu est fini.

1. Veille ► **OK** ► "Jeux" ► **OK**.





2. "Snake" ► **OK**.

- Appuyez sur **←** pour changer de direction avec le serpent.








Chapitre 8. Contacts

- Cette application est utilisée pour stocker et récupérer des noms, des adresses (y compris des adresses email), des numéros de téléphone et d'autres détails sur les personnes avec qui vous voulez rester en contact.
- Pour appeler l'un de vos contact : Choisissez le contact désiré et appuyez sur .

8.1 Ajouter des nouveaux contacts




1. Veille ►  ► "Contacts" ►  ► la liste des contacts s'affiche sur l'écran.
2. <Options> ► "Nouveau" ►  ► choisir entre "Téléphone" et "SIM", l'endroit où enregistrer le contact ► .
3. Entrez les détails du contact ► <Retour> pour ajouter le nouveau contact. Consultez le Chapitre 8.2 Editer des contacts.

8.2 Editer des contacts




1. Veille ►  ► "Contacts" ► la liste des contacts s'affiche sur l'écran.
 2. Sélectionnez le contact désiré ►  ► les détails du contact s'affichent sur l'écran.
 3. <Options> ► "Editer" ►  ► éditez les détails du contact.
 - Appuyez sur  pour changer entre les onglets.
 - Appuyez sur  pour faire bouger la barre de sélection.
 - Appuyez sur  pour confirmer votre sélection ou ouvrir un sous-menu.
 - Appuyez sur <Retour> pour enregistrer les changements.
-  Onglet Général : Contient des informations générales, comme le nom, les adresses email, les infos d'affaire et les numéros de

8-1







téléphone.

-  Onglet Professionnel : Contient des informations d'affaire, comme le nom d'entreprise, le titre du travail, le département et l'adresse Internet.
-  Onglet Personnel : Contient des informations personnelles, comme le nom du conjoint, les numéros de téléphone des enfants, les anniversaires et l'adresse personnelle.
-  Onglet Notes : Contient des informations supplémentaires, comme des photos, des mélodies personnalisées, des catégories, etc.
 - Consultez le Chapitre 16.2 Créer des nouvelles catégories pour apprendre à créer des nouvelles catégories.

8.3 Trouver / afficher des contacts





1. Veille ►  ► "Contacts" ►  ► la liste des contacts s'affiche sur l'écran.
2. Entrez les premières lettres du nom du contact ► sélectionnez le contact désiré dans la liste ► .

8.4 Envoyer des messages à des contacts





- Vous pouvez facilement composer et envoyer des messages à vos contacts.
- Pour composer et envoyer un message :
 1. Veille ►  ► "Contacts" ►  ► choisissez le contact désiré ► "Options" ► "Envoyer message" ► .
 2. Composez le message ► .
 - Appuyez sur  pour changer la police de caractère.
 3. <Suivant> ► le numéro ou l'adresse sélectionné s'affiche ► modifiez le numéro ou l'adresse si besoin ► .
- Cette commande ne peut être utilisée qu'avec les contacts qui possèdent un numéro de téléphone ou une adresse email.

8-2






8.5 Supprimer des contacts

- Pour supprimer un contact :
 1. Veille ►  ► "Contacts" ►  ► choisissez le contact désiré ► .
 2. <Options> ► "Supprimer le contact" ►  ► un message d'avertissement apparaît ► <Oui>.






■ Pour supprimer un numéro :

1. Veille ►  ► "Contacts" ►  ► choisissez le contact désiré ► .
2. Choisissez le numéro désiré ► <Options> ► "Efface le numéro" ► .




■ Pour supprimer plusieurs contacts :

1. Veille ►  ► "Contacts" ►  ► <Options> ► "Supprimer un contact" ►  ► "Eléments multiples" ► .
2. Appuyez sur  pour supprimer tous les contacts sélectionnés ► <Retour>.

■ Pour supprimer tous les contacts :





1. Veille ►  ► "Contacts" ►  ► <Options> ► "Supprimer un contact" ►  ► "Eléments multiples" ► .
2. <Options> ► "Tout sélectionner" ►  ► <Retour>.
 - Pour décocher toutes les cases d'un seul coup, choisissez "Tout effacer" dans le menu <Options>.

8.6 Vérifier l'état de la mémoire






1. Veille ►  ► "Contacts" ►  ► <Options> ► "Occupation Mémoire" ►  ► l'état de la mémoire s'affiche.
2. Appuyez sur <Retour> pour retourner à la liste des contacts.

8-3





8.7 Afficher les contacts par catégorie

- Vous pouvez afficher les contacts en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent : "Liste noire", "Pro", "Perso", "Contacts mobile", "Contacts SIM", "Non classé" et "Tous".
 1. Veille ►  ► "Contacts" ►  ► <Options> ► "Afficher la catégorie..." ► .
 2. Sélectionnez la catégorie désirée ► .





8.8 Ajouter des contacts à la liste de composition rapide

1. Veille ►  ► "Contacts" ►  ► choisissez le contact désiré ► .
2. Sélectionnez un numéro dans la liste des numéros ► <Options> ► "Ajoute aux n° abrégés" ►  ► sélectionnez l'un des numéro de composition rapide ► .

8.9 Copier des numéros

- Permet de copier des numéros de la carte SIM au téléphone ou du téléphone à la carte SIM :
 1. Veille ►  ► "Contacts" ►  ► choisissez le contact désiré ► .
 2. Sélectionnez un numéro dans la liste des numéros ► <Options> ► "Copie le numéro" ► .

8.10 Copier des contacts

- Permet de copier des contacts de la carte SIM au téléphone ou du téléphone à la carte SIM :
 1. Veille ►  ► "Contacts" ► .
 2. <Options> ► "Copie un contact" ►  ► Appuyez sur  pour sélectionner les contacts à copier ► <Retour>.

8-4

Chapitre 9. Messages



9.1 Réglages SMS

1. Veille ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► <Options> ► "Paramètres compte" ► **OK**.
2. "SMS" ► **OK** ► Commencez à changer les réglages.
 - **Durée valid.** : Pendant la période de validité, le message sera enregistré dans le centre de service SMS et le système essaiera d'envoyer le message au destinataire. Si tous les essais échouent, le message sera effacé à la fin de la période.
 - **Centre Svce** : Veuillez contacter votre fournisseur de service pour le numéro du centre de service.
 - **Accusé de livraison** : Sélectionnez cette option pour obtenir une confirmation de réception du message envoyé.
 - **Chemin de réponse** : Cette option permet à celui qui reçoit le message de répondre à votre message via le centre de service.


9.2 Ecrire un nouveau message

1. Veille ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► <Options> ► "Nouveau" ► **OK**.
2. "Message texte" ► **OK** ► commencez à écrire le message.
3. Appuyez sur <Options> pour les options suivantes :
 - **Copie** : Pour copier le texte.
 - **Colle** : Pour coller le texte copié.
 - **Insérer contact** : Insérez le nom ou le numéro d'un contact.
 - **Annule** : Pour quitter sans enregistrer les changements.
 - **Sauver ds Brouillons** : Pour sauvegarder le message dans le dossier "Brouillons".
 - **Langue** : Pour choisir la langue de saisie prédictive eZiText®.
4. Appuyez sur **OK** lorsque vous avez fini.
5. <Suivant> ►

9-1

- Entrez le numéro du destinataire ► **OK** ou
 - Sélectionnez  ► liste de contacts ► cocher les cases devant les contacts auxquels vous désirez envoyer le message ► <Retour>.
6. Appuyez sur  pour envoyer ce message.

9.3 Boîte de réception

- Tous les messages reçus apparaissent dans la boîte de réception. (La boîte de réception utilise des dossiers différents pour les SMS et les emails. Consultez le Chapitre 9.10 Réglages Email pour créer le dossier des emails).
 - Lorsque vous recevez un message, un message s'affiche pour vous avertir et l'icône de message reçu apparaît .
 - Pour lire les messages de la Boîte de réception :
1. Veille ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► "Boîte de réception-SMS" ► **OK**.
 2. Choisissez le message désiré ► **OK** ► le message s'affiche sur l'écran.
 3. Lorsqu'un message est ouvert, appuyez sur <Options> pour les options suivantes :
 - **Répondre** : Pour répondre au message.
 - **Supprimer** : Pour supprimer le message.
 - **Appeler** : Pour appeler le numéro de l'expéditeur.
 - **Extrait le numéro** : Pour utiliser le numéro de l'expéditeur et l'enregistrer dans la liste des contacts.
 - **Transférer** : Pour faire suivre le message.
 - **Copier vers la SIM** : Pour sauvegarder le message sur la carte SIM.


9.4 Boîte d'envoi

- La boîte d'envoi contient tous les messages (y-compris les emails) que vous avez envoyés ou essayé d'envoyer.
- Les messages envoyés sont sauvegardés dans le dossier "Envoyés".
- Les messages qui n'ont pas été envoyés sont sauvegardés dans le

9-2

- dossier "Brouillons".
- Pour modifier les messages de la Boîte d'envoi :
1. Veille ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► "Boîte d'envoi" ► **OK**.
 2. Choisissez le message désiré ► **OK** ► le message s'affiche sur l'écran.
 3. Appuyez sur <Options> pour les options suivantes :
 - **Modifier** : Pour modifier le message.
 - **Supprimer** : Pour supprimer le message.

9.5 Brouillons

- Les messages qui n'ont pas été envoyés sont sauvegardés dans "Brouillons".
 - Pour modifier et envoyer les messages qui se trouvent dans le dossier "Brouillons" :
1. Attente ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► "Brouillons" ► **OK**.
 2. Choisissez le message désiré ► **OK** ► le message s'affiche sur l'écran.
 3. Appuyez sur <Options> pour les options suivantes :
 - **Copie** : Pour copier le texte.
 - **Colle** : Pour coller le texte copié.
 - **Annule** : Pour quitter sans enregistrer les changements.
 - **Sauver ds Brouillons** : Pour sauvegarder le message dans le dossier "Brouillons".
 - **Langue** : Pour choisir la langue de saisie prédictive eZiText®.
 4. Appuyez sur **OK** lorsque vous avez fini.
 5. <Suivant> ►
 - Entrez le numéro du destinataire ► **OK** ou
 - Sélectionnez  ► liste de contacts ► cocher les cases devant les contacts auxquels vous désirez envoyer le message ► <Retour>.

9-3

6. Appuyez sur  pour envoyer ce message.

- Pour supprimer des messages dans "Brouillons" :

1. Veille ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► "Brouillons" ► **OK**.
 2. Tous les messages s'affichent sur l'écran.
 3. Choisissez le message désiré ► <Options> ► "Supprimer" ► **OK**.
- Pour supprimer tous les messages dans le dossier "Brouillons" : Choisissez "Supprimer ts les msg" dans <Options>.

9.6 Envoyés

- Ce dossier contient tous les messages qui ont été envoyés.
 - Pour lire les messages dans le dossier "Envoyés" :
1. Veille ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► "Éléments envoyés" ► **OK**.
 2. Choisissez le message désiré ► **OK** ► le message s'affiche sur l'écran.
 3. Appuyez sur <Options> pour les options suivantes :
 - **Supprimer** : Pour supprimer le message.
 - **Transférer** : Pour faire suivre le message.

9.7 SMS SIM

- La fonction "SMS SIM" permet de sauvegarder des SMS sur votre carte SIM.
 - Pour lire les messages sauvegardés sur la carte SIM :
1. Veille ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► "SIM SMS" ► **OK**.
 2. Choisissez le message désiré ► **OK** ► le message s'affiche sur l'écran.
 3. Lorsqu'un message est ouvert, appuyez sur <Options> pour les options suivantes :
 - **Répondre** : Pour répondre au message.
 - **Supprimer** : Pour supprimer le message.
 - **Transférer** : Pour faire suivre le message.

9-4

9.8 Chercher un message

- Utilisez la fonction Chercher pour trouver rapidement le message désiré.

1. Veille ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► <Options> ► "Rechercher" ► **OK**.
2. Entrez des paramètres de recherche pour le message désiré ► <Retour> la recherche commence.
 - **Entrant** : Choisissez entre "Boîte réception", "Boîte d'envoi", "Brouillons" ou "Envoyés".
 - **Flag** : Choisissez entre "Tous", "Lu", "Non Lu" et "Répondu".
 - **De** : Entrez l'adresse email ou le numéro de téléphone de l'envoyeur.
 - **A** : Entrez le nom des contacts.
 - **Suj.** : Entrez le sujet du message que vous cherchez.
 - **Corps** : Entrez quelques mots qui se trouvent dans le message.
 - **Après** : Pour que le téléphone ne cherche que les messages postérieurs à une certaine date.
 - **Avant** : Pour que le téléphone ne cherche que les messages antérieurs à une certaine date.

9.9 Dernière recherche

- Cette fonction affiche les messages que vous avez cherchés auparavant.

1. Veille ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► "Dernière recherche" ► **OK**.
2. Les derniers messages cherchés s'affichent sur l'écran.

9.10 Réglages Email

- Pour utiliser la fonction Email, vous devez avoir un compte Email enregistré, assurez-vous que les réglages Email sont effectués.

1. Veille ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► <Options> ► "Paramètres compte" ► **OK**.

9-5

2. <Options> ► "Ajouter un compte" ► **OK** ►  choisissez entre "Entrant" ou "Sortant".

3. Dans l'onglet Entrant : Appuyez sur  pour faire bouger la barre de sélection.

- **Type** : Il s'agit du protocole entrant, seul le "POP" est supporté par ce produit (contactez votre fournisseur de services Internet pour connaître le protocole qu'il utilise).
- **Username** : Entrez votre nom d'utilisateur enregistré pour ce compte.
- **Mot de passe** : Entrez le mot de passe pour accéder à ce compte.
- **Serveur** : Entrez le nom du serveur entrant (fourni par votre fournisseur de service Internet).
- **Port** : Normalement 110 pour POP.
- **Supprimer le mail** : Les emails stockés sur le serveur ou le PC seront supprimés une fois téléchargés sur votre téléphone.
- **Synchroniser** : Cette fonction permet au téléphone de télécharger uniquement les nouveaux emails. Si vous désactivez cette fonction, le téléphone téléchargera tous les emails (y compris ceux qui ont déjà été téléchargés) chaque fois que vous exécuterez "Transférer tous email".

4. Dans l'onglet Sortant : Appuyez sur  pour faire bouger la barre de sélection.

- **Cpte** : Pour créer un nom pour le nouveau compte.
- **Nom** : Pour créer votre surnom qui apparaîtra sur les emails sortants.
- **Email** : Entrez l'adresse email sortant enregistrée.
- **Serveur** : Entrez l'adresse IP du serveur sortant (fourni par votre fournisseur de services).
- **Port** : La valeur par défaut est 25.
- **Signature** : Pour ajouter votre signature dans les emails que vous envoyez. Sélectionnez "Définir ..." pour créer une signature.
- **Serv. mail (défaut)** : Cochez cette case si vous voulez que ce serveur soit le serveur par défaut pour vos emails sortants.


5. Appuyez sur <Retour> pour sauvegarder ces réglages.




9-6

9.11 Ecrire un nouvel email

- Pour envoyer un nouvel email :

1. Veille ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► <Options> ► "Nouveau" ► **OK** ► "Email" ► **OK**.

2. Ecrire email ► **OK** ► <Suivant> ► éditez les champs suivants ► .

- **vers** : Sélectionnez ce champ et appuyez sur **OK** pour éditer les destinataires. Appuyez sur  pour choisir les destinataires dans la liste de vos contacts.
 - **CC** : Sélectionnez ce champ et appuyez sur **OK** pour éditer les destinataires. Appuyez sur  pour choisir les destinataires dans la liste de vos contacts.
 - **BCC** : Sélectionnez ce champ et appuyez sur **OK** pour éditer les destinataires. Appuyez sur  pour choisir les destinataires dans la liste de vos contacts.
 - **Sujet** : Sélectionnez ce champ et appuyez sur **OK** pour entrer le sujet.
 - **De** : Le serveur sortant par défaut est indiqué. Sélectionnez le champ et appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante.
- Pendant l'édition, appuyez sur <Options> pour les options suivantes :
 - **Copie** : Pour copier le texte.
 - **Colle** : Pour coller le texte copié.
 - **Annule** : Pour quitter sans enregistrer les changements.
 - **Sauver ds Brouillons** : Pour sauvegarder l'email dans le dossier.
 - **Langue** : Pour choisir la langue de saisie prédictive eZiText®.

9.12 Recevoir un email

- Veille ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► <Options> ► "Tout recevoir" ► **OK**.

9-7

9.13 Envoyer tous les emails

- Veille ► **OK** ► "Messages" ► **OK** ► <Options> ► "Tout envoyer" ► **OK**.

9.14 Supprimer des emails

- Pour supprimer un email ou un SMS :

1. Choisissez l'email ou le SMS désiré ► <Options>.

2. "Supprimer" ► **OK**.

- Pour supprimer tous les emails ou tous les SMS :

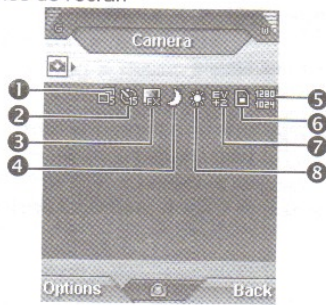
1. Choisissez le dossier désiré ► <Options>.


2. "Supprimer ts les msg" ► **OK** ► un message d'avertissement apparaît ► <Qui>.

9-8

Chapitre 10. Appareil photo

10.1 Icônes de l'écran



1	Prise continue	Réglez Prise continue dans le menu <Options>.
2	Retardateur	Réglez Retardateur dans le menu <Options>.
3	Effet de couleur	Réglez Effet de couleur dans le menu <Options>.
4	Mode Nuit	Activez ou désactivez le Mode Nuit dans le menu <Options>.
5	Résolution	Appuyez sur  pour changer la taille des photos.
6	Stockage	Réglez Stockage dans le menu <Options>.
7	EV	Réglez EV dans le menu <Options>.
8	Balance des blancs	Réglez Balance des blancs dans le menu <Options>.

10-1

10.2 Prendre des photos

1. Veille ► **OK** ► "Appareil photo" ► **OK**.
2. Faites le point sur l'objet ► appuyez sur **OK**.


- Une fois que vous avez pris une photo, celle-ci s'affiche sur l'écran avec le nom du fichier en haut. Appuyez sur <Options> pour les options suivantes :
 - **Voir les photos** : Pour regarder, modifier ou supprimer la photo. Consultez le Chapitre 11.2 pour plus de détails.
 - **Envoyer par MMS** : Pour envoyer la photo par MMS.
 - **Utiliser papier peint** : Pour utiliser la photo comme papier peint.
 - **Editer** : Pour éditer la photo. Coupez la photo, changez la luminosité ou tournez la photo, etc. Consultez le Chapitre 11.2 pour plus de détails.
 - **Propriétés** : La fenêtre Propriétés affiche le nom du fichier, la catégorie et le type de fichier. Vous pouvez changer le nom et la catégorie.

10.3 Réglages

1. Dans l'écran du mode Photo ► <Options>.
2. Réglez les paramètres suivants :
 - **Voir les photos** : Pour regarder, modifier ou supprimer les photos enregistrées sur le téléphone ou la carte mémoire. Consultez le Chapitre 11.2 pour plus de détails.
 - **EV** : Réglez EV sur "0", "+1", "+2", "-1" ou "-2".
 - **Balance des blancs** : Réglez la balance du blanc sur "Auto", "Jour", "Nuage", "Fluorescent" ou "Incandescent".
 - **Effet de couleur** : Réglez Effet de couleur sur "Aucun", "Ancien",

10-2

"Noir & Blanc", "Négatif".

- **Définition** : Appuyez sur  pour changer entre les différents cadres. Appuyez sur **OK** pour sélectionner le cadre désiré.
- **Minuteur** : Réglez Retardateur sur "Off", "5 sec", "10 sec" ou "15 sec". Lorsque vous appuyez sur **OK** pour prendre une photo, le téléphone commencera un compte à rebours et prendra la photo après le nombre de secondes réglé.
- **Rafale** : Réglez Prise continue sur "Aucun", "3 images" ou "5 images".
- **Paramétrages**
 - ✓ **Mode de nuit** : Cochez la case pour sélectionner le mode Nuit.
 - ✓ **Taille photo** : Réglez la taille des photos sur "176 × 144", "220 × 176", "320 × 240", "640 × 480" ou "1280 × 1024".
 - ✓ **Qualité photo** : Réglez la qualité des photos sur "Basse", "Normale", "Haute" ou "Fine".
 - ✓ **Stockage** : Réglez le stockage sur "carte SD" ou "FLASH".
 - ✓ **Son d'obturateur** : Choisissez le son de l'obturateur.

10-3

Chapitre 11. Multimédia

11.1 Musiques

- L'application Musique est utilisée pour jouer des fichiers audio.
- Les fichiers de la liste de lecture sont les fichiers classés dans Documents. (consultez le Chapitre 13 Documents)



Avertissement !

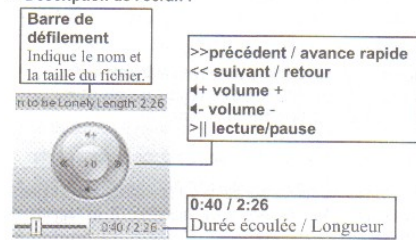
Nous attirons l'attention de l'utilisateur sur le fait que l'écoute prolongée à pleine puissance peut être néfaste pour l'audition. Il lui appartient d'adapter le volume au morceau joué.

11.1.1 Jouer de la musique

- Votre téléphone joue les fichiers de la liste de lecture dans l'ordre.
1. Veille ► **OK** ► "Multimédia" ► **OK** ► "Musiques" ► **OK** ► la liste de lecture s'affiche sur l'écran.
 2. Appuyez sur **OK** pour commencer la lecture avec le fichier actuellement sélectionné.
 - **Pour changer de catégorie** : Sélectionnez "Affiche la catégorie" dans <Options> puis sélectionnez la catégorie que vous voulez utiliser. Appuyez sur **OK** pour commencer la lecture de la liste sélectionnée.
 - **Pour répéter une chanson** : Dans l'écran Lecture, appuyez sur <Options> puis sélectionnez "En boucle".

11-1

• Description de l'écran :



- >> précédent : pressez
- << suivant : pressez
- >> avance rapide : pressez pendant plusieurs secondes
- << Retour : pressez pendant plusieurs secondes
- + volume + : pressez
- volume - : pressez
- >|| lecture/pause : pressez

11.1.2 Changer l'ordre de la liste de lecture

■ Votre téléphone joue les fichiers de la liste de lecture dans l'ordre. Vous pouvez toujours changer l'ordre.

1. Veille ► ► "Multimédia" ► ► "Musiques" ► ► la liste de lecture s'affiche sur l'écran.
2. Sélectionnez le fichier désiré ► <Options>.
3. Choisissez "Remonter" ou "Descendre" puis appuyez sur pour changer l'ordre du fichier sélectionné.

11.1.3 Classement des fichiers audio

■ Vous pouvez classer les fichiers audio en les mettant dans différentes catégories, pour que vous puissiez écouter différents types de musique sur votre téléphone.

1. Veille ► ► "Multimédia" ► ► "Musiques" ► ► la liste de lecture s'affiche sur l'écran.
2. Sélectionnez le fichier désiré ► <Options> ► "Ajouter à la catégorie" ► .
3. Choisissez une catégorie pour ce fichier ► . ► Pour apprendre à créer une nouvelle catégorie, consultez le Chapitre 16.2 Créer des nouvelles catégories.

■ Pour ouvrir une catégorie :

1. Veille ► ► "Applications" ► ► "Musiques" ► ► la liste de lecture s'affiche sur l'écran.
2. <Options> ► "Affiche la catégorie" ► .
3. Choisissez la catégorie désirée ► ► la liste de lecture de la catégorie sélectionnée s'affiche.

11.1.4 Vérifier/modifier les informations des chansons

■ Pendant une lecture, le nom du fichier et sa taille défilent en haut de l'écran.

■ Pour vérifier les informations associés à un fichier :

1. Veille ► ► "Multimédia" ► ► "Musiques" ► ► la liste de lecture s'affiche sur l'écran.
2. Sélectionnez le fichier désiré.
3. Appuyez sur pour commencer la lecture du fichier.
4. <Options> ► "Propriétés" ► ► modifiez les informations du fichier si désiré ► <Retour>.

- > Appuyez sur pour changer entre les onglets.
- > Appuyez sur pour vous déplacer ou sélectionner des éléments.
- > Appuyez sur pour ouvrir la liste déroulante.

- Onglet Général : Affiche des informations détaillées.
 - (1) **Nom** : Nom du fichier.
 - (2) **Cat** : Catégorie du fichier choisit.
 - (3) **Type** : Type de fichier. Par exemple "audio/mpeg".
- Onglet Détail : Affiche des informations détaillées.
 - (1) **Taille** : Taille du fichier en octets.
 - (2) **Type** : Type de fichier. Par exemple "audio/mpeg".
 - (3) **Date** : Date de la dernière modification.

11.2 Photos

■ Cet outil vous permet de regarder, d'éditer ou de supprimer des images.

■ Les images sont enregistrées dans le dossier "Documents" (consultez le Chapitre 13 Documents pour apprendre à transférer des fichiers images).

■ Pour ouvrir et regarder une image :

1. Veille ► ► "Multimédia" ► ► "Photos" ► .
2. choisissez l'image désirée ► <Affich.> ► l'image s'affiche sur l'écran.

■ Pour supprimer une image :

1. Veille ► ► "Multimédia" ► ► "Photos" ► .
2. choisissez l'image désirée ► <Affich.> ► l'image s'affiche sur l'écran.
3. <Options> ► "Supprimer" ► ► <Oui>.

11.2.1 Diaporama d'images

■ Vous pouvez changer les paramètres d'affichage avant de commencer le diaporama.

1. Veille ► ► "Multimédia" ► ► "Photos" ► ► <Options> ► "Diaporama..." ► .
2. Réglez les paramètres ► <Start>.

• **Durée d'affichage image** : Appuyez sur pour régler la durée d'affichage de chaque image du Diaporama. Le réglage par défaut est 1 seconde.

• **Afficher les noms** : Cochez cette case si vous désirez afficher le nom de l'image pendant le diaporama.

• **Boucle sans fin** : Cochez cette case pour répéter le diaporama indéfiniment.

► Pendant le diaporama, appuyez sur pour quitter.

► Le diaporama commence avec l'image sélectionnée. L'option "Boucle" recommence au début de la liste, quelle que soit l'image sélectionnée.

11.2.2 Propriétés des images

■ L'écran Propriétés des images permet de changer le nom, la catégorie et les types de fichiers.

1. Veille ► ► "Multimédia" ► ► "Photos" ► ► choisissez l'image image désirée ► <Affich.>.
2. <Options> ► "Propriétés" ► ► réglez les paramètres suivant.

• **Nom** : Nom du fichier

• **Cat** : Catégorie de l'image. Si la catégorie que vous désirez utiliser n'existe pas, choisissez "...". pour créer une nouvelle catégorie. Consultez le Chapitre 16 Catégories pour plus de détails.





• **Type** : Format du fichier.

3. Appuyez sur <Retour> pour enregistrer les changements.

11.2.3 Editer des images

1. Veille ► **OK** ► "Multimédia" ► **OK** ► "Photos" ► **OK** ► Choisissez l'image désirée ► <Affich.>.
2. <Options> ► "Editer" ► **OK** ► <Options>:
 - **Rogner** : Pour couper les cotés de l'image.
 - **Luminosité** : Pour éclaircir ou obscurcir l'image.
 - **Bascule** : Pour tourner l'image par 90 degrés vers la droite
 - **Zoom** : Pour faire un zoom avant/arrière sur l'image.
 - **Plein écran** : Pour afficher l'image sur l'écran entier. Appuyez sur  pour sortir du mode Plein écran.
3. Appuyez sur <Retour> pour enregistrer les changements. L'image peut être enregistrée dans un nouveau fichier ou remplacer l'image originale.

11.2.4 Couper des images

- Vous pouvez utiliser cette fonction pour rogner les cotés des images.
1. Veille ► **OK** ► "Multimédia" ► **OK** ► "Photos" ► **OK**.
 2. Choisissez l'image désirée ► **OK**.
 3. <Options> ► "Editer" ► **OK** ► <Options> ► "Rogner" ► **OK**.
 - Appuyez sur  pour changer entre  (déplacer) et  (changer taille).
 - Appuyez sur  pour couper les cotés de l'image ou pour positionner le rectangle sur la zone que vous désirez garder.
 4. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **OK** ► <Retour> pour enregistrer les changements.

11.3 Mémos vocaux

- L'application Mémos vocaux vous permet de faire des enregistrements audio, tels que des mémos vocaux.
- Les mémos vocaux sont stockés dans le dossier "Documents" (dans la

catégorie Enregistrement) et peuvent être joués en utilisant l'application "Musiques" ou en sélectionnant directement un enregistrement dans le dossier "Documents".

11.3.1 Enregistrer des Notes vocales

1. Veille ► **OK** ► "Multimédia" ► **OK** ► "Notes vocales" ► **OK**.
2. <Options> ► "Nouveau" ► **OK**.
3. Appuyez sur **OK** pour commencer l'enregistrement. Appuyez à nouveau sur **OK** pour arrêter l'enregistrement.

11.3.2 Ecouter des enregistrement vocaux

1. Veille ► **OK** ► "Multimédia" ► **OK** ► "Notes vocales" ► **OK**.
2. Une liste de tous les enregistrements s'affiche.
3. Sélectionnez l'enregistrement désiré ► **OK**.

11.3.3 Supprimer des enregistrements vocaux

1. Veille ► **OK** ► "Multimédia" ► **OK** ► "Notes vocales" ► **OK**.
 2. Une liste de tous les enregistrements s'affiche.
 3. Sélectionnez l'enregistrement désiré ► <Options> ► "Effacer" ► **OK** ► un message d'avertissement apparaît ► <Oui>.
- Pour supprimer tous les enregistrements s'affiche: <Options> ► "Effacer tout" ► **OK** ► un message d'avertissement apparaît ► <Oui>.



11.3.4 Classer les enregistrements vocaux par catégorie

1. Veille ► **OK** ► "Multimédia" ► **OK** ► "Notes vocales" ► **OK**.
2. Une liste de tous les enregistrements s'affiche.
3. <Options> ► "Affiche la catégorie..." ► **OK** ► sélectionnez la catégorie désirée ► **OK**.
4. Tous les enregistrements qui appartiennent à cette catégorie sont affichés. le nom de la catégorie est indiqué en bas de l'écran.

Chapitre 12. Navigateur Opera™

- Opera™ est un navigateur complet pour Internet qui vous permet de visiter n'importe quel type de site Web.

12.1 Ouvrir des pages Web



1. Veille ► **OK** ► "Navigateur Opera™" ► **OK**.
2. <Options> ► "Aller à/Ouvrir" ► **OK** ► "Uri(1)" ► **OK**.
3. Entrez une adresse Web ► **OK**.
 - Appuyez sur  pour insérer des préfixes.
 - Appuyez sur  pour insérer des suffixes.

■ Autres fonctions de "Aller à/Ouvrir" :

- **Marque-pages (2)** : Pour ouvrir une page correspondant à un signet.
- **Accueil (4)** : Pour retourner à la page Accueil.
- **Historique** : Pour ouvrir une page Web dans la liste historique.
- **Pages sauvegardées** : Pour ouvrir des pages qui ont été sauvegardées.
- **Transferts** : Pour aller à la fenêtre de transfert de données.

12.2 Naviguer les pages Web

■ Description des touches :

	Faire défiler la page	OK	Ouvrir des liens
	Sélectionner des liens		

■ Navigation :

1. Lorsque vous êtes sur une page Web ► <Options> ► "Navigation" ► **OK**.

2. Sélectionnez une option ► **OK**.

- **Arrière** : Pour reculer d'une page Web.
- **Avant** : Pour avancer d'une page Web.
- **Recharger** : Pour recharger la page Web.
- **Rechercher** : "Rechercher sur le Web (9)" ou "Rechercher dans la page (6)".
- **Aller au début (3)** : Pour aller en haut de la page Web.
- **Stop** : Pour arrêter la connexion au lien ou tout transfert de données.

12.3 Choisir le mode d'affichage

1. Ouvrez le navigateur Opera™ ► <Options> ► "Afficher" ► **OK**.

2. Sélectionnez une option ► **OK**.

- **Plein écran** : Pour utiliser l'écran entier. Ce mode est désactivé par défaut. Appuyez sur *** +** pour rapidement activer ou désactiver ce mode.
- **Ajuster à l'écran (#)** : Pour ajuster automatiquement les pages Web pour l'écran du téléphone. Ce mode est activé par défaut. Appuyez sur **#** pour rapidement activer ou désactiver ce mode.
- **Basculer images (5)** : Pour activer ou désactiver la fonction d'affichage des images. Appuyez sur **5** pour rapidement activer ou désactiver ce mode.
- **Zoom** : "Petit" ou "Grand".

12.4 Sauvegarder une page Web

1. Ouvrez une page Web ► <Options> ► "Sauver" ► **OK**.

2. Choisissez une option ► **OK**.

- URL comme signet
- URL comme accueil
- Page avec images
- Page sans images

12-2

12.5 Touches de raccourci

1 G.D	Ouvrir une page Web	6 MNO	Définir étiquette
2 ABC	Ouvrir un signet	7 PQRS	Aide avec Opera™
3 DEF	Aller en haut	8 TUV	Ouvrir les préférences
4 GHI	Ouvrir la page d'accueil	9 WXYZ	Recherche Internet
5 JKL	Charger images on/off		

12.6 Fenêtre

- Aller sur <Options> ► "Fenêtre" pour ouvrir ou fermer une fenêtre, ou pour choisir l'une des fenêtres dans la liste des pages Web ouvertes.

12.7 Remplir des formulaires

- Lorsque vous désirez remplir un formulaire sur une page Web :
 - Appuyez sur **←** pour changer entre les champs du formulaire.
 - Appuyez sur **OK** pour activer les champs sélectionnés.
 - Utilisez le clavier pour entrer le texte.
 - La fonction Zi@dictionnaire de votre téléphone est désactivée lorsque vous remplissez des champs de mot de passe.

12.8 Aide

- Ceci est où vous pouvez lire des informations sur Opera™.

1. Ouvrez le navigateur Opera™ ► <Options> ► "Aide (7)" ► **OK**.

12.9 Préférences

- Ce menu vous permet de paramétrer le fonctionnement d'Opera™.
- Faites attention. Ne changez pas le réglage d'un paramètre sans savoir ce que cela va faire.

1. Ouvrez le navigateur Opera™ ► <Options> ► "Préférences (8)" ►

12-3

OK.

2. Réglez les paramètres des onglets suivants puis enregistrez les changements:

- **Afficher** : Pour activer ou désactiver les options "Afficher les images", "Afficher les animations", "Activer JavaScript", "Ignorer les alertes".
- **Général** : Pour régler la Page d'accueil, les suffixes, les préfixes, etc.
- **Avancé** : Vous pouvez choisir de "Effacer cache" ou "Effacer historique" et configurer les paramètres mandataires ou des témoins.
- **A propos de** : Pour afficher des informations sur le navigateur Opera™.

12.10 Cacher Opera™

- Pour basculer de l'écran Opera™ à l'écran Menu principal, afin d'utiliser les autres fonctions sans quitter le navigateur Opera™.

1. Lorsque vous êtes sur une page Web ► <Options> ► "Cacher Opera™" ► **OK**.

12.11 Quitter Opera™

1. <Options> ► "Quitter Opera™" ► **OK** ► <Oui>.

12-4

Chapitre 13. Documents

- Les documents comme les clips audio, les notes, les images et les mémos vocaux peuvent être créés et/ou ouverts par plusieurs applications.
- Cette application vous permet d'utiliser votre téléphone comme un périphérique de stockage USB.

13.1 Charger des fichiers

1. Utilisez le câble USB fourni dans votre pack Twin pour connecter votre téléphone à votre PC.
2. A partir de votre téléphone (en Veille) ► **OK** ► "Documents" ► **OK** ► une liste de tous les fichiers enregistrés s'affiche.
3. <Options> ► "Synchro. USB".
4. Vous pouvez copier des fichiers dans votre PC à votre téléphone.
5. Lorsque le chargement est terminé, suivez les instructions de Windows® "Déconnecter le périphérique en toute sécurité" avant de débrancher le câble USB de votre PC. Sur votre téléphone, appuyez sur <Retour>.

13.2 Créer des nouveaux documents

1. Consultez le Chapitre 5.3 et le Chapitre 11.3 pour apprendre à créer des mémos vocaux et des notes de texte.

13.3 Supprimer des documents

1. Veille ► **OK** ► "Documents".
2. Sélectionnez le fichier désiré ► <Options> ► "Effacer..." ► **OK**.
3. Appuyez sur <Oui> pour supprimer le fichier sélectionné.

13.4 Editer les propriétés des documents

- L'écran "Propriétés" vous permet de changer le nom et la catégorie des fichiers.

1. Veille ► **OK** ► "Documents" ► **OK**.

13-1

- Sélectionnez le fichier désiré ► <Options> ► "Propriétés..." ► **OK**.
- Éditez les éléments suivants :
 - Appuyez sur **F** pour faire bouger la barre de sélection.
 - Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante.
 - Appuyez sur < Effectué > pour enregistrer les changements.
- **Nom** : Nom du fichier.
 - **Cat.** : Catégorie du document. Si la catégorie que vous désirez utiliser n'existe pas, choisissez "...". pour créer une nouvelle catégorie. (Consultez le Chapitre 16.2 Créer des nouvelles catégories).
 - **Type** : Type du document. Ne peut pas être édité.

13.5 Classer les documents par type

- Veille ► **OK** ► "Documents" ► **OK**.
- <Options> ► "Afficher le type..." ► **OK** ► sélectionnez le type désiré ► **OK**.
- Tous les documents qui appartiennent à ce type sont affichés. Le nom du type est indiqué en bas de l'écran.

13.6 Classer les documents par catégorie

- Veille ► **OK** ► "Documents" ► **OK**.
- <Options> ► "Afficher la catégorie..." ► **OK** ► sélectionnez la catégorie désirée ► **OK**.
- Tous les documents qui appartiennent à cette catégorie sont affichés. Le nom de la catégorie est indiqué en bas de l'écran.

13-2

Chapitre 14. Réglages Téléphone

14.1 Apparences

■ Utilisez le menu "Paramètres" pour changer l'apparence de l'écran, la couleur, le fond d'écran ou la taille des caractères.

- Veille ► **OK** ► "Réglages téléphone" ► **OK** ► "Apparences" ► **OK**.
- Appuyez sur **⇐** pour changer entre les onglets suivant :
 - **Thème** : Pour changer l'apparence de l'écran d'accueil et des barres supérieures/inférieures.
 - **Couleur** : Pour changer le système de couleur. Choisissez entre "Bleu", "Vert", "Orange", "Violet", "Rouge" et "Jaune".
 - **Type caractère** : Choisissez entre "Arial 14" et "Arial 16".
 - **Image** : Choisissez une image de fond d'écran dans le dossier "Vos images..." ou "Fond écran". Appuyez sur **F** pour choisir entre "Vos images..." et "Fond écran". Appuyez sur <Options> pour choisir "Efface l'image".

14.2 Utilisation de Bluetooth

■ Bluetooth est une technologie de communication sans fil entre deux appareils sur des courtes distances. Avant d'utiliser Bluetooth, les deux appareils Bluetooth doivent être dans un rayon de 10m l'un de l'autre, et une association doit avoir été faite.

- Sur votre téléphone, la connexion Bluetooth est destinée uniquement à l'emploi d'un casque ou d'une oreillette en situation de mobilité.
- De plus la technologie Bluetooth utilisant les mêmes fréquences que le WiFi, sur votre téléphone vous ne pourrez utiliser votre casque ou votre oreillette Bluetooth que pour des appels GSM.

14.2.1 Configuration de Bluetooth

- Veille ► <Options> ► "Config. Bluetooth" ► **OK** (ou Veille ► **OK** ► "Réglages téléphone" ► **OK** ► "Paramètres

14-1

Bluetooth" ► **OK**.)

- Dans l'onglet "Général", réglez les paramètres suivants ► <Retour>.
 - **Activer Bluetooth** : Cochez la case pour activer Bluetooth ; décochez la case pour désactiver Bluetooth.
 - **Visible pour les autres** : Cochez cette case pour permettre aux appareils dans un rayon de 10 mètres de détecter votre téléphone.
 - **Nom du téléphone** : Choisissez le nom du téléphone, qui sera visible aux autres appareils Bluetooth.

14.2.2 Pour créer une association Bluetooth

■ Une fois qu'une association Bluetooth a été créée, les 2 appareils Bluetooth peuvent se reconnaître sans avoir à re-entrer le mot de passe.

- Veille ► <Options> ► "Config. Bluetooth" ► **OK**.
- Onglet "Périphérique Audio" ► <Options> ► "Nouveau périphérique" ► **OK**.
- Le téléphone recherche tous les appareils Bluetooth dans un rayon de 10 mètres. (Pour faire une nouvelle recherche : <Options> ► "Actualiser" ► **OK**.)
- Dans la liste des appareils Bluetooth trouvés ► Allez sur l'appareil désiré ► <Retour>.
- Entrez le même mot de passe sur votre téléphone et sur l'appareil Bluetooth ► **OK**. Le mot de passe peut contenir jusqu'à 8 lettres.
- Attendez jusqu'à ce que l'association soit acceptée.

14.2.3 Pour modifier une association Bluetooth

- Veille ► <Options> ► "Config. Bluetooth" ► **OK**.
- Onglet "Périphérique Audio" ► Allez sur l'association désirée ► <Options> ► "Édite équipement" ► **OK**.
- Réglez les paramètres suivants ► <Retour>.
 - **Nom** : entrez le nom de l'association.

14-2

- **Autorisé** : Si ce paramètre est activé sur l'un des 2 appareils associés, un mot de passe doit être entré avant de pouvoir créer l'association.

14.2.4 Connexion/déconnexion d'un appareil Bluetooth

- Veille ► <Options> ► "Config. Bluetooth" ► **OK**.
- Onglet "Périphérique Audio" ► Allez sur l'association désirée ► <Options> ► "Connecté" ou "Déconnecté" ► **OK**.

14.2.5 Pour supprimer une association Bluetooth

- Veille ► <Options> ► "Config. Bluetooth" ► **OK**.
- Onglet "Périphérique Audio" ► Allez sur l'association désirée ► <Options> ► "Effacé" ► **OK** ► <Oui>.

14.2.6 Pour supprimer toutes les associations

- Veille ► <Options> ► "Config. Bluetooth" ► **OK**.
- Onglet "Périphérique Audio" ► <Options> ► "Effacer tout" ► **OK** ► <Oui>.

14.2.7 Connexion d'un casque ou d'une oreillette Bluetooth

- Allumez le casque Bluetooth.
- Sur votre téléphone : Veille ► <Options> ► "Config. Bluetooth" ► **OK**.
- Onglet "Périphérique Audio" ► <Options> ► "Nouveau périphérique" ► **OK**.
- Allez sur le nom du casque ► <Retour>.
- Entrez le mot de passe du casque Bluetooth ► **OK**.
- Attendez jusqu'à ce que l'association soit acceptée.
- Sélectionnez le service Mains-libres.

14-3

14.3 Date/heure

- La section Date/Heure est utilisée pour régler l'heure locale, la date et le fuseau horaire de votre téléphone.
- Lorsque vous changez le fuseau horaire, l'heure des Evénements de l'agenda s'ajuste automatiquement.
- Vous pouvez utiliser différents fuseaux horaires pour différents événements dans l'agenda. Si vous réglez le fuseau horaire d'un événement sur "Aucun", l'heure de l'événement ne changera pas automatiquement si vous changez de fuseau horaire.

1. Veille ► **OK** ► "Réglages téléphone" ► **OK** ► "Date/heure" ► **OK**.
2. Réglez les options suivantes :
 - Appuyez sur pour faire bouger la barre de sélection.
 - Appuyez sur **OK** pour ouvrir le sous-menu correspondant.
 - Appuyez sur <Retour> pour enregistrer les changements.
 - **F.H.** : Pour sélectionner un fuseau horaire. Si vous n'arrivez pas à trouver le fuseau horaire que vous désirez utiliser, choisissez "Plus..." et sélectionnez une ville sur la Carte mondiale (consultez le Chapitre 5.5 Heure internationale).
 - **Heure, Date** : Pour régler l'heure locale et la date.
 - **Format** : Choisissez entre le format 12-heures (1 pm) ou 24-heures (13:00) pour l'affichage de l'heure.
 - **Début semaine** : Le premier jour de la semaine pour la vue par mois de l'Agenda.
 - **Format date** : Choisissez le format de la date : M/J/A, J.M.A, ou J/M/A.

14.4 Choix langue

- Pour changer la langue du téléphone :

1. Veille ► **OK** ► "Réglages téléphone" ► **OK** ► "Choix langue" ► **OK**.
2. Sélectionnez la langue désirée ► **OK**.

14-4

14.5 Synch. twin

- Cette fonction vous permet de connecter votre téléphone à un ordinateur et de synchroniser avec celui-ci Contacts, Calendrier, Tâches et Documents.
- Pour installer le driver sur l'ordinateur :
 1. Allumer votre PC.
 2. Placer le CD dans le lecteur de CD/DVD.
 3. Copier le contenu du répertoire "USB_Gadget_Serial_Driver" dans un répertoire de votre PC.
- Pour installer l'outil PC Sync sur l'ordinateur :
 1. Allumer votre ordinateur.
 2. Placer le CD dans le lecteur de CD/DVD, puis suivre les instructions à l'écran pour installer l'outil Twin PC Sync.
- Pour faire fonctionner l'outil Twin PC Sync :
 1. S'assurer que le driver a été placé et l'outil Twin PC Sync installé sur votre PC.
 2. Utiliser le câble USB pour connecter votre mobile au PC.
 3. Sur le téléphone : Veille ► **OK** ► "Réglages téléphone" ► **OK** ► "Synch. twin" ► **OK**.
 4. Appuyez sur pour sélectionner la case "Accepter synchro usb" ► **OK** ► <Retour>
 5. Windows va alors vous demander de procéder à l'installation du driver.
 - Choisissez l'option "Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié" et cliquez sur "Suivant".
 - Cochez la case "Inclure cet emplacement dans la recherche"
 - En utilisant le bouton "Parcourir" indiquez le répertoire ou a été copié le driver "USB_Gadget_Serial_Driver" et cliquez ensuite sur "Suivant".
 - L'installation du driver va alors démarrer.

Remarque ! Si vous préférez une synchronisation par le WiFi,

14-5

choisissez "Accepter synchro réseau" et choisissez un identifiant et un mot de passe, destinés à sécuriser l'échange entre votre ordinateur et votre Twin.

6. Sur votre PC: Lancer "Twin PC Sync Tool" ► dans la barre de menu, sélectionner Fichier-Paramètres-Général ► dans l'onglet Connexion, sélectionner "USB" et entrer le port de connexion COM ► cliquer sur "OK".

Note ! Si vous préférez une connection par le WiFi, choisissez "Local Area Network(LAN)" au lieu de "USB". Vous devrez ensuite saisir l'identifiant et le mot de passe choisis précédemment. Utiliser le bouton de recherche automatique pour connecter votre ordinateur à votre Twin. Pour le port COM, vérifier le numéro de port du "Gadget Serial" dans le gestionnaire de périphérique (exemple de port : COM3).

7. Sur votre PC, ouvrir l'outil "Twin PC Sync", et commencer à éditer et mettre à jour les informations de Contacts, Calendrier, Tâches et Documents.

Note ! Avant toute synchronisation, pensez à tout d'abord synchroniser votre terminal dans le sens Terminal vers PC, afin d'éviter toutes pertes de données.

- Opérations générales :

Ajouter de nouvelles catégories	Cliquer sur "Editer les catégories" ► cliquer sur "Nouveau" ► entrer la nouvelle catégorie ► cliquer sur "OK". Sélectionner "Global" si vous voulez entrer cette nouvelle catégorie dans les menus de catégories de toutes les applications.
Editer les catégories	Cliquer sur "Editer les catégories" ► sélectionner celle désirée ► cliquer sur "Editer".

14-6

Supprimer des catégories	Cliquer sur "Editer les catégories" ► sélectionner celle désirée ► cliquer sur "Supprimer".
--------------------------	---

- Opérations sur le calendrier :

Exporter les données vers Outlook	Cliquer sur "Exporter le calendrier vers Outlook".
Importer les données d'Outlook	Cliquer sur "Importer le calendrier d'Outlook".
Exporter les données vers le mobile	Cliquer sur "Exporter le calendrier vers le mobile".
Importer les données du mobile	Cliquer sur "Importer le calendrier du mobile".
Afficher le programme du jour	Cliquer sur "Aujourd'hui".
Afficher par jour	Cliquer sur "Jour".
Afficher par semaine	Cliquer sur "Semaine".
Afficher par mois	Cliquer sur "Mois".
Ajouter un nouvel événement	Cliquer sur "Nouvel événement". Editer l'événement comme il est fait sur le mobile.
Sélectionner un jour	Cliquer sur "D" (Dimanche), "L" (Lundi), "M" (Mardi), "M" (Mercredi), "J" (Jeudi), "V" (Vendredi) ou "S" (Samedi).
Sélectionner une mois	Cliquer sur ◀ ou ▶ pour afficher la mois précédente ou suivante.
Supprimer des événements	Sélectionner l'événement et cliquer sur "Supprimer".
Editer les événements	Sélectionner l'événement et cliquer sur "Propriétés".
Paramètres	Dans la barre de menu, sélectionner "Fichier"->"Paramètres" pour régler l'heure de début de journée, l'alarme de rappel et l'affichage de la journée seulement.

14-7

• Opérations sur les contacts :

Exporter les données vers Outlook	Cliquer sur "Exporter le calendrier vers Outlook".
Importer les données d'Outlook	Cliquer sur "Importer le calendrier d'Outlook".
Exporter les données vers le mobile	Cliquer sur "Exporter les contacts vers le mobile".
Importer les données du mobile	Cliquer sur "Importer les contacts du mobile".
Ajouter un nouveau contact	Cliquer sur "Nouveau contact". Editer le contact comme il est fait sur le mobile.
Copier, Coller, Couper des contacts	Dans la barre de menu, sélectionner Editer – Copier, Coller ou Couper.
Sélectionner tous les contacts	Dans la barre de menu, sélectionner Editer – Sélectionner tout.
Supprimer des contacts	Sélectionner les contacts et cliquer sur "Supprimer".
Editer les contacts	Sélectionner les contacts et cliquer sur "Propriétés".
Paramètres	Dans la barre de menu, sélectionner "Fichier"-"Paramètres" pour configurer les en-têtes des colonnes.

• Opérations sur les tâches:

Exporter les données vers Outlook	Cliquer sur "Exporter les tâches vers Outlook".
Importer les données d'Outlook	Cliquer sur "Importer les tâches d'Outlook".
Exporter les données vers le mobile	Cliquer sur "Exporter les tâches vers le mobile".
Importer les données du mobile	Cliquer sur "Importer les tâches du mobile".
Ajouter des nouvelles tâches	Cliquer sur "Nouvelle tâche". Editer la tâche comme il est fait sur le mobile.


Copier, Coller, Couper les tâches sélectionnées	Dans la barre de menu, sélectionner "Editer" puis sélectionner "Copier", "Coller" ou "Couper".
Sélectionner toutes les tâches	Dans la barre de menu, sélectionner "Editer"-"Sélectionner tout".
Supprimer des tâches	Sélectionner les tâches et cliquer sur "Supprimer".
Editer les tâches	Sélectionner les tâches et cliquer sur "Propriétés".
Paramètres	Dans la barre de menu, sélectionner "Fichier"-"Paramètres" pour configurer les en-têtes des colonnes.

• Opérations sur les documents :


Transférer des fichiers du PC vers le mobile	Cliquer sur "Upload" ► sélectionner les fichiers désirés.
Transférer des fichiers du mobile vers le PC	Cliquer sur "Télécharger" ► sélectionner les fichiers désirés.
Supprimer des fichiers	Sélectionner le fichier et cliquer sur "Supprimer".
Vérifier les informations d'un fichier	Sélectionner le fichier et cliquer sur "Propriétés".
Sélectionner tous les fichiers	Dans la barre de menu, sélectionner "Editer"-"Sélectionner tout".
Rafraîchir la liste	Cliquer sur "Rafraîchir" pour mettre à jour la liste des documents
Chercher des fichiers	Cliquer sur le champ de recherche ► entrer les premières lettres du nom de fichier.
Afficher les fichiers par catégorie	Cliquer sur le menu déroulant des catégories ► sélectionner la catégorie désirée.
Afficher les fichiers par type	Cliquer sur le menu déroulant des types ► sélectionner le type désiré.

14.6 Gestion écran

■ Les réglages de cette section sont utilisés pour les fonctions d'économie d'énergie de votre téléphone. Un écran plus lumineux consommera plus d'énergie de la batterie.

1. Veille ► **OK** ► "Réglages téléphone" ► **OK** ► "Gestion écran" ► **OK**.
2. Appuyez sur  pour choisir entre l'onglet "Eco. d'écran" et "Affichage".

• Dans l'onglet Eco. d'écran :

- (1) **Lum. faible** : Pour baisser l'éclairage de l'écran après une certaine période d'inactivité. Le minimum permis est 10 secondes.
- (2) **Lum. éteinte** : Pour éteindre l'éclairage de l'écran après une certaine période d'inactivité. Le minimum permis est 10 secondes.
- (3) **Luminosité** : Appuyez sur **OK** après avoir sélectionné ce champ. Appuyez sur  pour régler la luminosité.

• Dans l'onglet Affichage :

- (1) **Retour écran veille** : Pour mettre automatiquement le téléphone en veille après une certaine période d'inactivité. Le minimum autorisé est 10 secondes.
- (2) **Verrouill. auto clavier** : Cette fonction permet de protéger votre téléphone contre les utilisations accidentelles ou sans autorisation.

3. Appuyez sur <Retour> pour enregistrer les changements.

14.7 Réinitialiser tous les réglages


1. Veille ► **OK** ► "Réglages téléphone" ► **OK** ► "Réinitialiser tous les réglages" ► **OK**.

14.8 Profils Sonneries


■ Les profils de sonnerie permettent de choisir le comportement de votre

téléphone dans différents environnements lorsque vous recevez un message ou un appel entrant.

14.8.1 Ajouter un nouveau profil

1. Veille ► **OK** ► "Réglages téléphone" ► **OK** ► "Profils Sonneries" ► **OK**.
2. <Options> ► "Nouveau" ► **OK**.
3. Appuyez sur  pour changer entre les onglets suivant :

- Profil
- Appels
- Messages
- Clavier
- Allumer/Eteindre

4. Sélectionnez un onglet puis appuyez sur  pour l'éditer. Appuyez sur <Retour> pour enregistrer les changements.

• Dans l'onglet Profil :

- (1) **Nom** : Le nom du profil.
- (2) **Volume** : Le volume de sonnerie du profil. Appuyez sur **OK** pour le changer. Appuyez à nouveau sur **OK** lorsque vous avez fini.
- (3) **Décr.** : Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante. Choisissez entre "Touche verte" ou "une touche". "Touche verte" permet de répondre à un appel entrant en appuyant uniquement sur la touche de réponse.
- (4) **Vibreur activé** : Appuyez sur **OK** pour cocher/décocher la case.

• Dans l'onglet Appels :

- (1) **Alerter** : Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante. Choisissez entre "Off", "Une fois seulement", "En permanence" et "Montant" puis appuyez sur **OK**.

- (2) **Son** : Choisissez un type de sonnerie. Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante des sonneries. Sélectionnez la sonnerie désirée et appuyez sur **OK**. Choisissez "Autres..." pour plus d'options.

• **Dans l'onglet Messages :**

- (1) **Alerter** : Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante. Choisissez une option et appuyez sur **OK**.
- (2) **Son** : La sonnerie qui indique un message reçu. Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante des sonneries. Sélectionnez la sonnerie désirée et appuyez sur **OK**. Choisissez "Autres..." pour plus d'options.

• **Dans l'onglet Clavier :**

- (1) **Volume** : Pour régler le volume des touches du clavier. Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante.
- (2) **Son** : Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante des sonneries. Choisissez une sonnerie dans la liste.

• **Dans l'onglet Allumer/éteindre :**

- (1) **Activé** : Appuyez sur **OK** pour cocher/décocher la case. Si la case a été décochée, les champs Allumer et Eteindre seront désactivés.
- (2) **Allumage** : Le son qui est entendu lorsque vous allumez le téléphone. Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante des sons. Sélectionnez celui désiré et appuyez sur **OK**.
- (3) **Extinction** : Le son qui est entendu lorsque vous éteignez le téléphone. Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste déroulante des sons. Sélectionnez celui désiré et appuyez sur **OK**.

14.8.2 Sélectionner un profil

1. Veille ► **OK** ► "Réglages téléphone" ► **OK** ► "Profils

14-12

Sonneries" ► **OK**.

2. Sélectionnez le profil désiré ► **OK**.

14.8.3 Personnaliser un profil

1. Veille ► **OK** ► "Réglages téléphone" ► **OK** ► "Profils Sonneries" ► **OK**.
2. Sélectionnez le profil désiré ► <Options> ► "Editer" ► **OK** ► éditez le profil.
3. Appuyez sur <Retour> pour enregistrer les changements. Consultez le Chapitre 14.8.1 Ajouter un nouveau profil pour plus de détails.

14.9 Sécurité

■ La section Sécurité vous permet de :


- verrouiller la carte SIM.
- verrouiller le téléphone
- changer le code PIN SIM
- changer le code PIN2 SIM
- changer le code du verrouillage du téléphone
- changer le code de la fonction Interdiction d'appels

14.9.1 Verrouiller la carte SIM ou le téléphone

1. Veille ► **OK** ► "Réglages téléphone" ► **OK** ► "Sécurité" ► **OK** ► dans l'onglet "Verrouiller".
2. Sélectionnez "Verrouillage téléphone" ► **OK** ► "Activé" ou "Désactivé" ► **OK**.
3. Sélectionnez "Verrouillage SIM" ► **OK** ► "Activé" ou "Désactivé" ► **OK**.
4. Appuyez sur <Retour> pour enregistrer les changements.

14-13

14.9.2 Changer le code d'accès


1. Veille ► **OK** ► "Réglages téléphone" ► **OK** ► "Sécurité" ► **OK**.
2.  choisissez l'onglet "Changer codes".
3. Choisissez l'une des options suivantes et appuyez sur **OK** pour changer le code correspondant.
- **Code PIN de la SIM** : Pour changer le code PIN SIM.
 - **Code PIN2 de la SIM** : Pour changer le code PIN2.
 - **Code verr. tél** : Pour changer le code de verrouillage du téléphone. Vous devez entrer en premier le code actuel de la fonction Verrouillage du téléphone. Le code par défaut est '00000'.
 - **Code blocage appel** : Pour changer le code de la fonction Interdiction d'appels. Vous devez entrer en premier le code actuel de la fonction Interdiction d'appels. Contactez votre fournisseur de services pour obtenir la valeur par défaut.
4. Appuyez sur <Retour> pour enregistrer les changements.

14.10 Composition rapide

- Cette fonction vous permet d'appeler rapidement vos contacts préférés, de lancer rapidement vos applications préférées ou d'accéder aux fonctions les plus utiles de votre téléphone, en utilisant simplement 1 ou 2 touches.
- Vous pouvez configurer des raccourcis pour accéder rapidement aux fonctions et aux numéros les plus utilisés.
- Pour utiliser un raccourci à 1 touche, appuyez pendant quelques secondes sur la touche correspondante lorsque le téléphone est en veille.
- Pour utiliser un raccourci à 2 touches, appuyez (une fois) sur la première touche puis appuyez pendant plusieurs secondes sur la

14-14

deuxième touche.

- Il est possible d'accéder à ces raccourcis de plusieurs manières :
 - A partir des actions indiquées dans Composition rapide :
 1. Veille ► **OK** ► "Réglages téléphone" ► **OK** ► "Num. abrégée" ► **OK**.
 2.  pour sélectionner un numéro de composition rapide ► <Options> ► "Régler..." ► **OK**.
 3. Sélectionnez l'action désirée ► **OK**.
 - A partir du menu Applications, Jeux et Réglages :
 - par exemple, pour régler le raccourci de façon à ouvrir la section "Date/heure":
 1. Dans le menu Paramètres ► sélectionnez "Date/heure" ► <Options>.
 2. "Ajout num. abrégée" ► **OK** ► sélectionnez un chiffre de composition rapide ► **OK**.
 - A partir du menu d'affichage des contacts (assurez-vous que le numéro du contact est sélectionné pour l'ajouter à la liste de composition rapide) :
 1. Dans la liste Contacts ► sélectionnez le contact désiré ► **OK**.
 2. Sélectionnez le numéro désiré ► <Options> ► "Ajouter composition rapide..." ► **OK** ► sélectionnez un chiffre de composition rapide ► **OK**.


14-15

Chapitre 15. Param. Appels

15.1 Renvoi d'appel

- La section Renvoi d'appel comprend des options pour renvoyer des appels entrants vers d'autres numéros de téléphone.

15.1.1 Renvoi des appels GSM

1. Veille ► **OK** ► "Param. appels" ► **OK** ► "Renvoi d'appel" ► **OK** ► "Renvoi GSM" ► **OK**.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes ► **OK**.
 - **Renvoi inconditionnel** : Demande au réseau de renvoyer tous les appels.
 - **Sur occupation** : Pour renvoyer les appels si la ligne est occupée.
 - **Sur non réponse** : Pour renvoyer les appels si vous ne répondez pas.
 - **Sur injoignabilité** : Pour renvoyer les appels si le téléphone est éteint ou hors d'une zone de couverture réseau.
3. Choisissez entre "Appel voix", "Appel data" ou "Appel fax" ► **OK** cochez ou décochez les cases désirées.
4.  Allez au champ suivant ► entrez le numéro de téléphone vers lequel vous voulez renvoyer les appels.
 - **Pour utiliser un numéro dans votre liste de Contacts** : Appuyez sur <Options> puis choisissez "Chercher contact".
 - **Pour entrer un numéro** : Appuyez sur **OK** ► lorsque le curseur est affiché sur l'écran, entrez le numéro ► **OK**.
5. Appuyez sur <Retour> pour enregistrer les changements.

15.1.2 Annuler tous les renvois

- Pour annuler tous les renvois d'appel :
1. Veille ► **OK** ► "Param. appels" ► **OK** ► "Renvoi d'appel" ► **OK**.

15-1

2. <Options> ► "Tout désactiver" ► **OK**.

15.2 Coûts des appels

- La section Coûts des appels indique le nombre de crédit disponible, le tarif, le coût du dernier appel et le coût total des appels effectués. Le code PIN2 doit être entré avant de pouvoir paramétrer les coûts des appels.

15.2.1 Afficher les coûts des appels

1. Veille ► **OK** ► "Param. appels" ► **OK** ► "Compteurs d'appel" ► **OK**.
2. Vous pouvez vérifier les valeurs "Crédit restant", "Tarif", "Dernier appel" (estimation du coût du dernier appel effectué) et "Coût total appel".

15.2.2 Régler les paramètres de coût des appels

1. Veille ► **OK** ► "Param. appels" ► **OK** ► "Compteurs d'appel" ► **OK**.
2. <Options> ► "Paramétrage tarifs" ► **OK** ► entrez le code PIN2 ► **OK**.
3. Réglez les options suivantes :
 - **Crédit** : Choisissez entre "Illimité" et "Limité". Si vous choisissez "Illimité", les autres options sont désactivées.
 - **Limite** : Entrez le montant max crédité.
 - **Type de taxation** : Choisissez entre "Monnaie" et "Unité" pour choisir le type d'affichage du coût.
 - **Monnaie** : Entrez la monnaie. Cette option est désactivée lorsque l'option "Type de taxation" est réglée sur "Unité".
 - **Taxe unitaire** : Entrez le taux (la valeur de "Tarif"). Cette option est désactivée lorsque l'option "Type de taxation" est réglée sur "Unité".
4. Appuyez sur <Retour> pour enregistrer les changements.

15-2

15.2.3 Vérifier le montant du crédit disponible

1. Veille ► **OK** ► "Param. appels" ► **OK** ► "Compteurs d'appel" ► **OK**.
2. <Options> ► "Crédit disponible" ► **OK** ► vérifiez le nombre de crédits disponible.

15.2.4 Réinitialiser les coûts des appels

1. Veille ► **OK** ► "Param. appels" ► **OK** ► "Compteurs d'appel" ► **OK**.
2. <Options> ► "RAZ tarifs" ► **OK** ► entrez le code PIN2 ► **OK**.


15.3 Réseau GSM

- La section Opérateur réseau permet d'afficher une liste de tous les opérateurs de réseau disponibles et indique l'opérateur de réseau actuellement utilisé. Pour changer d'opérateur réseau, désélectionnez Automatique et choisissez-en un autre.

- Pour changer d'opérateur réseau :

1. Veille ► **OK** ► "Param. appels" ► **OK** ► "Réseau GSM" ► **OK**.
2. Appuyez sur **OK** pour décocher la case "Automatique" ► "Opérateurs" ► **OK** ► "Disponibles" ► **OK**.
3. Sélectionnez l'opérateur réseau désiré ► **OK** ► <Effectué>.

- Pour éditer la liste de vos opérateurs réseau préférés :

1. Veille ► **OK** ► "Param. appels" ► **OK** ► "Réseau GSM" ► **OK**.
2.  sélectionnez l'onglet "Liste préférences" ► Sélectionnez l'opérateur réseau désiré ► <Options> pour les options suivantes :
 - **Ajoute...** : Pour sélectionner un opérateur réseau et l'ajouter dans votre Liste de préférés.
 - **Supprime** : Pour supprimer l'opérateur réseau sélectionné dans votre Liste de préférés.

15-3

- **Monte** : Pour déplacer l'opérateur réseau sélectionné vers le haut pour une priorité plus élevée.
- **Descend** : Pour déplacer l'opérateur réseau sélectionné vers le bas pour une priorité plus basse.

15.4 Options d'appel

- Les 5 options suivantes sont disponibles :

- Blocage des appels
- Appel en attente
- Identification appelant
- Numérotation fixe
- Rappel auto

15.4.1 Interdiction d'appels / Blocage d'appels

- Utilisez la fonction Interdiction d'appels pour sélectionner les types d'appels entrants/sortants que vous désirez bloquer.
- Le code d'interdiction des appels doit être entré. Pour obtenir le code par défaut, contactez votre opérateur réseau.

1. Veille ► **OK** ► "Param. appels" ► **OK** ► "Options d'appel" ► **OK**.
2. "Blocage des appels" ► **OK**.
3. Choisissez parmi les options suivantes :
 - **Appels sortants**
 - (1) **Désactivé** : Pour désactiver la fonction Interdiction d'appels pour les appels sortants.
 - (2) **Internx sauf dom.** : Pour bloquer tous les appels internationaux sauf ceux à votre pays de résidence.
 - (3) **Internationaux** : Pour bloquer tous les appels internationaux.
 - (4) **Bloquer ts appels** : Pour bloquer tous les appels sortants.
 - **Appels entrants**
 - (1) **Désactivé** : Pour désactiver la fonction Interdiction d'appels pour les appels entrants.
 - (2) **Tous pdt roaming** : Pour bloquer tous les appels entrants si votre téléphone est en mode "roaming".

15-4

(3) **Bloquer ts appels** : Pour bloquer tous les appels entrants.

15.4.2 Mise en attente des appels

■ Permet d'activer ou de désactiver la fonction de mise en attente pour les appels GSM ou VoIP.

1. Veille ► **OK** ► "Param. appels" ► **OK** ► "Options d'appel" ► **OK**.

2. "Appel en attente" ► **OK**.

3. Appuyez sur **OK** pour cocher ou décocher les options suivantes :

- GSM
 - (1) Voix
 - (2) Data
 - (3) Fax
- VoIP
 - (1) Voix

15.4.3 Identification appelant

■ Choisissez si vous désirez que votre numéro de téléphone soit visible ou non lorsque vous appelez quelqu'un.

1. Veille ► **OK** ► "Param. appels" ► **OK** ► "Options d'appel" ► **OK**.

2. "Identification appelant" ► **OK**.

3. Appuyez sur **OK** pour choisir parmi les options suivantes :

- **Vers tous** : Pour que votre numéro soit toujours visible lorsque vous appelez quelqu'un.
- **Vers mes contacts** : Pour que votre numéro ne soit visible que lorsque vous appelez l'un de vos Contacts.
- **Vers aucun** : Pour que votre numéro ne soit jamais visible.

15.4.4 Numérotation fixe

■ Utilisez cette fonction pour limiter les appels sortants et seulement permettre les appels à certains numéros.

1. Veille ► **OK** ► "Param. appels" ► **OK** ► "Options d'appel" ►

15-5

OK.

2. "Numéros autorisés" ► **OK**.

- **Activé** : Pour activer ou désactiver cette fonction.
- **Numéros autorisés** : Spécifiez les numéros autorisés. Vous pouvez "Ajouter...", "Edite..." et "Supprimer" les numéros autorisés.

15.4.5 Rappel auto

■ Réglez la fonction Rappel automatique sur On ou sur Off. La fonction "Rappel automatique" permet de rappeler un numéro sortant jusqu'à ce que quelqu'un réponde.

1. Veille ► **OK** ► "Param. appels" ► **OK** ► "Options d'appel" ► **OK**.

2. "Rappel auto" ► **OK**.

3. Choisissez entre "Activé" et "Désactivé" pour activer ou désactiver cette fonction.

15.5 Bip durée d'appel

■ La fonction Bip durée d'appel sonne à un intervalle régulier en minutes, pour vous rappeler de la durée de l'appel en cours.

1. Veille ► **OK** ► "Param. appels" ► **OK** ► "Bip durée d'appel" ► **OK**.

2. Appuyez sur **OK** pour cocher/décocher la case "Activé".

3. Sélectionnez le champ suivant ► **OK** pour ouvrir la liste déroulante.

4. Choisissez une durée dans la liste déroulante ► **OK**.

5. Appuyez sur <Retour> pour enregistrer les changements.

15.6 Durée appels

■ La fonction Durée des appels enregistre la durée des appels GSM et VoIP.

15-6

15.6.1 Afficher la durée des appels

1. Veille ► **OK** ► "Param. appels" ► **OK** ► "Durée appels" ► **OK**.

2. Appuyez sur **OK** pour choisir entre l'onglet GSM et VoIP.

3. Les durées sont affichées dans "Dernier appel", "Durée totale appels" et "Appels sortants".

4. Appuyez sur <Retour> lorsque vous avez fini.

15.6.2 Réinitialiser la durée des appels

1. Veille ► **OK** ► "Param. appels" ► **OK** ► "Durée appels" ► **OK**.

2. Appuyez sur **OK** pour choisir entre l'onglet GSM et WiFi.

3. Appuyez sur <Options> puis choisissez entre "RAZ total" ou "RAZ appels sortants" pour réinitialiser le compteur "Durée totale appels" ou "Appels sortants".

15.7 Diffusion cellule

■ La Diffusion cellule est un service qui a été conçu pour envoyer des messages d'un seul coup à une multitude d'utilisateurs dans une zone de couverture réseau. Les messages contiennent généralement des informations comme la météo, le trafic ou la bourse.

■ Veuillez contacter votre fournisseur de services pour plus d'informations sur les réglages.

1. Veille ► **OK** ► "Param. appels" ► **OK** ► "Diffusion cellule" ► **OK**.

2. Appuyez sur **OK** pour choisir entre l'onglet "Setting" et "Canal".

• **Dans l'onglet Setting** :

(1) **Mode réception** : Choisissez entre "Activé" et "Désactivé" pour activer ou désactiver la réception de la Bande publique.

(2) **Langues** : Choisissez la langue des messages de la bande publique.

• **Dans l'onglet Canal** :

(1) L'onglet Canal liste tous les canaux de Bande publique qui ont été ajoutés.

(2) Pour ajouter un nouveau canal : Choisissez "Ajouter" dans <Options>.

(3) Appuyez sur **OK** pour cocher/décocher la case du canal désiré.

(4) Pour éditer un canal : Sélectionnez le canal et choisissez l'option "Editer" dans <Options>. Editez le titre et l'ID du canal. Appuyez sur <Retour> pour enregistrer les changements.

(5) Pour supprimer un canal : Sélectionnez le canal et choisissez l'option "Effacer" dans <Options>.

15.8 Bande de fréquences

■ Votre téléphone peut fonctionner dans les 3 bandes de fréquence GSM: 900, 1800 et 1900 MHz.

■ Pour régler la bande de fréquence :

1. Veille ► **OK** ► "Param. appels" ► **OK** ► "Bande de fréquences" ► **OK**.

2. Sélectionnez une option ► **OK** ► <Retour> pour enregistrer les changements.

• **Automatique** : Permet à votre téléphone de chercher automatiquement les opérateurs de réseau et de sélectionner la bande de fréquence la plus appropriée.

• **900/1800** : Permet à votre téléphone d'utiliser la bande de fréquence 900 ou 1800 MHz.

• **1900** : Permet à votre téléphone d'utiliser la bande de fréquence 1900 MHz (USA).

15.9 Compteur GPRS

■ Le compteur GPRS mesure la quantité de données transférées via le réseau GPRS, y-compris le nombre de données "Dernier envoyé", "Dernier reçu", "Total envoyé" et "Total reçu". L'unité utilisée est Octet.

15-8

15-7


- L'onglet "Compteur temps" indique la durée de connexion de la "Dernière session" ou de "Total session".
1. Veille ► **OK** ► "Param. appels" ► **OK** ► "Compteur GPRS" ► **OK**.
 2. Vérifiez les informations affichées dans l'onglet "Compteur Data" et l'onglet "Compteur temps".
 3. Pour réinitialiser les compteurs : <Options> ► "Tout effacer".

15.10 Connexion GPRS

- Le téléphone peut garder la connexion GPRS toujours activée ou l'activer seulement lorsque nécessaire.
 - Garder la connexion GPRS active tout le temps permet à votre téléphone de recevoir des informations à jour en temps réel. Toutefois, cette fonction consomme une grande partie de l'énergie de la batterie. Vous serez chargé pour la quantité de données envoyées, pas pour la durée de la connexion. Contactez votre fournisseur de service GPRS pour plus de détails sur le coût de ce service.
1. Veille ► **OK** ► "Param. appels" ► **OK** ► "Connexion GPRS" ► **OK**.
 2. Dans l'écran "Connexion GPRS", choisissez entre "Si besoin" et "Toujours" ► <Retour>.

15-9

Chapitre 16. Catégorie

- Plusieurs applications utilisent le concept de catégories. Les Contacts, Evénements, Tâches et Documents peuvent tous être associés à une ou plusieurs catégories. Les catégories aident à rapidement déterminer la nature d'un enregistrement, par exemple un contact, un fichier audio ou vidéo, une image, une note ou une tâche.
- La plupart des catégories ne se rattachent qu'à une application. Les catégories globales (signalées par ) se rattachent à toutes les applications.
- Toutes les applications utilisent le même dialogue "Editer catégories" pour créer et associer les catégories.

16.1 Sélectionner une catégorie pour des enregistrements

1. Lors de l'édition d'un enregistrement, sélectionnez le champ "Catégorie" pour voir la liste des catégories.
2. Sélectionnez la catégorie dont vous avez besoin.

16.2 Créer des nouvelles catégories

- De nouvelles catégories ne peuvent être créées que par une application qui utilise des catégories.
- Par exemple, pour créer une nouvelle catégorie avec l'application "Documents" :
 1. Veille ► **OK** ► "Documents" ► **OK**.
 2. Sélectionnez un fichier ► <Options> ► "Propriétés..." ► **OK**.
 3. Sélectionnez le champ "Cat" ► **OK** pour ouvrir le menu ► "... " ► **OK**.
 4. Sélectionnez <Options> ► "Nouveau" ► **OK**.
 5. Entrez le nom de la nouvelle catégorie ► **OK**.
 6. Sélectionnez le champ "Globale" ► **OK** cochez la case pour

16-1

indiquer que cette catégorie sera disponible dans toutes les applications.

7. Appuyez sur <Retour> pour enregistrer la nouvelle catégorie.

16.3 Editer les catégories

- Les catégories peuvent seulement être éditées par une application qui utilise des catégories. Les catégories par défaut (par exemple Professionnel et Personnel) ne peuvent pas être éditées.
- Par exemple, pour éditer une catégorie avec l'application "Documents" :
 1. Veille ► **OK** ► "Documents" ► **OK**.
 2. Sélectionnez un fichier ► <Options> ► "Propriétés..." ► **OK**.
 3. Sélectionnez le champ "Cat" ► **OK** pour ouvrir le menu ► "... " ► **OK**.
 4. Sélectionnez la catégorie désirée ► <Options> ► "Editer" ► **OK** ► editez la catégorie sélectionnée.
 5. Appuyez sur <Retour> pour enregistrer les changements.

16.4 Supprimer les catégories

- Les catégories peuvent seulement être supprimées par une application qui utilise des catégories. Les catégories par défaut (par exemple Professionnel et Personnel) ne peuvent pas être supprimées.
- Les éléments qui appartiennent à des catégories qui ont été supprimées deviennent alors "Non classé".
- Par exemple, pour supprimer une catégorie avec l'application "Documents" :
 1. Veille ► **OK** ► "Documents" ► **OK**.
 2. Sélectionnez un fichier ► <Options> ► "Propriétés..." ► **OK**.
 3. Sélectionnez le champ "Cat" ► **OK** pour ouvrir le menu ► "... " ► **OK**.
 4. Sélectionnez la catégorie à supprimer ► <Options> ► "Supprimer".
 5. Si vous essayez de supprimer une catégorie globale, un message

16-2

d'avertissement apparaît : "Supprimer une catégorie globale va affecter toutes les applications. Tous les éléments qui appartiennent à cette catégorie deviendront Non classé. Voulez-vous vraiment continuer?" S'il s'agit d'une catégorie locale, le message suivant apparaît : "Supprimer une catégorie locale décochera tous les éléments dans cette catégorie. Voulez-vous vraiment continuer?"

6. Appuyez sur <Oui> pour confirmer et la supprimer.

16-3

Chapitre 17. Saisie de texte

Touche	Appui court	Appui long
	espace	0
	-	1
	ABC 2	2
	DEF 3	3
	GHI 4	4
	JKL 5	5
	MNO 6	6
	PQRS 7	7
	TUV 8	8
	WXYZ 9	9
	Symboles fréquemment utilisés	Liste complète des symboles
	Changer entre Majuscule et Minuscule.	Changer entre les modes de saisie : en ► a ► 123
	Options (Effacer texte, Copier, Coller, Annuler, etc...)	
	Effacer / Annuler	
	Déplacer le curseur.	

17-1

Mode de saisie eZiText®

- Utilisez le mode de saisie eZiText® pour diminuer le nombre de fois que vous avez à appuyer sur les touches. Le mot entier peut être saisi sur l'écran sans avoir besoin d'entrer toutes les lettres de ce mot.
- Appuyez une fois sur la touche correspondant à la lettre que vous désirez saisir. La lettre que vous désirez saisir peut ne pas s'afficher. Continuez d'appuyer sur d'autres touches jusqu'à ce que le mot entier s'affiche. Choisissez un mot dans la liste et appuyez sur **OK**.

17-2

Chapitre 18. Annexe

18.1 Introduction au WiFi

■ Qu'est-ce que le WiFi ?

WiFi® est une marque certifiée déposée de WiFi Alliance. WiFi signifie "Wireless Fidelity". C'est un moyen d'accéder à Internet et est utilisé pour définir les technologies sans fil de la spécification IEEE802.11, comme 802.11a, 802.11b et 802.11g. La WiFi Alliance est l'organisation responsable de promouvoir ce terme et son association avec les différents standards de technologie sans fil.

■ De quoi ai je besoin pour accéder au WiFi ?

Vous avez besoin d'un terminal WiFi (un ordinateur, PDA ou ce téléphone portable) qui possède déjà une connexion WiFi. (consultez le Chapitre 4.5 Editer un profil et le Chapitre 4.8 Intervalle de reconnection WiFi pour la configuration WiFi). Vous devez utiliser ce terminal dans un lieu où le service sans fil 802.11 est disponible, par exemple comme les zones d'accès sans fil WiFi ou bien chez vous si vous disposez d'un routeur équipé de WiFi. Vous devrez contacter votre fournisseur d'accès sans fil pour obtenir les paramètres de configuration WiFi, comme le nom du réseau, l'adresse IP ou les codes de sécurité.

■ Comment puis-je savoir si je suis connecté ou non ?

Depuis l'écran de veille, vous pouvez vérifier si le réseau sans fil fonctionne ou non. Le nom du point d'accès WiFi actif ou bien « WiFi éteint » sont indiqués. (Consultez le Chapitre 4.8 Intervalle de reconnection WiFi). Sinon appuyez sur <Options> puis choisissez "Etat VoIP..." pour vérifier les informations sur l'état du WiFi.

■ Comment trouver une zone d'accès sans fil WiFi ?

Consultez le site Internet suivant <http://www.WiFihotspotlist.com> pour trouver des zones d'accès sans fil dans plus de 50 pays.

18-1

18.2 Glossaire

WLAN	Signifie "Wireless Local Area Network" (Réseau local sans fil). C'est un type de réseau local qui utilise des ondes radio haute fréquence pour communiquer entre les terminaux WiFi.
802.11	Un ensemble de spécifications pour la technologie WLAN.
802.11a	Une extension de la norme 802.11. Elle fournit jusqu'à 54 Mb/s pour le transfert des données dans la bande des 5 GHz.
802.11b	Une extension de la norme 802.11. Elle fournit jusqu'à 11 Mb/s pour le transfert des données dans la bande des 2,4 GHz.
802.11g	Une extension de la norme 802.11. Elle fournit jusqu'à 54Mb/s dans la bande des 2,4 GHz.
AP	Signifie "Access Point" (Point d'accès). C'est un périphérique matériel qui sert de HUB pour les terminaux WiFi connectés à un WLAN.
Mode Infrastructure	Dans le mode Infrastructure, les terminaux sans fil communiquent entre eux ou avec un réseau filaire via un Point d'Accès (AP).
SSID	Signifie "Service Set Identifier" (Identification de service). Le SSID différencie un WLAN d'un autre, de plus il est aussi désigné comme Nom de Réseau.
ESSID	Signifie "Extended Service Set Identification" (Identification de service étendu). Il sert de Nom de Réseau. ESSID est utilisé dans le mode Infrastructure.
WEP	Signifie Wired Equivalent Privacy. C'est un protocole de sécurité pour le WLAN. La clé WEP (clé secrète) est disponible en 64 bits ou 128 bits. La plupart des points d'accès et des clients supportent simultanément jusqu'à 4 clés WEP. Une de ces 4 clés WEP est positionnée par défaut pour le cryptage des données. La configuration WEP nécessite l'un des paramètres suivants : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Clé WEP 64-bit (code secret) sur 5 caractères ▪ Clé WEP 64-bit (code secret) sur 10 caractères en hexadécimal

18-2

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clé WEP 128-bit (code secret) sur 13 caractères ▪ Clé WEP 128-bit (code secret) sur 26 caractères en hexadécimal
Zone d'accès sans fil WiFi	Une zone où le point d'accès fournit des services de haut débit sans fil au public à travers un WLAN.
SIP	Signifie "Session Initiation Protocol" (Protocole d'ouverture de session). C'est un des protocoles les plus utilisés pour VoIP.
IP	Signifie "Internet Protocol" (Protocole Internet). C'est un protocole qui permet d'échanger des données entre des ordinateurs sur Internet.
DHCP	Signifie "Dynamic Host Configuration Protocol" (Protocole de configuration dynamique de l'hôte). C'est un protocole qui permet d'allouer des adresses IP dynamiques à des ordinateurs sur un réseau.
WPA	Signifie "WiFi Protected Access" (Protection d'accès WiFi). WPA est une norme de sécurité améliorée pour les réseaux sans fil qui fournit un niveau de protection élevé pour les données et un contrôle d'accès au réseau.
TKIP	Signifie "Temporal Key Integrity Protocol" (Protocole d'intégrité temporelle de clé). C'est un protocole de cryptage utilisé pour la protection et l'authentification des données transitant sur un réseau WiFi.
AES	Signifie "Advanced Encryption Standard" (Standard de cryptage avancé). C'est le protocole préféré pour le cryptage des informations commerciales et gouvernementales utilisant la technique de cryptage symétrique.
Pre-Shared Key	Un mécanisme de protection d'accès au réseau WiFi (WPA). Cela permet d'entrer manuellement une clé ou un mot de passe pour initialiser la protection WPA. La PSK est entrée sur le point d'accès ou sur la passerelle d'accès sans fil résidentielle et sur chaque PC du réseau WiFi.
TCP	Signifie "Transmission Control Protocol" (Protocole de contrôle de transmission). Le protocole de contrôle de transmission utilisé par le protocole Internet IP pour router les données sur Internet.

DNS	Signifie "Domain Name Service" (Système de noms de domaine). Un service Internet qui traduit un nom de domaine alphanumérique en une adresse IP et vice versa.
Codec	Format audio compressé. (G.711u/ G.711a/ g.723/ g.726-16/ g.726-24/ g.726-32/ g.726-40/ g729ab)
NAT	Signifie "Network Access Translation" (Traduction d'adresses de réseau). Permet à un réseau local d'utiliser une plage d'adresses IP pour le trafic interne et une autre plage d'adresses IP pour le trafic externe.

18.3 Sources de Sites Web et de Hot-Spots

Pour une information à jour, consultez en priorité

<http://www.neuftwin.fr>

Les url d'accès au portail Twin, au site neufgiga ainsi qu'aux différents réseaux de Hotspot partenaires y seront indiquées.

WiFiHotSpotList.com™	http://www.wi-fihotspotlist.com/faq.html
WiFi Planet™	http://www.wi-fiplanet.com/
webopedia™	http://www.webopedia.com
SearchNetworking.com™	http://searchnetworking.techtarget.com
Wikipedia™	http://en.wikipedia.org
WiFi Alliance™	http://www.wi-fi.org

