


Vibell®

V138B

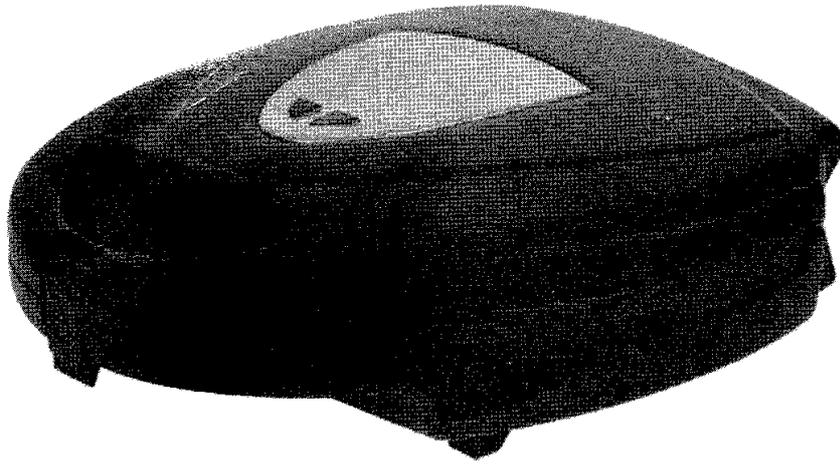

Grill 3 en 1 – V 138B

Manuel d'utilisation

AVERTISSEMENT: La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.

Préparation de gaufres

1. Répétez les opérations décrites aux points 1 et 2 du paragraphe « Griller les toasts ».
2. Ouvrez le couvercle (1) et répartissez uniformément la pâte à frire au milieu de la plaque de cuisson inférieure. Refermez le couvercle avec précaution sans appuyer sur les poignées.
3. Procédez comme indiqué du point 4 au point 6 du paragraphe « Griller les toasts ».

Grill

1. Introduisez les grills comme indiqué au paragraphe « Utilisation de l'appareil ».
2. Procédez comme indiqué aux points 1 et 2 du paragraphe « Griller les toasts ».
3. Introduisez les aliments à griller dans l'appareil et refermez le couvercle avec précaution, sans appuyer sur les poignées.
4. Le temps de cuisson dépend du goût de chacun.
5. Lorsque les aliments ont atteint le niveau de cuisson souhaité, retirez-les avec une fourchette en bois. N'utilisez pas d'objets pointus, affilés ou tranchants.

Recette des gaufres

Battez 5 jaunes d'œuf, 5 cuillères à soupe d'eau chaude, 100 g de sucre et le zeste râpé d'un citron et ajoutez une demi cuillère à café de levure en poudre et 150 g de farine. Montez 5 blancs d'œuf en neige et incorporez-les à la préparation. Vous pouvez trouver d'autres recettes dans des livres de cuisine ou utiliser les préparations disponibles dans le commerce.

Cet appareil est conforme aux normes CE applicables et a été fabriqué selon les exigences de sécurité les plus récentes. Modifications techniques réservées.

Garantie

Cet appareil est vendu avec une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat (ticket).

Pendant la période de garantie, nous résolvons gratuitement les défauts relevant de vices de matériel ou de fabrication, par réparation ou remplacement de l'appareil, à notre entière discrétion. Les prestations assurées dans le cadre de la garantie n'impliquent ni une prolongation du terme de la garantie, ni le début d'une nouvelle période de garantie !

Le recours à la garantie implique de disposer du reçu d'achat. Ni le remplacement, ni la réparation gratuite ne seront possibles si ce reçu n'est pas fourni.

En cas de recours à la garantie, remettez à votre revendeur l'appareil complet, dans son emballage d'origine, en même temps que le ticket.

En cas d'accessoires défectueux, il est inutile de remplacer l'appareil complet ; des accessoires neufs seront expédiés gratuitement pour remplacer les éléments défectueux. Le cas échéant, n'expédiez pas l'appareil, mais commandez simplement l'accessoire défectueux. Les bris de verre sont toujours payants !

Les défauts touchant les accessoires de consommation et les parties sujettes à l'usure (par exemple, charbons du moteur, fouets de pétrissage, courroies de transmission, télécommande de rechange, brosses de rechange, lames de scie, etc.), de même que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de parties sujettes à l'usure ne sont pas couverts par la garantie et sont donc payants !

L'intervention de tiers invalide la garantie.

Présentation des éléments

1. Couvercle
2. Voyant de contrôle
3. Poignée « Cool touch » (à isolation thermique)
4. Système de blocage

Au terme de la garantie

Au terme de la période de garantie, il vous sera possible de commander des réparations payantes à votre revendeur spécialisé ou au service Réparations.

Mises en garde de sécurité générales

- Avant de mettre l'appareil en marche, veuillez lire attentivement les consignes d'utilisation et les conserver avec le certificat de garantie, le ticket de caisse et éventuellement, le conditionnement d'emballage interne complet.
- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage familial et dans le but spécifique pour lequel il a été conçu. Cet appareil n'est pas destiné à un usage professionnel. N'utilisez pas cet appareil en extérieur. Protégez l'appareil de la chaleur, du contact direct avec les rayons solaires, de l'humidité (ne l'immergez jamais dans quelque liquide que ce soit) et des arêtes vives. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées. Si l'appareil est mouillé ou humide, débranchez-le immédiatement. Débranchez l'appareil et retirez toujours la fiche de la prise électrique (en tirant sur la fiche et non sur le cordon d'alimentation) lorsque l'appareil n'est pas utilisé, lorsque vous ajoutez des accessoires, lorsque vous nettoyez l'appareil ou lorsque celui-ci ne fonctionne pas correctement.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance. Pour protéger les enfants des risques potentiels des appareils électriques, veuillez à ne pas les laisser accéder aux câbles et à les maintenir éloignés.
- Vérifiez régulièrement que l'appareil et le cordon d'alimentation sont en bon état. N'utilisez pas l'appareil si le cordon est endommagé.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même ; adressez-vous à des personnes qualifiées et agréées. Afin d'éviter tout risque, tout cordon d'alimentation électrique défectueux ne doit être remplacé par un cordon équivalent que par le fabricant, notre service clients ou une personne de qualification similaire.
- Utilisez exclusivement les accessoires d'origine.

*) Veuillez observer les « Mises en garde de sécurité particulières » suivantes :

- Pour éviter tout risque, un cordon d'alimentation électrique endommagé ne doit être remplacé que par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire.

Mise en garde de sécurité spécifiques à cet appareil

- **La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.**
- Les surfaces de cuisson atteignent des températures très élevées ! Ne manipulez l'appareil que par ses poignées.
- Posez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur !
- Pour éviter une accumulation de chaleur, ne placez jamais l'appareil dans un placard ou sous une étagère. Prévoyez un espace libre suffisant au-dessus et autour de l'appareil !
- À l'ouverture des surfaces de cuisson, prenez garde aux émissions de vapeur.
- Le pain est inflammable. N'utilisez jamais l'appareil à proximité ou sous des rideaux ou d'autres matières inflammables !

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Mise en marche de l'appareil

Revêtement anti-adhésif !

Graissez légèrement les surfaces de cuisson lors de la première utilisation. Faites fonctionner l'appareil avec les surfaces de cuisson fermées pendant environ 10 minutes (voir « Utilisation de l'appareil »). Nettoyez avec un chiffon humide. Ne consommez pas les premiers toasts/gaufres.

Utilisation de l'appareil

Installez/remplacez les plaques de cuisson.

Avant d'installer ou de remplacer les plaques de cuisson, vérifiez que l'appareil n'est pas branché sur le secteur.

Attention : l'appareil doit être complètement froid !

1. Déverrouillez le système de blocage (4) et soulevez le couvercle (1).
2. Si des plaques de cuisson se trouvent déjà dans l'appareil, déplacez vers l'avant les touches qui se trouvent à gauche et à droite du côté interne de la poignée pour détacher les plaques de cuisson. Tenez les plaques de cuisson par les poignées et sortez-les de l'appareil.
3. Mettez en place les plaques de cuisson souhaitées. L'appareil est fourni avec des plaques de cuisson pour les toasts, les gaufres et le grill.
4. Refermez l'appareil.

Griller les toasts

Conseil : tartinez légèrement de beurre ou de margarine le côté externe du toast (celui qui sera en contact avec les surfaces de cuisson). Il sera ainsi facile de détacher votre toast des plaques de cuisson.

1. Branchez l'appareil à une prise « Schuko » de 230 V, 50 Hz, installée selon les normes. Le témoin de contrôle rouge (2) s'allume.
2. Durant la phase de chauffage, tenez les surfaces de cuisson fermées. Lorsque le témoin de contrôle (2) s'éteint, la température nécessaire est atteinte.

3. Ouvrez le couvercle et placez sur chaque plaque un double toast garni. Fermez le couvercle avec précaution. Bloquez les poignées avec la charnière.
4. Le témoin de contrôle (2) s'allume et s'éteint pendant le temps de cuisson afin de maintenir la température de cuisson nécessaire. Le temps de cuisson dépend du goût de chacun. Plus les toasts restent longtemps dans l'appareil, plus ils sont dorés.
5. Ouvrez le couvercle et retirez le toast avec une fourchette en bois ou un ustensile similaire. N'utilisez pas d'objets pointus ou affilés afin de ne pas endommager le revêtement des surfaces de cuisson.
6. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les surfaces de cuisson doivent toujours rester fermées.