


PROGRAMME DE LECTURE

La fonction de lecture des programmes peut automatiquement jouer les titres, chapitres, ou pistes dans l'ordre programmé.

1. Insérez un disque et puis appuyez sur la touche de PROGRAMME sur la télécommande.

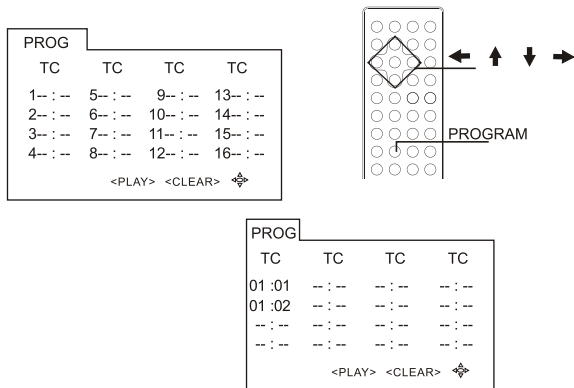


2. En utilisant ← ↑ ↓ → et la touche des chiffres, sélectionnez le titre et le chapitre dans l'ordre dans laquelle vous voulez les programmer.
3. En utilisant ← ↑ ↓ → pour placer le curseur sur **LECTURE** et appuyez la touche RETOUR. Le lecteur commence la lecture de PROGRAMME.
4. Pour sortir, appuyez de nouveau sur PROGRAMME.

CONSIGNES :


- Quand le lecteur de DVD vidéo est éteint ou que les disques sont retirés, les articles programmés seront enlevés.
- Selon le disque, certains peuvent ne pas avoir cette fonction.
- En sélectionnant un titre ou un chapitre inexistant, la lecture de programme annule automatiquement.

UTILISATION DE L'AFFICHAGE A L'ÉCRAN

1. ce lecteur de DVD vidéo vous permet de visionner le statut opérationnel et l'information de disque sur l'écran.
2. appuyez sur la touche LECTEUR OPTIQUE (OSD) sur la télécommande pendant la lecture, l'information de disque sera affichée sur l'écran.
3. appuyez de nouveau sur la touche LECTEUR OPTIQUE (OSD), l'information disparaîtra.



LECTURE D'UN DISQUE EN FORMAT MP3 ET CD JPEG

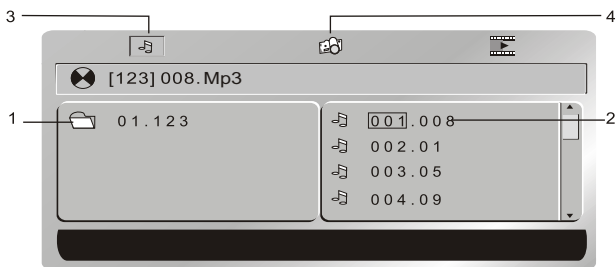

1.  **Dossier**
2.  **Fichier**
3.  **ICÔNE MP3**
4.  **ICÔNE JPEG**

- Utilisez $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ pour déplacer le curseur à un dossier, à un fichier, ICÔNE MP3 ou ICÔNE JPEG.
- Afin de lire les fichiers MP3, déplacer le curseur à l'ICÔNE MP3 et appuyez la touche RETOUR.
Afin de lire les fichiers JPEG, déplacer le curseur à l'ICÔNE JPEG et appuyez la touche RETOUR.
- Choisissez le fichier désiré et appuyez la touche RETOUR pour lire.
- Appuyez sur le bouton A-B pour avoir la fonction RÉPÉTER A-B, appuyez sur la touche RÉPÉTER pour couper de mode répétition (REP1, REP DIR, REP ALL, REP OFF).
REP1 signifie répéter la piste, REP DIR signifie répéter le dossier, REP ALL signifie répéter le disque entier.

FAIRE JOUER DES FICHIERS DivX

Votre lecteur est un produit officiellement certifié par DivX qui joue DivX.5, DivX.4, DivX.3, et le contenu visuel de DivX.VOD, conformément aux conditions techniques certifiées par DivX.

NOTE:

Pour garantir la lecture des fichiers DivX l'audio acoustique doit être en format Mp3. Les appareils certifiés DivX peuvent jouer n'importe quel audio acoustique Mp3 intercalé à n'importe quel bitrate, à la fois CBR et VBR.


L'audio acoustique doit être échantillonné aux fréquences standard, telles que 32 kHz, à 44,1 kHz, et 48 kHz, et doivent se conformer aux spécifications du document AVI. Indépendamment du MP3, les formats audio identifiés par votre lecteur sont la couche 1/2, AC3, PCM de MPEG. Des formats tels qu' AAC et Ogg Vorbis ne sont pas soutenus par ce joueur.

1. Ouvrez le compartiment en glissant le bouton d'OUVERTURE vers la droite.
2. Placez le disque avec le côté imprimé faisant face et fermez le compartiment.
3. Un menu apparaît sur l'écran. Choisissez un dossier en utilisant ↑ les ↓ boutons sur la télécommande, et appuyez ← pour voir le contenu du dossier.
4. Sélectionnez un fichier avec ↑ le ↓ bouton de la télécommande.

NOTE:

Pour retourner à la liste du document, appuyez ←.

5. Appuyez ►|| pour commencer la lecture.
6. Appuyez sur "ARRÊT" ■ pour arrêter la lecture.

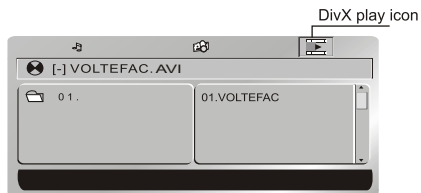

LECTURE DE CARTES ET PERIPHERIQUES USB


1. Si un seul média est présent dans le lecteur lors de sa mise en marche ou lors de la fermeture du capot, la lecture de ce média commencera directement.
2. Si deux médias ou plus sont présents, le message ci-dessous s'affichera pour vous aider à faire votre choix.
3. Si un média est en cours de lecture lors de l'insertion d'un autre média, la lecture s'arrêtera et le message ci-dessous s'affichera.
4. Si deux médias ou plus sont en mode STOP, appuyez deux fois sur la touche "STOP" pour faire apparaître le message ci-dessous.



CONSIGNE:

1. Porte USB 1.1 Emploi.
2. L'appareil DVD peut ne pas fonctionner correctement en utilisant le câble de connexion USB. Il est recommandé de ne pas l'utiliser.
3. Compatible SD/MS/MS-PRO/MMC

- Installer le lecteur de la voiture comme dans l'image.

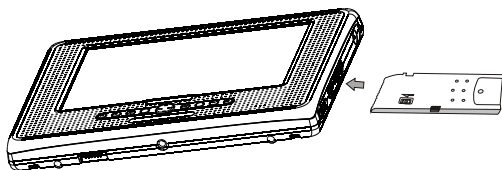


- Ce produit a été vérifié avec la meilleur marque de fabrication des cartes mémoires, étant donné qu'en ayant recours à utiliser la mauvaise qualité des cartes peut influencer sur la capacité de la lecture de la mémoire.
- La mémoire peut lire la flash de la carte d'extension mémoire d'une capacité supérieure à 1 Gb.

Les options de réglage de système sont illustrées ci-dessous:

SYSTRÈME D'TV

Si vous voulez relier le lecteur à une télé, veuillez choisir un système correct de télé d'abord.

- AUTO : choisissez ce réglage si votre lecteur de DVD est relié à un téléviseur multisystem.
- NTSC : choisissez ce réglage si votre lecteur de DVD est relié à un téléviseur NTSC.
- PAL : choisissez cet réglage si votre lecteur de DVD est relié à un téléviseur PAL.
- Le réglage par défaut est NTSC.

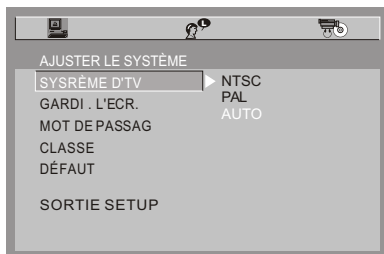


CONSIGNES :

Le réglage avec le système incorrect de téléviseur aura comme conséquence une image noire et blanche sur votre écran de téléviseur.

GARDI . L'ECR.


Si l'économiseur d'écran est allumé, quand votre lecteur de DVD se trouve en ARRÊT ou en statut PAS DE DISQUE, ou il y a un plan figé pendant une période de temps, l'économiseur d'écran sera affiché. Ce dispositif peut protéger l'écran contre des dommages.

- OUVERT : choisissez ce réglage pour activer l'économiseur d'écran.
- FER : Choisissez ce réglage pour annuler l'économiseur d'écran.
- Le réglage par défaut est OUVERT.

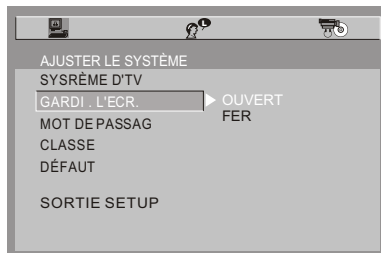**MOT DE PASSAG**

- 1^{ère} étape: Quand vous l'utilisez la première fois: saisissez le mot de passe 0000 ou le mot de passe attribué pour l'ouvrir.
- 2^{ième} étape: Une fois que le contrôle parental est déverrouillé, allez au menu classification et déterminez une classification.
- 3^{ième} étape: Saisissez un nouveau mot de passe de votre choix en choisissant un numéro à 4 chiffres pour verrouiller la classification du lecteur.

Si vous oubliez le mot de passe attribué, vous pouvez utiliser 0000 pour déverrouiller la classification une nouvelle fois.

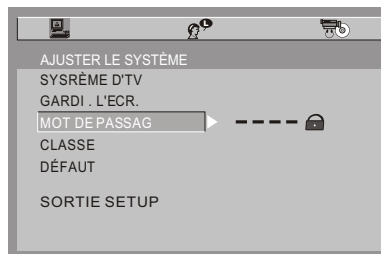


CLASSE

Le dispositif de classification fonctionne avec les disques de DVD qui ont été assignés une classification.

Ceci vous aide à contrôler les types de DVD que le lecteur peut voir.


- Il y a huit options de classifications limitées : KID SAFE (SÉCURITÉ ENFANTS), G, PG, PG13, PG-R, R, NC-17, ADULT.
- Le réglage par défaut est ADULT.

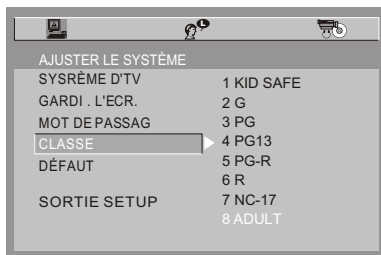**CONSIGNE :**

Si l'option de mot de passe est verrouillée, vous ne pouvez pas changer la classification.

DÉFAUT

Choisissez cette option pour reprendre les réglages d'usine.

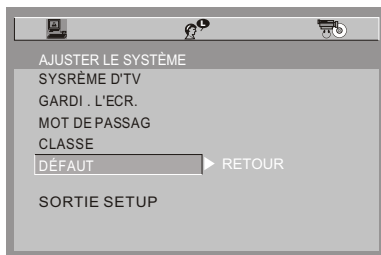


Les options de réglage de langue sont illustrées ci-dessous :

OSD LANGUE


Sélectionnez l'option de OSD LANGUE, et appuyez sur les touches fléchés GAUCHE / DROIT / HAUT / BAS pour choisir la langue du LECTEUR OPTIQUE (OSD) que vous préférez. Appuyez la touche RETOUR pour confirmer, et alors l'affichage à l'écran (OSD) s'affichera dans cette langue.

Il y a 5 langues au choix pour le LECTEUR OPTIQUE : anglais, allemand, espagnol, français et italien.

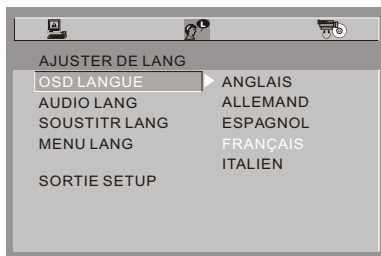


AUDIO LANG

Sélectionnez l'option AUDIO LANG, et appuyez sur les touches fléchés GAUCHE / DROIT / HAUT / BAS pour choisir la langue audio que vous préférez. Appuyez sur la touche ENTRÉE pour confirmer. Si le disque que vous jouez a cette langue de disponible, il produira la sortie audio en cette langue. Il y a un choix de huit langues : chinois, anglais, japonais, français, espagnol, portugais, Italien et allemand.

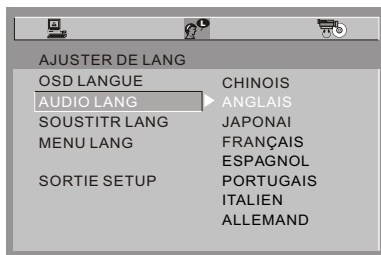


SOUSTITR LANG

Sélectionnez l'option de la SOUST LANG, et appuyez sur les touches flechés GAUCHE / DROIT/ HAUT / BAS pour choisir la langue sous-titrée que vous préférez. Appuyez RETOUR pour confirmer. Si le disque que vous jouez a cette langue de disponible, il affichera des sous-titres en cette langue. Il y a un choix de 7 langues sous-titrées : chinois, anglais, japonais, français, espagnol, italien et allemand.

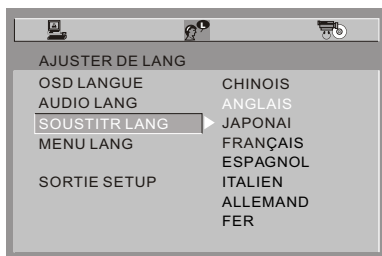

MENU LANG

Sélectionnez l'option de MENU LANG, et appuyez sur les touches fléchés GAUCHE / DROIT / HAUT/ BAS pour choisir le menu langue que vous préférez. Appuyez RETOUR pour confirmer. Si le disque que vous jouez a cette langue de disponible, il affichera le menu en cette langue. Il y a un choix de huit menu langues : chinois, anglais, japonais, français, espagnol, portugais, allemand et italien

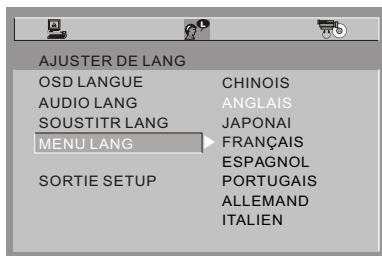

CONSIGNES :


Si votre langue préférée n'est pas disponible, la langue par défaut du disque sera jouée.

La langue par défaut de votre lecteur DVD est l'anglais.

Les options numériques de réglage sont illustrées ci-dessous:


SOTIE D'AUD

- **ANALOGIE** : choisissez ce réglage pour la sortie du signal analogue, et aucun signal ne sort de la prise optique.
- **SPDIF / RAW** : Choisissez ce réglage si votre lecteur de DVD est relié à un amplificateur de puissance avec un câble optique. En jouant un disque enregistré avec le système Dolby, Les formats audio et MPEG les signaux numériques correspondants sortiront de la prise optique de sortie.
- **SPDIF / PCM** : choisissez ce réglage si votre lecteur de DVD est relié à un amplificateur stéréo numérique à deux-chaînes . En jouant un disque enregistré avec le système Dolby et les formats audio MPEG, les signaux audio seront modulés en un signal PCM à deux chaînes, et il sortira de la prise de sortie optique.

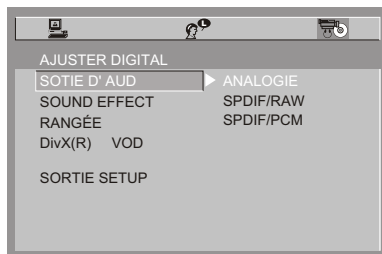


EFFETS SONORES

Deux modes d'effets sonores sont disponibles: **NORMAL** et **SURROUND**. Choisissez **SURROUND** pour rehausser l'effet du son reproduit.

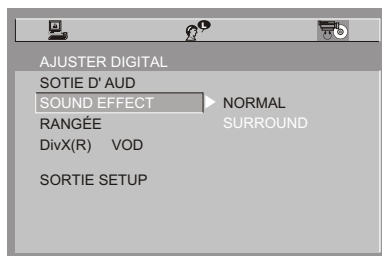

RANGÉE

GAMME D'AMPLIFICATION : choisissez ce réglage pour ajuster la sortie haut-niveau du rapport de compression et obtenir un effet différé. Si vous ajuster EN PLEIN, la valeur de crête du signal audio sera comprimé au minimum; tout en s'ajustant à OFF, maximum.

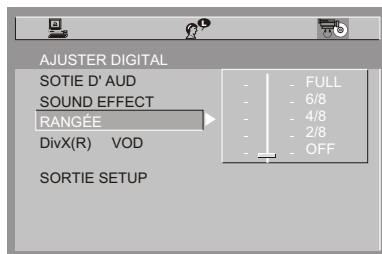


DivX(R) VOD

Des dossiers de DivX VOD sont téléchargés après le paiement d'une location de certains sites webs commerciaux. Avant de télécharger un VOD vous devez saisir le numéro d'immatriculation de votre lecteur de DVD sur le formulaire d'achat sur le site. Notez le numéro d'immatriculation en huit caractères de sorte que vous puissiez compléter le formulaire sur le site web où vous achetez vos fichiers de DivX VOD.

Note : si vous ne pouvez pas jouer un fichier de DivX VOD enregistré sur un disque de CD-R après l'avoir téléchargé, la période de location assignée pendant l'achat du site web a pu avoir expiré. Il est également possible que le fichier enregistré ne soit pas compatible avec votre lecteur en raison de différentes versions ou des paramètres incorrects du téléchargement. Les paramètres employés lorsque vous copiez sur CD-R peut également être une autre raison.

Puisqu'il n'est pas possible ici de fournir toute l'information, les paramètres et les conseils concernant l'utilisation des fichiers de DivX VOD, nous recommandons que vous visitiez des sites webs de spécialistes tels que www.divx.com/vod.

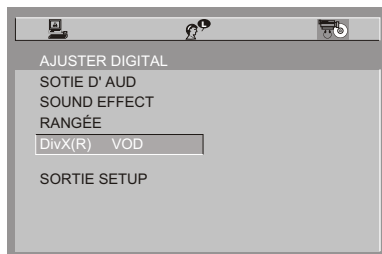

-DIVX[R] VIDEO ON DEMAND-

YOUR REGISTRATION CODE IS: XXXXXXXX
TO LEARN MORE VISIT WWW.DIVX.COM/VOD


[DONE]

CONSIGNE:

Le code d'enregistrement changera chaque fois que vous l'utiliserez pour télécharger un fichier DivX. Il faudra utiliser un nouveau code pour chaque téléchargement.

Commencez par appuyer sur le bouton MODE pour accéder au monde DVB-T.

- A la première utilisation, un message apparaîtra: "First Time Installation" (Installation initiale).

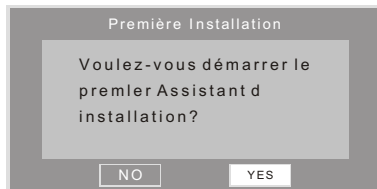

Choisissez "Yes" pour accéder à l'OSD (menu à l'écran) suivant.

■ Sélectionnez le Pays:

- ▶ Angleterre
- ▶ Italie
- ▶ France
- ▶ Spain
- ▶ Hollande
- ▶ Australie
- ▶ Norvège
- ▶ Suède
- ▶ Finlande
- ▶ Portugal
- ▶ Autres
- ▶ Chine
- ▶ Taiwan
- ▶ Allemagne





Langages OSD:

- ▶ Anglais
- ▶ Allemand
- ▶ Espagnol
- ▶ Français
- ▶ Italien


Sélectionnez la région du monde correspondant à votre situation géographique et le langage préféré pour l'OSD.

- Sélectionnez ensuite "NEXT" pour accéder au balayage automatique.

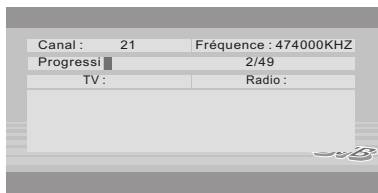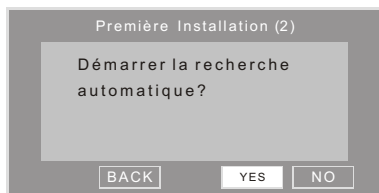


EPG (GUIDE ELECTRONIQUE DES PROGRAMMES)


Il s'agit d'un guide rapide des programmes que vous pouvez facilement faire défiler pour afficher une brève description du programme sélectionné.

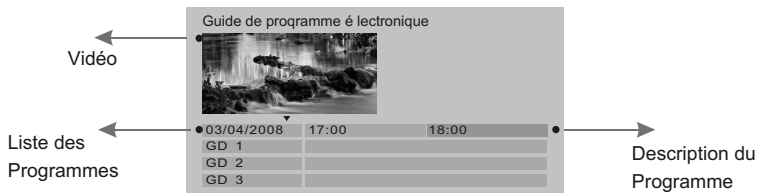


Si la chaîne en cours est brouillée, le message "scrambled channel" s'affiche à l'écran.

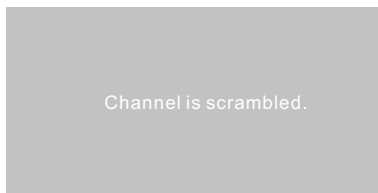**BALAYAGE**

Effectue un balayage rapide des chaînes. (Les chaînes trouvées seront ajoutées à la liste des chaînes).

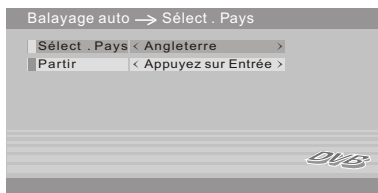

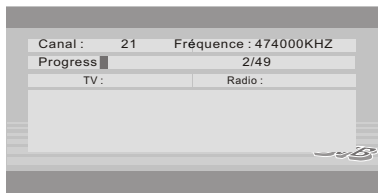


Listes des pays sélectionnables:

Angleterre, Italy, France, Spain, Hollande, Australie, Norvège, Suède, Finlande, Portugal, Autres, Chine, Taiwan et Allemagne.

Sélectionnez votre zone préférée puis appuyez sur ENTER pour commencer le balayage.

AUDIO

Affichage de la piste audio. Vous pouvez également utiliser ce bouton pour sélectionner une autre piste audio.


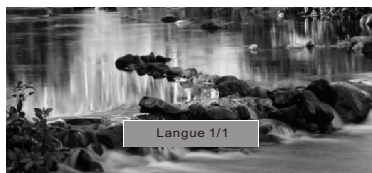


REGLAGE DU SYSTEME

Appuyez sur la touche SETUP de la télécommande pour afficher le menu principal. Quatre choix sont possibles: Channel Guide (Guide des Chaînes), System Config (Configuration Système), Installation et Game (Jeu).

CHAINES TV


Sélectionnez "TV Channels" puis appuyez sur ENTER pour avoir un aperçu de toutes les

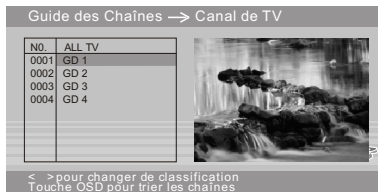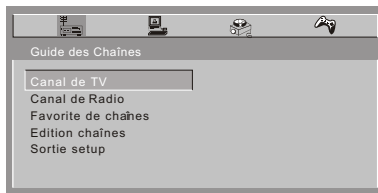

Appuyez sur SETUP pour sortir de l'affichage en cours.

STATIONS DE RADIO

Sélectionnez ce menu pour afficher les informations concernant les programmes de radio.

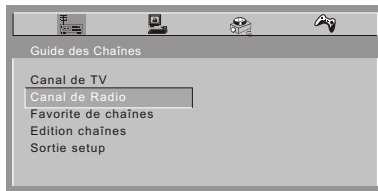

CHAINES PREFEREES

Cette fonction a pour but de vous aider à classer les chaînes en quatre groupes: Favoris, Cinéma, Informations et Show. Une fois le classement effectué, veuillez sortir du menu. Vous pouvez ensuite choisir votre groupe préféré à l'aide des touches gauche (Fav-) ou droite (Fav+) et choisir une chaîne dans le groupe sélectionné à l'aide des touches haut (CH+) et bas (CH-).

Guide des Chaînes → Favorite de chaînes

NO.	TV	Fav.	Film	Infos	Show
0001	GD 1	♥			
0002	GD 2		♥		
0003	GD 3			♥	
0004	GD 4				♥

Touche ENTER pour cocher/décocher
Touche DTV/RADIO pour changer de TV/Radio

EDITION DES CHAINES

Trois fonctions d'édition sont disponibles au sein de ce menu.

Edition du nom de la chaîne


Guide des Chaînes → Edition chaînes

NO.	TV	Dépla	Suppr
0001	GD 1		
0002	GD 2		
0003	GD 3		
0004	GD 4		

HAUT/BAS choisir le caractère, <> vous déplacer
Touche ENTER pour terminer de renommer


1. Appuyez sur la touche ENTER pour renommer la chaîne.
2. Utilisez ensuite les touches Haut/Bas pour changer les caractères et les touches Gauche/Droite pour changer le caractère à éditer.
3. Appuyez à nouveau sur ENTER pour terminer l'édition.

Déplacement d'une chaîne

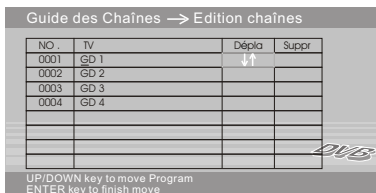

1. Appuyez sur ENTER pour afficher le symbole de déplacement.
2. Changez la position d'une chaîne à l'aide des touches Haut/Bas.
3. Appuyez à nouveau sur ENTER pour valider ces.

Effacement d'une chaîne

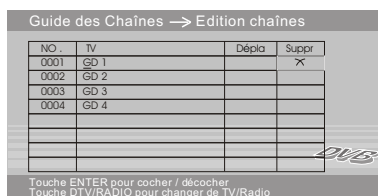


Sélectionnez la chaîne à effacer puis appuyez sur la touche ENTER pour valider. Sortez ensuite de ce menu. Vous remarquerez que la chaîne aura été effacée et que vous ne pouvez pas annuler cette action en cas d'erreur. Vous serez dans l'obligation d'effectuer à nouveau un balayage pour retrouver une chaîne effacée.

Utilisez les touches \uparrow et \downarrow pour accéder aux éléments désirés.

REGLAGES TV

Sélectionnez le standard TV désiré. (Auto signifie que le standard sera sélectionné automatiquement en fonction du signal reçu).

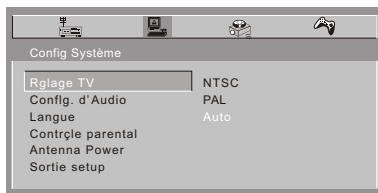


- ▶ NTSC
- ▶ PAL
- ▶ Auto

Auto est le mode par défaut.

REGLAGES AUDIO

Trois modes de sortie audio sont disponibles: SPDIF/OFF, SPDIF/RAW and SPDIF/PCM.

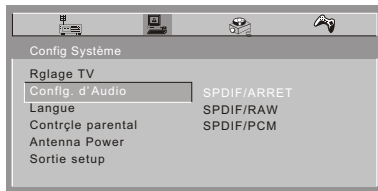

SPDIF /OFF:

Choisissez ce mode pour disposer d'un signal analogique en sortie. Aucun signal ne sera présent sur la sortie optique.

SPDIF/RAW:

Choisissez ce mode pour raccorder un amplificateur au lecteur par fibre optique.

SPDIF / PCM:

Si vous connectez un amplificateur numérique à deux canaux, choisissez ce mode pour que le signal soit codé sur 2 canaux en PCM.

Le mode par défaut est SPDIF/ OFF.


LANGUE

- ▶ Anglais
- ▶ Allemand
- ▶ Espagnol
- ▶ Français
- ▶ Italien





La langue par défaut est l'anglais.


CONTROLE PARENTAL

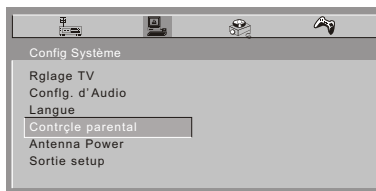


Appuyez sur ENTER pour afficher le changement de code. Le code par défaut est 0000.

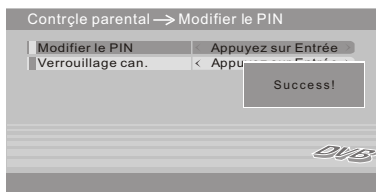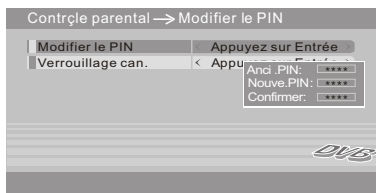

Si vous désirez changer le verrouillage d'une chaîne, il vous sera demandé le code parental.

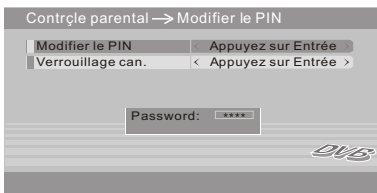


Après déverrouillage, une liste complète des chaînes sera affichée pour que vous puissiez les sélectionner.

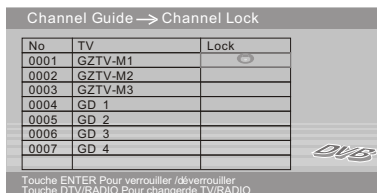



AMPLIFICATION ANTENNE

Choisissez "On" pour activer l'amplification d'antenne, ce qui peut vous aider à obtenir une meilleure réception. L'amplification est activée par défaut.

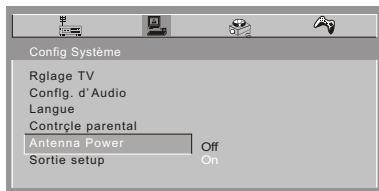

BALAYAGE AUTOMATIQUE

Balayage automatique

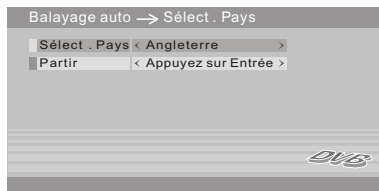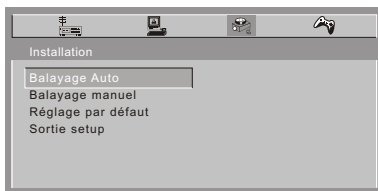**Note:**


Appuyez sur la touche "SCAN" de la télécommande pour activer le balayage rapide automatique.

BALAYAGE MANUEL

Effectue un balayage des chaînes. (Les chaînes trouvées seront ajoutées à la liste des chaînes.)

Pays de balayage

- ▶ Angleterre
- ▶ Italie
- ▶ France
- ▶ Espagne
- ▶ Hollande
- ▶ Australie
- ▶ Norvège
- ▶ Suède
- ▶ Finlande
- ▶ Portugal
- ▶ Autres Chine
- ▶ Taiwan
- ▶ Allemagne

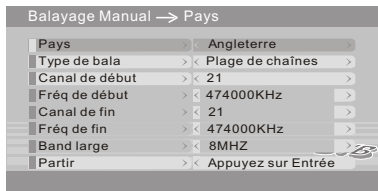


Quatre options sont disponibles:

- Country (pays): Pour choisir le pays adéquat.
- Scan Type (type de balayage): Etendue de Canaux et Canal Unique.
- Start Channel (Canal de départ): Pour choisir le canal de départ correspondant à une certaine fréquence.
- END Channel (Canal de fin): Pour choisir le canal de fin correspondant à une certaine fréquence.


REGLAGES PAR DEFAUT

Pour revenir aux réglages usine.

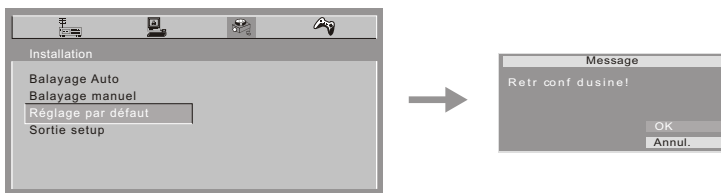**Note:**


Le fait de revenir aux réglages par défaut remettra tous les réglages à leur valeur usine, ce qui implique l'effacement de toutes les chaînes enregistrées.

Accédez aux jeux à partir du menu principal. Trois sortes de jeu sont disponibles en mode DTV (TV Numérique).

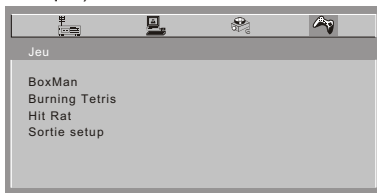

BOXMAN


Contrôlez les mouvements du petit bonhomme à l'aide des touches ↑, ↓, ← et → afin qu'il déplace les caisses vers les emplacements indiqués. Vous ne pouvez déplacer qu'une seule caisse à la fois.

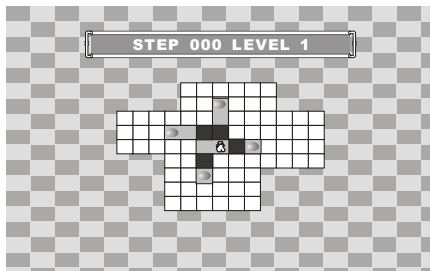

Appuyez sur la touche OK pour monter d'un niveau de jeu.

BURNING TETRIS


1. Déplacez le Tétris à gauche et à droite à l'aide des touches ← et →.
2. Changez l'orientation du Tétris à l'aide de la touche ↑.
3. Appuyez sur la touche ↓ pour accélérer la descente du Tétris.

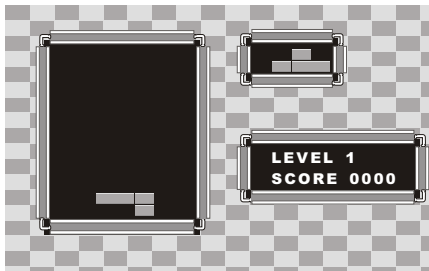

Appuyez sur la touche OK pour mettre en pause / reprendre le jeu.

HIT RAT

Appuyez sur 1,2,3,4,5,6,7,8,9 pour taper sur le rat selon la direction par où il apparaît à l'écran.

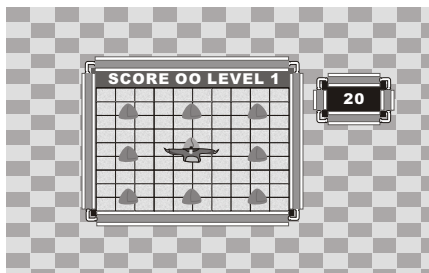

FM

1. Appuyez sur la touche "ADJUST" pour accéder au menu de réglage de la luminosité, des couleurs, du mode TFT, du mode de visionnage, de l'émetteur FM et de la transmission IR.
2. Sélectionnez l'émetteur FM à l'aide des touches \leftarrow / \rightarrow de l'appareil ou de la télécommande, puis appuyez sur la touche \leftarrow ENTER.



3. Sélectionnez ON à l'aide des touches \leftarrow / \rightarrow puis appuyez sur la touche \leftarrow ENTER pour accéder au mode de réglage de la fréquence.
4. Vous pouvez régler la fréquence soit en entrant directement les chiffres, soit en faisant varier sa valeur à l'aide des boutons directionnels. L'appui sur les touches \leftarrow / \rightarrow change le chiffre à modifier tandis que l'appui sur les touches \leftarrow / \rightarrow change la valeur de la fréquence.
5. La plage de fréquence utilisable est 87.6-107.9MHZ. La valeur par défaut est OFF.
6. Si la valeur sélectionnée sort de la plage utilisable de 87.6-107.9MHZ, la fréquence s'affichera cycliquement depuis le début.
7. Appuyez sur la touche ENTER pour valider la fréquence sélectionnée dans la plage utilisable. Le lecteur transmettra alors le son sur cette fréquence. Sélectionnez "OFF" pour stopper la transmission FM.
8. Réglez le récepteur (par ex. l'autoradio) sur la fréquence correspondante pour recevoir le son transmis par le lecteur.
9. La portée du signal est d'environ 3 mètres.

IR


1. Appuyez sur la touche "ADJUST" pour accéder aux réglages de la luminosité, des couleurs, du mode TFT, du mode de visualisation, de l'émetteur FM et du transmetteur IR.
2. Sélectionnez le transmetteur IR à l'aide des touches ← / → du lecteur ou de la télécommande puis appuyez sur la touche ↵ ENTER.



3. Sélectionnez "ON" à l'aide des touches ← / → puis appuyez sur la touche ↵ ENTER pour confirmer. La transmission IR est alors activée et la lentille IR du panneau frontal s'illumine.
4. Seul le casque IR fabriqué par la même compagnie qui fabrique le lecteur peut recevoir le signal IR du lecteur.
5. La portée est d'environ 5 mètres.
6. La valeur par défaut est OFF.

1. Les instructions suivantes vous indiquent comment adapter le lecteur DVD portable dans votre voiture à l'aide du support d'appui-tête.


1). Sortez le support d'appui-tête et installez-le sur l'appui-tête.

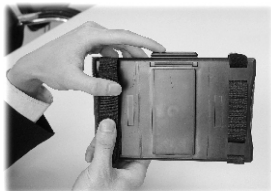

Desserrez les sangles



Enroulez les deux sangles autour de l'appui-tête en orientant le tissu éponge vers l'appui-tête.

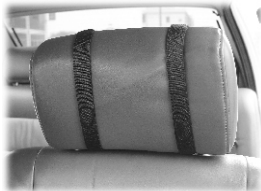

Fixez l'ensemble en serrant les sangles.

2). Sortez la platine dorsale et fixez-la au dos du lecteur DVD portable



Mettez les vis dans les quatre trous filetés indiqués par la flèche



Taille des vis: M4x8

3). Faites glisser doucement le lecteur DVD portable vers le bas en alignant les glissières de la platine dorsale avec le support d'appui-tête jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. L'installation est terminée.



2. Montage du lecteur DVD portable à l'aide du support mural VESA



Taille des rondelles: 4.3x9x0.8mm




Montez le support mural VESA sur le lecteur DVD portable en faisant passer les vis dans les quatre trous (en utilisant les 4 rondelles fournies).

Installez l'antenne tel qu'indiqué ci-dessous pour améliorer la réception TV.

- 1.** Placez l'antenne près d'une fenêtre lors de l'utilisation en intérieur. **2.** Placez l'antenne sur le toit lors de l'utilisation en voiture. (Ne pas utiliser quand la voiture roule.)



(SDV485-BY)

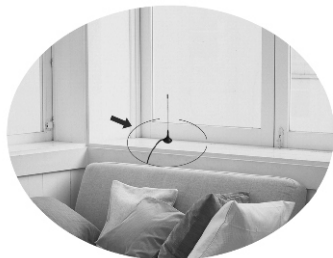

(SDV485-B)



DIMENSION ET PARAMÈTRE

Nom du produit :	lecteur de DVD PORTATIF
Puissance:	12V courant direct
Consommation:	< 10W
Sortie audio :	R/L 2ch, OPTIQUE
Sortie vidéo :	Composé
Dimension :	260 x 175.6 x 26.5mm
Poids:	950 g

DÉPANNAGE

Symptômes	Causes possibles	Remèdes
Le disque ne marche pas	Le disque a été chargé inexactement.	Chargez le disque avec le label vers le haut, et reposant fermement au milieu.
	Le disque est sale ou rayé.	Assurez-vous que le disque est sans éraflures ou empreintes digitales.
	Disque de mauvaise région.	Employez le disque de la bonne région.
Aucun affichage	Le câble audiovisuel est débranché.	Connecter le câble fermement.
	Mauvais réglage ou raccordement pour le lecteur or le téléviseur	Réglage ou bonne raccordement avec votre lecteur ou téléviseur.
	L'antenne n'est pas bien branchée	Branchez correctement l'antenne
	Sélection du mauvais mode	Sélectionnez le mode correct
Aucun son	Le câble audiovisuel est débranché.	Brancher le câble fermement
	Mauvais réglage ou raccordement pour le lecteur or le téléviseur	Réglage ou bonne raccordement avec votre lecteur ou téléviseur.

Entretien Nettoyez seulement l'unité comme recommandé dans les instructions opérationnelles.

DOMMAGES EXIGEANT UNE RÉVISION

Faites la révision de l'unité par un technicien qualifié de service si:

- L'unité a été exposée à la pluie ou à l'eau.
- L'unité ne semble pas fonctionner normalement.
- L'unité montre un changement marqué d'exécution.

N'ESSAYEZ PAS DE RÉVISER L'UNITÉ PAR VOUS-MÊME !

