
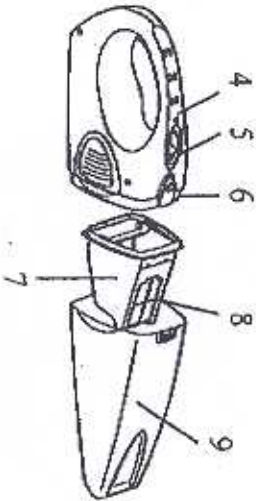


**SINBO SVC-3416**  
**Aspirateur à Main**  
**MODE D'EMPLOI**

1. Adaptateur
2. Support de charge
3. Connecteur chargeur
4. DEL rouge
5. Bouton Marche/Arrêt
6. Ouverture réservoir
7. Support filtre
8. Filtre
9. Réservoir à poussière
10. Suceur plat
11. Bec liquide

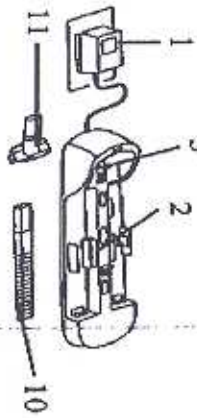

Lisez attentivement les instructions avant utilisation.

**Comment charger votre ASPIRATEUR**

Votre ASPIRATEUR vous est fourni partiellement chargé et nécessite donc d'être chargé sur son support pendant 14 heures avant la première utilisation. Cet appareil ne peut être utilisé qu'avec le chargeur fourni. Le chargeur peut être connecté à toute prise murale adéquate. Cet appareil doit toujours être chargé en intérieur.

**AVERTISSEMENT :**

- N'utilisez pas le support de charge avec un autre appareil.
- N'aspirez pas de matières chaudes ou incandescentes, de grands morceaux de déchets coupants tels que du verre, de solvants ou liquides corrosifs, de liquides acides ou de matériaux inflammables ou explosives.
- N'exposez pas la batterie à des températures intérieures de plus de 40°C.
- N'immergez jamais l'appareil ou le chargeur dans l'eau.
- Vérifiez que le filtre est correctement emboîté. Ne mettez jamais l'appareil en marche sans filtre !
- Débranchez toujours le chargeur avant de retirer la batterie.
- Ne laissez jamais l'appareil dehors.
- Nettoyez le filtre avant utilisation. Faire fonctionner l'appareil avec un filtre colmaté réduirait sa durée de vie.

**Pour charger l'appareil :**

1. Placez convenablement votre ASPIRATEUR sur le support en vous assurant que le connecteur du chargeur s'insère correctement dans le connecteur de l'ASPIRATEUR.
2. Branchez l'adaptateur à une prise de courant voisine. Le témoin rouge DEL (5) sur l'appareil s'allume pour indiquer la mise sous tension.
3. Le temps de charge normal pour cet appareil est de 14 heures.

**Comment fixer le support de charge :**

- Un support spécialement conçu pour maintenir l'appareil contre un mur pendant qu'il se charge est fourni avec votre ASPIRATEUR.
1. Pour fixer le support, placez-le contre le mur à la position souhaitée, tracez les trous de fixation du support sur le mur ou la surface de fixation en utilisant un crayon pointu. Assurez-vous que le support soit bien vertical.
  2. Percez un trou à chacun des endroits marqués. Insérez une cheville en plastique dans chaque trou.
  3. Mettez une vis dans la cheville (fourne) la plus haute en la laissant dépasser.

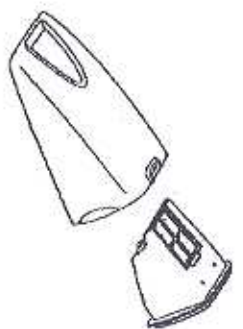
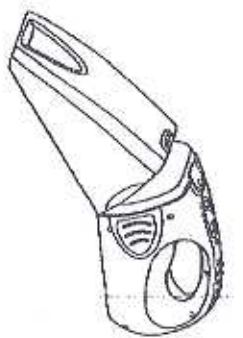


Fig. 1

Fig. 2

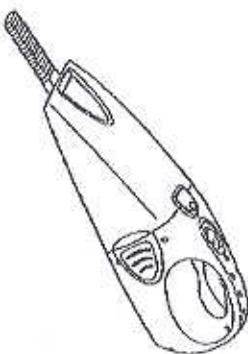
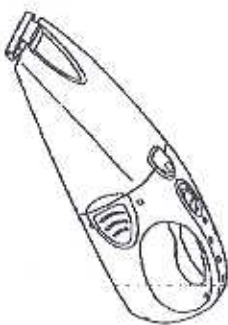


Fig. 3

Fig. 4

4. Placez le support sur la partie supérieure de la vis, glissez le support vers le bas pour que la vis s'insère dans la fente.
5. Insérez la seconde vis dans la cheville la plus basse à travers le support, serrez pour fixer solidement le support.

**Comment utiliser votre ASPIRATEUR**

Poussez le bouton coulissant MARCHÉ/ARRÊT pour le mettre en marche (Fig. 1). L'aspirateur aspire les poussières humides et séchées dissimulées sous un tapis ou toute autre surface. C'est un système de bouton ressort : une fois que vous avez terminé, retirez votre main du bouton pour arrêter l'aspirateur. Si vous remarquez que la puissance d'aspiration s'affaiblit ou si l'appareil s'arrête, l'ASPIRATEUR a besoin d'être rechargé.

Pour aspirer correctement les petites poussières/saletés dans des trous/sutures ou tout autre endroit difficile d'accès, il est conseillé d'utiliser le suceur plat (Fig. 4). Pour aspirer du liquide sur une surface lisse, vous pouvez utiliser le bec liquide (réservoir) (Fig. 3).

Pour aspirer de la poussière : Videz le réservoir à poussière si vous avez aspiré du liquide. Essayez soigneusement le réservoir et le filtre.

Pour aspirer de la poussière : Videz le réservoir à poussière si vous avez aspiré de la poussière. Utilisez le racloir.

Vérifiez le niveau de remplissage en tenant l'appareil verticalement, le bec dirigé vers le bas. Videz le réservoir à poussière avant d'atteindre le niveau maximum.

**Comment vider votre ASPIRATEUR**

Pour vider le réservoir à poussière :

Appuyez sur le bouton d'ouverture du réservoir et tirez doucement le réservoir vers l'avant. Retirez doucement le support du filtre, retirez la poussière ou la saleté du réservoir et mettez-la dans un récipient adapté (Fig. 1 & 2). Pour nettoyer le filtre, tenez le support du filtre à deux mains et appuyez sur le cîpet pour retirer le filtre. Nettoyez le filtre à l'aide d'un savon doux ou d'un détergent. Assurez-vous que le filtre est sec avant de faire à nouveau fonctionner l'appareil.

**Comment retirer la batterie :**

Devissez les vis au bas de la poignée de l'aspirateur. Soulevez le couvercle du compartiment pour batterie. Devissez les vis des blocs de connexion pour déconnecter les fils électriques des bornes de la batterie. Retirez la batterie.