


SPORT-ELEC
I N S T I T U T

BALNEO

Sensation

- FR
- D
- GB
- RO
- ES
- HO
- NL

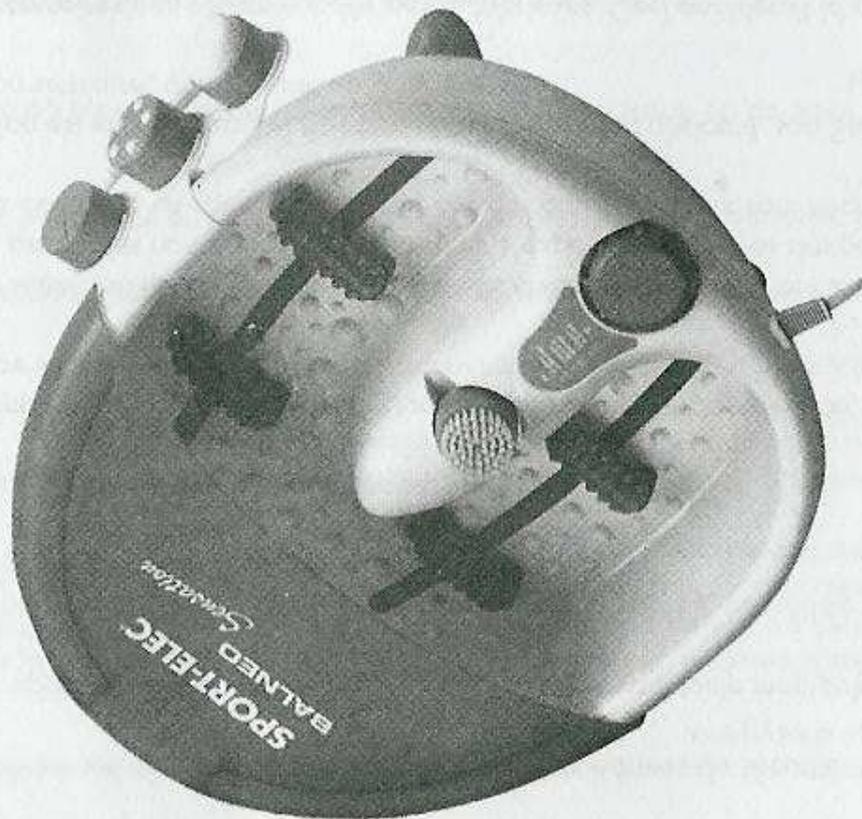

NOTICE D'EMPLOI

Réf : BALNEO 3800 ACCESS

SPORT ELEC - BP 35, ROUTE DE ROUEN - 27520 BOURGTHEROULDE-FRANCE - www.sport-elec.com
Tél. : 02.32.96.50.50 Fax : 02.32.96.50.59

NOTICE D'UTILISATION

L'appareil de balnéothérapie SENSATION, est conçue pour détendre les pieds, grâce aux systèmes de massage, de maintien de la chaleur et aux accessoires destinés à entretenir la beauté de vos pieds.

FONCTIONS DE L'APPAREIL :

Bain bouillonnant	Des milliers de bulles pour décontracter les muscles.
Massage vibration	Surface vibrante pour stimuler la voûte plantaire
Rouleaux de massage	Stimulation des points d'énergie pour une détente complète par un massage de réflexologie
Base chauffante	Pour maintenir l'eau à température et détendre les pieds fatigués.
Surface massante	Des centrales de petits picots pour stimuler la voûte plantaire.
Accessoires	3 accessoires interchangeables pour la pédicure: pierre ponce, brosette, billes de massage

PRECAUTIONS D'USAGE LIEES A L'UTILISATION D'UN APPAREIL ELECTRIQUE:

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il est nécessaire de respecter quelques consignes de sécurité afin d'éviter tout accident. Bien lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour toute utilisation ultérieure.

- Il est recommandé que les appareils soient alimentés par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant nominal de déclenchement n'excédant pas 30 mA.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension du réseau corresponde bien à celle indiquée sur la plaquette signalétique de l'appareil.
- L'appareil doit être branché sur un réseau électrique conforme aux normes de sécurité
- Débranchez l'appareil après utilisation, avant chaque nettoyage et avant toute manipulation.
- Des précautions particulières doivent être prises lorsque cet appareil est utilisé à proximité d'enfants. Ne permettez jamais à des enfants d'utiliser cet appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil branché sans surveillance.
- Ne jamais utiliser cet appareil s'il présente une défectuosité apparente : cordon dénudé, carcasse abîmée, après un dysfonctionnement, ou s'il était tombé dans l'eau.
- Les professionnels sont seuls habilités à réparer les appareils électriques. En confiant la réparation des appareils ou de leur cordon à des personnes non qualifiées, l'utilisateur s'expose à de graves dangers. Pour toute réparation sur cet appareil, veuillez contacter un spécialiste agréé, car des outils spéciaux sont nécessaires.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le Fabricant, son Service Après-Vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.
- Ne jamais utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ceci annulerait la garantie et pourrait avoir des conséquences graves comme l'électrocution ou nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
- Ne jamais utiliser l'appareil en plein air.
- Ne pas laisser pendre le cordon sur les bords tranchants d'une table ou d'un plan de travail. Toujours éloigner le cordon de toutes surfaces chaudes.
- Ne jamais utiliser l'appareil dans le bain, au-dessus d'un lavabo rempli d'eau ou à proximité de tout autre point d'eau.

- IL EST INTERDIT DE SE SERVIR DE L'APPAREIL DANS UNE SALLE DE BAIN

FR

2

- N'essayez jamais de toucher un appareil tombé accidentellement dans l'eau, retirez immédiatement la fiche de la prise de courant.

- Ne placez jamais l'appareil sur une surface d'où il pourrait tomber ou être tiré accidentellement.

- Ne jamais immerger l'appareil, son cordon, sa prise dans de l'eau ou un autre liquide.

- Pour débrancher l'appareil, saisissez la prise. Ne jamais tirer sur le cordon.

- Cet appareil a été conçu pour un usage exclusivement domestique. Ne jamais l'utiliser pour un autre usage que celui pour lequel il a été conçu. Cet appareil ne convient en aucun cas à une utilisation professionnelle.

PRECAUTIONS D'USAGE LIEES A L'UTILISATION DE L'APPAREIL

- Attention : ne branchez ni ne débranchez jamais l'appareil lorsque vos pieds sont dans l'eau.

- Cet appareil est muni d'une fonction chauffante, les personnes souffrant d'un trouble circulatoire lié à la chaleur devraient tout d'abord demander un avis médical avant d'utiliser cette fonction.

- Les personnes qui sont insensibles à la chaleur doivent être prudentes lorsqu'elles utilisent l'appareil.

- N'utilisez jamais cet appareil lorsque vous dormez et veillez à ne jamais vous endormir lors de l'utilisation.

- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil, et veillez à ne faire tomber aucun objet dans l'appareil.

- Ne faites jamais fonctionner cet appareil à proximité d'aérosols (bombes de laque, de déodorant, etc...) ni à proximité d'un distributeur d'oxygène.

- Veillez à ce que les grilles d'aération de l'appareil soient toujours dégagées de toutes poussières, cheveux, etc., et ne posez jamais l'appareil sur une surface souple comme par exemple, un lit, une serviette de toilette, un coussin, moquette de laine etc... ceci risquerait d'obstruer les grilles d'aération et provoquer une surchauffe de l'appareil, un incendie ou un choc électrique pouvant blesser gravement l'utilisateur.

- N'utilisez jamais l'appareil sous une couverture ou une serviette de toilette, sous peine de provoquer une surchauffe de l'appareil, un incendie ou un choc électrique pouvant blesser gravement l'utilisateur.

- Avant de débrancher l'appareil, positionnez tous les interrupteurs en position Arrêt.

- Vos mains doivent être parfaitement sèches lorsque vous branchez ou débranchez l'appareil de la prise de courant.

- Lorsque vous utilisez cet appareil vous devez obligatoirement être assis, ne vous levez jamais pendant que vos pieds sont dans l'appareil.

- En cas de problème de santé ou de doute quant à l'utilisation de cet appareil, nous conseillons de demander ou préalable un avis médical.

- Les personnes souffrant d'un problème cardiaque doivent impérativement consulter un médecin avant d'utiliser cet appareil.

- Les personnes enceintes, diabétiques ou souffrant de trouble de la circulation, doivent demander un avis médical avant d'utiliser cet appareil.

- L'appareil doit être utilisé sur une durée maximum de 20 minutes, au-delà de cette durée l'appareil pourrait surchauffer. Si vous souhaitez utiliser l'appareil plus longtemps, laissez-le refroidir environ 10 minutes entre chaque utilisation.

- Si vous ressentez des douleurs musculaires ou articulaires depuis quelques temps, et si ces douleurs persistent. Cessez d'utiliser cet appareil et consultez un médecin. De telles douleurs pourraient être les symptômes d'une maladie grave.

FR

3

- N'utilisez jamais cet appareil en cas de plaies, d'égratignures, d'hématomes, d'infections, d'inflammation.
- Une séance de massage doit être agréable et relaxante, si vous deviez ressentir des douleurs ou un malaise après un massage, vous devriez consulter un médecin.

- Vérifiez la température de l'eau avant de poser vos pieds dans l'appareil.
- Evitez de vous servir de l'appareil dans une pièce embuée.

- TOUTE DETERIORATION RESULTANT DU NON-RESPECT DE CES PRECAUTIONS D'USAGE ENTRAINE AUTOMATIQUEMENT LA SUPPRESSION DE LA GARANTIE

- CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Remarque : La fonction chaleur permet de maintenir la température de l'eau que vous avez préalablement versée dans l'appareil, elle ne permet en aucun cas de chauffer de l'eau froide.

MODE D'EMPLOI

- 1 - Assurez-vous que l'appareil est débranché, puis versez de l'eau tiède (environ 35°C) jusqu'au niveau indiqué quant le repère MAX.
- 2 - Choisissez la type de massage :
 - massage sec : l'appareil peut être utilisé sans l'eau pour un massage à vos pieds
 - massage humide : pour apprécier un massage humide, remplissez l'appareil avec de l'eau chaude
- 3 - Branchez ensuite l'appareil et sélectionnez la fonction que vous désirez :

0 Arrêt

1 Massage/chaleur

2 Massage/bulles/chaleur

3 Bulles/chaleur

- 4 - Asseyez-vous sur une chaise, puis posez vos pieds dans l'eau.
- 5 - Pour un massage total de la voûte plantaire des pieds, poser un pied sur les rouleaux de massage (1) pied par fond de massage muni de 2 rouleaux).
- 6 - En fin d'utilisation, sortez vos pieds de l'eau et séchez-les ainsi que vos mains. Mettre vos pantoufles ou chausures avant de positionnez l'interrupteur sur Arrêt et débranchez l'appareil. Pour vider l'eau, penchez l'appareil et faites écouler l'eau par le bec verseur. Attention ne faites jamais couler l'eau par-dessus le tableau de commande comportant l'interrupteur de sélection.

ENSEMBLE COMPLET DE 3 ACCESSOIRES POUR UNE PEDICURE COMPLETE

Poser les accessoires sur le support électromasseur et faites pression sur ceux-ci pour les activer.

Attention : Ces accessoires fonctionnent si vous les activez, même si le bouton est positionné sur OFF et la fiche est insérée dans la prise de courant.

Pierre ponce : Pour poncer et rendre souple la peau sèche des talons et des pieds

Brossette : Pour un nettoyage exfoliant la peau

Billes de massage : Massage localisé doux de la voûte plantaire

2 fonds de massage munis de 2 rouleaux chacun à utiliser avec ou sans eau dans la cuvette de la baignoire

ENTRETIEN

Nettoyage :

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
- Nettoyez l'intérieur de la bassine et l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux et humide, n'utilisez en aucun cas des produits récurants ou une éponge abrasive.
- Veillez à ne faire pénétrer aucun liquide dans les ouvertures de l'appareil et ne mouillez jamais le tableau de commande comportant l'interrupteur de sélection.
- Séchez ensuite les parois à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Les rouleaux de massage peuvent être retirés pour faciliter le nettoyage, saisissez-les entre le pouce et l'index et soulevez-les. Lavez-les et séchez-les avant de les remettre en place.
- Déroulez régulièrement le cordon électrique de l'appareil pour éviter qu'il ne se torde.

Rangement :

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
- Séchez les parois intérieures et extérieures à l'aide d'un chiffon doux.
- Rangez l'appareil dans sa boîte d'origine ou posez-le dans un endroit propre et sec.
- Afin d'éviter que le cordon électrique ne s'abîme, évitez de l'enrouler autour de l'appareil.
- Ne suspendez jamais l'appareil par son cordon électrique.

	Lorsque vous vous séparez de votre produit en fin de vie, veillez à respecter la réglementation nationale. Nous vous remercions ainsi de le déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'assurer son élimination de façon sûre dans le respect de l'environnement.
---	---

CE (89/336/CEE) CEM

RoHS (2002/95/EC) : Le produit est fabriqué sans matériaux pouvant avoir un effet néfaste sur l'écologie.