

Brandt

GUIDE D'INSTALLATION & D'UTILISATION

Lave-Linge



Brandt

Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez d'acquérir un Lave-linge **BRANDT** et nous vous en remercions.

Nous avons mis dans cet appareil toute notre passion, notre savoir-faire pour qu'il réponde au mieux à vos besoins. Innovant, performant, nous l'avons conçu pour qu'il soit aussi toujours facile à utiliser.

Grace à une insonorisation adaptée, votre appareil fait partie des lave-linge les plus silencieux du Marché.

Vous trouverez également dans la gamme des produits **BRANDT**, un vaste choix de fours, de fours à micro-ondes, de tables de cuisson, de hottes aspirantes, de cuisinières, de lave-vaisselle, de sèche-linge, de réfrigérateurs et congélateurs que vous pourrez coordonner à votre nouveau lave-linge **BRANDT**.

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour répondre à toutes vos questions ou suggestions (coordonnées à la fin de ce livret).

Et connectez-vous aussi sur notre site www.brandt.com où vous trouverez tous nos produits, ainsi que des informations utiles et complémentaires.

BRANDT
Un jour j'ai dit Brandt

www.brandt.com

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.



Important :

Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation afin de vous familiariser plus rapidement avec son fonctionnement.

SOMMAIRE

1 / PRÉSENTATION DE VOTRE APPAREIL	
• Consignes de sécurité	4
• Protection de l'environnement	5
• Economies d'énergie	5
• Description de votre appareil	6
2 / INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL	
• Démontage des brides de transport	8
• Mise en place de votre appareil	10
• Raccordements de votre appareil	11
3 / PRÉPARATION DE VOTRE LINGE ET DE VOTRE APPAREIL	
• Codes d'entretien des textiles	12
• Traitement des taches difficiles	13
• Préparation de votre linge	14
• Chargement de votre linge	15
• Chargement des produits de lavage	16
4 / PROGRAMMATION DE VOTRE APPAREIL	
• Description du tableau de commandes	17
• Programmation d'un cycle de lavage	17
• Opérations possibles en cours de programme	19
• Exemples de programmes	20
• Modification d'un programme de lavage	21
• Détails des programmes	22
• Détails des options	23
• Autres fonctions	23
• Sécurités automatiques	26
5 / INFORMATIONS RELATIVES AU NOUVEAU RÈGLEMENT UE	27
6 / ENTRETIEN COURANT DE VOTRE APPAREIL	
• Nettoyage de la boîte à produits	29
• Nettoyage du filtre de pompe	29
• Accès au fond de la cuve	30
• Nettoyage de votre appareil	30
• Entretien divers	31
7 / INCIDENTS POUVANT SURVENIR	32
8 / SERVICE APRES-VENTE - RELATIONS CONSOMMATEURS	35

• **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

⚠ Respectez impérativement les consignes suivantes :

- La pression de l'eau doit se situer entre 0.1 et 1 MPa (1 et 10 bars).
- N'utilisez pas de prolongateur, adaptateur, prise multiple ou programmable.
- L'installation électrique doit être capable de résister à la puissance maximale mentionnée sur la plaque signalétique et la prise doit être dûment reliée à la terre et accessible.
- Utilisez exclusivement le tuyau d'alimentation et les joints neufs fournis avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites le remplacer par le Service-Après-Vente ou par un professionnel qualifié, afin d'éviter tout risque éventuel.
- Il est déconseillé d'installer votre appareil sur un tapis ou un sol en moquette afin de ne pas gêner la circulation d'air à sa base.
- En cas de problème ne pouvant être résolu par vous-même, ne pas intervenir sur l'appareil et faites appel au service technique du revendeur ou du fabricant.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil et d'éloigner ceux de moins de 3 ans, sauf s'ils sont sous surveillance permanente.
- L'entretien de l'appareil ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
- Ne pas introduire de linge traité au moyen de détachant, dissolvant ou produit inflammable immédiatement après traitement (risque d'explosion).
- Ce lave-linge est équipé d'une sécurité pour prévenir de tout débordement d'eau éventuel.
- En fin de cycle, veillez à fermer le robinet d'arrivée d'eau et à débrancher le cordon électrique.

1 / PRÉSENTATION DE VOTRE APPAREIL

CHARGES PRÉCONISÉES :

- La capacité maximale de l'appareil est de 8 kg.

• PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ce lave-linge a été conçu dans un souci de respect de l'environnement.



Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables. Contribuez à la protection de l'environnement en les déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet. Votre lave-linge contient aussi de nombreux matériaux recyclables, il est marqué de ce logo pour vous rappeler que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Le recyclage de l'appareil sera ainsi réalisé conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Adressez-vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de votre domicile.


• ECONOMIES D'ÉNERGIE

- Ne programmez le prélavage que lorsque c'est absolument nécessaire : par exemple pour des vêtements de sport ou de travail très sales, etc ...
- Pour du linge peu ou moyennement sale, un programme à basse température est suffisant pour obtenir un résultat de lavage impeccable.
- Pour du linge peu sale choisissez un cycle de lavage court.
- Dosez le produit de lavage selon la dureté de l'eau, le degré de salissure et la quantité de linge et respectez les conseils indiqués sur les paquets des produits lessiviels.
- Dès la fin du cycle de lavage, "0" ou "STOP" (selon le cas) s'affiche. Vous pouvez programmer un autre cycle de lavage immédiatement. Sans intervention de votre part, cet affichage est maintenu pendant une heure. **Après un délai d'une heure sans intervention de votre part, l'affichage s'éteint automatiquement.** Le produit consommera alors moins d'énergie. Pour réactiver l'afficheur, il vous suffit d'appuyer sur une des touches. Toutefois, il est recommandé de sélectionner la position "Arrêt" pour éteindre le produit.


1 / PRÉSENTATION DE VOTRE APPAREIL

• DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL

- A** Tableau de commande
- B** Poussoir d'ouverture du couvercle (reste verrouillé pendant le cycle)
- C** Plinthe avant escamotable (accès au filtre de vidange / accès au bridage de transport)
- D** Bride de transport avant
- E** Verrous de démontage de la plinthe
- F** Levier de mise sur roulettes
- G** Pieds avant réglables en hauteur

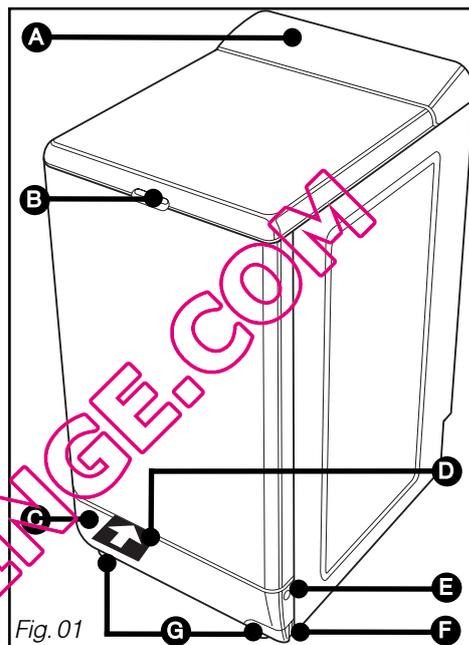


- H** Boîte à produits amovible
- I** Bouton de déverrouillage de la boîte à produits

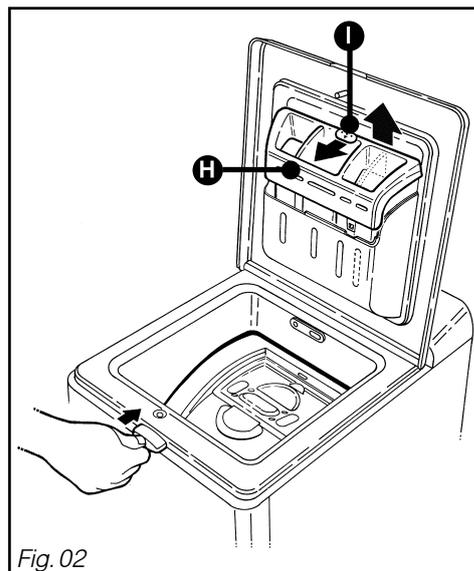

1 / PRÉSENTATION DE VOTRE APPAREIL

• DESCRIPTION DE VOTRE APPAREIL (suite)

- J** Tuyau de vidange
- K** Cordon d'alimentation électrique
- L** Pièce de bridage du cordon d'alimentation
- M** Bride de transport arrière
- N** Caches des trous de bridage
- O** Tuyau d'alimentation en eau protégé (selon modèle)
- P** Plaque signalétique (Référence S.A.V)

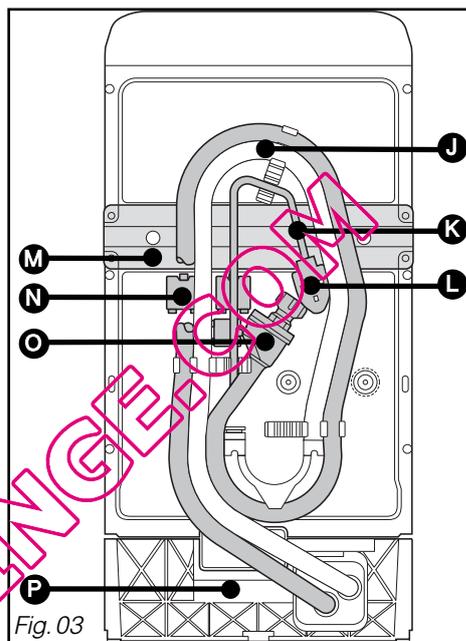

• DÉMONTAGE DES BRIDES DE TRANSPORT

⚠ Important :
Avant toute utilisation, il est impératif d'effectuer les opérations décrites ci-après.

Ces opérations consistent à retirer toutes les pièces qui servent à immobiliser la cuve de votre appareil pendant le transport.





Ces opérations dites "de débridage" sont nécessaires pour le bon fonctionnement de votre appareil et le respect des normes en vigueur en matière de sécurité.

Si ces opérations n'étaient pas effectuées dans leur totalité, cela pourrait causer des dommages graves à votre appareil pendant son fonctionnement.

Retirez préalablement la cale en polystyrène expansé située sous le couvercle.

• Bride de transport avant :

- Ouvrez en appuyant simultanément sur les bossages se trouvant de part et d'autre de la **plinthe A** tout en tirant cette dernière vers vous (Fig. 04).
- Dévissez, à l'aide d'une clé de 10, la vis de maintien de la **bride "avant" B** en plastique rouge (Fig. 05).
- Retirez la **bride "avant"** (Fig. 06).
- Bouchez le trou laissé par la bride à l'aide du **cache** fourni **C** (Fig. 07).
- Reclippez la plinthe (Fig. 07).

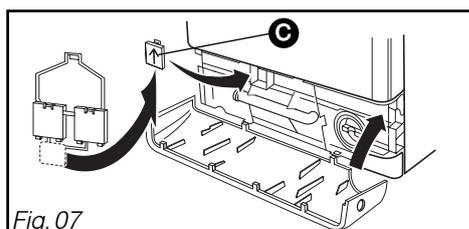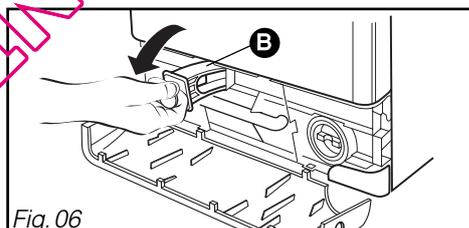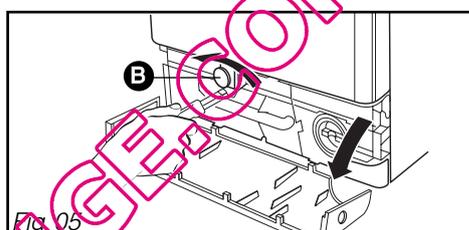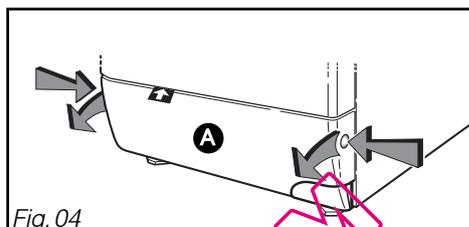

• **DÉMONTAGE DES BRIDES DE TRANSPORT (suite)**

• **Bride de transport arrière :**

- Dévissez les 2 vis **D** et les quatre vis **E** à l'aide d'une clé à tube de 10 ou d'un tournevis plat (Fig. 08).
- Retirez la bride **F**.
- Libérez le cordon électrique de la **pièce plastique G** qui le lie à la bride de transport.
- Bouchez les trous laissés par la bride à l'aide des 2 caches restants **H** (Fig. 09) et revissez les 4 vis **E** à leur emplacement d'origine dans la carrosserie.

Conseil :

Nous vous conseillons de conserver toutes les pièces de bridage, car il faudra obligatoirement les remonter si vous devez, par la suite, transporter votre machine. Toutes ces pièces ainsi que celles composant l'ensemble de votre machine sont faites de matériaux recyclables. Il convient d'en tenir compte lors de leur mise en décharge à la fin de la vie de votre machine.

Information :



Avant sa sortie d'usine, votre appareil a été minutieusement contrôlé : il est donc possible que vous constatiez la présence d'un peu d'eau dans la cuve ou au niveau des boîtes à produits.

Information :

Si vous voulez placer votre appareil dans l'alignement de vos meubles, vous pouvez casser les crochets de fixations des tuyaux.

Important :

Attention à ne pas écraser les tuyaux.

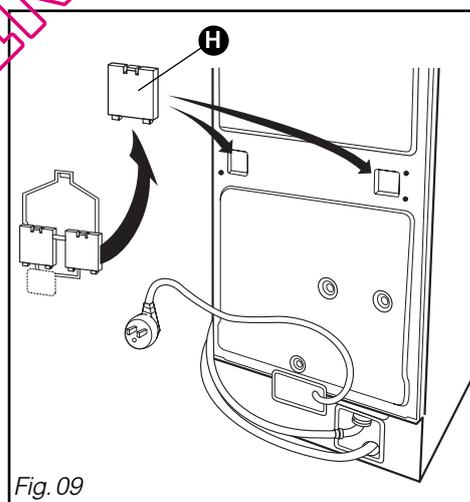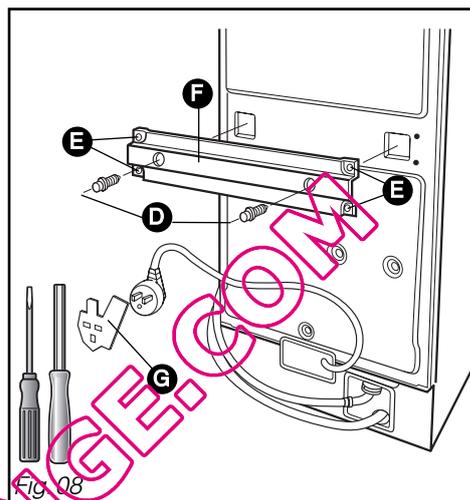


• **MISE EN PLACE DE VOTRE APPAREIL**

• **Mise sur roulettes :**

Votre appareil est équipé de roulettes escamotables qui vous permettent de le déplacer facilement.

Pour la mise sur roulettes, faites pivoter le levier situé au bas de l'appareil, de la droite jusqu'à l'extrémité gauche (Fig. 10).

⚠ Important :
En fonctionnement, l'appareil ne doit pas reposer sur ses roulettes : n'oubliez pas de ramener le levier dans sa position initiale.

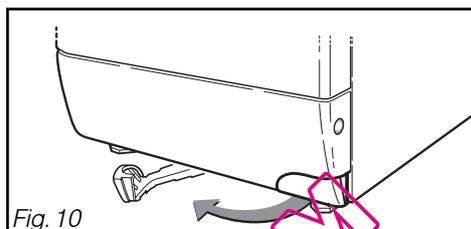

• **Mise à niveau :**

Votre appareil est équipé de deux pieds réglables placés à l'avant permettant de compenser les inégalités du sol. Pour régler l'horizontalité et la stabilité de l'appareil, procédez comme suit :

– Enlevez la plinthe (cf Fig. 04, pages précédentes).

– Mettez la machine sur roulettes



– Desserrez les 2 vis servant au blocage des pieds à l'aide d'un tournevis TORX T20 (Fig. 11).

– Réglez les deux pieds à l'aide d'une clef plate ou d'une pince pour réaliser la mise à niveau.

– Remettez l'appareil sur ses pieds en ramenant le levier dans sa position initiale.

– Vérifiez la stabilité de la machine en appuyant sur le couvercle en diagonale (sens AA, puis sens BB) (Fig. 12). **Aucun mouvement de l'appareil ne doit être perceptible.**

– Lorsque les réglages sont corrects, revissez les 2 vis de blocage des pieds et reclippez la plinthe.

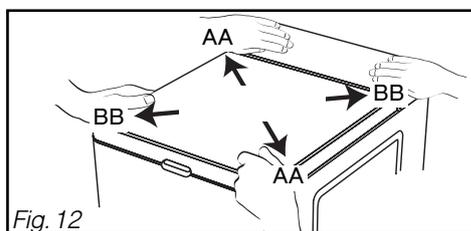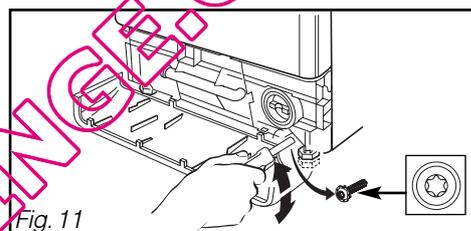

• **Environnement :**

⚠ Important :
Si vous placez votre machine à côté d'un autre appareil ou d'un meuble, nous vous conseillons de toujours laisser entre eux un espace pour faciliter la circulation de l'air.

🔍 Conseil :
Nous vous déconseillons fortement d'installer votre appareil :

- dans une pièce humide et mal aérée.
- dans un lieu où il pourrait être soumis à des projections d'eau.
- sur un sol en moquette. Si vous ne pouvez l'éviter, prenez toutes les dispositions pour ne pas gêner la circulation de l'air à sa base, afin d'assurer une bonne ventilation des composants internes.

2 / INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL

• RACCORDEMENTS DE VOTRE APPAREIL

• Alimentation en eau froide (Fig. 13) :

- Branchez le tuyau d'alimentation sur un robinet muni d'un embout fileté Ø 20 x 27 (3/4 BSP).

Vérifiez la présence du joint.

Arrivée d'eau :

- Pression d'eau mini : 0,1 MPa ou 1 bar
- Pression d'eau maxi : 1 MPa ou 10 bars

• Alimentation électrique (Fig. 13) :

L'installation électrique doit être conforme à la Norme NF C 15-100, en particulier pour la prise de terre.

Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable de tout incident causé par une mauvaise installation électrique.

🔍 Conseil :

Conseils pour l'installation électrique de votre appareil :

- N'utilisez pas de prolongateur, adaptateur ou prise multiple
- Ne supprimez jamais la mise à la terre
- La prise de courant doit être facilement accessible mais hors de portée des enfants.

En cas d'incertitude, adressez-vous à votre installateur.

• Evacuation des eaux usées (Fig. 13) :

- Raccordez le tuyau de vidange :
 - soit de façon provisoire, sur un évier ou une baignoire.
 - soit de façon permanente, sur un siphon ventilé.

Si votre installation n'est pas équipée d'un siphon ventilé, veillez à ce que le raccordement ne soit pas étanche. En effet, pour éviter tout refoulement d'eaux usées dans la machine, il est vivement recommandé de laisser libre passage à l'air entre le tuyau de vidange de la machine et le conduit d'évacuation.


Dans tous les cas, la crosse de vidange devra être placée à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,10 m par rapport à la base de la machine.

⚠ Important :

Veillez à bien maintenir le tuyau de vidange au moyen d'un lien afin d'éviter que la crosse ne se dégage en cours de vidange et provoque une inondation.

⚠ Important :

Votre appareil est conforme aux directives européennes 2006/95/CE (directive basse tension) et 2004/108/CE (compatibilité électromagnétique).

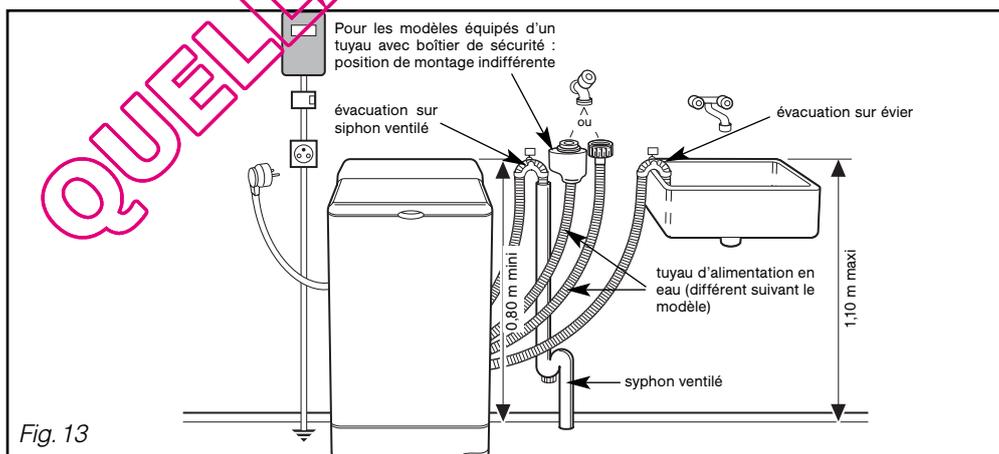

3 / PRÉPARATION DE VOTRE LINGE ET DE VOTRE APPAREIL

• CODES D'ENTRETIEN DES TEXTILES



Conseil :

Pour vous aider dans l'entretien de vos textiles, ceux-ci sont munis d'une étiquette résumant les informations nécessaires. Celles-ci sont exprimées en codes par les symboles ci-dessous :

LAVAGE		CHLORAGE	
	Température maximum : 95°C - Action mécanique normale - Rinçage normal - Essorage normal		
	- Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante - Essorage réduit	Chlorage autorisé : dilué et à froid	
	Température maximum : 60 ou 50°C - Action mécanique normale - Rinçage normal - Essorage normal	REPASSAGE	
	- Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante - Essorage réduit		
	- Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante - Essorage réduit	200 °C Réglage fort	150 °C Réglage moyen
	Température maximum : 40°C - Action mécanique normale - Rinçage normal - Essorage normal	110 °C Réglage doux	Pas de repassage (pas de vapeur)
	- Action mécanique réduite - Rinçage à température décroissante - Essorage réduit	NETTOYAGE A SEC	
	- Action mécanique très réduite - Rinçage normal - Essorage normal		
	Température maximum : 40°C - Action mécanique normale - Rinçage normal - Essorage normal	Tous solvants usuels	Pas de nettoyage à sec, ni de détachage aux solvants
	Température maximum : 30°C - Action mécanique très réduite - Rinçage normal - Essorage réduit		
	Lavage à la main seulement température maximum : 40°C (Certains appareils sont maintenant équipés d'un programme qui permet de laver en machine ce type de textiles)	Perchloréthylène Essence minérale	Essence minérale et solvant fluoré F113
	Pas de lavage	<i>Processus normal</i>	
		- Action mécanique réduite - Température de séchage réduite - Pas d'addition d'eau (Nettoyage en libre-service impossible)	
		SECHAGE EN TAMBOUR MENAGER	
		Séchage fort	Séchage doux
		Pas de séchage en tambour	

©COFREET

• TRAITEMENT DES TACHES DIFFICILES



Conseil :

Les taches de transpiration, sang, fruit, vin, chocolat, disparaissent généralement avec les lessives contenant des éléments biologiques, mais d'autres taches nécessitent un traitement spécifique avant la mise en machine. Faites d'abord un essai sur un endroit peu visible du textile et rincez abondamment. Si vous appliquez un détachant, commencez toujours par l'extérieur de la tache pour éviter les auréoles.

BOUGIE : enlevez le maximum de la tache en grattant. Mettez ensuite du papier absorbant des deux côtés du tissu et passez un fer à repasser sur la tache pour faire fondre le reste de cire.

CAFÉ - THÉ :

– sur coton blanc : tamponnez la tache avec de l'eau oxygénée* avant de procéder à un lavage normal

– sur coton de couleur : tamponnez la tache avec une solution d'eau vinaigrée (2 cuillères à soupe de vinaigre blanc pour ¼ de litre d'eau) avant de procéder à un lavage normal

– sur la laine : tamponnez la tache avec un mélange à parts égales d'alcool* et de vinaigre blanc avant de laver l'article.

CAMBOUIS - GOUDRON : utilisez de l'Eau Écarlate* ou, à défaut, étalez un peu de beurre frais sur la tache, laissez reposer puis tamponnez avec de l'essence de térébenthine*.

CHEWING-GUM : refroidissez-le avec un glaçon. Dès qu'il est suffisamment dur, grattez-le avec l'ongle. Enlevez l'auréole qui subsiste à l'aide d'un produit dégraissant*.

CHOCOLAT - FRUIT - JUS DE FRUIT - VIN : tamponnez la tache avec une solution d'eau vinaigrée (2 cuillères à soupe de vinaigre blanc pour ¼ de litre d'eau). Rincez bien et lavez normalement.

CRAYON A BILLE - FEUTRE : enlevez le maximum d'encre en tamponnant la tache avec un papier absorbant. Placez un chiffon blanc propre derrière la tache et tamponnez la tache avec un autre chiffon imbibé de vinaigre blanc pour les fibres synthétiques et artificielles ou d'alcool à 90* pour les autres fibres (si le textile le permet).

GRAISSE : saupoudrez immédiatement le tissu avec du talc. Laissez sécher et brossez doucement pour éliminer le talc. Puis tamponnez avec un produit dégraissant du type essence minérale*. Rincez et lavez normalement.

HERBE : tamponnez la tache avec du vinaigre blanc ou de l'alcool à 90* (si le textile le permet) puis rincez et procédez au lavage.

KETCHUP - SAUCE TOMATE : préparez une solution avec un volume de glycérine pour un volume d'eau chaude. Laissez tremper le linge pendant une heure, puis procédez à un lavage normal.

PEINTURE : ne laissez pas sécher les dépôts de peinture. Traitez les immédiatement avec le solvant indiqué sur la boîte de peinture (eau, térébenthine*, white spirit*). Savonnez puis rincez.

PRODUITS DE MAQUILLAGE : posez la face tachée du tissu sur un papier absorbant, puis humectez l'envers du tissu avec de l'alcool à 90* si l'article le permet et si la tache n'est pas grasse. Dans le cas contraire, préférez un produit dégraissant (type trichloréthylène*).

ROUILLE : pour des taches légères, recouvrez de sel, pressez du jus de citron sur le sel et laissez reposer une nuit ; puis rincez abondamment et faites un lavage. Pour des taches plus importantes utilisez un produit antirouille en suivant très attentivement les conseils du fabricant.

SANG : trempez, le plus vite possible, l'article taché dans de l'eau froide salée, puis procédez à un lavage normal.

• Utilisation de produits détachants



Important :

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion :

() si vous utilisez les produits préconisés dans les recettes ci-dessus, prenez soin de rincer abondamment votre linge avant de l'introduire dans votre machine.*

– si vous utilisez des détachants du commerce, suivez très attentivement les conseils du fabricant de ces produits.

Nous vous rappelons que, en général, les taches traitées immédiatement s'éliminent facilement. Par contre, les taches anciennes qui ont été repassées ou séchées en tambour ménager, ne peuvent plus être enlevées.

3 / PRÉPARATION DE VOTRE LINGE ET DE VOTRE APPAREIL

• AVANT LE PREMIER LAVAGE



Important :

Avant d'effectuer votre première lessive, nous vous recommandons de faire un cycle de lavage "COTON 90° sans prélavage", sans linge et en utilisant une 1/2 dose de votre lessive habituelle. Ceci, afin d'éliminer les résidus de fabrication pouvant éventuellement subsister dans la machine.

• PRÉPARATION DE VOTRE LINGE

• Le tri de votre linge :

Reportez-vous au tableau des codes d'entretien des textiles pour trier votre linge et choisissez le programme adapté aux étiquettes. Dans le cas de charges mélangées, utilisez le programme correspondant au linge le plus fragile. Pour du linge neuf, prenez au préalable la précaution de vérifier que le textile ne déteint pas, voir "Le test couleur" ci-contre.

• Le test couleur :

Au premier lavage, un linge de couleur déteint souvent, sauf s'il est garanti grand teint. Avant de le mettre en machine, faites le test suivant :

- Prenez une partie non visible du linge
- Humectez-la d'eau chaude
- Pressez-la ensuite dans une étoffe blanche
- Si le linge ne déteint pas, vous pouvez le laver normalement en machine.
- Si le linge déteint, lavez-le **séparément** en machine ou à la main.

• Les charges de linge



Important : Pour un résultat optimum, ne surchargez pas excessivement votre tambour et ne dépassez pas les charges maximales suivantes :

Coton / Couleurs	_____	8 kg
Mixte	_____	3 kg
Délicat / Laine	_____	2 kg

Poids moyen de quelques pièces de linge sec "peu épais"

Drap 1 place	_____ 400 à 500 g	Tee-Shirt coton grande taille	_____ 150 g
Drap 2 places	_____ 800 g	Torchon vaisselle	_____ 100 g
Taie d'oreiller	_____ 200 g	Nappe	_____ 250 g
Chemise de nuit légère	_____ 150 g	Lingerie délicate	_____ 50 g
Pantalon toile enfant	_____ 120 g	Lainage synthétique enfant	_____ 50 g
Pantalon toile adulte	_____ 500 g	Chaussette	_____ 20 g
Chemise homme coton/polyester	_____ 200 g	Pyjama toile adulte	_____ 250 g

Poids moyen de quelques pièces de linge sec "épais"

Blue-jean adulte	_____ 800 g à 1 kg	Pyjama éponge enfant	_____ 100 g
Grande serviette éponge	_____ 700 g	Peignoir de bain	_____ 1200 g
Petite serviette éponge	_____ 300 g	Sweat-shirt	_____ 250 g
Pantalon jogging adulte	_____ 350 g	Housse de couette	_____ 1500 g

• **PRÉPARATION DE VOTRE LINGE (suite)**

• **La vérification de votre linge**



Important :

Le non respect des conseils suivants peut engendrer des dégâts graves, voire irrémediables (tambour détérioré, linge déchiré, etc...) et annulerait la garantie.

- Videz les poches : retirez tous les objets, tels que les briquets, les allumettes, etc ...
- Fermez les fermetures à glissières et à pression.
- Enlevez les crochets des voilages ou mettez vos voilages dans un filet de lavage.
- Retirez les boutons mal cousus, les épingles, les agrafes.
- Mettez les petites pièces de linge (rubans, pochettes, etc...) dans un filet de lavage.
- Retournez les textiles multicouches (sac de couchage, anorak...).
- Retournez les tricotés, les textiles à décoration rapportée, les pantalons et les vêtements en maille.

• **CHARGEMENT DE VOTRE LINGE**

Effectuez les opérations dans l'ordre suivant :

• **Ouverture de la machine**

- Vérifiez que la machine est hors tension.
- Appuyez sur le bouton poussoir situé à l'avant de la machine. Le couvercle s'ouvre.

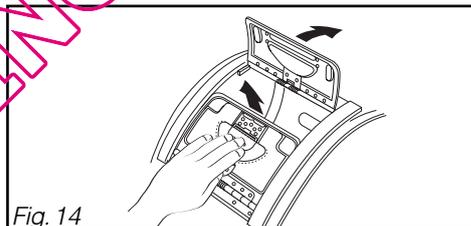


Fig. 14

• **Ouverture/Fermeture du tambour**

- Ouvrez les portillons du tambour en appuyant sur le poussoir situé sur le volet avant (Fig. 14).
- Pour les refermer, appuyez le portillon avant vers le bas, puis rabattez le volet arrière par dessus, jusqu'à ce que le verrouillage s'enclenche.

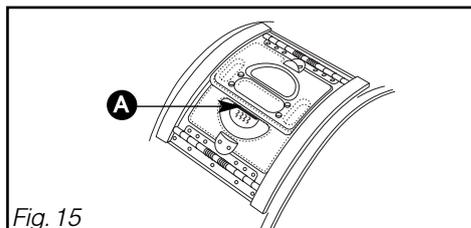


Fig. 15

• **Important :**

Pour un bon verrouillage, vérifiez que le liseré bleu (A) du poussoir est bien visible (Fig. 15).

• **Introduction du linge**

Pour des performances de lavage optimum, placez le linge, préalablement trié et déplié dans le tambour, sans le tasser et en le répartissant uniformément. Mélanger les grosses et petites pièces pour obtenir un essorage optimum, sans formation de balourd.



Important :

En fermant le tambour, veillez à ne pas coincer du linge entre les deux volets.

3 / PRÉPARATION DE VOTRE LINGE ET DE VOTRE APPAREIL

• CHARGEMENT DES PRODUITS DE LAVAGE (Fig. 16)

• Dosage de la lessive

La quantité de lessive à utiliser dépend de la dureté de l'eau, du degré de salissure de votre linge et de la quantité de linge à laver. Reportez-vous toujours aux prescriptions de dosage figurant sur l'emballage de vos produits de lavage.

Attention : les préconisations des fabricants de lessive correspondent, dans la plupart des cas, à un remplissage maximal du tambour. Adaptez correctement votre dosage au poids du linge introduit dans la machine.

Ces préconisations vous éviteront un dosage excessif responsable de la génération de mousse. Une surproduction de mousse peut diminuer les performances de votre machine et augmenter la durée de lavage ainsi que la consommation d'eau.

• Lessives pour lainages et textiles délicats

Pour le lavage de ces textiles, il est recommandé d'utiliser une lessive appropriée (évittez de mettre cette dernière directement sur le tambour car certains de ces produits sont agressifs pour le métal).

– Le bac "LAVAGE" peut contenir les poudres et les liquides, toutefois, ne pas utiliser de lessive liquide pour les programmes **AVEC** prélavage ou **AVEC** "départ différé" (suivant modèle).

– Pour un remplissage correct des bacs à produits, mettez le couvercle dans sa position maximale d'ouverture.

– Ne dépassez pas le niveau **MAX**.

⚠ Important :

Avant de mettre votre machine en marche, vérifiez que le cordon électrique est branché et le robinet d'eau ouvert. Assurez-vous aussi de la bonne fermeture des portillons du tambour et du couvercle de la machine.

Dans la phase "Fin de cycle", lorsque "StOP" est affiché, toute action sur un des éléments de commande (sélecteur ou touches) permet de revenir en mode "Programmation".

Par mesure de sécurité, à la fin d'un cycle, il est conseillé de débrancher le cordon électrique puis de fermer le robinet d'arrivée d'eau.


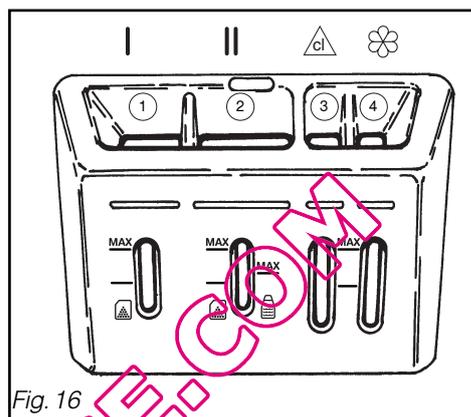


Fig. 16

- 1 | Bac prélavage (poudre)
- 2 | Bac lavage (poudre ou liquide)
- 3 | Bac Javel
- 4 | Bac Assouplissant
- Lessive poudre
- Lessive liquide

4 / PROGRAMMATION DE VOTRE APPAREIL

• DESCRIPTION DU TABLEAU DE COMMANDES

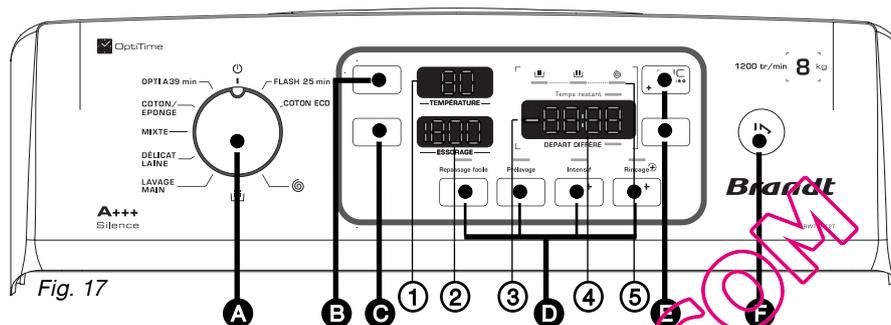

- A** Sélecteur de programme
B Réglage température
C Réglage vitesse essorage
D Touches options et Sélection Sécurité Enfants
E Départ différé
F Départ/Pause
1 Afficheur température
2 Afficheur vitesse d'essorage
3 Voyant de verrouillage Sécurité Enfants
4 Afficheur temps
5 Voyants de déroulement de cycle


Nota : Toutes les touches sont sensibles ; elles ne s'enfoncent pas. Un simple toucher suffit.

• PROGRAMMATION D'UN CYCLE DE LAVAGE

Opérations à effectuer	Affichage
<p>– Choisissez le programme de lavage correspondant le mieux à la nature de votre linge en tournant le sélecteur de programme A.</p> <p><i>Nota : Le fait de tourner le sélecteur sur une position autre que la position "Arrêt" 1 met la machine sous tension.</i></p>	<p>La machine affiche la vitesse d'essorage la mieux adaptée au programme choisi ainsi que la durée du cycle correspondant à une charge standard.</p>
<p>– Choisissez la température de lavage la mieux adaptée à la nature de votre linge, à l'aide de la touche B.</p> <p><i>Nota : Pour faire un lavage à froid, modifiez la température en sélectionnant "0" sur l'afficheur 1.</i></p>	
<p>– Vous pouvez modifier la vitesse d'essorage proposée, à l'aide de la touche Essorage C.</p> <p>– Ou pour la fin de cycle : choisir un égouttage. Le cycle se terminera alors par une vidange à 110 tr/min sans essorage.</p> <p>– Ou encore : un arrêt cuve pleine. Votre machine s'arrêtera cuve pleine d'eau avant l'essorage final.</p>	


4 / PROGRAMMATION DE VOTRE APPAREIL

• PROGRAMMATION D'UN CYCLE DE LAVAGE (suite)

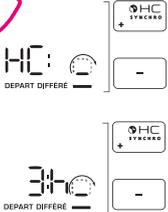• Opérations à effectuer (suite)	Affichage
<p>– Choisissez si besoin les options à l'aide des touches D (voir chapitre "DÉTAILS DES OPTIONS").</p> <p>Information :  Vous pourrez sélectionner seulement les options compatibles avec le programme choisi.</p>	<p>Voyant allumé : option sélectionnée Voyant éteint : option non sélectionnée</p> <p>— — Nota : Le choix d'une option modifie la durée du cycle.</p> 
<p>– Choisissez un départ immédiat en appuyant sur la touche "Départ/Pause"  F ...</p> <p>Le voyant de déroulement de cycle 5 s'allume. Le programme démarre.</p> <p>Nota : La durée affichée en début de programme est indicative. Elle sera réajustée quelques minutes après le début de cycle, après estimation de la charge de linge.</p>	<p>La machine vous indique, pendant toute la durée du programme, à quelle phase se trouve le cycle ...</p>  <p>... ainsi que le temps restant estimé avant la fin de ce cycle.</p> <p> 2:10 = 2h10 (heure - minutes)</p>
<p>– Ou choisissez de différer votre cycle en appuyant sur les touches "Départ Différé" (+) ou (-) E (voir façon de procéder dans le chapitre "AUTRES FONCTIONS - Départ différé").</p> <p>Vous pouvez choisir, soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - un départ de cycle en période "Heures creuses" - le temps devant s'écouler avant le départ du cycle 	<p>Dans les 2 cas, une animation matérialise la période d'attente précédent le départ du cycle (4 petits segments tournant sur eux-mêmes)</p> 
<p>• Indication Fin de cycle</p> <p>Nota : Après l'essorage, votre lave-linge défoule le linge et positionne automatiquement son tambour ouverture en haut pour faciliter l'accès au linge. Cette opération dure au maximum 3 minutes.</p> <p>Ensuite, l'afficheur 4 indique "StOP", ce qui vous signale que le cycle est terminé.</p> <p>– Mettez le sélecteur de programme A sur la position "Arrêt" . Vous pouvez dès lors, ouvrir le couvercle et retirer votre linge.</p>	<p>Affichage</p> 
<p>• Annulation en cours de programmation, pendant un lavage ou pendant une pause</p> <p>– Mettez le sélecteur de programme A sur la position "Arrêt" .</p> <p>Nota : Une annulation vous oblige, dans tous les cas, à tout reprogrammer depuis le début. Si vous avez annulé en cours de lavage, pour vidanger l'eau si nécessaire, faites un programme "Essorage"  en réglant une vitesse adaptée.</p>	<p>Affichage</p> <p>Tous les afficheurs sont éteints.</p>

4 / PROGRAMMATION DE VOTRE APPAREIL

• OPÉRATIONS POSSIBLES EN COURS DE PROGRAMME
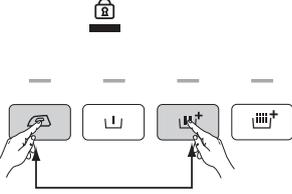
<p>• Mettre ou enlever une pièce pendant le cycle (impossible pendant l'essorage)</p> <p>– Appuyez sur la touche “Départ/Pause”   pour interrompre le cycle de lavage.</p> <p>– Mettez ou enlevez la ou les pièces de linge. <i>Le temps de déverrouillage du couvercle est dépendant de la température intérieure de la machine et peut prendre, pour des raisons de sécurité, plusieurs minutes dans le cas d'une interruption d'un lavage supérieure à 40°C.</i></p> <p>– Appuyez sur la touche “Départ/Pause”   pour continuer le cycle.</p>	<p>Affichage</p> <p>Le décompte du temps est arrêté. Les voyants de déroulement de cycle et de “Temps restant” clignotent alternativement.</p>  <p>Reprise du décompte et les voyants sont de nouveau “fixes”.</p> 
<p>• Modification de programme en cours de cycle</p> <p>– Pendant le cycle ou pendant le départ différé, vous pouvez effectuer, si nécessaire, certaines modifications de programme.</p> <p>Pour connaître les modifications de programme possibles, reportez-vous au chapitre “MODIFICATION D'UN PROGRAMME DE LAVAGE”.</p>	<p>Affichage</p>
<p>• Sécurité enfants</p> <p>– Afin d'éviter une modification intempestive de sélection en cours de programme, vous avez la possibilité d'activer la “Sécurité enfants”. Pour cela, appuyez de façon simultanée sur les 1^{ère} et 3^{ème} touches d'options  (le voyant “Cadenas”  s'allume).</p> <p><i>Lorsque la “Sécurité enfants” est activée, les touches et la sélection du programme sont verrouillées.</i></p> <p>– Si vous désirez modifier votre programme, vous devez, au préalable, désactiver la “Sécurité enfants”. Pour cela, appuyez à nouveau de façon simultanée sur ces 2 mêmes touches, jusqu'à ce que le voyant “Cadenas”  s'éteigne.</p> <p>Nota : Vous pouvez activer ou désactiver la “Sécurité enfants” à tout moment. Il vous est, bien entendu, recommandé de ne l'activer qu'après avoir effectué la programmation et lancé le cycle.</p>	<p>Affichage</p> 

4 / PROGRAMMATION DE VOTRE APPAREIL

• EXEMPLES DE PROGRAMMES

Pour choisir le programme le mieux adapté à la nature de votre linge, conformez-vous aux indications figurant sur les étiquettes apposées sur la plupart des textiles.

Tableau des programmes	Température (°C)	Charge de linge sec maxi pour lavage (kg)	Durée Hors option (heure - minutes)	Options possibles			
				Prélavage	Intensif	Rinçage plus	Repassage facile
Nature du textile							
COTON / EPONGE	❄️ - 90°	8	2h00 à 2h50	●	●	●	●
COTON ECO	❄️ - 60°	8					
MIXTE	❄️ - 60°	2	1h40 à 2h00	●	●	●	●
DELICAT / LAINE	❄️ - 30°	2	0h30 à 0h45			●	
Programmes particuliers							
OPTI A 39 min	❄️ - 40°	3	0h39			●	
FLASH 25 min	❄️ - 40°	3	0h25				
LAVAGE MAIN	❄️	1,5	0h30			●	
RINÇAGE	❄️		0h20				
ESSORAGE	❄️		0h10				

● : Ces fonctions peuvent être utilisées seules ou cumulées - **les combinaisons illogiques sont impossibles**
 - Pour l'explication des différents programmes, se reporter au chapitre "DÉTAILS DES PROGRAMMES".

Information :

- Le choix d'une option modifie la durée du cycle, par exemple :**
- Option Prélavage : le cycle est rallongé de 17 à 33 minutes.
 - Option Rinçage+ : le cycle est rallongé de 9 à 18 minutes.

PROGRAMMES POUR LES ESSAIS SELON REGLEMENT DELEGUE (UE) N° 1061/2010

- Programme Coton standard à 60°C : Coton Eco 60°C - Sans option - Essorage maxi
- Programme Coton standard à 40°C : Coton Eco 40°C - Sans option - Essorage maxi

• MODIFICATION D'UN PROGRAMME DE LAVAGE

• Pendant la programmation

Toutes les modifications de programme sont possibles tant que vous n'avez pas appuyé sur la touche "Départ/Pause" .

• Après le départ du cycle

Après avoir appuyé sur la touche "Départ/Pause"  si vous voulez modifier le type de textile (par exemple, passer de "Coton" à "Mixte", etc ...), il est impératif d'annuler le programme en cours. Pour cela, mettez le **sélecteur de programme**  sur la position "Arrêt" . Programmez ensuite votre nouveau choix sans oublier de le valider en appuyant sur la touche "Départ/Pause" .

Nota : Si vous changez de programme sans annuler, la machine affiche alors :



Ceci indique que la nouvelle sélection ne sera pas prise en compte. Par contre, le cycle en cours n'est pas annulé et, si vous ramenez le **sélecteur de programme**  sur sa position initiale, ce cycle reprendra son cours normal.

• Pendant tout le cycle

Selon votre modèle, les modifications suivantes sont possibles sans avoir à appuyer sur la touche "Départ/Pause" .

– Vous pouvez modifier la **température de lavage** pour une même type de textile.

Nota : Si la température atteinte par le cycle de lavage est plus élevée que votre nouveau choix, le chauffage de l'eau est immédiatement arrêté et le cycle continue.

– Vous pouvez modifier les **vitesses d'essorage**.

– Vous pouvez sélectionner un "Egouttage" ou un "Arrêt cuve pleine" pendant toute la durée du lavage.

– Vous pouvez activer l'option "Rinçage⁺"  jusqu'au début du rinçage (jusqu'à ce que le voyant "Rinçage" s'allume).

– Vous pouvez désactiver toutes les options pendant toute la durée du cycle dans la mesure où leur action n'est pas déjà terminée.

• Pendant la période précédant le départ effectif du cycle (lorsque vous avez choisi de retarder votre lavage).

– Toutes les modifications de programme sont prises en compte pendant la période d'attente d'un départ différé.

– Vous pouvez modifier la durée du "Départ différé" pendant toute la période d'attente précédant le départ effectif du cycle. Pour cela, appuyez sur les touches **Départ différé (+)** ou **(-)**  pour choisir une nouvelle valeur.

Nota :

Pendant cette période, le choix d'un nouveau temps annule la précédente sélection. La nouvelle durée choisie est prise en compte à partir de la dernière sélection.

– Si, pendant cette période, vous voulez annuler totalement le "départ différé", appuyez sur une des touches **Départ différé (+)** ou **(-)**  jusqu'à ce que le voyant "Départ différé" s'éteigne et que le voyant "Temps restant" s'allume. Ensuite, appuyez brièvement sur la touche "Départ/Pause" . Le cycle démarrera immédiatement.

– Vous pouvez activer ou modifier les options "Repassage facile" , "Prélavage" , "Intensif"  et "Rinçage⁺"  pendant toute la période d'attente d'un départ différé.

• En fin de cycle

Lorsque la machine affiche "StOP", vous pouvez programmer un nouveau cycle de lavage sans avoir à ramener le **sélecteur de programme**  sur la position "Arrêt" .

La machine est alors prête pour une nouvelle programmation.

• DÉTAILS DES PROGRAMMES

Les principaux programmes offerts par cette machine sont les suivants :

• OPTI A 39 min

Ce programme, à 40°C maxi, permet de laver en 39 minutes "chrono", une charge usuelle de coton et linge mixte de 3 kg, en garantissant un résultat de lavage parfait et une économie maximale d'énergie.

• COTON / EPONGE

Ce programme permet de laver tout votre linge en coton mais plus spécifiquement votre linge éponge pour lequel le programme essorage a été particulièrement étudié.

• COTON ECO

Ce programme vous permettra d'obtenir les meilleures performances de lavage, d'économie d'énergie et d'eau.



Important :

Si vous lavez du linge de couleur, ne dépassez pas la température de 60°C maxi.

Nota : Dans les premières minutes de ce programme, votre lave-linge estime automatiquement la charge de linge introduit. Il adapte en conséquence la consommation d'eau et la durée du programme pour un lavage parfait. De ce fait, la durée affichée du temps restant peut varier notablement une fois cette mesure effectuée.

• MIXTE

Pour une charge de linge composée de SYNTHÉTIQUES RÉSISTANTS ou FIBRES MÉLANGÉES.

• DÉLICAT / LAINE

Pour une charge de linge composée de VOILAGES, TEXTILES DÉLICATS, LINGE FRAGILE et LAINES "LAVABLES EN MACHINE".

Nota : Programme avec action mécanique faible, essorage très doux et cadences de brassage adaptées à la nature de ces textiles.

• FLASH 25 min

Ce programme, à 40°C maxi, vous permet de laver une charge de linge peu sale de 3 kg composée de COTON, BLANC, COULEURS ou SYNTHÉTIQUES RÉSISTANTS.

Sa durée est limitée à 25 minutes.

• LAVAGE MAIN

Pour une charge de linge composée de SOIE ou de TEXTILES PARTICULIÈREMENT DÉLICATS.

Nota : Programme avec action mécanique très faible et ne comportant pas d'essorage intermédiaires pendant les rinçages.

Le cycle se termine par une phase d'essorage très douce et progressive limitée à 600 tr/min.

• Rinçage

Rinçage, suivi au choix :

- soit d'un essorage avec vidange,
- soit d'une vidange seule (option "Egouttage"),
- soit d'un arrêt cuve pleine d'eau.



Important :

Dans le cas d'un "rinçage seul" suivi d'un essorage ou d'un "essorage seul", prenez garde de bien choisir une vitesse d'essorage adaptée à la nature du linge introduit dans la machine.

• Essorage

Ce programme permet d'essorer du linge à la vitesse de votre choix. Il est suivi d'une vidange.

• **DÉTAILS DES OPTIONS**

• **Pré lavage** 

Spécialement conçu pour du linge souillé (boue, sang, etc ...).

Un premier brassage à froid spécifique précède une phase de chauffage à 30°C. Ce brassage à froid permet d'enlever, avant chauffage, les particules souillant le linge.



Important :

Il est nécessaire, dans ce cas, de mettre aussi du détergent dans le bac " | " de la boîte à produits.

• **Intensif** 

Cette fonction améliore les performances de lavage et permet, en augmentant automatiquement la température du bain de lavage ainsi que les temps de brassage, de traiter les taches rebelles réputées difficiles.

• **Rinçage⁺** 

"Spécial peaux sensibles et allergiques" : permet d'ajouter un rinçage supplémentaire au cycle de lavage.

• **Repassage facile** 

Ce programme permet, par une réduction du brassage et un refroidissement contrôlé du bain de lavage, de limiter les plis sur le linge, et d'en faciliter ainsi le repassage.

• **AUTRES FONCTIONS**

• **OptiTime**

Parce qu'il n'est pas nécessaire de laver 1 kg de linge aussi longtemps qu'une pleine charge, votre appareil est équipé de plusieurs capteurs qui lui permettent de calculer automatiquement le temps nécessaire afin d'assurer le meilleur lavage en fonction de la quantité de linge introduite dans le tambour. La recette de lavage sera alors adaptée en réduisant le temps de lavage, le nombre de rinçages et la durée de l'essorage.

La durée de lavage pourra alors être réduite jusqu'à près de la moitié par rapport à une charge maximum.

Pour votre information : Le temps indiqué par l'appareil lors du choix de programme correspond à celui d'une charge moyenne. Ce temps sera d'abord ajusté après que l'appareil ait effectué les mesures, puis tout au long du programme en fonction des événements (surdosage de lessive ajoutant un rinçage supplémentaire, mauvais équilibrage de la charge dans le tambour lors de l'essorage, etc..).

• **Mémorisation Active**

Votre lave-linge mémorise vos habitudes de lavage. Pour chaque départ de programme, il enregistre la température, la vitesse et les options que vous utilisez le plus souvent et vous les propose dès la mise sous tension.



Important :

A la mise en service de votre appareil, il vous proposera, pour chaque programme, les paramètres du constructeur, mais il s'adaptera, après quelques cycles, à vos propres réglages.

• **Égouttage** 


Cette fonction, pour du linge très délicat, permet de supprimer l'essorage et de passer directement à la vidange du lave-linge.

• AUTRES FONCTIONS (suite)

• Arrêt cuve pleine

Cette fonction permet de retirer du linge de votre machine avant la phase d'essorage ou de différer cette phase ; ceci permettant à votre linge de rester dans l'eau afin d'éviter le froissage des textiles.

Nota : Lorsque la machine est arrêtée cuve pleine d'eau, le voyant de déroulement de cycle "Rinçage"  et l'indicateur de temps restant clignotent alternativement. L'afficheur  indique "00:00".



Ensuite :

– soit vous désirez faire une vidange avec essorage.

Dans ce cas, choisissez une vitesse d'essorage adaptée à la nature du linge, à l'aide de la touche "Essorage"  .

Appuyez sur la touche "Départ/Pause" . Le programme se terminera automatiquement.

– soit vous désirez faire une vidange seule.

Dans ce cas, à l'aide de la touche Essorage  , choisissez la fonction "Egouttage" (vitesse d'essorage "110").

Appuyez sur la touche "Départ/Pause" . Le programme se terminera automatiquement.

• Départ différé

Vous avez la possibilité de retarder le départ de votre programme afin de bénéficier du tarif heures creuses ou d'éviter que le linge ne reste trop longtemps dans le tambour en fin de cycle.

Pour avoir accès à cette fonction, appuyez sur la touche Départ différé (+)  .

Vous avez alors accès à la fonction "Heures Creuses" (HC) et, en appuyant de nouveau sur cette touche, à la fonction "Heures Creuses Silence" (HSCS), puis au réglage manuel du temps devant s'écouler avant le départ du cycle (1h, 2h, 3h).

Nota : La touche Départ différé (-)  vous permet de revenir en arrière en cours de réglage.

– Sélection "Heures Creuses" (HC)

En sélection "Heures Creuses", les cycles de lavage se dérouleront toujours pendant les périodes heures creuses du réseau (en général, la nuit).

– Sélection "Heures Creuses Silence" (HCS)

Identique à la sélection "Heures Creuses" à l'exception de l'arrêt du cycle avant l'essorage final, afin d'éviter le bruit généré par l'essorage durant la nuit.

Important :

 Après un cycle effectué en sélection "Heures Creuses Silence", vous devrez, le lendemain, sélectionner une vitesse d'essorage pour pouvoir terminer ce cycle.

Pour ces deux sélections, il est recommandé, si vous le connaissez, de renseigner votre code tarifaire "Heures Creuses" (voir page suivante, "Configuration de la fonction "Heures Creuses").

• AUTRES FONCTIONS (suite)

– Sélection manuelle du départ différé

Il vous est possible de choisir vous-même le temps devant s'écouler avant le départ effectif du cycle (le réglage se fait d'heure en heure).

Nota : Le temps restant avant le départ du cycle est décompté d'heure en heure jusqu'à 1 heure, puis de minute en minute entre 59 minutes et 1 minute.

• Configuration de la fonction "Heures Creuses"

Ceci vous permet de renseigner votre code tarifaire "Heures Creuses".

Le fait de renseigner votre code tarifaire permet au cycle de démarrer à l'heure exacte du basculement vers le tarif "Heures Creuses".

– Pour configurer la fonction "Heures Creuses" (HC et HCS), appuyez simultanément sur les deux touches **Départ différé** **E** (+) et (-) pendant quelques secondes. La machine vous propose d'office le mode "Auto".

Nota : Si vous ne connaissez pas votre code tarifaire "Heures Creuses", nous vous conseillons de rester en mode "Auto".

Important :

A la première utilisation en mode "Auto", la machine va tester en permanence le réseau pour s'aligner sur le bon code.

Il est possible alors, que le cycle de lavage ne démarre pas dans un délai raisonnable.

Nous vous conseillons dans ce cas, de laisser votre machine sous tension pendant 24 heures, sans annuler ou modifier votre programme, ceci afin de lui laisser le temps de balayer toute les plages "Heures Creuses" et lui permette de s'aligner sur le bon code.

– Par contre, si vous connaissez votre code (A, C, D, E ou Y), vous pouvez le sélectionner à l'aide des touches **Départ différé** **E** (+) et (-).

Information :

Durant toute la période d'attente, 4 petits segments s'allument successivement. A la fin de la période d'attente, le programme démarre et la machine décompte le temps restant avant la fin du cycle.

– Toujours à l'aide des touches **Départ différé** **E** (+) et (-), vous avez aussi la possibilité de supprimer l'accès à la fonction "Heures Creuses" (OFF).

Nota : Dans ce cas, chaque fois que vous voudrez faire un départ différé, vous n'aurez plus accès aux fonctions HC et HCS, même si vous bénéficiez d'un abonnement "Heures Creuses".

Vous conserverez, tout de même, la possibilité de régler manuellement votre "Départ différé".

– Lorsque vous avez sélectionné l'option qui vous convient, validez votre choix en appuyant sur la touche "**Départ/Pause**" **F**.

Important :

Si vous bénéficiez d'un abonnement avec Heures Creuses de jour, il est impératif, pour vous, de renseigner votre code tarifaire si vous voulez que le programme démarre pendant la période Heures Creuses de jour.

Information :

Pour connaître votre code tarifaire, si vous possédez un compteur à affichage électronique, il vous suffit d'appuyer sur la touche "SELECTION" de votre compteur jusqu'à ce qu'apparaisse un message de ce type : **2 HC A**.

La lettre qui suit l'indication "HC" vous donne votre code tarifaire.

Si vous ne possédez pas ce type de compteur, renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'électricité.

• **AUTRES FONCTIONS (suite)**

• **Indication du Temps restant**

– Pendant la programmation, l'afficheur ③ vous indique la durée estimée du programme, pour une charge standard (*).

(* Le temps indiqué par la machine en début de programme peut varier en cours de cycle :

– Après estimation de la charge de linge contenue dans le tambour.

– Si vous changez la température de lavage, si vous ajoutez ou supprimez des options, le temps sera recalculé et mis à jour sur l'afficheur.

– En cours de cycle, l'afficheur ③ vous indique en permanence le temps restant estimé avant la fin du cycle.

– En cas de coupure de courant pendant la phase de lavage, au retour du courant le temps affiché peut être inférieur à la durée réelle restante. Ce temps sera remis à jour au début de la phase de rinçage.

• **SÉCURITÉS AUTOMATIQUES**

• **Sécurité d'ouverture du couvercle**

– Dès que le cycle de lavage a démarré, le couvercle de votre appareil se verrouille.

– Dès que le cycle est terminé ou lorsque la machine est arrêtée cuve pleine d'eau, le couvercle se déverrouille.

– Si vous avez programmé un "Départ différé", le couvercle n'est pas verrouillé pendant toute la période d'attente précédant le départ du cycle.

– Si vous souhaitez ouvrir le couvercle pendant le cycle, appuyez brièvement sur la touche "Départ/Pause" et attendez au moins 1 à 2 minutes afin que la sécurité du couvercle se déverrouille.



Important :

Selon le moment du cycle où vous désirez ouvrir le couvercle, ce délai peut être plus long car il faut lui ajouter une période de refroidissement.

En effet, en cours de cycle, pour que la sécurité du couvercle se déverrouille, la température intérieure de la machine ne doit pas dépasser un certain seuil, ceci afin de vous éviter des brûlures graves.

• **Sécurité anti-mousse**

– Votre lave-linge sait détecter une trop forte production de mousse lors de l'essorage.

– À ce moment-là, l'essorage s'arrête et la machine est vidangée.

– Ensuite, le cycle reprend son cours en adaptant les cadences d'essorage et en ajoutant éventuellement un rinçage supplémentaire.

• **Sécurité des eaux**

– En cours de fonctionnement, le contrôle permanent du niveau d'eau prévient tout débordement éventuel.

• **Sécurité d'essorage**

– Votre lave-linge est équipé d'une sécurité qui peut limiter l'essorage lorsqu'une mauvaise répartition de la charge est détectée.

– Dans ce cas, votre linge peut être insuffisamment essoré. Répartissez alors, uniformément votre linge dans le tambour et programmez un nouvel essorage.

5 / INFORMATIONS RELATIVES AU NOUVEAU RÈGLEMENT UE

Conformément au règlement UE 1015/2010, vous trouverez ci-après des informations complémentaires sur le produit. Motif : directives sur les économies d'énergie auxquelles tous les appareils vendus dans l'UE doivent se conformer.

• CHOIX DE LA LESSIVE

Le symbole d'entretien du linge définit le bon choix de lessive, de la bonne température et du traitement adéquat du linge.

Type de textile		Programmes	Produits lessiviel
Linge blanc en coton		Coton 20°C - 90°C max.	Lessive avec produit blanchissant
Linge couleur en lin ou en coton		Coton 20°C - 60°C max.	Lessive couleur sans produit blanchissant
Synthétiques		Synthétiques 20°C - 60°C max.	Lessive couleur/délicat
Textiles délicats		Délicat/Soie 20°C - 40°C max.	Lessive pour linge délicat
Laine		Laine 20°C - 40°C max.	Lessive pour lainages

• INFORMATIONS PRODUIT

• Humidité résiduelle du linge

Pour connaître la classe d'efficacité d'essorage de votre appareil, consultez son label énergétique fourni avec celui-ci et reportez-vous au tableau ci-dessous :

Classe d'efficacité d'essorage	Humidité résiduelle D en %
A (très haute efficacité)	$D < 45$
B	$45 \leq D < 54$
C	$54 \leq D < 63$
D	$63 \leq D < 72$
E	$72 \leq D < 81$

5 / INFORMATIONS RELATIVES AU NOUVEAU RÈGLEMENT UE

• INFORMATIONS PRODUIT (suite)

• Programmes pour les essais selon règlement délégué (UE) 1061/2010

Ces programmes conviennent pour nettoyer les textiles en coton normalement sales, et sont les plus efficaces en ce qui concerne les consommations conjointes d'énergie et d'eau.

Classe et charge maximale selon modèle	Charge maximale de linge sec : 8 Kg			
	Programmes *	Classe	Consommations	
kWh			litres	
Coton Eco 60°C pleine charge	A+++	0,973	55	190
Coton Eco 60°C 1/2 charge	A+++	1,09	42	190
Coton Eco 40°C 1/2 charge	A+++	0,706	37	167

* Programmes sans option, essorage maxi.

Pour des raisons d'économie d'énergie, la température de lavage réelle peut différer de la température de programme indiquée.

• Consommation d'électricité en modes Arrêt et Laissé sur marche

Mode Arrêt :	< 0,5 W	Mode Laissé sur marche :	< 1,5 W
--------------	---------	--------------------------	---------

• NETTOYAGE DE LA BOÎTE À PRODUITS

Nettoyez régulièrement la boîte à produits.

Pour cela :

- Manoeuvrez le bouton vers l'avant et **retirez la boîte vers le haut** (Fig. 18).
- Passez l'ensemble sous le robinet d'eau chaude pour nettoyer parfaitement l'intérieur des bacs et des canaux d'entrée d'eau.
- Pour faciliter le nettoyage du bac assouplissant, ce dernier possède un **siphon amovible** (pièce de couleur). Veuillez à le repositionner parfaitement après le nettoyage.
- Remettez ensuite l'ensemble de la boîte à produits dans son logement en vous assurant qu'elle est bien positionnée.

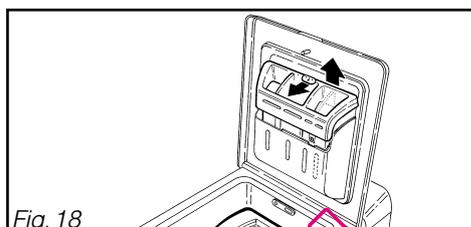


Fig. 18

• NETTOYAGE DU FILTRE DE POMPE

⚠ Important : Si vous ne nettoyez pas régulièrement le filtre de pompe, les performances de votre machine risquent d'en être affectées.

⚠ Important : Effectuez préalablement une vidange, puis débranchez la prise de courant.

Pour nettoyer le filtre de pompe :

- Retirez la plinthe (Fig. 19).
- Placez un récipient plat sous l'accès à la pompe.
- Si votre appareil en est muni, sortez le tuyau de purge en déclippant le bouchon du socle (Fig. 20).
- Ouvrez le bouchon à l'extrémité du tuyau et laissez l'eau s'écouler dans le récipient (Fig. 20).
- Refermez le bouchon en veillant à ce qu'il soit bien enfoncé et reclippez-le dans le socle.
- Dévissez le bouchon du filtre de la pompe de vidange (Fig. 21).
- Nettoyez le filtre.
- Pour le remettre en place, engagez-le en orientant, vers le haut, le petit ergot qui est sur la surface cylindrique (Fig. 22).
- Revissez le bouchon à fond (Fig. 22).
- Remontez la plinthe comme à l'origine.

⚠ Important : Lors du lavage suivant, vérifiez qu'il n'y ait aucune fuite au moment du remplissage.

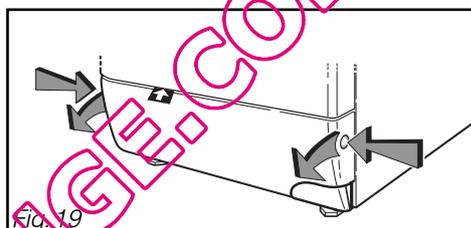


Fig. 19

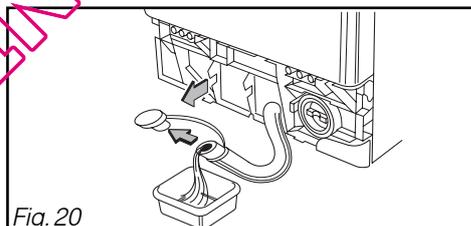


Fig. 20

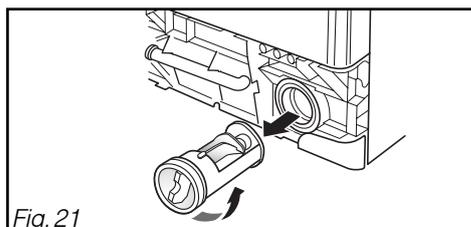


Fig. 21

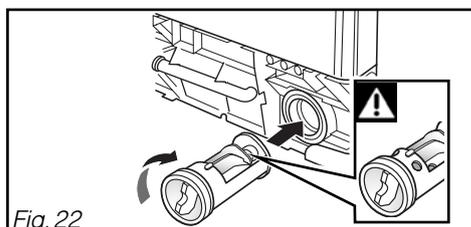


Fig. 22

• **ACCÈS AU FOND DE LA CUVE**

Démontage de l'aube du tambour :

Dans le cas où une pièce de linge tombe entre le tambour et la cuve :

- Fermez le tambour après l'avoir vidé.
- Faites tourner le tambour jusqu'à la fixation de l'aube.
- Dévissez et retirez les 2 vis **A** (empreinte TORX T20), l'aube tombe dans le tambour. Prenez la précaution de mettre une serviette éponge pour amortir sa chute (Fig. 23).
- Retournez et ouvrez le tambour.
- Récupérez la pièce tombée par les ouvertures libérées par le retrait de l'aube.
- Pour le remontage, engagez l'aube, de l'avant vers l'arrière, sur sa partie réceptrice.
- Fermez et tournez le tambour.
- Retenez l'aube pendant que vous remettez les vis.

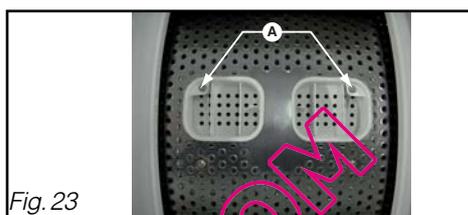


Fig. 23

• **NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL**

⚠ Important :

Pour le nettoyage du tableau de bord, de l'accès au tambour et de la carrosserie, utilisez une éponge ou un chiffon humidifié avec de l'eau et du savon liquide uniquement.

Dans tous les cas, **proscrite** (Fig. 24) :

- Les poudres abrasives
- Les éponges métalliques ou plastiques
- Les produits à base d'alcool (alcool, diluant etc ...).

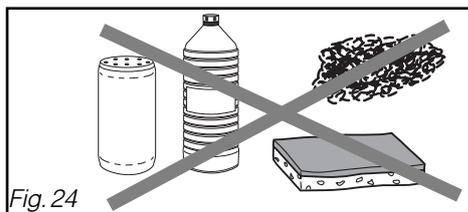


Fig. 24

• **ENTRETIENS DIVERS**

• **Entretien des pièces internes**

Pour garantir une meilleure hygiène, nous vous recommandons :

– de laisser le couvercle ouvert quelques temps après le lavage.

– de nettoyer, environ une fois par mois, les parties en plastique et en caoutchouc de l'accès à la cuve, à l'aide d'un produit légèrement chloré. Pour éliminer tous les résidus de ce produit, effectuez un rinçage.

– de faire un cycle de lavage à 90°C au moins une fois par mois.

• **Vérifications périodiques**

Nous vous recommandons de vérifier l'état des tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange. Si vous constatez le moindre fendillement, n'hésitez pas à les remplacer par des tuyaux identiques disponibles auprès du fabricant ou de son Service Après-Ventes.

• **Remplacement du tuyau d'alimentation en eau**

Au moment du changement, veillez au bon serrage et à la présence du joint aux deux extrémités.

• **Remplacement du cordon d'alimentation électrique**

 **Important :** Pour votre sécurité, cette opération doit impérativement être effectuée par le service après-vente du fabricant ou un professionnel qualifié.

• **Risque de gel**

En cas de risque de gel, débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et vidangez l'eau qui pourrait subsister dans le tuyau de vidange en plaçant ce dernier le plus bas possible dans une cuvette.



L'EXPERTISE DES PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PARTICULIERS

Pour préserver votre appareil, nous vous recommandons d'utiliser les produits d'entretien Clearit ; découvrez toute une gamme de produits et accessoires professionnels pour entretenir et améliorer la performance de vos appareils au quotidien. En vente sur www.clearit.com ou chez votre revendeur habituel.

7 / INCIDENTS POUVANT SURVENIR



Conseil :

Quelques incidents peuvent survenir lors de l'utilisation de votre lave-linge, voici des points à vérifier.

Problèmes :	Causes possibles / Remèdes :
Le cycle ne démarre pas :	<ul style="list-style-type: none"> - vous avez omis d'appuyer sur la touche "Départ" - l'appareil n'est plus alimenté en électricité : <ul style="list-style-type: none"> - vérifiez si la prise de courant est correctement branchée - vérifiez le disjoncteur, les fusibles - le robinet d'arrivée d'eau est fermé (d07) - le couvercle de l'appareil est mal fermé (d07) - la fonction pause est activée
Les touches sensibles sont inactives :	<ul style="list-style-type: none"> - la "Sécurité Enfant" est activée : désactivez-la en appuyant sur les touches correspondantes
L'afficheur est éteint :	<ul style="list-style-type: none"> - vérifiez si la prise de courant est correctement branchée - vérifiez si le disjoncteur est enclenché - votre appareil est en phase "Economies d'énergie" (extinction de l'affichage après 1h sans manipulation)
Fortes vibrations lors de l'essorage :	<ul style="list-style-type: none"> - votre appareil n'a pas été correctement débridé : vérifiez si toutes les cales servant au transport ont bien été retirées - le sol n'est pas horizontal - votre appareil n'est pas stable sur ses 4 pieds : ajustez le réglage des pieds.
Le linge n'est pas essoré ou est insuffisamment essoré :	<ul style="list-style-type: none"> - vous avez sélectionné un programme sans essorage, par exemple "Egouttage" - la sécurité d'essorage a détecté une mauvaise répartition du linge dans le tambour : détassez le linge et programmez un nouvel essorage

7 / INCIDENTS POUVANT SURVENIR



Important :

De manière générale et quelle que soit l'anomalie constatée, il convient d'arrêter la machine, de débrancher le cordon d'alimentation électrique et de fermer le robinet d'arrivée d'eau.

Problèmes :	Causes possibles / Remèdes :
Une flaque d'eau se forme autour de la machine :	 Danger : Retirez tout d'abord la prise de courant ou coupez le fusible correspondant et fermez le robinet d'arrivée d'eau. Pendant le fonctionnement de l'appareil, le contrôle constant du niveau empêche l'eau de déborder. Si, malgré cela, de l'eau sort de la machine, il se peut que : <ul style="list-style-type: none"> - la crosse de vidange soit mal positionnée dans le conduit d'évacuation - les raccordements du tuyau d'alimentation en eau sur la machine et sur le robinet ne soient pas étanches : vérifiez la présence des joints ainsi que le serrage des raccords - Nota : un excès de mousse a pu provoquer un débordement du trop plein : dans ce cas (fuite faible), essayez de reprogrammer un cycle sous surveillance et en réduisant la lessive. Si la fuite se reproduit, contactez votre Service Après-Vente
La machine ne vidange pas :	<ul style="list-style-type: none"> - vous avez programmé un "Arrêt cuve pleine" - la pompe ou le filtre de vidange sont obstrués : nettoyez ces derniers - le tuyau d'évacuation est plié ou écrasé
Le couvercle ne s'ouvre pas :	<ul style="list-style-type: none"> - le programme n'est pas encore terminé : le couvercle reste verrouillé pendant toute la durée du programme, et tant que la température de la machine reste trop élevée (cela peut prendre quelques minutes)

7 / INCIDENTS POUVANT SURVENIR

• INCIDENTS SIGNALÉS DEPANNABLES PAR VOUS-MÊME

Votre appareil détecte de lui-même certains incidents de fonctionnement et vous le signale par des messages particuliers qui apparaissent sur l'afficheur. Nous vous expliquons ci-dessous, comment remédier vous-même, et très facilement, à ces incidents :

Messages	Causes / Remèdes
d01	Défaut de remplissage. Vérifiez l'ouverture du robinet d'arrivée d'eau, puis appuyez de nouveau sur la touche "Départ" pour relancer le cycle.
d02	Défaut de vidange. Nettoyez le filtre de pompe (voir façon de procéder dans le chapitre "ENTRETIEN COURANT : Nettoyage du filtre"), puis appuyez de nouveau sur la touche "Départ" pour relancer le cycle.
d07	Défaut de verrouillage du couvercle. Vérifiez la fermeture du couvercle, puis appuyez de nouveau sur la touche "Départ" pour relancer le cycle.

 **Important :**
Si vous n'avez pu dépanner vous-même un des incidents ci-dessus, appelez votre dépanneur sans oublier de lui communiquer le message affiché (d01, d02,...) afin de lui faciliter la tâche.

 **Conseil :**
S'il s'est produit un incident de fonctionnement qui n'entre pas dans les cas cités ci-dessus, avant d'appeler un dépanneur, nous vous conseillons de procéder comme suit :
– mettez le sélecteur de programme sur la position "Arrêt" et débranchez la prise de courant pendant au moins 10 secondes.
– rebranchez la prise et relancez un cycle de lavage.
Si le défaut persiste, appelez votre dépanneur.

 **Important :**
Ne pas relancer de cycle de lavage, quand le tambour reste bloqué ou si vous constatez la présence d'eau autour de votre machine ou encore si vous constatez une odeur de brûlé.

• **INTERVENTIONS**

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique (Fig. 25).

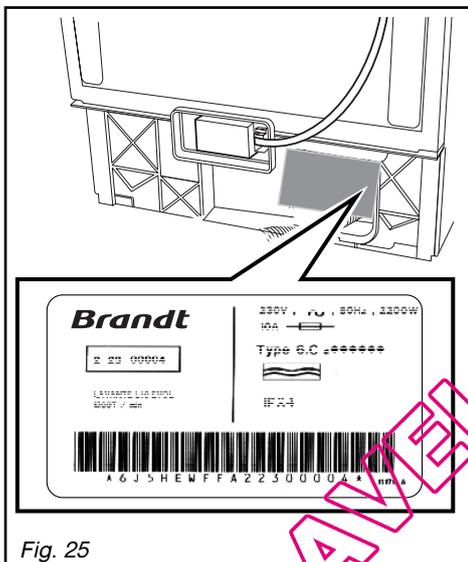


Fig. 25

PIÈCES D'ORIGINE

Lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de **pièces détachées certifiées d'origine**.



• **RELATIONS CONSOMMATEURS**

• **Pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :**

informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

• **Pour communiquer :**

nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

> Vous pouvez nous écrire :

Service Consommateurs BRANDT
BP 9526
95069 CERGY PONTOISE CEDEX

0892 02 88 01 *

0,337 € TTC / min à partir d'un poste fixe

> ou nous téléphoner au :

=> * tarif en vigueur au 1er avril 2004.

* Service fourni par FagorBrandt SAS, locataire-gérant, Etablissement de Cergy, 5/7 avenue des Béthunes, 95310 Saint Ouen l'Aumône SAS au capital social de 20 000 000 euros - RCS Nanterre 440 303 196.

QUELLAVELINGE.COM