

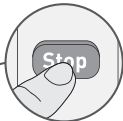
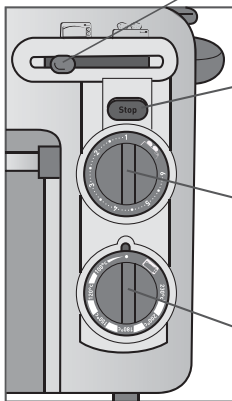








# SEB








TOAST'N GRILL






F  
NL  
D









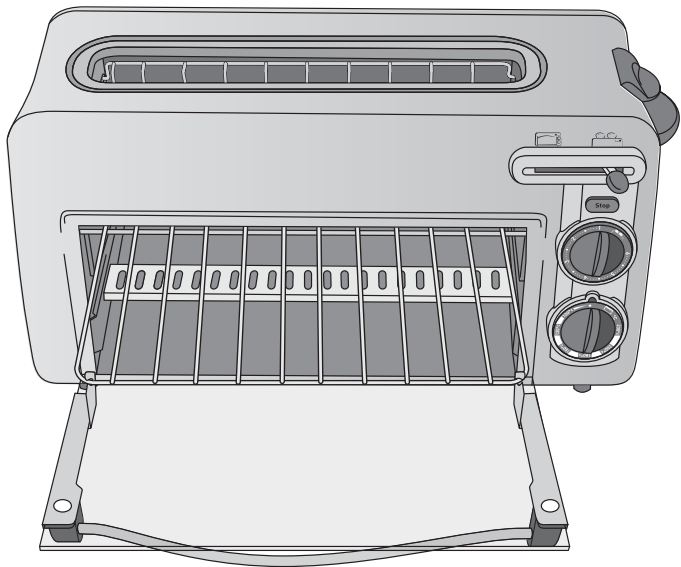

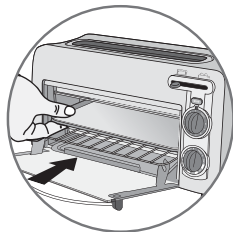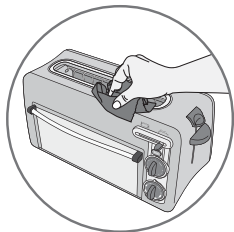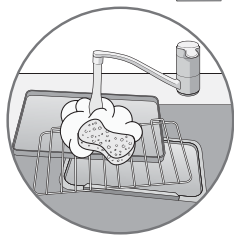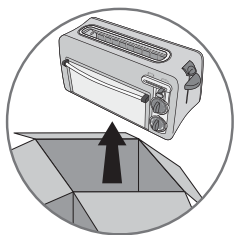



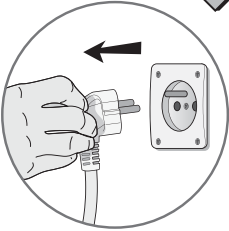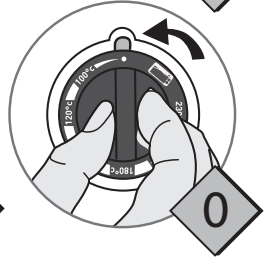
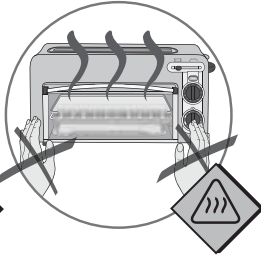
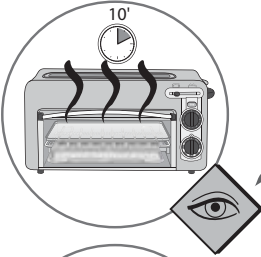
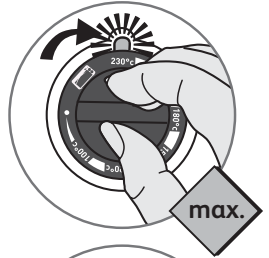
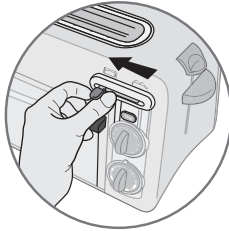
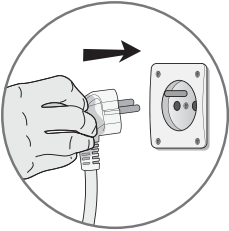


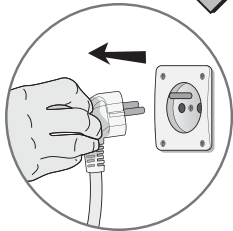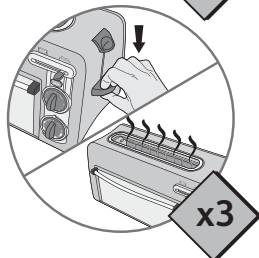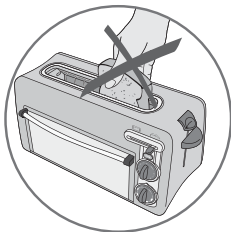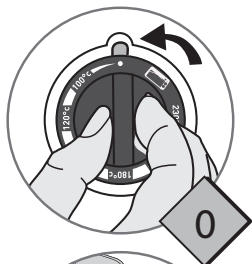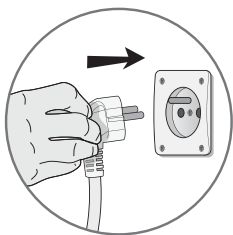

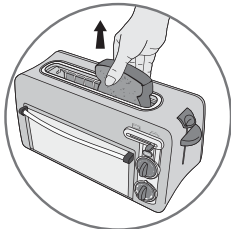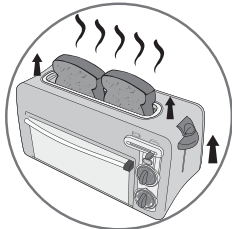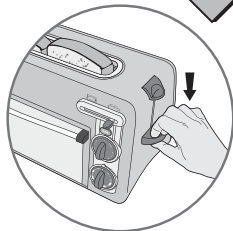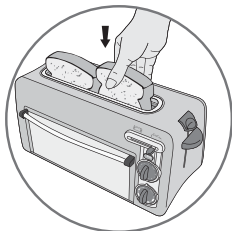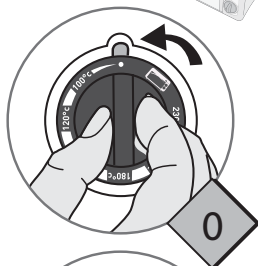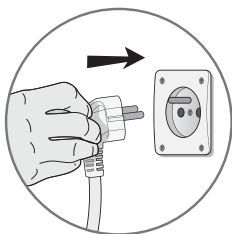

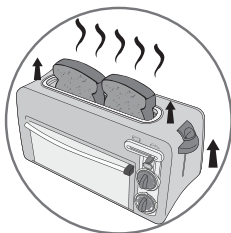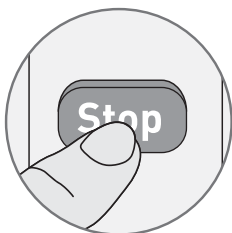





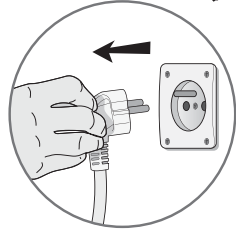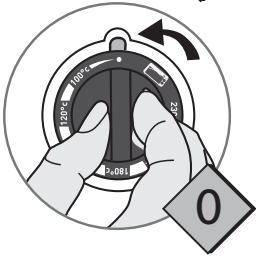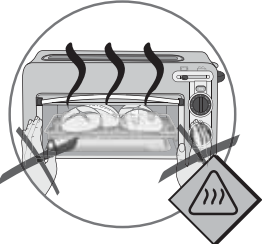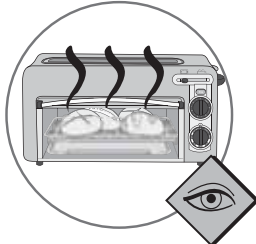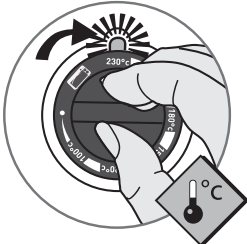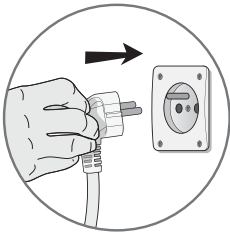





















stop/eject



























				
				 °C
		4 - 5 min	6 - 8 min	150
		5 - 7 min	7 - 9 min	150
16 cm maxi 		6 - 7 min	9 - 11 min	230
16 cm maxi 		5 - 7 min	7 - 9 min	230
		18 - 22 min	-	200
		-	25 - 30 min	230
		7 - 9 min	12 - 14 min	230
		6 - 7 min	-	230
		18 - 20 min	20 - 23 min	230
		7 - 8 min	7 - 8 min	230
		5 - 7 min	-	230
		7 - 9 min	-	180



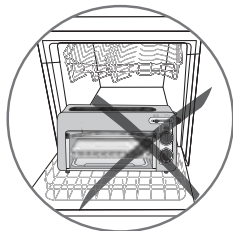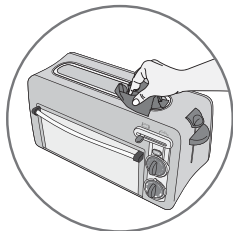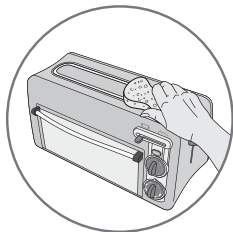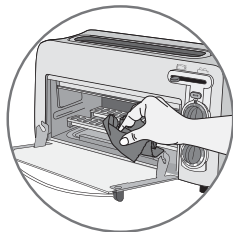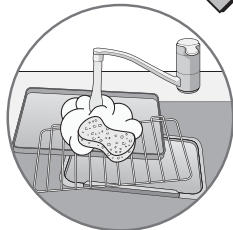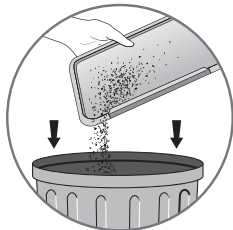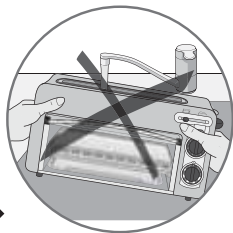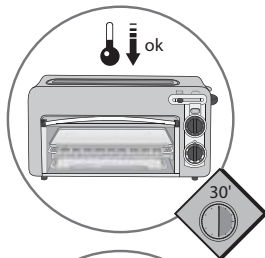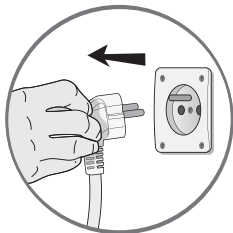

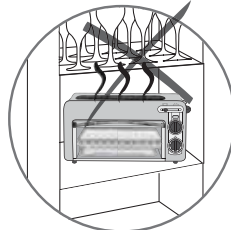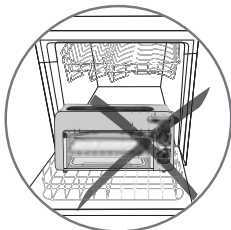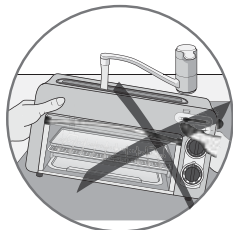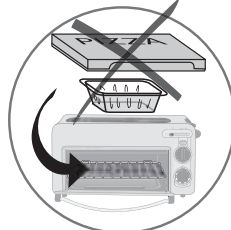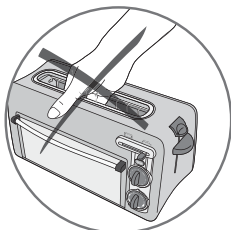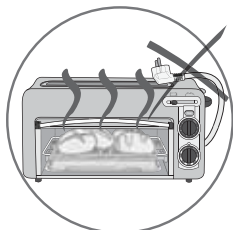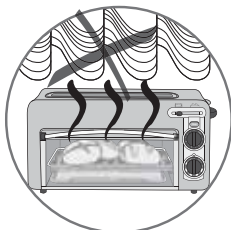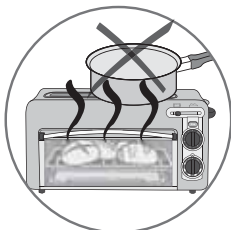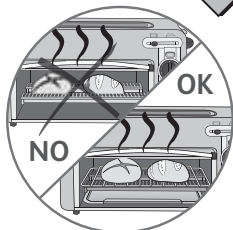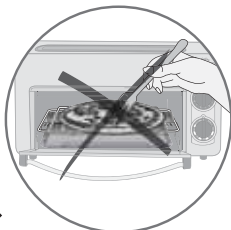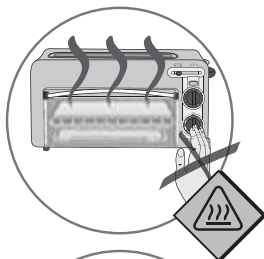

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### PRÉCAUTIONS IMPORTANTES :

• Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

**⚠ Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, compatibilité Electromagnétique, matériaux en contact avec des aliments, environnement...).**

**⚠ Ce produit est conforme à l'avis de la CSC du 2/12/04**

• Vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur l'appareil (courant alternatif seulement).

• Compte-tenu de la diversité des normes en vigueur, si l'appareil est utilisé dans un pays différent de celui où il a été acheté, faites-le vérifier par une station service agréée (voir liste jointe).

• Assurez-vous que l'installation électrique est conforme aux normes en vigueur et suffisante pour alimenter un appareil de cette puissance.

• Branchez toujours l'appareil sur une prise reliée à la terre.

• N'utilisez qu'une rallonge en bon état, avec une prise de terre reliée à la terre, et avec un fil conducteur de section au moins égale au fil fourni avec le produit.

### PRÉVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, un certain nombre de règles élémentaires doivent être respectées, en particulier les suivantes :

#### À FAIRE

• Lisez entièrement le mode d'emploi et suivez attentivement les instructions d'utilisation.

• L'appareil doit être exclusivement en position debout, jamais couché, incliné ou à l'envers pour son fonctionnement.

**⚠ Enlevez régulièrement les miettes.**

• Le bouton de commande du chariot doit être dans la position haute quand vous branchez ou débranchez votre appareil.

• Débranchez l'appareil quand il ne sert pas et avant de le nettoyer. Attendez qu'il refroidisse pour le nettoyer ou avant de le ranger.

• En fin de cycle, si les tranches de pain restaient coincées entre les grilles, débranchez, et attendez que l'appareil refroidisse avant de retirer le pain.

• Débranchez l'appareil si une anomalie de fonctionnement se produisait.

• Utilisez un plan de travail stable à l'abri des projections d'eau et en aucun cas dans une niche de cuisine intégrée.

#### À NE PAS FAIRE

• Ne rangez pas le cordon ou la prise dans l'appareil entre les grilles.

• Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon.

• Ne portez pas ou ne déplacez pas l'appareil pendant l'utilisation.

**⚠ Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.**

**⚠ Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**

• Cet appareil n'est pas prévu pour être encastré. Placez votre four sur un plan de travail stable ou sur un meuble de cuisine qui supporte une température d'au moins 90°C. Laissez une libre circulation de l'air tout autour de votre appareil.

• Il est normal qu'un léger dégagement de fumée ou odeurs de neuf se dégagent lorsque vous utilisez votre appareil pour la première fois, ce phénomène tout à fait normal disparaîtra rapidement.

• Nous vous conseillons de faire fonctionner la première fois votre four à vide (sans grille), pendant 10 minutes environ.

• Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance et particulièrement à chaque premier grillage ou changement de réglage.

• N'utilisez pas l'appareil pour tout autre usage que celui pour lequel il a été conçu.

• Ne touchez pas les parties métalliques ou chaudes de l'appareil en cours d'utilisation.

• N'utilisez pas ou n'introduisez pas dans le grille-pain d'ustensiles en métal qui pourraient provoquer des courts-circuits (cuillère, couteau...).

• N'ajoutez pas au grille-pain des accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant car cela peut-être dangereux.

• Afin d'éviter les chocs électriques, ne plongez pas dans l'eau le fil électrique, la prise de courant ou tout l'appareil.

• Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou à proximité d'éléments

électriques. Ne le mettez pas sur d'autres appareils.

⚠️ **Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.**

⚠️ **Cet appareil électrique fonctionne avec des températures élevées qui pourraient occasionner des brûlures. Ne touchez pas les parties métalliques ni la vitre.**

⚠️ **La température de la porte et de la surface extérieure peut-être élevée lorsque l'appareil fonctionne.**

⚠️ **Utilisez les poignées et boutons. Utilisez des gants, si nécessaire.**

• Manipulez avec précaution la porte de votre four : tout choc brutal ou contraintes thermiques excessives peuvent générer la casse de la vitre. Celle-ci est en verre trempé afin d'éviter tout risque de projection et, donc tout danger pour l'utilisateur.

• Ne rangez pas de produits inflammables à proximité ou sous le meuble où est placé l'appareil.

• Ne faites pas fonctionner l'appareil sous un meuble mural, une étagère, ou à proximité de matériaux inflammables tels que stores, rideaux, tentures...

• Ne mettez pas de feuille d'aluminium sous l'appareil pour protéger le plan de travail, ni entre les éléments chauffants, ni en contact avec les parois intérieures ou les résistances, vous risqueriez d'endommager gravement le fonctionnement du four ou dégrader le plan de travail.

• N'introduisez rien dans les ouïes de ventilation, ne les obstruez pas.

⚠️ **Ne grillez pas de pains susceptibles de fondre (avec glaçage) ou de couler dans le toaster, ne grillez pas de petits morceaux de pain ou croutons, cela pourrait causer des dommages ou un risque de feu.**

⚠️ **N'introduisez pas dans l'appareil des trop grosses tranches de pain susceptibles de coincer le mécanisme du grille-pain.**

• N'utilisez pas l'appareil si :

- celui-ci a un cordon défectueux ou endommagé,

- l'appareil est tombé et présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement.

Dans chacun de ces cas, l'appareil doit être envoyé au centre de service après vente agréé le plus proche, afin d'éviter tout danger. Consultez la garantie.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• Ne laissez pas le cordon pendre dans le vide

ou toucher à toutes surfaces brûlantes.

• N'utilisez l'appareil que dans la maison. Evitez les lieux humides.

• Ne posez pas votre appareil sur toutes surfaces chaudes, ni trop près d'un four chaud.

• Ne pas couvrir l'appareil pendant son fonctionnement.

⚠️ **Le pain peut brûler, aussi l'appareil ne doit pas être utilisé à proximité ou en dessous de rideaux et autres matériaux combustibles (étagères, meubles...).**

• L'appareil doit être utilisé sous surveillance.

• Ne placez jamais de papier, carton ou plastique dans, sur ou sous l'appareil.

⚠️ **S'il arrivait que certaines parties du produit s'enflamment, ne tentez jamais de les éteindre avec de l'eau. Débranchez l'appareil et étouffez les flammes avec un linge humide.**

• Ne tentez jamais d'enlever le pain lorsque le cycle de grillage est enclenché.

• N'utilisez pas votre appareil comme source de chaleur ou de séchage.

• N'utilisez pas le grille-pain pour cuire, griller, réchauffer ou décongeler des plats surgelés.

• N'utilisez pas l'appareil simultanément pour le grillage du pain et le réchauffage des viennoiseries.

• Pour l'entretien, n'utilisez ni produit agressif (décapant à base de soude, produit d'entretien des métaux, eau de javel etc.), ni d'ustensiles métalliques, ni d'éponge grattoir, ni de tampon abrasif.

• Pour les appareils avec décoration métallique : ne pas utiliser de produits d'entretien spécifiques pour métaux (inox, cuivre...), mais un chiffon doux avec un produit nettoyant les vitres.

• Pour votre sécurité, ne démontez jamais l'appareil par vous même ; faites appel à un Centre Service Agréé.

Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du fabricant.

## GARDEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES

### Participons à la protection de l'environnement !



① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

➔ Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.