

**Canon**

➤ Vous pouvez procéder comme suit

➤ Numérisation

➤ Dépannage

➤ Spécifications

➤ Utilisation des manuels en ligne, procédures d'impression

➤ Avant d'utiliser votre produit

➤ Obtention de la dernière version de ScanGear (pilote du scanner)

MC-6797-V1.00

## Vous pouvez procéder comme suit



### Numériser en détectant automatiquement le type de support.

Le scanner numérise automatiquement sur la base des paramètres préconisés en fonction du support à numériser.

---



### Numériser un film

Vous pouvez numériser des photographies à partir de votre film.


---



### Numériser plusieurs éléments à la fois

Vous pouvez numériser plusieurs éléments à la fois.

---

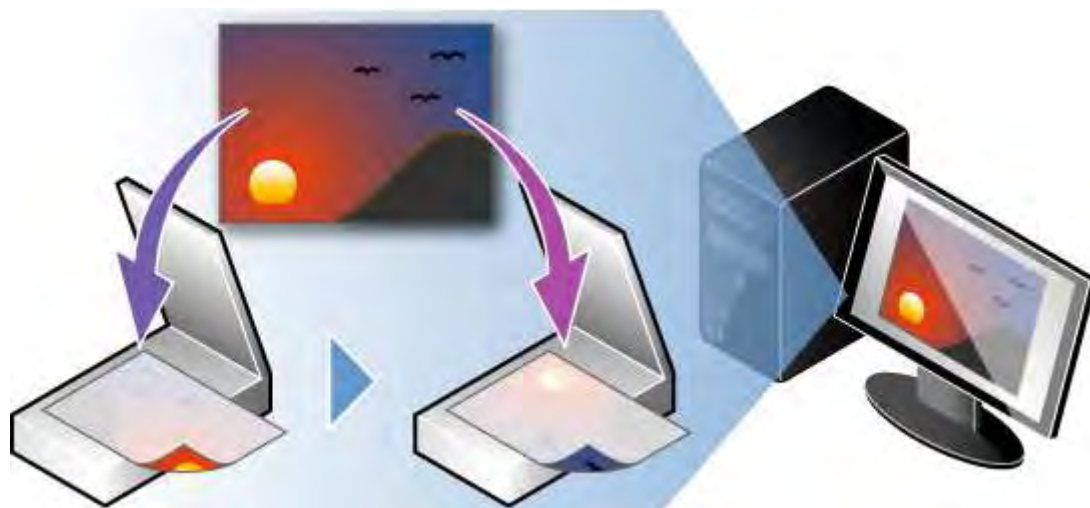

### Numériser des éléments plus grands que la vitre

Vous pouvez numériser des éléments plus grands que la vitre.



### Logiciels utiles

Vous pouvez aisément utiliser les fonctions pratiques du logiciel fourni.



### Fonction d'intégration aux services de stockage en ligne

Vous pouvez aisément charger sur le Web des images numérisées.

A001

## Logiciels utiles

Les logiciels utiles suivants peuvent être utilisés avec la machine.

- [My Image Garden](#)
- [Quick Menu](#)

### My Image Garden

My Image Garden est une application qui permet d'utiliser les photos prises à l'aide d'appareils photo numériques, ainsi que d'autres images enregistrées sur votre ordinateur, de nombreuses façons et à différentes fins. Vous pouvez organiser aisément un nombre imposant d'images ou créer des collages, des cartes et d'autres éléments à partir de vos photos préférées, et les imprimer. Vous pouvez également réaliser des numérisations en un seul clic.



Cliquez ici : [My Image Garden](#)



➔ [Guide My Image Garden](#)

### ▶ Important


- Une Canon imprimante compatible My Image Garden est nécessaire pour imprimer les images et les éléments.

### Quick Menu

Quick Menu est une application qui permet d'ouvrir aisément les applications et les manuels fournis avec la machine, ou d'accéder rapidement aux informations en ligne sur le produit. De plus, si Image Display est également installé, vous pouvez consulter des modèles de collages, ainsi que d'autres éléments, créés automatiquement par la fonction de recommandation d'éléments de My Image Garden, et générer des diaporamas avec les images enregistrées sur l'ordinateur.



## Remarque

- Par défaut, Quick Menu démarre automatiquement au démarrage de l'ordinateur.
- Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > **Canon Utilities** > **Quick Menu**, puis cliquez sur **Quick Menu**.
- Si Image Display n'apparaît pas même lorsque Quick Menu est démarré, cliquez sur l'icône  (Démarrer Image Display). Si My Image Garden n'est pas installé, l'application sera téléchargée et installée. Il est nécessaire de disposer d'une connexion Internet pour télécharger le logiciel. Frais de connexion à Internet applicables.
- L'ordinateur doit être connecté à Internet pour accéder au site Web et obtenir des informations utiles, etc. Frais de connexion à Internet applicables.
- Consultez l'Aide de Quick Menu pour en savoir plus sur Quick Menu.  
Pour afficher l'Aide, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Quick Menu, puis sélectionnez Aide dans le menu contextuel.
- Pour utiliser la fonction de recommandation d'éléments de My Image Garden, vous devez enregistrer des informations au préalable. Pour plus d'informations, consultez le manuel de My Image Garden.

Haut de la page ▲



## Numérisation

- Numérisation à partir d'un ordinateur
  - Numérisation à l'aide d'IJ Scan Utility
  - Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear)
  - Informations utiles sur la numérisation
  - Autres méthodes de numérisation
  - Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)
  - Mise en place des films lors de la numérisation à partir d'un ordinateur
  - Logiciels utiles
- Numérisation à l'aide des boutons du scanner
  - Description des boutons du scanner
  - Numérisation et enregistrement d'éléments en fichiers PDF (boutons PDF)
  - Numérisation d'éléments et enregistrement d'images numérisées (bouton AUTO SCAN)
  - Numérisation et impression/copie d'éléments (bouton COPIE)
  - Numérisation et insertion d'éléments dans un message électronique (bouton E-MAIL)
  - Paramètres de boutons de scanner
  - Paramètres de boutons de scanner de IJ Scan Utility

[Haut de la page ▲](#)

## Numérisation à partir d'un ordinateur

- [Numérisation à l'aide d'IJ Scan Utility](#)
- [Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez \(ScanGear\)](#)
- [Informations utiles sur la numérisation](#)
- [Autres méthodes de numérisation](#)
- [Mise en place des éléments \(lors de la numérisation à partir d'un ordinateur\)](#)
- [Mise en place des films lors de la numérisation à partir d'un ordinateur](#)
- [Logiciels utiles](#)

[Haut de la page ▲](#)

MA-9545-V1.00

[IJ Scan Utility](#)

## Numérisation avec IJ Scan Utility

- [Qu'est-ce que IJ Scan Utility \(logiciel du scanner\) ?](#)
- [Démarrage de IJ Scan Utility](#)
- [Numérisation facile avec la numérisation automatique](#)
- [Numérisation de photos](#)
- [Numérisation de documents](#)
- [Numérisation de films](#)
- [Numérisation à l'aide des paramètres favoris](#)
- [Numérisation d'éléments plus grands que la vitre \(Image panorama\)](#)
- [Numérisation de plusieurs éléments simultanément](#)
- [Enregistrement après vérification des résultats de la numérisation](#)
- [Envoi d'images numérisées par courrier électronique](#)
- [Extraction de texte à partir d'images numérisées \(OCR\)](#)
- [Écrans de IJ Scan Utility](#)

[Haut de la page ▲](#)




S102

## Qu'est-ce que IJ Scan Utility (logiciel du scanner) ?

IJ Scan Utility est une application qui permet de numériser facilement des photos, des documents, etc.

Vous pouvez réaliser plusieurs opérations, telles que l'enregistrement, etc., en une seule fois en cliquant simplement sur l'icône correspondante sur l'écran principal IJ Scan Utility.

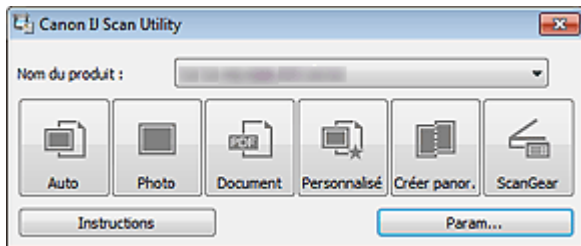

### Capacités de l'utilitaire IJ Scan Utility

#### Numérisez facilement en fonction de l'objectif visé

Vous pouvez lancer une numérisation en cliquant simplement sur une icône telle que Auto pour numériser facilement, Photo pour numériser en utilisant les paramètres appropriés aux photos, ou Document pour améliorer la netteté du texte d'un document ou d'un magazine et bénéficier d'une meilleure lisibilité, en fonction du type d'élément ou du but recherché.

#### Remarque

- Consultez la section « [Écran principal de IJ Scan Utility](#) » pour en savoir plus sur l'écran principal de IJ Scan Utility.

#### Enregistrement automatique des images numérisées


Les images numérisées sont automatiquement enregistrées dans un dossier prédéfini. Vous pouvez modifier le dossier selon vos besoins.

#### Remarque

- Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :
  - Windows 7 : dossier Mes documents
  - Windows Vista : dossier Documents
  - Windows XP : dossier Mes documents
- Consultez la section « [Boîte de dialogue Paramètres](#) » pour en savoir plus sur la spécification d'un dossier.

#### Intégration avec les applications

Vous pouvez utiliser les images numérisées dans d'autres applications : affichez-les dans votre application préférée, joignez-les à des courriers électroniques, extrayez le texte des images, etc.

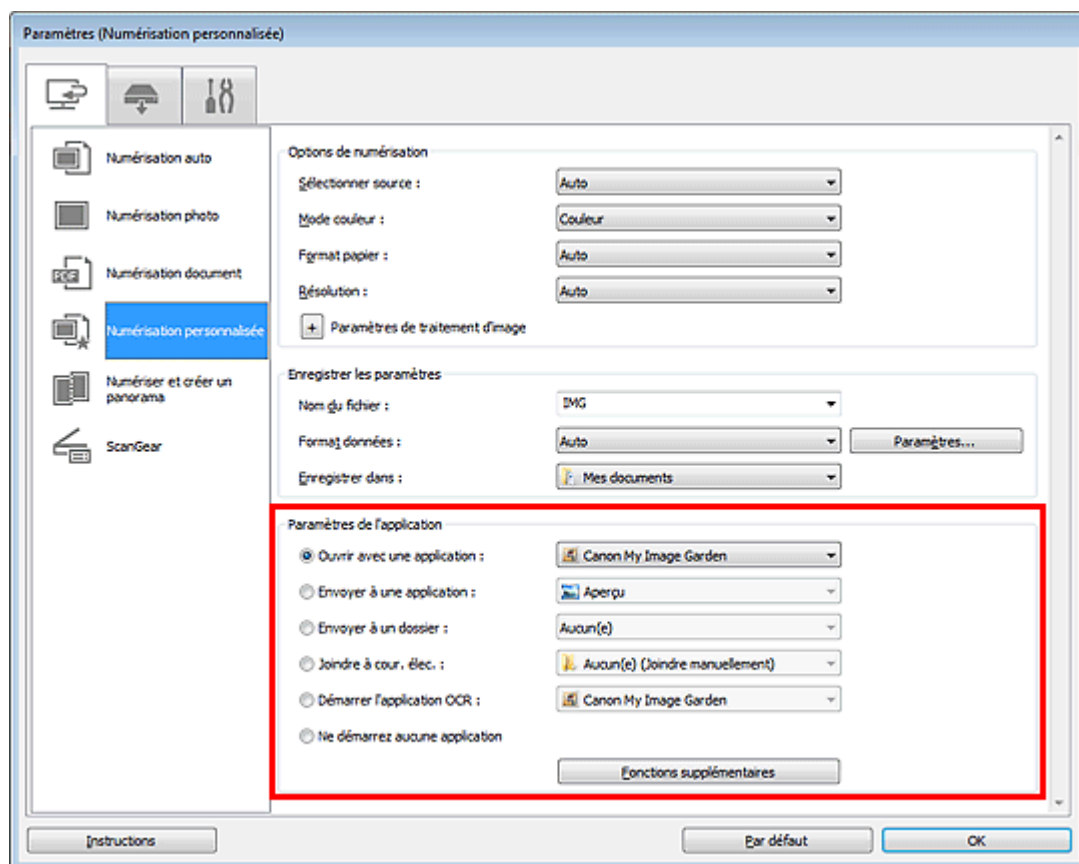

### Important

- Certaines fonctions sont uniquement disponibles lorsque My Image Garden est installé.

### Remarque

- Consultez la section « [Boîte de dialogue Paramètres](#) » pour en savoir plus sur la définition des applications dans lesquelles effectuer l'intégration.

Haut de la page ▲

---

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec IJ Scan Utility  
> Démarrage de IJ Scan Utility


---

S001

[IJ Scan Utility](#)

## Démarrage de IJ Scan Utility

Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > **Canon Utilities** > **IJ Scan Utility** > **IJ Scan Utility** pour démarrer IJ Scan Utility.

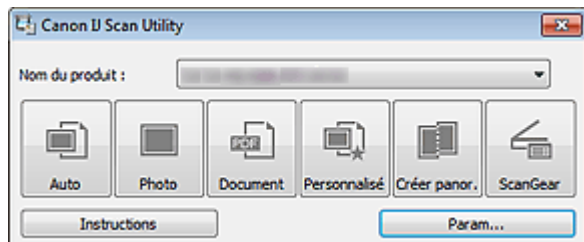

[Haut de la page ▲](#)

S002

IJ Scan Utility


## Numérisation facile avec la numérisation automatique

Vous pouvez numériser facilement en détectant automatiquement le type d'élément.

### Important

- Les types d'éléments suivants peuvent ne pas être numérisés correctement. Dans ce cas, ajustez les cadres de découpe (zones de numérisation) dans la vue de l'image entière de ScanGear (pilote du scanner) et relancez la numérisation.
    - Photographies avec un arrière-plan très pâle
    - Les éléments imprimés sur du papier blanc, des documents manuscrits, des cartes de visite, etc.
    - Éléments fins
    - Éléments épais
- ➔ Ajustement des cadres de découpe

- Assurez-vous que votre scanner est sous tension.
- Placez les éléments sur la vitre de votre scanner.  
➔ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)
- Démarrez IJ Scan Utility.  
➔ Démarrage de IJ Scan Utility
- Cliquez sur Auto.

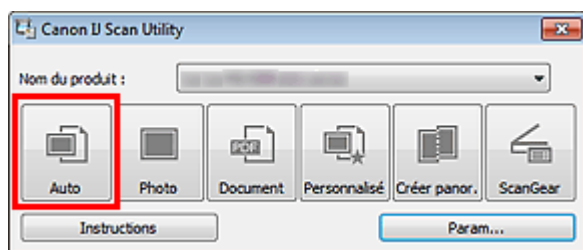

La numérisation commence.

### Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.
- Pour appliquer les corrections appropriées selon le type d'élément, cliquez sur Param..., puis cochez la case Appliquer la correction d'image recommandée dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto).
- Les images numérisées sont enregistrées dans le dossier défini pour Enregistrer dans dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto), que vous pouvez afficher en cliquant sur Param.... Dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto), vous pouvez également modifier les paramètres de numérisation avancés.  
➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto)
- Reportez-vous aux pages suivantes pour numériser en précisant le type d'élément.
  - ➔ Numérisation de photos
  - ➔ Numérisation de documents
  - ➔ Numérisation à l'aide des paramètres favoris

S003

**IJ Scan Utility**

## Numérisation de photos

Vous pouvez numériser les photos placées sur la vitre en utilisant les paramètres appropriés.

**1.** Placez la photo sur la vitre.

➔ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

**2.** Démarrez IJ Scan Utility.


➔ Démarrage de IJ Scan Utility

**3.** Cliquez sur Param..., sélectionnez la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo), puis indiquez le format de l'élément, la résolution, etc. de manière appropriée.

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo)

Une fois les paramètres définis, cliquez sur OK.

**4.** Cliquez sur Photo.

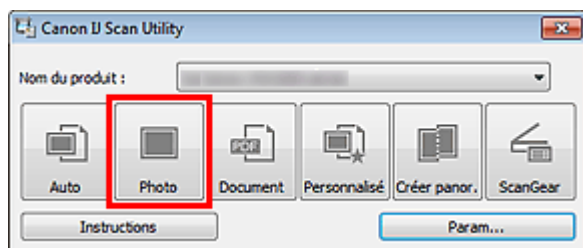

La numérisation commence.

### Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.
- Les images numérisées sont enregistrées dans le dossier défini pour Enregistrer dans dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo), que vous pouvez afficher en cliquant sur Param.... Dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo), vous pouvez également définir les paramètres de numérisation avancés.

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo)

Haut de la page ▲

S004

**IJ Scan Utility**

## Numérisation de documents

Vous pouvez numériser les éléments placés sur la vitre en utilisant les paramètres appropriés aux documents.

### 1. Placez l'élément sur la vitre.

➔ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

### 2. Démarrez IJ Scan Utility.


➔ Démarrage de IJ Scan Utility

### 3. Cliquez sur Param..., sélectionnez la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document), puis indiquez le format de l'élément, la résolution, etc. de manière appropriée.

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)

Une fois les paramètres définis, cliquez sur OK.

### 4. Cliquez sur Document.

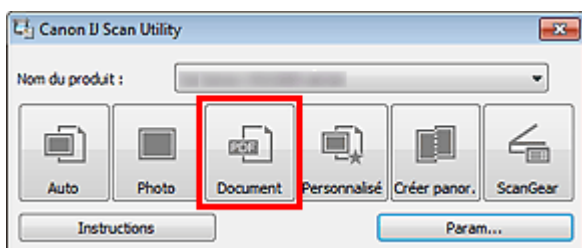

La numérisation commence.

### Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.
- Les images numérisées sont enregistrées dans le dossier défini pour Enregistrer dans dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document), que vous pouvez afficher en cliquant sur Param.... Dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document), vous pouvez également définir les paramètres de numérisation avancés.

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)

Haut de la page ▲

S005

IJ Scan Utility

## Numérisation de films

Votre scanner prend en charge les bandes de film positif et négatif 35 mm (état standard des films développés, avec six cadres sur chaque bande), ainsi que les diapositives montées positives 35 mm (un cadre par diapositive montée).

Vous pouvez numériser jusqu'à douze trames de bande de film ou quatre trames de diapositives montées à la suite.



Bande de film 35 mm



Diapositives montées 35 mm

### Remarque

- Pour numériser un film après en avoir visualisé l'aperçu ou pour numériser en qualité supérieure en spécifiant les paramètres en détail, numériser avec ScanGear (pilote du scanner).
- Pour numériser un film noir et blanc ou au format 120, utilisez l'onglet Mode avancé de ScanGear.
- Pour effectuer la numérisation à une résolution supérieure à 4 800 ppp, utilisez l'onglet Mode avancé de ScanGear.
  - ➔ [Numérisation de films en Mode avancé](#)
- Les écrans de numérisation avec les paramètres préférés sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes.


#### 1. Placez le film sur la vitre.

➔ [Mise en place des films lors de la numérisation à partir d'un ordinateur](#)

#### 2. Démarrez IJ Scan Utility.


➔ [Démarrage de IJ Scan Utility](#)

#### 3. Cliquez sur Param....

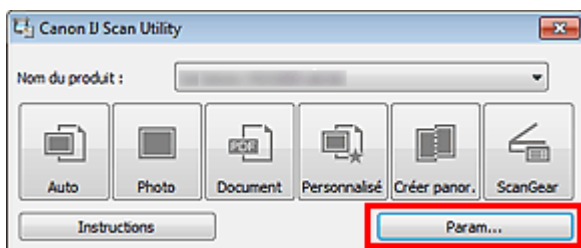


La boîte de dialogue Paramètres apparaît.

#### 4. Cliquez sur Numérisation personnalisée.

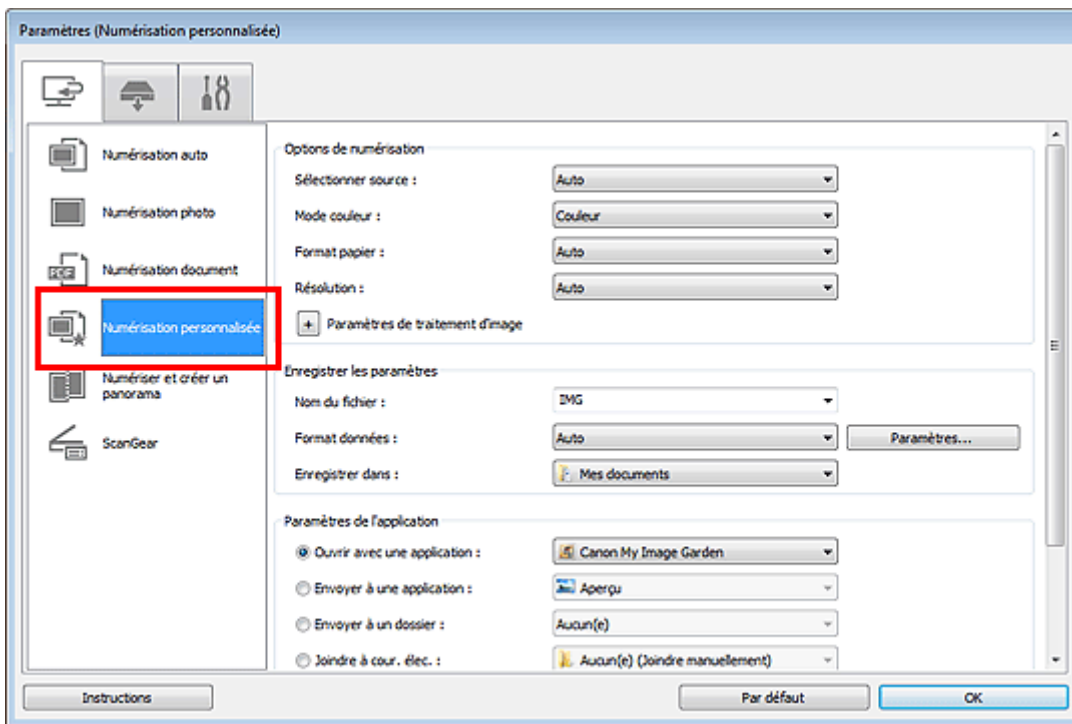

5. Sélectionnez la valeur Film dans Sélectionner source.

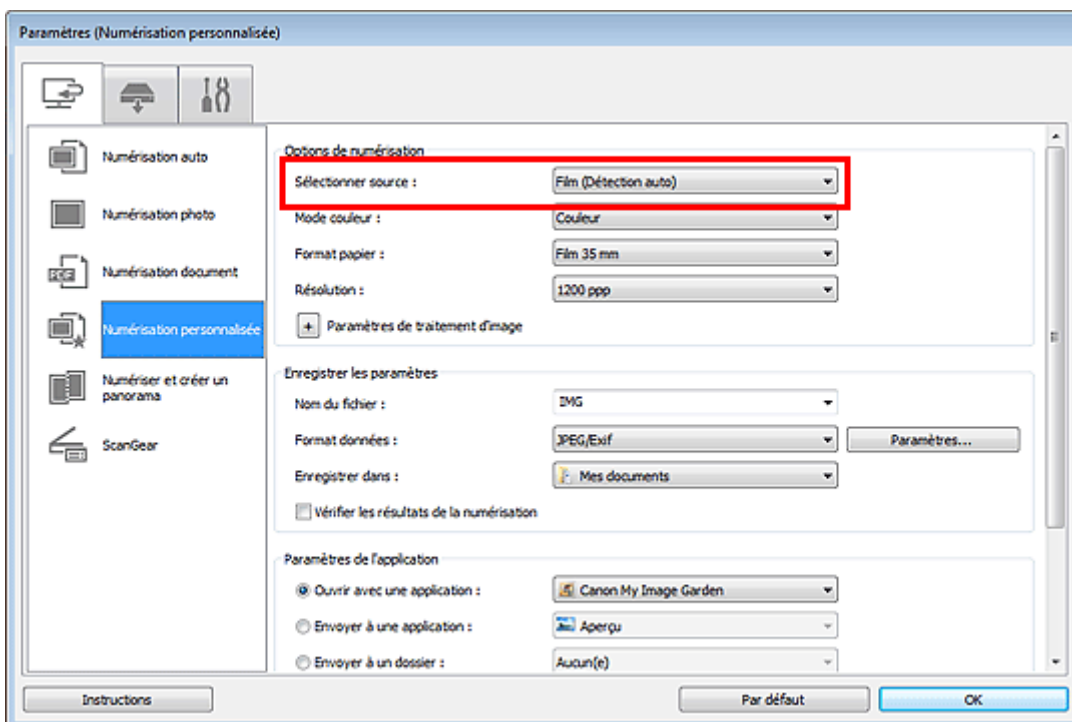


6. Paramétrez le mode couleur, la résolution, etc. selon vos besoins.

→ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)

Une fois les paramètres définis, cliquez sur OK.

7. Cliquez sur Personnalisé.

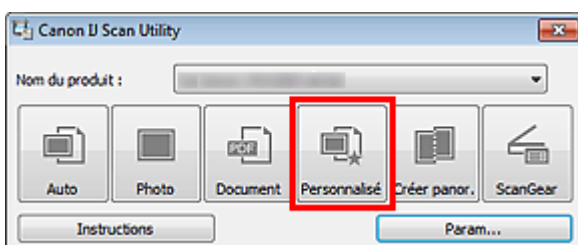



La numérisation commence.

### Important

- Si vous ne parvenez pas à numériser correctement un film, utilisez ScanGear.

### Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.
- Les images numérisées sont enregistrées dans le dossier défini pour Enregistrer dans dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée), que vous pouvez afficher en cliquant sur Param.... Dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée), vous pouvez également définir les paramètres de numérisation avancés.
  - ➔ [Boîte de dialogue Paramètres \(Numérisation personnalisée\)](#)

Haut de la page ▲

S006

**IJ Scan Utility**

## Numérisation à l'aide des paramètres favoris

Vous pouvez numériser les éléments placés sur la vitre en utilisant les paramètres favoris enregistrés au préalable.

Cela est utile pour enregistrer les paramètres fréquemment utilisés ou lorsque vous définissez des paramètres de numérisation en détail.

### 1. Démarrez IJ Scan Utility.

➔ Démarrage de IJ Scan Utility

### 2. Cliquez sur Param..., sélectionnez la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée), puis indiquez le type de l'élément, la résolution, etc.

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)

Une fois les paramètres définis, cliquez sur OK.


#### Remarque

- Une fois les paramètres définis, vous pourrez effectuer vos numérisations avec les mêmes paramètres la prochaine fois.

### 3. Placez l'élément sur la vitre.

➔ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

### 4. Cliquez sur Personnalisé.

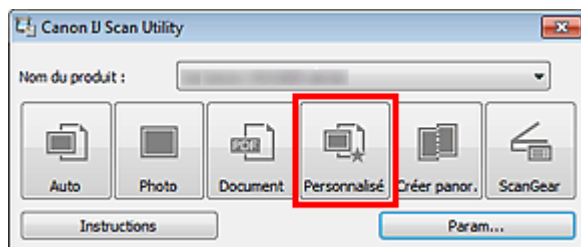

La numérisation commence.

#### Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.
- Les images numérisées sont enregistrées dans le dossier défini pour Enregistrer dans dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée), que vous pouvez afficher en cliquant sur Param.... Dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée), vous pouvez également définir les paramètres de numérisation avancés.

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)

Haut de la page ▲

S007

IJ Scan Utility

## Numérisation d'éléments plus grands que la vitre (Image panorama)

Vous pouvez numériser la moitié gauche et la moitié droite d'un élément plus grand que la vitre, puis regrouper les images numérisées en une seule image. Vous pouvez ainsi numériser des éléments pouvant atteindre jusqu'à environ deux fois la taille de la vitre.

### Remarque

- Cette section explique comment numériser à partir de l'élément à placer à gauche.

#### 1. Démarrez IJ Scan Utility.


➔ Démarrage de IJ Scan Utility

#### 2. Cliquez sur Param..., sélectionnez la boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama), puis indiquez le type de l'élément, la résolution, etc.

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama)


Une fois les paramètres définis, cliquez sur OK.

#### 3. Cliquez sur Créer panor..

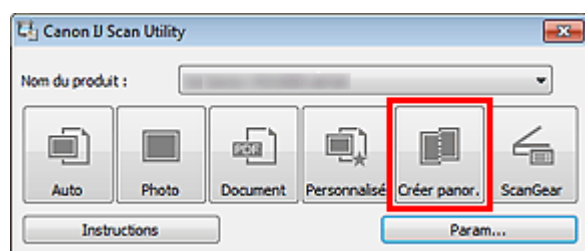


La fenêtre Image panorama s'affiche.


#### 4. Dans Sélectionnez le format de sortie, sélectionnez une taille correspondant à la taille de l'élément.

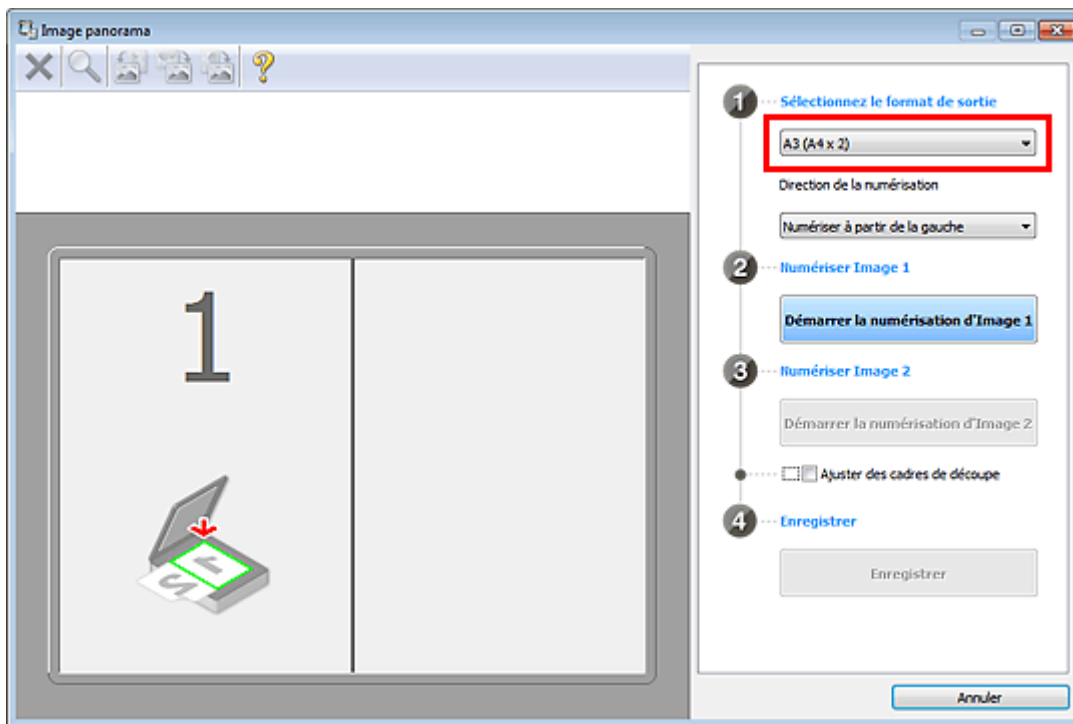

5. Assurez-vous que l'option Numériser à partir de la gauche est sélectionnée dans Direction de la numérisation.

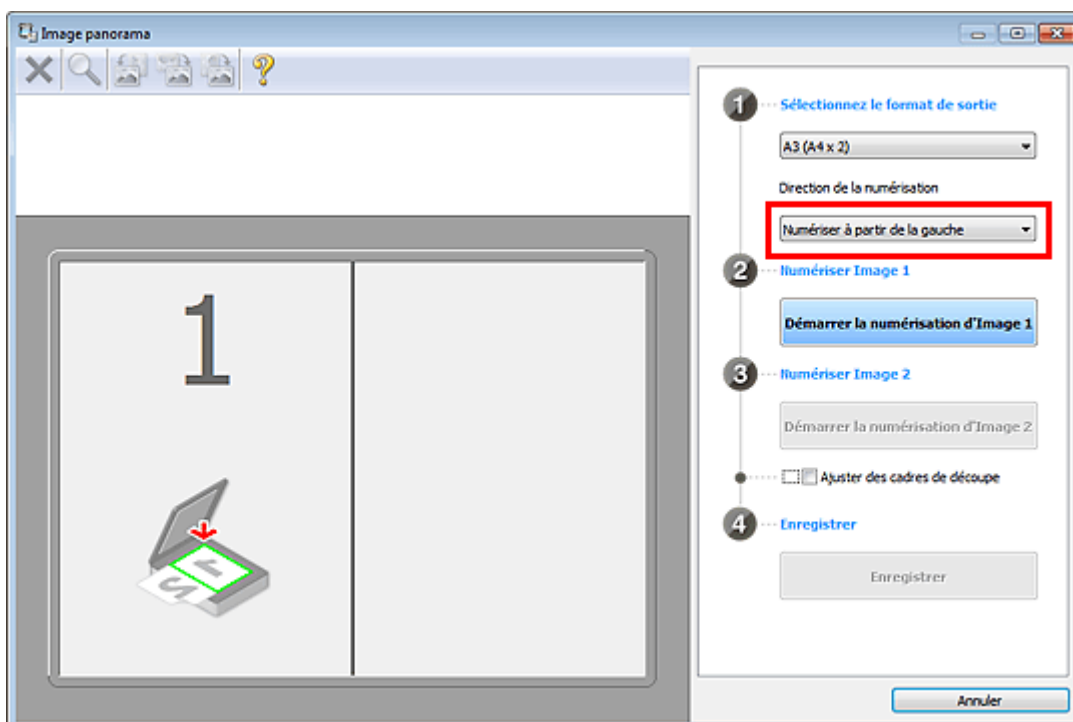

6. Placez l'élément à afficher dans la partie gauche de l'écran, face sur la vitre.
7. Cliquez sur Démarrer la numérisation d'Image 1.

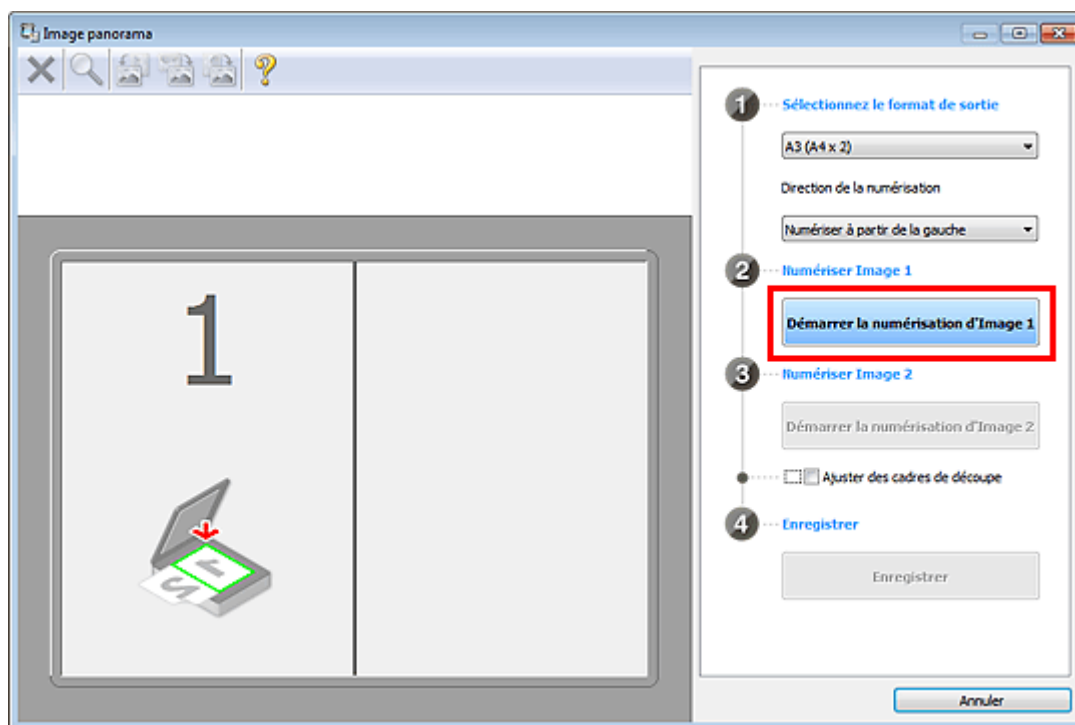


Le premier élément est numérisé et s'affiche dans la zone 1.

### Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.

8. Placez l'élément à afficher dans la partie droite de l'écran, face sur la vitre.

9. Cliquez sur Démarrer la numérisation d'Image 2.

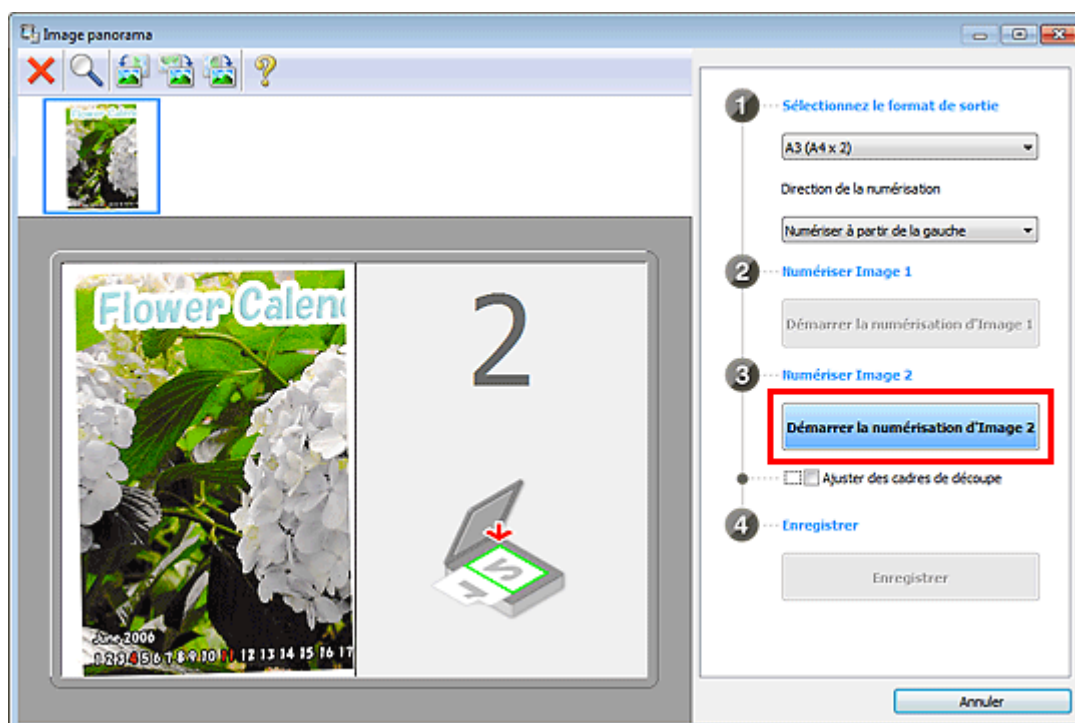

Le second élément est numérisé et s'affiche dans la zone 2.


### Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.


10. Ajustez les images numérisées comme vous le souhaitez.

Faites pivoter ou zoomez en avant/arrière à l'aide de la barre d'outils ou faites glisser les images


pour ajuster leur position.

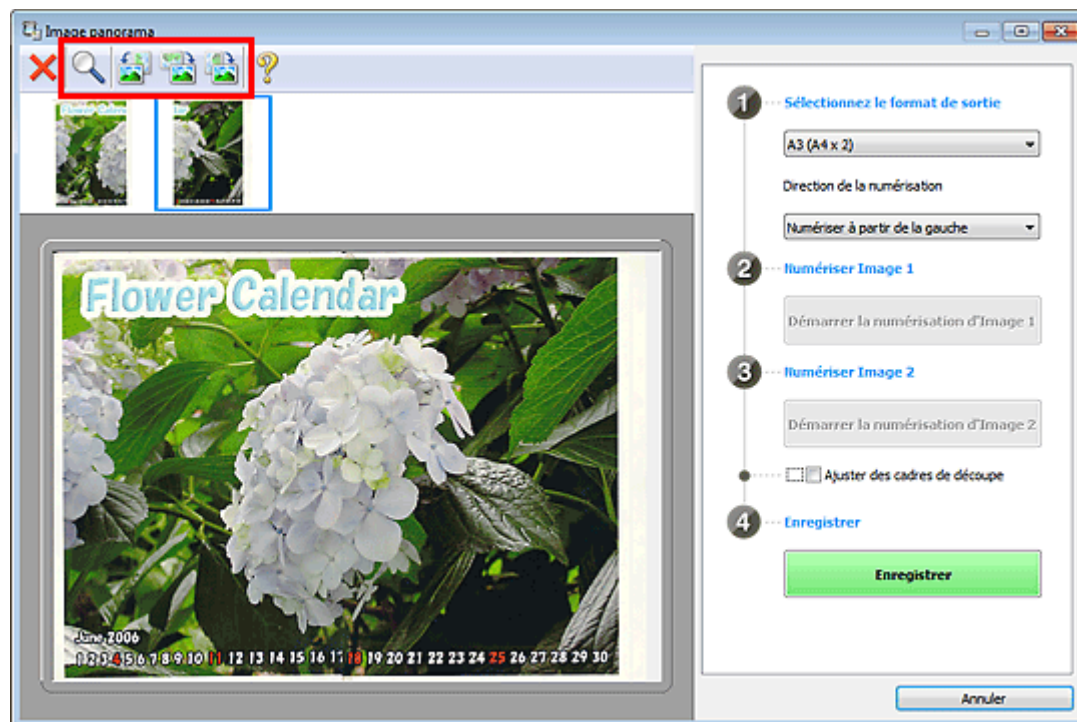

### Remarque

- Cochez la case Ajuster des cadres de découpe pour définir la zone à enregistrer.
  - ➔ Ajustement des cadres de découpe
- Pour numériser à nouveau un élément, sélectionnez l'image dans la zone d'aperçu ou la miniature en haut de l'écran, puis cliquez sur  (Supprimer). L'image sélectionnée est supprimée, ce qui vous permet de scanner à nouveau l'élément.

## 11. Cliquez sur Enregistrer.

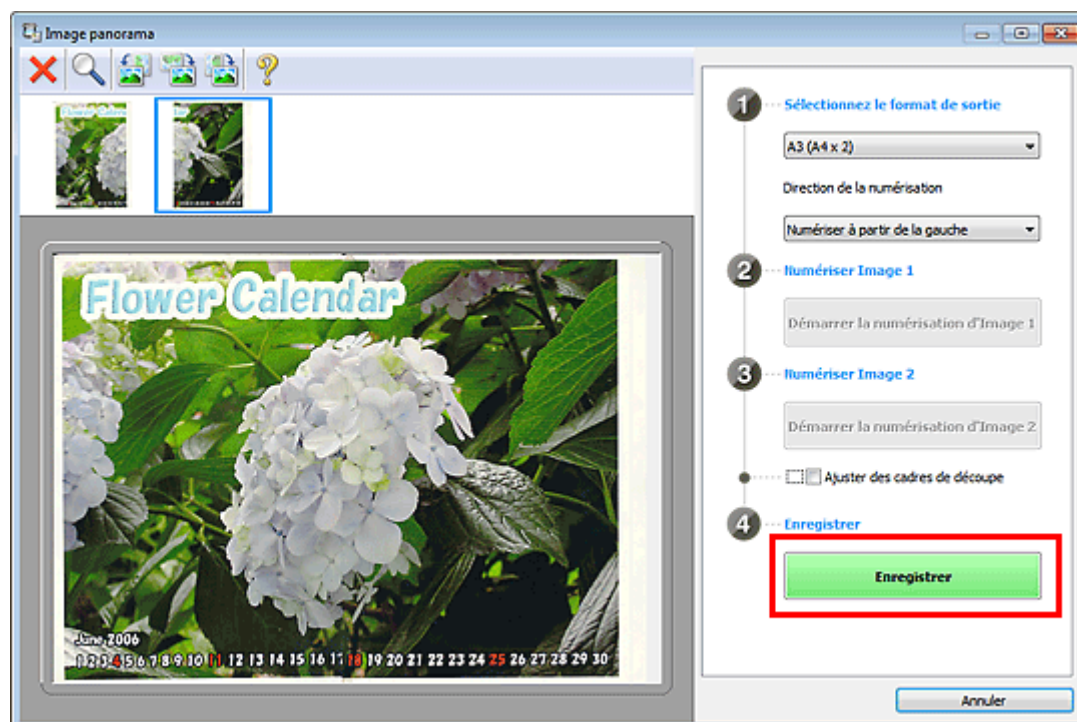

L'image combinée est enregistrée.

### Remarque

- Reportez-vous à la section « Fenêtre Image panorama » pour plus d'informations sur la fenêtre Image panorama.

- Vous pouvez définir des paramètres de numérisation avancés dans la boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama) en cliquant sur Param....
    - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama)
- 

[Haut de la page ▲](#)

S008

IJ Scan Utility

## Numérisation de plusieurs éléments simultanément

Vous pouvez numériser simultanément plusieurs photos (ou petits éléments) placés sur la vitre et enregistrer chaque image individuellement.

### Important

- Les types d'éléments suivants peuvent ne pas être découpés correctement. Dans ce cas, ajustez les cadres de découpe (zones de numérisation) dans la vue de l'image entière de ScanGear (pilote du scanner) et relancez la numérisation.
    - Photographies avec un arrière-plan très pâle
    - Les éléments imprimés sur du papier blanc, des documents manuscrits, des cartes de visite, etc.
    - Éléments fins
    - Éléments épais
- ➔ Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear (pilote du scanner)

### Utilisation de la numérisation automatique

La présence ou non de plusieurs éléments est détectée automatiquement. Cliquez sur Auto, puis lancez la numérisation.

➔ Numérisation facile avec la numérisation automatique

### Désactivation de la numérisation automatique

Dans la boîte de dialogue Paramètres, définissez Format papier sur Numérisation auto, puis lancez la numérisation.

### Remarque

- Les écrans de numérisation de photos sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes.


#### 1. Placez l'élément sur la vitre.

➔ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

#### 2. Démarrez IJ Scan Utility.

➔ Démarrage de IJ Scan Utility


#### 3. Cliquez sur Param....

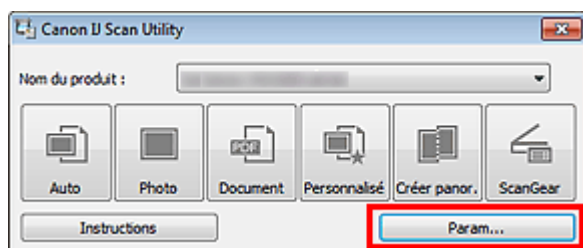


La boîte de dialogue Paramètres apparaît.

#### 4. Cliquez sur Numérisation photo.




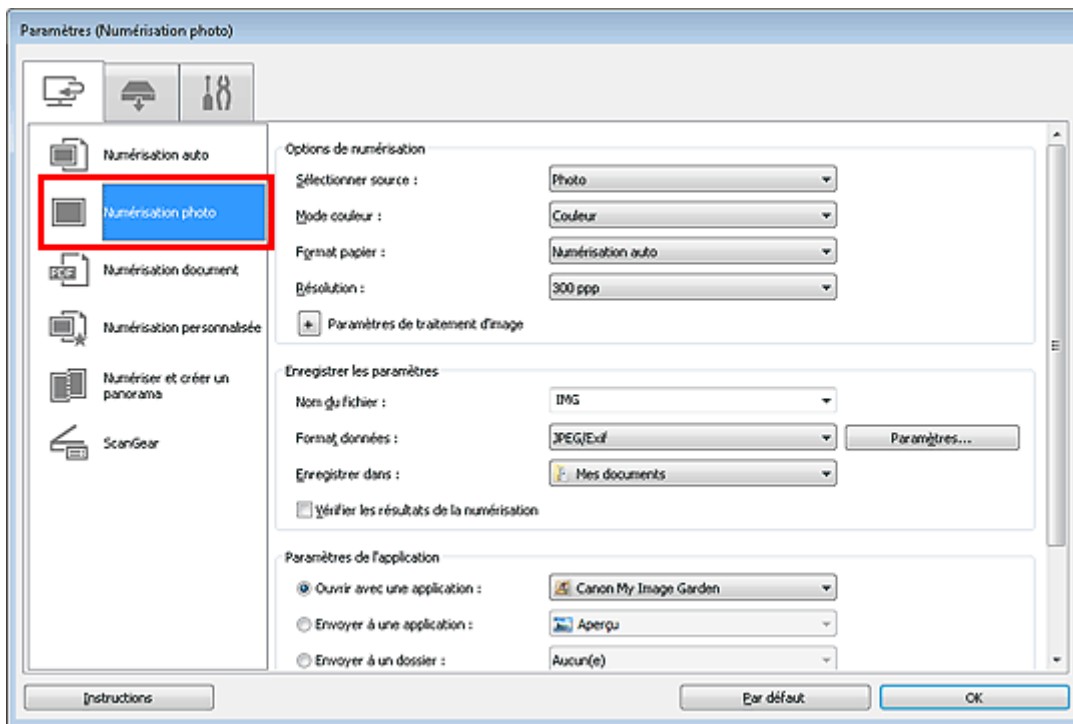

5. Sélectionnez Sélectionner source selon l'élément à numériser.

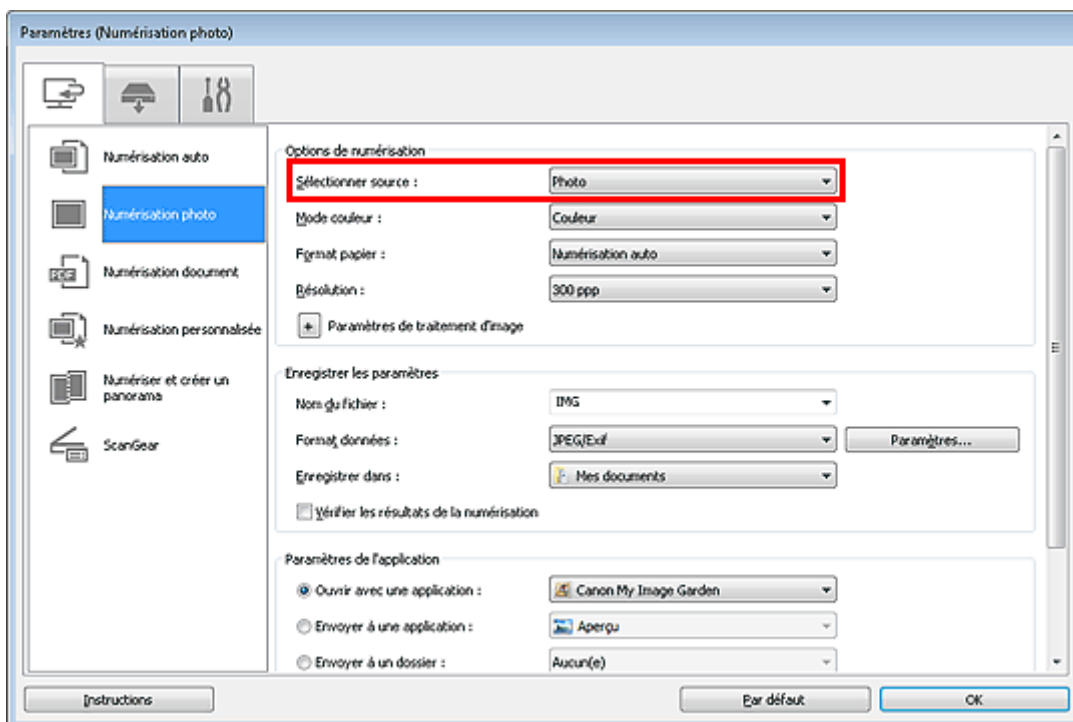

6. Sélectionnez Numérisation auto pour Format papier, puis cliquez sur OK.

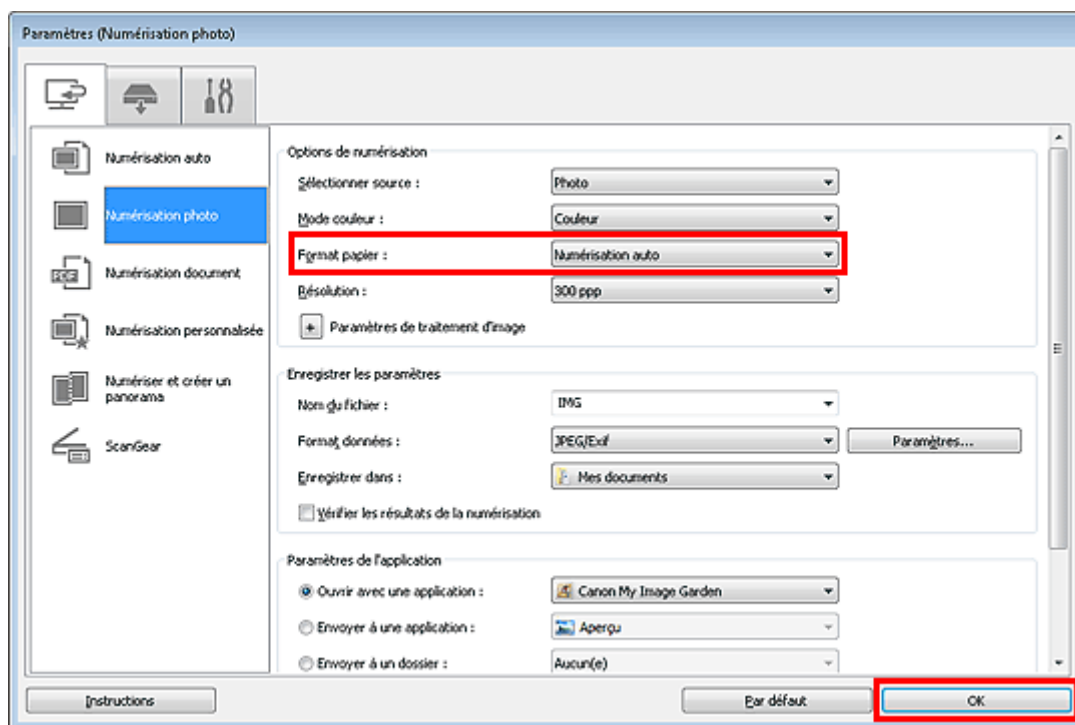


L'écran principal IJ Scan Utility s'affiche.

### Remarque

- Consultez les pages suivantes pour obtenir des informations sur les options de la boîte de dialogue Paramètres.
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo)
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)

## 7. Cliquez sur Photo.

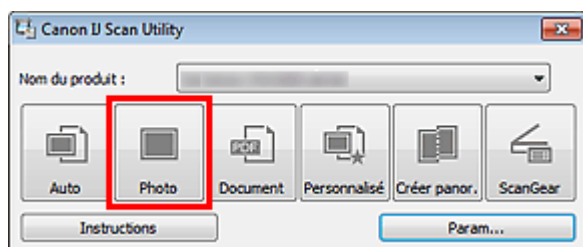

Les différents éléments sont numérisés simultanément.

### Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.
- Les images numérisées sont enregistrées dans le dossier défini pour Enregistrer dans dans la boîte de dialogue Paramètres correspondante, que vous pouvez afficher en cliquant sur Param... Dans chaque boîte de dialogue Paramètres, vous pouvez également modifier les paramètres de numérisation avancés.

S013

IJ Scan Utility

## Enregistrement après vérification des résultats de la numérisation

Vous pouvez vérifier les résultats de la numérisation, puis enregistrer les images sur un ordinateur.


### Remarque

- Si la numérisation est réalisée en mode Auto ou avec les boutons du scanner, vous ne pourrez pas vérifier les résultats de numérisation avant enregistrement.
- Les écrans de numérisation de photos sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes.

### 1. Démarrez IJ Scan Utility.

➔ Démarrage de IJ Scan Utility


### 2. Cliquez sur Param....

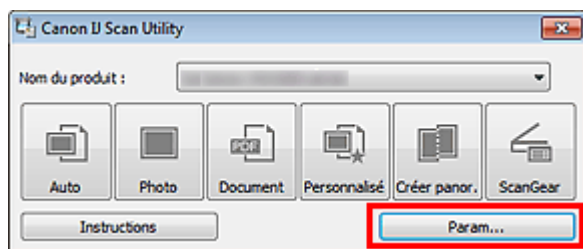


La boîte de dialogue Paramètres apparaît.

➔ Boîte de dialogue Paramètres

### 3. Cliquez sur Numérisation photo.

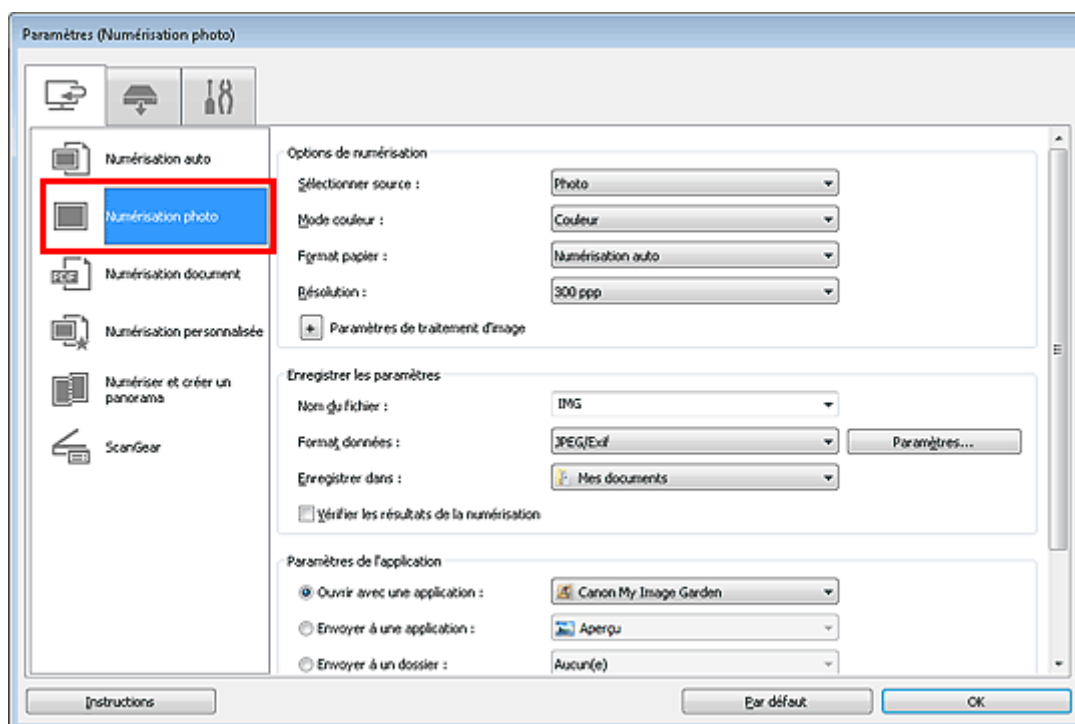

### 4. Cochez la case Vérifier les résultats de la numérisation, puis cliquez sur OK.

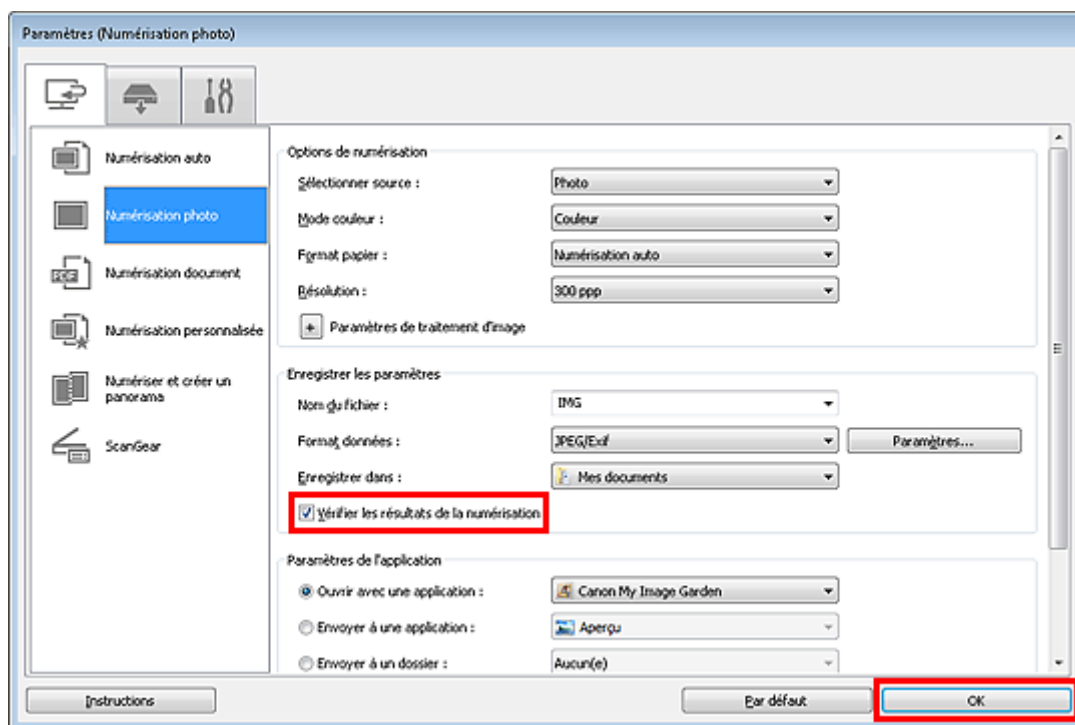


L'écran principal IJ Scan Utility s'affiche.

### Remarque

- Consultez les pages suivantes pour obtenir des informations sur les options de la boîte de dialogue Paramètres.
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo)
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama)
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (ScanGear)

## 5. Cliquez sur Photo.

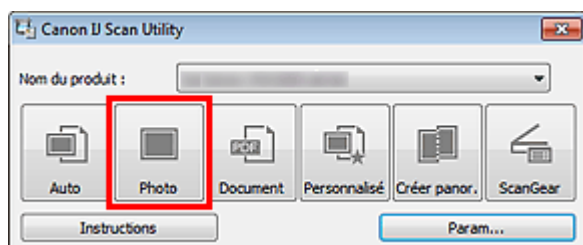

La numérisation commence.

Une fois la numérisation terminée, la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres s'ouvre.

### Remarque



- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.

## 6. Modifiez l'ordre des images ou les options d'enregistrement des fichiers comme vous le souhaitez.

Vous pouvez modifier l'ordre des images ou les options d'enregistrement des fichiers dans la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres.

➔ Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres

### Remarque

- Vous pouvez également définir l'orientation de l'image sélectionnée en cliquant sur  (Pivoter à gauche de 90°) ou  (Pivoter à droite de 90°).
- Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier Mes documents  
Windows Vista : dossier Documents  
Windows XP : dossier Mes documents

---

**7.** Cliquez sur OK.

Les images numérisées sont enregistrées selon les paramètres définis.

[Haut de la page ▲](#)

S014

IJ Scan Utility

## Envoi d'images numérisées par courrier électronique

Vous pouvez envoyer des images numérisées par courrier électronique.


### Remarque

- Si un client de messagerie n'est pas sélectionné, joignez manuellement les images numérisées et enregistrées au message électronique.
- Les écrans de numérisation de photos sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes.

#### 1. Démarrez IJ Scan Utility.

➔ Démarrage de IJ Scan Utility


#### 2. Cliquez sur Param....

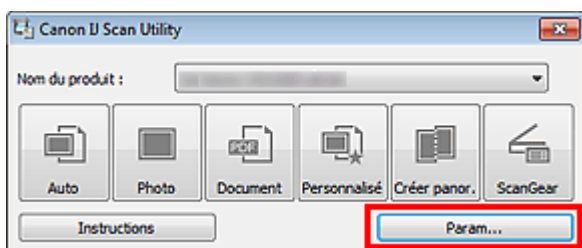


La boîte de dialogue Paramètres apparaît.

➔ Boîte de dialogue Paramètres

#### 3. Cliquez sur Numérisation photo.

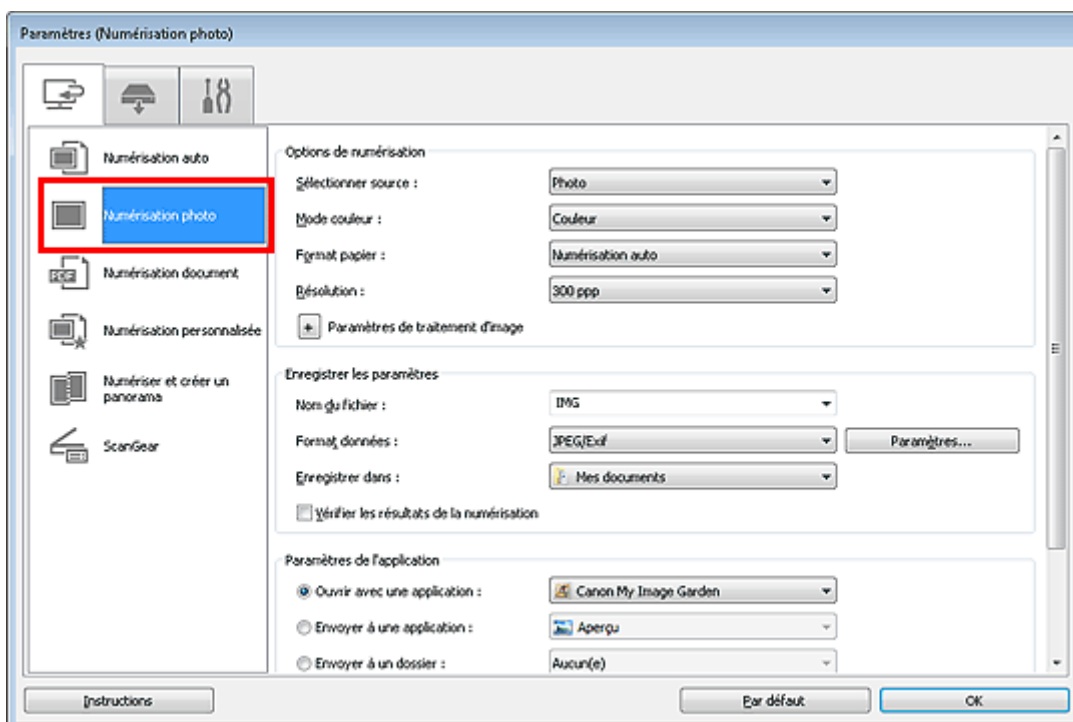

#### 4. Sélectionnez Joindre à cour. élec. dans Paramètres de l'application, puis cliquez sur OK.

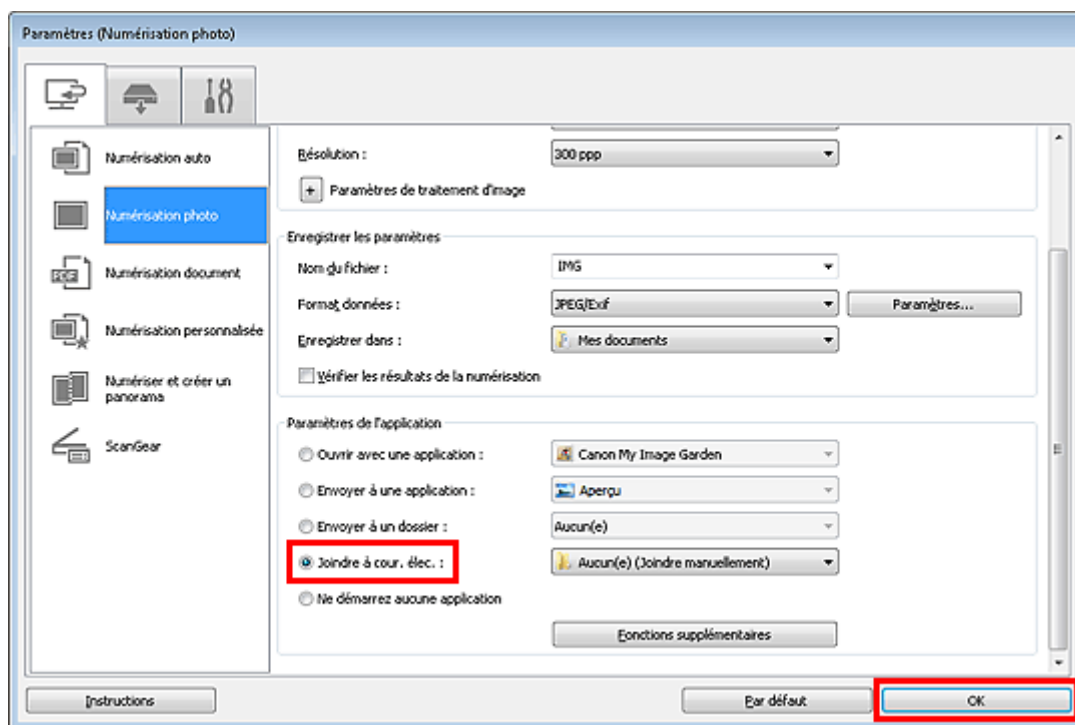


L'écran principal IJ Scan Utility s'affiche.

### Remarque

- Vous pouvez ajouter des clients de messagerie à utiliser pour les pièces jointes à partir du menu déroulant Joindre à cour. élec..
- Consultez les pages suivantes pour obtenir des informations sur les options de la boîte de dialogue Paramètres.
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto)
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo)
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (ScanGear)

## 5. Cliquez sur Photo.

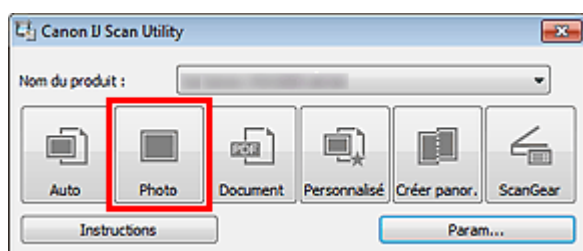

La numérisation commence.

Une fois la numérisation terminée, le client de messagerie défini démarre et les images sont jointes à un nouveau message.

### Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.
- Les images numérisées sont enregistrées selon les paramètres définis dans la boîte de dialogue Paramètres.
- Lorsque la case Vérifier les résultats de la numérisation est cochée dans la boîte de dialogue Paramètres, la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres s'ouvre. Une fois que vous avez défini les options d'enregistrement et que vous avez cliqué sur OK, les images numérisées sont enregistrées et automatiquement jointes à un nouveau message du client de messagerie défini.
  - ➔ Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres

## 6. Spécifiez le destinataire, l'objet et le message, puis envoyez l'e-mail.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de votre client de messagerie.

[Haut de la page ▲](#)



S100

IJ Scan Utility

## Extraction de texte à partir d'images numérisées (OCR)

Numérisez le texte d'un magazine ou d'un journal numérisé, puis affichez-le dans le Bloc-notes (fourni avec Windows).


### Remarque

- Vous pouvez extraire le texte lors d'une numérisation via Document, Personnalisé ou ScanGear.
- Les écrans de numérisation de documents sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes.

### 1. Démarrez IJ Scan Utility.

➔ Démarrage de IJ Scan Utility


### 2. Cliquez sur Param....

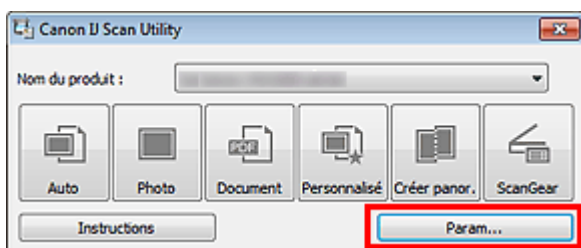


La boîte de dialogue Paramètres apparaît.

➔ Boîte de dialogue Paramètres

### 3. Cliquez sur Numérisation document.

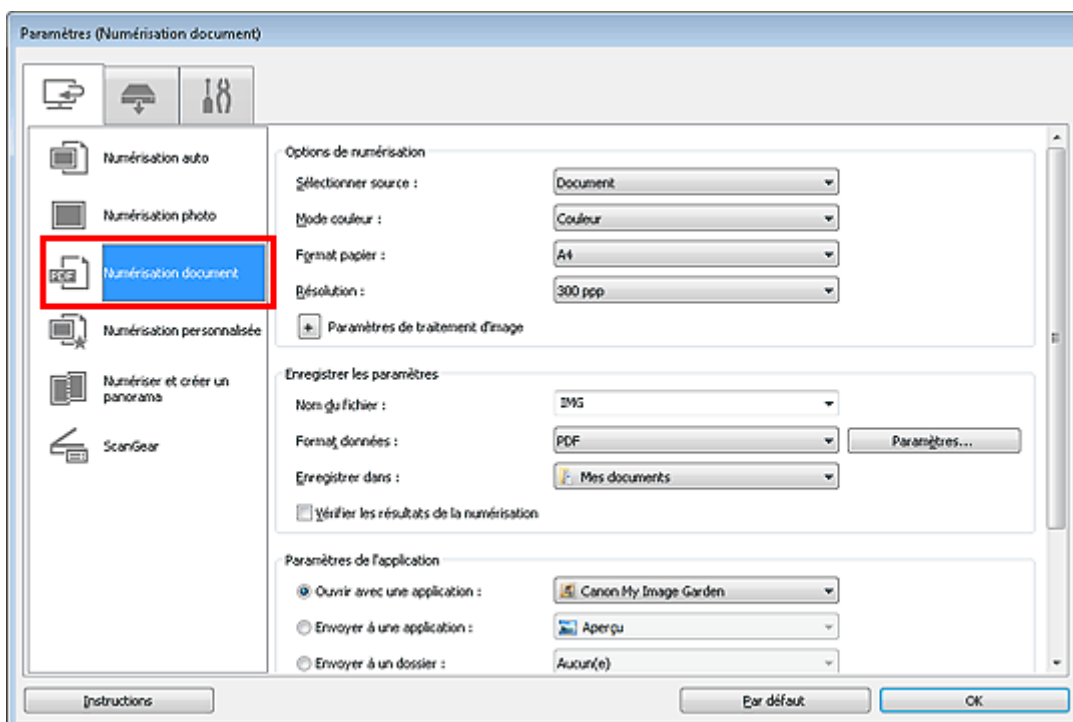


### 4. Sélectionnez Démarrer l'application OCR dans Paramètres de l'application, puis sélectionnez l'application dans laquelle vous souhaitez afficher le résultat.

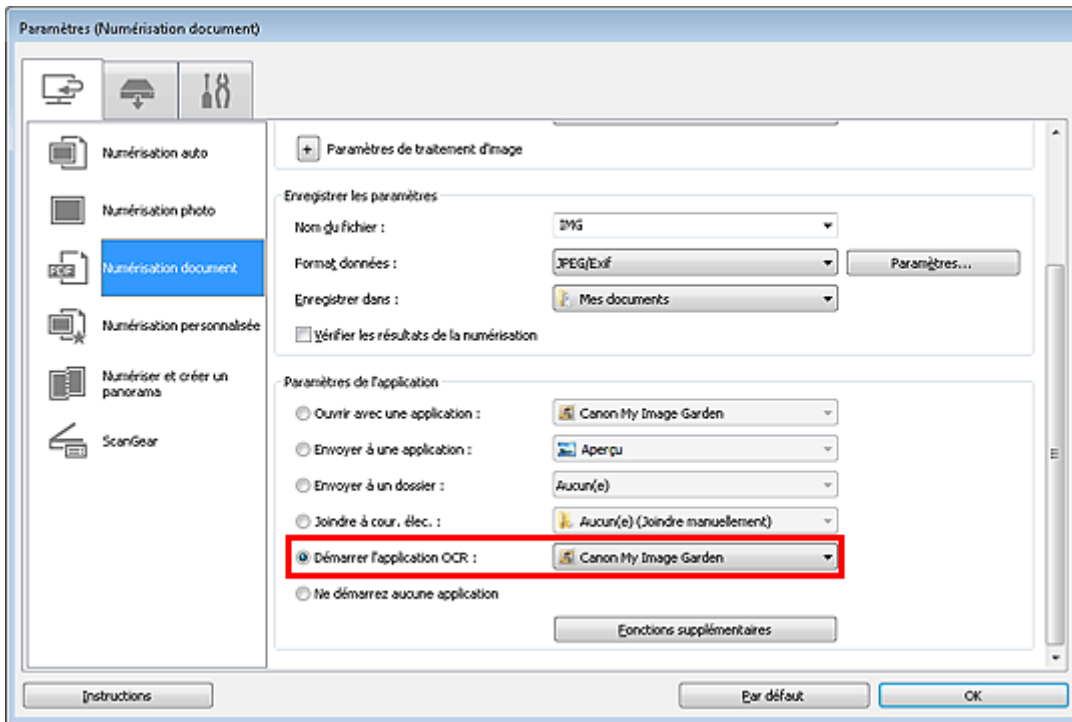

### Remarque

- Lorsque My Image Garden est spécifié, une fois l'image numérisée, le texte de l'image est extrait et apparaît dans le Bloc-notes (fourni avec Windows).

### 5. Cliquez sur OK.

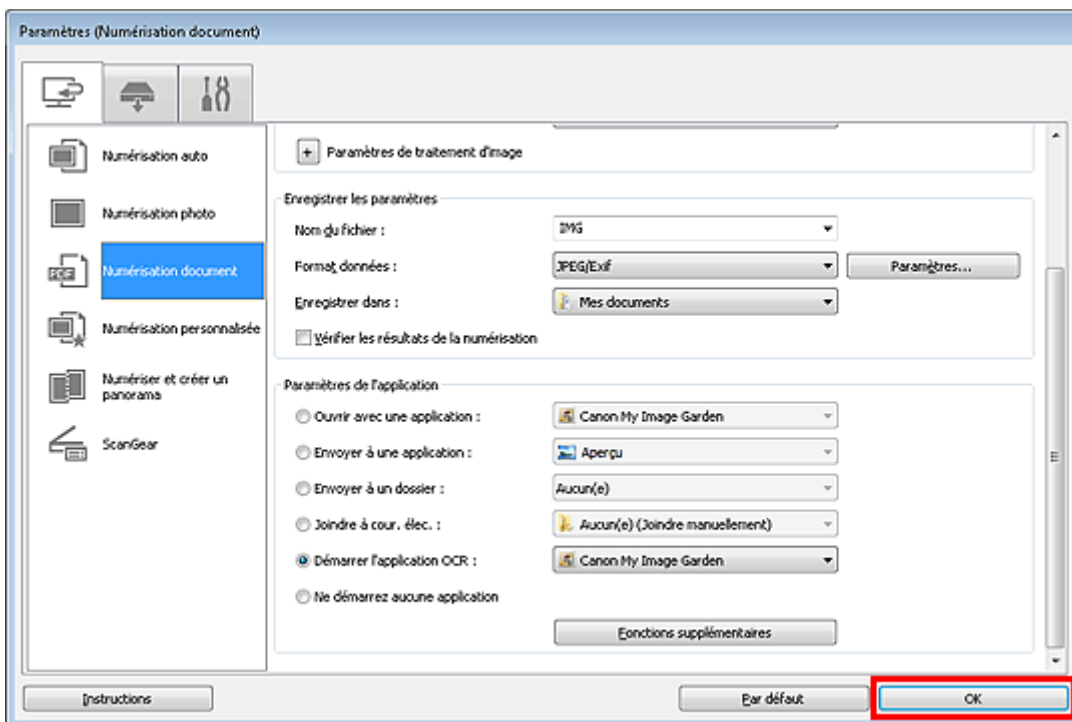


L'écran principal IJ Scan Utility s'affiche.

### Remarque

- Consultez les pages suivantes pour obtenir des informations sur les options de la boîte de dialogue Paramètres.
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (ScanGear)

### 6. Cliquez sur Document.

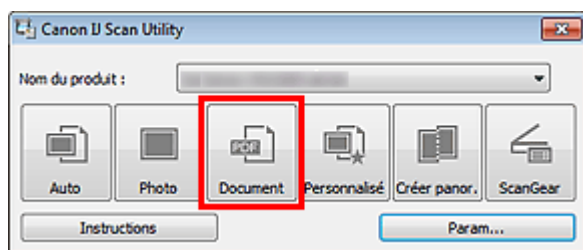

La numérisation commence.

Une fois la numérisation terminée, les images numérisées sont enregistrées selon les paramètres définis et le texte extrait apparaît dans l'application spécifiée.

### Remarque

---

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.
  - Le texte affiché dans le Bloc-notes (fourni avec Windows) est proposé à titre indicatif uniquement. Le texte des images provenant des types de documents suivants ne peut être analysé correctement.
    - Documents contenant du texte avec une taille de police inférieure à 8 points ou supérieure à 40 points (avec une résolution de 300 ppp)
    - Documents inclinés
    - Documents placés à l'envers ou documents dont le texte est mal orienté (caractères inclinés)
    - Documents qui comportent des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
    - Documents avec un espacement de ligne étroit
    - Documents avec des couleurs en arrière-plan du texte
    - Documents contenant plusieurs langues
- 

[Haut de la page ▲](#)

S104

**IJ Scan Utility**

## Écrans de IJ Scan Utility

- Écran principal de IJ Scan Utility
- Boîte de dialogue Paramètres
  - Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto)
  - Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo)
  - Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)
  - Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)
  - Boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama)
  - Boîte de dialogue Paramètres (ScanGear)
  - Boîte de dialogue Paramètres (Bouton AUTO SCAN)
  - Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (COULEUR))
  - Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (NOIR ET BLANC))
  - Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (PERSONNALISER))
  - Boîte de dialogue Paramètres (Bouton COPY)
  - Boîte de dialogue Paramètres (Bouton E-MAIL)
  - Boîte de dialogue Paramètres (Paramètres généraux)
- Boîte de dialogue Paramètres de format de données
- Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres
- Fenêtre Image panorama

Haut de la page ▲


S105

IJ Scan Utility

## Écran principal de IJ Scan Utility

Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > **Canon Utilities** > **IJ Scan Utility** > **IJ Scan Utility** pour démarrer IJ Scan Utility.

Vous pouvez réaliser plusieurs opérations, telles que l'enregistrement, en une seule fois en cliquant simplement sur l'icône correspondante.

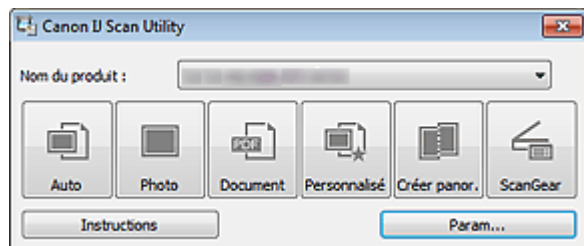

- **Nom du produit**

Affiche le nom du produit que IJ Scan Utility utilise actuellement.

Si le produit affiché n'est pas celui que vous souhaitez utiliser, sélectionnez le produit voulu dans la liste.

- **Auto**

Détecte automatiquement le type des éléments et les enregistre sur un ordinateur. Le format d'enregistrement des données est également défini automatiquement.

Vous pouvez définir les paramètres d'enregistrement, ainsi que la réponse après numérisation dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto).

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto)

- **Photo**

Numérise des éléments tels que des photos, puis les enregistre sur un ordinateur.

Vous pouvez définir les paramètres d'enregistrement/de numérisation, ainsi que la réponse après numérisation dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo).

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo)

- **Document**

Numérise des éléments tels que des documents, puis les enregistre sur un ordinateur.

Vous pouvez définir les paramètres d'enregistrement/de numérisation, ainsi que la réponse après numérisation dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document).

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)

- **Personnalisé**

Numérise des éléments à l'aide de vos paramètres préférés, puis enregistre les images sur un ordinateur. Le type de l'élément peut être détecté automatiquement.

Vous pouvez définir les paramètres d'enregistrement/de numérisation, ainsi que la réponse après numérisation dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée).

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)

- **Créer panor.**

Affiche la fenêtre Image panorama dans laquelle vous pouvez numériser la moitié gauche et la moitié droite d'un élément plus grand que la vitre, puis combiner les images numérisées en une seule image.

Vous pouvez définir les paramètres d'enregistrement/de numérisation, ainsi que la réponse après numérisation dans la boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama).

➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama)

- **ScanGear**

Démarre ScanGear (pilote du scanner), qui vous permet d'effectuer des corrections d'image et des ajustements de couleurs lors de la numérisation.

Vous pouvez définir les paramètres d'enregistrement/de numérisation, ainsi que les applications dans la boîte de dialogue Paramètres (ScanGear).

➔ Boîte de dialogue Paramètres (ScanGear)

- **Instructions**

Permet d'ouvrir ce guide.

- **Param...**

Affiche la boîte de dialogue Paramètres dans laquelle vous pouvez définir les paramètres d'enregistrement/de numérisation, ainsi que la réponse après numérisation.




➡ [Boîte de dialogue Paramètres](#)


[Haut de la page ▲](#)

S106

IJ Scan Utility

## Boîte de dialogue Paramètres

La boîte de dialogue Paramètres contient trois onglets :  (Numérisation à partir d'un ordinateur),  (Numérisation à l'aide des boutons du scanner) et  (Paramètres généraux). Lorsque vous cliquez sur un onglet, la vue dans le cadre rouge change et vous pouvez définir des paramètres avancés pour les fonctions de chaque onglet.

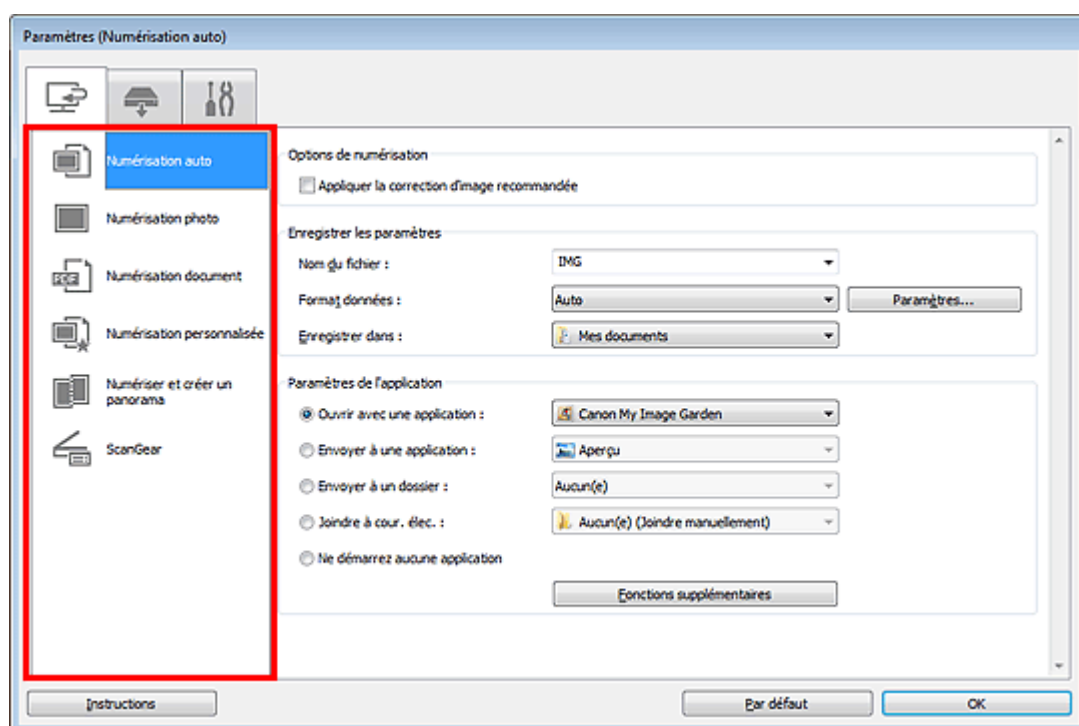

### Onglet (Numérisation à partir d'un ordinateur)

Vous pouvez définir le mode de réponse pour la numérisation à partir d'IJ Scan Utility ou de My Image Garden.

- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto)
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo)
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama)
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (ScanGear)

### Onglet (Numérisation à l'aide des boutons du scanner)

Vous pouvez spécifier le mode de réponse pour la numérisation en utilisant les boutons du scanner.

- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton AUTO SCAN)
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (COULEUR))
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (NOIR ET BLANC))
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (PERSONNALISER))
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton COPY)
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton E-MAIL)

**▶ Important**

- Si la boîte de dialogue Paramètres est ouverte à partir de My Image Garden, l'onglet (Numérisation à l'aide des boutons du scanner) ne s'affiche pas.

**Onglet (Paramètres généraux)**

Vous pouvez indiquer le produit à utiliser, la restriction de taille de fichier pour les pièces jointes aux e-mails, le dossier dans lequel enregistrer temporairement les images et la langue de détection du texte des images.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres \(Paramètres généraux\)](#)

[Haut de la page ▲](#)




Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec IJ Scan Utility > Écrans de IJ Scan Utility > Boîte de dialogue Paramètres > Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto)


S107

IJ Scan Utility

## Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto)

Dans l'onglet  (Numérisation à partir d'un ordinateur), cliquez sur Numérisation auto pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto).

Dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation auto), vous pouvez définir les paramètres de numérisation avancés afin de numériser en détectant automatiquement le type d'élément.

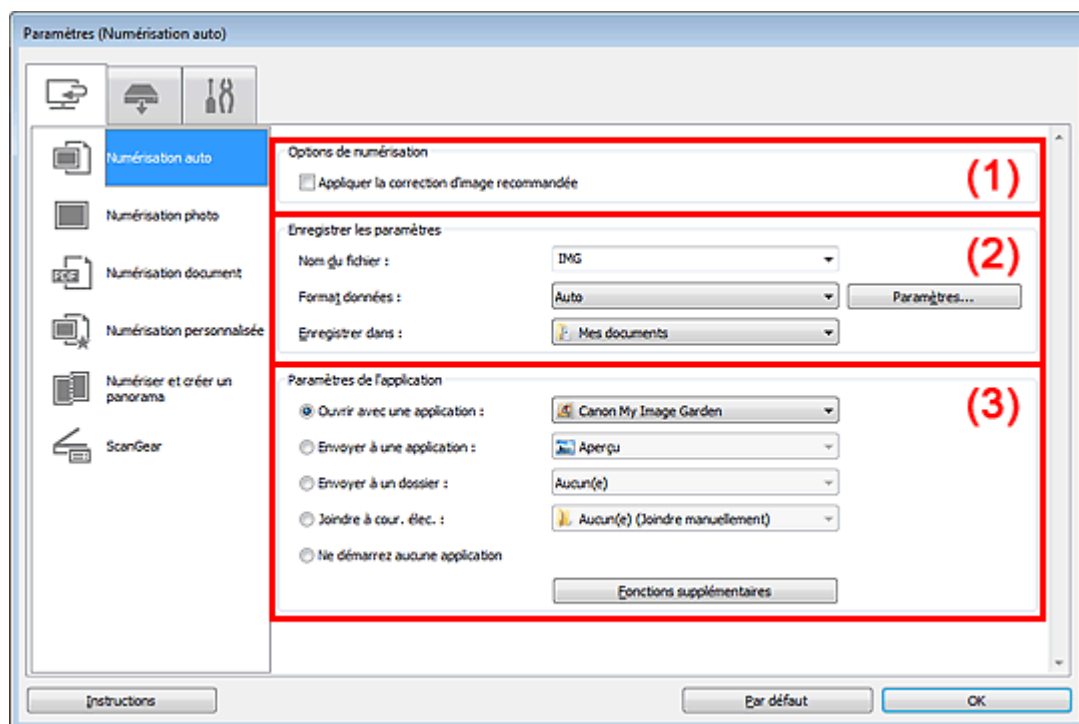

(1) Zone des options de numérisation

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

(3) Zone des paramètres de l'application

### Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, les éléments des Paramètres de l'application sont absents.

### Éléments gérés

Photos, cartes postales, cartes de visite, magazines, journaux, documents, BD/DVD/CD et films.

### Important

- Pour numériser les types d'éléments suivants, indiquez le type et la taille de l'élément dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo) ou Paramètres (Numérisation document), puis cliquez sur Photo ou sur Document dans l'écran principal d'IJ Scan Utility. L'option Auto ne permet pas de numériser correctement les éléments suivants :
  - Photos au format A4
  - Documents texte inférieurs à 2L (127 mm x 178 mm) (5 pouces x 7 pouces), tels que les livres de poche dont la reliure a été coupée
  - Éléments imprimés sur du papier blanc fin
  - Éléments longs et étroits tels que les photos panoramiques
- Le film risque de ne pas être numérisé correctement. Dans ce cas, numériser avec ScanGear (pilote du scanner).
- Pour numériser un film noir et blanc ou au format 120, utilisez l'onglet Mode avancé de

ScanGear.

➔ **Numérisation de films en Mode avancé**

- La numérisation des étiquettes de disques réfléchissantes risque d'être incorrecte.
- Placez les éléments à numériser correctement sur la vitre. Si les éléments sont mal placés, il se peut que la numérisation ne s'effectue pas convenablement selon le type d'élément. Consultez la section « **Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)** » pour plus d'informations sur la mise en place des éléments.

## Remarque

- Pour réduire le moiré, indiquez Magazine dans Sélectionner source dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document), puis cliquez sur Document dans l'écran principal d'IJ Scan Utility.

## (1) Zone des options de numérisation

### ● Appliquer la correction d'image recommandée

Application automatique des corrections appropriées selon le type d'élément.

### Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

### Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.

## (2) Zone d'enregistrement des paramètres

### ● Nom du fichier

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez un fichier, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier, selon le format « \_20XX0101\_0001 ».

### ● Format données

Auto est sélectionné. Les formats de données suivants sont appliqués automatiquement lors de l'enregistrement, selon le type d'élément.

- Photos, cartes postales, BD/DVD/CD, cartes de visite et films : JPEG
- Magazines, journaux et documents : PDF

### Important

- Le format d'enregistrement peut être différent en fonction du placement de l'élément. Consultez la section « **Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)** » pour plus d'informations sur la mise en place des éléments.

### Remarque

- Vous pouvez modifier le format de données dans Paramètres....

### ● Param...

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de format de données, qui vous permet de définir la qualité des images à enregistrer, la recherche par mots clés des fichiers PDF et leur type de compression, ainsi que le format d'enregistrement des images numérisées avec la numérisation automatique.

➔ **Boîte de dialogue Paramètres de format de données**

### ● Enregistrer dans

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, indiquez le répertoire de destination dans la boîte de dialogue Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en sélectionnant Ajouter... dans le menu déroulant.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier Mes documents

Windows Vista : dossier Documents

Windows XP : dossier Mes documents

### Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, cette

option est absente.

### (3) Zone des paramètres de l'application

- **Ouvrir avec une application**

Sélectionnez cette option si vous souhaitez améliorer ou corriger les images numérisées.  
Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à une application**

Sélectionnez cette option pour utiliser les images numérisées telles quelles dans une application permettant de parcourir ou d'organiser des images.  
Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à un dossier**

Cochez cette case si vous souhaitez également enregistrer les images numérisées dans un dossier autre que celui indiqué dans Enregistrer dans.  
Vous pouvez choisir le dossier dans le menu déroulant.

- **Joindre à cour. élec.**

Sélectionnez cette option pour envoyer les images numérisées en pièces jointes à des e-mails.  
Vous pouvez choisir le client de messagerie à ouvrir dans le menu déroulant.

- **Ne démarrez aucune application**

Enregistre dans le dossier indiqué dans l'option Enregistrer dans.

#### Remarque

- Indiquez l'application ou le dossier dans la boîte de dialogue Sélectionnez une application ou Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en choisissant Ajouter... dans le menu déroulant.

- **Instructions**

Permet d'ouvrir ce guide.

- **Par défaut**

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec IJ Scan Utility > Écrans de IJ Scan Utility > Boîte de dialogue Paramètres > Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo)


S108

IJ Scan Utility

## Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo)

Cliquez sur Numérisation photo dans l'onglet  (Numérisation à partir d'un ordinateur) pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo).

La boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo) vous permet de définir les paramètres de numérisation avancés afin de numériser les éléments en tant que photos.

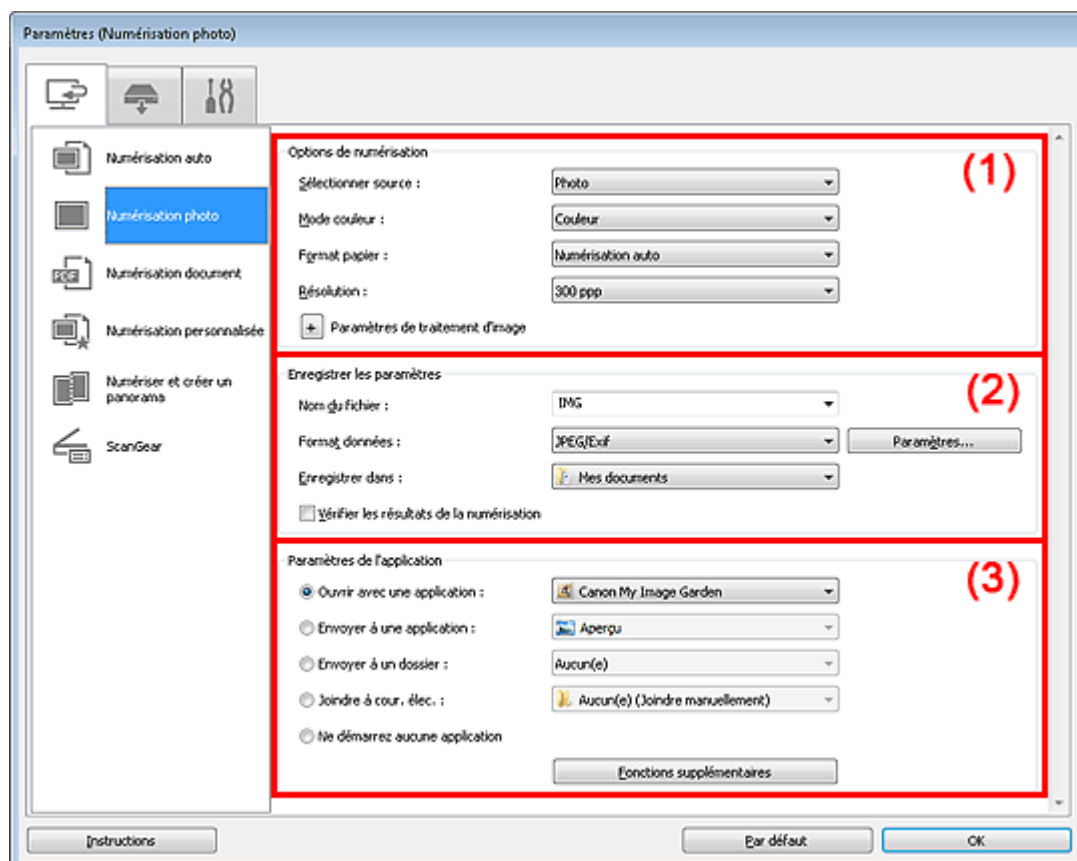

(1) Zone des options de numérisation

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

(3) Zone des paramètres de l'application


### Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, les éléments des Paramètres de l'application sont absents.

#### (1) Zone des options de numérisation

- **Sélectionner source**  
Photo est sélectionné.
- **Mode couleur**  
Sélectionnez le mode couleur avec lequel vous souhaitez numériser l'élément.
- **Format papier**  
Sélectionnez la taille de l'élément à numériser.  
Lorsque vous sélectionnez Personnalisé, un écran s'affiche dans lequel vous pouvez indiquer la

taille de l'élément. Sélectionnez une Unité, saisissez la Largeur et la Hauteur, puis cliquez sur OK.

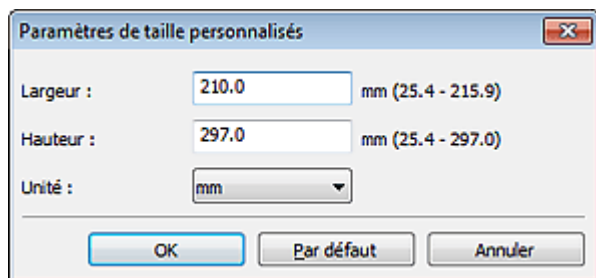

### Remarque

- Cliquez sur Par défaut pour restaurer les paramètres par défaut.


#### ● Résolution

Sélectionnez la résolution de l'élément à numériser.

Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise.

➔ Résolution

#### ● Paramètres de traitement d'image

Cliquez sur  (Plus) pour définir les paramètres suivants.

### Remarque

- Lorsque le Mode couleur est défini sur Noir et blanc, l'option Paramètres de traitement d'image n'est pas disponible.

#### ● Accentuer les contours

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

## (2) Zone d'enregistrement des paramètres

#### ● Nom du fichier

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez un fichier, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier, selon le format « \_20XX0101\_0001 ».

#### ● Format données

Sélectionnez le format de données dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Vous pouvez sélectionner JPEG/Exif, TIFF ou PNG.

#### ● Param...

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de format de données, qui vous permet de définir la qualité des images à enregistrer, la recherche par mots clés des fichiers PDF et leur type de compression, ainsi que le format d'enregistrement des images numérisées avec la numérisation automatique.

➔ Boîte de dialogue Paramètres de format de données

#### ● Enregistrer dans

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, indiquez le répertoire de destination dans la boîte de dialogue Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en sélectionnant Ajouter... dans le menu déroulant.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier Mes documents

Windows Vista : dossier Documents

Windows XP : dossier Mes documents

### Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, cette option est absente.

#### ● Vérifier les résultats de la numérisation

Affiche la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres après la numérisation.

➔ Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres

### Important

- La boîte de dialogue Enregistrer les paramètres ne s'affiche pas après la numérisation à partir de My Image Garden.

### (3) Zone des paramètres de l'application

- **Ouvrir avec une application**

Sélectionnez cette option si vous souhaitez améliorer ou corriger les images numérisées. Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à une application**

Sélectionnez cette option pour utiliser les images numérisées telles quelles dans une application permettant de parcourir ou d'organiser des images. Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à un dossier**

Cochez cette case si vous souhaitez également enregistrer les images numérisées dans un dossier autre que celui indiqué dans Enregistrer dans. Vous pouvez choisir le dossier dans le menu déroulant.

- **Joindre à cour. élec.**

Sélectionnez cette option pour envoyer les images numérisées en pièces jointes à des e-mails. Vous pouvez choisir le client de messagerie à ouvrir dans le menu déroulant.

- **Ne démarrez aucune application**

Enregistre dans le dossier indiqué dans l'option Enregistrer dans.



#### Remarque

---

- Indiquez l'application ou le dossier dans la boîte de dialogue Sélectionnez une application ou Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en choisissant Ajouter... dans le menu déroulant.
- 

- **Instructions**

Permet d'ouvrir ce guide.

- **Par défaut**

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

Haut de la page ▲

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec IJ Scan Utility > Écrans de IJ Scan Utility > Boîte de dialogue Paramètres > Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)


S110

IJ Scan Utility

## Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)

Cliquez sur Numérisation document dans l'onglet  (Numérisation à partir d'un ordinateur) pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document).

La boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document) vous permet de définir les paramètres de numérisation avancés pour numériser des éléments en tant que documents.

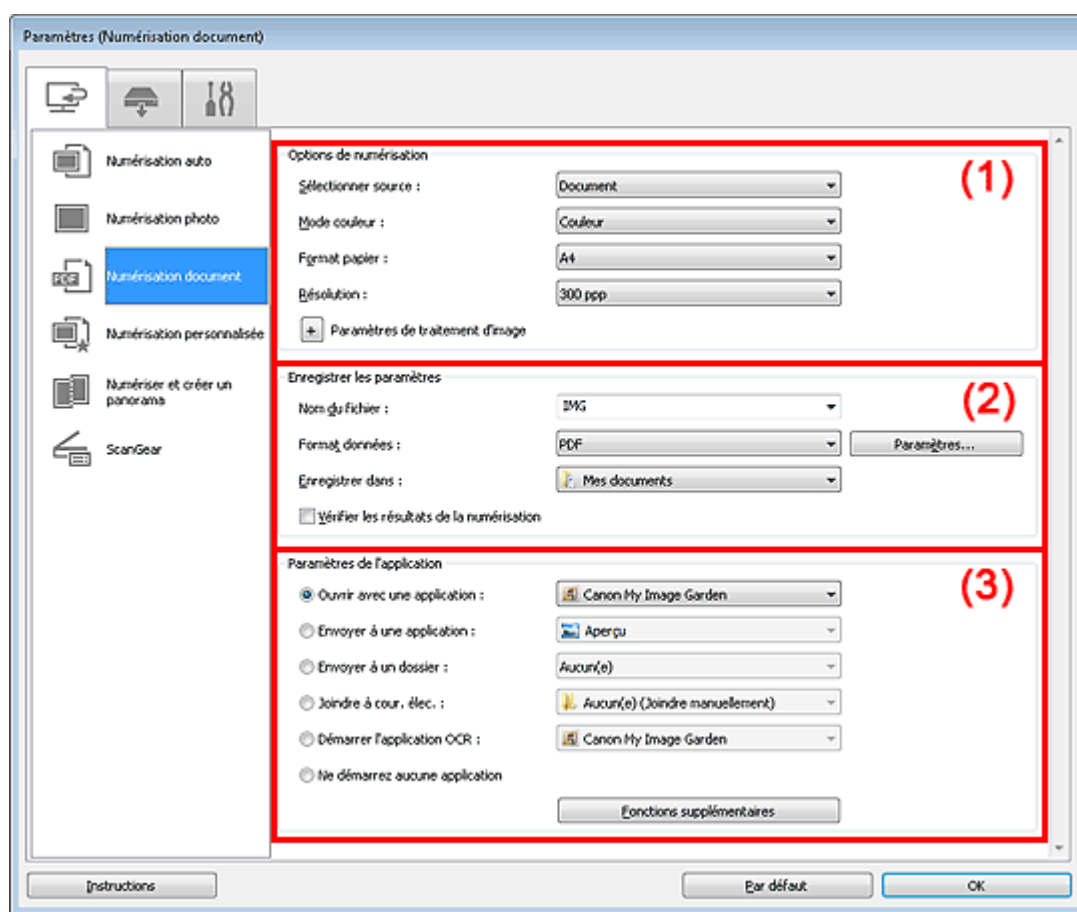

(1) Zone des options de numérisation

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

(3) Zone des paramètres de l'application

### Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de l'écran Numériser de My Image Garden, les éléments des Paramètres de l'application sont absents.

### (1) Zone des options de numérisation

#### ● Sélectionner source

Sélectionnez le type d'élément à numériser.

Numérisation de documents : Document

Numérisation de magazines : Magazine

#### ● Mode couleur

Sélectionnez le mode couleur avec lequel vous souhaitez numériser l'élément.

- **Format papier**

Sélectionnez la taille de l'élément à numériser.

Lorsque vous sélectionnez Personnalisé, un écran s'affiche dans lequel vous pouvez indiquer la taille de l'élément. Sélectionnez une Unité, saisissez la Largeur et la Hauteur, puis cliquez sur OK.

### Remarque

- Cliquez sur Par défaut pour restaurer les paramètres par défaut.


- **Résolution**

Sélectionnez la résolution de l'élément à numériser.

Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise.

➔ **Résolution**

- **Paramètres de traitement d'image**

Cliquez sur  (Plus) pour définir les paramètres suivants.

### Remarque

- Lorsque le Mode couleur est défini sur Noir et blanc, seules les options Réduire l'ombre de gouttière, Corriger le document texte incliné et Détecter l'orientation des documents texte et pivoter l'image apparaissent.

- **Appliquer la correction automatique des documents**

Cochez cette case pour améliorer la netteté du texte d'un document ou d'un magazine afin d'avoir une meilleure lisibilité.

### Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

### Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.

- **Accentuer les contours**

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

- **Réduction de la transparence**

Améliore la netteté du texte d'un élément ou réduit la transparence des journaux, etc.

- **Réduire le moiré**

Réduit les motifs de moiré.

Les supports imprimés sont affichés sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points.

### Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez Réduire le moiré.

- **Réduire l'ombre de gouttière**

Réduit les ombres de gouttière qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de livrets ouverts.

### Remarque

- L'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner) vous permet de corriger les ombres de gouttière lors de la numérisation d'éléments de taille non standard ou de zones définies.



Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Correction d'ombre de gouttière](#) ».

- **Corriger le document texte incliné**

Détecte le texte numérisé et corrige l'inclinaison du document (plages de -0,1 à -10° ou de +0,1 à +10°).

### Important

- Il se peut que les types de documents suivants ne soient pas corrigés correctement, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer convenablement.
  - Documents dans lesquels les lignes de texte sont inclinées à plus de 10° ou dont l'inclinaison varie d'une ligne à l'autre
  - Documents contenant à la fois du texte orienté verticalement et du texte orienté horizontalement
  - Documents dont la taille de police est très petite ou très grande
  - Documents comportant peu de texte
  - Documents contenant des figures/images
  - Texte manuscrit
  - Documents contenant à la fois des lignes verticales et horizontales (tableaux)

### Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez Corriger le document texte incliné.

- **Détecter l'orientation des documents texte et pivoter l'image**

Fait pivoter automatiquement l'orientation de l'image en détectant l'orientation du texte dans le document numérisé.

### Important

- Seuls sont gérés les documents texte rédigés dans les langues qui peuvent être sélectionnées à partir de l'option Langue du document de la boîte de dialogue Paramètres (Paramètres généraux).
  - ➔ [Boîte de dialogue Paramètres \(Paramètres généraux\)](#)
- Il se peut que l'orientation ne soit pas détectée pour les types de paramètres ou de documents suivants, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer correctement.
  - La résolution n'est pas comprise entre 300 et 600 ppp
  - La taille de la police n'est pas comprise entre 8 et 48 points
  - Documents qui comportent des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
  - Documents comportant des arrière-plans à motifs

Dans ce cas, cochez la case Vérifier les résultats de la numérisation et faites pivoter l'image dans la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres.

  - ➔ [Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#)

## (2) Zone d'enregistrement des paramètres

- **Nom du fichier**

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez un fichier, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier, selon le format « `_20XX0101_0001` ».

- **Format données**

Sélectionnez le format de données dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Vous pouvez sélectionner JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF ou PDF (Pages multiples).

### Important

- Lorsque l'option Démarrer l'application OCR est sélectionnée dans Paramètres de l'application, vous ne pouvez sélectionner ni PDF, ni PDF (Pages multiples).

- **Param...**

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de format de données, qui vous permet de définir la qualité des images à enregistrer, la recherche par mots clés des fichiers PDF et leur type de compression, ainsi que le format d'enregistrement des images numérisées avec la numérisation automatique.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de format de données](#)

- **Enregistrer dans**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, indiquez le répertoire de destination dans la boîte de dialogue Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en sélectionnant Ajouter... dans le menu déroulant.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier Mes documents

Windows Vista : dossier Documents

Windows XP : dossier Mes documents

### Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, cette option est absente.

#### ● Vérifier les résultats de la numérisation

Affiche la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres après la numérisation.

➔ [Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#)

### Important

- La boîte de dialogue Enregistrer les paramètres ne s'affiche pas après la numérisation à partir de My Image Garden.

## (3) Zone des paramètres de l'application

#### ● Ouvrir avec une application

Sélectionnez cette option si vous souhaitez améliorer ou corriger les images numérisées. Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

#### ● Envoyer à une application

Sélectionnez cette option pour utiliser les images numérisées telles quelles dans une application permettant de parcourir ou d'organiser des images. Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

#### ● Envoyer à un dossier

Cochez cette case si vous souhaitez également enregistrer les images numérisées dans un dossier autre que celui indiqué dans Enregistrer dans. Vous pouvez choisir le dossier dans le menu déroulant.

#### ● Joindre à cour. élec.

Sélectionnez cette option pour envoyer les images numérisées en pièces jointes à des e-mails. Vous pouvez choisir le client de messagerie à ouvrir dans le menu déroulant.

#### ● Démarrer l'application OCR

Sélectionnez cette option pour convertir le texte de l'image en données textuelles à l'aide d'un logiciel d'OCR spécifique. Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

#### ● Ne démarrez aucune application

Enregistre dans le dossier indiqué dans l'option Enregistrer dans.

### Remarque

- Indiquez l'application ou le dossier dans la boîte de dialogue Sélectionnez une application ou Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en choisissant Ajouter... dans le menu déroulant.

#### ● Instructions

Permet d'ouvrir ce guide.

#### ● Par défaut


Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec IJ Scan Utility > Écrans de IJ Scan Utility > Boîte de dialogue Paramètres > Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)


S112

IJ Scan Utility

## Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)

Cliquez sur Numérisation personnalisée dans l'onglet  (Numérisation à partir d'un ordinateur) pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée).

La boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée) vous permet de définir des paramètres de numérisation avancés pour numériser selon vos préférences.

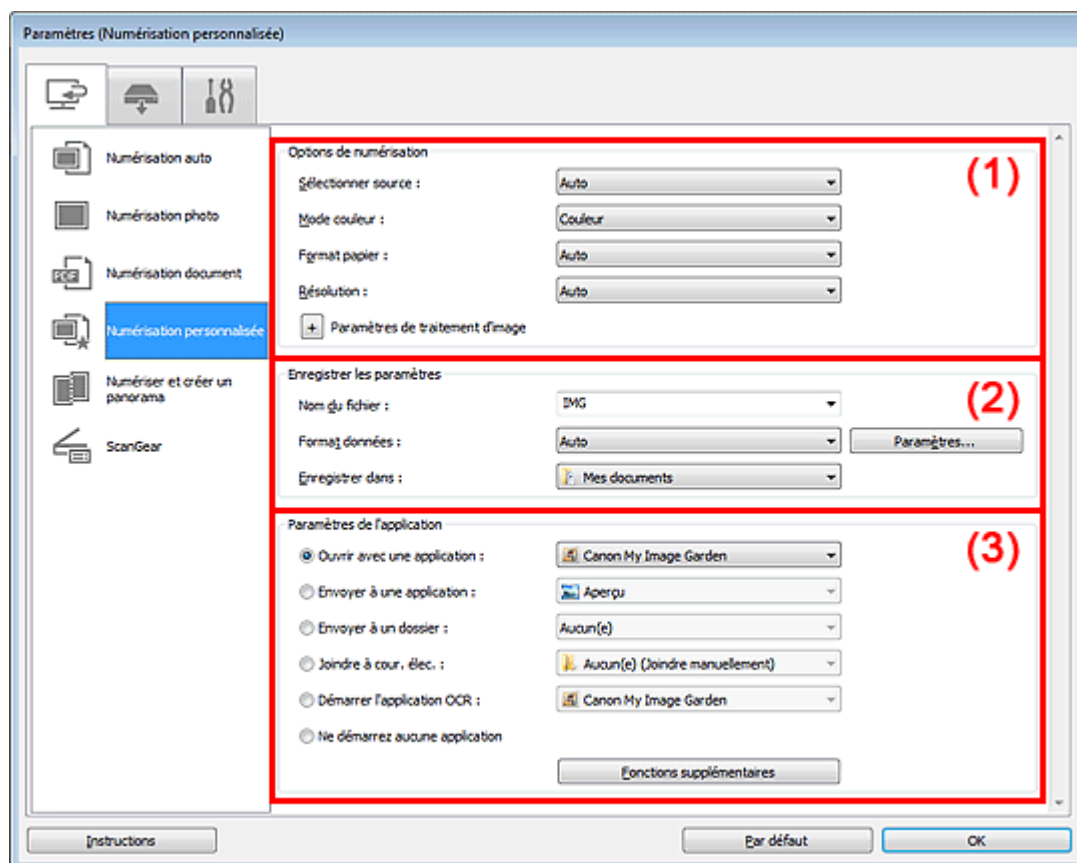

(1) Zone des options de numérisation

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

(3) Zone des paramètres de l'application

### Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de l'écran Numériser de My Image Garden, les éléments des Paramètres de l'application sont absents.

### (1) Zone des options de numérisation

#### • Sélectionner source

Sélectionnez le type d'élément à numériser. Lorsque Auto est sélectionné, le type d'élément est détecté automatiquement.

Le Mode couleur, le Format papier et la Résolution sont également définis automatiquement.

Sélectionnez Film (Détection auto) pour détecter le type de film (négatif ou positif) automatiquement.

### Important

- Les types d'éléments pris en charge par la fonction Auto sont les suivants : photos, cartes

postales, cartes de visite, magazines, journaux, documents, BD/DVD/CD et films.

- Pour numériser les types d'éléments suivants, indiquez le type ou la taille de l'élément. L'option Auto ne permet pas de numériser correctement les éléments suivants :
  - Photos au format A4
  - Documents texte inférieurs à 2L (127 mm x 178 mm) (5 pouces x 7 pouces), tels que les livres de poche dont la reliure a été coupée
  - Éléments imprimés sur du papier blanc fin
  - Éléments longs et étroits tels que les photos panoramiques
- Le film risque de ne pas être numérisé correctement. Dans ce cas, numérisez avec ScanGear (pilote du scanner).
- Pour numériser un film noir et blanc ou au format 120, utilisez l'onglet Mode avancé de ScanGear.
  - ➔ Numérisation de films en Mode avancé
- La numérisation des étiquettes de disques réfléchissantes risque d'être incorrecte.
- Placez correctement les éléments en fonction du type à numériser. Dans le cas contraire, les éléments risquent de ne pas être numérisés correctement. Consultez la section « [Mise en place des éléments \(lors de la numérisation à partir d'un ordinateur\)](#) » pour plus d'informations sur la mise en place des éléments.
- Pour convertir le texte de l'image en données textuelles après la numérisation, spécifiez Sélectionner source au lieu de sélectionner Auto.

### Remarque

- Pour réduire le moiré, définissez le paramètre Sélectionner source sur Magazine.


#### ● Mode couleur

Sélectionnez le mode couleur avec lequel vous souhaitez numériser l'élément.

#### ● Format papier

Sélectionnez la taille de l'élément à numériser.

Lorsque vous sélectionnez Personnalisé, un écran s'affiche dans lequel vous pouvez indiquer la taille de l'élément. Sélectionnez une Unité, saisissez la Largeur et la Hauteur, puis cliquez sur OK.

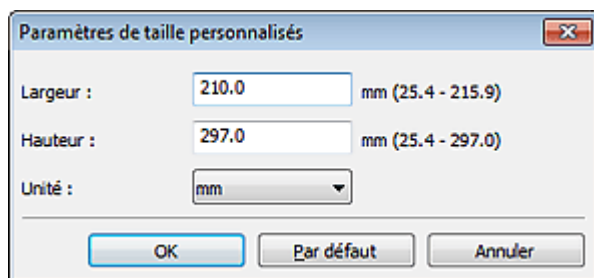

### Remarque

- Lorsque Sélectionner source est défini sur Auto, seule l'option Auto est disponible.
- Lorsque Sélectionner source est défini sur Film, seule l'option Film 35 mm est disponible.
- Cliquez sur Par défaut dans l'écran de définition de la taille de l'élément pour restaurer les paramètres par défaut.

#### ● Résolution

Sélectionnez la résolution de l'élément à numériser. Vous pouvez spécifier les résolutions de numérisation suivantes :

Lorsque Sélectionner source est défini sur une valeur autre que Film : 75 ppp / 100 ppp / 150 ppp / 200 ppp / 300 ppp / 400 ppp / 600 ppp

Lorsque Sélectionner source est défini sur Film : 300 ppp / 400 ppp / 600 ppp / 1 200 ppp / 2 400 ppp / 4 800 ppp


Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise.

➔ Résolution

### Remarque

- Lorsque Sélectionner source est défini sur Auto, seule l'option Auto est disponible.

#### ● Paramètres de traitement d'image

Cliquez sur  (Plus) pour définir les paramètres suivants. Les éléments de paramètres disponibles varient selon l'option Sélectionner source.

**Lorsque Sélectionner source est défini sur Photo ou Film**

## Remarque

- Lorsque le Mode couleur est défini sur Noir et blanc, l'option Paramètres de traitement d'image n'est pas disponible.

### ● Accentuer les contours

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

**Lorsque Sélectionner source est défini sur Magazine ou Document**

## Remarque

- Lorsque le Mode couleur est défini sur Noir et blanc, seules les options Réduire l'ombre de gouttière, Corriger le document texte incliné et Détecter l'orientation des documents texte et pivoter l'image apparaissent.

### ● Appliquer la correction automatique des documents

Cochez cette case pour améliorer la netteté du texte d'un document ou d'un magazine afin d'avoir une meilleure lisibilité.

## Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

## Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.

### ● Accentuer les contours

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

### ● Réduction de la transparence

Améliore la netteté du texte d'un élément ou réduit la transparence des journaux, etc.

### ● Réduire le moiré

Réduit les motifs de moiré.

Les supports imprimés sont affichés sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points.

## Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez Réduire le moiré.

### ● Réduire l'ombre de gouttière

Réduit les ombres de gouttière qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de livrets ouverts.

## Remarque

- L'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner) vous permet de corriger les ombres de gouttière lors de la numérisation d'éléments de taille non standard ou de zones définies.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Correction d'ombre de gouttière](#) ».

### ● Corriger le document texte incliné

Détecte le texte numérisé et corrige l'inclinaison du document (plages de -0,1 à -10° ou de +0,1 à +10°).

## Important

- Il se peut que les types de documents suivants ne soient pas corrigés correctement, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer convenablement.
  - Documents dans lesquels les lignes de texte sont inclinées à plus de 10° ou dont l'inclinaison varie d'une ligne à l'autre
  - Documents contenant à la fois du texte orienté verticalement et du texte orienté horizontalement
  - Documents dont la taille de police est très petite ou très grande
  - Documents comportant peu de texte
  - Documents contenant des figures/images
  - Texte manuscrit
  - Documents contenant à la fois des lignes verticales et horizontales (tableaux)

### Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez Corriger le document texte incliné.

#### ● Détecter l'orientation des documents texte et pivoter l'image

Fait pivoter automatiquement l'orientation de l'image en détectant l'orientation du texte dans le document numérisé.

### Important

- Seuls sont gérés les documents texte rédigés dans les langues qui peuvent être sélectionnées à partir de l'option Langue du document de la boîte de dialogue Paramètres (Paramètres généraux).
  - ➔ [Boîte de dialogue Paramètres \(Paramètres généraux\)](#)
- Il se peut que l'orientation ne soit pas détectée pour les types de paramètres ou de documents suivants, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer correctement.
  - La résolution n'est pas comprise entre 300 et 600 ppp
  - La taille de la police n'est pas comprise entre 8 et 48 points
  - Documents qui comportent des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
  - Documents comportant des arrière-plans à motifs
 Dans ce cas, cochez la case Vérifier les résultats de la numérisation et faites pivoter l'image dans la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres.
  - ➔ [Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#)

#### Lorsque Sélectionner source est défini sur Auto

#### ● Appliquer la correction d'image recommandée

Application automatique des corrections appropriées selon le type d'élément.

### Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

### Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.

## (2) Zone d'enregistrement des paramètres

#### ● Nom du fichier

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez un fichier, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier, selon le format « \_20XX0101\_0001 ».

#### ● Format données

Sélectionnez le format de données dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Vous pouvez sélectionner JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF, PDF (Pages multiples) ou Auto.

### Important

- Lorsque Auto est sélectionné, le format d'enregistrement peut être différent en fonction du placement de l'élément. Consultez la section « [Mise en place des éléments \(lors de la numérisation à partir d'un ordinateur\)](#) » pour plus d'informations sur la mise en place des éléments.
- Lorsque l'option Démarrer l'application OCR est sélectionnée dans Paramètres de l'application, vous ne pouvez pas sélectionner PDF, PDF (Pages multiples) ou Auto.

### Remarque

- Auto n'est disponible que si Auto est sélectionné pour Sélectionner source dans Options de numérisation.

#### ● Param...

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de format de données, qui vous permet de définir la qualité des images à enregistrer, la recherche par mots clés des fichiers PDF et leur type de compression, ainsi que le format d'enregistrement des images numérisées avec la numérisation automatique.

 Boîte de dialogue Paramètres de format de données

- **Enregistrer dans**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, indiquez le répertoire de destination dans la boîte de dialogue Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en sélectionnant Ajouter... dans le menu déroulant.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier Mes documents

Windows Vista : dossier Documents

Windows XP : dossier Mes documents

 **Important**

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, cette option est absente.

- **Vérifier les résultats de la numérisation**

Affiche la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres après la numérisation.

 Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres **Important**

- Cette option n'apparaît pas lorsque Sélectionner source est en mode Auto.
- La boîte de dialogue Enregistrer les paramètres ne s'affiche pas après la numérisation à partir de My Image Garden.

### (3) Zone des paramètres de l'application

- **Ouvrir avec une application**

Sélectionnez cette option si vous souhaitez améliorer ou corriger les images numérisées.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à une application**

Sélectionnez cette option pour utiliser les images numérisées telles quelles dans une application permettant de parcourir ou d'organiser des images.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à un dossier**

Cochez cette case si vous souhaitez également enregistrer les images numérisées dans un dossier autre que celui indiqué dans Enregistrer dans.

Vous pouvez choisir le dossier dans le menu déroulant.

- **Joindre à cour. élec.**

Sélectionnez cette option pour envoyer les images numérisées en pièces jointes à des e-mails.

Vous pouvez choisir le client de messagerie à ouvrir dans le menu déroulant.

- **Démarrer l'application OCR**

Sélectionnez cette option pour convertir le texte de l'image en données textuelles à l'aide d'un logiciel d'OCR spécifique.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Ne démarrez aucune application**

Enregistre dans le dossier indiqué dans l'option Enregistrer dans.

 **Remarque**

- Indiquez l'application ou le dossier dans la boîte de dialogue Sélectionnez une application ou Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en choisissant Ajouter... dans le menu déroulant.

- **Instructions**

Permet d'ouvrir ce guide.

- **Par défaut**


Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec IJ Scan Utility > Écrans de IJ Scan Utility > Boîte de dialogue Paramètres > Boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama)


S113

IJ Scan Utility

## Boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama)

Cliquez sur Numériser et créer un panorama dans l'onglet  (Numérisation à partir d'un ordinateur) pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama).

La boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama) vous permet de définir les paramètres de numérisation avancés pour numériser des éléments de taille supérieure à celle de la vitre.

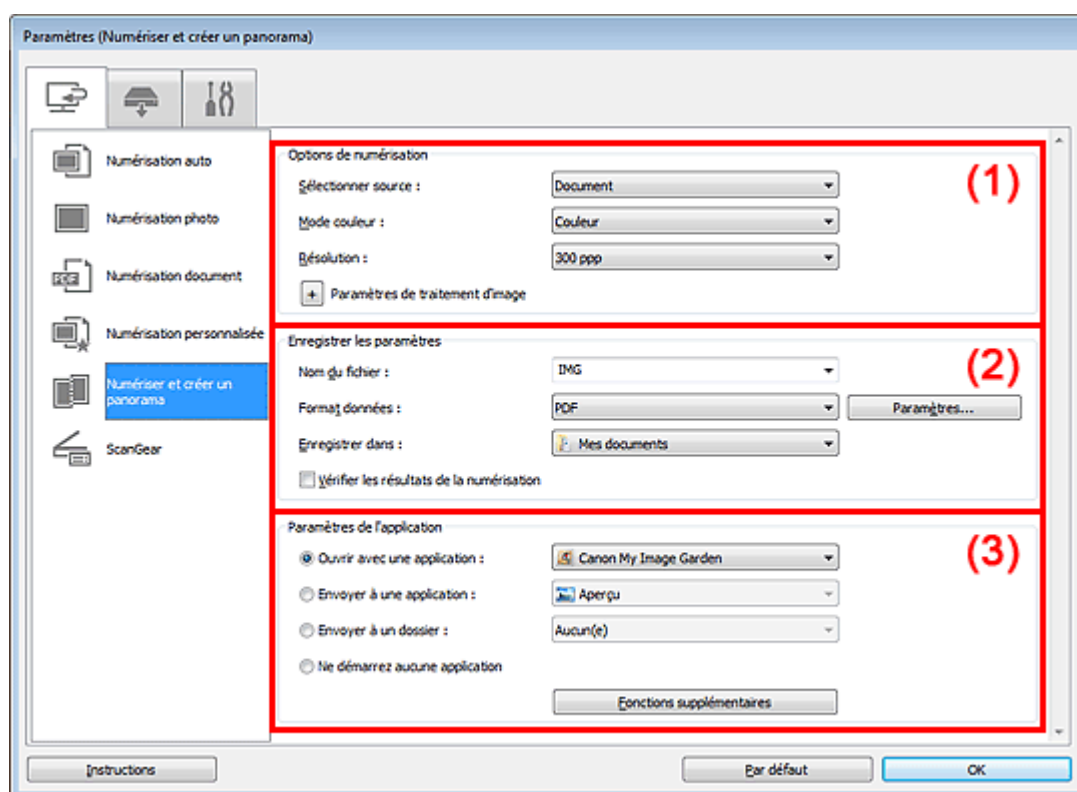

(1) Zone des options de numérisation

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

(3) Zone des paramètres de l'application

### Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de l'écran Numériser de My Image Garden, les éléments des Paramètres de l'application sont absents.

### (1) Zone des options de numérisation

#### • Sélectionner source

Sélectionnez le type d'élément à numériser.

Numérisation de photos : Photo

Numérisation de documents : Document

Numérisation de magazines : Magazine

#### Remarque

- Pour réduire le moiré, définissez le paramètre Sélectionner source sur Magazine.



- **Mode couleur**

Sélectionnez le mode couleur avec lequel vous souhaitez numériser l'élément.


- **Résolution**

Sélectionnez la résolution de l'élément à numériser.

Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise.

➔ [Résolution](#)

- **Paramètres de traitement d'image**

Cliquez sur  (Plus) pour définir les paramètres suivants. Les éléments de paramètres disponibles varient selon l'option Sélectionner source.

### Remarque

- Lorsque le Mode couleur est défini sur Noir et blanc, l'option Paramètres de traitement d'image n'est pas disponible.

#### Lorsque Sélectionner source est défini sur Photo

- **Accentuer les contours**

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

#### Lorsque Sélectionner source est défini sur Magazine ou Document

- **Accentuer les contours**

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

- **Réduction de la transparence**

Améliore la netteté du texte d'un élément ou réduit la transparence des journaux, etc.

- **Réduire le moiré**

Réduit les motifs de moiré.

Les supports imprimés sont affichés sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points.



### Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez Réduire le moiré.

## (2) Zone d'enregistrement des paramètres

- **Nom du fichier**

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez un fichier, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier, selon le format « \_20XX0101\_0001 ».

- **Format données**

Sélectionnez le format de données dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Vous pouvez sélectionner JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF ou PDF (Pages multiples).

- **Param...**

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de format de données, qui vous permet de définir la qualité des images à enregistrer, la recherche par mots clés des fichiers PDF et leur type de compression, ainsi que le format d'enregistrement des images numérisées avec la numérisation automatique.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de format de données](#)

- **Enregistrer dans**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, indiquez le répertoire de destination dans la boîte de dialogue Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en sélectionnant Ajouter... dans le menu déroulant.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier Mes documents

Windows Vista : dossier Documents

Windows XP : dossier Mes documents



### Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, cette option est absente.

- **Vérifier les résultats de la numérisation**

Affiche la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres après la numérisation.

➔ [Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#)



### Important

- La boîte de dialogue Enregistrer les paramètres ne s'affiche pas après la numérisation à partir de My Image Garden.

## (3) Zone des paramètres de l'application

- **Ouvrir avec une application**

Sélectionnez cette option si vous souhaitez améliorer ou corriger les images numérisées.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à une application**

Sélectionnez cette option pour utiliser les images numérisées telles quelles dans une application permettant de parcourir ou d'organiser des images.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à un dossier**

Cochez cette case si vous souhaitez également enregistrer les images numérisées dans un dossier autre que celui indiqué dans Enregistrer dans.

Vous pouvez choisir le dossier dans le menu déroulant.

- **Ne démarrez aucune application**

Enregistre dans le dossier indiqué dans l'option Enregistrer dans.



### Remarque

- Indiquez l'application ou le dossier dans la boîte de dialogue Sélectionnez une application ou Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en choisissant Ajouter... dans le menu déroulant.

- **Instructions**

Permet d'ouvrir ce guide.

- **Par défaut**


Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

[Haut de la page ▲](#)


S114

IJ Scan Utility

## Boîte de dialogue Paramètres (ScanGear)

Cliquez sur ScanGear dans l'onglet  (Numérisation à partir d'un ordinateur) pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (ScanGear).

La boîte de dialogue Paramètres (ScanGear) vous permet de spécifier le mode d'enregistrement des images en numérisant des éléments avec ScanGear (pilote de scanner), ainsi que le mode de réponse après l'enregistrement des images.

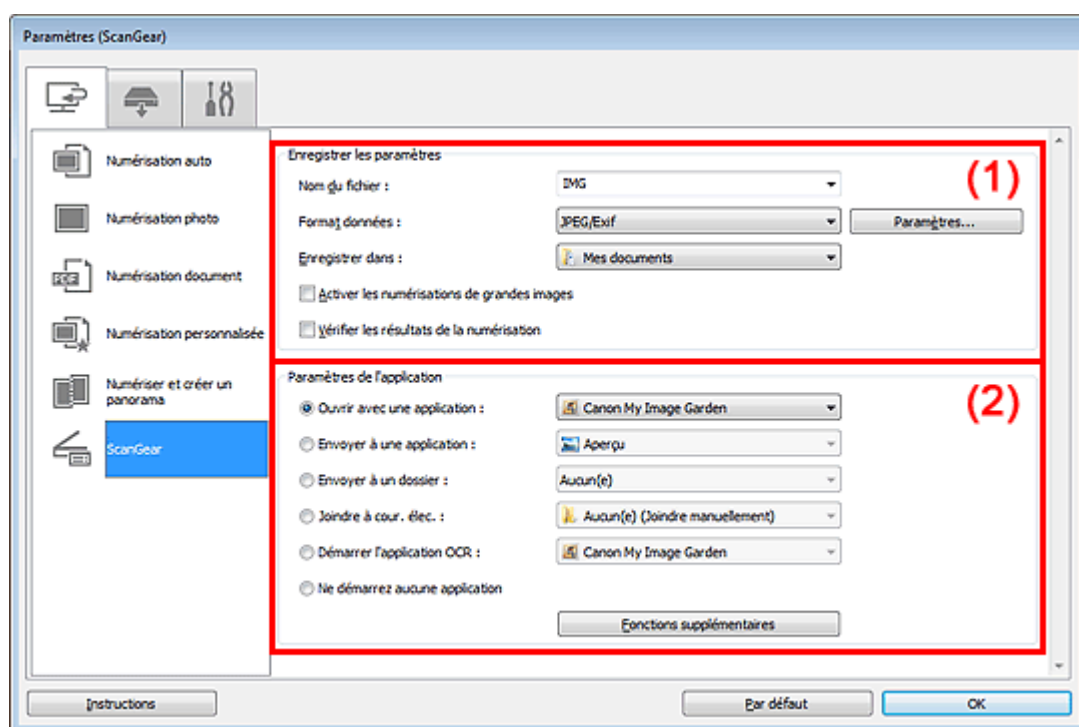

(1) Zone d'enregistrement des paramètres

(2) Zone des paramètres de l'application

### Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, les éléments des Paramètres de l'application sont absents.

### (1) Zone d'enregistrement des paramètres

#### • Nom du fichier

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez un fichier, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier, selon le format « \_20XX0101\_0001 ».

#### • Format données

Sélectionnez le format de données dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Vous pouvez sélectionner JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF ou PDF (Pages multiples).

### Remarque

- Lorsque l'option PDF ou PDF (Pages multiples) est sélectionnée, il est possible de numériser des images jusqu'à 9 600 pixels x 9 600 pixels.
- Lorsque la case Activer les numérisations de grandes images est cochée dans Enregistrer les paramètres ou lorsque l'option Démarrer l'application OCR est sélectionnée dans Paramètres de l'application, vous pouvez choisir JPEG/Exif, TIFF ou PNG.

- **Param...**

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de format de données, qui vous permet de définir la qualité des images à enregistrer, la recherche par mots clés des fichiers PDF et leur type de compression, ainsi que le format d'enregistrement des images numérisées avec la numérisation automatique.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de format de données](#)

- **Enregistrer dans**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, indiquez le répertoire de destination dans la boîte de dialogue Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en sélectionnant Ajouter... dans le menu déroulant.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier Mes documents

Windows Vista : dossier Documents

Windows XP : dossier Mes documents



### Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, cette option est absente.

- **Activer les numérisations de grandes images**

Cochez cette case pour numériser des images jusqu'à 50 000 pixels x 50 000 pixels et 4 Go.



### Important

- Lorsque cette case est cochée, vous ne pouvez pas sélectionner Envoyer à une application, Envoyer à un dossier, Joindre à cour. élec. ou Démarrer l'application OCR.
- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, cette option est absente.



### Remarque

- Lorsque cette case n'est pas cochée, il est possible de numériser des images jusqu'à 10 208 pixels x 14 032 pixels.

- **Vérifier les résultats de la numérisation**

Affiche la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres après la numérisation.

➔ [Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres](#)



### Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, cette option est absente.

## (2) Zone des paramètres de l'application

- **Ouvrir avec une application**

Sélectionnez cette option si vous souhaitez améliorer ou corriger les images numérisées.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à une application**

Sélectionnez cette option pour utiliser les images numérisées telles quelles dans une application permettant de parcourir ou d'organiser des images.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à un dossier**

Cochez cette case si vous souhaitez également enregistrer les images numérisées dans un dossier autre que celui indiqué dans Enregistrer dans.

Vous pouvez choisir le dossier dans le menu déroulant.

- **Joindre à cour. élec.**

Sélectionnez cette option pour envoyer les images numérisées en pièces jointes à des e-mails.

Vous pouvez choisir le client de messagerie à ouvrir dans le menu déroulant.

- **Démarrer l'application OCR**

Sélectionnez cette option pour convertir le texte de l'image en données textuelles à l'aide d'un logiciel d'OCR spécifique.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Ne démarrez aucune application**

Enregistre dans le dossier indiqué dans l'option Enregistrer dans.

### Remarque

---

- Indiquez l'application ou le dossier dans la boîte de dialogue Sélectionnez une application ou Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en choisissant Ajouter... dans le menu déroulant.
- 

- **Instructions**

Permet d'ouvrir ce guide.

- **Par défaut**

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec IJ Scan Utility > Écrans de IJ Scan Utility > Boîte de dialogue Paramètres > Boîte de dialogue Paramètres (Bouton AUTO SCAN)


S304

IJ Scan Utility

## Boîte de dialogue Paramètres (Bouton AUTO SCAN)

Cliquez sur Bouton AUTO SCAN sous l'onglet  (Numérisation à l'aide des boutons du scanner) pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (Bouton AUTO SCAN).

La boîte de dialogue Paramètres (Bouton AUTO SCAN) vous permet de spécifier le mode de réponse lorsque vous enregistrez des images sur un ordinateur après les avoir numérisées à partir des boutons du scanner en utilisant la détection automatique du type d'élément.

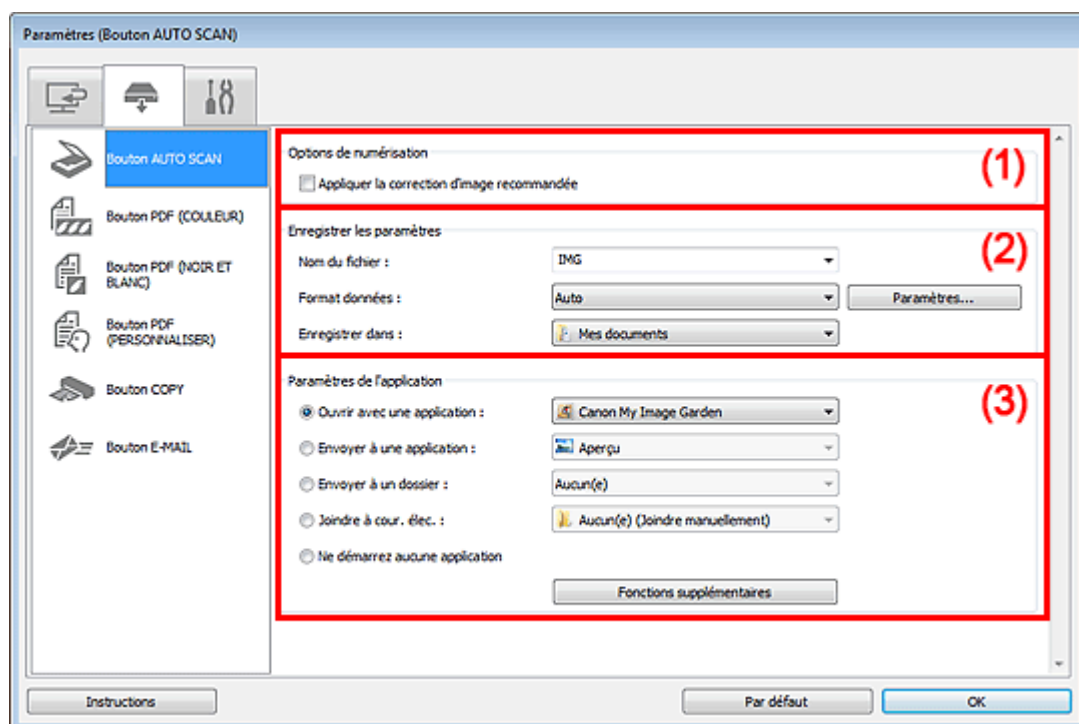

(1) Zone des options de numérisation

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

(3) Zone des paramètres de l'application

### • Éléments gérés

Photos, cartes postales, cartes de visite, magazines, journaux, documents, BD/DVD/CD et films.

### ► Important

- Pour numériser les types d'éléments suivants, indiquez le type et la taille de l'élément dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation photo) ou Paramètres (Numérisation document), puis cliquez sur Photo ou sur Document dans l'écran principal d'IJ Scan Utility. L'option Auto ne permet pas de numériser correctement les éléments suivants :
  - Photos au format A4
  - Documents texte inférieurs à 2L (127 mm x 178 mm) (5 pouces x 7 pouces), tels que les livres de poche dont la reliure a été coupée
  - Éléments imprimés sur du papier blanc fin
  - Éléments longs et étroits tels que les photos panoramiques
- Le film risque de ne pas être numérisé correctement. Dans ce cas, numériser avec ScanGear (pilote du scanner).
- Pour numériser un film noir et blanc ou au format 120, utilisez l'onglet Mode avancé de ScanGear.
  - ➔ Numérisation de films en Mode avancé
- La numérisation des étiquettes de disques réfléchissantes risque d'être incorrecte.
- Placez les éléments à numériser correctement sur la vitre. Si les éléments sont mal placés, il se

peut que la numérisation ne s'effectue pas convenablement selon le type d'élément. Consultez la section « [Mise en place des éléments \(lors de la numérisation à partir d'un ordinateur\)](#) » pour plus d'informations sur la mise en place des éléments.

### Remarque

- Pour réduire le moiré, indiquez Magazine dans Sélectionner source dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document), puis cliquez sur Document dans l'écran principal d'IJ Scan Utility.

## (1) Zone des options de numérisation

### ● Appliquer la correction d'image recommandée

Application automatique des corrections appropriées selon le type d'élément.

### Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

### Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.

## (2) Zone d'enregistrement des paramètres

### ● Nom du fichier

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez un fichier, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier, selon le format « \_20XX0101\_0001 ».

### ● Format données

Auto est sélectionné. Les formats de données suivants sont appliqués automatiquement lors de l'enregistrement, selon le type d'élément.

- Photos, cartes postales, BD/DVD/CD, cartes de visite et films : JPEG
- Magazines, journaux et documents : PDF

### Important

- Le format d'enregistrement peut être différent en fonction du placement de l'élément. Consultez la section « [Mise en place des éléments \(lors de la numérisation à partir d'un ordinateur\)](#) » pour plus d'informations sur la mise en place des éléments.

### Remarque

- Vous pouvez modifier le format de données dans Paramètres....

### ● Param...

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de format de données, qui vous permet de définir la qualité des images à enregistrer, la recherche par mots clés des fichiers PDF et leur type de compression, ainsi que le format d'enregistrement des images numérisées avec la numérisation automatique.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de format de données](#)

### ● Enregistrer dans

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, indiquez le répertoire de destination dans la boîte de dialogue Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en sélectionnant Ajouter... dans le menu déroulant.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

- Windows 7 : dossier Mes documents
- Windows Vista : dossier Documents
- Windows XP : dossier Mes documents

## (3) Zone des paramètres de l'application

### ● Ouvrir avec une application

Sélectionnez cette option si vous souhaitez améliorer ou corriger les images numérisées. Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à une application**

Sélectionnez cette option pour utiliser les images numérisées telles quelles dans une application permettant de parcourir ou d'organiser des images.  
Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à un dossier**

Cochez cette case si vous souhaitez également enregistrer les images numérisées dans un dossier autre que celui indiqué dans Enregistrer dans.  
Vous pouvez choisir le dossier dans le menu déroulant.

- **Joindre à cour. élec.**

Sélectionnez cette option pour envoyer les images numérisées en pièces jointes à des e-mails.  
Vous pouvez choisir le client de messagerie à ouvrir dans le menu déroulant.

- **Ne démarrez aucune application**

Enregistre dans le dossier indiqué dans l'option Enregistrer dans.

### Remarque

---

- Indiquez l'application ou le dossier dans la boîte de dialogue Sélectionnez une application ou Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en choisissant Ajouter... dans le menu déroulant.
- 

- **Instructions**

Permet d'ouvrir ce guide.

- **Par défaut**

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

[Haut de la page ▲](#)



Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec IJ Scan Utility  
> Écrans de IJ Scan Utility > Boîte de dialogue Paramètres > Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (COULEUR))


S718

IJ Scan Utility

## Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (COULEUR))

Cliquez sur Bouton PDF (COULEUR) sous l'onglet  (Numérisation à l'aide des boutons du scanner) pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (COULEUR)).

La boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (COULEUR)) vous permet de spécifier le mode de réponse lorsque vous enregistrez des images sur un ordinateur en tant que fichiers PDF couleur après les avoir numérisées à l'aide du bouton du scanner.

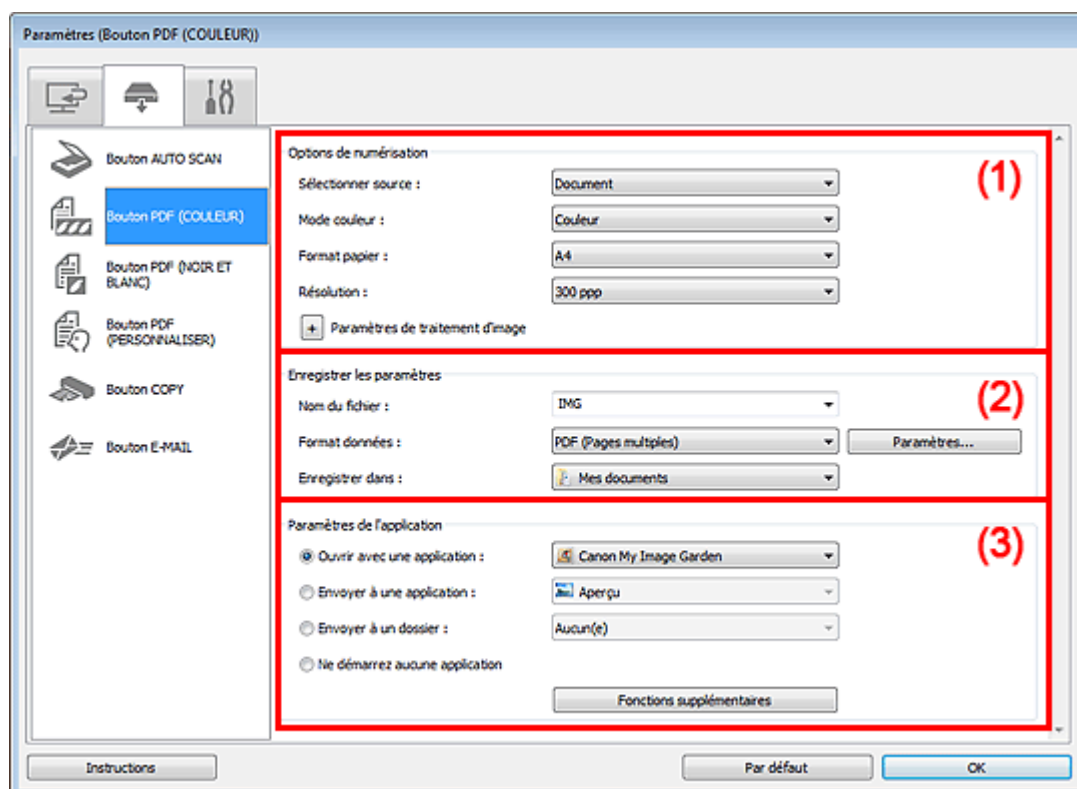

(1) Zone des options de numérisation

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

(3) Zone des paramètres de l'application

### (1) Zone des options de numérisation

- **Sélectionner source**

Sélectionnez le type d'élément à numériser.

Numérisation de photos : Photo

Numérisation de documents : Document

Numérisation de magazines : Magazine


- **Mode couleur**

Couleur est sélectionné.

- **Format papier**

Sélectionnez la taille de l'élément à numériser.

Lorsque vous sélectionnez Personnalisé, un écran s'affiche dans lequel vous pouvez indiquer la taille de l'élément. Sélectionnez une Unité, saisissez la Largeur et la Hauteur, puis cliquez sur OK.

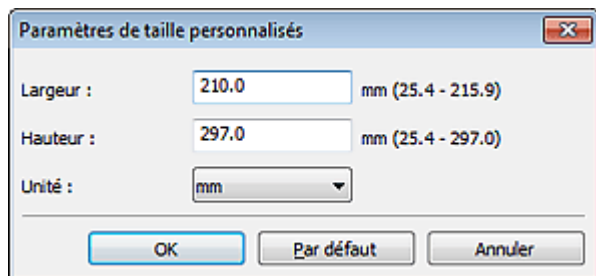

## Remarque

- Cliquez sur Par défaut pour restaurer les paramètres par défaut.


### ● Résolution

Sélectionnez la résolution de l'élément à numériser.

Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise.

➔ [Résolution](#)

### ● Paramètres de traitement d'image

Cliquez sur  (Plus) pour définir les paramètres suivants.

**Lorsque Sélectionner source est défini sur Photo**

#### ● Accentuer les contours

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

**Lorsque Sélectionner source est défini sur Magazine ou Document**

#### ● Appliquer la correction automatique des documents

Cochez cette case pour améliorer la netteté du texte d'un document ou d'un magazine afin d'avoir une meilleure lisibilité.



## Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.



## Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.

### ● Accentuer les contours

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

### ● Réduction de la transparence

Améliore la netteté du texte d'un élément ou réduit la transparence des journaux, etc.

### ● Réduire le moiré

Réduit les motifs de moiré.

Les supports imprimés sont affichés sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points.



## Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez Réduire le moiré.

### ● Réduire l'ombre de gouttière

Réduit les ombres de gouttière qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de livrets ouverts.



## Remarque

- L'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner) vous permet de corriger les ombres de gouttière lors de la numérisation d'éléments de taille non standard ou de zones définies.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Correction d'ombre de gouttière](#) ».

### ● Corriger le document texte incliné

Détecte le texte numérisé et corrige l'inclinaison du document (plages de -0,1 à -10° ou de +0,1 à +10°).

**Important**

- Il se peut que les types de documents suivants ne soient pas corrigés correctement, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer convenablement.
  - Documents dans lesquels les lignes de texte sont inclinées à plus de 10° ou dont l'inclinaison varie d'une ligne à l'autre
  - Documents contenant à la fois du texte orienté verticalement et du texte orienté horizontalement
  - Documents dont la taille de police est très petite ou très grande
  - Documents comportant peu de texte
  - Documents contenant des figures/images
  - Texte manuscrit
  - Documents contenant à la fois des lignes verticales et horizontales (tableaux)

**Remarque**

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez Corriger le document texte incliné.

- **Détecter l'orientation des documents texte et pivoter l'image**

Fait pivoter automatiquement l'orientation de l'image en détectant l'orientation du texte dans le document numérisé.

**Important**

- Seuls sont gérés les documents texte rédigés dans les langues qui peuvent être sélectionnées à partir de l'option Langue du document de la boîte de dialogue Paramètres (Paramètres généraux).
  - ➔ [Boîte de dialogue Paramètres \(Paramètres généraux\)](#)
- Il se peut que l'orientation ne soit pas détectée pour les types de paramètres ou de documents suivants, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer correctement.
  - La résolution n'est pas comprise entre 300 et 600 ppp
  - La taille de la police n'est pas comprise entre 8 et 48 points
  - Documents qui comportent des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
  - Documents comportant des arrière-plans à motifs

**(2) Zone d'enregistrement des paramètres**

- **Nom du fichier**

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez un fichier, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier, selon le format « \_20XX0101\_0001 ».

- **Format données**

Vous pouvez sélectionner PDF ou PDF (Pages multiples).

- **Param...**

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de format de données, qui vous permet de définir la qualité des images à enregistrer, la recherche par mots clés des fichiers PDF et leur type de compression, ainsi que le format d'enregistrement des images numérisées avec la numérisation automatique.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de format de données](#)

- **Enregistrer dans**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, indiquez le répertoire de destination dans la boîte de dialogue Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en sélectionnant Ajouter... dans le menu déroulant.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier Mes documents

Windows Vista : dossier Documents

Windows XP : dossier Mes documents

**(3) Zone des paramètres de l'application**

- **Ouvrir avec une application**

Sélectionnez cette option si vous souhaitez améliorer ou corriger les images numérisées.

Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à une application**

Sélectionnez cette option pour utiliser les images numérisées telles quelles dans une application permettant de parcourir ou d'organiser des images.  
Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à un dossier**

Cochez cette case si vous souhaitez également enregistrer les images numérisées dans un dossier autre que celui indiqué dans Enregistrer dans.  
Vous pouvez choisir le dossier dans le menu déroulant.

- **Ne démarrez aucune application**

Enregistre dans le dossier indiqué dans l'option Enregistrer dans.

### Remarque

---

- Indiquez l'application ou le dossier dans la boîte de dialogue Sélectionnez une application ou Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en choisissant Ajouter... dans le menu déroulant.
- 

- **Instructions**

Permet d'ouvrir ce guide.

- **Par défaut**

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.


[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec IJ Scan Utility  
> Écrans de IJ Scan Utility > Boîte de dialogue Paramètres > Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF  
(NOIR ET BLANC))


S728

IJ Scan Utility

## Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (NOIR ET BLANC))

Cliquez sur Bouton PDF (NOIR ET BLANC) sous l'onglet  (Numérisation à l'aide des boutons du scanner) pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (NOIR ET BLANC)).

La boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (NOIR ET BLANC)) vous permet de définir le mode de réponse lorsque vous enregistrez des images sur un ordinateur en tant que fichiers PDF en niveaux de gris ou en noir et blanc, après les avoir numérisées à l'aide du bouton du scanner.

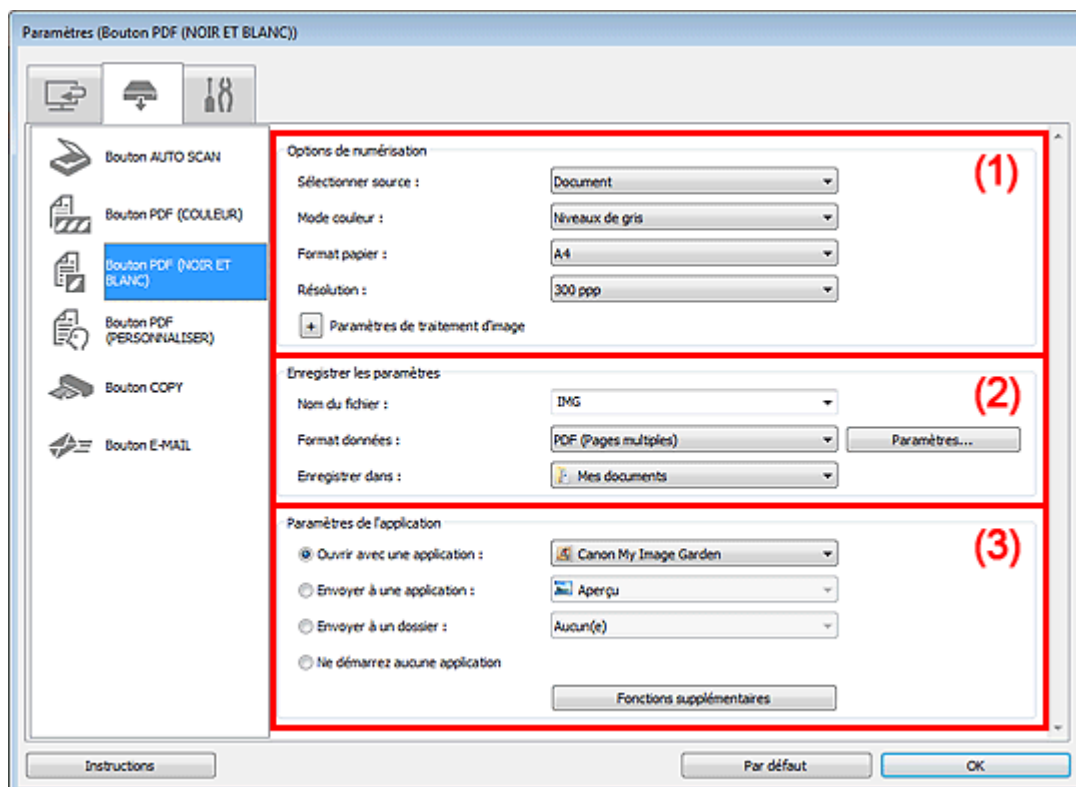

(1) Zone des options de numérisation

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

(3) Zone des paramètres de l'application

### (1) Zone des options de numérisation

- **Sélectionner source**

Sélectionnez le type d'élément à numériser.

Numérisation de photos : Photo

Numérisation de documents : Document

Numérisation de magazines : Magazine


- **Mode couleur**

Sélectionnez le mode couleur avec lequel vous souhaitez numériser l'élément.

- **Format papier**

Sélectionnez la taille de l'élément à numériser.

Lorsque vous sélectionnez Personnalisé, un écran s'affiche dans lequel vous pouvez indiquer la taille de l'élément. Sélectionnez une Unité, saisissez la Largeur et la Hauteur, puis cliquez sur OK.

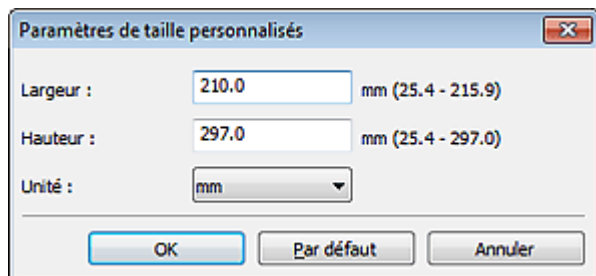

### Remarque

- Cliquez sur Par défaut pour restaurer les paramètres par défaut.


#### ● Résolution

Sélectionnez la résolution de l'élément à numériser.

Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise.

➔ Résolution

#### ● Paramètres de traitement d'image

Cliquez sur  (Plus) pour définir les paramètres suivants.

**Lorsque Sélectionner source est défini sur Photo**

### Remarque

- Lorsque le Mode couleur est défini sur Noir et blanc, l'option Paramètres de traitement d'image n'est pas disponible.

#### ● Accentuer les contours

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

**Lorsque Sélectionner source est défini sur Magazine ou Document**

### Remarque

- Lorsque le Mode couleur est défini sur Noir et blanc, seules les options Réduire l'ombre de gouttière, Corriger le document texte incliné et Détecter l'orientation des documents texte et pivoter l'image apparaissent.

#### ● Appliquer la correction automatique des documents

Cochez cette case pour améliorer la netteté du texte d'un document ou d'un magazine afin d'avoir une meilleure lisibilité.

### Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

### Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.

#### ● Accentuer les contours

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

#### ● Réduction de la transparence

Améliore la netteté du texte d'un élément ou réduit la transparence des journaux, etc.

#### ● Réduire le moiré

Réduit les motifs de moiré.

Les supports imprimés sont affichés sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points.

### Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez Réduire le moiré.

#### ● Réduire l'ombre de gouttière

Réduit les ombres de gouttière qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de livrets ouverts.

### Remarque

- L'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner) vous permet de corriger les ombres de gouttière lors de la numérisation d'éléments de taille non standard ou de zones définies.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Correction d'ombre de gouttière](#) ».

#### ● Corriger le document texte incliné

Détecte le texte numérisé et corrige l'inclinaison du document (plages de -0,1 à -10° ou de +0,1 à +10°).

### Important

- Il se peut que les types de documents suivants ne soient pas corrigés correctement, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer convenablement.
  - Documents dans lesquels les lignes de texte sont inclinées à plus de 10° ou dont l'inclinaison varie d'une ligne à l'autre
  - Documents contenant à la fois du texte orienté verticalement et du texte orienté horizontalement
  - Documents dont la taille de police est très petite ou très grande
  - Documents comportant peu de texte
  - Documents contenant des figures/images
  - Texte manuscrit
  - Documents contenant à la fois des lignes verticales et horizontales (tableaux)

### Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez Corriger le document texte incliné.

#### ● Détecter l'orientation des documents texte et pivoter l'image

Fait pivoter automatiquement l'orientation de l'image en détectant l'orientation du texte dans le document numérisé.

### Important

- Seuls sont gérés les documents texte rédigés dans les langues qui peuvent être sélectionnées à partir de l'option Langue du document de la boîte de dialogue Paramètres (Paramètres généraux).  
➔ [Boîte de dialogue Paramètres \(Paramètres généraux\)](#)
- Il se peut que l'orientation ne soit pas détectée pour les types de paramètres ou de documents suivants, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer correctement.
  - La résolution n'est pas comprise entre 300 et 600 ppp
  - La taille de la police n'est pas comprise entre 8 et 48 points
  - Documents qui comportent des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
  - Documents comportant des arrière-plans à motifs

## (2) Zone d'enregistrement des paramètres

#### ● Nom du fichier

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez un fichier, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier, selon le format « [\\_20XX0101\\_0001](#) ».

#### ● Format données

Vous pouvez sélectionner PDF ou PDF (Pages multiples).

#### ● Param...

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de format de données, qui vous permet de définir la qualité des images à enregistrer, la recherche par mots clés des fichiers PDF et leur type de compression, ainsi que le format d'enregistrement des images numérisées avec la numérisation automatique.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de format de données](#)

#### ● Enregistrer dans

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, indiquez le répertoire de destination dans la boîte de dialogue Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en sélectionnant Ajouter... dans le menu déroulant.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier Mes documents  
Windows Vista : dossier Documents  
Windows XP : dossier Mes documents

### (3) Zone des paramètres de l'application

- **Ouvrir avec une application**

Sélectionnez cette option si vous souhaitez améliorer ou corriger les images numérisées.  
Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à une application**

Sélectionnez cette option pour utiliser les images numérisées telles quelles dans une application permettant de parcourir ou d'organiser des images.  
Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à un dossier**

Cochez cette case si vous souhaitez également enregistrer les images numérisées dans un dossier autre que celui indiqué dans Enregistrer dans.  
Vous pouvez choisir le dossier dans le menu déroulant.

- **Ne démarrez aucune application**

Enregistre dans le dossier indiqué dans l'option Enregistrer dans.

#### Remarque

---

- Indiquez l'application ou le dossier dans la boîte de dialogue Sélectionnez une application ou Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en choisissant Ajouter... dans le menu déroulant.
- 

- **Instructions**

Permet d'ouvrir ce guide.

- **Par défaut**

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

[Haut de la page ▲](#)




Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec IJ Scan Utility > Écrans de IJ Scan Utility > Boîte de dialogue Paramètres > Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (PERSONNALISER))


S729

IJ Scan Utility

## Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (PERSONNALISER))

Cliquez sur Bouton PDF (PERSONNALISER) sous l'onglet  (Numérisation à l'aide des boutons du scanner) pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (PERSONNALISER)).

La boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (PERSONNALISER)) vous permet de spécifier le mode de réponse, selon vos besoins, lorsque vous enregistrez des images sur un ordinateur en tant que fichiers PDF, après les avoir numérisées à l'aide du bouton du scanner.

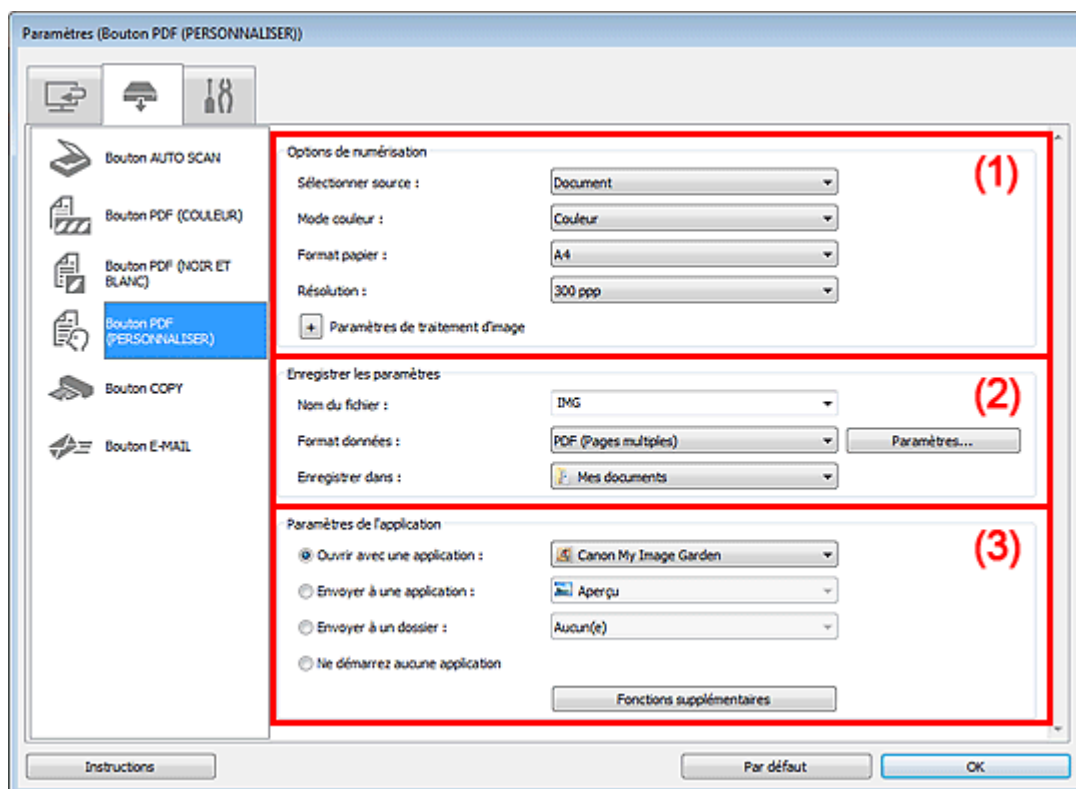

(1) Zone des options de numérisation

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

(3) Zone des paramètres de l'application

### (1) Zone des options de numérisation

- **Sélectionner source**

Sélectionnez le type d'élément à numériser.

Numérisation de photos : Photo

Numérisation de documents : Document

Numérisation de magazines : Magazine


- **Mode couleur**

Sélectionnez le mode couleur avec lequel vous souhaitez numériser l'élément.

- **Format papier**

Sélectionnez la taille de l'élément à numériser.

Lorsque vous sélectionnez Personnalisé, un écran s'affiche dans lequel vous pouvez indiquer la taille de l'élément. Sélectionnez une Unité, saisissez la Largeur et la Hauteur, puis cliquez sur OK.

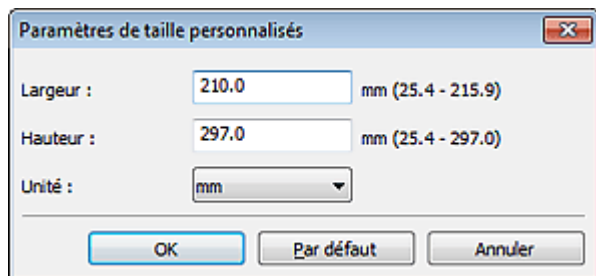

### Remarque

- Cliquez sur Par défaut pour restaurer les paramètres par défaut.


#### ● Résolution

Sélectionnez la résolution de l'élément à numériser.

Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise.

➔ Résolution

#### ● Paramètres de traitement d'image

Cliquez sur  (Plus) pour définir les paramètres suivants.

**Lorsque Sélectionner source est défini sur Photo**

### Remarque

- Lorsque le Mode couleur est défini sur Noir et blanc, l'option Paramètres de traitement d'image n'est pas disponible.

#### ● Accentuer les contours

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

**Lorsque Sélectionner source est défini sur Magazine ou Document**

### Remarque

- Lorsque le Mode couleur est défini sur Noir et blanc, seules les options Réduire l'ombre de gouttière, Corriger le document texte incliné et Détecter l'orientation des documents texte et pivoter l'image apparaissent.

#### ● Appliquer la correction automatique des documents

Cochez cette case pour améliorer la netteté du texte d'un document ou d'un magazine afin d'avoir une meilleure lisibilité.

### Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

### Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.

#### ● Accentuer les contours

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

#### ● Réduction de la transparence

Améliore la netteté du texte d'un élément ou réduit la transparence des journaux, etc.

#### ● Réduire le moiré

Réduit les motifs de moiré.

Les supports imprimés sont affichés sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points.

### Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez Réduire le moiré.

#### ● Réduire l'ombre de gouttière

Réduit les ombres de gouttière qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de livrets ouverts.

### Remarque

- L'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner) vous permet de corriger les ombres de gouttière lors de la numérisation d'éléments de taille non standard ou de zones définies.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Correction d'ombre de gouttière](#) ».

#### ● Corriger le document texte incliné

Détecte le texte numérisé et corrige l'inclinaison du document (plages de -0,1 à -10° ou de +0,1 à +10°).

### Important

- Il se peut que les types de documents suivants ne soient pas corrigés correctement, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer convenablement.
  - Documents dans lesquels les lignes de texte sont inclinées à plus de 10° ou dont l'inclinaison varie d'une ligne à l'autre
  - Documents contenant à la fois du texte orienté verticalement et du texte orienté horizontalement
  - Documents dont la taille de police est très petite ou très grande
  - Documents comportant peu de texte
  - Documents contenant des figures/images
  - Texte manuscrit
  - Documents contenant à la fois des lignes verticales et horizontales (tableaux)

### Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez Corriger le document texte incliné.

#### ● Détecter l'orientation des documents texte et pivoter l'image

Fait pivoter automatiquement l'orientation de l'image en détectant l'orientation du texte dans le document numérisé.

### Important

- Seuls sont gérés les documents texte rédigés dans les langues qui peuvent être sélectionnées à partir de l'option Langue du document de la boîte de dialogue Paramètres (Paramètres généraux).  
➔ [Boîte de dialogue Paramètres \(Paramètres généraux\)](#)
- Il se peut que l'orientation ne soit pas détectée pour les types de paramètres ou de documents suivants, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer correctement.
  - La résolution n'est pas comprise entre 300 et 600 ppp
  - La taille de la police n'est pas comprise entre 8 et 48 points
  - Documents qui comportent des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
  - Documents comportant des arrière-plans à motifs

## (2) Zone d'enregistrement des paramètres

#### ● Nom du fichier

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez un fichier, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier, selon le format « [\\_20XX0101\\_0001](#) ».

#### ● Format données

Vous pouvez sélectionner PDF ou PDF (Pages multiples).

#### ● Param...

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de format de données, qui vous permet de définir la qualité des images à enregistrer, la recherche par mots clés des fichiers PDF et leur type de compression, ainsi que le format d'enregistrement des images numérisées avec la numérisation automatique.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de format de données](#)

#### ● Enregistrer dans

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, indiquez le répertoire de destination dans la boîte de dialogue Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en sélectionnant Ajouter... dans le menu déroulant.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier Mes documents  
Windows Vista : dossier Documents  
Windows XP : dossier Mes documents

### (3) Zone des paramètres de l'application

- **Ouvrir avec une application**

Sélectionnez cette option si vous souhaitez améliorer ou corriger les images numérisées.  
Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à une application**

Sélectionnez cette option pour utiliser les images numérisées telles quelles dans une application permettant de parcourir ou d'organiser des images.  
Vous pouvez choisir l'application dans le menu déroulant.

- **Envoyer à un dossier**

Cochez cette case si vous souhaitez également enregistrer les images numérisées dans un dossier autre que celui indiqué dans Enregistrer dans.  
Vous pouvez choisir le dossier dans le menu déroulant.

- **Ne démarrez aucune application**

Enregistre dans le dossier indiqué dans l'option Enregistrer dans.



#### Remarque

---

- Indiquez l'application ou le dossier dans la boîte de dialogue Sélectionnez une application ou Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en choisissant Ajouter... dans le menu déroulant.
- 

- **Instructions**

Permet d'ouvrir ce guide.

- **Par défaut**

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.


[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec IJ Scan Utility > Écrans de IJ Scan Utility > Boîte de dialogue Paramètres > Boîte de dialogue Paramètres (Bouton COPY)

S305

IJ Scan Utility


## Boîte de dialogue Paramètres (Bouton COPY)

Cliquez sur Bouton COPY sous l'onglet  (Numérisation à l'aide des boutons du scanner) pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (Bouton COPY).

La boîte de dialogue Paramètres (Bouton COPY) vous permet de spécifier le mode de réponse lorsque vous imprimez des images sur une imprimante après les avoir numérisées à l'aide du bouton du scanner.

### Remarque

- Les formats et types de papier qui peuvent être sélectionnés dépendent de l'imprimante.
- Lorsque plusieurs éléments sont placés sur la vitre et que Auto est sélectionné sous Sélectionner source, chaque élément est numérisé et imprimé séparément sur une feuille de papier. Pour imprimer plusieurs éléments sur une feuille de papier, sélectionnez une option autre que Auto et sélectionnez un format de document standard (A4, Lettre, etc.) sous Format papier.

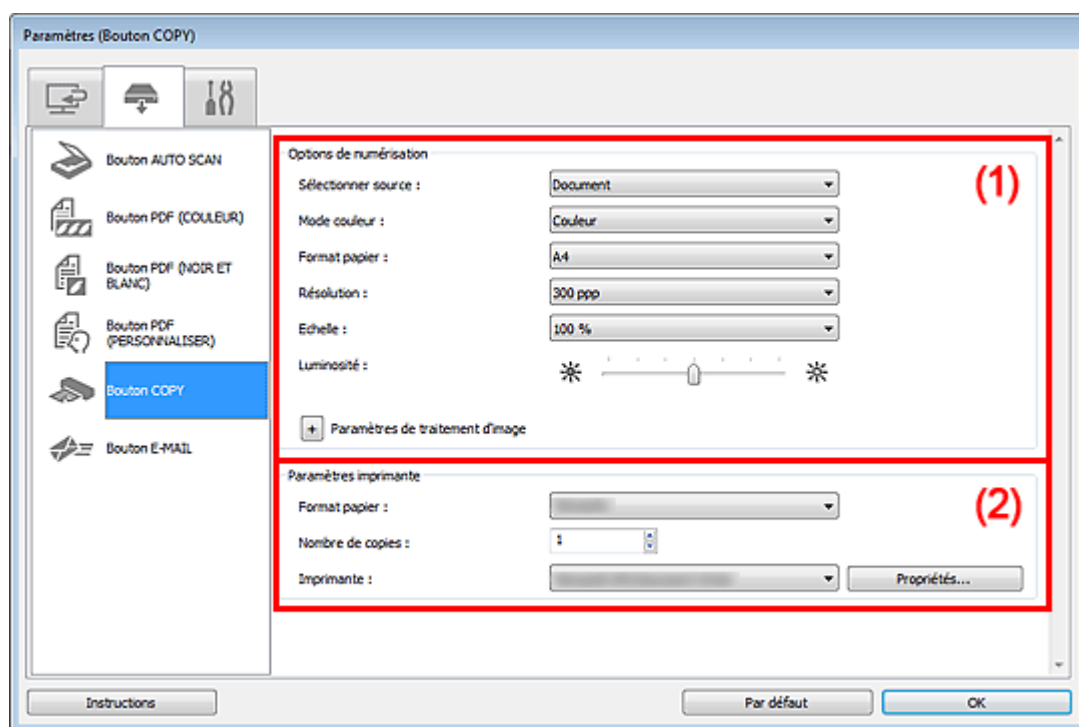

(1) Zone des options de numérisation

(2) Zone Paramètres imprimante

### (1) Zone des options de numérisation

#### ● Sélectionner source

Sélectionnez le type d'élément à numériser. Sélectionnez Auto pour détecter le type d'élément automatiquement et pour définir le Mode couleur, le Format papier et la Résolution automatiquement.

Sélectionnez Film (Détection auto) pour détecter le type de film (négatif ou positif) automatiquement.

### ▶ Important

- Les types d'éléments pris en charge par la fonction Auto sont les suivants : photos, cartes postales, cartes de visite, magazines, journaux, documents, BD/DVD/CD et films.
- Pour numériser les types d'éléments suivants, indiquez le type ou la taille de l'élément.

L'option Auto ne permet pas de numériser correctement les éléments suivants :

- Photos au format A4
  - Documents texte inférieurs à 2L (127 mm x 178 mm) (5 pouces x 7 pouces), tels que les livres de poche dont la reliure a été coupée
  - Éléments imprimés sur du papier blanc fin
  - Éléments longs et étroits tels que les photos panoramiques
  - Le film risque de ne pas être numérisé correctement. Dans ce cas, numérisez avec ScanGear (pilote du scanner).
  - Pour numériser un film noir et blanc ou au format 120, utilisez l'onglet Mode avancé de ScanGear.
    - ➔ Numérisation de films en Mode avancé
  - La numérisation des étiquettes de disques réfléchissantes risque d'être incorrecte.
  - Placez correctement les éléments en fonction du type à numériser. Dans le cas contraire, les éléments risquent de ne pas être numérisés correctement.
- Consultez la section « [Mise en place des éléments \(lors de la numérisation à partir d'un ordinateur\)](#) » pour plus d'informations sur la mise en place des éléments.

## Remarque

- Pour réduire le moiré, définissez le paramètre Sélectionner source sur Magazine.


### ● Mode couleur

Sélectionnez le mode couleur avec lequel vous souhaitez numériser l'élément.

### ● Format papier

Sélectionnez la taille de l'élément à numériser.

Lorsque vous sélectionnez Personnalisé, un écran s'affiche dans lequel vous pouvez indiquer la taille de l'élément. Sélectionnez une Unité, saisissez la Largeur et la Hauteur, puis cliquez sur OK.

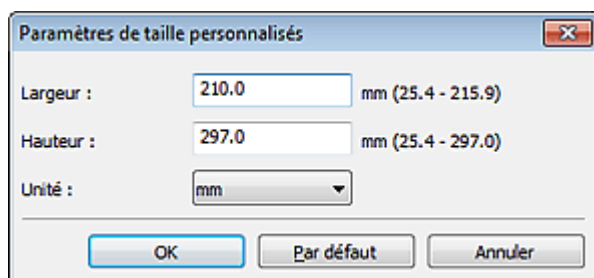

## Remarque

- Lorsque Sélectionner source est défini sur Auto, seule l'option Auto est disponible.
- Lorsque Sélectionner source est défini sur Film, seule l'option Film 35 mm est disponible.
- Cliquez sur Par défaut dans l'écran de définition de la taille de l'élément pour restaurer les paramètres par défaut.

### ● Résolution

Sélectionnez la résolution de l'élément à numériser. Vous pouvez spécifier les résolutions de numérisation suivantes :

Lorsque Sélectionner source est défini sur une valeur autre que Film : 150 ppp / 300 ppp / 600 ppp

Lorsque Sélectionner source est défini sur Film : 300 ppp / 400 ppp / 600 ppp / 1 200 ppp / 2 400 ppp / 4 800 ppp

Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise.

➔ Résolution

## Remarque

- Lorsque Sélectionner source est défini sur Auto, seule l'option Auto est disponible.

### ● Echelle

Sélectionnez une échelle en fonction du papier de l'impression ou selon vos besoins.

Sélectionnez Ajuster au papier pour redimensionner l'image numérisée automatiquement afin de l'ajuster au papier qui reçoit l'impression. Les proportions de l'image sont conservées. Par conséquent, des marges peuvent apparaître en haut et en bas ou à gauche et à droite du papier selon le format de l'élément et du papier.

Sélectionnez Personnalisée pour entrer une valeur dans Paramètres d'échelle. Entrez un pourcentage (25 % à 400 %) et cliquez sur OK.

## Remarque

- Les images numérisées sont imprimées sur du papier dont la taille est spécifiée sur votre

imprimante.

Pour plus d'informations, consultez le manuel de votre imprimante.

- **Luminosité**

Permet d'ajuster la luminosité de l'image.


Déplacez le curseur vers la gauche pour assombrir et vers la droite pour éclaircir l'image.



### Important

- Cette fonction n'est disponible que lorsque le paramètre Magazine ou Document est sélectionné pour Sélectionner source.
- Cette fonction n'est pas disponible lorsque le paramètre Numérisation auto est sélectionné pour Format papier.

- **Paramètres de traitement d'image**

Cliquez sur  (Plus) pour définir les paramètres suivants. Les éléments de paramètres disponibles varient selon l'option Sélectionner source.

**Lorsque Sélectionner source est défini sur Photo ou Film**



### Remarque

- Lorsque le Mode couleur est défini sur Noir et blanc, l'option Paramètres de traitement d'image n'est pas disponible.

- **Accentuer les contours**

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

**Lorsque Sélectionner source est défini sur Magazine ou Document**



### Remarque

- Lorsque le Mode couleur est défini sur Noir et blanc, seule l'option Réduire l'ombre de gouttière apparaît.

- **Appliquer la correction automatique des documents**

Cochez cette case pour améliorer la netteté du texte d'un document ou d'un magazine afin d'avoir une meilleure lisibilité.



### Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.



### Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.

- **Accentuer les contours**

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

- **Réduction de la transparence**

Améliore la netteté du texte d'un élément ou réduit la transparence des journaux, etc.

- **Réduire le moiré**

Réduit les motifs de moiré.

Les supports imprimés sont affichés sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points.



### Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez Réduire le moiré.

- **Réduire l'ombre de gouttière**

Réduit les ombres de gouttière qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de livrets ouverts.



### Remarque

- L'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner) vous permet de corriger les ombres de gouttière lors de la numérisation d'éléments de taille non standard ou de

zones définies.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Correction d'ombre de gouttière](#) ».

---

#### Lorsque Sélectionner source est défini sur Auto

- **Appliquer la correction d'image recommandée**

Application automatique des corrections appropriées selon le type d'élément.

#### Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numériser à nouveau.

#### Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.
- 

## (2) Zone Paramètres imprimante

- **Format papier**


Sélectionnez la taille de page du papier à imprimer.

#### Remarque

- Les formats de papier disponibles varient selon l'imprimante sélectionnée.
- 

- **Nombre de copies**

Indiquez le nombre de copies à imprimer.

Cliquez sur  (boutons Vers le haut et Vers le bas) à droite de la valeur ou entrez une valeur. Spécifiez jusqu'à 99 copies.

- **Imprimante**

Sélectionnez l'imprimante à utiliser lorsque plusieurs imprimantes sont connectées.

Cliquez sur Propriétés... pour ouvrir une boîte de dialogue qui permet de configurer les paramètres de l'imprimante.

- **Instructions**

Permet d'ouvrir ce guide.

- **Par défaut**

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

[Haut de la page](#) ▲




Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec IJ Scan Utility > Écrans de IJ Scan Utility > Boîte de dialogue Paramètres > Boîte de dialogue Paramètres (Bouton E-MAIL)

S306

IJ Scan Utility

## Boîte de dialogue Paramètres (Bouton E-MAIL)

Cliquez sur Bouton E-MAIL sous l'onglet  (Numérisation à l'aide des boutons du scanner) pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (Bouton E-MAIL).

La boîte de dialogue Paramètres (Bouton E-MAIL) vous permet de spécifier le mode de réponse lorsque vous joignez des images à un courrier électronique après les avoir numérisées à l'aide du bouton du scanner.

(1) Zone des options de numérisation

(2) Zone d'enregistrement des paramètres

(3) Zone des paramètres de l'application

### (1) Zone des options de numérisation

- **Sélectionner source**

Sélectionnez le type d'élément à numériser. Sélectionnez Auto pour détecter le type d'élément automatiquement et pour définir le Mode couleur, le Format papier et la Résolution automatiquement.

Sélectionnez Film (Détection auto) pour détecter le type de film (négatif ou positif) automatiquement.

### Important

- Les types d'éléments pris en charge par la fonction Auto sont les suivants : photos, cartes postales, cartes de visite, magazines, journaux, documents, BD/DVD/CD et films.
- Pour numériser les types d'éléments suivants, indiquez le type ou la taille de l'élément. L'option Auto ne permet pas de numériser correctement les éléments suivants :
  - Photos au format A4
  - Documents texte inférieurs à 2L (127 mm x 178 mm) (5 pouces x 7 pouces), tels que les livres de poche dont la reliure a été coupée
  - Éléments imprimés sur du papier blanc fin
  - Éléments longs et étroits tels que les photos panoramiques

- Le film risque de ne pas être numérisé correctement. Dans ce cas, numérisez avec ScanGear (pilote du scanner).
- Pour numériser un film noir et blanc ou au format 120, utilisez l'onglet Mode avancé de ScanGear.  
➔ Numérisation de films en Mode avancé
- La numérisation des étiquettes de disques réfléchissantes risque d'être incorrecte.
- Placez correctement les éléments en fonction du type à numériser. Dans le cas contraire, les éléments risquent de ne pas être numérisés correctement.  
Consultez la section « Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur) » pour plus d'informations sur la mise en place des éléments.

## Remarque

- Pour réduire le moiré, définissez le paramètre Sélectionner source sur Magazine.


### ● Mode couleur

Sélectionnez le mode couleur avec lequel vous souhaitez numériser l'élément.

### ● Format papier

Sélectionnez la taille de l'élément à numériser.

Lorsque vous sélectionnez Personnalisé, un écran s'affiche dans lequel vous pouvez indiquer la taille de l'élément. Sélectionnez une Unité, saisissez la Largeur et la Hauteur, puis cliquez sur OK.

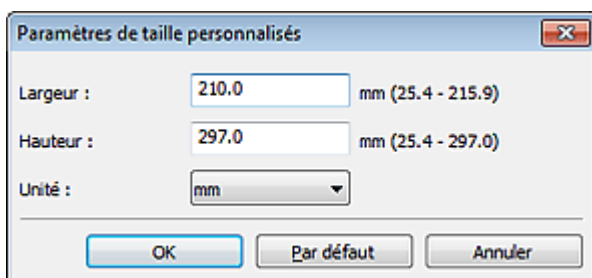

## Remarque

- Lorsque Sélectionner source est défini sur Auto, seule l'option Auto est disponible.
- Lorsque Sélectionner source est défini sur Film, seule l'option Film 35 mm est disponible.
- Cliquez sur Par défaut dans l'écran de définition de la taille de l'élément pour restaurer les paramètres par défaut.

### ● Résolution

Sélectionnez la résolution de l'élément à numériser. Vous pouvez spécifier les résolutions de numérisation suivantes :

Lorsque Sélectionner source est défini sur une valeur autre que Film : 75 ppp / 100 ppp / 150 ppp / 200 ppp / 300 ppp / 400 ppp / 600 ppp

Lorsque Sélectionner source est défini sur Film : 300 ppp / 400 ppp / 600 ppp / 1 200 ppp / 2 400 ppp / 4 800 ppp


Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise.

➔ Résolution

## Remarque

- Lorsque Sélectionner source est défini sur Auto, seule l'option Auto est disponible.

### ● Paramètres de traitement d'image

Cliquez sur  (Plus) pour définir les paramètres suivants. Les éléments de paramètres disponibles varient selon l'option Sélectionner source.

**Lorsque Sélectionner source est défini sur Photo ou Film**

## Remarque

- Lorsque le Mode couleur est défini sur Noir et blanc, l'option Paramètres de traitement d'image n'est pas disponible.

### ● Accentuer les contours

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

**Lorsque Sélectionner source est défini sur Magazine ou Document**

## Remarque

- Lorsque le Mode couleur est défini sur Noir et blanc, seules les options Réduire l'ombre de gouttière, Corriger le document texte incliné et Détecter l'orientation des documents texte et pivoter l'image apparaissent.

- **Appliquer la correction automatique des documents**

Cochez cette case pour améliorer la netteté du texte d'un document ou d'un magazine afin d'avoir une meilleure lisibilité.

### Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

### Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.

- **Accentuer les contours**

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image.

- **Réduction de la transparence**

Améliore la netteté du texte d'un élément ou réduit la transparence des journaux, etc.

- **Réduire le moiré**

Réduit les motifs de moiré.

Les supports imprimés sont affichés sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points.

### Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez Réduire le moiré.

- **Réduire l'ombre de gouttière**

Réduit les ombres de gouttière qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de livrets ouverts.

### Remarque

- L'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner) vous permet de corriger les ombres de gouttière lors de la numérisation d'éléments de taille non standard ou de zones définies.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Correction d'ombre de gouttière](#) ».

- **Corriger le document texte incliné**

Détecte le texte numérisé et corrige l'inclinaison du document (plages de -0,1 à -10° ou de +0,1 à +10°).

### Important

- Il se peut que les types de documents suivants ne soient pas corrigés correctement, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer convenablement.
  - Documents dans lesquels les lignes de texte sont inclinées à plus de 10° ou dont l'inclinaison varie d'une ligne à l'autre
  - Documents contenant à la fois du texte orienté verticalement et du texte orienté horizontalement
  - Documents dont la taille de police est très petite ou très grande
  - Documents comportant peu de texte
  - Documents contenant des figures/images
  - Texte manuscrit
  - Documents contenant à la fois des lignes verticales et horizontales (tableaux)

### Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez Corriger le document texte incliné.

- **Détecter l'orientation des documents texte et pivoter l'image**

Fait pivoter automatiquement l'orientation de l'image en détectant l'orientation du texte dans le document numérisé.

### Important

- Seuls sont gérés les documents texte rédigés dans les langues qui peuvent être sélectionnées à partir de l'option Langue du document de la boîte de dialogue Paramètres (Paramètres généraux).
  - ➔ [Boîte de dialogue Paramètres \(Paramètres généraux\)](#)
- Il se peut que l'orientation ne soit pas détectée pour les types de paramètres ou de documents suivants, car la détection du texte ne peut pas s'effectuer correctement.
  - La résolution n'est pas comprise entre 300 et 600 ppp
  - La taille de la police n'est pas comprise entre 8 et 48 points
  - Documents qui comportent des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
  - Documents comportant des arrière-plans à motifs

#### Lorsque Sélectionner source est défini sur Auto

- **Appliquer la correction d'image recommandée**

Application automatique des corrections appropriées selon le type d'élément.

### Important

- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

### Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez cette fonction.

## (2) Zone d'enregistrement des paramètres

- **Nom du fichier**

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez un fichier, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier, selon le format « \_20XX0101\_0001 ».

- **Format données**

Vous pouvez sélectionner JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF ou PDF (Pages multiples).

- **Param...**

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de format de données, qui vous permet de définir la qualité des images à enregistrer, la recherche par mots clés des fichiers PDF et leur type de compression, ainsi que le format d'enregistrement des images numérisées avec la numérisation automatique.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de format de données](#)

- **Enregistrer dans**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, indiquez le répertoire de destination dans la boîte de dialogue Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en sélectionnant Ajouter... dans le menu déroulant.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier Mes documents

Windows Vista : dossier Documents

Windows XP : dossier Mes documents

## (3) Zone des paramètres de l'application

- **Client de mess. électronique**

Spécifiez le client de messagerie électronique à utiliser pour joindre des images numérisées. Vous pouvez choisir le client de messagerie à ouvrir dans le menu déroulant.

### Remarque

- Spécifiez le client de messagerie électronique dans la boîte de dialogue Sélectionnez une application, que vous pouvez afficher en sélectionnant Ajouter... dans le menu déroulant.

- **Instructions**

Permet d'ouvrir ce guide.

- **Par défaut**

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.


[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec IJ Scan Utility > Écrans de IJ Scan Utility > Boîte de dialogue Paramètres > Boîte de dialogue Paramètres (Paramètres généraux)


S209

IJ Scan Utility

## Boîte de dialogue Paramètres (Paramètres généraux)

Cliquez sur l'onglet  (Paramètres généraux) pour afficher la boîte de dialogue Paramètres (Paramètres généraux).

Dans la boîte de dialogue Paramètres (Paramètres généraux), vous pouvez indiquer le produit à utiliser, la restriction de taille de fichier pour les pièces jointes aux e-mails et le dossier dans lequel enregistrer temporairement les images.

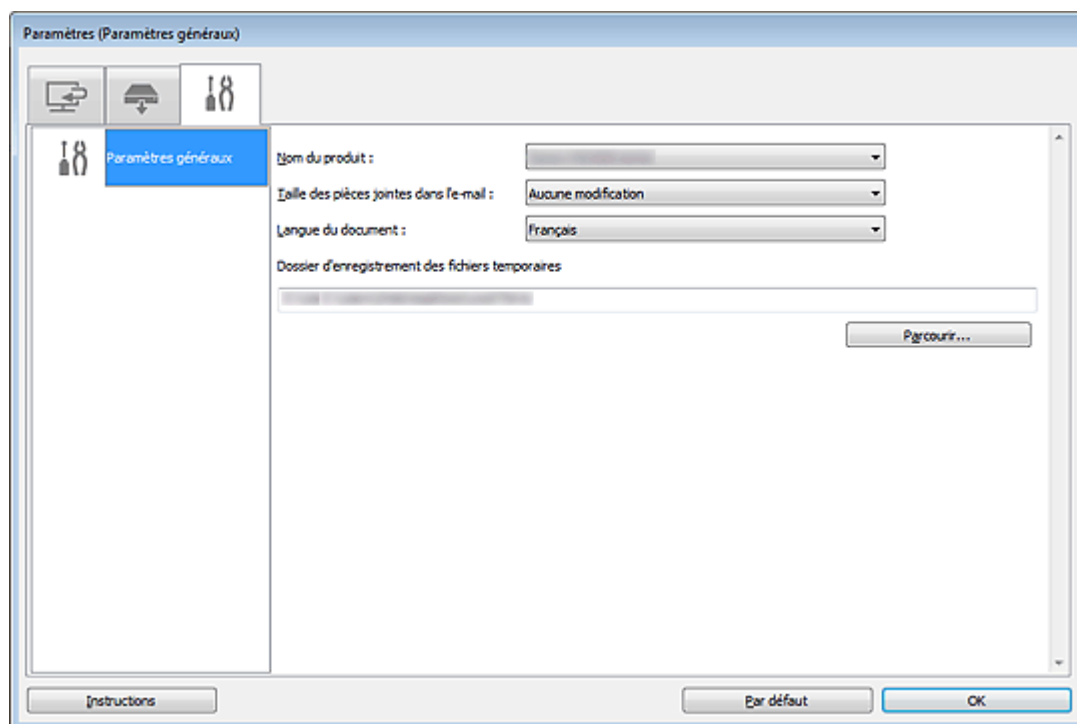

- **Nom du produit**

Affiche le nom du produit que IJ Scan Utility utilise actuellement.

Si le produit affiché n'est pas celui que vous souhaitez utiliser, sélectionnez le produit voulu dans la liste.

- **Taille des pièces jointes dans l'e-mail**

Vous pouvez restreindre la taille des images numérisées à joindre à un courrier électronique.

Vous pouvez sélectionner Petit (adapté à l'affichage 640 x 480), Moyenne (adapté à l'affichage 800 x 600), Grand (adapté à l'affichage 1024 x 768) ou Aucune modification.

### Important

- Lorsque vous affichez la boîte de dialogue Paramètres à partir de My Image Garden, cette option est absente.

- **Langue du document**

Sélectionnez la langue de détection de texte dans les images.

- **Dossier d'enregistrement des fichiers temporaires**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images de façon temporaire. Cliquez sur Parcourir... pour indiquer le dossier de destination.

- **Instructions**

Permet d'ouvrir ce guide.

- **Par défaut**

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.

[Haut de la page ▲](#)

S300


IJ Scan Utility

## Boîte de dialogue Paramètres de format de données

Affichez la boîte de dialogue Paramètres de format de données en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur Paramètres... sous Enregistrer les paramètres dans chaque onglet de la boîte de dialogue Paramètres.
- Cliquez sur Paramètres... sous Enregistrer les paramètres dans la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres qui s'affiche après la numérisation lorsque la case Vérifier les résultats de la numérisation est cochée dans la boîte de dialogue Paramètres.

La boîte de dialogue Paramètres de format de données vous permet de définir la qualité des images à enregistrer, la recherche par mots clés des fichiers PDF et leur type de compression, ainsi que le format d'enregistrement des images numérisées avec la numérisation automatique.

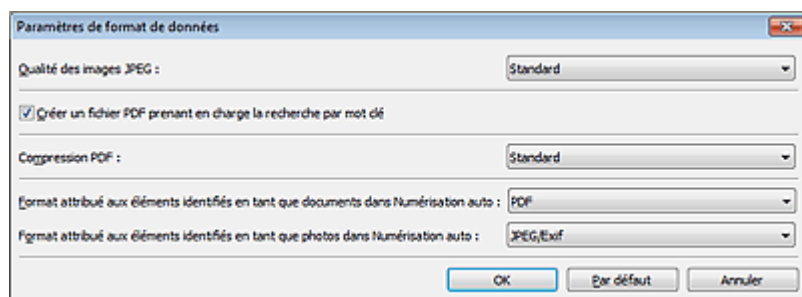

### • Qualité des images JPEG

Vous pouvez indiquer la qualité d'image des fichiers JPEG.

### • Créer un fichier PDF prenant en charge la recherche par mot clé

Cochez cette case pour convertir le texte dans les images en données texte et créer des fichiers PDF qui prennent en charge la recherche par mot-clé.

### • Compression PDF

Sélectionnez le type de compression pour l'enregistrement des fichiers PDF.


#### • Standard

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

#### • Elevé

Comprime le format du fichier lors de sa sauvegarde, ce qui vous permet de réduire la charge sur votre réseau/serveur.

## Remarque

- Lorsque le Mode couleur Noir et blanc est défini dans l'onglet  (Numérisation à partir d'un ordinateur) de la boîte de dialogue Paramètres, les fichiers PDF sont enregistrés en mode Standard même si le mode Elevé est défini.

### • Format attribué aux éléments identifiés en tant que documents dans Numérisation auto

Vous pouvez définir le format de données dans lequel enregistrer automatiquement les éléments détectés en tant que documents en mode Numérisation auto.

### • Format attribué aux éléments identifiés en tant que photos dans Numérisation auto

Vous pouvez définir le format de données dans lequel enregistrer automatiquement les éléments détectés en tant que photos en mode Numérisation auto.

### • Par défaut

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut dans l'écran qui s'affiche.



S301

IJ Scan Utility


## Boîte de dialogue Enregistrer les paramètres

Cochez la case Vérifier les résultats de la numérisation dans Enregistrer les paramètres dans la boîte de dialogue Paramètres pour afficher la boîte de dialogue Enregistrer les paramètres après la numérisation.

Vous pouvez indiquer le format de données et la destination pendant l'affichage des miniatures des résultats de numérisation.

### Important

- La boîte de dialogue Enregistrer les paramètres ne s'affiche pas après la numérisation à partir de My Image Garden ou des boutons du scanner.

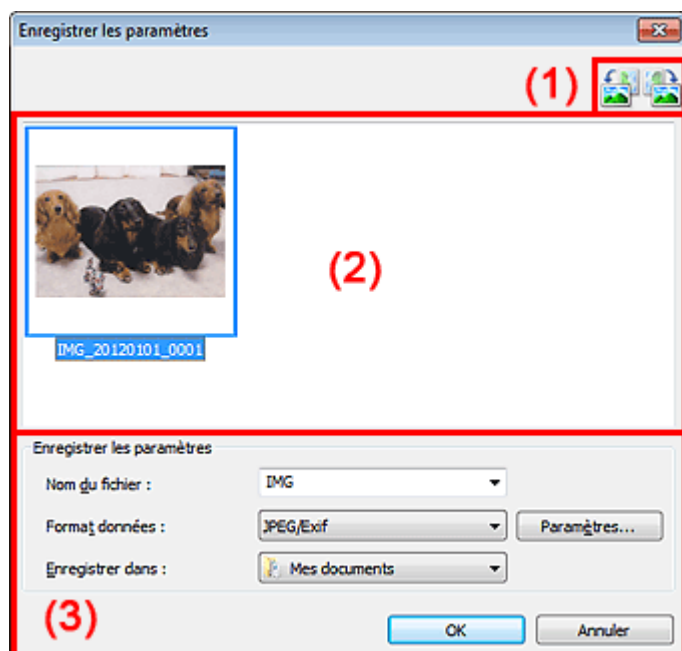



(1) Barre d'outils



(2) Zone des résultats de numérisation

(3) Zone d'enregistrement des paramètres

### (1) Barre d'outils

-  /  (Rotation de 90° à gauche)/(Rotation de 90° à droite)

Fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre.

Sélectionnez l'image à faire pivoter, puis cliquez sur  (Pivoter à gauche de 90°) ou  (Pivoter à droite de 90°).

### Important

- La barre d'outils n'apparaît pas lorsque la case Activer les numérisations de grandes images est cochée dans la boîte de dialogue Paramètres (ScanGear).

### (2) Zone des résultats de numérisation

Affiche les miniatures des images numérisées. Vous pouvez modifier l'ordre d'enregistrement des

images par glisser-déposer. Le nom des fichiers à enregistrer apparaît sous les miniatures.

### (3) Zone d'enregistrement des paramètres

- **Nom du fichier**

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez un fichier, la date et quatre chiffres sont ajoutés au nom de fichier, selon le format « \_20XX0101\_0001 ».

- **Format données**

Sélectionnez le format de données dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Vous pouvez sélectionner JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF ou PDF (Pages multiples).



#### Important

- Vous ne pouvez pas sélectionner PDF ou PDF (Pages multiples) dans les cas suivants.
  - La case Activer les numérisations de grandes images est cochée dans Enregistrer les paramètres dans la boîte de dialogue Paramètres (ScanGear)
  - L'option Démarrer l'application OCR est sélectionnée dans Paramètres de l'application dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document), Paramètres (Numérisation personnalisée) ou Paramètres (ScanGear)
  - Film est sélectionné sous Sélectionner source dans la boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)
- Vous ne pouvez pas sélectionner JPEG/Exif si le Mode couleur est défini sur Noir et blanc.

- **Param...**

Cliquez pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de format de données, qui vous permet de définir la qualité des images à enregistrer, la recherche par mots clés des fichiers PDF et leur type de compression, ainsi que le format d'enregistrement des images numérisées avec la numérisation automatique.

➡ [Boîte de dialogue Paramètres de format de données](#)

- **Enregistrer dans**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, indiquez le répertoire de destination dans la boîte de dialogue Sélectionnez un dossier de destination qui s'affiche en sélectionnant Ajouter... dans le menu déroulant.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier Mes documents

Windows Vista : dossier Documents

Windows XP : dossier Mes documents

[Haut de la page ▲](#)


S303

IJ Scan Utility

## Fenêtre Image panorama

Cliquez sur Créer panor. dans l'écran principal d'IJ Scan Utility pour afficher la fenêtre Image panorama.

Vous pouvez numériser la moitié gauche et la moitié droite d'un élément plus grand que la vitre, puis regrouper les images numérisées en une seule image. Vous pouvez ainsi numériser des éléments pouvant atteindre jusqu'à environ deux fois la taille de la vitre.

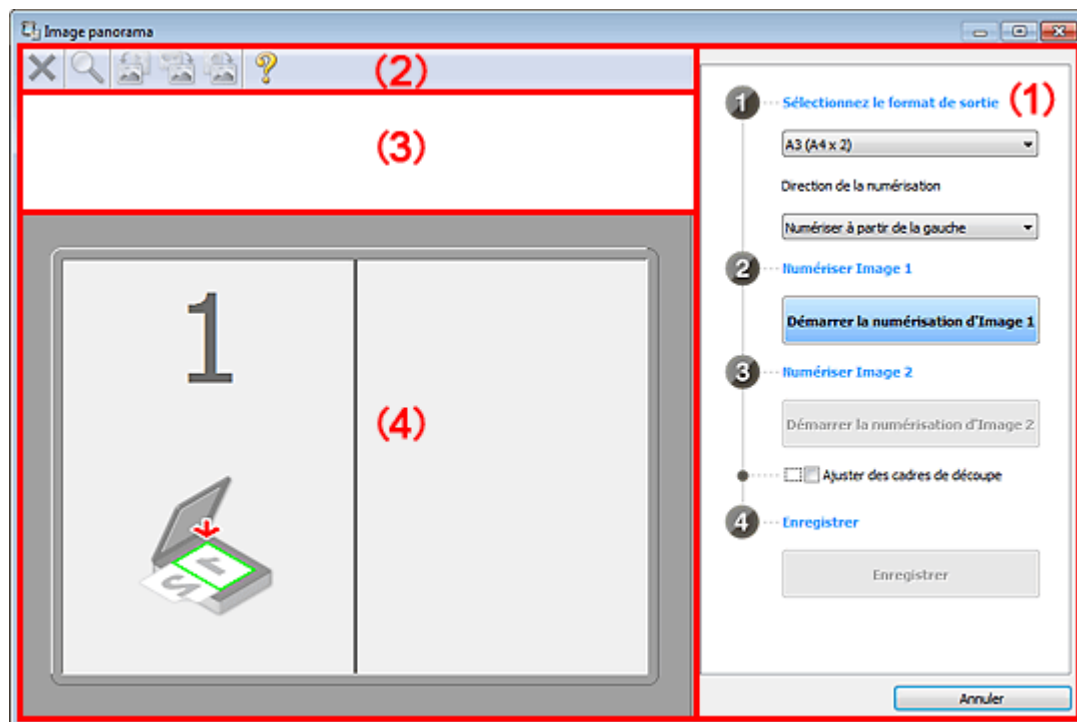

- (1) Paramètres et boutons d'exécution
- (2) Barre d'outils
- (3) Zone d'affichage des miniatures
- (4) Zone d'aperçu

### Remarque

- Les éléments affichés varient en fonction du type d'élément et de l'affichage.

#### (1) Paramètres et boutons d'exécution


##### ● Sélectionnez le format de sortie

- **B4 (B5 x 2)**  
Numérise séparément la moitié droite et la moitié gauche d'un élément au format B4.
- **A3 (A4 x 2)**  
Numérise séparément la moitié droite et la moitié gauche d'un élément au format A3.
- **11 x 17 (Lettre x 2)**  
Numérise séparément la moitié droite et la moitié gauche d'un élément représentant le double du format Lettre.
- **Vitre complète x 2**  
Numérise séparément la moitié droite et la moitié gauche d'un élément représentant le double du format de la vitre.

- **Direction de la numérisation**
  - **Numériser à partir de la gauche**  
Affiche la première image numérisée sur le côté gauche.
  - **Numériser à partir de la droite**  
Affiche la première image numérisée sur le côté droit.
- **Numériser Image 1**
  - **Démarrer la numérisation d'Image 1**  
Numérisé le premier élément.



- **Numériser Image 2**
  - **Démarrer la numérisation d'Image 2**  
Numérisé le second élément.

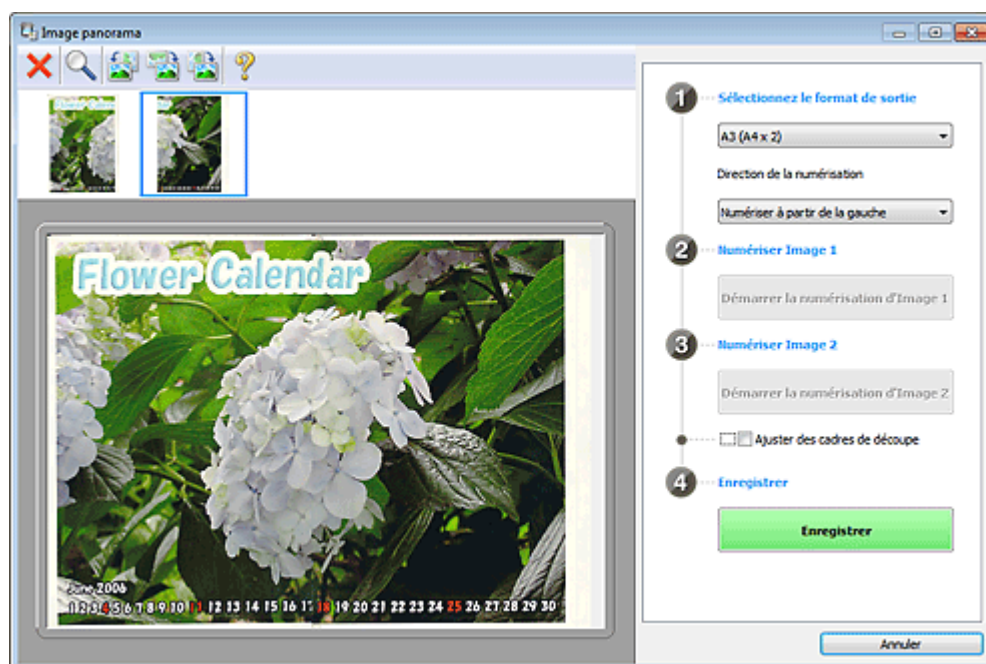

- **Ajuster des cadres de découpe**  
Vous pouvez ajuster la zone de numérisation dans l'aperçu.  
Si aucune zone n'est spécifiée, l'image de la taille sélectionnée dans Sélectionnez le format de sortie sera enregistrée. Si une zone a été spécifiée, seule l'image se trouvant dans le cadre de découpe sera numérisée et enregistrée.  
➔ **Ajustement des cadres de découpe**

- **Enregistrer**
  - **Enregistrer**  
Enregistre les deux images numérisées en une seule image.
- **Annuler**  
Annule la numérisation Créer panor..

## (2) Barre d'outils

- **Barre d'outils**  
Vous pouvez supprimer les images numérisées ou ajuster les images prévisualisées.



- **(Supprimer)**

Supprime l'image numérisée.



- **(Agrandir/Réduire)**

Permet d'agrandir ou de réduire l'image prévisualisée.

En cliquant sur la zone de prévisualisation avec le bouton gauche de la souris, vous agrandissez l'image affichée.

En cliquant sur la zone de prévisualisation avec le bouton droit de la souris, vous réduisez l'image affichée.



- **(Pivoter à gauche)**

Fait pivoter l'aperçu de l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- **(Inverser verticalement)**

Fait pivoter l'aperçu de l'image de 180 degrés.



- **(Pivoter à droite)**

Fait pivoter l'aperçu de l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.



- **(Ouvrir le guide)**


Ouvre cette page.

## (3) Zone d'affichage des miniatures


- **Zone d'affichage des miniatures**  
Affiche les miniatures des images numérisées. Apparaît vide si aucune image n'a été numérisée.

## (4) Zone d'aperçu

- **Zone d'aperçu**  
Affiche les images numérisées. Vous pouvez ajuster la disposition en faisant glisser l'image numérisée ou en vérifiant les résultats des paramètres définis dans « [Paramètres et boutons d'exécution](#) ».
- **Lorsqu'aucune image n'a été numérisée**

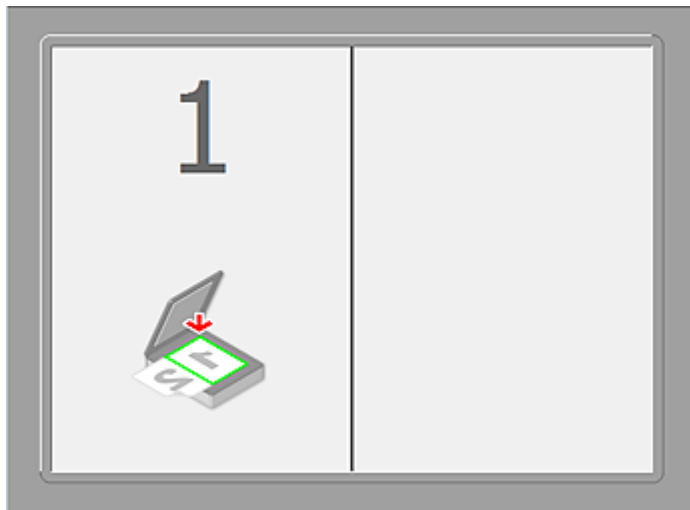

- Après avoir numérisé le premier élément en cliquant sur Démarrer la numérisation d'Image 1

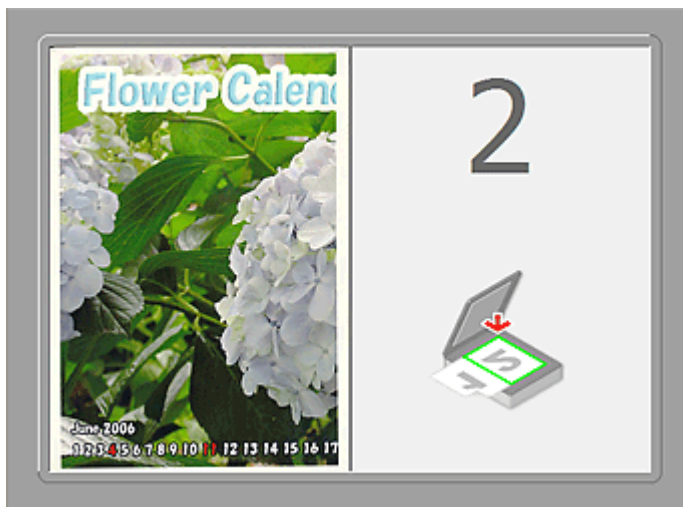

L'image est numérisée dans le sens indiqué dans Direction de la numérisation et 2 apparaît à côté.

- Après avoir numérisé le second élément en cliquant sur Démarrer la numérisation d'Image 2



Les deux images numérisées apparaissent.

### Rubrique connexe

- Numérisation d'éléments plus grands que la vitre (Image panorama)

---

[Page d'accueil](#) > [Numérisation](#) > [Numérisation à partir d'un ordinateur](#) > [Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez \(ScanGear\)](#)

---

## Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear)

- [Qu'est-ce que ScanGear \(pilote du scanner\) ?](#)
- [Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)
- [Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)
- [Écrans de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)
- [Remarques générales \(pilote du scanner\)](#)

[Haut de la page ▲](#)

S900



## Qu'est-ce que ScanGear (pilote du scanner) ?

ScanGear (pilote du scanner) est un logiciel requis pour la numérisation de documents et de films. Il permet de spécifier le format de sortie et d'effectuer des corrections d'image lors de la numérisation.

ScanGear peut être démarré à partir de IJ Scan Utility ou My Image Garden. Il peut également être démarré à partir d'autres applications compatibles avec une interface standard appelée TWAIN. (ScanGear est un pilote compatible TWAIN.)


### Capacités du logiciel

Ce logiciel vous permet d'afficher un aperçu des résultats de la numérisation ou de définir le type de document, le format de sortie, etc. lors de la numérisation de documents et de films. Cela est particulièrement utile si vous voulez numériser des documents avec des tons de couleurs particuliers ; en effet, vous pouvez effectuer diverses corrections et régler la luminosité, le contraste, etc.

### Écrans

Il existe deux modes : le Mode de base et le Mode avancé.

Changez de mode en cliquant sur un des onglets en haut à droite de l'écran.

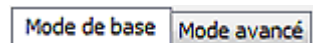


### Remarque

- ScanGear démarre dans le dernier mode utilisé.
- Lorsque vous passez d'un mode à l'autre, les paramètres ne sont pas conservés.

### Mode de base


Utilisez l'onglet Mode de base pour numériser facilement en seulement trois étapes (1, 2 et 3).

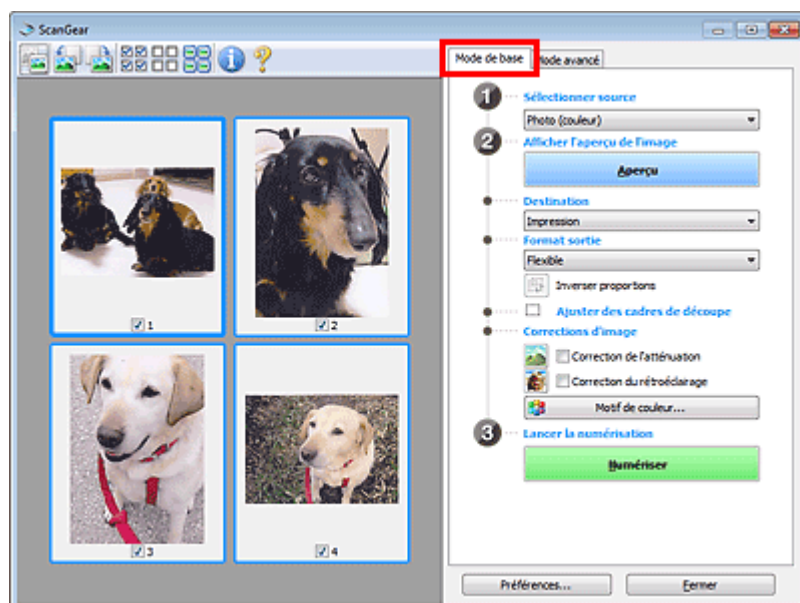

### Mode avancé

Utilisez l'onglet Mode avancé pour spécifier le mode couleur, la résolution de sortie, la luminosité de l'image, la tonalité des couleurs, etc. lors de la numérisation.



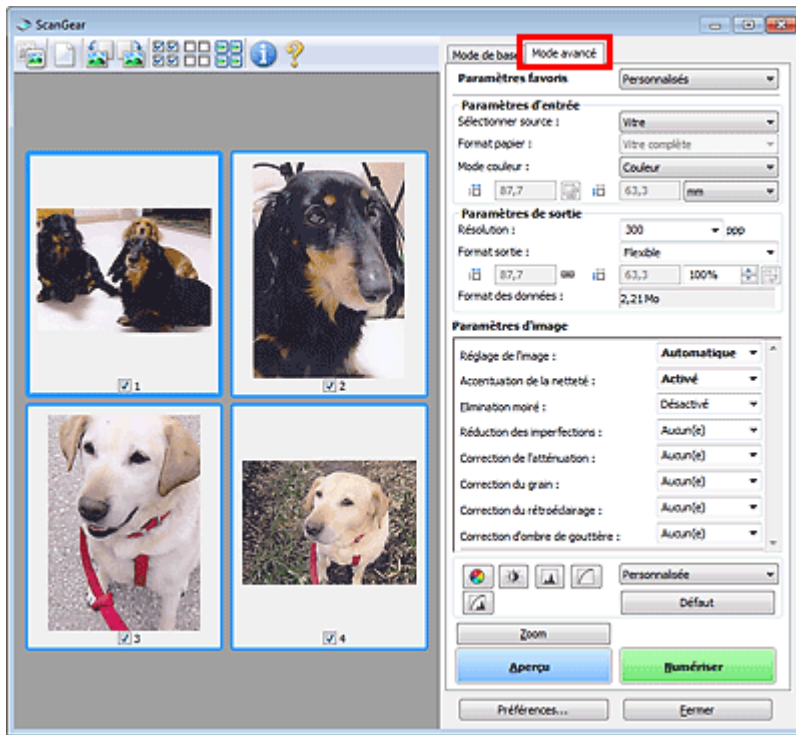

Haut de la page ▲

---

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear (pilote du scanner)

---

S901

ScanGear

## Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear (pilote du scanner)

- **Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)**
  - ➔ Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)
- **Numérisation de documents après des corrections d'image simples**
  - ➔ Numérisation en Mode de base
- **Numérisation de documents après modification des paramètres avancés de corrections d'image et de luminosité/couleur**
  - ➔ Numérisation en Mode avancé
  - ➔ Numérisation de films en Mode avancé
- **Numérisation de plusieurs documents simultanément après correction d'image et réglages des couleurs**
  - ➔ Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear (pilote du scanner)

Haut de la page ▲

---

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear (pilote du scanner) > Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)

---

S902

The logo for ScanGear, consisting of the word "ScanGear" in a blue, sans-serif font, enclosed within a thin blue rectangular border.

## Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)

Utilisez ScanGear (pilote du scanner) pour effectuer des corrections d'image et des ajustements de couleurs lors de la numérisation. ScanGear peut être démarré à partir de IJ Scan Utility ou d'une application.

### Démarrage à partir de IJ Scan Utility

Procédez comme suit pour démarrer ScanGear à partir de IJ Scan Utility.

1. Démarrez IJ Scan Utility.  
➔ Démarrage de IJ Scan Utility
2. Cliquez sur l'icône de ScanGear dans l'écran principal d'IJ Scan Utility.  
L'écran ScanGear s'affiche.

### Démarrage depuis une application

Suivez les étapes de l'exemple ci-dessous pour démarrer ScanGear à partir d'une application.

La procédure varie en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application.

1. Lancez l'application.
2. Dans le menu de l'application, sélectionnez la machine.
3. Sélectionnez la commande de numérisation de document.  
L'écran ScanGear s'affiche.

Haut de la page ▲

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear (pilote du scanner) > Numérisation en Mode de base

S903

## Numérisation en Mode de base

Utilisez l'onglet Mode de base pour numériser facilement en suivant les étapes à l'écran.


Vous découvrirez dans cette section comment numériser un seul document ou un film couleur.

Reportez-vous à la section « [Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear \(pilote du scanner\)](#) » pour numériser plusieurs documents simultanément.

Pour numériser un film en noir et blanc ou un film au format 120, reportez-vous à la section « [Numérisation de films en Mode avancé](#) ».

### Important

- Les types de documents suivants ne peuvent pas être numérisés correctement. Dans ce cas,


cliquez sur  (Miniature) dans la barre d'outils afin d'activer la vue de l'image entière et numériser.

- Photographies avec un arrière-plan très pâle
- Documents imprimés sur du papier blanc, texte manuscrit, cartes de visite, etc.
- Documents fins
- Documents épais
- Les types de documents suivants ne peuvent pas être numérisés correctement.
  - Documents de taille inférieure à un carré de 3 cm / 1,2 pouce de côté
  - Photographies qui ont été découpées de manière différente

### 1. Placez le document ou le film sur la vitre, puis lancez ScanGear (pilote de scanner).

- ➔ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)
- ➔ Mise en place des films lors de la numérisation à partir d'un ordinateur
- ➔ Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)

### 2. Définissez l'option Sélectionner source selon le document ou le film placé sur la vitre.

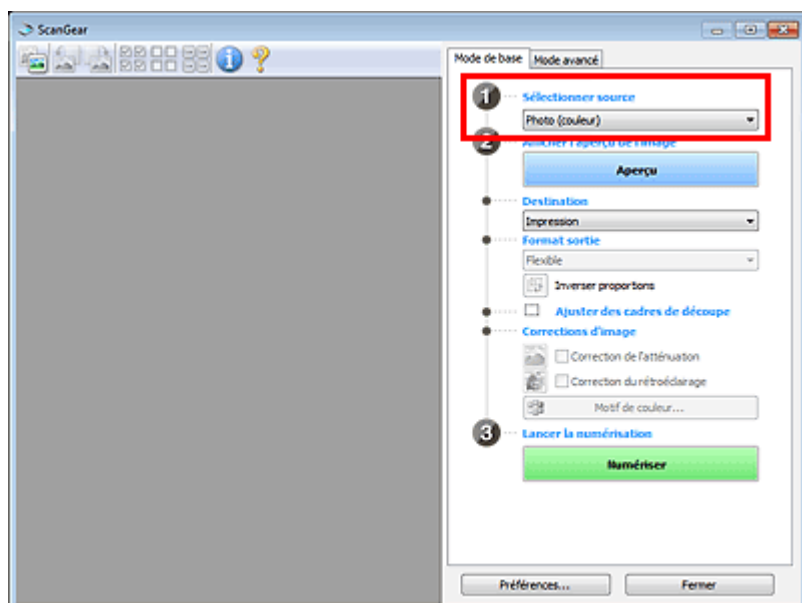


### Remarque

- Pour numériser des magazines contenant de nombreuses photographies couleur, sélectionnez Magazine (couleur).

### 3. Cliquez sur Aperçu.

#### Aperçu des photos ou documents

L'aperçu de l'image apparaît dans la zone d'aperçu.

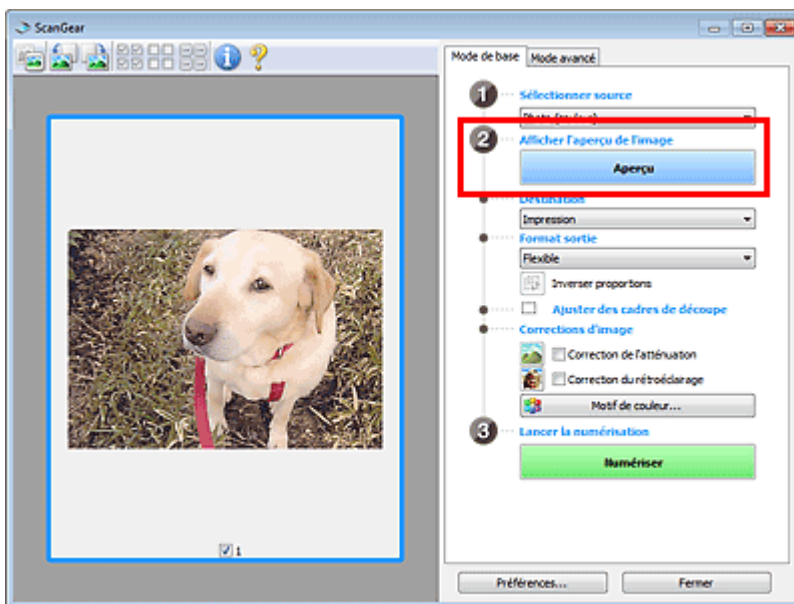


#### Remarque

- Les couleurs sont réglées selon le type de document choisi dans Sélectionner source.

#### Aperçu des films

L'aperçu des images s'affiche dans la zone d'aperçu. Les cadres de découpe (zone de numérisation) sont spécifiés automatiquement conformément au format du film.

Sélectionnez les trames à numériser.

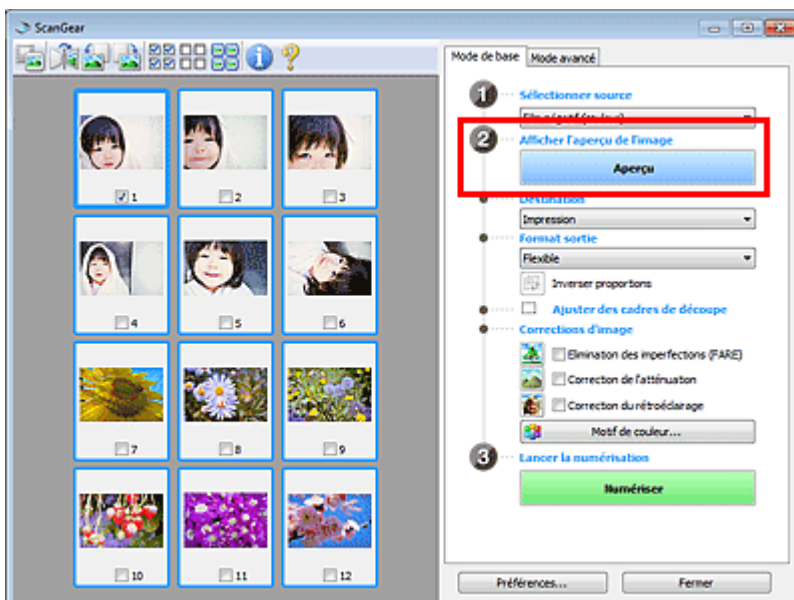

#### Important

- Vous ne pouvez pas numériser un film si vous n'avez pas au préalable affiché son aperçu.

### 4. Sélectionnez la Destination.

### 5. Définissez le Format sortie correspondant à votre objectif.

Les options de format de sortie varient selon l'élément sélectionné dans Destination.

### 6. Ajustez les cadres de découpe souhaités.

Ajustez la taille et la position des cadres de découpe sur l'aperçu de l'image.

➔ [Ajustement des cadres de découpe](#)


**7.** Paramétrez Corrections d'image comme requis.

**8.** Cliquez sur Numériser.

La numérisation commence.

### Remarque

---

- Cliquez sur  (Information) pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez vérifier les paramètres de numérisation actuels (type de document, etc.).
- Vous pouvez spécifier la réponse de ScanGear après une numérisation dans l'état de la boîte de dialogue ScanGear après numérisation sous l'onglet Numériser de la boîte de dialogue Préférences.

➔ [Onglet Numériser](#)

---

### Rubrique connexe

 [Onglet Mode de base](#)

[Haut de la page](#) ▲

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear (pilote du scanner) > Numérisation en Mode avancé

S904




## Numérisation en Mode avancé

Utilisez l'onglet Mode avancé pour spécifier le mode couleur, la résolution de sortie, la luminosité de l'image, la tonalité des couleurs, etc. lors de la numérisation.

Reportez-vous à la section « [Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear \(pilote du scanner\)](#) » pour numériser plusieurs documents simultanément.

Consultez la section « [Numérisation de films en Mode avancé](#) » pour plus d'informations sur la numérisation des films.

### Important


- Les types de documents suivants ne peuvent pas être numérisés correctement. Dans ce cas, cliquez sur  (Miniature) dans la barre d'outils afin d'activer la vue de l'image entière et numériser.
  - Photographies avec un arrière-plan très pâle
  - Documents imprimés sur du papier blanc, texte manuscrit, cartes de visite, etc.
  - Documents fins
  - Documents épais
- Les types de documents suivants ne peuvent pas être numérisés correctement.
  - Documents de taille inférieure à un carré de 3 cm / 1,2 pouce de côté
  - Photographies qui ont été découpées de manière différente

### 1. Placez le document sur la vitre, puis démarrez ScanGear (pilote du scanner).

- ➔ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)
- ➔ Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)

### 2. Cliquez sur l'onglet Mode avancé.

L'onglet bascule sur Mode avancé.

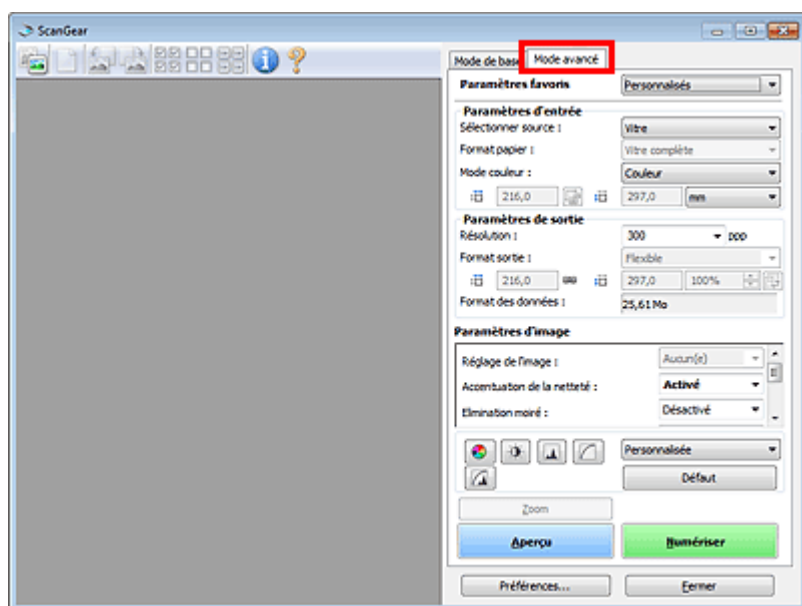

### Remarque


- Lorsque vous passez d'un mode à l'autre, les paramètres ne sont pas conservés.

### 3. Définissez Paramètres d'entrée en fonction du document ou de votre objectif.

➔ Paramètres d'entrée

#### 4. Cliquez sur Aperçu.

L'aperçu de l'image apparaît dans la zone d'aperçu.

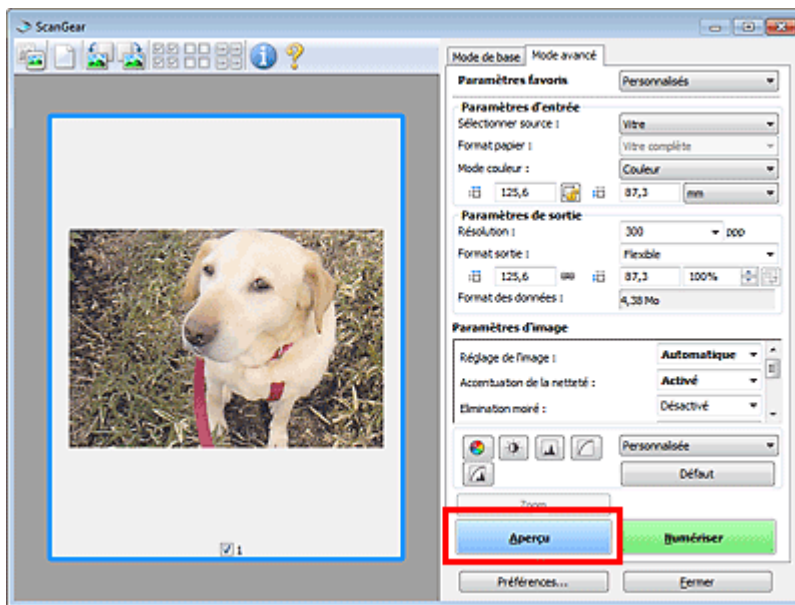

#### 5. Sélectionnez les Paramètres de sortie.

➔ Paramètres de sortie

#### 6. Ajustez le cadre de découpe (zone de numérisation), corrigez l'image et réglez les couleurs, selon vos besoins.

➔ Ajustement des cadres de découpe


➔ Paramètres d'image

➔ Boutons de réglage des couleurs

#### 7. Cliquez sur Numériser.

La numérisation commence.

### Remarque

- Cliquez sur  (Information) pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez vérifier les paramètres de numérisation actuels (type de document, etc.).
- Vous pouvez spécifier la réponse de ScanGear après une numérisation dans l'état de la boîte de dialogue ScanGear après numérisation sous l'onglet Numériser de la boîte de dialogue Préférences.

➔ Onglet Numériser

### Rubrique connexe

● Onglet Mode avancé

Haut de la page ▲



Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear (pilote du scanner) > Numérisation de films en Mode avancé

S906

## Numérisation de films en Mode avancé

Utilisez l'onglet Mode avancé pour spécifier le mode couleur, la résolution de sortie, la luminosité de l'image, la tonalité des couleurs, etc. lors de la numérisation.

Consultez la section « Numérisation en Mode avancé » pour plus d'informations sur la numérisation de document.


### 1. Placez le film sur la vitre, puis lancez ScanGear (pilote du scanner).

- ➔ Mise en place des films lors de la numérisation à partir d'un ordinateur
- ➔ Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)

#### Important

- Certaines applications ne peuvent pas recevoir d'images numérisées en mode Couleur(48bit) ou Niveaux de gris(16bit), ou peuvent se fermer lors de la réception des images.

### 2. Cliquez sur l'onglet Mode avancé et sélectionnez Film sous Sélectionner source.

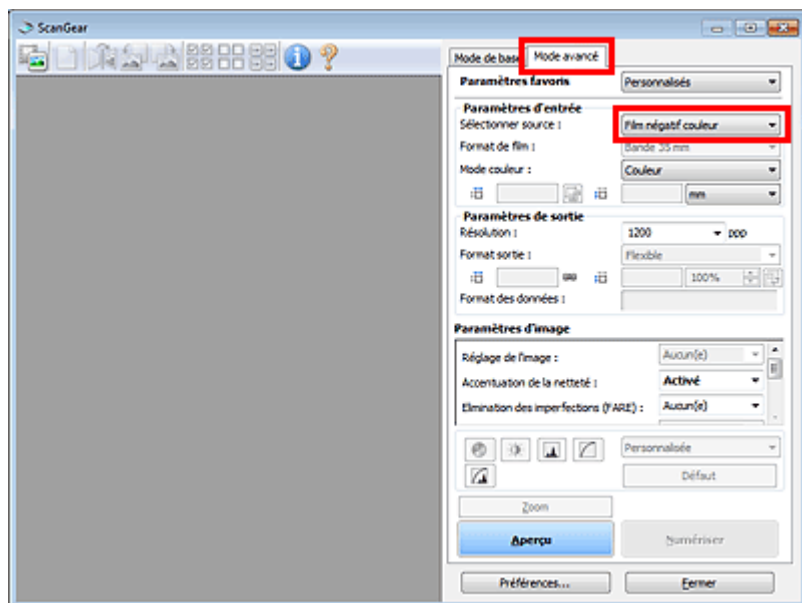

#### Remarque

- Lorsque vous passez d'un mode à l'autre, les paramètres ne sont pas conservés.


### 3. Définissez les Paramètres d'entrée correspondant au film ou à votre objectif.

- ➔ Paramètres d'entrée

### 4. Cliquez sur Aperçu.

L'aperçu des images s'affiche dans la zone d'aperçu. Les cadres de découpe (zone de numérisation) sont spécifiés automatiquement conformément au format du film.

Sélectionnez les trames à numériser.

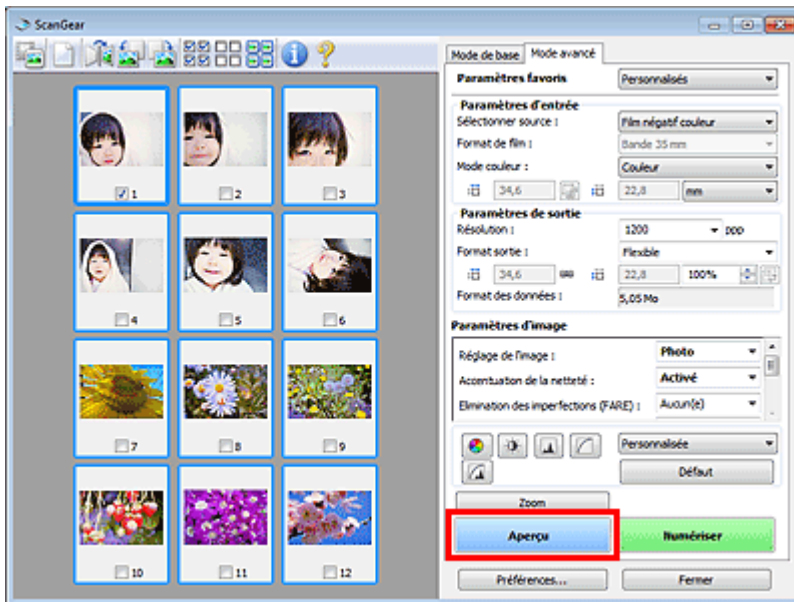

## 5. Sélectionnez les Paramètres de sortie.

➔ Paramètres de sortie

### Remarque

- Lorsque la taille des données dépasse 1,8 Go, cochez la case Activer les numérisations de grandes images dans la boîte de dialogue Paramètres (ScanGear) de IJ Scan Utility. Cela vous permet de numériser des images de 4,0 Go maximum.

➔ Boîte de dialogue Paramètres (ScanGear)

## 6. Ajustez le cadre de découpe, corrigez l'image et réglez les couleurs, selon vos besoins.

- ➔ Ajustement des cadres de découpe
- ➔ Paramètres d'image
- ➔ Boutons de réglage des couleurs


### Remarque

- Vous pouvez corriger chaque image séparément. Sélectionnez le cadre que vous souhaitez corriger.

## 7. Cliquez sur Numériser.

La numérisation commence.

### Remarque

- Cliquez sur  (Information) pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez vérifier les paramètres de numérisation actuels (type de document, etc.).
- Vous pouvez spécifier la réponse de ScanGear après une numérisation dans l'état de la boîte de dialogue ScanGear après numérisation sous l'onglet Numériser de la boîte de dialogue Préférences.

➔ Onglet Numériser

## Rubrique connexe

- Onglet Mode avancé

---

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear (pilote du scanner) > Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear (pilote du scanner)

---

S907



## Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear (pilote du scanner)

Vous pouvez numériser plusieurs photos (ou petits documents) simultanément sur la vitre en utilisant l'onglet Mode de base ou Mode avancé.

Cette section explique comment numériser plusieurs documents à partir de l'onglet Mode de base.

### Important

- Pour numériser plusieurs documents en tant qu'image unique, numérisez dans la vue de l'image entière.
- Les types de documents suivants peuvent ne pas être redimensionnés correctement. Dans ce cas, ajustez les cadres de découpe (zones de numérisation) dans la vue de l'image entière, puis numérisez.
  - Photographies avec un arrière-plan très pâle
  - Documents imprimés sur du papier blanc, texte manuscrit, cartes de visite, etc.
  - Documents fins
  - Documents épais
- ➔ Numérisation de plusieurs documents dans la vue de l'image entière
- Les types de documents suivants ne peuvent pas être redimensionnés correctement.
  - Documents de taille inférieure à un carré de 3 cm / 1,2 pouce de côté
  - Photographies qui ont été découpées de manière différente


### Remarque

- Vous pouvez également numériser plusieurs documents simultanément à partir de l'onglet Mode avancé. Utilisez l'onglet Mode avancé pour définir des paramètres de numérisation avancés, tels que le mode couleur, la résolution, la luminosité de l'image et le ton de couleurs.
- Pour plus d'informations sur les onglets Mode de base et Mode avancé, reportez-vous aux sections correspondantes ci-dessous.
  - ➔ Onglet Mode de base
  - ➔ Onglet Mode avancé

### 1. Placez le document sur la vitre, puis démarrez ScanGear (pilote du scanner).


- ➔ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)
- ➔ Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)

### 2. Définissez l'option Sélectionner source selon le document placé sur la vitre.

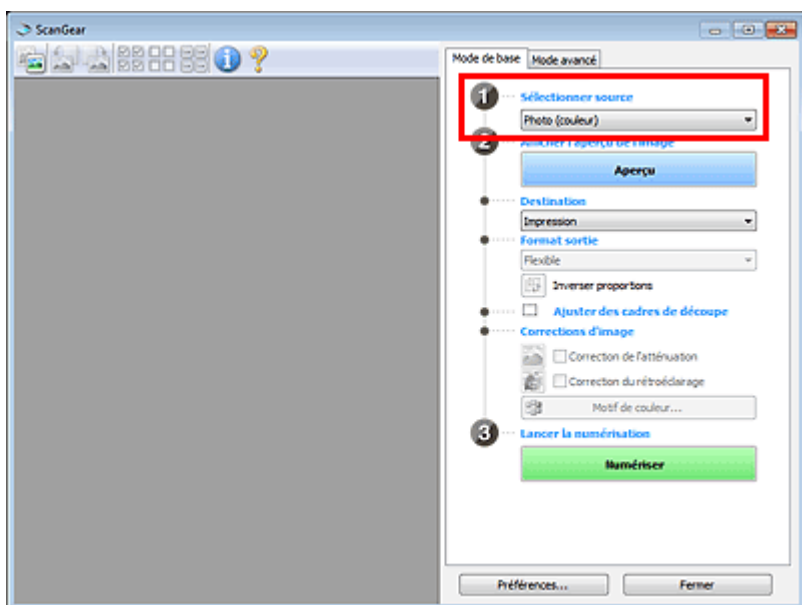

### 3. Cliquez sur Aperçu.

Les miniatures des aperçus d'image s'affichent dans la zone d'aperçu. Les cadres de découpe sont spécifiés automatiquement conformément au format du document.

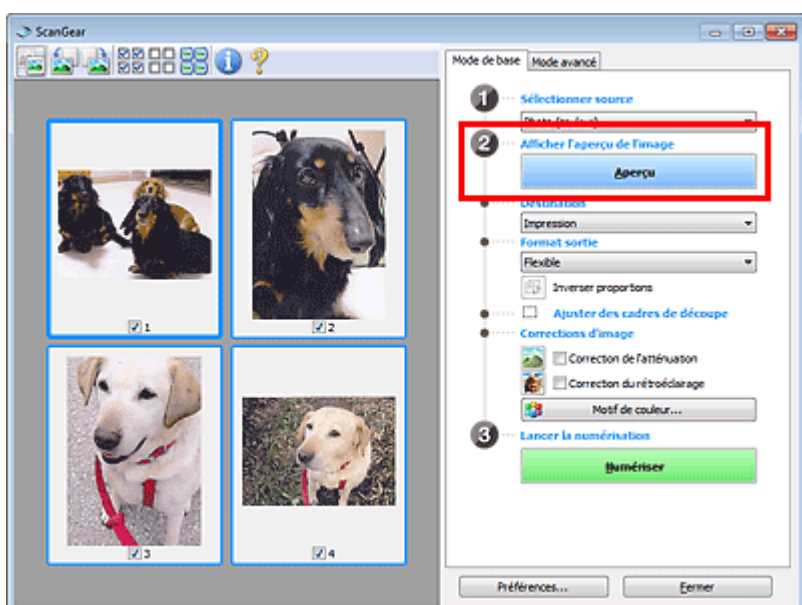

### 4. Sélectionnez la Destination.

### 5. Définissez le Format sortie correspondant à votre objectif.

### 6. Ajustez les cadres de découpe et définissez le paramètre Corrections d'image comme requis.

#### Remarque

- Vous pouvez corriger chaque image séparément. Sélectionnez le cadre que vous souhaitez corriger.
- Dans la vue en miniature, vous ne pouvez créer qu'un cadre de découpe par image. Pour créer plusieurs cadres de coupes dans une image, numérisez dans la vue de l'image entière.  
➔ Numérisation de plusieurs documents dans la vue de l'image entière

### 7. Sélectionnez les images que vous souhaitez numériser.

Activez les cases à cocher correspondant aux images que vous souhaitez numériser.


### 8. Cliquez sur Numériser.

## Numérisation de plusieurs documents dans la vue de l'image entière


Suivez les étapes ci-dessous si les miniatures ne sont pas affichées correctement dans l'aperçu ou si vous souhaitez numériser plusieurs documents en tant qu'image unique.

### Remarque


- Les positions de documents inclinés ne sont pas corrigées dans la vue de l'image entière.

- Après la prévisualisation des images, cliquez sur  (Miniature) dans la barre d'outils.

Passez à la vue de l'image entière.

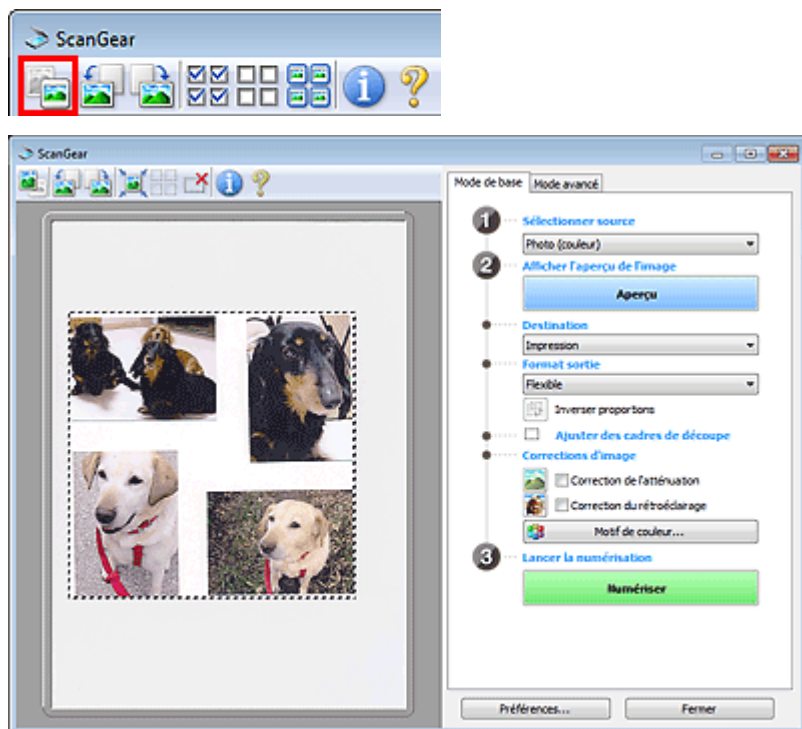

### Remarque

- Lorsque l'image entière est affichée, l'icône devient  (Image entière).

- Sélectionnez la Destination.
- Définissez le Format sortie correspondant à votre objectif.

L'option Inverser proportions est activée quand Format sortie est défini sur tout autre paramètre que Flexible. Cliquez sur ce bouton pour faire pivoter le cadre de découpe. Cliquez à nouveau pour lui rendre son orientation d'origine.

- Ajustez les cadres de découpe.

Ajustez la taille et la position des cadres de découpe sur l'aperçu de l'image. Vous pouvez également créer plusieurs cadres de découpe.

Si aucune zone n'a été spécifiée, le document n'est pas numérisé au format de document (Ajustement automatique). Si une zone a été spécifiée, seule la partie qui se trouve dans cette zone est numérisée.

➔ [Ajustement des cadres de découpe](#)

- Paramétrez Corrections d'image comme requis.
- Cliquez sur Numériser.

Les zones encadrées par des pointillés sont numérisées.

### Remarque

- Vous pouvez spécifier la réponse de ScanGear après une numérisation dans l'état de la boîte de dialogue ScanGear après numérisation sous l'onglet Numériser de la boîte de dialogue Préférences.

➡ [Onglet Numériser](#)

---

[Haut de la page ▲](#)

S908

ScanGear

## Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner)

- **Accentuation de la netteté des photos floues, réduction de la poussière et des imperfections et correction des couleurs ternies**
  - ➔ Correction des images (Accentuation de la netteté, Réduction des imperfections, Correction de l'atténuation, etc.)
- **Prévisualisation et modification du ton de couleur de l'intégralité de l'image à numériser**
  - ➔ Ajustement des couleurs à l'aide d'un motif de couleur
- **Couleurs lumineuses qui ont été ternies par le temps ou à dominante de couleur**
  - ➔ Ajustement de la saturation et de l'équilibre des couleurs
- **Ajustement d'images trop sombres ou trop claires, ou trop ternes en raison d'un manque de contraste**
  - ➔ Ajustement de la luminosité et du contraste
- **Ajustement du ton de couleur à l'aide de l'histogramme (graphique illustrant la répartition de la luminosité)**
  - ➔ Ajustement de l'histogramme
- **Ajustement de la luminosité de l'image à l'aide de la courbe de tonalité (graphique illustrant l'équilibre de la luminosité)**
  - ➔ Ajustement de la courbe de tonalité
- **Accentuation de la netteté des caractères dans un document texte ou réduction des effets de transparence**
  - ➔ Paramétrage du seuil

Haut de la page ▲


Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner) > Correction des images (Accentuation de la netteté, Réduction des imperfections, Correction de l'atténuation, etc.)

S909




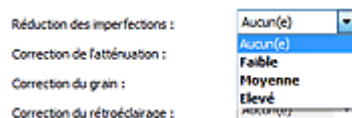
## Correction des images (Accentuation de la netteté, Réduction des imperfections, Correction de l'atténuation, etc.)

Les fonctions Paramètres d'image disponibles sous l'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner) vous permettent d'améliorer le contour des sujets, de réduire la poussière et les imperfections et de corriger les couleurs ternies lors de la numérisation des images.

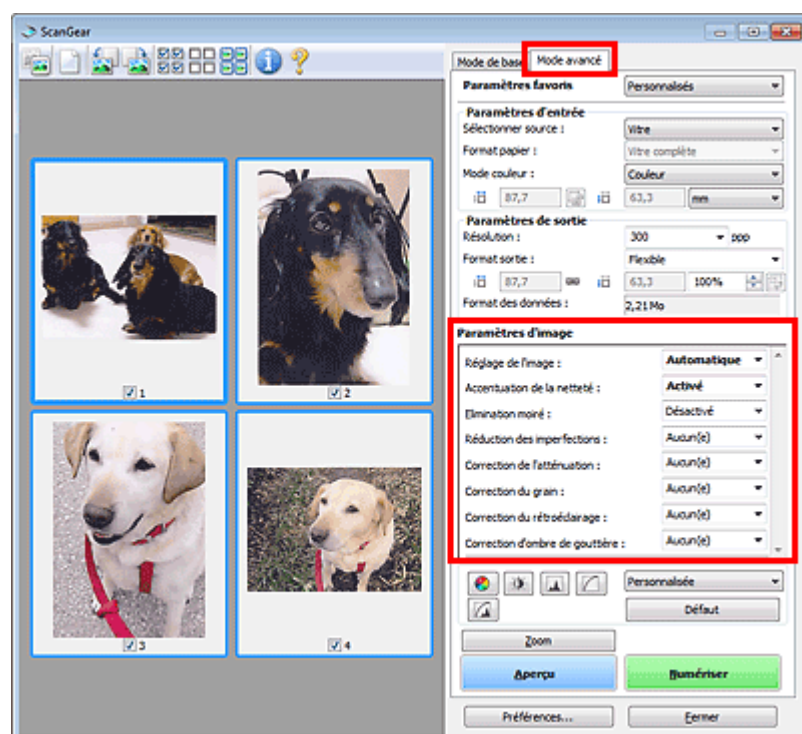

### Éléments de paramètre

Cliquez sur le signe  (Flèche) d'une fonction et sélectionnez un élément à partir du menu déroulant.



### Important

- N'appliquez pas ces fonctions aux images sans moiré, imperfections ou couleurs ternies. Le ton de couleurs peut être affecté.
- Consultez la section « [Paramètres d'image](#) » pour plus d'informations sur chaque fonction.


### Remarque

- Consultez la section « [Numérisation en Mode avancé](#) » pour lancer l'onglet Mode avancé de ScanGear et effectuer une numérisation.
- Les paramètres varient selon que Sélectionner source est défini sur Vitre ou Film.

### Réglage de la tonalité et de la luminosité de l'image


Définissez Réglage de l'image sur Automatique, Photo, Magazine, ou sur Document selon le type de document.



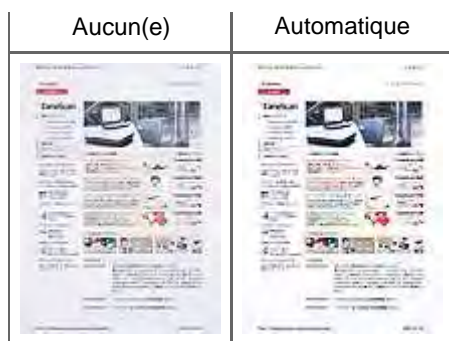

### Réduction de la transparence dans les documents texte ou éclaircissement de la couleur de base sur le papier recyclé, les journaux, etc., lors de la numérisation de documents

Réglez Réduction de la transparence sur Activé.

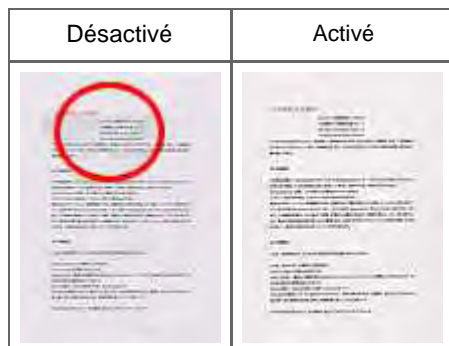


### Accentuation de la netteté des images légèrement floues

Réglez Accentuation de la netteté sur Activé.



### Réduction des dégradés et des motifs rayés

Réglez Elimination moiré sur Activé.

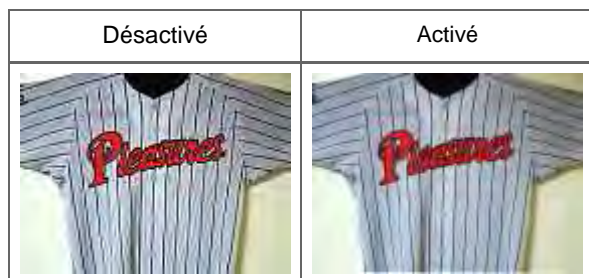


### Remarque

- Les images et les photographies imprimées sont affichées sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points. La fonction Elimination moiré permet de réduire cet effet de moiré.

### Élimination de la poussière et des imperfections lors de la numérisation d'un film

Réglez Elimination des imperfections (FARE) sur Faible, Moyenne ou Elevé selon le degré d'imperfections. La poussière et les imperfections des films sont automatiquement éliminées lors de la numérisation.



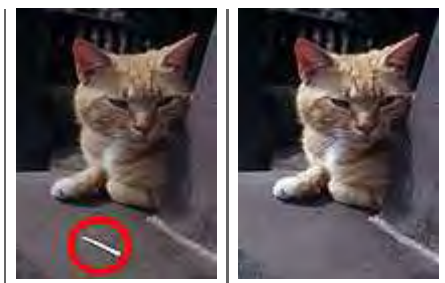


### Remarque

- Lorsque la résolution définie est supérieure à 4 801 ppp et que la case Elimination des imperfections (FARE) est cochée, le temps de numérisation est plus long que d'habitude. Vérifiez également que vous disposez de suffisamment d'espace disque avant de procéder à la numérisation.


### Réduction de la poussière et des imperfections

Réglez Réduction des imperfections sur Faible, Moyenne ou Elevé selon le degré d'imperfections.

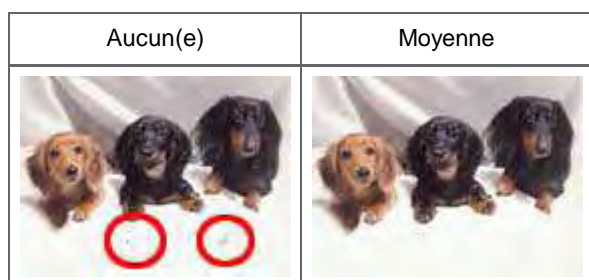

### Correction des photos qui ont été ternies par le temps ou à dominante de couleur

Réglez Correction de l'atténuation sur Faible, Moyenne ou Elevé selon le degré de ternissement ou de dominance d'une couleur.

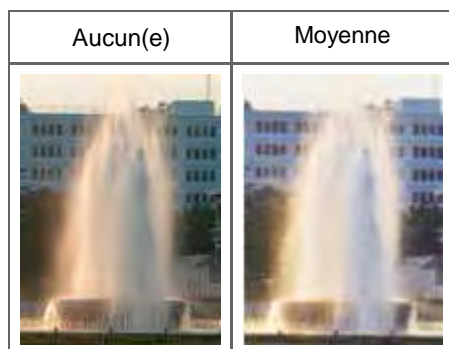

### Réduction de l'aspect granuleux

Réglez Correction du grain sur Faible, Moyenne ou Elevé selon le degré de l'aspect granuleux.



### Correction des images en contre-jour


Réglez Correction du rétroéclairage sur Faible, Moyenne ou Elevé selon le degré de contre-jour.





### Correction des ombres qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de livrets ouverts


Réglez Correction d'ombre de gouttière sur Faible, Moyenne ou Elevé selon le degré d'ombres.

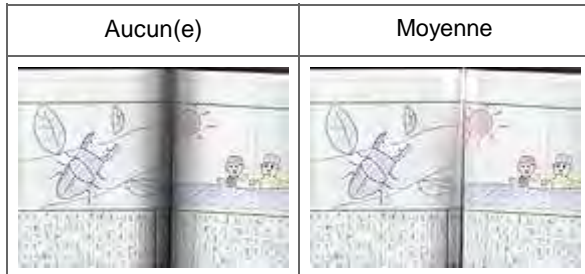


### Ajustement manuel de l'exposition du film


Cliquez sur  (Flèche vers le bas) dans Paramètres d'exposition et de tonalité.

Cochez la case Exposition manuelle et ajustez l'exposition en choisissant une valeur comprise entre 50 % et 200 %.

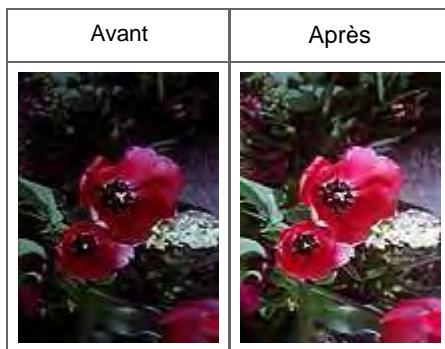

### Numérisation de films avec une qualité supérieure

Cliquez sur  (Flèche vers le bas) dans Paramètres d'exposition et de tonalité et définissez Qualité supérieure sur Activé.

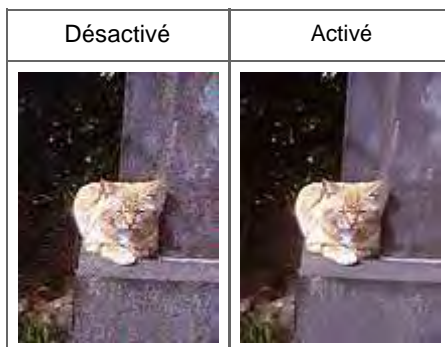



Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner) > Ajustement des couleurs à l'aide d'un motif de couleur

S910



## Ajustement des couleurs à l'aide d'un motif de couleur

Vous pouvez afficher l'aperçu des modifications de couleurs et reproduire les couleurs naturelles en utilisant la fonction Motif de couleur disponible sous l'onglet Mode de base de ScanGear (pilote du scanner).

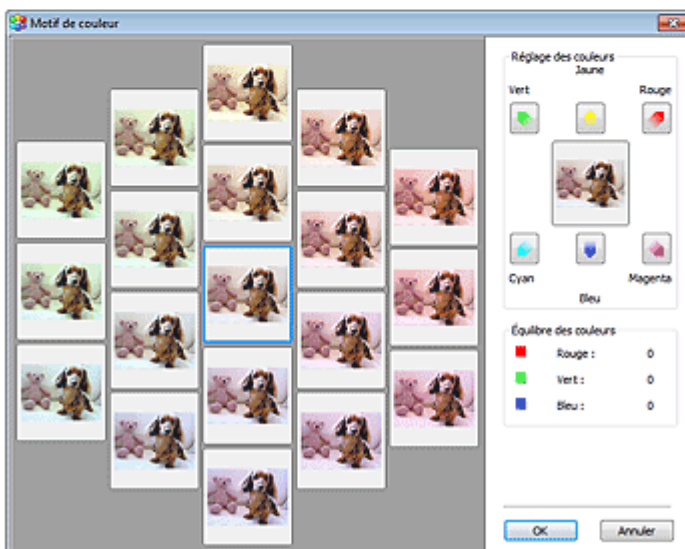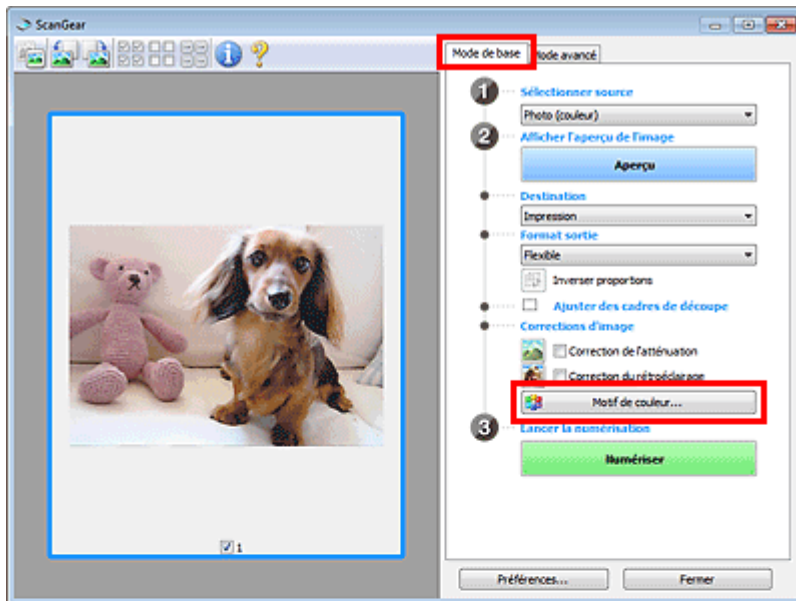

### Réglage des couleurs


Corrigez les couleurs qui ont été ternies par le temps ou à dominante de couleur. Une dominante de couleur est un phénomène par lequel une couleur spécifique affecte toute l'image à cause du temps ou de couleurs ambiantes vives.

Cliquez sur une flèche dans Réglage des couleurs pour accentuer la couleur correspondante.

Cyan & rouge, magenta & vert et jaune & bleu sont des paires de couleurs complémentaires (le mélange des couleurs dans chaque paire produit un ton de gris). Vous pouvez reproduire les couleurs naturelles de la scène en réduisant la couleur dominante et en augmentant la couleur complémentaire.


Il est recommandé de repérer une portion de l'image qui devrait être blanche et de régler les couleurs de manière à ce qu'elle devienne blanche.

L'aperçu de l'image apparaît au centre. Les couleurs de l'image changent à mesure que vous les réglez.

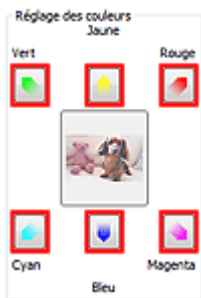

Voici un exemple de correction d'une image bleuâtre.

Le Bleu et le Vert étant trop présents, cliquez sur les flèches correspondant au Jaune et au Magenta pour corriger l'image.

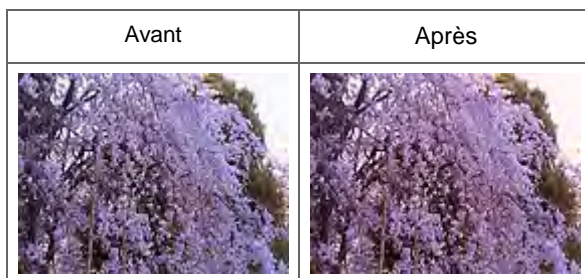

### Remarque

- Les réglages des couleurs sont appliqués uniquement aux cadres de découpe (zones de numérisation) ou au cadre sélectionné dans la vue en miniature. Pour sélectionner plusieurs trames ou cadres de découpe, cliquez dessus tout en appuyant sur la touche Ctrl.
- Vous pouvez également sélectionner un ton de couleurs dans le motif de couleur affiché dans la partie gauche de l'écran Motif de couleur.
- Vous pouvez également utiliser cette fonction pour ajouter une teinte particulière à une image. Augmentez le magenta pour ajouter une teinte chaude et augmentez le bleu pour ajouter une teinte froide.


[Haut de la page ▲](#)


Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner) > Ajustement de la saturation et de l'équilibre des couleurs

S911

ScanGear

## Ajustement de la saturation et de l'équilibre des couleurs

Sous l'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner), cliquez sur  (Saturation/Équilibre des couleurs).

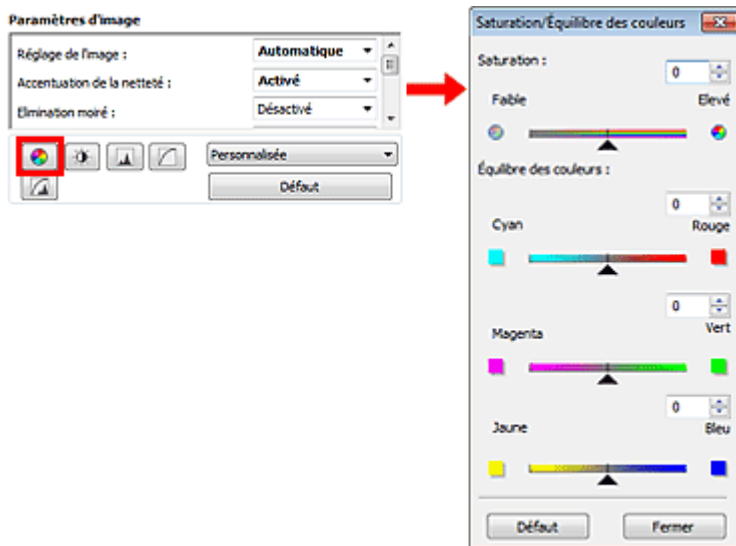


### Remarque

- Cliquez sur Défaut pour réinitialiser tous les réglages de la fenêtre en cours.

### Saturation

Réglez la saturation de l'image (l'éclat). Vous pouvez, par exemple, raviver des couleurs qui ont été ternies par le temps.

Déplacez le curseur ▲ sous Saturation vers la gauche pour réduire la saturation (assombrir l'image) et vers la droite pour l'augmenter (éclaircir l'image). Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).

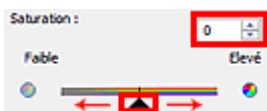

### Remarque

- Si vous augmentez trop la saturation, vous risquez de perdre le ton de couleur naturel de l'image d'origine.

### Équilibre des couleurs

Ajustez les images à dominante de couleur. Une dominante de couleur est un phénomène par lequel

une couleur spécifique affecte toute l'image à cause du temps ou de couleurs ambiantes vives.

Déplacez le curseur ▲ sous Équilibre des couleurs vers la gauche ou la droite pour accentuer la couleur correspondante.

Cyan & Rouge

Magenta & Vert

Jaune & Bleu



Il s'agit des paires de couleurs complémentaires (le mélange des couleurs de chaque paire produit un ton de gris). Vous pouvez reproduire les couleurs naturelles de la scène en réduisant la couleur dominante et en augmentant la couleur complémentaire.

En général, il est difficile de corriger entièrement l'image en réglant une seule paire de couleurs. Il est recommandé de repérer une portion de l'image qui devrait être blanche et de régler les trois paires de couleurs de manière à ce que cette portion devienne blanche.

Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).

Dans l'exemple suivant, la paire Cyan & Rouge a été ajustée.



Cyan augmenté	Rouge augmenté
	


Haut de la page ▲

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner) > Ajustement de la luminosité et du contraste



S912





## Ajustement de la luminosité et du contraste

Sous l'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner), cliquez sur  (Luminosité/Contraste).
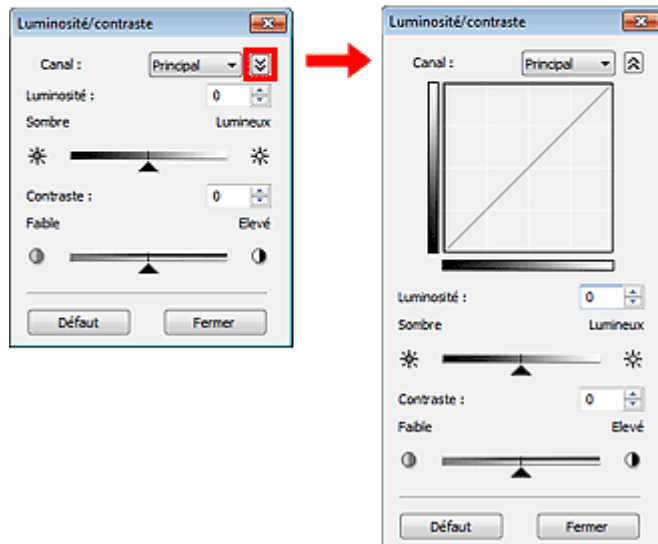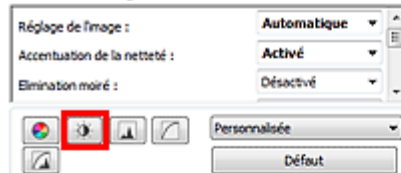
### Paramètres d'image



### Remarque

- Cliquez sur  (flèche vers le bas) pour passer à la vue détaillée. Cliquez sur  (flèche vers le haut) pour revenir à la vue précédente.
- Cliquez sur Défaut pour réinitialiser tous les réglages de la fenêtre en cours.

### Canal

Dans une image, chaque point est un mélange de rouge, de vert et de bleu dont les proportions varient (dégradés). Vous pouvez régler séparément ces couleurs en tant que « canal ».

- **Principal**  
Ajustez les combinaisons de rouge, vert et bleu.
- **Rouge**  
Ajustez le canal rouge.
- **Vert**  
Ajustez le canal vert.
- **Bleu**  
Ajustez le canal bleu.

### Remarque



- Seul Niveaux de gris apparaît sous Canal lorsque le Mode couleur est défini sur Niveaux de gris ou Niveaux de gris(16bit).

## Luminosité

Permet d'ajuster la luminosité de l'image. Déplacez le curseur ▲ sous Luminosité vers la gauche pour assombrir l'image et vers la droite pour l'éclaircir. Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).



## Remarque

- Si vous éclaircissez ou assombrissez trop l'image, les zones de lumière ou les zones d'ombre, respectivement, risquent de disparaître.

## Contraste

Le « contraste » exprime le degré de différence entre les zones les plus sombres et les plus claires d'une image. L'augmentation du contraste accroît la différence, améliorant ainsi la netteté de l'image tandis que la diminution du contraste réduit la différence, atténuant alors la netteté de l'image.

Déplacez le curseur ▲ sous Contraste vers la gauche pour diminuer le contraste de l'image et vers la droite pour l'augmenter. Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).



## Remarque

- En augmentant le contraste d'une image nette, vous ajoutez un aspect tridimensionnel. Cependant, les zones de lumière et d'ombre risquent de disparaître si le contraste est trop élevé.


Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner) > Ajustement de l'histogramme

S913



## Ajustement de l'histogramme

Sous l'onglet ScanGear (pilote du scanner) Mode avancé, cliquez sur  (Histogramme).

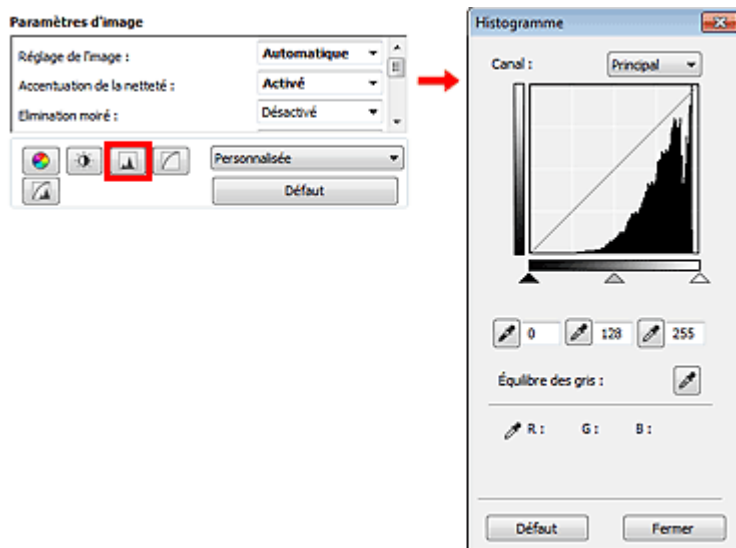

### Remarque

- Cliquez sur Défaut pour réinitialiser tous les réglages de la fenêtre en cours.

### Canal

Dans une image, chaque point est un mélange de rouge, de vert et de bleu dont les proportions varient (dégradés). Vous pouvez régler séparément ces couleurs en tant que « canal ».

- **Principal**  
Ajustez les combinaisons de rouge, vert et bleu.
- **Rouge**  
Ajustez le canal rouge.
- **Vert**  
Ajustez le canal vert.
- **Bleu**  
Ajustez le canal bleu.

### Remarque

- Seul Niveaux de gris apparaît sous Canal lorsque le Mode couleur est défini sur Niveaux de gris ou Niveaux de gris(16bit).

### Utilisation des histogrammes


Vous pouvez voir l'histogramme d'une zone précise de chaque Canal. Plus le pic de l'histogramme est élevé, plus les données distribuées à ce niveau sont nombreuses.



(1) Zone claire	(2) Zone sombre	(3) Image entière
Les données distribuées sont plus nombreuses dans la zone de lumière.	Les données distribuées sont plus nombreuses dans la zone d'ombre.	La distribution des données est répartie entre les zones de lumière et d'ombre.

### Ajustement des histogrammes (à l'aide du curseur)

Sélectionnez un Canal, puis déplacez le curseur ▲ (Point noir) ou △ (Point blanc) pour choisir le niveau qui sera défini comme zone de lumière ou d'ombre.

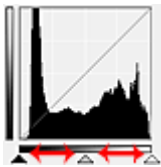

- Toutes les zones se trouvant à gauche du curseur ▲ (Point noir) deviendront noires (niveau 0).
- Les zones se trouvant au niveau du curseur △ (Point intermédiaire) prendront la couleur qui se trouve exactement entre les points noir et blanc.
- Toutes les zones se trouvant à droite du curseur △ (Point blanc) deviendront blanches (niveau 255).


Lorsque le paramètre Réglage de l'image est uniquement défini sur Aucun(e), les réglages présentés ci-dessous sont exécutés automatiquement.

### Déplacement des curseurs Point noir et Point blanc

Déplacez les curseurs Point noir et Point blanc pour ajuster la luminosité.


#### Images contenant davantage de données dans la zone de lumière

Déplacez le curseur Point noir du côté de la zone de lumière.

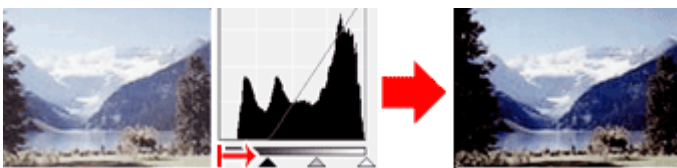


#### Images contenant davantage de données dans la zone d'ombre

Déplacez le curseur Point blanc du côté de la zone d'ombre.

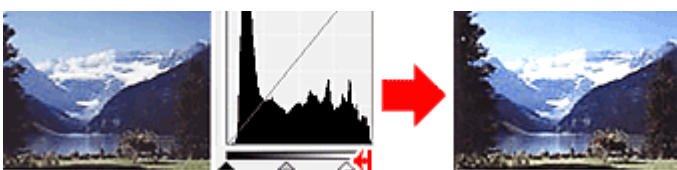

#### Images avec des données largement distribuées

Déplacez le curseur Point noir du côté de la zone de lumière et le curseur Point blanc du côté de la zone d'ombre.

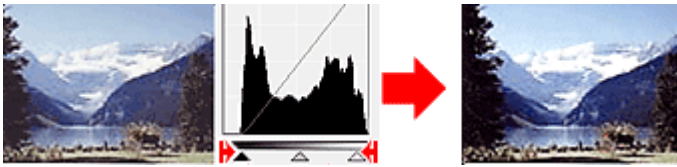


### Déplacement du curseur Point intermédiaire

Déplacez le curseur Point intermédiaire pour indiquer le niveau qui déterminera la tonalité intermédiaire.


### Images contenant davantage de données dans la zone de lumière

Déplacez le curseur Point intermédiaire du côté de la zone de lumière.

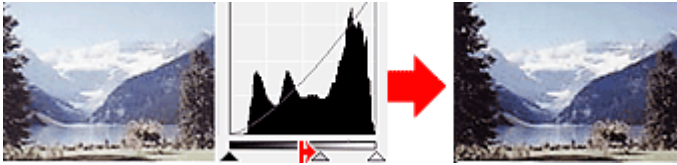

### Images contenant davantage de données dans la zone d'ombre



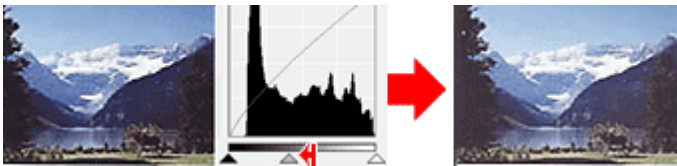

Déplacez le curseur Point intermédiaire du côté de la zone d'ombre.



### Ajustement des histogrammes (à l'aide du compte-gouttes)

Lorsque vous sélectionnez un Canal et que vous cliquez sur le Point noir, Point intermédiaire ou Point blanc, le pointeur de la souris dans l'aperçu de l'image prend la forme d'un compte-gouttes. Cliquez sur un compte-gouttes sous l'histogramme pour modifier le paramétrage.



- Le point sur lequel vous avez cliqué avec le compte-gouttes  (Point noir) sera le point le plus sombre. Vous pouvez également saisir une valeur (0 à 245).
- Le point sur lequel vous avez cliqué avec le compte-gouttes  (Point intermédiaire) représentera la tonalité intermédiaire. Vous pouvez également saisir une valeur (5 à 250).
- Le point sur lequel vous avez cliqué avec le compte-gouttes  (Point blanc) sera le point le plus lumineux. Vous pouvez également saisir une valeur (10 à 255).
- Cliquez sur  (Compte-gouttes) pour Équilibre des gris et dans l'aperçu de l'image, cliquez sur la zone dont vous souhaitez régler la couleur.


Le point sur lequel vous avez cliqué devient alors la référence achromatique et le reste de l'image est ajusté en conséquence. Par exemple, si la neige dans une photo a une teinte bleuâtre, cliquez sur cette zone bleuâtre pour régler la totalité de l'image et reproduire les couleurs naturelles.


Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner) > Ajustement de la courbe de tonalité

S914



## Ajustement de la courbe de tonalité

Sous l'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner), cliquez sur  (Paramètres de la courbe de tonalité).

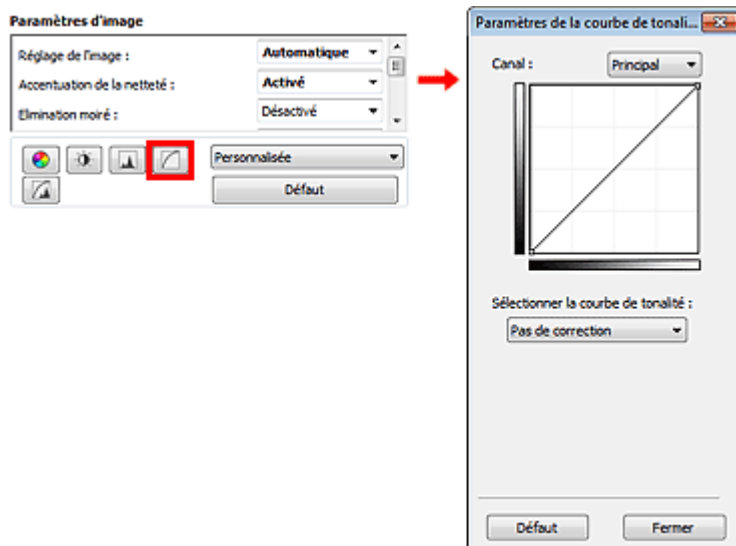

### Remarque

- Cliquez sur Défaut pour réinitialiser tous les réglages de la fenêtre en cours.

### Canal

Dans une image, chaque point est un mélange de rouge, de vert et de bleu dont les proportions varient (dégradés). Vous pouvez régler séparément ces couleurs en tant que « canal ».


- **Principal**  
Ajustez les combinaisons de rouge, vert et bleu.
- **Rouge**  
Ajustez le canal rouge.
- **Vert**  
Ajustez le canal vert.
- **Bleu**  
Ajustez le canal bleu.

### Remarque

- Seul Niveaux de gris apparaît sous Canal lorsque le Mode couleur est défini sur Niveaux de gris ou Niveaux de gris(16bit).

### Utilisation des courbes de tonalité

Avec ScanGear, la numérisation d'images via le scanner représente l'entrée et l'affichage de ces images sur le moniteur représente la sortie. La « courbe de tonalité » illustre l'équilibre entre l'entrée et la sortie des tonalités pour chaque Canal.

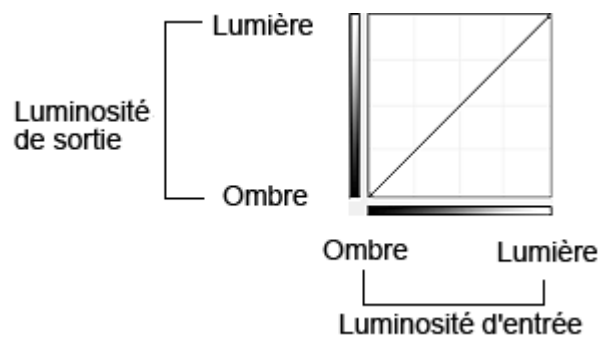

### Ajustement de la courbe de tonalité

Sous Sélectionner la courbe de tonalité, choisissez une courbe de tonalité parmi les options Pas de correction, Surexposition, Sous-exposition, Contraste élevé, Inverser l'image négative/positive et Modifier courbe personnalisée.

#### Pas de correction (aucun réglage)



#### Surexposition (courbe convexe)

Les données de tonalité moyenne de l'entrée s'étirent vers la zone de lumière de la sortie, ce qui donne une image lumineuse à l'écran.




#### Sous-exposition (courbe concave)

Les données de tonalité moyenne de l'entrée s'étirent vers la zone d'ombre de la sortie, ce qui donne une image sombre à l'écran.




#### Contraste élevé (courbe en forme de S)

Les zones de lumière et d'ombre de l'entrée sont améliorées et offrent ainsi une image à contraste élevé.

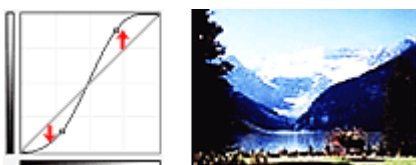

#### Inverser l'image négative/positive (ligne en pente)

L'entrée et la sortie sont inversées, ce qui donne une inversion des données négatives et positives dans l'image.

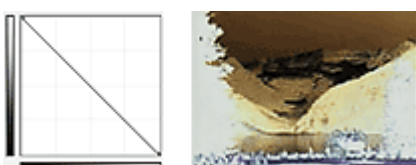

#### Modifier courbe personnalisée

Vous pouvez faire glisser des points spécifiques sur la Courbe de tonalité afin de régler la luminosité des zones correspondantes.

[Haut de la page ▲](#)


Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner) > Paramétrage du seuil


S915

## Paramétrage du seuil

La luminosité des images en couleur et en niveaux de gris est exprimée par une valeur comprise entre 0 et 255. Cependant, dans le cas de la création d'images en noir et blanc, toutes les couleurs sont mappées soit sur le noir (0), soit sur le blanc (255). Le « seuil » est la limite qui détermine si une couleur est noire ou blanche. En réglant le niveau de seuil, vous pouvez améliorer la netteté du texte d'un document ou réduire la transparence dans les journaux.

Cette fonction est disponible lorsque Mode couleur est défini sur Noir et blanc.


Sous l'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner), cliquez sur  (Seuil).

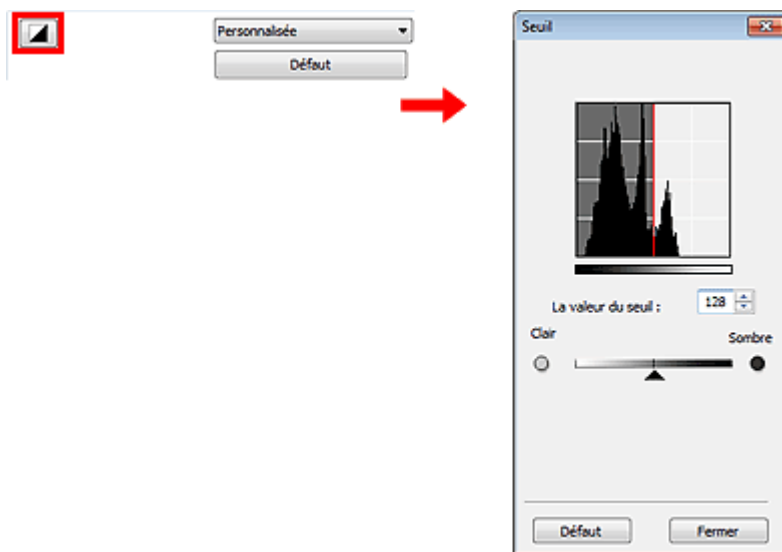

### Remarque

- Cliquez sur Défaut pour réinitialiser tous les réglages de la fenêtre en cours.

### Ajustement du seuil

Déplacez le curseur  vers la droite pour augmenter la valeur du seuil et augmenter ainsi les zones noires. Faites glisser le curseur vers la gauche pour diminuer la valeur du seuil et augmenter ainsi les zones blanches. Vous pouvez également saisir une valeur (0 à 255).



Haut de la page 



---

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Écrans de ScanGear (pilote du scanner)

---

S923

[ScanGear](#)

## Écrans de ScanGear (pilote du scanner)

➡ Onglet Mode de base

➡ Onglet Mode avancé

- Paramètres d'entrée
- Paramètres de sortie
- Paramètres d'image
- Boutons de réglage des couleurs

➡ Boîte de dialogue Préférences

- Onglet Scanner
- Onglet Aperçu
- Onglet Numériser
- Onglet Paramètres de couleur

Haut de la page ▲

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Onglet Mode de base


S924



## Onglet Mode de base

Ce mode vous permet de numériser facilement vos documents en suivant les étapes à l'écran.

Dans cette section, vous trouverez les descriptions des paramètres et fonctions disponibles sous l'onglet Mode de base.

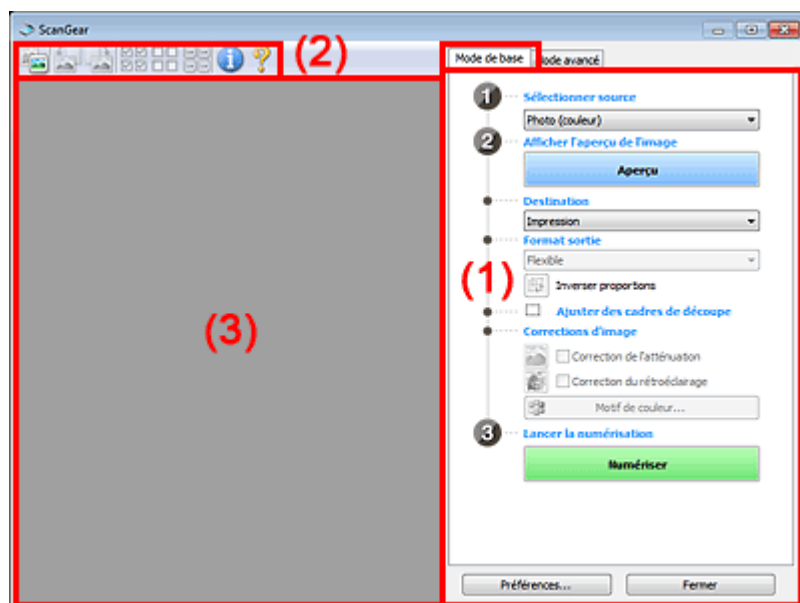

- (1) Boutons et paramètres
- (2) Barre d'outils
- (3) Zone d'aperçu

### Remarque

- Les éléments affichés varient selon le type de document et l'affichage.

### (1) Boutons et paramètres

- **Sélectionner source**
  - **Photo (couleur)**  
Numériser des photos couleur.
  - **Magazine (couleur)**  
Numériser des magazines couleur.
  - **Document (couleur)**  
Numériser des documents en couleur.
  - **Document (nuances de gris)**  
Numériser des documents en noir et blanc.
  - **Film négatif (couleur)**  
Permet de numériser un film négatif couleur 35 mm en couleur.
  - **Film positif (couleur)**  
Permet de numériser un film positif couleur 35 mm en couleur.

### Remarque

- Pour numériser un film noir et blanc ou au format 120, utilisez l'onglet Mode avancé.


### ➔ Numérisation de films en Mode avancé

- Lorsque vous sélectionnez un type de document, la fonction d'accentuation de la netteté est activée. La fonction de réglage de l'image qui ajuste les images en fonction du type de document est également activée.
- Si vous sélectionnez Magazine (couleur), la fonction Elimination moiré est activée.

## ● Afficher l'aperçu de l'image

### ● Aperçu

Permet d'effectuer une numérisation d'essai.

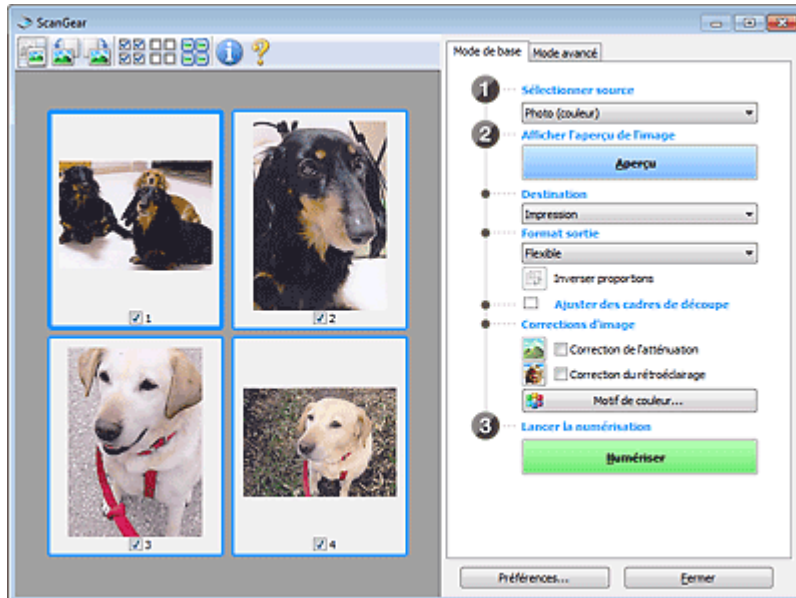

## 📖 Remarque

- Lors de la première utilisation de la machine, l'étalonnage du scanner est automatiquement effectué. Patientez quelques instants jusqu'à ce que l'aperçu de l'image apparaisse.

## ● Destination

Choisissez l'action à effectuer avec l'image numérisée.

### ● Impression

Sélectionnez cette option pour imprimer l'image numérisée.

### ● Affichage de l'image

Sélectionnez cette option pour afficher l'image numérisée sur le moniteur.

### ● OCR

Choisissez cette fonction pour utiliser l'image numérisée avec le logiciel OCR.

Le « logiciel OCR » permet de convertir un texte numérisé sous forme d'image en données de texte que vous pouvez ensuite modifier dans un outil de traitement de texte ou un autre programme.

## ▶ Important

- Cette option ne s'affiche pas lorsque Film est sélectionné sous Sélectionner source.

## ● Format sortie

Sélectionnez le format de sortie.

Les options de format de sortie varient selon l'élément sélectionné dans Destination.

### ● Flexible

Permet d'ajuster librement les cadres de découpe (zones de numérisation).

### Vue en miniature

Faites glisser la souris sur une miniature pour afficher un cadre de découpe. Quand un cadre de découpe est affiché, seule la partie qu'il contient est numérisée. Lorsque qu'aucun cadre de découpe n'est affiché, chaque cadre est numérisé indépendamment.

### Vue de l'image entière

Si aucun cadre de découpe n'apparaît, toute la zone d'aperçu est numérisée. Quand un cadre de découpe est affiché, seule la partie qu'il contient est numérisée.

- **Format papier (L, A4, etc.)**

Sélectionnez le format de sortie. La partie contenue dans le cadre de découpe est numérisée à la taille du format de papier sélectionné. Vous pouvez faire glisser le cadre de découpe pour l'agrandir ou le réduire en conservant les proportions.


- **Taille d'écran (1024 x 768 pixels, etc.)**

Sélectionnez le format de sortie en pixels.

Un cadre de découpe de la taille d'écran sélectionnée apparaît et seule la partie à l'intérieur du cadre est numérisée. Vous pouvez faire glisser le cadre de découpe pour l'agrandir ou le réduire en conservant les proportions.

- **Ajouter/Supprimer...**

Permet d'ouvrir la boîte de dialogue Ajouter/supprimer le format de sortie dans laquelle vous pouvez spécifier les formats de sortie personnalisés. Vous pouvez sélectionner cette option si Destination est défini sur Impression ou Affichage de l'image.

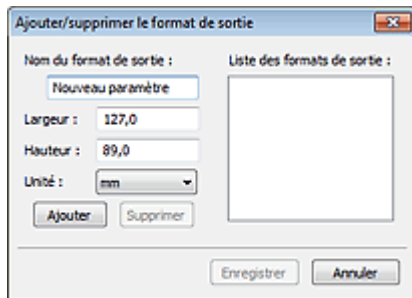

Dans la boîte de dialogue Ajouter/supprimer le format de sortie, vous pouvez spécifier plusieurs formats de sortie et les enregistrer simultanément. Les éléments enregistrés s'affichent dans la liste Format sortie et peuvent être sélectionnés tout comme les éléments prédéfinis.

#### Ajouter

Pour ajouter un format, saisissez les valeurs Nom du format de sortie, Largeur et Hauteur, puis cliquez sur Ajouter. Dans Unité, choisissez pouces ou mm si vous sélectionnez Impression dans Destination, mais vous ne pouvez sélectionner pixels que si vous sélectionnez Affichage de l'image dans Destination. Le nom du format ajouté figure dans la Liste des formats de sortie. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les éléments figurant dans la Liste des formats de sortie.

#### Supprimer

Pour supprimer un élément, sélectionnez-le dans la Liste des formats de sortie et cliquez sur Supprimer. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les éléments figurant dans la Liste des formats de sortie.

### Important

- Vous ne pouvez pas supprimer des formats de sortie prédéfinis comme A4 et 1024 x 768 pixels.

### Remarque

- Enregistrez jusqu'à 10 éléments.
- Un message d'erreur s'affiche lorsque vous saisissez une valeur non comprise dans la plage du paramètre. Saisissez une valeur dans la plage acceptable.

### Remarque

- Pour plus de détails sur le mode d'affichage initial du cadre de découpe sur une image d'aperçu, consultez la section Cadre de découpe sur les images d'aperçu de l'« [Onglet Aperçu](#) » (boîte de dialogue Préférences).

-  **Inverser proportions**

Disponible si Format sortie est défini sur tout autre paramètre que Flexible.

Cliquez sur ce bouton pour faire pivoter le cadre de découpe. Cliquez à nouveau pour lui rendre son orientation d'origine.

- **Ajuster des cadres de découpe**

Vous pouvez ajuster la zone de numérisation à l'intérieur de la zone d'aperçu.

Si une zone n'est pas spécifiée, le document est numérisé au format de document (Ajustement automatique) ou au format de film. Si une zone a été spécifiée, seule la partie se trouvant dans le cadre de découpe est numérisée.

➔ [Ajustement des cadres de découpe](#)

- **Corrections d'image**

Permet d'appliquer des corrections aux images.

### Important

- Appliq. correct. auto. documents, Correction de l'atténuation et Correction du rétroéclairage sont disponibles lorsque Recommandés est sélectionné dans l'onglet Paramètres de couleur de la boîte de dialogue Préférences.

### Remarque

- Pour changer l'exposition, cochez la case « [Exposition manuelle](#) » dans l'onglet Mode avancé, puis ajustez la valeur et lancez la numérisation.
- Les fonctions disponibles varient en fonction du type de document sélectionné dans Sélectionner source.

- **Elimination des imperfections (FARE)**

Élimine automatiquement la poussière et les imperfections des films lors de la numérisation.

### Important

- Cette fonction est disponible uniquement lorsqu'un film est numérisé.

- **Appliq. correct. auto. documents**

Améliore la netteté du texte d'un document ou d'un magazine afin d'avoir une meilleure lisibilité.

### Important

- La numérisation peut être plus longue que d'habitude lorsque cette case est cochée.
- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.
- L'option Appliq. correct. auto. documents peut ne pas être efficace si la zone numérisée est trop petite.

- **Correction de l'atténuation**

Permet de corriger et de numériser les photos et les films ternis par le temps ou à dominante de couleur.

- **Correction du rétroéclairage**

Corrige les photos et les films pris en contre-jour.

- **Réduire l'ombre de gouttière**

Permet de corriger les ombres qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de livrets ouverts.

### Important

- Afin d'utiliser correctement cette fonction, consultez la section « [Correction d'ombre de gouttière](#) ».
- Cette fonction est disponible lorsqu'un film est numérisé.

- **Motif de couleur...**

Permet d'ajuster la couleur globale de l'image. Vous pouvez corriger les couleurs ternies ou à dominante de couleur, etc. afin de reproduire leurs couleurs naturelles dans l'aperçu des modifications de couleurs.

➔ [Ajustement des couleurs à l'aide d'un motif de couleur](#)

### Important

- Ce paramètre n'est pas disponible si vous sélectionnez Correspondance des couleurs dans l'onglet Paramètres de couleur de la boîte de dialogue Préférences.

- **Lancer la numérisation**

- **Numériser**

La numérisation commence.

### Remarque

- Une fois la numérisation lancée, la barre de progression apparaît. Cliquez sur Annuler

pour annuler la numérisation.

- **Préférences...**

La boîte de dialogue Préférences s'ouvre et vous pouvez y configurer les paramètres de numérisation/aperçu.

➔ [Boîte de dialogue Préférences](#)

- **Fermer**

Permet de fermer ScanGear (pilote du scanner).

## (2) Barre d'outils

- **Barre d'outils**

Vous pouvez ajuster ou faire pivoter les aperçus des images. Les boutons affichés dans la barre d'outils varient selon la vue.

### Lorsque Sélectionner source n'est pas défini sur Film et que la vue en miniature est activée



### Lorsque Sélectionner source n'est pas défini sur Film et que la vue de l'image entière est affichée



### Lorsque Sélectionner source est défini sur Film et que la vue en miniature est activée



### Lorsque Sélectionner source est défini sur Film et que la vue de l'image entière est affichée



-  (Miniature) /  (Image entière)

Permet de changer la vue dans la zone d'aperçu lorsque le type de document n'est pas un film.

➔ [Zone d'aperçu](#)

-  (Miniature de film) /  (Image du film entier)

Permet de changer la vue dans la zone d'aperçu lorsque le type de document est un film.

➔ [Zone d'aperçu](#)

-  (Miroir)

Inverse l'image d'aperçu horizontalement.

- Le résultat est pris en compte dans l'image numérisée.

- Lorsque vous affichez de nouveau l'aperçu, l'état d'origine de l'image est rétabli.

-  (Pivoter à gauche)

Fait pivoter l'aperçu de l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- Le résultat est pris en compte dans l'image numérisée.

- Lorsque vous affichez de nouveau l'aperçu, l'état d'origine de l'image est rétabli.

-  (Pivoter à droite)








Fait pivoter l'aperçu de l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Le résultat est pris en compte dans l'image numérisée.

- Lorsque vous affichez de nouveau l'aperçu, l'état d'origine de l'image est rétabli.

-  (Ajustement automatique)

Affiche et ajuste automatiquement le cadre de découpe au format du document affiché dans la zone d'aperçu. La zone de numérisation est réduite chaque fois que vous cliquez sur ce bouton si le cadre de découpe comporte des zones pouvant être découpées.

- 
**(Sélectionner tous les cadres)**  
 Disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont affichés. Coche les cases de l'image dans la vue en miniature.
- 
**(Désélectionner tous les cadres)**  
 Disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont affichés. Décoche les cases de l'image dans la vue en miniature.
- 
**(Sélectionner tous les cadres)**  
 Disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont affichés. Permet de sélectionner les images dans la vue en miniature et de les encadrer en bleu.
- 
**(Sélectionner tous les cadres de découpe)**  
 Disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont définis. Affiche les cadres de découpe en pointillés épais et applique les paramètres à tous les cadres de découpe.
- 
**(Supprimer cadre de découpe)**  
 Supprime le cadre de découpe sélectionné.
- 
**(Informations)**  
 Affiche la version de ScanGear et les paramètres de numérisation actuels (type de document, etc.).
- 
**(Ouvrir le guide)**  
 Ouvre cette page.

### (3) Zone d'aperçu

- **Zone d'aperçu**


Endroit où une image test apparaît après avoir cliqué sur Aperçu. Vous pouvez également vérifier le résultat des paramètres (corrections d'image, réglage des couleurs, etc.) définis dans « Boutons et paramètres ».



Lorsque l'icône  (Miniature) ou  (Miniature de film) est affichée dans la barre d'outils

Les cadres de découpe sont spécifiés conformément au format du document, et les miniatures des images numérisées s'affichent. Seules les images dont la case à cocher est activée sont numérisées.



## Remarque


- Lorsque plusieurs images sont prévisualisées, différents contours indiquent des états de sélection différents.
  - Cadre mis en évidence (contour bleu épais) : les paramètres affichés s'appliquent.
  - Cadre sélectionné (contour bleu fin) : les paramètres sont appliqués simultanément au cadre mis en évidence et aux cadres sélectionnés. Vous pouvez sélectionner plusieurs images en cliquant sur celles-ci tout en appuyant sur la touche Ctrl.
  - Non sélectionné (pas de contour) : les paramètres ne sont pas appliqués.
- Double-cliquez sur un cadre pour effectuer un zoom avant sur l'image. Cliquez sur les boutons  (Défilement des cadres) au bas de l'écran pour afficher le cadre précédent ou le cadre suivant. Double-cliquez à nouveau sur le cadre pour rétablir son état d'origine (non agrandi).

Lorsque l'icône  (Image entière) ou  (Image du film entier) est affichée dans la barre d'outils

Lorsque le type de document n'est pas un film, les éléments sur la vitre sont numérisés et affichés en tant qu'image unique. Lorsque le type de document est un film, l'image du film entier est affichée. Toutes les parties incluses dans les cadres de découpe sont numérisées.



Vue de l'image entière (Vitre complète)

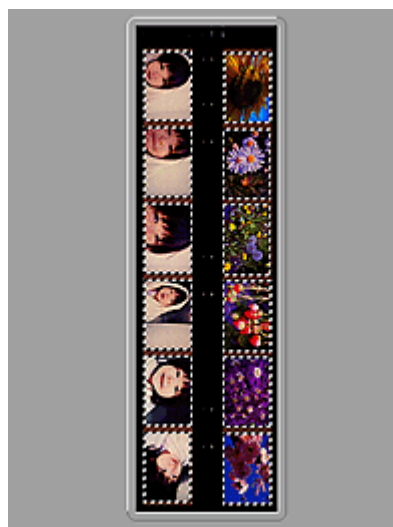

Vue de l'image du film entier

## Remarque

- Si des images ne sont pas détectées (par exemple, si huit images sur douze sont affichées) en raison des couleurs d'image du film, activez la vue de l'image entière et lancez la numérisation.

## Remarque

- Vous pouvez spécifier le cadre de découpe sur l'image affichée. Dans la vue en miniature, vous ne pouvez créer qu'un cadre de découpe par image. Dans la vue de l'image entière, vous pouvez créer plusieurs cadres de découpe.

➔ [Ajustement des cadres de découpe](#)

## Rubrique connexe

- [Numérisation en Mode de base](#)

[Haut de la page ▲](#)



Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Onglet Mode avancé


S925



## Onglet Mode avancé

Ce mode vous permet de définir des paramètres avancés, tels que le mode couleur, la résolution, la luminosité de l'image et la tonalité des couleurs.

Dans cette section, vous trouverez les descriptions des paramètres et fonctions disponibles sous l'onglet Mode avancé.

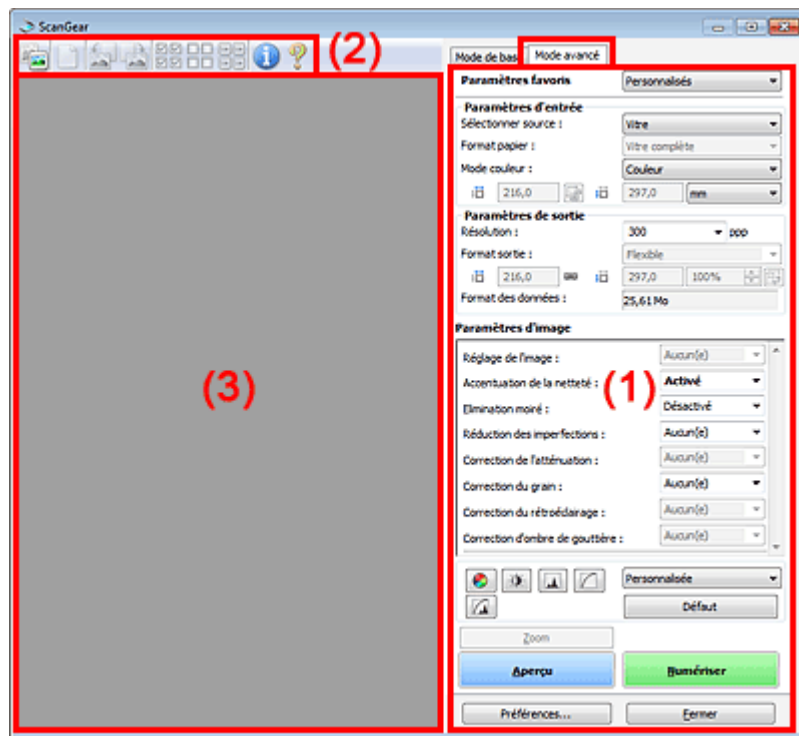

- (1) Boutons et paramètres
- (2) Barre d'outils
- (3) Zone d'aperçu

### Remarque


- Les éléments affichés varient selon le type de document et l'affichage.

### (1) Boutons et paramètres

#### • Paramètres favoris

Vous pouvez nommer et enregistrer un ensemble de paramètres (paramètres d'entrée, paramètres de sortie, paramètres d'image et boutons de réglage des couleurs) dans l'onglet Mode avancé et le charger si nécessaire. Il est conseillé d'enregistrer un groupe de paramètres si vous souhaitez l'utiliser souvent. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour charger à nouveau les paramètres par défaut.

Sélectionnez Ajouter/Supprimer... dans le menu déroulant pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter/supprimer des paramètres favoris.

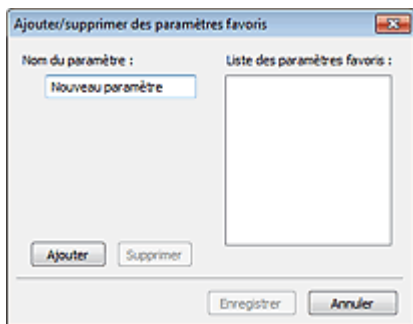

Saisissez le Nom du paramètre et cliquez sur Ajouter. Le nom s'affiche dans la Liste des paramètres favoris.

Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, l'élément apparaît dans la liste Paramètres favoris et peut être sélectionné tout comme les autres paramètres prédéfinis.

Pour supprimer un élément, sélectionnez-le dans la Liste des paramètres favoris et cliquez sur Supprimer. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres affichés dans la Liste des paramètres favoris.

### Remarque

- Vous pouvez définir Ajouter/Supprimer... dans Paramètres favoris après avoir eu un aperçu.
- Enregistrez jusqu'à 10 éléments.

#### ● Paramètres d'entrée

Spécifiez les paramètres d'entrée tel que le type de document et la taille.

➔ [Paramètres d'entrée](#)

#### ● Paramètres de sortie

Spécifiez les paramètres de sortie tels que la résolution et la taille.

➔ [Paramètres de sortie](#)

#### ● Paramètres d'image

Activez/désactivez les différentes fonctions de correction des images.

➔ [Paramètres d'image](#)

#### ● Boutons de réglage des couleurs

Procédez à des corrections précises de la luminosité et des tons, parmi lesquelles des ajustements de la luminosité ou du contraste global de l'image, ainsi que des valeurs des zones de lumière et d'ombre (histogramme) ou de l'équilibre (courbe de tonalité).


➔ [Boutons de réglage des couleurs](#)

#### ● Zoom

Permet d'effectuer un zoom avant sur un cadre ou sur l'image dans la zone définie par un cadre de découpe (zone de numérisation). Une fois le zoom avant effectué, le bouton Zoom devient Annuler. Cliquez sur le bouton Annuler pour ramener l'affichage à son état non agrandi.

#### Vue en miniature

Lorsque plusieurs images sont affichées dans la vue des miniatures, un clic sur ce bouton permet

d'effectuer un zoom avant sur le cadre sélectionné. Cliquez sur les boutons  (Défilement des cadres) au bas de l'écran pour afficher le cadre précédent ou le cadre suivant.


### Remarque

- Vous pouvez également effectuer un zoom avant sur une image en double-cliquant sur son cadre. Double-cliquez à nouveau sur le cadre pour rétablir son état d'origine (non agrandi).

#### Vue de l'image entière


Numérise à nouveau en haute résolution l'image dans la zone définie par un cadre de découpe.

### Remarque

- Le bouton Zoom permet de renumériser l'image et d'afficher son aperçu en haute résolution.
- Le bouton  (Agrandir/Réduire) dans la barre d'outils effectue un zoom avant rapide dans l'aperçu de l'image. Cependant, la résolution de l'image affichée est faible.

#### ● Aperçu

Permet d'effectuer une numérisation d'essai.

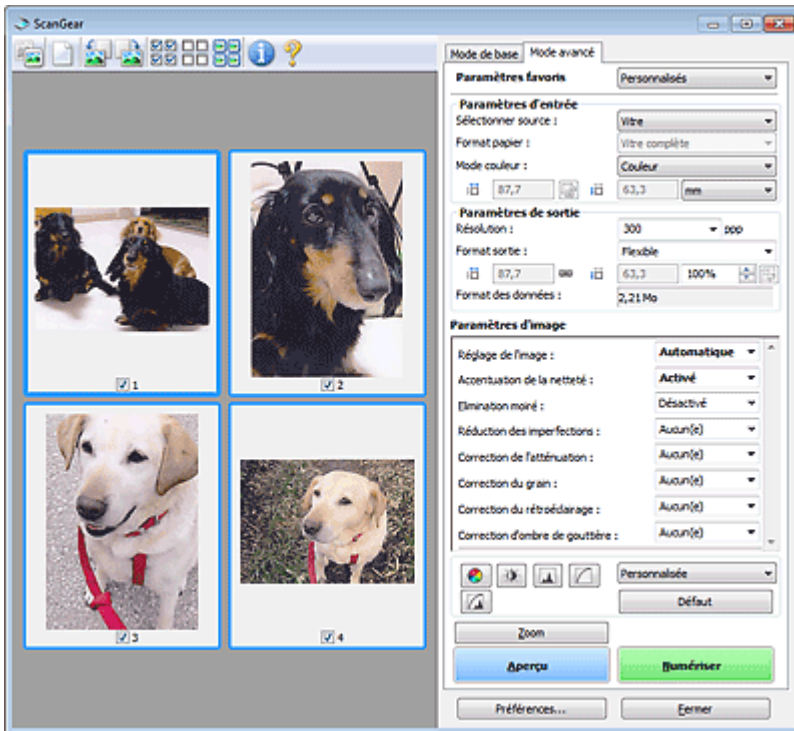

- **Numériser**

Permet de démarrer la numérisation.

### Remarque

- Une fois la numérisation lancée, la barre de progression apparaît. Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.
- Une fois la numérisation terminée, une boîte de dialogue vous invitait à choisir l'action suivante peut s'afficher. Suivez les instructions de l'invite. Pour en savoir plus, consultez la rubrique État de la boîte de dialogue ScanGear après numérisation de l'« [Onglet Numériser](#) » (boîte de dialogue Préférences).
- Le traitement de l'image peut prendre du temps si la taille globale des images à numériser est supérieure à une certaine taille. Si tel est le cas, un message d'avertissement s'affiche. Il est généralement conseillé de réduire la taille globale. Pour continuer, effectuez la numérisation dans la vue de l'image entière.

- **Préférences...**

Ouvre la boîte de dialogue Préférences dans laquelle vous pouvez définir des paramètres de numérisation/d'aperçu avancés.

➔ [Boîte de dialogue Préférences](#)

- **Fermer**

Permet de fermer ScanGear (pilote du scanner).

## (2) Barre d'outils

- **Barre d'outils**

Vous pouvez ajuster ou faire pivoter les aperçus des images. Les boutons affichés dans la barre d'outils varient selon la vue.

**Lorsque Sélectionner source est défini sur Vitre et que la vue en miniature est activée**



**Lorsque Sélectionner source est défini sur Vitre et que la vue de l'image entière est affichée**




**Lorsque Sélectionner source est défini sur Film et que la vue en miniature est activée**




## Lorsque Sélectionner source est défini sur Film et que la vue de l'image entière est affichée



- 


**(Miniature) / (Image entière)**

Permet de changer la vue dans la zone d'aperçu lorsque le type de document est défini sur Vitre.


→ Zone d'aperçu
- 

**(Miniature de film) / (Image du film entier)**


Permet de changer la vue dans la zone d'aperçu lorsque le type de document est un film.

→ Zone d'aperçu
- 


**(Effacer)**

Supprime l'image d'aperçu de la zone d'aperçu.  
Ce bouton réinitialise également les paramètres de barre d'outils et de tonalité.
- 


**(Découper)**

Permet de spécifier la zone de numérisation en faisant glisser la souris.
- 

**(Déplacer l'image)**


Si l'image agrandie ne tient pas dans la zone d'aperçu, permet de faire glisser l'image jusqu'à ce que la partie voulue apparaisse. Vous pouvez également déplacer l'image à l'aide des barres de défilement.
- 

**(Agrandir/Réduire)**

Permet d'effectuer un zoom avant dans la zone d'aperçu en cliquant sur l'image. Cliquez avec le bouton droit sur l'image à réduire.
- 


**(Miroir)**

Inverse l'image d'aperçu horizontalement.

  - Le résultat est pris en compte dans l'image numérisée.
  - Lorsque vous affichez de nouveau l'aperçu, l'état d'origine de l'image est rétabli.
- 


**(Pivoter à gauche)**

Fait pivoter l'aperçu de l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


  - Le résultat est pris en compte dans l'image numérisée.
  - Lorsque vous affichez de nouveau l'aperçu, l'état d'origine de l'image est rétabli.
- 

**(Pivoter à droite)**


Fait pivoter l'aperçu de l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

  - Le résultat est pris en compte dans l'image numérisée.
  - Lorsque vous affichez de nouveau l'aperçu, l'état d'origine de l'image est rétabli.
- 

**(Ajustement automatique)**

Affiche et ajuste automatiquement le cadre de découpe au format du document affiché dans la zone d'aperçu. La zone de numérisation est réduite chaque fois que vous cliquez sur ce bouton si le cadre de découpe comporte des zones pouvant être découpées.
- 

**(Sélectionner tous les cadres)**

Disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont affichés.  
Coche les cases de l'image dans la vue en miniature.
- 

**(Désélectionner tous les cadres)**

Disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont affichés.  
Décoche les cases de l'image dans la vue en miniature.



- **(Sélectionner tous les cadres)**

Disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont affichés.  
Permet de sélectionner les images dans la vue en miniature et de les encadrer en bleu.



- **(Affichage du cadre de découpe du film)**

Permet d'afficher le cadre de découpe en fonction du format de film sélectionné dans Zone de numérisation.



- **(Sélectionner tous les cadres de découpe)**

Disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont définis.  
Affiche les cadres de découpe en pointillés épais et applique les paramètres à tous les cadres de découpe.



- **(Supprimer cadre de découpe)**

Supprime le cadre de découpe sélectionné.



- **(Informations)**

Affiche la version de ScanGear et les paramètres de numérisation actuels (type de document, etc.).



- **(Ouvrir le guide)**

Ouvre cette page.

### (3) Zone d'aperçu

- **Zone d'aperçu**

Endroit où une image test apparaît après avoir cliqué sur Aperçu. Vous pouvez également vérifier le résultat des paramètres (corrections d'image, réglage des couleurs, etc.) définis dans « Boutons et paramètres ».

Lorsque l'icône  (Miniature) ou  (Miniature de film) est affichée dans la barre d'outils

Les cadres de découpe sont spécifiés conformément au format du document, et les miniatures des images numérisées s'affichent. Seules les images dont la case à cocher est activée sont numérisées.




#### Remarque

- Lorsque plusieurs images sont prévisualisées, différents contours indiquent des états de sélection différents.
  - Cadre mis en évidence (contour bleu épais) : les paramètres affichés s'appliquent.

- Cadre sélectionné (contour bleu fin) : les paramètres sont appliqués simultanément au cadre mis en évidence et aux cadres sélectionnés. Vous pouvez sélectionner plusieurs images en cliquant sur celles-ci tout en appuyant sur la touche Ctrl.

- Non sélectionné (pas de contour) : les paramètres ne sont pas appliqués.

Lorsque l'icône  (Image entière) ou  (Image du film entier) est affichée dans la barre d'outils

Lorsque le type de document est défini sur Vitre, les éléments sur la vitre sont numérisés et affichés en tant qu'image unique. Lorsque le type de document est un film, l'image du film entier est affichée. Toutes les parties incluses dans les cadres de découpe sont numérisées.



Vue de l'image entière (Vitre complète)



Vue de l'image du film entier

### Remarque

- Si des images ne sont pas détectées (par exemple, si huit images sur douze sont affichées) en raison des couleurs d'image du film, activez la vue de l'image entière et lancez la numérisation.

### Remarque

- Vous pouvez spécifier le cadre de découpe sur l'image affichée. Dans la vue en miniature, vous ne pouvez créer qu'un cadre de découpe par image. Dans la vue de l'image entière, vous pouvez créer plusieurs cadres de découpe.  
➔ [Ajustement des cadres de découpe](#)

### Rubrique connexe

- [Numérisation en Mode avancé](#)
- [Numérisation de films en Mode avancé](#)


[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Paramètres d'entrée

S926



## Paramètres d'entrée

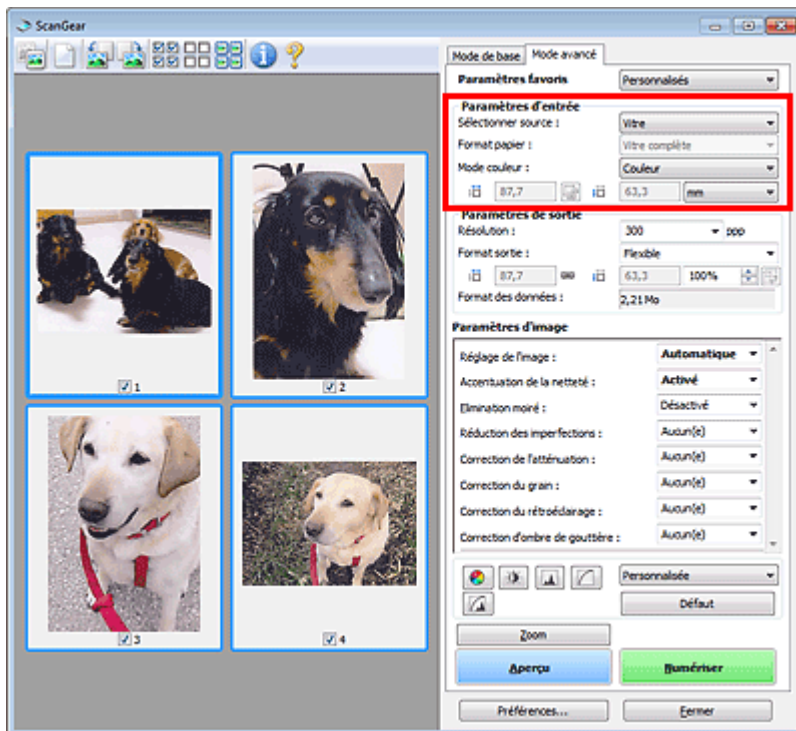

Paramètres d'entrée permet de définir les éléments suivants :

- **Sélectionner source**

Le type du document à numériser s'affiche dans cette zone.

- **Format papier**



Sélectionnez le format du document à numériser. Ce paramètre est disponible uniquement dans la vue de l'image entière.

Lorsque vous sélectionnez un format, la zone d'aperçu change.

### ▶ Important

- Certaines applications sont limitées par rapport à la quantité de données numérisées qu'elles peuvent recevoir. Les plages de numérisation disponibles sont les suivantes : Les valeurs sont définies par le paramètre Activer les numérisations de grandes images dans la boîte de dialogue Paramètres (ScanGear) de IJ Scan Utility.
  - Lorsque la case Activer les numérisations de grandes images n'est pas cochée : 10208 pixels x 14032 pixels ou moins
  - Lorsque la case Activer les numérisations de grandes images n'est pas cochée : 50000 pixels x 50000 pixels ou moins (et un format de données de 4,0 Go ou moins)
- ➔ [Boîte de dialogue Paramètres \(ScanGear\)](#)
- Si vous modifiez le paramètre Format papier après l'affichage de l'aperçu, l'aperçu est supprimé.

### 📄 Remarque

- Si vous ne savez pas quelle taille sélectionner pour Format papier, définissez le paramètre Format papier sur Vitre complète, puis mesurez la taille du document et saisissez les valeurs dans  (Largeur) et  (Hauteur).

- **Format de film / Zone de numérisation**

Sélectionnez le format du film à numériser.



- **Format de film**

S'affiche dans la vue en miniature. Le format de film est détecté automatiquement.

- **Zone de numérisation**

S'affiche dans la vue de l'image entière. Permet de détecter automatiquement le format de film ou de sélectionner le format du film à numériser.

## Remarque

- Cliquez sur  (Vignette de film) ou sur  (Image du film entier) dans la barre d'outils pour basculer entre les vues.

- **Mode couleur**

Sélectionnez le mode de numérisation du document.

- **Couleur**

Sélectionnez ce mode pour numériser des documents ou films couleur ou pour créer des images couleur. Ce mode permet d'obtenir l'image avec 256 niveaux (8 bits) pour R(ouge), V(ert) et B(leu).

- **Couleur(48bit)**

Sélectionnez ce mode pour numériser des photos ou films couleur. Ce mode permet d'obtenir l'image avec 65536 niveaux (16 bits) pour R(ouge), V(ert) et B(leu).

- **Niveaux de gris**

Sélectionnez ce mode pour numériser des photographies ou des films noir et blanc ou pour créer des images en noir et blanc. Ce mode permet d'obtenir l'image avec 256 niveaux (8 bits) en noir et blanc.

- **Niveaux de gris(16bit)**

Sélectionnez ce mode pour numériser des films noir et blanc. Ce mode permet d'obtenir l'image avec 65536 niveaux (16 bits) en noir et blanc.

- **Noir et blanc**

Sélectionnez ce mode pour numériser des photos et documents en noir et blanc. Ce mode permet d'obtenir l'image en noir et blanc. À des niveaux précis (niveau de seuil), le contraste de l'image est divisé en noir et blanc, et affiché en deux couleurs. Vous pouvez définir le niveau de

seuil avec le bouton  (Seuil).



## Important



- Certaines applications ne peuvent pas afficher les images numérisées en mode Couleur(48bit) ou Niveaux de gris(16bit).
- Couleur(48bit) et Niveaux de gris(16bit) sont affichés seulement lorsque la case Activer la sortie 48/16 bits est cochée dans l'onglet Numériser de la boîte de dialogue Préférences.

[➔ Onglet Numériser](#)

- **Format d'entrée**

Dans la vue en miniature, le format des documents ou des films découpés est affiché après l'aperçu. Dans la vue de l'image entière, le Format papier est affiché avant l'aperçu et le format du cadre de découpe (zone de numérisation) ou du film est affiché après.

Vous pouvez ajuster le cadre de découpe en saisissant des valeurs dans  (Largeur) et  (Hauteur).

Cliquez sur  (Modifier proportions) et sélectionnez  (Conserver proportions) pour conserver les proportions lorsque vous spécifiez la taille du cadre de découpe.

## Important

- Les réglages des paramètres d'entrée sont disponibles uniquement si Format sortie est défini sur Flexible dans Paramètres de sortie. Si vous choisissez un format autre que Flexible, un cadre de découpe apparaît ; sa dimension est calculée en fonction des paramètres indiqués dans Format sortie et Résolution, et ses proportions sont fixes.

## Remarque

- Les valeurs que vous saisissez seront comprises dans les formats de documents sélectionnés. Le format minimal est de 96 pixels x 96 pixels si la Résolution est définie sur 600 ppp à l'échelle 100 %.
- En cas d'ajustement automatique dans la vue de l'image entière, les proportions sont



conservées car le format est prioritaire sur les autres paramètres.

- Consultez la section « [Ajustement des cadres de découpe](#) » pour plus d'informations sur les cadres de découpe.
- 


[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Paramètres de sortie

S927

ScanGear

## Paramètres de sortie

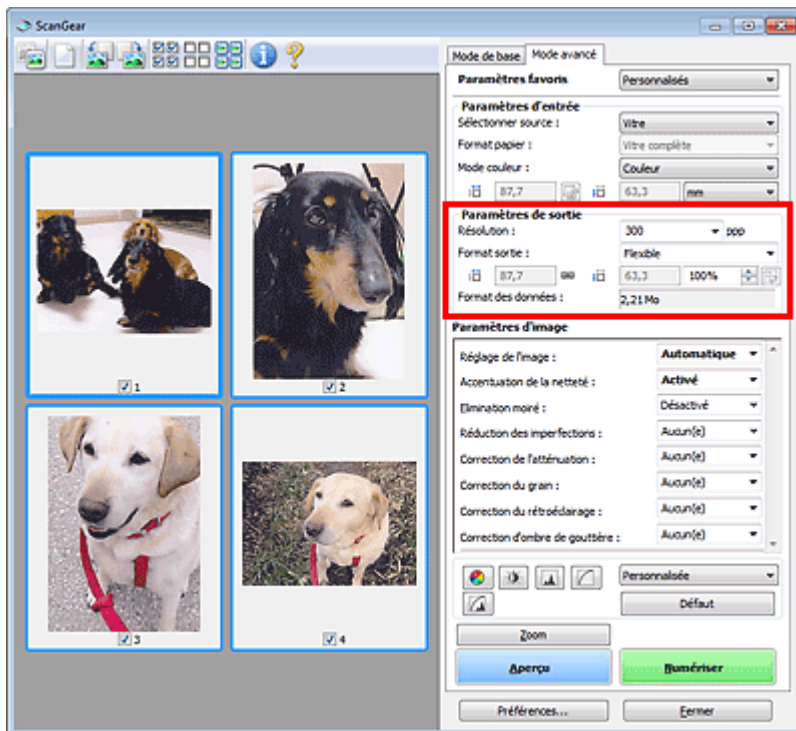

Paramètres de sortie permet de définir les éléments suivants :

- **Résolution**

Sélectionnez la résolution de la numérisation.

Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise.

Choisissez une résolution via les options affichées en cliquant sur le bouton. Vous pouvez également saisir une valeur comprise entre 25 et 19 200 ppp (par incrément de 1 ppp).

➔ **Résolution**

- **Format sortie**

Sélectionnez le format de sortie.

Sélectionnez Flexible pour définir un format personnalisé ou sélectionnez un format d'impression ou d'affichage. Sélectionnez Ajouter/Supprimer... pour définir le format personnalisé et l'enregistrer comme nouvelle option de format de sortie.

- **Flexible**

Vous pouvez indiquer la résolution et l'échelle, et ajuster les cadres de découpe (zones de numérisation).


### Vue en miniature


Faites glisser la souris sur une miniature pour afficher un cadre de découpe. Quand un cadre de découpe est affiché, seule la partie qu'il contient est numérisée. Lorsque qu'aucun cadre de découpe n'est affiché, chaque cadre est numérisé indépendamment.

### Vue de l'image entière



Si aucun cadre de découpe n'apparaît, toute la zone d'aperçu est numérisée. Quand un cadre de découpe est affiché, seule la partie qu'il contient est numérisée.

### Remarque

- Pour agrandir/réduire l'image numérisée, entrez des valeurs dans les champs 


(Largeur) et  (Hauteur) dans Paramètres de sortie ou spécifiez une valeur (par incréments de 1 %) dans %. Bien que la valeur maximale disponible pour % dépende de la Résolution, elle peut être définie jusqu'à 19 200 ppp (valeur maximale disponible pour la résolution).

### ● Format de papier (L, A4, etc.) et Taille d'écran (1024 x 768 pixels, etc.)

Vous ne pouvez pas spécifier  (Largeur),  (Hauteur), ni l'échelle. L'aperçu de l'image est découpé conformément au format de sortie et à la résolution sélectionnés. La partie contenue dans le cadre de découpe est numérisée à la taille du format de papier/de l'écran sélectionné. Vous pouvez faire glisser le cadre de découpe pour l'agrandir, le réduire ou le déplacer en conservant ses proportions.

### ● Ajouter/Supprimer...

Permet d'ouvrir la boîte de dialogue Ajouter/supprimer le format de sortie dans laquelle vous pouvez spécifier les formats de sortie personnalisés.

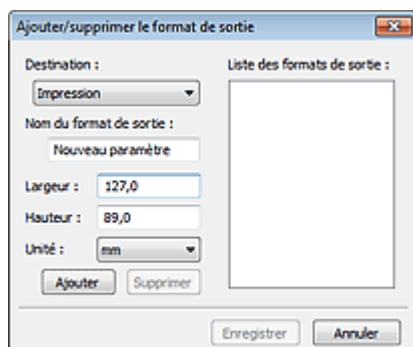

Dans la boîte de dialogue Ajouter/supprimer le format de sortie, vous pouvez spécifier plusieurs formats de sortie et les enregistrer simultanément. Les éléments enregistrés s'affichent dans la liste Format sortie et peuvent être sélectionnés tout comme les éléments prédéfinis.

#### Ajouter

Pour ajouter un format, sélectionnez Impression ou Affichage de l'image dans Destination, puis entrez le Nom du format de sortie, la Largeur et la Hauteur, et cliquez sur Ajouter. Dans Unité, choisissez pouces ou mm si vous sélectionnez Impression dans Destination, mais vous ne pouvez sélectionner pixels que si vous sélectionnez Affichage de l'image dans Destination. Le nom du format ajouté figure dans la Liste des formats de sortie.

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les éléments figurant dans la Liste des formats de sortie.

#### Supprimer

Pour supprimer un élément, sélectionnez-le dans la Liste des formats de sortie et cliquez sur Supprimer. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les éléments figurant dans la Liste des formats de sortie.

### Important

- Vous ne pouvez pas supprimer des formats de sortie prédéfinis comme A4 et 1024 x 768 pixels.

### Remarque

- Enregistrez jusqu'à 10 éléments pour chaque destination.
- Un message d'erreur s'affiche lorsque vous saisissez une valeur non comprise dans la plage du paramètre. Saisissez une valeur comprise dans la plage affichée dans le message.

### Remarque

- Consultez la section « [Ajustement des cadres de découpe](#) » pour plus d'informations sur les cadres de découpe.
- Pour plus de détails sur le mode d'affichage initial du cadre de découpe sur une image d'aperçu, consultez la section Cadre de découpe sur les images d'aperçu de l'« [Onglet Aperçu](#) » (boîte de dialogue Préférences).

### ● (Commuter les proportions)

Disponible si Format sortie est défini sur tout autre paramètre que Flexible.

Cliquez sur ce bouton pour faire pivoter le cadre de découpe. Cliquez à nouveau pour lui rendre son orientation d'origine.

- **Format des données**

La taille du fichier d'image d'aperçu pour un enregistrement est affichée.



### Remarque

---

- Si le fichier dépasse une certaine taille, la valeur s'affiche en rouge. Si tel est le cas, un message d'avertissement s'affiche lorsque vous cliquez sur Numériser. Il est recommandé de régler ces paramètres afin de réduire le Format des données. Pour continuer, effectuez la numérisation dans la vue de l'image entière.
- 


[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Paramètres d'image

S930

ScanGear

## Paramètres d'image

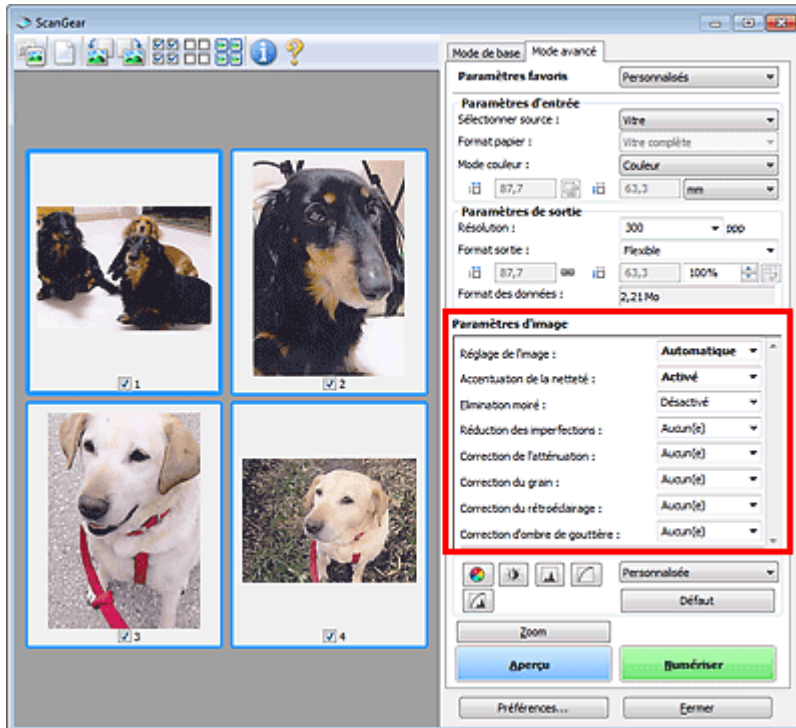

### Important

- N'appliquez pas ces fonctions aux images sans moiré, imperfections ou couleurs ternies. Le ton de couleurs peut être affecté.
- Les résultats de la correction d'image peut différer de l'image de l'aperçu.

### Remarque

- Les paramètres qu'il est possible de sélectionner dépendent des paramètres du Mode couleur.
- La numérisation peut être plus longue que d'habitude lorsque vous utilisez Paramètres d'image.

Paramètres d'image permet de définir les éléments suivants :

### Remarque

- Les paramètres varient selon que Sélectionner source est défini sur Vitre ou Film.

### ● Réglage de l'image

Si le réglage de l'image est défini, la luminosité dans la zone spécifiée de l'image est optimisée. Les images peuvent être réglées selon le type de document détecté automatiquement ou le type de document spécifié. Le résultat du réglage se reflète sur toute l'image.

#### ● Aucun(e)

Le réglage de l'image ne sera pas appliqué.

#### ● Automatique

Permet d'appliquer la fonction de réglage de l'image en détectant automatiquement le type de document. Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

#### ● Photo

Applique le réglage de l'image approprié aux photos et aux films.

#### ● Magazine

Applique le réglage de l'image approprié aux magazines.

- **Document**

Applique le réglage de l'image approprié aux documents texte.

### Important

- Vous pouvez définir le paramètre Réglage de l'image après l'aperçu.
- Vous pouvez définir ce paramètre lorsque Recommandés est sélectionné dans l'onglet Paramètres de couleur de la boîte de dialogue Préférences.

### Remarque

- Photo et Aucun(e) sont disponibles uniquement si Sélectionner source est défini sur Film.
- Si l'image n'est pas correctement réglée avec Automatique, spécifiez le type du document.
- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison de la fonction Réglage de l'image. Dans ce cas, définissez Réglage de l'image sur Aucun(e).

- **Réduction de la transparence**

Utilisez cette fonction pour réduire la transparence des documents imprimés en recto verso ou pour éclaircir la couleur de base sur le papier recyclé et sur d'autres papiers en couleur lors de la numérisation.

- **Désactivé**

La transparence ne sera pas réduite.

- **Activé**

Sélectionnez ce paramètre pour réduire la transparence des documents imprimés en recto verso ou pour éclaircir la couleur de base. Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

### Important

- Vous pouvez définir Réduction de la transparence lorsque Recommandés est sélectionné dans l'onglet Paramètres de couleur de la boîte de dialogue Préférences et lorsque Document ou Magazine est sélectionné pour Réglage de l'image.

- **Accentuation de la netteté**

Lorsque ce paramètre est défini sur Activé, le contour des sujets est amélioré pour augmenter la netteté de l'image.

- **Elimination moiré**

Les images et les photographies imprimées sont affichées sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points. La fonction Elimination moiré permet de réduire cet effet de moiré.

### Remarque

- Même si Elimination moiré est défini sur Activé, un effet de moiré risque de subsister si l'option Accentuation de la netteté est également définie sur Activé. Dans ce cas, définissez l'option Accentuation de la netteté sur Désactivé.
- Sélectionner Magazine (couleur) dans le menu Sélectionner source de l'onglet Mode de base entraîne un résultat identique à l'option Elimination moiré définie sur Activé dans l'onglet Mode avancé.

- **Réduction des imperfections**

Les photographies numérisées peuvent contenir des points blancs dus à des imperfections. Cette fonction permet de réduire ces défauts.

- **Aucun(e)**

La poussière et les rayures ne seront pas réduites.

- **Faible**

Sélectionnez cette option pour réduire la présence de petites poussières et rayures. Les traces les plus importantes peuvent subsister.

- **Moyenne**

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

- **Elevé**

Sélectionnez cette option pour réduire la présence de poussières et rayures importantes. Cependant, des traces du processus de réduction peuvent subsister ou des parties détaillées de l'image risquent d'être supprimées.

### Important

- Cette fonction peut ne pas être efficace pour certains types de photos.

### Remarque

- Il est recommandé de sélectionner Aucun(e) lorsque vous numérisez des supports imprimés.

#### ● **Elimination des imperfections (FARE) (Film uniquement)**

Élimine automatiquement la poussière et les imperfections des films lors de la numérisation.

##### ● **Aucun(e)**

La poussière et les rayures ne seront pas éliminées.

##### ● **Faible**

Sélectionnez cette option pour éliminer la poussière et les imperfections importantes. Les traces les plus importantes peuvent subsister.

##### ● **Moyenne**

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

##### ● **Elevé**

Sélectionnez cette option pour éliminer également la poussière et les imperfections mineures. Cependant, des traces du processus d'élimination peuvent subsister en cas de suppression d'imperfections volumineuses.

### Important

- Ce paramètre n'est pas disponible lors de la numérisation d'un film en noir et blanc.
- Vous ne pouvez pas supprimer la poussière et les imperfections si la zone de numérisation est trop petite ou si elles se trouvent sur les bords supérieur/inférieur de l'image.

### Remarque

- Lorsque la résolution définie est supérieure à 4 801 ppp et que la case Elimination des imperfections (FARE) est cochée, le temps de numérisation est plus long que d'habitude. Vérifiez également que vous disposez de suffisamment d'espace disque avant de procéder à la numérisation.

#### ● **Correction de l'atténuation**

Utilisez cette fonction pour corriger les photos et les films ternis par le temps ou qui ont une dominante de couleur. Une dominante de couleur est un phénomène par lequel une couleur spécifique affecte toute l'image à cause du temps ou de couleurs ambiantes vives.

##### ● **Aucun(e)**

La correction de l'atténuation ne sera pas appliquée.

##### ● **Faible**

Sélectionnez cette option pour corriger un ternissement et une dominante de couleur faibles.

##### ● **Moyenne**

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

##### ● **Elevé**

Sélectionnez cette option pour corriger un ternissement et une dominante de couleur importants. Ce paramètre peut affecter la tonalité de l'image.

### Important

- Vous pouvez configurer le paramètre Correction de l'atténuation après l'aperçu.
- Vous pouvez définir ce paramètre lorsque Recommandés est sélectionné dans l'onglet Paramètres de couleur de la boîte de dialogue Préférences.
- La Correction de l'atténuation peut ne pas être efficace si la zone numérisée est trop petite.

#### ● **Correction du grain**

Utilisez cette fonction pour réduire l'aspect granuleux (rugosité) des photos réalisées à l'aide d'un film

à haute sensibilité.

- **Aucun(e)**

L'aspect granuleux ne sera pas réduit.

- **Faible**

Sélectionnez cette option lorsque la photo est légèrement granuleuse.

- **Moyenne**

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

- **Elevé**

Sélectionnez cette option lorsque la photo est très granuleuse. Les dégradés et la netteté de l'image peuvent être affectés.

### Important

- La Correction du grain peut ne pas être efficace si la zone numérisée est trop petite.

- **Correction du rétroéclairage**

Utilisez cette fonction pour corriger les photos et les films pris en contre-jour.

Lorsque vous modifiez le paramètre Correction du rétroéclairage, le résultat sera reflété dans l'aperçu de l'image.

- **Aucun(e)**

La correction du rétroéclairage ne sera pas appliquée.

- **Faible**

Sélectionnez ce paramètre pour corriger les photos légèrement en contre-jour. Cela n'affectera pas le contraste de l'image.

- **Moyenne**

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

- **Elevé**

Sélectionnez ce paramètre pour corriger les photos avec un contre-jour important. Ce paramètre peut affecter le contraste de l'image.

### Important

- Vous pouvez configurer le paramètre Correction du rétroéclairage après l'aperçu.
- Vous pouvez définir ce paramètre lorsque Recommandés est sélectionné dans l'onglet Paramètres de couleur de la boîte de dialogue Préférences.
- Ce paramètre n'est pas disponible lorsque la case Activer les numérisations de grandes images est cochée dans la boîte de dialogue Paramètres (ScanGear) de IJ Scan Utility.
- La Correction du rétroéclairage peut ne pas être efficace si la zone numérisée est trop petite.

### Remarque

- Des défauts peuvent apparaître lorsque le paramètre Correction du rétroéclairage est appliqué. Vous pouvez les réduire en appliquant la fonction Correction du grain et en définissant la fonction Accentuation de la netteté sur Désactivé.

- **Correction d'ombre de gouttière**

Utilisez cette fonction pour corriger les ombres qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de brochures.

Lorsque vous définissez l'option Correction d'ombre de gouttière dans l'aperçu de l'image, le résultat est répercuté. Affichez un aperçu des effets avant la numérisation, les résultats pouvant varier en fonction du type de document et des pressions effectuées.

Le texte/ligne effacé ou flou dû à des pages courbées n'est pas corrigé.

- **Aucun(e)**

L'ombre de gouttière ne sera pas corrigée.

- **Faible**

Sélectionnez cette option lorsque l'effet est trop élevé avec le réglage Moyenne.

- **Moyenne**

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.



- **Elevé**

Sélectionnez cette option lorsque l'effet est trop faible avec le réglage Moyenne.

### Important

- Ne placez pas d'éléments d'un poids supérieur à 2,0 kg (4,4 livres) sur la vitre. N'exercez pas de pression supérieure à 2,0 kg (4,4 livres) sur le document. Si vous appuyez trop lourdement, le scanner peut ne pas fonctionner correctement ou vous risquez de casser la vitre.
- Alignez le document avec les bords de la vitre. Dans le cas contraire, l'ombre ne sera pas corrigée correctement.



- Les ombres peuvent ne pas être corrigées correctement en fonction du document. Si l'arrière-plan de la page n'est pas blanc, des ombres peuvent ne pas être détectées correctement ou ne pas être détectées du tout.
- Lors de la numérisation, appuyez sur la reliure en exerçant la même pression que pour la réalisation de l'aperçu de la numérisation. Si la reliure n'est pas à plat, l'ombre ne sera pas corrigée correctement.



- Le positionnement du document dépend du modèle du scanner et du document à numériser.

### Remarque

- Couvrez le document d'un tissu sombre si des points blancs, des stries ou des motifs colorés apparaissent dans le résultat final de la numérisation à cause de la lumière environnante qui filtre entre le document et la vitre d'exposition.
- Si l'ombre n'est pas corrigée correctement, ajustez le cadre de découpe (zone de numérisation) sur l'image d'aperçu.

➔ [Ajustement des cadres de découpe](#)

- **Paramètres d'exposition et de tonalité (Film uniquement)**

- **Exposition manuelle**

Cette fonction vous permet d'ajuster les données d'exposition selon le film.

Lorsque cette case n'est pas sélectionnée, les données d'exposition optimales (niveau d'exposition pour chaque canal RVB et niveaux de compensation) sont automatiquement définies selon la densité des couleurs de la partie se trouvant dans la zone de découpe du film.

Cochez cette case si vous souhaitez ajuster l'image dans une application après sa numérisation ou numériser l'image avec un effet de surexposition ou de sous-exposition.

Une fois cette case cochée, vous pouvez ajuster l'exposition par incrément de 1 % dans une plage de 50 à 200 %.

### Important

- Ce paramètre n'est pas disponible si l'option Appliquer la valeur de tonalité à tous les cadres/Appliquer la valeur de tonalité à toutes les découpes est activée.

### Remarque

- L'option Exposition manuelle n'est pas disponible dans le Mode de base. Pour changer l'exposition, cochez la case Exposition manuelle dans l'onglet Mode avancé, puis ajustez la

valeur et lancez la numérisation.

- Lorsque cette case n'est pas cochée, le temps de numérisation varie car l'exposition est automatiquement optimisée selon le type de film.

---

- **Appliquer la valeur de tonalité à tous les cadres / Appliquer la valeur de tonalité à toutes les découpes**

La mention « tous les cadres » est affichée dans la vue en miniature et « toutes les découpes » est affichée dans la vue de l'image entière.

Cliquez sur Appliquer pour refléter les données d'ajustement de couleur de la trame du film sélectionnée ou de la portion qui se trouve dans le cadre de découpe dans les autres cadres.

Ces données d'ajustement de couleur seront utilisées pour les numérisations suivantes. Elles seront systématiquement appliquées jusqu'à ce que vous cliquiez sur Réinitialiser.

Cette option est utile si vous numérisez un film composé de photos prises le même jour, au même endroit et dans les mêmes conditions.

- **Qualité supérieure**

Définissez cette option sur Activé pour améliorer la qualité d'image et réduire le bruit lors de la numérisation.

### **Important**

- La qualité d'image peut ne pas être modifiée selon le type de film.
- Ce paramètre n'est pas disponible si l'option Appliquer la valeur de tonalité à tous les cadres/Appliquer la valeur de tonalité à toutes les découpes est activée.

[Haut de la page ▲](#)


Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Boutons de réglage des couleurs

S931



## Boutons de réglage des couleurs

Les boutons de réglage des couleurs vous permettent de procéder à des corrections précises de la luminosité et des tons, parmi lesquelles des ajustements de la luminosité ou du contraste global de l'image, ainsi que des valeurs des zones de lumière et d'ombre (histogramme) ou de l'équilibre (courbe de tonalité).

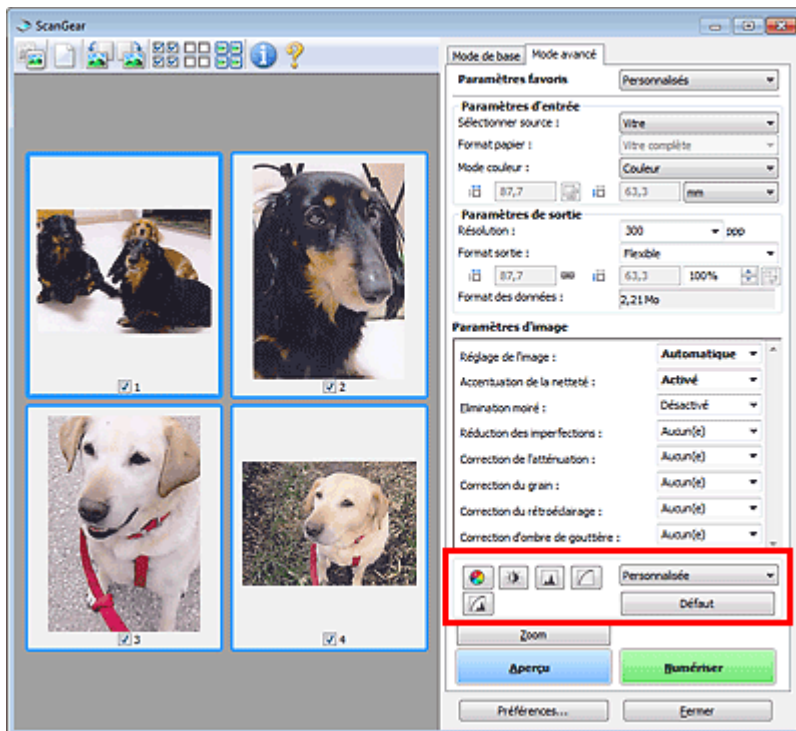

### Important

- Les boutons de réglage des couleurs ne sont pas disponibles si vous sélectionnez Correspondance des couleurs dans l'onglet Paramètres de couleur de la boîte de dialogue Préférences.

### Remarque

- Si l'option Sélectionner source est définie sur Film, vous pouvez utiliser les boutons de réglage des couleurs après l'aperçu.
- Les paramètres qu'il est possible de sélectionner dépendent des paramètres du Mode couleur.
- Lorsque vous ajustez l'image grâce aux boutons de réglage des couleurs, les résultats seront reflétés dans l'image d'aperçu.

Cliquez sur le bouton de réglage des couleurs pour définir les éléments suivants :

#### (Saturation/Équilibre des couleurs)

Ajustez la saturation (l'éclat) et la tonalité des couleurs de l'image. Cette fonction permet d'éclaircir les couleurs qui ont été ternies par le temps ou à dominante de couleur. Une dominante de couleur est un phénomène par lequel une couleur spécifique affecte toute l'image à cause du temps ou de couleurs ambiantes vives.

➡ Ajustement de la saturation et de l'équilibre des couleurs

#### (Luminosité/Contraste)

Ajustez la luminosité et le contraste de l'image. Si l'image est trop sombre ou trop claire, ou si la qualité d'image est terne à cause d'un manque de contraste, vous pouvez régler les niveaux de

luminosité et de contraste.

➔ [Ajustement de la luminosité et du contraste](#)

-  **(Histogramme)**

Un histogramme vous permet de visualiser la concentration de données à chaque niveau de luminosité d'une image. Vous pouvez spécifier le niveau le plus clair (zone de lumière) ou le plus sombre (zone d'ombre) d'une image, couper les niveaux et étendre la tonalité intermédiaire de l'image.

➔ [Ajustement de l'histogramme](#)


-  **(Paramètres de courbe de tonalité)**

Ajustez la luminosité d'une image en modifiant le graphique (courbe de tonalité) qui indique l'équilibre entre l'entrée et la sortie des tonalités. Vous pouvez régler avec précision la luminosité d'une zone spécifique.

➔ [Ajustement de la courbe de tonalité](#)

-  **(Contrôle final)**

Procédez à une vérification finale des réglages de couleur. La courbe de tonalité synthétisée finale et l'histogramme provenant du traitement d'image s'affichent. Aucun réglage n'est requis dans cet écran.

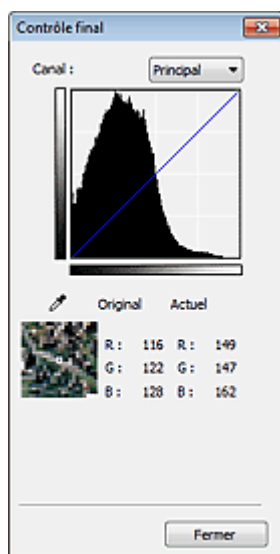

- Pour une image couleur, sélectionnez une couleur pour régler le Rouge, le Vert ou le Bleu dans Canal ou sélectionnez Principal pour sélectionner les trois couleurs en même temps.
- Si vous placez le curseur sur l'aperçu de l'image, la portion est agrandie et ses valeurs RVB avant et après le réglage s'affichent (seulement la valeur L si Mode couleur est défini sur Niveaux de gris).

-  **(Seuil)**


Définissez la limite (seuil) qui sépare le blanc et le noir. En réglant le niveau de seuil, vous pouvez améliorer la netteté du texte d'un document ou réduire la transparence dans les journaux.

➔ [Paramétrage du seuil](#)

- **Personnalisée**

Vous pouvez nommer et enregistrer un ensemble de paramètres de courbe de tonalité et de seuil créés à l'aide des boutons de réglage des couleurs.

Sélectionnez Ajouter/Supprimer... dans le menu déroulant. Lorsque le Mode couleur est défini sur n'importe quelle valeur autre que Noir et blanc, la boîte de dialogue Ajouter/Supprimer les paramètres de la courbe de tonalité s'ouvre. Lorsque le Mode couleur est défini sur Noir et blanc, la boîte de dialogue Ajouter/supprimer des paramètres de seuil s'ouvre.

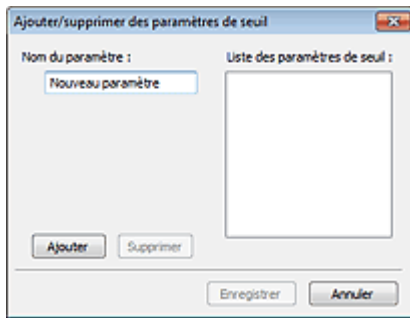

Saisissez le Nom du paramètre et cliquez sur Ajouter. Le nom s'affiche dans la Liste des paramètres de courbe de tonalité ou dans la Liste des paramètres de seuil.

Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez également charger les paramètres de courbe de tonalité et de seuil et les appliquer à l'aperçu de l'image. Pour charger les paramètres, sélectionnez l'élément enregistré dans le menu déroulant.

Pour supprimer un élément, sélectionnez-le dans Liste des paramètres de courbe de tonalité ou Liste des paramètres de seuil et cliquez sur Supprimer. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres affichés dans la Liste des paramètres de courbe de tonalité ou la Liste des paramètres de seuil.

### Remarque

- Enregistrez jusqu'à 20 éléments.

#### ● Défaut

Réinitialisez tous les réglages (saturation/équilibre des couleurs, luminosité/contraste, histogramme et courbe de tonalités).

[Haut de la page ▲](#)

Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Boîte de dialogue Préférences


S932



## Boîte de dialogue Préférences

Cliquez sur Préférences... dans l'écran ScanGear (pilote du scanner) pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences.

Dans la boîte de dialogue Préférences vous pouvez définir les paramètres avancés des fonctions de ScanGear via les onglets Scanner, Aperçu, Numériser et Paramètres de couleur.

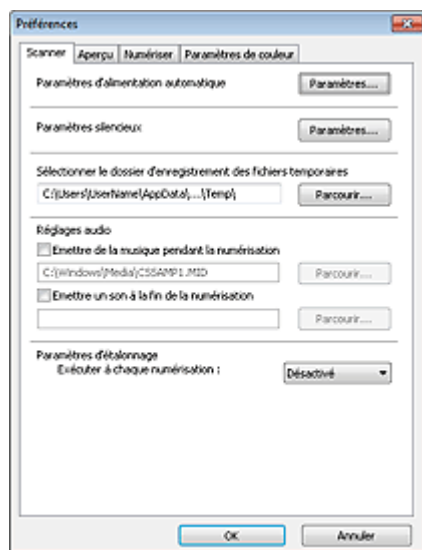

### Onglet Scanner

Permet de définir le mode silencieux, les paramètres d'alimentation automatique, le dossier dans lequel enregistrer temporairement les images, ainsi qu'un fichier son à lire pendant ou à la fin de la numérisation.

➡ Onglet Scanner

### Onglet Aperçu

Permet de sélectionner les opérations à effectuer dans l'Aperçu lorsque ScanGear est lancé, et d'indiquer le type d'affichage des cadres de découpe après la prévisualisation des images, ainsi que le cadre de découpe pour les miniatures des documents et du film numérisés.

➡ Onglet Aperçu

### Onglet Numériser

Permet de sélectionner les opérations à effectuer dans ScanGear après la numérisation, de définir l'option de numérisation des films dans les applications qui ne permettent pas d'ouvrir l'écran de ScanGear et de définir l'option Mode couleur (sortie 48/16 bits) sous l'onglet Mode avancé.

➡ Onglet Numériser

### Onglet Paramètres de couleur

Permet de sélectionner le mode de réglage des couleurs et de spécifier la valeur gamma du moniteur.

➡ Onglet Paramètres de couleur


Haut de la page ▲

S933



## Onglet Scanner

Dans l'onglet Scanner, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

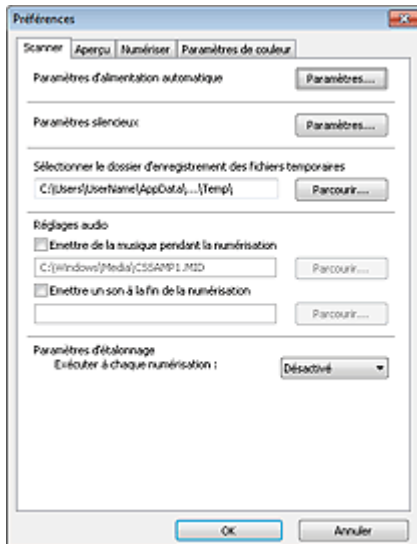

- **Paramètres d'alimentation automatique**


Vous pouvez configurer la mise hors tension automatique de la machine.

Cliquez sur Paramètres... pour afficher la boîte de dialogue Paramètres d'alimentation automatique.



### Remarque

- Si la machine est hors tension, un message apparaît indiquant que l'ordinateur ne peut pas obtenir l'état de la machine. Dans ce cas, cliquez sur OK pour quitter ScanGear (pilote du scanner).

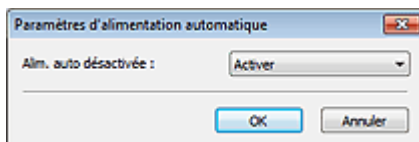

- **Alim. auto désactivée**

Sélectionnez Activer pour mettre la machine hors tension automatiquement après 240 minutes d'inactivité (aucune activité au niveau de ScanGear ou du bouton de scanner).

- **Paramètres silencieux**


Le mode silencieux permet de réduire le bruit de fonctionnement de cette machine. Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez réduire le bruit de fonctionnement (si vous numérisez la nuit, par exemple).

Cliquez sur Paramètres... pour définir le mode silencieux.



### Remarque

- La numérisation peut être plus longue que d'habitude lorsque cette fonction est utilisée.

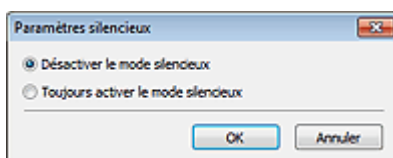

- **Désactiver le mode silencieux**

Sélectionnez cette option pour utiliser la machine avec un bruit de fonctionnement normal.

- **Toujours activer le mode silencieux**

Sélectionnez cette option pour réduire le bruit de fonctionnement de la machine.

- **Sélectionner le dossier d'enregistrement des fichiers temporaires**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images de façon temporaire. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir... pour en indiquer un autre.

- **Réglages audio**

Vous pouvez paramétrer la machine de manière à ce qu'un fichier son soit lu pendant la numérisation ou à la fin de la numérisation.

Sélectionnez Emettre de la musique pendant la numérisation ou Emettre un son à la fin de la numérisation, cliquez sur Parcourir..., puis spécifiez un fichier son.

Vous pouvez indiquer les fichiers suivants.

- Fichier MIDI (\*.mid, \*.rmi, \*.midi)
- Fichier audio (\*.wav, \*.aif, \*.aiff)
- Fichier MP3 (\*.mp3)

- **Paramètres d'étalonnage**

Si vous définissez Exécuter à chaque numérisation sur Activé, le scanner sera étalonné avant chaque prévisualisation et numérisation afin de reproduire les tonalités de couleurs appropriées dans les images numérisées. Dans le cas de films, le scanner est étalonné avant chaque prévisualisation.



### Remarque

- Même si le paramètre Exécuter à chaque numérisation est défini sur Désactivé, le scanner peut parfois être automatiquement étalonné (par exemple, immédiatement après la mise sous tension de la machine).
- L'opération d'étalonnage peut prendre du temps selon les capacités de votre ordinateur.

[Haut de la page ▲](#)




S934



## Onglet Aperçu

Dans l'onglet Aperçu, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

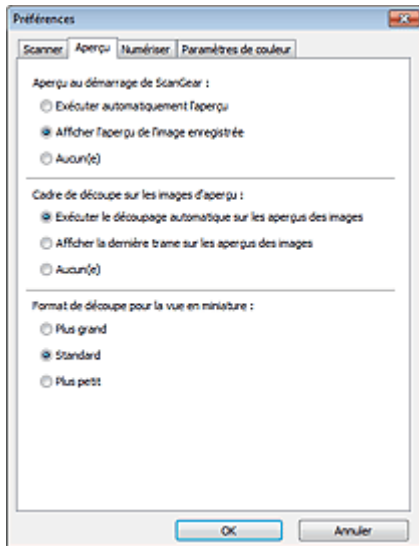

- **Aperçu au démarrage de ScanGear**

Sélectionnez les opérations à effectuer dans l'aperçu au démarrage de ScanGear (pilote du scanner).

- **Exécuter automatiquement l'aperçu**

ScanGear lance automatiquement l'aperçu au démarrage.

- **Afficher l'aperçu de l'image enregistrée**

Ce paramètre affiche l'aperçu affiché précédemment.

Les paramètres des boutons de réglage des couleurs, les paramètres des boutons de la barre d'outils ainsi que les paramètres de l'onglet Mode avancé sont également enregistrés.

- **Aucun(e)**

Aucun aperçu de l'image n'est affiché au démarrage.

### Remarque

- Sélectionnez Aucun(e) si vous ne souhaitez pas enregistrer l'image de l'aperçu.

- **Cadre de découpe sur les images d'aperçu**

Sélectionnez le mode d'affichage des cadres de découpe après la prévisualisation des images.

- **Exécuter le découpage automatique sur les aperçus des images**

Le cadre de découpe (zone de numérisation) apparaît automatiquement au format de document après l'affichage de l'aperçu.

- **Afficher la dernière trame sur les aperçus des images**

Un cadre de découpe de la même taille que le dernier cadre utilisé s'affiche après la prévisualisation.

- **Aucun(e)**

Aucun cadre de découpe n'apparaît après l'affichage de l'aperçu.

- **Format de découpe pour la vue en miniature**

Sélectionnez le format de découpe pour les miniatures des documents numérisés et des films.

- **Plus grand**

Affiche 105 % (en largeur et hauteur) de la zone affichée pour le format standard.

- **Standard**

Applique le format standard.

- **Plus petit**

Affiche 95 % (en largeur et hauteur) de la zone affichée pour le format standard.



### Remarque

---

- Lorsque vous modifiez le paramètre Format de découpe pour la vue en miniature, les images dans l'aperçu sont actualisées afin de refléter le nouveau format de découpe. Lors de l'actualisation des images dans l'aperçu, les ajustements de couleur et autres paramètres appliqués à ces images sont réinitialisés.
- 


[Haut de la page ▲](#)

S940



## Onglet Numériser

Dans l'onglet Numériser, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

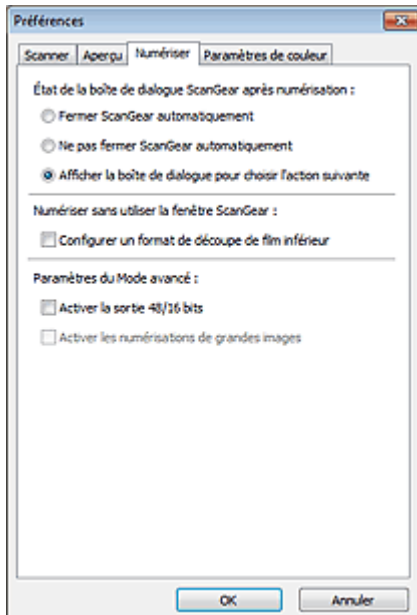

- **État de la boîte de dialogue ScanGear après numérisation**

Permet de sélectionner l'action à entreprendre avec ScanGear (pilote du scanner) après la numérisation des images.

- **Fermer ScanGear automatiquement**


Sélectionnez cette option pour revenir à l'application d'origine une fois la numérisation terminée.

- **Ne pas fermer ScanGear automatiquement**

Sélectionnez cette option pour revenir à l'écran de ScanGear afin d'effectuer une autre numérisation une fois celle-ci terminée.

- **Afficher la boîte de dialogue pour choisir l'action suivante**

Sélectionnez cette option pour ouvrir un écran et sélectionner l'opération à effectuer une fois la numérisation terminée.

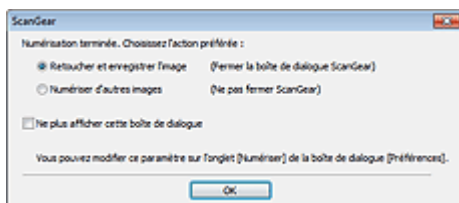

### Remarque

- Certaines applications ne prennent pas en charge les options Ne pas fermer ScanGear automatiquement ou Afficher la boîte de dialogue pour choisir l'action suivante sélectionnée.

- **Numériser sans utiliser la fenêtre ScanGear**

Définissez l'option de numérisation des films dans les applications qui ne permettent pas d'ouvrir l'écran ScanGear.

- **Configurer un format de découpe de film inférieur**

Cochez cette case pour afficher 95 % (en largeur et hauteur) de la zone affichée pour le format de film standard.

 **Important**


- Ce paramètre n'est pas appliqué lorsque vous effectuez la numérisation à partir de l'écran ScanGear.

**• Paramètres du Mode avancé****• Activer la sortie 48/16 bits**

Cochez cette case pour afficher la Couleur(48bit) dans le Mode couleur de l'onglet Mode avancé. Lorsque vous choisissez film dans le menu Sélectionner source, les Niveaux de gris(16bit) sont également affichés.

 **Important**

- Certaines applications ne peuvent pas recevoir d'images numérisées en mode Couleur(48bit) ou Niveaux de gris(16bit), ou peuvent se fermer lors de la réception des images.

 **Remarque**

- Si Couleur(48bit) ou Niveaux de gris(16bit) est sélectionné dans l'option Mode couleur et que vous désélectionnez cette case, Couleur(48bit) devient Couleur et Niveaux de gris(16bit) devient Niveaux de gris.
- Lorsque vous numérisez à l'aide de ScanGear, si la case Activer la sortie 48/16 bits est cochée et que le format défini pour le fichier d'enregistrement est JPEG ou PDF, les images sont converties en 24 bits ou 8 bit lors de la sauvegarde.

**• Activer les numérisations de grandes images**

Vous ne pouvez choisir d'Activer les numérisations de grandes images depuis cet onglet. Pour numériser de grandes images, l'option doit être activée depuis IJ Scan Utility.

➡ [Boîte de dialogue Paramètres \(ScanGear\)](#)

[Haut de la page ▲](#)


Page d'accueil > Numérisation > Numérisation à partir d'un ordinateur > Numérisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear) > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Onglet Paramètres de couleur

S941



## Onglet Paramètres de couleur

Dans l'onglet Paramètres de couleur, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

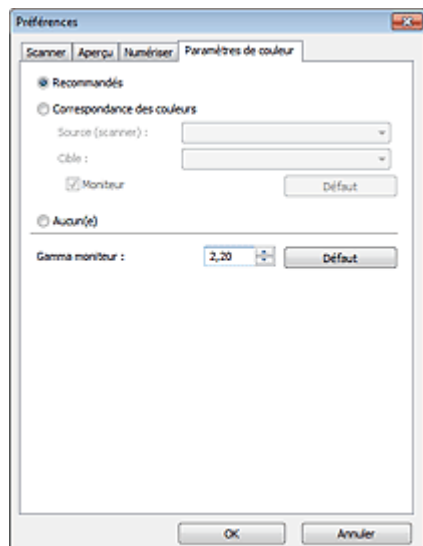

### ● Réglage des couleurs

Sélectionnez l'une des options suivantes.

Vous pouvez sélectionner une de ces options si la valeur de Mode couleur est Couleur, Couleur(48bit), Niveaux de gris, ou Niveaux de gris(16bit).

#### ● Recommandés

Sélectionnez ce paramètre pour reproduire à l'écran la tonalité vive du document. Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

#### ● Correspondance des couleurs

Sélectionnez ce paramètre pour que les couleurs du scanner, du moniteur et de l'imprimante couleur correspondent automatiquement. Vous évitez ainsi de passer du temps à faire correspondre manuellement les couleurs du moniteur et de l'imprimante.

Les boutons de réglage des couleurs seront désactivés.

Cette fonction est disponible lorsque Mode couleur est défini sur Couleur ou Couleur(48bit).

- Source (scanner) : permet de sélectionner un profil de scanner.
- Cible : permet de sélectionner le profil cible.
- Moniteur : affiche l'aperçu avec une correction optimale pour le moniteur.
- Défaut : rétablit les paramètres Correspondance des couleurs par défaut.

#### ● Aucun(e)

Sélectionnez ce paramètre pour désactiver la correction des couleurs de ScanGear (pilote du scanner).

### Remarque

- Le paramètre Correspondance des couleurs est disponible lorsque ScanGear, le moniteur, l'application compatible avec la gestion des couleurs (par exemple Adobe Photoshop) et l'imprimante sont correctement configurés.  
Pour plus d'informations sur le paramétrage du moniteur, de l'imprimante et de l'application, reportez-vous aux manuels correspondants.

### ● Gamma moniteur

En définissant la valeur gamma d'un moniteur, vous pouvez régler les données d'entrée sur les caractéristiques de luminosité du moniteur. Ajustez la valeur si la valeur gamma de votre moniteur ne correspond pas à la valeur par défaut définie dans ScanGear et si les couleurs de l'image d'origine ne

sont pas exactement reflétées sur le moniteur.  
Cliquez sur Défaut pour rétablir la valeur gamma par défaut du moniteur (2,20).



### Remarque

---

- Pour savoir comment vérifier la valeur gamma de votre moniteur, reportez-vous au manuel de ce dernier. Si vous ne trouvez aucune information dans le manuel, contactez le fabricant.
- 

[Haut de la page ▲](#)

S942

## Remarques générales (pilote du scanner)

ScanGear (pilote du scanner) est soumis aux limitations suivantes. N'oubliez pas ces informations lors de son utilisation.

### Limitations du pilote du scanner

- Si vous utilisez le système de fichiers NTFS, il se peut que la source de données TWAIN ne soit pas invoquée. En effet, il est impossible d'écrire dans le module TWAIN dans le dossier winnt pour des raisons de sécurité. Pour obtenir de l'aide, contactez l'administrateur de l'ordinateur.
- Certains ordinateurs (y compris les ordinateurs portables) connectés à la machine ne redémarrent pas correctement depuis le mode veille. Dans ce cas, redémarrez l'ordinateur.
- Ne branchez pas plus d'un scanner ou plus d'une imprimante multifonction dotée d'une fonction scanner sur le même ordinateur. La connexion simultanée de plusieurs périphériques rend impossible la numérisation à partir des boutons du scanner de la machine et des erreurs peuvent se produire lors de l'accès aux périphériques.
- La numérisation peut échouer si l'ordinateur est sorti du mode veille ou du mode Attente. Si tel est le cas, suivez les étapes ci-dessous et relancez la numérisation.
  1. Mettez la machine hors tension.
  2. Quittez ScanGear, déconnectez le câble USB de l'ordinateur, puis reconnectez-le.
  3. Mettez la machine sous tension.
- ScanGear ne peut pas être ouvert dans plusieurs applications simultanément. ScanGear ne peut pas être ouvert deux fois au sein d'une même application.
- Veillez à fermer la fenêtre ScanGear avant de fermer l'application.
- Lors de la numérisation d'images volumineuses à des résolutions élevées, assurez-vous que l'espace disque disponible est suffisant. Par exemple, la numérisation d'un document A4 à 600 ppp en quadrichromie nécessite au moins 300 Mo d'espace libre.
- Les documents épais peuvent ne pas être découpés correctement lors de la numérisation. Dans ce cas, découpez chaque élément individuellement ou effectuez la découpe manuellement.
- ScanGear et le WIA pilote ne peuvent pas être utilisés simultanément.
- Ne mettez pas l'ordinateur en veille ou en veille prolongée pendant la numérisation.
- Le calibrage peut prendre du temps si la machine est raccordée à un port USB1.1.

### Applications avec des restrictions d'utilisation

- Si vous démarrez Media Center, inclus dans Windows XP Media Center Edition 2005, il est possible que vous ne puissiez pas effectuer de numérisation à partir des boutons du scanner de la machine. Dans ce cas, redémarrez l'ordinateur.
- Vous ne pouvez pas numériser des images avec Media Center (inclus dans Windows 7, Windows Vista et Windows XP Media Center Edition 2005). Numérisez avec d'autres applications telles que IJ Scan Utility.
- Certaines applications n'affichent pas l'interface utilisateur TWAIN. Dans ce cas, reportez-vous au manuel de l'application et modifiez les paramètres en conséquence.
- Certaines applications ne prennent pas en charge la numérisation continue de plusieurs documents. Dans certains cas, seule la première image numérisée est acceptée ou plusieurs images sont numérisées sous la forme d'une image unique.
- Pour importer des images numérisées dans Microsoft Office 2000, enregistrez-les d'abord à l'aide de IJ Scan Utility, puis importez les fichiers enregistrés à partir du menu **Insérer**.

- Lorsque vous numérisez des images au format vitre dans Microsoft Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint, etc.), cliquez sur **Insertion personnalisée** dans l'écran **Insérer une image numérisée** . Dans le cas contraire, l'image risque de ne pas être numérisée correctement.
- Lorsque vous numérisez des images dans Microsoft Office 2007/Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint, etc.), utilisez la Bibliothèque multimédia Microsoft.
- Les images peuvent ne pas être numérisées correctement dans certaines applications. Si tel est le cas, augmentez la mémoire virtuelle du système d'exploitation, puis répétez l'opération.
- Si la taille de l'image est trop grande (par exemple, pour les numérisations d'images volumineuses à une résolution élevée), l'ordinateur peut ne pas répondre ou la barre de progression peut ne pas dépasser 0 % pendant l'opération. Si tel est le cas, annulez l'action en cours (par exemple, en cliquant sur le bouton Annuler de la barre de progression), augmentez la mémoire virtuelle disponible ou réduisez la résolution/taille de l'image, puis répétez l'opération. Vous pouvez également numériser l'image via IJ Scan Utility, puis l'enregistrer et l'importer dans l'application.

[Haut de la page ▲](#)



---

[Page d'accueil](#) > [Numérisation](#) > [Numérisation à partir d'un ordinateur](#) > [Informations utiles sur la numérisation](#)

---

## Informations utiles sur la numérisation

- [Ajustement des cadres de découpe](#)
- [Résolution](#)
- [Format de données](#)
- [Correspondance des couleurs](#)

[Haut de la page ▲](#)

S307

## Ajustement des cadres de découpe

La « découpe » consiste à sélectionner la zone que vous voulez conserver dans une image et à supprimer le reste lors de sa numérisation.

➔ IJ Scan Utility

➔ ScanGear (pilote du scanner)

### IJ Scan Utility


La fenêtre Image panorama vous permet de spécifier un cadre de découpe sur l'image affichée dans la zone de prévisualisation.

#### Cadre de découpe d'origine


Aucun cadre de découpe n'est spécifié. Lorsque vous cochez la case Ajuster des cadres de découpe, un cadre de découpe actif s'affiche automatiquement autour de l'image dans la zone d'aperçu. Vous pouvez faire glisser le cadre de découpe pour spécifier la zone.

Lorsque vous effectuez la numérisation, l'image qui se trouve dans la zone du cadre de découpe est numérisée.

#### Ajustement d'un cadre de découpe

Lorsqu'il est positionné sur un cadre de découpe, le curseur prend la forme  (Flèche). Si vous cliquez sur la souris et que vous la faites glisser dans le sens de la flèche, le cadre de découpe s'agrandit ou se réduit.



Lorsqu'il est positionné dans un cadre de découpe, le curseur prend la forme  (Flèche en croix). Faites glisser la souris pour faire bouger l'intégralité du cadre de découpe.



#### Suppression des cadres de découpe

Pour supprimer le cadre de découpe, décochez la case Ajuster des cadres de découpe.

### ScanGear (pilote du scanner)

Les onglets Mode de base et Mode avancé vous permettent de définir des cadres de découpe (zones de numérisation) sur les images affichées dans la zone d'aperçu.

Lorsque vous effectuez la numérisation, chaque zone associée à un cadre de découpe est numérisée en tant qu'image indépendante.

## Remarque

- Dans la vue de l'image entière, vous pouvez définir plusieurs cadres de découpe sur l'image d'aperçu.

## Cadre de découpe d'origine

### Vue en miniature

Aucun cadre de découpe n'est spécifié. Vous pouvez faire glisser la souris sur une miniature pour définir un cadre de découpe.

### Vue de l'image entière

Un cadre de découpe actif est défini automatiquement autour de l'image d'aperçu. Vous pouvez faire glisser le cadre de découpe dans l'aperçu pour définir la zone.

## Remarque

- Vous pouvez modifier le paramètre de découpe automatique dans la boîte de dialogue Préférences. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Cadre de découpe sur les images d'aperçu de l'« Onglet Aperçu ».

## Types de cadres de découpe



### (1) Cadre de découpe épais (rotatif ou stationnaire)

Représente un cadre de découpe sélectionné. Apparaît uniquement dans la vue de l'image entière. Pour sélectionner plusieurs cadres de découpe, cliquez dessus tout en appuyant sur la touche Ctrl. La taille, les corrections d'image et les autres paramètres de l'onglet Mode de base ou Mode avancé sont appliqués à tous les cadres de découpe sélectionnés.

### (2) Cadre de découpe fin


- Vue en miniature

La taille, les corrections d'image et les autres paramètres de l'onglet Mode de base ou Mode avancé sont appliqués.


- Vue de l'image entière

Représente un cadre de découpe non sélectionné. Les paramètres de l'onglet Mode de base ou Mode avancé ne seront pas appliqués.

## Ajustement d'un cadre de découpe






Lorsqu'il est positionné sur un cadre de découpe, le curseur prend la forme  (Flèche). Si vous cliquez sur la souris et que vous la faites glisser dans le sens de la flèche, le cadre de découpe s'agrandit ou se réduit.



Lorsqu'il est positionné dans un cadre de découpe, le curseur prend la forme  (Flèche en croix). Faites glisser la souris pour faire bouger l'intégralité du cadre de découpe.




### Remarque

- Dans l'onglet Mode avancé, vous pouvez spécifier la taille du cadre de découpe en précisant des valeurs pour  (Largeur) et  (Hauteur) dans la zone Paramètres d'entrée.  
 [Paramètres d'entrée](#)
- Vous pouvez faire pivoter un cadre de découpe à 90 degrés en cliquant sur  (Commuter les proportions). Cependant, le bouton  (Commuter les proportions) n'est pas disponible si vous sélectionnez Flexible dans Format sortie.

## Création de plusieurs cadres de découpe


### Vue en miniature

Vous ne pouvez créer qu'un cadre de découpe par image.

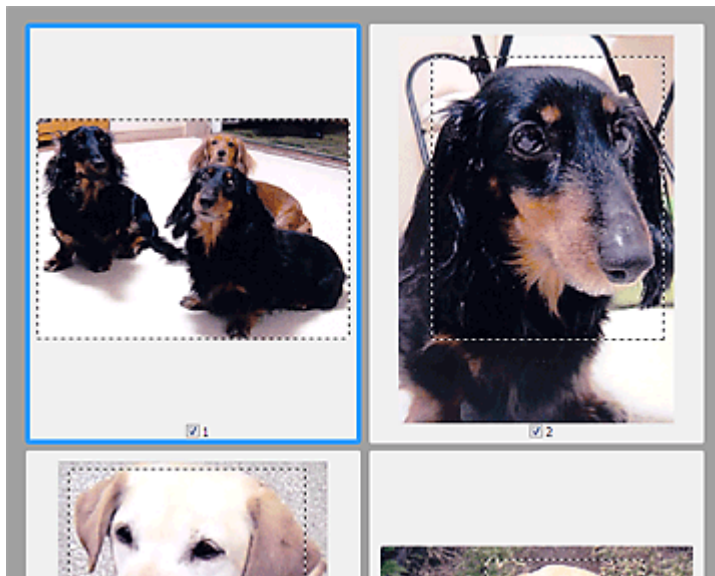

### Vue de l'image entière

Cliquez sur le curseur de la souris à l'extérieur du cadre de découpe existant et faites-le glisser pour créer un nouveau cadre de découpe dans la zone d'aperçu. Le nouveau cadre de découpe devient le cadre de découpe actif et l'ancien cadre de découpe devient le cadre de découpe non sélectionné.

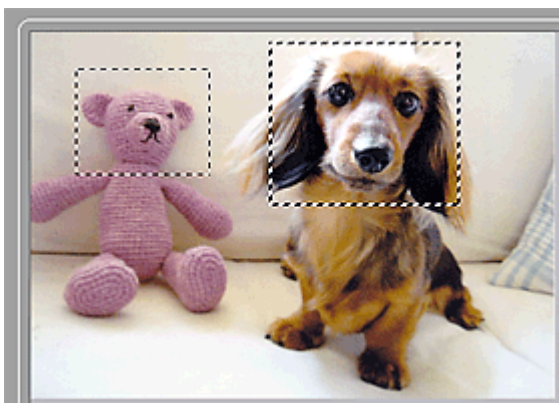

Vous pouvez créer plusieurs cadres de découpe et appliquer différentes configurations de numérisation à chacun d'eux.

Pour sélectionner plusieurs cadres de découpe, cliquez dessus tout en appuyant sur la touche Ctrl. Si vous sélectionnez plusieurs cadres de découpe et modifiez les paramètres d'un onglet situé à droite de ScanGear, les mêmes paramètres sont appliqués à tous les cadres de découpe sélectionnés.

Lorsque vous créez un nouveau cadre de découpe, celui-ci conserve les paramètres du cadre de

découpe précédent.



### Remarque

---


- Le nombre maximum de cadres de découpe est de :
    - Lorsque le type d'élément est un papier ou une photo : 12 cadres
    - Lorsque le type d'élément est un film : 30 cadres
  - La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque plusieurs cadres de découpe sont numérisés.
- 

## Suppression des cadres de découpe

### Vue en miniature

Pour supprimer un cadre de découpe, cliquez sur une zone en dehors du cadre de découpe dans l'image.

### Vue de l'image entière

Pour supprimer un cadre de découpe, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton  (Supprimer cadre de découpe) dans la barre d'outils. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Suppr du clavier. Lorsqu'il y a plusieurs cadres de découpe, tous les cadres sélectionnés (cadre de découpe actif et cadres de découpe sélectionnés) sont supprimés simultanément.

[Haut de la page ▲](#)

S308

## Résolution

Les données de l'image numérisée constituent un ensemble de points qui véhiculent des informations sur la luminosité et les couleurs. La densité de ces points est appelée « résolution » ; la résolution détermine la quantité de détails contenus dans l'image. La résolution est exprimée en point par pouce (ppp). Il s'agit du nombre de points par pouce (2,5 cm).



Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise, et inversement.



### Définir la résolution

Vous pouvez définir la résolution dans les écrans suivants.

- **IJ Scan Utility**

Résolution dans l'onglet  (Numérisation à partir d'un ordinateur) ou Résolution dans l'onglet  (Numérisation à l'aide des boutons du scanner) de la boîte de dialogue Paramètres

- **ScanGear (pilote du scanner)**

Résolution dans les Paramètres de sortie de l'onglet Mode avancé

### Paramètres de résolution appropriés

Définissez la résolution en fonction de l'utilisation de l'image numérisée.

Type d'élément	Utilisation	Mode couleur	Résolution appropriée
Film	Copie (Impression de)	Couleur	1200 ppp
Photo couleur	Copie (Impression de)	Couleur	300 ppp
	Création d'une carte postale	Couleur	300 ppp
	Enregistrement sur un ordinateur	Couleur	300 ppp
	Utilisation sur un site Web ou insertion dans un courrier électronique	Couleur	150 ppp
Photo noir et blanc	Enregistrement sur un ordinateur	Niveaux de gris	300 ppp
	Utilisation sur un site Web ou insertion dans un courrier électronique	Niveaux de gris	150 ppp
Document texte (document ou magazine)	Copie	Couleur, Niveaux de gris ou Noir et blanc	300 ppp
	Insertion dans un courrier électronique	Couleur, Niveaux de gris ou Noir et blanc	150 ppp
	Numérisation de texte à l'aide de	Couleur ou Niveaux	300 ppp

l'OCR

de gris

### Important

- Si vous doublez la résolution, la taille des données de l'image numérisée est multipliée par quatre. Si le fichier est trop volumineux, la vitesse de traitement est considérablement ralentie et vous pouvez rencontrer des inconvénients, tels qu'une mémoire insuffisante. Définissez la résolution minimale requise en fonction de l'utilisation de l'image numérisée.

### Remarque

- Si vous souhaitez imprimer l'image numérisée en l'agrandissant, numérisez avec une résolution plus élevée que celle recommandée ci-dessus.

[Haut de la page ▲](#)

S309

## Format de données

Vous pouvez sélectionner un format de données pour l'enregistrement des images numérisées. Choisissez le format approprié en fonction de l'utilisation prévue pour les images mais également de l'application dans laquelle vous allez les utiliser.

Les formats de données disponibles varient selon les applications et selon le système d'exploitation (Windows ou Mac OS).

Les caractéristiques de chaque format de données d'image sont indiquées ci-dessous.

### **PNG (extension de fichier standard : .png)**

Format de données courant sur les sites Web.

Le format PNG est recommandé pour la modification d'images enregistrées.

### **JPEG (extension de fichier standard : .jpg)**

Format de données souvent utilisé pour les sites Web et les images tirées d'appareils photo numériques.

Le format JPEG permet d'obtenir des taux de compression élevés. À chaque enregistrement, les images JPEG perdent de leur qualité et il est impossible de rétablir leur état d'origine.

Vous ne pouvez pas utiliser le format JPEG pour les images en noir et blanc.

### **TIFF (extension de fichier standard : .tif)**

Format de données qui assure une compatibilité relativement élevée entre différents ordinateurs et applications.

Le format TIFF est recommandé pour la modification d'images enregistrées.



#### **Remarque**

- Certains fichiers TIFF sont incompatibles.
- IJ Scan Utility gère les formats de fichier TIFF suivants.
  - Binaires noir et blanc non compressés
  - Non compressés, RVB (8 bits par canal)
  - Non compressés, RVB (16 bits par canal)
  - Non compressés, Niveaux de gris

### **PDF (extension de fichier standard : .pdf)**

Format de données pour les documents électroniques développé par Adobe Systems Incorporated.

Ce format peut être utilisé sur différents ordinateurs et systèmes d'exploitation et des polices peuvent être intégrées. Par conséquent, des personnes utilisant des environnements différents peuvent échanger des fichiers en toute transparence.

[Haut de la page](#) ▲




S310

## Correspondance des couleurs

La « correspondance des couleurs » consiste à effectuer des réglages de sorte que les tonalités des couleurs entre l'élément original, l'affichage à l'écran et l'impression couleur correspondent. Sur votre scanner ou imprimante, les tonalités de couleurs sont réglées comme indiqué ci-dessous.

### Exemple : lorsque sRGB est sélectionné comme profil de sortie (cible)

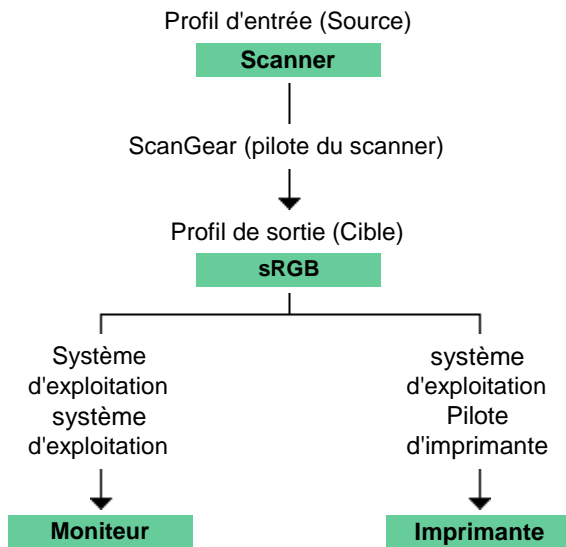

L'espace colorimétrique de l'image est converti en sRGB par ScanGear à partir de l'espace colorimétrique du scanner.

Lorsque l'image est affichée sur l'écran, l'espace colorimétrique de l'image est converti de sRGB en espace colorimétrique du moniteur selon les paramètres d'affichage du système d'exploitation et les paramètres d'espace de travail de l'application.

Lorsque l'image est imprimée, son espace colorimétrique est converti de sRGB en espace colorimétrique de l'imprimante selon les paramètres d'impression de l'application et ceux du pilote d'imprimante.

[Haut de la page](#) ▲

---

[Page d'accueil](#) > [Numérisation](#) > [Numérisation à partir d'un ordinateur](#) > [Autres méthodes de numérisation](#)

---

## Autres méthodes de numérisation

- [Numérisation à l'aide du pilote WIA](#)
- [Numérisation avec le Panneau de configuration \(Windows XP seulement\)](#)

[Haut de la page ▲](#)

S401

## Numérisation à l'aide du pilote WIA

Vous pouvez numériser une image à partir d'une application compatible Windows Image Acquisition (WIA).

WIA est un modèle de pilote intégré à Windows XP ou version suivante. Il vous permet de numériser des éléments sans utiliser d'applications.

La procédure varie en fonction de l'application. Les procédures suivantes ne sont données qu'à titre d'exemple.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application.

### Important

- Vous ne pouvez pas numériser un film à l'aide du pilote WIA.

### Numérisation à l'aide du pilote WIA 2.0

Dans l'exemple suivant, la numérisation est effectuée à l'aide du programme « Télécopie et numérisation Windows .»


#### 1. Placez l'élément sur la vitre.

➔ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

#### 2. Sélectionnez Nouveau dans le menu Fichier du programme « Télécopie et numérisation Windows », puis cliquez sur Numériser....

L'écran des paramètres de numérisation s'affiche.

#### 3. Définissez les paramètres.

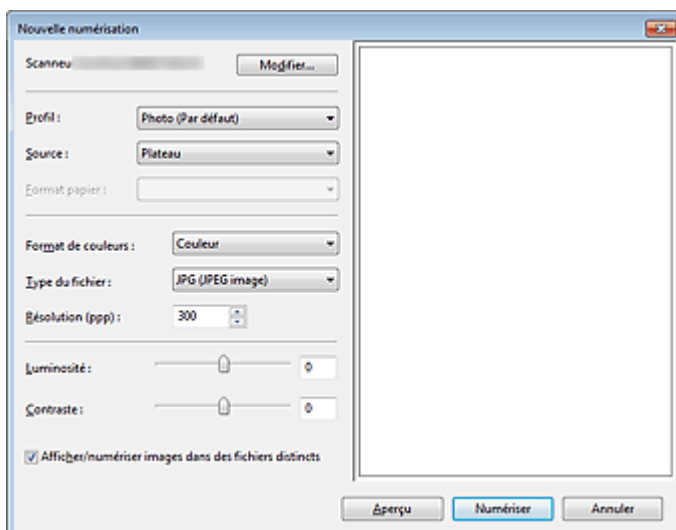

- **Scanner**

Le nom du produit défini apparaît. Pour changer de scanner, cliquez sur Modifier... et choisissez le scanner voulu.

- **Profil**

Sélectionnez Photo (par défaut) ou Documents en fonction de l'élément à numériser. Pour enregistrer un nouveau profil, choisissez Ajouter un profil.... Vous pouvez spécifier les détails dans la boîte de dialogue Ajouter un nouveau profil.

- **Source**

Sélectionnez un type de scanner.

- **Format du papier**

Ce paramètre n'est pas disponible pour votre scanner.

- **Format de couleurs**

Sélectionnez le mode couleur avec lequel vous souhaitez numériser l'élément.

- **Type de fichier**

Sélectionnez l'un des formats de données suivants : JPEG, BMP, PNG et TIFF.

- **Résolution (ppp)**

Entrez la résolution. Indiquez une valeur comprise entre 50 et 600 ppp.

➔ Résolution

- **Luminosité**

Utilisez le curseur pour régler la luminosité. Déplacez le curseur vers la gauche pour assombrir l'image et vers la droite pour l'éclaircir. Vous pouvez également saisir une valeur (-100 à 100).

- **Contraste**

Utilisez le curseur pour régler le contraste. Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire le contraste de l'image et atténuer ainsi la netteté de l'image. Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter le contraste de l'image et améliorer ainsi la netteté de l'image. Vous pouvez également saisir une valeur (-100 à 100).

- **Afficher ou numériser les images dans des fichiers distincts**

Cochez cette case pour afficher un aperçu ou numériser plusieurs images en tant que fichiers distincts.

#### 4. Cliquez sur Aperçu pour afficher un aperçu de l'image.

L'aperçu de l'image apparaît à droite.

#### 5. Cliquez sur Numériser.

Une fois la numérisation terminée, l'image numérisée apparaît dans l'application.

### Numérisation à l'aide du pilote WIA 1.0


L'exemple suivant illustre une numérisation effectuée avec « Paint ».

#### 1. Placez l'élément sur la vitre.

➔ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)


#### 2. Cliquez sur D'un scanner ou d'un appareil photo dans . (Sélectionnez la commande de numérisation d'un élément dans l'application.)

#### 3. Sélectionnez un type d'image selon l'élément à numériser.

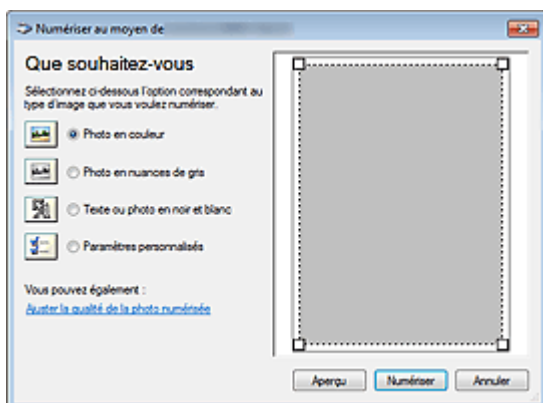

### Remarque

- Pour numériser avec les valeurs définies précédemment dans Ajuster la qualité de la photo numérisée, choisissez Paramètres personnalisés.

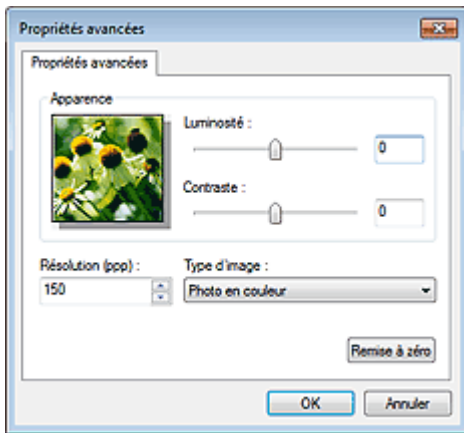**4.** Cliquez sur Ajuster la qualité de la photo numérisée et définissez vos préférences.**• Luminosité**

Utilisez le curseur pour régler la luminosité. Déplacez le curseur vers la gauche pour assombrir l'image et vers la droite pour l'éclaircir. Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).

**• Contraste**

Utilisez le curseur pour régler le contraste. Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire le contraste de l'image et atténuer ainsi la netteté de l'image. Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter le contraste de l'image et améliorer ainsi la netteté de l'image. Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).

**• Résolution (ppp)**

Entrez la résolution. Indiquez une valeur comprise entre 50 et 600 ppp.

➔ Résolution

**• Type de photo**

Sélectionnez le type de numérisation que vous souhaitez pour votre élément.

**• Réinitialiser**

Cliquez sur ce bouton pour rétablir les paramètres d'origine.

**5.** Cliquez sur Aperçu pour afficher un aperçu de l'image.

L'aperçu de l'image apparaît à droite. Faites glisser  pour définir la zone de numérisation.

**6.** Cliquez sur Numériser.

Une fois la numérisation terminée, l'image numérisée apparaît dans l'application.

Haut de la page ▲

S402


## Numérisation avec le Panneau de configuration (Windows XP seulement)

Vous pouvez numériser des images à l'aide du panneau de configuration de Windows XP via le pilote WIA.

### Important

- Vous ne pouvez pas numériser un film à l'aide du Panneau de configuration.

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration.
2. Cliquez sur Imprimantes et autres périphériques > Scanneurs et appareils photo, puis double-cliquez sur CanoScan XXX (où « XXX » est le nom du modèle).  
La boîte de dialogue Assist. Scanneur-appareil photo apparaît.
3. Cliquez sur Suivant.
4. Sélectionnez Type d'image selon l'élément à numériser.

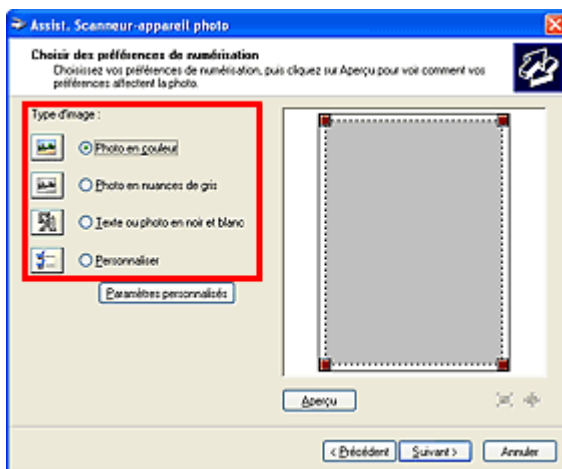

### Remarque

- Pour numériser avec les valeurs définies précédemment dans Paramètres personnalisés, sélectionnez Personnalisée.

5. Cliquez sur Paramètres personnalisés et définissez vos préférences.



- **Luminosité**

Utilisez le curseur pour régler la luminosité. Déplacez le curseur vers la gauche pour assombrir l'image et vers la droite pour l'éclaircir. Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).

- **Contraste**

Utilisez le curseur pour régler le contraste. Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire le contraste de l'image et atténuer ainsi la netteté de l'image. Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter le contraste de l'image et améliorer ainsi la netteté de l'image. Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).

- **Résolution (ppp)**

Entrez la résolution. Indiquez une valeur comprise entre 50 et 600 ppp.

➔ Résolution

- **Type de photo**

Sélectionnez le type de numérisation que vous souhaitez pour votre élément.

- **Réinitialiser**

Cliquez sur ce bouton pour rétablir les paramètres d'origine.

## 6. Cliquez sur Aperçu pour afficher un aperçu de l'image.

L'aperçu de l'image apparaît à droite. Faites glisser  pour définir la zone de numérisation.

## 7. Cliquez sur Suivant et suivez les instructions.

Haut de la page ▲

S403

## Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

Découvrez comment disposer les éléments sur la vitre de votre scanner. Placez correctement les éléments en fonction du type à numériser. Dans le cas contraire, les éléments risquent de ne pas être numérisés correctement.

### ▶ Important

- Ne placez pas d'éléments d'un poids supérieur à 2,0 kg (4,4 livres) sur la vitre. Veillez également à ne pas appliquer une force supérieure à 2,0 kg (4,4 livres) sur l'élément. Si vous appuyez trop lourdement, le scanner peut ne pas fonctionner correctement ou vous risquez de casser la vitre.
- Fermez le couvercle du scanner avant de lancer la numérisation.
- Lors de la numérisation d'éléments autres qu'un film, assurez-vous que la feuille de protection de l'adaptateur de film est reliée à la face intérieure du couvercle du scanner. Sans la feuille de protection de l'adaptateur de film, il se peut que le type de l'élément ne soit pas correctement détecté.

- **Lors de la numérisation des photos, des documents, etc.**

- ➔ [Mise en place d'éléments](#)

- **Lors de la numérisation des films**

- ➔ [Mise en place des films lors de la numérisation à partir d'un ordinateur](#)

### Mise en place d'éléments


Placez les éléments comme indiqué ci-après pour permettre au scanner de détecter automatiquement le type ou le format de l'élément.

### ▶ Important

- Lorsque vous effectuez une numérisation en spécifiant le format de l'élément dans IJ Scan Utility ou ScanGear (pilote du scanner), alignez un des angles supérieurs de l'élément sur l'angle de la vitre au niveau de la flèche (repère d'alignement).
- Les photos qui ont été découpées selon diverses formes et les éléments dont la taille est inférieure à 3 cm (1,2 pouce) carrés ne peuvent pas être découpés précisément lors de la numérisation.
- La numérisation des étiquettes de disques réfléchissantes risque d'être incorrecte.

Pour les photos, cartes postales, cartes de visite ou BD/DVD/CD	Pour les magazines, journaux ou documents
<div data-bbox="145 1653 651 1778" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="113 1809 505 1839"><b>Mise en place d'un élément unique</b></p> <p data-bbox="113 1850 647 2029">Placez l'élément face vers le bas sur la vitre en laissant un espace d'au moins 1 cm (0,4 pouce) entre les bords (la zone à rayures diagonales) de la vitre et l'élément. Les parties du document placées sur la zone à rayures diagonales ne peuvent pas être numérisées.</p>	<div data-bbox="778 1653 1155 1778" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="691 1800 1228 1980">Placez l'élément face vers le bas sur la vitre et alignez un angle supérieur de l'élément sur l'angle de la vitre au niveau de la flèche (repère d'alignement). Les parties du document placées sur la zone à rayures diagonales ne peuvent pas être numérisées.</p>



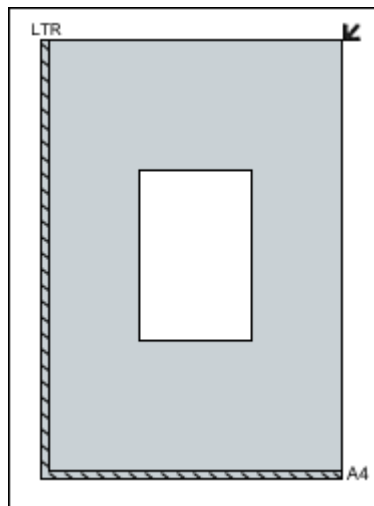


### Important

- Les éléments volumineux (par exemple les photos au format A4) qui ne peuvent pas être éloignés des bords/flèches (repère d'alignement) de la vitre peuvent être enregistrés au format PDF. Pour enregistrer sous un format autre que PDF, numérisez en précisant le format de données.

### Mise en place de plusieurs éléments


Laissez un espace d'au moins 1 cm (0,4 pouce) entre les bords (la zone à rayures diagonales) de la vitre et les éléments, ainsi qu'entre les éléments. Les parties du document placées sur la zone à rayures diagonales ne peuvent pas être numérisées.

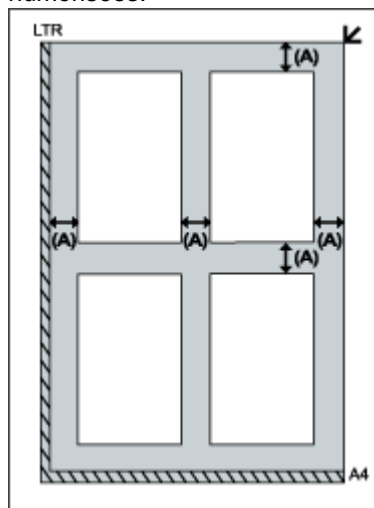

(A) plus de 1 cm (0,4 pouce)


### Remarque

- Vous pouvez positionner jusqu'à 12 éléments.
- La position des éléments inclinés (de 10 degrés ou moins) est corrigée automatiquement.

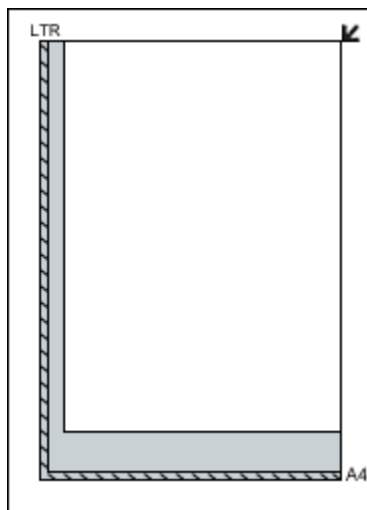

### Important

- La partie située à 2 mm (0,08 pouce) du repère d'alignement ne peut pas être numérisée.

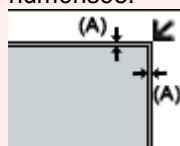


(A) 2 mm (0,08 pouce)

S406


## Mise en place des films lors de la numérisation à partir d'un ordinateur

Découvrez comment disposer les films sur la vitre de ce scanner. Votre scanner prend en charge les films de 35 mm (bandes de film et diapositives montées) et les films au format 120.


Préparez le guide de film fourni et le film que vous voulez numériser.

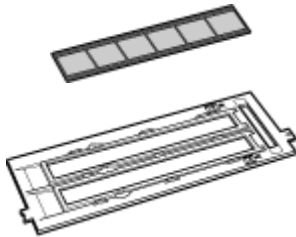

Bande de film 35 mm  
Guide de film

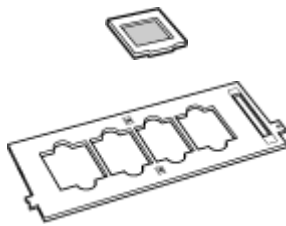

Diapositives montées 35 mm  
Guide de film  
(films positifs pour diapositives)

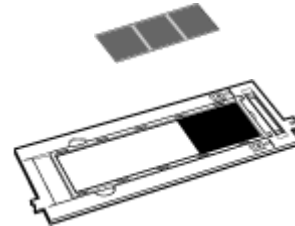


Film au format 120  
Guide de film

### Préparation

Retirez la feuille de protection de l'adaptateur de film du couvercle du scanner.

1. Ouvrez le couvercle du scanner.
2. Tout en appuyant sur le levier supérieur, tirez la feuille de protection de l'adaptateur de film vers l'avant afin de la retirer.

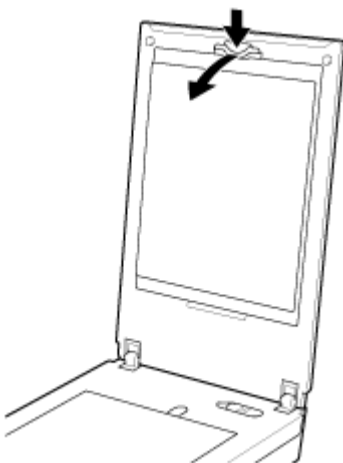


### Important

- Lorsque la feuille de protection de l'adaptateur de film est fixée au couvercle du scanner, vous ne pouvez pas numériser de film.
- Faites attention de ne pas perdre la feuille de protection de l'adaptateur de film retirée. Conservez-la en lieu sûr.
- Pour éviter d'endommager la source lumineuse, veillez à fixer la feuille de protection de l'adaptateur de film lorsque vous ne numérisez aucun film.

### Mise en place des films

### Important

- Tenez le film par les bords afin d'éviter d'y laisser des salissures ou des empreintes.
- La poussière présente sur le film ou la vitre apparaît dans les images numérisées. Veillez donc à dépoussiérer le film et la vitre.
- Ne bloquez pas la fente d'étalonnage (A) du guide de film lors de la numérisation. Si le logement est bloqué, il est impossible de numériser le film avec les couleurs correctes.

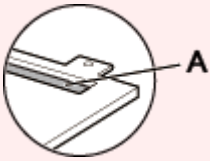


- Une étiquette autocollante apposée dans la marge du film peut être reconnue comme une image.
- Fermez délicatement le couvercle du scanner.

- ➔ Bandes de film de 35 mm
- ➔ Diapositives montées
- ➔ Bandes de film au format 120

### Bandes de film de 35 mm

#### 1. Chargez le film dans le guide de film.

Ouvrez le support de film (A) et placez le film sur le guide de film en positionnant la partie avant du film (côté où les images apparaissent correctement) vers le bas.

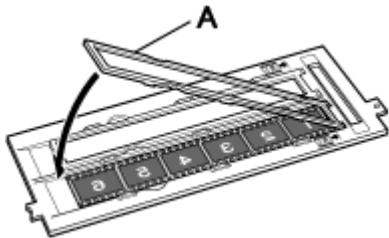


#### Remarque

- Veillez à ce que les espaces entre les trames soient alignés avec les lignes blanches du support.

#### 2. Placez le guide de film sur la vitre.

Alignez les taquets du guide de film sur le symbole FILM de la vitre.

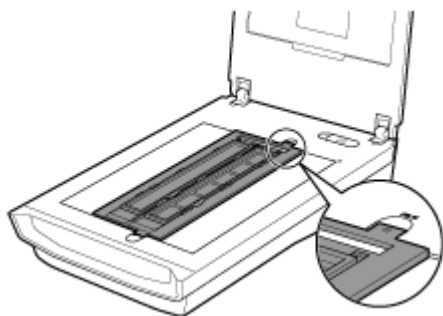


#### 3. Fermez délicatement le couvercle du scanner.

### Diapositives montées


#### 1. Placez le guide de film sur la vitre.

Alignez les taquets du guide de film sur le symbole FILM de la vitre.

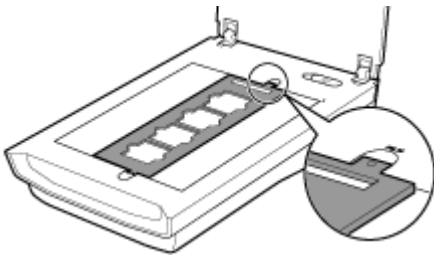

**2.** Chargez le film dans le guide de film.

Placez le film sur le guide de film en positionnant la partie avant du film (côté où les images apparaissent correctement) vers le bas.

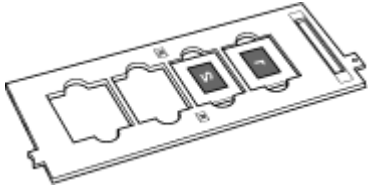


**3.** Fermez délicatement le couvercle du scanner.

**Bandes de film au format 120**

**1.** Placez le guide de film sur la vitre.


Alignez les taquets du guide de film sur le symbole FILM de la vitre.

**2.** Ouvrez le support de film (A) et retirez la feuille de maintien du film (B).

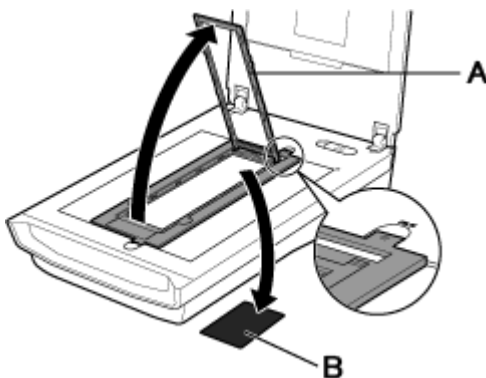

**3.** Chargez le film dans le guide de film.

Insérez le film en orientant sa face avant (côté sur lequel les images apparaissent correctement) vers le bas.

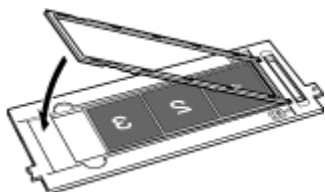

**Important**

- Vérifiez qu'il n'existe aucun écart entre le bord du film (côté le plus proche du repère **A**) et la charnière.
- Lorsque vous insérez plusieurs films au format 120, laissez 5 mm (0,2 pouce) entre chacun.

**4.** Fermez délicatement le couvercle du scanner.

**Si le film au format 120 est gondolé (utilisation de la feuille de maintien du film)**

Si un film gondolé touche la vitre pendant la numérisation, des motifs rayés circulaires (cercles de

Newton) peuvent apparaître dans les images numérisées.

Pour numériser un film au format 120 gondolé, aplatissez-le à l'aide de la feuille de maintien du film fournie.


### Important

- Ne couvrez pas les images que vous souhaitez numériser avec la feuille de maintien du film.
- Placez la feuille de maintien du film de sorte que le côté brillant (dépourvu d'illustration) touche le film. Sinon, vous risquez d'endommager le film.
- Ne frottez pas le film avec la feuille de maintien du film. Vous risqueriez d'endommager le film.

1. Insérez le film correctement dans le guide de film en positionnant la partie avant du film (côté où les images apparaissent correctement) vers le bas.

Les côtés longs du film sont recroquevillés.

2. Avec le côté brillant (dépourvu d'illustration) orienté vers le haut, insérez la feuille de maintien du film (A) sous le bord du film.

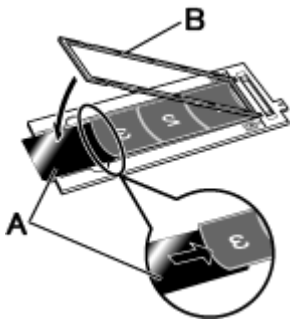


3. Fermez le support de film (B) et fixez-le dans le guide de film.


Le support de film exerce une pression pour maintenir à plat l'intégralité du film.

### Remarque

- Si des cercles de Newton apparaissent toujours après la numérisation à l'aide de la méthode ci-dessus, cela signifie que le film est fortement déformé. Essayez la méthode suivante.
  1. Retournez le film et insérez-le dans le guide de film en positionnant la partie avant du film (côté où les images apparaissent correctement) vers le haut. Les côtés longs du film sont recroquevillés vers le bas.
  2. Avec le côté rugueux (illustré) orienté vers le haut, placez la feuille de maintien du film (A) sur le bord du film.

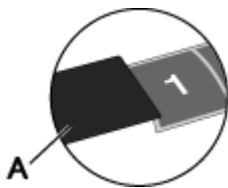

3. Fermez le support de film et fixez-le dans le guide de film.

4. Après l'aperçu, cliquez sur  (Miroir) dans la barre d'outils de ScanGear (pilote du scanner) pour inverser les images, puis cliquez sur Numériser.

A002

## Logiciels utiles

Les logiciels utiles suivants peuvent être utilisés avec la machine.

- [My Image Garden](#)
- [Quick Menu](#)

### My Image Garden

My Image Garden est une application qui permet d'utiliser les photos prises à l'aide d'appareils photo numériques, ainsi que d'autres images enregistrées sur votre ordinateur, de nombreuses façons et à différentes fins. Vous pouvez organiser aisément un nombre imposant d'images ou créer des collages, des cartes et d'autres éléments à partir de vos photos préférées, et les imprimer. Vous pouvez également réaliser des numérisations en un seul clic.



Cliquez ici : [My Image Garden](#)



➔ [Guide My Image Garden](#)

### ▶ Important


- Une Canon imprimante compatible My Image Garden est nécessaire pour imprimer les images et les éléments.

### Quick Menu

Quick Menu est une application qui permet d'ouvrir aisément les applications et les manuels fournis avec la machine, ou d'accéder rapidement aux informations en ligne sur le produit. De plus, si Image Display est également installé, vous pouvez consulter des modèles de collages, ainsi que d'autres éléments, créés automatiquement par la fonction de recommandation d'éléments de My Image Garden, et générer des diaporamas avec les images enregistrées sur l'ordinateur.



### Remarque

- Par défaut, Quick Menu démarre automatiquement au démarrage de l'ordinateur.
- Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > **Canon Utilities** > **Quick Menu**, puis cliquez sur **Quick Menu**.
- Si Image Display n'apparaît pas même lorsque Quick Menu est démarré, cliquez sur l'icône  (Démarrer Image Display). Si My Image Garden n'est pas installé, l'application sera téléchargée et installée. Il est nécessaire de disposer d'une connexion Internet pour télécharger le logiciel. Frais de connexion à Internet applicables.
- L'ordinateur doit être connecté à Internet pour accéder au site Web et obtenir des informations utiles, etc. Frais de connexion à Internet applicables.
- Consultez l'Aide de Quick Menu pour en savoir plus sur Quick Menu.  
Pour afficher l'Aide, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Quick Menu, puis sélectionnez Aide dans le menu contextuel.
- Pour utiliser la fonction de recommandation d'éléments de My Image Garden, vous devez enregistrer des informations au préalable. Pour plus d'informations, consultez le manuel de My Image Garden.

Haut de la page ▲



# Guide My Image Garden



MA-8738-V1.00

Remarques générales (My Image Garden)

## Qu'est-ce que My Image Garden ?

- » Capacités de My Image Garden
- » Démarrage de My Image Garden

## Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments

- » Éléments recommandés par My Image Garden
- » Enregistrement d'informations dans les photos

## Impression

- » Impression de photos et de documents
- » Impression d'éléments recommandés et d'images affichés en diaporama
- » Création et impression d'éléments
- » Téléchargement et impression de contenu PREMIUM
- » Capture et impression d'images fixes à partir de vidéos

## Utilisation de différentes fonctions

- » Numérisation de photos et de documents
- » Modification d'éléments
- » Correction/amélioration de photos
- » Découpage des photos
- » Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux
- » Création/modification de fichiers PDF
- » Extraction de texte à partir d'images (fonction OCR)
- » Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos

## Écrans My Image Garden

- » Écran principal
- » Fenêtre Corriger/Améliorer les images
- » Fenêtre Filtres spéciaux d'image
- » Vue Créer/modif. fich. PDF
- » Boîte de dialogue Paramètres d'impression
- » Boîte de dialogue Préférences

## Dépannage



My Image Garden

## Qu'est-ce que My Image Garden ?

- Capacités de My Image Garden
- Démarrage de My Image Garden

Haut de la page ▲

A011

My Image Garden

## Capacités de My Image Garden

My Image Garden est une application qui permet d'utiliser les photos prises à l'aide d'appareils photo numériques, ainsi que d'autres images enregistrées sur votre ordinateur, de nombreuses façons et à différentes fins.

### Vous pouvez procéder comme suit

- Créer des éléments avec My Image Garden
- Organiser des photos facilement
- Imprimer facilement des photos et documents
- Imprimer des éléments personnalisés
- Capturer et imprimer des images fixes à partir de vidéos
- Numériser facilement des photos et documents
- Corriger/améliorer des photos

### Créer des éléments avec My Image Garden

My Image Garden s'appuie sur la « Image Assorting Technology ». Cette technologie offre les fonctions suivantes.

- Fonction d'analyse d'images : regroupe les images par personne grâce à la détection des visages sur les photos ; enregistre automatiquement les images et vidéos dans un calendrier en détectant, entre autres, la date et l'heure de la prise de vue
- Fonction de recommandation d'éléments : recommande automatiquement des motifs d'éléments dans lesquels les images analysées sont correctement disposées

Cette technologie vous permet d'imprimer divers éléments, par exemple des collages et des cartes.

➡ Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments



### Organiser des photos facilement

Les images analysées dans My Image Garden apparaissent dans la vue Personnes non enregistrées ou Personnes en fonction des personnes, ainsi que dans la vue Calendrier, en fonction de la date et de l'heure de la prise de vue. L'enregistrement des profils de personnes et des informations sur les événements vous permet d'organiser facilement de nombreuses images ou de rechercher rapidement des images à afficher.

- ➡ Enregistrement de personnes
- ➡ Enregistrement d'événements



### Imprimer facilement des photos et documents

Vous pouvez imprimer aisément vos photos préférées après les avoir vérifiées dans l'aperçu.

Vous pouvez également imprimer des documents enregistrés en tant que fichiers PDF.

➡ Impression de photos et de documents



### Imprimer des éléments personnalisés

Vous pouvez combiner vos photos préférées à l'aide de motifs prédéfinis pour créer et imprimer des éléments personnalisés tels que des collages et des cartes.

➡ Création et impression d'éléments



### Capter et imprimer des images fixes à partir de vidéos

Vous pouvez capturer vos scènes préférées à partir de vidéos et les imprimer en tant qu'images fixes.

➡ Capture et impression d'images fixes à partir de vidéos



### Numériser facilement des photos et documents

Vous pouvez numériser facilement des photographies et des documents en détectant automatiquement le type d'élément.

➔ Numérisation facile avec la numérisation automatique



### Corriger/améliorer des photos

Vous pouvez corriger les yeux rouges ou ajuster la luminosité et le contraste des images.

➔ Correction/amélioration de photos



### Remarque

- My Image Garden propose de nombreux écrans pour la sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « [Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos](#) ».
- Les formats de fichier disponibles dans My Image Garden varient selon la fonction.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « [Formats de fichier](#) ».

A012

**My Image Garden**

## Formats de fichier

Les formats de fichier pouvant être utilisés ou enregistrés dans chaque fonction de My Image Garden sont les suivants.

- ➔ [Formats de fichier disponibles pour l'impression](#)
- ➔ [Formats de fichier pouvant être utilisés comme supports dans les éléments](#)
- ➔ [Formats de fichier pouvant être utilisés dans Capture image vidéo](#)
- ➔ [Formats de fichier pouvant être utilisés pour enregistrer des documents numérisés](#)
- ➔ [À propos de Exif Print](#)

### Formats de fichier disponibles pour l'impression

- JPEG (.jpg, .jpeg)
- TIFF (.tif, .tiff)
- PNG (.png)
- PDF (.pdf)

#### Important

- Seuls les fichiers PDF créés à l'aide de My Image Garden ou d'IJ Scan Utility sont gérés. Les fichiers PDF créés ou modifiés dans d'autres applications ne sont pas pris en charge.

### Formats de fichier pouvant être utilisés comme supports dans les éléments

- JPEG (.jpg, .jpeg)
- TIFF (.tif, .tiff)
- PNG (.png)

### Formats de fichier pouvant être utilisés dans Capture image vidéo

- MOV (.mov)
- MP4 (.mp4)

#### Important

- Seuls les fichiers vidéo enregistrés à l'aide de caméscopes numériques ou d'appareils photo numériques Canon sont pris en charge. De plus, il convient d'installer ZoomBrowser EX version 6.5 ou ultérieure ou ImageBrowser EX version 1.0 ou ultérieure fourni avec l'appareil photo numérique ou le caméscope numérique.  
Seuls les fichiers vidéo au format MOV sont disponibles lorsque ZoomBrowser EX est utilisé.  
Les fichiers vidéo aux formats MOV et MP4 sont disponibles lorsque ImageBrowser EX est utilisé.

### Formats de fichier pouvant être utilisés pour enregistrer des documents numérisés

- JPEG/Exif (.jpg, .jpeg)
- TIFF (.tif, .tiff)
- PNG (.png)
- PDF (.pdf)

## Remarque

---

- Les formats de fichier TIFF suivants sont pris en charge.
    - Binaires noir et blanc non compressés
    - Non compressés, RVB (8 bits par canal)
    - Non compressés, YCC (8 bits par composant)
    - Non compressés, RVB (16 bits par canal)
    - Non compressés, YCC (16 bits par composant)
    - Non compressés, Niveaux de gris
- 

### À propos de Exif Print

My Image Garden prend en charge "Exif Print".

Exif Print est une norme permettant d'améliorer la communication entre les appareils photo numériques et les imprimantes. Lorsque vous connectez un appareil photo numérique compatible Exif Print, des résultats d'impression adaptés aux conditions de prise de vue, aux scènes de prise de vue, etc., peuvent être obtenus en fonction des informations de l'appareil photo au moment de la prise de vue.

[Haut de la page ▲](#)

A512

**My Image Garden**

## Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

My Image Garden propose de nombreux écrans pour la sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos. Vous pouvez sélectionner des images, des fichiers PDF ou des vidéos en cliquant sur les miniatures affichées dans les écrans. Les fichiers sélectionnés sont encadrés en blanc.

- ➔ Recherche par date de prise de vue ou de création (vue Calendrier)
- ➔ Sélection de fichiers par événement enregistré (vue Événement)
- ➔ Sélection de fichiers par personne enregistrée (vue Personnes)
- ➔ Recherche de photos contenant des personnes (vue Personnes non enregistrées)
- ➔ Sélection de fichiers enregistrés dans des dossiers spécifiques (vue du dossier)

### Important

- Seuls les fichiers PDF créés à l'aide de My Image Garden ou d'IJ Scan Utility sont gérés. Les fichiers PDF créés ou modifiés dans d'autres applications ne sont pas pris en charge.
- Vous ne pouvez pas imprimer des images et des fichiers PDF simultanément. Imprimez séparément les images et les fichiers PDF.
- Pour sélectionner plusieurs fichiers simultanément dans un dossier, cliquez sur les miniatures des images, des fichiers PDF ou des vidéos tout en appuyant sur la touche Maj ou Ctrl. Vous ne pouvez pas sélectionner simultanément des images dans plusieurs dossiers ou dans plusieurs vues.


### Remarque

- Vous pouvez également sélectionner des images fixes en les capturant dans des vidéos.
  - ➔ Capture et impression d'images fixes à partir de vidéos
- Vous pouvez également sélectionner des images téléchargées à partir de sites de partage de photos sur Internet.
  - ➔ Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos
- Seules les vidéos au format MOV et MP4 enregistrées à l'aide d'appareils photo numériques ou de caméscopes Canon sont affichées.

## Vue Calendrier (images, fichiers PDF et vidéos)

### En mode Vue mois

Lorsque vous cliquez sur le Calendrier, la vue mois du Calendrier apparaît. Une miniature de l'une des images ou de l'un des fichiers PDF enregistrés jusqu'à la date définie apparaît pour chaque date. Lorsque vous cliquez sur une miniature, toutes les images, tous les fichiers PDF et toutes les vidéos associés à cette date sont sélectionnés.

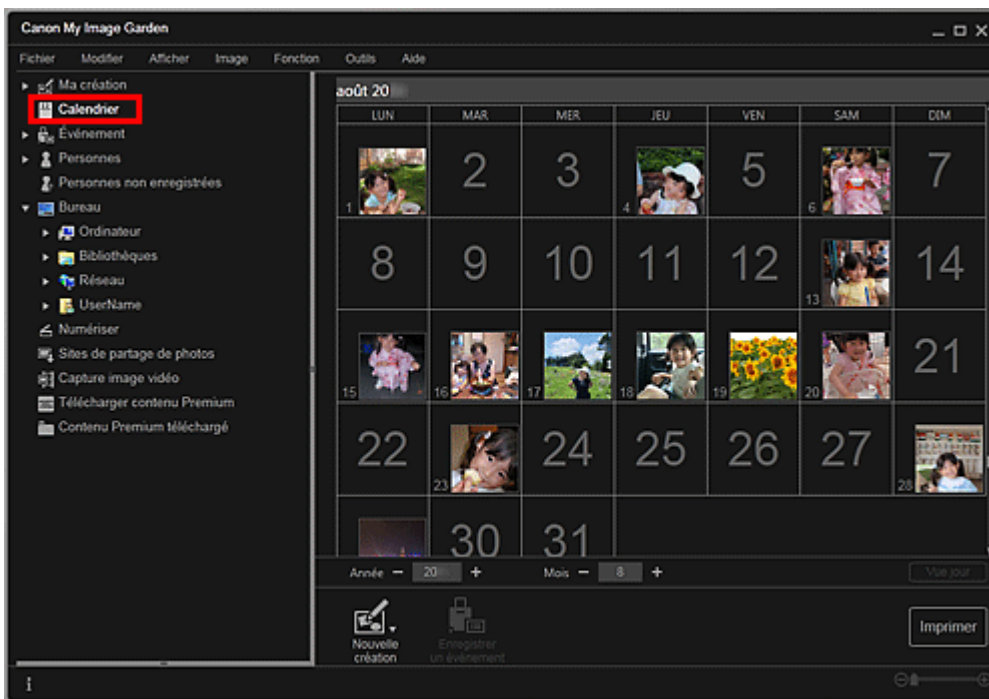


### Remarque

- Cliquez sur une date et sélectionnez Tout sélectionner dans le menu Modifier pour sélectionner toutes les dates du mois.

### En mode Vue jour

Lorsque vous cliquez sur Vue jour dans la vue Calendrier en mode Vue mois, la vue Calendrier s'affiche en mode Vue jour et les images, les fichiers PDF et les vidéos apparaissent sous forme de miniatures par date.

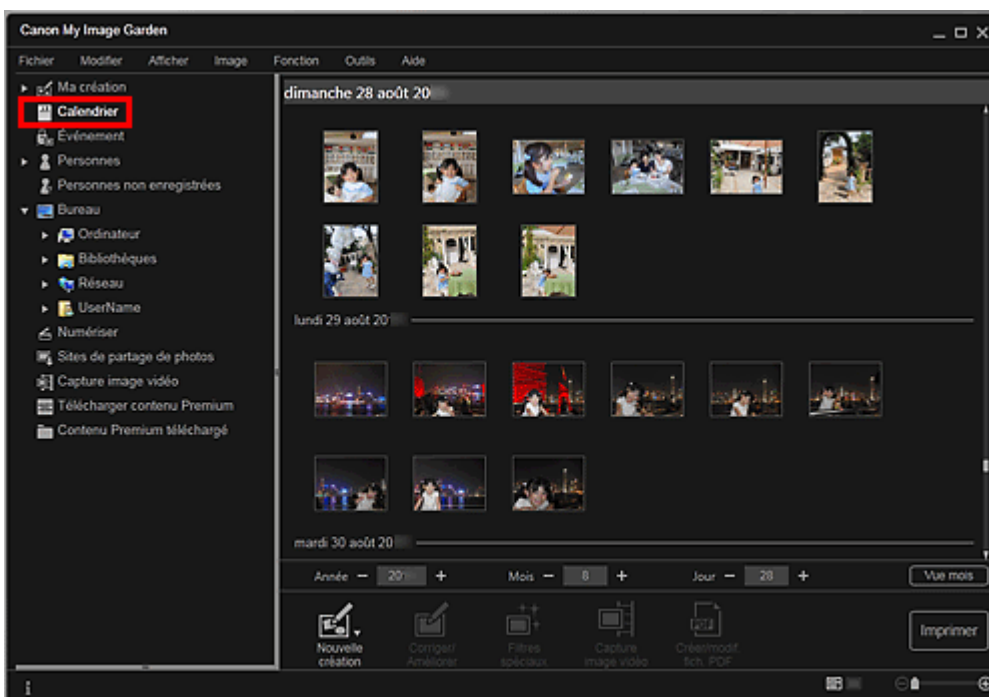


### Remarque

- Cliquez sur la miniature d'une image ou d'un fichier PDF et sélectionnez Tout sélectionner dans le menu Modifier pour sélectionner toutes les images, tous les fichiers PDF et toutes les vidéos associés à la date.

### Vue Événement (images, fichiers PDF et vidéos)

Lorsque vous cliquez sur un nom d'événement sous Événement, les images, les fichiers PDF et les vidéos associés à l'événement s'affichent en miniature.



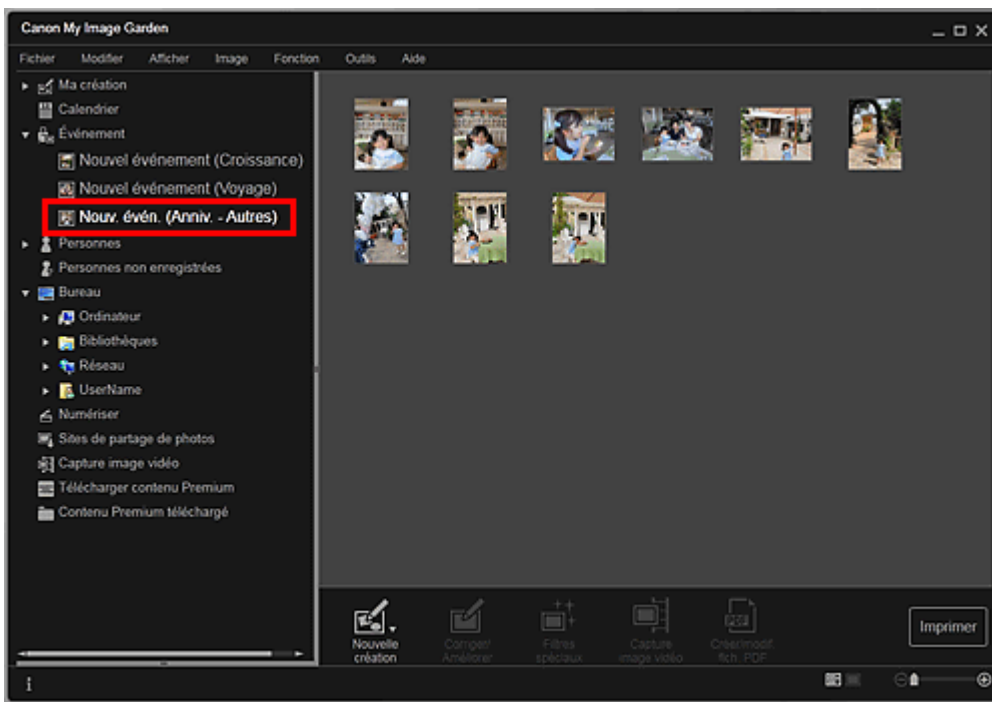


### Remarque

- Sélectionnez Tout sélectionner dans le menu Modifier pour sélectionner toutes les images, tous les fichiers PDF et toutes les vidéos.

### Vue Personnes (images)

Lorsque vous cliquez sur Personnes, la vue Personnes s'active. Les images associées aux personnes enregistrées s'affichent en miniature. Lorsque vous cliquez sur une miniature, toutes les images associées à cette personne sont sélectionnées.

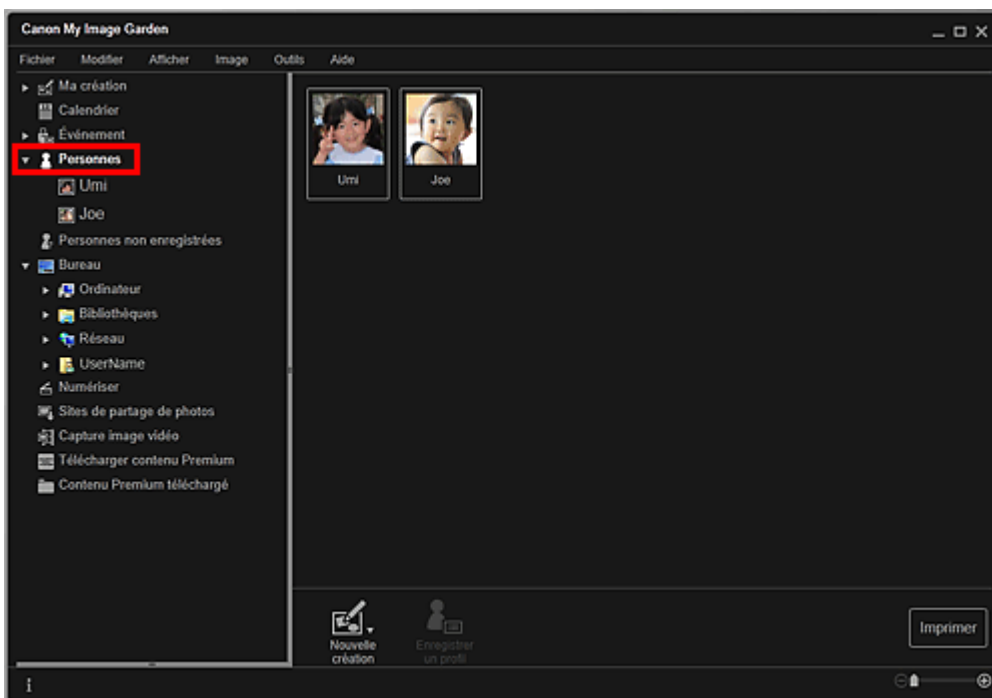


### Remarque

- Sélectionnez Tout sélectionner dans le menu Modifier pour sélectionner toutes les personnes.

### Dans l'affichage étendu

Lorsque vous cliquez sur un nom sous Personnes, la vue Personnes étendue s'active. Les images associées à la personne enregistrée s'affichent en miniature.

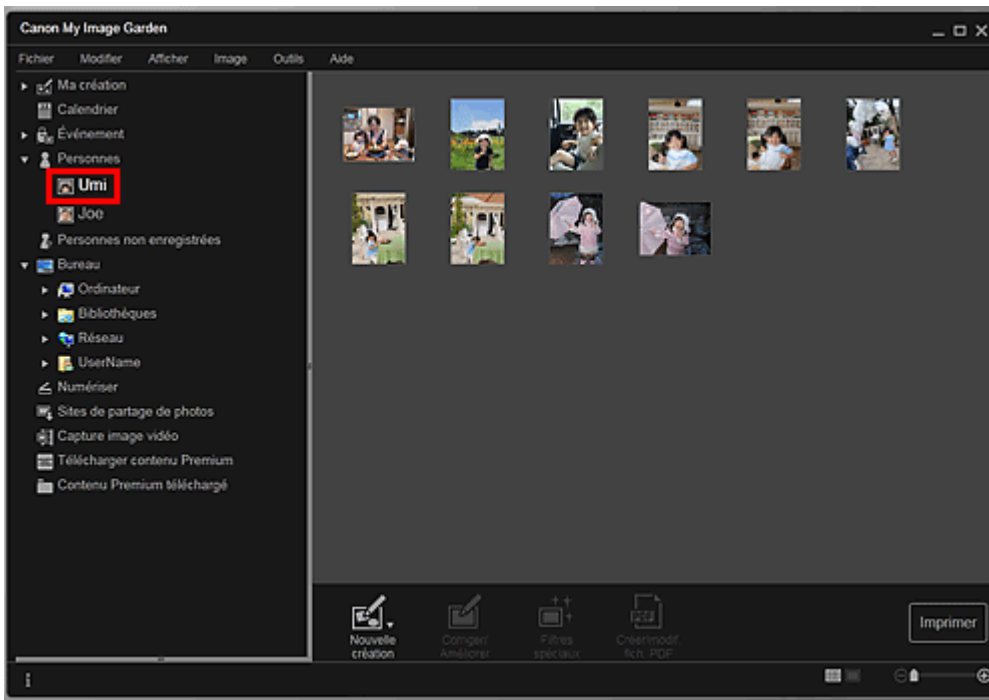


### Remarque

- Sélectionnez Tout sélectionner dans le menu Modifier pour sélectionner toutes les images.

### Vue Personnes non enregistrées (images)

Lorsque vous cliquez sur Personnes non enregistrées, la vue Personnes non enregistrées s'active. Les images détectées après l'analyse d'images s'affichent en miniature.

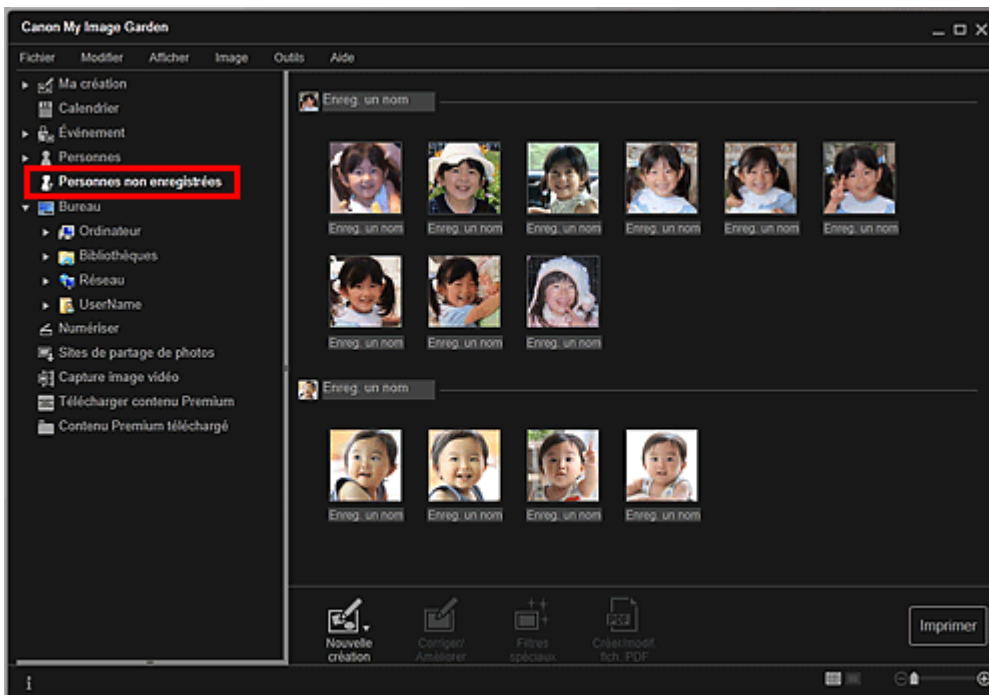


### Remarque

- Cliquez sur une miniature plus petite pour sélectionner toutes les images qui sont automatiquement organisées comme celles de la même personne.
- Sélectionnez Tout sélectionner dans le menu Modifier pour sélectionner toutes les images qui sont organisées automatiquement comme étant de la même personne.
- Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, au cours de l'analyse des images.

### Vue d'un dossier (images, fichiers PDF et vidéos)

Lorsque vous sélectionnez un dossier dans l'arborescence de dossiers, les images, fichiers PDF et vidéos contenus dans le dossier apparaissent en miniature.

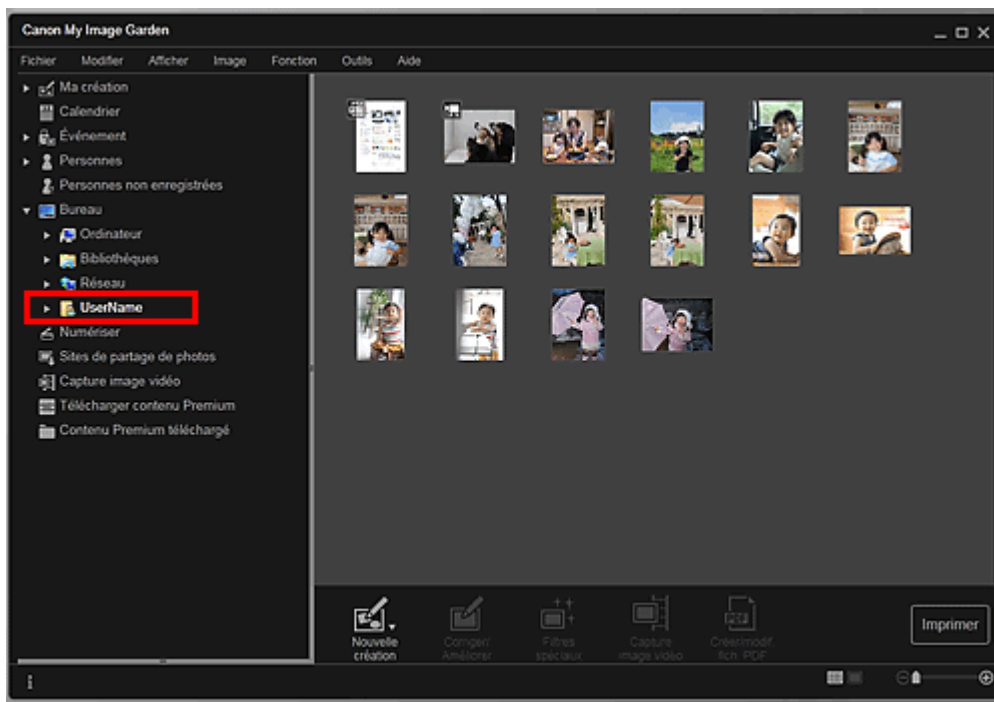

Haut de la page ▲


A013

**My Image Garden**

## Démarrage de My Image Garden

Cliquez ici : [My Image Garden](#)

My Image Garden s'ouvre.

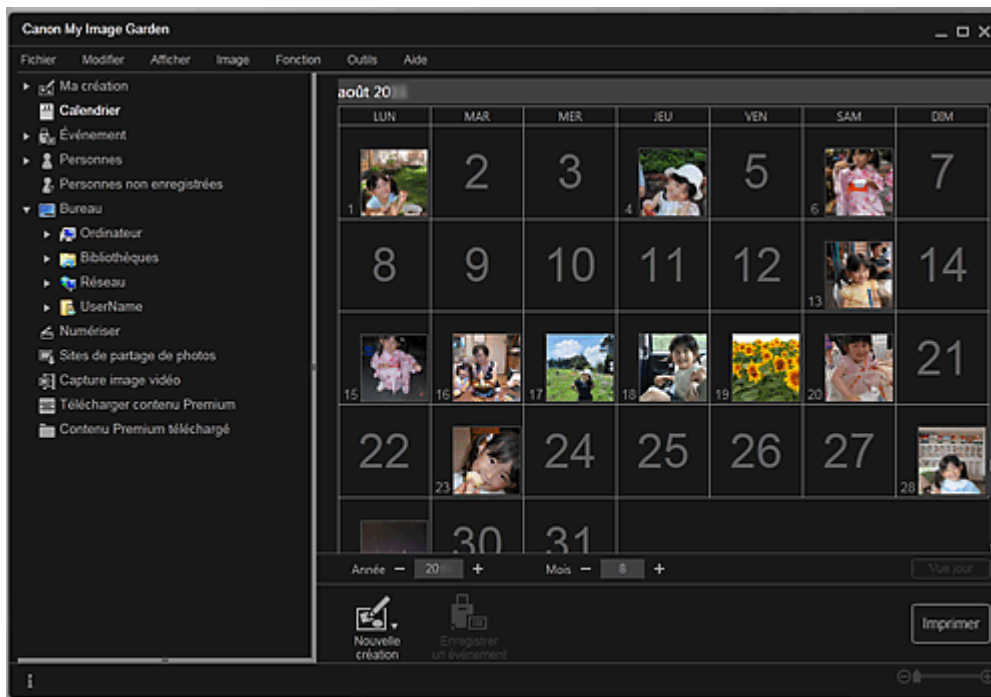

### Remarque

- Trois méthodes de démarrage de My Image Garden sont disponibles.
  - Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > **Canon Utilities** > **My Image Garden** > **My Image Garden**.
  - Cliquez sur  (Démarez My Image Garden) dans Quick Menu.
  - Sur le bureau, cliquez sur  **Canon My Image Garden**

[Haut de la page ▲](#)

My Image Garden

## Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments

- Éléments recommandés par My Image Garden
- Enregistrement d'informations dans les photos

[Haut de la page ▲](#)

A092

**My Image Garden**

## Éléments recommandés par My Image Garden

La création de collages, de calendriers, etc. à partir de photos enregistrées sur un ordinateur demande beaucoup de temps et d'énergie (choix de photos parmi un très grand nombre d'images et agrandissement/réduction des photos en fonction des cadres de mise en page).

La fonction de recommandation d'éléments de My Image Garden propose des motifs d'éléments (collages et calendriers, par exemple) avec des photos sélectionnées/placées automatiquement en diaporama dans Image Display de Quick Menu. Vous pouvez ainsi créer vos éléments en quelques clics.

De plus, l'enregistrement des profils de personnes et d'informations sur les événements permet d'afficher automatiquement des motifs correspondant à des personnes et événements précis. Vous pouvez ainsi imprimer facilement vos éléments, par exemple la croissance de vos enfants ou des calendriers contenant vos souvenirs de famille.

### Enregistrer l'évolution de croissance de vos enfants

Lorsque vous enregistrez la date d'anniversaire et la relation de vos enfants avec vous dans le profil de votre enfant...

#### Premier anniversaire



Collage avec mise en page automatique des photos par mois jusqu'au premier anniversaire

- La mise en page affiche le visage de votre enfant.



#### Troisième anniversaire



Collage avec mise en page automatique des photos par trimestre jusqu'au troisième anniversaire

- La mise en page affiche le visage de votre enfant.

Les collages de croissance peuvent être utilisés jusqu'au sixième anniversaire.

### Thèmes associés à la croissance de votre enfant

My Image Garden recommande de ravissants éléments correspondant à diverses scènes.

#### Fête d'anniversaire

Lorsque vous enregistrez un anniversaire dans le Calendrier...

Collage/carte avec mise en page automatique des photos d'anniversaire



### Préservez les grands moments

Lorsque vous enregistrez un spectacle d'école dans le Calendrier...



Collage/carte/calendrier avec mise en page automatique des photos prises le jour du spectacle

### Souvenirs de voyages en famille

Lorsque vous enregistrez un voyage dans le Calendrier...



Collage/carte/calendrier avec mise en page automatique des photos prises durant le voyage

- Le nombre de photos de personnes et de paysages est équilibré.
- La mise en page représente une série de clichés des endroits visités.

### Un nouveau chapitre de la vie

Lorsque vous enregistrez un mariage dans le Calendrier...



Collage/carte/calendrier avec mise en page automatique des photos prises le jour du mariage

De nombreux autres éléments sont disponibles (voir ci-dessous). Bénéficiez de la fonction de recommandation d'éléments de My Image Garden : enregistrez des événements mémorables, des cérémonies et d'autres moments uniques.

- Calendriers de photos saisonnières affichées chaque mois, tous les six mois et chaque année
- Éléments contenant des photos de vos loisirs
- Calendriers de photos des souvenirs de famille de chaque mois, tous les trois mois, tous les six mois et chaque année

Et bien plus encore !

### Remarque

- Pour savoir comment utiliser la fonction de recommandation d'éléments, consultez la rubrique « [Enregistrement d'informations dans les photos](#) ».
- Pour savoir comment imprimer des motifs affichés en diaporama, consultez la rubrique « [Impression d'éléments recommandés et d'images affichés en diaporama](#) ».

A093

**My Image Garden**

## Enregistrement d'informations dans les photos

Les images analysées dans My Image Garden apparaissent dans la vue Personnes non enregistrées ou Personnes en fonction des personnes, ainsi que dans la vue Calendrier, en fonction de la date et de l'heure de la prise de vue. Cette fonction propose des motifs d'éléments (collages et calendriers, par exemple) avec des photos sélectionnées/placées automatiquement en diaporama dans Image Display. Vous pouvez ainsi profiter de nombreux éléments. Mais vous pouvez également utiliser la fonction de recommandation d'éléments en enregistrant des profils de personnes et des informations sur les événements. Plus vous enregistrez d'informations, plus la fonction vous propose de motifs correspondant aux personnes et événements.

Par ailleurs, l'enregistrement d'informations facilite la recherche de photos ou la création et l'impression des éléments que vous souhaitez.

- ➔ Enregistrement de personnes et de profils
- ➔ Enregistrement d'informations sur les événements
- ➔ Enregistrement de niveaux d'évaluation

### Enregistrement de personnes et de profils

Cela facilitera l'organisation et la consultation des photos par personne. Vous pouvez enregistrer en une fois les images identifiées automatiquement comme étant de la même personne ou les enregistrer une par une en spécifiant la zone du visage dans les images.

- ➔ Enregistrement de personnes



De plus, vous pouvez définir le profil d'une personne (date d'anniversaire, relation avec vous, etc.) après avoir enregistré celle-ci dans les Personnes non enregistrées.

Lorsque vous enregistrez la date d'anniversaire d'une personne, l'évolution de sa croissance depuis son âge précédent (du lendemain de sa date d'anniversaire jusqu'à son anniversaire suivant) s'affiche automatiquement.

Par ailleurs, lorsque vous enregistrez la relation entre vous et la personne, cette dernière est placée dans les motifs de manière prioritaire. Par exemple, si vous définissez la relation Fille, les motifs ciblés sur Fille apparaissent.





Si la relation n'est pas enregistrée

Si la relation est enregistrée



Il se peut que la fille apparaisse en plus petit ou que la mise en page cible un ami.

La mise en page vise le visage de la fille.

De plus, lorsque la relation parent-enfant est enregistrée, des motifs spécifiques aux souvenirs de famille sont également proposés.

➔ Enregistrement des profils des personnes

### Enregistrement d'informations sur les événements

Cette fonction facilite l'organisation et la recherche de photos dans le Calendrier affiché par événement. Vous pouvez aisément enregistrer les événements en vérifiant les images affichées dans un calendrier. Lorsque des informations d'événement sont enregistrées, divers motifs dans lesquels figurent des images prises au cours de la période concernée apparaissent en fonction de la catégorie.

➔ Enregistrement d'événements



### Motifs affichés par catégorie

Catégorie		Motifs affichés
Enfants	Croissance	Collages, cartes, calendriers, etc. de

		croissance (unisexe)
	Cérémonie d'accueil, Diplôme, Spectacle, Activités sportives, Anniversaire, Autres	Collages, cartes, calendriers, etc. spécifiques à chaque événement (unisexe)
Anniversaire	Mariage	Collages, faire-parts, calendriers, etc. de mariage avec photos (qualité studio)
	Anniversaire, Autres	Collages, cartes, calendriers, etc. spécifiques à chaque événement
Loisirs	Voyage, Autres	Collages, cartes, calendriers, etc. de souvenirs avec votre famille/vos grands-parents/vos amis
Passe-temps	-	Collages, cartes, calendriers, etc. d'éléments favoris

### Enregistrement de niveaux d'évaluation

Les images mises en page automatiquement dans des motifs sont placées dans l'ordre de priorité suivant.

1. Par ordre décroissant du nombre d'étoiles de niveau d'évaluation
2. Par ordre décroissant du nombre d'impressions
3. Par ordre décroissant du nombre d'accès
4. De la date de prise de vue la plus récente à la moins récente

Pour accroître la probabilité d'affichage de vos photos favorites, il est recommandé d'enregistrer des niveaux d'évaluation dans les images. Vous pouvez enregistrer des niveaux d'évaluation pour chaque photo ou pour plusieurs photos simultanément.

➔ [Enregistrement de niveaux d'évaluation](#)



[Haut de la page ▲](#)

A043

My Image Garden

## Enregistrement de personnes

Enregistrez les informations relatives aux personnes dans les images afin de pouvoir parcourir les images en spécifiant une personne.

- ➔ Enregistrement de personnes dans la vue Personnes non enregistrées
- ➔ Enregistrement de personnes dans la vue Détails

### Important


- Les informations concernant les personnes ne peuvent être enregistrées que dans des images figurant dans des dossiers placés sous Effectuer une analyse d'image dans le ou les dossier(s) suivant(s). Reportez-vous à la rubrique « [Onglet Paramètres d'analyse d'image](#) » pour voir comment définir Effectuer une analyse d'image dans le ou les dossier(s) suivant(s).

### Enregistrement de personnes dans la vue Personnes non enregistrées

Les photos contenant des personnes apparaissent automatiquement dans la vue Personnes non enregistrées suite à l'analyse des images. Vous pouvez enregistrer en une fois les images identifiées comme étant de la même personne ou enregistrer les images une par une.

#### 1. Cliquez sur Personnes non enregistrées.

La vue Personnes non enregistrées apparaît.

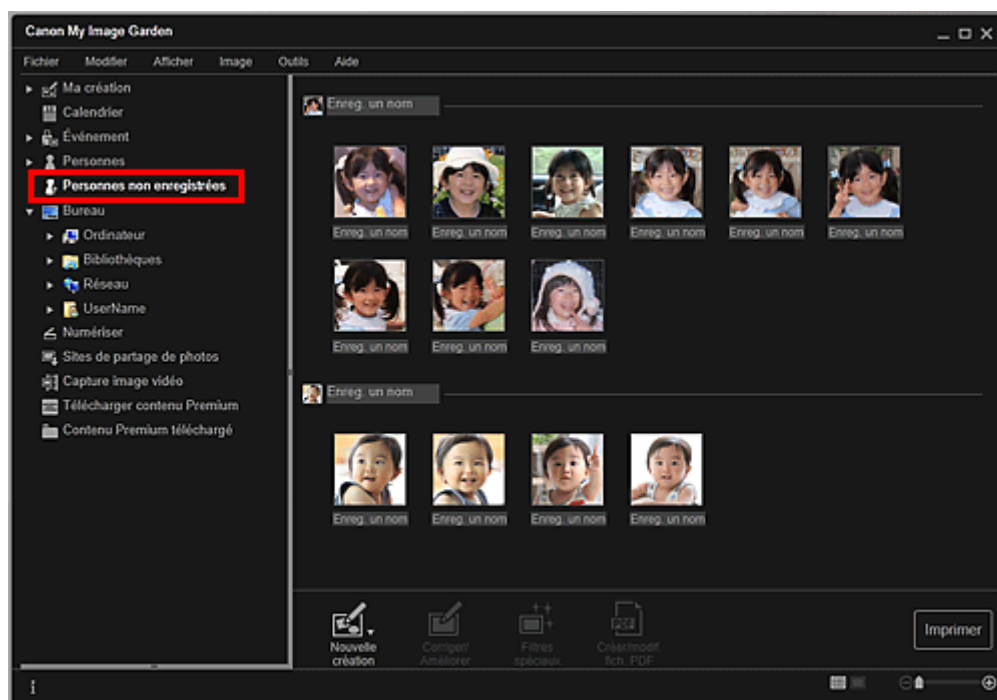

### Important

- Vous ne pouvez ni supprimer ni masquer les images affichées dans la vue Personnes non enregistrées.

### Remarque

- Identification personnes... apparaît au cours de l'analyse des images.
- Selon la situation du visage (expression, lunettes, angle, etc.), il se peut que certaines images ne soient pas correctement identifiées comme correspondant à une même personne.
- Il se peut que des zones de la photo qui ne représentent pas des personnes soient identifiées comme des personnes.

- L'analyse d'images ne concerne que les images enregistrées dans des dossiers placés sous Effectuer une analyse d'image dans le ou les dossier(s) suivant(s). Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Préférences](#) » pour plus d'informations sur l'analyse des images.

## 2. Cliquez sur Enreg. un nom, puis spécifiez le nom.

### Lors de l'enregistrement de toutes les images identifiées comme étant de la même personne

Cliquez sur la zone Enreg. un nom affichée à côté de la plus petite miniature, puis spécifiez le nom.



### Lors de l'enregistrement des personnes dans les images, une à une

Sélectionnez une miniature plus grande, cliquez au-dessous sur Enreg. un nom, puis saisissez le nom.



La ou les images sont enregistrées dans la vue Personnes.


### Remarque

- Lorsque vous spécifiez un nom enregistré, les images et les noms correspondants apparaissent dans le menu déroulant. Pour enregistrer sous la personne enregistrée, sélectionnez le nom dans le menu déroulant. Pour enregistrer sous une autre personne, cliquez à l'extérieur du cadre blanc pour terminer la saisie du nom.
- Pour les personnes enregistrées, vous pouvez également enregistrer en faisant glisser la miniature et en la déposant sur le nom affiché sous Personnes dans la partie gauche de l'écran.
- Si une personne est identifiée à la place d'une autre, enregistrez le nom individuellement ou faites glisser et déposez la miniature sur le nom affiché sous Personnes à gauche de l'écran.
- Pour supprimer une personne enregistrée, cliquez avec le bouton droit sur la personne dans la vue Personnes et sélectionnez Supprimer dans le menu affiché pour faire apparaître une fenêtre de confirmation de suppression. Cliquez sur Oui pour supprimer le nom dans la vue Personnes. Les images dont les noms de personnes ont été supprimés apparaissent comme étant de personnes non enregistrées dans la vue Personnes non enregistrées.
- Vous pouvez également définir les profils des personnes enregistrées, tels que leurs relations avec vous et leur date d'anniversaire.  
➔ [Enregistrement des profils des personnes](#)


### Enregistrement de personnes dans la vue Détails

Vous pouvez enregistrer des personnes en spécifiant la zone du visage dans l'aperçu de l'image. Les personnes peuvent être enregistrées une par une, même lorsqu'il y a plusieurs personnes dans une même photo.

## 1. Basculez l'image en vue Détails.

Sélectionnez une image dans la vue Calendrier définie comme Vue jour, Événement, dans l'affichage développé de la vue Personnes, dans la vue Personnes non enregistrées ou dans la vue des dossiers, puis cliquez sur  (Détails) en bas à droite de l'écran pour passer à la vue Détails.

## 2. Cliquez sur Indiquer la personne.

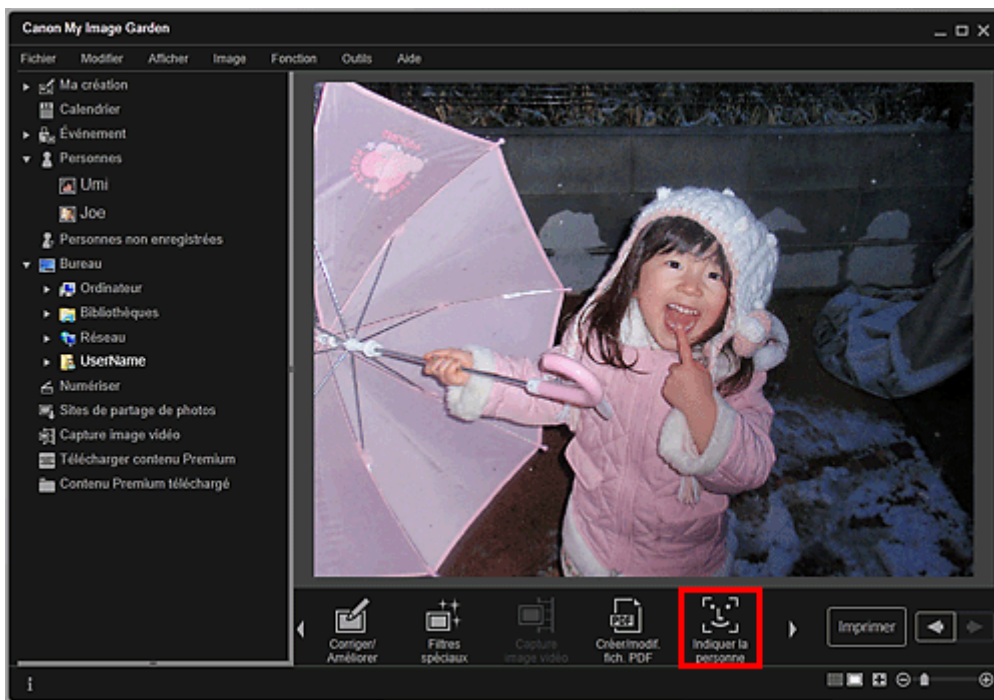


Un cadre blanc permettant de spécifier la zone d'enregistrement apparaît sur l'image.

## 3. Spécifiez la zone correspondant à la personne que vous souhaitez enregistrer.

Faites glisser le cadre blanc sur l'image pour spécifier la zone d'enregistrement. La zone spécifiée ici apparaît en tant que miniature dans la vue Personnes.



### Remarque

- Cliquez sur  (Fermer) pour supprimer le cadre blanc.

## 4. Cliquez sur Enreg. un nom sous le cadre blanc, puis spécifiez le nom de la personne à enregistrer.

## 5. Cliquez à l'extérieur du cadre blanc.

La ou les images sont enregistrées dans la vue Personnes.

### Remarque

- Lorsque vous spécifiez un nom enregistré, les images et les noms correspondants

apparaissent dans le menu déroulant. Pour enregistrer sous la personne enregistrée, sélectionnez le nom dans le menu déroulant. Pour enregistrer sous une autre personne, cliquez à l'extérieur du cadre blanc pour terminer la saisie du nom.

- Pour supprimer une personne enregistrée, cliquez avec le bouton droit sur la personne dans la vue Personnes et sélectionnez Supprimer dans le menu affiché pour faire apparaître une fenêtre de confirmation de suppression. Cliquez sur Oui pour supprimer le nom dans la vue Personnes. Les images dont les noms de personnes ont été supprimés apparaissent comme étant de personnes non enregistrées dans la vue Personnes non enregistrées.
- Vous pouvez également définir les profils des personnes enregistrées, tels que leurs relations avec vous et leur date d'anniversaire.

[➔ Enregistrement des profils des personnes](#)

---

### Important

- Il se peut que la modification d'un nom de fichier d'image ou le déplacement d'une image entraîne la perte des informations enregistrées sur les personnes.
- Même si vous copiez des images disposant d'informations sur les personnes, ces informations ne seront pas conservées.

### Rubrique connexe

- [Vue Personnes non enregistrées](#)
- [Vue Personnes](#)
- [Affichage étendu](#)

[Haut de la page ▲](#)

Guide My Image Garden > Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments > Enregistrement d'informations dans les photos > Enregistrement de personnes > Enregistrement des profils des personnes

A044


My Image Garden

## Enregistrement des profils des personnes


Pour les personnes enregistrées, vous pouvez définir les relations qui vous lient à elles, ainsi que leur date d'anniversaire. Vous pouvez également modifier les noms.

### 1. Cliquez sur Personnes.

La vue Personnes apparaît.

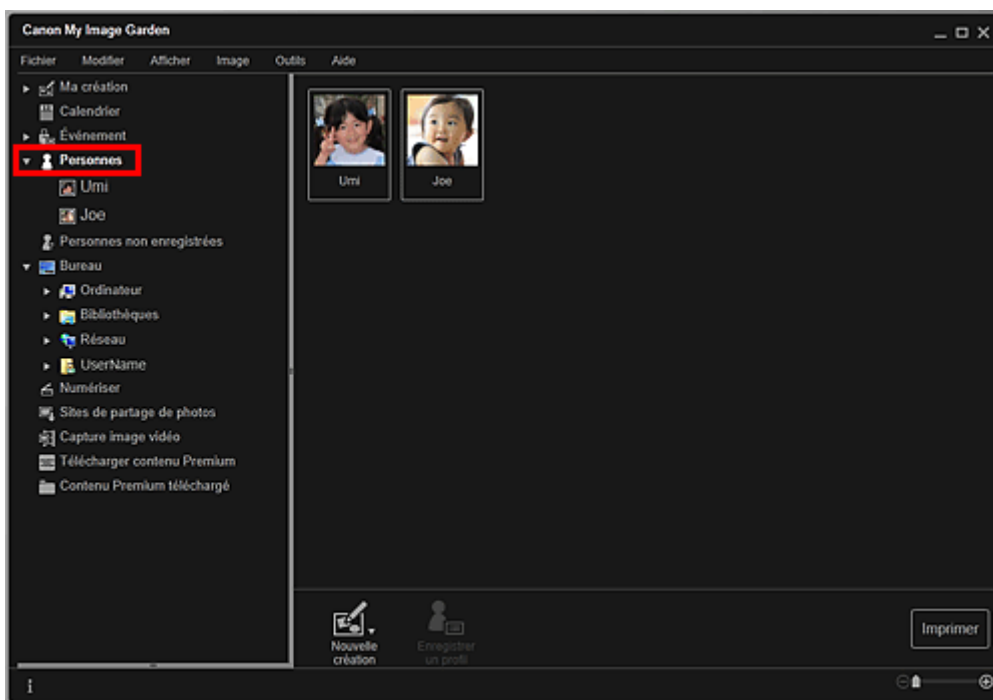

### 2. Sélectionnez la personne dont vous voulez définir un profil, puis cliquez sur Enregistrer un profil.

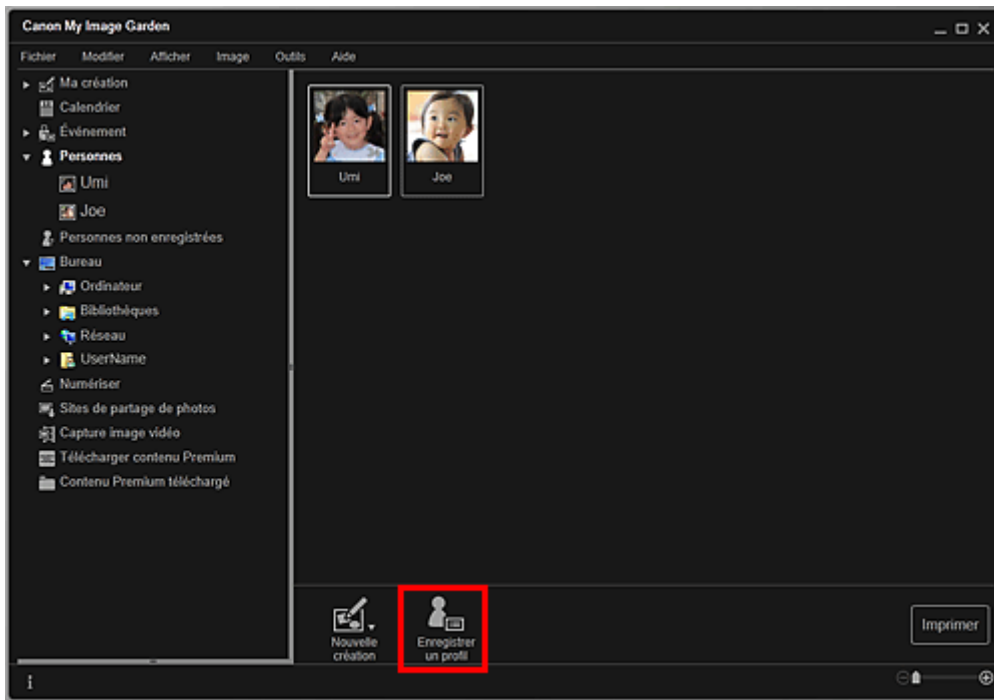

La boîte de dialogue Enregistrer un profil apparaît.

➔ Boîte de dialogue Enregistrer un profil

### 3. Définissez Nom, Relation et Anniversaire.

**Enregistrer un profil**

Nom :  
Umi

Relation :  
Fille

Anniversaire :  
Année 20 Mois 10 Jour 29

OK Annuler

### 4. Cliquez sur OK.

Le profil est enregistré.

### Rubrique connexe

● Vue Personnes

Haut de la page ▲



A045


**My Image Garden**

## Enregistrement d'événements

Enregistrez les informations d'événement dans les images afin de pouvoir parcourir les images en spécifiant un événement.

### 1. Cliquez sur Calendrier.


La vue Calendrier apparaît.

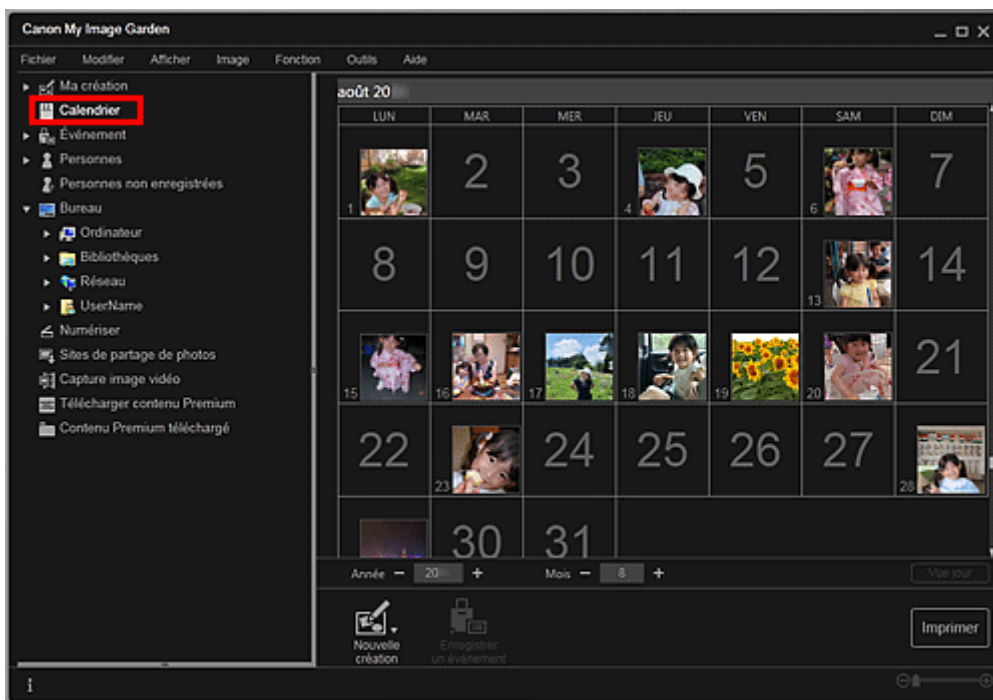

### Remarque


- Il est possible d'enregistrer des événements seulement lorsque la vue Calendrier est paramétrée sur Vue mois. Si elle est paramétrée sur Vue jour, cliquez sur Vue mois en bas à droite de l'écran pour basculer sur Vue mois.

### 2. Sélectionnez la date pour laquelle vous voulez enregistrer un événement, puis cliquez sur Enregistrer un événement.

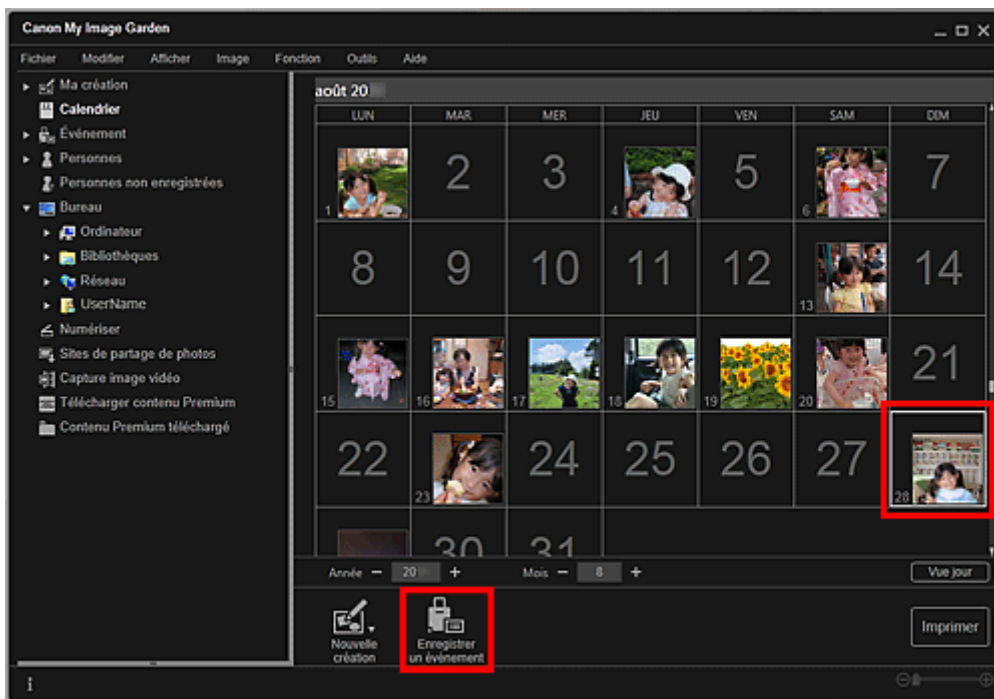

La boîte de dialogue Enregistrer un événement apparaît.

### 3. Définissez Nom de l'événement et Catégorie.

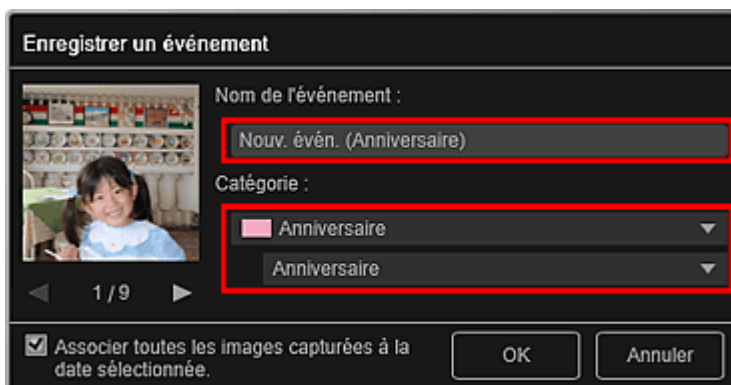


#### Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Enregistrer un événement](#) » pour plus d'informations sur la boîte de dialogue Enregistrer un événement.

### 4. Cliquez sur OK.

L'étiquette de l'événement apparaît dans la vue Calendrier et le nom de l'événement enregistré s'affiche sous Événement sur le côté gauche de l'écran.

#### Remarque

- Lorsque vous placez le curseur sur une étiquette d'événement, le curseur prend la forme  (flèche gauche/droite). Vous pouvez alors faire glisser l'étiquette afin d'étendre ou de raccourcir la période d'événement.
- Pour supprimer un événement enregistré, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'événement affiché sous Événement sur le côté gauche de l'écran et sélectionnez Supprimer dans le menu affiché pour faire apparaître la fenêtre de confirmation de la suppression. Cliquez sur Oui pour supprimer le nom de l'événement dans la vue Événement.

#### Important

- Il se peut que la modification d'un nom de fichier d'image ou le déplacement d'une image entraîne la perte des informations sur l'événement.
- Même si vous copiez des images disposant d'informations d'événement, ces informations ne seront pas conservées.

**Rubrique connexe**

- [Vue Calendrier](#)
- [Vue Événement](#)

[Haut de la page ▲](#)

A050

My Image Garden


## Enregistrement de niveaux d'évaluation

Les images dont le niveau d'évaluation enregistré est élevé sont davantage susceptibles de faire l'objet d'une disposition automatique dans les éléments recommandés.

### Important

- Les niveaux d'évaluation ne peuvent être enregistrés que dans des images placées dans des dossiers sous Effectuer une analyse d'image dans le ou les dossier(s) suivant(s). Reportez-vous à la rubrique « [Onglet Paramètres d'analyse d'image](#) » pour voir comment définir Effectuer une analyse d'image dans le ou les dossier(s) suivant(s).
- Même si un niveau d'évaluation a été défini, il se peut que l'image ne soit pas placée de manière prioritaire dans l'élément, selon le résultat d'analyse de l'image.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la miniature de l'image dans laquelle vous souhaitez enregistrer un niveau d'évaluation, puis sélectionnez Niveau d'évaluation.

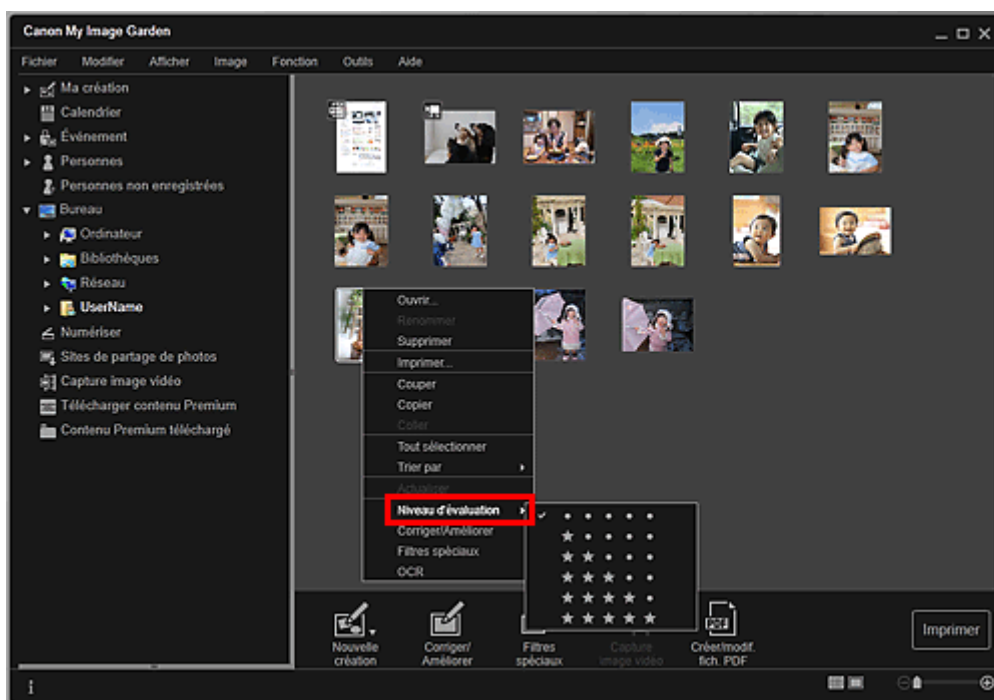

### Remarque

- Sélectionnez plusieurs images et cliquez avec le bouton droit de la souris pour définir le même niveau d'évaluation en même temps pour plusieurs images.
- Lorsqu'une personne est sélectionnée dans la vue Personnes ou lorsqu'une date est sélectionnée dans la Vue mois du Calendrier, vous pouvez spécifier le même niveau d'évaluation pour toutes les images enregistrées à la date ou pour la personne sélectionnée.

2. Enregistrez le niveau d'évaluation.

Spécifiez le nombre d'étoiles (★) en fonction du niveau d'évaluation de l'image.

Il existe six niveaux d'évaluation. Plus le nombre d'étoiles est grand, plus le niveau d'évaluation est élevé.

### Remarque

- Vous pouvez également enregistrer le niveau d'évaluation en sélectionnant une image, puis en choisissant Niveau d'évaluation dans le menu Image.

---

**Important**

- Il se peut que la modification d'un nom de fichier d'image ou le déplacement d'une image entraîne la perte du niveau d'évaluation enregistré.
- Même si vous copiez des images associées à des niveaux d'évaluation, ceux-ci ne seront pas conservés.

[Haut de la page ▲](#)

## Impression

- [Impression de photos et de documents](#)
- [Impression d'éléments recommandés et d'images affichés en diaporama](#)
- [Création et impression d'éléments](#)
- [Téléchargement et impression de contenu PREMIUM](#)
- [Capture et impression d'images fixes à partir de vidéos](#)

[Haut de la page](#) ▲

A014

My Image Garden


## Impression de photos et de documents

Vous pouvez imprimer aisément vos photos préférées.

Vous pouvez également imprimer des documents (fichiers PDF) créés dans My Image Garden.



1. Assurez-vous que votre scanner ou imprimante est sous tension.
2. Démarrez My Image Garden.  
➔ Démarrage de My Image Garden
3. Sélectionnez les images ou les fichiers PDF que vous souhaitez imprimer.  
➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos
4. Cliquez sur Imprimer.

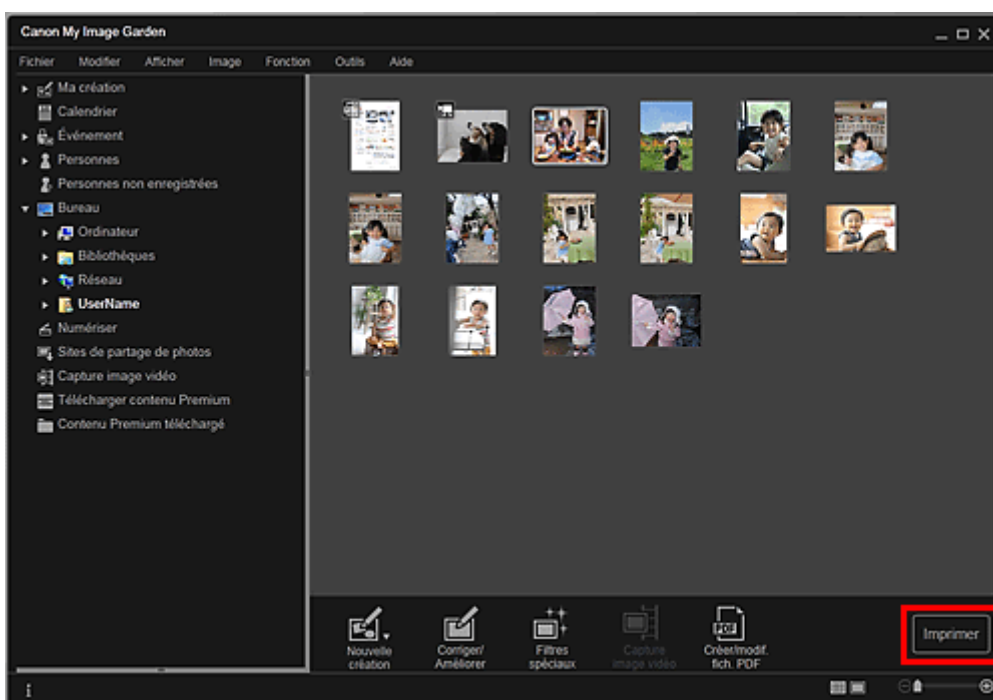


La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît.

## Remarque

- Si vous imprimez un fichier PDF protégé par mot de passe, vous devez saisir le mot de passe.  
 ➔ [Ouverture/édition de fichiers PDF protégés par mot de passe](#)

### 5. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.

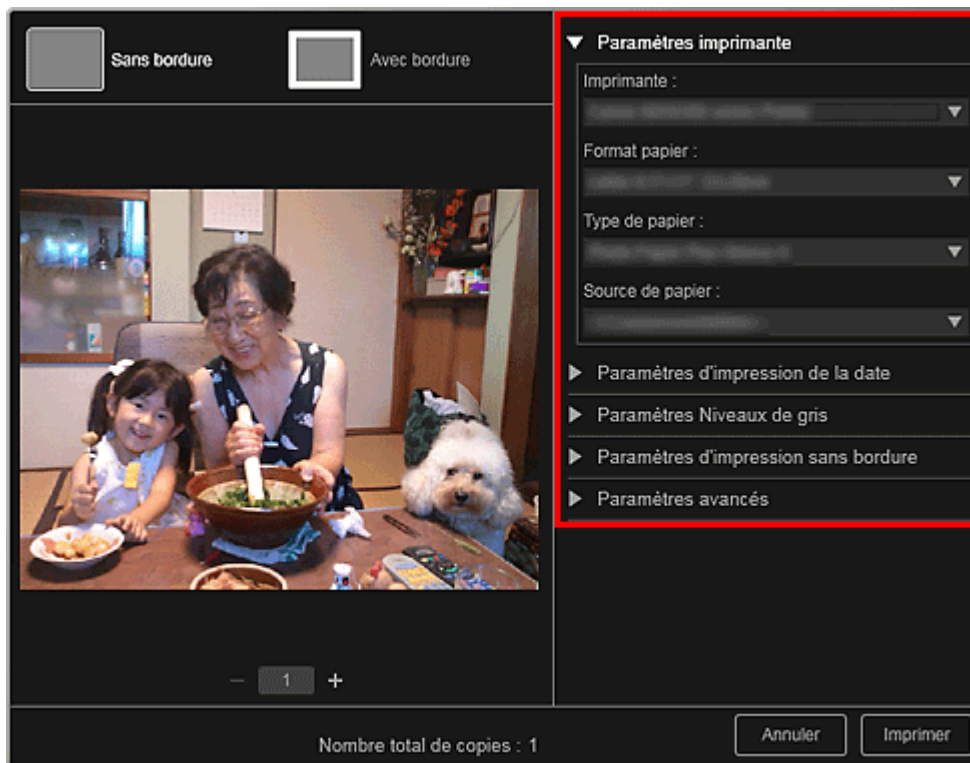

## Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.

### 6. Chargez le papier.

### 7. Cliquez sur Imprimer.

## Important

- Lorsque vous imprimez un grand nombre d'images haute résolution à la fois, l'impression peut s'arrêter à mi-parcours.
- Lorsque vous imprimez sur une présentation avec bordure, les marges gauche et droite ou supérieure et inférieure peuvent être plus larges que les autres.

## Remarque

- Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer.  
 ➔ [Correction/amélioration de photos](#)  
 ➔ [Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux](#)



A020

My Image Garden

## Impression d'éléments recommandés et d'images affichés en diaporama


Vous pouvez, en quelques étapes simples, imprimer des motifs recommandés et des images affichés dans Image Display.

### Important

- Pour utiliser Image Display, vous devez installer Quick Menu. Vous pouvez télécharger Quick Menu à partir du site Web Canon. Il est nécessaire de disposer d'une connexion Internet pour télécharger le logiciel. Frais de connexion à Internet applicables.

### Remarque

- Pour savoir comment afficher des éléments recommandés en diaporama, reportez-vous à la section « [Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments](#) ».
- Consultez l'aide de Quick Menu pour savoir comment utiliser Quick Menu et Image Display.

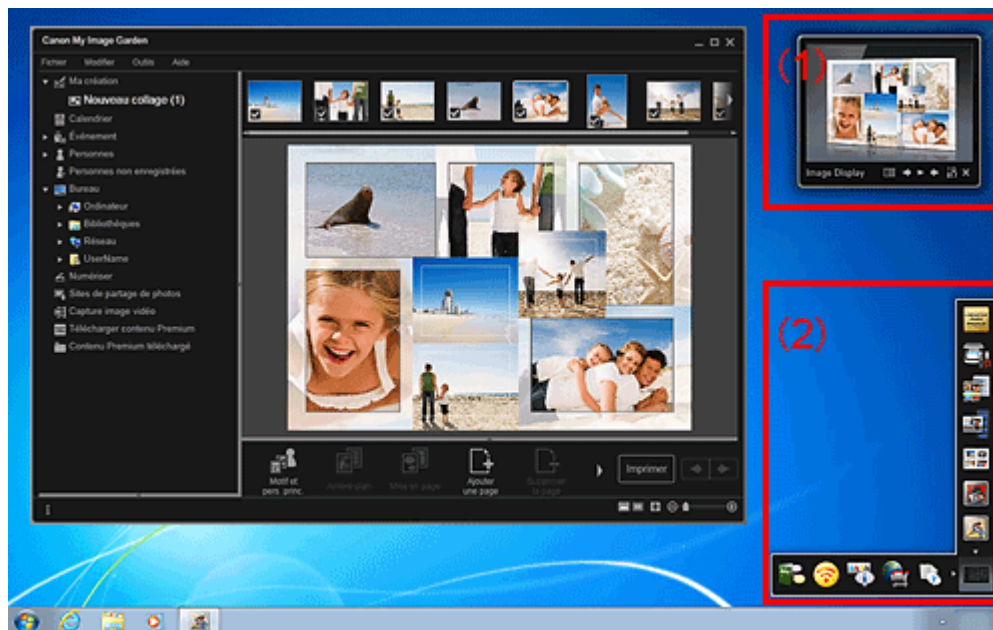

(1) Image Display

(2) Quick Menu

1. Cliquez sur un motif ou une image figurant dans Image Display.



My Image Garden s'ouvre. Lorsque vous cliquez sur un motif, l'élément apparaît dans la vue Ma


création. Lorsque vous cliquez sur une image, le Calendrier apparaît en Vue jour.

## 2. Cliquez sur Imprimer.



La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît.

## 3. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.

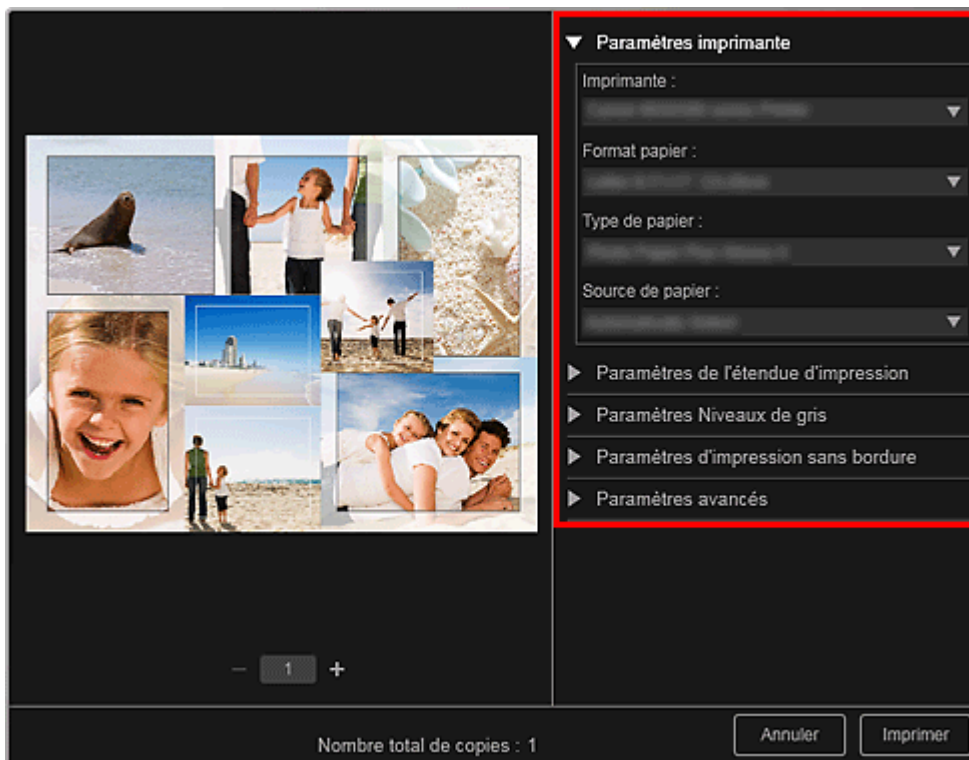

### Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.

## 4. Cliquez sur Imprimer.

### Remarque

- Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer.  
➔ [Correction/amélioration de photos](#)

- ➔ Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux
  - Vous pouvez permuter les images dans les motifs.
  - ➔ Insertion/ajustement des images
- 

### Rubrique connexe

- [Vue Ma création](#)
- [Vue Calendrier](#)

[Haut de la page ▲](#)

A021

My Image Garden

## Création et impression d'éléments

Vous pouvez aisément créer des éléments personnalisés à l'aide de vos photos préférées, puis les imprimer.

Sélectionnez une image dans la vue Calendrier, dans la vue Événement, dans la vue Personnes, dans la vue Personnes non enregistrées ou dans la vue du dossier, puis cliquez sur Nouvelle création au bas de l'écran pour sélectionner l'élément que vous voulez créer.

Vous pouvez créer et imprimer les éléments ci-dessous.

### Impression de photos dans différentes présentations

Vous pouvez imprimer vos photos préférées avec des dates ou dans différentes présentations.

➡ [Impression de photos dans différentes présentations](#)



### Impression de collages

Vous pouvez créer des collages à l'aide de vos photos préférées, puis les imprimer.

➡ [Impression de collages](#)



### Impression de cartes

Vous pouvez créer des cartes d'anniversaires ou d'événements annuels à l'aide de vos photos préférées, puis les imprimer.

➡ [Impression de cartes](#)



### Impression de calendriers

Vous pouvez créer des calendriers personnalisés à l'aide de photos mémorables, puis les imprimer.

➔ Impression de calendriers



### Impression d'autocollants

Vous pouvez créer des autocollants personnalisés en imprimant vos photos préférées sur des feuilles autocollantes.

➔ Impression d'autocollants



### Impression d'étiquettes de disques

Vous pouvez créer des étiquettes de disques à l'aide de vos photos préférées, puis les imprimer.

➔ Impression d'étiquettes de disques



### Impression dans une présentation cinématographique

Vous pouvez imprimer vos photos préférées dans une présentation similaire à un film ou une scène.

➡ Impression dans une présentation cinématographique



### Impression de modèles en papier

Vous pouvez imprimer du contenu Premium téléchargé (papier cartonné) et créer une pièce tridimensionnelle.

➡ Impression de modèles en papier



Haut de la page ▲

A025


My Image Garden

## Impression de photos dans différentes présentations

Vous pouvez imprimer vos photos préférées avec des dates ou dans différentes présentations.




1. Démarrez My Image Garden.  
➔ Démarrage de My Image Garden
2. Sélectionnez les images que vous souhaitez imprimer.  
➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos
3. Cliquez sur Présentation photo dans Nouvelle création.

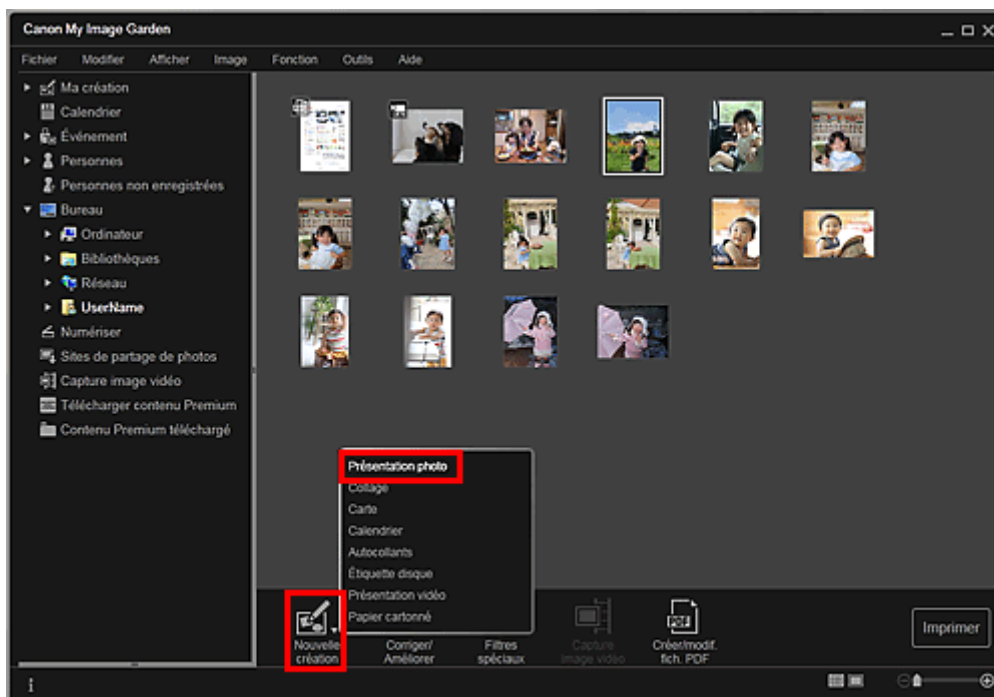

La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît.

4. Définissez le thème, le Format papier, etc., puis cliquez sur OK.  
➔ Définition du motif et des personnes principales

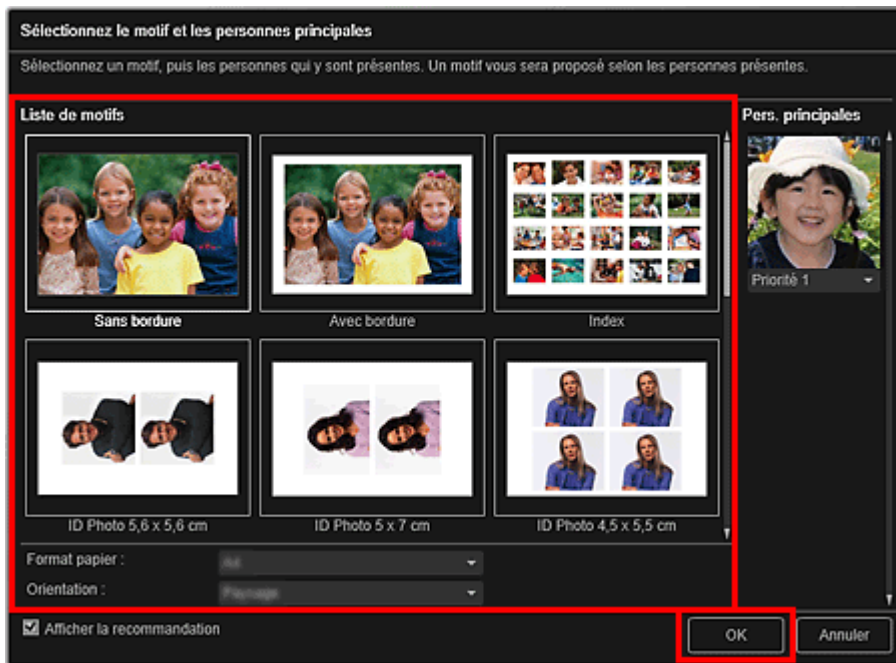


Un élément avec les images placées conformément à la présentation sélectionnée apparaît dans la vue Ma création.

### Remarque

- Même si une priorité élevée a été définie, en fonction du thème sélectionné, il se peut que la personne ne soit pas placée dans l'élément.
- En fonction des informations relatives à la photo ou des résultats d'analyse des images sélectionnées, il se peut que la mise en page ne corresponde pas à celle prévue.

## 5. Modifiez l'élément selon vos préférences.

### ➔ Modification d'éléments

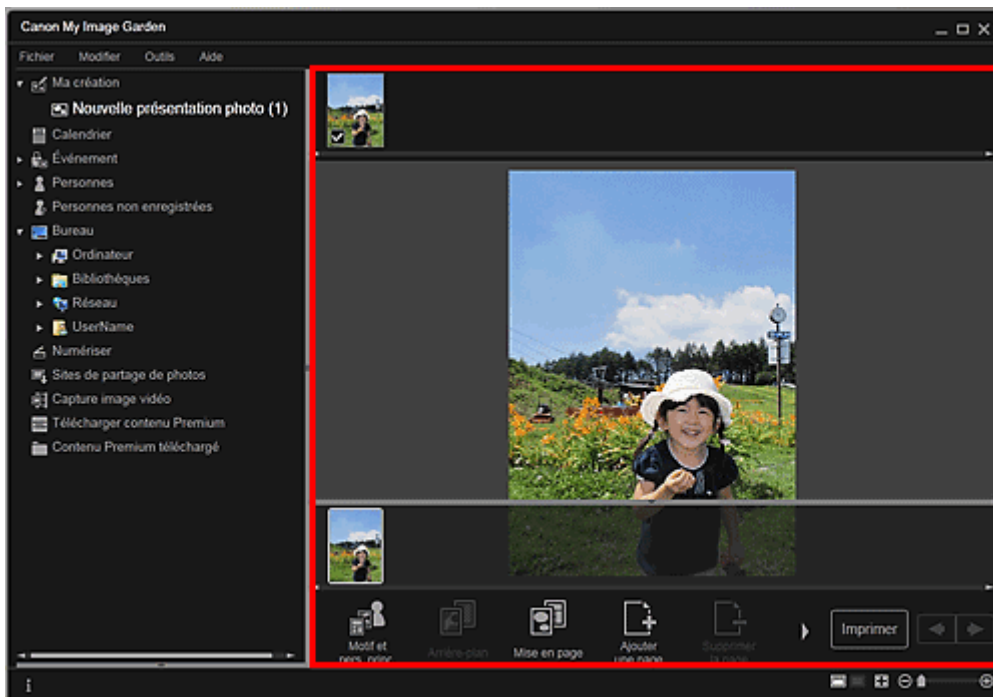


### Remarque

- Quand Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée.
- Reportez-vous à la rubrique « [Insertion/ajustement des images](#) » pour permuter automatiquement les images placées.


## 6. Ajoutez la date selon vos préférences.



Sélectionnez l'image à laquelle vous voulez ajouter la date pour afficher l'outil d'édition d'images. Cliquez sur Ajouter une date pour cocher l'option ; la date est ajoutée à l'image.

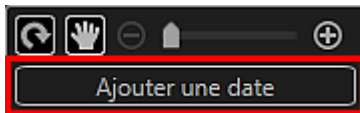


### Remarque

- Dans la boîte de dialogue Paramètres avancés qui s'affiche quand vous cliquez sur Avancé... en bas de l'écran, vous pouvez choisir d'imprimer les dates sur toutes les images. Si l'option Avancé... n'apparaît pas, cliquez sur  (Défilement vers la droite).  
 ➔ [Boîte de dialogue Paramètres avancés \(Présentation photo\)](#)

## 7. Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran.

La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît.

## 8. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.

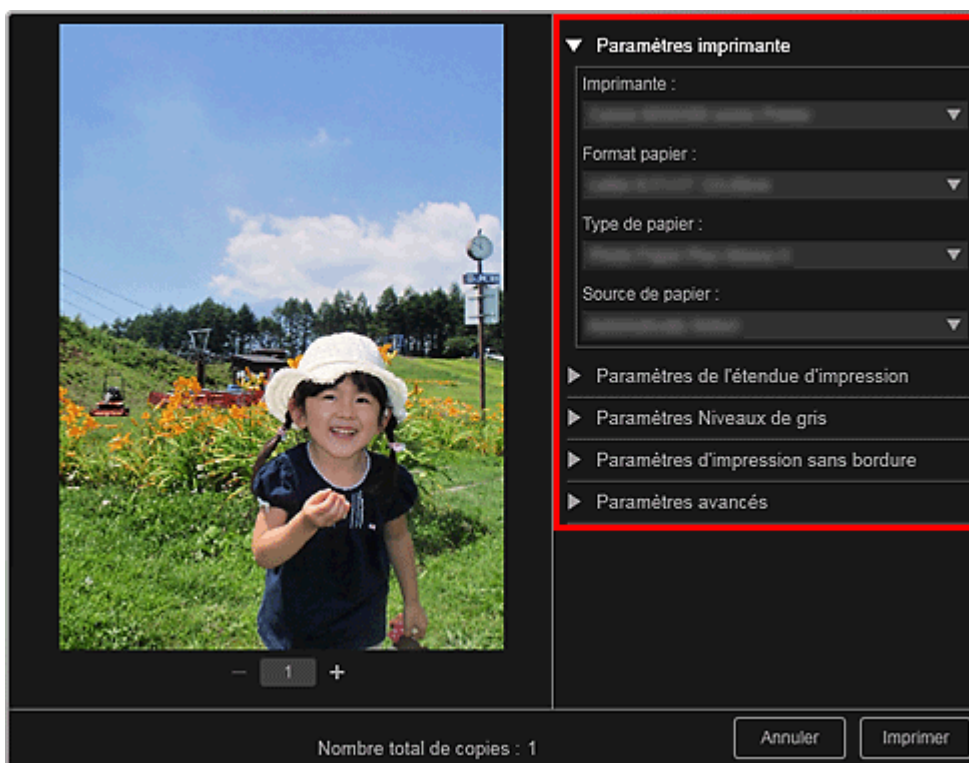

### Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.

## 9. Cliquez sur Imprimer.

### Remarque

- Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer.  
 ➔ [Correction/amélioration de photos](#)  
 ➔ [Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux](#)
- Vous pouvez permuter les images dans les éléments.  
 ➔ [Insertion/ajustement des images](#)

### Rubrique connexe

- [Vue Ma création](#)

A033


My Image Garden

## Impression de collages

Vous pouvez créer des collages à partir de vos photos préférées, puis les imprimer.




1. Démarrez My Image Garden.  
➔ Démarrage de My Image Garden
2. Sélectionnez les images à partir desquelles vous voulez créer un collage.  
➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos
3. Cliquez sur Collage dans Nouvelle création.

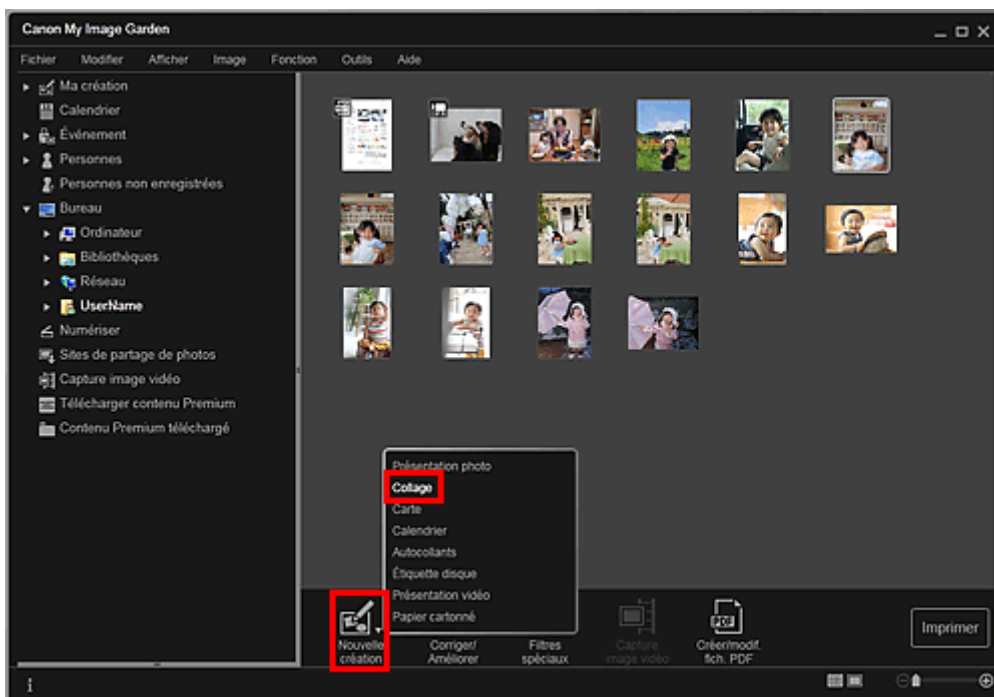

La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît.

4. Spécifiez le motif, la priorité des personnes pour Pers. principales, Format papier, etc., puis cliquez sur OK.

### ➔ Définition du motif et des personnes principales

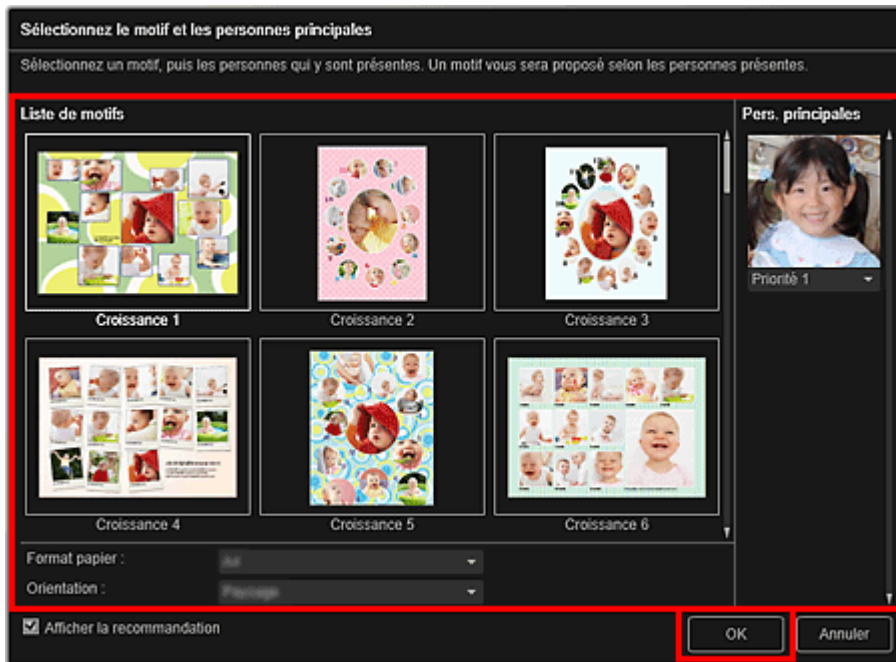


Le collage apparaît dans la vue Ma création.

### Remarque

- Même si une priorité élevée a été définie, en fonction du thème sélectionné, il se peut que la personne ne soit pas placée dans l'élément.
- En fonction des informations relatives à la photo ou des résultats d'analyse des images sélectionnées, il se peut que la mise en page ne corresponde pas à celle prévue.

## 5. Modifiez l'élément selon vos préférences.

### ➔ Modification d'éléments

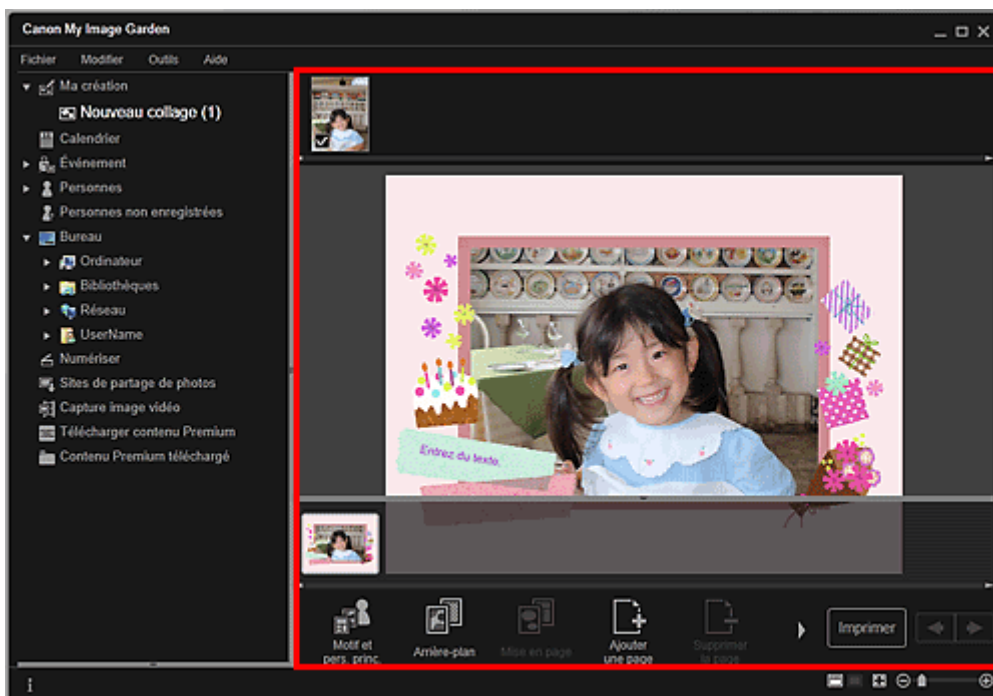


### Remarque

- Quand Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée.
- Reportez-vous à la rubrique « [Insertion/ajustement des images](#) » pour permuter automatiquement les images placées.

**6.** Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran.

La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît.

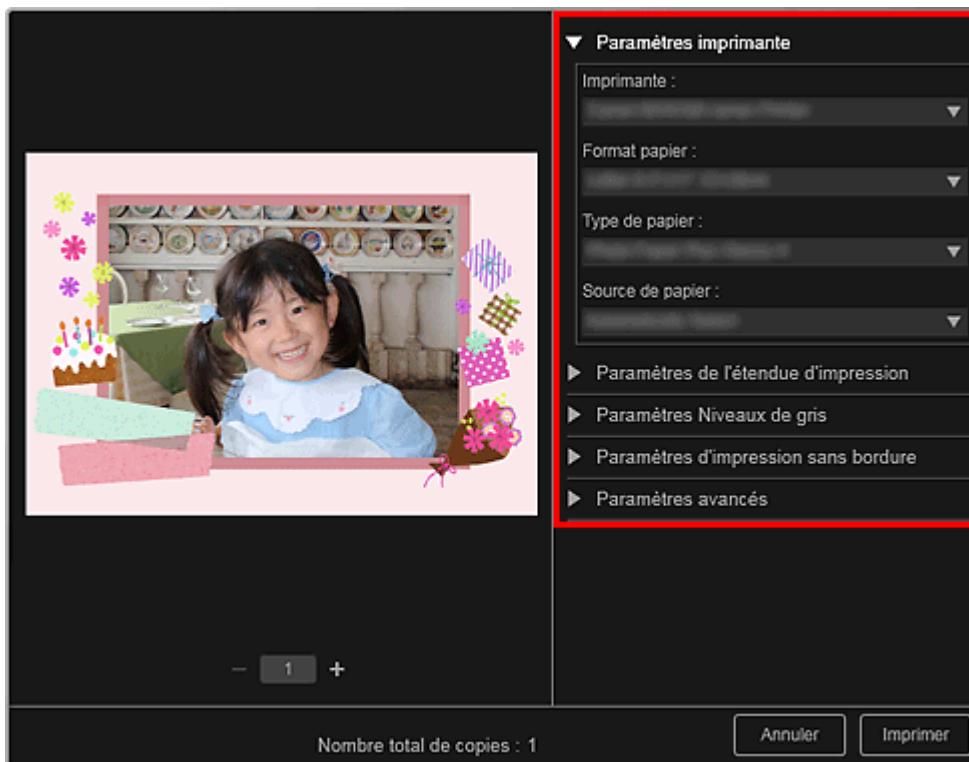**7.** Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.**Remarque**

- Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.

**8.** Cliquez sur Imprimer.**Remarque**

- Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer.
  - ➔ [Correction/amélioration de photos](#)
  - ➔ [Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux](#)
- Vous pouvez permuter les images dans les éléments.
  - ➔ [Insertion/ajustement des images](#)

**Rubrique connexe**

- [Vue Ma création](#)

A030


My Image Garden

## Impression de cartes

Vous pouvez créer des cartes d'anniversaires ou d'événements annuels à l'aide de vos photos préférées, puis les imprimer.




1. Démarrez My Image Garden.  
➔ Démarrage de My Image Garden
2. Sélectionnez les images à partir desquelles vous voulez créer une carte.  
➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos
3. Cliquez sur Carte dans Nouvelle création.

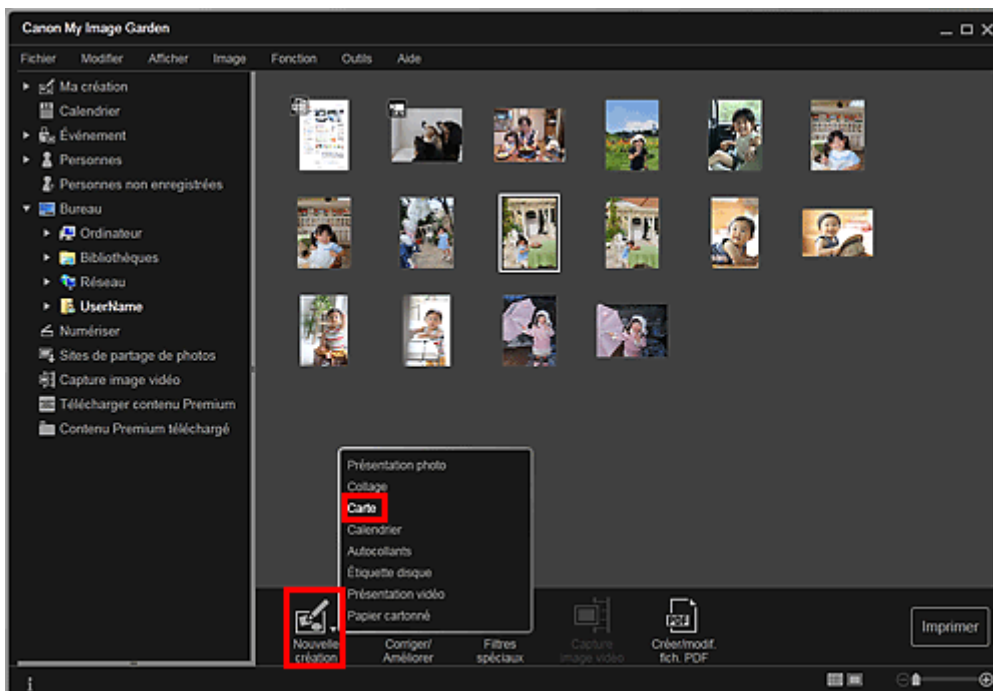

La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît.

4. Spécifiez le motif, la priorité des personnes pour Pers. principales, Format papier, etc., puis cliquez sur OK.  
➔ Définition du motif et des personnes principales

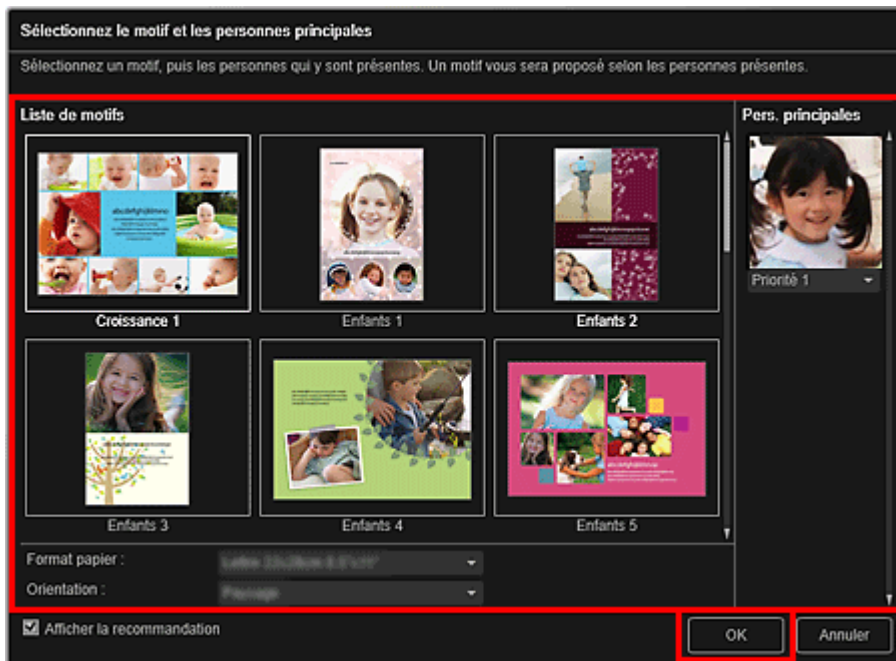


La carte apparaît dans la vue Ma création.

### Remarque

- Même si une priorité élevée a été définie, en fonction du thème sélectionné, il se peut que la personne ne soit pas placée dans l'élément.
- En fonction des informations relatives à la photo ou des résultats d'analyse des images sélectionnées, il se peut que la mise en page ne corresponde pas à celle prévue.

## 5. Modifiez l'élément selon vos préférences.

### ➔ Modification d'éléments

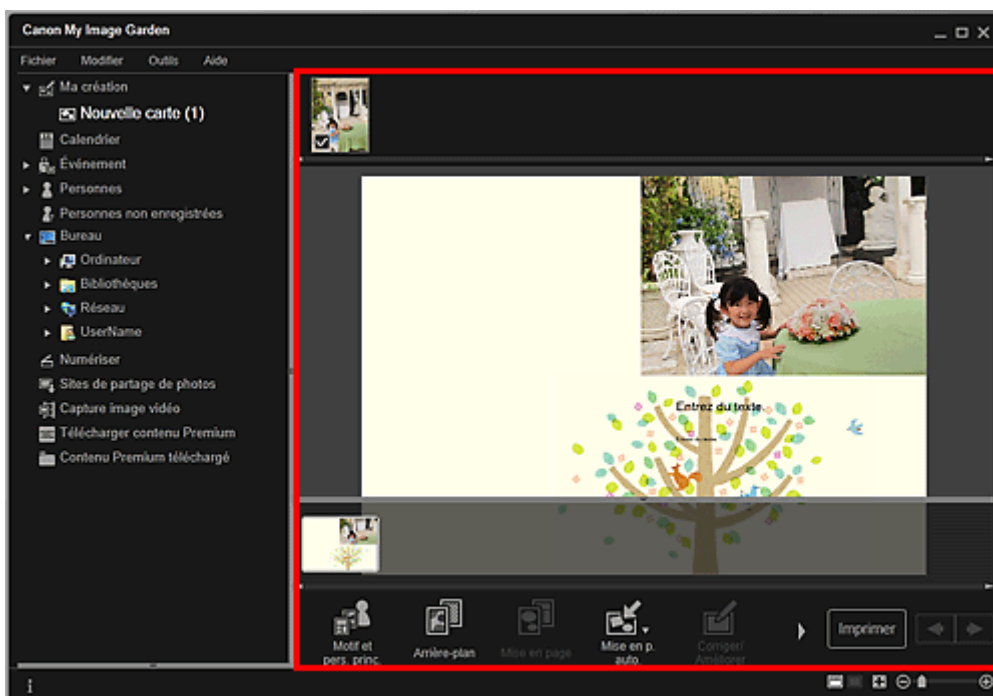


### Remarque

- Quand Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée.
- Reportez-vous à la rubrique « **Insertion/ajustement des images** » pour permuter automatiquement les images placées.

## 6. Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran.

La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît.

**7.** Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.

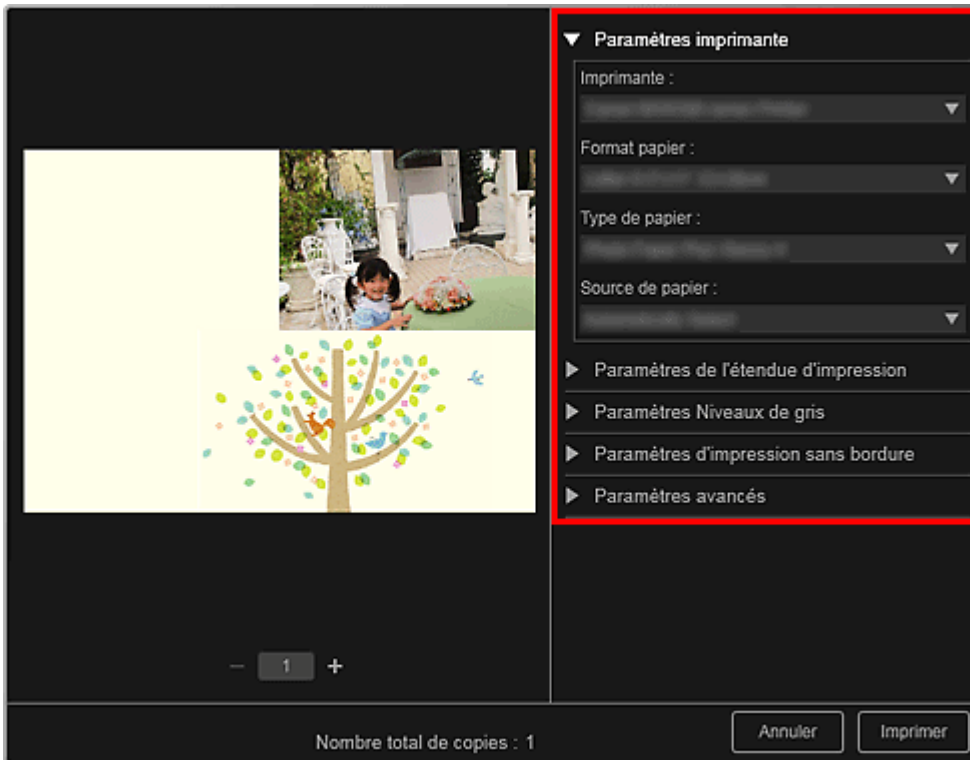

**Remarque**

- Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.

**8.** Cliquez sur Imprimer.

**Remarque**

- Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer.
  - ➔ [Correction/amélioration de photos](#)
  - ➔ [Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux](#)
- Vous pouvez permuter les images dans les éléments.
  - ➔ [Insertion/ajustement des images](#)

**Rubrique connexe**

- ➔ [Vue Ma création](#)

[Haut de la page ▲](#)

A031


My Image Garden

## Impression de calendriers

Vous pouvez créer des calendriers personnalisés à l'aide de photos mémorables, puis les imprimer.




1. Démarrez My Image Garden.  
➔ Démarrage de My Image Garden
2. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez utiliser pour un calendrier.  
➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos
3. Cliquez sur Calendrier dans Nouvelle création.

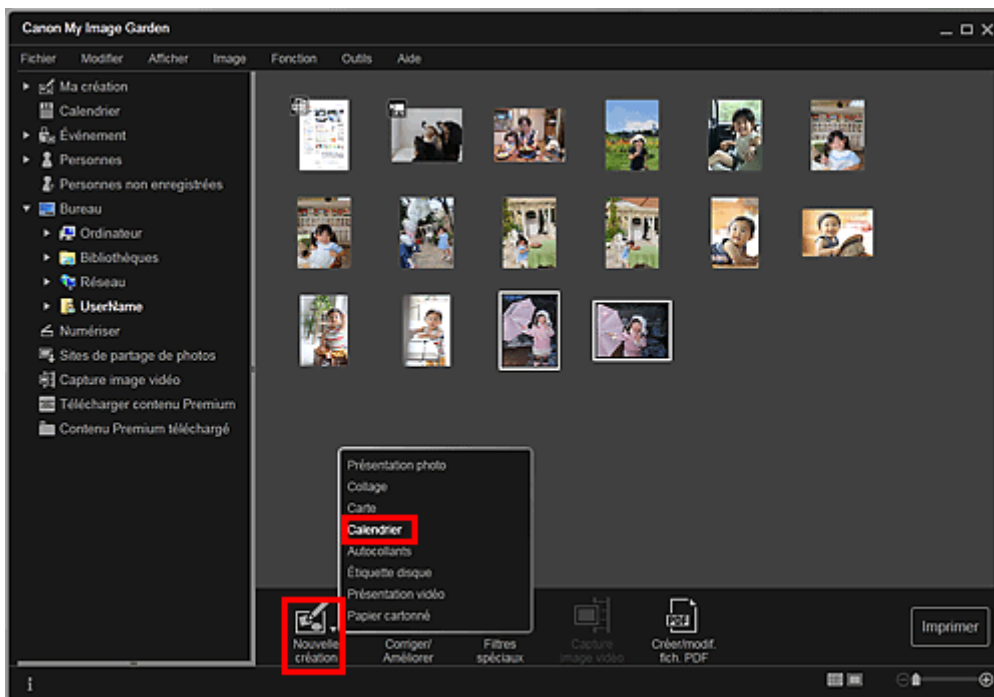

La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît.

4. Spécifiez le motif, la priorité des personnes pour Pers. principales, Format papier, etc., puis cliquez sur OK.  
➔ Définition du motif et des personnes principales



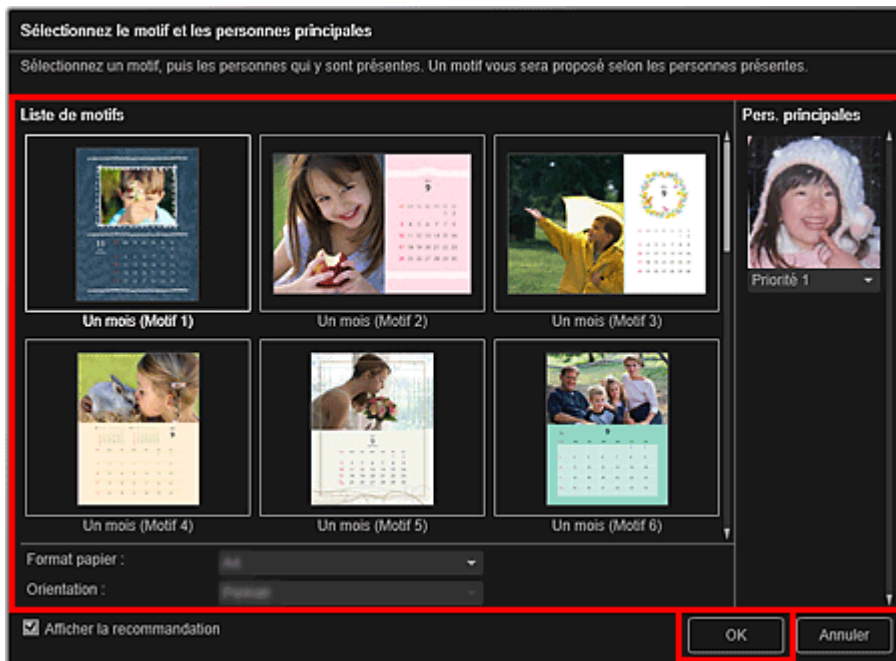


Le calendrier apparaît dans la vue Ma création.

### Remarque


- Même si une priorité élevée a été définie, en fonction du thème sélectionné, il se peut que la personne ne soit pas placée dans l'élément.
- En fonction des informations relatives à la photo ou des résultats d'analyse des images sélectionnées, il se peut que la mise en page ne corresponde pas à celle prévue.

## 5. Cliquez sur Avancé....

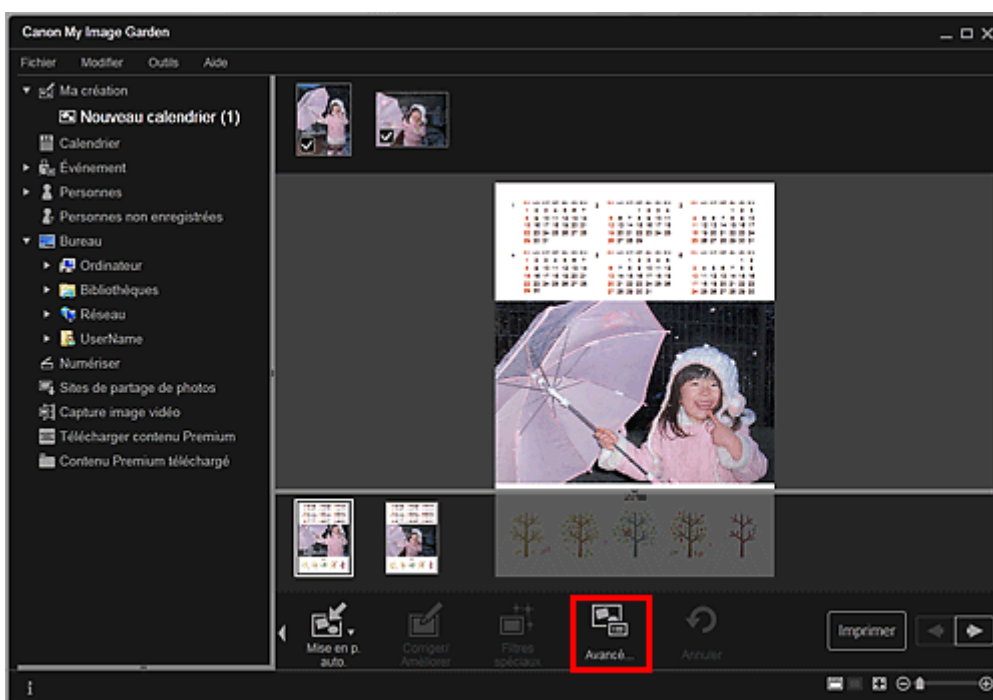

La boîte de dialogue Paramètres avancés apparaît.

### Remarque

- Si l'option Avancé... n'apparaît pas, cliquez sur  (Défilement vers la droite).


## 6. Spécifiez le format d'affichage du calendrier et les jours fériés, puis cliquez sur OK.

### ➔ Boîte de dialogue Paramètres avancés (Calendrier)

Cliquez sur OK pour revenir à la vue Ma création.

7. Modifiez l'élément selon vos préférences.

➔ Modification d'éléments

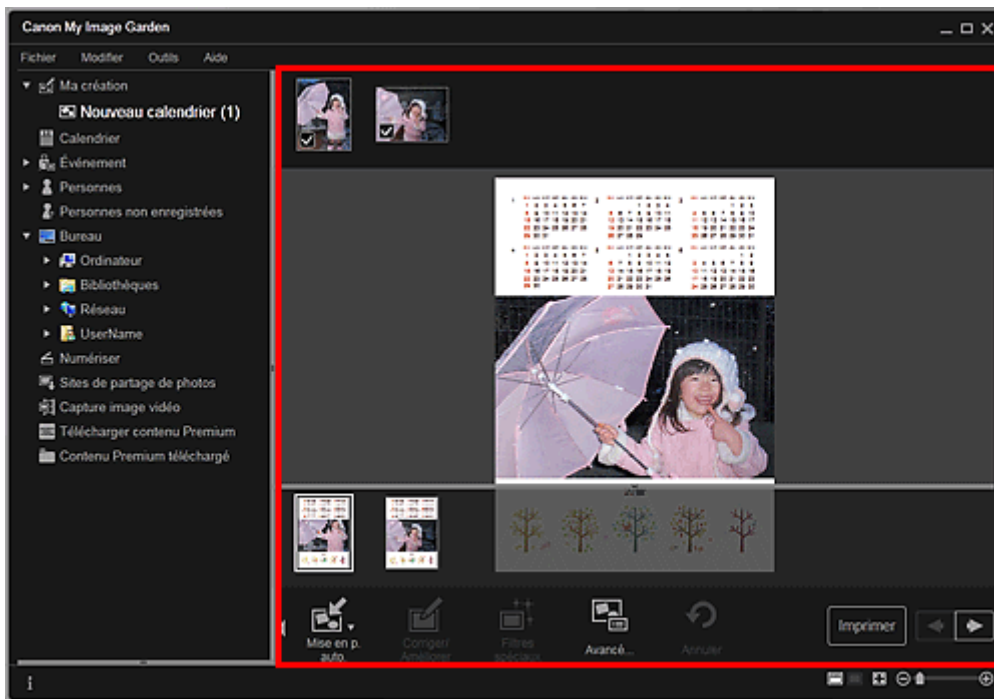


 Remarque

- Quand Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée.
- Reportez-vous à la rubrique « Insertion/ajustement des images » pour permuter automatiquement les images placées.

8. Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran.

La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît.

9. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.

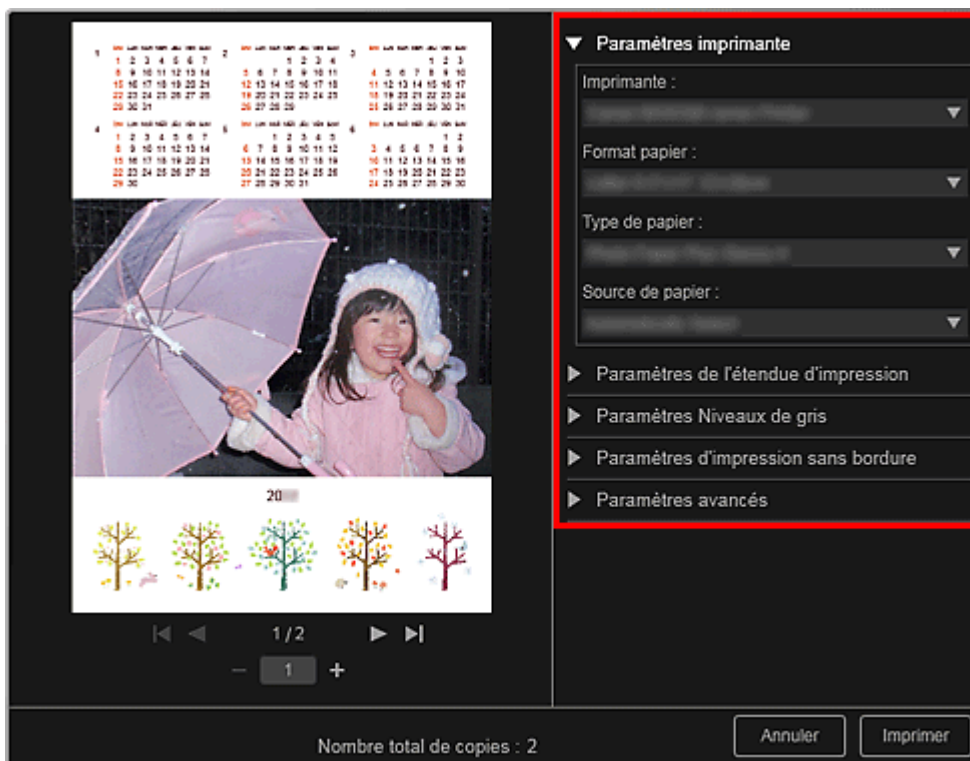

 Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.
- 

**10.** Cliquez sur Imprimer.

### Remarque

---

- Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer.
    - ➔ [Correction/amélioration de photos](#)
    - ➔ [Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux](#)
  - Vous pouvez permuter les images dans les éléments.
    - ➔ [Insertion/ajustement des images](#)
- 

### Rubrique connexe

-  [Vue Ma création](#)

[Haut de la page](#) ▲

A024


My Image Garden

## Impression d'autocollants

Vous pouvez créer des autocollants personnalisés en imprimant vos photos préférées sur des feuilles autocollantes.




1. Démarrez My Image Garden.  
➔ Démarrage de My Image Garden
2. Sélectionnez les images à partir desquelles vous voulez créer des autocollants.  
➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos
3. Cliquez sur Autocollants dans Nouvelle création.

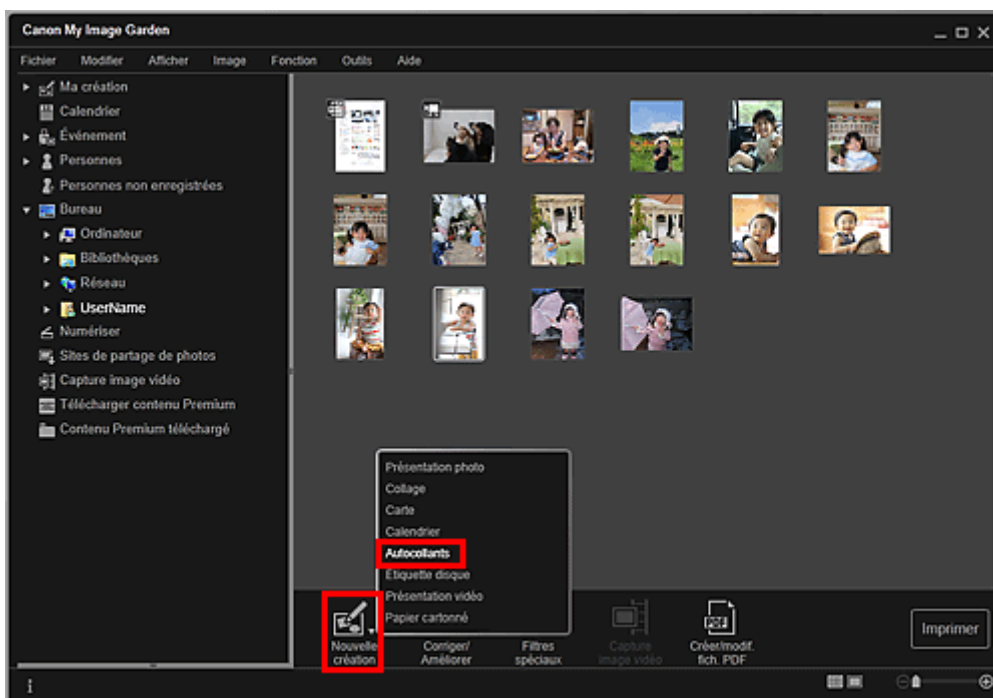

La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît.


4. Définissez le thème, le Format papier, etc., puis cliquez sur OK.  
➔ Définition du motif et des personnes principales

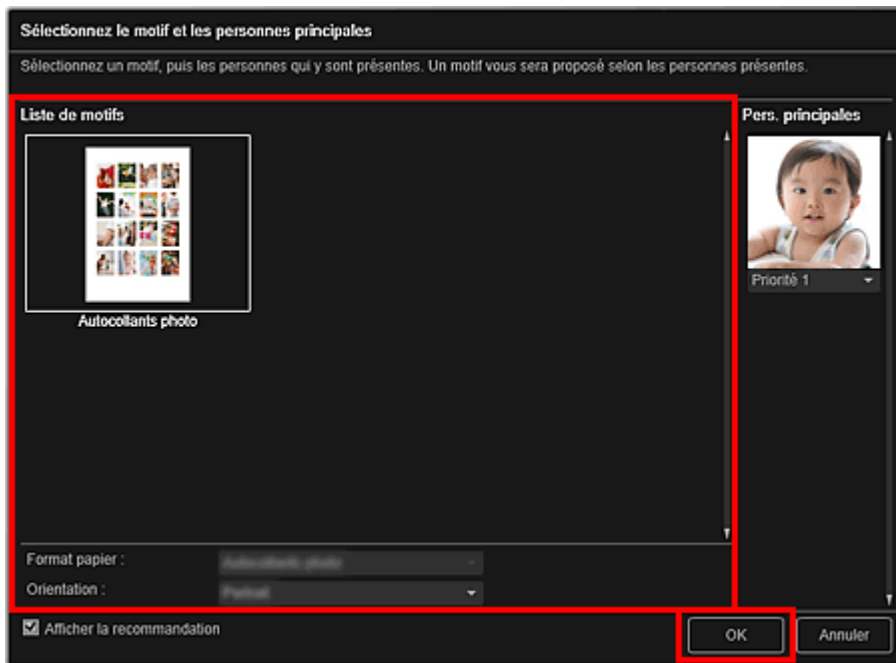


L'autocollant apparaît dans la vue Ma création.

## 5. Modifiez l'élément selon vos préférences.

➔ Modification d'éléments

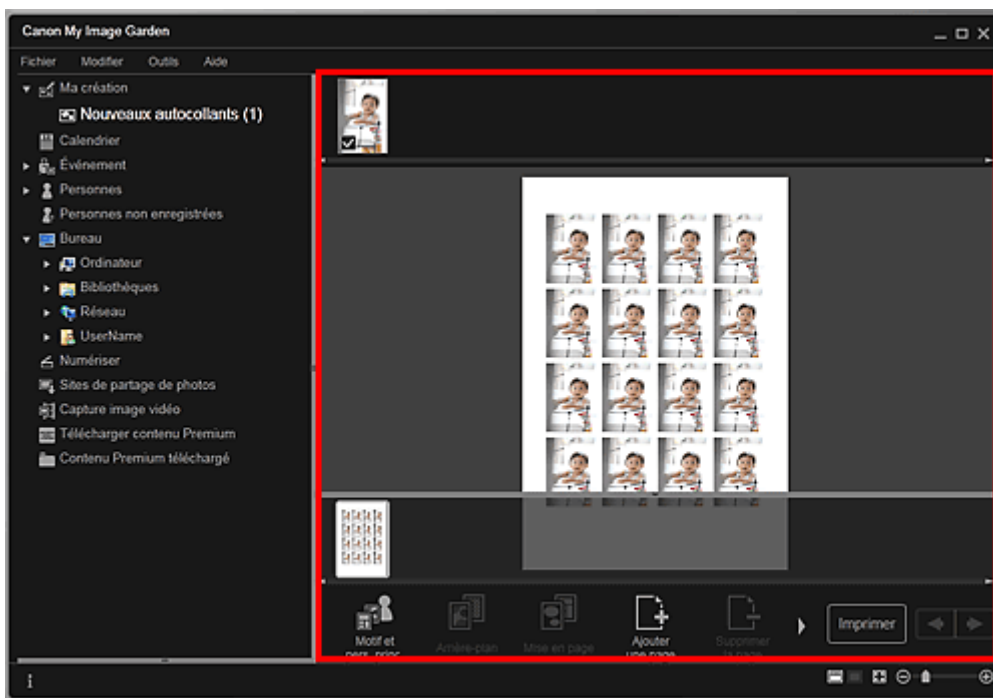


### Remarque

- Dans la boîte de dialogue Paramètres avancés qui s'affiche quand vous cliquez sur Avancé... en bas de l'écran, vous pouvez choisir d'utiliser la même image dans tous les cadres de la page. Si l'option Avancé... n'apparaît pas, cliquez sur  (Défilement vers la droite).  
➔ Boîte de dialogue Paramètres avancés (Autocollants)
- Quand Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée.
- Reportez-vous à la rubrique « Insertion/ajustement des images » pour permuter automatiquement les images placées.

## 6. Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran.

La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît.

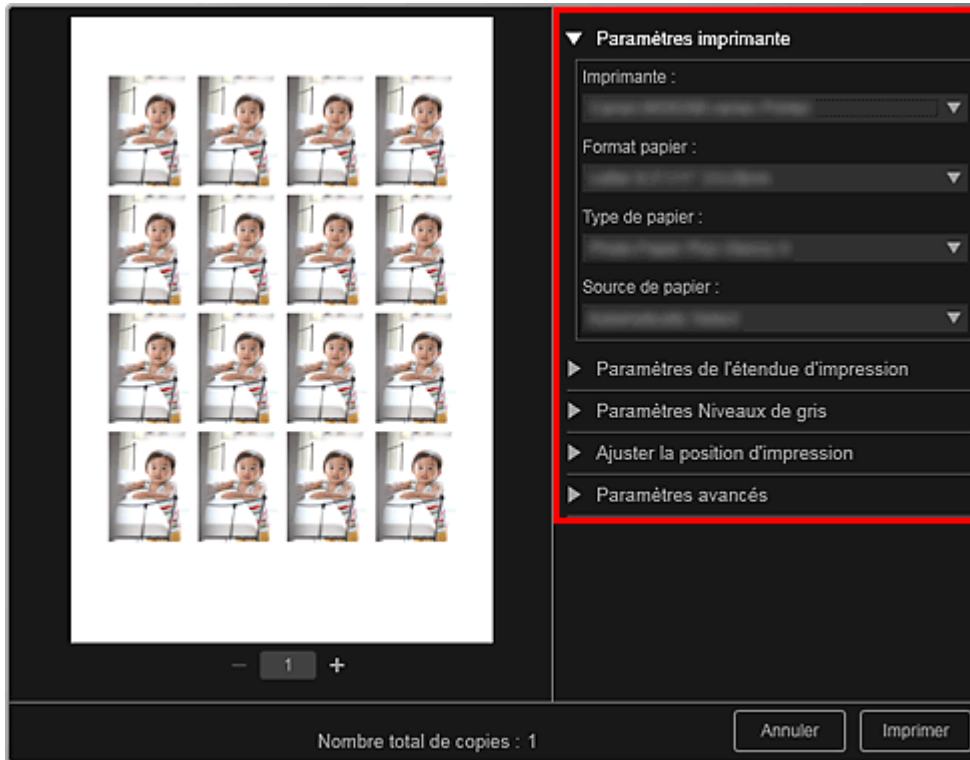**7.** Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.**Remarque**

- Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.

**8.** Cliquez sur Imprimer.**Remarque**

- Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer.
  - ➔ [Correction/amélioration de photos](#)
  - ➔ [Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux](#)
- Vous pouvez permuter les images dans les éléments.
  - ➔ [Insertion/ajustement des images](#)

**Rubrique connexe**

- [Vue Ma création](#)

[Haut de la page ▲](#)

A032

My Image Garden

## Impression d'étiquettes de disques

Vous pouvez créer des étiquettes de disques à l'aide de vos photos préférées, puis les imprimer.



### Important

- Ne définissez pas le bac disque tant que le message vous invitant à charger un disque imprimable n'apparaît pas. Le chargement d'un disque imprimable pendant que le scanner ou l'imprimante fonctionne risque d'endommager votre matériel.


#### 1. Démarrez My Image Garden.

➔ Démarrage de My Image Garden

#### 2. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez utiliser pour une étiquette de disque.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos


#### 3. Cliquez sur Étiquette disque dans Nouvelle création.

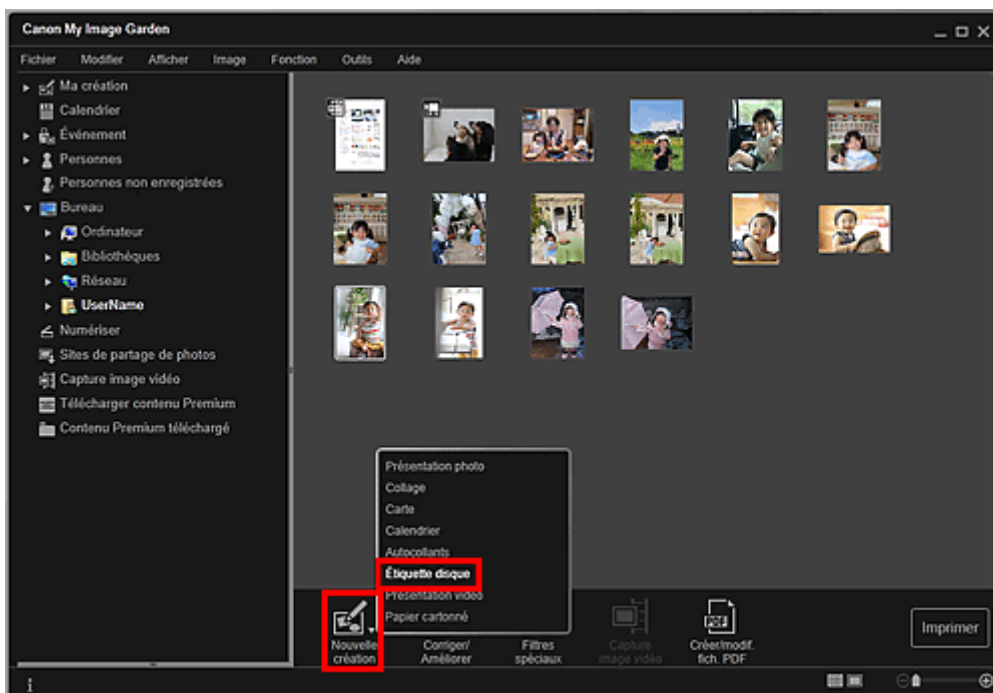

La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît.

#### 4. Définissez le thème, le Format papier, etc., puis cliquez sur OK.

→ Définition du motif et des personnes principales

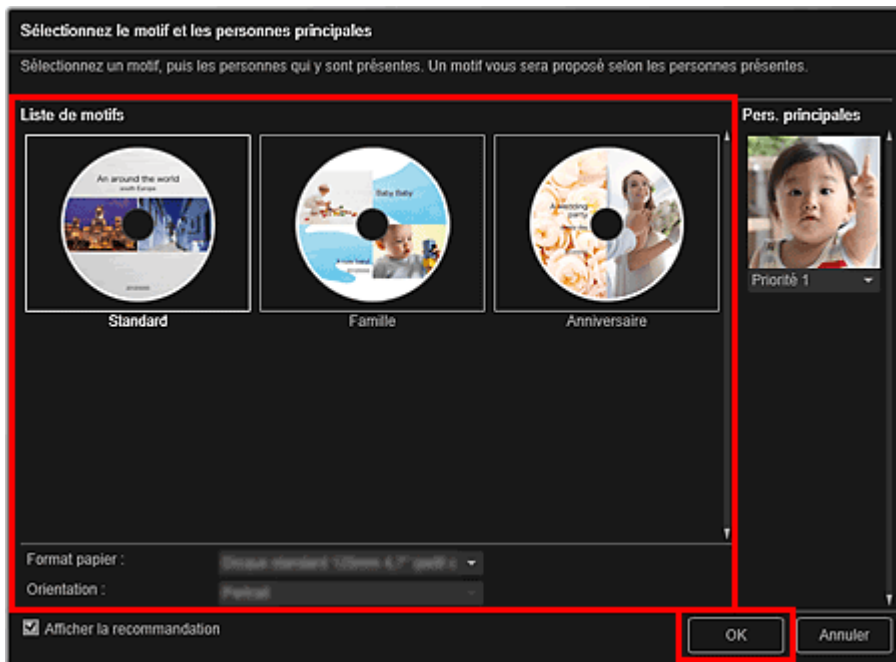


L'étiquette de disque apparaît dans la vue Ma création.

#### Remarque

- Même si une priorité élevée a été définie, en fonction du thème sélectionné, il se peut que la personne ne soit pas placée dans l'élément.
- En fonction des informations relatives à la photo ou des résultats d'analyse des images sélectionnées, il se peut que la mise en page ne corresponde pas à celle prévue.

#### 5. Modifiez l'élément selon vos préférences.


→ Modification d'éléments

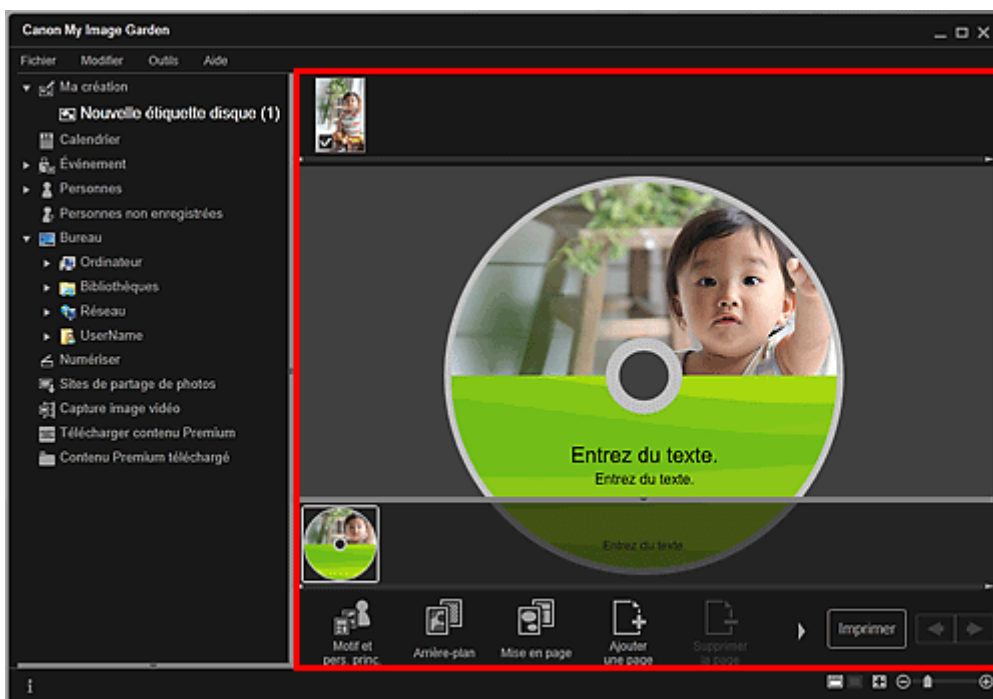

#### Remarque

- Dans la boîte de dialogue Paramètres avancés qui s'affiche quand vous cliquez sur Avancé... en bas de l'écran, vous pouvez définir la zone d'impression. Si l'option Avancé... n'apparaît pas,



cliquez sur  (Défilement vers la droite).

➔ [Boîte de dialogue Paramètres avancés \(Étiquette disque\)](#)

- Quand Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée.
- Reportez-vous à la rubrique « [Insertion/ajustement des images](#) » pour permuter automatiquement les images placées.

## 6. Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran.

La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît.

## 7. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.



### Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.

## 8. Cliquez sur Imprimer.

### Remarque

- Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer.
  - ➔ [Correction/amélioration de photos](#)
  - ➔ [Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux](#)
- Vous pouvez permuter les images dans les éléments.
  - ➔ [Insertion/ajustement des images](#)

### Rubrique connexe

- [Vue Ma création](#)

A023


My Image Garden

## Impression dans une présentation cinématographique

Vous pouvez imprimer vos photos préférées dans une présentation similaire à un film ou une scène.




1. Démarrez My Image Garden.  
→ Démarrage de My Image Garden
2. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez disposer selon une mise en page cinématographique.  
→ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos
3. Cliquez sur Présentation vidéo dans Nouvelle création.

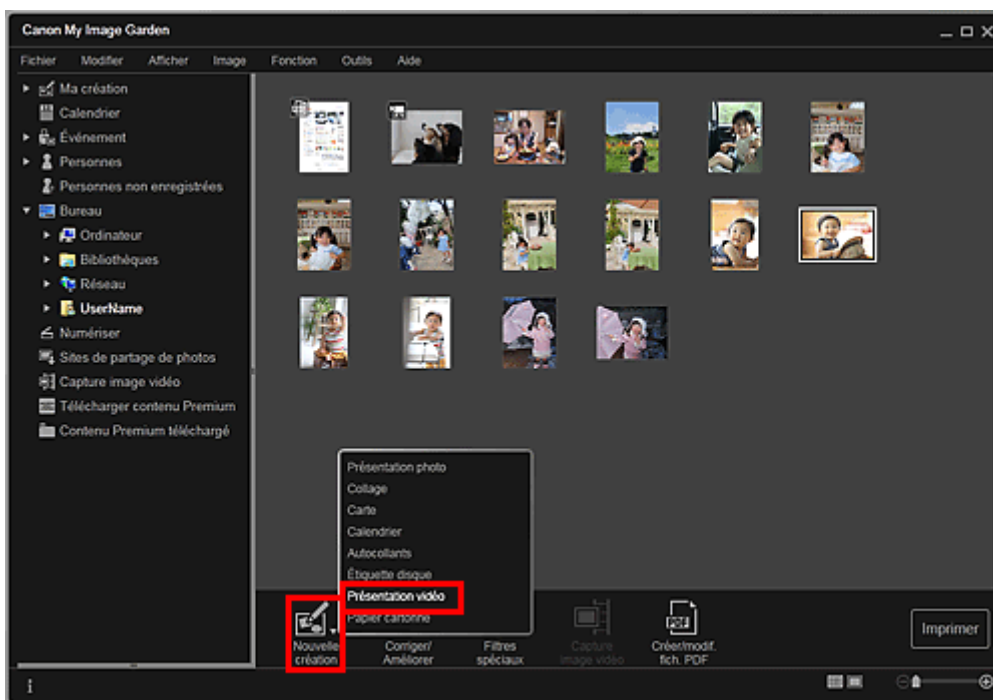

La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît.

4. Définissez le thème, le Format papier, etc., puis cliquez sur OK.  
→ Définition du motif et des personnes principales

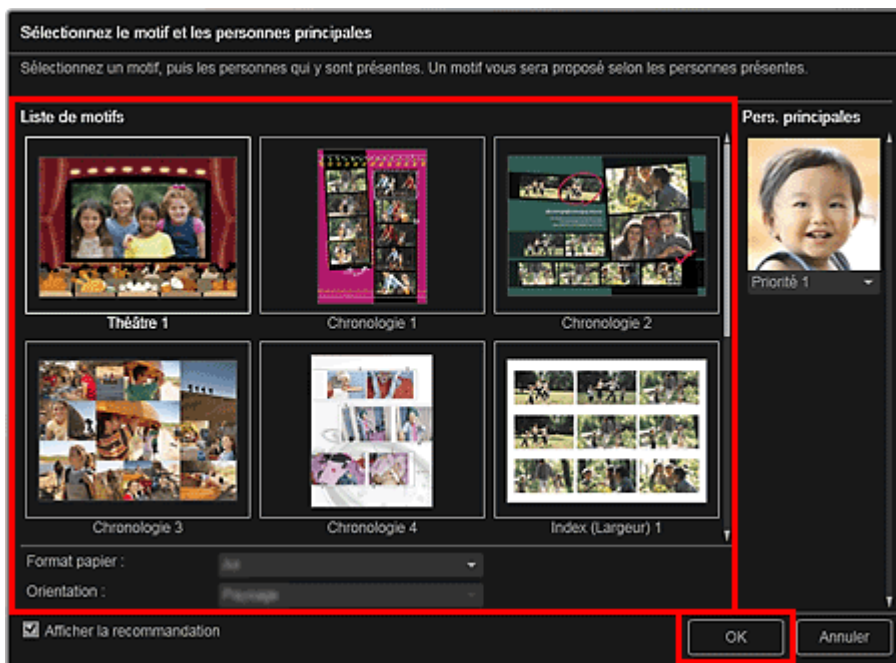


Un élément avec les images placées conformément à la présentation sélectionnée apparaît dans la vue Ma création.

### Remarque

- Même si une priorité élevée a été définie, en fonction du thème sélectionné, il se peut que la personne ne soit pas placée dans l'élément.
- En fonction des informations relatives à la photo ou des résultats d'analyse des images sélectionnées, il se peut que la mise en page ne corresponde pas à celle prévue.

## 5. Modifiez l'élément selon vos préférences.

### ➔ Modification d'éléments

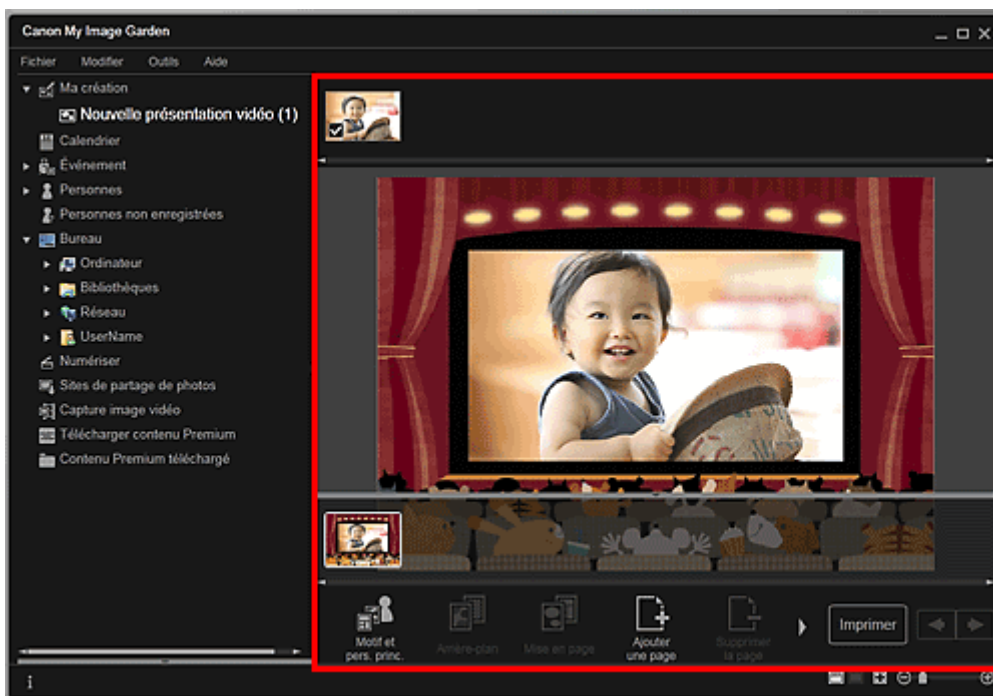


### Remarque

- Quand Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée.
- Reportez-vous à la rubrique « [Insertion/ajustement des images](#) » pour permuter automatiquement les images placées.

## 6. Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran.

La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît.

**7.** Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.

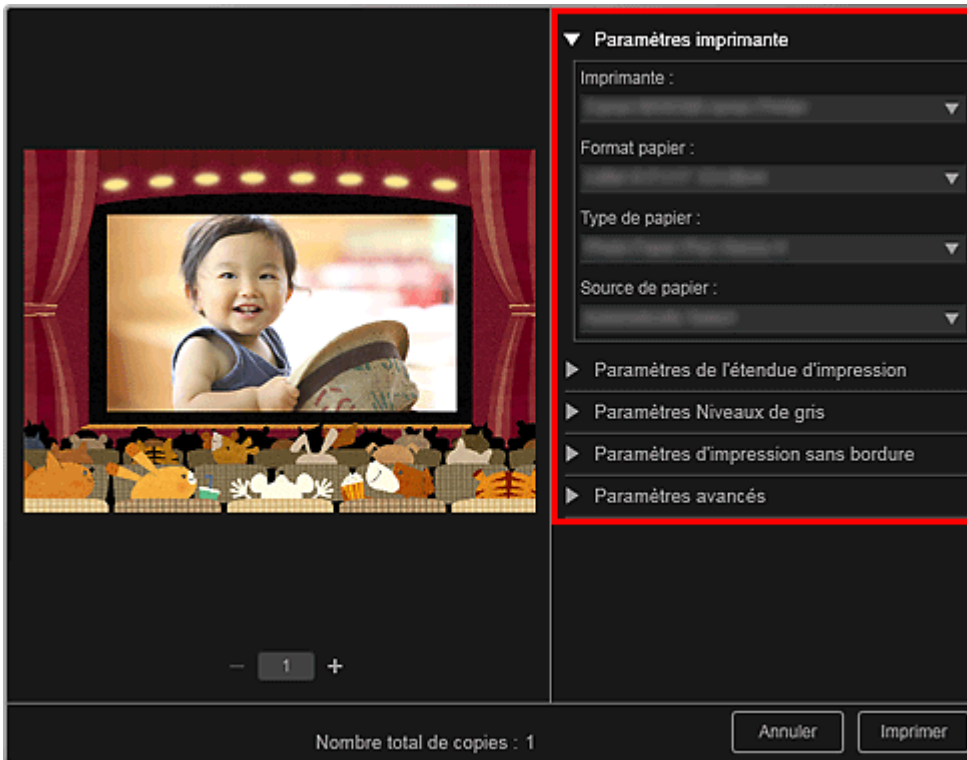

**Remarque**

- Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.

**8.** Cliquez sur Imprimer.

**Remarque**

- Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer.
  - ➔ [Correction/amélioration de photos](#)
  - ➔ [Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux](#)
- Vous pouvez permuter les images dans les éléments.
  - ➔ [Insertion/ajustement des images](#)

**Rubrique connexe**

- [Vue Ma création](#)

[Haut de la page ▲](#)

A022

My Image Garden

## Impression de modèles en papier

Vous pouvez imprimer du contenu Premium téléchargé (papier cartonné) et créer une pièce tridimensionnelle.




### Important

- N'oubliez pas ces informations lors de l'impression de modèles en papier.
  - Reportez-vous à la rubrique « [Téléchargement de contenu PREMIUM](#) » pour voir comment télécharger du contenu PREMIUM.
  - Vous pouvez uniquement utiliser le contenu Premium téléchargé ou imprimé à des fins personnelles.  
Vous n'êtes pas autorisé à utiliser le contenu à des fins commerciales.

### 1. Démarrez My Image Garden.


➔ Démarrage de My Image Garden

### 2. Cliquez sur Papier cartonné dans Nouvelle création.

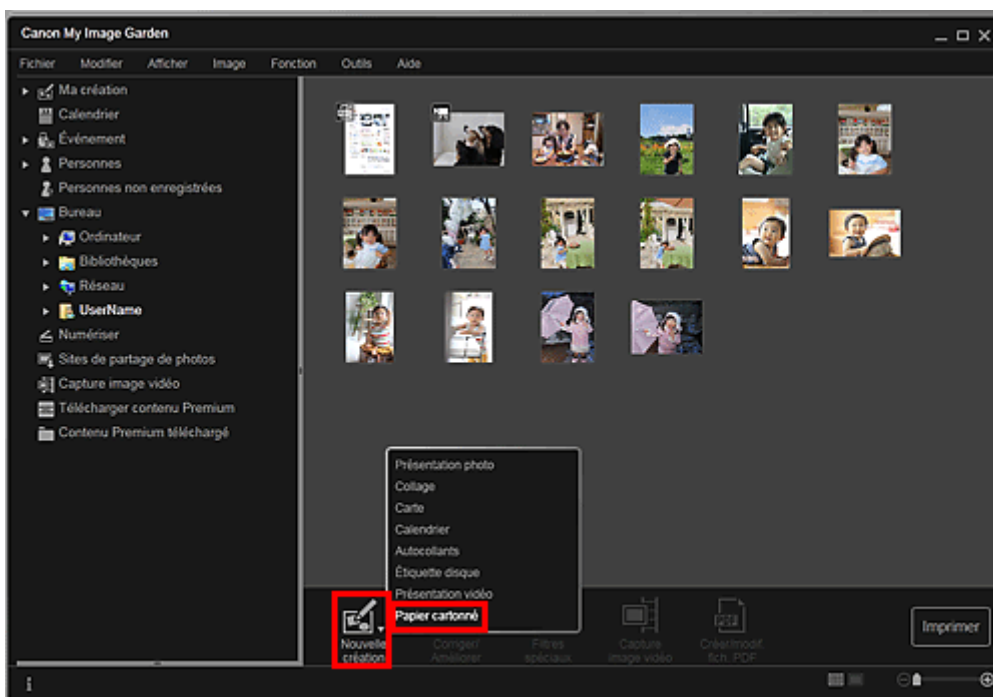

La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît.

### 3. Sélectionnez le motif, puis cliquez sur OK.

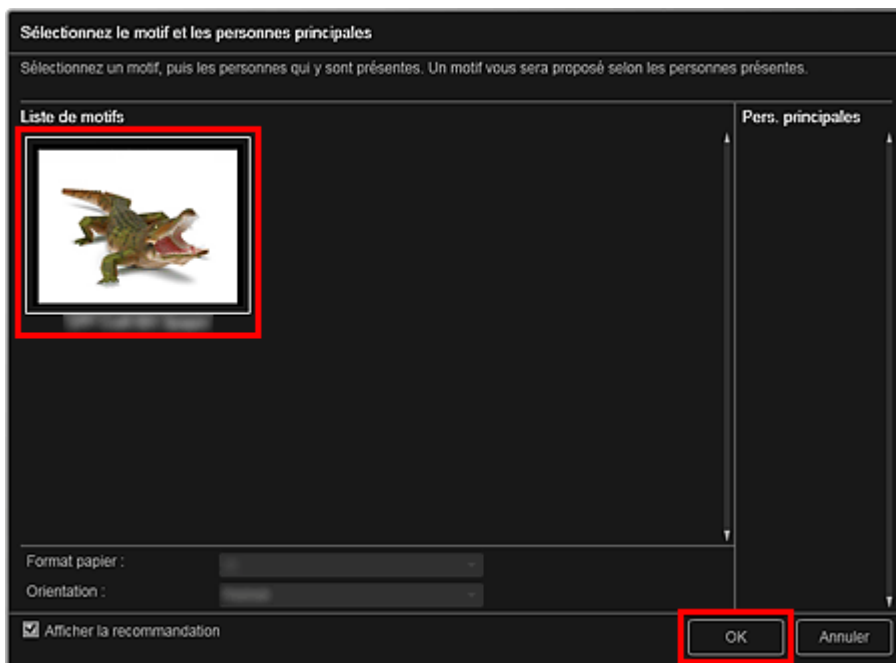


➔ Boîte de dialogue **Sélectionnez le motif et les personnes principales**

Le modèle en papier apparaît dans la vue Ma création.

4. Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran.

La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît.

5. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.

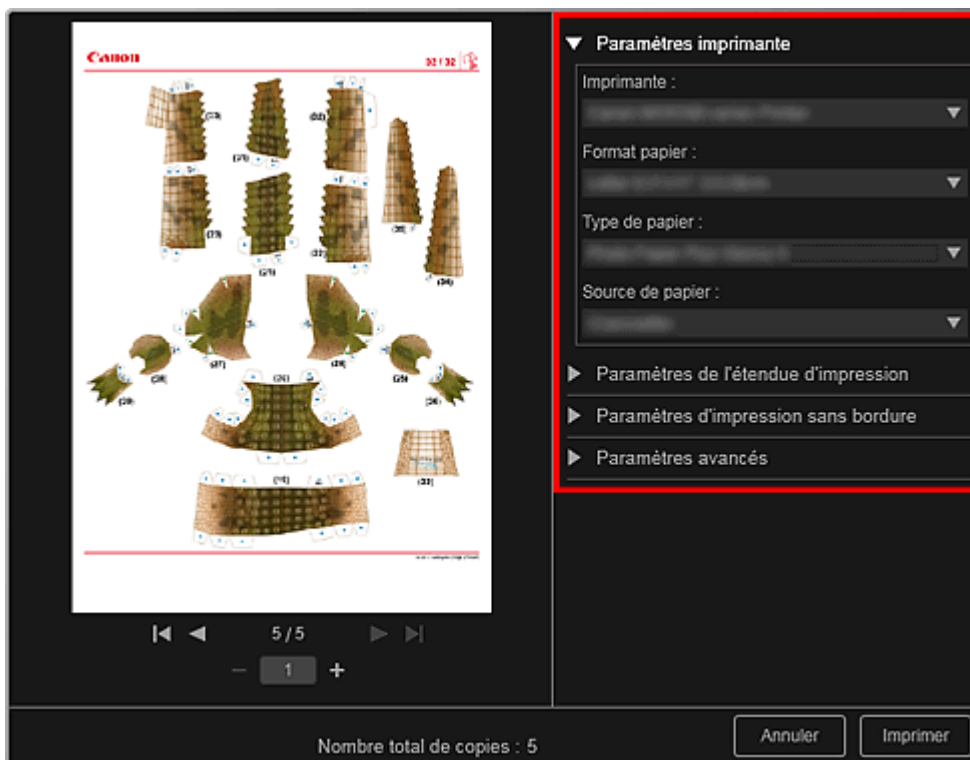

### Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « **Boîte de dialogue Paramètres d'impression** » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.

6. Cliquez sur Imprimer.

### Rubrique connexe

- [Vue Ma création](#)

[Haut de la page ▲](#)

A034

My Image Garden

## Téléchargement et impression de contenu PREMIUM

Vous pouvez télécharger des œuvres d'artistes dans Télécharger contenu Premium.

Vous pouvez également imprimer du contenu PREMIUM téléchargé ou créer des éléments personnalisés en ajoutant vos photos préférées ainsi que du texte.



### Important

- Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous utilisez du contenu PREMIUM.
  - Pour imprimer un contenu Premium, assurez-vous que des cartouches d'encre d'origine Canon sont installées pour toutes les couleurs sur une imprimante prise en charge.
  - Vous pouvez uniquement utiliser le contenu Premium téléchargé ou imprimé à des fins personnelles.  
Vous n'êtes pas autorisé à utiliser le contenu à des fins commerciales.
- Si votre imprimante ne gère pas le contenu Premium, un message d'erreur s'affiche lorsque vous cliquez sur Télécharger contenu Premium.

### Téléchargement de contenu PREMIUM

Vous pouvez télécharger les contenus Premium suivants :


- Cartes
- Calendriers
- Collages
- Papier cartonné

#### 1. Démarrez My Image Garden.

➔ Démarrage de My Image Garden

#### 2. Cliquez sur Télécharger contenu Premium.



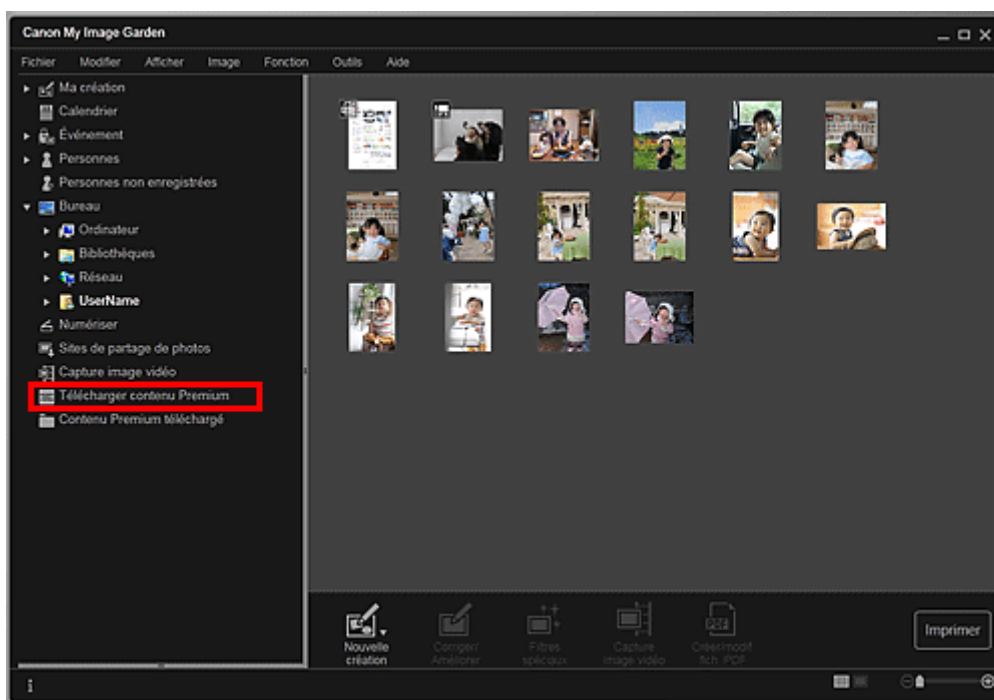

L'affichage Télécharger contenu Premium s'active.

### Important

- Une connexion Internet est requise pour utiliser cette fonction. Frais de connexion à Internet applicables.

### Remarque

- Lorsque vous cliquez sur Télécharger contenu Premium, un message apparaît. Suivez les instructions affichées à l'écran.

3. Sélectionnez une catégorie.

4. Sélectionnez et téléchargez du contenu PREMIUM que vous souhaitez imprimer.

## Impression de contenu PREMIUM

Vous pouvez modifier et imprimer du contenu PREMIUM.

Le contenu PREMIUM téléchargé apparaît dans les écrans ci-dessous.

- Boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales
- Vue Contenu Premium téléchargé

La section suivante explique comment modifier/imprimer à partir de la vue Contenu Premium téléchargé.


### Important

- Le nombre de copies autorisé et la période d'utilisation sont définis pour certains contenus Premium. Le contenu Premium va être supprimé lorsque le nombre de copies défini a été dépassé ou si la période d'utilisation est écoulée.

1. Démarrez My Image Garden.

➔ Démarrage de My Image Garden

2. Cliquez sur Contenu Premium téléchargé.

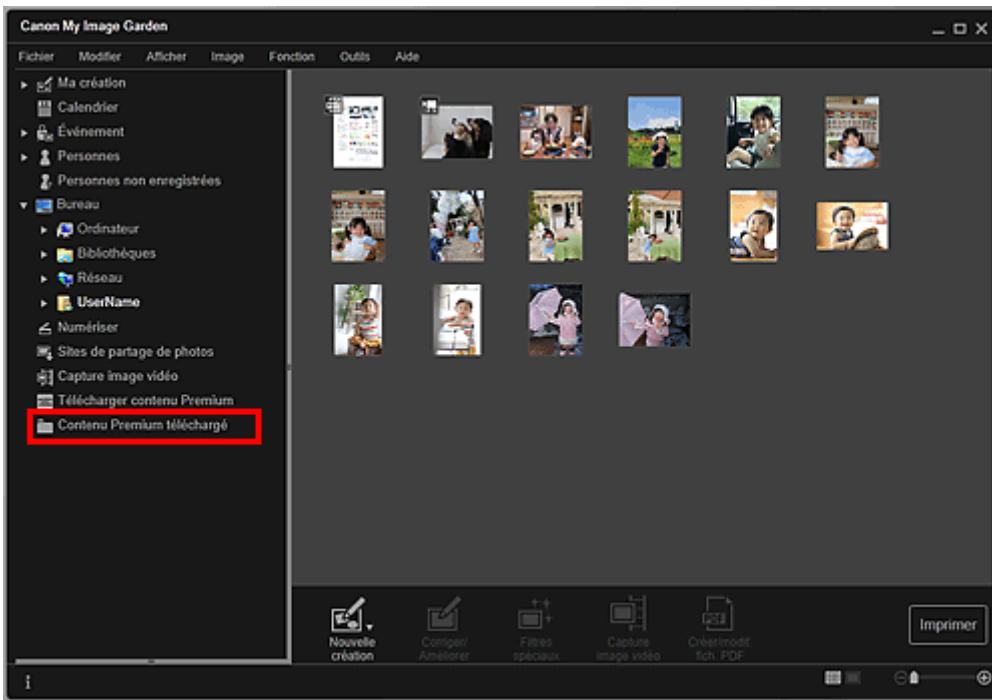


Le contenu Premium téléchargé apparaît sous la forme de miniatures.

### Remarque

- Lorsque vous cliquez sur Contenu Premium téléchargé, un message apparaît. Suivez les instructions affichées à l'écran.

### 3. Sélectionnez le contenu PREMIUM que vous souhaitez imprimer, puis cliquez sur Modifier.

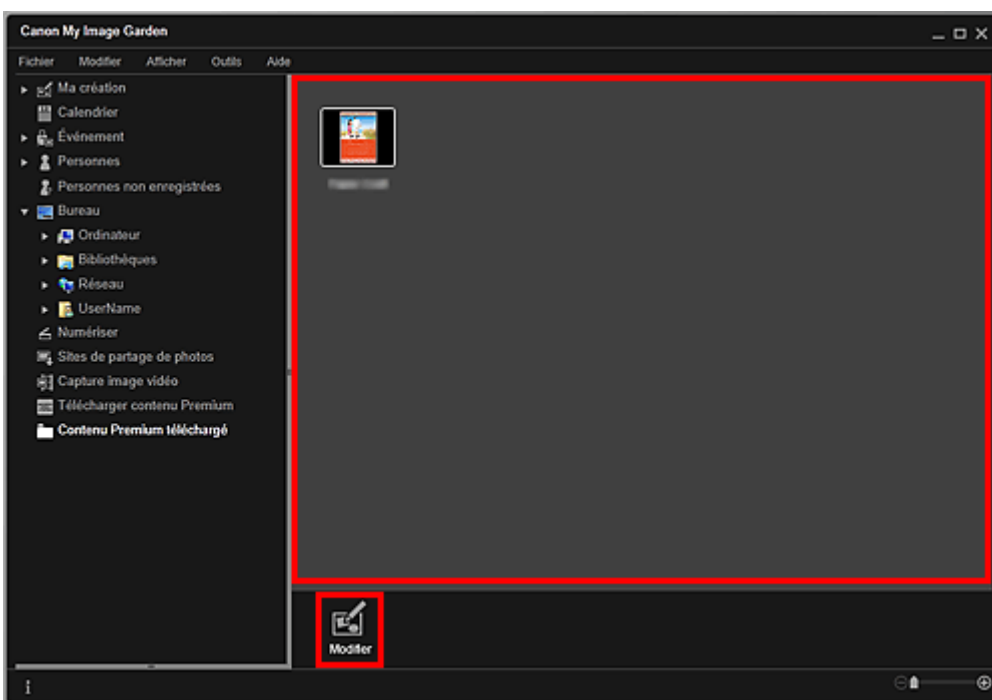

Le contenu PREMIUM apparaît dans la vue Ma création.

### 4. Cliquez sur Motif et pers. princ. pour définir le Format papier et l'Orientation.

Définissez Format papier et Orientation dans la boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales, puis cliquez sur OK.

### Remarque

- Placez le curseur sur une miniature de contenu PREMIUM dans la vue Contenu Premium téléchargé pour vérifier les formats de papier pris en charge et d'autres informations.

**5.** Modifiez l'élément selon vos préférences.


➔ [Modification d'éléments](#)

**Remarque**

- Les fonctions d'édition disponibles varient en fonction du contenu PREMIUM.

**6.** Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran.

La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît.

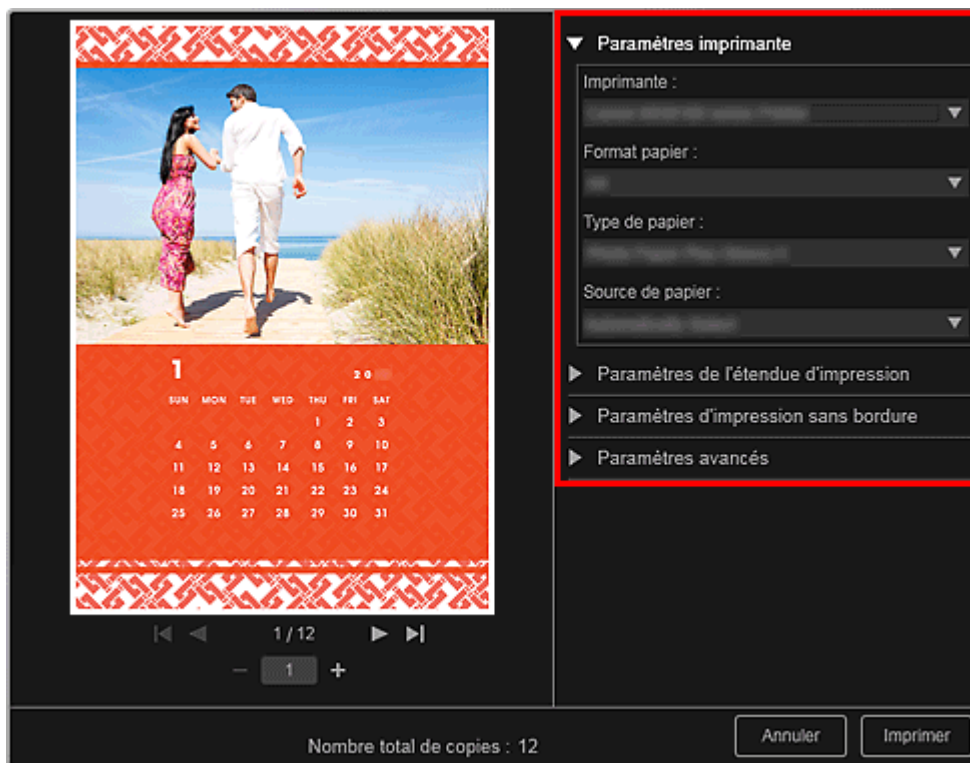**7.** Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.**Remarque**

- Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.

**8.** Cliquez sur Imprimer.**Remarque**

- Selon le contenu PREMIUM, vous pouvez corriger ou améliorer les images insérées avant l'impression.
  - ➔ [Correction/amélioration de photos](#)
  - ➔ [Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux](#)
- Selon le contenu PREMIUM, vous pouvez permuter les images dans l'élément.
  - ➔ [Insertion/ajustement des images](#)

**Rubrique connexe**

- [Vue Télécharger contenu Premium](#)
- [Vue Contenu Premium téléchargé](#)
- [Vue Ma création](#)

A035

My Image Garden

## Capture et impression d'images fixes à partir de vidéos

Vous pouvez capturer des images vidéo pour créer des images fixes et les imprimer.

### Important

- Si les vidéos ne s'affichent pas, vérifiez la configuration système et les formats de fichiers. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « [Formats de fichier](#) ».
- La lecture des vidéos risque d'être incorrecte en fonction de votre environnement.
- Les tonalités des couleurs d'une vidéo, modifiées par le biais des paramètres du pilote graphique (carte vidéo) ou de son utilitaire, ne sont pas répercutées dans les images fixes capturées. Par conséquent, la tonalité peut différer entre les vidéos et les images fixes capturées.


### 1. Démarrez My Image Garden.

➔ Démarrage de My Image Garden


### 2. Sélectionnez la vidéo à partir de laquelle vous voulez capturer des images fixes.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

### 3. Cliquez sur Capture image vidéo.

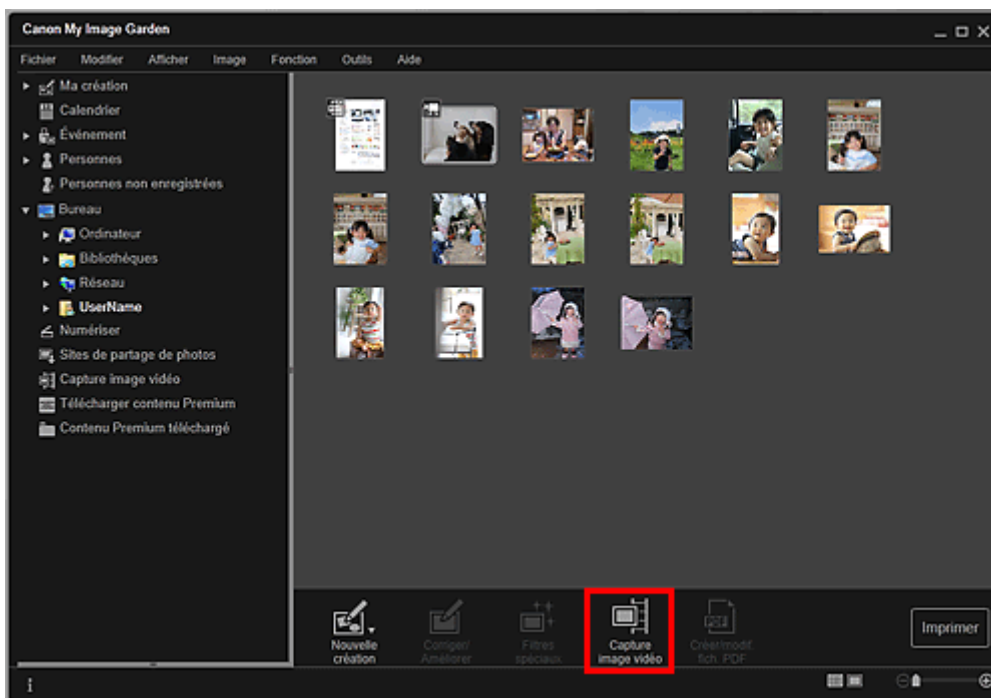


La vue Capture image vidéo apparaît et affiche la vidéo avec le volet de capture d'images fixes.

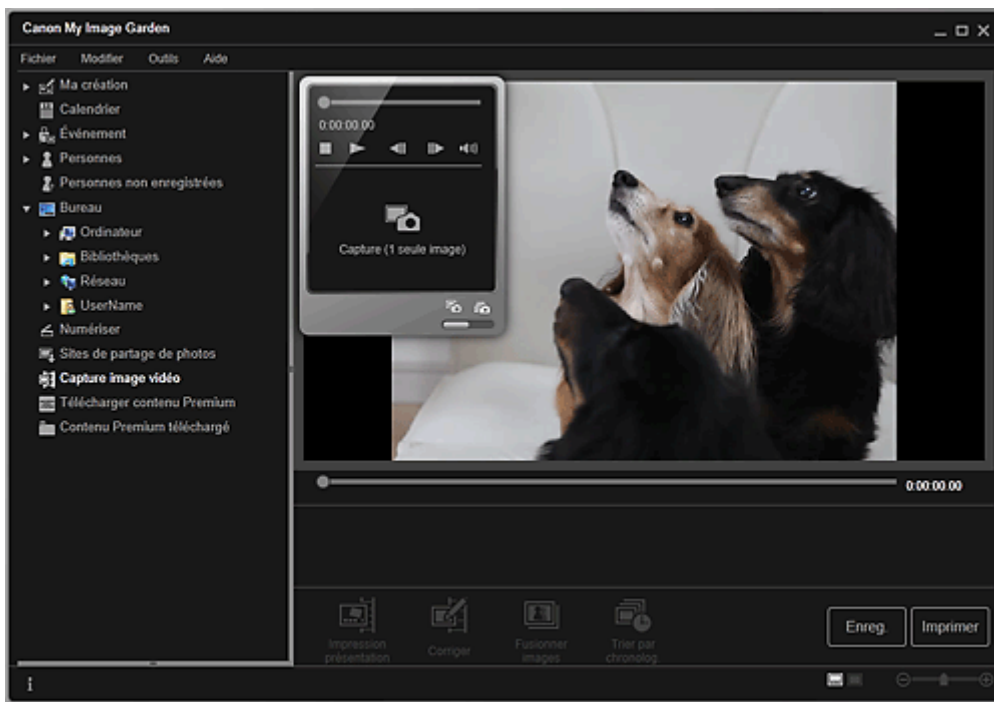

#### 4. Affichez l'image à capturer en tant qu'image fixe.

Faites glisser le curseur dans la vue Capture image vidéo ou utilisez le volet de capture d'images fixes pour afficher l'image à capturer.

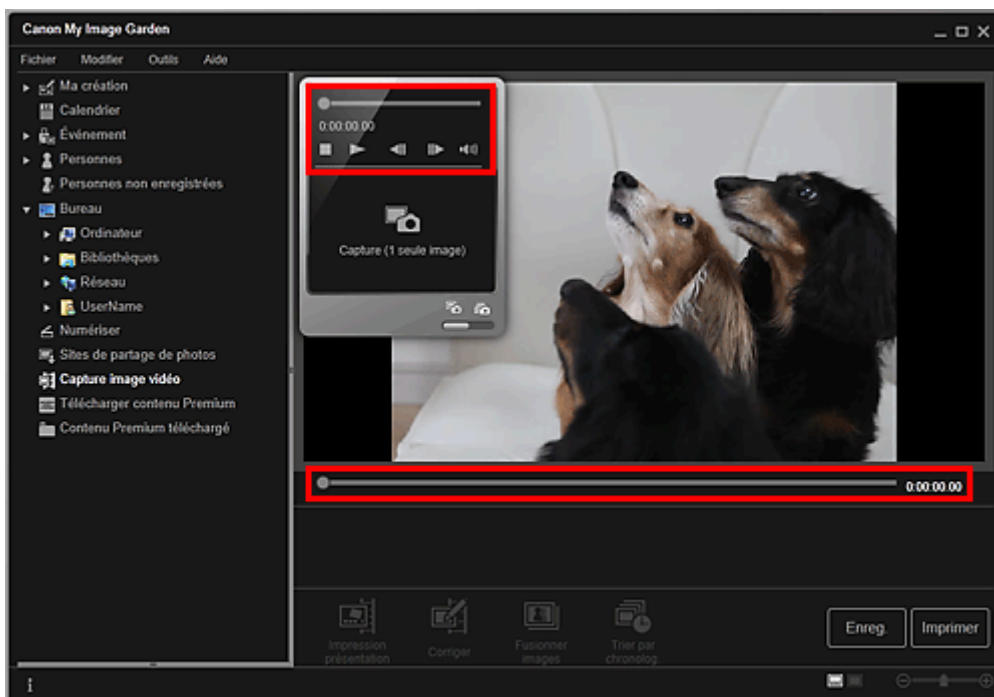

#### Remarque


-  (Pause) ou  (Lecture) s'affiche dans le volet de capture d'images fixes pendant la lecture ou la pause d'une vidéo, respectivement.
- Utilisez les boutons  (Pause) et  (Image vers l'arrière/Avance image) dans le panneau de capture d'image fixe pour afficher plus facilement l'image à capturer.

#### 5. Lorsque l'image que vous souhaitez capturer en tant qu'image fixe apparaît, cliquez sur Capture (1 seule image) dans le volet de capture d'images fixes.

#### Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Vue Capture image vidéo](#) » pour voir comment basculer entre Capture (1 seule image) et Capture (plusieurs).
- Dans Capture (plusieurs), vous pouvez capturer simultanément plusieurs images fixes à partir d'une vidéo en spécifiant le nombre de captures, etc.

- Cochez la case Préf. img plus claires pour détecter automatiquement des images moins floues lors de la capture d'images. La capture peut prendre un certain temps, en fonction de votre environnement.

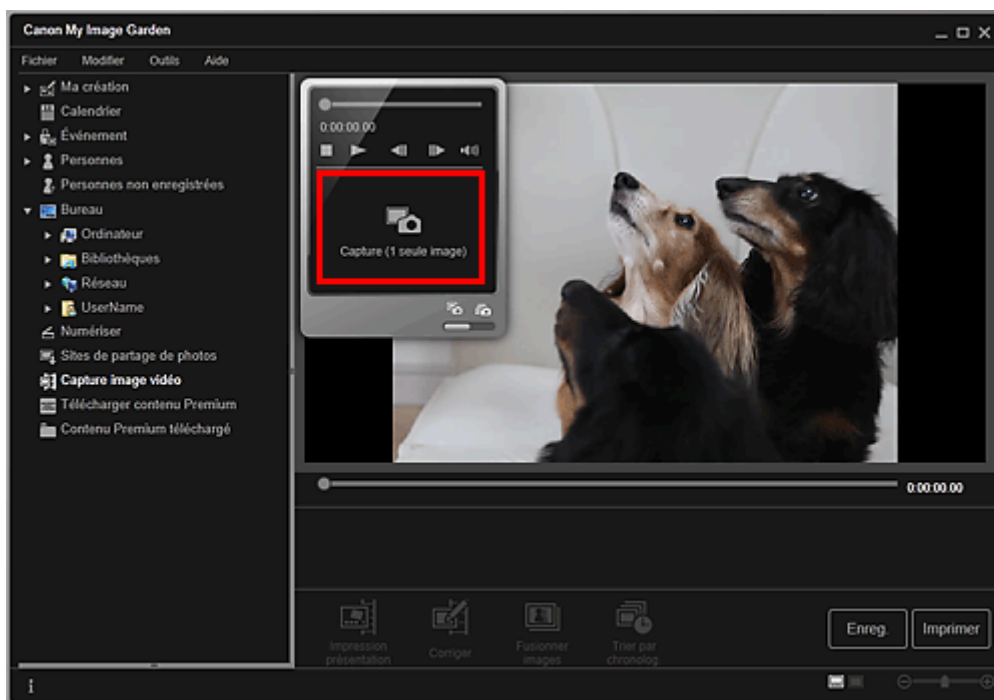

Une fois la capture d'images terminée, la ou les images capturées apparaissent dans la zone des images capturées.


### Important

- Vous pouvez capturer jusqu'à 150 images fixes à partir d'une vidéo.


### Remarque

- Pour trier les images fixes dans la zone des images capturées au moment de l'enregistrement, cliquez sur Trier par chronolog. au bas de l'écran.

6. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez imprimer, puis cliquez sur Imprimer.

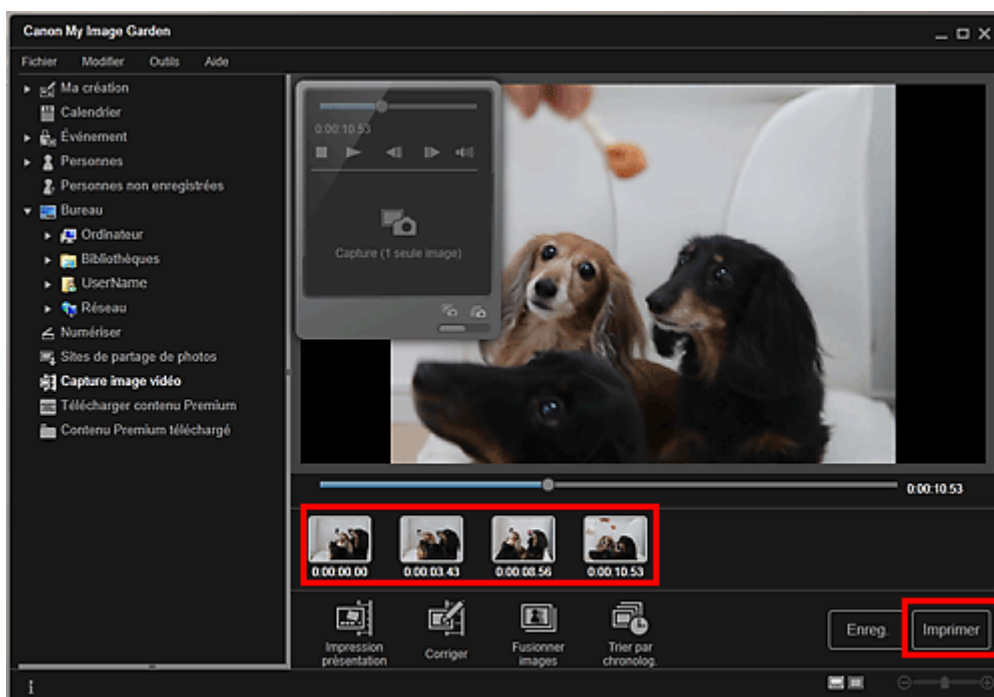

7. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.

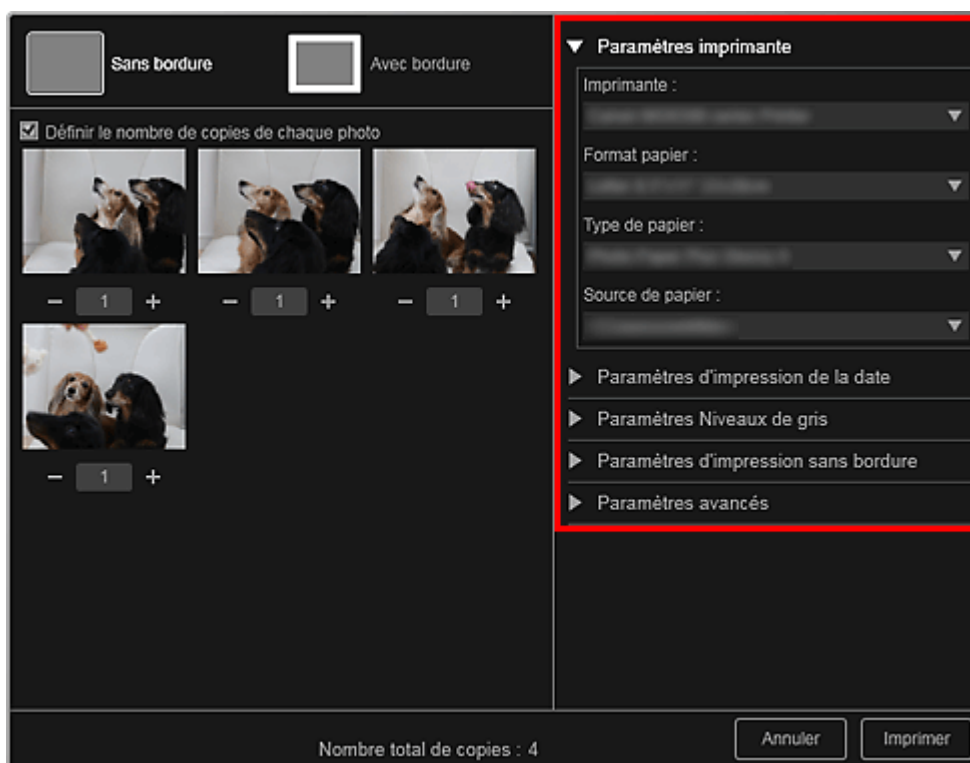

### Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.

## 8. Cliquez sur Imprimer.

### Remarque

- Pour enregistrer les images fixes capturées à partir des vidéos, sélectionnez les images fixes que vous souhaitez enregistrer dans la zone des images capturées, puis cliquez sur Enreg..
- Cliquez sur Impression présentation au bas de l'écran pour modifier ou imprimer un élément créé à partir des images fixes capturées dans une présentation cinématographique.
  - ➔ [Impression dans une présentation cinématographique](#)
- Pour corriger une image fixe capturée, sélectionnez l'image fixe que vous souhaitez corriger dans la zone des images capturées, puis cliquez sur Corriger au bas de l'écran.
  - ➔ [Correction d'images fixes capturées à partir de vidéos](#)
- Vous pouvez superposer et fusionner plusieurs images fixes capturées dans l'ordre chronologique, pour créer une image représentant le flux d'un sujet en mouvement.
  - ➔ [Création d'images fusionnant des images vidéo](#)

### Rubrique connexe

- [Vue Capture image vidéo](#)

[Haut de la page](#) ▲

A040

My Image Garden

## Création d'images fusionnant des images vidéo

Vous pouvez superposer et fusionner plusieurs images fixes, extraites d'une vidéo dans l'ordre chronologique, pour créer une image représentant le flux d'un sujet en mouvement.


### Important

- Vous pouvez fusionner entre 5 et 30 images fixes.
- Les images fixes corrigées dans la vue Corriger ne peuvent pas être utilisées. Les images fixes initiales, non corrigées, seront utilisées.

### Remarque

- Il est recommandé d'utiliser les images fixes extraites d'une vidéo enregistrée à l'aide d'un appareil photo fixe (fixé sur un trépied, etc.) sans appliquer de zoom ni effectuer de mise au point au cours de l'enregistrement.
- Reportez-vous à la rubrique « [Capture et impression d'images fixes à partir de vidéos](#) » pour voir comment capturer des images fixes.

1. Sélectionnez la ou les images fixes que vous souhaitez fusionner dans la zone des images capturées de la vue Capture image vidéo.
2. Cliquez sur Fusionner images.

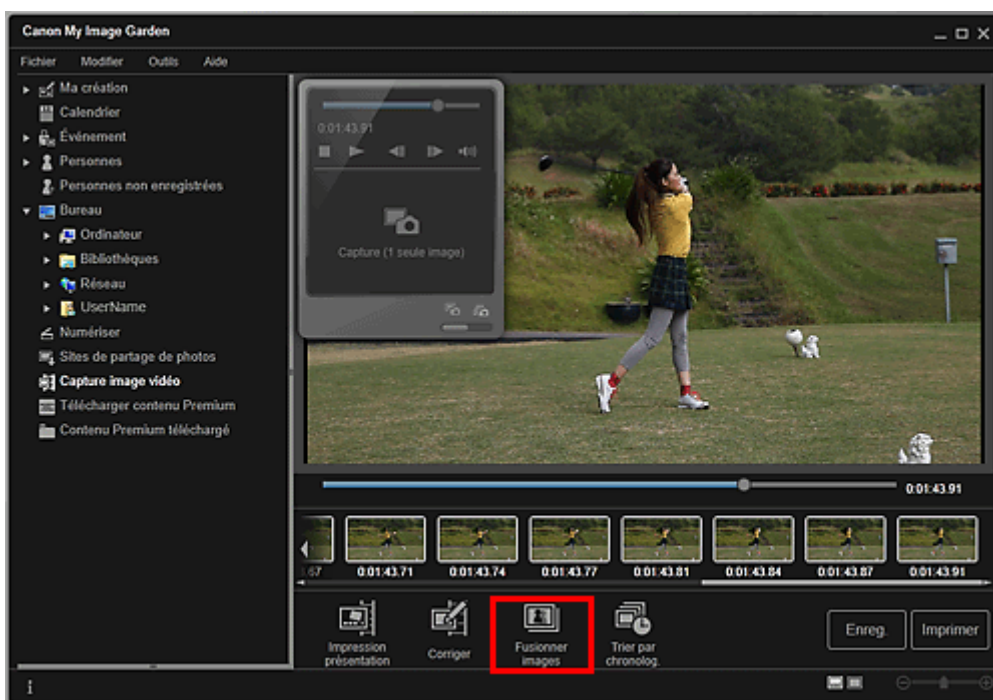


La vue Fusionner images apparaît et affiche l'image fusionnée dans la zone d'aperçu.

### Remarque

- Lorsque vous cliquez sur Fusionner images, un message apparaît. Suivez les instructions affichées à l'écran.
- Pour changer les images à fusionner, sélectionnez les images dans la zone des images sélectionnées, puis cliquez sur Commencer à re-fusion..

3. Cliquez sur Enreg..



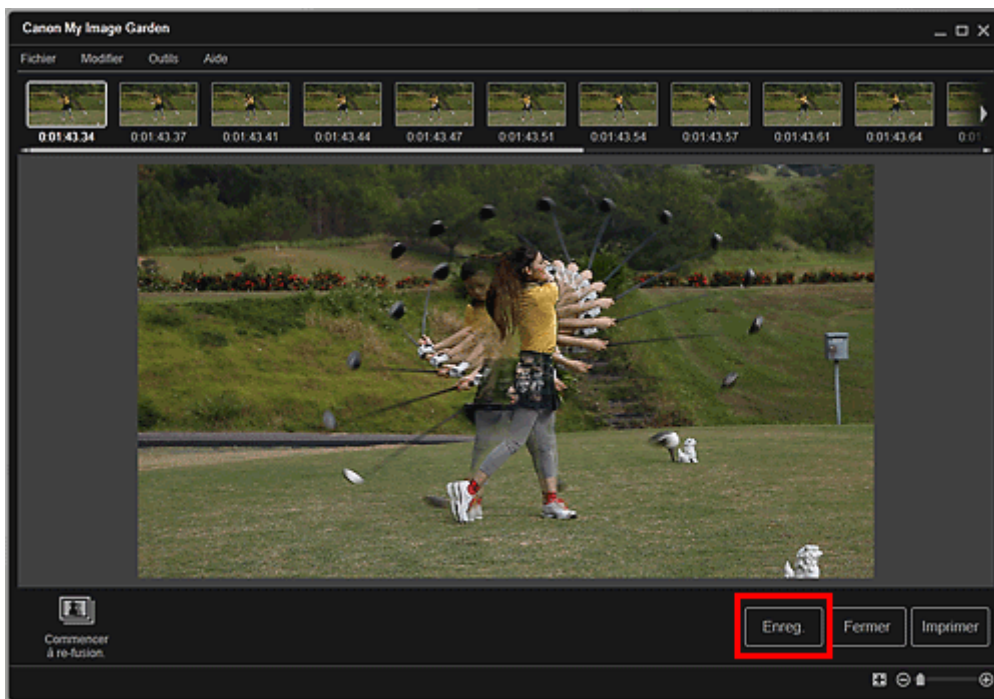

La boîte de dialogue Enreg. apparaît.

#### 4. Spécifiez les paramètres d'enregistrement.

➔ Boîte de dialogue Enreg. (vue Capture image vidéo)

#### Remarque

- L'image créée peut être enregistrée uniquement dans le format JPEG/Exif.

#### 5. Cliquez sur Enreg..

L'image créée est enregistrée et la vue Fusionner images réapparaît.

#### 6. Cliquez sur Fermer.

La vue Capture image vidéo réapparaît.

#### Important

- Si l'image créée n'est pas enregistrée, le contenu fusionné sera supprimé.

#### Rubrique connexe

- Vue Fusionner images

Haut de la page ▲

A041

My Image Garden

## Correction d'images fixes capturées à partir de vidéos

Vous pouvez réduire le bruit ou la rugosité dans les images fixes extraites de vidéos.


### Important

- Si vous capturez une image sur laquelle le sujet ou l'appareil photo a bougé de façon significative, l'image fixe risque de ne pas être corrigée correctement.

### Remarque


- Reportez-vous à la rubrique « [Capture et impression d'images fixes à partir de vidéos](#) » pour voir comment capturer des images fixes.

1. Sélectionnez la ou les images fixes que vous souhaitez corriger dans la zone des images capturées de la vue Capture image vidéo.
2. Cliquez sur Corriger.

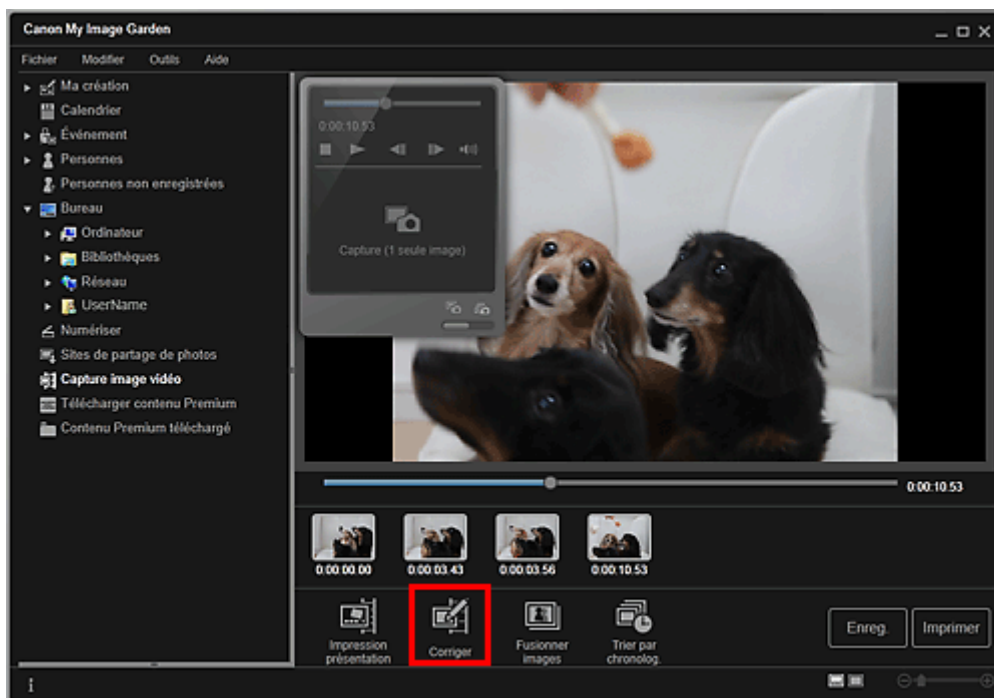

La vue Corriger apparaît et affiche l'image dans la zone d'aperçu.


3. Sélectionnez l'image à corriger dans la zone des images sélectionnées.

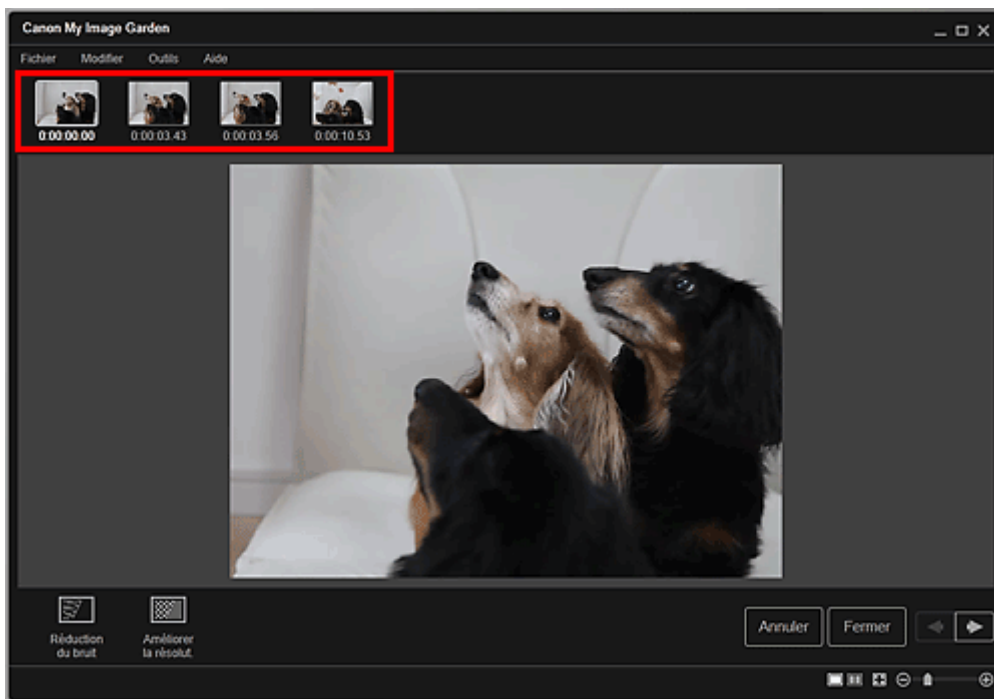


### Remarque

- Vous pouvez également sélectionner et corriger plusieurs images.

#### 4. Cliquez sur Réduction du bruit ou Améliorer la résolut. en fonction de votre objectif.

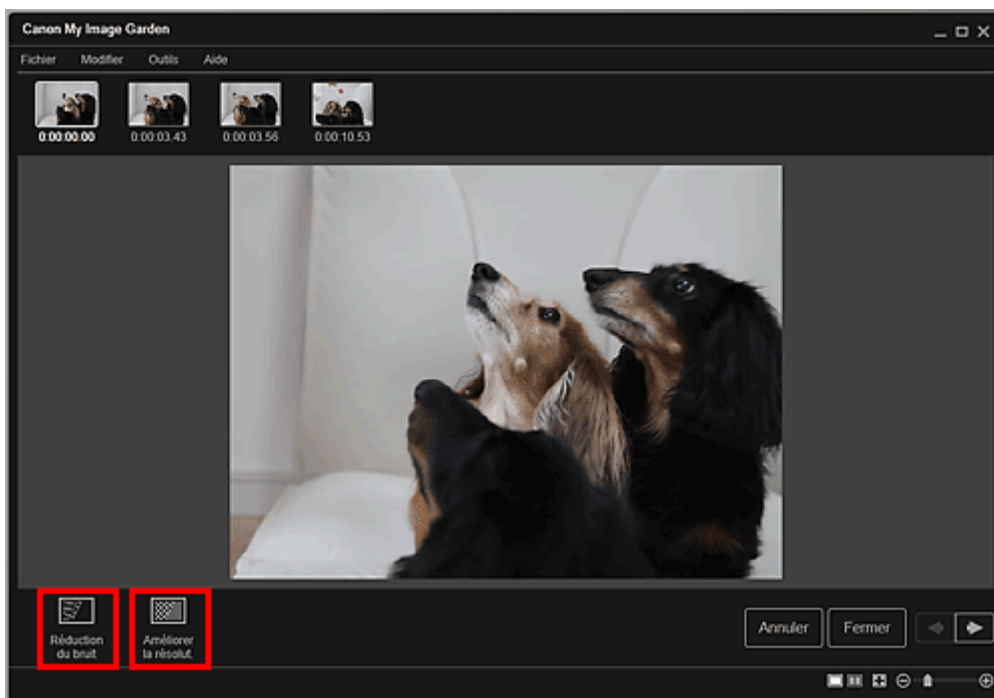

L'image est corrigée et le symbole  (de correction) apparaît en haut et à droite de l'image.

### Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la correction.

#### 5. Cliquez sur Fermer.

La vue Capture image vidéo réapparaît.

### Rubrique connexe

-  [Vue Corriger](#)

[Haut de la page ▲](#)

## Utilisation de différentes fonctions

- Numérisation de photos et de documents
- Modification d'éléments
- Correction/amélioration de photos
- Découpage des photos
- Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux
- Création/modification de fichiers PDF
- Extraction de texte à partir d'images (fonction OCR)
- Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos

Haut de la page ▲

A051

**My Image Garden**

## Numérisation de photos et de documents

- Numérisation facile avec la numérisation automatique
- Numérisation de photos
- Numérisation de documents
- Numérisation à l'aide des paramètres favoris
- Découpage des images numérisées

### Remarque

- En cliquant sur Relier dans Numériser, vous pouvez numériser séparément la moitié gauche et la moitié droite d'un élément plus grand que la vitre, puis combiner les images numérisées pour n'en former qu'une seule. Pour savoir comment numériser et combiner des images, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.
- En cliquant sur ScanGear dans la vue Numériser, vous pouvez démarrer ScanGear (pilote du scanner) et numériser en spécifiant le format de sortie, des corrections d'image et d'autres paramètres. Pour plus d'informations sur la numérisation avec ScanGear, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.

---

[Haut de la page ▲](#)

A052

My Image Garden

## Numérisation facile avec la numérisation automatique

Vous pouvez numériser facilement en détectant automatiquement le type d'élément.

1. Assurez-vous que votre scanner ou imprimante est sous tension.
2. Placez l'élément sur la vitre de votre scanner ou imprimante.


### Remarque

- Pour savoir comment placer les éléments, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.

3. Démarrez My Image Garden.


➔ Démarrage de My Image Garden

4. Cliquez sur Numériser.

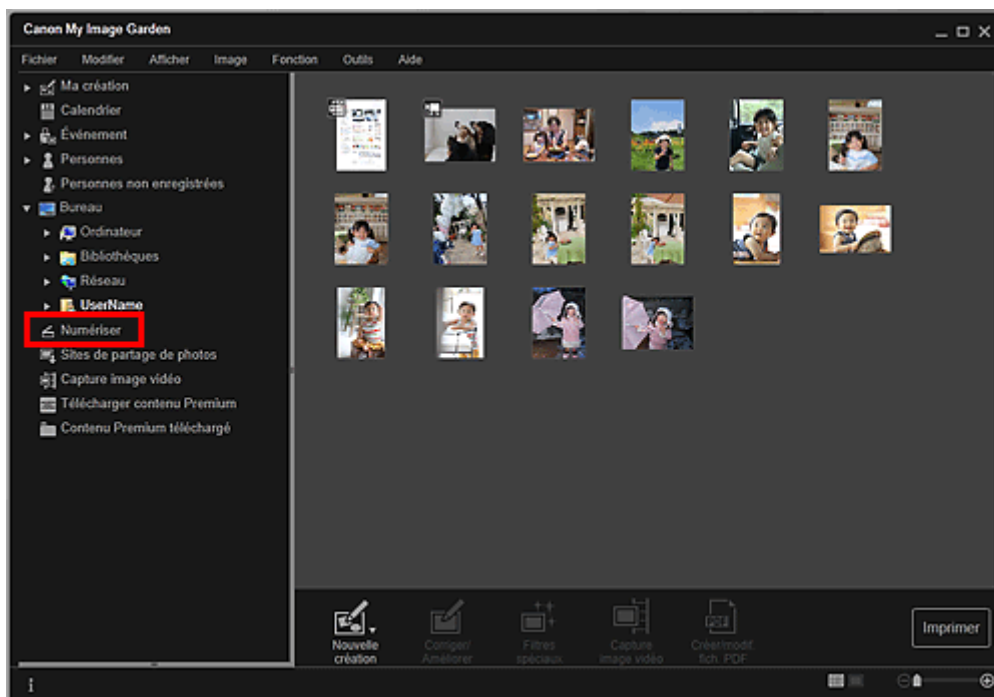

La vue Numériser apparaît.

5. Cliquez sur Auto.

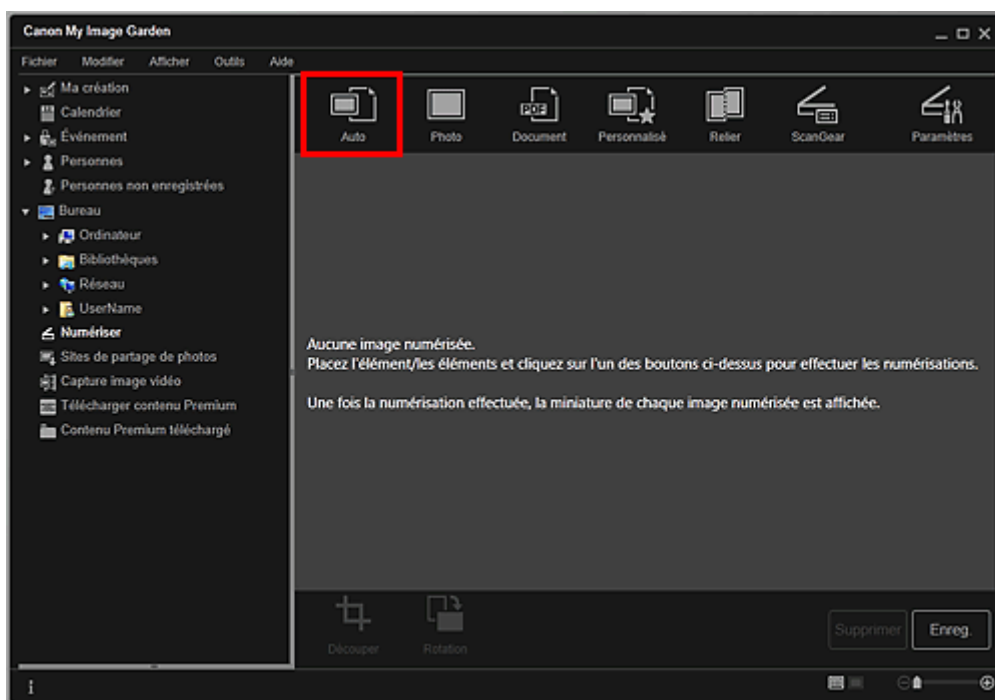


La numérisation commence.

### Remarque

- Pour définir les paramètres de numérisation, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.
- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.

Une fois la numérisation terminée, l'image apparaît en tant que miniature.

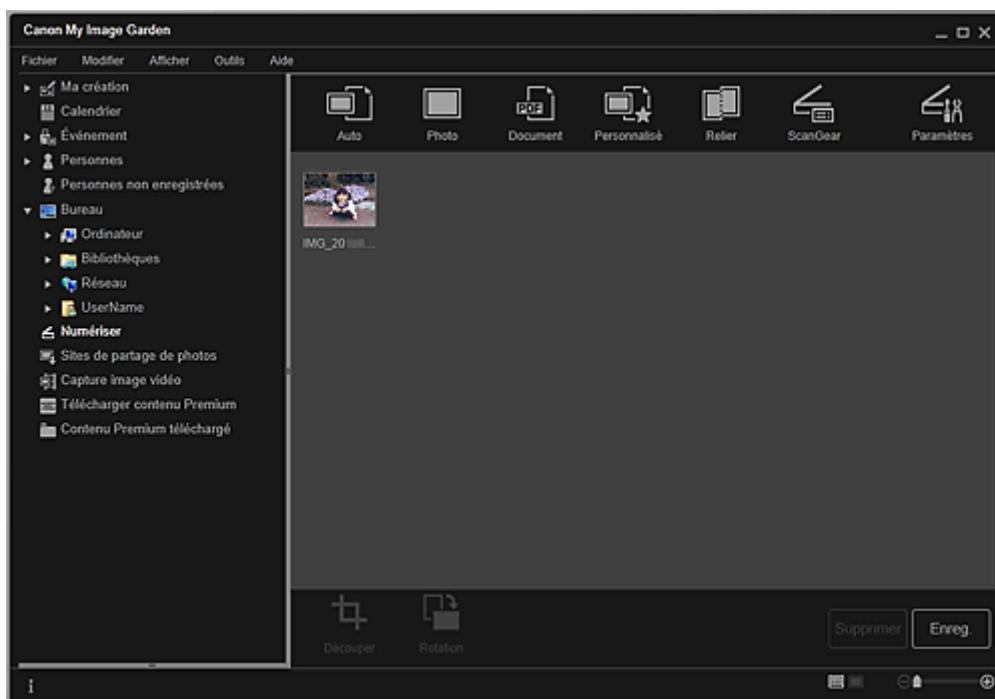

### Remarque

- Vous pouvez faire pivoter l'image sélectionnée de 90 degrés dans le sens horaire en cliquant sur Rotation. Vous pouvez répéter cette opération autant de fois que nécessaire.
- Vous pouvez découper les images.
  - ➔ **Découpage des images numérisées**
- Cliquez sur Enreg. pour enregistrer les images numérisées après rotation ou découpage.
  - ➔ **Boîte de dialogue Enreg. (Numériser)**
- Vous pouvez définir l'emplacement d'enregistrement des images numérisées dans l'onglet Paramètres avancés de la boîte de dialogue Préférences. Pour afficher cette boîte de dialogue, sélectionnez Préférences... dans le menu Outils. Pour plus d'informations sur la procédure de configuration, reportez-vous à la rubrique « **Boîte de dialogue Préférences** ».



### Remarque

---

- Vous pouvez également imprimer les images numérisées. Cliquez avec le bouton droit sur une miniature et sélectionnez Imprimer... dans le menu qui s'affiche pour faire apparaître la boîte de dialogue des paramètres d'impression. Sélectionnez l'imprimante et le papier à utiliser, puis cliquez sur Imprimer.  
➔ [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#)
- 

### Rubrique connexe

- [Vue Numériser](#)

[Haut de la page ▲](#)

A053

**My Image Garden**

## Numérisation de photos

Vous pouvez numériser avec des paramètres adaptés aux photos.

### Remarque

- Vous pouvez même numériser deux photos ou plus (petits éléments) simultanément. Pour définir les paramètres de numérisation, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.

### 1. Placez l'élément sur la vitre.


#### Remarque

- Pour savoir comment placer les éléments, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.

### 2. Démarrez My Image Garden.


➔ Démarrage de My Image Garden

### 3. Cliquez sur Numériser.

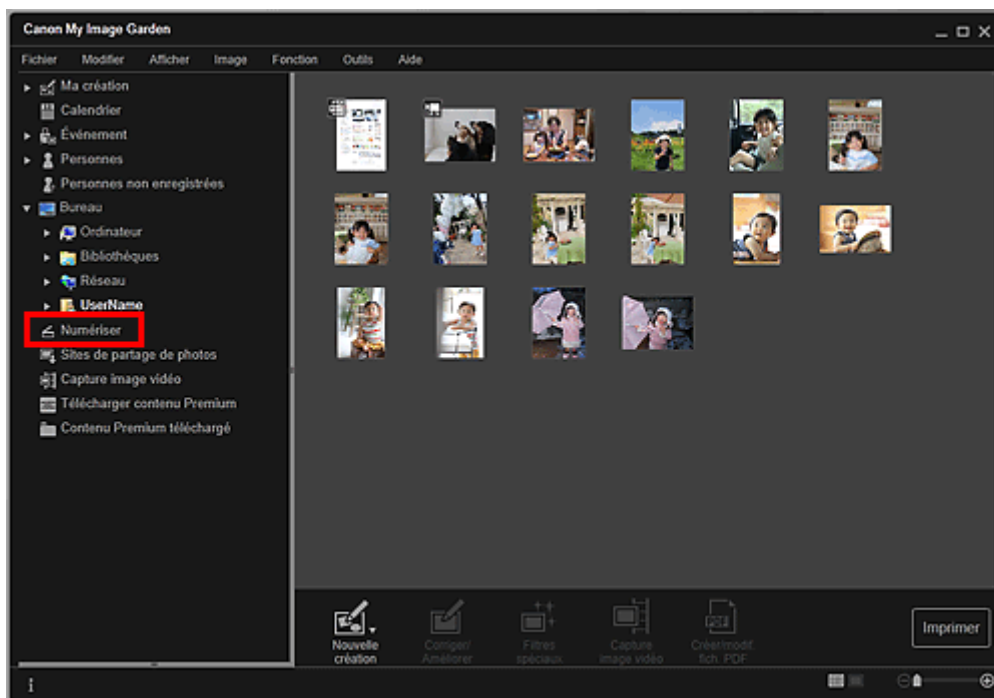

La vue Numériser apparaît.

### 4. Cliquez sur Photo.

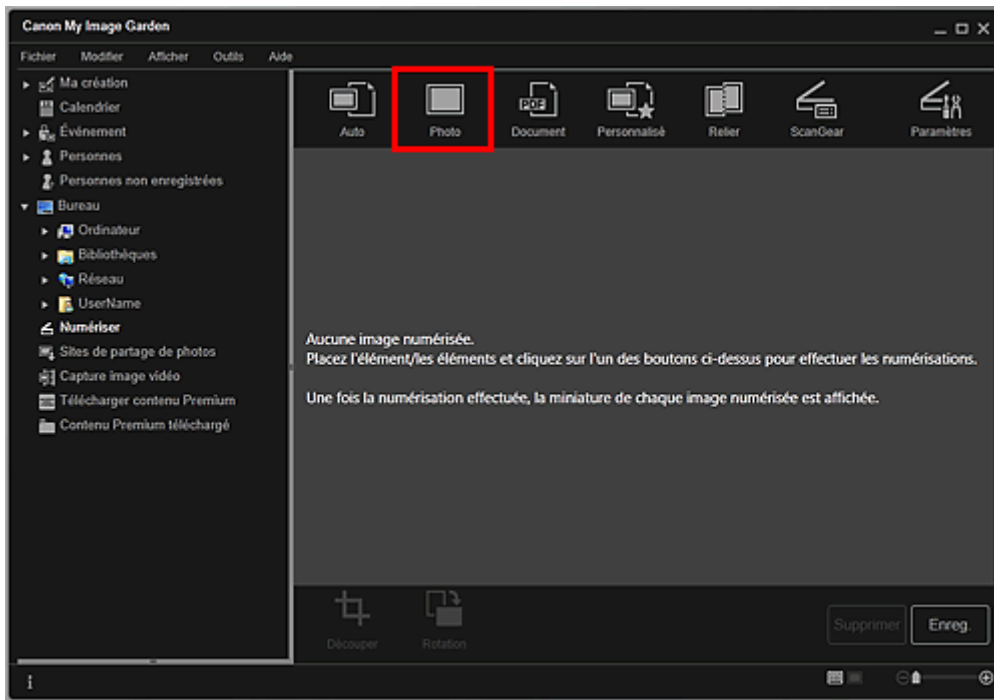


La numérisation commence.

### Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.

Une fois la numérisation terminée, l'image apparaît en tant que miniature.

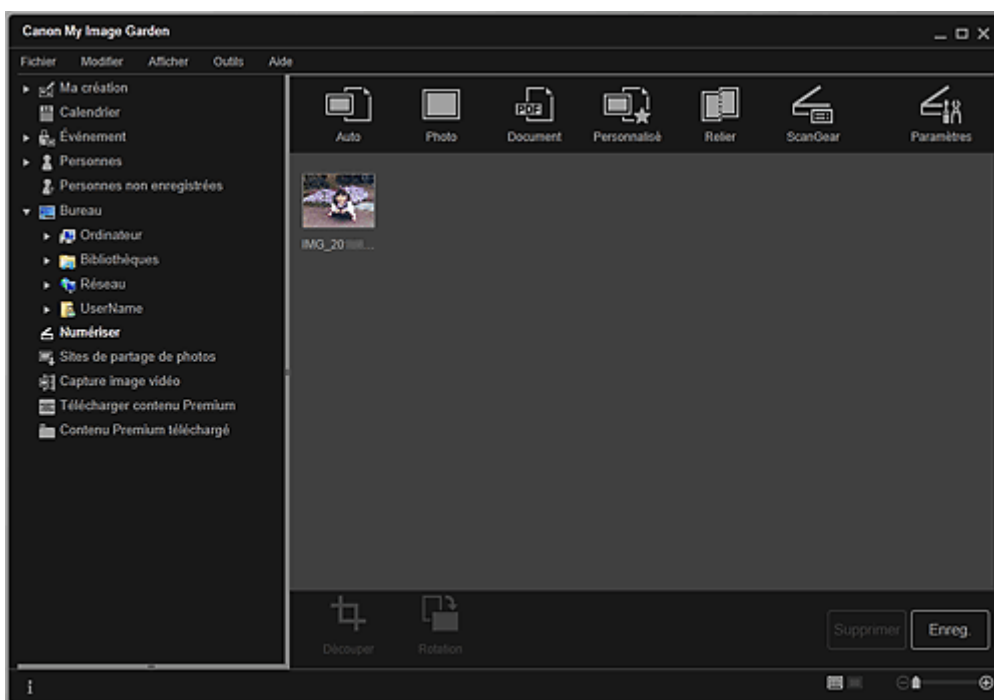

### Remarque

- Vous pouvez faire pivoter l'image sélectionnée de 90 degrés dans le sens horaire en cliquant sur Rotation. Vous pouvez répéter cette opération autant de fois que nécessaire.
- Vous pouvez découper les images.
  - ➔ **Découpage des images numérisées**
- Cliquez sur Enreg. pour enregistrer les images numérisées après rotation ou découpage.
  - ➔ **Boîte de dialogue Enreg. (Numériser)**
- Vous pouvez définir l'emplacement d'enregistrement des images numérisées dans l'onglet Paramètres avancés de la boîte de dialogue Préférences. Pour afficher cette boîte de dialogue, sélectionnez Préférences... dans le menu Outils. Pour plus d'informations sur la procédure de configuration, reportez-vous à la rubrique « **Boîte de dialogue Préférences** ».

### Remarque

- Vous pouvez également imprimer les images numérisées. Cliquez avec le bouton droit sur une miniature et sélectionnez Imprimer... dans le menu qui s'affiche pour faire apparaître la boîte de dialogue des paramètres d'impression. Sélectionnez l'imprimante et le papier à utiliser, puis cliquez sur Imprimer.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#)

---

### Rubrique connexe

● [Vue Numériser](#)

[Haut de la page ▲](#)

A054

**My Image Garden**

## Numérisation de documents

Vous pouvez numériser avec des paramètres adaptés aux documents.

### Remarque

- Vous pouvez même numériser deux petits éléments ou plus simultanément. Pour définir les paramètres de numérisation, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.

### 1. Placez l'élément sur la vitre.


#### Remarque

- Pour savoir comment placer les éléments, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.

### 2. Démarrez My Image Garden.


➔ Démarrage de My Image Garden

### 3. Cliquez sur Numériser.

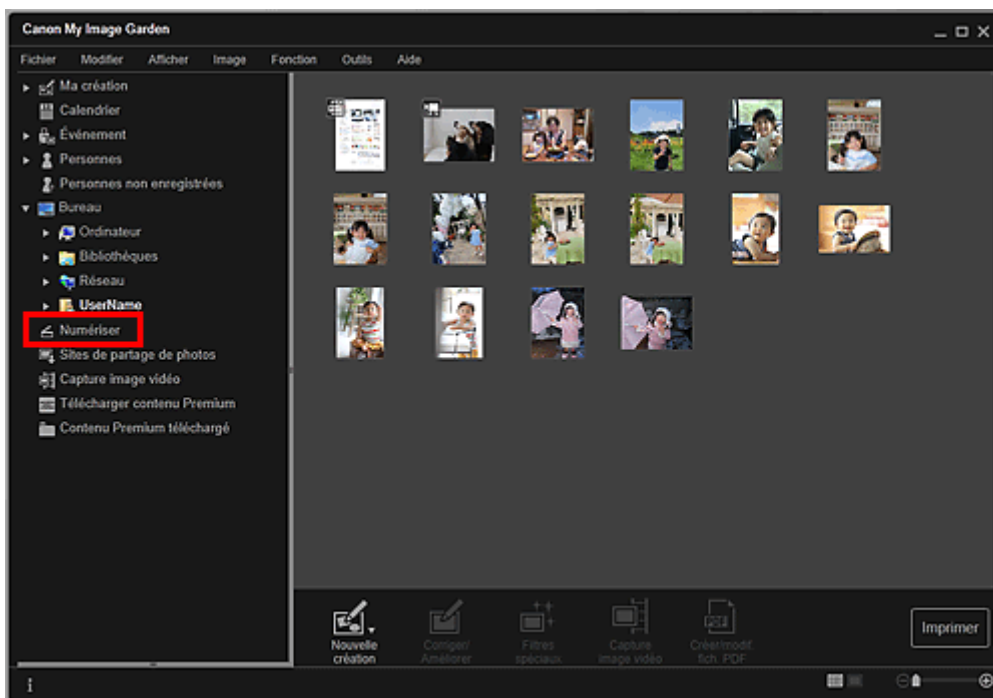

La vue Numériser apparaît.

### 4. Cliquez sur Document.

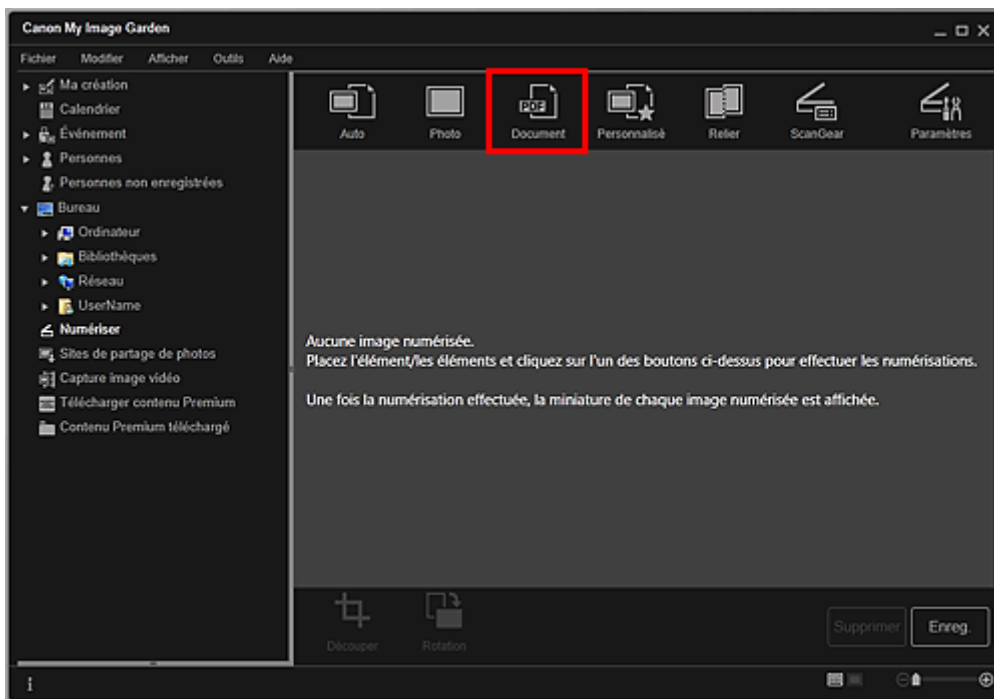


La numérisation commence.

### Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.

Une fois la numérisation terminée, l'image apparaît en tant que miniature.

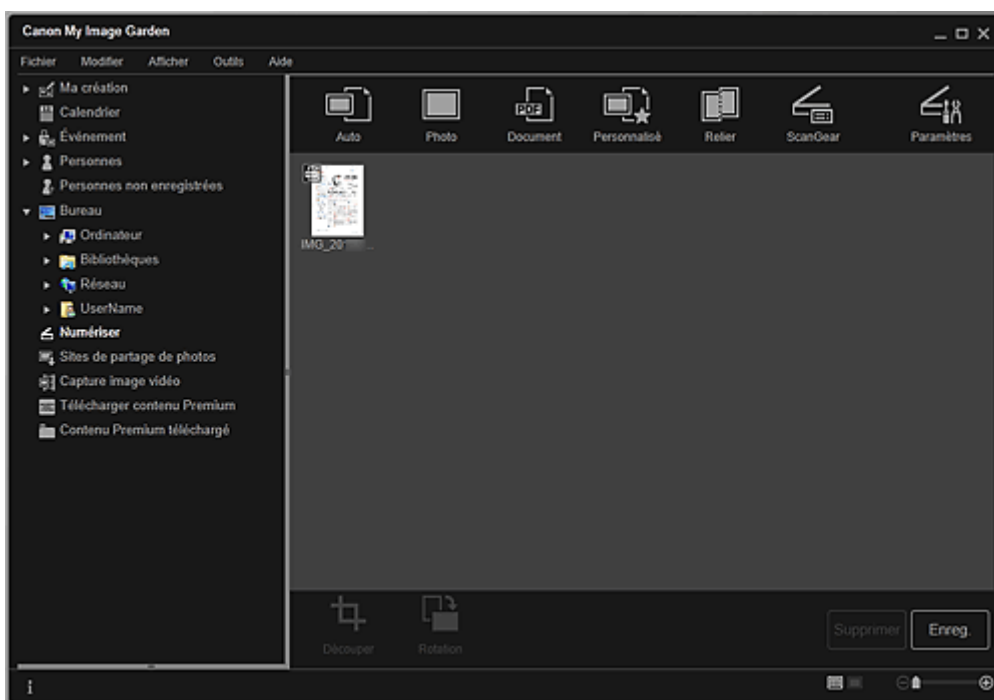

### Remarque

- Cliquez sur Enreg. pour enregistrer les images numérisées.  
➔ **Boîte de dialogue Enreg. (Numériser)**
- Vous pouvez définir l'emplacement d'enregistrement des images numérisées dans l'onglet Paramètres avancés de la boîte de dialogue Préférences. Pour afficher cette boîte de dialogue, sélectionnez Préférences... dans le menu Outils. Pour plus d'informations sur la procédure de configuration, reportez-vous à la rubrique « **Boîte de dialogue Préférences** ».

### Remarque

- Vous pouvez également imprimer les images numérisées. Cliquez avec le bouton droit sur une miniature et sélectionnez Imprimer... dans le menu qui s'affiche pour faire apparaître la boîte de dialogue des paramètres d'impression. Sélectionnez l'imprimante et le papier à utiliser, puis cliquez sur Imprimer.

➡ Boîte de dialogue Paramètres d'impression

---

**Rubrique connexe**

● Vue Numériser

Haut de la page ▲

A055

**My Image Garden**


## Numérisation à l'aide des paramètres favoris

Vous pouvez numériser des documents en utilisant vos paramètres fréquemment utilisés favoris, en les enregistrant au préalable.

### Remarque

- Vous pouvez enregistrer vos paramètres favoris dans la boîte de dialogue qui s'affiche en cliquant sur Paramètres. Pour plus d'informations sur la procédure de configuration, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.


1. Placez l'élément sur la vitre.
2. Démarrez My Image Garden.  
➔ Démarrage de My Image Garden
3. Cliquez sur Numériser.

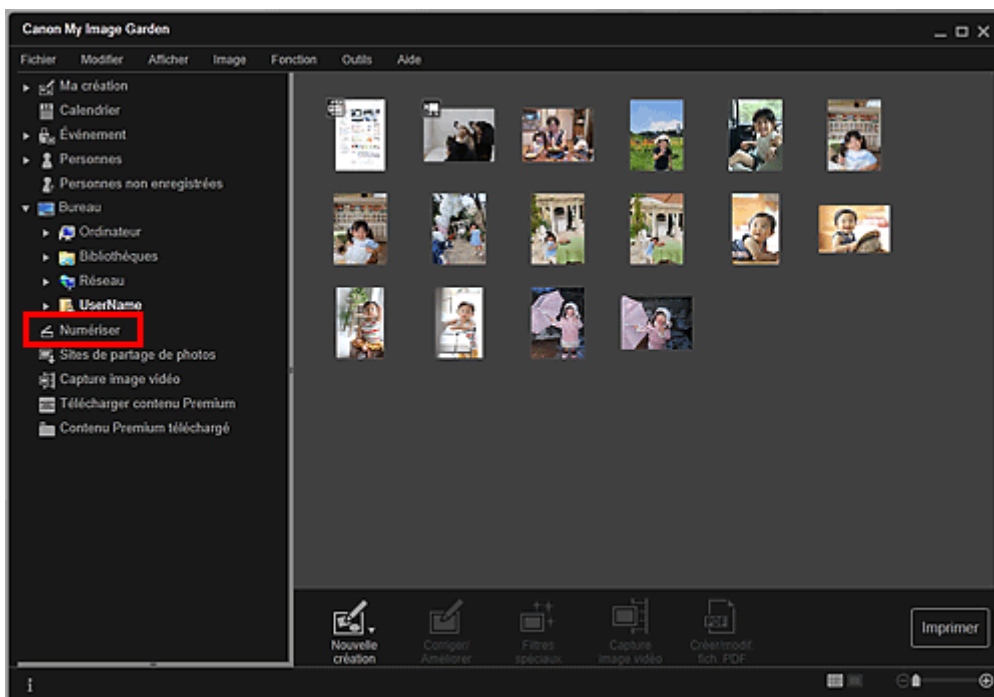

La vue Numériser apparaît.

4. Cliquez sur Personnalisé.



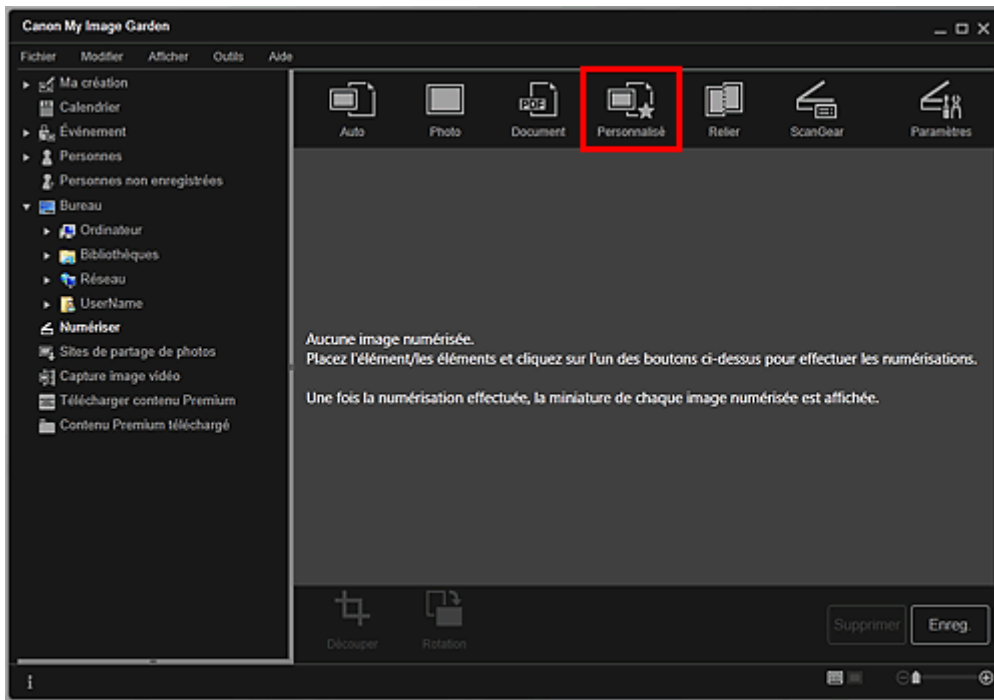


La numérisation commence.

### Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.

Une fois la numérisation terminée, l'image apparaît en tant que miniature.

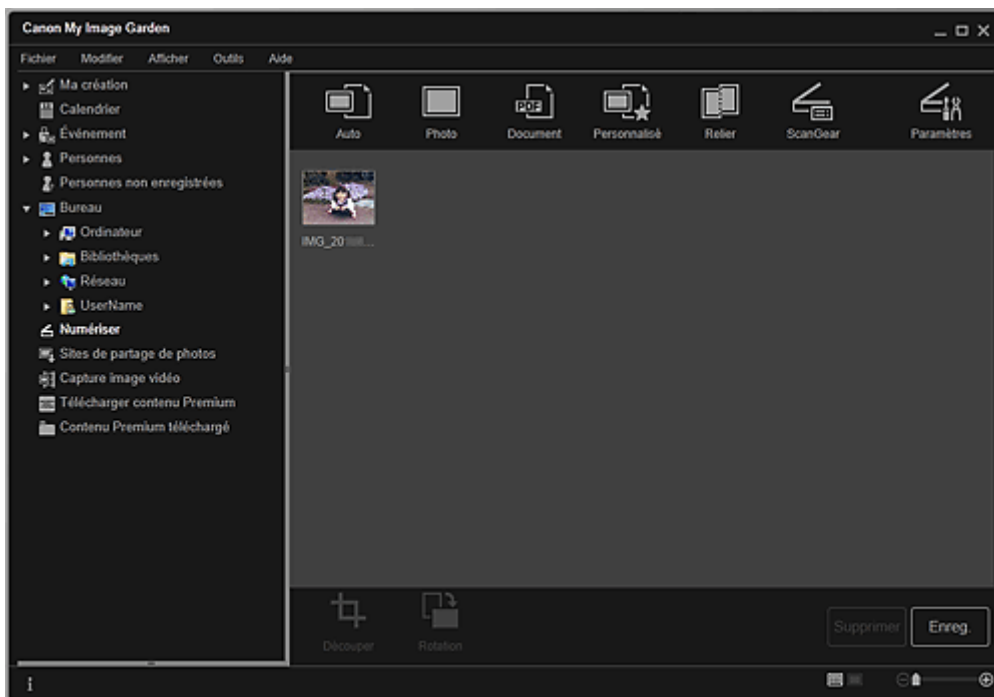

### Remarque

- Vous pouvez faire pivoter l'image sélectionnée de 90 degrés dans le sens horaire en cliquant sur Rotation. Vous pouvez répéter cette opération autant de fois que nécessaire.
- Vous pouvez découper les images.
  - ➔ **Découpage des images numérisées**
- Cliquez sur Enreg. pour enregistrer les images numérisées après rotation ou découpage.
  - ➔ **Boîte de dialogue Enreg. (Numériser)**
- Vous pouvez définir l'emplacement d'enregistrement des images numérisées dans l'onglet Paramètres avancés de la boîte de dialogue Préférences. Pour afficher cette boîte de dialogue, sélectionnez Préférences... dans le menu Outils. Pour plus d'informations sur la procédure de configuration, reportez-vous à la rubrique « **Boîte de dialogue Préférences** ».

### Remarque

- Vous pouvez également imprimer les images numérisées. Cliquez avec le bouton droit sur une miniature et sélectionnez Imprimer... dans le menu qui s'affiche pour faire apparaître la boîte de dialogue des paramètres d'impression. Sélectionnez l'imprimante et le papier à utiliser, puis cliquez sur Imprimer.

➡ [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#)

---

### Rubrique connexe

● [Vue Numériser](#)

[Haut de la page ▲](#)

A060


**My Image Garden**

## Découpage des images numérisées

Vous pouvez découper les images numérisées. Le « découpage » consiste à sélectionner la zone que vous voulez conserver dans une image et à supprimer le reste.



1. Sélectionnez une image dans la vue Numériser, puis cliquez sur Découper au bas de l'écran.

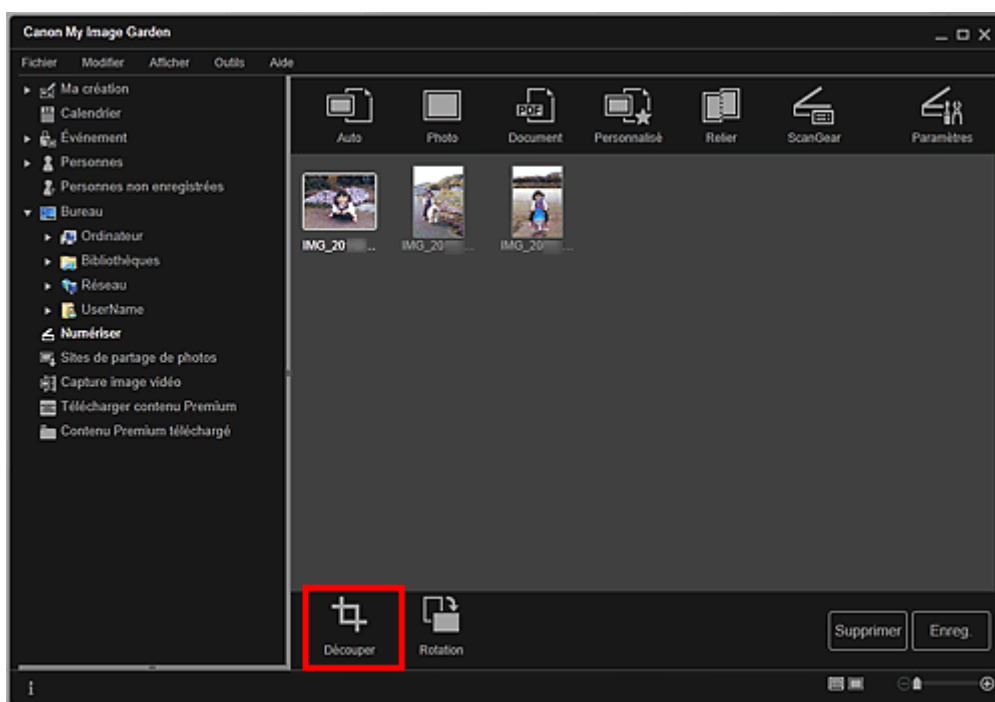

La vue Découper apparaît et un cadre blanc s'affiche le long du bord de l'image.

### Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Numérisation de photos](#) » pour voir comment numériser des images.

2. Faites glisser le cadre blanc sur l'image afin d'ajuster la zone de découpe, puis cliquez sur Appliquer.



### Remarque

- Pour déplacer la zone de découpe, placez le curseur dans le cadre blanc et faites-le glisser.
- Vous pouvez faire pivoter l'image sélectionnée de 90 degrés dans le sens horaire en cliquant sur Rotation. Vous pouvez répéter cette opération autant de fois que nécessaire.

### 3. Cliquez sur Fermer.

La vue Numériser apparaît.

### 4. Cliquez sur Enreg..

➔ Boîte de dialogue Enreg. (Numériser)

### Rubrique connexe

● Découper (Numériser)

Haut de la page ▲

A061

My Image Garden
-----------------

## Modification d'éléments

- Définition du motif et des personnes principales
- Modification de l'arrière-plan
- Modification de la présentation
- Disposition automatique des photos
- Ajout, suppression ou réorganisation de pages
- Insertion/ajustement des images
- Ajout de texte aux photos

Haut de la page ▲

A062

**My Image Garden**


## Définition du motif et des personnes principales

Ma création vous permet de définir le motif et les personnes principales de vos éléments.

### Remarque


- Reportez-vous à la rubrique « [Vue Ma création](#) » pour voir comment afficher la vue Ma création.
- La modification d'un collage est utilisée à titre d'exemple dans les descriptions suivantes. Cet ou ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.

#### 1. Cliquez sur Motif et pers. princ. dans Ma création.

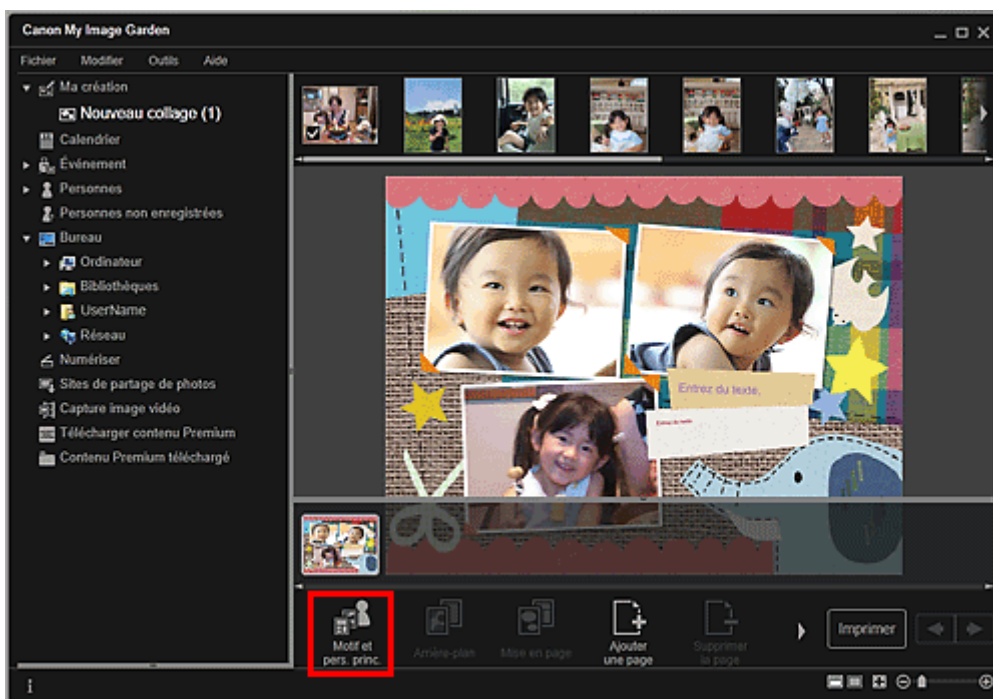

La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît.


#### 2. Sélectionnez le motif que vous souhaitez utiliser.

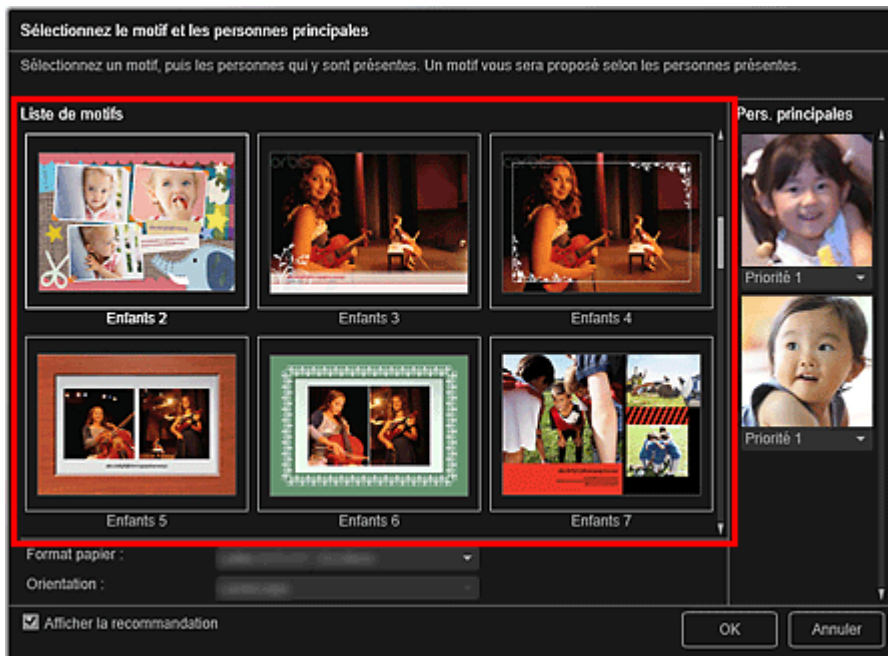

### 3. Définissez la priorité des personnes.

Vous pouvez sélectionner Priorité 1 ou Priorité 2.

Laissez ce champ vide si vous ne définissez pas la priorité.

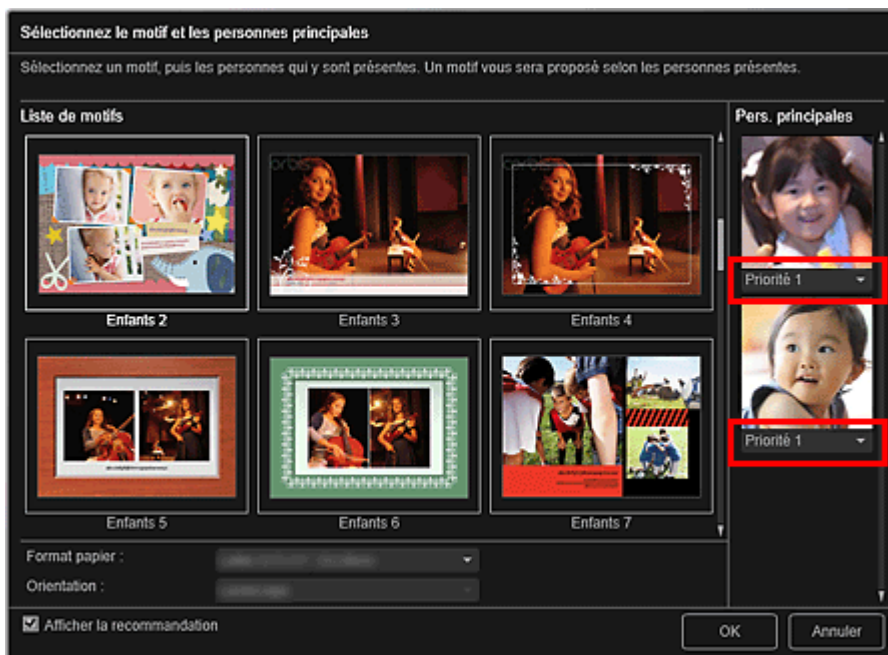

### 4. Sélectionnez Format papier et Orientation.

#### Remarque

- Les paramètres Format papier et Orientation qu'il est possible de sélectionner dépendent du motif.

### 5. Vérifiez que la case Afficher la recommandation est cochée.

Les images seront insérées automatiquement dans les cadres de mise en page de l'élément en fonction des informations enregistrées dans les images.

Pour savoir comment enregistrer des informations dans les images, consultez la rubrique « [Enregistrement d'informations dans les photos](#) ».

#### Remarque

- Les images associées à un niveau d'évaluation élevé et fréquemment recherchées sont utilisées en priorité.

- Décochez la case si vous souhaitez définir les images à insérer dans votre élément. Pour savoir comment insérer des images, consultez la rubrique « [Insertion/ajustement des images](#) ».
  - Quand Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée.
  - Il se peut que des personnes autres que celles définies en tant que personnes principales soient placées, selon les résultats de l'analyse d'images.
- 

## 6. Cliquez sur OK.

Le motif et les personnes principales sont définis et l'élément s'affiche.

### Rubrique connexe

- [Boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales](#)

[Haut de la page ▲](#)



A063

My Image Garden

## Modification de l'arrière-plan

Dans la vue Ma création, vous pouvez modifier l'arrière-plan de vos éléments, page par page.


### Important

- Cette fonction n'est pas disponible lorsque du contenu PREMIUM est utilisé.
- Cette fonction peut ne pas être disponible en fonction du type et du motif de votre élément.

### Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Vue Ma création](#) » pour voir comment afficher la vue Ma création.
- La modification d'une étiquette disque est utilisée à titre d'exemple dans les descriptions suivantes. Cet ou ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.


1. Dans la zone des miniatures de page, sélectionnez la page dont vous souhaitez modifier l'arrière-plan.

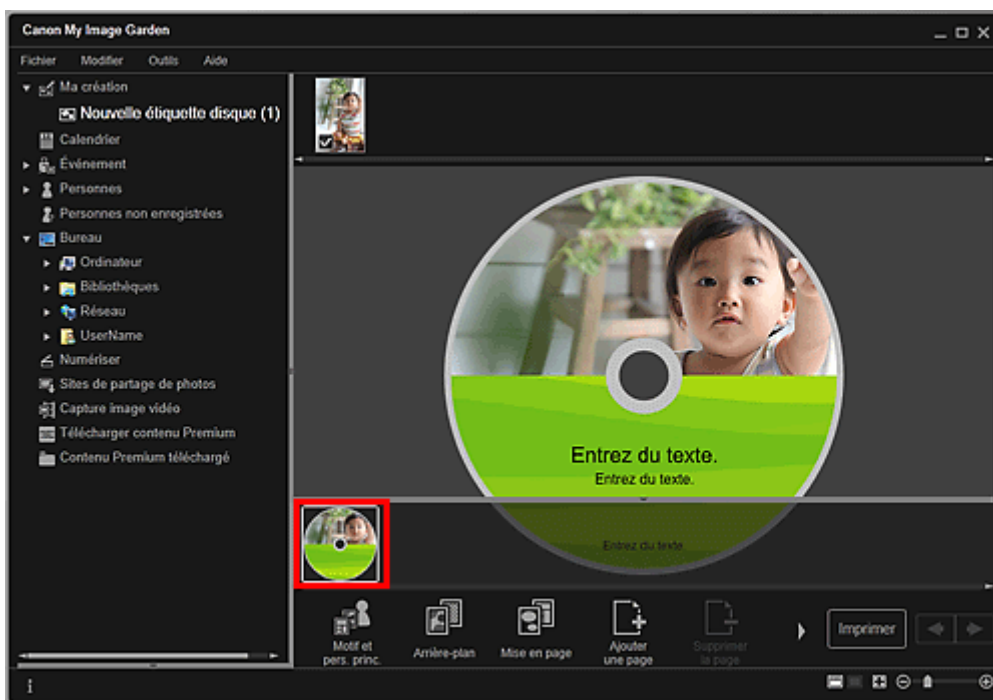

### Remarque

- Si la zone Miniatures n'apparaît pas, cliquez sur la barre au-dessus des boutons d'opération.


2. Cliquez sur Arrière-plan.

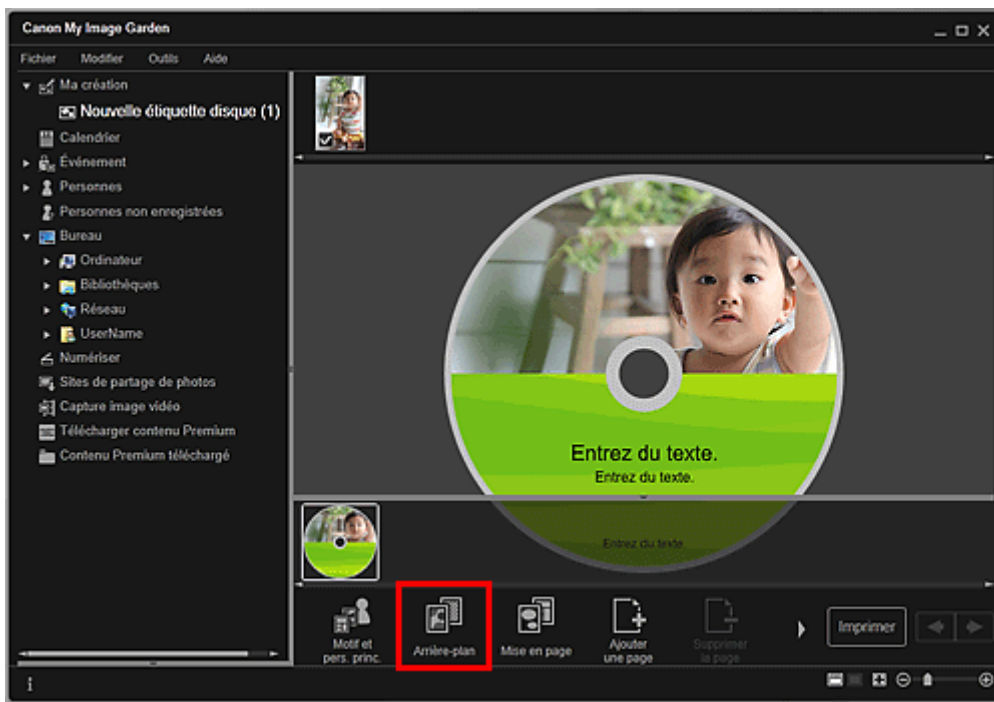

La boîte de dialogue Sélectionner l'arrière-plan apparaît.

### 3. Sélectionnez un arrière-plan.

Sélectionnez le type d'arrière-plan à utiliser dans la boîte de dialogue Sélectionner l'arrière-plan.

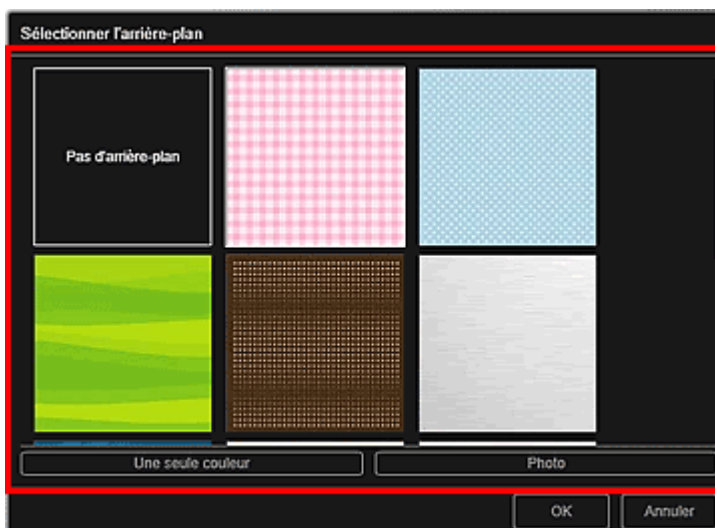

Lorsque l'option Pas d'arrière-plan est sélectionnée

L'arrière-plan sera vide (blanc).

Lorsqu'un exemple d'image est sélectionné

L'image sélectionnée est définie comme arrière-plan.

Lorsque l'option Une seule couleur est sélectionnée

La boîte de dialogue Couleur apparaît. Sélectionnez une couleur, puis cliquez sur OK.

Lorsque l'option Photo est sélectionnée

Vous pouvez insérer une photo de votre choix dans l'arrière-plan.

#### Remarque

- Les options Une seule couleur et Photo n'apparaissent pas en fonction du type d'élément et du motif sélectionné.


### 4. Cliquez sur OK.


L'arrière-plan sélectionné est défini pour la page sélectionnée.



Lorsque l'option Photo est sélectionnée, vous pouvez insérer une image dans l'arrière-plan en la


faisant glisser et en la déposant depuis la zone des matériaux. Vous pouvez également numériser un élément tel qu'une photo et l'insérer dans l'arrière-plan. Cliquez avec le bouton droit sur l'arrière-plan de la page dans la zone d'édition et sélectionnez Utiliser une image numérisée. dans le menu qui s'affiche.

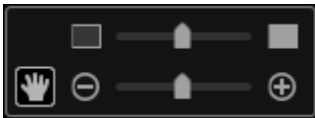

Lorsque vous insérez un arrière-plan, la barre d'outils d'édition de l'arrière-plan, qui vous permet d'ajuster la position, la transparence et la taille de l'image d'arrière-plan, apparaît en bas à droite de l'image.





 (Ajuster la position)

Vous pouvez modifier le curseur entre  (Déplacer) et le curseur standard. Sélectionnez  (Déplacer) et faites glisser l'image pour modifier sa position. Sélectionnez le curseur standard pour verrouiller la position de l'image.

 (Ajuster la transparence)

Vous pouvez ajuster librement la transparence de l'image en faisant glisser le curseur. Vous pouvez également modifier la transparence en cliquant sur  (Transparence : 0 %) ou sur  (Transparence : 100 %).

 (Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage de l'image d'arrière-plan. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

### Remarque

- En fonction du format d'affichage de l'aperçu, la barre d'outils d'édition de l'arrière-plan peut être masquée derrière la zone des miniatures de page et ne peut pas être utilisée. Dans ce cas, cliquez sur la barre en haut de la zone des miniatures de page pour la masquer.
- Reportez-vous à la rubrique « [Insertion/ajustement des images](#) » pour voir comment insérer une image numérisée dans l'arrière-plan.

### Rubrique connexe

- [Boîte de dialogue Sélectionner l'arrière-plan](#)

[Haut de la page](#) ▲

A064

My Image Garden

## Modification de la présentation

Dans la vue Ma création, vous pouvez modifier la mise en page de vos éléments, page par page.


### Important

- Cette fonction n'est pas disponible lorsque du contenu PREMIUM est utilisé.
- Cette fonction peut ne pas être disponible en fonction du type et du motif de votre élément.

### Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Vue Ma création](#) » pour voir comment afficher la vue Ma création.
- La modification de la mise en page des photos est utilisée à titre d'exemple dans les descriptions suivantes. Cet ou ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.


1. Sélectionnez une page dans la zone des miniatures de page.

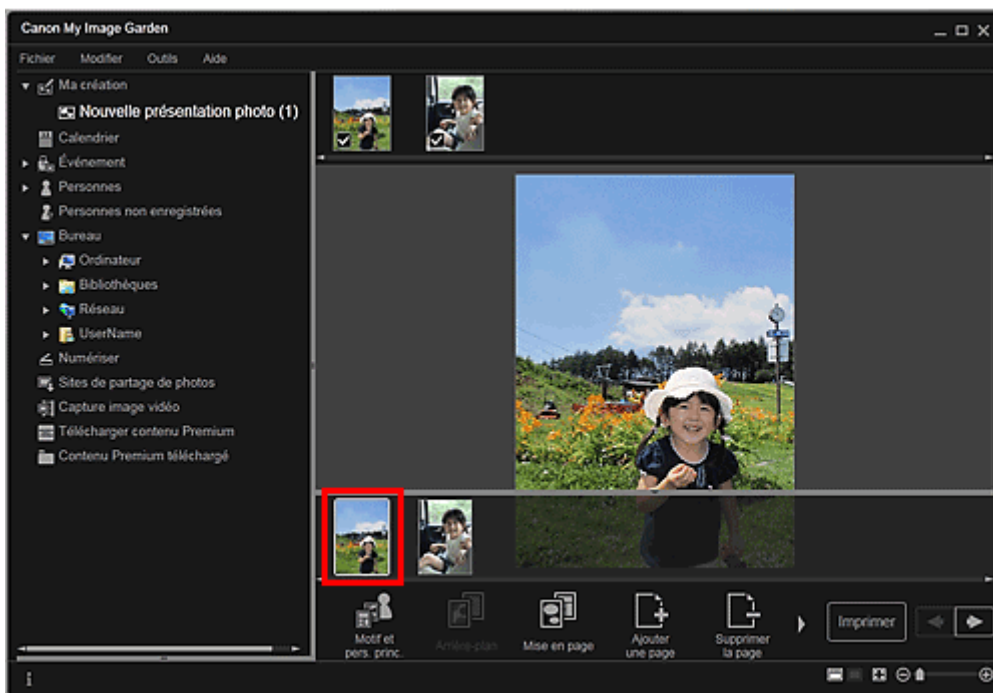

### Remarque


- Si la zone Miniatures n'apparaît pas, cliquez sur la barre au-dessus des boutons d'opération.

2. Cliquez sur Mise en page.

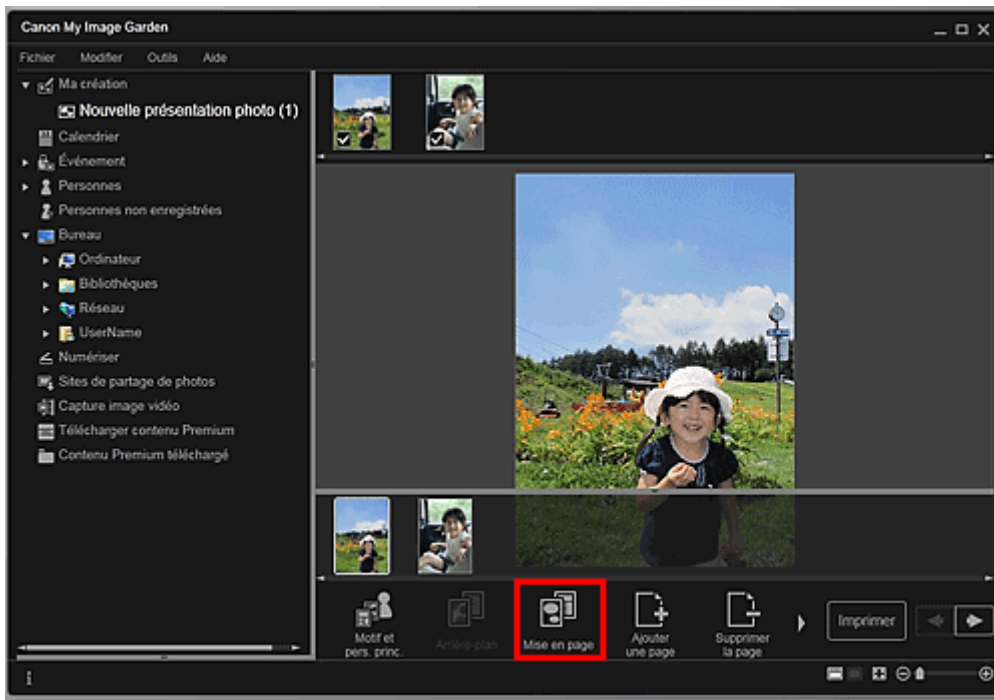

La boîte de dialogue Sélectionner la mise en page apparaît.

**3.** Sélectionnez la mise en page que vous souhaitez utiliser.

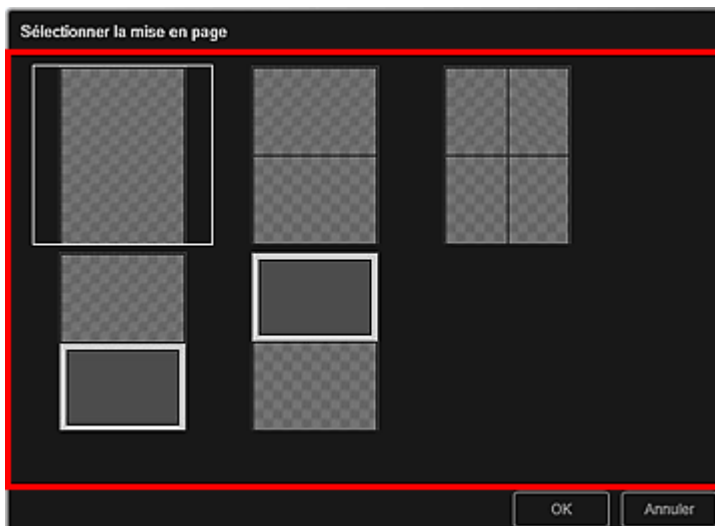

**4.** Cliquez sur OK.

La mise en page de la page sélectionnée est remplacée par celle sélectionnée.

### Rubrique connexe

- Boîte de dialogue Sélectionner la mise en page

Haut de la page ▲

A065

My Image Garden

## Disposition automatique des photos

Dans la vue Ma création, vous pouvez placer automatiquement les images dans les cadres de présentation de vos éléments.


### Important

- Cette fonction peut ne pas être disponible lorsque du contenu PREMIUM est utilisé.

### Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Vue Ma création](#) » pour voir comment afficher la vue Ma création.
- La modification d'un collage est utilisée à titre d'exemple dans les descriptions suivantes. Cet ou ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.


1. Dans la zone des miniatures de page, sélectionnez la page dans laquelle vous souhaitez placer les images.

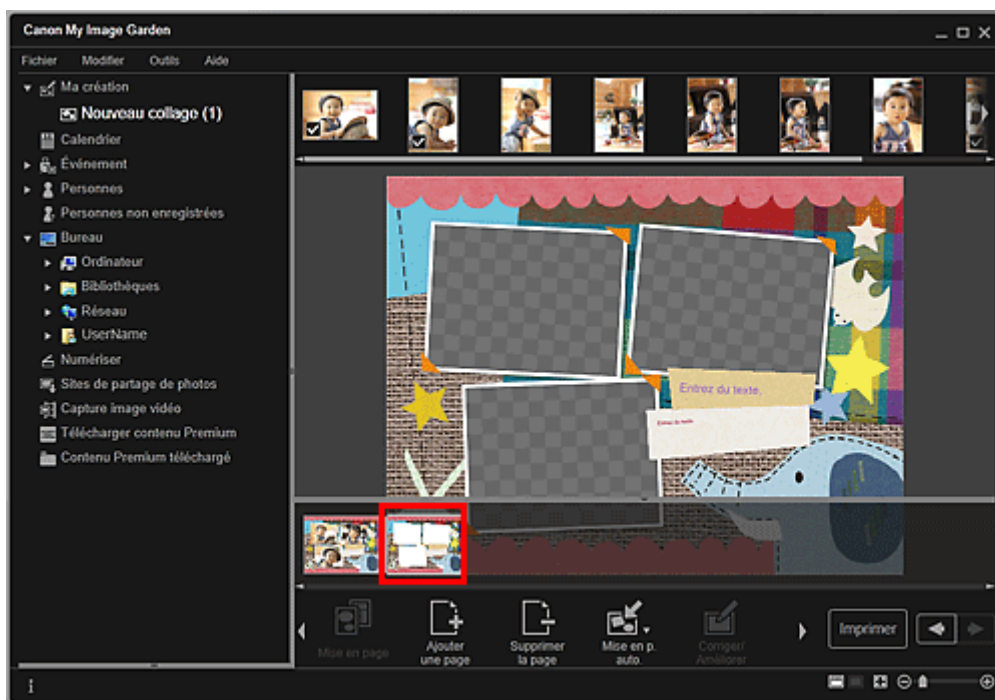

### Remarque

- Si la zone Miniatures n'apparaît pas, cliquez sur la barre au-dessus des boutons d'opération.

2. Cliquez sur Mise en p. auto..

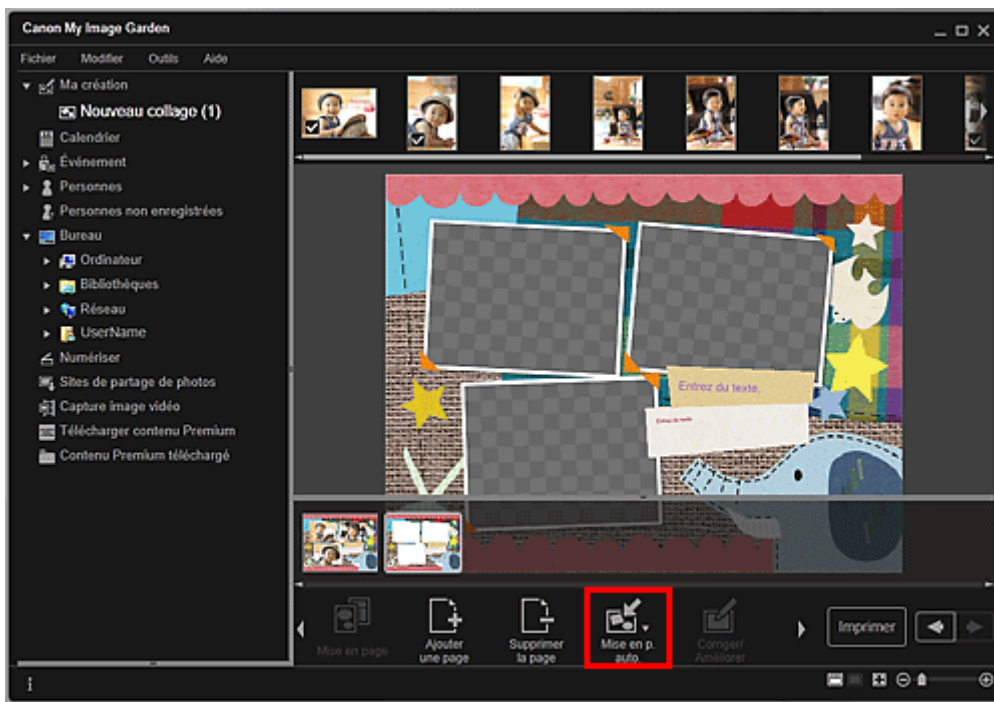

### 3. Sélectionnez un type de mise en page dans le menu qui s'affiche.

Les images qui figurent dans la zone des supports sont placées automatiquement, conformément au type de mise en page sélectionné.

Lorsque l'option Afficher la recommandation est sélectionnée

En fonction du niveau d'évaluation et des informations relatives aux personnes enregistrées dans les images, les images adaptées sont sélectionnées et placées dans les cadres de présentation. L'emplacement de l'image change à chaque fois que vous cliquez sur cette option, qui affiche différents motifs de l'élément.

#### Important

- Il se peut que la mise en page ne corresponde pas à celle prévue si une image dont l'analyse n'est pas terminée figure dans la zone des matériaux. Pour savoir comment définir les paramètres de l'analyse d'images, consultez la rubrique « Onglet [Paramètres d'analyse d'image](#) ».

Lorsque l'option Afficher par élément est sélectionnée

Les images sont placées dans les cadres de présentation dans l'ordre où elles sont affichées dans la zone des supports.

Lorsque l'option Afficher par date est sélectionnée

Les images sont placées dans les cadres de présentation dans l'ordre chronologique, en fonction de la date de prise de vue ou de création.

#### Remarque

- Vous pouvez également réorganiser les images placées en les faisant glisser et en les déposant dans la zone d'édition.

A066

My Image Garden

## Ajout, suppression ou réorganisation de pages

Dans la vue Ma création, vous pouvez ajouter des pages ou supprimer des pages dans vos éléments. Vous pouvez également réorganiser les pages.

- ➔ Ajout de pages
- ➔ Suppression de pages
- ➔ Réorganisation des pages

### Important

- Cette fonction n'est pas disponible pour les calendriers ni les cartes.
- Cette fonction n'est pas disponible lorsque du contenu PREMIUM est utilisé.

### Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Vue Ma création](#) » pour voir comment afficher la vue Ma création.
- La modification d'un collage est utilisée à titre d'exemple dans les descriptions suivantes. Cet ou ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.

## Ajout de pages

Vous pouvez ajouter des pages de la même mise en page que celle affichée dans la zone d'édition.

1. Sélectionnez une page dans la zone des miniatures de page.




### Remarque

- Si la zone Miniatures n'apparaît pas, cliquez sur la barre au-dessus des boutons d'opération.

2. Cliquez sur Ajouter une page.



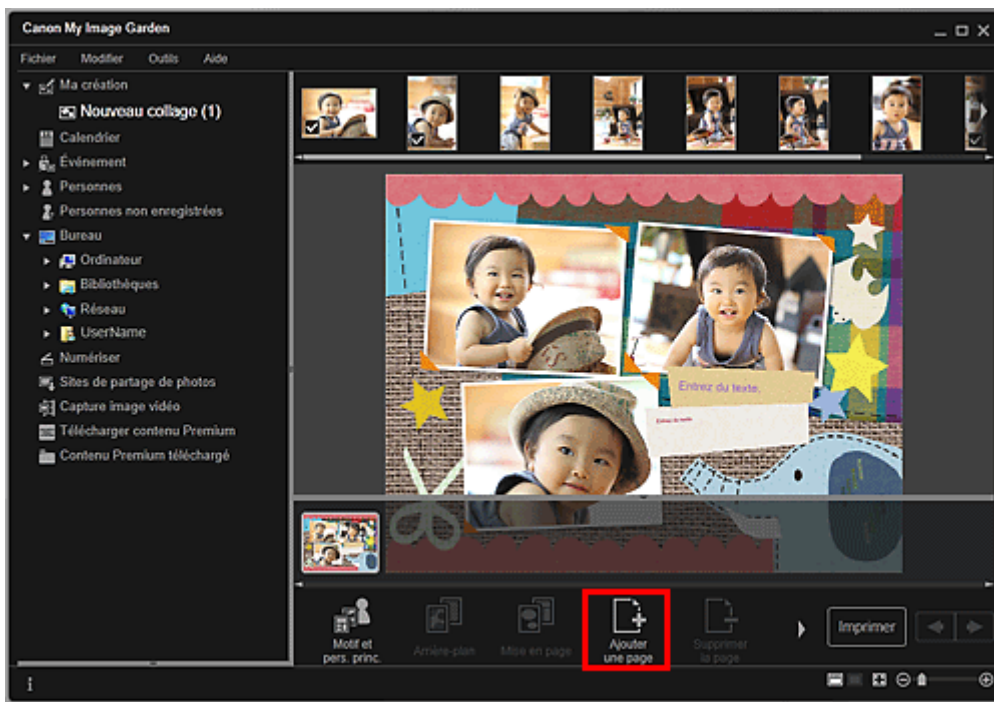

Une nouvelle page est ajoutée après la page sélectionnée.


## Suppression de pages

Vous pouvez supprimer les pages non souhaitées

### Remarque

- Des pages peuvent être supprimées lorsqu'il existe plusieurs pages.


1. Sélectionnez une page non souhaitée dans la zone des miniatures de page.

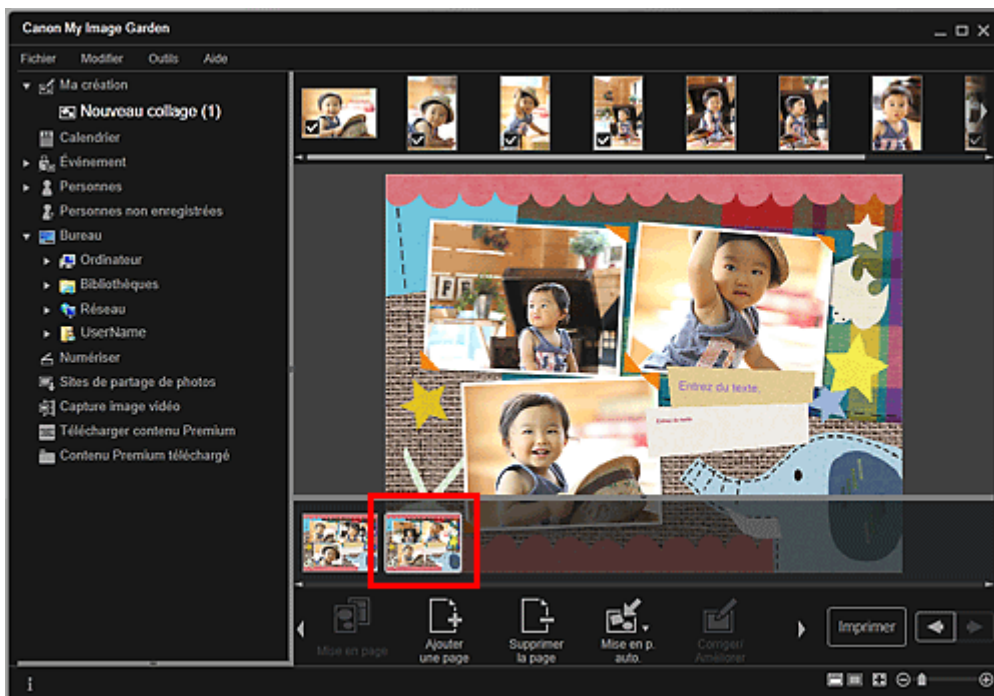

### Remarque

- Si la zone Miniatures n'apparaît pas, cliquez sur la barre au-dessus des boutons d'opération.

2. Cliquez sur Supprimer la page.

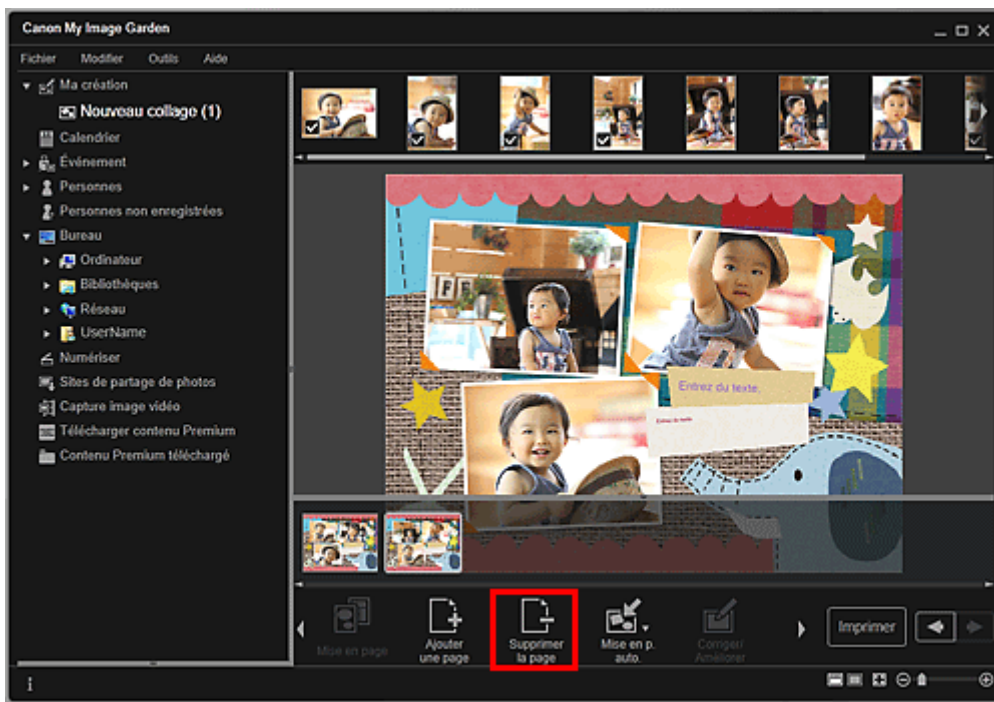

La page est supprimée.

### Réorganisation des pages

Vous pouvez réorganiser l'ordre des pages en les faisant glisser et en les déposant dans la zone des miniatures de page.



Haut de la page ▲

A067

My Image Garden

## Insertion/ajustement des images

Dans la vue Ma création, vous pouvez insérer des images dans vos éléments en faisant glisser et en déposant des supports ou en numérisant des éléments tels que des photos. Vous pouvez également modifier l'angle, la position et le format des images. Vous pouvez également corriger ou améliorer les images.

- ➔ Insertion d'images à partir de la zone des supports
- ➔ Numérisation et insertion d'images
- ➔ Ajustement des images
- ➔ Correction/amélioration des images

### Important

- Cette fonction peut ne pas être disponible lorsque du contenu PREMIUM est utilisé.


### Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Vue Ma création](#) » pour voir comment afficher la vue Ma création.
- La modification d'un collage est utilisée à titre d'exemple dans les descriptions suivantes. Cet ou ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.

### Insertion d'images à partir de la zone des supports

Vous pouvez insérer des images de la zone des supports dans les cadres de présentation de votre élément ou remplacer des images.

1. Dans la vue Ma création, sélectionnez une image dans la zone des supports.

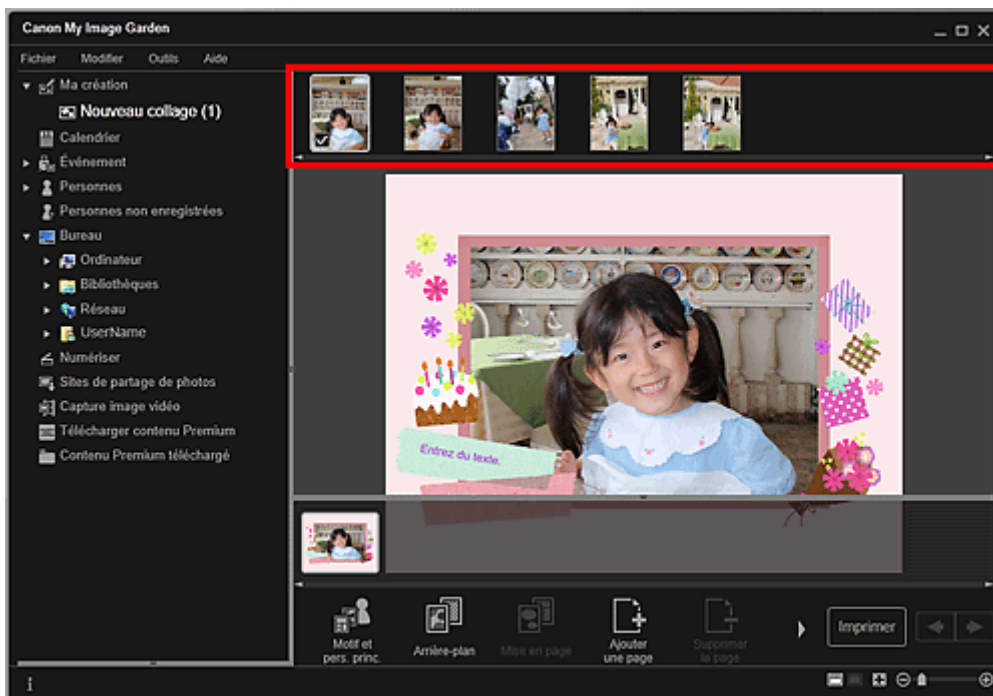

2. Faites-la glisser et déposez-la dans un cadre de présentation de votre élément.  
Lorsque vous déplacez une image vers un cadre de présentation, une icône en forme de flèche apparaît sur l'image.

## Numérisation et insertion d'images


Vous pouvez numériser et insérer vos photos préférées, etc., dans vos éléments. Vous pouvez numériser en suivant une procédure simple ou en utilisant ScanGear (pilote du scanner).

1. Placez l'élément sur la vitre.
2. Dans la zone d'édition de la vue Ma création, cliquez avec le bouton droit sur une image, un cadre de présentation ou l'arrière-plan, puis sélectionnez Utiliser une image numérisée. dans le menu qui s'affiche.

### Remarque

- Pour insérer une image numérisée dans l'arrière-plan, placez une coche à côté de Photo dans la boîte de dialogue Sélectionner l'arrière-plan.

3. Dans le menu Utiliser une image numérisée., cliquez sur Numériser via ScanGear ou sur Numérisation automatique.

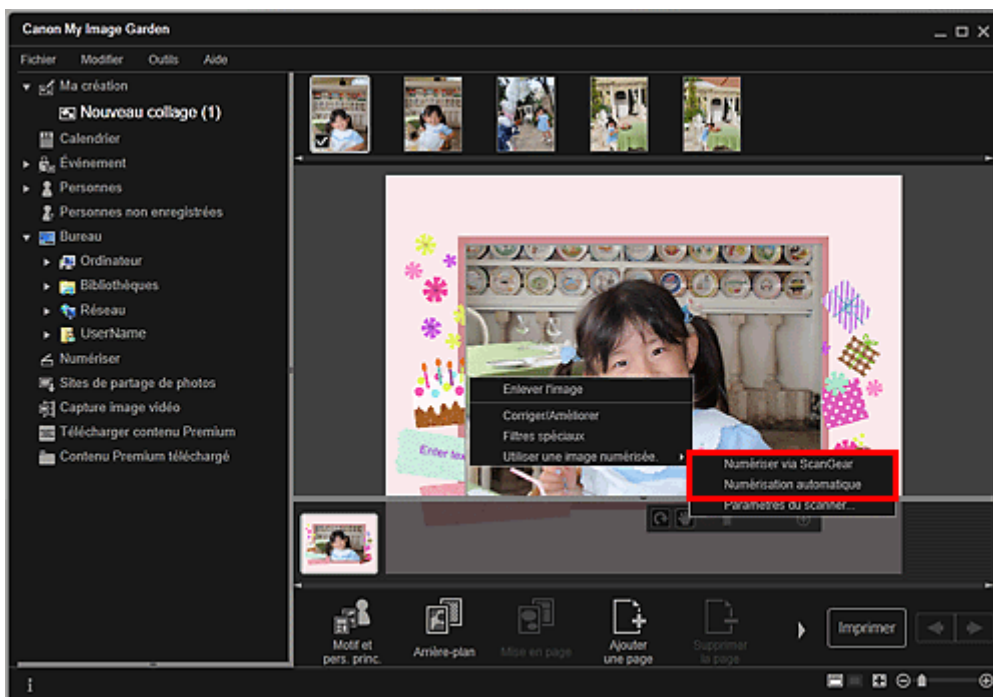

Lorsque l'option Numériser via ScanGear est sélectionnée

L'écran ScanGear s'affiche. Vous pouvez numériser dans le mode que vous souhaitez utiliser.

Pour plus d'informations sur la numérisation, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.

Lorsque l'option Numérisation automatique est sélectionnée

La numérisation commence. Les éléments sont détectés automatiquement.

### Remarque

- Pour spécifier les paramètres de numérisation et d'enregistrement, cliquez sur Paramètres du scanner... dans le menu Utiliser une image numérisée.. Pour plus d'informations sur la procédure de configuration, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.

## Ajustement des images

Vous pouvez modifier l'angle, la position et le format des images insérées dans votre élément. Vous pouvez également améliorer les images en ajustant la luminosité et le contraste ou en utilisant des filtres spéciaux.


### Modification de l'angle, de la position et du format des images

1. Sélectionnez une image dans la zone d'édition de la vue Ma création.


L'outil d'édition d'image apparaît sous l'image sélectionnée.





## 2. Modifiez l'angle, la position et le format à l'aide de la barre d'outils d'édition.



 (Rotation de 90 degrés)

Vous pouvez faire pivoter l'image de 90 degrés dans le sens horaire en cliquant sur ce bouton.

 (Ajuster la position)

Vous pouvez modifier le curseur entre  (Déplacer) et le curseur standard. Sélectionnez  (Déplacer) et faites glisser l'image pour modifier sa position. Sélectionnez le curseur standard pour verrouiller la position de l'image.

 (Réduire/Agrandir)


Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage de l'image. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

### Remarque

- Lorsque l'élément est une présentation photo, l'option Ajouter une date apparaît. Cliquez pour ajouter la date à la photo.

## Correction/amélioration des images

### 1. Dans la zone d'édition, cliquez avec le bouton droit sur l'image et sélectionnez Corriger/Améliorer ou Filtres spéciaux dans le menu qui s'affiche.

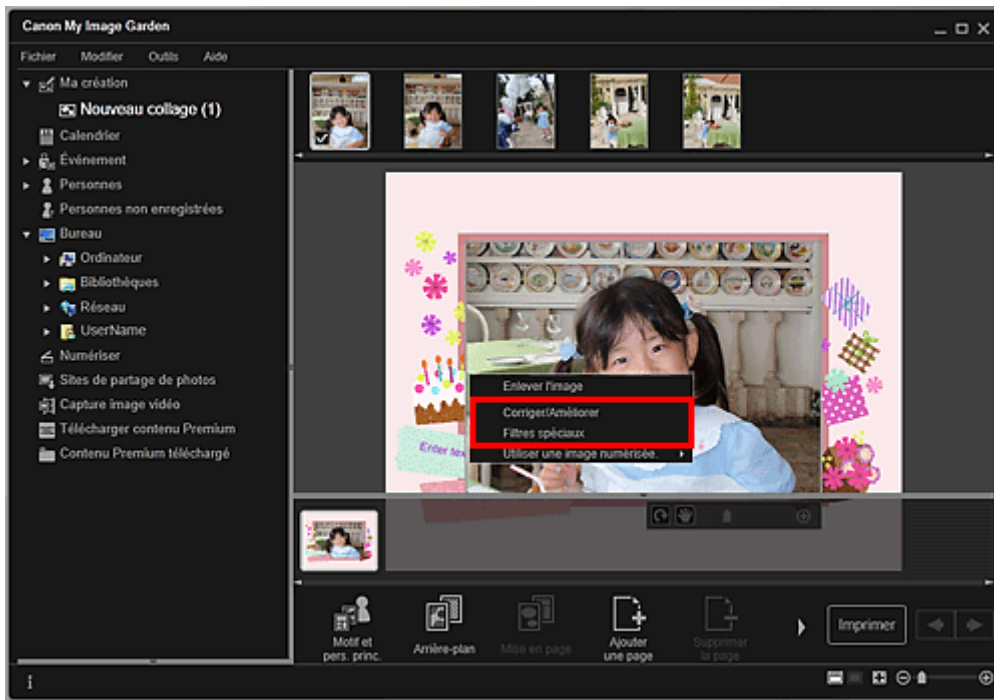

Lorsque l'option Corriger/Améliorer est sélectionnée

La fenêtre Corriger/Améliorer les images apparaît. Vous pouvez corriger les yeux rouges ou ajuster la luminosité et le contraste des images.

➔ Correction/amélioration de photos

Lorsque l'option Filtres spéciaux est sélectionnée

La fenêtre Filtres spéciaux d'image apparaît. Vous pouvez améliorer les photos à l'aide du filtre de votre choix.

➔ Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux

Haut de la page ▲

A068

My Image Garden

## Ajout de texte aux photos

Dans la vue Ma création, vous pouvez ajouter du texte à des cartes, des collages, des étiquettes de disques et d'autres éléments contenant une zone de texte.

### Important


- Cette fonction peut ne pas être disponible en fonction du type et du motif de votre élément.

### Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Vue Ma création](#) » pour voir comment afficher la vue Ma création.
- La modification d'un collage est utilisée à titre d'exemple dans les descriptions suivantes. Cet ou ces écrans peuvent varier en fonction de ce que vous créez.


#### 1. Dans la vue Ma création, cliquez sur une zone de texte dans votre élément.

La palette de saisie de texte apparaît sous la zone de texte.

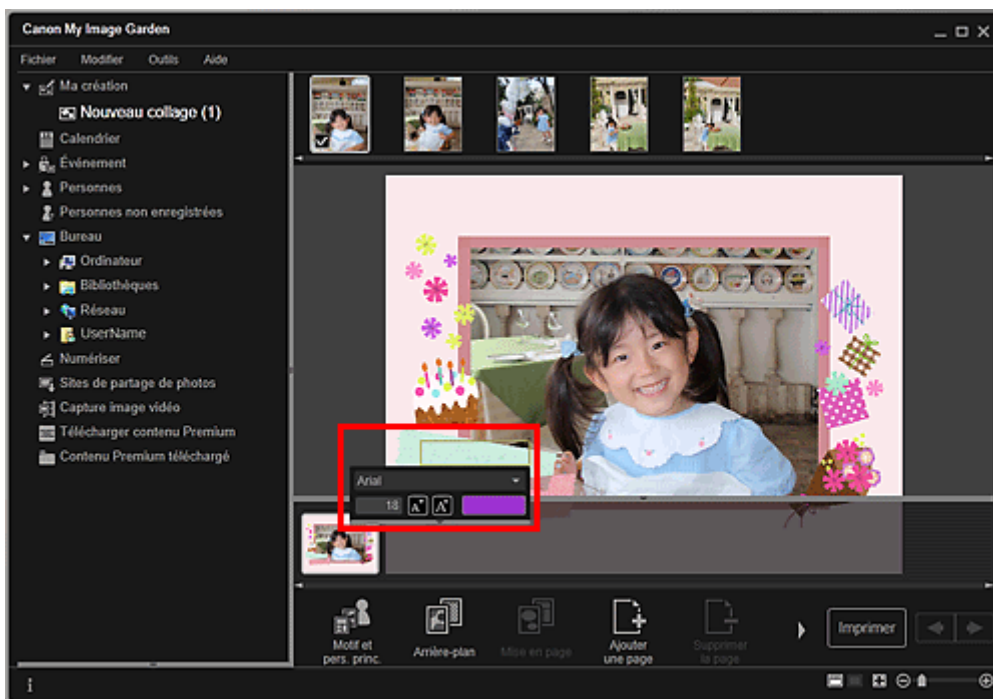

#### 2. Entrez le texte dans la zone de texte.

#### 3. Utilisez la palette de saisie de texte pour modifier le type de police, la taille de la police, la couleur de la police et la position du texte.

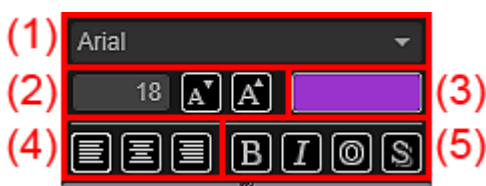

##### (1) Police

Sélectionnez le type de police.

##### (2) Taille

Vous pouvez définir la taille de la police entre 5 et 100 points.



(Réduire la taille)

Ce bouton réduit la taille de la police de 1 point chaque fois que vous cliquez dessus.



(Augmenter la taille)

Ce bouton augmente la taille de la police de 1 point chaque fois que vous cliquez dessus.

### (3) Couleur

Vous pouvez sélectionner la couleur de la police.



(Paramètre de couleur)

Cliquez dessus pour afficher la boîte de dialogue Couleur. Sélectionnez la couleur que vous souhaitez définir.

### (4) Alignement du texte

Vous pouvez définir la manière d'aligner le texte.

Pour l'alignement du texte, vous pouvez sélectionner Aligner à gauche, Centrer ou Aligner à droite.

### (5) Style de police

Vous pouvez définir le style de police.

Pour le style de police, vous pouvez sélectionner Gras, Italique, Contour ou Ombrage.

Vous pouvez également définir plusieurs styles de police.



### Remarque

---

- Cliquez sur la barre au bas de la palette de saisie de texte pour afficher ou masquer l'alignement de texte et le style de police.
  - Les styles de police disponibles varient en fonction de la police sélectionnée.
- 

## 4. Cliquez en dehors de la zone de texte.

Le texte saisi apparaît alors dans l'élément.

[Haut de la page ▲](#)



A070

My Image Garden

## Correction/amélioration de photos

Vous pouvez corriger les yeux rouges ou ajuster la luminosité et le contraste des images.

Sélectionnez une image dans la zone Modifier de la vue Ma création, de la vue Calendrier définie comme Vue jour, de la vue Événement, de l'affichage développé de la vue Personnes, de la vue Personnes non enregistrées ou de la vue des dossiers, puis cliquez sur Corriger/Améliorer en bas de l'écran pour afficher la fenêtre Corriger/Améliorer les images. Vous pouvez apporter les corrections et améliorations suivantes dans la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

### Important

- Cette fonction n'est pas disponible lorsqu'un fichier PDF est sélectionné.
- Il se peut que la correction/l'amélioration soient impossibles en raison de l'insuffisance de mémoire en fonction de la taille de l'image sélectionnée.

### Correction auto. des photos

Vous pouvez appliquer automatiquement les corrections appropriées pour les photos en fonction de l'analyse de la scène de prise de vue.

➔ Utilisation de la correction automatique des photos



### Correction yeux rouges

Vous pouvez réduire l'effet des yeux rouges causé par le flash de l'appareil photo.

➔ Utilisation de la correction des yeux rouges



### Éclaircisseur de visage

Vous pouvez éclaircir un visage qui apparaît sombre à cause d'un arrière-plan lumineux.

➔ Utilisation de l'éclaircisseur de visage



### Affineur de visage

Vous pouvez améliorer la netteté des visages flous.

➔ Utilisation de l'affineur de visage



### Lissage numérique visage

Vous pouvez améliorer l'aspect de la peau en réduisant les défauts et les rides.

➔ Utilisation du lissage numérique de visage



### Suppresseur de défaut

Vous pouvez réduire les grains de beauté.

➔ Utilisation du supprimeur de défaut



### Ajustement image

Vous pouvez régler la luminosité et le contraste, améliorer la netteté de l'image dans son ensemble, etc.

Vous pouvez également rendre flou le contour des sujets pour atténuer la netteté de l'image.

➔ Ajustement des images



### Découper

Vous pouvez sélectionner la zone que vous voulez conserver dans une image et supprimer le reste.

➔ Découpage des photos



**Rubrique connexe**

- Fenêtre Corriger/Améliorer les images

[Haut de la page ▲](#)

A071

**My Image Garden**

## Utilisation de la correction automatique des photos

Vous pouvez appliquer automatiquement les corrections appropriées pour les photos en fonction de l'analyse de la scène de prise de vue.



### Important

- La correction automatique des photos ne peut pas être appliquée à des images qui ont déjà été corrigées à l'aide de cette fonctionnalité, puis enregistrées. Par ailleurs, cette fonction risque de ne pas être disponible pour les images modifiées à l'aide d'applications, d'appareils photo numériques, etc., conçus par d'autres sociétés.

### Remarque


- Vous pouvez corriger automatiquement les photos lors de l'impression. Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour consulter la procédure de paramétrage.

### 1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez corriger.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

### 2. Cliquez sur Corriger/Améliorer au bas de l'écran.

La fenêtre Corriger/Améliorer les images apparaît.

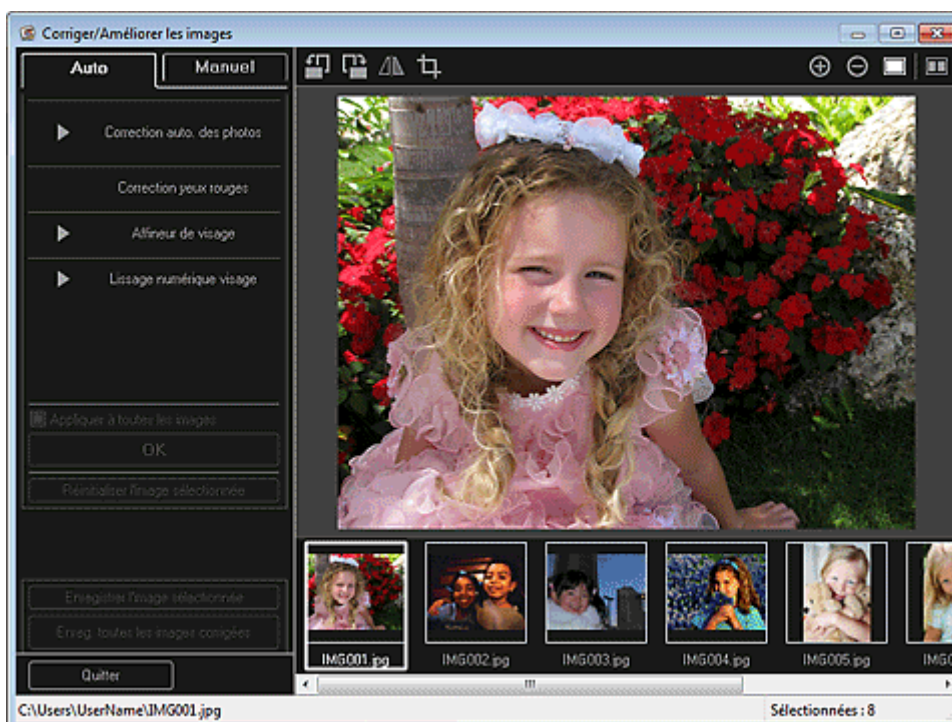

### 3. Sélectionnez l'image à corriger dans la zone des images sélectionnées.

L'image sélectionnée apparaît dans la zone d'aperçu.


### Remarque

---

- Si une seule image est sélectionnée, seul l'aperçu apparaît et la zone des images sélectionnées n'apparaît pas.
- 


4. Assurez-vous que l'option Auto est sélectionnée.

5. Cliquez sur Correction auto. des photos, puis sur OK.

L'ensemble de la photo est corrigé automatiquement et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

### Remarque

---

- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après correction afin de les comparer et de vérifier le résultat.
  - Cliquez sur Réinitialiser l'image sélectionnée pour annuler toutes les corrections.
  - Cochez la case Appliquer à toutes les images pour corriger simultanément les images affichées dans la zone Images sélectionnées.
  - Il est généralement conseillé de désactiver la case à cocher Infos Exif prioritaires. Désactivez cette case à cocher pour appliquer des corrections basées sur les résultats de l'analyse de l'image. Activez cette case à cocher pour appliquer des corrections basées principalement sur les paramètres définis au moment de la prise de vue.
  - En fonction de l'image sélectionnée, il se peut que le résultat de la correction ne corresponde pas à celui prévu.
- 

6. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Les images corrigées sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.

### Remarque

---

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées pour enregistrer toutes les images corrigées à la fois.
  - Les images corrigées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG/Exif.
- 

7. Cliquez sur Quitter.

### Important

---

- Si les images corrigées ne sont pas enregistrées, les corrections seront supprimées.

## Rubrique connexe

- Fenêtre Corriger/Améliorer les images

Haut de la page ▲

A072

**My Image Garden**

## Utilisation de la correction des yeux rouges

Vous pouvez réduire l'effet des yeux rouges causé par le flash de l'appareil photo.

Il existe deux méthodes de correction des yeux rouges : une méthode automatique et une méthode manuelle.



### Remarque

- Vous pouvez corriger automatiquement les yeux rouges lors de l'impression. Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour consulter la procédure de paramétrage.

### 1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez corriger.

➔ [Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos](#)

### 2. Cliquez sur Corriger/Améliorer au bas de l'écran.

La fenêtre Corriger/Améliorer les images apparaît.



### 3. Sélectionnez l'image à corriger dans la zone des images sélectionnées.

L'image sélectionnée apparaît dans la zone d'aperçu.


### Remarque

- Si une seule image est sélectionnée, seul l'aperçu apparaît et la zone des images

sélectionnées n'apparaît pas.

## Correction automatique


4. Assurez-vous que l'option Auto est sélectionnée.
5. Cliquez sur Correction yeux rouges.
6. Cliquez sur OK.

Les yeux rouges sont corrigés et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

### Important


- Les zones autres que celle des yeux peuvent être corrigées, selon l'image.

### Remarque


- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après correction afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Réinitialiser l'image sélectionnée pour annuler toutes les corrections.
- Cochez la case Appliquer à toutes les images pour corriger simultanément les images affichées dans la zone Images sélectionnées.

## Correction manuelle


4. Cliquez sur Manuel, puis sur Corriger/Améliorer.
5. Cliquez sur Correction yeux rouges.

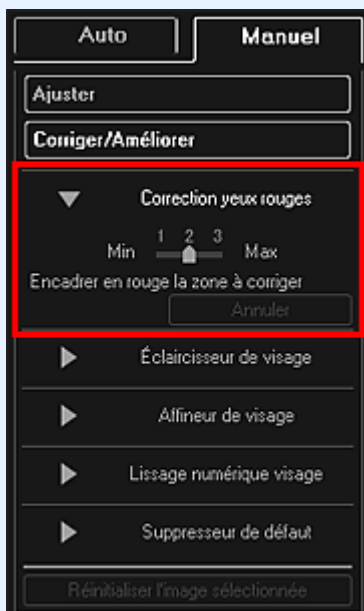


### Remarque


- Vous pouvez modifier le niveau de correction en déplaçant le curseur situé sous Correction yeux rouges.
- Lorsque le curseur est placé sur l'image, il prend la forme  (pinceau).

6. Faites glisser le curseur pour spécifier la zone des yeux rouges que vous souhaitez corriger et cliquez sur le bouton OK qui apparaît sur l'image.

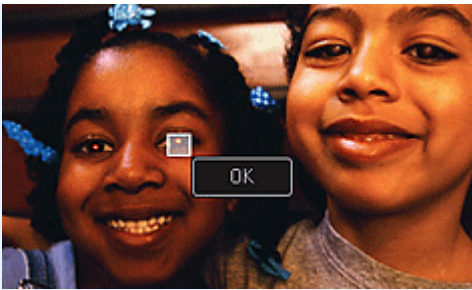

Les yeux rouges sont corrigés et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

#### Remarque

- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après correction afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Annuler pour annuler la dernière opération.

### 7. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Les images corrigées sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.

#### Remarque

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées pour enregistrer toutes les images corrigées à la fois.
- Les images corrigées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG/Exif.

### 8. Cliquez sur Quitter.

#### Important

- Si les images corrigées ne sont pas enregistrées, les corrections seront supprimées.

#### Rubrique connexe

- Fenêtre Corriger/Améliorer les images

Haut de la page ▲



A073

My Image Garden

## Utilisation de l'éclaircisseur de visage

Vous pouvez éclaircir un visage qui apparaît sombre à cause d'un arrière-plan lumineux.



### Remarque

- Nous vous recommandons d'appliquer l'éclaircisseur de visage lorsque la correction automatique des photos ne suffit pas.  
Vous pouvez également éclaircir des photos qui paraissent sombres en raison d'un arrière-plan lumineux en sélectionnant la fonction Correction automatique des photos.  
➔ [Utilisation de la correction automatique des photos](#)

### 1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez corriger.

➔ [Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos](#)

### 2. Cliquez sur Corriger/Améliorer au bas de l'écran.

La fenêtre Corriger/Améliorer les images apparaît.




### 3. Sélectionnez l'image à corriger dans la zone des images sélectionnées.

L'image sélectionnée apparaît dans la zone d'aperçu.

### Remarque

- Si une seule image est sélectionnée, seul l'aperçu apparaît et la zone des images sélectionnées n'apparaît pas.


4. Cliquez sur Manuel, puis sur Corriger/Améliorer.
5. Cliquez sur Éclaircisseur de visage.

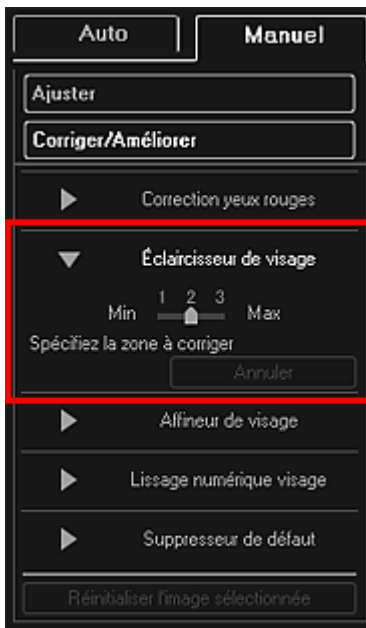


### Remarque


- Vous pouvez modifier le niveau de correction en déplaçant le curseur situé sous Éclaircisseur de visage.
- Lorsque le curseur est placé sur l'image, il prend la forme **+** (croix).

6. Faites glisser le curseur pour spécifier la zone que vous souhaitez corriger, puis cliquez sur le bouton OK qui apparaît sur l'image.

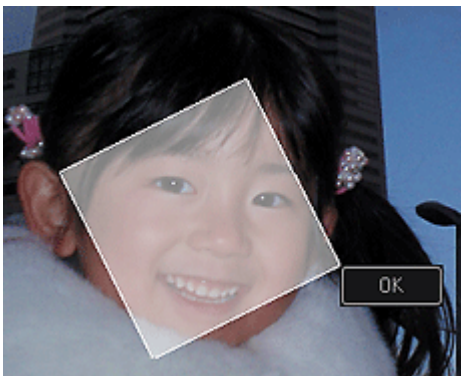

L'image entière est corrigée et la zone de visage spécifiée est éclaircie et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

### Remarque

- Vous pouvez également faire glisser le curseur pour faire pivoter la zone sélectionnée.
- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après correction afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Annuler pour annuler la dernière opération.

7. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées. Les images corrigées sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.

### Remarque

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées pour enregistrer toutes les images corrigées à la fois.

- Les images corrigées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG/Exif.
- 

8. Cliquez sur Quitter.

 **Important**

- Si les images corrigées ne sont pas enregistrées, les corrections seront supprimées.

**Rubrique connexe**

 [Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#)

[Haut de la page](#) ▲

A074

**My Image Garden**

## Utilisation de l'affineur de visage

Vous pouvez améliorer la netteté des visages flous.

Il existe deux méthodes d'affinage de visage : une méthode automatique et une méthode manuelle.




### 1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez corriger.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

### 2. Cliquez sur Corriger/Améliorer au bas de l'écran.

La fenêtre Corriger/Améliorer les images apparaît.

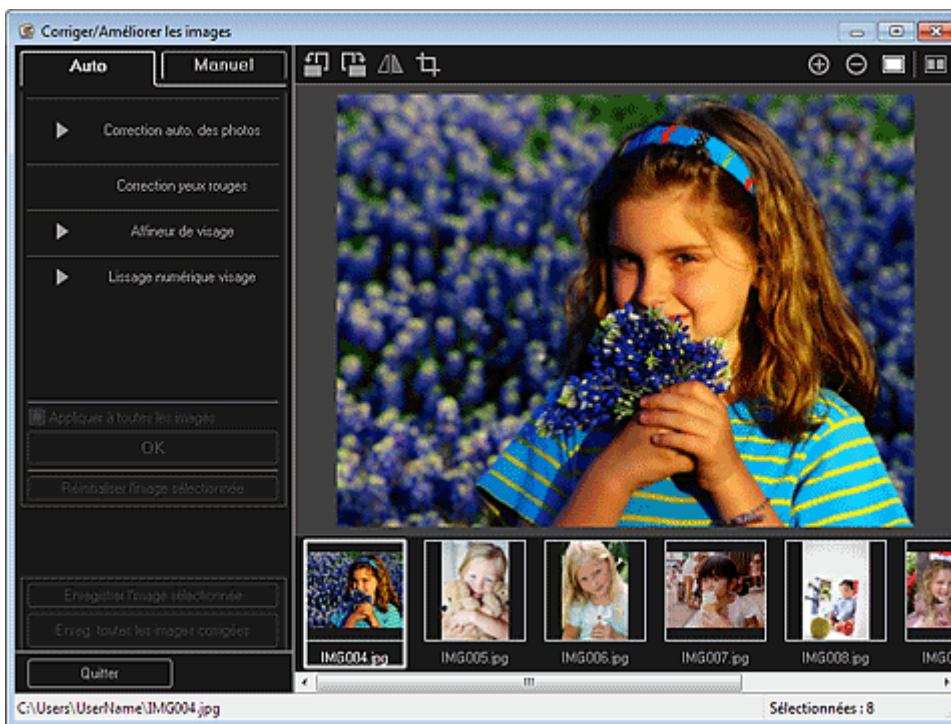

### 3. Sélectionnez l'image à corriger dans la zone des images sélectionnées.

L'image sélectionnée apparaît dans la zone d'aperçu.

#### Remarque

- Si une seule image est sélectionnée, seul l'aperçu apparaît et la zone des images sélectionnées n'apparaît pas.

## Correction automatique


4. Assurez-vous que l'option Auto est sélectionnée.

5. Cliquez sur Affineur de visage.


#### Remarque

- Vous pouvez modifier le niveau de correction en déplaçant le curseur situé sous Affineur de visage.

6. Cliquez sur OK.

Le visage est affiné et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.


#### Remarque

- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après correction afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Réinitialiser l'image sélectionnée pour annuler toutes les corrections.
- Cochez la case Appliquer à toutes les images pour corriger simultanément les images affichées dans la zone Images sélectionnées.


## Correction manuelle

4. Cliquez sur Manuel, puis sur Corriger/Améliorer.

5. Cliquez sur Affineur de visage.

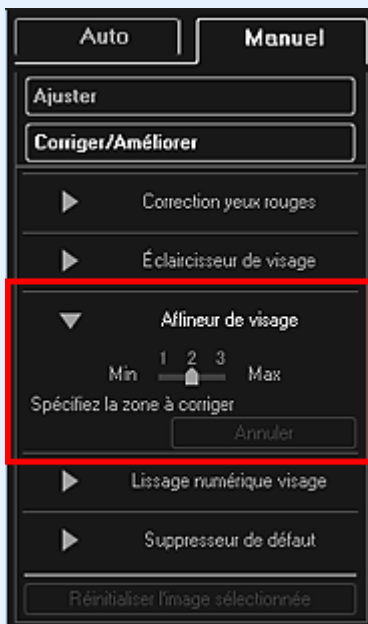


#### Remarque


- Vous pouvez modifier le niveau de correction en déplaçant le curseur situé sous Affineur de visage.
- Lorsque le curseur est placé sur l'image, il prend la forme  (croix).

6. Faites glisser le curseur pour spécifier la zone que vous souhaitez corriger, puis cliquez sur le bouton OK qui apparaît sur l'image.



La zone du visage dans la zone sélectionnée et autour de celle-ci est affinée et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

### Remarque

- Vous pouvez également faire glisser le curseur pour faire pivoter la zone sélectionnée.
- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après correction afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Annuler pour annuler la dernière opération.

## 7. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Les images corrigées sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.

### Remarque

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées pour enregistrer toutes les images corrigées à la fois.
- Les images corrigées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG/Exif.

## 8. Cliquez sur Quitter.

### Important

- Si les images corrigées ne sont pas enregistrées, les corrections seront supprimées.

### Rubrique connexe

- Fenêtre Corriger/Améliorer les images

Haut de la page ▲

A076

My Image Garden

## Utilisation du lissage numérique de visage

Vous pouvez améliorer l'aspect de la peau en réduisant les défauts et les rides.

Il existe deux méthodes de lissage numérique de visage : une méthode automatique et une méthode manuelle.




1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez améliorer.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

2. Cliquez sur Corriger/Améliorer au bas de l'écran.

La fenêtre Corriger/Améliorer les images apparaît.

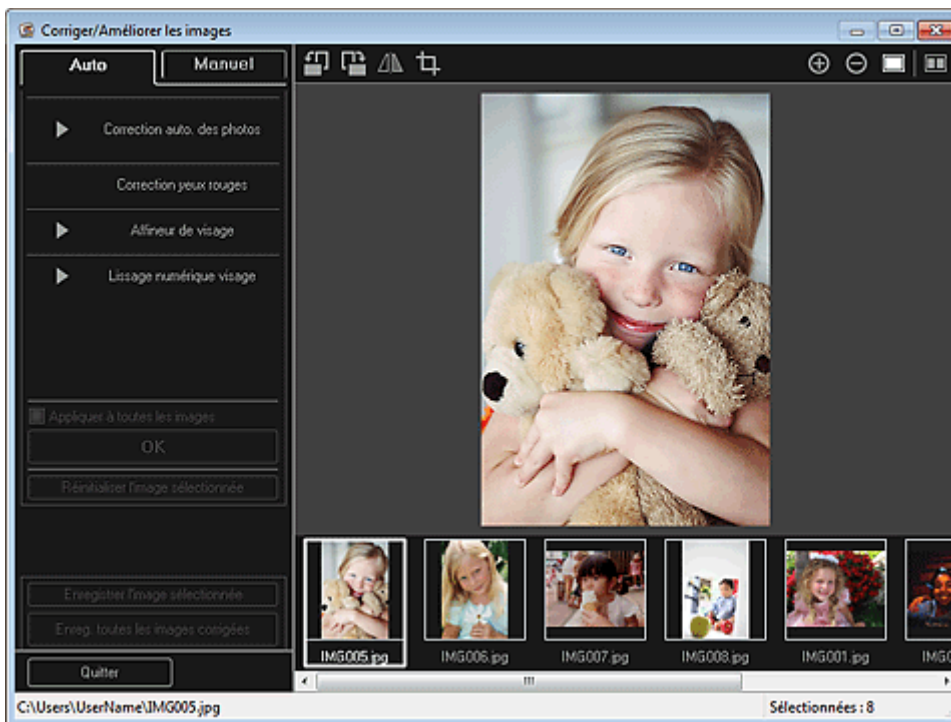

3. Sélectionnez l'image à améliorer dans la zone des images sélectionnées.

L'image sélectionnée apparaît dans la zone d'aperçu.

### Remarque

- Si une seule image est sélectionnée, seul l'aperçu apparaît et la zone des images sélectionnées n'apparaît pas.

## Amélioration automatique


4. Assurez-vous que l'option Auto est sélectionnée.

5. Cliquez sur Lissage numérique visage.


#### Remarque

- Vous pouvez modifier le niveau d'amélioration en déplaçant le curseur situé sous Lissage numérique visage.

6. Cliquez sur OK.

La peau est embellie et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.


#### Remarque

- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après amélioration afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Réinitialiser l'image sélectionnée pour annuler toutes les améliorations.
- Cochez la case Appliquer à toutes les images pour améliorer toutes les images sélectionnées à la fois.


## Amélioration manuelle

4. Cliquez sur Manuel, puis sur Corriger/Améliorer.

5. Cliquez sur Lissage numérique visage.

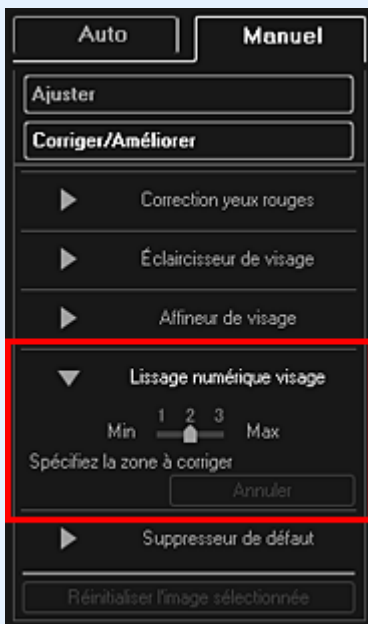



#### Remarque

- Vous pouvez modifier le niveau d'amélioration en déplaçant le curseur situé sous Lissage numérique visage.
- Lorsque le curseur est placé sur l'image, il prend la forme  (croix).


6. Faites glisser le curseur pour spécifier la zone que vous souhaitez corriger, puis cliquez sur le bouton OK qui apparaît sur l'image.



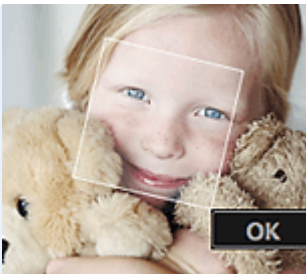

La peau dans la zone sélectionnée et autour de celle-ci est embellie et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

#### Remarque

- Vous pouvez également faire glisser le curseur pour faire pivoter la zone sélectionnée.
- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après amélioration afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Annuler pour annuler la dernière opération.

### 7. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Les images améliorées sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.

#### Remarque

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées pour enregistrer toutes les images améliorées à la fois.
- Les images améliorées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG/Exif.

### 8. Cliquez sur Quitter.

#### Important

- Si les images améliorées ne sont pas enregistrées, les améliorations seront supprimées.

#### Rubrique connexe

- Fenêtre Corriger/Améliorer les images

Haut de la page ▲

A077

My Image Garden

## Utilisation du supprimeur de défaut

Vous pouvez réduire les grains de beauté.



1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez améliorer.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

2. Cliquez sur Corriger/Améliorer au bas de l'écran.

La fenêtre Corriger/Améliorer les images apparaît.



3. Sélectionnez l'image à améliorer dans la zone des images sélectionnées.


L'image sélectionnée apparaît dans la zone d'aperçu.

### Remarque

- Si une seule image est sélectionnée, seul l'aperçu apparaît et la zone des images sélectionnées n'apparaît pas.

4. Cliquez sur Manuel, puis sur Corriger/Améliorer.


5. Cliquez sur Supprimeur de défaut.

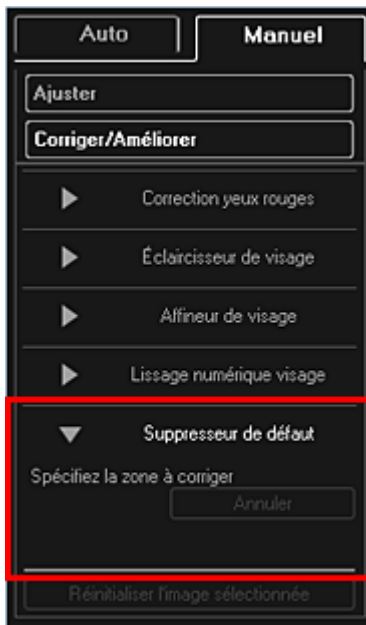


### Remarque


- Lorsque le curseur est placé sur l'image, il prend la forme **+** (croix).

6. Faites glisser le curseur pour spécifier la zone que vous souhaitez améliorer, puis cliquez sur le bouton OK qui apparaît sur l'image.

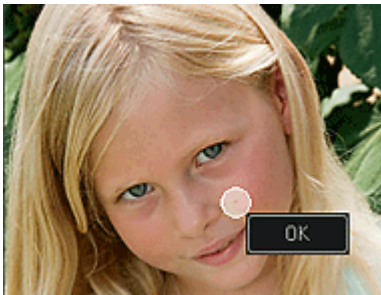

Les grains de beauté présents dans la zone spécifiée et autour de celle-ci sont réduits et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

### Remarque

- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après amélioration afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Annuler pour annuler la dernière opération.

7. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Les images améliorées sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.

### Remarque

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées pour enregistrer toutes les images améliorées à la fois.
- Les images améliorées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG/Exif.

8. Cliquez sur Quitter.

### Important

- Si les images améliorées ne sont pas enregistrées, les améliorations seront supprimées.

## Rubrique connexe

- Fenêtre Corriger/Améliorer les images

[Haut de la page ▲](#)

A078

My Image Garden

## Ajustement des images

Vous pouvez apporter des ajustements précis à l'ensemble de la luminosité, du contraste, etc. des images.



1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez ajuster.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

2. Cliquez sur Corriger/Améliorer au bas de l'écran.

La fenêtre Corriger/Améliorer les images apparaît.



3. Sélectionnez l'image à ajuster dans la zone des images sélectionnées.

L'image sélectionnée apparaît dans la zone d'aperçu.

### Remarque

- Si une seule image est sélectionnée, seul l'aperçu apparaît et la zone des images sélectionnées n'apparaît pas.

4. Cliquez sur Manuel, puis sur Ajuster.

5. Utilisez le curseur de chaque élément pour ajuster le niveau.

Vous pouvez procéder aux ajustements suivants :


Luminosité


Contraste

Netteté


Flou

Suppression de la transparence

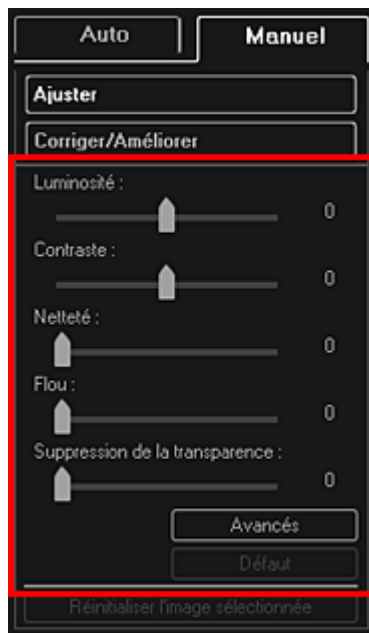

L'image est ajustée et le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

### Remarque

- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après ajustement afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Avancés pour effectuer des réglages précis de la luminosité et de la tonalité des couleurs de l'image. Reportez-vous à la section Avancés de la rubrique « [Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#) » pour plus d'informations.
- Cliquez sur Par défaut pour annuler tous les ajustements.

## 6. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Les images ajustées sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.

### Remarque

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées pour enregistrer toutes les images ajustées à la fois.
- Les images ajustées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG/Exif.

## 7. Cliquez sur Quitter.

### Important

- Si les images ajustées ne sont pas enregistrées, les ajustements seront supprimés.

### Rubrique connexe

- [Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#)

A079

My Image Garden

## Découpage des photos

Le découpage consiste à sélectionner la zone que vous voulez conserver dans une image et à supprimer le reste.



### Important


- Cette fonction peut ne pas être disponible lorsque du contenu PREMIUM est utilisé.
- Vous ne pouvez pas découper des images lorsque vous modifiez des éléments.

#### 1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez découper.

→ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos


#### 2. Cliquez sur Corriger/Améliorer au bas de l'écran.

La fenêtre Corriger/Améliorer les images apparaît.

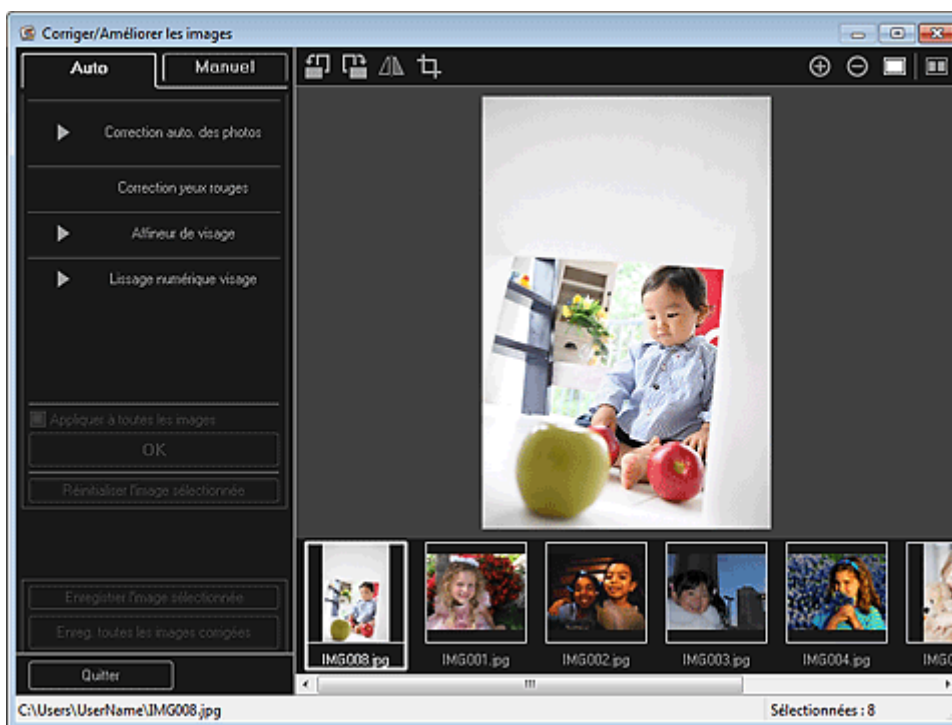

#### 3. Cliquez sur (Découper).

La fenêtre Découper apparaît.

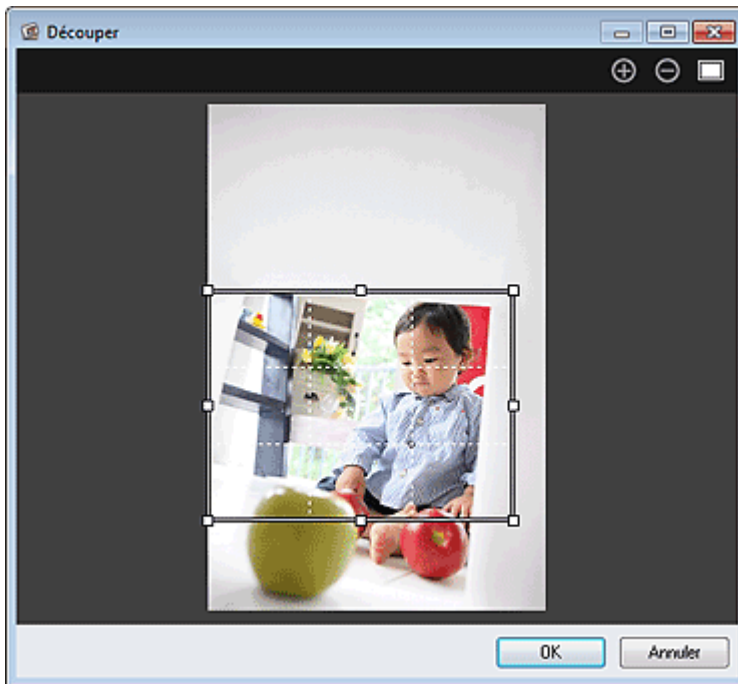

4. Faites glisser les carrés blancs sur l'image pour spécifier la zone à découper, puis cliquez sur OK.

#### Remarque

- Cliquez sur Réinitialiser l'image sélectionnée dans la fenêtre Corriger/Améliorer les images pour annuler toutes les améliorations.

#### Rubrique connexe

-  Fenêtre Découper

Haut de la page ▲



A080

My Image Garden

## Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux

Transformez vos photos en images séduisantes et uniques à l'aide de filtres spéciaux.

Sélectionnez une image dans la zone Modifier de la vue Ma création, de la vue Calendrier définie comme Vue jour, de la vue Événement, de l'affichage développé de la vue Personnes, de la vue Personnes non enregistrées ou de la vue des dossiers, puis cliquez sur Filtres spéciaux en bas de l'écran pour afficher la fenêtre Filtres spéciaux d'image. Vous pouvez apporter les corrections et améliorations suivantes dans la fenêtre Filtres spéciaux d'image.

### Important

- Cette fonction n'est pas disponible lorsqu'un fichier PDF est sélectionné.
- Il se peut que la correction/l'amélioration soient impossibles en raison de l'insuffisance de mémoire en fonction de la taille de l'image sélectionnée.

### Effet tr. gd angle

Vous pouvez améliorer une image pour lui donner l'aspect d'une photo prise à l'aide d'un objectif très grand angulaire.

➔ Amélioration avec effet très grand angle



### Effet miniature

Vous pouvez améliorer une image (photo de paysage, etc.) pour lui donner l'aspect d'une photo de modèle miniature (diorama).

➔ Amélioration avec effet miniature



### Eff. app. ph.-jouet

Vous pouvez améliorer une image pour lui donner l'aspect d'une photo rétro prise à l'aide d'un appareil photo de type jouet.

➔ Amélioration avec effet appareil photo de type jouet



### Flou artistique

Vous pouvez adoucir une image pour lui donner l'aspect d'une photo prise à l'aide d'un objectif à portraits.

➡ Amélioration avec flou artistique



### Arrière-plan flou

Vous pouvez rendre flou l'arrière-plan pour mettre en valeur le sujet ou des zones spécifiques.

➡ Rendre flou l'arrière-plan



### Rubrique connexe

● Fenêtre Filtres spéciaux d'image

Haut de la page ▲

A081

My Image Garden

## Amélioration avec effet très grand angle

Vous pouvez améliorer une image pour lui donner l'aspect d'une photo prise à l'aide d'un objectif très grand angulaire.




1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez améliorer.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

2. Cliquez sur Filtres spéciaux au bas de l'écran.

La fenêtre Filtres spéciaux d'image apparaît.

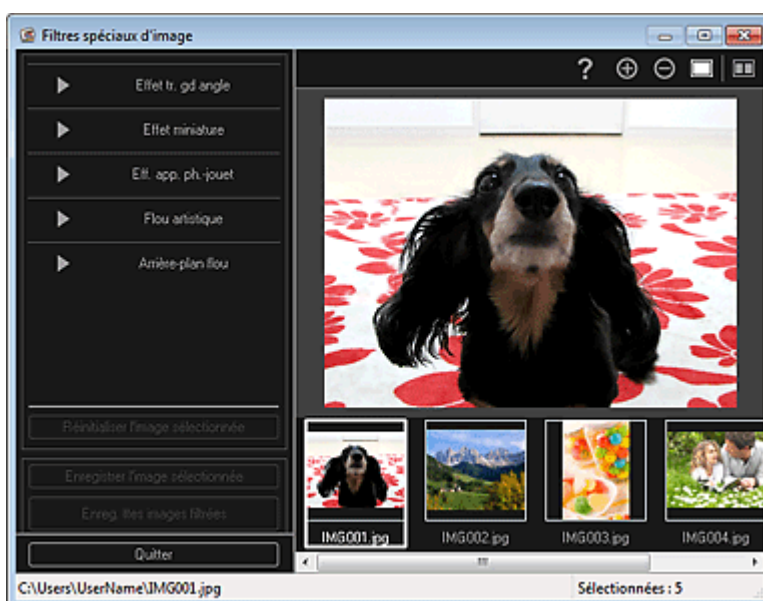


3. Sélectionnez l'image à améliorer dans la zone des images sélectionnées.

L'image sélectionnée apparaît dans la zone d'aperçu.

### Remarque

- Si une seule image est sélectionnée, seul l'aperçu apparaît et la zone des images sélectionnées n'apparaît pas.

4. Cliquez sur Effet tr. gd angle.

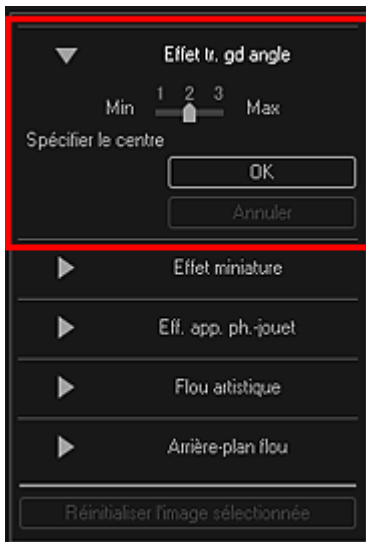


Le symbole  (Centre) permettant de définir le centre apparaît dans la zone d'aperçu.

### Remarque


- Vous pouvez modifier le niveau d'effet en déplaçant le curseur situé sous Effet tr. gd angle.

## 5. Faites glisser le symbole (Centre) pour définir le centre, puis cliquez sur OK.



Les bords de l'image sont déformés, mettant l'accent sur la zone spécifiée, et le symbole  (Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

### Remarque

- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après amélioration afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Annuler pour annuler l'amélioration. Les améliorations effectuées avec d'autres fonctions sont conservées.

## 6. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. ttes images filtrées.

Les images améliorées sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.

### Remarque

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Cliquez sur Enreg. ttes images filtrées pour enregistrer toutes les images améliorées à la fois.
- Les images améliorées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG/Exif.

## 7. Cliquez sur Quitter.

### Important

- Si les images améliorées ne sont pas enregistrées, les améliorations seront supprimées.

**Rubrique connexe**

[Fenêtre Filtres spéciaux d'image](#)

[Haut de la page ▲](#)

A082

My Image Garden

## Amélioration avec effet miniature

Vous pouvez améliorer une image (photo de paysage, etc.) pour lui donner l'aspect d'une photo de modèle miniature (diorama).



### Remarque

- Ce filtre convient pour les photos prises de haut, avec un regard plongeant sur le sujet.

### 1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez améliorer.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

### 2. Cliquez sur Filtres spéciaux au bas de l'écran.

La fenêtre Filtres spéciaux d'image apparaît.




### 3. Sélectionnez l'image à améliorer dans la zone des images sélectionnées.

L'image sélectionnée apparaît dans la zone d'aperçu.

### Remarque

- Si une seule image est sélectionnée, seul l'aperçu apparaît et la zone des images sélectionnées n'apparaît pas.

### 4. Cliquez sur Effet miniature.

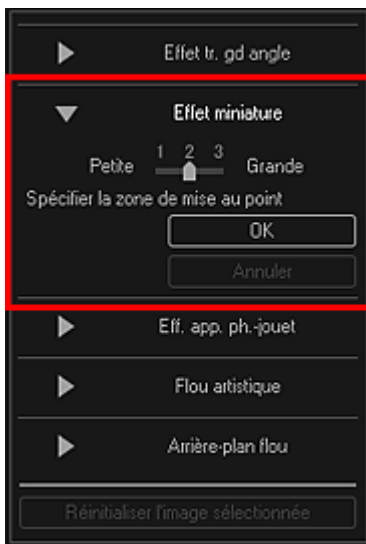


### Remarque


- Un cadre blanc (zone dans laquelle aucun flou ne sera appliqué) apparaît dans la zone d'aperçu.
- Vous pouvez modifier la taille du cadre en déplaçant le curseur situé sous Effet miniature.

5. Faites glisser le cadre vers le haut ou le bas pour spécifier la position à laquelle ajuster la netteté, puis cliquez sur OK.



Un effet de flou est appliqué en haut et en bas de la zone spécifiée, et le symbole  (Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

### Remarque

- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après amélioration afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Annuler pour annuler l'amélioration. Les améliorations effectuées avec d'autres fonctions sont conservées.

6. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. ttes images filtrées.

Les images améliorées sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.

### Remarque

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Cliquez sur Enreg. ttes images filtrées pour enregistrer toutes les images améliorées à la fois.
- Les images améliorées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG/Exif.

7. Cliquez sur Quitter.

### Important

- Si les images améliorées ne sont pas enregistrées, les améliorations seront supprimées.

**Rubrique connexe**

[Fenêtre Filtres spéciaux d'image](#)

[Haut de la page ▲](#)



A083

My Image Garden

## Amélioration avec effet appareil photo de type jouet

Vous pouvez améliorer une image pour lui donner l'aspect d'une photo rétro prise à l'aide d'un appareil photo de type jouet.




1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez améliorer.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

2. Cliquez sur Filtres spéciaux au bas de l'écran.

La fenêtre Filtres spéciaux d'image apparaît.

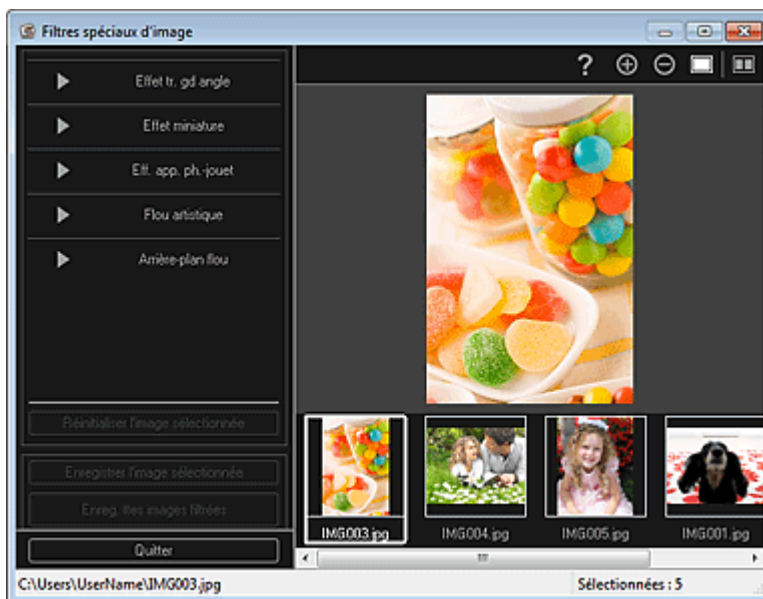


3. Sélectionnez l'image à améliorer dans la zone des images sélectionnées.

L'image sélectionnée apparaît dans la zone d'aperçu.


### Remarque

- Si une seule image est sélectionnée, seul l'aperçu apparaît et la zone des images sélectionnées n'apparaît pas.


4. Cliquez sur Eff. app. ph.-jouet.

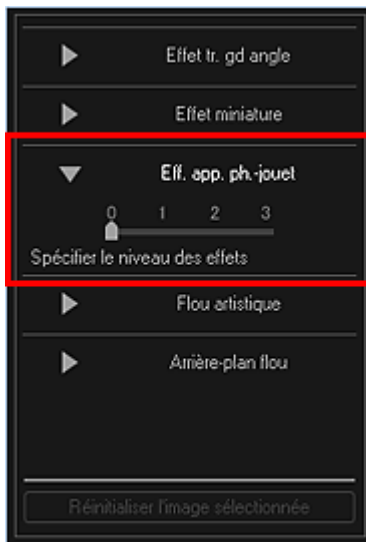

## 5. Utilisez le curseur pour régler le niveau.

L'image entière est améliorée pour ressembler à une photo prise à l'aide d'un appareil photo de type jouet et le symbole  (Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

### Remarque

- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après amélioration afin de les comparer et de vérifier le résultat.

## 6. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. ttes images filtrées.

Les images améliorées sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.

### Remarque

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Cliquez sur Enreg. ttes images filtrées pour enregistrer toutes les images améliorées à la fois.
- Les images améliorées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG/Exif.

## 7. Cliquez sur Quitter.

### Important

- Si les images améliorées ne sont pas enregistrées, les améliorations seront supprimées.

### Remarque

- Lorsqu'une image améliorée à l'aide de l'effet appareil photo de type jouet est imprimée sans bordure, les quatre coins assombris peuvent ne pas être imprimés selon le format et la grandeur de dépassement du papier définis.

## Rubrique connexe

-  Fenêtre Filtres spéciaux d'image

A084

**My Image Garden**

## Amélioration avec flou artistique

Vous pouvez adoucir une image pour lui donner l'aspect d'une photo prise à l'aide d'un objectif à portraits.



1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez améliorer.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

2. Cliquez sur Filtres spéciaux au bas de l'écran.

La fenêtre Filtres spéciaux d'image apparaît.




3. Sélectionnez l'image à améliorer dans la zone des images sélectionnées.

L'image sélectionnée apparaît dans la zone d'aperçu.


### Remarque

- Si une seule image est sélectionnée, seul l'aperçu apparaît et la zone des images sélectionnées n'apparaît pas.


4. Cliquez sur Flou artistique.

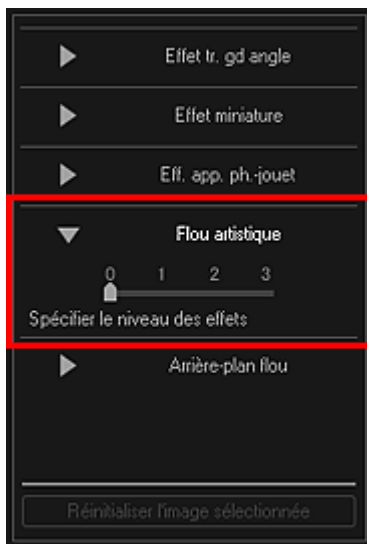

### 5. Utilisez le curseur pour régler le niveau.

L'image entière est améliorée pour ressembler à une photo prise à l'aide d'un objectif à portraits et le symbole  (Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

#### Remarque

- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après amélioration afin de les comparer et de vérifier le résultat.

### 6. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. ttes images filtrées.

Les images améliorées sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.

#### Remarque

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Cliquez sur Enreg. ttes images filtrées pour enregistrer toutes les images améliorées à la fois.
- Les images améliorées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG/Exif.

### 7. Cliquez sur Quitter.

#### Important

- Si les images améliorées ne sont pas enregistrées, les améliorations seront supprimées.

#### Rubrique connexe

- Fenêtre Filtres spéciaux d'image

A085

My Image Garden

## Rendre flou l'arrière-plan

Vous pouvez rendre flou l'arrière-plan pour mettre en valeur le sujet ou des zones spécifiques.



### Remarque


- Il se peut que les zones ne soient pas spécifiées comme prévu, selon la manière dont vous les entourez.
- Ce filtre convient pour les photos dans lesquelles le sujet se distingue clairement de l'arrière-plan.

### 1. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez améliorer.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

### 2. Sélectionnez une ou plusieurs images, puis cliquez sur Filtres spéciaux au bas de l'écran.

La fenêtre Filtres spéciaux d'image apparaît.

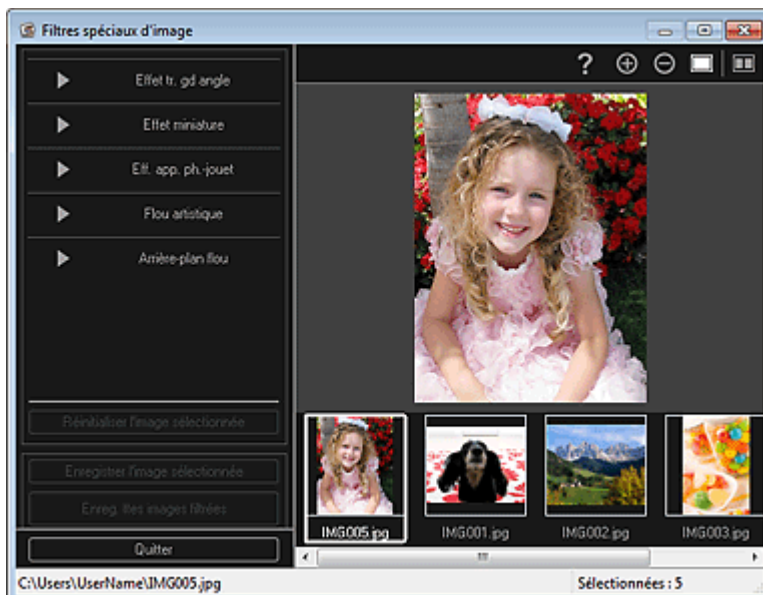


### 3. Sélectionnez l'image à améliorer dans la zone des images sélectionnées.

L'image sélectionnée apparaît dans la zone d'aperçu.


### Remarque

- Si une seule image est sélectionnée, seul l'aperçu apparaît et la zone des images sélectionnées n'apparaît pas.

#### 4. Cliquez sur Arrière-plan flou.

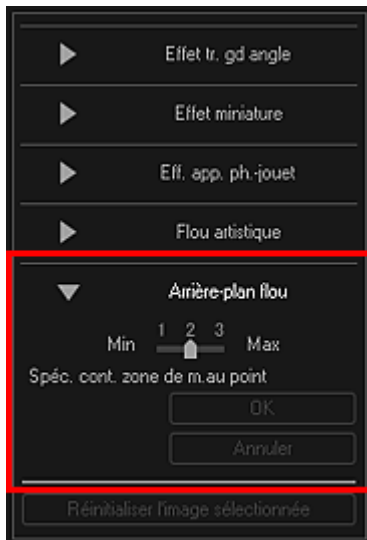


#### Remarque

- Vous pouvez modifier le niveau d'effet en déplaçant le curseur situé sous Arrière-plan flou.
- Lorsque le curseur est placé sur la zone d'aperçu, il prend la forme  (stylo).


#### 5. Spécifiez la zone de netteté (zone dans laquelle aucun flou ne sera appliqué) à l'aide d'une ligne en cliquant le long de son contour.



#### Remarque

- Vous pouvez décider de détecter automatiquement le contour, en cliquant sur  (Détecter le contour et sélectionner la zone) dans la barre d'outils. Lorsque le mode de détection du contour et de sélection de la zone est sélectionné, le contour proche du curseur est détecté automatiquement, ce qui vous permet de sélectionner la zone le long de ce contour. Spécifiez la zone tout en maintenant la touche Maj enfoncée pour désactiver temporairement le mode de détection du contour et de sélection de la zone.
- Lorsque le mode de détection du contour et de sélection de la zone est désactivé, le point sur lequel vous avez cliqué et le point sur lequel vous cliquez ensuite sont reliés par un segment de droite.
- Appuyez sur la touche Supprimer pour supprimer les points spécifiés les uns après les autres.




#### 6. Une fois que vous avez fini d'entourer la zone, cliquez sur le premier point.

Lorsque vous placez le curseur sur le premier point, le curseur prend la forme  (point de départ de la zone). Lorsque vous cliquez dessus, les premier et dernier points sont reliés et la zone de netteté est spécifiée.


### Important

- Vous pouvez spécifier jusqu'à 30 zones.


### Remarque

- Double-cliquez sur le dernier point pour relier automatiquement les premier et dernier points.
- Cliquez sur  (Annuler la zone sélectionnée) pour supprimer la zone spécifiée.
- Pour modifier la zone spécifiée, effectuez les opérations ci-dessous.  
Déplacement d'un point : faites glisser le point jusqu'à sa position cible  
Ajout d'un point : placez le curseur sur la ligne de la zone spécifiée ; lorsque le curseur prend la forme  (Ajouter un point), faites-le glisser jusqu'à la position cible  
Suppression d'un point : faites glisser le point jusqu'à un point adjacent, où le curseur prend la forme  (Supprimer un point)
- Lorsqu'une zone est créée au sein d'une zone déjà créée, l'effet de flou est également appliqué dans la zone intérieure.

## 7. Cliquez sur OK.

L'effet de flou est appliqué à l'arrière-plan hors des zones spécifiées et le symbole  (Amélioration) apparaît en haut à gauche de l'image.

### Remarque

- Cliquez sur le bouton  (Afficher l'écran de comparaison) pour afficher côte à côte les images avant et après amélioration afin de les comparer et de vérifier le résultat.
- Cliquez sur Annuler pour annuler l'amélioration. Les améliorations effectuées avec d'autres fonctions sont conservées.

## 8. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. ttes images filtrées.

Les images améliorées sont enregistrées en tant que nouveaux fichiers.

### Remarque

- Pour enregistrer uniquement les images de votre choix, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Cliquez sur Enreg. ttes images filtrées pour enregistrer toutes les images améliorées à la fois.
- Les images améliorées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG/Exif.

## 9. Cliquez sur Quitter.

### Important

- Si les images améliorées ne sont pas enregistrées, les améliorations seront supprimées.

### Rubrique connexe

- Fenêtre Filtres spéciaux d'image

A087

My Image Garden

## Création/modification de fichiers PDF

Vous pouvez créer des fichiers PDF à partir d'images enregistrées sur un ordinateur. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des pages des fichiers PDF créés, et réorganiser les pages.

### Important

- Vous pouvez créer ou modifier jusqu'à 99 pages d'un fichier PDF à la fois.
- Seuls les fichiers PDF créés à l'aide de My Image Garden ou d'IJ Scan Utility sont gérés. Les fichiers PDF créés ou modifiés dans d'autres applications ne sont pas pris en charge.

### Remarque

- Les formats de fichier qui peuvent être sélectionnés sont PDF, JPEG, TIFF et PNG.
- Lorsqu'un fichier PDF protégé par mot de passe est sélectionné, vous devez saisir le mot de passe.  
➔ [Ouverture/édition de fichiers PDF protégés par mot de passe](#)

### 1. Sélectionnez les images à partir desquelles vous voulez créer des fichiers PDF ou les fichiers PDF à modifier.


➔ [Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos](#)

### Important

- Vous ne pouvez pas utiliser d'images de plus de 10 501 pixels à l'horizontale ou à la verticale.

### 2. Cliquez sur Créer/modif. fich. PDF au bas de l'écran.

La vue Créer/modif. fich. PDF apparaît.

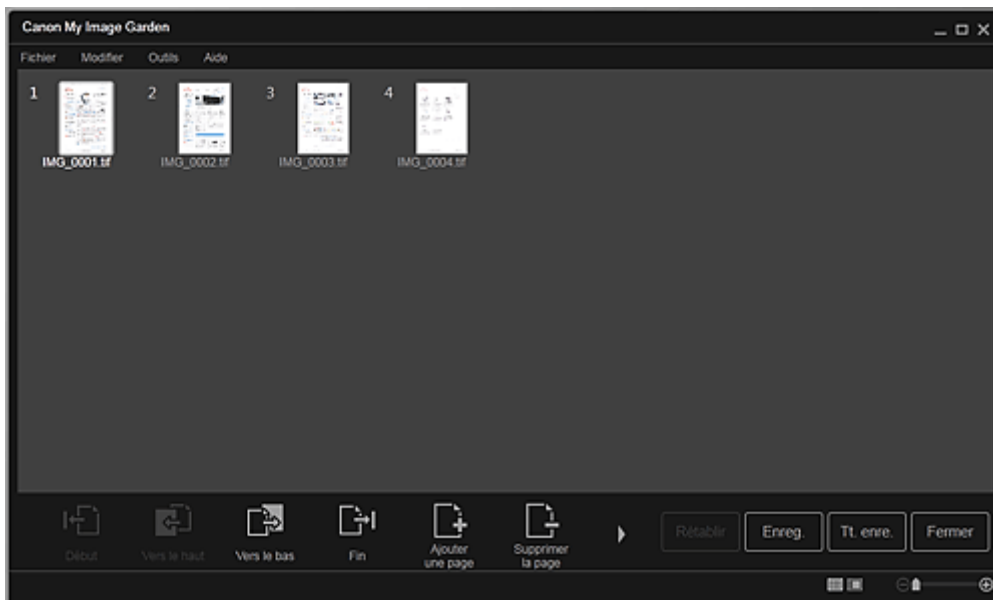

### 3. Ajoutez ou supprimez les pages de votre choix.

Lorsque vous ajoutez des images ou des fichiers PDF existants

Cliquez sur Ajouter une page au bas de l'écran. Une fois que la boîte de dialogue Ouvrir est apparue, sélectionnez les images ou les fichiers PDF que vous voulez ajouter, puis cliquez sur Ouvrir.

Lorsque vous supprimez des pages

Sélectionnez les images, puis cliquez sur Supprimer la page au bas de l'écran.



#### 4. Modifiez l'ordre des pages comme vous le souhaitez.

Vous pouvez modifier l'ordre des pages en cliquant sur une page et en utilisant Début, Vers le haut, Vers le bas ou Fin en bas à gauche de l'écran.

Vous pouvez également modifier l'ordre des pages en faisant glisser une page vers l'emplacement cible.

#### 5. Cliquez sur Enreg. ou Tt. enre..

Si vous n'enregistrez que les pages sélectionnées

Cliquez sur Enreg. pour afficher la boîte de dialogue Enreg.

Si vous enregistrez toutes les pages

Cliquez sur Tt. enre. pour afficher la boîte de dialogue Enreg.

#### 6. Spécifiez les paramètres d'enregistrement.

➔ [Boîte de dialogue Enreg. \(vue Créer/modif. fich. PDF\)](#)



#### Important

- Si un fichier PDF protégé par mot de passe est modifié, le mot de passe est supprimé. Réinitialisez les mots de passe dans la boîte de dialogue Enreg..  
➔ [Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF](#)

#### 7. Cliquez sur Enreg..

Les fichiers PDF sont enregistrés et la vue Créer/modif. fich. PDF réapparaît.

#### 8. Cliquez sur Fermer.

La vue Créer/modif. fich. PDF se ferme.

L'icône PDF apparaît dans le coin supérieur gauche des miniatures des fichiers PDF enregistrés.

#### Rubrique connexe

● [Vue Créer/modif. fich. PDF](#)

[Haut de la page ▲](#)

A088

**My Image Garden**

## Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF

Vous pouvez définir des mots de passe pour les fichiers PDF que vous créez dans My Image Garden afin de restreindre l'ouverture, la modification et l'impression des fichiers.

Les deux types de mots de passe ci-dessous peuvent être définis.

- Mot de passe pour ouvrir un fichier PDF
- Mot de passe pour autorisations pour modifier ou imprimer le fichier PDF

### Important

- Vous pouvez créer ou modifier jusqu'à 99 pages d'un fichier PDF à la fois.
- Vous ne pouvez pas ouvrir ni modifier le fichier PDF si vous avez oublié le mot de passe. Nous vous recommandons de noter vos mots de passe et de les conserver soigneusement.
- Les fichiers PDF protégés par mot de passe ne peuvent pas être ouverts dans des applications qui ne prennent pas en charge les paramètres de sécurité pour les fichiers PDF.
- Même si un mot de passe pour autorisations est défini pour un fichier PDF, les commandes limitées (d'impression, de modification, etc.) peuvent être différentes de celles disponibles dans My Image Garden selon votre application.

### Remarque

- La définition de mots de passe dans Créer/modif. fich. PDF est utilisée à titre d'exemple dans les descriptions suivantes.

1. Sélectionnez les fichiers PDF pour lesquels vous voulez définir un mot de passe ou les images à partir desquelles vous voulez créer des fichiers PDF protégés par mot de passe.


➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

### Remarque


- Passez directement à l'étape 4 si vous procédez dans Numériser.

2. Cliquez sur Créer/modif. fich. PDF au bas de l'écran.

La vue Créer/modif. fich. PDF apparaît.

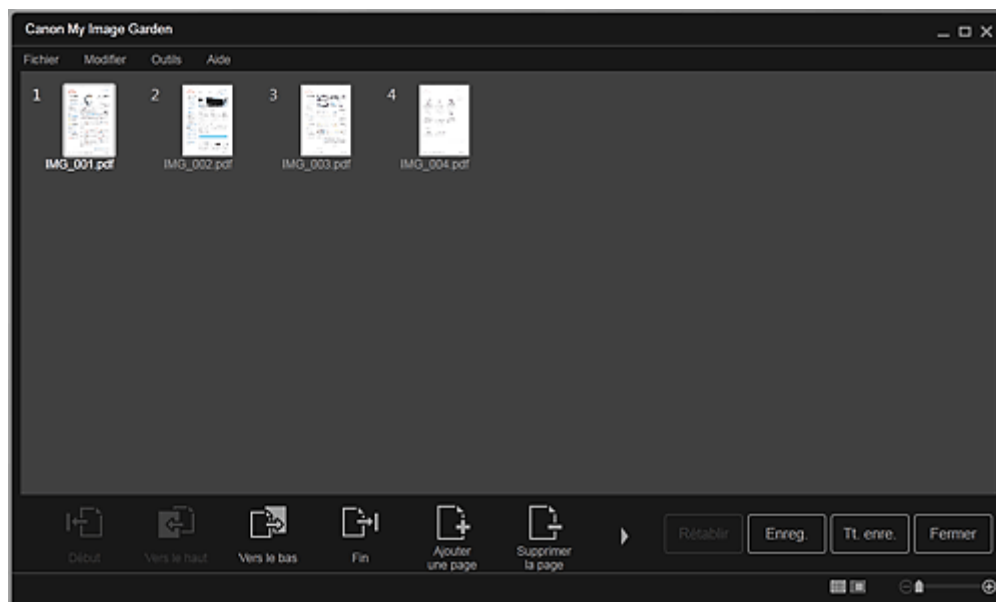

3. Modifiez les pages comme vous le souhaitez.
4. Cliquez sur Enreg. ou Tt. enre..  
La boîte de dialogue Enreg. apparaît.
5. Cochez la case Configurer la sécurité par mot de passe.

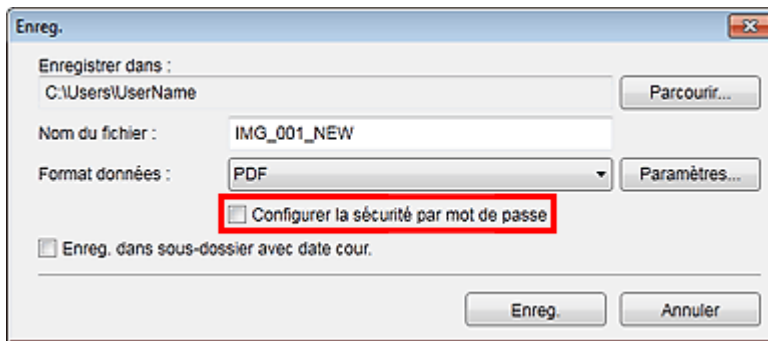


La boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe apparaît.

### Remarque

- Vous pouvez également afficher la boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe en cliquant sur Paramètres..., puis en sélectionnant Protection par mot de p. sous Sécurité dans la boîte de dialogue Paramètres fichier.
- Lorsque la boîte de dialogue Enreg. est affichée depuis l'écran Numériser, l'option Configurer la sécurité par mot de passe est absente. Sélectionnez PDF dans Format données, puis cliquez sur Paramètres.... Sélectionnez Protection par mot de p. sous Sécurité dans la boîte de dialogue Paramètres PDF pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe.

6. Cochez la case Mot de passe requis pour l'ouverture du document ou Limiter l'édition et l'impression du document, et mot de passe requis pour modifier les paramètres de sécurité, puis entrez le mot de passe que vous souhaitez définir.

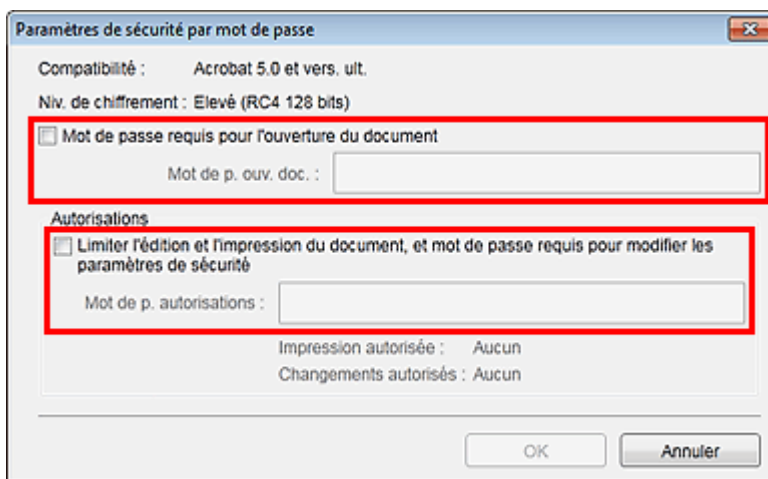

### Important

- Vous pouvez entrer un mot de passe comptant jusqu'à 32 caractères alphanumériques d'un octet. Les mots de passe sont sensibles à la casse.


### Remarque

- Pour définir Mot de p. ouv. doc. et Mot de p. autorisations, cochez les deux cases et spécifiez deux mots de passe différents.


7. Cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Confirmer le mot de passe d'ouverture de document ou Confirmer le mot de passe autorisations s'affiche.

Mot de p. ouv. doc.

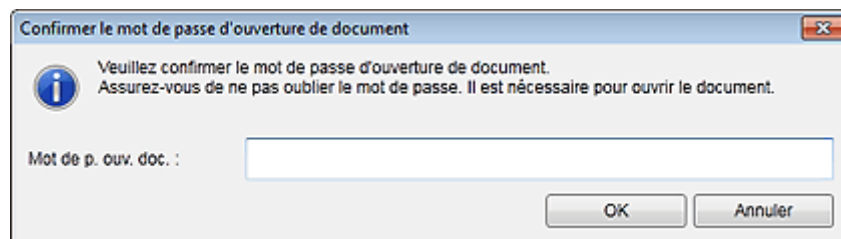

Mot de p. autorisations

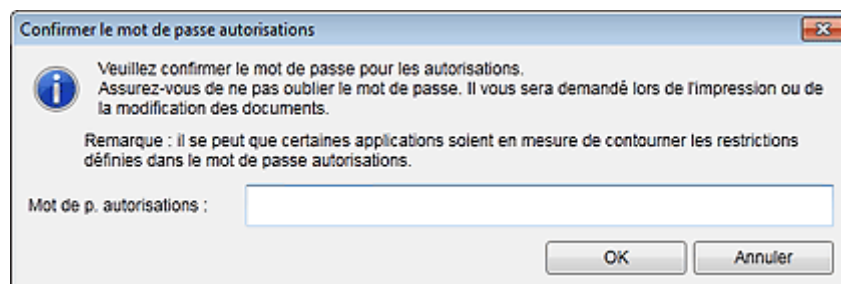

## 8. Entrez le mot de passe défini, puis cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Enreg. s'affiche de nouveau.

### Remarque

- Si le mot de passe a été défini à partir de la boîte de dialogue Paramètres PDF, la boîte de dialogue Paramètres PDF s'affiche de nouveau. Lorsque vous cliquez sur OK, la boîte de dialogue Enreg. s'affiche de nouveau.

## 9. Cliquez sur Enreg..

Les fichiers PDF sont enregistrés et la vue Créer/modif. fich. PDF réapparaît.

### Important

- Lorsque vous cliquez sur Annuler, tous les paramètres définis dans la boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe sont supprimés.

### Remarque

- Numériser réapparaît lorsque vous procédez dans Numériser.

## 10. Cliquez sur Fermer.

Lorsque l'option Mot de p. ouv. doc. est activée, la miniature du fichier PDF enregistré affiche un cadenas.




### Remarque

- Lorsque seule l'option Mot de p. autorisations est activée, la miniature apparaît sous sa forme standard.

### Important

- Les mots de passe sont supprimés lorsque le fichier est modifié. Réinitialisez les mots de passe lors de l'enregistrement de fichiers modifiés.

## Rubrique connexe

-  [Vue Créer/modif. fich. PDF](#)
-  [Boîte de dialogue Enreg. \(vue Créer/modif. fich. PDF\)](#)
-  [Boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe](#)

A089

My Image Garden

## Ouverture/édition de fichiers PDF protégés par mot de passe

Lorsque vous ouvrez, modifiez ou imprimez un fichier PDF protégé par mot de passe, vous devez saisir les mots de passe.

➔ Ouverture de fichiers PDF protégés par mot de passe

➔ Modification/impression de fichiers PDF protégés par mot de passe


### Remarque


- Les fichiers PDF s'ouvrent dans le Calendrier, dans Événement, dans la vue des dossiers et dans Numériser.

### Important

- Vous pouvez ouvrir, modifier ou imprimer uniquement les fichiers PDF dont les mots de passe ont été définis dans My Image Garden. Vous ne pouvez pas modifier les fichiers PDF créés dans d'autres applications ou dont les mots de passe ont été définis dans d'autres applications.
- Les mots de passe sont sensibles à la casse.
- Vous pouvez créer ou modifier jusqu'à 99 pages simultanément.

## Ouverture de fichiers PDF protégés par mot de passe

1. Sélectionnez un fichier PDF protégé par mot de passe, puis cliquez sur  (Détails) en bas à droite de l'écran ou double-cliquez sur un fichier PDF protégé par mot de passe.

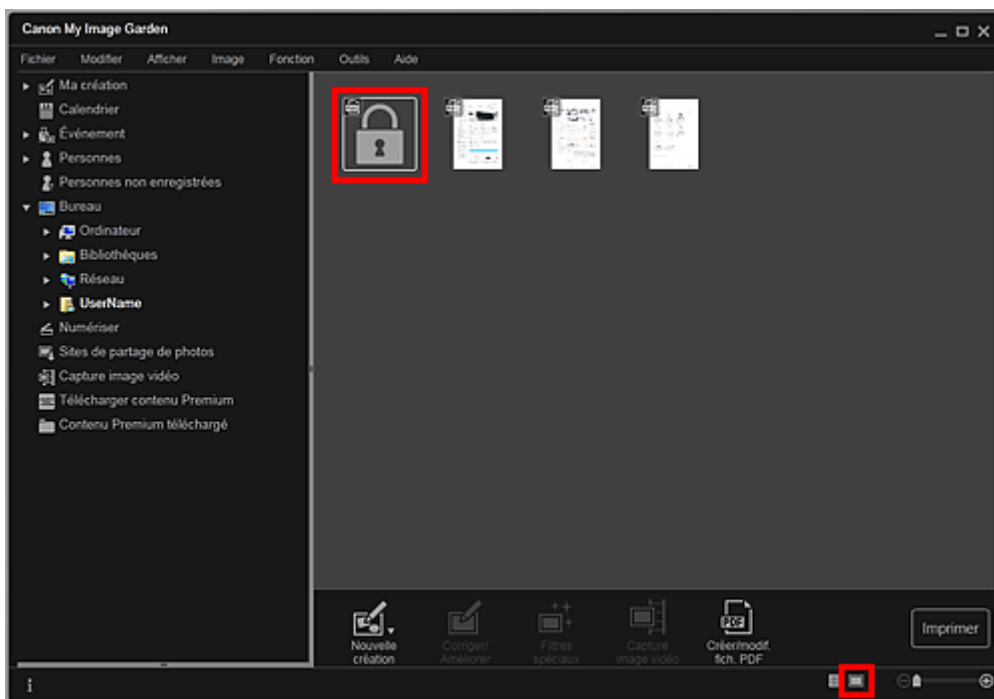


La boîte de dialogue Mot de passe apparaît.


### Remarque

- Les miniatures des fichiers PDF affichent un cadenas lorsque l'option Mot de p. ouv. doc. est activée. Lorsque seule l'option Mot de p. autorisations est activée, la miniature apparaît sous sa forme standard.
- Si vous affichez un fichier PDF protégé par mot de passe en cliquant sur la flèche en bas à droite de l'écran alors qu'une autre image ou un autre fichier PDF est affich(e) dans la vue

Détails, l'écran suivant apparaît. Cliquez sur Cliquez ici pour saisir le mot de passe au centre de l'écran pour afficher le contenu du fichier PDF.

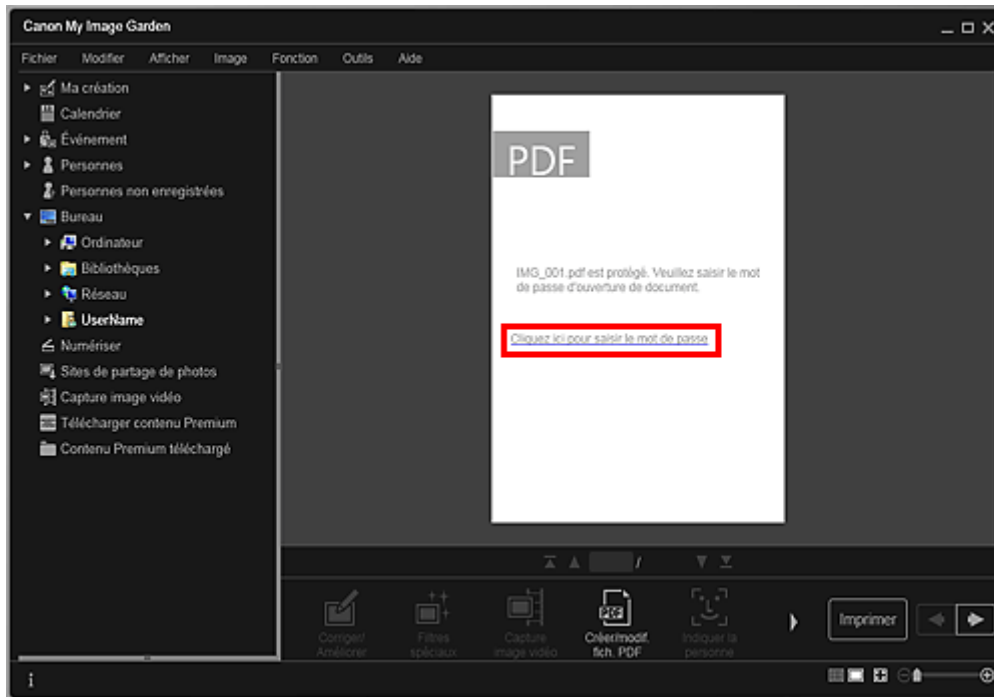

## 2. Entrez le mot de passe, puis cliquez sur OK.

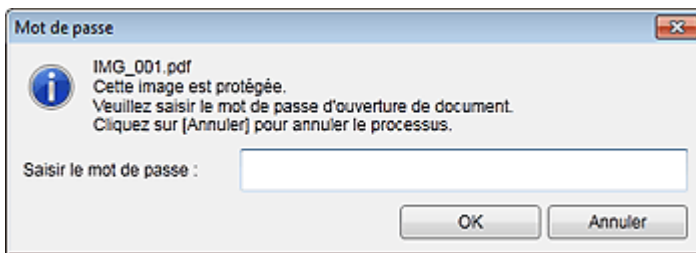


La vue bascule en vue Détails, et le contenu du fichier PDF apparaît.

### Remarque

- Même si le paramètre Mot de p. autorisations est défini, vous pouvez afficher le contenu du fichier PDF en entrant uniquement Mot de p. ouv. doc..

## Modification/impression de fichiers PDF protégés par mot de passe

1. Sélectionnez un fichier PDF protégé par mot de passe et cliquez sur Créer/modif. fich. PDF ou sur Imprimer au bas de l'écran.

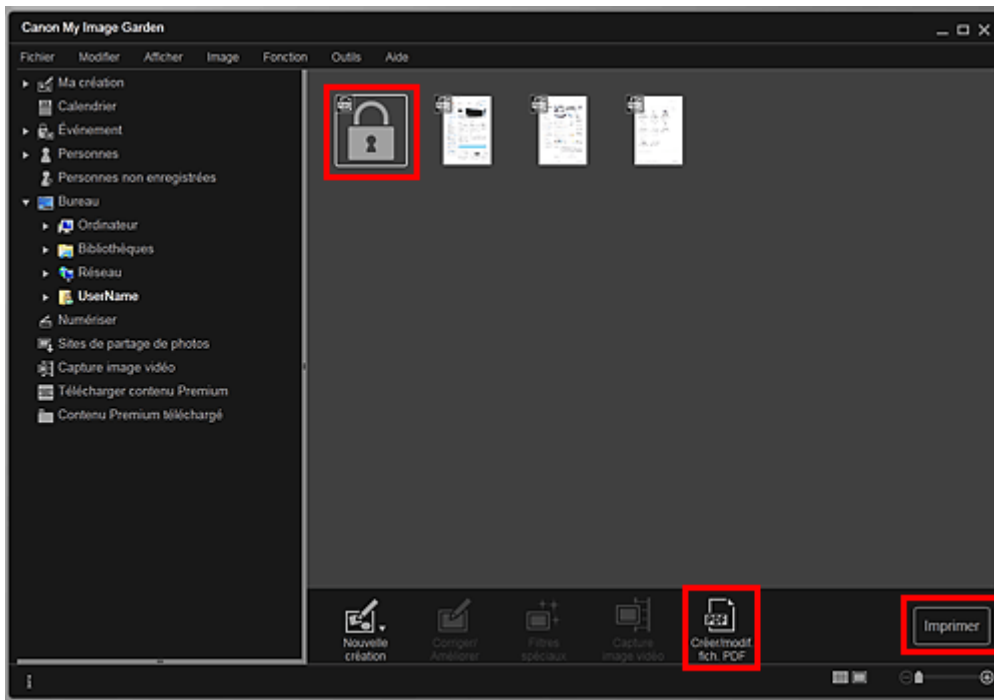


La boîte de dialogue Mot de passe apparaît.

### Remarque

- Les miniatures des fichiers PDF affichent un cadenas lorsque l'option Mot de p. ouv. doc. est activée. Lorsque seule l'option Mot de p. autorisations est activée, la miniature apparaît sous sa forme standard.

## 2. Entrez le mot de passe, puis cliquez sur OK.

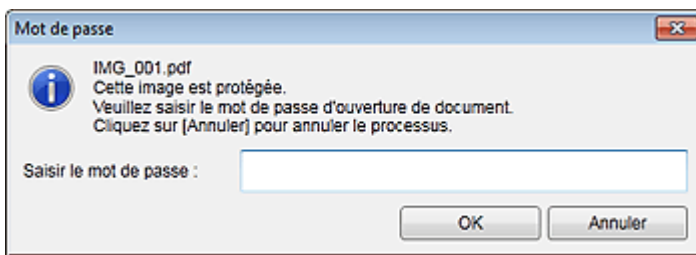

La vue Créer/modif. fich. PDF ou la boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît et vous pouvez gérer les fichiers PDF.

➔ Vue Créer/modif. fich. PDF

➔ Boîte de dialogue Paramètres d'impression

### Important

- Lorsqu'un fichier PDF protégé par mot de passe est modifié, les mots de passe sont supprimés. Réinitialisez les mots de passe dans la boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe.
- ➔ Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF

### Remarque

- Lorsque le paramètre Mot de p. ouv. doc. est également défini, vous devez entrer Mot de p. ouv. doc. avant d'entrer Mot de p. autorisations.

A090

My Image Garden

## Extraction de texte à partir d'images (fonction OCR)

Vous pouvez numériser le texte contenu dans des images, puis l'afficher dans le Bloc-notes (fourni avec Windows).


### Important

- Vous ne pouvez pas convertir les fichiers PDF en fichiers texte.
- La conversion en texte peut ne pas être possible selon le format de l'image sélectionnée.

#### 1. Affichez l'image que vous souhaitez convertir en texte.

➔ Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos

#### 2. Cliquez avec le bouton droit sur l'image à convertir en texte et sélectionnez OCR dans le menu qui s'affiche.

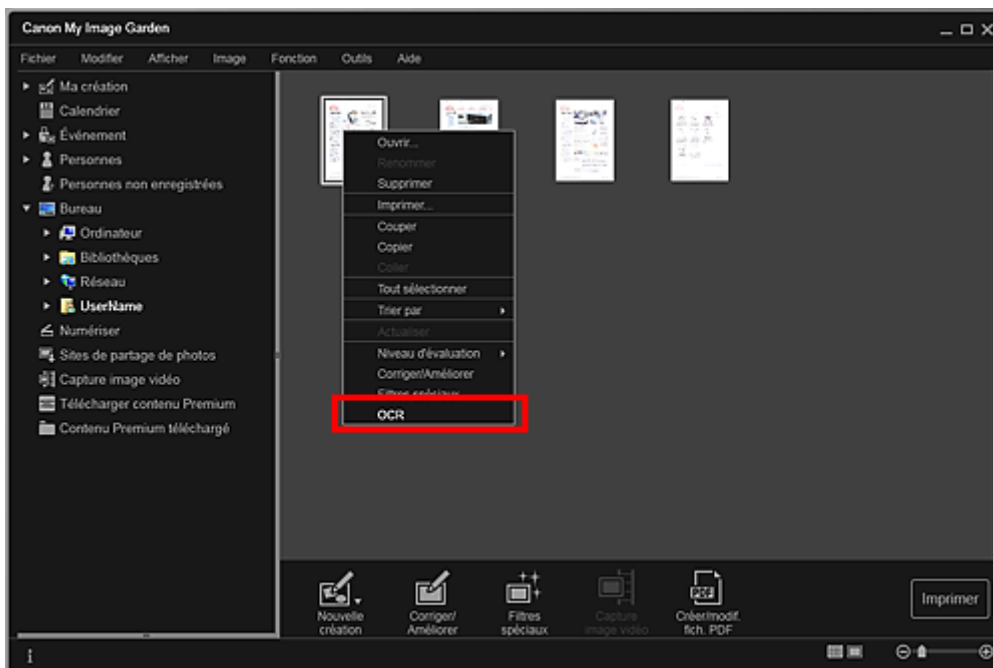

Le Bloc-notes (fourni avec Windows) démarre et le texte modifiable s'affiche.

### Remarque

- Seuls les textes écrits dans les langues disponibles dans l'onglet Paramètres avancés de la boîte de dialogue Préférences peuvent être extraits vers le Bloc-notes (inclus avec Windows). Cliquez sur Paramètres... dans l'onglet Paramètres avancés et spécifiez la langue en fonction de celle du document à numériser. Lors de la numérisation de plusieurs documents, vous pouvez rassembler le texte extrait dans un fichier.
  - ➔ Boîte de dialogue Préférences
- Le texte affiché dans le Bloc-notes (inclus avec Windows) est fourni à titre indicatif uniquement. Le texte des images figurant dans les types de documents suivants peut ne pas être détecté correctement.
  - Documents contenant du texte avec une taille de police inférieure à 8 points ou supérieure à 40 points (avec une résolution de 300 ppp)
  - Documents inclinés
  - Documents placés à l'envers ou documents dont le texte est mal orienté (caractères inclinés)
  - Documents qui comportent des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit



- Documents avec un espacement de ligne étroit
  - Documents avec des couleurs en arrière-plan du texte
  - Documents contenant plusieurs langues
- 

[Haut de la page ▲](#)

A091

My Image Garden

## Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos

Vous pouvez rechercher des images sur les sites de partage de photos sur Internet et télécharger celles que vous souhaitez imprimer.

### Important


- Une connexion Internet est requise pour utiliser cette fonction. Frais de connexion à Internet applicables.
- Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible dans certaines régions.
- Il est illégal de reproduire ou de modifier le travail soumis à copyright d'une autre personne sans l'autorisation du titulaire du copyright, sauf pour un usage personnel, usage à domicile ou autre usage dans les limites fixées par le copyright.  
De plus, la reproduction ou la modification de photographies de personnes peut enfreindre les droits à l'image.
- Il se peut que vous deviez obtenir l'autorisation d'utiliser la propriété des détenteurs des droits d'auteur si vous utilisez ces œuvres hors du cadre privé ou hors du cadre défini par les droits d'auteur. Veuillez consulter attentivement les détails de la page Web sur le site de partage de photos.  
Vérifiez également les conditions de service sur le site de partage de photos avant d'utiliser l'œuvre de tiers.  
Canon ne peut être tenu responsable des problèmes de copyright découlant de l'utilisation de cette fonction.
- Cette application utilise l'API Flickr, mais n'est ni approuvée, ni certifiée par Flickr.

### 1. Démarrez My Image Garden.

➔ Démarrage de My Image Garden

### 2. Cliquez sur Sites de partage de photos.

La vue Sites de partage de photos apparaît.

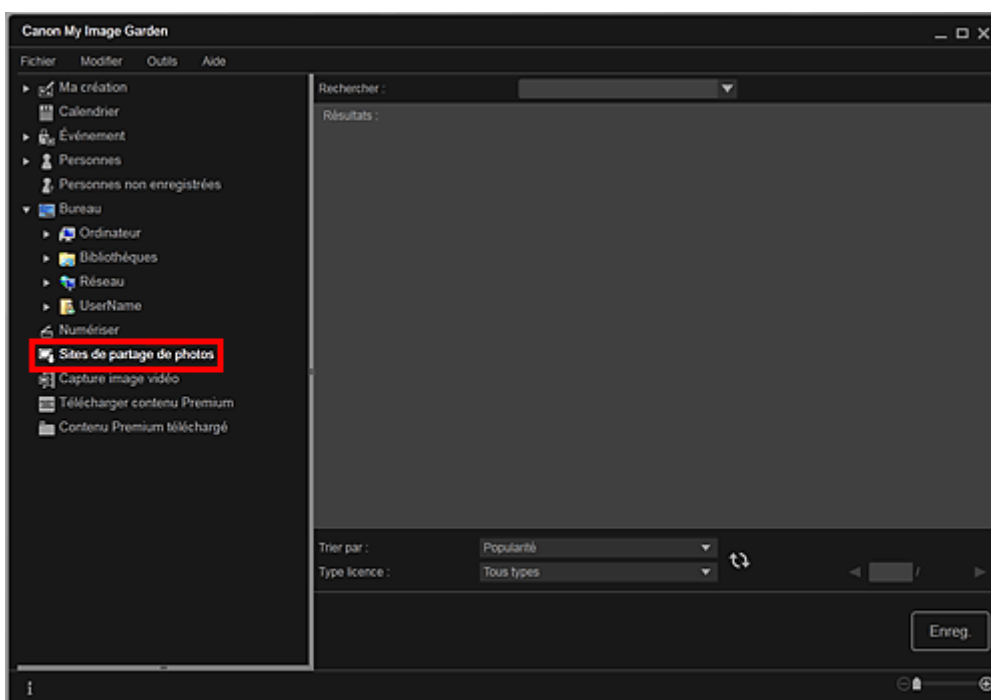

### 3. Entrez le texte à rechercher dans Rechercher et appuyez sur la touche Entrée.

La recherche démarre et les images correspondant au texte recherché s'affichent dans la zone des résultats de la recherche.

### Important

- Certaines images, telles que les images dans un format autre que JPEG, ne s'affichent pas.



### Remarque

- Le nombre d'images correspondant au texte recherché peut être réduit en fonction de la langue du texte recherché. Dans ce cas, la saisie du texte à rechercher en anglais peut augmenter le nombre de résultats.

## 4. Sélectionnez Trier par et Type licence au bas de l'écran, comme requis, puis cliquez sur (Actualiser).

Les résultats affichés dans la zone des résultats de la recherche sont actualisés.

### Remarque

- Cliquez sur  (Page précédente) ou sur  (Page suivante) pour afficher la page précédente/suivante.  
Vous pouvez également entrer un numéro de page dans la zone de saisie du numéro de page et appuyer sur Entrée pour afficher la page spécifiée.

## 5. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez télécharger.

### Important

- Vous pouvez sélectionner jusqu'à 30 images à la fois.

## 6. Cliquez sur Enreg. en bas à droite de l'écran.

La boîte de dialogue Enreg. apparaît.

## 7. Spécifiez les paramètres d'enregistrement.

➔ Boîte de dialogue Enreg. (vue Sites de partage de photos)

## 8. Cliquez sur Enreg..

Les images sélectionnées sont enregistrées sur l'ordinateur et la vue Sites de partage de photos réapparaît.

### Remarque

- Les images téléchargées peuvent être enregistrées uniquement au format JPEG.

### Remarque

- Vous pouvez imprimer les images téléchargées ou créer des calendriers et des collages, puis les imprimer. Reportez-vous à la rubrique « [Création et impression d'éléments](#) » pour plus d'informations.

## Rubrique connexe

 [Vue Sites de partage de photos](#)

[Haut de la page](#) ▲

[My Image Garden](#)

## Écrans My Image Garden

- [Écran principal](#)
- [Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#)
- [Fenêtre Filtres spéciaux d'image](#)
- [Vue Créer/modif. fich. PDF](#)
- [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#)
- [Boîte de dialogue Préférences](#)


[Haut de la page ▲](#)

A094

My Image Garden

## Écran principal

Il s'agit de l'écran dans lequel vous gérez les différentes fonctions de My Image Garden. Vous pouvez organiser, modifier et imprimer les images et vos éléments, ainsi que numériser des documents et des photos en utilisant la zone correspondante.

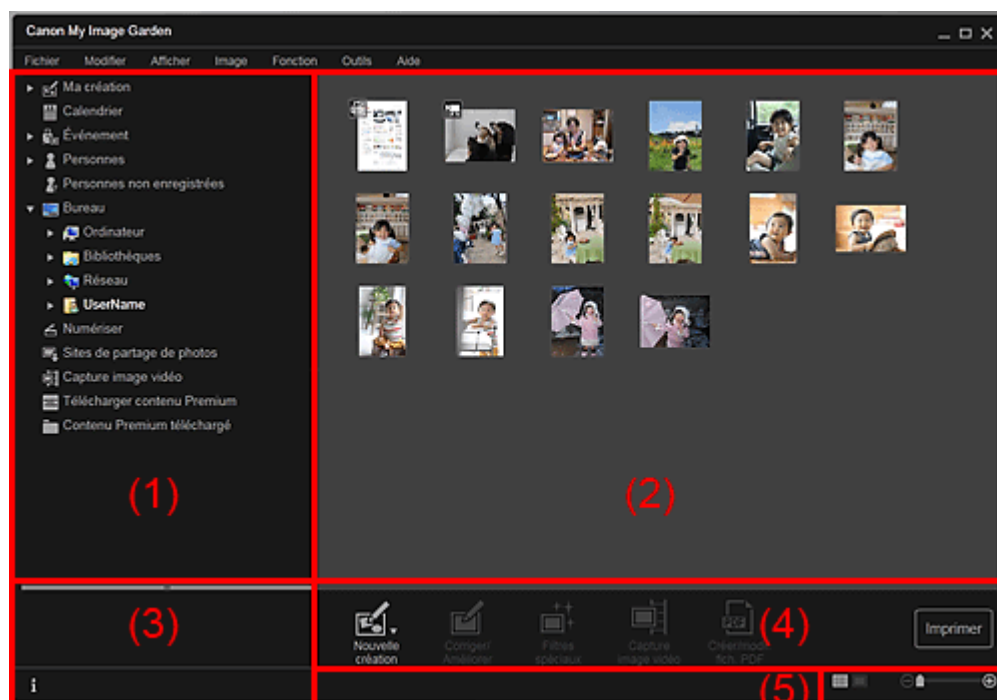


- (1) Menu général
- (2) Zone d'affichage et des opérations
- (3) Zone d'informations
- (4) Boutons
- (5) Barre de paramétrage du format d'affichage

### (1) Menu général

Affiche la liste des fonctions disponibles dans My Image Garden et des dossiers sur l'ordinateur.

#### Ma création

Cliquez sur  (flèche vers la droite) pour afficher les titres des collages créés, des cartes, etc. Lorsque vous cliquez sur un titre, la vue Ma création apparaît et vous pouvez modifier ou imprimer l'élément.


➔ Vue Ma création

#### Calendrier

Permet d'afficher la vue Calendrier, dans laquelle vous pouvez parcourir les images, les documents, les vidéos, etc., enregistrés sur l'ordinateur dans un calendrier par date. Vous pouvez également enregistrer des événements.

➔ Vue Calendrier

#### Événement


Cliquez sur  (flèche vers la droite) pour afficher les événements enregistrés. Lorsque vous cliquez sur le nom d'un événement, la vue Événement apparaît et vous pouvez parcourir les images enregistrées pour ce nom d'événement.

➔ Vue Événement

#### Personnes

Permet d'afficher la vue Personnes, dans laquelle les personnes enregistrées apparaissent sous forme de miniatures.

➔ [Vue Personnes](#)

Cliquez sur  (flèche vers la droite) pour afficher les personnes enregistrées.

Lorsque vous cliquez sur le nom d'une personne, la vue étendue de Personnes s'active et vous pouvez parcourir les images associées à la personne enregistrée.

➔ [Affichage étendu](#)



### Personnes non enregistrées

Permet d'afficher la vue Personnes non enregistrées, dans laquelle les images dont les zones de visage ont été automatiquement détectées apparaissent. Vous pouvez enregistrer de nombreuses personnes à la fois.

➔ [Vue Personnes non enregistrées](#)




### Remarque

- Identification personnes... apparaît à la place de Personnes non enregistrées au cours de l'analyse des images, comme par exemple lorsque de nouvelles images sont enregistrées sur l'ordinateur.



### Ordinateur de bureau

Cliquez sur  (flèche vers la droite) pour afficher les dossiers de l'ordinateur.

Lorsque vous cliquez sur un dossier, la vue du dossier apparaît et vous pouvez accéder aux images et aux documents figurant dans ce dossier.

➔ [Vue d'un dossier](#)



### Numériser

Permet d'afficher la vue Numériser, dans laquelle vous pouvez numériser facilement des photographies et des documents.

➔ [Vue Numériser](#)



### Sites de partage de photos

Permet d'afficher la vue Sites de partage de photos, dans laquelle vous pouvez télécharger des images à partir de sites de partage de photos sur Internet.

➔ [Vue Sites de partage de photos](#)



### Capture image vidéo

Vous pouvez afficher la vue Capture image vidéo lorsque vous capturez des images fixes à partir d'une vidéo.

➔ [Vue Capture image vidéo](#)



### Télécharger contenu Premium

Active l'écran Télécharger contenu Premium, dans lequel vous pouvez télécharger du contenu Premium.

➔ [Vue Télécharger contenu Premium](#)



### Important

- Il est nécessaire de disposer d'une connexion Internet pour télécharger le contenu Premium. Frais de connexion à Internet applicables.



### Contenu Premium téléchargé

Permet d'afficher la vue Contenu Premium téléchargé, dans laquelle vous pouvez modifier et imprimer du contenu PREMIUM téléchargé.

➔ [Vue Contenu Premium téléchargé](#)



### Important

- Vous pouvez uniquement utiliser le contenu Premium téléchargé ou imprimé à des fins personnelles. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser le contenu à des fins commerciales.

## (2) Zone d'affichage et des opérations

Affiche les images, les documents, les éléments, etc., enregistrés dans la fonction ou le dossier que vous avez sélectionné(e) dans le menu général.

Vous pouvez modifier les images, les documents, les éléments, etc., par le biais des boutons, du menu contextuel ou du glisser-déplacer.

### (3) Zone d'informations

Affiche les détails, tels que les noms de fichiers des images, des documents et des éléments, ainsi que la date et l'heure de leur enregistrement.

#### (Informations)

Vous pouvez afficher ou masquer la zone d'informations.

### (4) Boutons

Affiche les boutons permettant de modifier et d'imprimer les images, les documents et les éléments. Les boutons affichés varient selon la fonction sur laquelle vous avez cliqué dans le menu général.

### (5) Barre de paramétrage du format d'affichage

Affiche les boutons permettant de basculer entre les vues des images, des documents et des éléments dans la zone d'aperçu et permettant de modifier le format d'affichage.

#### Remarque

---

- La vue Miniatures (vignettes) et la vue Détails (aperçu) sont disponibles.
  - Vous pouvez également basculer d'une vue à une autre en double-cliquant sur une miniature ou un aperçu affiché dans la zone d'aperçu.
- 

[Haut de la page ▲](#)

A096

My Image Garden

## Vue Ma création


Vous pouvez modifier et imprimer des éléments tels que des collages et des cartes.

### Important

- La fonction Arrière-plan peut ne pas être disponible en fonction du type et du motif de votre élément.

Affichez la vue Ma création en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur un titre affiché sous Ma création dans la partie gauche de l'écran.
- Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principale affichée en cliquant sur Nouvelle création en bas à gauche de chaque vue.
- Sélectionnez un contenu Premium dans Contenu Premium téléchargé, puis cliquez sur Modifier
- Cliquez sur un motif figurant dans Image Display, dans Quick Menu.

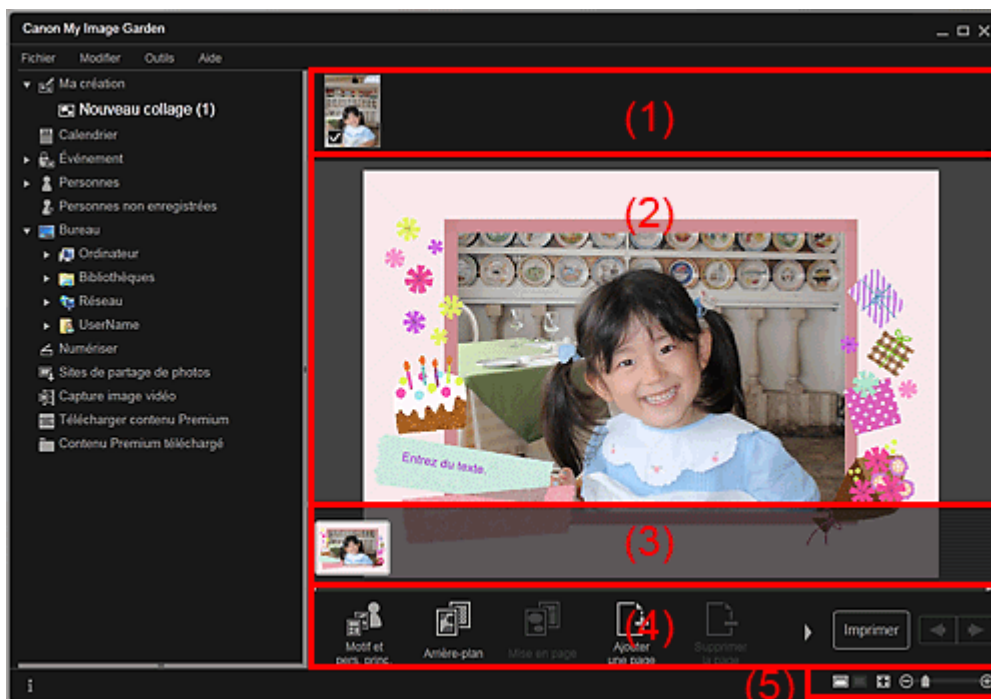

- (1) Zone de supports
- (2) Zone d'édition
- (3) Zone des miniatures de page
- (4) Boutons
- (5) Barre de paramétrage du format d'affichage

### (1) Zone de supports

Affiche les miniatures des images qui peuvent être utilisées pour votre élément. Une coche apparaît sur les images en cours d'utilisation.

### Remarque

- Vous pouvez faire glisser les images vers les cadres de présentation dans la zone d'édition pour replacer les images.
- Vous pouvez également ajouter des images à utiliser en les faisant glisser jusqu'au titre dans la partie gauche de l'écran.
- Si vous cliquez avec le bouton droit sur une miniature et sélectionnez Supprimer dans le menu qui



s'affiche, la miniature disparaît de la zone des supports.

---

## (2) Zone d'édition

Affiche l'aperçu de votre élément dans lequel vous pouvez saisir du texte ou modifier l'orientation, la position et le format des images. Vous pouvez également corriger/améliorer, numériser ou insérer des images à partir du menu qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur une image ou un cadre de présentation.



## (3) Zone des miniatures de page

Affiche les pages figurant dans votre élément sous forme de miniatures. Lorsque vous cliquez sur une miniature, un aperçu de la page apparaît dans la zone d'édition. Cliquez sur la barre en haut de la zone des miniatures de page pour afficher ou masquer la zone.

## (4) Boutons

### Remarque

---

- Les boutons affichés varient en fonction de l'élément en cours de modification.
  - Vous pouvez cliquer sur la fonction Arrière-plan seulement lorsqu'une page est sélectionnée dans la zone d'édition.
  - Vous pouvez cliquer sur Supprimer la page seulement lorsqu'il existe plusieurs pages.
  - Vous pouvez cliquer sur Corriger/Améliorer et sur Filtres spéciaux seulement lorsqu'une image est sélectionnée. Lorsque plusieurs images sont sélectionnées, seule la dernière image sélectionnée peut être corrigée, améliorée ou ajustée.
  - Cliquez sur  (Défilement vers la gauche) ou sur  (Défilement vers la droite) pour afficher les boutons masqués.
- 



#### **Motif et pers. princ.**

Affiche la boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales dans laquelle vous pouvez définir le motif de votre élément, ainsi que les personnes principales, le format du papier et l'orientation du papier.

→ Boîte de dialogue [Sélectionnez le motif et les personnes principales](#)



#### **Arrière-plan**

Affiche la boîte de dialogue Sélectionner l'arrière-plan dans laquelle vous pouvez modifier l'arrière-plan de la page en cours de modification.

→ Boîte de dialogue [Sélectionner l'arrière-plan](#)



#### **Mise en page**

Affiche la boîte de dialogue Sélectionner la mise en page dans laquelle vous pouvez modifier la mise en page de la page en cours de modification.

→ Boîte de dialogue [Sélectionner la mise en page](#)



#### **Ajouter une page**

Vous pouvez ajouter de nouvelles pages après la page affichée dans la zone d'édition.



#### **Supprimer la page**

Vous pouvez supprimer la page affichée dans la zone d'édition.



#### **Mise en p. auto.**

Lorsque vous sélectionnez une mise en page, les images sont placées automatiquement dans les cadres de présentation affichés dans la zone d'édition.

Vous pouvez sélectionner parmi les trois motifs de mise en page suivants.

- Afficher la recommandation
- Afficher par élément
- Afficher par date

## Remarque

- Lorsque vous sélectionnez Afficher la recommandation, une image appropriée est sélectionnée et placée dans chaque cadre de présentation de l'élément.



### Corriger/Améliorer

Affiche la fenêtre Corriger/Améliorer les images qui permet de corriger ou d'améliorer les images.

➔ Fenêtre [Corriger/Améliorer les images](#)



### Filtres spéciaux

Affiche la fenêtre Filtres spéciaux d'image qui permet d'améliorer les images avec des filtres spéciaux.

➔ Fenêtre [Filtres spéciaux d'image](#)



### Avancé...

Affiche la boîte de dialogue Paramètres avancés qui permet de spécifier les paramètres pour les autocollants, les présentations photo, les calendriers et les étiquettes de disques.

#### Présentation photo

Vous pouvez définir si vous voulez imprimer la date sur toutes les images et vous pouvez spécifier la position, la taille, la couleur, etc., des dates.

➔ Boîte de dialogue [Paramètres avancés \(Présentation photo\)](#)

#### Calendrier

Vous pouvez définir des jours fériés et le format d'affichage du calendrier.

➔ Boîte de dialogue [Paramètres avancés \(Calendrier\)](#)

#### Autocollants

Vous pouvez définir si vous voulez utiliser la même image dans tous les cadres de présentation de la page.

➔ Boîte de dialogue [Paramètres avancés \(Autocollants\)](#)

#### Étiquette disque

Vous pouvez définir la zone à imprimer.

➔ Boîte de dialogue [Paramètres avancés \(Étiquette disque\)](#)



### Annuler

Annule la dernière opération.

Chaque clic permet de restaurer l'état précédent.

### Imprimer

Affiche la boîte de dialogue des paramètres d'impression, qui vous permet d'imprimer les éléments.

➔ Boîte de dialogue [Paramètres d'impression](#)



### (Fichier précédent/Fichier suivant)

Permute l'image affichée lorsqu'il existe plusieurs pages ou images.

## (5) Barre de paramétrage du format d'affichage



### (Vue Miniatures)

Permet d'afficher la vue Miniatures, dans laquelle vous pouvez modifier les éléments.



### (Vue Détails)

Modifie la vue pour afficher l'aperçu de l'image.





### (Vue Image entière)

Ajuste l'aperçu à la taille de la zone.



### (Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

### Remarque

---

- Reportez-vous à la rubrique « [Modification d'éléments](#) » pour voir comment modifier des éléments.
  - Pour supprimer des éléments, cliquez avec le bouton droit sur le titre sous Ma création dans la partie gauche de l'écran, puis sélectionnez Supprimer dans le menu qui s'affiche.
- 

### Rubrique connexe

- [Création et impression d'éléments](#)

[Haut de la page](#) ▲

A097


My Image Garden

## Boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales

Vous pouvez définir le motif et les personnes principales, le format du papier, etc., de votre élément.

Affichez la boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez des images, puis cliquez sur l'élément que vous voulez créer dans Nouvelle création au bas de l'écran.
- Cliquez sur Motif et pers. princ. au bas de Ma création

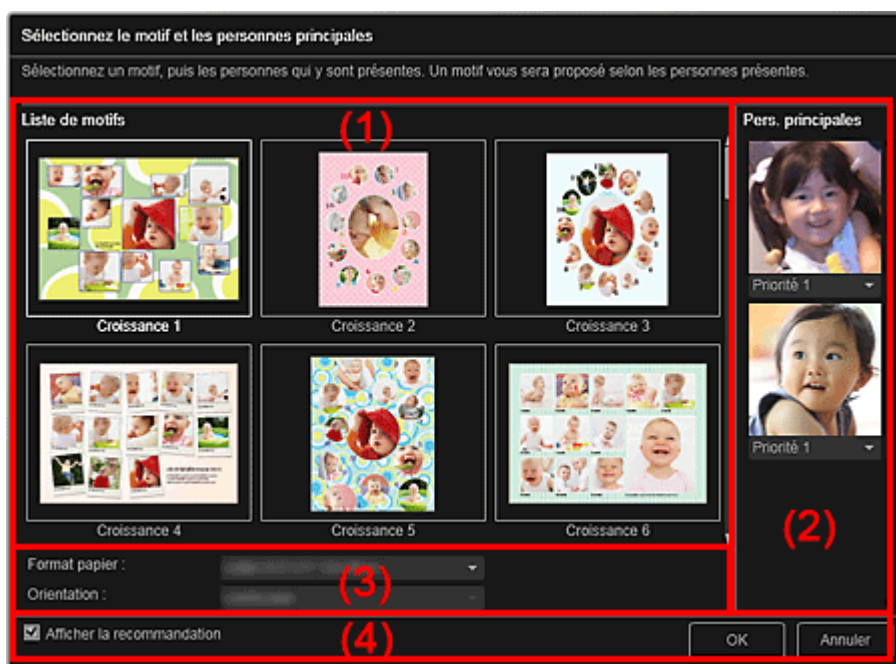

- (1) Zone des paramètres de motif
- (2) Zone des paramètres des personnes principales
- (3) Zone des paramètres du papier
- (4) Afficher la recommandation

### (1) Zone des paramètres de motif

#### Liste de motifs

Affiche la liste des motifs. Vous pouvez sélectionner le motif que vous souhaitez utiliser.


#### Remarque

- Les motifs affichés varient en fonction de l'élément.

### (2) Zone des paramètres des personnes principales

#### Pers. principales

Affiche les miniatures des visages détectés lorsque les images sélectionnées représentant des personnes sont soumises à l'analyse d'image.

Cliquez sur  (Flèche vers le bas) sous une miniature, puis sélectionnez Priorité 1 ou Priorité 2 pour définir la priorité de la photo. Laissez ce champ vide si vous ne définissez pas la priorité.

Un élément est créé automatiquement en plaçant les photos de plus haute priorité au centre.

### (3) Zone des paramètres du papier

#### Format papier

Vous pouvez sélectionner le format du papier.

#### Orientation

Vous pouvez sélectionner l'orientation du papier.

### (4) Afficher la recommandation

Cochez cette case pour placer les images sélectionnées pour l'élément dans un état approprié pour les cadres de présentation de l'élément.

Lorsque votre élément est une présentation photo ou un autocollant, et que le nombre d'images sélectionnées pour l'élément ou affichées dans la zone des supports dépasse le nombre de cadres de présentation dans une page, une ou plusieurs pages sont ajoutées automatiquement.



#### Remarque

---

- Quand Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée.
  - Reportez-vous à la rubrique « [Création et impression d'éléments](#) » pour voir comment créer de nouveaux éléments.
- 

### Rubrique connexe

[Définition du motif et des personnes principales](#)

[Haut de la page ▲](#)

Guide My Image Garden > Écrans My Image Garden > Écran principal > Vue Ma création > Boîte de dialogue Sélectionner l'arrière-plan

A098

My Image Garden

## Boîte de dialogue Sélectionner l'arrière-plan

Vous pouvez modifier l'arrière-plan de votre élément.


Dans la vue Ma création, cliquez sur Arrière-plan au bas de l'écran pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner l'arrière-plan.

### Important

- La fonction Arrière-plan peut ne pas être disponible en fonction du type et du motif de votre élément.

### Remarque

- Les options Une seule couleur et Photo n'apparaissent pas en fonction du type d'élément et du motif sélectionné.

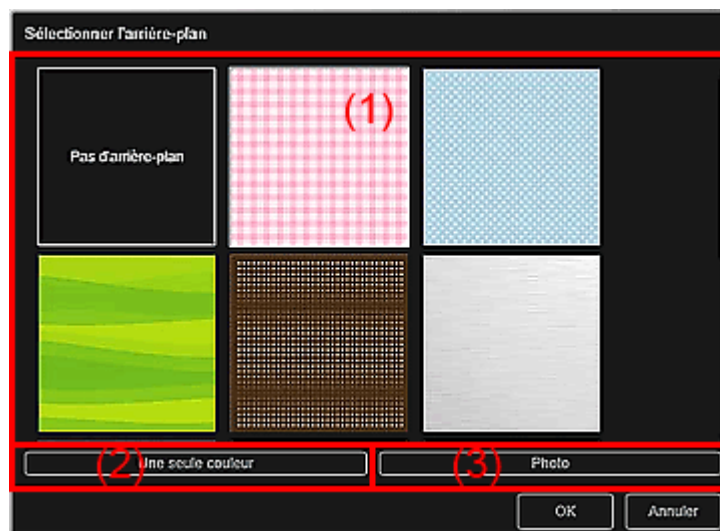

(1) Zone de sélection de motif d'arrière-plan

(2) Une seule couleur

(3) Photo

### (1) Zone de sélection de motif d'arrière-plan

Vous pouvez sélectionner l'image que vous voulez utiliser comme arrière-plan.

L'arrière-plan n'est pas défini lorsque l'option Pas d'arrière-plan est sélectionnée.

### (2) Une seule couleur

La boîte de dialogue Couleur apparaît. Sélectionnez la couleur que vous voulez utiliser comme arrière-plan, puis cliquez sur OK.

### (3) Photo

Cochez cette case pour utiliser une image comme arrière-plan.

Dans la zone d'édition de la vue Ma création, vous pouvez numériser et insérer des éléments tels que des photos, ou faire glisser l'image que vous voulez définir comme arrière-plan à partir de la zone des supports.

A099

**My Image Garden**

## Boîte de dialogue Sélectionner la mise en page

Vous pouvez modifier la mise en page de votre élément.


Cliquez sur la page à modifier dans la zone des miniatures de page de la vue Ma création, puis cliquez sur Mise en page au bas de l'écran pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner la mise en page.

### Important

- La fonction Mise en page peut ne pas être disponible en fonction du type et du motif de votre élément.

### Remarque

- Le nombre et les types de mises en page affichées peuvent varier selon l'élément et le motif sélectionné.

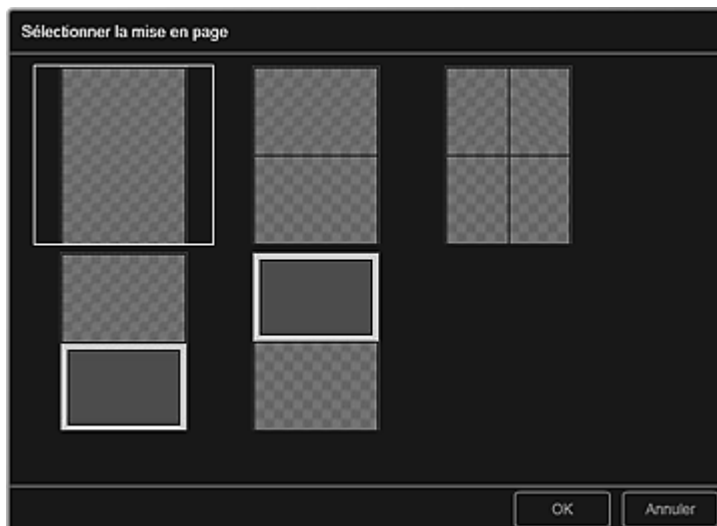

### Rubrique connexe

- [Modification de la présentation](#)

[Haut de la page ▲](#)

---

Guide My Image Garden > Écrans My Image Garden > Écran principal > Vue Ma création > Boîte de dialogue Paramètres avancés (Autocollants)

---


A100

**My Image Garden**

## Boîte de dialogue Paramètres avancés (Autocollants)

Vous pouvez utiliser la même image dans tous les cadres d'autocollant.

Dans la vue Ma création, affichez les autocollants et cliquez sur Avancé... au bas de l'écran pour afficher la boîte de dialogue Paramètres avancés.

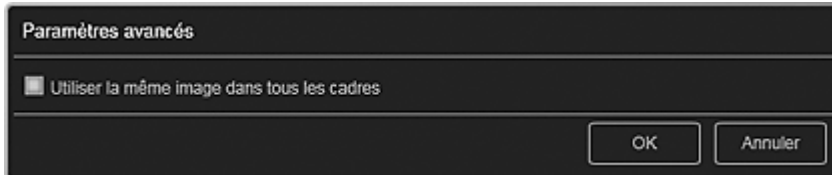

### Utiliser la même image dans tous les cadres

Cochez cette case pour utiliser la même image dans tous les cadres de la page.

### Rubrique connexe

● [Impression d'autocollants](#)

[Haut de la page ▲](#)




A101

**My Image Garden**

## Boîte de dialogue Paramètres avancés (Présentation photo)

Lorsque vous voulez ajouter des dates aux images à utiliser pour une impression mise en page, vous pouvez spécifier la position, la taille, la couleur, etc., des dates.

Dans la vue Ma création, affichez une présentation photo et cliquez sur Avancé... au bas de l'écran pour afficher la boîte de dialogue Paramètres avancés.

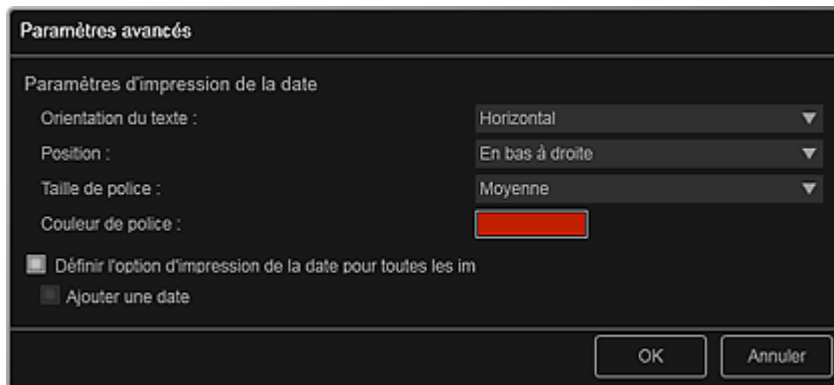

### Paramètres d'impression de la date

Vous pouvez définir la façon d'imprimer la date.

#### Orientation du texte

Vous pouvez sélectionner l'orientation de la date.

#### Position

Vous pouvez sélectionner la position où imprimer la date.

La position d'impression de la date ne change pas même si les images font l'objet d'une rotation.

#### Taille de police

Vous pouvez sélectionner la taille de la date.

#### Couleur de police

Vous pouvez définir la couleur de la date.



La boîte de dialogue Couleur apparaît. Sélectionnez une couleur, puis cliquez sur OK.

### Définir l'option d'impression de la date pour toutes les images

#### Ajouter une date

Cochez cette case pour ajouter des dates à toutes les images placées dans les cadres de présentation.

### Remarque

- La date correspond à la date de la prise de vue, enregistrée sous la forme de données Exif. En l'absence de données Exif, la date de la dernière mise à jour de l'image sera imprimée.

### Rubrique connexe

- [Impression de photos dans différentes présentations](#)

[Haut de la page](#) ▲

Guide My Image Garden > Écrans My Image Garden > Écran principal > Vue Ma création > Boîte de dialogue Paramètres avancés (Calendrier)

A102

My Image Garden

## Boîte de dialogue Paramètres avancés (Calendrier)

Vous pouvez spécifier des paramètres de base, la police, la couleur de la police, le format d'affichage, etc., pour le calendrier.

Dans la vue Ma création, affichez un calendrier et cliquez sur Avancé... au bas de l'écran pour afficher la boîte de dialogue Paramètres avancés.

- (1) Style général
- (2) Style pour l'année
- (3) Style pour le mois
- (4) Style pour les jours

### (1) Style général

Vous pouvez définir l'année et le mois de début, le format d'affichage de la semaine, les jours fériés, etc., du calendrier.

#### Année/mois de début et période

##### Année et mois de début

Vous pouvez sélectionner l'année et le mois de début du calendrier.

##### Période

Vous pouvez sélectionner le nombre de mois du calendrier.

#### Afficher le style

##### La semaine commence le

Vous pouvez définir le premier jour de la semaine. Vous pouvez sélectionner Dimanche ou

Lundi.

### Définir jours fériés

Cliquez sur Paramètres... pour afficher la boîte de dialogue Paramètres avancés (Paramètres des jours fériés du calendrier) qui permet de définir des jours fériés pour le calendrier.

➔ Boîte de dialogue Paramètres avancés (paramètres des jours fériés du calendrier)

## (2) Style pour l'année

Vous pouvez définir la police, la couleur de la police et le format d'affichage à appliquer à l'année.

### Police

Vous pouvez sélectionner le type de police à appliquer à l'année.

### Couleur de police

Vous pouvez sélectionner le type de police à appliquer à l'année.



La boîte de dialogue Couleur apparaît. Sélectionnez une couleur, puis cliquez sur OK.

### Format

Sélectionnez le format d'affichage de l'année.

## (3) Style pour le mois

Vous pouvez définir la police, la couleur de la police et le format d'affichage à appliquer au nom du mois.

### Police

Vous pouvez sélectionner le type de police à appliquer au nom du mois.

### Couleur de police

Vous pouvez sélectionner la couleur de la police du nom du mois.



La boîte de dialogue Couleur apparaît. Sélectionnez une couleur, puis cliquez sur OK.

### Format

Vous pouvez sélectionner le format d'affichage du mois.

## (4) Style pour les jours

Vous pouvez définir la police et la couleur de la police à utiliser pour les jours de la semaine et les dates.

### Police pour les jours de la semaine/Police pour les jours

Vous pouvez sélectionner la police à utiliser pour les jours de la semaine et les dates.

**Couleur de la police pour les jours de la semaine/Couleur de la police pour les samedis/Couleur de la police pour les dimanches/Couleur de la police pour les jours fériés**

Vous pouvez sélectionner la couleur de la police des jours de la semaine et des dates.



(Paramètre de couleur)

La boîte de dialogue Couleur apparaît. Sélectionnez une couleur, puis cliquez sur OK.

**Rubrique connexe**

● [Impression de calendriers](#)

[Haut de la page ▲](#)

Guide My Image Garden > Écrans My Image Garden > Écran principal > Vue Ma création > Boîte de dialogue Paramètres avancés (Calendrier) > Boîte de dialogue Paramètres avancés (paramètres des jours fériés du calendrier)

A103

My Image Garden

## Boîte de dialogue Paramètres avancés (paramètres des jours fériés du calendrier)

Vous pouvez définir des jours fériés pour le calendrier.

Dans la vue Ma création, affichez la boîte de dialogue Paramètres avancés et cliquez sur Paramètres... dans Style général pour afficher l'écran des paramètres des jours fériés.

The screenshot shows a dialog box titled "Paramètres avancés". At the top, it says "Mois/année : De 1/20 à 12/20". Below this is a dropdown menu showing "1/20". Under "Jour :", there are two radio buttons: "Date" (selected) and "Jour de la semaine". Below "Date" is a dropdown menu showing "1". Below "Jour de la semaine" are two dropdown menus showing "Premier" and "Dimanche". Below these is a text input field for "Nom du jour férié :". At the bottom, there is a table with two columns: "Date" and "Nom du jour férié". To the right of the table are two buttons: "Ajouter" and "Supprimer". At the very bottom of the dialog are "OK" and "Annuler" buttons.

### Mois/année

Affiche la période du calendrier. Vous pouvez sélectionner l'année et le mois dans lesquels vous voulez ajouter ou modifier des jours fériés.

### Jour

Vous pouvez spécifier la date à ajouter ou modifier en tant que jour férié.

#### Date

Vous pouvez spécifier le jour férié à ajouter ou modifier à l'aide de la date. Les dates qui apparaissent dans la liste varient en fonction du mois sélectionné.

#### Jour de la semaine

Vous pouvez spécifier le jour férié à ajouter ou modifier à l'aide du numéro de semaine et du jour de la semaine.

### Nom du jour férié

Vous pouvez entrer le nom du jour férié. Lorsque vous modifiez un jour férié enregistré, le nom enregistré pour le jour férié apparaît.

### Date

Affiche la liste des dates enregistrées en tant que jours fériés.

### Nom du jour férié

Affiche les noms des jours fériés enregistrés.

### Ajouter

Ajoute le jour férié avec les paramètres spécifiés.

### Supprimer

Supprime le jour férié sélectionné dans la liste de gauche.

**Rubrique connexe**

- Impression de calendriers
- Boîte de dialogue Paramètres avancés (Calendrier)

Haut de la page ▲


A150

My Image Garden

## Boîte de dialogue Paramètres avancés (Étiquette disque)

Vous pouvez définir la zone d'impression pour les étiquettes de disques.

Dans la vue Ma création, affichez une étiquette de disque et cliquez sur Avancé... au bas de l'écran pour afficher la boîte de dialogue Paramètres avancés.

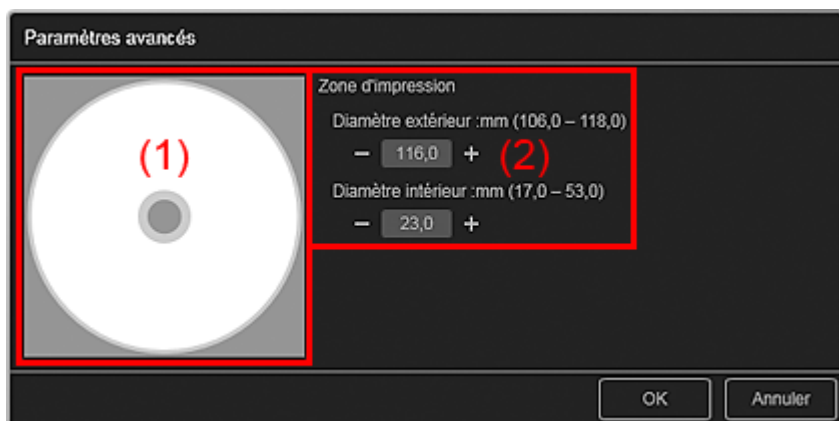

(1) Aperçu

(2) Zone des paramètres de la zone d'impression

### (1) Aperçu

Vous pouvez vérifier la zone d'impression définie.

La zone blanche représente la zone d'impression.

### (2) Zone des paramètres de la zone d'impression

#### Diamètre extérieur

Vous pouvez définir le diamètre extérieur de la zone d'impression par incréments de 0,1 mm (0,01 pouce).

#### Diamètre intérieur

Vous pouvez définir le diamètre intérieur de la zone d'impression par incréments de 0,1 mm (0,01 pouce).

⏪ + (Réduire)/(Augmenter)

Ajuste la taille. La taille augmente ou diminue d'un incrément de 0,1 mm (0,01 pouce) à chaque clic.

Vous pouvez également entrer les valeurs directement.

### Rubrique connexe

● Impression d'étiquettes de disques

Haut de la page ▲


A151

My Image Garden

## Vue Calendrier

Vous pouvez parcourir et organiser les images, les fichiers PDF et les vidéos par date de prise de vue ou de création.

Cliquez sur Calendrier dans la partie gauche de l'écran pour afficher la vue Calendrier.

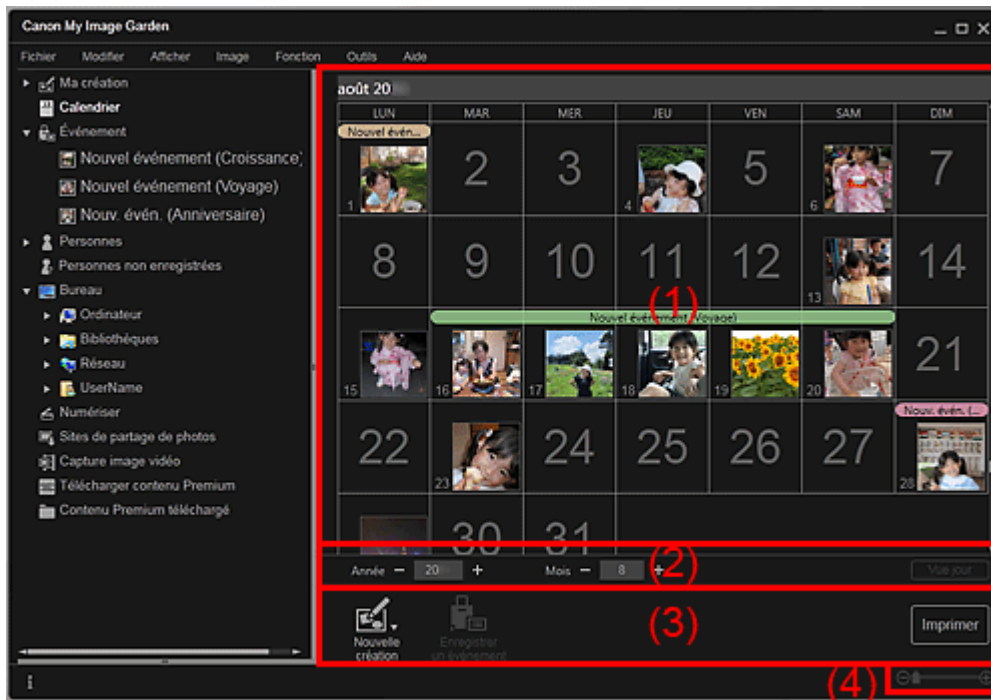

- (1) Zone du calendrier
- (2) Zone de réglage de la vue Calendrier
- (3) Boutons
- (4) Barre de paramétrage du format d'affichage

### (1) Zone du calendrier

Affiche le calendrier en mode Vue mois ou Vue jour. Vous pouvez basculer entre les modes Vue mois et Vue jour à l'aide du bouton correspondant dans la zone de réglage de la vue Calendrier.

#### En mode Vue mois

Pour chaque date du calendrier, une miniature d'une des images, d'un des fichiers PDF ou d'une des vidéos créés à cette date apparaît.

Lorsque vous placez le curseur sur une date, le nombre total de fichiers (images, fichiers PDF et vidéos) associés à la date apparaît en bas à droite de la miniature. Double-cliquez sur la date pour afficher la vue Miniatures de ces fichiers.

Lorsqu'un événement est enregistré, le nom de l'événement apparaît dans le calendrier.

#### Remarque

- Lorsqu'il existe plusieurs images, fichiers PDF et vidéos créés à une même date, la miniature du fichier doté de la date et de l'heure de création les plus anciennes apparaît.

#### En mode Vue jour

Pour chaque date du calendrier, les miniatures des images, des fichiers PDF et des vidéos créés à cette date apparaissent.

### (2) Zone de réglage de la vue Calendrier



**⊖ ⊕ (Réduire)/(Augmenter)**

Diminue ou augmente les nombres correspondant à l'année, au mois et au jour. La vue du calendrier change selon l'année, le mois et le jour spécifiés à chaque clic.

**📖 Remarque**

- Vous pouvez également entrer directement l'année, le mois et le jour.

**Vue jour**

Affiche le calendrier en mode Vue jour.

**📖 Remarque**

- Cette fonction est disponible seulement lorsqu'une date est sélectionnée dans le calendrier en mode Vue mois.

**Vue mois**

Affiche le calendrier en mode Vue mois.

**(3) Boutons**

Les boutons affichés varient entre les modes Vue mois et Vue jour.

**En mode Vue mois****Nouvelle création**

Vous pouvez créer des éléments tels que des collages et des cartes en utilisant les images associées à une date.

Sélectionnez un élément à créer pour afficher la boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales dans laquelle vous pouvez définir le motif et les personnes principales de l'élément.

➔ [Boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales](#)

La vue Ma création s'affiche une fois la sélection du motif et des personnes principales terminée.

➔ [Vue Ma création](#)

**Enregistrer un événement**


Affiche la boîte de dialogue Enregistrer un événement dans laquelle vous pouvez enregistrer les informations de l'événement à la date sélectionnée.

➔ [Boîte de dialogue Enregistrer un événement](#)

**Remarque**

- Vous pouvez également sélectionner plusieurs dates d'enregistrement.

**En mode Vue jour****📖 Remarque**

- Nouvelle création apparaît uniquement dans la vue Miniatures.
- Les options Indiquer la personne et  (Fichier précédent/Fichier suivant) apparaissent uniquement dans la vue Détails.
- Vous pouvez cliquer sur Corriger/Améliorer et sur Filtres spéciaux seulement lorsqu'une image est sélectionnée.
- La fonction Créer/modif. fich. PDF est disponible uniquement lorsqu'une image ou un fichier PDF est sélectionné(e).
- La fonction Capture image vidéo est disponible uniquement lorsqu'une vidéo est sélectionnée.

**Nouvelle création**

Vous pouvez créer des éléments tels que des collages et des cartes à l'aide d'images.

Sélectionnez un élément à créer pour afficher la boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales dans laquelle vous pouvez définir le motif et les personnes principales de l'élément.

➔ [Boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales](#)

La vue Ma création s'affiche une fois la sélection du motif et des personnes principales terminée.

➔ [Vue Ma création](#)



### Corriger/Améliorer

Affiche la fenêtre Corriger/Améliorer les images qui permet de corriger ou d'améliorer les images.

➔ [Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#)



### Filtres spéciaux

Affiche la fenêtre Filtres spéciaux d'image qui permet d'améliorer les images avec des filtres spéciaux.

➔ [Fenêtre Filtres spéciaux d'image](#)



### Capture image vidéo

Affiche la vue Capture image vidéo, qui vous permet de découper des images fixes à partir d'une vidéo.

➔ [Vue Capture image vidéo](#)



### Créer/modif. fich. PDF

Affiche l'écran Créer/modif. fich. PDF, dans lequel vous pouvez créer ou modifier des fichiers PDF.

➔ [Vue Créer/modif. fich. PDF](#)



### Important

- Seuls les fichiers PDF créés à l'aide de My Image Garden ou d'IJ Scan Utility sont gérés. Les fichiers PDF créés ou modifiés dans d'autres applications ne sont pas pris en charge.



### Indiquer la personne

Affiche un cadre blanc dans l'aperçu avec lequel vous pouvez spécifier la zone de visage d'une personne et enregistrer le nom.

### Imprimer

Affiche la boîte de dialogue des paramètres d'impression qui vous permet d'imprimer les images et les fichiers PDF.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#)



### (Fichier précédent/Fichier suivant)

Permute l'image affichée lorsqu'il existe plusieurs images, fichiers PDF ou vidéos.

## (4) Barre de paramétrage du format d'affichage

### (Vue Miniatures)

En mode Vue jour, permet d'afficher la vue des miniatures des images, des fichiers PDF et des vidéos.



### (Vue Détails)

En mode Vue jour, permet d'afficher la vue de l'aperçu d'une image, d'un fichier PDF ou d'une vidéo.

### (Vue Image entière)








Dans la vue Détails du mode Vue jour, permet d'ajuster l'aperçu à la taille de la zone.

### (Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

## Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Enregistrement d'événements](#) » pour voir comment enregistrer des événements.

- Reportez-vous à la rubrique « [Enregistrement de personnes dans la vue Détails](#) » pour voir comment enregistrer des personnes à partir de l'aperçu en vue Détails.
  - Les fichiers PDF dont l'option Mot de p. ouv. doc. est sélectionnée apparaissent sous forme de symboles de verrouillage.
  - Reportez-vous à la rubrique « [Vue Créer/modif. fich. PDF](#) » pour plus d'informations sur la vue Détails des fichiers PDF.
  - Lorsque vous affichez une vidéo dans la vue détaillée, le panneau de lecture vidéo apparaît. Vous pouvez utiliser les commandes  (Arrêt),  (Lecture) /  (Pause),  (Image vers l'arrière),  (Avance image) et  (Couper le son) /  (Remettre le son).
- 

### Rubrique connexe

- [Enregistrement d'événements](#)
- [Vue Événement](#)

[Haut de la page](#) ▲

A152

My Image Garden

## Boîte de dialogue Enregistrer un événement

Vous pouvez enregistrer les informations d'événement dans les images.

Sélectionnez la date d'enregistrement dans la vue Calendrier, puis cliquez sur Enregistrer un événement au bas de l'écran pour afficher la boîte de dialogue Enregistrer un événement.

### Remarque

- Il est possible d'enregistrer des événements seulement lorsque la vue Calendrier est paramétrée sur Vue mois. Si le mode Vue jour est activé, basculez en mode Vue mois.

(1) Zone d'aperçu

(2) Zone des paramètres de l'événement

(3) Associer toutes les images capturées à la date sélectionnée.

### (1) Zone d'aperçu

Affiche une image qui a été prise ou créée à la date sélectionnée.

  (Image précédente/Image suivante)

Permute l'image affichée lorsqu'il existe plusieurs images.

### (2) Zone des paramètres de l'événement

#### Nom de l'événement

Vous pouvez entrer le nom de l'événement.

#### Catégorie

Vous pouvez définir la catégorie. Vous pouvez choisir parmi les catégories suivantes :

Enfants : Croissance, Cérémonie d'accueil, Diplôme, Spectacle, Activités sportives, Anniversaire,

Autres

Anniversaire : Mariage, Anniversaire, Autres

Loisirs : Voyage, Autres

Passe-temps

Autres

### (3) Associer toutes les images capturées à la date sélectionnée.

Cochez cette case pour enregistrer toutes les images correspondant à la date sélectionnée comme le même événement. L'aperçu permettant de vérifier toutes les images correspondant à la date sélectionnée apparaît.

**Rubrique connexe**

- Enregistrement d'événements
- Vue Calendrier

Haut de la page ▲

A154

My Image Garden


## Vue Événement

Vous pouvez parcourir en spécifiant un événement les images, les fichiers PDF et les vidéos enregistrés avec les événements définis dans la vue Calendrier.

Cliquez sur un nom d'événement affiché sous Événement dans la partie gauche de l'écran pour afficher la vue Événement.

### Remarque

- La vue Événement peut être affichée uniquement lorsqu'un événement a été enregistré dans la vue Calendrier.

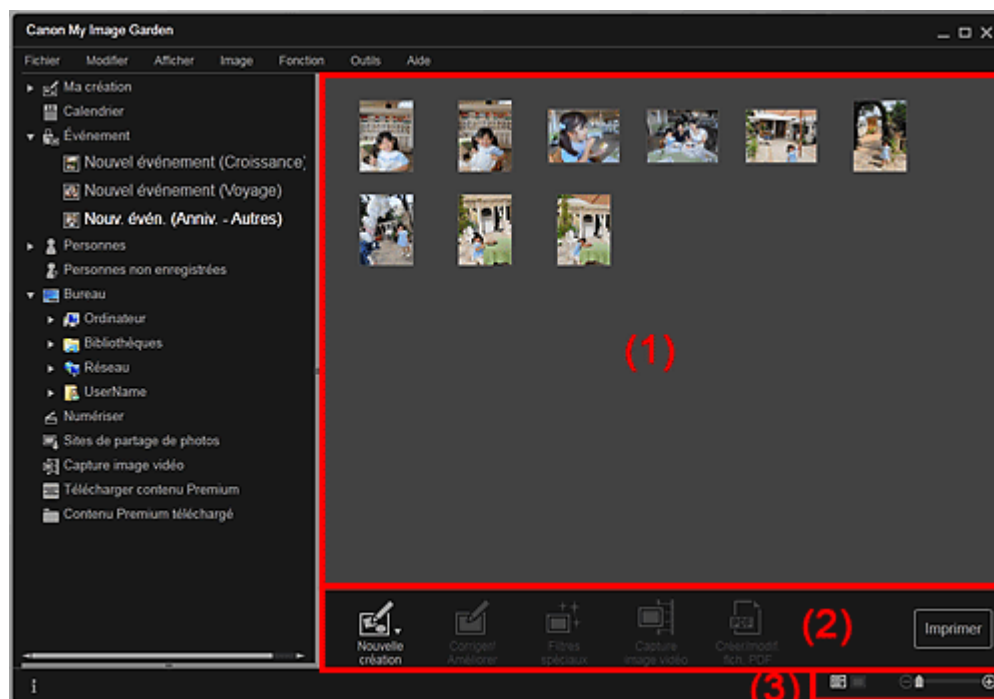

(1) Zone des miniatures

(2) Boutons

(3) Barre de paramétrage du format d'affichage

### (1) Zone des miniatures

Affiche les miniatures des images, des fichiers PDF et des vidéos enregistrés avec un événement.

### Remarque

- Si vous sélectionnez Supprimer dans le menu qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur une miniature, celle-ci disparaît de la zone des miniatures.

### (2) Boutons

### Remarque

- Nouvelle création apparaît uniquement dans la vue Miniatures.
- Les options Indiquer la personne et  (Fichier précédent/Fichier suivant) apparaissent uniquement dans la vue Détails.
- Vous pouvez cliquer sur Corriger/Améliorer et sur Filtres spéciaux seulement lorsqu'une image est sélectionnée.

- La fonction Créer/modif. fich. PDF est disponible uniquement lorsqu'une image ou un fichier PDF est sélectionné(e).
- La fonction Capture image vidéo est disponible uniquement lorsqu'une vidéo est sélectionnée.



### Nouvelle création

Vous pouvez créer des éléments tels que des collages et des cartes à l'aide d'images. Sélectionnez un élément à créer pour afficher la boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales dans laquelle vous pouvez définir le motif et les personnes principales de l'élément.

➔ [Boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales](#)

La vue Ma création s'affiche une fois la sélection du motif et des personnes principales terminée.

➔ [Vue Ma création](#)



### Corriger/Améliorer

Affiche la fenêtre Corriger/Améliorer les images qui permet de corriger ou d'améliorer les images.

➔ [Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#)



### Filtres spéciaux

Affiche la fenêtre Filtres spéciaux d'image qui permet d'améliorer les images avec des filtres spéciaux.

➔ [Fenêtre Filtres spéciaux d'image](#)



### Capture image vidéo

Affiche la vue Capture image vidéo, qui vous permet de découper des images fixes à partir d'une vidéo.

➔ [Vue Capture image vidéo](#)



### Créer/modif. fich. PDF

Affiche l'écran Créer/modif. fich. PDF, dans lequel vous pouvez créer ou modifier des fichiers PDF.

➔ [Vue Créer/modif. fich. PDF](#)



### Important

- Seuls les fichiers PDF créés à l'aide de My Image Garden ou d'IJ Scan Utility sont gérés. Les fichiers PDF créés ou modifiés dans d'autres applications ne sont pas pris en charge.



### Indiquer la personne

Affiche un cadre blanc dans l'aperçu avec lequel vous pouvez spécifier la zone de visage d'une personne et enregistrer le nom.

### Imprimer

Affiche la boîte de dialogue des paramètres d'impression qui vous permet d'imprimer les images et les fichiers PDF.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#)



### (Fichier précédent/Fichier suivant)

Permute l'image affichée lorsqu'il existe plusieurs images, fichiers PDF ou vidéos.

## (3) Barre de paramétrage du format d'affichage



### (Vue Miniatures)

Permet d'afficher la vue des miniatures des images, des fichiers PDF et des vidéos.





### (Vue Détails)

Permet d'afficher la vue de l'aperçu d'une image, d'un fichier PDF ou d'une vidéo.








 **(Vue Image entière)**

Dans la vue Détails, permet d'ajuster l'aperçu à la taille de la zone.

 **(Réduire/Agrandir)**

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

 **Remarque**

- Reportez-vous à la rubrique « [Enregistrement de personnes dans la vue Détails](#) » pour voir comment enregistrer des personnes à partir de l'aperçu en vue Détails.
- Les fichiers PDF dont l'option Mot de p. ouv. doc. est sélectionnée apparaissent sous forme de symboles de verrouillage.
- Reportez-vous à la rubrique « [Vue Créer/modif. fich. PDF](#) » pour plus d'informations sur la vue Détails des fichiers PDF.
- Lorsque vous affichez une vidéo dans la vue détaillée, le panneau de lecture vidéo apparaît. Vous pouvez utiliser les commandes  (Arrêt),  (Lecture) /  (Pause),  (Image vers l'arrière),  (Avance image) et  (Couper le son) /  (Remettre le son).

**Rubrique connexe**

- [Enregistrement d'événements](#)
- [Vue Calendrier](#)

[Haut de la page](#) ▲




A155

My Image Garden

## Vue Personnes

Les images sont affichées en étant groupées par personne. Vous pouvez définir les profils des personnes enregistrées.

Cliquez sur Personnes dans la partie gauche de l'écran pour afficher la vue Personnes.

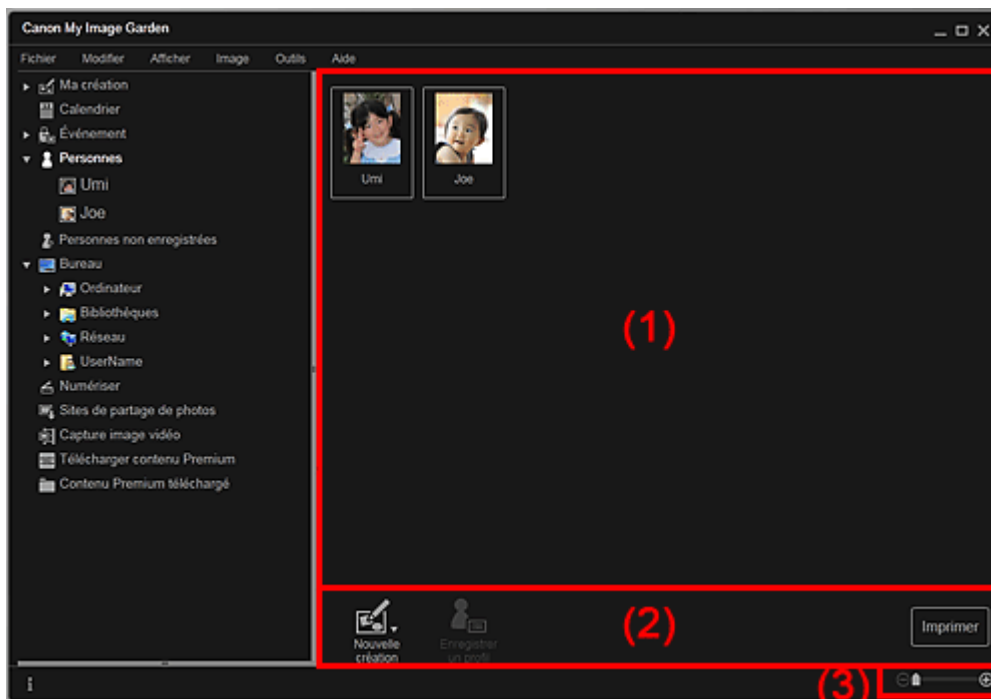

- (1) Zone des personnes enregistrées
- (2) Boutons
- (3) Barre de paramétrage du format d'affichage

### (1) Zone des personnes enregistrées

Affiche les miniatures des personnes enregistrées dans la vue Personnes non enregistrées ou dans la vue Détails des images.

Lorsque vous placez le curseur sur une personne, le nombre total d'images associées à la personne apparaît en bas à droite de la miniature.

Double-cliquez sur la personne pour afficher la vue Miniatures des images associées à cette personne.

➔ Affichage étendu

### Remarque

- Si vous cliquez avec le bouton droit sur une personne et sélectionnez Supprimer dans le menu qui s'affiche, une fenêtre de confirmation de suppression apparaît. Cliquez sur Oui pour supprimer le nom dans la vue Personnes. Les images dont les noms de personnes ont été supprimés apparaissent comme étant de personnes non enregistrées dans la vue Personnes non enregistrées.

### (2) Boutons

### Remarque

- La fonction Enregistrer un profil est disponible uniquement lorsqu'une personne est sélectionnée.



### Nouvelle création

Vous pouvez créer des éléments tels que des collages et des cartes en utilisant les images associées à des personnes.

Sélectionnez un élément à créer pour afficher la boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales dans laquelle vous pouvez définir le motif et les personnes principales de l'élément.

➔ [Boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales](#)

La vue Ma création s'affiche une fois la sélection du motif et des personnes principales terminée.

➔ [Vue Ma création](#)



### Enregistrer un profil

Affiche la boîte de dialogue Enregistrer un profil dans laquelle vous pouvez définir les profils des personnes enregistrées.

➔ [Boîte de dialogue Enregistrer un profil](#)

### Imprimer



Affiche la boîte de dialogue des paramètres d'impression qui vous permet d'imprimer les images associées à des personnes.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#)

## (3) Barre de paramétrage du format d'affichage



(Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

### Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Enregistrement des profils des personnes](#) » pour voir comment définir les profils.

[Haut de la page](#) ▲

A160

My Image Garden

## Boîte de dialogue Enregistrer un profil

Vous pouvez enregistrer les profils des personnes enregistrées.

Sélectionnez la personne à enregistrer dans la vue Personnes, puis cliquez sur Enregistrer un profil au bas de l'écran pour afficher la boîte de dialogue Enregistrer un profil.

### Remarque

- Vous pouvez enregistrer des profils uniquement dans la vue Personnes. Si l'affichage étendu est activé, affichez la vue Personnes.

(1) Aperçu

(2) Zone d'enregistrement de profil

### (1) Aperçu

Affiche la miniature d'une image associée à la personne.

  (Image précédente/Image suivante)

Permute l'image affichée lorsqu'il existe plusieurs images.

### (2) Zone d'enregistrement de profil

#### Nom

Vous pouvez entrer le nom de la personne.


#### Relation

Vous pouvez définir la relation entre cette personne et vous. Vous pouvez choisir parmi les catégories suivantes :

Moi-même, Fils, Fille, Petit-fils, Petite-fille, Mari, Femme, Père, Mère, Frère/Sœur, Grand-père, Grand-mère, Parent, Ami, Ami d'un enfant, Autre

#### Anniversaire

Vous pouvez enregistrer la date d'anniversaire à partir du calendrier.

Cliquez sur  (Calendrier) pour afficher le calendrier. Sélectionnez la date que vous souhaitez enregistrer.

### Rubrique connexe

- Enregistrement des profils des personnes

[Haut de la page ▲](#)

A161


My Image Garden

## Affichage étendu

Toutes les images associées à une personne enregistrée apparaissent sous forme de miniatures. Vous pouvez parcourir et modifier les images.

Affichez la vue Personnes en mode d'affichage étendu en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Double-cliquez sur une personne dans la vue Personnes.
- Cliquez sur le nom affiché sous Personnes dans la partie gauche de l'écran.

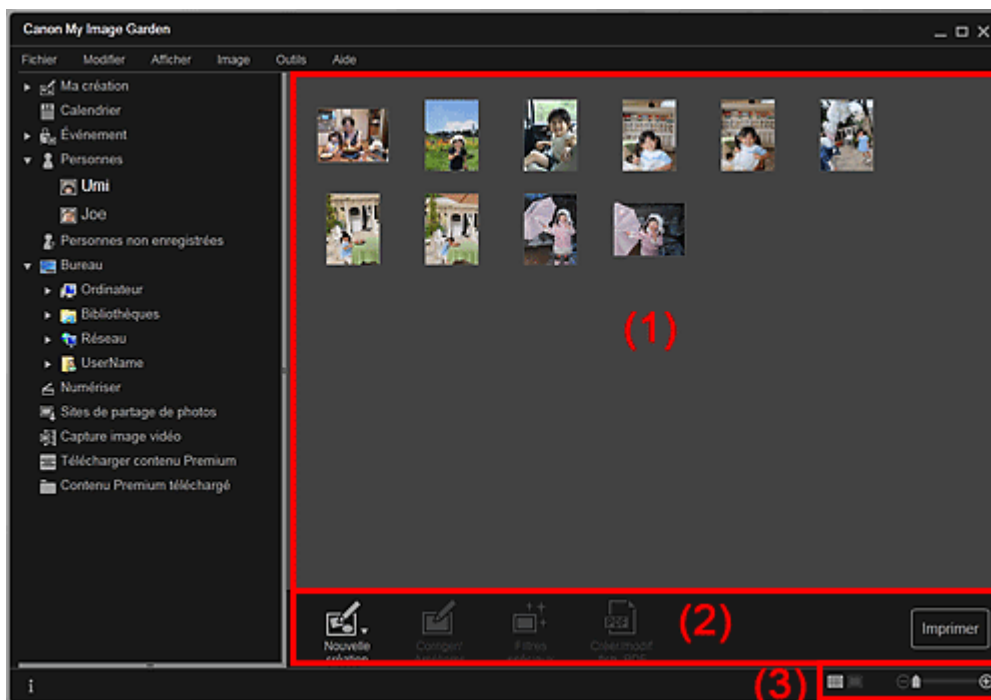

(1) Zone des miniatures

(2) Boutons

(3) Barre de paramétrage du format d'affichage

### (1) Zone des miniatures

Affiche les images d'une personne enregistrée.

#### Dans la vue Miniatures

Affiche la miniature d'une image associée à la personne.

#### Dans la vue Détails

Affiche l'aperçu d'une image entière.

### Remarque

- Si vous cliquez avec le bouton droit sur une miniature et sélectionnez Supprimer dans le menu qui s'affiche, la miniature disparaît de la zone des miniatures.

### (2) Boutons

### Remarque

- Nouvelle création apparaît uniquement dans la vue Miniatures.

- Les options Indiquer la personne et  (Fichier précédent/Fichier suivant)

- apparaissent uniquement dans la vue Détails.
- Vous pouvez cliquer sur Corriger/Améliorer, Filtres spéciaux ou Créer/modif. fich. PDF seulement lorsqu'une image est sélectionnée.



#### Nouvelle création

Vous pouvez créer des éléments tels que des collages et des cartes à l'aide d'images. Sélectionnez un élément à créer pour afficher la boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales dans laquelle vous pouvez définir le motif et les personnes principales de l'élément.

➔ [Boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales](#)

La vue Ma création s'affiche une fois la sélection du motif et des personnes principales terminée.

➔ [Vue Ma création](#)



#### Corriger/Améliorer

Affiche la fenêtre Corriger/Améliorer les images qui permet de corriger ou d'améliorer les images.

➔ [Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#)



#### Filtres spéciaux

Affiche la fenêtre Filtres spéciaux d'image qui permet d'améliorer les images avec des filtres spéciaux.

➔ [Fenêtre Filtres spéciaux d'image](#)



#### Créer/modif. fich. PDF

Affiche l'écran Créer/modif. fich. PDF, dans lequel vous pouvez créer des fichiers PDF.

➔ [Vue Créer/modif. fich. PDF](#)



#### Indiquer la personne

Affiche un cadre blanc dans l'aperçu avec lequel vous pouvez spécifier la zone de visage d'une personne et enregistrer le nom.

#### Imprimer

Affiche la boîte de dialogue des paramètres d'impression, qui vous permet d'imprimer les images.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#)



#### (Fichier précédent/Fichier suivant)

Permute l'image affichée lorsqu'il existe plusieurs images.

### (3) Barre de paramétrage du format d'affichage



#### (Vue Miniatures)

Modifie la vue pour afficher les miniatures des images.



#### (Vue Détails)

Modifie la vue pour afficher l'aperçu de l'image.





#### (Vue Image entière)

Dans la vue Détails, permet d'ajuster l'aperçu à la taille de la zone.



#### (Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

### Rubrique connexe

- [Enregistrement de personnes dans la vue Détails](#)

A170

My Image Garden


## Vue Personnes non enregistrées

Vous pouvez enregistrer des noms dans les images dont les zones de visage ont été détectées automatiquement.

Cliquez sur Personnes non enregistrées dans la partie gauche de l'écran pour afficher la vue Personnes non enregistrées.

### Remarque

- Identification personnes... apparaît à la place de Personnes non enregistrées au cours de l'analyse des images.
- L'analyse des images s'applique uniquement aux fichiers image JPEG, TIFF et PNG enregistrés dans les dossiers définis pour Effectuer une analyse d'image dans le ou les dossier(s) suivant(s) et dans leurs sous-dossiers. Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Préférences](#) » pour voir comment définir le paramètre Effectuer une analyse d'image dans le ou les dossier(s) suivant(s).

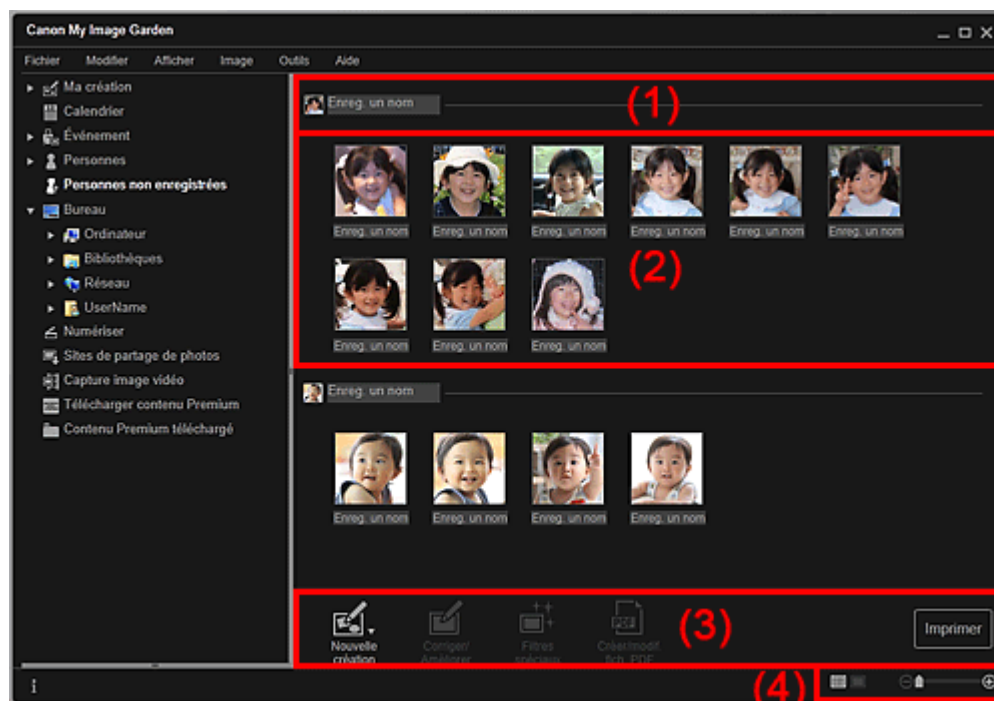

- (1) Zone de miniature représentative
- (2) Zone des miniatures
- (3) Boutons
- (4) Barre de paramétrage du format d'affichage

### (1) Zone de miniature représentative

Affiche la miniature de la zone de visage dans la première image identifiée parmi les images identifiées comme étant de la même personne.

Cliquez sur Enreg. un nom et entrez un nom pour enregistrer immédiatement le nom dans les images de la zone des miniatures qui sont identifiées comme étant de la même personne.

### (2) Zone des miniatures

Affiche les miniatures des zones de visage figurant dans les images identifiées comme étant de la même personne, dans un groupe.

Cliquez sur Enreg. un nom et entrez un nom pour enregistrer le nom de la personne, image par image.

### (3) Boutons

#### Remarque

- Nouvelle création apparaît uniquement dans la vue Miniatures.
- Les options Indiquer la personne et  (Fichier précédent/Fichier suivant) apparaissent uniquement dans la vue Détails.
- Vous pouvez cliquer sur Corriger/Améliorer, Filtres spéciaux ou Créer/modif. fich. PDF seulement lorsqu'une image est sélectionnée.



#### Nouvelle création

Vous pouvez créer des éléments tels que des collages et des cartes à l'aide d'images.

→ Boîte de dialogue [Sélectionnez le motif et les personnes principales](#)

La vue Ma création s'affiche une fois la sélection du motif et des personnes principales terminée.

→ [Vue Ma création](#)



#### Corriger/Améliorer

Affiche la fenêtre Corriger/Améliorer les images qui permet de corriger ou d'améliorer les images.

→ [Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#)



#### Filtres spéciaux

Affiche la fenêtre Filtres spéciaux d'image qui permet d'améliorer les images avec des filtres spéciaux.

→ [Fenêtre Filtres spéciaux d'image](#)



#### Créer/modif. fich. PDF

Affiche l'écran Créer/modif. fich. PDF, dans lequel vous pouvez créer des fichiers PDF.

→ [Vue Créer/modif. fich. PDF](#)



#### Indiquer la personne

Affiche un cadre blanc dans l'aperçu avec lequel vous pouvez spécifier la zone de visage d'une personne et enregistrer le nom.

#### Imprimer

Affiche la boîte de dialogue des paramètres d'impression, qui vous permet d'imprimer les images.

→ [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#)



#### (Fichier précédent/Fichier suivant)

Permute l'image affichée lorsque plusieurs images sont détectées.

### (4) Barre de paramétrage du format d'affichage



#### (Vue Miniatures)

Modifie la vue pour afficher les miniatures des images.



#### (Vue Détails)

Modifie la vue pour afficher l'aperçu de l'image.





#### (Vue Image entière)

Dans la vue Détails, permet d'ajuster l'aperçu à la taille de la zone.



#### (Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

### Rubrique connexe



[● Enregistrement de personnes](#)

[Haut de la page ▲](#)


A171

My Image Garden

## Vue d'un dossier

Les images, les fichiers PDF et les vidéos figurant dans le dossier spécifié apparaissent sous forme de miniatures.

Cliquez sur le dossier dans l'arborescence des dossiers, dans la partie gauche de l'écran, pour afficher la vue du dossier.

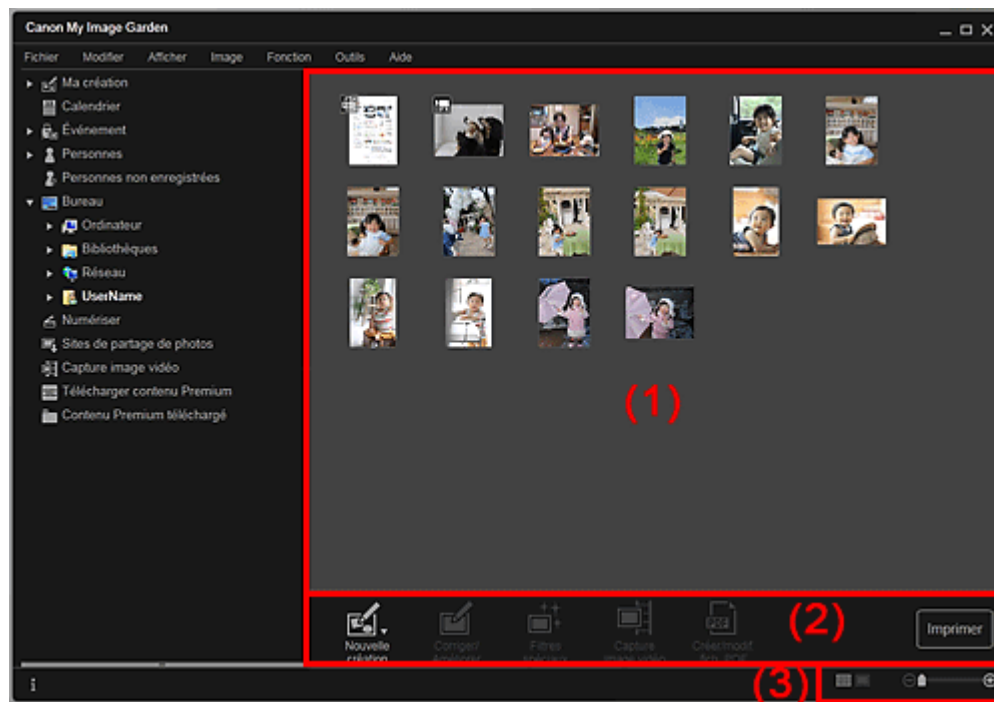

(1) Zone des miniatures



(2) Boutons

(3) Barre de paramétrage du format d'affichage

### (1) Zone des miniatures


Affiche les miniatures des images, des fichiers PDF et des vidéos figurant dans le dossier sélectionné.

#### Remarque

- Pour les vidéos, le symbole  (Vidéo) apparaît dans le coin supérieur gauche des miniatures.
- Pour les fichiers PDF, le symbole  (PDF) apparaît dans le coin supérieur gauche des miniatures.

### (2) Boutons

#### Remarque

- Nouvelle création apparaît uniquement dans la vue Miniatures.
- Les options Indiquer la personne et  (Fichier précédent/Fichier suivant) apparaissent uniquement dans la vue Détails.
- Vous pouvez cliquer sur Corriger/Améliorer et sur Filtres spéciaux seulement lorsqu'une image est sélectionnée.
- La fonction Créer/modif. fich. PDF est disponible uniquement lorsqu'une image ou un fichier PDF est sélectionné(e).
- La fonction Capture image vidéo est disponible uniquement lorsqu'une vidéo est sélectionnée.



### Nouvelle création

Vous pouvez créer des éléments tels que des collages et des cartes à l'aide d'images. Sélectionnez un élément à créer pour afficher la boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales dans laquelle vous pouvez définir le motif et les personnes principales de l'élément.

➔ Boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales

La vue Ma création s'affiche une fois la sélection du motif et des personnes principales terminée.

➔ Vue Ma création



### Corriger/Améliorer

Affiche la fenêtre Corriger/Améliorer les images qui permet de corriger ou d'améliorer les images.

➔ Fenêtre Corriger/Améliorer les images



### Filtres spéciaux

Affiche la fenêtre Filtres spéciaux d'image qui permet d'améliorer les images avec des filtres spéciaux.

➔ Fenêtre Filtres spéciaux d'image



### Capture image vidéo

Affiche la vue Capture image vidéo, qui vous permet de découper des images fixes à partir d'une vidéo.

➔ Vue Capture image vidéo



### Créer/modif. fich. PDF

Affiche l'écran Créer/modif. fich. PDF, dans lequel vous pouvez créer ou modifier des fichiers PDF.

➔ Vue Créer/modif. fich. PDF



### Important

- Seuls les fichiers PDF créés à l'aide de My Image Garden ou d'IJ Scan Utility sont gérés. Les fichiers PDF créés ou modifiés dans d'autres applications ne sont pas pris en charge.



### Indiquer la personne

Affiche un cadre blanc dans l'aperçu avec lequel vous pouvez spécifier la zone de visage d'une personne et enregistrer le nom.

### Imprimer

Affiche la boîte de dialogue des paramètres d'impression qui vous permet d'imprimer les images et les fichiers PDF.

➔ Boîte de dialogue Paramètres d'impression



### (Fichier précédent/Fichier suivant)

Permute l'image affichée lorsqu'il existe plusieurs images, fichiers PDF ou vidéos.

## (3) Barre de paramétrage du format d'affichage



### (Vue Miniatures)

Permet d'afficher la vue des miniatures des images, des fichiers PDF et des vidéos.



### (Vue Détails)



Permet d'afficher la vue de l'aperçu d'une image, d'un fichier PDF ou d'une vidéo.



### (Vue Image entière)








Dans la vue Détails, permet d'ajuster l'aperçu à la taille de la zone.

 (Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

### Remarque

---

- Reportez-vous à la rubrique « [Enregistrement de personnes dans la vue Détails](#) » pour voir comment enregistrer des personnes à partir de l'aperçu en vue Détails.
  - Les fichiers PDF dont l'option Mot de p. ouv. doc. est sélectionnée apparaissent sous forme de symboles de verrouillage.
  - Reportez-vous à la rubrique « [Vue Créer/modif. fich. PDF](#) » pour plus d'informations sur la vue Détails des fichiers PDF.
  - Lorsque vous affichez une vidéo dans la vue détaillée, le panneau de lecture vidéo apparaît. Vous pouvez utiliser les commandes  (Arrêt),  (Lecture) /  (Pause),  (Image vers l'arrière),  (Avance image) et  (Couper le son) /  (Remettre le son).
- 

[Haut de la page](#) ▲


A180

My Image Garden

## Vue Numériser

Vous pouvez effectuer diverses numérisations selon l'élément et son utilisation.

Cliquez sur Numériser dans la partie gauche de l'écran pour afficher la vue Numériser.

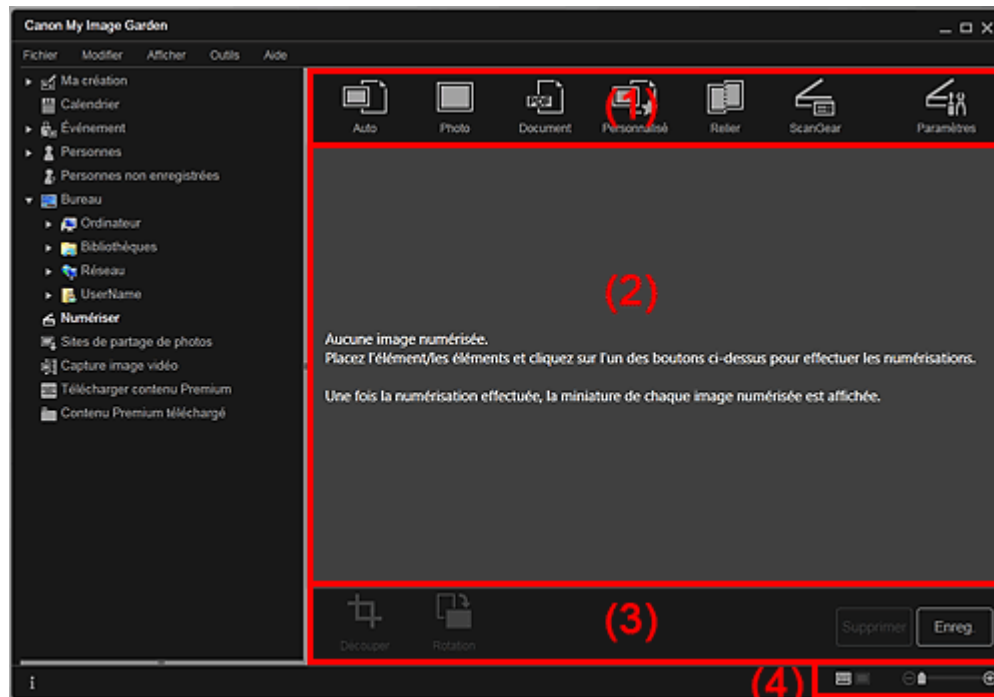

- (1) Zone des boutons de numérisation
- (2) Zone des miniatures des images numérisées
- (3) Boutons
- (4) Barre de paramétrage du format d'affichage

### (1) Zone des boutons de numérisation



**Auto**

Permet de numériser facilement en détectant automatiquement les types des éléments placés.



**Photo**

Numérise les éléments placés en tant que photos.



**Document**

Numérise les éléments placés en tant que documents.



**Personnalisé**

Numérise avec les paramètres spécifiés comme paramètres préférés.



**Relier**

Combine les images numérisées en une seule image.  
Cliquez pour démarrer IJ Scan Utility.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.



### ScanGear

Ouvre ScanGear (pilote du scanner), qui vous permet de numériser des photos et des documents avec des paramètres avancés.

Cliquez pour démarrer ScanGear.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.



### Paramètres

Vous pouvez définir des paramètres avancés de numérisation.

Cliquez pour démarrer IJ Scan Utility.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.


## (2) Zone des miniatures des images numérisées

Affiche les miniatures et les noms de fichiers des images numérisées.

## (3) Boutons



### Remarque

- Les boutons  (Fichier précédent/Fichier suivant) apparaissent uniquement dans la vue Détails.



### Découper

Affiche la vue Découper, qui vous permet de découper des images numérisées.

→ Découper (Numériser)



### Rotation

Fait pivoter l'image numérisée de 90 degrés dans le sens horaire à chaque clic.

### Supprimer

Vous pouvez supprimer les images numérisées.

### Enreg.

Affiche la boîte de dialogue Enreg., qui vous permet d'enregistrer les images numérisées.

→ Boîte de dialogue Enreg. (Numériser)



(Fichier précédent/Fichier suivant)

Permute l'image affichée lorsqu'il existe plusieurs images numérisées.

## (4) Barre de paramétrage du format d'affichage



### (Vue Miniatures)

Modifie la vue pour afficher les miniatures des images.



### (Vue Détails)

Modifie la vue pour afficher l'aperçu de l'image.





### (Vue Image entière)

Dans la vue Détails, permet d'ajuster l'aperçu à la taille de la zone.



### (Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

## Rubrique connexe

● Numérisation de photos et de documents

[Haut de la page ▲](#)


A181

My Image Garden

## Découper (Numériser)

Vous pouvez découper les images numérisées.

Cliquez sur Découper dans la vue Numériser pour afficher la vue Découper.

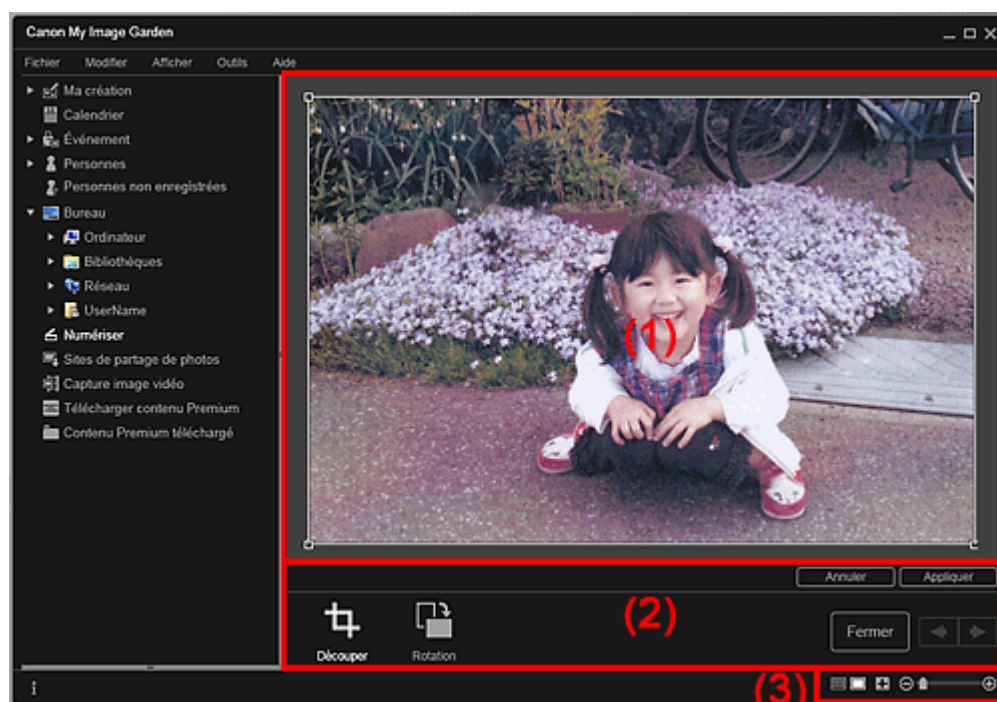

(1) Zone d'aperçu

(2) Boutons

(3) Barre de paramétrage du format d'affichage

### (1) Zone d'aperçu

Affiche l'aperçu de l'image à découper.

Un cadre blanc indique la zone à découper.

### (2) Boutons



**Découper**

Permet de revenir à la vue Numériser.



**Rotation**

Fait pivoter l'image affichée dans la zone d'aperçu de 90 degrés dans le sens horaire à chaque clic.

**Annuler**

Rétablit la position par défaut du cadre blanc.

**Appliquer**

Applique le découpage.

**Fermer**

Permet de revenir à la vue Numériser sans appliquer de découpage.





(Image précédente/Image suivante)

Permute l'image affichée lorsqu'il existe plusieurs images numérisées.

### (3) Barre de paramétrage du format d'affichage



(Vue Miniatures)

La vue Numériser apparaît.





(Vue Image entière)

Ajuste l'aperçu à la taille de la zone.



(Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

### Rubrique connexe

[Découpage des images numérisées](#)

[Haut de la page ▲](#)


A182

My Image Garden

## Boîte de dialogue Enreg. (Numériser)

Vous pouvez configurer les paramètres avancés d'enregistrement sur un ordinateur des images numérisées.

Cliquez sur Enreg. en bas à droite de la vue Numériser pour afficher la boîte de dialogue Enreg..

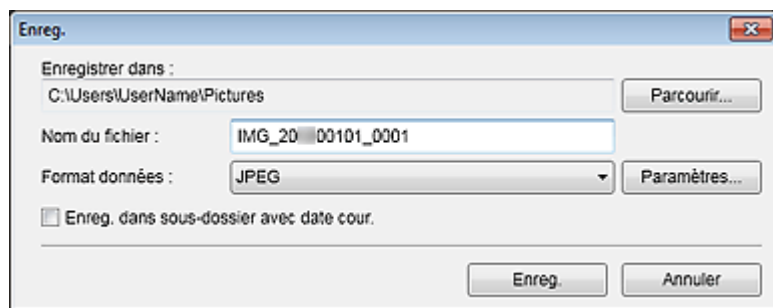

### Enregistrer dans

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir..., puis spécifiez le dossier de destination.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier Mes images

Windows Vista : dossier Images

Windows XP : dossier Mes images

### Nom du fichier

Vous pouvez entrer le nom de fichier de l'image à enregistrer. Vous ne pouvez pas entrer le nom de fichier lorsque vous enregistrez plusieurs fichiers au même moment. Ils seront enregistrés avec les noms de fichiers générés automatiquement après la numérisation.

### Format données

Vous pouvez spécifier le format de données dans lequel enregistrer les images numérisées.

Vous pouvez sélectionner JPEG, TIFF, PNG, PDF, PDF (Ajouter page), PDF (Pages multip.) ou Enreg. au format de données d'origine.

Lorsque l'option PDF (Ajouter page) est sélectionnée, cliquez sur Spécifier l'emplacement... dans le message qui s'affiche, puis spécifiez le fichier PDF dans lequel il convient d'insérer les images.

### Remarque

- L'option PDF (Pages multip.) apparaît uniquement lorsque plusieurs images sont sélectionnées dans la zone des miniatures des images numérisées de la vue Numériser.
- Enreg. au format de données d'origine s'affiche lorsque plusieurs formats de données sont sélectionnés dans la zone Miniatures des images numérisées de la vue Numériser.

### Paramètres...

Vous pouvez configurer d'autres paramètres avancés d'enregistrement lorsque l'option JPEG, PDF, PDF (Ajouter page) ou PDF (Pages multip.) est sélectionnée dans Format données.

#### Lorsque l'option JPEG est sélectionnée

La boîte de dialogue Paramètres fichier apparaît et vous pouvez spécifier la qualité d'image (type de compression) des fichiers JPEG. Vous pouvez sélectionner Élevée (Compression basse), Standard ou Basse (Compression élevée).

#### Lorsque l'option PDF, PDF (Ajouter page) ou PDF (Pages multip.) est sélectionnée

La boîte de dialogue Paramètres PDF apparaît et vous pouvez configurer les paramètres avancés de création des fichiers PDF.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres PDF](#)

#### Enreg. dans sous-dossier avec date cour.

Cochez cette case pour créer un dossier avec la date actuelle dans le dossier spécifié dans Enregistrer dans et enregistrer les images numérisées dans ce dossier. Le dossier sera créé avec

un nom tel que « 20XX\_01\_01 » (Année\_Mois\_Date).

Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont enregistrés directement dans le dossier spécifié dans Enregistrer dans.

### **Rubrique connexe**

 [Vue Numériser](#)

[Haut de la page ▲](#)

Guide My Image Garden > Écrans My Image Garden > Écran principal > Vue Numériser > Boîte de dialogue Enreg. (Numériser) > Boîte de dialogue Paramètres PDF

A300

My Image Garden

## Boîte de dialogue Paramètres PDF

Vous pouvez configurer des paramètres avancés tels que le type de compression PDF pour le fichier PDF à enregistrer.

Sélectionnez PDF comme Format données dans la boîte de dialogue Enreg. dans Numériser, puis cliquez sur Paramètres... pour afficher la boîte de dialogue Paramètres PDF.

Paramètres fichier

Activer la recherche par mot clé

Langue du document : Français

Détecter l'orientation des documents texte et faire pivoter les images

Corriger le document texte incliné

Compres. PDF :  Standard  Élevée

Sécurité : Aucune prot. par mot de p. Paramètres...

OK Annuler

### Important

- Seul le paramètre Sécurité peut être défini pour les images dont la résolution n'est pas comprise dans la plage de 75 à 600 ppp.

#### Activer la recherche par mot clé

Cochez cette case pour convertir le texte dans les images en données texte et créer des fichiers PDF qui prennent en charge la recherche par mot-clé.

#### Langue du document

Sélectionnez la langue de détection de texte dans les images.

#### Détecter l'orientation des documents texte et faire pivoter les images

Cochez cette case pour détecter l'orientation de la page en fonction du texte dans les images et faire pivoter automatiquement les images pour créer des fichiers PDF.

### Important

- Cette fonction est disponible uniquement pour les images (documents texte) contenant des langues qui peuvent être sélectionnées à partir de l'option Langue du document. La langue utilisée dans l'image conduit parfois à ce que cette fonction ne soit pas disponible.
- L'orientation de la page peut ne pas être détectée pour les types d'images suivants, étant donné que le texte ne peut pas être détecté correctement.
  - Images comportant peu de texte
  - Images contenant du texte avec une taille de police inférieure à 8 points ou supérieure à 48 points
  - Images comportant des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
  - Images comportant des arrière-plans à motifs

#### Corriger le document texte incliné

Cochez cette case pour détecter l'orientation du document en fonction du texte figurant dans les images et corriger l'inclinaison (dans la plage de -0,1 à -10 degrés ou de +0,1 à +10 degrés) pour créer des fichiers PDF.

### Important

- Les types d'images suivants peuvent ne pas être corrigés correctement étant donné que le

texte ne peut pas être détecté correctement.

- Images dans lesquelles les lignes de texte sont inclinées à plus de 10° ou dont l'inclinaison varie d'une ligne à l'autre
- Images contenant à la fois du texte orienté verticalement et du texte orienté horizontalement
- Images dont la taille de police est très petite ou très grande
- Images comportant peu de texte
- Images contenant des figures/images
- Image manuscrite

### Compres. PDF

Sélectionnez un type de compression pour l'enregistrement.

#### Standard

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

#### Élevée

Comprime la taille du fichier lors de son enregistrement. Vous pouvez réduire la charge sur votre réseau/serveur.



### Important

- Les images PDF peuvent se dégrader si vous les enregistrez à plusieurs reprises avec un niveau de compression élevé.

### Sécurité

Vous pouvez définir des mots de passe pour les fichiers PDF créés.

Sélectionnez l'option Protection par mot de p. pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe, dans laquelle vous pouvez définir un mot de passe pour ouvrir un fichier et une restriction relative à des fonctions, telles que la modification et l'impression.

➡ [Boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe](#)

### Rubrique connexe

- [Boîte de dialogue Enreg. \(Numériser\)](#)

[Haut de la page ▲](#)

A183

My Image Garden


## Vue Sites de partage de photos

Vous pouvez rechercher des images sur les sites de partage de photos sur Internet et télécharger celles que vous souhaitez imprimer.

Cliquez sur Sites de partage de photos dans la partie gauche de l'écran pour afficher la vue Sites de partage de photos.

### Important

- Une connexion Internet est requise pour utiliser cette fonction. Frais de connexion à Internet applicables.
- Ce produit utilise l'API Flickr, mais n'est ni approuvé, ni certifié par Flickr.

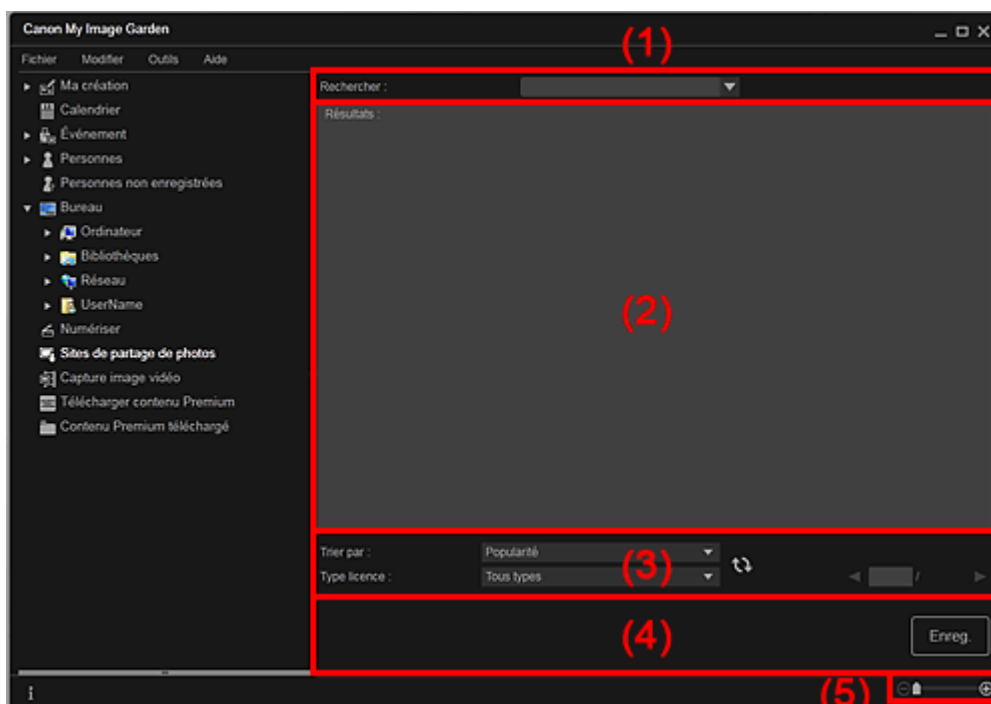


- (1) Zone de saisie de mots-clés
- (2) Zone des résultats de recherche
- (3) Zone des critères de recherche et de désignation de page
- (4) Boutons
- (5) Barre de paramétrage du format d'affichage

### (1) Zone de saisie de mots-clés

#### Rechercher

Entrez le texte à rechercher et appuyez sur la touche Entrée. Les résultats de la recherche s'affichent dans la zone des résultats de recherche.

#### Remarque

- Vous pouvez également cliquer sur  (Flèche vers le bas) pour afficher jusqu'à 20 enregistrements de l'historique de recherche et faire votre choix dans cette liste.
- Lorsque vous souhaitez entrer plusieurs mots clés, insérez un espace entre chaque mot clé.
- Lorsqu'un historique de recherche existe, vous pouvez supprimer les enregistrements des mots-clés entrés auparavant en sélectionnant l'option Effacer l'historique affichée au bas de la liste.

## (2) Zone des résultats de recherche

Affiche les miniatures des résultats de la recherche. Le titre est affiché sous chaque miniature.

### Important

- En raison de limitations inhérentes aux sites de partage de photos, si les résultats de la recherche dépassent 4 000 images, les images affichées sur la page contenant la 4 001ème image seront affichées sur toutes les pages suivantes.


### Remarque

- Placez le curseur sur une image pour afficher son titre, son type de licence et d'autres informations.

## (3) Zone des critères de recherche et de désignation de page

### Trier par

Sélectionnez une option de tri des résultats de recherche dans la fenêtre des miniatures, entre Popularité et Date.

Si vous avez modifié le paramètre après avoir lancé la recherche, cliquez sur  (Actualiser) pour lancer de nouveau la recherche.


### Type licence

Sélectionnez le type de licence des images à rechercher.

Vous avez le choix entre Tous types, Licence CC (pas utilis. comm.) et Licence CC (Autres).

Sélectionnez Tous types pour afficher toutes les images, quel que soit le type de licence.

Sélectionnez Licence CC (pas utilis. comm.) pour afficher les images pouvant être utilisées à des fins non commerciales uniquement parmi les images sous licence CC, puis sélectionnez Licence CC (Autres) pour afficher d'autres images.

Si vous avez modifié le paramètre après avoir lancé la recherche, cliquez sur  (Actualiser) pour lancer de nouveau la recherche.

### Remarque

- Le type de licence varie en fonction de l'image. Placez le curseur sur une image pour afficher une info-bulle indiquant le type de licence.

Type licence	Type licence	Remarques générales (My Image Garden)/ Conditions (Conformez-vous aux conditions suivantes lorsque vous utilisez des images sous licence CC à des fins autres que votre usage personnel ou à domicile. )
Tous types	Tous droits réservés	Toute copie non autorisée des images est illégale, sauf pour un usage personnel/à domicile ou dans les limites définies. La copie de portraits (photographies de personnes) peut porter atteinte au droit à l'image.
	Paternité Pas d'utilisation commerciale (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création. - Vous ne pouvez peut-être pas utiliser l'oeuvre à des fins commerciales.
	Paternité Pas d'utilisation commerciale Pas de modification (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création. - Vous ne pouvez peut-être pas utiliser l'oeuvre à des fins commerciales. - Vous ne pouvez pas modifier l'oeuvre.
	Paternité Pas d'utilisation commerciale Partage des conditions initiales à l'identique (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création. - Vous ne pouvez peut-être pas utiliser l'oeuvre à des fins commerciales. - Si votre création est construite à partir de l'oeuvre d'un tiers, vous devez appliquer les mêmes conditions que celles pour l'oeuvre originale par le bailleur de licence.
	Paternité (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création.

	Paternité Pas de modification (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création. - Vous ne pouvez pas modifier l'œuvre.
	Paternité Partage des conditions initiales à l'identique (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création. - Si votre création est construite à partir de l'œuvre d'un tiers, vous devez appliquer les mêmes conditions que celles pour l'œuvre originale par le bailleur de licence.
Licence CC (pas utilis. comm.)	Paternité Pas d'utilisation commerciale (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création. - Vous ne pouvez peut-être pas utiliser l'œuvre à des fins commerciales.
	Paternité Pas d'utilisation commerciale Pas de modification (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création. - Vous ne pouvez peut-être pas utiliser l'œuvre à des fins commerciales. - Vous ne pouvez pas modifier l'œuvre.
	Paternité Pas d'utilisation commerciale Partage des conditions initiales à l'identique (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création. - Vous ne pouvez peut-être pas utiliser l'œuvre à des fins commerciales. - Si votre création est construite à partir de l'œuvre d'un tiers, vous devez appliquer les mêmes conditions que celles pour l'œuvre originale par le bailleur de licence.
Licence CC (Autres)	Paternité (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création.
	Paternité Pas de modification (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création. - Vous ne pouvez pas modifier l'œuvre.
	Paternité Partage des conditions initiales à l'identique (licence CC)	- Vous devez indiquer le titre et le nom de l'auteur de l'oeuvre originale dans votre création. - Si votre création est construite à partir de l'œuvre d'un tiers, vous devez appliquer les mêmes conditions que celles pour l'œuvre originale par le bailleur de licence.

 **(Actualiser)**

Exécute de nouveau la recherche pour actualiser les résultats dans la zone des résultats de recherche.

 **(Page précédente/Page suivante)**

Permute la page affichée dans la zone des résultats de recherche.

 **(Numéro de page/Nombre total de pages)**

Entrez un numéro de page et appuyez sur Entrée pour afficher la page spécifiée dans la zone des résultats de recherche.

**(4) Boutons**



**Enreg.**

Affiche la boîte de dialogue Enreg., qui vous permet d'enregistrer les images sélectionnées dans la zone des résultats de recherche.

➡ [Boîte de dialogue Enreg. \(vue Sites de partage de photos\)](#)

**(5) Barre de paramétrage du format d'affichage**

  **(Réduire/Agrandir)**

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous



pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

### Remarque

---

- Reportez-vous à la rubrique « [Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos](#) » pour voir comment télécharger des images à partir des sites de partage de photos.
- 

[Haut de la page](#) ▲

---

Guide My Image Garden > Écrans My Image Garden > Écran principal > Vue Sites de partage de photos > Boîte de dialogue Enreg. (vue Sites de partage de photos)

---


A184

**My Image Garden**

## Boîte de dialogue Enreg. (vue Sites de partage de photos)

Vous pouvez configurer les paramètres avancés d'enregistrement des images téléchargées sur un ordinateur à partir de la vue Sites de partage de photos.

Cliquez sur Enreg. dans la vue Sites de partage de photos pour afficher la boîte de dialogue Enreg..

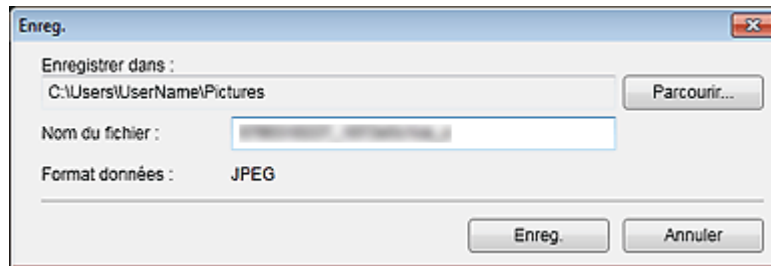

### Enregistrer dans

Vous pouvez spécifier le dossier dans lequel enregistrer les images fixes. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir..., puis spécifiez le dossier de destination.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier Mes images

Windows Vista : dossier Images

Windows XP : dossier Mes images

### Nom du fichier

Vous pouvez entrer le nom de fichier de l'image à enregistrer. Vous ne pouvez pas entrer le nom de fichier lorsque vous enregistrez plusieurs fichiers au même moment.

### Format données

Le format d'enregistrement est JPEG.

## Rubrique connexe

● [Vue Sites de partage de photos](#)

[Haut de la page ▲](#)

A185

My Image Garden

## Vue Capture image vidéo


Vous pouvez capturer des images vidéo pour créer des images fixes. Vous pouvez également imprimer les images fixes capturées.

Affichez la vue Capture image vidéo en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez une vidéo dans la Vue jour du Calendrier, dans Événement ou dans la vue des dossiers, puis cliquez sur Capture image vidéo au bas de l'écran
- Cliquez sur Capture image vidéo dans la partie gauche de l'écran pendant la capture d'images vidéo.

### Important

- Si les vidéos ne s'affichent pas, vérifiez la configuration système et les formats de fichiers. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « [Formats de fichier](#) ».
- Non disponible dans Windows XP SP2 ni Windows Vista (sans Service Pack) lorsque ZoomBrowser EX version 6.7 ou ultérieure est installé.
- Les tonalités des couleurs d'une vidéo, modifiées par le biais des paramètres du pilote graphique (carte vidéo) ou de son utilitaire, ne sont pas répercutées dans les images fixes capturées. Par conséquent, la tonalité peut différer entre les vidéos et les images fixes capturées.

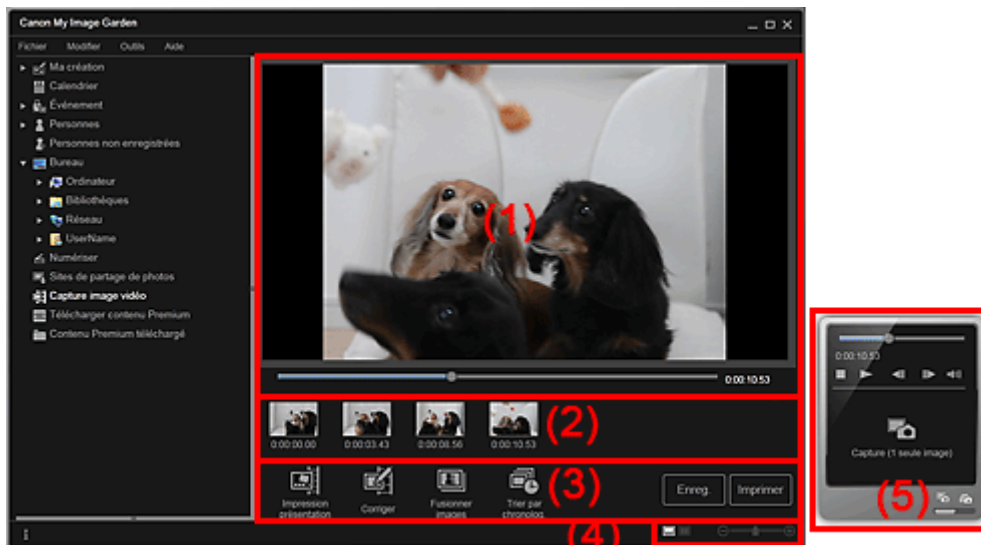

- (1) Zone d'aperçu
- (2) Zone des images capturées
- (3) Boutons
- (4) Barre de paramétrage du format d'affichage
- (5) Volet de capture d'image fixe



### (1) Zone d'aperçu

Affiche l'aperçu d'une vidéo.




Affiche la progression de la lecture de la vidéo. L'heure de lecture actuelle est affichée à droite du curseur.

Vous pouvez faire glisser le curseur pour avancer ou reculer dans la vidéo.

Vous pouvez définir les positions de début et de fin, afin de capturer automatiquement plusieurs images, en déplaçant les symboles  (Début de la capture) et  (Fin de la capture) sous le curseur. Placez le curseur sur le symbole pour afficher le code temporel.

## (2) Zone des images capturées

Affiche les miniatures des images fixes capturées à partir de la vidéo. Le symbole  (Correction) apparaît sur les miniatures des images fixes corrigées.



**(Défilement vers la gauche)/(Défilement vers la droite)**

Permettent de faire défiler la zone des images capturées vers la gauche ou la droite pour afficher les miniatures masquées.

## (3) Boutons



**Impression présentation**

Vous pouvez imprimer plusieurs images fixes en les plaçant dans une présentation similaire à un film ou une scène.

Sélectionnez une image et cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales, qui vous permet de définir un motif pour une présentation vidéo.

➔ [Boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales](#)

La vue Ma création s'affiche une fois la sélection du motif terminée.

➔ [Vue Ma création](#)



**Corriger**

Affiche la vue Corriger, qui permet de corriger les images fixes.

➔ [Vue Corriger](#)



**Fusionner images**

Affiche la vue Fusionner images, qui permet de fusionner plusieurs images fixes en une seule image.

➔ [Vue Fusionner images](#)



**Trier par chronolog.**

Vous pouvez réorganiser les images fixes capturées dans l'ordre chronologique.

**Enreg.**

Affiche la boîte de dialogue Enreg., qui vous permet d'enregistrer les images fixes capturées.

➔ [Boîte de dialogue Enreg. \(vue Capture image vidéo\)](#)

**Imprimer**

Affiche la boîte de dialogue des paramètres d'impression, qui vous permet d'imprimer les images fixes capturées.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#)

## (4) Barre de paramétrage du format d'affichage



**(Vue Images capturées)**

Modifie la vue pour afficher les miniatures des images.



**(Vue Détails)**

Modifie la vue pour afficher l'aperçu de l'image.





**(Vue Image entière)**

Dans la vue Détails, permet d'ajuster l'aperçu à la taille de la fenêtre.




**(Réduire/Agrandir)**

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

## (5) Volet de capture d'image fixe

Volet Capture (1 seule image)

Volet Capture (plusieurs)

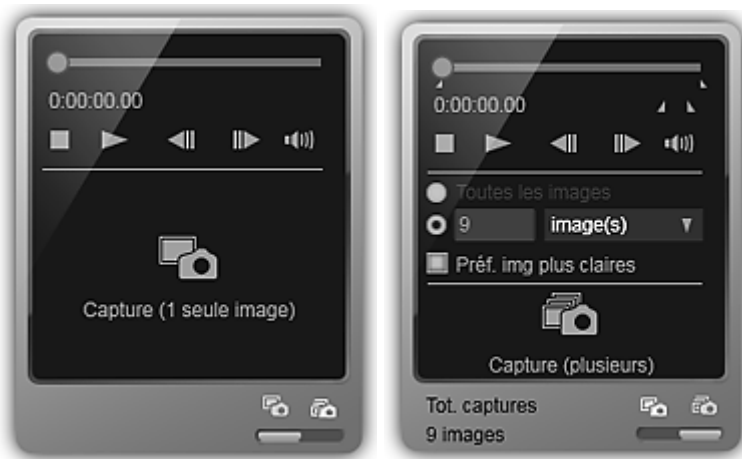

### (Curseur de lecture)

Affiche la progression de la lecture de la vidéo. L'heure de lecture actuelle est affichée sous le curseur.

Vous pouvez faire glisser le curseur pour avancer ou reculer dans la vidéo.

### (Début de la capture)/(Fin de la capture)

Vous pouvez spécifier la plage dans laquelle capturer automatiquement plusieurs images.

Lorsque vous cliquez sur la position de lecture que vous voulez définir comme heure de début ou de fin, le symbole (du bouton) sous le curseur de lecture est placé à la position où vous avez cliqué.

Vous pouvez également spécifier le début ou la fin en déplaçant ce symbole.

Placez le curseur sur le symbole pour afficher l'heure de début/fin.

### (Image précédente/Image suivante)



Retour/avance d'une vidéo image par image à chaque clic.

Si vous cliquez pendant la lecture, la vidéo se met en pause.

Cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé pour reculer/avancer de plusieurs images à la suite.

### (Lecture)/(Pause)

Lit ou met en pause la vidéo.


 (Pause) ou  (Lecture) s'affiche pendant la lecture ou la pause d'une vidéo, respectivement.

### (Arrêt)

Arrête la vidéo.

### (Couper le son)/(Remettre le son)

Active ou désactive le son.

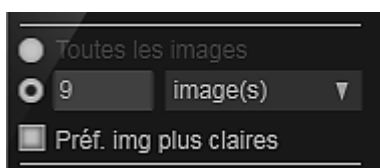

### (Paramètres de capture)

Vous pouvez définir le nombre d'images fixes à capturer.

Vous pouvez sélectionner Toutes les images, image(s), sec. (int.) ou interv. im.. Lorsque l'option image(s), sec. (int.) ou interv. im. est sélectionnée, vous pouvez également entrer le nombre total d'images, l'intervalle en secondes ou l'intervalle en images, respectivement.

Cochez la case Préf. img plus claires pour capturer automatiquement des images moins floues.



### Capture (1 seule image)

Capture l'image affichée dans l'aperçu en tant qu'image fixe. Les images fixes capturées apparaissent dans la zone des images capturées.

Vous pouvez également capturer une image pendant la lecture d'une vidéo.



### Capture (plusieurs)

Vous pouvez capturer plusieurs images fixes entre l'heure de début et l'heure de fin spécifiées pour la capture, en fonction des conditions de capture. Les images fixes capturées apparaissent dans la zone des images capturées.

Vous pouvez également capturer une image pendant la lecture d'une vidéo.



### (Basculer entre la capture d'une ou de plusieurs images)

Affiche le volet Capture (1 seule image) ou le volet Capture (plusieurs).

### Remarque

---

- Reportez-vous à la rubrique « [Capture et impression d'images fixes à partir de vidéos](#) » pour voir comment capturer des images fixes dans une vidéo.
- 

[Haut de la page](#) ▲

A186

My Image Garden


## Vue Corriger

Vous pouvez corriger des images fixes extraites d'une vidéo.

Sélectionnez les images fixes que vous souhaitez corriger dans la zone des images capturées de la vue Capture image vidéo, puis cliquez sur Corriger au bas de l'écran pour afficher la vue Corriger.

### Remarque


- Si vous capturez une image sur laquelle le sujet ou l'appareil photo a bougé de façon significative, l'image fixe risque de ne pas être corrigée correctement.

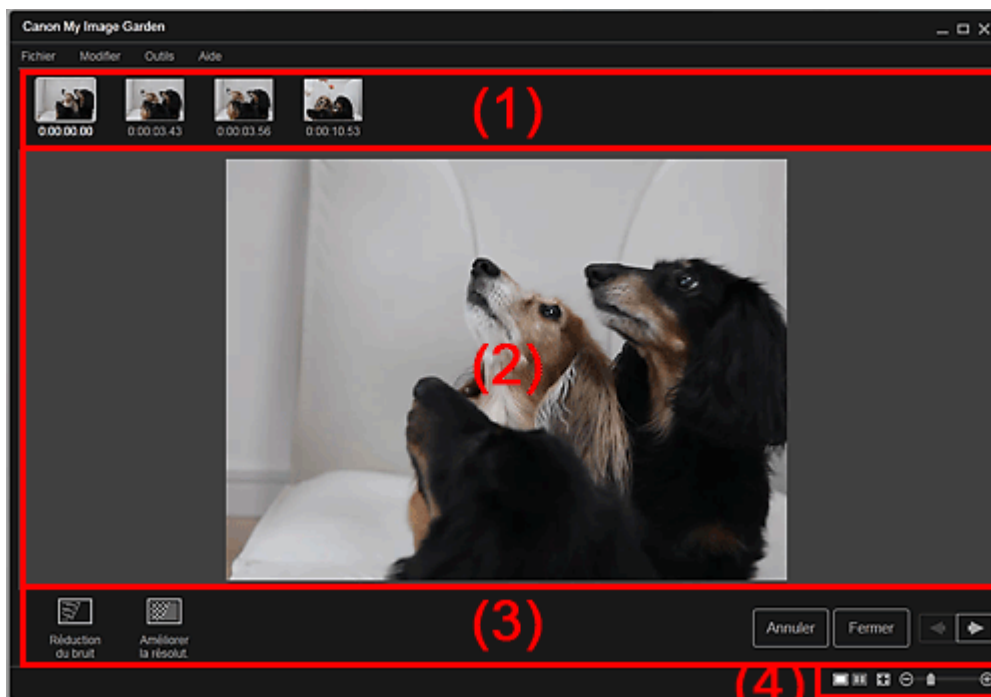

- (1) Zone des images sélectionnées
- (2) Zone d'aperçu
- (3) Boutons
- (4) Barre de paramétrage du format d'affichage

### (1) Zone des images sélectionnées

Affiche les miniatures des images fixes sélectionnées dans la vue Capture image vidéo.

Le symbole  (Correction) apparaît sur les miniatures des images fixes corrigées.

  (Défilement vers la gauche)/(Défilement vers la droite)

Permettent de faire défiler la zone des images sélectionnées vers la gauche ou la droite pour afficher les miniatures masquées.

### (2) Zone d'aperçu

Affiche l'aperçu des images fixes sélectionnées dans la zone des images sélectionnées.

### (3) Boutons



#### Réduction du bruit

Réduit le bruit (variation tonale pouvant survenir sur les images prises avec un appareil photo numérique dans des environnements sombres telles que des scènes nocturnes).



#### Améliorer la résolut.

Réduit les crénelages (rugosité dans les images).

#### Annuler

Restaure l'état non corrigé d'origine.

#### Fermer

Affiche la vue Capture image vidéo.



#### (Image précédente/Image suivante)

Active l'aperçu en présence de plusieurs images dans la zone d'images sélectionnées.

### (4) Barre de paramétrage du format d'affichage




#### (Afficher l'écran de correction)

Affiche l'aperçu (écran de correction).



#### (Afficher l'écran de comparaison)

Affiche les images avant et après correction, côte à côte dans l'aperçu, pour vous permettre de les comparer.

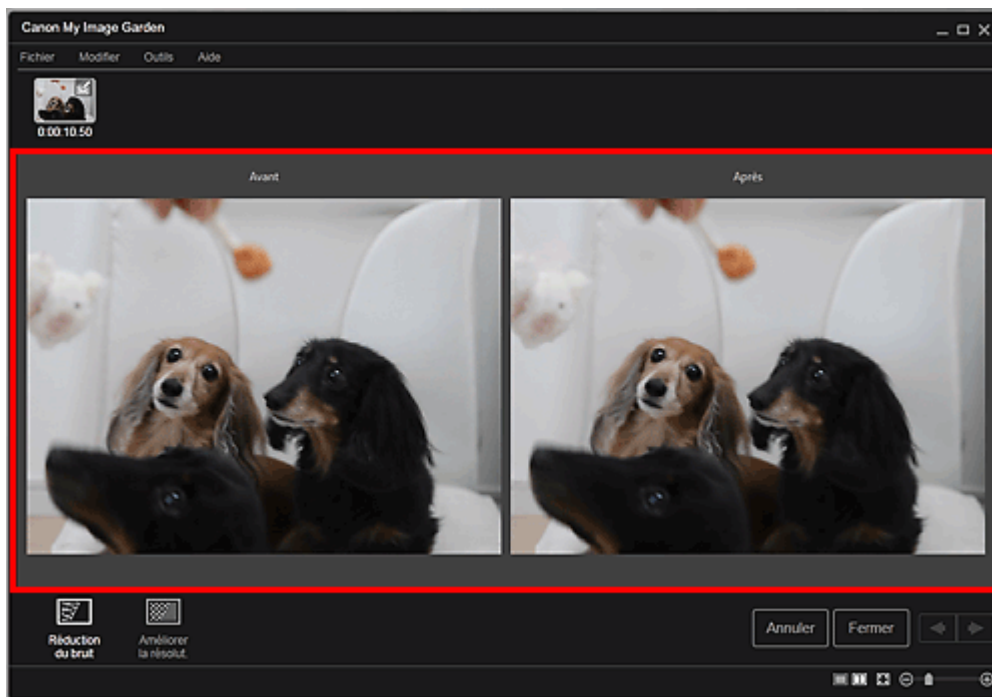

#### Avant

Affiche l'image avant correction.

#### Après

Affiche l'image après correction.





#### (Vue Image entière)

Ajuste l'aperçu à la taille de la zone.



#### (Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

### Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Correction d'images fixes capturées à partir de vidéos](#) » pour voir comment corriger des images fixes extraites d'une vidéo.



[Haut de la page ▲](#)

A187

My Image Garden

## Vue Fusionner images

Vous pouvez fusionner des images fixes, extraites d'une vidéo dans l'ordre chronologique, pour créer une image représentant le flux d'un sujet en mouvement.


Sélectionnez les images que vous souhaitez fusionner dans la vue Capture image vidéo, puis cliquez sur Fusionner images pour afficher la vue Fusionner images.

### Important

- Vous pouvez fusionner entre 5 et 30 images fixes.
- Les images fixes corrigées dans la vue Corriger ne peuvent pas être utilisées. Les images fixes initiales, non corrigées, seront utilisées.

### Remarque

- Il est recommandé d'utiliser les images fixes extraites d'une vidéo enregistrée à l'aide d'un appareil photo fixe (fixé sur un trépied, etc.) sans appliquer de zoom ni effectuer de mise au point au cours de l'enregistrement.
- Certaines parties des sujets peuvent apparaître transparentes si des images dans lesquelles les sujets en mouvement sont superposés sont sélectionnées.
- Les images peuvent ne pas fusionner correctement dans les cas suivants :
  - lorsque vous utilisez une vidéo enregistrée dans un lieu où l'arrière-plan est en mouvement ;
  - lorsque les images sélectionnées contiennent des sujets ou des ombres en mouvement superposés ;
  - lorsque vous utilisez une vidéo enregistrée dans un lieu où les sujets en mouvement et l'arrière-plan ont des couleurs et des formes similaires ;
  - lorsque vous utilisez une vidéo dans laquelle la luminosité ou l'éclairage ont changé au cours de l'enregistrement ;
  - lorsque vous utilisez une vidéo enregistrée à l'aide de fonctions spéciales, telles qu'un effet miniature.

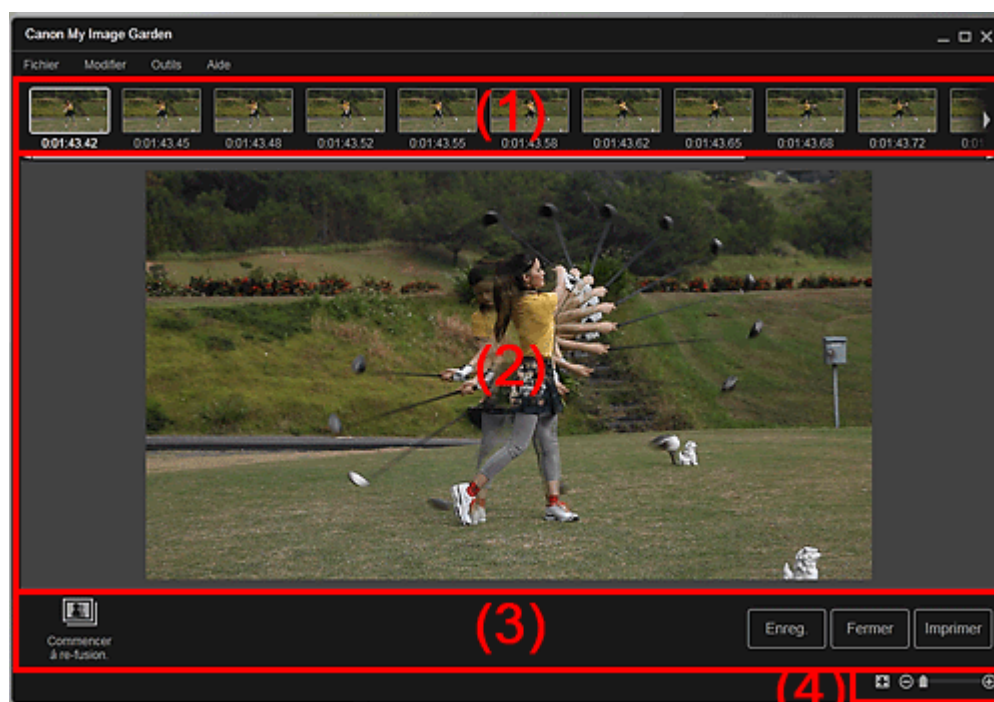

- (1) Zone des images sélectionnées
- (2) Zone d'aperçu
- (3) Boutons
- (4) Barre de paramétrage du format d'affichage

### (1) Zone des images sélectionnées

Affiche les miniatures des images fixes sélectionnées dans la vue Capture image vidéo.

  (Défilement vers la gauche)/(Défilement vers la droite)

Permettent de faire défiler la zone des images sélectionnées vers la gauche ou la droite pour afficher les miniatures masquées.

### (2) Zone d'aperçu

Affiche l'aperçu de l'image fusionnée.

### (3) Boutons

#### Commencer à re-fusion.

Répète la fusion en utilisant les images sélectionnées de nouveau dans la zone des images sélectionnées.

#### Enreg.

Affiche la boîte de dialogue Enreg., qui vous permet d'enregistrer l'image créée en fusionnant des images.

➔ Boîte de dialogue Enreg. (vue Capture image vidéo)

#### Fermer

Affiche la vue Capture image vidéo.

#### Imprimer

Affiche la boîte de dialogue des paramètres d'impression, qui vous permet d'imprimer l'image créée en fusionnant des images.



➔ Boîte de dialogue Paramètres d'impression

### (4) Barre de paramétrage du format d'affichage

 (Vue Image entière)

Ajuste l'aperçu à la taille de la zone.

   (Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

### Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Création d'images fusionnant des images vidéo](#) » pour voir comment fusionner des images fixes.

Haut de la page ▲

A188


**My Image Garden**

## Boîte de dialogue Enreg. (vue Capture image vidéo)

Vous pouvez configurer les paramètres avancés d'enregistrement sur un ordinateur des images fixes extraites d'une vidéo ou des images fusionnant d'autres images.

Affichez la boîte de dialogue Enreg. en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez les images fixes que vous souhaitez enregistrer dans la vue Capture image vidéo, puis cliquez sur Enreg..
- Cliquez sur Enreg. dans la vue Fusionner images.

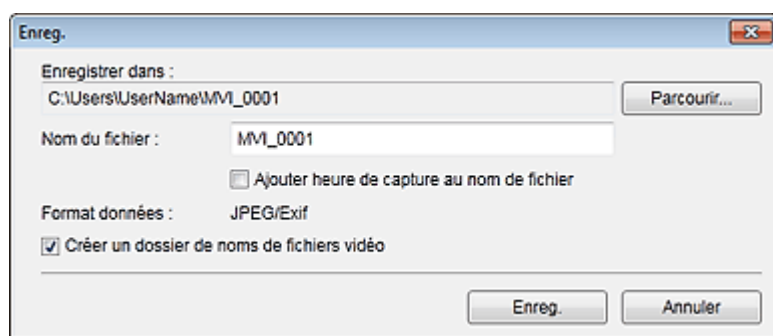

### Enregistrer dans

Vous pouvez spécifier le dossier dans lequel enregistrer les images. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir..., puis spécifiez le dossier de destination.

Le dossier d'enregistrement par défaut est celui contenant la vidéo à partir de laquelle vous avez capturé les images fixes.

### Nom du fichier

Vous pouvez entrer le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez plusieurs fichiers simultanément, 4 chiffres sont ajoutés automatiquement au nom de chaque fichier.

#### Ajouter heure de capture au nom de fichier

Cochez cette case pour ajouter l'heure de capture (8 chiffres) au nom du fichier à enregistrer.

### Remarque

- Ajouter heure de capture au nom de fichier apparaît uniquement lors de l'enregistrement d'images fixes capturées dans Capture image vidéo.

### Format données

Le format d'enregistrement est JPEG/Exif.

### Créer un dossier de noms de fichiers vidéo

Cochez cette case pour créer un dossier doté du nom du fichier vidéo dans le dossier spécifié dans Enregistrer dans et enregistrez les images fixes dans ce dossier.

Si cette case n'est pas cochée, les images sont enregistrées directement dans le dossier spécifié dans Enregistrer dans.

## Rubrique connexe

- [Vue Capture image vidéo](#)

[Haut de la page ▲](#)

A189

**My Image Garden**


## Vue Télécharger contenu Premium

Vous pouvez télécharger du contenu Premium.

Cliquez sur Télécharger contenu Premium dans la partie gauche de l'écran pour afficher la vue Télécharger contenu Premium.

### Important

- Vous pouvez uniquement utiliser le contenu Premium téléchargé ou imprimé à des fins personnelles.  
Vous n'êtes pas autorisé à utiliser le contenu à des fins commerciales.

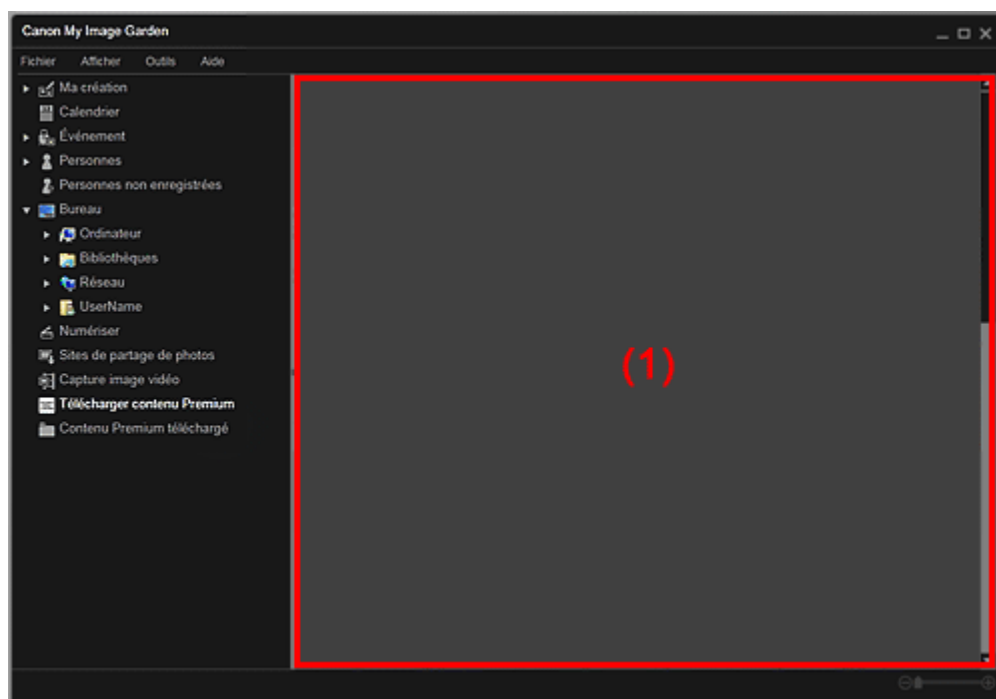

(1) Zone de contenu

### (1) Zone de contenu

Affiche le contenu de CREATIVE PARK PREMIUM.

### Rubrique connexe

● Téléchargement de contenu PREMIUM

Haut de la page ▲

A200

My Image Garden


## Vue Contenu Premium téléchargé

Vous pouvez modifier ou imprimer du contenu Premium (supports à imprimer) téléchargé.

Cliquez sur Contenu Premium téléchargé dans la partie gauche de l'écran pour afficher la vue Contenu Premium téléchargé.

### Important

- Vous pouvez uniquement utiliser le contenu Premium téléchargé ou imprimé à des fins personnelles.  
Vous n'êtes pas autorisé à utiliser le contenu à des fins commerciales.

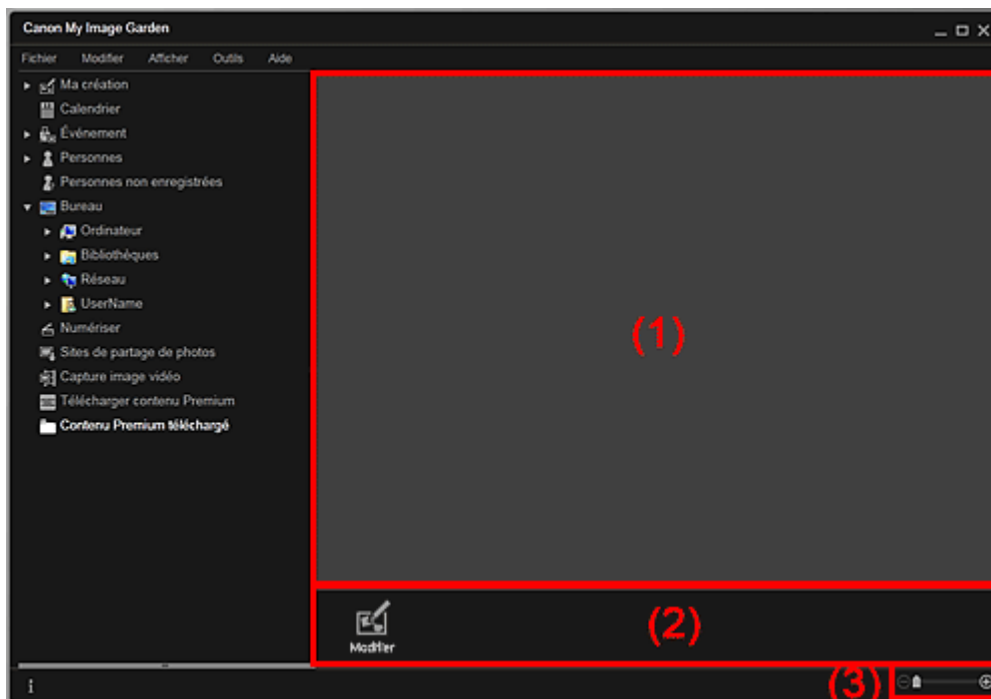

(1) Zone de supports téléchargés

(2) Boutons

(3) Barre de paramétrage du format d'affichage

### (1) Zone de supports téléchargés

Affiche les miniatures du contenu PREMIUM téléchargé.

### Remarque

- Placez le curseur sur une image pour afficher les informations associées à l'élément, comme par exemple :
  - Nom du contenu
  - Artiste/marque
  - Type licence
  - Imp. possibles
  - Date d'expir.
  - Format papier
  - Papier cons.

### (2) Boutons

**Modifier**

Affiche la vue Ma création.

➔ [Vue Ma création](#)



**Remarque**

---

- Les fonctions d'édition disponibles varient en fonction du contenu PREMIUM sélectionné.
  - Vous ne pouvez pas modifier plusieurs contenus PREMIUM simultanément.
- 

**(3) Barre de paramétrage du format d'affichage**

(Réduire/Agrandir)

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

**Remarque**

---

- Reportez-vous à la rubrique « [Téléchargement et impression de contenu PREMIUM](#) » pour voir comment imprimer à l'aide de contenu PREMIUM téléchargé.
- 

[Haut de la page ▲](#)

A301


My Image Garden

## Fenêtre Corriger/Améliorer les images

Vous pouvez corriger et améliorer les images.

Affichez la fenêtre Corriger/Améliorer les images en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez les images à utiliser dans la zone d'édition de la vue Ma création, puis cliquez sur Corriger/Améliorer au bas de l'écran.
- Sélectionnez une ou plusieurs images en mode Vue jour dans la vue Calendrier, dans la vue Événement, dans l'affichage étendu de la vue Personnes, dans la vue Personnes non enregistrées ou dans la vue du dossier, puis cliquez sur Corriger/Améliorer au bas de l'écran.

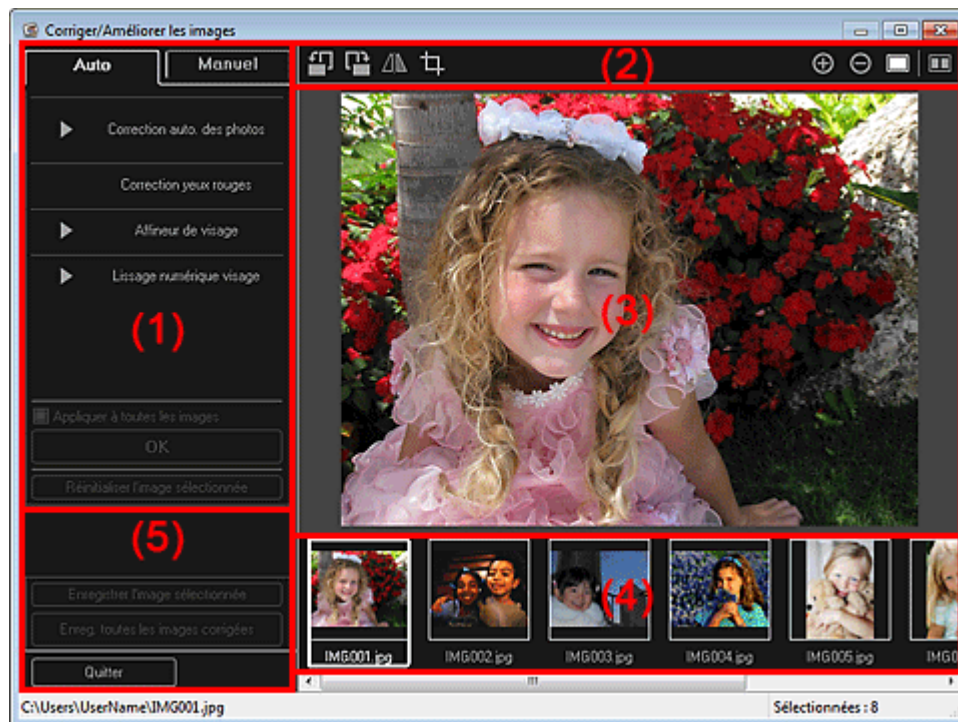

(1) Zone d'ajustement/correction/amélioration d'image

(2) Boutons d'aperçu

(3) Zone d'aperçu

(4) Zone des images sélectionnées

(5) Boutons

### (1) Zone d'ajustement/correction/amélioration d'image


Les paramètres et procédures disponibles varient dans les onglets Auto et Manuel.

Cliquez sur l'onglet Auto ou l'onglet Manuel pour basculer entre les onglets.

#### Onglet Auto

Vous pouvez corriger ou améliorer l'image entière dans l'onglet Auto.



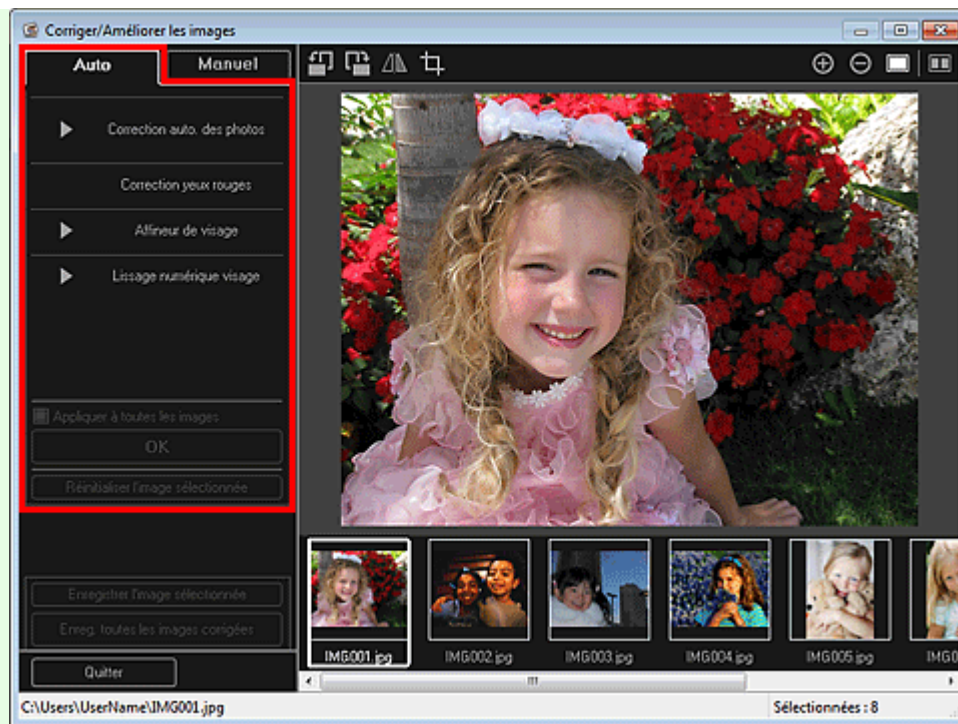

### Correction auto. des photos

Applique automatiquement les corrections adaptées aux photos.

#### Remarque

- Vous pouvez corriger automatiquement les photos lors de l'impression. Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour consulter la procédure de paramétrage.

### Infos Exif prioritaires

Activez cette case à cocher pour appliquer des corrections basées principalement sur les paramètres définis au moment de la prise de vue.

Désactivez cette case à cocher pour appliquer des corrections basées sur les résultats de l'analyse de l'image. Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

#### Remarque

- Le format Exif est un format standard qui permet d'intégrer diverses données de prise de vue aux photos prises avec des appareils photo numériques (JPEG).
- Vous pouvez appliquer automatiquement les corrections appropriées en fonction des informations Exif, lors de l'impression. Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour consulter la procédure de paramétrage.

### Correction yeux rouges

Corrige les yeux rouges.

#### Remarque

- Vous pouvez corriger automatiquement les yeux rouges lors de l'impression. Reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres d'impression](#) » pour consulter la procédure de paramétrage.

### Affineur de visage

Affine les visages flous sur une photo.

Vous pouvez ajuster le niveau de correction à l'aide du curseur.

### Lissage numérique visage

Améliore l'aspect de la peau en réduisant les défauts et les rides.

Vous pouvez ajuster le niveau d'amélioration à l'aide du curseur.

### Appliquer à toutes les images

Cochez cette case pour corriger ou améliorer automatiquement toutes les images figurant dans la zone des images sélectionnées.

### OK

Applique aux images la correction ou l'amélioration spécifiée.

**Réinitialiser l'image sélectionnée**


Restaure l'image corrigée, ajustée ou améliorée à son état non corrigé, non ajusté ou non amélioré d'origine.

**Onglet Manuel**

L'onglet Manuel comprend deux menus : Ajuster et Corriger/Améliorer.

Utilisez l'option Ajuster pour ajuster la luminosité et le contraste ou pour améliorer la netteté de l'image entière.

Utilisez Corriger/Améliorer pour corriger/améliorer des zones spécifiques.

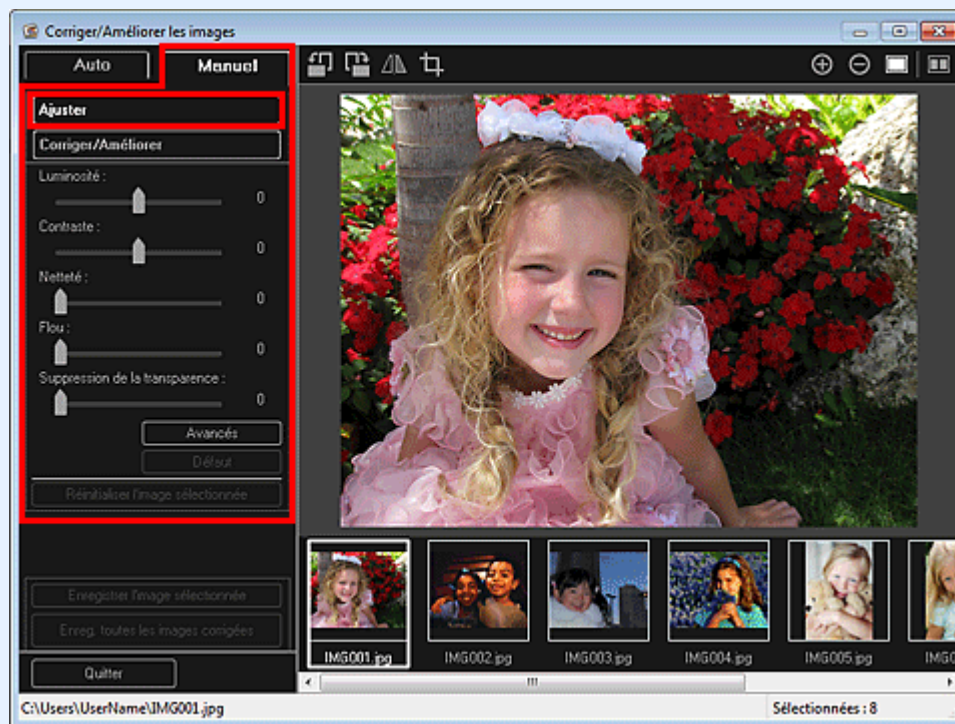**Ajuster****Luminosité**

Règle la luminosité de l'ensemble de l'image.

Déplacez le curseur vers la gauche pour assombrir et vers la droite pour éclaircir l'image.

**Contraste**

Règle le contraste de l'image. Ajustez le contraste si l'image est terne par manque de contraste.

Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire le contraste de l'image et vers la droite pour l'augmenter.

**Netteté**

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image. Ajustez la netteté si la photo est floue ou si le texte est trouble.

Déplacez le curseur vers la droite pour affiner l'image.

**Flou**

Floute le contour des sujets afin d'adoucir l'image.

Déplacez le curseur vers la droite pour adoucir l'image.

**Suppression de la transparence**

Supprime la transparence du texte à partir de l'autre côté ou supprime la couleur de base. Ajustez le niveau de transparence pour éviter de voir le texte sur l'autre côté d'un document fin ou pour éviter que la couleur de base n'apparaisse sur l'image.

Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter l'effet de suppression de la transparence.

**Avancés**

Affiche la boîte de dialogue Réglage avancé dans laquelle vous pouvez effectuer des réglages précis de la luminosité de l'image et de la tonalité des couleurs.

Pour les options Luminosité/contraste et Tonalité, sélectionnez une couleur dans Canal pour ajuster le Rouge, le Vert ou le Bleu, ou sélectionnez Principal pour ajuster les trois couleurs en même temps.



### Luminosité/contraste

Ajuste la luminosité et le contraste de l'image.

Déplacez le curseur Luminosité vers la gauche pour assombrir l'image et vers la droite pour l'éclaircir.

Déplacez le curseur Contraste vers la gauche pour réduire le contraste de l'image et vers la droite pour l'augmenter.

### Tonalité

Ajuste l'équilibre de la luminosité en spécifiant Surbrillance (niveau le plus clair), Ombre (niveau le plus sombre) et Tonalité moyenne (couleur à mi-chemin entre Surbrillance et Ombre).

Déplacez le curseur Surbrillance vers la gauche pour éclaircir l'image.

Déplacez le curseur Tonalité moyenne vers la gauche pour éclaircir l'image et vers la droite pour l'assombrir.

Déplacez le curseur Ombre vers la droite pour assombrir l'image.

### Équilibre des couleurs

Ajuste l'éclat et le ton de l'image.

Déplacez le curseur Équilibre des couleurs vers la gauche ou la droite pour accentuer la couleur correspondante.

### Par défaut

Réinitialise tous les ajustements.

### Fermer

Ferme la boîte de dialogue Réglage avancé.

### Remarque


- Les valeurs Luminosité et Contraste définies dans Ajuster ne changent pas, même si la luminosité et la tonalité des couleurs sont réglées dans la boîte de dialogue Réglage avancé.

### Par défaut

Réinitialise chaque ajustement (luminosité, contraste, netteté, flou et suppression de la transparence).

### Réinitialiser l'image sélectionnée

Restaure l'image corrigée, ajustée ou améliorée à son état non corrigé, non ajusté ou non amélioré d'origine.

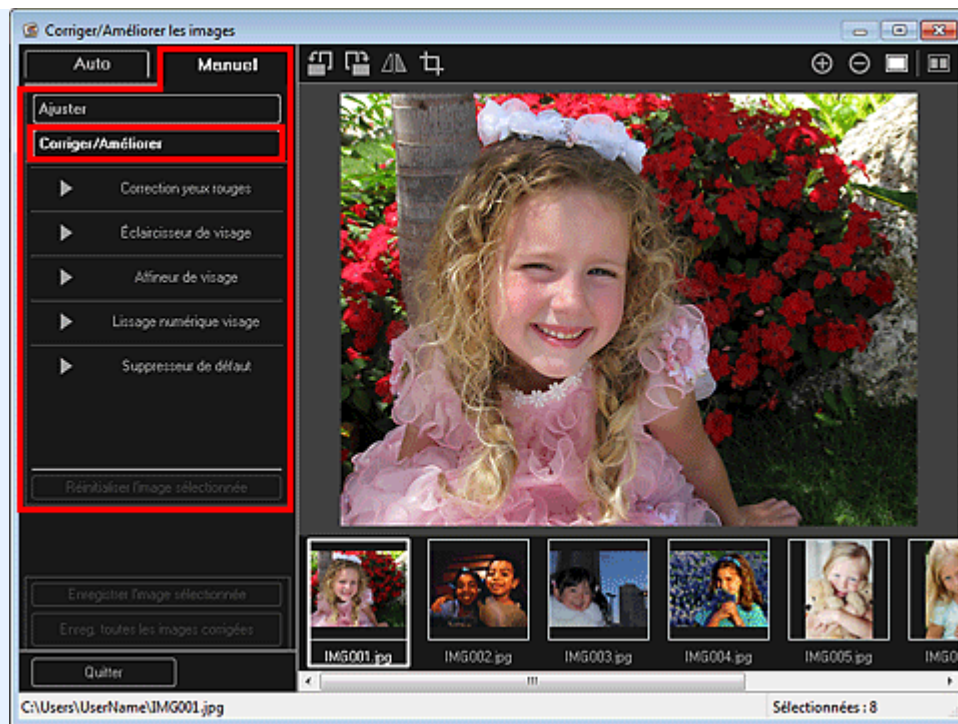

### Correction yeux rouges

Corrige les yeux rouges dans la zone sélectionnée.  
Vous pouvez ajuster le niveau de correction à l'aide du curseur.

### Éclaircisseur de visage

Corrige l'image entière pour éclaircir la zone de visage dans la zone sélectionnée et autour de celle-ci.  
Vous pouvez ajuster le niveau de correction à l'aide du curseur.

### Affineur de visage

Corrige l'image entière pour améliorer la netteté de la zone de visage dans la zone sélectionnée et autour de celle-ci.  
Vous pouvez ajuster le niveau de correction à l'aide du curseur.

### Lissage numérique visage

Améliore l'aspect de la peau en réduisant les défauts et les rides dans la zone sélectionnée.  
Vous pouvez ajuster le niveau d'amélioration à l'aide du curseur.

### Suppresseur de défaut

Réduit les grains de beauté dans la zone sélectionnée.

### OK

Applique à la zone spécifiée la correction ou l'amélioration sélectionnée.

### Annuler





Annule la dernière correction/amélioration appliquée.

### Réinitialiser l'image sélectionnée

Restaure l'image corrigée, ajustée ou améliorée à son état non corrigé, non ajusté ou non amélioré d'origine.

## (2) Boutons d'aperçu

### Remarque

- Lorsque vous affichez la fenêtre Corriger/Améliorer les images à partir de la vue Ma création, les boutons  (Rotation de 90° à gauche),  (Rotation de 90° à droite),  (Inverser horizontalement) et  (Découper) n'apparaissent pas.

### (Rotation de 90° à gauche)/(Rotation de 90° à droite)

Fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens antihoraire ou horaire à chaque clic.

### (Inverser horizontalement)

Inverse l'image horizontalement.



**(Découper)**

Affiche la fenêtre Découper, qui permet de découper l'image.

→ Fenêtre Découper



**(Agrandir/Réduire)**

Agrandit ou réduit l'aperçu à chaque clic.




**(Vue Image entière)**

Ajuste l'aperçu à la taille de la zone.



**(Afficher l'écran de comparaison)**

Affiche la fenêtre Comparer des images, qui permet de comparer des images avant et après correction, amélioration ou ajustement.

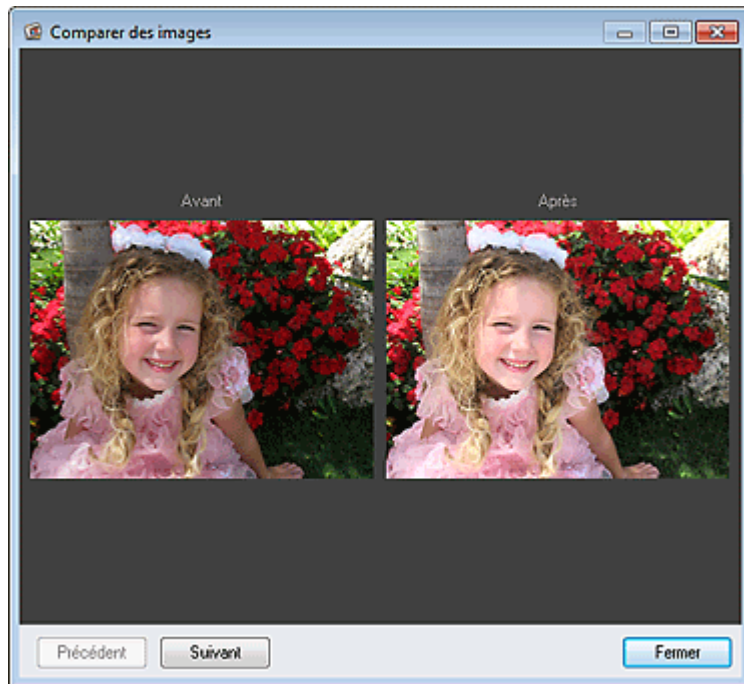

#### **Avant**

L'image avant correction, amélioration ou ajustement apparaît.

#### **Après**

L'image après correction, amélioration ou ajustement apparaît.

#### **Précédent/Suivant**

Affiche l'image précédente/suivante.

Ces boutons ne sont pas disponibles lorsqu'une seule image est sélectionnée.

#### **Fermer**

Ferme la fenêtre Comparer des images.

### **(3) Zone d'aperçu**

Affiche l'aperçu de l'image corrigée ou améliorée.

Le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît sur les images corrigées ou améliorées.

### **(4) Zone des images sélectionnées**

Affiche les miniatures des images lorsque plusieurs images ont été sélectionnées après l'affichage de la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

Cette zone n'apparaît pas lorsqu'une seule image a été sélectionnée après l'affichage de la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

Le symbole  (Correction/Amélioration) apparaît sur les images corrigées ou améliorées.

### **Remarque**

- Cette zone n'apparaît pas lorsque plusieurs images ont été sélectionnées dans la vue Ma création

après l'affichage de la fenêtre Corriger/Améliorer les images ; seul l'aperçu de la dernière image sélectionnée apparaît.

---

## (5) Boutons

### Enregistrer l'image sélectionnée

Affiche la boîte de dialogue Enreg., qui vous permet d'enregistrer l'image corrigée, améliorée ou ajustée, affichée dans la zone d'aperçu.

➡ Boîte de dialogue Enreg. (fenêtre Corriger/Améliorer les images ou Filtres spéciaux d'image)

### Enreg. toutes les images corrigées

Affiche la boîte de dialogue Enreg., qui vous permet d'enregistrer toutes les images corrigées, améliorées ou ajustées dans la zone des images sélectionnées.

➡ Boîte de dialogue Enreg. (fenêtre Corriger/Améliorer les images ou Filtres spéciaux d'image)

### Quitter

Ferme la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

## Rubrique connexe

● Correction/amélioration de photos


Haut de la page ▲

A302


My Image Garden


## Fenêtre Découper

Vous pouvez découper les images.

Cliquez sur  (Découper) dans la fenêtre Corriger/Améliorer les images pour afficher la fenêtre Découper.

### Remarque

- Lorsque vous affichez la fenêtre Corriger/Améliorer les images à partir de la vue Ma création, le bouton  (Découper) n'apparaît pas.

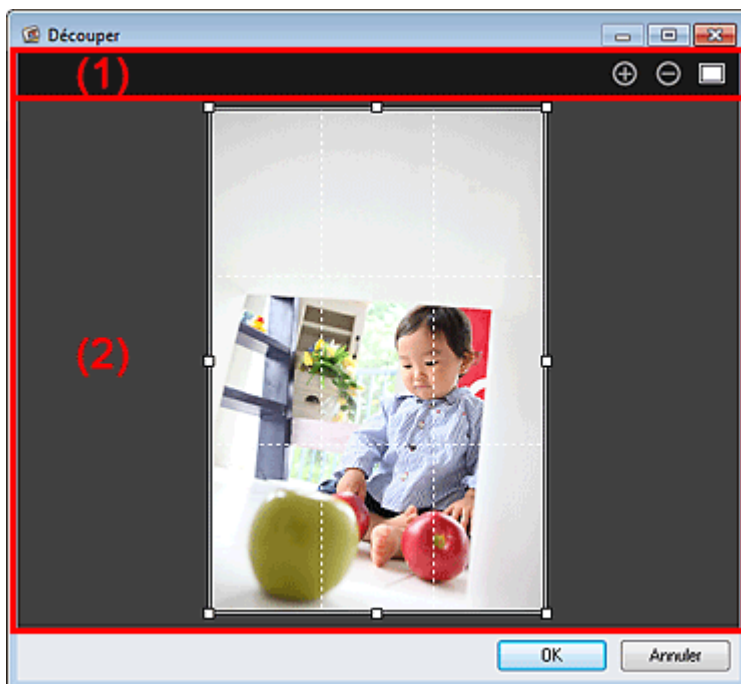

(1) Boutons d'aperçu

(2) Zone d'aperçu

### (1) Boutons d'aperçu

  (Agrandir/Réduire)

Agrandit ou réduit l'aperçu à chaque clic.

 (Vue Image entière)

Ajuste l'aperçu à la taille de la zone.

### (2) Zone d'aperçu

Affiche l'aperçu de l'image à découper.

Un cadre blanc indique la zone à découper.

### Rubrique connexe

- [Découpage des photos](#)
- [Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#)





A304


My Image Garden

## Boîte de dialogue Enreg. (fenêtre Corriger/Améliorer les images ou Filtres spéciaux d'image)

Vous pouvez configurer les paramètres avancés d'enregistrement sur un ordinateur des images corrigées, améliorées ou ajustées.

Affichez la boîte de dialogue Enreg. en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou sur Enreg. toutes les images corrigées dans la fenêtre Corriger/Améliorer les images.
- Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou sur Enreg. ttes images filtrées dans la fenêtre Filtres spéciaux d'image.

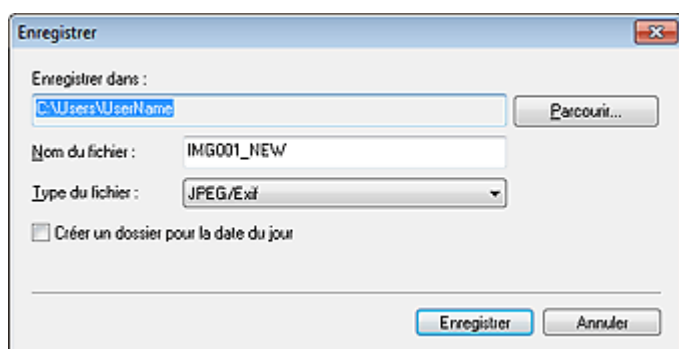

### Enregistrer dans

Vous pouvez spécifier le dossier dans lequel enregistrer les images. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir..., puis spécifiez le dossier de destination.

### Remarque

- Cette option est désactivée lorsque la case Enregistrer dans le dossier d'origine est cochée.

### Nom du fichier

Vous pouvez entrer le nom de fichier de l'image à enregistrer. Vous ne pouvez pas entrer le nom de fichier lorsque vous enregistrez plusieurs fichiers au même moment. « \_NEW » est automatiquement ajouté aux noms de fichiers d'origine.

### Type du fichier

Affiche le type de fichier avec lequel enregistrer les images corrigées, améliorées ou ajustées. Vous pouvez enregistrer au format JPEG/Exif uniquement.

### Enreg. dans sous-dossier avec date cour.

Cochez cette case pour créer un dossier avec la date actuelle dans le dossier spécifié dans Enregistrer dans et enregistrer les images corrigées, améliorées et ajustées dans ce dossier. Le dossier doté de la date actuelle sera créé avec un nom tel que « 20XX\_01\_01 » (Année\_Mois\_Date).

### Enregistrer dans le dossier d'origine

Cochez cette case pour enregistrer les images corrigées, améliorées ou ajustées dans les dossiers où figurent les images non corrigées, non améliorées ou non ajustées.

### Remarque

- Enregistrer dans le dossier d'origine n'apparaît que lorsque vous avez cliqué sur Enreg. toutes les images corrigées ou sur Enreg. ttes images filtrées.

## Rubrique connexe

- Fenêtre Filtres spéciaux d'image



A303


My Image Garden

## Fenêtre Filtrés spéciaux d'image

Vous pouvez améliorer les images à l'aide de filtres spéciaux.

Affichez la fenêtre Filtrés spéciaux d'image en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez les images à utiliser dans la zone d'édition de la vue Ma création, puis cliquez sur Filtrés spéciaux au bas de l'écran.
- Sélectionnez une ou plusieurs images en mode Vue jour dans la vue Calendrier, dans la vue Événement, dans l'affichage étendu de la vue Personnes, dans la vue Personnes non enregistrées ou dans la vue du dossier, puis cliquez sur Filtrés spéciaux au bas de l'écran.

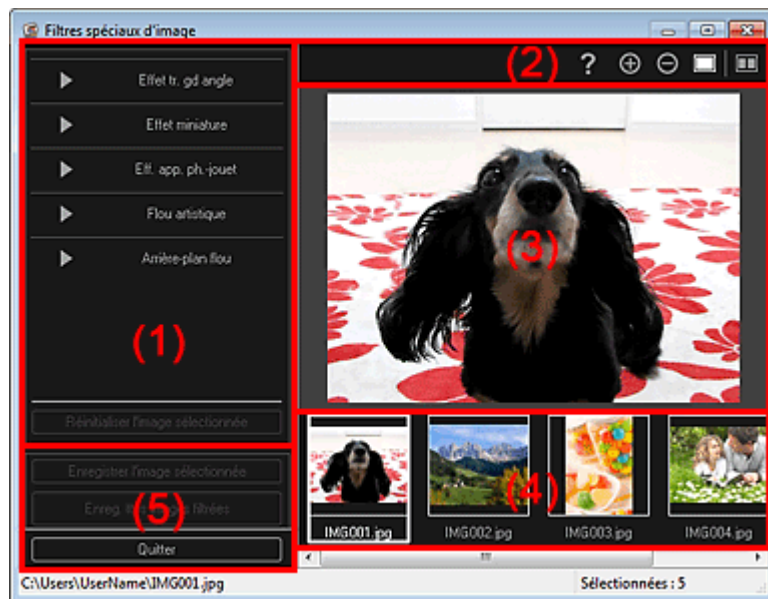

- (1) Zone des effets
- (2) Boutons d'aperçu
- (3) Zone d'aperçu
- (4) Zone des images sélectionnées
- (5) Boutons

### (1) Zone des effets

#### Remarque

- Les boutons OK et Annuler apparaissent seulement si l'option Effet tr. gd angle, Effet miniature ou Arrière-plan flou est sélectionnée.

#### Effet tr. gd angle

Vous pouvez améliorer une image pour lui donner l'aspect d'une photo prise à l'aide d'un objectif très grand angle, en mettant l'accent sur le point sélectionné.  
Vous pouvez ajuster le niveau d'amélioration à l'aide du curseur.

#### Effet miniature

Vous pouvez améliorer une image pour lui donner l'aspect d'une photo de modèle miniature (diorama).  
Vous pouvez ajuster la taille du cadre blanc (zone dans laquelle aucun flou ne sera appliqué) à l'aide du curseur.

#### Eff. app. ph.-jouet

Vous pouvez améliorer une image pour lui donner l'aspect d'une photo rétro prise à l'aide d'un appareil photo de type jouet.

L'amélioration est appliquée lorsque vous déplacez le curseur pour régler le niveau d'effet.

#### Flou artistique

Vous pouvez améliorer une image entière pour atténuer la netteté.

L'amélioration est appliquée lorsque vous déplacez le curseur pour régler le niveau d'effet.

#### Arrière-plan flou

Vous pouvez rendre floue la zone extérieure à la zone sélectionnée.

Vous pouvez ajuster le niveau d'amélioration à l'aide du curseur.

#### OK

Applique l'amélioration spécifiée à l'image sélectionnée.

#### Annuler



Annule la dernière amélioration appliquée.

#### Réinitialiser l'image sélectionnée

Restaure l'image améliorée à son état non amélioré d'origine.

## (2) Boutons d'aperçu

### Remarque

- Les boutons  (Détecter le contour et sélectionner la zone) et  (Annuler la zone sélectionnée) apparaissent seulement si l'option Arrière-plan flou est sélectionnée.



#### (Détecter le contour et sélectionner la zone)

Vous pouvez spécifier la zone à laquelle aucun flou ne sera appliqué. Le contour est automatiquement détecté.



#### (Annuler la zone sélectionnée)

Supprime la zone sélectionnée.



#### (Aide)

Permet d'ouvrir ce guide.



#### (Agrandir/Réduire)

Agrandit ou réduit l'aperçu à chaque clic.




#### (Vue Image entière)

Ajuste l'aperçu à la taille de la zone.



#### (Afficher l'écran de comparaison)

Affiche la fenêtre Comparer des images, qui permet de comparer des images avant et après amélioration.

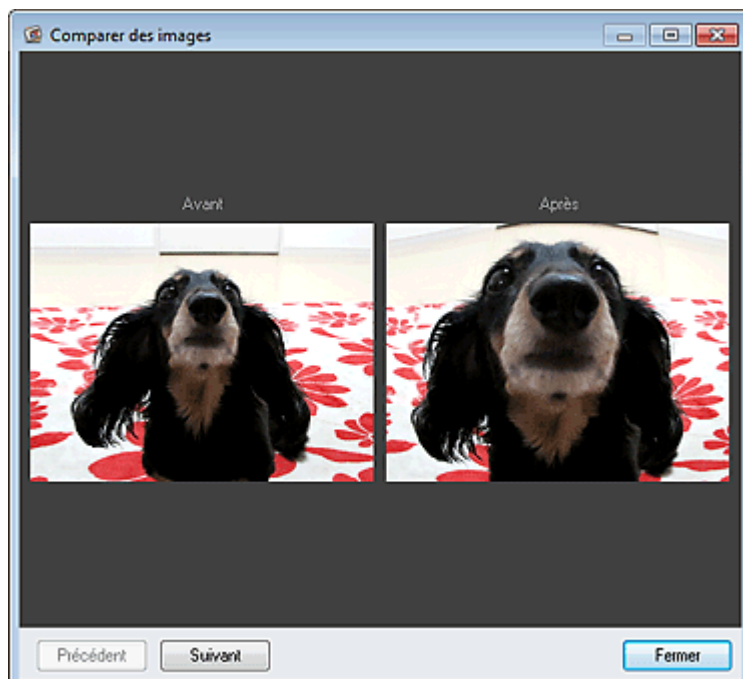

**Avant**

L'image avant amélioration apparaît.

**Après**

L'image après amélioration apparaît.

**Précédent/Suivant**

Affiche l'image précédente/suivante.

Ces boutons ne sont pas disponibles lorsqu'une seule image est sélectionnée.

**Fermer**

Ferme la fenêtre Comparer des images.

**(3) Zone d'aperçu**

Affiche l'aperçu de l'image en cours d'amélioration.

Le symbole  (Amélioration) apparaît sur les images améliorées.

**(4) Zone des images sélectionnées**

Affiche les miniatures des images lorsque plusieurs images ont été sélectionnées après l'affichage de la fenêtre Filtres spéciaux d'image.

Cette zone n'apparaît pas lorsqu'une seule image a été sélectionnée après l'affichage de la fenêtre Filtres spéciaux.

Le symbole  (Amélioration) apparaît sur les images améliorées.

** Remarque**

- Cette zone n'apparaît pas lorsque plusieurs images ont été sélectionnées dans la vue Ma création après l'affichage de la fenêtre Filtres spéciaux d'image ; seul l'aperçu de la dernière image sélectionnée apparaît.

**(5) Boutons****Enregistrer l'image sélectionnée**

Affiche la boîte de dialogue Enreg., qui vous permet d'enregistrer l'image améliorée, affichée dans la zone d'aperçu.

➡ Boîte de dialogue Enreg. (fenêtre Corriger/Améliorer les images ou Filtres spéciaux d'image)

**Enreg. ttes images filtrées**

Affiche la boîte de dialogue Enreg., qui vous permet d'enregistrer toutes les images améliorées dans la zone des images sélectionnées.

➡ Boîte de dialogue Enreg. (fenêtre Corriger/Améliorer les images ou Filtres spéciaux d'image)

**Quitter**

Ferme la fenêtre Filtres spéciaux d'image.

**Rubrique connexe**

- Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux


A305

My Image Garden

## Vue Créer/modif. fich. PDF

Vous pouvez créer des fichiers PDF à partir d'images enregistrées sur un ordinateur. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des pages des fichiers PDF créés, et réorganiser les pages.

Sélectionnez une ou plusieurs images ou le fichier PDF (ou les fichiers PDF) dans la Vue jour du Calendrier, dans Événement ou dans la vue des dossiers, puis cliquez sur Créer/modif. fich. PDF au bas de l'écran pour activer Créer/modif. fich. PDF.

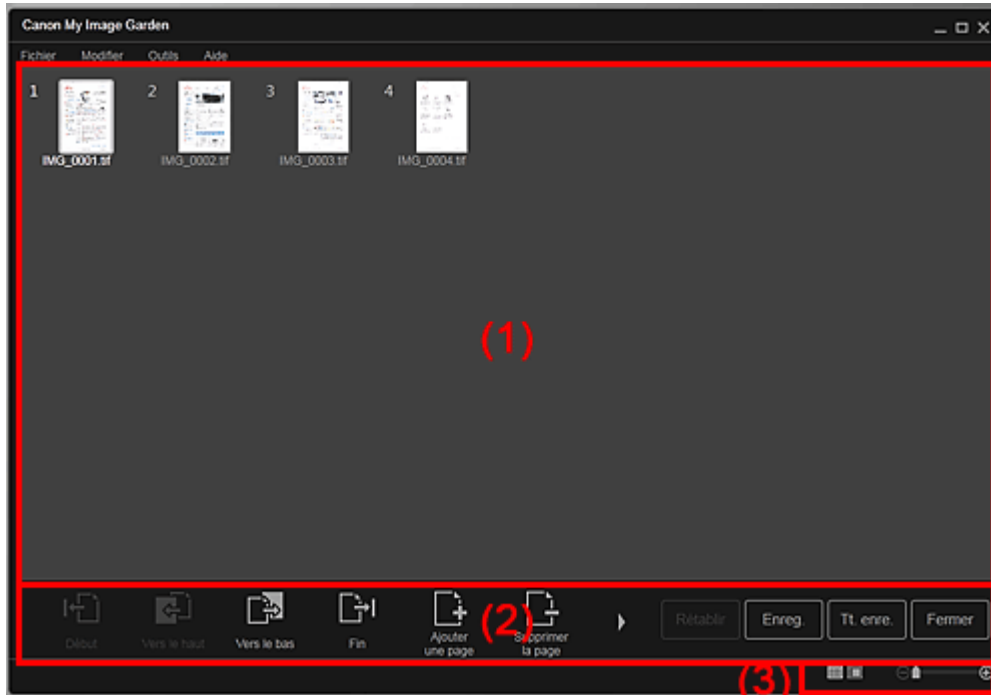

(1) Zone des miniatures

(2) Boutons

(3) Barre de paramétrage du format d'affichage

### (1) Zone des miniatures

Affiche les miniatures des images sous forme de pages composant un fichier PDF.

Vous pouvez modifier l'ordre des pages par glisser-déplacer.

Double-cliquez sur une page pour afficher l'aperçu de l'image.



### (a) Zone des pages

Affiche les miniatures des images sous forme de pages composant un fichier PDF. Vous pouvez modifier l'ordre des pages par glisser-déplacer.

▲ ▼ (Faire défiler vers le haut)/(Faire défiler vers le bas)  
Fait défiler la zone des pages vers le haut/bas.

### (b) Zone d'aperçu

Affiche l'aperçu d'une image.

### (c) Barre d'outils de page

▲ ▼ (Page précédente)/(Page suivante)  
Permute la page affichée.

▲ ▼ (Première page)/(Dernière page)  
Affiche la première ou la dernière page.

## (2) Boutons



**Début**

Déplace les pages sélectionnées au début.



**Vers le haut**

Déplace les pages sélectionnées d'une page vers le haut.



**Vers le bas**

Déplace les pages sélectionnées d'une page vers le bas.



**Fin**

Déplace les pages sélectionnées à la fin.



**Ajouter une page**

Affiche la boîte de dialogue Ouvrir ; sélectionnez l'image ou le fichier PDF que vous voulez ajouter, puis cliquez sur Ouvrir pour ajouter une page à la fin.



**Supprimer la page**

Supprime les pages sélectionnées.



**Rotation**

Fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens horaire à chaque clic.

**Annuler**

Annule la dernière opération.  
Chaque clic permet de restaurer l'état précédent.

**Rétablir**

Annule toutes les opérations effectuées dans la vue Créer/modif. fich. PDF.  
Cliquez pour rétablir l'état initial.

**Enreg.**

Affiche la boîte de dialogue Enreg., qui vous permet d'enregistrer chaque page affichée dans la zone d'aperçu en tant que fichier PDF distinct.

➔ [Boîte de dialogue Enreg. \(vue Créer/modif. fich. PDF\)](#)

**Tt. enre.**

Affiche la boîte de dialogue Enreg., qui vous permet d'enregistrer toutes les pages dans un même fichier PDF dans la zone Miniatures ou Pages, dans l'ordre des pages.

➔ [Boîte de dialogue Enreg. \(vue Créer/modif. fich. PDF\)](#)


**Fermer**

Affiche la vue avant l'affichage de la vue Créer/modif. fich. PDF.

### (3) Barre de paramétrage du format d'affichage

#### Remarque

---

-  (Image entière) n'apparaît qu'en aperçu.
- 

** (Vue Miniatures)**

Modifie la vue pour afficher les miniatures des pages.



** (Aperçu)**

Modifie la vue pour afficher l'aperçu des pages.

** (Vue Image entière)**

En aperçu, dimensionne l'aperçu en fonction de la taille de la zone.

**   (Réduire/Agrandir)**

Cliquez sur  (Réduire) ou sur  (Agrandir) pour réduire ou agrandir le format d'affichage. Vous pouvez également modifier librement le format d'affichage en faisant glisser le curseur.

#### Rubrique connexe

- [Création/modification de fichiers PDF](#)

Haut de la page ▲




A500

**My Image Garden**

## Boîte de dialogue Enreg. (vue Créer/modif. fich. PDF)

Vous pouvez configurer les paramètres avancés d'enregistrement sur un ordinateur des fichiers PDF créés ou modifiés.

Cliquez sur Enreg. ou sur Tt. enre. en bas à droite de la vue Créer/modif. fich. PDF pour afficher la boîte de dialogue Enreg..

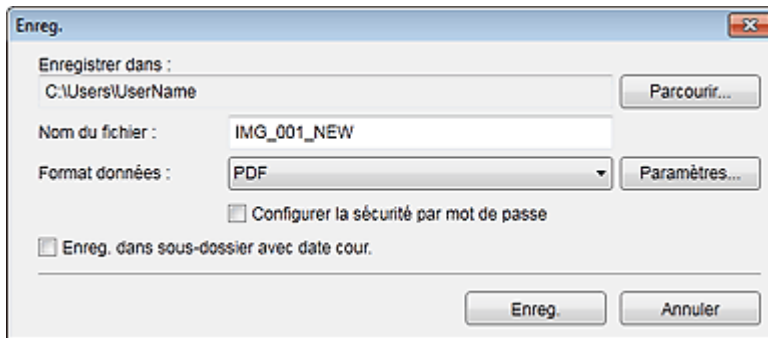

### Enregistrer dans

Vous pouvez spécifier le dossier dans lequel enregistrer les fichiers PDF. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir..., puis spécifiez le dossier de destination.

### Nom du fichier

Vous pouvez entrer le nom de fichier de l'image à enregistrer. Lorsque vous enregistrez chacune des images en tant que fichier distinct, un numéro séquentiel est ajouté aux noms du deuxième fichier et des fichiers suivants.

### Format données

Vous pouvez sélectionner le format de données dans lequel enregistrer les fichiers PDF.

#### PDF

Vous pouvez enregistrer chaque page en tant que fichier PDF distinct.

Un fichier PDF distinct est également créé pour chaque page si vous sélectionnez plusieurs pages ou si vous cliquez sur Tt. enre..

#### PDF (Pages multip.)

Vous pouvez enregistrer plusieurs pages dans un seul fichier PDF.



### Remarque

- L'option PDF (Pages multip.) apparaît si plusieurs images sont sélectionnées.

### Paramètres...

La boîte de dialogue Paramètres fichier apparaît. Elle vous permet de définir des paramètres avancés pour la création de fichiers PDF. Pour plus d'informations sur la procédure de configuration, reportez-vous à la rubrique « [Boîte de dialogue Paramètres fichier](#) ».

### Configurer la sécurité par mot de passe

Cochez cette case pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe, dans laquelle vous pouvez définir un mot de passe pour l'ouverture du fichier PDF créé ou pour définir des restrictions de modification ou d'impression de ce dernier.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe](#)



### Important

- Lorsqu'un fichier PDF protégé par mot de passe est modifié, les mots de passe sont supprimés. Réinitialisez les mots de passe.  
➔ [Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF](#)

**Enreg. dans sous-dossier avec date cour.**

Cochez cette case pour créer un dossier avec la date actuelle dans le dossier spécifié dans Enregistrer dans et enregistrer les images numérisées dans ce dossier. Le dossier sera créé avec un nom tel que « 20XX\_01\_01 » (Année\_Mois\_Date).

Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont enregistrés directement dans le dossier spécifié dans Enregistrer dans.

### Rubrique connexe

 [Vue Créer/modif. fich. PDF](#)

[Haut de la page](#) ▲

A501


**My Image Garden**

## Boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe

Vous pouvez définir un mot de passe pour l'ouverture du fichier PDF créé/modifié ou définir une restriction sur la modification et l'impression du fichier.

Affichez la boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe en effectuant l'une des opérations suivantes :

- Cochez la case Configurer la sécurité par mot de passe dans la boîte de dialogue Enreg. (Créer/modif. fich. PDF).
- Sélectionnez Protection par mot de p. dans la boîte de dialogue Paramètres fichier
- Sélectionnez Protection par mot de p. dans la boîte de dialogue Paramètres PDF.

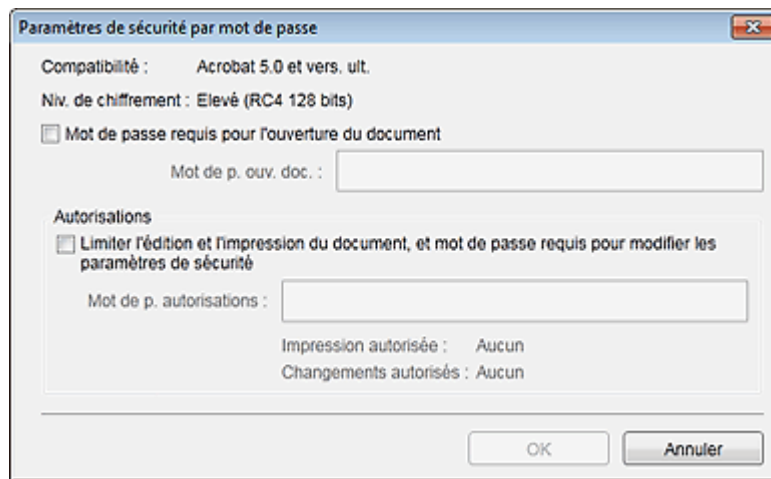

### Mot de passe requis pour l'ouverture du document

Vous pouvez spécifier s'il convient d'exiger un mot de passe pour ouvrir le fichier PDF. Cochez cette case pour entrer des caractères dans Mot de p. ouv. doc..

#### Mot de p. ouv. doc.

Entrez le mot de passe requis pour ouvrir le fichier PDF.

### Autorisations

#### Limiter l'édition et l'impression du document, et mot de passe requis pour modifier les paramètres de sécurité

Vous pouvez spécifier s'il convient d'exiger un mot de passe pour imprimer ou modifier le fichier PDF. Cochez cette case pour entrer des caractères dans Mot de p. autorisations.

#### Mot de p. autorisations

Entrez le mot de passe requis pour imprimer ou modifier le fichier PDF.

### ▶ Important

- Vous pouvez entrer un mot de passe comptant jusqu'à 32 caractères alphanumériques d'un octet. Les mots de passe sont sensibles à la casse. Pour définir Mot de p. ouv. doc. et Mot de p. autorisations, cochez les deux cases et spécifiez deux mots de passe différents.

### OK

Affiche la boîte de dialogue Confirmer le mot de passe d'ouverture de document ou Confirmer le mot de passe autorisations, dans laquelle il vous est demandé de saisir à nouveau le mot de passe pour le confirmer.

### Rubrique connexe

- Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF
- Boîte de dialogue Enreg. (vue Créer/modif. fich. PDF)
- Boîte de dialogue Paramètres fichier
- Boîte de dialogue Paramètres PDF

Haut de la page ▲

A502



## Boîte de dialogue Paramètres fichier

Vous pouvez configurer des paramètres avancés tels que le type de compression PDF pour le fichier PDF à enregistrer.

Cliquez sur Paramètres... dans Créer/modif. fich. PDF dans la boîte de dialogue Enreg. pour afficher la boîte de dialogue Paramètres fichier.



### Important

- Seul le paramètre Sécurité peut être défini pour les images dont la résolution n'est pas comprise dans la plage de 75 à 600 ppp.

#### Activer la recherche par mot clé

Cochez cette case pour convertir le texte dans les images en données texte et créer des fichiers PDF qui prennent en charge la recherche par mot-clé.

#### Langue du document

Sélectionnez la langue de détection de texte dans les images.

#### Détecter l'orientation des documents texte et faire pivoter les images

Cochez cette case pour détecter l'orientation de la page en fonction du texte dans les images et faire pivoter automatiquement les images pour créer des fichiers PDF.

### Important

- Cette fonction est disponible uniquement pour les images (documents texte) contenant des langues qui peuvent être sélectionnées à partir de l'option Langue du document. La langue utilisée dans l'image conduit parfois à ce que cette fonction ne soit pas disponible.
- L'orientation de la page peut ne pas être détectée pour les types d'images suivants, étant donné que le texte ne peut pas être détecté correctement.
  - Images comportant peu de texte
  - Images contenant du texte avec une taille de police inférieure à 8 points ou supérieure à 48 points
  - Images comportant des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
  - Images comportant des arrière-plans à motifs

#### Corriger le document texte incliné

Cochez cette case pour détecter l'orientation du document en fonction du texte figurant dans les images et corriger l'inclinaison (dans la plage de -0,1 à -10 degrés ou de +0,1 à +10 degrés) pour créer des fichiers PDF.

### Important

- Les types d'images suivants peuvent ne pas être corrigés correctement étant donné que le

texte ne peut pas être détecté correctement.

- Images dans lesquelles les lignes de texte sont inclinées à plus de 10° ou dont l'inclinaison varie d'une ligne à l'autre
- Images contenant à la fois du texte orienté verticalement et du texte orienté horizontalement
- Images dont la taille de police est très petite ou très grande
- Images comportant peu de texte
- Images contenant des figures/images
- Image manuscrite

### Compres. PDF

Sélectionnez un type de compression pour l'enregistrement.

#### Standard

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

#### Élevée

Comprime la taille du fichier lors de son enregistrement. Vous pouvez réduire la charge sur votre réseau/serveur.



### Important

- Les images PDF peuvent se dégrader si vous les enregistrez à plusieurs reprises avec un niveau de compression élevé.

### Sécurité

Vous pouvez définir des mots de passe pour les fichiers PDF créés.

Sélectionnez l'option Protection par mot de p. pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe, dans laquelle vous pouvez définir un mot de passe pour ouvrir un fichier et une restriction relative à des fonctions, telles que la modification et l'impression.

➡ [Boîte de dialogue Paramètres de sécurité par mot de passe](#)

### Rubrique connexe

- [Boîte de dialogue Enreg. \(vue Créer/modif. fich. PDF\)](#)

[Haut de la page ▲](#)

A503

My Image Garden


## Boîte de dialogue Paramètres d'impression

Vous pouvez spécifier les paramètres d'impression et lancer une impression.

Cliquez sur Imprimer en bas à droite d'une vue quelconque pour afficher la fenêtre des paramètres d'impression.

### Remarque

- Les éléments affichés varient en fonction des données à imprimer.

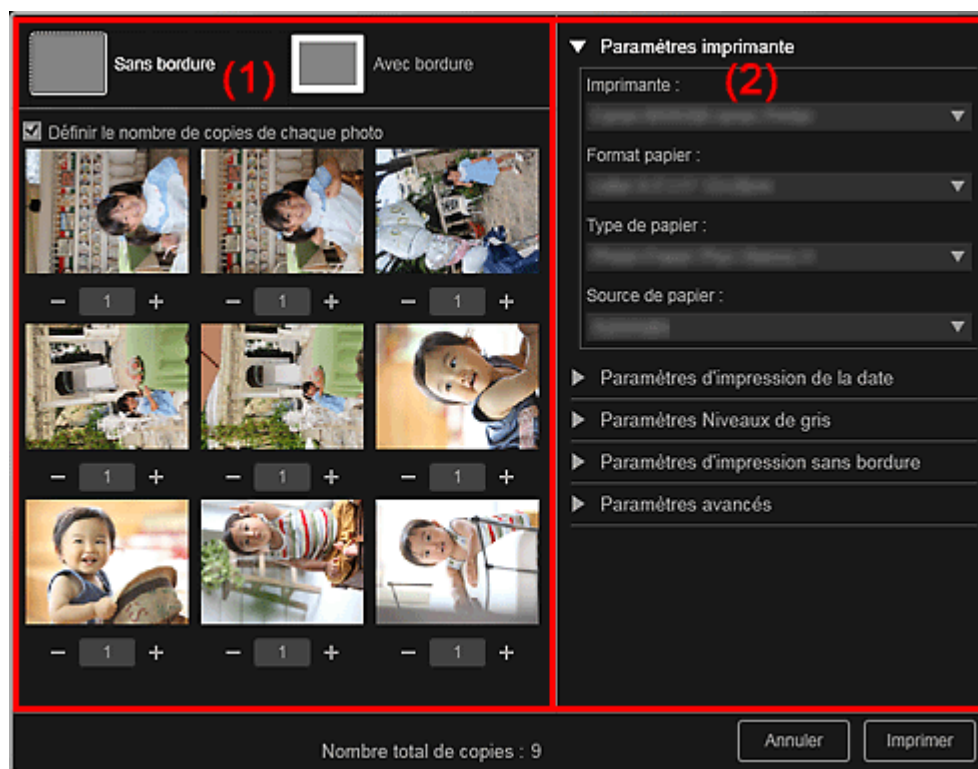

(1) Zone d'aperçu avant impression

(2) Zone des paramètres d'impression avancés

### (1) Zone d'aperçu avant impression

Vous pouvez vérifier l'aperçu avant impression ou définir le nombre de copies à imprimer.



Vous pouvez imprimer des photos sans bordure.

### Remarque

- Vous pouvez spécifier la grandeur de dépassement dans Paramètres d'impression sans bordure, dans la zone des paramètres d'impression avancés.



Vous pouvez imprimer des photos avec bordure.

### Définir le nombre de copies de chaque photo

Cochez cette case pour définir le nombre de copies à imprimer image par image lors de

l'impression simultanée de plusieurs images.

 **(Première page)/(Dernière page)**

Affiche la première ou la dernière page dans l'aperçu avant impression.


 **(Page précédente)/(Page suivante)**

Permute les pages dans l'aperçu avant impression.

 **(Plus 1 copie)/(Moins 1 copie)**

Vous pouvez définir le nombre de copies à imprimer. Vous pouvez définir de 1 à 99 copies.


## (2) Zone des paramètres d'impression avancés

Vous pouvez configurer la méthode d'impression ou l'imprimante à utiliser. Cliquez sur  (flèche vers la droite) pour chaque élément, pour afficher les paramètres avancés.

### Remarque

- Les éléments affichés varient en fonction des données et de l'élément à imprimer.

#### Paramètres imprimante

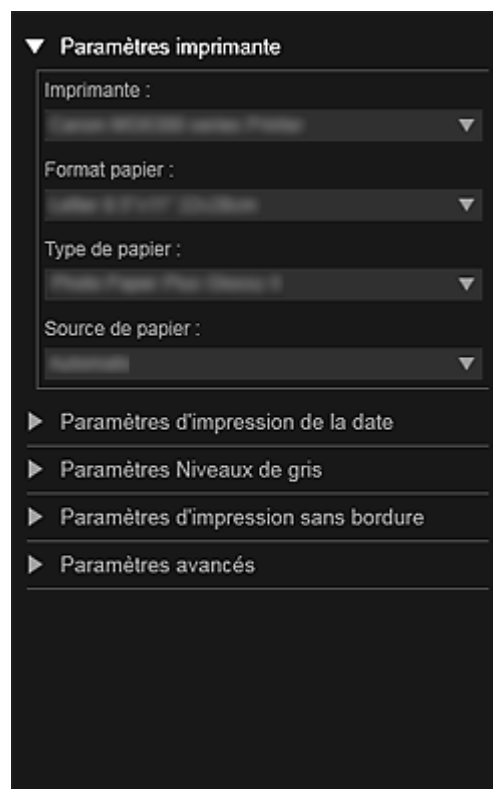

#### Imprimante

Vous pouvez choisir l'imprimante à utiliser.

### Remarque

- Seules les imprimantes Canon apparaissent.

#### Format papier

Vous pouvez sélectionner le format papier à utiliser.

### Remarque

- Lors d'une impression à partir de la vue Ma création, le format papier approprié pour votre élément apparaît automatiquement. Le format ne peut pas être modifié.
- Reportez-vous à la rubrique « [Liste des formats papier](#) » pour consulter la liste des formats.

#### Type de papier

Sélectionnez le type de papier à utiliser.

#### Source de papier


Vous pouvez sélectionner le mode d'alimentation du papier.



### Remarque

- Les formats de papier, les types de média et l'alimentation papier disponibles varient en fonction de l'imprimante à utiliser.

#### Paramètres de l'étendue d'impression

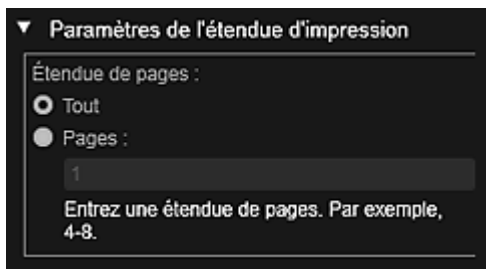

#### Étendue de pages

Vous pouvez spécifier la plage de pages à imprimer.

##### Tout

Vous pouvez imprimer toutes les pages.


##### Pages

Pour imprimer uniquement la page indiquée, il vous suffit de saisir le numéro de la page concernée. Pour définir plusieurs pages, séparez les numéros de page par des tirets. Les pages de cette plage seront imprimées.

### Remarque

- L'option Paramètres de l'étendue d'impression apparaît uniquement lors de l'impression des éléments dans Ma création ou de fichiers PDF.

#### Paramètres Niveaux de gris

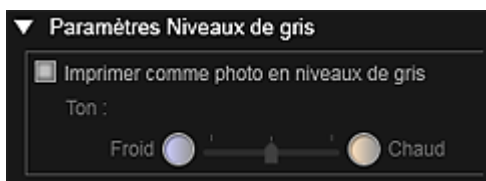

#### Imprimer comme photo en niveaux de gris

Cochez cette case pour imprimer les images en niveaux de gris.

##### Tonalité

Vous pouvez ajuster la tonalité des couleurs à l'aide du curseur. Déplacez le curseur vers la droite pour des tonalités plus chaudes (noir chaud) et vers la gauche pour des tonalités plus froides (noir froid).

### Important

- Il se peut que Froid et Chaud ne soient pas disponibles selon le Type de papier sélectionné.

### Remarque

- Ceci apparaît uniquement lorsqu'une imprimante gérant l'impression en niveaux de gris est sélectionnée dans Paramètres imprimante.

#### Paramètres d'impression de la date



### Date d'impression

Cochez cette case pour ajouter des dates sur les images avant l'impression.

#### Orientation du texte

Vous pouvez sélectionner l'orientation de la date.

#### Position

Vous pouvez sélectionner la position où imprimer la date.

La position d'impression de la date ne change pas même si les images font l'objet d'une rotation.

#### Taille de police

Vous pouvez sélectionner la taille de la date.

#### Couleur de police

Vous pouvez définir la couleur de la date.



(Paramètre de couleur)


La boîte de dialogue Couleur apparaît. Sélectionnez une couleur, puis cliquez sur OK.



### Remarque

- La date correspond à la date de la prise de vue, enregistrée sous la forme de données Exif. En l'absence de données Exif, la date et l'heure de la dernière mise à jour du fichier image sont imprimées.

### Paramètres d'impression sans bordure

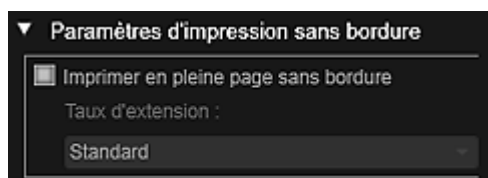

### Imprimer en pleine page sans bordure

Cochez cette case pour imprimer une image sur une feuille entière sans bordure.




### Remarque

- Vous pouvez également définir cela avec Sans bordure dans la zone d'aperçu avant impression.

### Taux d'extension

Sélectionnez la grandeur de dépassement Aucun, Petite, Moyenne, Grande ou Standard.

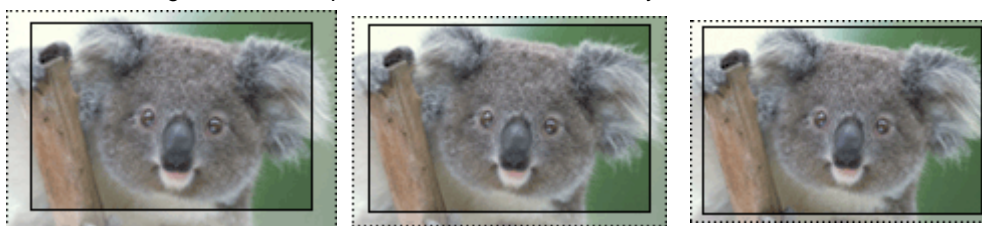

Grande

Moyenne

Petite

Les lignes pleines représentent le format papier et les zones translucides représentent la grandeur de dépassement.




### Important

- Lorsque le paramètre Taux d'extension a pour valeur Grande, le verso de la feuille peut être taché.
- Lorsque le paramètre Taux d'extension a pour valeur Petite ou Aucun, des marges peuvent apparaître en fonction du format papier.


### Ajuster la position d'impression

Si l'image qui figure sur l'autocollant ou l'étiquette de disque imprimé(e) n'est pas correctement positionnée, vous pouvez ajuster la position d'impression. Vous pouvez ajuster la position d'impression par incrément de 0,1 mm (0,01 pouce) dans les plages suivantes.

Autocollants : de -2 mm (-0,08 pouce) à 2 mm (+0,08 pouce)

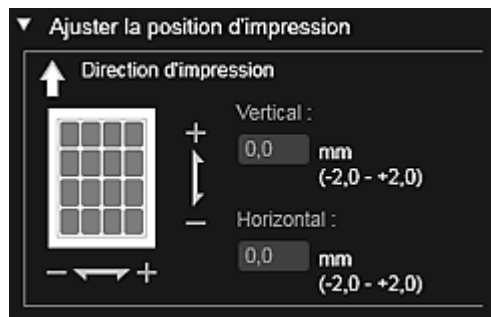

Étiquette disque : de -5 mm (-0,2 pouce) à 5 mm (+0,2 pouce)

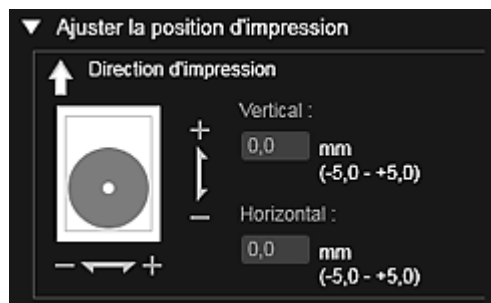


#### Vertical

Vous pouvez ajuster la position d'impression dans la direction verticale. Spécifiez une valeur positive pour un déplacement vers le haut ou une valeur négative pour un déplacement vers le bas.

#### Horizontal

Vous pouvez ajuster la position d'impression dans la direction horizontale. Spécifiez une valeur positive pour un déplacement vers la gauche ou une valeur négative pour un déplacement vers la droite.

### Paramètres avancés

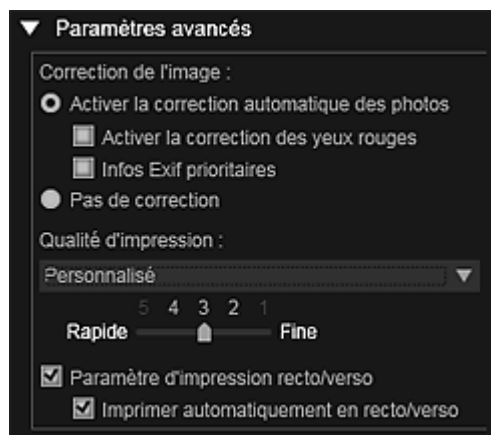

#### Correction de l'image

Sélectionnez Activer la correction automatique des photos pour appliquer automatiquement des corrections ; sélectionnez Pas de correction si vous ne le voulez pas. Sélectionnez Activer la correction automatique des photos pour définir les paramètres suivants.

##### Activer la correction des yeux rouges

Cochez cette case pour corriger les yeux rouges causés par le flash de l'appareil photo.

##### Infos Exif prioritaires

Activez cette case à cocher pour appliquer des corrections basées principalement sur les paramètres définis au moment de la prise de vue.

### Important

- La tonalité des couleurs peut changer lorsque vous imprimez une image avec l'option Activer la correction automatique des photos sélectionnée. Dans ce cas, sélectionnez Pas de correction.

### Qualité d'impression

Vous pouvez sélectionner la qualité d'impression appropriée pour les données à imprimer. Vous pouvez sélectionner Auto, Haute, Standard, Rapide ou Personnalisé. Sélectionnez Personnalisé pour afficher un curseur qui vous permettra de définir la qualité d'impression avec cinq niveaux. Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter la qualité et vers la gauche pour augmenter la vitesse d'impression.

### Paramètre d'impression recto/verso

Ceci apparaît si l'imprimante et le type de média sélectionnés permettent l'impression recto/verso. Cochez cette case pour imprimer sur les deux côtés de la feuille de papier.

#### Imprimer automatiquement en recto/verso

Pour les imprimantes qui permettent l'impression recto/verso automatique, Imprimer automatiquement en recto/verso apparaît lorsque l'option Paramètre d'impression recto/verso est activée. Cochez cette case pour retourner automatiquement le papier côté verso ou recto.

### Imprimer

Démarre l'impression avec les paramètres définis.

### Rubrique connexe

- [Impression de photos et de documents](#)
- [Impression d'éléments recommandés et d'images affichés en diaporama](#)
- [Création et impression d'éléments](#)
- [Téléchargement et impression de contenu PREMIUM](#)
- [Capture et impression d'images fixes à partir de vidéos](#)

[Haut de la page](#) ▲

A504

My Image Garden

## Liste des formats papier

Les formats papier suivants sont disponibles pour l'impression dans My Image Garden. Vérifiez le papier à utiliser avant d'imprimer.

### Remarque

- Les formats de papier pouvant être sélectionnés varient en fonction de votre imprimante, de votre système d'exploitation et des paramètres de pays/région.
- Pour les fichiers PDF, vous pouvez sélectionner n'importe quel format de papier sur votre imprimante.

Format papier	Taille
<b>A4</b>	21,0 x 29,7 cm (8,27 x 11,69 pouces)
<b>Lettre 22x28cm 8.5"x11"</b>	21,59 x 27,94 cm (8,50 x 11,00 pouces)
<b>Hagaki 100x148mm</b>	10,0 x 14,8 cm (3,94 x 5,83 pouces)
<b>L 89x127mm</b>	8,9 x 12,7 cm (3,50 x 5,00 pouces)
<b>2L 127x178mm</b>	12,7 x 17,8 cm (5,00 x 7,01 pouces)
<b>10x15cm 4"x6"</b>	10,16 x 15,24 cm (4,00 x 6,00 pouces)
<b>Carte 55x91mm 2.17"x3.58"</b>	5,5 x 9,1 cm (2,17 x 3,58 pouces)
<b>13x18cm 5"x7"</b>	12,7 x 17,78 cm (5,00 x 7,00 pouces)
<b>Carte créd. 54x86mm 2.13"x3.39"</b>	5,4 x 8,6 cm (2,13 x 3,39 pouces)
<b>20x25cm 8"x10"</b>	20,32 x 25,4 cm (8,00 x 10,00 pouces)
<b>25x30cm 10"x12"</b>	25,4 x 30,48 cm (10,00 x 12,00 pouces)
<b>36x43cm 14"x17"</b>	35,56 x 43,18 cm (14,00 x 17,00 pouces)
<b>A3</b>	29,7 x 42,0 cm (11,69 x 16,54 pouces)
<b>A3+ 33x48cm 13"x19"</b>	32,9 x 48,3 cm (12,95 x 19,02 pouces)
<b>279.4x431.8mm 11"x17"</b>	27,94 x 43,18 cm (11,00 x 17,00 pouces)
<b>Autocollants photo (Variété)</b>	10,0 x 14,8 cm (3,94 x 5,83 pouces)
<b>Autocollants photo</b>	10,0 x 14,8 cm (3,94 x 5,83 pouces)
<b>Autocollants photo (Coupe libre)</b>	10,0 x 14,8 cm (3,94 x 5,83 pouces)
<b>Disque standard 120mm 4,7"</b>	12,0 x 12,0 cm (4,72 x 4,72 pouces)
<b>Disque standard 120mm 4,7" (petit cercle intérieur)</b>	12,0 x 12,0 cm (4,72 x 4,72 pouces)
<b>Bac CD-R</b>	13,58 x 25,57 cm (5,34 x 10,07 pouces)
<b>Bac CD-R A</b>	14,3 x 26,27 cm (5,63 x 10,34 pouces)
<b>Bac CD-R B</b>	13,1 x 23,88 cm (5,16 x 9,40 pouces)
<b>Bac CD-R C</b>	13,1 x 23,88 cm (5,16 x 9,40 pouces)
<b>Bac CD-R D</b>	13,1 x 23,88 cm (5,16 x 9,40 pouces)
<b>Bac CD-R E</b>	17,2 x 27,5 cm (6,77 x 10,83 pouces)
<b>Bac CD-R F</b>	13,1 x 24,26 cm (5,16 x 9,55 pouces)
<b>Bac CD-R G</b>	13,1 x 25,43 cm (5,16 x 10,01 pouces)
<b>Bac disque G</b>	13,1 x 25,43 cm (5,16 x 10,01 pouces)
<b>Bac disque H</b>	15,12 x 37,9 cm (5,95 x 14,92 pouces)
<b>Bac disque J</b>	13,0 x 22,48 cm (5,12 x 8,85 pouces)
<b>Bac disque K</b>	15,12 x 32,0 cm (5,95 x 12,60 pouces)
<b>Arts A4 (Marge 35)</b>	21,0 x 29,7 cm (8,27 x 11,69 pouces)
<b>Arts Lettre (Marge 35)</b>	21,59 x 27,94 cm (8,50 x 11,00 pouces)
<b>Arts A3 (Marge 35)</b>	29,7 x 42,0 cm (11,69 x 16,54 pouces)
<b>Arts A3+ (Marge 35)</b>	32,9 x 48,3 cm (12,95 x 19,02 pouces)
<b>Beaux-arts A4</b>	21,0 x 29,7 cm (8,27 x 11,69 pouces)
<b>Beaux-arts Lettre</b>	21,59 x 27,94 cm (8,50 x 11,00 pouces)
<b>Beaux-arts A3</b>	29,7 x 42,0 cm (11,69 x 16,54 pouces)

<b>Beaux-arts A3+</b>	32,9 x 48,3 cm (12,95 x 19,02 pouces)
<b>A4 (papier Art marge 35)</b>	21,0 x 29,7 cm (8,27 x 11,69 pouces)
<b>Lettre (papier Art marge 35)</b>	21,59 x 27,94 cm (8,50 x 11,00 pouces)
<b>A3 (papier Art marge 35)</b>	29,7 x 42,0 cm (11,69 x 16,54 pouces)
<b>A3+ (papier Art marge 35)</b>	32,9 x 48,3 cm (12,95 x 19,02 pouces)
<b>A4 (papier Art marge 30)</b>	21,0 x 29,7 cm (8,27 x 11,69 pouces)
<b>Lettre (papier Art marge 30)</b>	21,59 x 27,94 cm (8,50 x 11,00 pouces)
<b>A3 (papier Art marge 30)</b>	29,7 x 42,0 cm (11,69 x 16,54 pouces)
<b>A3+ (papier Art marge 30)</b>	32,9 x 48,3 cm (12,95 x 19,02 pouces)

Haut de la page ▲

A505

My Image Garden

## Boîte de dialogue Préférences


Vous pouvez spécifier l'environnement de My Image Garden, les paramètres de la fonction d'analyse d'image, les dossiers dans lesquels enregistrer les fichiers, les applications à utiliser, etc.

Sélectionnez Préférences... dans le menu Outils de My Image Garden pour afficher la boîte de dialogue Préférences.

- ➔ Onglet Général
- ➔ Onglet Paramètres d'analyse d'image
- ➔ Onglet Paramètres avancés

### Onglet Général

Vous pouvez spécifier les paramètres relatifs à la vue et à la région.

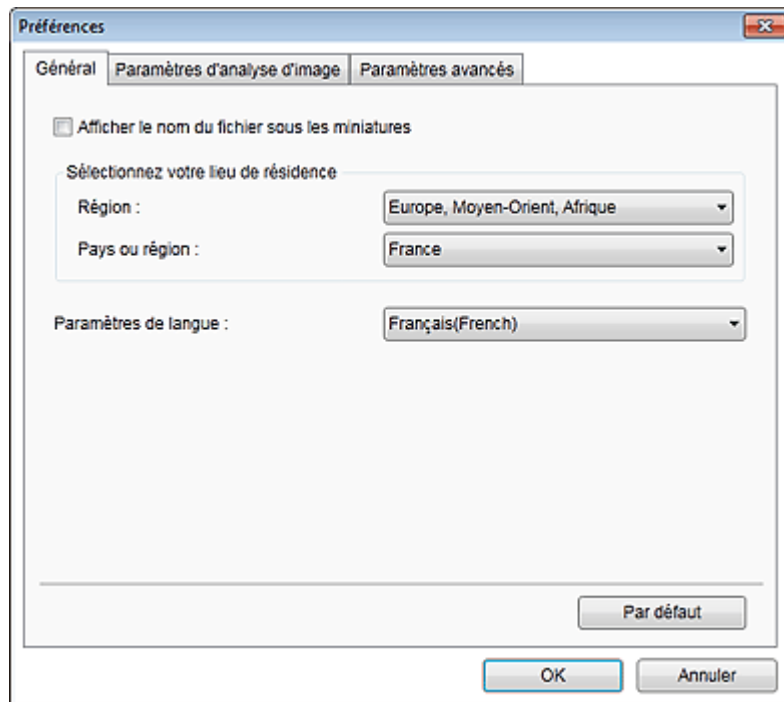

#### Afficher le nom du fichier sous les miniatures

Cochez cette case pour afficher les noms de fichiers sous les miniatures dans la vue Miniatures du mode Vue jour de la vue Calendrier, dans la vue Événement ou dans la vue du dossier.

#### Sélectionnez votre lieu de résidence

##### Région

Vous pouvez sélectionner votre région.

##### Pays ou région

Vous pouvez sélectionner votre pays ou votre région. Les éléments sélectionnables varient en fonction du paramètre Région.

#### Langue

Vous pouvez sélectionner la langue de l'interface utilisateur de My Image Garden.


#### Par défaut

Rétablit les paramètres par défaut de tous les éléments.

### Onglet Paramètres d'analyse d'image

Vous pouvez spécifier les dossiers qui feront l'objet de l'analyse d'image, le taux d'identification pour la

reconnaissance faciale, etc.

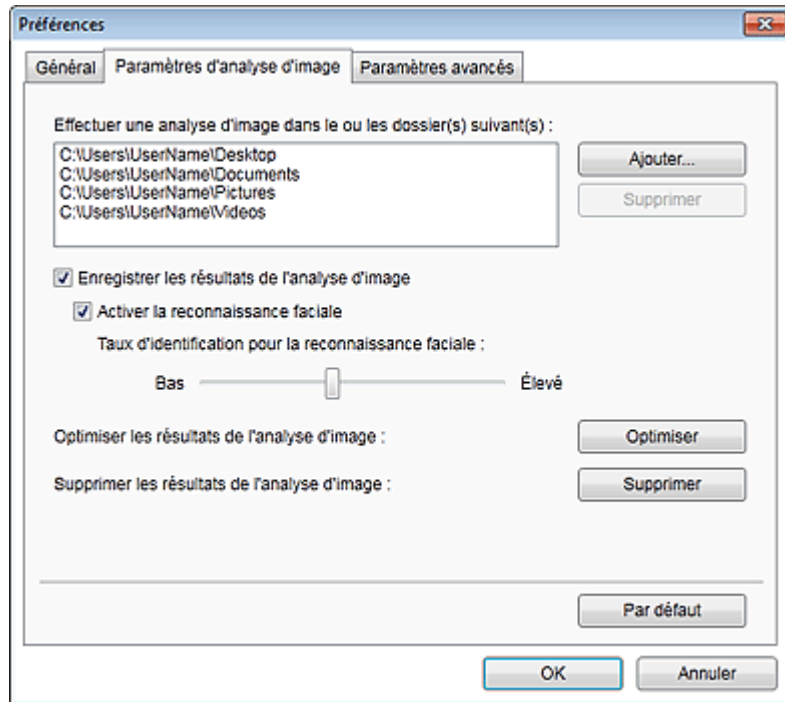

### Effectuer une analyse d'image dans le ou les dossier(s) suivant(s)

Affiche les dossiers qui feront l'objet de l'analyse d'image. Seules les images contenues dans les dossiers enregistrés ici apparaissent dans le Calendrier, dans les Personnes non enregistrées ou dans les Personnes. Ces images sont utilisées dans les éléments recommandés qui figurent dans Image Display.

Pour ajouter un dossier comme cible de l'analyse d'image, cliquez sur Ajouter... et spécifiez le dossier. Pour supprimer un dossier des cibles de l'analyse d'image, sélectionnez le dossier et cliquez sur Supprimer.



### Important

- Lorsqu'un dossier est supprimé des cibles de l'analyse d'images, il se peut que les niveaux d'évaluation ou les informations sur les personnes/événements associés aux images enregistrées dans le dossier soient perdues.



### Remarque

- L'analyse d'image est exécutée au démarrage de My Image Garden lorsque les cases à cocher Enregistrer les résultats de l'analyse d'image et Activer la reconnaissance faciale sont activées et qu'une image sans informations relatives à une personne enregistrée figure dans le dossier faisant l'objet de l'analyse d'image.
- Les images analysées peuvent être placées automatiquement aux endroits appropriés de vos éléments. Pour plus d'informations sur la procédure de configuration, consultez la rubrique « [Disposition automatique des photos](#) ».

### Enregistrer les résultats de l'analyse d'image

Cochez cette case pour enregistrer les résultats de l'analyse d'image.

### Activer la reconnaissance faciale

Cochez cette case pour détecter les zones de visage dans les images. Les images identifiées automatiquement comme étant de la même personne, conformément au paramètre Taux d'identification pour la reconnaissance faciale, sont regroupées dans la vue Personnes non enregistrées.

#### Taux d'identification pour la reconnaissance faciale

Vous pouvez spécifier le taux d'identification en déplaçant le curseur.

Si vous déplacez le curseur vers la gauche, la gamme d'images identifiées comme étant d'une même personne s'élargit et le taux d'identification diminue. Si vous déplacez le curseur vers la droite, la gamme d'images identifiées comme étant d'une même personne se réduit et le taux d'identification augmente.

### Optimiser les résultats de l'analyse d'image

Cliquez sur Optimiser pour actualiser les résultats d'analyse d'image enregistrés.

### Supprimer les résultats de l'analyse d'image



Cliquez sur Supprimer pour supprimer les résultats d'analyse d'image.  
Une fois les résultats d'analyse d'image supprimés, aucune image n'apparaît dans la vue Personnes non enregistrées tant qu'une nouvelle analyse d'image n'est pas exécutée.

### Important


- Lorsque les résultats d'analyse d'image sont supprimés, toutes les informations relatives aux personnes enregistrées dans la vue Personnes sont également supprimées.

### Par défaut

Rétablit les paramètres par défaut de tous les éléments.

### Onglet Paramètres avancés

Vous pouvez spécifier les dossiers dans lesquels enregistrer les fichiers et les paramètres d'extraction de texte des images.

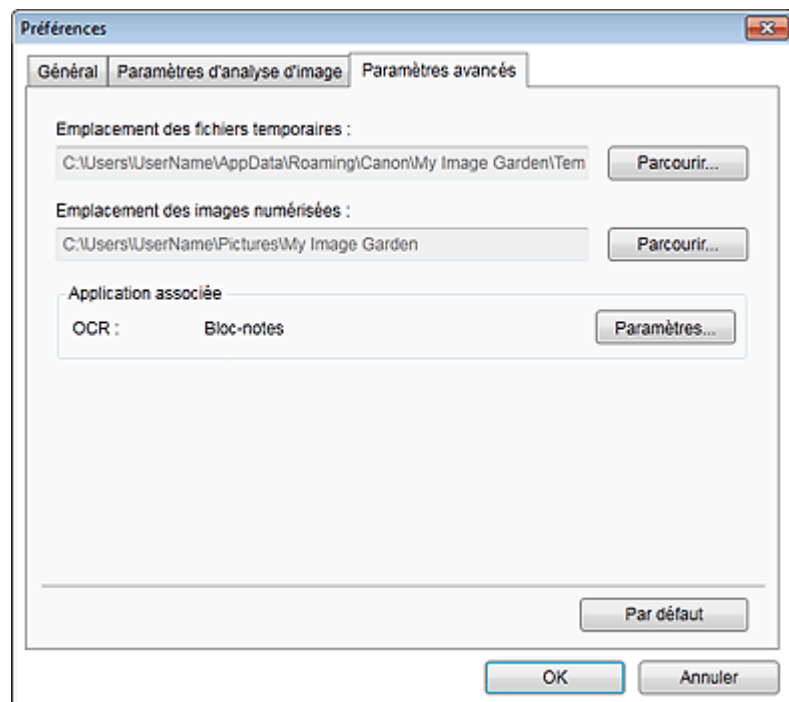

#### Emplacement des fichiers temporaires

Vous pouvez spécifier le dossier dans lequel enregistrer temporairement les images. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir..., puis spécifiez le dossier de destination.

#### Emplacement des images numérisées

Vous pouvez spécifier le dossier dans lequel enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir..., puis spécifiez le dossier de destination.

Les dossiers d'enregistrement par défaut sont les suivants :

Windows 7 : dossier **My Image Garden** dans le dossier Mes images

Windows Vista : dossier **My Image Garden** dans le dossier Images

Windows XP : dossier **My Image Garden** dans le dossier Mes images

#### Application associée

##### OCR

Le Bloc-notes (fourni avec Windows) s'affiche.

Cliquez sur Paramètres... pour afficher la boîte de dialogue Paramètres de conversion en texte, qui permet de spécifier les paramètres d'extraction de texte à partir d'images.



#### Langue du document

Sélectionnez la langue de détection de texte dans les images.

#### Combiner plusieurs résultats de conversion en texte

Cochez cette case pour enregistrer les résultats d'extraction dans un même fichier lors de l'extraction de texte à partir de plusieurs images.

#### Important

- Veillez à cocher cette case lors de l'extraction simultanée de texte à partir de 11 images ou plus.

#### Par défaut

Rétablit les paramètres par défaut de tous les éléments.

#### Remarque

- Reportez-vous à la rubrique « [Extraction de texte à partir d'images \(fonction OCR\)](#) » pour voir comment extraire du texte à partir d'images.

[Haut de la page](#) ▲

## Dépannage

### Comment modifier les paramètres de My Image Garden ?

Vous pouvez modifier les paramètres de My Image Garden dans la boîte de dialogue Préférences.

➔ [Boîte de dialogue Préférences](#)

### Les images n'apparaissent pas.

L'analyse d'image est exécutée immédiatement après l'installation. Par conséquent, les images peuvent ne pas apparaître dans la vue Calendrier ou Personnes non enregistrées tant que l'analyse d'image n'est pas terminée.

#### Remarque

- Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, au cours de l'analyse des images.

Pour afficher des images dans la vue Calendrier, Personnes non enregistrées ou Personnes, ou pour utiliser la fonction de recommandation d'éléments, les dossiers dans lesquels les images sont enregistrées doivent être soumis à l'analyse d'images. Vérifiez que les dossiers dans lesquels les images sont enregistrées sont soumis à l'analyse d'images dans l'onglet Paramètres d'analyse d'image de la boîte de dialogue Préférences.

➔ [Onglet Paramètres d'analyse d'image](#)

### L'analyse d'image (identification des visages) échoue.

Ajustez le taux d'identification et d'autres paramètres dans l'onglet Paramètres d'analyse d'image de la boîte de dialogue Préférences.

➔ [Onglet Paramètres d'analyse d'image](#)

### Impossible de numériser correctement

Si vous rencontrez des problèmes de numérisation, reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.

### Impossible d'utiliser le contenu PREMIUM

Reportez-vous à la rubrique « [Impossible d'utiliser le contenu PREMIUM](#) » pour plus d'informations.

[Haut de la page](#) ▲

A510



## Impossible d'utiliser le contenu PREMIUM

### Impossible d'imprimer le contenu PREMIUM sur CREATIVE PARK PREMIUM

#### Contrôle 1 : le logiciel My Image Garden est-il installé ?

Vous ne pouvez pas imprimer de contenu PREMIUM si My Image Garden n'est pas installé. Installez My Image Garden, puis essayez d'imprimer le contenu PREMIUM.

#### Contrôle 2 : avez-vous téléchargé le contenu PREMIUM ?

Téléchargez le contenu PREMIUM, puis essayez de l'imprimer à nouveau. Le contenu PREMIUM n'apparaît pas si les périodes d'utilisation du contenu PREMIUM ont expiré.

Consultez la section « [Vue Contenu Premium téléchargé](#) » pour connaître les périodes d'utilisation du contenu Premium téléchargé.

#### Contrôle 3 : est-ce que vous essayez d'imprimer du contenu Premium comportant des formats de papier non gérés par votre imprimante ?

Si vous essayez d'imprimer du contenu Premium comportant des formats de papier non gérés par votre imprimante, un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Suivez les instructions du message d'erreur, puis vérifiez les formats papier qui correspondent au contenu PREMIUM.

#### Contrôle 4 : les cartouches d'encre sont-elles correctement installées ?

Si les cartouches d'encre d'origine Canon ne sont pas installées pour l'une des couleurs d'une imprimante prise en charge, un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur, assurez-vous que des cartouches d'encre d'origine Canon sont correctement installées pour toutes les couleurs, puis imprimez à nouveau le contenu Premium.


#### Contrôle 5 : est-ce qu'une opération est en cours de traitement sur votre imprimante ?

Si une opération est en cours sur votre imprimante, un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Suivez les instructions du message d'erreur, puis attendez la fin de l'opération. Une fois l'opération terminée, essayez à nouveau d'imprimer votre contenu Premium.

#### Contrôle 6 : est-ce que le pilote de votre imprimante est installé ?

Vous ne pouvez pas imprimer de contenu Premium si le pilote de votre imprimante n'est pas installé. Installez le pilote de votre imprimante, puis essayez à nouveau d'imprimer votre contenu Premium.

#### Contrôle 7 : votre imprimante est-elle sélectionnée dans Quick Menu ?

Si votre imprimante n'est pas sélectionnée dans Quick Menu lors de l'affichage de contenu Premium à partir de Quick Menu, le menu de CREATIVE PARK PREMIUM n'apparaît pas dans Quick Menu. Cliquez sur le bouton  (Préférences) dans Quick Menu, sélectionnez votre imprimante dans Sélectionner un modèle dans l'écran Préférences, puis essayez à nouveau d'imprimer votre contenu Premium.

#### Contrôle 8 : est-ce que la prise en charge bidirectionnelle du pilote d'imprimante est activée ?

Si la prise en charge bidirectionnelle du pilote d'imprimante est désactivée, un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Suivez les instructions du message d'erreur, assurez-vous que la prise en charge bidirectionnelle du pilote d'imprimante est activée, puis essayez d'imprimer à nouveau le contenu PREMIUM.

#### Remarque

- Pour activer la prise en charge bidirectionnelle du pilote d'imprimante, cochez la case Activer la gestion du mode bidirectionnel dans l'onglet Ports de l'écran Propriétés du pilote d'imprimante.
-

**Contrôle 9 : votre imprimante est-elle reliée à l'ordinateur par connexion Bluetooth ?**

Si votre imprimante n'est pas reliée à l'ordinateur par connexion Bluetooth, un message d'erreur s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Changez la connexion en utilisant une connexion USB ou une connexion réseau, puis essayez d'imprimer à nouveau le contenu PREMIUM.

**Contrôle 10 : le paramètre permettant de conserver les documents imprimés est-il activé dans les propriétés du pilote d'imprimante ?**

Le contenu PREMIUM ne peut pas être imprimé lorsque le paramètre permettant de conserver les documents imprimés est activé dans les propriétés du pilote d'imprimante.

Pour désactiver le paramètre permettant de conserver les documents imprimés, désactivez la case à cocher Conserver les documents imprimés dans l'onglet Paramètres avancés de l'écran Propriétés du pilote d'imprimante.

[Haut de la page ▲](#)

A010

**My Image Garden**

## Remarques générales (My Image Garden)

My Image Garden est soumis aux limitations suivantes. Gardez les points suivants à l'esprit.

- Reportez-vous au site Web Canon pour connaître les produits prenant en charge My Image Garden.
- Les fonctions et paramètres disponibles varient en fonction de votre scanner ou imprimante.
- Le contenu PREMIUM proposé dans ce guide peut faire l'objet de modification sans préavis.

### Limitation relative à la fonction de recommandation d'élément

- Pour utiliser la fonction de recommandation d'élément, vous devez installer Quick Menu. Vous pouvez télécharger Quick Menu à partir du site Web Canon.

### Restriction en matière d'affichage des images

- Pour afficher des images dans la vue Calendrier, Personnes non enregistrées ou Personnes, ou pour utiliser la fonction de recommandation d'éléments, les dossiers dans lesquels les images sont enregistrées doivent être soumis à l'analyse d'images.

### Restrictions relatives à l'impression

- L'impression sur des étiquettes de disques, sur du papier de format supérieur au format A4, sur du papier de format carte de visite ou sur des feuilles autocollantes est possible uniquement sur les modèles qui prennent en charge ces fonctionnalités.
- Vous ne pouvez pas imprimer vos éléments si vous n'avez pas installé de pilote d'imprimante prenant en charge My Image Garden sur votre ordinateur.

### Restrictions relatives à la numérisation

- En l'absence de pilote de scanner ou d'imprimante compatible avec My Image Garden sur votre ordinateur, la numérisation d'éléments est impossible.
- Vous ne pouvez pas numériser d'élément dont la taille de l'image dépassera 10 208 pixels x 14 032 pixels (équivalente à un élément de format vitre numérisé à une résolution de 1200 ppp), une fois numérisé.

Pour plus d'informations sur les restrictions relatives à la numérisation avec ScanGear (pilote de scanner), reportez-vous à la page correspondante du Manuel en ligne.

[Haut de la page ▲](#)

S501

## Numérisation à l'aide des boutons du scanner

- [Description des boutons du scanner](#)
- [Numérisation d'éléments et enregistrement d'images numérisées \(bouton AUTO SCAN\)](#)
- [Numérisation et enregistrement d'éléments en fichiers PDF \(boutons PDF\)](#)
- [Numérisation et impression/copie d'éléments \(bouton COPIE\)](#)
- [Numérisation et insertion d'éléments dans un message électronique \(bouton E-MAIL\)](#)
- [Paramètres de boutons de scanner](#)
- [Paramètres de boutons de scanner de IJ Scan Utility](#)


[Haut de la page ▲](#)

S502



## Description des boutons du scanner

Les sept boutons du scanner sont appelés les boutons du scanner. Vous pouvez créer des fichiers PDF, imprimer des éléments, joindre des images à un message électronique, etc. en plaçant simplement l'élément sur la vitre et en appuyant sur un bouton du scanner.

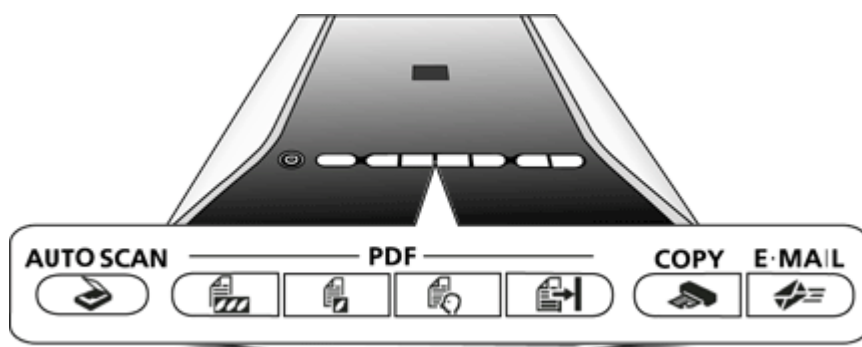

### Important

- Lorsque vous appuyez sur un bouton du scanner, un écran de sélection de programme peut apparaître au lieu de IJ Scan Utility. Dans ce cas, vous devrez configurer IJ Scan Utility en tant que programme à démarrer.  
Voir « [Paramètres de boutons de scanner](#) » pour plus de détails.

#### Bouton AUTO SCAN

Détecte automatiquement le type des éléments et les enregistre sur un ordinateur.

#### ● Boutons PDF

Créez facilement des fichiers PDF en fonction de vos besoins.  
Les noms de ces boutons ne figurent pas sur le scanner.

##### ● Bouton COULEUR

Enregistre les images numérisées au format PDF en couleur sur l'ordinateur.

##### ● Bouton NOIR ET BLANC

Enregistre les images numérisées au format PDF en niveaux de gris ou en noir et blanc sur l'ordinateur.

##### ● Bouton PERSONNALISER

Enregistre les images numérisées en fichiers PDF conformément aux paramètres personnalisés sur l'ordinateur.

##### ● Bouton TERMINER

Termine l'opération lancée à l'aide du bouton PDF et enregistre les images.

#### ● Bouton COPIE (COPY)

Numérise des éléments, puis les imprime sur une imprimante.

#### ● Bouton E-MAIL

Numérise les éléments et insère les images numérisées dans un nouveau message.

### Remarque

- Vous pouvez spécifier la réponse de IJ Scan Utility lorsque les boutons du scanner sont utilisés.  
➔ [Paramètres de boutons de scanner de IJ Scan Utility](#)



- Le voyant ALIMENTATION clignote lorsqu'un bouton du scanner est utilisé.
  - Par défaut, les images numérisées sont enregistrées dans les dossiers suivants.
    - Windows 7 : dossier Mes documents
    - Windows Vista : dossier Documents
    - Windows XP : dossier Mes documents
- 

[Haut de la page ▲](#)

S503

**IJ Scan Utility**


## Numérisation et enregistrement d'éléments en fichiers PDF (boutons PDF)




Vous pouvez enregistrer des images numérisées en fichiers PDF.

### 1. Placez l'élément sur la vitre.

➔ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)
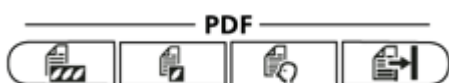
### 2. Appuyez sur un bouton PDF selon vos besoins.



- Numérisation d'éléments couleur:  (Bouton COULEUR)
- Numérisation d'éléments en noir et blanc:  (Bouton NOIR ET BLANC)
- Numérisation à l'aide de paramètres personnalisés:  (Bouton PERSONNALISER)

Les descriptions des boutons PDF apparaissent sur le scanner.

### 3. Lisez les descriptions et cliquez sur OK.

#### Remarque

- Cochez la case Ne plus afficher ce message. pour numériser des éléments continuellement en utilisant les boutons sur le scanner uniquement.

La numérisation commence.


### 4. Sélectionnez Numériser pour ajouter une page ou Quitter pour quitter.

Un message apparaît après la numérisation.

#### Ajout d'une page

Placez l'élément suivant sur la vitre et appuyez sur le bouton sélectionné à l'étape 2 ou cliquez sur Numériser dans le message affiché. Une fois la page supplémentaire numérisée, le message s'affiche à nouveau.

#### Fin

Appuyez sur  (bouton TERMINER) sur le scanner ou cliquez sur Quitter dans le message affiché.

Les images numérisées sont enregistrées au format PDF.

Haut de la page ▲

S504

IJ Scan Utility

## Numérisation d'éléments et enregistrement d'images numérisées (bouton AUTO SCAN)

Vous pouvez numériser des éléments en détectant automatiquement leur type et les enregistrer sur un ordinateur.

### 1. Placez l'élément sur la vitre.

➡ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

### 2. Appuyez sur le bouton AUTO SCAN.

La numérisation commence.



#### Remarque

- Les images numérisées sont enregistrées dans le dossier défini pour Enregistrer dans dans la boîte de dialogue Paramètres (Bouton AUTO SCAN), que vous pouvez afficher en cliquant sur Param.... Dans la boîte de dialogue Paramètres (Bouton AUTO SCAN), vous pouvez également définir les paramètres de numérisation avancés.

---

Haut de la page ▲

S505

[IJ Scan Utility](#)

## Numérisation et impression/copie d'éléments (bouton COPIE)

Vous pouvez numériser des éléments et les imprimer sur une imprimante.

### Remarque

- Préparez l'imprimante lors de l'impression avec le bouton COPIE (COPY). Consultez le manuel de votre imprimante pour la préparation.

#### 1. Placez l'élément sur la vitre.

➔ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

#### 2. Appuyez sur le bouton COPIE (COPY).

La numérisation commence. L'image numérisée est imprimée sur une imprimante.

[Haut de la page ▲](#)

S506

IJ Scan Utility

## Numérisation et insertion d'éléments dans un message électronique (bouton E-MAIL)

Vous pouvez envoyer des images numérisées par courrier électronique.

### Remarque

- Si un client de messagerie n'est pas sélectionné, joignez manuellement les images numérisées et enregistrées au message électronique.

#### 1. Placez l'élément sur la vitre.

➔ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

#### 2. Appuyez sur le bouton E-MAIL.

La numérisation commence. L'image numérisée est jointe à un nouveau message.

#### 3. Spécifiez le destinataire, l'objet et le message, puis envoyez l'e-mail.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de votre client de messagerie.

[Haut de la page ▲](#)

S507



## Paramètres de boutons de scanner

Configurez le démarrage de IJ Scan Utility lorsqu'un bouton du scanner est utilisé.

En outre, spécifiez les paramètres du bouton du scanner via IJ Scan Utility pour numériser facilement selon les besoins.

➔ [Paramètres de boutons de scanner de IJ Scan Utility](#)

### Important

- Connectez-vous en tant qu'administrateur avant d'effectuer les réglages.

#### Windows 7

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Périphériques et imprimantes.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du scanner, puis sélectionnez Propriétés de numérisation.
3. Dans la boîte de dialogue Contrôle du compte utilisateur, cliquez sur Oui.
4. À la rubrique Actions de l'onglet Événements, choisissez IJ Scan Utility comme application à démarrer.  
Définissez **Canon IJ Scan Utility** pour tous les événements dans Sélectionner un événement.  
Si IJ Scan Utility est déjà défini, cliquez sur Annuler pour terminer.
5. Cliquez sur OK.

#### Windows Vista

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Matériel et audio > Scanneurs et appareils photo.
2. Sélectionnez CanoScan XXX (où « XXX » correspond au nom du modèle), puis cliquez sur Propriétés.
3. Dans la boîte de dialogue Contrôle du compte utilisateur, cliquez sur Continuer.
4. Dans la boîte de dialogue Propriétés CanoScan XXX (où « XXX » correspond au nom du modèle), sélectionnez l'onglet Événements.
5. À la rubrique Actions de l'onglet Événements, choisissez IJ Scan Utility comme application à démarrer.  
Définissez **Canon IJ Scan Utility** pour tous les événements dans Sélectionner un événement.  
Si IJ Scan Utility est déjà défini, cliquez sur Annuler pour terminer.
6. Cliquez sur OK.

**Windows XP**

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Imprimantes et autres périphériques.
2. Dans l'écran qui s'affiche, cliquez sur Scanneurs et appareils photo.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur CanoScan XXX (où « XXX » correspond au nom du modèle), puis cliquez sur Propriétés.
4. À la rubrique Actions de l'onglet Evénements, choisissez IJ Scan Utility comme application à démarrer.  
Définissez **Canon IJ Scan Utility** pour tous les événements dans Sélectionner un événement.  
Si IJ Scan Utility est déjà défini, cliquez sur Annuler pour terminer.
5. Cliquez sur OK.

[Haut de la page ▲](#)

S508

## Paramètres de boutons de scanner de IJ Scan Utility

IJ Scan Utility vous permet de spécifier le mode de réponse pour la numérisation en utilisant les boutons du scanner.


### Remarque

- Les écrans servant à spécifier les modes de réponse du bouton AUTO SCAN sont utilisés à titre d'exemples dans les descriptions suivantes.

### 1. Démarrez IJ Scan Utility.


➔ Démarrage de IJ Scan Utility

### 2. Cliquez sur Param....

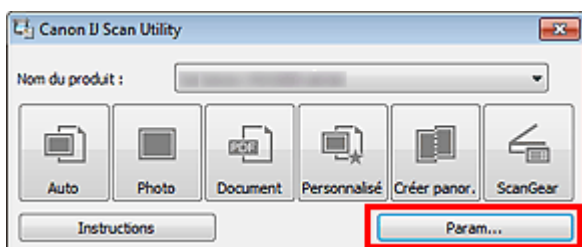

La boîte de dialogue Paramètres apparaît.

### 3. Sélectionnez l'onglet (Numérisation à l'aide des boutons du scanner).

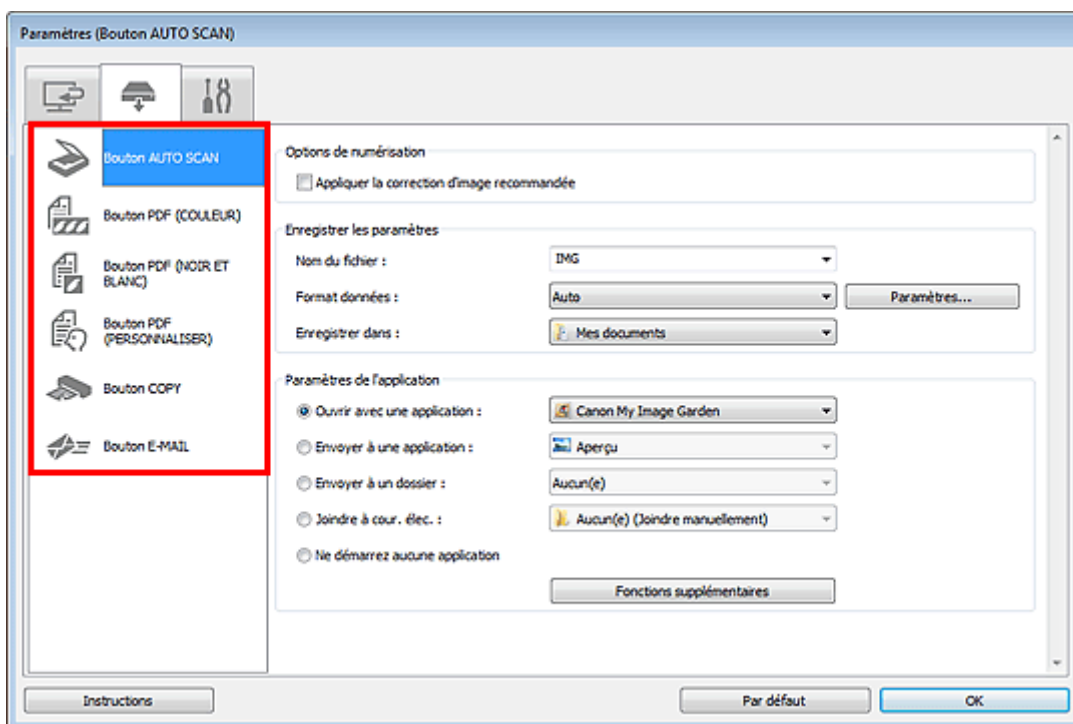


### Remarque

- Pour plus d'informations, reportez-vous à la section ci-dessous.
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton AUTO SCAN)
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (COULEUR))




- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (NOIR ET BLANC))
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (PERSONNALISER))
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton COPY)
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton E-MAIL)


#### 4. Définissez des correction d'image dans Options de numérisation.

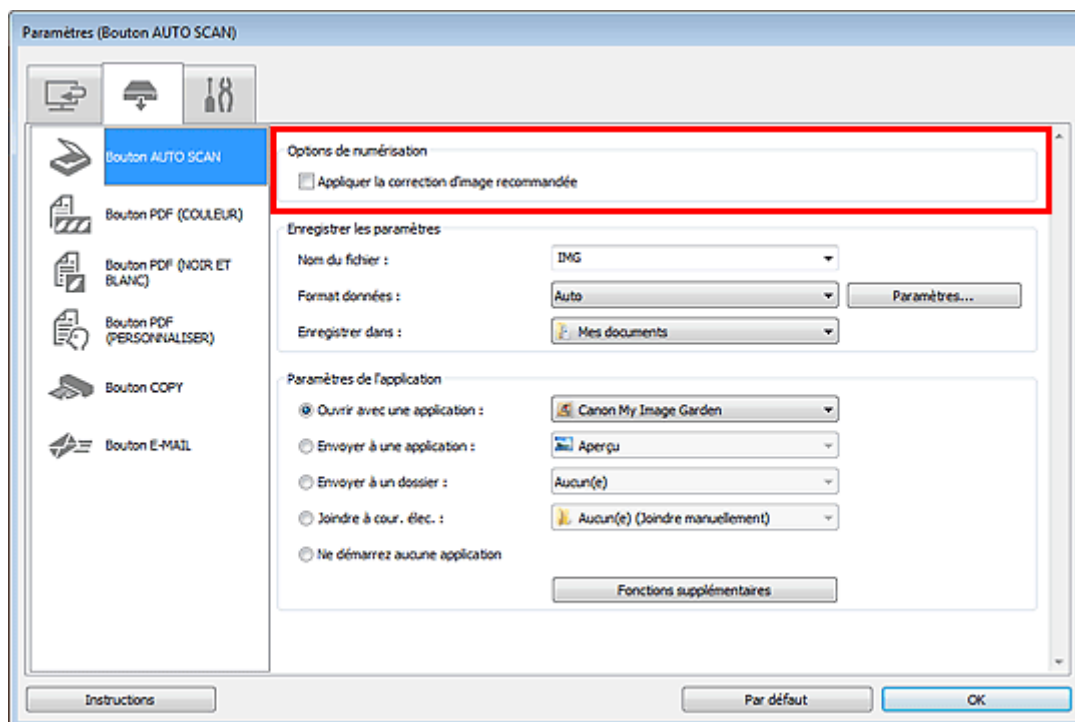

#### 5. Indiquez le nom du fichier et d'autres paramètres dans Enregistrer les paramètres.

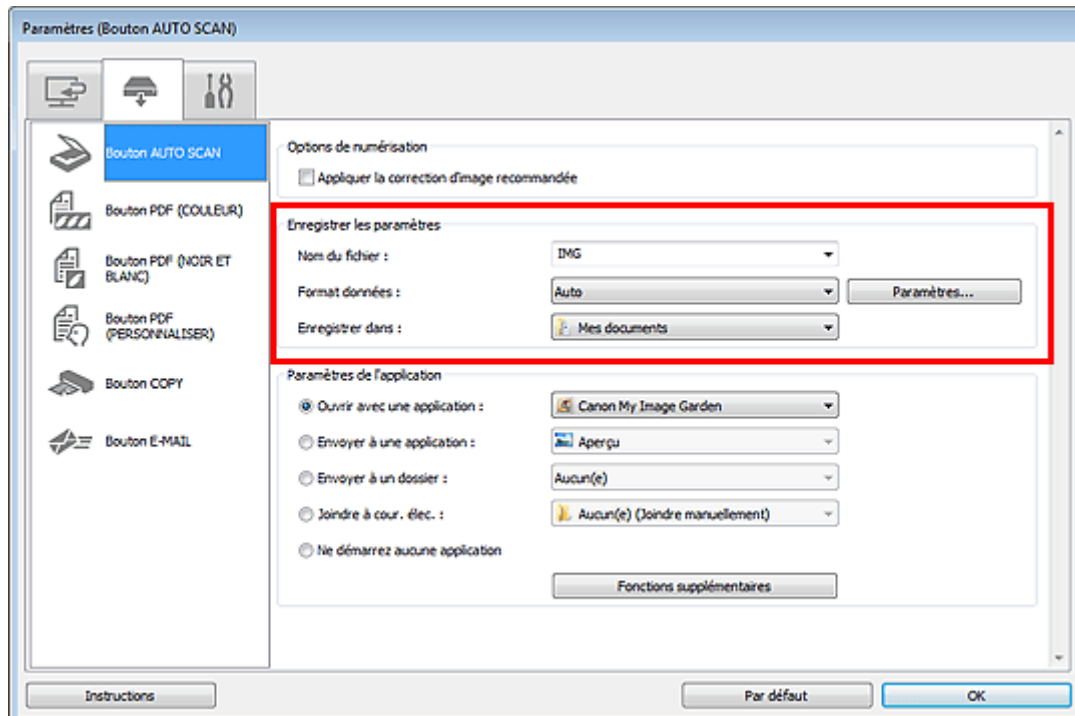

#### 6. Sélectionnez l'application à démarrer après la numérisation dans Paramètres de l'application.

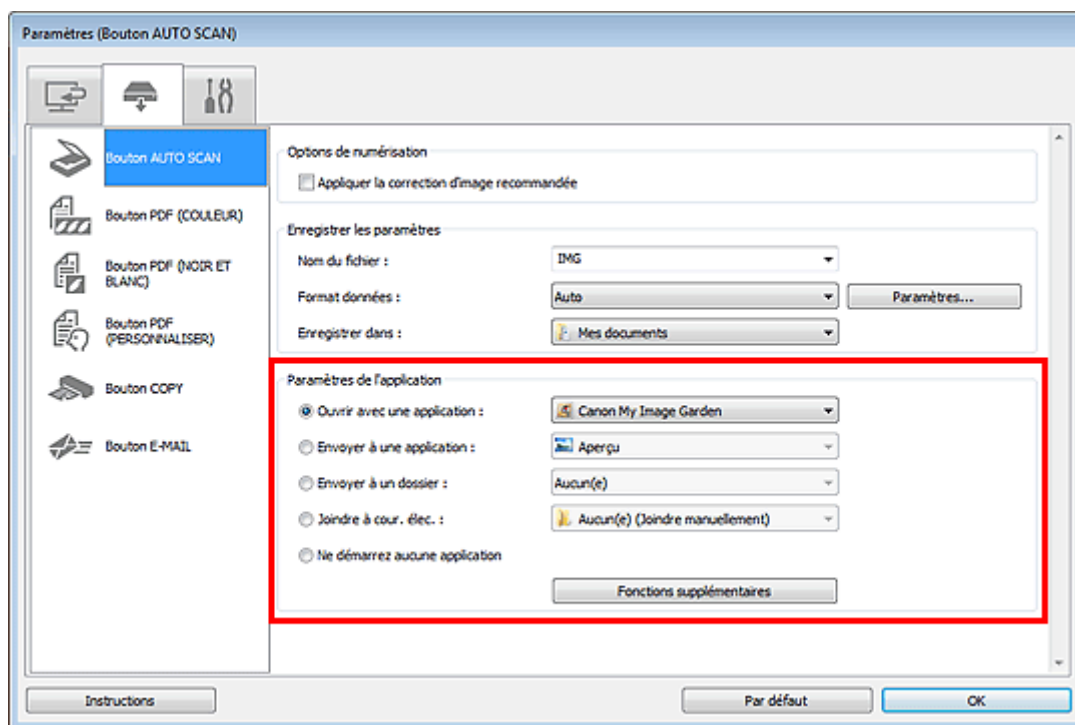

## 7. Cliquez sur OK.

Les réponses seront exécutées en fonction des paramètres spécifiés au lancement de la numérisation à partir des boutons du scanner.

[Haut de la page ▲](#)



[Page d'accueil](#) > [Dépannage](#)

## Dépannage

- [Problèmes liés à la numérisation](#)
- [Résultats de la numérisation insatisfaisants](#)
- [Problèmes logiciels](#)
- [Problèmes liés à la numérisation de films](#)
- [Problèmes d'installation](#)
- [À propos d'Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program](#)

[Haut de la page ▲](#)

## Problèmes liés à la numérisation

- Un message d'erreur « Relâchez l'interrupteur de verrouillage... » est affiché
- Le scanner ne fonctionne pas
- ScanGear (pilote du scanner) ne démarre pas
- Un message d'erreur s'affiche et l'écran ScanGear (pilote du scanner) n'apparaît pas
- Les boutons du scanner ne fonctionnent pas
- Le message « Sélectionnez le programme à exécuter pour cette action » est affiché lorsqu'un bouton du scanner est utilisé
- Lorsque vous appuyez sur un bouton du scanner, une application imprévue démarre
- Impossible de numériser plusieurs éléments à la fois
- Impossible de numériser correctement en mode de numérisation automatique
- La vitesse de numérisation est lente
- Le message « Mémoire insuffisante. » s'affiche.
- Le fonctionnement de l'ordinateur est interrompu pendant la numérisation
- Le scanner ne fonctionne pas après une mise à niveau de Windows
- L'image numérisée ne s'ouvre pas
- La position ou le format de l'image n'est pas correctement détecté lors de la numérisation à l'aide des boutons du scanner

[Haut de la page ▲](#)

S610

## Un message d'erreur « Relâchez l'interrupteur de verrouillage... » est affiché

### Contrôle : le scanner est peut-être verrouillé.

Quittez l'application, déverrouillez le scanner, puis redémarrez-le. Pour obtenir des informations sur le déverrouillage du scanner, consultez le manuel imprimé : Guide de démarrage rapide.

[Haut de la page ▲](#)

S600

## **Le scanner ne fonctionne pas**

**Contrôle 1 : assurez-vous que votre scanner est sous tension.**

**Contrôle 2 : branchez le câble USB sur un autre port USB de l'ordinateur.**

**Contrôle 3 : si le câble USB est raccordé à un concentrateur USB, débranchez-le du concentrateur USB et connectez-le à un port USB de l'ordinateur.**

**Contrôle 4 : redémarrez l'ordinateur.**

[Haut de la page](#) ▲

S601

## ScanGear (pilote du scanner) ne démarre pas

### Contrôle 1 : assurez-vous que ScanGear (pilote du scanner) est installé.

Si ce n'est pas fait, installez ScanGear à l'aide du CD-ROM d'installation.

### Contrôle 2 : sélectionnez votre scanner dans le menu de l'application.

#### Important

- Si le nom de votre scanner est affiché plusieurs fois, sélectionnez celui qui ne comporte pas WIA.

#### Remarque

- Cette opération peut être légèrement différente selon l'application utilisée.
- Utilisez le pilote WIA lors de la numérisation à partir d'une application compatible WIA.
  - ➔ [Numérisation à l'aide du pilote WIA](#)

### Contrôle 3 : assurez-vous que l'application est compatible TWAIN.

Vous ne pouvez pas ouvrir ScanGear à partir d'applications non compatibles TWAIN.

### Contrôle 4 : numérisez et enregistrez des images avec IJ Scan Utility, et ouvrez les fichiers dans votre application.

[Haut de la page](#) ▲

S602

## Un message d'erreur s'affiche et l'écran ScanGear (pilote du scanner) n'apparaît pas

**Contrôle 1 : assurez-vous que votre scanner est sous tension.**

**Contrôle 2 : mettez le scanner hors tension, puis reconnectez le câble USB et rebranchez le cordon d'alimentation.**


**Contrôle 3 : branchez le câble USB sur un autre port USB de l'ordinateur.**

**Contrôle 4 : si le câble USB est raccordé à un concentrateur USB, débranchez-le du concentrateur USB et connectez-le à un port USB de l'ordinateur.**

**Contrôle 5 : assurez-vous que ScanGear (pilote du scanner) est installé.**

Si ce n'est pas fait, installez ScanGear à l'aide du CD-ROM d'installation.

**Contrôle 6 : votre scanner est peut-être verrouillé.**

Fermez le logiciel en cours d'exécution. Faites glisser le bouton de verrouillage du scanner en position de déverrouillage (  ), puis redémarrez le scanner.

**Contrôle 7 : sélectionnez votre scanner dans le menu de l'application.**

### Remarque

- Cette opération peut être légèrement différente selon l'application utilisée.

**Contrôle 8 : assurez-vous que l'application est compatible TWAIN.**

Vous ne pouvez pas ouvrir ScanGear à partir d'applications non compatibles TWAIN.

**Contrôle 9 : quittez ScanGear s'il est en cours d'exécution dans une autre application.**

[Haut de la page ▲](#)



S700

## Les boutons du scanner ne fonctionnent pas

**Contrôle 1 : réinstallez les applications requises à l'aide du CD-ROM d'installation.**

**Contrôle 2 : pour utiliser le bouton COPIE (COPY), installez le pilote de votre imprimante.**

**Contrôle 3 : pour utiliser le bouton COPIE (COPY), vérifiez que votre imprimante fonctionne correctement.**

**Contrôle 4 : pour utiliser le bouton E-MAIL, installez un client de messagerie électronique.**

Si un client de messagerie électronique ne fonctionne pas correctement, vérifiez que l'interface MAPI du client de messagerie est activée. Reportez-vous au manuel du client de messagerie électronique pour savoir configurer le MAPI.

**Contrôle 5 : l'écran de IJ Scan Utility peut être masqué par d'autres fenêtres.**

Cliquez sur **Canon IJ Scan Utility** dans la barre de tâches pour afficher l'écran IJ Scan Utility devant les autres fenêtres.

**Contrôle 6 : les applications ne sont peut-être pas assignées aux boutons du scanner.**

➡ [Paramètres de boutons de scanner](#)

[Haut de la page ▲](#)

S701

## **Le message « Sélectionnez le programme à exécuter pour cette action » est affiché lorsqu'un bouton du scanner est utilisé**

**Contrôle 1 : si IJ Scan Utility n'est pas installé, installez ScanGear (pilote du scanner) à l'aide du CD-ROM d'installation.**

**Contrôle 2 : configurez le démarrage de IJ Scan Utility lorsqu'un bouton du scanner est utilisé.**

➡ [Paramètres de boutons de scanner](#)

[Haut de la page ▲](#)

S702

## Lorsque vous appuyez sur un bouton du scanner, une application imprévue démarre

### Contrôle : modifiez les paramètres IJ Scan Utility.

Les applications qui correspondent aux boutons du scanner sont gérées par IJ Scan Utility. Pour modifier les applications assignées, cliquez sur Param... sur l'écran principal de IJ Scan Utility et

modifiez Paramètres de l'application dans l'onglet  (Numérisation à l'aide des boutons du scanner) de la boîte de dialogue Paramètres. Reportez-vous aux pages suivantes pour plus d'informations.

- ➡ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton AUTO SCAN)
- ➡ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (COULEUR))
- ➡ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (NOIR ET BLANC))
- ➡ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (PERSONNALISER))
- ➡ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton COPY)
- ➡ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton E-MAIL)

Haut de la page ▲

S603

## Impossible de numériser plusieurs éléments à la fois

### Contrôle 1 : vérifiez que les éléments sont placés correctement.

➡ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

### Contrôle 2 : la numérisation de plusieurs éléments n'est peut-être pas prise en charge.

Certaines applications ne prennent pas en charge la numérisation de plusieurs images. Dans ce cas, numérisez chaque élément individuellement.

[Haut de la page](#) ▲

S604

## Impossible de numériser correctement en mode de numérisation automatique

### Contrôle 1 : vérifiez que les éléments sont placés correctement.

➡ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

### Contrôle 2 : la numérisation de plusieurs éléments n'est peut-être pas prise en charge.

Certaines applications ne prennent pas en charge la numérisation de plusieurs images. Dans ce cas, numérisez chaque élément individuellement.

[Haut de la page](#) ▲

S605

## La vitesse de numérisation est lente

**Contrôle 1 : pour afficher l'image à l'écran, réglez la résolution sur 150 ppp. Pour imprimer, configurez la résolution sur 300 ppp.**

➔ Résolution

**Contrôle 2 : définissez les options Correction de l'atténuation, Correction du grain, etc. sur Aucun(e).**

➔ Paramètres d'image

**Contrôle 3 : dans IJ Scan Utility, décochez la case Corriger le document texte incliné / Détecter l'orientation des documents texte et pivoter l'image, puis numérisez à nouveau.**

- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (COULEUR))
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (NOIR ET BLANC))
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (PERSONNALISER))
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton E-MAIL)

Haut de la page ▲

---

[Page d'accueil](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes liés à la numérisation](#) > Le message « Mémoire insuffisante. » s'affiche.

---

S606

## **Le message « Mémoire insuffisante. » s'affiche.**

**Contrôle 1 : fermez les autres applications et recommencez.**

**Contrôle 2 : réduisez la résolution ou le format de sortie, puis relancez la numérisation.**

➔ [Résolution](#)

[Haut de la page](#) ▲

S607

## **Le fonctionnement de l'ordinateur est interrompu pendant la numérisation**

**Contrôle 1 : redémarrez l'ordinateur, réduisez la résolution dans ScanGear (pilote du scanner) et relancez la numérisation.**

➔ [Paramètres de sortie](#)

**Contrôle 2 : supprimez les fichiers inutiles pour récupérer suffisamment de place sur votre disque dur, puis relancez la numérisation.**

Ce message d'erreur peut s'afficher si l'espace disponible sur le disque dur n'est pas suffisant pour numériser et enregistrer, lorsque la taille de l'image est trop grande (par exemple lorsque vous numérisez un élément de grande taille avec une résolution élevée).

**Contrôle 3 : pour Dossier d'enregistrement des fichiers temporaires dans IJ Scan Utility, spécifiez un dossier sur un disque disposant de suffisamment d'espace libre.**

➔ [Boîte de dialogue Paramètres \(Paramètres généraux\)](#)

**Contrôle 4 : plusieurs périphériques sont peut-être connectés aux ports USB.**

Déconnectez les périphériques autres que votre scanner ou imprimante.

[Haut de la page](#) ▲



S608

## Le scanner ne fonctionne pas après une mise à niveau de Windows

**Contrôle : débranchez le câble USB, puis désinstallez (supprimez) et réinstallez ScanGear (pilote du scanner) et IJ Scan Utility.**

- **Étape 1 : désinstallez ScanGear.**

Consultez la section « [Suppression de la version inutile de ScanGear \(pilote du scanner\)](#) » pour obtenir des informations sur la suppression de ScanGear.

- **Étape 2 : désinstallez IJ Scan Utility.**

- **Windows 7 / Windows Vista :**

1. À partir du menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Programmes > Désinstaller un programme.
2. Double-cliquez sur **Canon IJ Scan Utility**.
3. Lorsqu'une confirmation s'affiche, cliquez sur Oui.
4. Une fois la désinstallation terminée, cliquez sur OK.  
IJ Scan Utility est supprimé.

### Remarque

- Sous Windows 7 et Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors de l'installation, de la désinstallation ou du lancement du logiciel. Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.  
Si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, suivez les instructions à l'écran.

- **Windows XP :**

1. À partir du menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes.
2. Sélectionnez **Canon IJ Scan Utility**, puis cliquez sur Supprimer.
3. Lorsqu'une confirmation s'affiche, cliquez sur Oui.
4. Une fois la désinstallation terminée, cliquez sur OK.  
IJ Scan Utility est supprimé.

- **Étape 3 : réinstallez ScanGear et IJ Scan Utility.**

Réinstallez ScanGear et IJ Scan Utility à l'aide du CD-ROM d'installation.

S609

## L'image numérisée ne s'ouvre pas

**Contrôle : si le format de données n'est pas géré par l'application, numérisez à nouveau l'image et sélectionnez un format de données standard lors de l'enregistrement, par exemple JPEG.**

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application. Pour toutes questions, contactez le fabricant de l'application.

[Haut de la page ▲](#)

S716

## La position ou le format de l'image n'est pas correctement détecté lors de la numérisation à l'aide des boutons du scanner

### Contrôle 1 : vérifiez que les éléments sont placés correctement.

➡ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

### Contrôle 2 : vérifiez que les paramètres correspondent à l'élément à numériser.

Si vous ne pouvez pas numériser correctement avec le bouton AUTO SCAN, spécifiez le type de document dans IJ Scan Utility, puis numériser à nouveau.

- ➡ Numérisation de photos
- ➡ Numérisation de documents
- ➡ Numérisation à l'aide des paramètres favoris

[Haut de la page ▲](#)

## Résultats de la numérisation insatisfaisants

- La qualité de la numérisation (image affichée sur le moniteur) est médiocre
- Des zones blanches entourent l'image numérisée
- Numérisation impossible au format approprié
- L'élément est placé correctement, mais l'image numérisée est inclinée
- L'image numérisée est agrandie (ou réduite) sur le moniteur

[Haut de la page](#) ▲

S710

## La qualité de la numérisation (image affichée sur le moniteur) est médiocre

**Contrôle 1 : augmentez la résolution de numérisation si l'image est irrégulière.**

➔ Résolution

**Contrôle 2 : réglez la taille d'affichage sur 100 %.**

Certaines applications n'affichent pas les images correctement si la taille d'affichage est trop petite.

**Contrôle 3 : mettez à jour les données d'étalonnage.**

Effectuez une numérisation pour servir d'étalonnage après avoir paramétré Exécuter à chaque numérisation dans Paramètres d'étalonnage sur Activé dans l'onglet Scanner de la boîte de dialogue Préférences de ScanGear (pilote du scanner). L'opération d'étalonnage peut prendre du temps selon les capacités de votre ordinateur.

➔ Onglet Scanner

**Contrôle 4 : si un effet de moiré (motif rayé) apparaît, suivez les étapes ci-dessous et relancez la numérisation.**

- Sous l'onglet Mode de base de ScanGear, sélectionnez Magazine (couleur) dans Sélectionner source.  
➔ Onglet Mode de base
- Sous l'onglet Mode avancé de ScanGear, définissez Elimination moiré dans Paramètres d'image sur Activé.  
➔ Paramètres d'image

### Remarque

- Si du moiré apparaît lors de la numérisation d'une photo numérique, procédez de la façon suivante et relancez la numérisation.
- Si vous utilisez IJ Scan Utility, sélectionnez Magazine pour Sélectionner source sur chaque onglet de la boîte de dialogue Paramètres, ou développez Paramètres de traitement d'image et activez Réduire le moiré, puis numérisez à nouveau.
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numériser et créer un panorama)
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (COULEUR))
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (NOIR ET BLANC))
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (PERSONNALISER))
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton COPY)
  - ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton E-MAIL)

**Contrôle 5 : vérifiez la profondeur des couleurs du moniteur.**

- **Windows 7 :**  
Dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Apparence et personnalisation > Affichage > Modifier la résolution de l'écran > Paramètres avancés.  
Sous l'onglet Moniteur de la boîte de dialogue qui s'affiche, définissez Couleurs sur 65 536 couleurs (16 bits) ou Couleurs vraies (32 bits).
- **Windows Vista :**  
Dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Apparence et personnalisation > Ajuster la résolution de l'écran pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres d'affichage. Puis définissez Couleurs sur Moyenne (16 bits) ou Optimale (32 bits).

- **Windows XP :**

Dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Apparence et thèmes > Affichage pour afficher la boîte de dialogue Propriétés d'affichage. Puis définissez Qualité couleur sur Moyenne (16 bits) ou Optimale (32 bits) dans l'onglet Paramètres.

### **Contrôle 6 : nettoyez la vitre et le couvercle du scanner.**

Nettoyez la vitre du scanner et la source lumineuse de l'adaptateur de film en veillant à ne pas appuyer trop fort sur la vitre.

### **Contrôle 7 : si le document est endommagé (sale, terni, etc.), utilisez les options Réduction des imperfections, Correction de l'atténuation, Correction du grain, etc. des Paramètres d'image sous l'onglet Mode avancé de ScanGear.**

➡ Paramètres d'image

### **Contrôle 8 : si la tonalité des images est différente de celle du document d'origine, suivez les étapes ci-dessous et relancez la numérisation.**

- Sous l'onglet Mode avancé de ScanGear, définissez Réglage de l'image dans Paramètres d'image sur Aucun(e).

➡ Paramètres d'image

- Sous l'onglet Paramètres de couleur de la boîte de dialogue Préférences de ScanGear, définissez Correspondance des couleurs.

➡ Onglet Paramètres de couleur


### **Contrôle 9 : couvrez votre scanner d'un tissu sombre si des points blancs, des stries ou des motifs colorés apparaissent dans le résultat final de la numérisation à cause des interférences de la lumière environnante.**

Haut de la page ▲

S711

## Des zones blanches entourent l'image numérisée

### Contrôle : spécifiez la zone de numérisation.

Cliquez sur  (Découpage automatique) dans la vue de l'image entière de ScanGear (pilote du scanner) pour afficher automatiquement le cadre de découpe (zone de numérisation) en fonction de la taille de l'élément.

Vous pouvez également spécifier manuellement la zone de numérisation dans la vue des miniatures, lorsqu'il y a des marges blanches autour de l'élément (par exemple, dans les photos) ou lorsque vous souhaitez créer des cadres de découpe personnalisés.

➡ [Ajustement des cadres de découpe](#)

[Haut de la page](#) ▲

---

[Page d'accueil](#) > [Dépannage](#) > [Résultats de la numérisation insatisfaisants](#) > [Numérisation impossible au format approprié](#)

---

S712

## Numérisation impossible au format approprié

**Contrôle : vérifiez que les éléments sont placés correctement.**

➡ Mise en place des éléments (lors de la numérisation à partir d'un ordinateur)

[Haut de la page](#) ▲



---

Page d'accueil > Dépannage > Résultats de la numérisation insatisfaisants > L'élément est placé correctement, mais l'image numérisée est inclinée

---

S714

## L'élément est placé correctement, mais l'image numérisée est inclinée

**Contrôle : lorsque le type d'élément Document ou Magazine est sélectionné, décochez la case Corriger le document texte incliné et numérisez à nouveau l'élément.**

- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation document)
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Numérisation personnalisée)
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (COULEUR))
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (NOIR ET BLANC))
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton PDF (PERSONNALISER))
- ➔ Boîte de dialogue Paramètres (Bouton E-MAIL)

Haut de la page ▲

---

Page d'accueil > Dépannage > Résultats de la numérisation insatisfaisants > L'image numérisée est agrandie (ou réduite) sur le moniteur

---

S717

## L'image numérisée est agrandie (ou réduite) sur le moniteur

### Contrôle 1 : modifiez les paramètres d'affichage dans l'application.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application. Pour toutes questions, contactez le fabricant de l'application.

#### Remarque

- Vous ne pouvez pas réduire la taille de l'image dans Paint. Pour réduire le format d'affichage, ouvrez les images dans une application.

### Contrôle 2 : modifiez le paramètre de résolution dans ScanGear (pilote du scanner) et relancez la numérisation.

Plus la résolution est élevée, plus l'image sera grande.

➔ Résolution

Haut de la page ▲

## Problèmes logiciels

- [L'image numérisée est agrandie/réduite à l'impression](#)
- [Le client de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser n'apparaît pas dans l'écran de sélection du client de messagerie électronique](#)

[Haut de la page](#) ▲

---

[Page d'accueil](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes logiciels](#) > L'image numérisée est agrandie/réduite à l'impression

---

S719

## **L'image numérisée est agrandie/réduite à l'impression**

**Contrôle : définissez le format d'impression dans l'application.**

[Haut de la page ▲](#)

S720

## **Le client de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser n'apparaît pas dans l'écran de sélection du client de messagerie électronique**

**Contrôle : vérifiez que le MAPI du client de messagerie électronique est activé.**

Reportez-vous au manuel du client de messagerie électronique pour savoir configurer le MAPI.

Si le problème persiste même lorsque le MAPI est activé, sélectionnez Aucun(e) (Joindre manuellement) dans l'écran de sélection de client de messagerie électronique, puis joignez manuellement l'image à l'e-mail sortant.

[Haut de la page ▲](#)

## Problèmes liés à la numérisation de films

- Impossible de numériser un film
- La qualité de numérisation est médiocre ou les couleurs ne sont pas numérisées correctement
- L'image est trop sombre ou trop lumineuse lorsqu'un cadre de découpe est déplacé, agrandi ou réduit
- Les cadres ne sont pas détectés correctement
- Le fonctionnement du scanner est interrompu pendant la numérisation ou le message « Mémoire insuffisante » s'affiche.

[Haut de la page](#) ▲

S704

## Impossible de numériser un film

**Contrôle 1 : assurez-vous que la feuille de protection de l'adaptateur de film est retirée de la face intérieure du couvercle du scanner.**

**Contrôle 2 : assurez-vous que le guide de film est placé correctement sur la vitre.**

**Contrôle 3 : assurez-vous que la fente d'étalonnage n'est pas bloquée.**

Ne bloquez pas la fente d'étalonnage du guide de film avec un film ou un autre élément.

**Contrôle 4 : assurez-vous que le couvercle du scanner est correctement fermé.**

**Contrôle 5 : si vous souhaitez numériser avec IJ Scan Utility, numérisez le film avec ScanGear (pilote de scanner).**

Dans ScanGear, sélectionnez Film négatif (couleur) ou Film positif (couleur) pour Sélectionner source en mode de base, ou sélectionnez Film négatif couleur, Film positif couleur, Film négatif monochrome ou Film positif monochrome pour Sélectionner source en mode avancé.

**Contrôle 6 : définissez la résolution adéquate et numérisez à nouveau.**

Si l'ordinateur cesse de fonctionner, redémarrez-le et relancez la numérisation.

[Haut de la page ▲](#)

S705

## La qualité de numérisation est médiocre ou les couleurs ne sont pas numérisées correctement

### **Contrôle 1 : la vitre ou la source lumineuse de la face intérieure du couvercle du scanner est peut-être poussiéreuse ou sale.**

Nettoyez la vitre ou la source lumineuse de la face intérieure du couvercle du scanner. Nettoyez la vitre du scanner et la source lumineuse de l'adaptateur de film en veillant à ne pas appuyer trop fort sur la vitre.

### **Contrôle 2 : effectuez une numérisation pour servir d'étalonnage après avoir paramétré Exécuter à chaque numérisation dans Paramètres d'étalonnage sur Activé dans l'onglet Scanner de la boîte de dialogue Préférences de ScanGear (pilote du scanner).**

➔ Onglet Scanner

### **Contrôle 3 : si le film est endommagé (sale, terni, etc.), utilisez les options Elimination des imperfections (FARE), Correction de l'atténuation, Correction du grain, etc. des Paramètres d'image dans l'onglet Mode avancé de ScanGear.**

➔ Paramètres d'image

### **Contrôle 4 : si des motifs rayés circulaires (cercles de Newton) apparaissent, chargez le film face vers le haut et cliquez sur Aperçu, puis sur (Miroir) dans la barre d'outils de ScanGear pour inverser l'image. Cliquez ensuite sur Numériser.**

### **Contrôle 5 : le film peut être extrêmement sombre ou lumineux, ou les espaces entre les cadres sont extrêmement étroits (l'espace standard est de 2 mm (0,08 pouce)).**

Numérisez à nouveau à l'aide de ScanGear si vous n'avez pas obtenu des couleurs satisfaisantes en utilisant les boutons du scanner ou IJ Scan Utility.

### **Contrôle 6 : ajustez la luminosité, le contraste, la courbe de tonalité, etc. dans l'onglet Mode avancé, si les couleurs dans l'aperçu de numérisation de ScanGear n'étaient pas satisfaisantes.**

➔ Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner)

### **Contrôle 7 : ajustez Saturation/Équilibre des couleurs dans l'onglet Mode avancé de ScanGear si l'image numérisée semble avoir une dominante de rouge ou de bleu.**

➔ Ajustement de la saturation et de l'équilibre des couleurs

### **Contrôle 8 : si l'impression d'une image ne vous semble pas satisfaisante ou identique à l'image telle qu'elle apparaît sur le moniteur, il est peut-être nécessaire de modifier les paramètres de l'imprimante.**

Pour plus d'informations, consultez le manuel de votre imprimante.

### **Contrôle 9 : il se peut que la lumière se reflète des montures de diapositive blanches sur les images. Dans ce cas, utilisez des montures de diapositive**



**noires ou couvrez les montures de diapositive blanches avec des trames noires.**

[Haut de la page ▲](#)


S706

## L'image est trop sombre ou trop lumineuse lorsqu'un cadre de découpe est déplacé, agrandi ou réduit

**Contrôle : suivez les étapes ci-dessous à réaliser dans l'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote de scanner).**


### 1. Cliquez sur Aperçu.


L'aperçu des images est actualisé.

Lorsque l'image du film entier est affichée, cliquez sur  (image du film entier) dans la barre d'outils pour afficher les miniatures.

### 2. Sélectionnez le(s) cadre(s) dont vous souhaitez ajuster la tonalité des couleurs.

### 3. Cliquez sur Appliquer dans la section Appliquer la valeur de tonalité à tous les cadres.

Si la section Appliquer la valeur de tonalité à tous les cadres n'apparaît pas, cliquez sur  (Flèche vers le bas) dans Paramètres d'exposition et de tonalité.

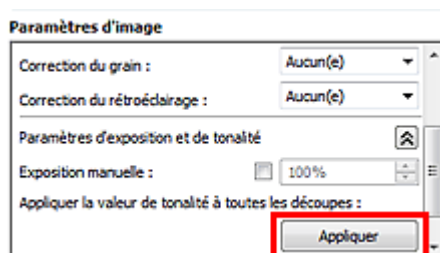

### 4. Spécifiez un cadre de découpe (zone de numérisation) et cliquez sur Numériser.

La numérisation commence.

[Haut de la page ▲](#)

S707

## Les cadres ne sont pas détectés correctement

### Contrôle 1 : le film peut être mal placé.

➔ Mise en place des films lors de la numérisation à partir d'un ordinateur


### Contrôle 2 : le film peut être extrêmement sombre ou lumineux, ou les espaces entre les cadres sont extrêmement étroits (l'espace standard est de 2 mm (0,08 pouce)).

Suivez les étapes ci-dessous si les miniatures ne s'affichent pas correctement dans l'aperçu de ScanGear (pilote de scanner).

Dans l'exemple suivant, l'onglet Mode avancé est utilisé.

1. Cliquez sur  (Miniature de film) dans la barre d'outils.

L'image du film entier s'affiche.

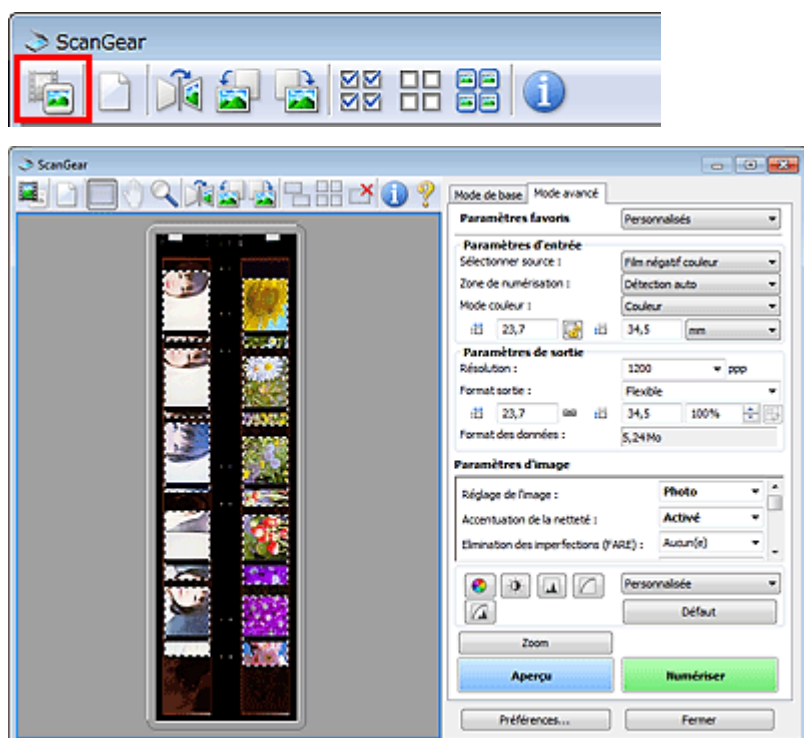

2. Sélectionnez les cadres de découpe inutiles (zone de numérisation) et cliquez sur




(Supprimer cadre de découpe).


Les cadres de découpe sont supprimés. Vous pouvez également supprimer les cadres de découpe en appuyant sur la touche de suppression.

3. Spécifiez la zone de numérisation du cadre qui ne s'affichait pas correctement.

4. Sélectionnez  (Agrandir/Réduire) et cliquez sur l'image.

La zone Aperçu est agrandie.

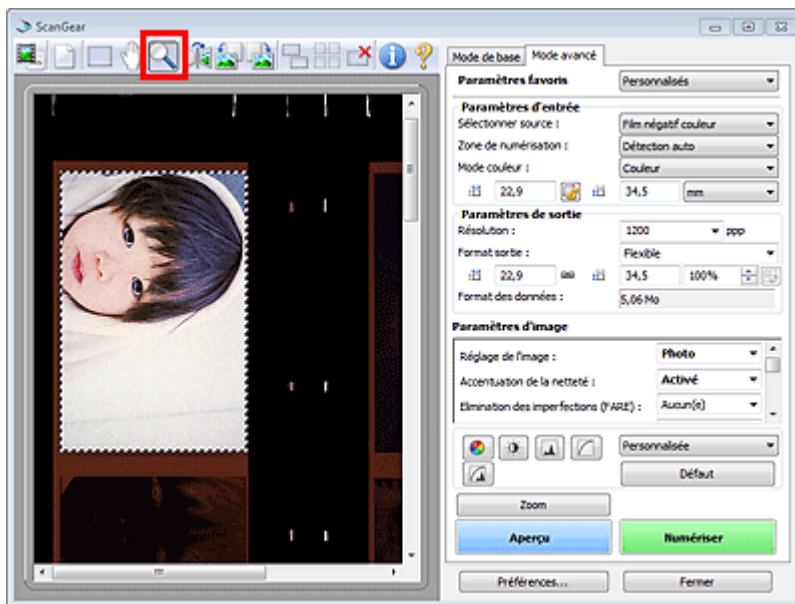



5. Cliquez sur  (Découper) et ajustez le cadre de découpe pour obtenir la taille souhaitée.

6. Cliquez sur Numériser.

La numérisation commence.

### Contrôle 3 : vérifiez si certains cadres ne sont pas découpés même lorsque l'image du film entier est affichée.

Sous l'onglet Mode avancé de ScanGear, cliquez sur  (miniature de film) dans la barre d'outils pour afficher l'image du film en entier. Les cadres de découpe s'affichent sur les cadres détectés automatiquement. Si le cadre à numériser n'est pas découpé correctement, sélectionnez le format du

film à numériser dans Zone de numérisation et cliquez sur  (Cadre de découpe du film). Si le cadre à numériser n'est toujours pas découpé correctement, ajustez le cadre de découpe. Reportez-vous aux étapes 2 à 6 du contrôle 2 pour ajuster le cadre de découpe.

[Haut de la page ▲](#)

S708

## **Le fonctionnement du scanner est interrompu pendant la numérisation ou le message « Mémoire insuffisante » s'affiche.**

**Contrôle 1 : réduisez la résolution ou le format de sortie, puis relancez la numérisation.**

➡ Résolution

**Contrôle 2 : réduisez le nombre de cadres à numériser ou appliquez les Paramètres d'image (tels que Correction du rétroéclairage) uniquement aux cadres qui nécessitent des corrections.**

[Haut de la page ▲](#)

## Problèmes d'installation

- L'écran Nouveau matériel détecté s'affiche lorsque le scanner est connecté à un ordinateur
- Le CD-ROM d'installation ne démarre pas
- L'installation a échoué (espace libre du disque dur insuffisant)
- L'installation a échoué (mémoire insuffisante)

[Haut de la page](#) ▲

S723

## L'écran Nouveau matériel détecté s'affiche lorsque le scanner est connecté à un ordinateur

### **Contrôle : le scanner peut avoir été connecté avant l'installation des applications à partir du CD-ROM d'installation.**

Débranchez le câble USB de l'ordinateur, puis cliquez sur Annuler dans l'écran Nouveau matériel détecté (Windows XP : Assistant Nouveau matériel détecté) pour le fermer. Installez ensuite les applications à partir du CD-ROM d'installation.

[Haut de la page ▲](#)

S724

## Le CD-ROM d'installation ne démarre pas

### Contrôle 1 : vérifiez que le CD-ROM est correctement inséré dans le lecteur.

Réinsérez le CD-ROM d'installation.

### Contrôle 2 : la fonction de démarrage automatique des CD-ROM est peut-être désactivée.

Il est possible que le CD-ROM ne démarre pas pour une raison quelconque. Double-cliquez sur l'icône du lecteur de CD/DVD pour lancer l'installation directement.

#### Important

- Le lecteur de CD/DVD peut ne pas fonctionner correctement si son icône n'est pas affichée. Contactez le fabricant de l'ordinateur. Il est également possible que le CD-ROM d'installation soit endommagé. Contactez Canon Customer Support Help Desk (reportez-vous au manuel imprimé : Guide de démarrage rapide) ou le centre de service.

### Contrôle 3 : assurez-vous que le CD-ROM d'installation et le lecteur de CD-ROM ne sont pas poussiéreux ou sales et que le CD-ROM ne présente pas de traces de doigts.

- Dépoussiérez ou nettoyez délicatement les salissures du CD-ROM avec un chiffon doux.
- Essuyez délicatement les traces de doigts et d'autres salissures du CD-ROM avec un chiffon doux ou un chiffon à lunettes, en veillant à ne pas le rayer.
- Nettoyez le lecteur de CD/DVD à l'aide d'une brosse-ventilateur pour lentille d'appareil photo.

#### Important

- Ne frottez pas directement le capteur du lecteur de CD/DVD avec un chiffon ou tout autre objet. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du lecteur et l'arrêt de la lecture des CD-ROM.

[Haut de la page](#) ▲



S725

## L'installation a échoué (espace libre du disque dur insuffisant)

**Contrôle : supprimez les fichiers inutiles afin de gagner de l'espace sur le disque dur, puis relancez la numérisation.**

- Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > Accessoires > Outils système > Nettoyage de disque pour supprimer des fichiers inutiles du disque dur (C:).
- Sélectionnez les fichiers inutiles, puis cliquez sur l'un d'eux avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Supprimer. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la Corbeille, puis cliquez sur Vider la Corbeille.
- Dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Désinstaller un programme (Windows XP : Ajout/Suppression de programmes), puis supprimez les fichiers inutiles.

[Haut de la page ▲](#)

S726

## **L'installation a échoué (mémoire insuffisante)**

**Contrôle : fermez les autres applications ou redémarrez l'ordinateur et réessayez.**


[Haut de la page ▲](#)

S730

## À propos d'Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program

Si vous avez installé Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (programme d'enquête étendue pour imprimante à jet d'encre/scanner/télécopieur) lors de l'installation du logiciel à partir du CD-ROM d'installation, un écran de confirmation de l'envoi de l'état d'utilisation du scanner et des applications s'ouvre tous les mois pendant environ 10 ans.

Lisez les descriptions de l'écran affiché et choisissez une des options ci-dessous.

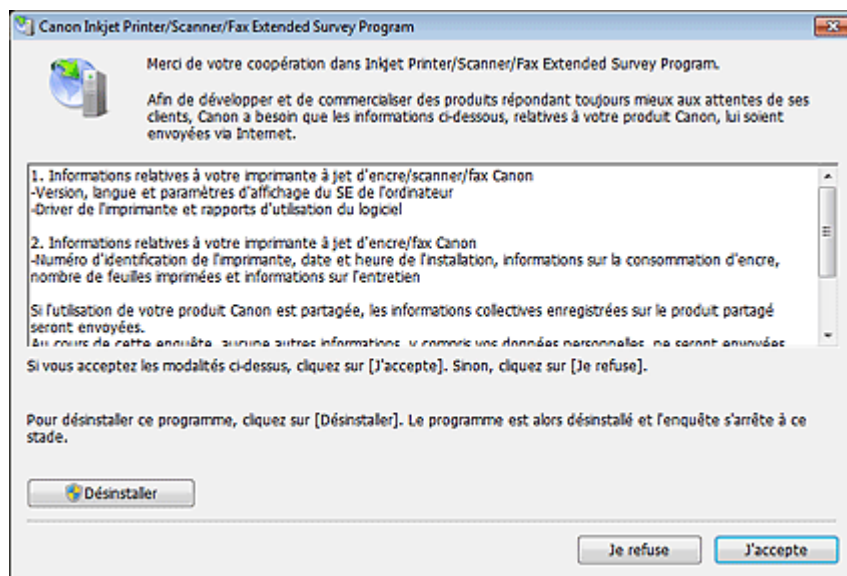

### • Si vous acceptez

Cliquez sur J'accepte et suivez les instructions à l'écran. Les informations sont envoyées via Internet. Une fois l'opération terminée, les informations seront transmises automatiquement à partir du prochain envoi sans que l'écran de confirmation s'affiche.

### Remarque

- Un avertissement de sécurité Internet peut apparaître lors de l'envoi des informations. Dans ce cas, vérifiez que le nom du programme est « IJPLMUI.exe » et autorisez la poursuite de l'opération.
- Décochez la case Envoyer automatiquement à partir de la prochaine fois pour qu'un écran de confirmation s'affiche également avant le prochain envoi de l'état d'utilisation. Pour envoyer les informations automatiquement, reportez-vous à la section « [Modification du paramètre](#) ».

### • Si vous n'acceptez pas

Cliquez sur Je refuse. L'écran de confirmation se ferme. L'état d'utilisation n'est pas envoyé cette fois-ci.

Après un mois, l'écran de confirmation de l'envoi de l'état d'utilisation s'ouvre à nouveau.

### • Pour désinstaller le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program

Pour désinstaller le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, cliquez sur Désinstaller et suivez les instructions à l'écran.

### • Modification du paramètre

1. À partir du menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Désinstaller un programme (Windows XP : Ajout/Suppression de programmes.).

### Remarque

- Sous Windows 7 et Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors de l'installation, de la désinstallation ou du lancement du logiciel.

Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.

Si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, suivez les instructions à l'écran.

---

**2. Sélectionnez Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program .**

**3. Sélectionnez Modifier.**

Suivez les instructions affichées à l'écran et sélectionnez Oui pour qu'un écran de confirmation s'affiche avant le prochain envoi de l'état d'utilisation.

Sélectionnez Non pour envoyer automatiquement l'état d'utilisation.



**Remarque**

- Sélectionnez Désinstaller (Windows XP : Supprimer) pour supprimer Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la procédure.
- 

[Haut de la page ▲](#)

## Spécifications

### Spécifications générales

<b>Type de scanner</b>	Scanner à plat
<b>Type de capteur</b>	CCD (12 lignes couleur)
<b>Source lumineuse</b>	LED blanche
<b>Résolution optique *</b>	Transparents : 9 600 X 9 600 ppp Réfléchissants : 4 800 X 4 800 ppp * La résolution optique représente le taux d'échantillonnage maximal fondé sur la norme ISO 14473.
<b>Sélection de la résolution</b>	25-19 200 ppp (ScanGear)
<b>Profondeur de couleur de la numérisation</b>	Couleur :48 bits (entrée 16 bits pour chaque couleur (RVB))/sortie 48 bits ou 24 bits (16 bits ou 8 bits pour chaque couleur (RVB)) Niveaux de gris : 48 bits (entrée 16 bits pour chaque couleur (RVB))/sortie 16 bits* ou 8 bits * Pour la numérisation de films uniquement.
<b>Interface</b>	USB Hi-Speed * * La vitesse la plus rapide du mode USB Hi-Speed sur les ordinateurs Windows. Le temps de transfert n'est pas inclus. La vitesse de numérisation peut varier selon les types d'éléments, les paramètres de numérisation ou les spécifications de l'ordinateur.
<b>Format de document maximal</b>	A4/Lettre : 216 x 297 mm
<b>Type de film/Nombre de cadres</b>	Bande 35 mm (12 cadres max.)/diapositive 35 mm (4 cadres max.) Film au format 120 : max. 6 x 22 cm (bande de film uniquement)
<b>Boutons du scanner</b>	7 boutons (AUTO SCAN, PDF x 4, COPIE, E-MAIL)
<b>Environnement de fonctionnement</b>	<b>Température</b> : 10 °C à 35 °C <b>Humidité</b> : 10 à 90 % HR, 20 à 80 % HR pour numériser un film sans formation de condensation
<b>Alimentation</b>	100-240 V CA, 50/60 Hz
<b>Consommation d'énergie</b>	<b>En fonctionnement</b> : 12 W maximum <b>En attente</b> : 0,9 W *1 *2 <b>Éteint</b> : 0,5 W *1 *3 *1 connexion USB à l'ordinateur. *2 Le délai de mise en veille ne peut pas être modifié. *3 Une faible quantité d'énergie est consommée même quand la machine est hors tension. Pour ne plus consommer d'énergie, débranchez le cordon d'alimentation de la machine.
<b>Dimensions extérieures</b>	Approximativement 270 (L) x 480 (P) x 111 (H) mm (10,7 x 18,9 x 4,4 pouces)
<b>Poids</b>	Approximativement 4,6 kg (10,1 livres)

### Configuration système minimale

Respectez les conditions requises du système d'exploitation lorsqu'elles sont supérieures à celles définies ici.

### Windows

<b>Système d'exploitation</b>	Windows 8  Windows 7, Windows 7 SP1  Windows Vista SP1, Vista SP2  Windows XP SP3 32 bits uniquement  Consultez le site Web de Canon pour des détails sur le fonctionnement
-------------------------------	---

	sous Windows RT.
<b>Navigateur</b>	Internet Explorer 8 ou version ultérieure
<b>Espace disque</b>	3 Go Remarque : pour l'installation des logiciels fournis. L'espace disque nécessaire peut être modifié sans notification préalable.
<b>Lecteur de CD-ROM</b>	Requis
<b>Affichage</b>	XGA 1024 X 768

### Mac OS

<b>Système d'exploitation</b>	Mac OS X v10.6.8 ou version ultérieure
<b>Navigateur</b>	Safari 5 ou version ultérieure
<b>Espace disque</b>	1,5 Go Remarque : pour l'installation des logiciels fournis. L'espace disque nécessaire peut être modifié sans notification préalable.
<b>Lecteur de CD-ROM</b>	Requis
<b>Affichage</b>	XGA 1024 X 768

- Windows : vous devez avoir installé .NET Framework 4 ou 4.5 pour utiliser le logiciel sur Windows.
- Windows : XPS Essentials Pack est requis avec Windows XP.
- Windows : le fonctionnement peut être garanti uniquement sur un ordinateur doté au préalable de Windows 8, Windows 7, Windows Vista ou Windows XP.
- Windows : certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles avec Windows Media Center.
- Mac OS : le disque dur doit être formaté en tant que Mac OS Extended (Journalisé) ou Mac OS Extended.
- Mac OS : pour Mac OS, une connexion Internet est requise lors de l'installation des logiciels.
- Windows : le pilote TWAIN (ScanGear) s'appuie sur la spécification TWAIN 1.9 et requiert le Gestionnaire de sources de données fourni avec le système d'exploitation.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

[Haut de la page ▲](#)




## Utilisation des manuels en ligne, procédures d'impression





- [Utilisation des manuels en ligne](#)
- [Impression des manuels en ligne](#)
- [Utilisation de mots clés pour rechercher un document](#)
- [Enregistrement des documents dans le dossier Mon manuel](#)
- [Symboles utilisés dans ce document](#)
- [Marques et licences](#)
- [Désinstallation des manuels en ligne](#)

[Haut de la page ▲](#)
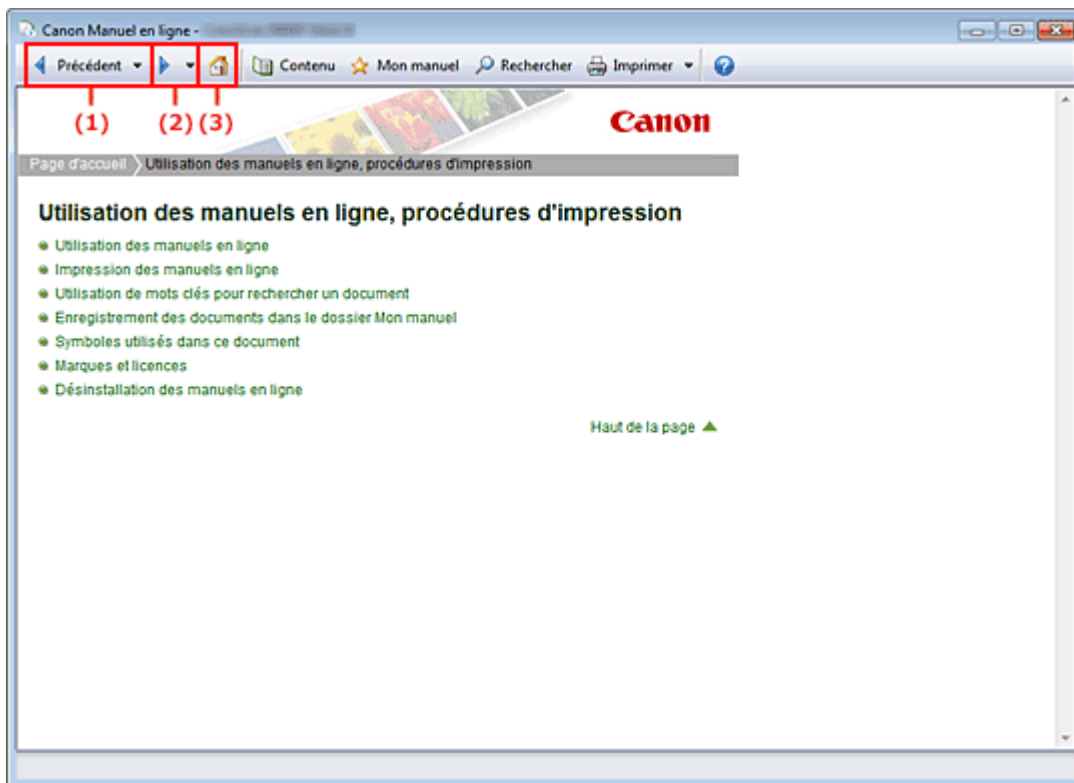
## Utilisation des manuels en ligne


### Fonctionnement des manuels en ligne



- (1) Cliquez sur  pour revenir au document affiché précédemment.
- (2) Cliquez sur  pour passer au document suivant celui qui a été réaffiché à l'aide de .
- (3) Cliquez sur  pour afficher la première page du manuel en ligne dans la fenêtre d'explications.

### Fonctionnement de la fenêtre de contenu



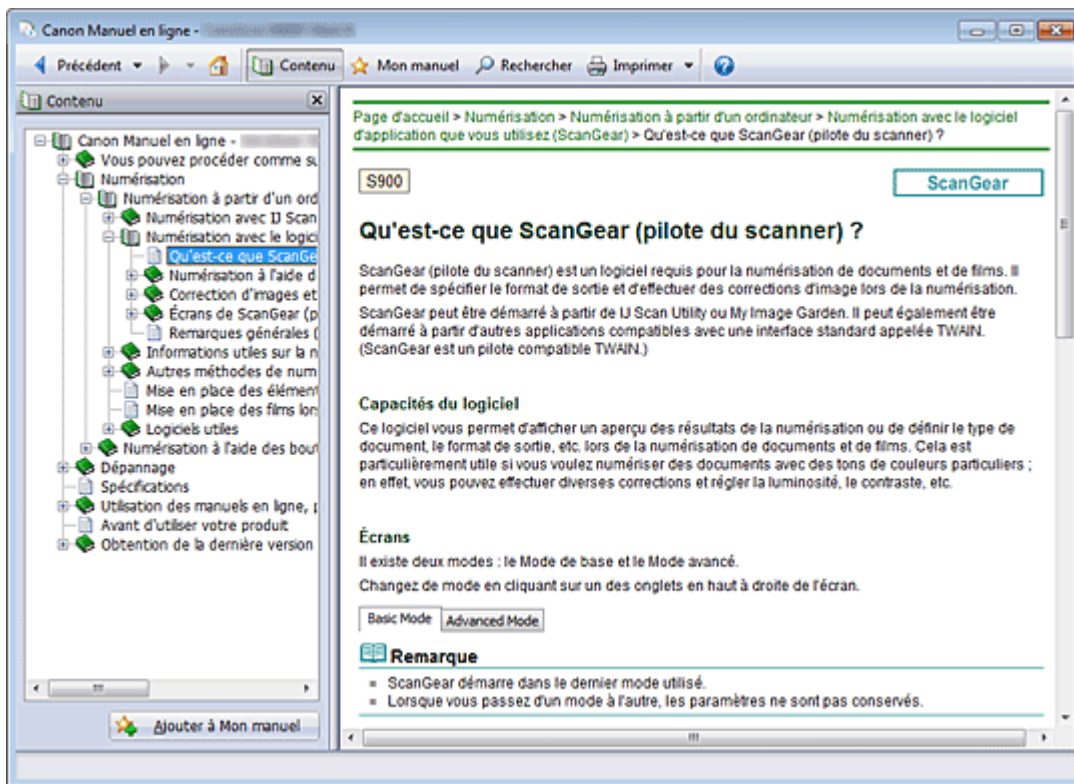


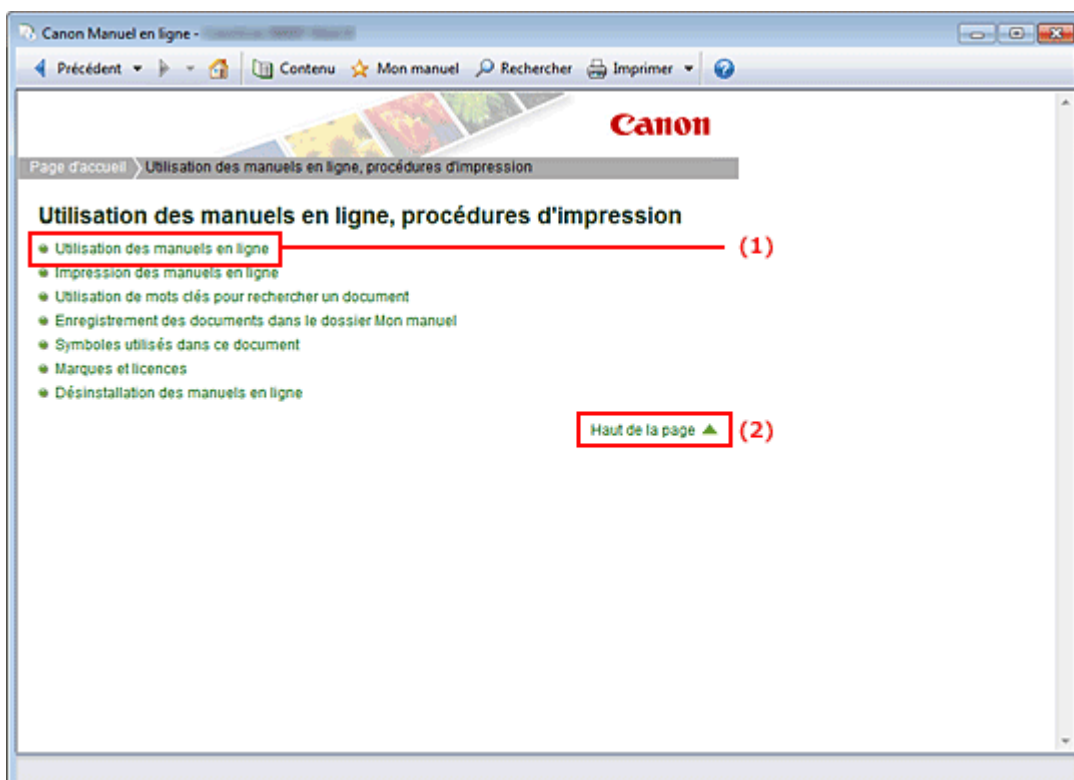
Lorsque vous cliquez sur un titre de document affiché dans le volet de contenu situé à gauche du manuel en ligne, les documents relatifs à ce titre s'affichent dans la fenêtre contenant les explications, à droite.

Lorsque vous cliquez sur  situé à gauche de , les titres de documents figurant dans les hiérarchies inférieures s'affichent.

## Remarque

- Cliquez sur  pour fermer ou afficher le volet de contenu.

## Fenêtre contenant les explications



(1) Cliquez sur les caractères verts pour accéder au document correspondant.


(2) Le curseur s'affiche en haut du document.


### **Fenêtre utilisée pour l'explication des opérations**

Ce manuel en ligne décrit une fenêtre affichée lors de l'utilisation du système d'exploitation Windows 7 operating system Home Premium (désigné ci-après par Windows 7).



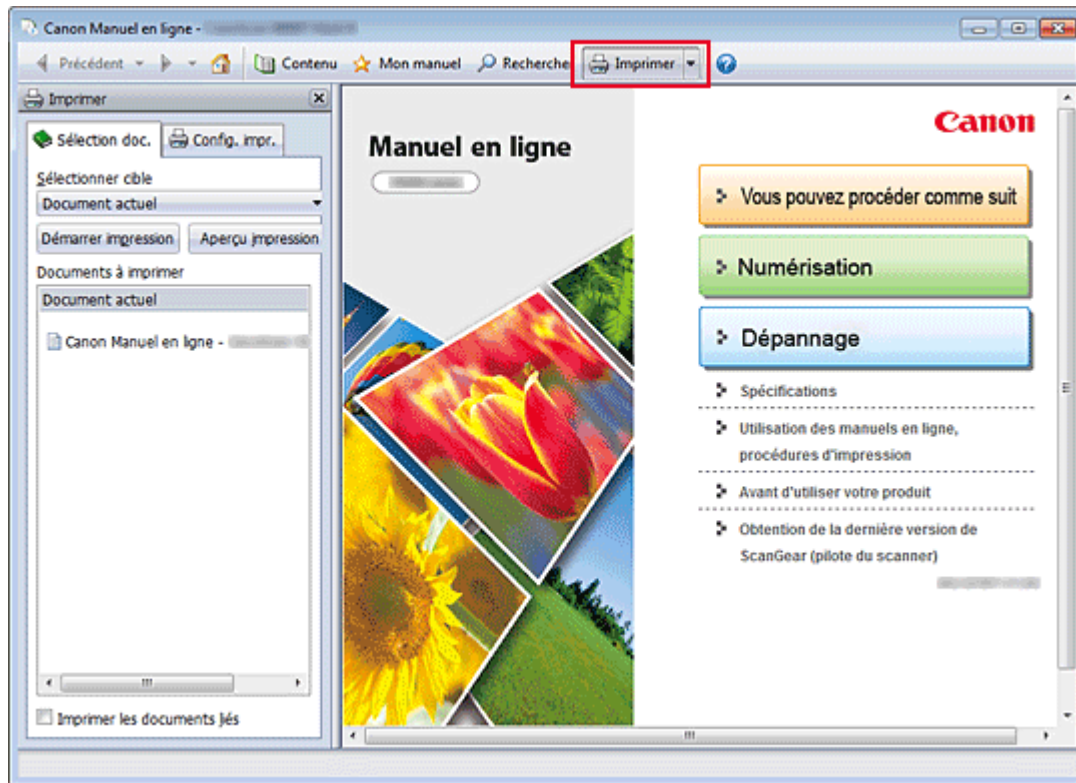

[Haut de la page ▲](#)

## Impression des manuels en ligne



Cliquez sur  pour afficher le volet d'impression à gauche du manuel en ligne.

### Remarque

- Cliquez sur  pour fermer ou afficher le volet d'impression.
- Lorsque vous cliquez sur  puis sur Configuration de la page, la boîte de dialogue Configuration de la page s'affiche. Vous pouvez ensuite facilement configurer le papier à utiliser pour l'impression.
- Cliquez sur , puis sur Paramètres d'impression pour afficher la boîte de dialogue Imprimer. Lorsque la boîte de dialogue apparaît, sélectionnez l'imprimante à utiliser pour l'impression. L'onglet Config. impr. vous permet également de sélectionner l'imprimante à utiliser. Après avoir sélectionné l'imprimante à utiliser, cliquez sur Propriétés... pour définir les paramètres d'impression.
- Cliquez sur , puis sur Options pour afficher la boîte de dialogue Options. Vous pouvez alors configurer l'impression.
  - Imprimer le titre du document et le numéro des pages  
Lorsque cette case est cochée, le nom du manuel et le numéro de la page sont imprimés dans l'en-tête (en haut du document).
  - Imprimer les images et la couleur d'arrière-plan  
Lorsque cette case est cochée, la couleur et l'image d'arrière-plan sont imprimées. Lorsque cette case n'est pas cochée, certaines images sont quand même imprimées.
  - Vérifier le nombre de pages à imprimer avant l'impression  
Lorsque cette case est cochée, la boîte de dialogue Confirmation nombre de pages à imprimer s'affiche avant le démarrage de l'impression. Cette boîte de dialogue vous permet de vérifier le nombre de pages à imprimer.

Dans l'onglet Sélection doc., sélectionnez la méthode souhaitée pour imprimer le document. Les quatre méthodes d'impression suivantes sont disponibles :

- Imprimer le document actuel
- Imprimer les documents sélectionnés
- Imprimer Mon manuel
- Imprimer tous les documents

## Remarque

---

- Vous pouvez sélectionner le type à imprimer, puis facilement spécifier les paramètres d'impression dans l'onglet Config. impr.
- 

### Imprimer le document actuel

Vous pouvez imprimer le document actuellement affiché.

#### 1. Dans le menu déroulant Sélectionner cible, sélectionnez Document actuel

Le titre du document actuellement affiché apparaît dans la liste Documents à imprimer.

## Remarque

---

- Si vous sélectionnez Imprimer les documents liés, vous pouvez également imprimer les documents liés au document actuel. Les documents liés sont ajoutés à la liste Documents à imprimer.
  - Cliquez sur Aperçu impression pour afficher les résultats d'impression et obtenir un aperçu du document avant impression.
- 

#### 2. Cliquez sur l'onglet Config. impr.

Dans l'onglet Config. impr., sélectionnez l'imprimante à utiliser et spécifiez les paramètres d'impression simple requis.

#### 3. Cliquez sur Lancer l'impression

Un message confirmant le nombre de page à imprimer s'affiche.

#### 4. Lancez l'impression

Confirmez le nombre de pages à imprimer, puis cliquez sur Oui.

Les documents actuellement affichés sont imprimés.

### Imprimer les documents sélectionnés

Vous pouvez sélectionner et imprimer les documents de votre choix.

#### 1. Dans le menu déroulant Sélectionner cible, sélectionnez Documents sélectionnés

Les titres de tous les documents sont affichés dans la liste Documents à imprimer.

#### 2. Sélectionnez les documents à imprimer

Dans la liste Documents à imprimer, cochez les cases correspondant aux titres des documents à imprimer.

## Remarque

---

- Lorsque vous cochez la case Sélectionner automatiquement les documents des niveaux inférieurs., les cases à cocher de tous les titres de document figurant dans les hiérarchies inférieures sont cochées.
  - Cliquez sur Tout sélectionner pour sélectionner les cases correspondant à tous les titres de document.  
Cliquez sur Tout effacer pour décocher les cases correspondant à tous les titres de document.
  - Cliquez sur Aperçu impression pour afficher les résultats d'impression et obtenir un aperçu du document avant impression.
- 

#### 3. Cliquez sur l'onglet Config. impr.

Dans l'onglet Config. impr., sélectionnez l'imprimante à utiliser et spécifiez les paramètres d'impression simple requis.

#### 4. Cliquez sur Lancer l'impression

Un message confirmant le nombre de page à imprimer s'affiche.

#### 5. Lancez l'impression

Confirmez le nombre de pages à imprimer, puis cliquez sur Oui.

Tous les documents ayant été sélectionnés sont imprimés.

## Imprimer Mon manuel

Vous pouvez sélectionner et imprimer les documents enregistrés dans le dossier Mon manuel.

Pour plus de détails sur Mon manuel, consultez la rubrique « [Enregistrement des documents dans le dossier Mon manuel](#) ».

### 1. Dans le menu déroulant Sélectionner cible, sélectionnez Mon manuel

Les titres des documents enregistrés dans le dossier Mon manuel sont affichés dans la liste Documents à imprimer.

### 2. Sélectionnez les documents à imprimer

Dans la liste Documents à imprimer, cochez les cases correspondant aux titres des documents à imprimer.

#### Remarque

---

- Cliquez sur Tout sélectionner pour sélectionner les cases correspondant à tous les titres de document.  
Cliquez sur Tout effacer pour décocher les cases correspondant à tous les titres de document.
  - Cliquez sur Aperçu impression pour afficher les résultats d'impression et obtenir un aperçu du document avant impression.
- 

### 3. Cliquez sur l'onglet Config. impr.

Dans l'onglet Config. impr., sélectionnez l'imprimante à utiliser et spécifiez les paramètres d'impression simple requis.

### 4. Cliquez sur Lancer l'impression

Un message confirmant le nombre de page à imprimer s'affiche.

### 5. Lancez l'impression

Confirmez le nombre de pages à imprimer, puis cliquez sur Oui.

Tous les documents ayant été sélectionnés sont imprimés.

## Imprimer tous les documents

Vous pouvez imprimer tous les documents du manuel en ligne.

### 1. Dans le menu déroulant Sélectionner cible, sélectionnez Tous les documents

Les titres de tous les documents s'affichent dans la liste Documents à imprimer et les cases sont automatiquement cochées.

#### Remarque

---

- Lorsque vous décochez la case d'un titre de document, le document correspondant n'est pas imprimé.
  - Cliquez sur Tout sélectionner pour sélectionner les cases correspondant à tous les titres de document.  
Cliquez sur Tout effacer pour décocher les cases correspondant à tous les titres de document.
  - Cliquez sur Aperçu impression pour afficher les résultats d'impression et obtenir un aperçu du document avant impression.
- 

### 2. Cliquez sur l'onglet Config. impr.

Dans l'onglet Config. impr., sélectionnez l'imprimante à utiliser et spécifiez les paramètres d'impression simple requis.

### 3. Cliquez sur Lancer l'impression

Un message confirmant le nombre de page à imprimer s'affiche.

#### 4. Lancez l'impression

Confirmez le nombre de pages à imprimer, puis cliquez sur Oui.

Tous les documents sont imprimés.

#### Important


- L'impression de tous les documents requiert une grande quantité de papier. Avant de lancer l'impression, vérifiez le nombre de pages à imprimer (nombre indiqué dans la boîte de dialogue Confirmation nombre de pages à imprimer).
- La boîte de dialogue Aperçu impression vous permet d'ajuster l'impression en fonction de la largeur du papier ou de définir le facteur de zoom. Cependant, si des données d'impression se trouvent en dehors du papier à cause du facteur de zoom, une partie du document ne sera pas imprimée.

[Haut de la page ▲](#)

## Utilisation de mots clés pour rechercher un document

Vous pouvez rechercher un document cible en entrant un mot clé.

Cette procédure permet d'effectuer une recherche sur tous les documents du manuel en ligne actuellement affiché.

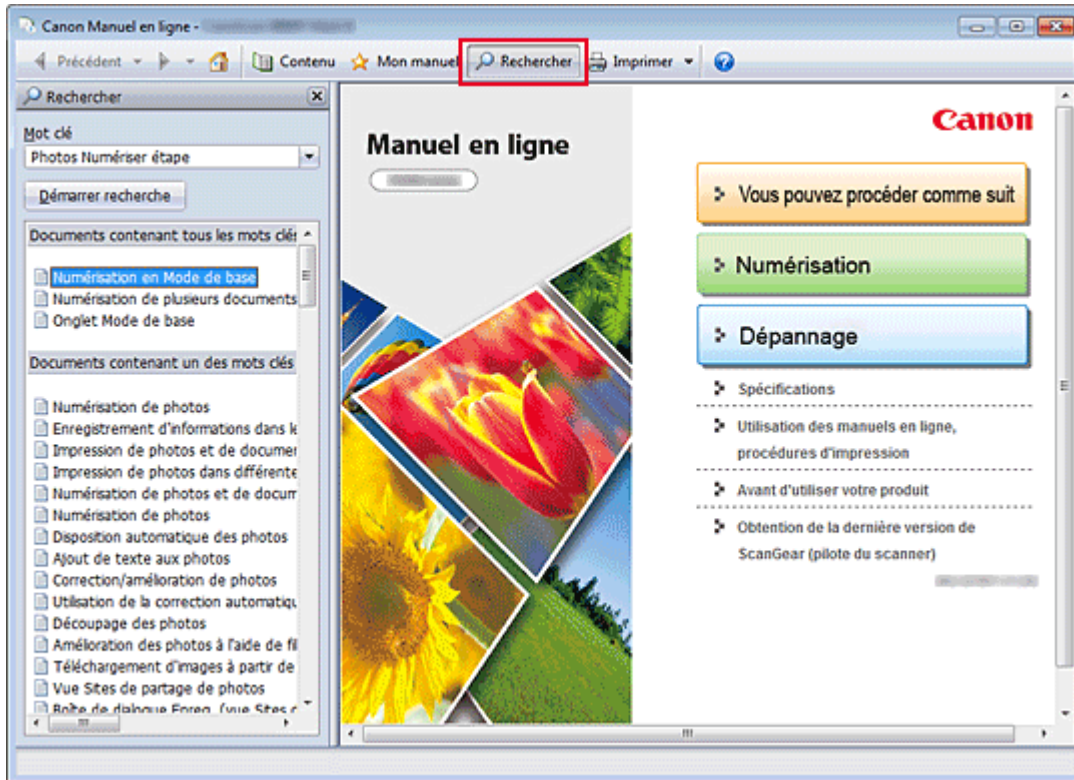

### 1. Cliquez sur

Le volet de recherche s'affiche à gauche du manuel en ligne.

#### Remarque

- Cliquez sur  pour fermer ou afficher le volet de recherche.

### 2. Entrez un mot clé

Dans le champ Mot clé, entrez un mot clé pour l'élément à rechercher.

Lorsque vous souhaitez entrer plusieurs mots clés, insérez un espace entre chaque mot clé.

#### Remarque

- Vous pouvez saisir jusqu'à 10 mots clés ou 255 caractères.
- La distinction majuscules/minuscules ne s'applique pas.
- Le programme peut également rechercher les mots clés comprenant des espaces.
- Pour trouver rapidement un document, l'une des méthodes les plus pratiques consiste à saisir des mots clés comme décrit ci-dessous.
  - Pour apprendre à utiliser une fonction en cours :  
Saisissez des noms tels que le nom du menu affiché sur l'écran de l'ordinateur (par exemple, Assemblage de photos).
  - Pour rechercher une explication de l'opération dans un but spécifique :  
Saisissez la fonction + l'élément à imprimer (par exemple, numériser un film).

### 3. Cliquez sur Démarrer recherche

La recherche est lancée et les titres de document contenant le mot clé s'affichent dans la liste des résultats de la recherche.

Lorsque vous effectuez une recherche en entrant plusieurs mots clés, les résultats de la recherche

s'affichent comme indiqué ci-dessous.

**Documents avec correspondance parfaite**

Documents contenant la chaîne de caractères de recherche complète (y compris les espaces) indiquée par l'utilisateur (correspondance parfaite)

**Documents contenant tous les mots clés**

Documents contenant tous les mots clés saisis

**Documents contenant un des mots clés**

Documents contenant au moins un des mots clés saisis


#### 4. Affichez le document que vous souhaitez consulter

Dans la liste des résultats de la recherche, double-cliquez sur le titre du document que vous souhaitez consulter ou sélectionnez le titre et appuyez sur la touche Entrée.

Les mots clés figurant sur les documents qui s'affichent alors sont surlignés.

#### Remarque

---


- L'historique de recherche est conservé lorsque vous modifiez le mot clé et que vous effectuez la recherche à plusieurs reprises. Pour supprimer l'historique de recherche, cliquez sur  à droite de Mot clé, et sélectionnez l'option Supprimer historique qui est affichée.
- 

[Haut de la page ▲](#)



## Enregistrement des documents dans le dossier Mon manuel

Enregistrez les documents fréquemment lus sous forme de documents dans le dossier Mon manuel afin de les consulter à n'importe quel moment.

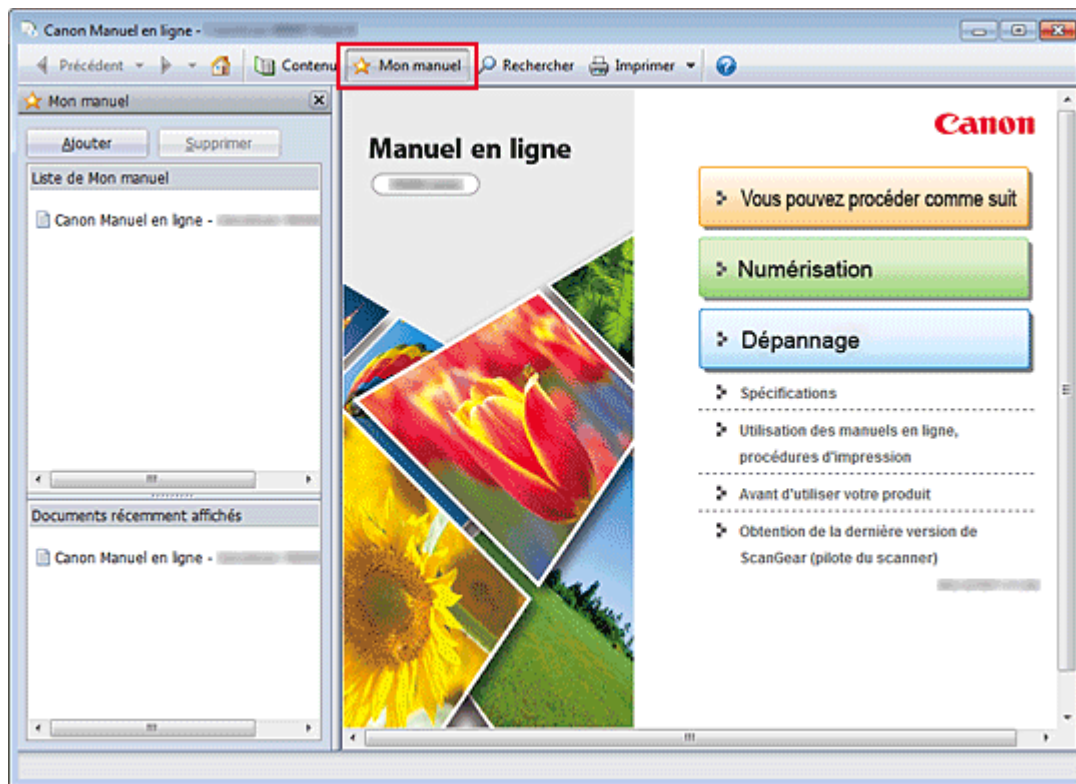

### 1. Affichez le document

Affichez le document à ajouter au dossier Mon Manuel.

### 2. Cliquez sur

Le volet Mon manuel s'affiche à gauche du manuel en ligne.

#### Remarque


- Cliquez sur  pour fermer ou afficher le volet Mon manuel.

### 3. Enregistrez le document dans le dossier Mon manuel

Cliquez sur Ajouter.

Le titre du document actuellement affiché est ajouté à Liste de Mon manuel.

#### Remarque

- Vous pouvez également ajouter des documents au dossier Mon manuel à l'aide des méthodes suivantes. Si vous ajoutez un document dans le dossier Mon manuel, un symbole  s'affiche parmi les icônes du document dans le volet de contenu.
  - À partir de la liste Documents récemment affichés, double-cliquez sur le titre du document que vous souhaitez ajouter à Mon Manuel ou sélectionnez le titre du document et appuyez sur la touche Entrée pour afficher le titre, puis cliquez sur Ajouter
  - Cliquez avec le bouton droit sur le titre du document affiché dans le volet de contenu ou sur la fenêtre contenant les explications, puis sélectionnez Ajouter à Mon manuel à partir du menu contextuel
  - Dans le volet de contenu, sélectionnez le titre du document à ajouter au dossier Mon manuel, puis cliquez sur Ajouter à Mon manuel dans le coin inférieur droit du volet de contenu

#### 4. Affichez le dossier Mon manuel

Lorsque vous double-cliquez sur un titre de document affiché dans Liste de Mon manuel, ou si vous en sélectionnez un et appuyez sur la touche Entrée, ce document s'affiche dans la fenêtre contenant les explications.



#### Remarque

---

- Pour supprimer un document de Liste de Mon manuel, sélectionnez le titre du document dans la liste, puis cliquez sur Supprimer (ou appuyez sur la touche Supprimer).
- 

[Haut de la page ▲](#)

## Symboles utilisés dans ce document

### **Important**

Instructions contenant des informations importantes. Pour éviter les détériorations et les blessures ou une utilisation inappropriée du produit, veuillez lire ces indications.

### **Remarque**

Les instructions comprennent des remarques et des explications complémentaires.

### **Basique**

Ce manuel décrit les opérations de base de cette machine.

[Haut de la page ▲](#)

## Marques et licences

- Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Windows est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Windows Vista est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Internet Explorer est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques d'Apple Inc.
- Adobe, Photoshop, Adobe RGB et Adobe RGB (1998) sont des marques déposées ou des marques d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Les noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce document sont des marques commerciales ou déposées. Ces marques sont détenues par leurs propriétaires.

### Remarque

- Le nom officiel de Windows Vista est le système d'exploitation Microsoft Windows Vista.
- 

### Exif Print

Cette machine prend en charge Exif Print.

Exif Print est une norme permettant d'améliorer la communication entre les appareils photo numériques et les imprimantes.

Lorsque vous connectez un appareil photo numérique compatible Exif Print, des résultats d'impression adaptés aux conditions de prise de vue, aux scènes de prise de vue, etc., peuvent être obtenus en fonction des informations de l'appareil photo au moment de la prise de vue.

### À propos du manuel en ligne

La reproduction, le détournement et la copie d'un texte, d'une photo ou d'une image publié(e) dans ce manuel, en totalité ou en partie, sont interdits.

[Haut de la page ▲](#)

## Désinstallation des manuels en ligne

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour désinstaller les manuels en ligne précédemment installés sur votre ordinateur.

Avant de procéder à la désinstallation des manuels en ligne, fermez tous les manuels ouverts.

### 1. Sélectionnez le manuel en ligne à supprimer

- Si vous utilisez Windows 7 ou Windows Vista, sélectionnez Démarrer -> Panneau de configuration -> Programmes -> Programmes et fonctionnalités.  
Dans la liste des programmes, sélectionnez « XXX On-screen Manual » (« XXX » étant le nom de votre modèle), puis cliquez sur Désinstaller/Modifier.
- Si vous utilisez Windows XP, sélectionnez Démarrer -> Panneau de configuration -> Ajout/Suppression de programmes.  
Dans la liste des programmes, sélectionnez « XXX On-screen Manual » (« XXX » étant le nom de votre modèle), puis cliquez sur Modifier/Supprimer.

#### Important

- Dans Windows 7 ou Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors du lancement, de l'installation ou de la désinstallation du logiciel. Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.  
Lorsque vous êtes connecté en tant qu'administrateur, cliquez sur Oui (ou sur Continuer, Autoriser) pour continuer.  
Avec certaines applications, vous devez disposer d'un compte d'administrateur pour pouvoir continuer. Lorsque vous avez ouvert une session en tant qu'utilisateur standard, ouvrez une session d'administrateur et recommencez l'opération depuis le début.

### 2. Terminez le processus de désinstallation

Cliquez sur OK lorsque le message de confirmation apparaît.

[Haut de la page ▲](#)

## Avant d'utiliser votre produit

Lisez les informations suivantes avant d'utiliser votre produit.

SA-0131-V1.00\_1

### Informations sur la sécurité et les réglementations

#### Précautions de sécurité

##### À propos des emplacements

- Ne placez pas le scanner sur des supports instables ou des surfaces sujettes à de fréquentes vibrations.
- Ne placez pas le scanner dans des endroits très humides, en plein soleil, dans des lieux à températures élevées et à proximité des flammes.
- Ne placez pas le scanner dans un meuble étroit ni sur un tapis épais, et ne le recouvrez pas d'une nappe. Si le scanner chauffe, il risque de provoquer des dommages.
- Ne placez pas l'appareil dans un endroit soumis à des variations de température excessives. Évitez également les transitions d'un endroit froid à un endroit chaud. La condensation pourrait détériorer la qualité d'image. Dans ce cas, laissez le temps au scanner d'évacuer progressivement la condensation et de s'adapter aux nouvelles conditions avant de l'utiliser.
- Ne placez pas le scanner en plein soleil ou dans une pièce fortement éclairée. Ces conditions pourraient endommager le scanner ou altérer la qualité des images. Si vous devez le placer en plein soleil, veillez à utiliser un rideau épais pour bloquer la lumière.
- Prévoyez suffisamment d'espace (environ 20 cm) autour du scanner lors de son installation. Ne fixez pas le scanner au mur arrière par exemple.
- La prise doit être installée à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
- Reportez-vous aux Spécifications de ce Manuel en ligne pour plus d'informations sur les conditions d'exploitation.

##### À propos de l'alimentation

- Ne placez pas d'objets à proximité du cordon d'alimentation pour ne pas retarder un éventuel débranchement d'urgence.
- Pour débrancher le cordon électrique, saisissez toujours le cordon par sa fiche. Tirer sur le câble risque d'endommager les fils.
- Ne forcez pas trop sur les cordons lors de leur branchement ou débranchement.
- Une mise à la terre à l'ordinateur est conseillée pour éviter des décharges électriques.
- Débranchez le cordon électrique pendant un déplacement.

##### Précautions générales de manipulation

- Ne placez pas d'objets lourds sur le scanner. En outre, ne placez pas d'objet métallique tel que des agrafes ou des trombones, ou bien un récipient contenant un produit inflammable ou explosif tel que de l'alcool ou diluant.
- Ne relâchez pas le couvercle du scanner tant qu'il n'est pas complètement ouvert ou fermé.

SA-0131-V1.00\_2

- Ne placez pas d'objets d'un poids supérieur à 2,0 kg sur la vitre d'exposition. Évitez également d'exercer une trop forte pression (c'est-à-dire plus de 2,0 kg) sur le couvercle du scanner, la vitre d'exposition ou la vitre source lumineuse. La vitre pourrait se briser.
- Ne laissez pas tomber des livres ou des objets lourds sur le scanner. De même, ne faites pas subir un choc à la vitre d'exposition et à la vitre source lumineuse. La vitre pourrait se briser.
- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le scanner pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation par mesure de sécurité.

#### Programme international ENERGY STAR®



En tant que partenaire du programme ENERGY STAR, Canon Inc. a fait en sorte que ce produit réponde aux normes du programme ENERGY STAR en matière de consommation énergétique.

#### Union européenne (et EEE) uniquement.



Ce symbole indique que, conformément à la directive DEEE (2002/96/CE) et à la réglementation de votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point d'échange de produits autorisé qui est accessible lorsque vous faites l'acquisition d'un nouveau produit du même type que l'ancien. Toute déviation par rapport à ces recommandations d'élimination de ce type de déchet peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé publique car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière coopération à la bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le dépôt et le recyclage des produits DEEE, consultez le site [www.canon-europe.com/environment](http://www.canon-europe.com/environment). (EEE : Norvège, Islande et Liechtenstein)

SA-0131-V1.00\_3


SA-0131-V1.00\_4

S960

## Obtention de la dernière version de ScanGear (pilote du scanner)

La mise à niveau de ScanGear (pilote du scanner) vers la dernière version disponible ScanGear permet parfois de résoudre certains problèmes rencontrés.

### Vérification de la version de ScanGear

Démarrez ScanGear et cliquez sur  (Informations) pour afficher la version de ScanGear.

### Obtention de ScanGear

Pour obtenir la nouvelle version de ScanGear, accédez à notre site Web et téléchargez la version de ScanGear correspondant à votre modèle.

#### Important

- ScanGear peut être téléchargé gratuitement. Néanmoins, des frais de connexion à Internet sont applicables.
- Installez la nouvelle version de ScanGear après avoir supprimé la version actuelle. Consultez la section « [Suppression de la version inutile de ScanGear \(pilote du scanner\)](#) » pour obtenir plus d'informations.

### Rubrique connexe

- [Avant l'installation de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)
- [Installation de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)

[Haut de la page](#) ▲



S962

## Avant l'installation de ScanGear (pilote du scanner)

Avant d'installer ScanGear (pilote du scanner), vérifiez les éléments suivants. Procédez également à ces vérifications si vous ne parvenez pas à installer ScanGear.

### État de la machine

- Si la machine et l'ordinateur sont connectés à l'aide d'un câble USB, déconnectez ce câble USB de l'ordinateur.
- Mettez la machine hors tension.

### Paramètres de l'ordinateur

- Fermez toutes les applications en cours d'utilisation.
- Connectez-vous à l'ordinateur en tant qu'administrateur.

### Remarque

- Si une version plus ancienne de ScanGear est déjà installée, commencez par la supprimer (désinstaller). Consultez la section « [Suppression de la version inutile de ScanGear \(pilote du scanner\)](#) » pour obtenir plus d'informations.
- 

### Rubrique connexe

- [Obtention de la dernière version de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)
- [Installation de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)

[Haut de la page](#) ▲

S963

## Installation de ScanGear (pilote du scanner)

Accédez à notre site Web via Internet pour télécharger la dernière version de ScanGear (pilote du scanner).

Suivez les étapes indiquées pour installer la version de ScanGear.

### 1. Mettez la machine hors tension.

#### Important

- Sous Windows Vista et Windows XP, si vous allumez l'ordinateur alors que la machine est sous tension, la fonction Plug and Play de Windows s'exécute automatiquement et l'écran Nouveau matériel détecté (Windows XP : Assistant Nouveau matériel détecté) s'affiche. Dans ce cas, cliquez sur Annuler.

### 2. Double-cliquez sur l'icône du fichier à télécharger.

Le programme d'installation est lancé.

#### Remarque

- Sous Windows 7 et Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors de l'installation, de la désinstallation ou du lancement du logiciel. Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.  
Si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, cliquez sur Oui (Continuer ou Autoriser sous Windows Vista) pour continuer.  
Avec certaines applications, vous devez disposer d'un compte administrateur pour pouvoir continuer. Si vous avez ouvert une session avec un compte utilisateur standard, sélectionnez un compte administrateur et recommencez.

### 3. Dans l'écran de Bienvenue, cliquez sur Suivant.

### 4. Lisez attentivement le Contrat de licence, puis cliquez sur Oui.

L'installation de ScanGear démarre.

### 5. Lorsque l'écran Installation terminée apparaît, cliquez sur Terminer.

Un message qui vous invite à redémarrer l'ordinateur peut apparaître dans certains environnements. Pour que l'installation se termine correctement, redémarrez l'ordinateur.

### 6. Connectez la machine et l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni, puis mettez la machine sous tension.

L'ordinateur reconnaît la machine.

ScanGear est installé.

#### Important

- ScanGear peut être téléchargé gratuitement. Néanmoins, des frais de connexion à Internet sont applicables.

#### Rubrique connexe

- [● Obtention de la dernière version de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)
- [● Suppression de la version inutile de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)
- [● Avant l'installation de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)

[Haut de la page ▲](#)

S961

## Suppression de la version inutile de ScanGear (pilote du scanner)

Vous pouvez supprimer la version ScanGear (pilote du scanner) que vous n'utilisez plus.

Lors de la suppression de ScanGear, fermez toutes les applications en cours d'exécution et retirez le câble USB reliant la machine et l'ordinateur.

### • Windows 7 / Windows Vista :

1. À partir du menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Programmes > Désinstaller un programme.
2. Double-cliquez sur Pilote du scanner CanoScan XXX (où « XXX » correspond au nom du modèle)
3. Lorsque la boîte de dialogue Pilote du scanner – Désinstaller apparaît, cliquez sur Exécuter.
4. Lorsqu'une confirmation s'affiche, cliquez sur Oui.
5. Une fois la désinstallation terminée, cliquez sur Terminé.  
ScanGear est supprimé.



### Remarque

- Sous Windows 7 et Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors de l'installation, de la désinstallation ou du lancement du logiciel. Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.  
Si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, suivez les instructions à l'écran.

### • Windows XP :

1. À partir du menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes.
2. Sélectionnez Pilote du scanner CanoScan XXX (où « XXX » correspond au nom du modèle), puis cliquez sur Supprimer.
3. Lorsque la boîte de dialogue Pilote du scanner – Désinstaller apparaît, cliquez sur Exécuter.
4. Lorsqu'une confirmation s'affiche, cliquez sur Oui.
5. Une fois la désinstallation terminée, cliquez sur Terminé.  
ScanGear est supprimé.