

Guide d'installation rapide

SERIES 4
450

Félicitations pour votre achat de ce téléviseur Samsung.
Lisez ce guide de configuration afin de pouvoir mettre rapidement votre téléviseur en service.

ARRÊTEZ
Veuillez ne pas retourner cet appareil.
Si vous avez des problèmes en ce qui concerne le fonctionnement de ce téléviseur, composez le numéro suivant : 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).
Pour obtenir de l'assistance en ligne, visitez : www.samsung.com/support


1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
Samsung Electronics America, Inc.
105 Challenger Road Ridgefield Park (New Jersey) 07660-0511
Samsung Electronics Canada Inc.
55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2
Heures d'ouverture du centre d'appels : du lundi au dimanche, de 9 h à 12 h (HNE).
Pour enregistrer ce produit, veuillez visiter : www.samsung.com/register

Mise en route

Étape 1 : Installation du support

Suivez les étapes ci-dessous pour fixer le téléviseur sur le support.


- Assurez-vous de bien distinguer le devant et l'arrière du support et du guide de celui-ci à l'assemblage.
- Assurez-vous qu'au moins deux personnes soulèvent et déplacent le téléviseur.
- Placez l'appareil à plat (l'écran vers le haut), puis serrez les vis.

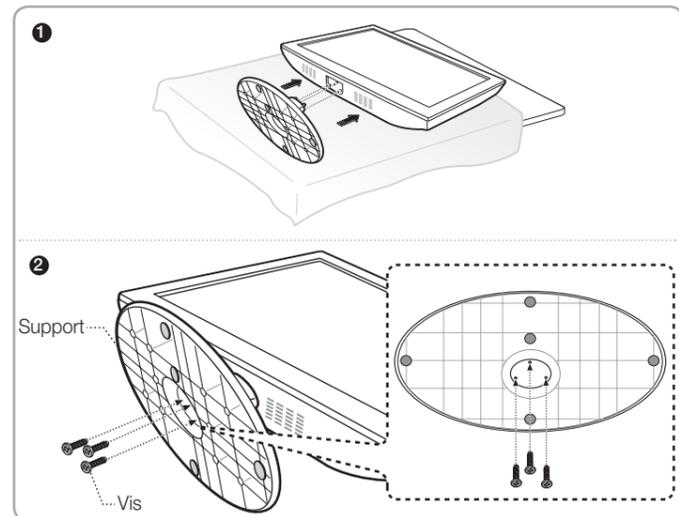


Étape 2 : Installation des piles dans la télécommande

Suivez les étapes ci-après pour installer les piles dans la télécommande.

- Soulevez le couvercle à l'arrière de la télécommande, conformément à l'illustration de droite.
- Insérez deux piles AAA.
 - Veuillez à faire correspondre les bornes + et - des piles conformément au diagramme qui se trouve à l'intérieur du compartiment.
- Remettez le couvercle.

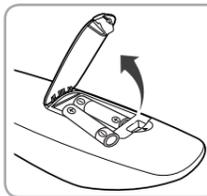


Étape 3 : Raccordement du cordon d'alimentation, de l'antenne ou du câble

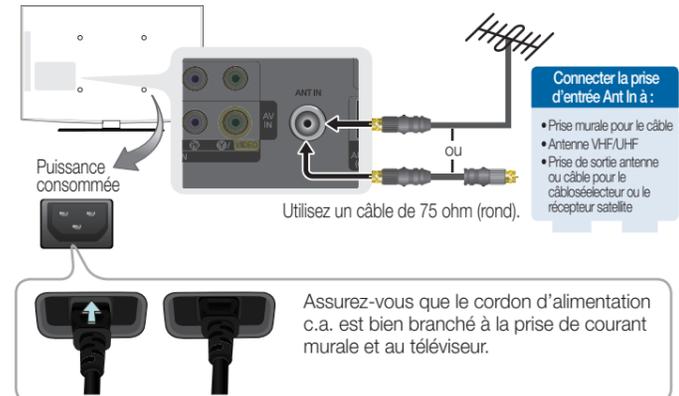

Étape 4 : Raccordement de périphériques

Raccordement d'un appareil audiovisuel (lecteur Blu-ray, câblosélecteur ou récepteur, etc.)

Choisissez une source de signal HD et utilisez des câbles et des prises HDMI pour obtenir la meilleure qualité d'image. Veuillez noter que plusieurs émissions du câble numérique ne sont pas diffusées en haute définition. Vérifiez auprès de votre fournisseur vidéo pour vous assurer que vous recevez les signaux HD.

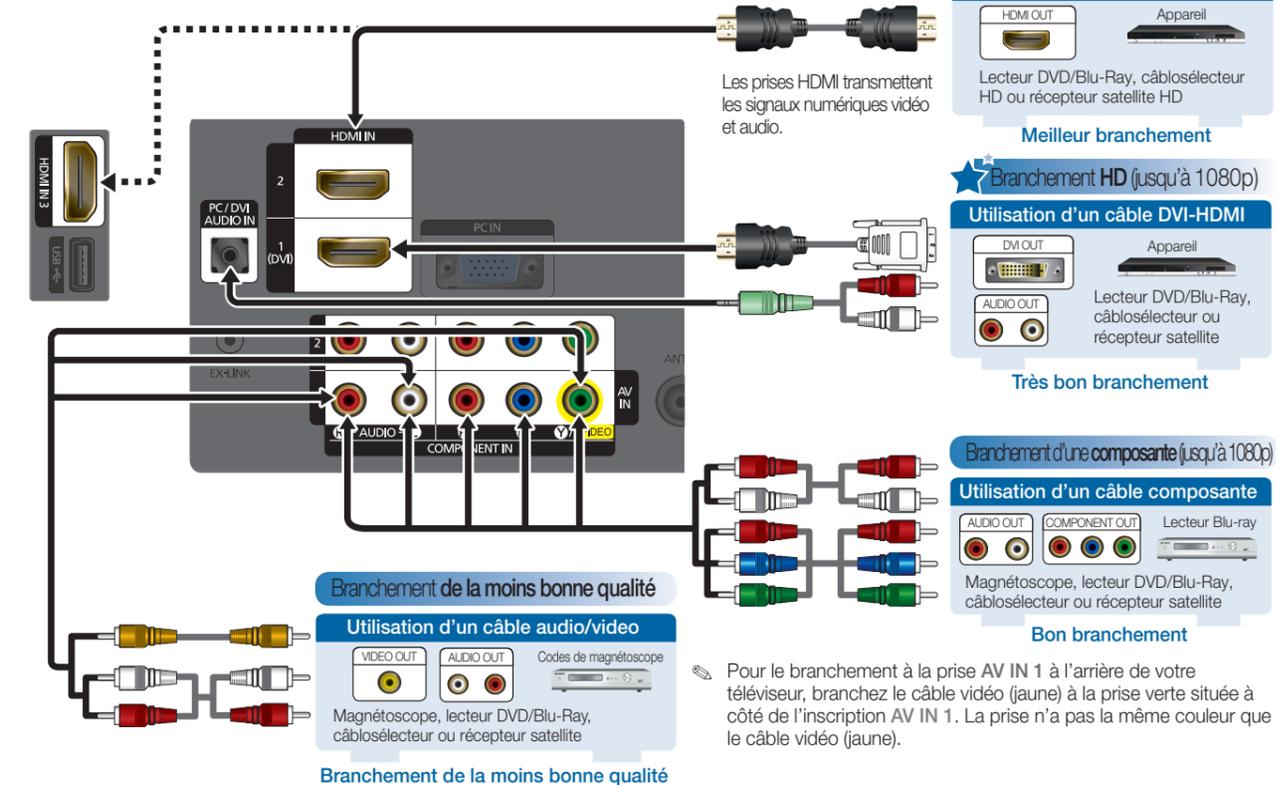

Étape 5 : Activer la fonction Prêt-à-l'emploi

Lorsque le téléviseur est mis sous tension, il lance automatiquement la fonction **Prêt-à-l'emploi**. Cette fonction vous permet de sélectionner la langue d'affichage, régler le mode horloge et lancer le processus de mémorisation des canaux du téléviseur. Elle permet d'afficher également les instructions de connexion similaires à celles contenues dans ce guide.

Pour naviguer pendant que la fonction **Prêt-à-l'emploi** est activée, appuyez sur les touches vers le haut, vers le bas ou vers la droite de la télécommande. Pour sélectionner une option, appuyez sur la touche ENTER.

Pour changer d'écran, appuyez sur la touche MENU. Pour mettre le téléviseur sous tension, appuyez sur la touche POWER de la télécommande ou du téléviseur. Pour activer la fonction **Prêt-à-l'emploi**, suivez les étapes ci-après.




- À partir de l'écran de sélection de la langue, sélectionnez la langue d'affichage à l'écran à l'aide de la télécommande puis appuyez sur la touche ENTER. L'écran **Util. à domicile** s'affiche.
- Sélectionnez **Util. à domicile** et appuyez sur la touche ENTER. Si vous sélectionnez **Démo magasin**, le téléviseur réinitialise les réglages du son et de l'image toutes les 30 minutes. Après avoir appuyé sur la touche ENTER, l'écran **Source** de l'antenne s'affiche.
- Sélectionnez **Air** si votre téléviseur est seulement branché à une antenne. Sélectionnez **Câble** si votre téléviseur est seulement branché au câble et que vous n'avez pas de câblosélecteur. Sélectionnez **Auto** si votre téléviseur est branché à une antenne et au câble sans câblosélecteur. Appuyez sur la touche ENTER de la télécommande une fois terminé. L'écran de sélection du système de câblodiffusion s'affiche.

IMPORTANT : Si votre téléviseur est connecté à un câblosélecteur ou récepteur satellite, sautez les étapes 3 à 5. Une fois la fonction **Prêt-à-l'emploi** activée, réglez votre téléviseur sur le canal 3 ou 4, conformément aux instructions de votre câblosélecteur ou récepteur satellite.


Branchement d'un appareil audio

Pour obtenir une meilleure qualité de son, branchez votre téléviseur à une chaîne de cinéma maison ou un autre dispositif audio.

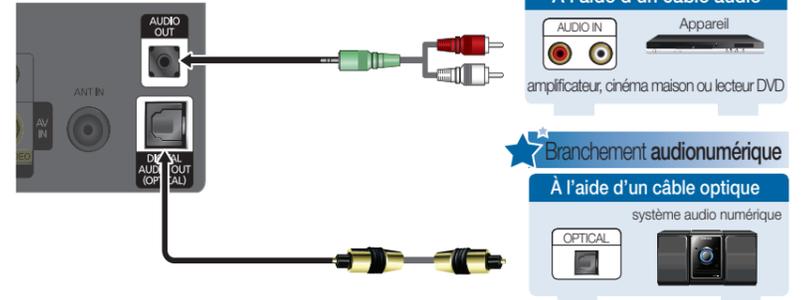

Connexion d'un PC

Pour utiliser votre téléviseur comme un écran, branchez-le à un ordinateur.

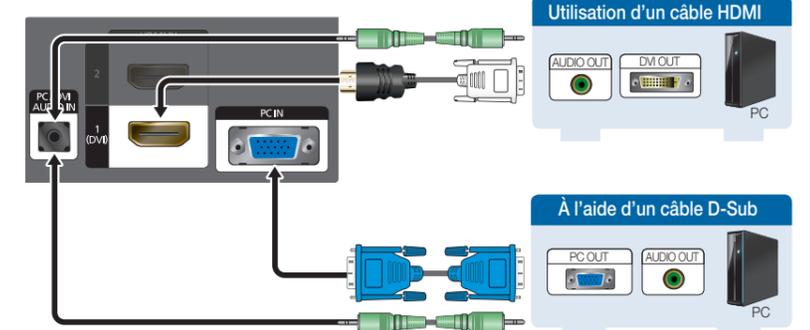

Fonctions de base

Modification du format de l'image

Votre téléviseur comprend plusieurs options de format d'écran, chacune étant conçue pour fonctionner au mieux avec des types d'entrées vidéo particulières. Votre câblosélecteur ou votre récepteur satellite peut également disposer de ses propres formats d'écran.


Pour changer de format d'écran, appuyez sur la touche P.SIZE de la télécommande. Lorsque vous appuyez sur cette touche pour la première fois, le téléviseur affiche le paramétrage actuel. Ensuite, chaque fois que vous appuyez de nouveau sur cette touche, vous changez la taille de l'image à l'écran.

Les options de format disponibles sont les suivantes :



La fonction **Plein écran** affiche un image de qualité HD totale couvrant tout l'écran, sans bande latérale ni interruption. Cette fonction est disponible uniquement si votre téléviseur dispose des signaux d'entrée HDMI (720p, 1080i, 1080p), Composantes (1080i, 1080p), ou numériques (1080i en direct).

Remote Control Buttons and Functions:

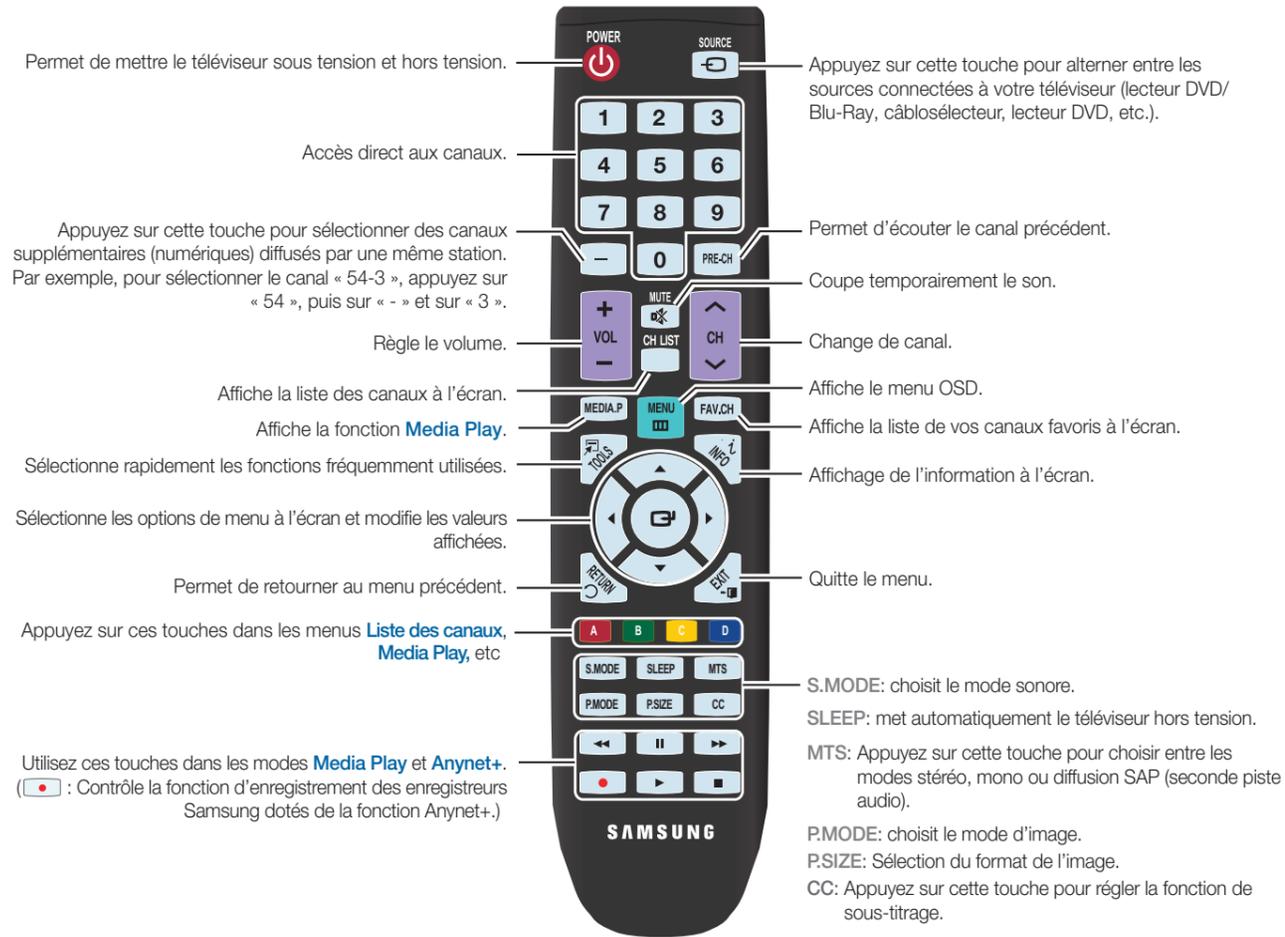

Changement du mode d'image

Votre téléviseur dispose de trois modes Picture (Image) pré-réglés en usine, chacun conçu pour vous procurer une excellente qualité d'image dans des conditions particulières.

Mode	Description
Dynamique	Augmente la brillance de l'image. Procure une image améliorée aux couleurs vives, dans une pièce très éclairée ou ensoleillée.
Standard	Procure une image brillante et détaillée dans une salle normalement éclairée.
Natural	Procure une image agréable pour les yeux dans une pièce normalement éclairée.
Cinéma	Procure une image cinématographique de qualité studio dans une pièce sombre ou faiblement éclairée.

Pour changer le mode Image, procédez comme suit :

1. Mettez votre téléviseur sous tension, puis appuyez sur la touche **TOOLS** de la télécommande. Le menu **Outils** s'affiche.
2. À l'aide des touches **▲** ou **▼** de la télécommande, sélectionnez le mode Image.
3. Dans le menu du mode Image, utilisez la touche **◀** ou **▶** de la télécommande pour choisir le mode Image désiré.
4. Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir du menu.

Sélection d'une source

Pour regarder un film sur votre lecteur Blu-ray ou votre émission favorite, vous devez sélectionner la source appropriée. La source est un appareil comme un lecteur Blu-ray/DVD, un câblosélecteur ou récepteur satellite, une entrée antenne ou câble. Les sources peuvent être branchées à votre téléviseur à l'aide des connexions HDMI, DVI, Composantes ou D-Sub, ou les entrées Antenne ou Câble.


Pour voir le signal à partir d'une source branchée aux entrées HDMI, DVI, Composantes ou à la prise D-Sub, appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande. Chaque fois que vous appuyez sur la touche **SOURCE**, vous changez de source.



Visualisation des menus affichés à l'écran

Pour voir les menus affichés à l'écran, procédez de la manière suivante :

1. Mettez votre téléviseur sous tension, puis appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande. Le menu principal s'affiche. La partie gauche du menu comprend les options suivantes : **Image, Son, Chaîne, Configuration, Entrée, Application** et **Support technique**.
2. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** de la télécommande pour sélectionner une option de menu, et ensuite appuyez sur la touche **ENTER**.
3. Après avoir fait cela à l'aide du menu, appuyez sur la touche **EXIT** de la télécommande pour quitter.

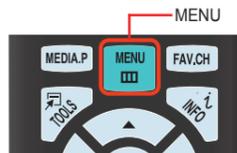

Changement de canaux et réglage du volume




La touche **-VOL+** de la télécommande vous permet de régler le volume.

La touche **▼CH▲** de la télécommande vous permet de changer de canaux.

Si votre téléviseur est raccordé à un câblosélecteur ou un récepteur satellite, vous pouvez changer de canaux en utilisant la télécommande de ce dernier.

Vous pouvez également changer de canaux en appuyant sur la touche **▼CH▲** située sur le panneau avant du téléviseur et régler le volume à l'aide des touches **-VOL+**.

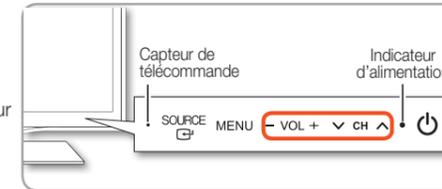

Réglage de l'horloge

Avant d'utiliser la minuterie de votre téléviseur, vous devez régler l'horloge. Pour régler l'horloge, procédez comme suit :

1. Mettez votre téléviseur sous tension.
2. Appuyez sur la touche **MENU** sur la télécommande. Sélectionnez ensuite **Configuration** → **Heure**.
3. Sélectionnez **Mode horloge** puis appuyez sur la touche **ENTER**. Réglez le **Mode horloge** à **Manuel**.
 Sélectionnez **Auto** si vous avez un canal numérique dans votre région et si vous n'utilisez pas un câblosélecteur.
4. Sélectionnez **Réglage Horloge** puis appuyez sur la touche **ENTER**. L'écran **Réglage Horloge** s'affiche.
5. Entrez le mois, le jour, l'année, l'heure et les minutes à l'aide des touches numériques de la télécommande. Appuyez sur la touche **◀** ou **▶** pour vous déplacer d'un champ à l'autre.
6. Appuyez sur la touche **RETURN** de la télécommande une fois terminé.



Raccordement d'un dispositif USB pour la fonction Media Play

Vous pouvez lire des fichiers contenant des photos ou de la musique ou des fichiers vidéo enregistrés dans un dispositif USB en le branchant au téléviseur et en activant la fonction **Media Play**. Pour raccorder un dispositif USB permettant d'utiliser la fonction **Media Play**, procédez de la manière suivante :

Panneau latéral du téléviseur



1. Mettez le téléviseur en marche.
2. Branchez un dispositif USB contenant des photos, de la musique ou des fichiers vidéo dans la prise USB située sur le côté du téléviseur.
3. Une fenêtre contextuelle s'affiche lorsque vous branchez un dispositif USB au téléviseur. Sélectionnez l'option **Media Play**.

