


SAMSUNG

# E-MANUAL

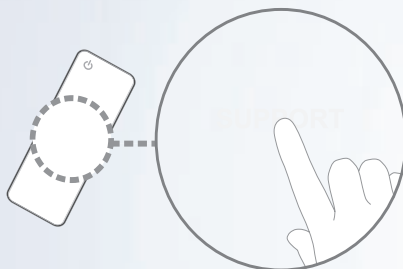

Merci d'avoir acheté un produit Samsung. Pour obtenir un service complet, veuillez enregistrer votre produit à:

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

Modèle \_\_\_\_\_ N° de série \_\_\_\_\_

# Contenu

## Menu Chaîne

- Utilisation du menu Chaîne 1
- Mémorisation des chaînes 40
- Autres fonctions 46

## Fonction de base

- Modification du mode d'image pré-réglé 51
- Réglage des paramètres de l'image 54
- Modification de la taille de l'image 59
- Modification des options de l'image 68
- Utilisation du téléviseur et du PC 89
- Modification du mode Son par défaut 93
- Réglage des paramètres Son 95

## Fonctions Préférences

- Connexion au réseau 108
- Configuration d'un réseau câblé 120
- Configuration du réseau sans fil 132
- Gestion des appareils réseau connectés 158
- Réglage de l'heure 166
- Blocage des programmes 179
- Solutions économiques 200
- Fonction ISI (image sur image) 205
- Utilisation du téléviseur à l'aide du clavier et de la souris 210
- Utiliser une imprimante à partir du téléviseur 218
- Branchement du téléviseur et un appareil audio Samsung 229
- Autres fonctions 233
- Menu Support 256

## Fonctions avancées

- Utilisation de la fonction 3D 280
- Smart Hub 300
- Personnalisation de la page d'accueil 324
- Utilisation de Samsung Apps 357
- Recherche 367
- Your Video 374
- Family Story 376
- Fitness 388
- Kids 396
- Social TV 410
- Navigateur Web 416
- Skype 444
- Interaction SMART 447
- Spécification de Interaction SMART 505
- AllShare Play 515
- Utilisation de AllShare Play avec un appareil USB 519
- Utilisation de AllShare Play par la fonction DLNA 535
- Utilisation de AllShare Play comme un service de médias sociaux ou un stockage Web 552
- MaListe (dans AllShare Play) 559
- Vidéos (dans AllShare Play) 568
- Photos (dans AllShare Play) 586
- Musique (dans AllShare Play) 604
- Utilisation de la fonction MHL 619
- Anynet+ (HDMI-CEC) 625

## Autre information

- |   |     |  |     |
|---|-----|--|-----|
| ● Dépannage   | 642 | ● AllShare Play (Dépannage)  | 695 |
| ● Image (Dépannage)                                   | 657 | ● Smart Hub (Dépannage)  | 696 |
| ● Son (Dépannage)                                     | 665 | ● Navigateur Web (Dépannage)   | 698 |
| ● Connexion Antenne (Hertzien / Câble)<br>(Dépannage) | 669 | ● Utilisation de la télécommande<br>Smart Touch Control              | 707 |
| ● Connexion d'un ordinateur<br>(Dépannage)            | 672 | ● Formats de sous-titres et fichiers<br>AllShare Play pris en charge | 741 |
| ● Connexion au réseau (Dépannage)                     | 673 | ● Utilisation du système<br>antivol Kensington                       | 751 |
| ● Autres problèmes (Dépannage)                        | 674 | ● Licences   | 756 |
| ● 3D (Dépannage)                                      | 685 |  |     |
| ● Anynet+ (HDMI-CEC) (Dépannage)                      | 688 |  |     |

---

# Utilisation du menu Chaîne


---

## Chaîne

---

 → Chaîne

**Cette fonction vous permet d'ajouter ou de supprimer des chaînes, de définir vos chaînes favorites et de modifier le nom d'une chaîne pour la diffusion analogique.**

 L'American Academy of Pediatrics  
(Académie des pédiatres des États-Unis)  
déconseille la télévision aux enfants de  
moins de deux ans.

- **Tous**

Permet d'afficher toutes les chaînes.

- **Chaînes aj.**


Affiche toutes les chaînes ajoutées. Ce sont les chaînes qui s'affichent lorsque vous sélectionnez **Liste CH** **pour Smart Touch Control** ou si vous appuyez sur la touche **CH LIST**.


**pour la télécommande standard.**

- **Favoris 1 – Favoris 5**

Permet d'afficher toutes les chaînes favorites, jusqu'à cinq groupes. Chaque

**groupe contient des chaînes distinctes.**

 Le téléviseur n'affiche les chaînes du groupe Favoris que si vous y avez ajouté des chaînes à l'aide de la fonction **Modif. favoris.**

 Si la sélection se trouve dans la catégorie **Favoris 1 – Favoris 5**, vous pouvez modifier le nom de la catégorie en appuyant sur la touche **B** de la télécommande.

- **Regardé récemment**

Permet d'afficher les chaînes regardées récemment.

- **Les plus visionnés**

Permet d'afficher les chaînes les plus souvent regardées.

## Utilisation des touches de couleur et de fonction avec Chaîne

- Lorsque la liste des chaînes est en surbrillance, les options suivantes sont accessibles :

– **A** Hertzien / Câble



Permet d'alterner entre l'affichage  
**Hertzien** et **Câble**.

 S'affiche seulement si le téléviseur a  
mémemorisé **Hertzien** et **Câble**.

–  **Retour**

Permet de revenir au menu précédent.

- Lorsque la surbrillance se trouve dans la liste des chaînes, vous pouvez utiliser les options suivantes :

–  **Hertzien / Câble**

Permet d'alterner entre l'affichage

## Hertzien et Câble.

 S'affiche seulement si le téléviseur a mémorisé Hertzien et Câble.

### – **B** Supprimer

Permet de supprimer les chaînes sélectionnées.

### – *i* Information

Permet d'afficher les détails concernant la chaîne sélectionnée.

### – Page

Permet de faire défiler la Liste des

chaînes vers la page suivante ou la page précédente.

-  **Sélectionner / Désélectionner**

Permet de sélectionner ou de désélectionner une chaîne.

-  **Outils**

Affichage du menu des options.

-  **Retour**

Permet de revenir au menu précédent.

## Utilisation du menu Outils à l'aide de Chaîne

- **Ajouter / Supprimer**

**Permet de supprimer ou d'ajouter une chaîne dans la liste **Chaîne**.**

**Pour supprimer une chaîne dans Chaîne, procédez comme suit :**

**1. Si vous souhaitez supprimer une chaîne, sélectionnez la catégorie de la chaîne.**


**2. Sélectionnez une chaîne dans la catégorie. Le symbole ✓ s'affiche à la gauche de la chaîne.**


 **Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs chaînes.**

 Si vous resélectionnez la chaîne, le symbole ✓ disparaît.


3. Ouvrez le menu **Outils** à l'aide de la télécommande.

4. Sélectionnez **Supprimer**. Le message **Chaîne(s) sélectionnée(s) supprimée(s)**.. s'affiche. Sélectionnez **OK**.




 Vous pouvez supprimer la chaîne sélectionnée immédiatement en appuyant sur la touche **B** de la télécommande.

 Lorsque vous supprimez une chaîne des catégories **Regardé récemment** ou **Les plus visionnés**, la chaîne est retirée de la liste de la catégorie en question. Toutefois, la chaîne n'est pas supprimée.

Pour ajouter une chaîne dans Chaîne, follow procédez comme suit :

1. À l'écran **Chaîne**, sélectionnez la catégorie **Tous**.
2. Sélectionnez une chaîne en gris dans la catégorie **Tous**. Le symbole  s'affiche à


la gauche de la chaîne.


-  Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs chaînes.
-  Si vous resélectionnez la chaîne, le symbole ✓ disparaît.
-  Une chaîne en gris indique une chaîne supprimée.

3. Ouvrez le menu **Outils** à l'aide de la télécommande.

4. Sélectionnez **Ajouter**. Le message **Canal ou canaux sélectionné(s) ajouté(s)**..

s'affiche. Sélectionnez **OK**.

 Le menu **Ajouter** ne s'affiche que pour les chaînes supprimées.

 Toutes les chaînes supprimées sont affichées dans la catégorie **Tous**. Vous ajoutez de nouveau des chaînes à la catégorie **Chaînes aj.** dans la catégorie **Tous** .


- **Modif. favoris**

Permet de définir les chaînes que vous regardez souvent à titre de chaînes



favorites ou de supprimer une chaîne de la liste des chaînes favorites à l'aide du menu **Outils**.

Pour définir les chaînes à titre de chaînes favorites, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la catégorie **Tous** ou **Chaînes aj..**
2. Sélectionnez une chaîne dans la catégorie. Le symbole  s'affiche à la gauche de la chaîne.



**Vous pouvez sélectionner une ou**

plusieurs chaînes.

-  Si vous resélectionnez la chaîne, le symbole ✓ disparaît.

3. Ouvrez le menu **Outils** à l'aide de la télécommande.

4. Sélectionnez **Modif. favoris**. L'écran **Modif. favoris** s'affiche.

5. Sélectionnez **A** à l'aide de votre télécommande. La chaîne sélectionnée sera déplacée dans le groupe Favoris.

-  Vous pouvez également sélectionner

une chaîne à l'écran **Modif. favoris.**




**Vous pouvez ajouter une chaîne favorite à l'un de ces groupes.**

**Pour changer de groupe Favoris, appuyez sur la touche **D** de votre télécommande. Chaque fois que vous appuyez sur **D**, un autre groupe Favoris est sélectionné.**


**6. Lorsque c'est fait, sélectionnez **OK**.**

**La chaîne est définie à titre de chaîne favorite et incluse dans le groupe Favoris**

sélectionné.

- 📄 Le téléviseur affiche le symbole «  » à côté de la chaîne, indiquant qu'il s'agit d'une chaîne favorite.

## Utilisation des touches de couleur et de fonction à l'aide de Modif. favoris

- Lorsque la surbrillance se trouve dans **Chaînes aj.**, vous pouvez utiliser les options suivantes :
  -  **Ajouter**

Permet d'ajouter les chaînes

sélectionnées au groupes des favorites.

– **D** **Changer Favoris**

Permet de passer à un autre groupe Favoris. Chaque fois que vous appuyez sur la touche **D** de votre télécommande, un autre groupe Favoris est sélectionné.

– **0~9** **Accéder à**

Permet de déplacer la surbrillance vers un numéro de chaîne

**immédiatement en appuyant sur  
la touche numérique de votre  
télécommande.**

– **↶ Retour**

**Permet de revenir au menu précédent.**

- **Lorsque la surbrillance se trouve dans  
le groupe Favoris, les options suivantes  
sont accessibles :**

– **A Supprimer**

**Permet de supprimer la chaîne  
sélectionnée.**

- **B** Modif. ordre

Permet de modifier l'ordre de tri des groupes Favoris.

- **C** Copie

Permet de copier une chaîne sélectionnée vers d'autres groupes Favoris.

- **D** Changer Favoris

Permet de passer à un autre groupe Favoris. Chaque fois que vous appuyez sur la touche **D** de votre

**télécommande, un autre groupe**

**Favoris est sélectionné.**

-  **Accéder à**

**Permet de déplacer la surbrillance**

**vers un numéro de chaîne**

**immédiatement en appuyant sur**

**la touche numérique de votre**

**télécommande.**

-  **Retour**

**Permet de revenir au menu précédent.**

**Pour supprimer une chaîne de la liste**



**Favoris, suivez les étapes ci-après :**

**1. Sélectionnez la catégorie du groupe Favoris.**

**2. Sélectionnez une chaîne dans le groupe Favoris sélectionné. Le symbole ✓ s'affiche à la gauche de la chaîne.**

 Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs chaînes.


 Si vous resélectionnez la chaîne, le symbole ✓ disparaît.

**3. Ouvrez le menu **Outils** à l'aide de la**

télécommande.

4. Sélectionnez **Supprimer**. Le message **Voulez-vous supprimer les éléments sélectionnés?** s'affiche.

5. Sélectionnez **OK**. Le message **Éléments sélectionnés supprimés.** s'affiche.

 Vous pouvez supprimer la chaîne sélectionnée du groupe Favoris immédiatement en sélectionnant **B** à l'aide la télécommande.

- **Renommer un canal**

**(s'affiche seulement si vous avez sélectionné une chaîne analogique.)**

**Permet d'attribuer un nom (5 caractères max.) à une chaîne. Par exemple, Aliments, Golf, etc. Ceci facilite la recherche et la sélection d'une chaîne.**

- **Choisir tout / Désélectionner tout**

**Permet de sélectionner toutes les chaînes figurant dans la liste des chaînes. /Permet de désélectionner toutes les chaînes sélectionnées.**

# Affichage des icônes utilisées dans les écrans

## Chaîne

 : Chaîne analogique.


 : une chaîne favorite.

 : Chaîne verrouillée.

## Gest. d'horaire

 → **Gest. d'horaire**

Cette fonction vous permet de régler automatiquement le téléviseur sur la chaîne désirée selon le jour et l'heure de votre choix.

 Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord régler l'heure à l'aide de la fonction **Heure** → **Horloge** du menu **Systeme**.

Pour utiliser la fonction Planifier un visionnement, procédez comme suit :

1. À l'écran **Gest. d'horaire**, appuyez sur la touche **A** de la télécommande.
  2. Réglez **Antenne**, **Chaîne**, **Répéter** et **Heure de début**.
- **Antenne**

**Vous pouvez regarder une source d'antenne. Si votre téléviseur est doté de la diffusion numérique, vous pouvez passer d'une source analogue à une source numérique.**

**Si vous voulez passer d'une source Antenne **Hertzien** à **Câble**, sélectionnez la source Antenne désirée dans le menu **Antenne (Chaîne → Antenne)**.**

- **Chaîne**

**Permet de sélectionner la chaîne désirée.**

 Vous pouvez sélectionner des chaînes mémorisées seulement.

- **Répéter**

Sélectionnez **Une fois**, **Manuel**, **Sam~Dim**, **Lun~Ven** ou **Quotid..** Si vous choisissez **Manuel**, vous pouvez fixer le jour désiré.

 Le symbole  indique un jour sélectionné.

**Date:** Vous pouvez fixer la date désirée.


 **Date** est disponible seulement lorsque vous sélectionnez **Une fois** dans

## Répéter.

- **Heure de début**

Vous pouvez régler l'heure de début désirée.

3. Lorsque c'est fait, sélectionnez **OK**. La chaîne sélectionnée est programmée pour le visionnement.

 À l'écran **Gest. d'horaire** vous pouvez consulter la liste des **Planifier un visionnement**.

Pour supprimer un élément dans la liste des



visionnements planifiés, suivez ces étapes :

1. À l'écran **Gest. d'horaire**, mettez l'élément à supprimer en surbrillance.
2. Ouvrez le menu **Outils** à l'aide de la télécommande.
3. Sélectionnez **Annuler progr..** Le message **Annuler la ou les listes sélectionnées?** s'affiche.
4. Sélectionnez **Oui**. Le programme sélectionné sera annulé.

 Si vous appuyez sur la touche **INFO**

**pour la télécommande standard** ou si vous sélectionnez **Infos** **pour Smart Touch Control** après avoir mis en surbrillance un élément, l'écran d'information s'affiche. À l'écran **Information**, vous pouvez modifier ou annuler **Planifier un visionnement**.

**Annuler progr.:** Permet d'annuler le **Planifier un visionnement**.

**Modifier l'horaire:** Permet de modifier le **Planifier un visionnement**.

**Retour:** Permet de revenir à l'écran

précédent.

## Liste des chaînes

Cette fonction vous permet d'afficher la liste des chaînes, l'information sur une émission et la liste Favoris, de même que gérer les horaires des visionnements programmés.

1. Appuyez sur la touche **CH LIST** pour la télécommande standard ou sélectionnez **Liste CH** pour Smart Touch Control. L'écran **Liste des chaînes** s'affiche aussitôt.

## 2. Modifiez le mode de la chaîne ou de la liste des chaînes.

- **Chaînes aj.**

Affiche toutes les chaînes ajoutées.

- **Favoris 1 – Favoris 5**


Permet d'afficher toutes les chaînes favorites, jusqu'à cinq groupes. Chaque groupe dispose d'un écran individuel.



Le téléviseur n'affiche les chaînes du groupe Favoris que si vous y avez ajouté des chaînes à l'aide de la

fonction **Modif. favoris.**

## Utilisation des touches de couleur et de fonction avec Liste des chaînes

 Si vous appuyez sur la touche **INFO** pour la télécommande standard ou si vous sélectionnez **Infos** pour Smart Touch Control, le téléviseur affiche les détails du programme sélectionné.

- **A** **Antenne**

Permet d'alterner entre l'affichage **Hertzien** et **Câble**.

 S'affiche seulement si le téléviseur a mémorisé **Hertzien** et **Câble**.

-  **Affich. programm. / Affich. de la ch.**

Pour les chaînes numériques, permet de passer de **Affich. programm.** à **Affich. de la ch..**

Lorsque vous sélectionnez une chaîne numérique dans **Liste des chaînes**, la première sélection affiche la liste des émissions de cette chaîne; la deuxième sélection revient à l'affichage de **Affich. de**

la ch..

- ◀▶ **Mode CH / Chaîne**

À l'écran **Affich. de la ch.**, permet d'alterner entre la liste **Favoris** (si vous avez ajouté des favoris à l'aide de la fonction **Modif. favoris**) et la liste **Chaînes aj..** / À l'écran **Affich. programm.**, permet de modifier une chaîne.

-  **Regarder / Information:**

Permet de visionner la chaîne sélectionnée.  
/ Permet d'afficher les détails concernant la chaîne sélectionnée.

-  **Page**

Permet de faire défiler la **Liste des chaînes** vers la page suivante ou la page précédente.

## Affichage des icônes utilisées dans les écrans

### Liste des chaînes

 : Chaîne analogique.

 : Émission réservée.

 : Chaîne verrouillée.

Utilisation de la fonction Planifier un visionnement dans Liste des chaînes (chaînes numériques seulement)




Vous pouvez utiliser la fonction **Planifier un visionnement** dans **Liste des chaînes** pour planifier une émission sur une chaîne numérique que vous voulez regarder.

Le téléviseur se mettra sous tension et affichera cette émission au moment de sa diffusion.

1. Appuyez sur la touche **CH LIST** **pour la télécommande standard** ou sélectionnez **Liste CH** **pour Smart Touch Control**. L'écran **Liste des chaînes** s'affiche.

2. Sélectionnez la chaîne numérique désirée.
3. Sélectionnez **C** à l'aide de votre télécommande. Le téléviseur affiche la liste des émissions de la chaîne sélectionnée.
4. Sélectionnez l'émission désirée dans la liste des émissions, puis sélectionnez **Information** à l'aide de votre télécommande.
5. À l'écran **Information**, sélectionnez

**Planifier un visionnement.** L'émission sélectionnée est réglée à **Planifier un visionnement.**

 Si vous désirez annuler **Planifier un visionnement**, suivez les étapes 1 à 4, puis sélectionnez **Annuler progr..**

---

# Mémorisation des chaînes

---

## Antenne

**Menu** → **Chaîne** → **Antenne**

Avant que votre téléviseur ne puisse mémoriser les chaînes disponibles, vous devez sélectionner la source de signal de votre téléviseur, **Hertzien** (à l'aide d'une antenne) ou **Câble**. Sélectionnez **Hertzien** ou **Câble**. Après avoir sélectionné la source de signal, allez à la fonction **Prog. auto**.

 Si vous sélectionnez la source de signal

à l'aide de la fonction **Antenne**, vous pouvez également connaître la source de signal sur lequel le téléviseur est syntonisé. Par exemple, si vous captez les signaux du téléviseur par ondes hertziennes et vous sélectionnez **Câble**, vous ne verrez que de la neige à l'écran. Vous devez sélectionner **Hertzien** pour obtenir une image.

**Prog. auto**


**Menu** → **Chaîne** → **Prog. auto**

La fonction **Prog. auto** mémorise toutes les chaînes disponibles en ondes hertziennes ou par système de câblodistribution, puis les ajoute à la liste **Chaîne**.

Pour lancer **Prog. auto**, procédez comme suit :

1. Allez au menu **Prog. auto**.
2. Sélectionnez **Hertzien** ou **Câble**, ou les deux, puis sélectionnez **Suivant**.


Le symbole  s'affiche dans la case à cocher.

 Si vous avez sélectionné **Hertzien** ou **Câble** dans le menu **Antenne**, votre choix sera déjà sélectionné.

**3. Si vous avez sélectionné **Câble**, l'écran de sélection du système de câblodiffusion s'affiche. Sélectionnez **Système num. par câble**.**


 Si vous sélectionnez seulement **Hertzien, Prog. auto** démarre.

**4. Sélectionnez le bon format de câble du signal, soit **STD, HRC** ou **IRC**.**

 La plupart des systèmes de câblodistribution utilisent **STD** (standard).

**5. Répétez pour **Syst. analog. par câble.****

**6. Sélectionnez **Suivant.** Le **Prog. auto** démarre.**

 Une fois toutes les chaînes mémorisées, la fonction **Prog. auto** élimine les chaînes brouillées. Le menu **Prog. auto** s'affiche alors de nouveau. Cette procédure peut prendre jusqu'à



**30 minutes.**

---

## Autres fonctions

---

### Effacer les canaux brouillés

**Menu** → **Chaîne** → **Effacer les canaux brouillés**

Cette fonction permet d'éliminer les chaînes brouillées une fois la **Prog. auto** terminée.

Cette procédure peut durer jusqu'à 30 minutes.

 Cette fonction n'est disponible qu'en mode **Câble**.

**Comment arrêter la fonction Effacer les canaux brouillés**

1. Pour arrêter la fonction **Effacer les canaux brouillés**, sélectionnez **Arrêter**.
2. Le message **Arrêter la recherche de canaux brouillés?** s'affiche. Sélectionnez **Oui**.
3. La fonction **Effacer les canaux brouillés** s'arrête.

## Syn. Précise


Menu → Chaîne → Syn. Précise

(chaînes analogiques seulement)

Si la réception est bonne, aucun réglage

manuel n'est nécessaire; les réglages sont effectués automatiquement durant la recherche et la mémorisation. Si le signal d'une chaîne est faible ou de mauvaise qualité, effectuez un réglage manuel. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que l'image soit claire.

 Sélectionnez la chaîne, puis **Syn. Précise.**

 Un astérisque « \* » figure à droite du numéro des chaînes syntonisées mémorisées, dans la zone d'affichage des

chaînes.

- ☞ Pour rétablir la syntonisation, sélectionnez la chaîne, puis **Syn. Précise**; ensuite sélectionnez **Régler** à l'écran **Syn. Précise**.

## Réduction du bruit diaphonique

**Menu** → **Chaîne** → **Réduction du bruit diaphonique**

**(chaînes analogiques seulement)**

**Cette fonction permet de réduire le bruit en diagonale dans l'image causé par la**

**diaphonie des signaux. Si l'image affichée  
par votre téléviseur contient du bruit,  
activez cette fonction.**

---


# Modification du mode d'image préréglé

---

## Image Mode

**Menu** → **Image** → **Image Mode**

Les modes Image appliquent les réglages prédéfinis à l'image.

 Lorsque vous branchez votre téléviseur à un PC à l'aide d'un câble HDMI/DVI, vous ne pouvez sélectionner que **Divertiss.** et **Standard.**

- **Dynamique**

Permet d'augmenter la brillance de l'écran.

Convient aux pièces bien éclairées.

- **Standard**

Convient aux environnements normaux.

- **Naturel** pour téléviseur à DEL / **Détente** pour téléviseur à écran plasma

Permet d'éviter la fatigue oculaire.

- **Cinéma**


Permet d'assombrir l'image, la rendant moins éblouissante. Idéal pour visionner des films dans une pièce sombre.

- **Divertiss.**



**Permet d'accentuer la netteté de l'image.**

**Idéal pour les jeux.**

-  Disponible seulement lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur à l'aide d'un câble HDMI/DVI ou HDMI/HDMI.

---

## Réglage des paramètres de l'image

---

**Contre-jour** pour téléviseur à DEL /

---

**Lumière cellule** pour téléviseur à écran plasma

---

**Menu** → **Image** → **Contre-jour / Lumière cellule**

Permet de régler la luminosité des pixels pour avoir la bonne luminosité à l'écran.

**Contraste**

---

**Menu** → **Image** → **Contraste**

Permet d'accentuer ou de réduire le contraste entre les zones sombres et claires de l'image.

## Luminosité

Menu → Image → Luminosité

Permet de régler la luminosité de l'écran.

Pas aussi efficace que **Contre-jour** /

**Lumière cellule**.

## Netteté

Menu → Image → Netteté

Permet d'accentuer ou de diminuer la  
définition des bords des objets.

## Couleur

Menu → Image → Couleur

**Permet de régler la saturation des couleurs. Plus le réglage est élevé, plus intenses sont les couleurs. Si les réglages sont bas, les couleurs disparaissent et l'image devient noire, blanche et grise.**

## **Teinte (V/R)**


**Menu → Image → Teinte (V/R)**

**Permet de régler la quantité de vert et de rouge dans une image. Si vous augmentez la quantité de vert, celle du rouge diminue et vice versa.**

**Pour régler la qualité de l'image, procédez  
comme suit :**

**1. Sélectionnez l'option à régler. Un  
 curseur s'affiche lorsque l'option est  
 sélectionnée.**

**2. Réglez la valeur de l'option à l'aide de  
votre télécommande.**

 Lorsque vous modifiez la valeur d'une  
option, l'affichage à l'écran est modifié  
en conséquence.

 Lorsque vous branchez votre téléviseur

à un PC à l'aide d'un câble HDMI/DVI,  
**Couleur** et **Teinte (V/R)** ne sont pas  
disponibles.

- ☞ Les paramètres peuvent être réglés et conservés pour chaque appareil externe branché au téléviseur.
- ☞ La diminution du niveau de luminosité de l'image réduit la consommation d'énergie.

---

# Modification de la taille de l'image

---

## Réglage de l'écran

---




Menu → Image → Réglage de l'écran

Cette fonction vous permet de modifier diverses options relatives au format et au rapport de cadre de l'image.

- **Image Format**

Votre câblesélecteur ou votre récepteur satellite peut également proposer ses propres formats d'écran. Toutefois, nous vous recommandons d'utiliser le mode 16:9

la plupart du temps.

 Si vous avez défini le mode Double (, ) dans **ISI** (Image sur image), vous ne pourrez pas régler **Image Format**.

**16:9** : permet de régler l'image au format écran large 16:9.


**Zoom1** : offre un agrandissement modéré de l'image. Les côtés, le haut et le bas sont coupés.

**Zoom2** : offre un plus grand agrandissement de l'image. Les côtés, le haut et le bas sont




**coupés.**

**Format large:** Permet d'augmenter le rapport de cadre de l'image pour qu'elle remplisse l'écran en entier.

 Disponible pour le signal HD 1080i / 720p en mode 16:9.

**4:3:** Permet de régler l'image au mode 4:3.

 Il ne faut pas régler votre téléviseur au format d'image 4:3 trop longtemps. Les bordures affichées à gauche, à droite, en haut et en bas de l'écran peuvent causer

de la rémanence (brûlure d'écran), qui n'est pas couverte par la garantie.

**Plein écran:** Affiche l'image intégrale, non tronquée, pour les signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou composante (1080i / 1080p).


**Vue intell. 1:** Réduit l'image 16:9 de 50%.


pour les téléviseur à DEL

**Vue intell. 2:** Permet de rapetisser l'image 16:9 de 25 %. pour les téléviseur à DEL

 **Vue intell. 1** Disponible en mode HDMI

seulement.

 **Vue intell. 2** Activé en mode HDMI ou DTV seulement.

 La taille de l'image peut varier en fonction de la résolution d'entrée au moment de la lecture à l'aide de l'option **Vidéos** dans **AllShare Play**.

- **Position**

Permet de régler la position de l'image.

**Position** n'est disponible que si l'option

**Image Format** est réglée à **Zoom1**, **Zoom2**,

## Format large ou Plein écran.

- ☞ En mode DTV, **Position** n'est pas disponible lorsque **Image Format** est réglé à **Plein écran**.

Pour utiliser la fonction **Position** après avoir sélectionné **Zoom1**, **Zoom2**, **Format large** ou **Plein écran**, suivez les étapes ci-après :

1. Sélectionnez **Position**.
2. À l'écran **Position**, sélectionnez **Position** et déplacez l'image à la position désirée à l'aide de votre télécommande.

3. Lorsque c'est fait, sélectionnez **Position** de nouveau, puis **Fermer**.

 Pour rétablir la position de l'image, sélectionnez **Régler**.

**Formats d'image disponibles selon la source d'entrée :**

- ATV, AV : **16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3**
- Composante (480i, 480p) : **16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3**
- DTV (720p) : **16:9, Format large, 4:3, Vue intell. 2** pour les téléviseurs à DEL

- DTV (1080i, 1080p) : 16:9, Format large, 4:3, Plein écran, Vue intell. 2 pour les téléviseurs à DEL
- Composante (720p) : 16:9, Format large, 4:3
- Composante (1080i, 1080p) : 16:9, Format large, 4:3, Plein écran
- HDMI (720p, 1080i, 1080p) : 16:9, Format large, 4:3, Plein écran, Vue intell. 1 pour les téléviseurs à DEL, Vue intell. 2 pour les téléviseurs à DEL

- ☞ Les options de format d'image peuvent varier selon la source d'entrée.
- ☞ Les éléments accessibles peuvent varier selon le mode sélectionné.
- ☞ HD (Haute définition) : 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
- ☞ Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque appareil externe branché au téléviseur.

---

# Modification des options de l'image


---

## Réglages avancés

---

Menu → Image → Réglages avancés

Cette fonction permet de configurer les paramètres d'image avancés pour obtenir une image idéale.

 **Réglages avancés** est disponible seulement lorsque le **Image Mode** est réglé à **Standard** ou **Cinéma**.

 Lorsque vous branchez un ordinateur au moyen d'un câble HDMI-DVI, vous



ne pouvez modifier que les options  
**Équilibrage du blanc** et **Gamma**.

- **Contraste dyn.**

Permet de régler le contraste de l'image.

- **Tonalité noire**

Si vous accentuez l'intensité du noir, les couleurs noires deviennent plus sombres.

- **Ton chair**

Permet de régler la quantité de rouge des tons chair.

- **Mode RVB uniqu.**

Permet d'afficher les couleurs **Vert**, **Rouge** et **Bleu** pour le réglage de précision de la teinte et de la saturation.

- **Espace couleur**

Permet de régler la gamme de couleurs disponibles pour créer l'image.

 Pour régler **Couleur**, **Rouge**, **Vert**, **Bleu** et **Régler**, réglez **Espace couleur** à **Personnalisé**.

- **Équilibrage du blanc**

Permet de régler la température de la

couleur de l'image pour que les objets blancs paraissent blancs (au lieu d'être légèrement roses ou légèrement jaunes par exemple); ainsi, toutes les couleurs de l'image paraissent naturelles.


**Décal.-R / Décal.-V / Décal.-B:** Permet de régler la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

**Gain-R / Gain-V / Gain-B:** Permet de régler la luminosité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

**Régler:** Permet de rétablir tous les paramètres Équilibrage du blanc par défaut.

- **Équil. des blancs 10p**

Permet de contrôler l'équilibrage des blancs en intervalles de 10 points en réglant la luminosité du rouge, du vert et du bleu.

 Accessible lorsque le mode **Image Mode** est réglé sur **Cinéma** et que la source d'entrée externe est réglée à toutes les sources d'entrée.

 Certains appareils externes ne prennent

pas cette fonction en charge.

**Intervalle:** Permet de sélectionner l'intervalle à régler.

**Rouge:** Règle le niveau du rouge.

**Vert:** Règle le niveau du vert.

**Bleu:** Règle le niveau du bleu.

**Régler:** Permet de rétablir les paramètres par défaut de **Équil. des blancs 10p.**

- **Gamma**

Règle l'intensité de la couleur primaire.

- **Motif professionn.**

Utilisez la fonction **Motif professionnn.** pour calibrer l'image. Si le menu d'affichage disparaît ou un menu autre que le menu **Image** est ouvert, le téléviseur sauvegarde la calibration et la fenêtre **Motif professionnn.** disparaît.

**Désactiver:** Permet de désactiver la fonction **Motif professionnn..**

**Motif1:** Cet écran d'essai démontre les effets des réglages d'affichage sur les teintes de gris et le noir.


**Motif2:** Cet écran d'essai démontre les effets des réglages d'affichage sur les couleurs.

- ☞ Après avoir sélectionné **Motif1** ou **Motif2**, vous pouvez régler les paramètres avancés pour obtenir l'effet désiré.
- ☞ Pendant l'exécution de la fonction **Motif professionn.**, le téléviseur n'émet aucun son.
- ☞ Activée seulement dans les modes DTV,

## Composante et HDMI.

- **xvYCC**

Le fait d'activer le mode **xvYCC** augmente les détails et l'espace couleur pendant le visionnement de films à partir d'un appareil externe (p. ex., un lecteur de disques Blu-ray ou DVD) branché aux prises HDMI ou Component IN.

 Disponible lorsque le mode **Image Mode** est réglé à **Cinéma** et que la source d'entrée externe est réglée au mode



HDMI ou Composante.


 Certains appareils externes ne prennent pas cette fonction en charge.

- **Luminosité mouvement**

Lorsque le téléviseur est mis sous tension, il adapte automatiquement la luminosité de l'écran à celle de la pièce. Lorsque l'éclairage ambiant est intense, la brillance de l'écran s'accroît. Lorsque l'éclairage est de faible intensité, la luminosité de l'écran diminue.

 Disponible en mode **Standard** seulement.

 Cette fonction n'est pas prise en charge en mode 3D.

 Lorsque vous modifiez **Contre-jour** **pour** **un téléviseur à DEL** / **Lumière cellule** **pour** **un téléviseur à écran plasma**, **Contraste** ou **Luminosité**, le téléviseur règle **Luminosité mouvement** à **Désactiver**.

- **Rehausseur de noir** **pour un téléviseur à DEL**

Améliorer la profondeur de l'image en réglant la profondeur de la couleur noire.


 Disponible seulement lorsque **Image**

**Mode** est réglé à **Cinéma**.

## Options d'image

**Menu** → **Image** → **Options d'image**


Cette fonction permet de configurer les paramètres d'image avancés pour obtenir l'image idéale.


 Lorsque vous branchez votre téléviseur à un PC à l'aide d'un câble HDMI/DVI, vous ne pouvez modifier que **Nuance coul.**

- **Nuance coul.**

**Froide** rend l'image plus bleue (plus froide).

**Chaude1** et **Chaude2** rendent l'image plus rouge (plus chaude).

 **Chaude1** et **Chaude2** sont désactivés lorsque **Image Mode** est réglé à **Dynamique**.


 Les paramètres peuvent être réglés et mémorisés pour chaque appareil externe branché au téléviseur.

- **Filtre de bruit num.**

Si le signal de diffusion capté par le téléviseur est faible, il est possible d'activer

la fonction **Filtre de bruit num.** pour aider à éliminer les parasites et les images rémanentes qui apparaissent à l'écran.

**Visualisation auto:** Lorsque vous changez de chaîne analogique, cette option permet d'afficher la puissance du signal.

 Si le signal est faible, essayez toutes les options jusqu'à ce que le téléviseur affiche la meilleure qualité d'image.

 Disponible seulement pour les chaînes analogiques.

 La barre est verte indique la meilleure réception.

- **Filtre bruit MPEG**

Permet de réduire le bruit MPEG pour améliorer la qualité de l'image.

- **Nv nr HDMI**


Permet de régler la profondeur de l'écran en choisissant le niveau de noir.

 Disponible en mode HDMI seulement.

- **Mode Film**

Le téléviseur détecte et traite

automatiquement les signaux de films en provenance de toutes les sources et règle l'image pour obtenir une définition optimale.

 Disponible avec les modes TV, AV, Composante (480i/1080i) et HDMI (1080i).

- **Auto Motion Plus** pour les téléviseur à DEL

Permet d'éliminer le flou et l'effet de saccades d'un grand nombre de scènes rapides très animées, pour une image plus

claire.

**Réduction du flou:** Permet de régler le niveau de réduction du flou de toutes les sources vidéo.

**Réd. effet de flou:** Permet de régler le niveau de réduction de l'effet de saccade pour des signaux provenant d'une source vidéo par le biais de laquelle un film est lu.

**Régler:** Permet de rétablir les paramètres personnalisés.


 L'écran d'information de votre téléviseur



affiche la résolution et la fréquence du signal vidéo d'entrée (60 Hz). La fréquence affichée ne correspond pas à la fréquence affichée à l'écran du téléviseur lorsque l'option **Auto Motion Plus** est activée.

- ☐ S'il y a du bruit à l'écran, réglez l'option **Auto Motion Plus** à **Désactiver**. Si **Auto Motion Plus** est réglé à **Personnalisé**, vous pouvez commander **Réduction du flou** et **Réd. effet de flou** manuellement


et rétablir leurs paramètres par défaut à l'aide de **Régler**.

 Si le **Auto Motion Plus** est réglé à **Démo**, vous pouvez comparer la différence entre une image aux modes **Auto Motion Plus Activer** et **Auto Motion Plus Désactiver**.

- **DEL Mouvement Plus** **pour les téléviseur à DEL**

Permet d'éliminer le flou et l'effet de saccade d'un grand nombre de scènes rapides très animées, pour une image plus

claire.

 Disponible seulement lorsque **Image Mode** est réglé à **Dynamique, Standard** ou **Cinéma**.

- **DEL Intelligentes** pour les téléviseurs à DEL série **9000**

Commande le rétroéclairage à DEL pour maximiser la clarté de l'image.

- **Noir cinéma** pour les téléviseurs à DEL série **9000**

Permet d'obtenir une image plus immersive pour la résolution cinéma au moyen d'une

commande d'intensité lumineuse.

**Désactiver:** Permet de désactiver la fonction **Noir cinéma**.

**Activer:** permet de régler la diminution des zones situées en haut et en bas de l'écran en fonction de la vidéo.

## Réinitial. image

**Menu** → **Image** → **Réinitial. image**

Rétablit les paramètres par défaut du mode d'image activé.

---

# Utilisation du téléviseur et du PC

---


## Utilisation du téléviseur comme écran d'ordinateur

### Entrée des paramètres vidéo (sous Windows 7)

**Pour que votre téléviseur fonctionne bien comme moniteur d'ordinateur, vous devez saisir les paramètres vidéo adéquats.**

- ☑ **En fonction de la version Windows et de la carte graphique, la procédure relative à votre ordinateur peut différer**

légèrement de celle qui est présentée ici.

 Toutefois, la même information de base s'applique dans la plupart des cas. (Sinon, communiquez avec le fabricant de l'ordinateur ou votre détaillant Samsung.)

- 1. Cliquez sur « Panneau de configuration » dans le menu « Démarrer » de Windows.**
- 2. Cliquez sur « Apparence et Thèmes » dans la fenêtre « Panneau de configuration ». Une boîte de dialogue**

**s'affiche.**

**3. Cliquez sur « Affichage ». Une autre boîte de dialogue s'affiche.**

**4. Cliquez sur l'onglet « Paramètres » dans la boîte de dialogue.**

- À l'onglet Paramètres, définissez la résolution pertinente (format de l'écran). La résolution optimale pour ce téléviseur est de 1920 x 1080.**
- Si la boîte de dialogue comporte une option de fréquence de**

**rafraîchissement verticale, la valeur appropriée est « 60 » ou « 60 Hz ».**  
**Sinon, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.**



---

# Modification du mode Son par défaut

---

## Son Mode

Menu → Son → Son Mode

Les modes Son appliquent des paramètres de son par défaut.

 Si **Sélect. le haut-parleur** est réglé à **Haut-p. externe**, **Son Mode** est désactivé.

- **Standard**

Permet de sélectionner le mode Son normal.

- **Musique**

Permet d'accentuer la musique par rapport

aux dialogues.

- **Cinéma**

Permet d'obtenir le meilleur son pour les films.

- **Voix claire**

Permet d'accentuer les dialogues par rapport aux autres sons.

- **Amplifier**

Permet d'augmenter l'intensité des sons aigus afin d'offrir une meilleure expérience d'écoute aux personnes malentendantes.

---

# Réglage des paramètres Son

---

## Effet sonore

---

Menu → Son → Effet sonore

- ☒ Si **Sélect. le haut-parleur** est réglé à **Haut-p. externe**, **Effet sonore** est désactivé.
- ☒ Disponible seulement lorsque **Son Mode** est réglé à **Standard**.
- **Virtual Surround**

Cette fonction offre une qualité audio virtuelle à 5.1 canaux avec une chaîne à

deux enceintes grâce à la technologie HRTF (Head Related Transfer Function).

- **Dialog Clarity**

Cette fonction permet de mieux entendre les dialogues en augmentant l'intensité des dialogues par rapport à la musique de fond ou aux effets sonores.

- **Égaliseur**

**Égaliseur** affiche une série de curseurs.

Utilisez les flèches pour sélectionner un curseur et modifier sa valeur. Pour **Régler** la

**Égaliseur**, sélectionnez **Régler**. Une fenêtre contextuelle s'affiche pour vous demander si vous désirez vraiment réinitialiser les paramètres. Sélectionnez **Oui**. Pour quitter, sélectionnez **Fermer**.

**Balance G/R** : Permet de régler l'équilibre entre les haut-parleurs droit et gauche.

**100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz**

(Ajustement de la largeur de bande) :


permet de régler le niveau des fréquences de largeur de bande.

**Régler:** Permet de rétablir les paramètres par défaut l'égaliseur.

## Audio 3D

**Menu** → **Son** → **Audio 3D**

La technologie audio 3D offre un son ambiophonique correspondant à la spontanéité de la vidéo 3D, grâce à une commande de profondeur du son en perspective.

 Disponible seulement pour le visionnement 3D.

## Options diffusion du son

Menu → Son → Options diffusion du son


- **Langue privilégiée**

(chaînes numériques seulement)

La télédiffusion numérique assure la transmission simultanée de plusieurs pistes de son (p. ex., la traduction simultanée d'une émission en langue étrangère). La langue sélectionnée doit faire partie de la liste des langues diffusées.

- **Son multi-piste**

Les émissions diffusées peuvent transmettre une ou plusieurs pistes audio. Vous pouvez sélectionner le son que vous désirez entendre parmi ceux qui sont diffusés.

 En regardant la télévision, ouvrez le menu **Outils** à l'aide de votre télécommande; vous pouvez immédiatement sélectionner **Son multi-piste** dans le menu **Outils**.

 **Son multi-piste** peut différer selon



l'émission diffusée ou le signal de diffusion.

## Sortie SPDIF

**Menu** → **Son** → **Sortie SPDIF**

L'interface numérique Sony Philips (SPDIF) permet d'obtenir un signal sonore numérique à partir des haut-parleurs et de différents appareils numériques, comme un récepteur A/V ou un cinéma maison, ce qui permet de réduire les interférences et la distorsion.

- **Format audio**

**Vous pouvez sélectionner le format de sortie sonore numérique (SPDIF). Le format de sortie sonore numérique (SPDIF) est disponible en fonction de la source d'entrée.**

- **Retardateur audio**

**Permet de corriger les problèmes de synchronisation entre la piste et audio et la vidéo lorsque vous regardez la télévision et que le son numérique parvient au téléviseur au moyen d'un appareil externe comme un**

récepteur audiovisuel. Un curseur s'affiche lorsque l'option **Retardateur audio** est sélectionnée. Réglez la valeur de l'option à l'aide de votre télécommande (0 ms ~ 250 ms).


## Paramètres haut-parleur

Menu → Son → Paramètres haut-parleur


- **Sélect. le haut-parleur**


Si vous écoutez la piste sonore d'une émission ou d'un film par l'intermédiaire d'un récepteur externe, vous pourriez

entendre un écho sonore en raison d'une différence de vitesse de décodage du signal entre les haut-parleurs du téléviseur et les haut-parleurs branchés à votre récepteur audio. Le cas échéant, réglez le téléviseur à **Haut-p. externe.**

 Lorsque vous réglez l'option **Sélect. le haut-parleur** à **Haut-p. externe**, les haut-parleurs TV sont mis hors tension. Vous n'entendrez alors que le son provenant des haut-parleurs externes. Lorsque

l'option **Sélect. le haut-parleur** est réglée à **Haut-parleur TV**, les haut-parleurs du téléviseur et les haut-parleurs externes sont activés. Vous entendrez le son qui provient des deux en même temps.

 Lorsque **Sélect. le haut-parleur** est réglé à **Haut-p. externe**, les touches de volume et de sourdine ne fonctionnent pas et les réglages sonores sont limités.

 Si vous ne recevez aucun signal vidéo, les haut-parleurs du téléviseur et les haut-

parleurs externes sont mis en sourdine.

- **Volume auto**

**Chaque station de diffusion ayant son propre type de signal, le volume peut varier chaque fois que l'on change de chaîne. Cette fonction permet de régler automatiquement l'intensité du signal sonore de la chaîne désirée en baissant le volume s'il est trop élevé ou en l'augmentant si le signal modulé est trop faible.**

 Pour utiliser la commande du volume d'un

appareil source connecté, réglez **Volume auto** à **Désactiver**. Il n'est pas possible de modifier le niveau de volume de l'appareil source branché si l'option **Volume auto** est réglée à **Normal** ou **Nuit**.

## Réinitial. son

**Menu** → **Son** → **Réinitial. son**

**Permet de rétablir tous les paramètres de son par défaut.**


---

# Connexion au réseau

---

## Connexion à un réseau câblé

**Il y a trois façons de connecter votre téléviseur à votre réseau au moyen d'un câble.**

-  **Pour un diagramme, reportez-vous au mode d'emploi. La connexion réseau est illustrée dans le mode d'emploi.**
- Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau en branchant la prise LAN située à l'arrière de votre téléviseur à**




**un modem externe au moyen d'un câble réseau.**

- Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau local en branchant l'extrémité d'un câble réseau dans la prise réseau située à l'arrière de votre téléviseur et l'autre extrémité du câble dans un routeur IP relié à un modem externe. Utilisez un câble LAN pour cette connexion.**
- Selon la configuration de votre réseau,**

**il pourrait être possible de connecter votre téléviseur à votre réseau en reliant directement la prise LAN située à l'arrière de votre téléviseur à une prise murale de réseau au moyen d'un câble réseau.**


**Remarque : la prise murale est reliée à un modem ou à un routeur situé ailleurs dans votre maison.**

-  **Si votre réseau exige une adresse IP dynamique, vous devez utiliser un modem ou un routeur LNPA qui prend en**


charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems et routeurs qui prennent en charge le protocole DHCP fournissent l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS dont votre téléviseur a besoin pour accéder à Internet, de sorte que vous n'ayez pas à les entrer manuellement. La plupart des réseaux domestiques utilisent une adresse IP dynamique.



**Certains réseaux requièrent une adresse IP statique. Si votre réseau exige une adresse réseau statique, vous devez saisir manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le DNS lors de la configuration de votre connexion au réseau. Pour connaître ces valeurs, veuillez communiquer avec votre fournisseur d'accès Internet. Si vous avez un ordinateur Windows, vous y trouverez ces valeurs.**

 Si votre réseau exige une adresse IP statique, vous pouvez utiliser un modem LNPA qui prend en charge le protocole DHCP. Les modems LNPA qui prennent en charge le protocole DHCP permettent aussi d'utiliser des adresses IP statiques.


## Connexion à un réseau sans fil

 Pour un diagramme, reportez-vous au mode d'emploi. La connexion réseau est illustrée dans le mode d'emploi.

**Vous pouvez connecter votre téléviseur à**

**vosre réseau LAN par l'intermédiaire d'un routeur ou d'un modem sans fil standard.**


**Ce téléviseur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11a/b/g et n. Samsung recommande l'utilisation du protocole IEEE 802.11n. Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, il pourrait y avoir de l'interférence pendant la lecture.**

 **Pour utiliser un réseau sans fil, votre téléviseur doit être connecté à un**

routeur ou un modem IP sans fil. Si le routeur IP sans fil est compatible avec le mode DHCP, le téléviseur doit utiliser une adresse IP statique ou DHCP pour pouvoir établir la connexion au réseau sans fil.


- ☒ Sélectionnez une chaîne actuellement inutilisée pour le routeur IP sans fil,. Si cette chaîne est utilisée par un autre appareil situé à proximité, il y aura des interférences et la communication

échouera.

 Votre téléviseur prend seulement en charge les systèmes de sécurité réseau sans fil qui suivent.

– **Mode d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK**

– **Type d'encodage: WEP, TKIP, AES**

 Si le mode 802.11n à débit élevé pur (Greenfield) est sélectionné et que le type d'encodage de votre routeur sans fil est réglé à WEP ou TKIP, le



téléviseur Samsung ne reconnaîtra pas la connexion, conformément aux nouvelles spécifications de certification de produits sans fil.

- ☑ Si votre routeur sans fil prend en charge WPS (Configuration Wi-Fi protégée), vous pouvez vous connecter au réseau au moyen de l'option PBC (configuration par touches) ou d'un numéro d'identification personnel (NIP). WPS configurera automatiquement les clés

SSID et WPA, peu importe le mode choisi.

☒ Si votre routeur, modem ou appareil n'est pas certifié, la connexion au téléviseur pourrait échouer.

☒ Méthodes de connexion : Il y a quatre configurations possibles pour la connexion à un réseau sans fil.

– **Configuration automatique**  
(utilisation de la fonction de recherche automatique de réseau)

– **Réglage manuel**

- **WPS(PBC)**
- **Plug & Access**

# Configuration d'un réseau câblé

## Paramètres réseau


**Menu** → **Réseau** → **Paramètres réseau**

Configurez la connexion au réseau câblé ou sans fil pour utiliser divers services Internet, notamment **Smart Hub**, **AllShare Play** et pour faire des mises à niveau de logiciel.

## **Configuration automatique du réseau câblé**

Vous pouvez faire en sorte que la connexion réseau de votre téléviseur se fasse automatiquement lorsque vous reliez votre

téléviseur à un réseau qui prend en charge le protocole DHCP.

 Au branchement du câble LAN, une fenêtre contextuelle s'affiche pour configurer le réseau câblé.

Pour configurer automatiquement la connexion au réseau câblé de votre téléviseur, suivez ces étapes :

1. Allez à l'écran **Paramètres réseau**.

(**Réseau** → **Paramètres réseau**)

2. Sélectionnez **Démarrer**. L'écran de

connexion au réseau s'affiche et vérifie la connexion.

3. Lorsque la connexion est confirmée, le message **Vous êtes connecté à Internet.** Si vous avez de la difficulté à utiliser un service en ligne, veuillez contacter votre fournisseur de service Internet. s'affiche.

 Si la connexion échoue, vérifiez le branchement de la prise LAN.

 Si le processus automatique ne parvient pas à trouver les valeurs de connexion

réseau ou si vous souhaitez les définir manuellement, passez à la section suivante, « Configuration manuelle du réseau ».

## Configuration manuelle du réseau câblé

**Vous pouvez configurer manuellement la connexion de votre téléviseur au réseau câblé lorsque vous reliez votre téléviseur à un réseau qui prend en charge les adresses IP statiques.**

 Pour connaître ces valeurs, veuillez

communiquer avec votre fournisseur d'accès Internet.

Pour configurer manuellement la connexion par câble de votre téléviseur au réseau, procédez comme suit :

**1. Allez à l'écran Paramètres réseau.**

(Réseau → Paramètres réseau)

**2. Sélectionnez Démarrer.** L'écran de connexion réseau apparaît et le processus de vérification démarre.

**3. Sélectionnez Arrêter.** Le processus de



vérification s'arrête. Sélectionnez **Param. IP** à l'écran de connexion au réseau.  
L'écran **Param. IP** s'affiche.

4. Sélectionnez **Param. IP** et réglez **Param. IP** à **Entrer manuellement**.


5. Allez à la zone de texte **Adresse IP** et sélectionnez **Adresse IP** à l'aide de la télécommande.

6. Saisissez la première partie de **Adresse IP** (par exemple, 105) à l'aide des touches numériques de la télécommande. Quand

**c'est fait, passez à la zone suivante.**

**7. Saisissez la partie suivante de Adresse IP. Quand c'est fait, passez à la zone suivante.**

**8. Répétez le processus de saisie pour chaque partie de Adresse IP.**

 Si vous faites une erreur en saisissant un chiffre, saisissez-le de nouveau pour le corriger.

**9. Cela fait, passez aux zones Masque s.-réseau.**

**10. Répétez le même processus de saisie pour Masque s.-réseau, Passerelle et Serveur DNS.**

**11. Lorsque c'est fait, sélectionnez OK.**

**L'écran d'essai du réseau s'affiche et le processus de vérification commence.**

**Lorsque la connexion est confirmée, le message Vous êtes connecté à Internet.**

**Si vous avez de la difficulté à utiliser un service en ligne, veuillez contacter votre fournisseur de service Internet. s'affiche.**

## État du réseau

Menu → Réseau → État du réseau

**Vous pouvez vérifier le statut actuel du réseau de la connexion Internet.**

**En cas d'échec de la connexion au réseau câblé...**

- **Aucun câble réseau détecté.**

**Vérifiez que le câble réseau est branché. Si c'est le cas, vérifiez que le routeur est sous tension. S'il l'est, éteignez-le et rallumez-le.**

- **Échec du réglage automatique de l'adresse IP.**

**Essayez ce qui suit pour configurer automatiquement votre adresse IP ou configurez-la manuellement en sélectionnant [Param. IP](#). Vérifiez que le serveur DHCP est activé sur le routeur. Débranchez et rebranchez le routeur. – Communiquez avec votre fournisseur de service Internet pour obtenir de plus amples renseignements.**

- **Impossible de se connecter à Internet.**

**Essayez ce qui suit : vérifiez si votre adresse**

IP est correctement configurée dans **Param.**

**IP.** Communiquez avec votre fournisseur de service Internet pour obtenir de plus amples renseignements.

- **La connexion au réseau local a été établie, mais la connexion à Internet a échoué.**

Vérifiez les paramètres DNS dans **Param.**

**IP** ou communiquez avec votre fournisseur Internet pour pouvoir accéder à Internet.

- **La configuration du réseau est terminée, mais il est impossible de se connecter à**

**Internet.**

**Communiquez avec votre fournisseur de service Internet pour pouvoir accéder à Internet.**

---

# Configuration du réseau sans fil

---

## Paramètres réseau

---

**Menu** → **Réseau** → **Paramètres réseau**

Configurez la connexion au réseau câblé ou sans fil pour utiliser divers services Internet, notamment **Smart Hub**, **AllShare Play** et pour faire des mises à niveau de logiciel.

### Configuration automatique du réseau sans fil

La plupart des systèmes de réseau sans fil sont équipés d'un système de sécurité optionnel qui exige des dispositifs d'accès



**au réseau pour la transmission d'un code de sécurité encodé, appelé clé d'accès ou code de sécurité. Le code de sécurité est constitué d'un mot de passe, habituellement un mot ou une série de lettres et de chiffres d'une longueur précise, que l'on vous a demandé de saisir lors de la configuration de la sécurité de votre réseau sans fil.**

**Si vous utilisez cette méthode de configuration pour votre connexion au réseau et que vous avez un code de sécurité**

**pour votre réseau sans fil, vous devrez saisir le mot de passe pendant le processus de configuration.**

**Pour configurer automatiquement la connexion au réseau sans fil de votre téléviseur, procédez comme suit :**


**1. Allez à l'écran Paramètres réseau.**

**(Réseau → Paramètres réseau)**

**2. Sélectionnez Démarrer. La fonction Réseau recherche les réseaux sans fil accessibles. Une fois l'opération de**


recherche terminée, la liste des réseaux accessibles s'affiche.

**3. Dans la liste des réseaux, sélectionnez le réseau avec lequel vous souhaitez établir la connexion, puis sélectionnez [Suivant](#).**


 Si l'option du routeur sans fil est réglé à « Masqué » (invisible), vous devez sélectionner [Ajouter réseau](#) et entrer le bon [Nom du réseau](#) (SSID) du réseau ainsi que le code de sécurité pour établir la connexion.

**4. Si la fenêtre Entrer Code de sécurité s'affiche, passez à l'étape 5. Si vous choisissez un routeur sans fil qui n'exige pas de code de sécurité, passez à l'étape 7.**

**5. Si le routeur sans fil exige un code de sécurité, saisissez-le (code de sécurité ou NIP).**


 **Vous pouvez saisir le code de sécurité (ou NIP) à l'aide du clavier virtuel.**  
**Saisissez le code de sécurité à l'aide**


de votre télécommande.

-  Vous devriez trouver le mot de passe dans l'un des écrans de configuration de votre routeur ou modem.

- 6. Lorsque c'est fait, sélectionnez [Suivant](#).**  
L'écran de connexion réseau apparaît et le processus de vérification démarre.
- 7. Lorsque la connexion est confirmée, le message [Vous êtes connecté à Internet](#).**  
[Si vous avez de la difficulté à utiliser un service en ligne, veuillez contacter votre](#)

**fournisseur de service Internet. s'affiche.**


 Si le réseau n'accepte pas de code de sécurité (ou NIP), sélectionnez **Réessayer** ou sélectionnez **Param. IP** pour entrer manuellement les valeurs.

 Si vous désirez établir la connexion manuellement, sélectionnez **Param. IP**.  
Passez ensuite à la section suivante,  
« Configuration manuelle du réseau ».

## **Configuration manuelle du réseau sans fil**

**Vous pouvez configurer manuellement la**


**connexion au réseau sans fil lorsque vous reliez votre téléviseur à un réseau qui exige une adresse IP statique ou si la connexion automatique échoue.**

 **Pour connaître ces valeurs, veuillez communiquer avec votre fournisseur d'accès Internet.**

**Pour configurer manuellement la connexion au réseau sans fil de votre téléviseur, procédez comme suit :**

**1. Allez à l'écran [Paramètres réseau](#).**

(Réseau → Paramètres réseau)


2. Sélectionnez **Démarrer**. La fonction Réseau recherche les réseaux sans fil accessibles. Une fois l'opération de recherche terminée, la liste des réseaux accessibles s'affiche.
  3. Dans la liste des réseaux, sélectionnez le réseau avec lequel vous souhaitez établir la connexion, puis sélectionnez **Suivant**.
-  Si l'option du routeur sans fil est réglé à « Masqué » (invisible), vous




devez sélectionner **Ajouter réseau** et entrer le bon **Nom du réseau** (SSID) du réseau ainsi que le code de sécurité pour établir la connexion.

- 4. Si la fenêtre Entrer Code de sécurité s'affiche, passez à l'étape 5. Si vous choisissez un routeur sans fil qui n'exige pas de code de sécurité, passez à l'étape 7.**
- 5. Si le routeur sans fil exige un code de sécurité, saisissez-le (code de sécurité ou**

**NIP).**

 Vous pouvez saisir le code de sécurité (ou NIP) à l'aide du clavier virtuel.

Saisissez le code de sécurité à l'aide de votre télécommande.

 Vous devriez trouver le mot de passe dans l'un des écrans de configuration de votre routeur ou modem.

**6. Lorsque c'est fait, sélectionnez [Suivant](#).**


**L'écran de connexion réseau apparaît et le processus de vérification démarre.**

7. Sélectionnez **Arrêter**. Le processus de vérification s'arrête. Sélectionnez **Param. IP** à l'écran de connexion au réseau. L'écran **Param. IP** s'affiche.
8. Sélectionnez **Param. IP** et réglez **Param. IP** à **Entrer manuellement**.
9. Allez à la zone de texte **Adresse IP** et sélectionnez **Adresse IP** à l'aide de la télécommande.
10. Saisissez la première partie de **Adresse IP** (par exemple, 105) à l'aide des touches

numériques de la télécommande. Quand c'est fait, passez à la zone suivante.

**11.** Saisissez la partie suivante de **Adresse IP**. Quand c'est fait, passez à la zone suivante.

**12.** Répétez le processus de saisie pour chaque partie de **Adresse IP**.

 Si vous faites une erreur en saisissant un chiffre, saisissez-le de nouveau pour le corriger.

**13.** Cela fait, passez aux zones **Masque s.-**

**réseau.**

**14. Répétez le même processus de saisie pour Masque s.-réseau, Passerelle et Serveur DNS.**

**15. Lorsque c'est fait, sélectionnez OK.**

**L'écran de connexion au réseau apparaît et le processus de vérification démarre.**

**Lorsque la connexion est confirmée, le message Vous êtes connecté à Internet.**

**Si vous avez de la difficulté à utiliser un service en ligne, veuillez contacter votre**

fournisseur de service Internet. s'affiche.

## Configuration du réseau WPS(PBC)

Si votre routeur est doté d'un bouton WPS(PBC), vous pourrez plus facilement configurer la connexion au réseau sans fil de votre téléviseur.

Pour configurer manuellement la connexion au réseau sans fil de votre téléviseur à l'aide de l'option WPS(PBC), procédez comme suit :

1. Allez à l'écran **Paramètres réseau**.

(Réseau → Paramètres réseau)

2. Sélectionnez **Démarrer**. La fonction Réseau recherche les réseaux sans fil accessibles. Une fois l'opération de recherche terminée, la liste des réseaux accessibles s'affiche.
3. Sélectionnez **WPS(PBC)**.
4. Appuyez sur la touche WPS(PBC) du routeur dans les deux minutes qui suivent. Le téléviseur acquiert automatiquement toutes les valeurs de

configuration du réseau nécessaires et se connecte à votre réseau.


5. L'écran de connexion réseau s'affiche et le paramétrage du réseau s'effectue.

## Configuration du réseau Plug & Access

La fonction **Plug & Access** permet de connecter facilement votre téléviseur Samsung à votre routeur sans fil Samsung (vendu séparément) au moyen d'une clé USB, qui sert au transfert des données de configuration du routeur vers le téléviseur.



Si votre routeur sans fil Samsung ne prend pas en charge la fonction **Plug & Access**, vous devez effectuer la connexion en utilisant une des autres méthodes.

 Vous pouvez vérifier la liste des appareils prenant en charge la fonction **Plug & Access** sur le site Web [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Pour configurer la connexion au réseau sans fil à l'aide de la fonction **Plug & Access**, suivez ces étapes :

- 1. Mettez le routeur sans fil Samsung et votre téléviseur sous tension.**
- 2. Insérez une clé USB dans le port USB de votre routeur sans fil Samsung. Vérifiez les DEL du routeur pour vous assurer qu'elles sont allumées (clignotement → activé).**
- 3. Retirez la clé USB du routeur, puis insérez-la dans le port USB de votre téléviseur Samsung. La clé USB téléverse l'information de connexion.**


## 4. Attendez jusqu'à ce que la connexion soit établie automatiquement.

- ☞ Si **Plug & Access** ne parvient pas à établir la connexion entre votre téléviseur et votre routeur sans fil, une fenêtre contextuelle s'affiche à l'écran pour vous informer que la connexion a échoué. Si vous désirez tenter **Plug & Access** de nouveau, débranchez la clé USB, réinitialisez l'AP et recommencez à partir de

**l'étape 1. Vous pouvez également choisir l'une des autres méthodes de connexion.**

**5. L'écran de connexion réseau s'affiche et le paramétrage du réseau s'effectue.**

**6. Placez le routeur sans fil à l'endroit désiré.**

 Si les paramètres de ce dernier ont changé ou s'il s'agit d'un nouveau routeur sans fil, vous devez recommencer la procédure **Plug & Access** depuis l'étape 1.

## État du réseau

Menu → Réseau → État du réseau

**Vous pouvez vérifier le statut actuel du réseau de la connexion Internet.**

**En cas d'échec de la connexion au réseau sans fil...**

- **Échec de la connexion au réseau sans fil.**

**Aucun routeur sans fil n'est sélectionné.**

**Allez à Paramètres réseau pour choisir votre routeur.**

- **Impossible de se connecter au routeur sans fil.**

**Essayez ce qui suit : Vérifiez que le routeur est sous tension; si ce n'est pas le cas, éteignez-le et rallumez-le. Vérifiez si l'utilisation du routeur nécessite une clé de sécurité.**

- **Échec du réglage automatique de l'adresse IP.**

**Essayez ce qui suit pour configurer automatiquement votre adresse IP**

ou configurez-la manuellement en sélectionnant **Param. IP**. Vérifiez que le serveur DHCP est activé sur le routeur. Débranchez et rebranchez le routeur. – Communiquez avec votre fournisseur de service Internet pour obtenir de plus amples renseignements.

- **Impossible de se connecter à Internet.**

Essayez ce qui suit : vérifiez si votre adresse IP est correctement configurée dans **Param. IP**. Communiquez avec votre fournisseur de

service Internet pour obtenir de plus amples renseignements.

- **La connexion au réseau local a été établie, mais la connexion à Internet a échoué.**

Vérifiez les paramètres DNS dans **Param.**

**IP** ou communiquez avec votre fournisseur Internet pour pouvoir accéder à Internet.

- **La configuration du réseau est terminée, mais il est impossible de se connecter à Internet.**

Communiquez avec votre fournisseur de



**service Internet pour pouvoir accéder à  
Internet.**

---

# Gestion des appareils réseau connectés

---

## Wi-Fi Direct

---

**Menu** → **Réseau** → **Wi-Fi Direct**

Permet de connecter le téléviseur à des appareils sans fil mobiles. Cette fonction vous permet de connecter des appareils mobiles sans fil directement à votre téléviseur sans l'aide d'un routeur.


 Pour utiliser cette fonction, votre appareil mobile doit être pris en charge par **Wi-Fi Direct**.

Pour connecter votre appareil mobile avec votre téléviseur au moyen de Wi-Fi Direct, suivez ces étapes :

1. Allez à l'écran **Wi-Fi Direct** (**Réseau** → **Wi-Fi Direct**). Le téléviseur recherche les appareils.
2. Activez la fonction Wi-Fi Direct sur votre appareil. Sélectionnez l'appareil Wi-Fi désiré.
  - **PBC**: Appuyez sur la touche WPS(PBC) du routeur dans les deux minutes

qui suivent. Le téléviseur acquiert automatiquement toutes les valeurs réseau nécessaires et se connecte à votre réseau.

– **NIP**: Saisissez le NIP affiché sur votre appareil Wi-Fi.

 Si vous souhaitez déconnecter l'appareil, sélectionnez-le, puis sélectionnez **Déconnexion**.

[AP logiciel](#)

[Menu](#) → [Réseau](#) → [AP logiciel](#)

Cette fonction permet de connecter le téléviseur à vos appareils mobiles qui ne prennent pas en charge **Wi-Fi Direct**.

Définissez les options de la connexion de l'appareil Wi-Fi.

- **AP logiciel**

Permet d'activer ou de désactiver la fonction **AP logiciel**. Lorsque **AP logiciel** est réglé à **Activer**, vos appareils mobiles peuvent trouver le nom du téléviseur dans la liste des connexions Wi-Fi.

- **Code de sécurité**

Réglez le **Code de sécurité** manuellement à l'aide de la télécommande.

- Si le code de sécurité ne comprend pas le nombre de caractères requis, **Fait** n'est pas disponible.
- Saisissez le nom du code de sécurité généré par l'appareil que vous souhaitez connecter.
- Si le réseau ne fonctionne pas normalement, vérifiez de nouveau le

**code de sécurité. Un mauvais code de sécurité peut causer un mauvais fonctionnement.**

## Paramètres AllShare


**Menu → Réseau → Paramètres AllShare**

**Permet de déterminer s'il faut utiliser la fonction Media dans le réseau. Pour en savoir plus sur les options de configuration, reportez-vous à « Paramètres AllShare » dans la section [AllShare Play](#).**

## Nom de l'appareil

**Menu** → **Réseau** → **Nom de l'appareil**

Saisissez un nom pour ce téléviseur. Ce nom sera affiché sur les télécommandes réseau et les appareils qui utilisent **AllShare Play**.

 Un clavier s'affiche à l'écran. Vous pouvez saisir un nom pour votre téléviseur manuellement à l'aide de votre télécommande. Par exemple, si vous désirez modifier le nom Samsung TV, sélectionnez chaque caractère à l'aide de votre télécommande. Lorsque c'est fait,




sélectionnez **Fait.**

# Réglage de l'heure


## Heure

Menu → Système → Heure

 L'heure réglée s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche **INFO** pour la télécommande standard ou si vous sélectionnez **Infos** pour Smart Touch Control.

- **Horloge**

Réglez l'horloge pour pouvoir utiliser les diverses fonctions de minuterie du téléviseur.

 Il faut régler l'horloge de nouveau chaque fois que vous débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur.

Pour régler l'horloge, suivez les étapes ci-après :

1. Allez à l'écran **Horloge** (**Système** → **Heure** → **Horloge**).


2. Sélectionnez **Auto** ou **Manuel**.

♦ Si vous sélectionnez **Auto** :

Le téléviseur téléchargera

automatiquement l'heure exacte à partir

d'une chaîne numérique.

- Sélectionnez **Fuseau hor.**, puis choisissez votre fuseau horaire.
- Sélectionnez **H. d'été** (Heure d'été). Sélectionnez **Activer** si vous voulez activer ou désactiver manuellement le réglage de **H. d'été**. Sélectionnez **Désactiver** pour désactiver le réglage de **H. d'été**.
-  Les fonctions **H. d'été** et **Fuseau hor.** ne sont disponibles que si l'option


**Mode horloge** est réglée à **Auto**.

◆ Si vous sélectionnez **Manuel** :

– L'écran **Réglage Horloge** s'affiche.

Réglez les options **Date** et **Heure**


manuellement. Vous pouvez régler la date et l'heure actuelles à l'aide de la télécommande.

 Disponible seulement lorsque l'option **Mode horloge** est réglée à **Manuel**.

● **Mise en veille**

Éteint automatiquement le téléviseur

après le délai choisi (30, 60, 90, 120, 150 et 180 minutes).


 Sélectionnez un délai à l'aide de votre télécommande. Pour annuler le mode **Mise en veille**, sélectionnez **Désactiver**.

- **Progr. activ.**

Réglez **Progr. activ.** pour que votre téléviseur se mette automatiquement sous tension à l'heure et au jour de votre choix.

Vous pouvez faire trois réglages distincts de **Progr. activ.**. (**Progr. activ. 1**, **Progr. activ. 2**,

## Progr. activ. 3)

 Vous devez régler l'horloge avant de pouvoir utiliser la fonction **Progr. activ..**

**Configuration:** Sélectionnez **Désactiver**,  
**Une fois**, **Quotid.**, **Lun~Ven**, **Lun~Sam**,  
**Sam~Dim** ou **Manuel**. Sélectionnez **Manuel**  
afin de choisir le jour auquel vous voulez  
activer la minuterie.

 Le signe  indique les jours sélectionnés.

**Heure:** Réglez l'heure à laquelle le téléviseur  
se mettra automatiquement sous tension.

**Volume** : permet de sélectionner le volume désiré.

**Source** : pour sélectionner la source qui sera activée lorsque le réglage de la minuterie est activé. Vous pouvez régler le téléviseur pour qu'il se mette sous tension et sélectionne la chaîne ou le contenu à lire (par exemple des vidéos, des photos ou des fichiers sonores stockés dans un appareil externe) que vous avez programmés.

 Avant de sélectionner **USB**, assurez-vous



que le dispositif USB est branché à votre téléviseur.

**Antenne** (lorsque **Source** est réglé à **TV**) :

Sélectionnez **Hertzien** ou **Câble**.

**Chaîne** (lorsque **Source** est réglé à **TV**) :

Permet de sélectionner la chaîne désirée.





**Musique / Photo** (lorsque **Source** est réglé à

**USB**) : Choisissez un dossier sur une clé USB

qui contient des fichiers musicaux ou photo

à lire au moment de la mise sous tension


automatique du téléviseur.

-  Si la clé USB ne contient aucun fichier musical ou si vous ne sélectionnez pas un dossier contenant des fichiers musicaux, la fonction de minuterie ne fonctionnera pas correctement.
-  Le diaporama ne pourra pas s'afficher s'il n'y a qu'un seul fichier photo sur la clé USB.
-  Si le nom du dossier est trop long, il ne pourra pas être sélectionné.
-  Chaque clé USB utilisée se voit attribuer

son propre dossier. Lorsque vous utilisez plusieurs clés USB d'un même type, assurez-vous que les dossiers attribués à chaque clé USB portent un nom distinct.

- ☞ Nous vous recommandons d'utiliser une clé USB et un lecteur multcartes avec la fonction **Progr. activ.**. **Progr. activ.** peut ne pas fonctionner avec les appareils USB dotés d'une pile intégrée, les lecteurs MP3, ou les PMP fabriqués par certains fabricants, car il faut trop de temps pour

reconnaître ces appareils.


 Si vous réglez **Progr. activ.** pour lire un fichier sauvegardé sur un disque dur USB, la lecture ne peut commencer qu'après 40 secondes ou plus suivant la mise sous tension du téléviseur.

- **Progr. désact.**

Réglez **Progr. désact.** pour que votre téléviseur se mette automatiquement hors tension à l'heure et au jour de votre choix.

**Vous pouvez faire trois réglages distincts**

de Progr. désact.. (Progr. désact. 1, Progr. désact. 2, Progr. désact. 3)

 Vous devez régler l'horloge avant de pouvoir utiliser la fonction Progr. désact..

**Configuration:** Sélectionnez **Désactiver**, **Une fois**, **Quotid.**, **Lun~Ven**, **Lun~Sam**, **Sam~Dim** ou **Manuel**. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez choisir les jours où **Progr. désact.** doit mettre le téléviseur hors tension.

 Le signe  indique les jours sélectionnés.

**Heure:** Réglez l'heure à laquelle le téléviseur se met automatiquement hors tension.

---

# Blocage des programmes

---

## Sécurité

---

Menu → Système → Sécurité

Cette fonction vous permet de configurer les options de sécurité associées aux chaînes. Chaque fois que vous accédez aux fonctions **Sécurité**, vous devez entrer votre NIP à l'écran. L'écran NIP se ferme et le menu **Sécurité** apparaît.

- **Verrouill. émissions**

La fonction Verrouill. émissions vous

permet de régler le téléviseur en fonction des systèmes de classification souhaités pour bloquer les émissions que vous jugez inappropriées pour vos enfants. Pour accéder à la fonction Verrouill. émissions et faire les modifications nécessaires, vous devez entrer votre NIP (numéro d'identification personnel). Pour regarder une émission bloquée, vous devez également entrer le même NIP.

 **Verrouill. émissions** n'est pas disponible



en mode HDMI ou Composante.

- ☑ Le NIP par défaut d'un téléviseur neuf est « 0-0-0-0 ».

**Classement TV:** Vous pouvez bloquer des émissions selon leur classement. Cette fonction vous permet de contrôler les émissions que vos enfants regardent.

**Classement TV** affiche une grille comportant des cadenas. Les catégories ci-dessous figurent à gauche :


- **TV-Y:** Jeunes enfants

- **TV-Y7**: Enfants de 7 ans et plus
- **TV-G**: Grand public
- **TV-PG**: Surveillance parentale
- **TV-14**: Téléspectateurs de 14 ans et plus
- **TV-MA**: Adultes

Les catégories suivantes figurent dans la portion supérieure :

- **ALL**: Blocage de tous les classements télé.
- **FV**: Fantastique et violence
- **V**: Violence


- **S**: Sexualité
- **L**: Langage adulte
- **D**: Dialogues à caractère sexuel

 Pour bloquer du contenu, sélectionnez une zone (en « cliquant » dessus).

Par exemple, cliquez sur le verrou à l'intersection de **V** et **TV-MA**, vous bloquez ainsi tous les programmes contenant des scènes de violence ou destinés au public adulte.

 Pour débloquer une catégorie, cliquez

sur le cadenas. Pour débloquer toutes les catégories d'une ligne, cliquez sur le cadenas sous **ALL**.

 Pour visionner une émission bloquée, vous devez saisir le code de sécurité lorsque requis.


**Classement films (MPAA):** Vous pouvez bloquer des films en fonction de leur classement MPAA. La Motion Picture Association of America (MPAA) a établi un système de classification qui fournit


aux détenteurs de l'autorité parentale des renseignements sur les films convenant aux enfants.

**Classement films (MPAA)** affiche une colonne contenant des cadenas et les catégories de classement suivantes :

- **V**: Grand public (aucune restriction).
- **PG**: Surveillance parentale recommandée.
- **PG-13**: Supervision des parents fortement recommandée.

- **R**: Réservé. Les enfants de moins de 17 ans devraient être accompagnés d'un adulte.
- **NC-17**: Non recommandé pour les enfants de moins de 17 ans.
- **X**: Adultes seulement.
- **NR**: Non classé.

 Pour bloquer du contenu, sélectionnez une zone (en « cliquant » dessus). Par exemple, si vous cliquez sur le verrou **X**, vous bloquez tous les films classés X.

 Les catégories de classement sont regroupées de sorte que le blocage d'une catégorie entraîne automatiquement le blocage des catégories qu'un parent bloquerait également. Par exemple, si vous bloquez la catégorie **PG-13**, les catégories **R**, **NC-17** et **X** seront automatiquement bloquées.

 Pour débloquer une catégorie, cliquez sur le cadenas.

**Classement anglais canada: Vous**


pouvez bloquer des émissions selon leur classification en anglais canadien.


**Classement anglais canada** affiche une colonne contenant des cadenas et les catégories de classement suivantes :

- **C**: Émissions destinées aux enfants de moins de 8 ans
- **C8+**: Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance.
- **V**: Émissions grand public convenant à



tous les auditoires.

- **PG**: Surveillance parentale.
  - **14+**: Émissions dont la teneur peut ne pas convenir, en tout ou en partie, aux enfants de moins de 14 ans.
  - **18+**: Émissions pour adultes.
-  Pour bloquer du contenu, sélectionnez une zone (en « cliquant » dessus). Par exemple, cliquez sur le verrou **18+** pour bloquer toutes les émissions classées **18+**.

 Les catégories de classement sont regroupées de sorte que le blocage d'une catégorie entraîne automatiquement le blocage des catégories qu'un parent bloquerait également. Par exemple, si vous bloquez la catégorie **V**, les catégories **PG**, **14+** et **18+** seront automatiquement bloquées.

 Pour débloquer une catégorie, cliquez sur le cadenas.


**Classement fr. canada:** Vous pouvez bloquer


des émissions selon leur classification en français canadien.

**Classement fr. canada** affiche une colonne contenant des cadenas et les catégories de classement suivantes :

- **V**: Général
- **8 ans+**: Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance.
- **13 ans+**: Émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans.

- **16 ans+**: Émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 16 ans.
- **18 ans+**: Émissions pour adultes.

 Pour bloquer du contenu, sélectionnez une zone (en « cliquant » dessus). Par exemple, cliquer sur le cadenas **18 ans+** permet de bloquer toutes les émissions télévisées classées 18 ans+.

 Les catégories de classement sont regroupées de sorte que le blocage d'une catégorie entraîne automatiquement


le blocage des catégories qu'un parent bloquerait également. Par exemple, si vous bloquez la catégorie **8 ans+**, les catégories **13 ans+**, **16 ans+** et **18 ans+** seront automatiquement bloquées.


 Pour débloquer une catégorie, cliquez sur le cadenas.

**Catég. américaine téléchargeable:** Il est possible d'utiliser les données de contrôle parental en visionnant des chaînes numériques.


- ☞ Si l'information n'est pas téléchargée à partir de la station de radiodiffusion, le menu **Catég. américaine téléchargeable** est désactivé.
- ☞ Les données de contrôle parental sont automatiquement téléchargées pendant le visionnement de chaînes numériques. Cela peut prendre quelques secondes.
- ☞ Le menu **Catég. américaine téléchargeable** est accessible après le téléchargement de l'information du


diffuseur. Cependant, selon le diffuseur, la fonction pourrait ne pas être accessible.

 Les niveaux de contrôle parental varient selon le diffuseur. Le nom de menu par défaut et les **Catég. américaine téléchargeable** varient selon les données téléchargées.

 Même si vous réglez l’affichage à l’écran dans une autre langue, le menu **Catég. américaine téléchargeable** s’affiche en

anglais seulement.

 Le blocage d'une catégorie de classement entraîne automatiquement le blocage des autres catégories relatives au contenu de nature encore plus délicate.

 Les catégories (par exemple : Humor Level, etc.) et les niveaux de classification (par exemple : DH, MH, H, etc.) peuvent varier selon le diffuseur.

- **Changer NIP**

L'écran **Changer NIP** s'affichera. Choisissez



un code NIP à quatre chiffres et saisissez-le dans les champs **Nouveau NIP**. Saisissez de nouveau les quatre chiffres dans les champs **Confirmer NIP**. Lorsque l'écran de confirmation disparaît, sélectionnez **Fermer**. Le téléviseur a mémorisé votre nouveau NIP.

**Visionnement d'une émission ou d'un film à accès restreint**

Si le téléviseur est syntonisé sur une émission ou un film à accès restreint, la

fonction **Verrouill. émissions** le bloque.

L'écran se vide et une fenêtre contextuelle s'affiche : À l'aide de la télécommande, entrez le NIP pour débloquent l'émission ou le film.



**La télécommande Smart Touch Control n'est**

**pas disponible.** Si vous avez oublié votre

NIP, appuyez sur les touches de la télécommande dans l'ordre suivant en

mode Veille pour rétablir le code « 0-0-

0-0 » : **MUTE**  → **8** → **2** → **4** →  (mise

sous tension).

---

# Solutions économiques

---

## Solution Eco

Menu → Système → Solution Eco


- **Écon. Énergie**

Cette option permet de régler la luminosité de l'écran afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque vous sélectionnez **Image Non**, l'image est désactivée, mais vous entendez quand même le son. Pour mettre l'écran sous tension, appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche du

volume.

- **Capteur Eco**

Pour améliorer les économies d'énergie, les réglages de l'image s'adapteront automatiquement à la lumière de la pièce.

 Si vous réglez **Contre-jour** pour les **téléviseurs à DEL** / **Lumière cellule** pour les **téléviseurs à écran plasma** dans le menu **Image**, **Capteur Eco** se est automatiquement réglé à **Désactiver**.

**Rétroécl. min.** pour téléviseur à DEL / **Lumière**


**cell. min.** pour téléviseur à écran plasma : Lorsque la fonction **Capteur Eco** est réglée à **Activer**, vous pouvez régler manuellement la luminosité de l'écran.

- ☞ Si la fonction **Capteur Eco** est réglée à **Activer**, la luminosité de l'écran peut changer (devenir légèrement plus foncée ou plus brillante) selon l'intensité de l'éclairage ambiant. Vous pouvez régler la luminosité minimale de l'écran à l'aide de la fonction **Rétroécl. min.** / **Lumière**

**cell. min..**

- **Veille abs. sign.**

**Afin d'éviter de consommer de l'énergie inutilement, déterminez la durée pendant laquelle le téléviseur doit demeurer sous tension lorsqu'il ne reçoit aucun signal.**

 **Désactivé lorsqu'un ordinateur branché au téléviseur est en mode d'économie d'énergie.**

- **Arrêt autom.**

**Le téléviseur s'éteint automatiquement**

**lorsqu'il ne reçoit aucune commande  
d'utilisation pendant 4 heures.**



# Fonction ISI (image sur image)


## ISI

**Menu** → **Systeme** → **ISI**

**Vous pouvez visionner simultanément une émission dont le signal passe par le syntoniseur du téléviseur et une vidéo externe.**

**Par exemple, si un câblosélecteur est branché à la prise du câble, vous pouvez utiliser la fonction ISI pour écouter des émissions au moyen du câblosélecteur et un**

film depuis un lecteur Blu-ray branché à une prise HDMI.

 Lorsque les fonctions **Smart Hub** et **Verrouill. émissions** sont activées, vous ne pouvez pas utiliser la fonction **ISI**.

- **ISI**

Activez ou désactivez la fonction **ISI**.

- **Air/Câble**

Sélectionnez **Hertzien** ou **Câble** comme source d'entrée pour l'écran secondaire.

- **Chaîne**




Sélectionnez la chaîne de l'écran secondaire.

- **Taille**

Sélectionnez le format de l'image secondaire.


- **Position**


Sélectionnez la position de l'image secondaire.

 En mode Double (, ) , vous ne pouvez pas sélectionner **Position**.

- **Sélect. son**

**Vous pouvez écouter le son provenant de l'image principale ou secondaire.**

 Si vous éteignez le téléviseur lorsqu'il est en mode **ISI**, la fonction **ISI** est réinitialisée à **Désactiver**. Lorsque vous remettez le téléviseur sous tension, vous devez activer de nouveau la fonction **ISI** pour pouvoir écouter des émissions en mode **ISI**.

 Il est possible que l'image de la fenêtre **ISI** vous semble légèrement anormale

lorsque vous utilisez l'écran principal pour un jeu ou le karaoké.



**ISI** n'est pas pris en charge dans la fonction **3D**.




**ISI** Paramètres : L'image provenant de la source vidéo externe s'affiche à l'écran principal et l'image provenant du syntoniseur du téléviseur s'affiche à l'écran secondaire **ISI**.

- Image principale : composante, HDMI
- Image secondaire : téléviseur

## Gest. périph.


**Menu → Système → Gest. périph.**

**Cette fonction vous permet de configurer les appareils d'entrée à utiliser avec le téléviseur. Le menu vous permet de vérifier la liste de vos appareils et régler leurs paramètres.**

-  **Selon le modèle, le clavier et la souris USB HID peuvent ne pas être compatibles avec votre téléviseur.**

- **Réglages du clavier**

Permet d'utiliser un clavier USB ou Bluetooth avec votre téléviseur. Si vous désirez utiliser un clavier USB, branchez-le dans le port USB. Si vous désirez utiliser un clavier Bluetooth, connectez-le au moyen de la fonction Bluetooth.

 Disponible uniquement lorsque l'écran de clavier **QWERTY** est en mode **Navigateur Web**.

**Sélectionner clavier**

Sélectionnez le clavier à utiliser dans la liste des claviers. Vous pouvez utiliser un seul clavier, même s'il y en a plusieurs connectés au téléviseur.

## Ajouter un clavier Bluetooth

Vous pouvez ajouter un clavier Bluetooth.

## Options de clavier

Permet de régler les options par défaut pour la langue et le type de clavier.

- **Langue du clavier** : permet de régler la langue du clavier.



- **Type de clavier** : permet de régler le type de clavier que vous utilisez pour saisir un texte.
- **Changer langue saisie** : permet de sélectionner une séquence des touches afin de modifier la langue de saisie de texte.
- **Réglages de souris**

Permet d'utiliser une souris USB ou Bluetooth avec votre téléviseur. Si vous désirez utiliser une souris USB, branchez-la

**dans le port USB. Si vous désirez utiliser une souris Bluetooth, connectez-la au moyen de la fonction Bluetooth.**

**Lorsque vous utilisez votre téléviseur avec la souris, vous pouvez naviguer dans le menu du téléviseur comme vous le feriez sur un ordinateur.**

### **Sélect. une souris**

**Sélectionnez la souris à utiliser dans la liste des souris. Vous pouvez utiliser une seule souris, même s'il y en plusieurs connectées**

au téléviseur.

## Aj. souris Bluetooth

Vous pouvez ajouter une souris Bluetooth.

### Options souris

Permet de régler les options par défaut des boutons de la souris.

- **Bouton principal**: Sélectionnez le bouton principal avec lequel vous désirez cliquer et pointer à l'écran.
- **Taille du pointeur**: Réglez la taille à l'écran du pointeur de la souris.

- **Vitesse pointeur:** Sélectionnez la vitesse du pointeur de la souris.

## Utilisation du menu du téléviseur avec une souris

1. Branchez une souris USB ou Bluetooth sur votre téléviseur.
2. Cliquez sur le bouton principal que vous avez sélectionné. L'écran **Outils de la souris** s'affiche.
3. Cliquez sur le menu désiré. Vous pouvez maintenant l'utiliser comme vous le

**feriez sur un ordinateur.**

---

# Utiliser une imprimante à partir du téléviseur

---


## Param. imprim.

**Menu** → **Systeme** → **Gest. périph.** → **Param. imprim.**



**Vous pouvez rechercher une imprimante et l'ajouter dans le même sous-réseau.**

**Lorsque vous ajoutez une imprimante, vous pouvez utiliser la fonction **Imprimer** dans les applications de photos telle que la fonction **Photo** de **AllShare Play** ou **Picasa**.**

# Ajouter automatiquement une imprimante

1. Allez à **Param. imprim..** (**Menu** → **Systeme** → **Gest. périph.** → **Param. imprim.**)
2. Sélectionnez **Ajouter une nouvelle imprimante.**
3. Le téléviseur recherche les imprimantes se trouvant sur le même sous-réseau.  
Une fois la recherche terminée, les imprimantes connectées s'affichent.  
 Seules les imprimantes réseau connectées au même réseau sont

prises en charge. Les imprimantes locales partagées comme le PC ou le câble USB ne sont pas prises en charge. Vérifiez les spécifications de l'imprimante que vous voulez utiliser pour savoir si elle prend en charge une connexion réseau câblée ou sans fil.

-  Si l'imprimante ne figure pas sur la liste, sélectionnez [Rafraîchir](#).
-  Si vous ne trouvez pas l'imprimante



sur la liste même après une deuxième recherche, ajoutez-la manuellement.

4. Sélectionnez un appareil sur la liste. Si l'imprimante n'est pas prise en charge, vous ne pouvez pas la détecter ni la connecter.

## Ajouter manuellement une imprimante

1. Allez à **Param. imprim..** (Menu → **Système** → **Gest. périph.** → **Param. imprim.**)
2. Sélectionnez **Ajouter une nouvelle**

**imprimante.**

**3. Sélectionnez [Ajouter manuellement](#).**

**4. Entrez l'adresse IP et le numéro de port de l'imprimante à connecter puis sélectionnez [Ajouter](#). L'imprimante choisie s'ajoute à la liste des imprimantes.**




**Le numéro de port par défaut est**

**9100. Vous pouvez définir le numéro de port de 0 à 65535.**

**5. Lorsque l'imprimante s'ajoute à la liste, une fenêtre contextuelle s'affiche. Pour**

définir l'imprimante ajoutée comme imprimante par défaut, sélectionnez **Oui**.

 Si l'imprimante n'est pas prise en charge, vous ne pouvez pas la détecter ni la connecter.



## Définir une imprimante par défaut parmi la liste des imprimantes

Si vous avez plus d'une imprimante, vous pouvez en définir une par défaut.

1. Allez à **Param. imprim..** (**Menu** → **Système**



→ Gest. périph. → Param. imprim.)

2. Sélectionnez l'imprimante qui sera définie par défaut à partir de la liste des imprimantes.

3. Appuyez sur la touche  de la **télécommande standard** ou sur le clavier tactile **de la télécommande Smart Touch Control** puis sélectionnez **Régler comme impr. par défaut**. Le symbole  s'affiche à la gauche de l'imprimante sélectionnée.

 Une fois l'imprimante ajoutée, vous

pouvez imprimer une page de test. Pour ce faire, répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus, appuyez sur la touche  de **la télécommande standard** ou sur le clavier tactile **de la télécommande Smart Touch Control** puis sélectionnez **Imprimer une page de test**.

-  Pour supprimer une imprimante de la liste, répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus, appuyez sur la touche  de **la télécommande standard** ou sur le clavier

tactile **de la télécommande Smart Touch Control**

puis sélectionnez **Supprimer**.

## Imprimer une photo (AllShare Play)

Vous pouvez imprimer une photo à l'aide du menu **Outils** à l'écran de la liste des photos.

Avant d'imprimer, assurez-vous que l'imprimante et le téléviseur se trouvent sur le même sous-réseau.

1. Sélectionnez une photo sur la liste.

2. Appuyez sur la touche **TOOLS**  **de la**

**télécommande standard** ou sélectionnez **Outils**

à l'aide de la télécommande Smart Touch Control, puis sélectionnez **Imprimer**.

L'écran **Imprimer** s'affiche.

**3. Sélectionner les options d'impression.**

**4. Sélectionnez **Imprimer**.**



### **Formats d'image compatibles**

– Image : JPG, PNG, GIF, BMP

(seules les images encodées

séquentiellement sont prises en charges.)

**(Images URL : télécharger avant d'imprimer.)**

-  Vous pouvez imprimer des images avec une résolution de 600 ppp.
-  Vous pouvez consulter les imprimantes Samsung compatibles sur le site <http://www.samsung.com>.



---

# Branchement du téléviseur et un appareil audio

## Samsung

### Paramètres SoundShare

**Menu** → **Système** → **Gest. périph.** → **Paramètres SoundShare**

Permet d'utiliser un appareil audio Samsung avec votre téléviseur. Si vous souhaitez utiliser un appareil audio Samsung, connectez-le au moyen de la fonction Bluetooth.

La combinaison du téléviseur et de l'appareil

audio Samsung vous permet d'obtenir un son plus puissant et plus clair sur votre téléviseur.

- **Ajouter un appareil**

Permet d'activer ou de désactiver la fonction SoundShare. Lorsque **Ajouter un appareil** est réglée à **Désactiver**, les signaux de connexion émanant des nouveaux appareils sont ignorés.

- **Liste d'appareils audio Samsung**


**Utiliser / Ne pas utiliser**: Permet d'autoriser

ou de bloquer des appareils.

**Supprimer de la liste:** Permet de supprimer des appareils de la liste.

## Modèles d'appareils audio Samsung pris en charge

– DA-E650 / E651 / E660 / E661 / E670 / E680 / E750 / E751 / E760 / E761

 Pour en savoir davantage sur les instructions relatives au pairage avec le téléviseur, visitez la page d'accueil du site [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

 L'appareil audio Samsung peut ne pas être

vendu dans certaines régions.

## Autres fonctions

### Langue menu

Menu → Système → Langue menu

Permet de régler la langue du menu.

1. Sélectionnez **Langue menu**.
2. Choisissez la langue que vous désirez utiliser.


### Sous-titres

(Messages texte à l'écran)

Menu → Système → Sous-titres

- **Sous-titres**

**Vous pouvez activer ou désactiver la fonction des sous-titres. Si la fonction des sous-titres n'est pas disponible, ils ne s'afficheront pas à l'écran.**

 La fonction **Sous-titres** n'est pas prise en charge par les appareils branchés au téléviseur au moyen des prises Composante ou HDMI.

- **Mode ss-titres codés**

**Vous pouvez sélectionner le mode de sous-titrage désiré.**


 L'option de sous-titrage disponible dépend de l'émission diffusée.

**Par défaut / CC1 – CC4 / Texte1 – Texte4:**

**(chaînes analogiques seulement) La fonction de sous-titrage analogique fonctionne avec les chaînes analogiques ou lorsque le signal reçu par le téléviseur provient d'un appareil externe. (Dépendamment du signal du diffuseur, il se peut que le sous-titrage analogique ne fonctionne pas avec les chaînes numériques.)**

**Par défaut / Service1 – Service6 / CC1**

**– CC4 / Texte1 – Texte4 : (Chaînes numériques seulement) La fonction des sous-titres numériques fonctionne seulement sur les chaînes numériques.**

 **Service1 – Service6** pourraient ne pas être disponibles en mode de sous-titrage numérique, en fonction de la diffusion en cours.

- **Options de sous-titrage numérique**

**(Chaînes numériques seulement)**



Permet de régler chaque option.

**Taille:** Les options comprennent **Par défaut**, **Petit**, **Standard** et **Gros**. La valeur par défaut est **Standard**.

**Style des polices:** Les options comprennent **Par défaut** et **Style0** à **Style7**. La valeur par défaut est **Style0**.

**Couleur de police:** Vous pouvez modifier la couleur des lettres.

Les options comprennent **Par défaut**, **Blanc**, **Noir**, **Rouge**, **Vert**, **Bleu**, **Jaune**, **Magenta** et

**Cyan.** La valeur par défaut est **Blanc**.

**Couleur arrière-plan** : vous pouvez modifier la couleur de l'arrière-plan des sous-titres.

Les options comprennent **Par défaut, Blanc, Noir, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Magenta** et **Cyan**. La sélection par défaut est **Noir**.





**Opacité de la police**: Permet de sélectionner l'opacité du texte. Les options comprennent **Par défaut, Transparent, Translucide, Opaque** et **Clignotement**.

**Opacité arrière-plan:** Permet d'ajuster l'opacité d'arrière-plan du sous-titrage. Les options comprennent **Par défaut**, **Transparent**, **Translucide**, **Opaque** et **Clignotement**.

**Retour par défaut:** Cette option rétablit les paramètres par défaut de **Taille**, **Style des polices**, **Couleur de police**, **Couleur arrière-plan**, **Opacité de la police** et **Opacité arrière-plan**.

 **Options de sous-titrage numérique** sont

disponibles seulement si vous pouvez sélectionner **Par défaut** et **Service1 – Service6** en mode **Sous-titres**.

-  L'option de sous-titrage disponible dépend de l'émission diffusée.
-  Le paramètre **Par défaut** permet de rétablir les paramètres par défaut du diffuseur
-  La **Couleur de police** et la **Couleur arrière-plan** ne peuvent être la même.
-  La **Opacité de la police** et la **Opacité**

**arrière-plan** ne peuvent être la même.

## **Protection grillage écran** pour les téléviseurs à écran plasma

---

**Pour réduire le risque d'images rémanentes, cet appareil est doté d'une technologie de prévention des brûlures d'écran. La fonction Déplac. Point déplace légèrement l'image à l'écran.**

**La configuration du délai de l'option Déplac. Point permet de programmer le délai, en minutes, entre chaque mouvement de l'image.**

**Votre téléviseur offre ces fonctions supplémentaires pour la prévention de la brûlure d'écran :**

- **Déplac. Point**
- **Délai protect. auto.**
- **Défilement**
- **Bords gris**
- **Déplac. Point**

**Cette fonction permet de déplacer les points à l'écran verticalement et horizontalement avec une très grande précision afin de**

**minimiser l'apparition d'images rémanentes à l'écran.**

**Paramètres Déplac. Point disponibles et paramètres optimaux :**

### **Horizontal**

- Paramètres disponibles : 0 – 4 (pixels)**
- Paramètres optimaux pour téléviseur, appareils audio-vidéo, Composante, HDMI : 4**

### **Vertical**

- Paramètres disponibles : 0 – 4 (pixels)**

- Paramètres optimaux pour téléviseur, appareils audio-vidéo, Composante, HDMI : 4

## Heure (minute)

- Paramètres disponibles : 1 – 4 min.
- Paramètres optimaux pour téléviseur, appareils audio-vidéo, Composante, HDMI : 4 min.

 **Déplac. Point** varie selon le mode et les dimensions du moniteur.

 Cette fonction n'est pas disponible en



mode **Plein écran.**


- **Délai protect. auto.**

Si l'écran affiche une image fixe après pendant la durée précisée, le téléviseur active l'économiseur d'écran afin d'éviter la formation d'images rémanentes sur l'écran.

- **Défilement**

Cette fonction permet de supprimer les images rémanentes en allumant tous les pixels de l'écran à plasma selon un modèle prédéfini. Utilisez cette fonction lorsque

**l'écran présente des symboles ou des images rémanentes, tout particulièrement lorsqu'une image fixe a été affichée pendant une période prolongée.**

 **La fonction de suppression des images rémanentes doit être exécutée sur une longue durée (environ 1 heure) pour être assez efficace. Si les images rémanentes ne sont pas éliminées après l'exécution de la fonction, recommencez l'opération.**

 **Appuyez sur n'importe quelle touche**

pour annuler cette fonction.

- **Bords gris**

Vous permet de sélectionner la couleur des barres que votre téléviseur affiche lorsque vous réglez la taille de l'écran à 4:3.

**Délai protect. auto. pour les téléviseurs à DEL**

Si l'écran affiche une image fixe après pendant la durée précisée, le téléviseur active l'économiseur d'écran afin d'éviter la formation d'images rémanentes sur l'écran.

**Menu** → **Système** → **Général**

- **Mode Jeu**


Lorsque vous branchez une console de jeu comme PlayStationMC ou XboxMC, vous pouvez vivre une expérience de jeu plus réaliste en activant la fonction **Mode Jeu**.

**Précautions à prendre et limitations de l'option Mode Jeu**

- Avant de débrancher la console de jeu et brancher un autre appareil externe, réglez l'option **Mode Jeu** à **Désactiver**.

– Si le menu du téléviseur est affiché en **Mode Jeu**, l'écran vibre légèrement.

 **Mode Jeu** n'est pas disponible si la source d'entrée est réglée sur TV.

 Il faut d'abord brancher la console de jeu avant de régler l'option **Mode Jeu** à **Activer**. Si vous activez l'option **Mode Jeu** avant d'avoir branché la console de jeu, vous pourriez noter une altération de l'image.

 Si **Mode Jeu** est réglé à **Activer**, **Image**

**Mode** est réglé à **Standard** et **Son Mode** est automatiquement réglé à **Cinéma**.

- **BD Wise**

Cette option offre une qualité d'image optimale pour les produits Samsung DVD, Blu-Ray et les chaînes de cinéma maison prenant en charge **BD Wise**. Lorsque **BD Wise** est réglé à **Activer**, le mode image passe automatiquement à la résolution optimale.

 Disponible lorsque des produits Samsung

prenant en charge **BD Wise** sont branchés au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

- **Transparence menu**

Réglez la transparence de la boîte de menu.

- **Rétroaction audio**

Votre téléviseur donne une rétroaction sonore lorsque vous l'utilisez. **Rétroaction audio** est activé par défaut. Mettez **Rétroaction audio** en sourdine ou réglez son niveau de volume.

- **Verrouill. Panneau**

Verrouiller ou déverrouiller toutes les touches du panneau avant en une seule fois. Lorsque le **Verrouill. Panneau** est activé, aucune touche du panneau n'est fonctionnelle.

- **Logo au démarr.**

Affiche le logo de Samsung lorsque le téléviseur est mis sous tension.

- **Effet lumière** pour les téléviseurs à DEL

Il est possible d'activer ou désactiver la DEL



située sur le panneau avant du téléviseur.

Désactivez-la pour économiser de l'énergie ou si son éclairage est trop intense.

 Réglez **Effet lumière** à **Désactiver** pour réduire la consommation d'énergie.

 La couleur de la lumière peut varier selon le modèle.

## Anynet+ (HDMI-CEC)

**Menu** → **Système** → **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Permet de commander tous les appareils

Samsung branchés prenant en charge


**Anynet+, à l'aide de la télécommande Samsung. Pour en savoir plus sur la configuration des options, reportez-vous aux instructions « Anynet+(HDMI-CEC) ».**

## **Vidéo sur demande DivX®**

**Menu → Système → Vidéo sur demande DivX®**

**Permet d'afficher le code d'enregistrement autorisé du téléviseur. Vous pourrez télécharger le fichier d'activation VOD si vous visitez le site Web DivX et vous y inscrivez à l'aide d'un code à 10 chiffres.**

**L'inscription est confirmée lorsque vous le fichier est lu à l'aide de la fonction AllShare Play.**


 **Pour de plus amples renseignements sur la vidéo sur demande DivX®, visitez <http://vod.divx.com>.**

# Menu Support

## e-Manual

**Menu** → **Support technique** → **e-Manual**

**Le guide électronique est intégré au téléviseur. Ouvrez le guide électronique pour découvrir les nombreuses fonctions de votre téléviseur.**

 **Pour obtenir de l'information détaillée à propos de l'écran du guide électronique, consultez « Comment afficher le guide électronique » dans le présent guide.**

# Autodiagnostic

Menu → Support technique → Autodiagnostic

- **Essai d'image**

Utilisez cette fonction pour vérifier les problèmes d'image. **Essai d'image** L'essai d'image affiche une image haute définition qui permet de détecter les imperfections.


**Oui:** Sélectionnez **Oui** si l'image d'essai ne s'affiche pas ou si celle-ci présente du bruit ou une distorsion. Il est possible que le téléviseur soit défectueux. Communiquez


avec le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.

**Non:** Sélectionnez **Non** si l'image d'essai s'affiche normalement. Il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Vérifiez vos connexions. Si le problème persiste, consultez le mode d'emploi de l'appareil externe.

- **Essai de son**

Utilisez la mélodie intégrée pour vérifier les problèmes de son.

 Si les haut-parleurs du téléviseur n'émettent aucun son, assurez-vous que le mode **Sélect. le haut-parleur** est réglé à **Haut-parleur TV** dans le menu **Son**, puis essayez de nouveau les haut-parleurs.

 Vous entendrez la mélodie durant l'essai, même si vous avez réglé **Sélect. le haut-parleur** à **Haut-p. externe** ou mis le son en sourdine.

**Oui:** Sélectionnez **Oui** si un seul haut-parleur émet du son ou si vous n'entendez aucun

son des haut-parleurs durant l'essai. Il est possible que le téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.

**Non:** Sélectionnez **Non** si les haut-parleurs émettent un son normal. Il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Vérifiez vos connexions. Si le problème persiste, consultez le mode d'emploi de l'appareil externe.

- [Info. sur signal](#)



**(chaînes numériques seulement)**

**La qualité de réception des chaînes HD est soit parfaite, soit inexistante (les chaînes ne sont pas disponibles). L'option Info. sur signal affiche la puissance du signal des chaînes HD et vous permet de régler votre antenne pour optimiser la puissance du signal et recevoir les chaînes HD.**

- **Régler**

**Permet de rétablir tous les paramètres par défaut, sauf les paramètres réseau.**

Pour rétablir les paramètres par défaut de votre téléviseur, suivez ces étapes :

1. Allez au menu **Régler**. (**Support technique** → **Autodiagnostic** → **Régler**)
2. L'écran de saisie du NIP apparaît.  
Saisissez votre NIP à l'aide de la télécommande.
3. Quand c'est fait, l'écran NIP disparaît automatiquement. Le message **Tous les réglages reviennent à leur valeur initiale.** s'affiche.

4. Sélectionnez **Oui**. Tous les paramètres ont été définis. Le téléviseur s'éteindra puis se rallumera automatiquement. L'écran **Configuration** s'affiche. Pour en savoir davantage sur l'option **Configuration**, consulter le guide d'utilisation.

- **Dépannage**

Si votre téléviseur semble présenter un problème, consultez le guide de dépannage pour le résoudre.

## Mise à jour du logiciel

Menu → Support technique → Mise à jour du logiciel

Le menu **Mise à jour du logiciel** vous permet d'installer la dernière version du logiciel du téléviseur.

**Version actuelle** : Il s'agit du logiciel actuellement installé dans votre téléviseur.

### **Installation de la version la plus récente**

La mise à niveau peut se faire de quatre façons :

- **USB**
- **En ligne**
- **Autre logiciel**
- **Mise à niveau en mode veille**

**Ces quatre méthodes sont expliquées dans les pages suivantes.**

- ☞ **Évitez de couper l'alimentation pendant la mise à niveau. Le téléviseur s'éteindra et se rallumera automatiquement une fois la mise à niveau terminée.**  
**Au moment de la mise à niveau du**

micrologiciel, les paramètres vidéo et audio que vous avez effectués seront remplacés par les paramètres par défaut. Il est recommandé de prendre vos paramètres en note afin de pouvoir les rétablir facilement après la mise à niveau.

- **USB**

Pour utiliser USB, procédez comme suit :

1. Visitez [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
2. Téléchargez le fichier .exe de la plus récente mise à niveau du logiciel sur

**votre ordinateur.**

**3. Faites l'extraction du dossier .exe sur votre ordinateur. Vous devriez avoir un seul dossier portant le nom du fichier .exe.**

**4. Copiez-le sur une clé USB.**


**5. Mettez le téléviseur sous tension, puis insérez la clé USB dans le port USB du téléviseur.**

**6. Dans le menu du téléviseur, allez à**

**[Support technique](#) → [Mise à jour du](#)**

logiciel.

## 7. Sélectionnez **USB**.

 Attendez la fin de la mise à niveau du logiciel avant de retirer la clé USB.

- **En ligne**

La fonction **En ligne** permet de télécharger la mise à niveau du logiciel directement par Internet dans votre téléviseur et d'effectuer la mise à niveau en une seule opération.

Pour utiliser la fonction **En ligne**, vous devez configurer les connexions réseau et



**Internet de votre téléviseur. Reportez-vous à la section « Configuration du réseau câblé ou sans fil ».**

**Pour la mise à jour à l'aide de En ligne, procédez comme suit :**

- 1. Sélectionnez En ligne. Le message « Connexion au serveur » s'affiche.**
- 2. Si une mise à jour est disponible, la fenêtre de téléchargement s'affiche avec une barre de progression, puis le téléchargement commence.**

**3. Une fois le téléchargement terminé, un écran s'affiche et vous propose trois choix : **M. à niv. Maint.**, **M. à niv. + tard** ou **Ne pas m. à niv.**.**

- Si vous choisissez **M. à niv. Maint.**, le téléviseur procède à la mise à niveau du logiciel, s'éteint puis se rallume automatiquement.
- Si vous ne faites aucune sélection après une minute ou si vous sélectionnez **M. à niv. + tard**, le

téléviseur enregistre la nouvelle version du logiciel. Vous pourrez faire la mise à niveau du logiciel plus tard, au moyen de la fonction Autre logiciel.

- Si vous sélectionnez **Ne pas m. à niv.**, le téléviseur annule la mise à niveau.

- **Autre logiciel**

L'option **Autre logiciel** vous permet de faire la mise à niveau au moyen d'un fichier téléchargé préalablement par le téléviseur et qui n'a pas été installé immédiatement,

ou à l'aide d'un fichier téléchargé par le téléviseur en mode veille (reportez-vous à **Mise à niveau en mode veille** à la section suivante).

Pour faire une mise à niveau à l'aide de la fonction **Autre logiciel**, procédez comme suit :

1. Si la mise à niveau est déjà téléchargée, vous verrez le numéro de la version à droite de **Autre logiciel**..
2. Sélectionnez **Autre logiciel**.

3. Le téléviseur affiche un message vous demandant si vous désirez procéder à la mise à niveau. Sélectionnez **Oui**. Le téléviseur commence la mise à niveau.

4. Une fois la mise à niveau terminée, le téléviseur s'éteint puis se rallume automatiquement.

- **Mise à niveau en mode veille**

Vous pouvez régler la fonction **Mise à niveau en mode veille** pour que le téléviseur puisse télécharger la nouvelle version du

**logiciel lorsqu'il est en mode Veille.**

**En mode veille, le téléviseur est éteint, mais la connexion Internet est toujours active, ce qui permet au téléviseur de télécharger automatiquement la nouvelle version pendant qu'il n'est pas utilisé. Comme la mise sous tension du téléviseur s'exécute en interne, il est possible que l'écran luisse légèrement. Ce phénomène peut se poursuivre pendant plus d'une heure, jusqu'à la fin de la mise à niveau du logiciel.**

Pour régler Mise à niveau en mode veille,  
procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Mise à niveau en mode veille**.

2. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**.

– **Désactiver**: Si vous sélectionnez **Désactiver**, le téléviseur vous affiche une fenêtre contextuelle vous indiquant quand la nouvelle version est disponible.

– **Activer**: Si vous sélectionnez

**Activer**, le téléviseur télécharge automatiquement la nouvelle version du logiciel lorsqu'il est en mode Veille et hors tension. Si la nouvelle version est téléchargée, le téléviseur vous demande si vous désirez au démarrage.

- ☞ Pour utiliser la fonction **Mise à niveau en mode veille**, votre téléviseur doit être connecté à Internet.

[Contacter Samsung](#)



[Menu](#) → [Support technique](#) → [Contacter](#)

## Samsung

Consultez cette rubrique lorsque votre téléviseur ne fonctionne pas correctement ou lorsque vous souhaitez mettre à niveau le logiciel. Vous y trouverez de l'information sur nos centres d'appel et sur la façon de télécharger des produits et des logiciels.

### [Gestion à distance](#)

[Menu](#) → [Support technique](#) → [Gestion à distance](#)

Les représentants de notre Centre d'appel peuvent accéder à votre téléviseur Samsung à distance pour vérifier ses données internes. La gestion à distance permet de contrôler les paramètres utilisateur et de régler des problèmes.

## Smart Hub

Menu → [Support technique](#) → [Smart Hub](#)

[Smart Hub](#) vous permet de connecter le téléviseur à Internet, où vous pourrez consulter un éventail de contenus Internet

et multimédias. Pour en savoir davantage sur l'utilisation de Smart Hub, reportez-vous à « [Smart Hub](#) » dans le guide électronique.

# Utilisation de la fonction 3D

## 3D

**Menu** → **Image** → **3D**

**Cette nouvelle fonctionnalité passionnante vous permet de visionner le contenu en 3D. Afin de profiter pleinement de cette nouvelle fonction, vous devez acheter une paire de lunettes 3D Active de Samsung pour voir une vidéo 3D.**

 **La prise en charge de la 3D HD intégrale dépend de la qualité du contenu.**

# CONSIGNES IMPORTANTES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX IMAGES 3D.

**Il faut lire et bien comprendre ces consignes de sécurité avant d'utiliser la fonction 3D du téléviseur.**

## **Avertissement**

- ◆ **Certaines personnes peuvent éprouver des étourdissements, de la nausée, des maux de têtes, etc. lorsqu'elles regardent la télévision en 3D. Si vous éprouvez un tel symptôme, cessez de regarder la**

**télévision en 3D, retirez les lunettes 3D Active et reposez-vous.**

- ♦ **Le visionnement d'images 3D pendant une période prolongée peut provoquer de la fatigue oculaire. Si vos yeux sont fatigués, arrêtez de regarder la télévision en 3D, retirez les lunettes 3D Active et reposez-vous.**
- ♦ **Les enfants qui utilisent la fonction 3D doivent être supervisés fréquemment par un adulte. En cas de fatigue oculaire,**


**de maux de tête, d'étourdissements ou de nausées, arrêtez le visionnement de la télévision 3D de l'enfant et demandez-lui de se reposer.**

- ♦ **N'utilisez pas les lunettes 3D Active à d'autres fins (comme lunettes de vue, lunettes de soleil ou de protection, etc.)**
- ♦ **N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes 3D Active lorsque vous marchez ou vous vous déplacez. Si vous utilisez la fonction 3D ou les lunettes 3D Active**

en marchant ou en vous déplaçant,  
vous risquez de heurter des objets,  
de trébucher ou de tomber et de vous  
blesser.

- **Mode 3D**

**Sélectionnez le format d'entrée 3D.**

 Si vous désirez vivre une pleine  
expérience 3D, mettez d'abord vos  
lunettes 3D Active. Choisissez ensuite le  
**Mode 3D** qui vous procurera la meilleure




## expérience de visionnement 3D.

 **Off** : Permet de désactiver la fonction 3D.

 **2D→3D** : Permet de transformer une image 2D en image 3D.

 **Side-by-side** : Permet d'afficher deux images côte à côte.

 **Top-bottom** : Permet d'afficher deux images une par-dessus l'autre.

 **Eye** : Permet d'afficher les images pour l'œil gauche et pour l'œil droit en alternance, sur des lignes. [pour les téléviseurs à DEL](#)



: permet d'afficher alternativement les images destinées à l'œil gauche et à l'œil droit dans des colonnes. **pour les téléviseurs à**

**DEL**









: permet d'afficher alternativement les images destinées à l'œil gauche et à l'œil droit dans des pixels. **pour les téléviseurs à DEL**





: permet d'afficher alternativement les images destinées à l'œil gauche et à l'œil droit dans des cadres. **pour les téléviseurs à DEL**

 **Mode 3D** varie selon la source d'entrée.

 Certains formats de fichier ne prennent pas en charge le .

 ,  et  sont disponibles lorsque vous définissez la source à PC, que la résolution du téléviseur est de 1920 x 1080 et que votre ordinateur est branché au moyen d'un câble HDMI/DVI.

 L'option  affiche la fréquence (60 Hz seulement) lorsque la source est réglée à PC et que la résolution du téléviseur est de 1920 x 1080.

- **Effet 3D** pour les téléviseurs à DEL

Règle les effets 3D comme la perspective et la profondeur de votre expérience de visualisation 3D préférée.

**Effet 3D:** Réglez les paramètres de perspective et de profondeur. Si vous sélectionnez **Auto**, les paramètres de perspective et de profondeur sont réglés pour correspondre à ceux de la source d'entrée 3D. Si vous choisissez **Manuel**, vous pouvez régler les paramètres de

perspective et de profondeur à votre goût.

**Perspective 3D:** Réglez la perspective 3D globale de l'image à l'écran.

**Profondeur:** Réglez la profondeur globale.

- **Perspective 3D** pour les téléviseurs à écran plasma

Réglez la perspective 3D globale de l'image à l'écran.

- **Profondeur** pour les téléviseurs à écran plasma

Réglez la profondeur globale.

- **Inversion G/D**

Permet de passer de l'image de gauche à

celle de droite et inversement.

- **3D → 2D**

Permet d'afficher l'image pour l'œil gauche seulement.

 Cette fonction est désactivée lorsque le

**Mode 3D** est réglé à  ou .

- **Affichage 3D auto** **pour les téléviseurs à DEL**


Si vous réglez **Affichage 3D auto** à **Activer**,

le téléviseur passe automatiquement au

3D. Si vous réglez **Affichage 3D auto** à

**Avertissement**, une fenêtre contextuelle

s'affiche dès que le téléviseur reçoit un signal 3D. Vous pouvez ainsi visionner une image 3D en appuyant sur la touche **3D** de votre télécommande.

 Lorsque vous accédez à des applications (comme **Smart Hub**), le téléviseur ne passe pas au mode 3D. Le cas échéant, vous pourrez utiliser le mode 3D après avoir quitté l'application.


- **Optimisation 3D** **pour les téléviseurs à DEL**

Règle automatiquement de l'ensemble de

# l'image pour offrir un effet 3D optimal.

## Résolution prise en charge (16:9 uniquement)

### HDMI

Format 3D	Résolution	Fréquence (Hz)
	1280 x 720p	59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 Hz

### Composante


Résolution	Fréquence (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i	59.94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60 Hz



## DTV

Résolution	Fréquence (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60 Hz
1920 x 1080i	59.94 / 60 Hz

## Vidéos / Photos (dans AllShare Play)

 Reportez-vous à « Formats de sous-titres et fichiers AllShare Play pris en charge » à la section Informations supplémentaires.

**Résolution prise en charge en mode PC HDMI**

**pour les téléviseurs à DEL série 7500 et ultérieures**

**Pour le mode HDMI PC, la résolution optimale est 1920 x 1080.**

**Si la résolution d'entrée n'est pas de 1920 x 1080, le téléviseur ne pourra afficher correctement les images 3D ni fonctionner en mode plein écran.**

## **Cómo mirar las imágenes 3D**

**Certains modes 3D peuvent ne pas être disponibles selon le format de la source d'image.**

**Pour visionner une image 3D, vous devez**

mettre les lunettes 3D Active et les activer en appuyant sur la touche de mise en marche.

1. Allez à l'écran **3D**. (**Image** → **3D**)
2. Sélectionnez **Mode 3D**. L'écran **Mode 3D** s'affiche.
3. Réglez le **Mode 3D** de l'image que vous désirez afficher.

Prenez connaissance des remarques suivantes avant d'utiliser la fonction 3D.

- ◆ L'option **Mode 3D** est automatiquement

réglée à **Désactiver** au moment d'accéder aux fonction **Smart Hub**.

- ◆ L'option **Mode 3D** est réglée automatiquement aux paramètres de configuration mémorisés lorsque vous changez de source d'entrée.
- ◆ Certaines fonctions **Image** sont désactivées en mode **3D**.
- ◆ **ISI** n'est pas pris en charge en mode **3D**.
- ◆ Les lunettes 3D Active Samsung moins récentes (type IR) et les lunettes 3D

**d'autres fabricants ne sont pas prises en charge.**

- ♦ **À la mise sous tension initiale du téléviseur, il pourrait y avoir un délai d'optimisation de l'affichage 3D.**
- ♦ **Les lunettes 3D Active pourraient ne pas fonctionner correctement si un autre produit ou appareil électronique 3D est sous tension à proximité des lunettes ou du téléviseur. En cas de problème, éloignez le plus possible les autres**

## **appareils électroniques des lunettes 3D Active.**

- ◆ **Lorsque vous regardez des vidéos 3D, veillez à toujours garder le même angle de visionnement et une distance optimale entre vous et l'écran, sans quoi vous ne profiterez pas pleinement des effets 3D.**
- ◆ **La distance de visionnement idéale est au moins trois fois la hauteur de l'écran. Par exemple, si l'écran a une hauteur de 60 cm (2 pi), la distance minimale entre**



**vous et l'écran doit être de 1,80 m (6 pi).  
Nous vous recommandons de choisir une  
position où vos yeux seront au même  
niveau que l'écran.**

**Menu** → **Support technique** → **Smart Hub**

**Cette fonction vous permet de visionner des films et des vidéos, lire de la musique depuis Internet et accéder à diverses applications gratuites ou payantes et les afficher sur votre téléviseur.**

**Les applications de contenu comprennent des actualités, des sports, des bulletins météo, les cotes de la bourse, des cartes géographiques, des photos et des jeux.**



 Vous pouvez également exécuter cette fonction en appuyant sur la touche  de la télécommande.

## Avis

- ◆ **Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité juridique à l'égard de toute interruption des services Smart Hub causée par le fournisseur de services, pour quelque raison que ce soit.**
- ◆ **Les services des applications peuvent être fournis en anglais seulement et les**

**contenus peuvent varier selon votre région.**


- ♦ **Pour en savoir davantage sur les services Smart Hub, visitez le site Web du fournisseur de service concerné.**
- ♦ **Smart Hub télécharge et traite des données Internet dont vous pouvez profiter sur l'écran de votre téléviseur. Si la connexion Internet est instable, le service risque d'être retardé ou interrompu. De plus, il se peut que le**


**lecteur s'éteint automatiquement en réponse à l'état d'Internet. Le cas échéant, vérifiez la connexion Internet et essayez de nouveau.**

- ♦ **Les services fournis peuvent être modifiés par le fournisseur de service Smart Hub sans préavis.**
- ♦ **Les contenus des services Smart Hub peuvent varier en fonction de la version du micrologiciel du lecteur.**
- ♦ **Il est possible de lire des contenus**


DivX payants protégés par les droits d'auteur à l'aide d'un câble composite, composante ou HDMI.

- ◆ Si le téléviseur affiche ces icônes en bas à gauche de l'écran, vous pouvez utiliser les fonctions correspondantes suivantes :


: **Commande vocale** (Système →  
**Commande vocale et gestuelle** →  
**Commande vocale**)

: **Commande gestuelle** (Système  
→ **Commande vocale et gestuelle** →


## Commande gestuelle)

 : Une souris USB ou Bluetooth (le périphérique doit être branché au téléviseur). (**Système** → **Gest. périph.** → **Réglages de souris**)


**Pour démarrer Smart Hub pour la première fois, suivez ces étapes :**

1. Appuyez sur la touche .
2. L'écran **Smart Hub** s'affiche. Dans certains cas, l'écran **Pays** s'affiche immédiatement après.

3. Si l'écran **Pays** s'affiche, sélectionnez votre pays à l'aide de votre télécommande.


 Certaines applications ne sont disponibles que dans quelques pays.


4. L'écran **Dénégation gén. desp.** s'affiche. Sélectionnez **D'accord**.

 L'affichage de l'écran peut prendre quelques secondes.

5. L'écran **Polit. confid.** s'affiche. Sélectionnez **D'accord**.

6. L'écran **Mise à jour du service** s'affiche et installe un certain nombre de services et d'applications. Lorsque c'est fait, il se referme. Les applications et les services téléchargés s'affichent à l'écran **Smart Hub**. Cela peut prendre un certain temps.

 **Smart Hub** peut se fermer momentanément pendant le processus d'installation et

 Des écrans peuvent s'afficher après l'installation. Vous pouvez les fermer

ou de les laisser se fermer d'eux-mêmes.

**7. Pour lancer une application, sélectionnez-la à l'aide de votre télécommande.**

## **Utilisation du clavier Numeric**

**En appuyant sur la touche – de la télécommande pendant que vous utilisez le clavier à l'écran, vous pouvez permuter entre les lettres minuscules et majuscules, les chiffres et les icônes dans les zones de**



texte.

Vous pouvez utiliser l'écran visuel dans plusieurs applications **Smart Hub**.

**Méthode n° 1 : Utilisation du clavier alphabétique (ABC).**

1. Par exemple, supposons que vous désirez saisir « 105Chang ».
2. Sélectionnez à trois reprises – à l'aide de la télécommande pour modifier le mode de saisie (des lettres minuscules aux chiffres).

3. Appuyez sur les touches **1**, **0** et **5**, dans l'ordre.
4. Appuyez trois fois sur la touche **–** de la télécommande pour modifier le mode de saisie (des chiffres aux lettres majuscules).
5. Appuyez trois fois sur la touche **2** de votre télécommande pour saisir **C**.
6. Appuyez trois fois sur la touche **–** de la télécommande pour modifier le mode de saisie (des lettres minuscules aux

chiffres).

- 7 Saisissez le reste du texte, « Chang » en utilisant votre télécommande de la même manière. Lorsque c'est fait, sélectionnez **OK**.

**Méthode n° 2 : utilisation du clavier de type XT9.**

1. Par exemple, supposons que vous désirez saisir « 105Chang ».
2. Appuyez trois fois sur la touche – de la télécommande pour modifier le mode


de saisie (des lettres minuscules aux chiffres).

3. Appuyez sur les touches **1**, **0** et **5**, dans l'ordre.

4. Appuyez trois fois sur la touche **–** de la télécommande pour modifier le mode de saisie (des chiffres aux lettres majuscules).

5. Appuyez sur les touches suivantes, dans l'ordre : **2**, **4**, **2**, **6**, **4**. Une fenêtre s'affiche et présente une liste de mots que vous

pouvez saisir en utilisant le chiffre sélectionné. Sélectionnez « Chang » dans la liste en appuyant sur la touche **D** de votre télécommande.

 Si le mot « Chang » n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez **+** pour créer votre propre dictionnaire. Ajoutez-y votre mot.

## Utilisation du clavier QWERTY

Vous pouvez utiliser ce clavier visuel dans plusieurs applications **Smart Hub** comme

avec un clavier.

Utilisation des touches de couleur et de fonction à l'aide du clavier QWERTY.

- **A Supprimer tout**

Permet de supprimer tout le texte saisi

- **B Numeric / QWERTY**

Permet de basculer entre le mode clavier **Numeric** et clavier **QWERTY**.



Lorsque le clavier est réglé à

**QWERTY**, vous pouvez saisir un

caractère au moyen d'un clavier USB

ou Bluetooth connecté au téléviseur.

-  **Paramètres**

Affiche le menu d'options.

**langue de saisie** : sélectionnez une langue de saisie.

**Entrée de texte XT9**: Permet d'activer ou de désactiver la fonction de recommandation de mots.

-  **Entrer**


Permet de saisir le caractère sélectionné.

-  **Retour**

**Permet de revenir au menu précédent.**


-  **Page préc.**

**Permet de revenir au clavier précédent.**

 Disponible uniquement lorsque l'écran de clavier est en mode icône.

-  **Page suiv.**

**Permet d'aller au clavier suivant.**




 Disponible uniquement lorsque l'écran de clavier est en mode icône.

**Créer un compte**

**Créez votre propre compte Samsung pour**



**avoir une configuration personnalisée et exclusive de Smart Hub.**

-  Vous devez utiliser une adresse électronique comme identifiant (ID).
-  Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 comptes d'utilisateur.
-  Vous n'avez pas besoin de compte pour utiliser **Smart Hub**.

**Pour créer un compte, procédez comme suit :**

**1. À l'écran **Smart Hub**, appuyez sur la**

touche **A** de la télécommande. L'écran **Ouvrir une session** s'affiche.

2. Sélectionnez **Créer compte** à l'aide de votre télécommande. L'écran **Créer compte** s'affiche.

3. Sélectionnez **Compte Samsung**. Un écran de saisie et un clavier s'affichent.


4. Saisissez votre adresse électronique à l'aide du clavier. Cette adresse vous servira d'identifiant.

5. Lorsque c'est fait, sélectionnez **OK**.

L'écran **Ouvrir une session** s'affiche.

6. Sélectionnez **Mot de passe**. L'écran **Mot de passe** et un clavier s'affichent.

7. Saisissez le mot de passe à l'aide du clavier. Le mot de passe peut être une combinaison de lettres, de chiffres et de symboles.

 Si vous appuyez sur la touche **A** de votre télécommande, le téléviseur affiche ou masque le mot de passe pendant la saisie.

8. Lorsque c'est fait, sélectionnez **OK**.
9. Sélectionnez **Conf. mot de p.**. L'écran **Mot de passe** et un clavier s'affichent de nouveau.
10. Répétez les étapes 7 et 8.
11. Lorsque c'est fait, sélectionnez **Créer compte**. La fenêtre Confirmation s'affiche.
12. Sélectionnez **OK**. Un message contextuel s'affiche.
  - **Reconnaissance faciale**: Vous permet

d'enregistrer votre visage dans votre compte Samsung. Pour plus d'informations sur l'enregistrement des visages, reportez-vous à la rubrique « [Reconnaissance faciale](#) » dans la section Interaction INTELLIGENTE.

- [Lier aux autres comptes](#): Si vous avez déjà des comptes avec l'un des fournisseurs énumérés, vous pouvez associer ces comptes et

leur mot de passe à votre compte Samsung. L'inscription facilite l'accès au site Web des fournisseurs. Pour consulter les instructions relatives à l'inscription, passez à l'étape 2 de **Gestionnaire comptes** sous **Paramètres**, à la section « Configuration des paramètres Smart Hub » du présent guide.

- **Lier plus tard**: Si vous ne possédez pas de comptes auprès de fournisseurs

ou si vous ne souhaitez pas enregistrer vos comptes existants pour le moment, sélectionnez cette fonction. Pour enregistrer vos comptes ultérieurement, passez à l'étape 2 de **Gestionnaire comptes** sous **Paramètres**, à la section « Configuration des paramètres Smart Hub » du présent guide.

---


## Personnalisation de la page d'accueil

---

- **A Ouvrir une session / Déconnect.**

Pour ouvrir une session dans votre compte Samsung, suivez les étapes ci-après :

1. À l'écran principal **Smart Hub** affiché sur votre téléviseur, appuyez sur la touche **A** de la télécommande. L'écran **Ouvrir une session** s'affiche.


2. Sélectionnez le symbole  à côté de **Compte Samsung**.

 Si vous désirez saisir le **Compte**





**Samsung**, L'écran de clavier s'affiche.


Vous pouvez alors saisir votre **Compte Samsung** manuellement.

-  Lorsque vous sélectionnez l'option **Mode reconnaissance faciale**, vous pouvez accéder à votre compte Samsung à l'aide de la fonction **Reconnaissance faciale** sans avoir à saisir votre compte. Pour de plus amples renseignements sur la fonction **Reconnaissance faciale**,

reportez-vous à la section « SMART Interaction » (Interaction SMART) du guide électronique.

3. Sélectionnez votre identifiant dans la liste affichée. L'écran **Ouvrir une session** s'affiche.
4. Sélectionnez **Mot de passe**. La fenêtre **Mot de passe** et un clavier s'affichent.
5. Saisissez votre mot de passe à l'aide de votre télécommande. Lorsque c'est fait, sélectionnez **OK**.

 Si vous souhaitez que **Smart Hub** saisisse votre mot de passe automatiquement, sélectionnez **Retenir mot de passe** après l'avoir vous-même saisi. Le symbole  s'affiche. **Smart Hub** saisira automatiquement votre mot de passe lorsque vous sélectionnerez ou saisirez votre identifiant.

 Si vous voulez ouvrir automatiquement une session dans le compte **Smart Hub** lorsque la fonction **Smart Hub** est

exécutée, sélectionnez **Connecter automatiquement**. Le symbole ✓ s'affiche.

- ☞ Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez réinitialiser le mot de passe de votre compte Samsung. Sélectionnez **B** à l'aide de la télécommande. Une fenêtre contextuelle s'affiche, puis sélectionnez **OK**. Les instructions relatives à la réinitialisation de votre mot de passe vous seront envoyées par courriel.

- **B Papier peint**

**Vous pouvez modifier l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil Smart Hub.**

- **C Gestionnaire comptes**

**Permet d'enregistrer vos comptes avec un fournisseur de service, de supprimer ou de désactiver votre compte Samsung et d'enregistrer ou de réinitialiser la reconnaissance de votre visage. Pour plus d'informations sur [Gestionnaire comptes](#), reportez-vous à « Configuration des**

paramètres Smart Hub » dans la présente section.

 Disponible lorsque vous ouvrez une session dans **Smart Hub**.

## Utilisation du menu Outils avec Smart Hub

- **Ouvrir une session / Déconnect.**

Permet d'ouvrir ou de fermer une session dans votre compte Samsung.

- **Papier peint**

Vous pouvez modifier l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil Smart Hub.

- **Dépl.**

La fonction **Dépl.** vous permet de modifier la position de l'écran d'une application ou d'un dossier.

Pour utiliser la fonction **Dépl.**, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez une application ou un dossier et ouvrez le menu **Outils** à l'aide de votre télécommande.
2. Sélectionnez **Dépl.**. Un écran de modification de la position s'affiche.

**3. Déplacez l'icône à l'aide de votre télécommande. Lorsque l'icône est à la position désirée, sélectionnez-la. L'application se déplace à la nouvelle position.**

- **Dépl vers doss.**

La fonction **Dépl vers doss.** vous permet de déplacer une application vers un dossier.

**Pour utiliser la fonction Dépl vers doss., suivez ces étapes :**


**1. Sélectionnez une application et**



ouvrez le menu **Outils** à l'aide de votre télécommande.

2. Sélectionnez **Dépl vers doss.**. La fenêtre **Dépl vers doss.** s'affiche.

3. Sélectionnez un dossier à l'aide de votre télécommande. Un message indiquant que l'application a été déplacée s'affiche et se referme. L'application a été déplacée dans le dossier.

 Également, si vous sélectionnez une application dans un dossier, elle peut

être déplacé vers l'écran **Smart Hub**.

Pour accéder à une application dans un dossier

1. À l'écran **Smart Hub**, sélectionnez un dossier. Le dossier s'ouvre.
2. Sélectionnez l'application que vous désirez lancer. Le service d'application démarre.

- **Supprimer**

La fonction **Supprimer** vous permet de supprimer une application qui se trouve

dans **Smart Hub**.

Pour utiliser la fonction **Supprimer**, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez une application et ouvrez le menu **Outils** à l'aide de votre télécommande.
2. Sélectionnez **Supprimer**. Le message **Supprimer élément(s) sélectionné(s)?** s'affiche.
3. Sélectionnez **OK**. L'application est supprimée.

- **Nouv. dossier**

La fonction **Nouv. dossier** vous permet de créer et de nommer de nouveaux dossiers.

Vous pouvez déplacer des applications dans le dossier que vous venez de créer.

Pour utiliser la fonction **Nouv. dossier**, suivez ces étapes :

1. Ouvrez le menu **Outils** à l'aide de la télécommande.
2. Sélectionnez **Nouv. dossier**. La fenêtre **Nouv. dossier** et un clavier s'affichent.

3. Saisissez le nom du dossier à l'aide de votre télécommande.

4. Lorsque c'est fait, sélectionnez **OK**.

L'écran **Nouv. dossier** se ferme et **Nouv. dossier** s'affiche à l'écran **Smart Hub**.

- **Renommer doss.**

La fonction **Renommer doss.** vous permet de renommer un dossier.

Pour utiliser la fonction **Renommer doss.**, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez un dossier et ouvrez

le menu **Outils** à l'aide de votre télécommande.

2. Sélectionnez **Renommer doss.**. La fenêtre **Renommer doss.** et un clavier s'affichent.


3. Saisissez un nouveau nom à l'aide de votre télécommande.

4. Lorsque c'est fait, sélectionnez **OK**. La fenêtre **Renommer doss.** se referme et le nouveau nom s'affiche sous le dossier.

- **Verrouill.**

La fonction **Verrouill.** vous permet de

bloquer des applications dans **Smart Hub** de sorte qu'elles ne peuvent pas être ouvertes sans un mot de passe.

 Selon l'appareil, cette fonction peut ne pas être prise en charge.

Pour utiliser la fonction **Verrouill.**, suivez ces étapes :

1. Sélectionnez une application et ouvrez le menu **Outils** à l'aide de votre télécommande.


2. Sélectionnez **Verrouill.**. La fenêtre

**Sécurité s'ouvre.**

**3. Saisissez votre mot de passe à l'aide de votre télécommande. Si vous n'avez pas modifié le mot de passe, entrez « 0-0-0-0 ».**

**4. Un message de confirmation s'affiche à l'écran. Un symbole de cadenas s'affiche à côté de l'application.**

- **Déverrou.**

 Selon l'appareil, cette fonction peut ne pas être prise en charge.




Pour utiliser la fonction Déverrou., suivez ces étapes :

1. Sélectionnez une application et ouvrez le menu **Outils** à l'aide de votre télécommande.
2. Sélectionnez **Déverrou.** La fenêtre Sécurité s'ouvre.
3. Saisissez votre mot de passe à l'aide de votre télécommande. Si vous n'avez pas modifié le mot de passe, entrez « 0-0-0-0 ».

**4. Un message de confirmation s'affiche à l'écran. Le symbole de cadenas disparaît.**

- **Information**

**Vous pouvez obtenir des renseignements détaillés sur l'application sélectionnée.**

 Selon l'appareil, vous pouvez aussi verrouiller ou déverrouiller l'application à l'écran **Information détaillée**.

- **Mise à jour application**

**Vous pouvez mettre à jour l'application actuelle à l'aide de la dernière version.**

# Configuration de Smart Hub à l'aide de Paramètres

Le **Paramètres** menu vous donne accès aux fonctions **Gestionnaire comptes**, **Gestionn. de service**, **Régler**, et **À prop. de Smart Hub**.

Pour accéder au menu Paramètres et sélectionner un élément du menu, procédez comme suit :

1. Ouvrez le menu **Outils** à l'aide de la télécommande.
2. Sélectionnez **Paramètres**. La fenêtre

**Paramètres** s'ouvre.


**3. Sélectionnez un menu à l'aide de votre télécommande.**

- **Gestionnaire comptes**

Le menu **Gestionnaire comptes** présente des fonctions qui vous permettent d'enregistrer les comptes que vous détenez auprès de vos fournisseurs de service, de modifier votre mot de passe Smart Hub et de supprimer ou désactiver votre compte Samsung.


**Lier aux autres comptes:** Si vous avez déjà

des comptes avec l'un des fournisseurs de services classés par la fonction **Lier aux autres comptes**, vous pouvez associer le compte et le mot de passe du fournisseur à votre compte Samsung. Si vous associez le compte, vous pourrez y accéder facilement par Smart Hub, sans être tenu de saisir le nom ou le mot de passe du compte.

 Avant d'enregistrer votre compte, l'application correspondante doit être installée dans **Smart Hub**.

Pour utiliser la fonction Lier aux autres comptes, suivez ces étapes :

1. Dans le menu **Gestionnaire comptes**, sélectionnez **Lier aux autres comptes**. La fenêtre **Lier aux autres comptes** s'ouvre.
2. Sélectionnez une application que vous souhaitez associer à votre compte Samsung.
3. Saisissez votre identifiant et votre mot de passe à l'aide de votre télécommande. Lorsque c'est fait, sélectionnez **OK**.

 Il s'agit de l'identifiant et du mot de passe que vous utilisez habituellement pour accéder à votre compte dans cette application.

**4. Si vous avez saisi l'identifiant et le mot de passe correctement, le message **Enregistrement réussi.** s'affiche.**

**5. Si vous désirez ajouter une autre application de service, répétez les étapes 2 à 4 et associez une autre application de service.**

6. Lorsque c'est fait, sélectionnez **OK**.


**Suppr. liste comptes télévis.:** Permet d'annuler tous vos comptes de service actuels enregistrés à l'écran **Enreg. compte service**.

**Désactiver compte:** Permet de désactiver votre **Compte Samsung** et de supprimer tous les paramètres de votre **Smart Hub**.

**Modifier l'info sur le compte:** Permet d'enregistrer votre visage dans votre



compte Samsung. Pour plus d'informations sur l'enregistrement des visages, reportez-vous à la rubrique « [Reconnaissance faciale](#) » dans la section Interaction INTELLIGENTE. Vous pouvez également supprimer un visage enregistré dans votre compte Samsung.

 Lorsque vous accédez à votre compte Samsung à l'aide de la fonction [Reconnaissance faciale](#), il vous faut un mot de passe. Cependant, vous pouvez

configurer votre mot de passe pour le saisir. À l'écran **Modifier l'info sur le compte**, sélectionnez **Je souhaite aussi entrer un mot de passe pour une sécurité accrue**. Le symbole ✓ s'affiche.

- **Gestionn. de service**

**Mess défil. auto:** Vous pouvez régler la fonction **Mess défil. auto** pour qu'elle s'active à la mise sous tension du téléviseur.

 L'application Message défilant offre

des nouvelles, la météo et les cotes de la bourse. Il faut télécharger l'application Message défilant dans **Smart Hub** pour utiliser cette fonction.

- ☒ Selon le pays, il est possible que vous n'ayez qu'un accès limité à l'application Message défilant ou que celle-ci ne soit pas prise en charge.

**Param. de notification forcée:** Lorsqu'elle est activée, la fonction de notification forcée affiche un message de notification

lorsqu'un événement se produit dans une application installée dans **Smart Hub**.

Le téléviseur affichera le message de notification et vous permettra d'afficher les détails de l'événement, même pendant que vous regardez la télévision.

- **Régler**

La fonction **Régler** réinitialise toutes les applications téléchargées, efface tous les comptes utilisateurs et tous les paramètres du téléviseur. Elle rétablit également tous

les paramètres **Smart Hub** par défaut Elle redémarre ensuite **Smart Hub** comme si c'était la première fois.

Votre compte demeure toutefois sur le serveur Smart Hub. Pour ouvrir une session dans votre compte, saisissez votre identifiant et votre mot de passe à l'écran **Ouvrir une session**.

Pour utiliser la fonction **Régler**, suivez ces étapes :

1. Dans le menu **Paramètres**, sélectionnez

**Régler.** L'écran **Régler** s'affiche.

## 2. Saisissez votre mot de passe de sécurité à l'aide de votre télécommande.

 Le mot de passe par défaut est « 0-0-0-0 ».

 **La télécommande Smart Touch Control n'est pas disponible.** Si vous avez oublié votre NIP, appuyez sur les touches de la télécommande dans l'ordre suivant en mode Veille pour rétablir le code « 0-0-0-0 » : **MUTE**  → **8** → **2** → **4** →

 (Mise sous tension).

3. Après un certain temps, **Smart Hub** redémarre automatiquement. L'écran peut devenir noir avant que **Smart Hub** ne s'affiche de nouveau. Après quelques instants, la procédure de réinitialisation est lancée.
4. Pour achever la réinitialisation, passez à l'étape 2 de la rubrique « Pour démarrer Smart Hub pour la première fois » du présent guide.

- **À prop. de Smart Hub**

Le menu **À prop. de Smart Hub** présente des fonctions qui affichent des informations sur Smart Hub.

**Détail** : permet d'afficher de l'information sur Smart Hub notamment le numéro de la version, l'utilisation de la mémoire et l'ID unique du produit.

**Cond. d'utilisation du service**: Affiche **Cond. d'utilisation du service**.



---


# Utilisation de Samsung Apps

---

## Samsung Apps

---

 → Samsung Apps

 Les instructions peuvent différer en fonction de la version de l'application. Dans ce cas, veuillez suivre les instructions à l'écran.

**Samsung Apps est une boutique en ligne où vous pouvez télécharger des applications à utiliser sur des téléviseurs et produits audiovisuels Samsung.**

**L'utilisateur peut profiter d'une grande**

**variété de contenus comme des vidéos, de la musique, des photos, des jeux, de l'information, etc. à l'aide des applications téléchargées.**

**De nouvelles applications sont ajoutées régulièrement.**

## **Utilisation des touches de couleur et de fonction avec Samsung Apps**

- **A Ouvrir une session / Déconnect.**

**Permet d'ouvrir ou de fermer une session dans votre compte Samsung.**

- **B** Filtrer par prix


Permet de permuter entre les affichages

**Tous, Payé et Gratuit.**

- **C** Trier

Pour classer les applications par

**Recommandé, Nom, Date, ou Téléch..**

 Vous pouvez trier toutes les catégories, sauf **Plus aimés.**

- **D** Mode d'affich.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche

**D** de votre télécommande, le **Mode d'affich.**

**bascule entre le mode de base et le mode  
Vignettes.**

-  **Défiler**

**Se déplace à la page précédente ou  
suivante.**

-  **Outils**

**Affichage du menu des options.**

-  **Retour**

**Menu précédent.**

## **Utilisation des Samsung Apps par catégorie**

**Les catégories suivantes sont disponibles :**

- **Nouveautés**

L'utilisateur peut facilement retrouver les applications les plus récentes.

- **Plus aimés**

Permet d'afficher les applications les plus populaires auprès des utilisateurs.

- **Vidéos**

Permet d'afficher les applications qui offrent des médias vidéos comme des films, des émissions et des clips.

- **Jeux**

**Permet d'afficher différents jeux, comme le sudoku et les échecs.**

- **Sports**

**Permet d'afficher les applications qui offrent des contenus sportifs comme les résultats des parties, des images et des clips.**

- **Style de vie**

**Permet d'afficher des applications qui offrent des médias se rapportant au style de vie comme de la musique, la gestion des**

photos et les services de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter.

- **Information**

Permet d'afficher des applications qui offrent des informations comme les nouvelles les plus récentes, les informations financières, les cotes de la bourse, etc.

- **Éducation**

Permet d'afficher des applications qui fournissent des contenus éducatifs pour les enfants, comme les livres d'histoire, les

dictionnaires, la vidéo sur demande pour les enfants.

- **Mon compte**

**Mon compte** offre des informations sur vos crédits App, la liste des applications achetées ou déjà installées sur votre téléviseur, notamment de l'information détaillée et le contenu des téléchargements.



**Vous pouvez acheter des crédits**

**App, que vous échangerez contre des applications à [tv.samsungapps.com](http://tv.samsungapps.com).**



- **Aide**

Si vous avez des questions à propos de **Samsung Apps**, consultez d'abord la présente section.


**Pour chercher une application dans Samsung Apps, procédez comme suit :**

1. À l'écran **Samsung Apps**, sélectionnez **Rech. Samsung Apps**. La fenêtre **Recherche** s'ouvre.
2. Saisissez le mot clé que vous souhaitez rechercher à l'aide de votre

**télécommande.**

**3. Une fois terminé, sélectionnez de nouveau un champ textuel.**

**4. Attendez l'affichage des résultats de la recherche à l'écran. Vous pouvez alors sélectionner l'application désirée à l'écran des résultats de recherche.**

 Vous pouvez retrouver le mot-clé dans l'historique de recherche si vous l'avez déjà recherché.


---

# Recherche

---

## → Recherche

**(Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le pays.)**


 Les instructions peuvent différer en fonction de la version de l'application. Dans ce cas, veuillez suivre les instructions à l'écran.

**Easily search for and access content from diverse sources (e.g. applications, [Your Video](#), [AllShare Play](#))**

**1. À l'écran [Smart Hub](#), sélectionnez**

## Recherche.

**2. Si vous désirez saisir un terme directement, sélectionnez une zone de texte. Un clavier s'affiche à l'écran. Saisissez le mot à rechercher à l'aide de la télécommande.**

 **Si vous désirez faire une recherche par catégorie, sélectionnez la catégorie à l'aide de votre télécommande.**

**Utilisation de la fonction Recherche par**

## catégorie

- **Your Video**

Personnalisez le visionnement de films grâce au service de recommandations personnalisées de la vidéo sur demande.

- **Les plus rech.**

Vous pouvez rechercher une vidéo en sélectionnant un mot-clé dans la liste des mots-clés. La liste des mots-clés affiche les mots les plus souvent recherchés.

- **Appl. populaire**

**Vous pouvez rechercher des applications et des services dans la liste des applications. La liste des applications affiche les applications que les utilisateurs téléchargent fréquemment.**

- **Historique de recherche**

**Vous pouvez retrouver le mot-clé dans l'historique de recherche si vous l'avez déjà recherché.**

**Utilisation des touches de couleur et de fonction avec Recherche**

- **B** **Rafrâichir**

Permet d'actualiser la fonction **Recherche**.

-  **Outils**

Vous pouvez définir des paramètres généraux pour la fonction **Recherche** ou supprimer l'historique de recherche.

-  **Retour**

Permet de revenir au menu précédent.

## Utilisation du menu **Outils** avec **Recherche**

- **Paramètres généraux**

**Recommandation de mots-clés:** Permet

d'activer ou de désactiver la fonction de recommandation de mots-clés.

**Portée de la recherche:** Permet de définir la portée de la recherche. Par défaut, la recherche s'effectue dans toutes les applications autorisées.

Pour personnaliser la portée de la recherche, suivez ces étapes :

1. À l'écran **Recherche**, ouvrez le menu **Outils** à l'aide de votre télécommande.
2. Sélectionnez **Paramètres généraux**.



3. Sélectionnez une application dans **Portée de la recherche**. Le symbole ✓ disparaît dans la case à cocher.

4. Lorsque c'est fait, appuyez sur la touche **RETURN** ↵.

- **Historique de recherche**

Vous pouvez supprimer des mots-clés dans l'historique de recherche. En sélectionnant **Supprimer tout**, vous pouvez supprimer tout votre historique de recherche.


---

## Your Video

---

 → **Your Video**

**(Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le pays.)**

 Les instructions peuvent différer en fonction de la version de l'application. Dans ce cas, veuillez suivre les instructions à l'écran.

**L'utilisation de ce service à partir de Smart Hub permet d'obtenir des recommandations de vidéos et de faire des recherches de films auprès de plusieurs fournisseurs.**

## Utilisation de l'option Your Video


1. À l'écran **Smart Hub**, sélectionnez **Your Video**.
2. Visionnez des films qui vous intéressent grâce au service de recommandations personnalisées de la vidéo sur demande.

---


## Family Story

---

### → Family Story

 Les instructions peuvent différer en fonction de la version de l'application. Dans ce cas, veuillez suivre les instructions à l'écran.

**Family Story** vous permet de partager des photos, des messages et des événements avec les membres de votre famille.

 Avant d'utiliser **Family Story**, lisez les conditions concernant le compte Samsung, Family Story et le Guide

sur la collecte et l'utilisation des renseignements personnels. Ensuite, Sélectionnez **D'accord**. Vous devez accepter ces conditions pour pouvoir utiliser l'application **Family Story**.

- **Créer un groupe**

Lorsque vous lancez **Family Story** pour la première fois, vous pouvez créer un groupe et y inviter des membres.

- **Inviter des membres**

Après la création d'un groupe, vous pouvez

inviter les membres de votre famille pour partager avec vous des photos et des événements familiaux.

- **Se joindre au groupe**

Si vous avez été invité à ce service par un membre de votre famille, vous pouvez sélectionner **Se joindre au groupe** pour profiter du service **Family Story**.

**Pour créer un groupe familial, procédez comme suit :**

1. À l'écran **Smart Hub**, sélectionnez **Family**

**Story.** L'écran **Family Story** s'affiche.

2. Sélectionnez **Créer un groupe**. L'écran **Créer un groupe** s'affiche.


3. Sélectionnez **Accepter**. Vous devez accepter les conditions avant d'utiliser **Family Story**.

4. Saisissez **Nom du groupe**, **Votre nom** et **Votre numéro de téléphone** à l'aide de votre télécommande.




Si vous désirez ajouter une image de groupe, sélectionnez une zone image.

(Un appareil externe contenant des photos doit être branché à votre téléviseur par USB.)

 \* Vous devez remplir les zones marquées d'un astérisque.

**5. Lorsque c'est fait, sélectionnez [Fait](#). La création du groupe est terminée.**

 Si vous désirez inviter des membres à adhérer à votre groupe, sélectionnez [Inviter des membres](#). Si vous désirez afficher votre histoire de famille,



sélectionnez **Aller à Family Story**.


**Pour inviter des membres à votre Family Story, suivez ces étapes :**

1. Dans le menu de démarrage **Family Story**, ouvrez le menu **Outils** à l'aide de votre télécommande et sélectionnez **Membres du groupe**. L'écran **Membres du groupe** s'affiche.
2. Sélectionnez **Inviter des membres**. Un écran affiche les membres invités à votre histoire de famille.

3. Sélectionnez **Sélectionnez pour entrer un nom..** L'écran de clavier s'affiche.
4. Saisissez le nom du membre à l'aide de votre télécommande. Lorsque c'est fait, sélectionnez **Fait.**
5. Sélectionnez **Numéro de téléphone ou ID de compte Samsung.** L'écran de clavier s'affiche de nouveau.
6. Saisissez le numéro de téléphone ou l'identifiant du compte Samsung du membre à l'aide de votre télécommande.

Lorsque c'est fait, sélectionnez **Fait**.

**7. Lorsque c'est fait, sélectionnez **Fait**.**

 Si vous souhaitez ajouter d'autres membres, sélectionnez **Ajouter un membre** et répétez les étapes 3 à 7.

**8. L'invitation du nouveau membre est terminée.**

**9. Si l'invitation se fait au moyen d'un numéro de téléphone, un code d'invitation à 4 chiffres sera généré. Ce code devra être communiqué au**

membre. Si l'invitation se fait au moyen d'un compte Samsung, le membre sera informé de l'invitation par courriel.

Sélectionnez **OK** pour terminer.

**Pour adhérer à un groupe au moyen d'un code d'invitation reçu, suivez ces étapes :**

1. Lancez **Family Story** et acceptez les conditions.
2. Un message contextuel s'affichera pour vous demander de quel type d'invitation il s'agit. Si vous avez été invité au moyen

d'un numéro de téléphone, sélectionnez **Code d'invitation**. Si vous avez été invité au moyen d'un compte Samsung, sélectionnez **Compte Samsung**.

3. Si l'invitation s'est faite au moyen d'un **Compte Samsung**, la liste des invitations reçues de vos groupes familiaux s'affiche. Sélectionnez **Accepter** pour adhérer au groupe. Vous pouvez sélectionner **Bloquer** si vous ne voulez pas adhérer au groupe auquel vous êtes invité.

4. Si l'invitation s'est faite par **Code d'invitation**, saisissez d'abord votre numéro de téléphone à l'aide de votre télécommande. Lorsque c'est fait, sélectionnez **Fait**. Vous verrez la liste des invitations reçues de vos groupes familiaux. Sélectionnez **Accepter** pour adhérer au groupe. Vous pouvez sélectionner **Bloquer** si vous ne voulez pas adhérer au groupe auquel vous êtes invité. Saisissez le code d'invitation à

4 chiffres communiqué par un membre de votre famille et sélectionnez **Fait**.


5. Sélectionnez **OK**. L'adhésion au groupe familial est terminée.

---

## Fitness

---

 → Fitness

 Les instructions peuvent différer en fonction de la version de l'application. Dans ce cas, veuillez suivre les instructions à l'écran.

Cette fonction fournie par **Smart Hub** vous permet de gérer **Fitness** au moyen de l'application d'exercice téléchargée dans **Samsung Apps**

 Pour utiliser **Fitness**, vous devez être connecté à Smart Hub.



- ☞ Si vous créez un profile avant de faire des exercices, vous pourrez profiter de l'application **Fitness**.
- ☞ Avant d'utiliser l'application **Fitness** consultez les conditions puis sélectionnez **D'accord**. Vous devez accepter les conditions pour pouvoir utiliser l'application **Fitness**.

**Lisez ces remarques avant de faire de l'exercice...**

- ☞ Faites des échauffements ou des

étirements avant l'exercice.


- ☞ Cessez immédiatement l'exercice si vous ressentez de la douleur ou que vous êtes étourdi, épuisé ou que vous avez le souffle court.

## Création de votre profil

Lorsque vous lancez **Fitness** pour la première fois, vous devez créer un profil.

À l'écran **Fitness**, sélectionnez **Créer votre profil**. Une fenêtre contextuelle s'affiche.

Sélectionnez **Créer votre profil**.

 Pour passer à l'étape suivante, déplacez-vous à droite à l'aide de votre télécommande.

1. **Nom:** Saisissez **Prénom** et **Nom de famille** pour créer le nom du nouvel utilisateur. L'écran de clavier s'affiche. Saisissez votre nom à l'aide de la télécommande. Lorsque c'est fait, sélectionnez **OK**.
2. **Sexe :** Sélectionnez votre sexe.
3. **Date naissance:** Saisissez votre date de naissance à l'aide de la télécommande.

Elle servira à certaines personnalisations.

4. **Unité** : Sélectionnez vos unités préférées.

Les unités sélectionnées seront appliquées partout dans **Fitness**.

5. **Taille** : Saisissez votre taille, qui servira à calculer votre indice de masse corporelle (IMC).

6. **Poids** : Saisissez votre poids, qui servira à calculer votre indice de masse corporelle (IMC).

7. **Complet** : la création de votre profil

est terminée. Le téléviseur affiche l'information de votre profil et votre IMC. Pour lancer l'option **Fitness**, sélectionnez **Mise en forme**.

## Utilisation de la fonction Fitness par catégorie

- **Exercice**

Permet d'obtenir des informations sur votre objectif d'exercice, votre statut actuel et le contenu recommandé.

- **Progression**

Permet d'obtenir des informations sur

**vosre profil corporel de base, la progression de vos exercices et vos réalisations par rapport à vos objectifs.**

- **Parcourir tt**


**Vous pouvez accéder facilement aux contenus des exercices, car ils sont classés par groupe (p. ex., « Abs », « Strength », « Yoga » etc.) en fonction de leurs types.**

- **Veillez entrer un mot-clé.**

**Vous pouvez accéder facilement aux contenus des exercices, car ils sont classés**

**par groupe (p. ex., « Abs », « Strength »,  
« Yoga » etc.) en fonction de leurs types.**



 Les instructions peuvent différer en fonction de la version de l'application. Dans ce cas, veuillez suivre les instructions à l'écran.

**Cette fonction fournie par [Smart Hub](#) vous offre un lanceur rapide et une liste de recommandations pour accéder facilement et rapidement aux applications ou aux contenus éducatifs ou pour enfants. Elle permet en outre d'aider l'utilisateur (les**





parents) à gérer les applications utilisées par les enfants.

## Utilisation de la fonction Kids par catégorie

- **Terr. de jeu**

Permet d'afficher les contenus et les applications recommandés. Lorsque vous sélectionnez une application ou un contenu, le téléviseur exécute l'application ou affiche le contenu immédiatement.

 Le nombre maximum d'éléments dans la liste de contenus est 40.

 La liste des contenus peut être modifiée par l'utilisateur (les parents). Pour plus d'informations, reportez-vous à **Mon choix** dans la présente section.

- **Autocollants**

**Affiche les autocollants collectionnés par votre enfant dans des cahiers d'autocollants, qu'il peut ensuite afficher dans **Family Story**.**

**Vos enfants peuvent recevoir des autocollants de plusieurs façons.**

- **Par l'utilisateur (parent) :** Permet d'offrir un autocollant au moyen de la fonction **Donner autocoll.** du menu **Parents**.
- **Automatiquement :** Permet de recevoir un autocollant pendant le visionnement d'un contenu.

## Création d'un cahier d'autocollants


1. Si vous désirez créer un nouveau **Autocollants**, sélectionnez **Créer un album d'autocollants**. L'écran **Créer un album d'autocollants** s'affiche.


**2. Saisissez le nom du cahier d'autocollants à l'aide de votre télécommande. Lorsque c'est fait, sélectionnez [Suivant](#).**

**3. Sélectionnez la couleur du cahier d'autocollants. Lorsque c'est fait, sélectionnez [Suivant](#).**

**4. Vérifiez le cahier d'autocollants ainsi créé. Si vous désirez modifier un nom, sélectionnez [Modifier](#). Si vous désirez modifier une couleur, sélectionnez [Retour](#).**


5. Lorsque c'est fait, sélectionnez **Fait**. Le nouveau livre d'histoires est créé.

 Vous pouvez créer un nouveau cahier d'autocollants. Le nombre maximal de cahiers est 10.

 Vous pouvez visionner les autocollants reçus dans **Obtenir des autocollants**. Un nouvel autocollant remplacera le plus ancien. Le maximum d'autocollants conservés est 10.

● **Parcourir tt**

Permet d'afficher la liste des applications éducatives ou pour enfants ainsi que tout le contenu qui leur est destiné.

 Lorsque vous sélectionnez une application ou du contenu qui n'est pas installé dans le téléviseur, le téléviseur affiche l'écran de téléchargement correspondant à l'écran **Samsung Apps**.

Pour utiliser le **Parcourir tt**, procédez comme suit :

1. À l'écran **Parcourir tt**, sélectionnez

le caractère désiré. Le caractère sélectionné s'affiche.

2. Sélectionner le contenu à lire.

3. L'écran des informations détaillées sur le contenu sélectionné s'affiche. Vous pouvez lire le contenu, le partager dans **Family Story**, l'ajouter à **Terr. de jeu** et lui attribuer une cote.



Si vous l'avez déjà acheté, vous pouvez lire le contenu. Si vous ne l'avez pas acheté, vous pouvez le

télécharger dans **Samsung Apps**.

- **Parents**

Permet de modifier **Terr. de jeu**, de donner des autocollants à vos enfants, de vérifier le temps d'utilisation et d'établir des alertes.

### **Mon choix**

Vous pouvez ajouter ou supprimer le contenu qui se trouve dans **Terr. de jeu**.

**Terr. de jeu** affiche le contenu ajouté seulement.

Pour ajouter ou supprimer du contenu du



Terr. de jeu, suivez ces étapes :

1. À l'écran **Parents**, sélectionnez **Mon choix**. L'écran **Mon choix** s'affiche.
2. Sélectionnez le contenu que vous désirez ajouter ou supprimer dans la liste. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
3. Sélectionnez **Oui**.
4. Le contenu sélectionné sera ajouté ou supprimé.


**Donner autocoll.**

Lorsque vos enfants ont fait du bon travail, vous pouvez leur donner un autocollant.

Pour donner un autocollant à vos enfants, suivez ces étapes :

1. À l'écran **Parents**, sélectionnez **Donner autocoll.**. L'écran **Donner autocoll.** s'affiche.
2. Sélectionnez l'autocollant que vous désirez donner. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
3. Sélectionnez **Oui**.

**4. Choisissez le cahier d'autocollant que vous voulez présenter, puis sélectionnez [Présenter](#).**

 Si vous désirez consulter un cahier d'autocollants, sélectionnez [Vérifier](#).  
Vous pouvez visionner l'autocollant dans le cahier sélectionné.

**5. L'autocollant sélectionné sera donné à vos enfants.**

[Affichage histo.](#)

**Permet de vérifier le temps d'utilisation de l'application par vos enfants au moyen d'un graphique. Vous pouvez également vérifier le temps d'utilisation de chaque contenu par vos enfants. Modifiez la date ou le titre du contenu à l'aide de votre télécommande.**

## **Régler alarme**

**Permet de définir la durée de visionnement de vos enfants. Lorsque le temps est écoulé, une fenêtre d'alerte s'affiche.**

**Pour régler la durée de visionnement, suivez**

ces étapes :

1. À l'écran **Parents**, sélectionnez **Régler alarme**. L'écran **Régler alarme** s'affiche.
2. Sélectionnez **Minuterie**.
3. Sélectionnez la durée désirée. L'alerte est réglée.

---

## Social TV

---



**(Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le pays.)**

**Vous permet de partager les émissions télévisées avec vos amis par l'intermédiaire des services de réseautage. À l'aide de la fonction Social TV dans Smart Hub, vous pouvez utiliser la fonction SNS comme Twitter, facebook ou Google Talk tout en regardant la télévision de la même manière**

que sur un ordinateur. Pour en savoir davantage sur ce service, consultez le site Web concerné.

 Pour utiliser la fonction **Social TV**, vous devez vous inscrire d'abord. Si vous n'avez pas de compte Smart Hub, créez-en un et ouvrez une session d'abord. Si le compte Smart Hub n'est pas associé au compte de l'utilisateur du service SNS, vous devez inscrire le compte SNS dans Smart Hub pour

pouvoir utiliser le service. Pour de plus amples renseignements sur l'inscription au site du service, passez à l'étape 2 de **Gestionnaire comptes** sous **Paramètres**, à la section « Configuration des paramètres Smart Hub » du présent guide.

## Utiliser Social TV

1. À l'écran **Smart Hub**, sélectionnez **Social TV**.
2. Profitez des services des réseaux sociaux





grâce à Social TV.

Utilisez les touches de couleur et de fonction avec Social TV.

- **A Connec. / Déconnec** : permet d'ouvrir ou de fermer une session dans votre compte Samsung.
- **B Rafraîchir** : permet de rafraîchir l'application.
- **C Commentaires** : permet d'afficher l'écran **Commentaires**. Vous pouvez ajouter

un commentaire.

 La fonction de cette touche peut varier selon le service.

-  **Changer l'affichage** : permet de modifier le mode d'affichage. Sélectionnez le mode Overlay, PIG ou Masquer.
-  **Outils** : vous pouvez modifier les paramètres de l'application.

**Exéc. auto TV SNS** : permet de régler l'application **Social TV** de sorte qu'elle puisse démarrer automatiquement lorsque

vous mettez le téléviseur sous tension.

**Paramètres service** : vous pouvez activer ou désactiver le service.

- →  **Quitter** : Fermer le **Social TV**.


---

## Navigateur Web

---

### → Navigateur Web

**(Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le pays.)**

 Les instructions peuvent différer en fonction de la version de l'application. Dans ce cas, veuillez suivre les instructions à l'écran.

**Cette fonction fournie par [Smart Hub](#) vous permet de naviguer dans Internet depuis votre téléviseur.**

**1. À l'écran [Smart Hub](#), sélectionnez**

**Navigateur Web.** L'écran **Navigateur Web** s'affiche.

2. Vous pouvez naviguer dans Internet comme vous le feriez sur un ordinateur.

## Utilisation des touches de couleur et de fonction avec **Navigateur Web**

- **B** **Panneau config.**

Permet d'afficher ou de masquer le panneau de configuration dans le haut de l'écran.

- **C** **Navig. par lien / Navig. par pointeur**

Vous pouvez régler le curseur à **Navig. par**

lien ou **Navig. par pointeur**.

- **D ISI**

Permet d'activer ou de désactiver la fonction **ISI**. Si la fonction **Navigateur Web** est activée, vous pouvez regarder la télévision tout en utilisant le **ISI**.

- ** Outils**

Permet d'afficher le menu **Outils**.

**Panneau config.:** Permet d'afficher ou de masquer le panneau de configuration dans le haut de l'écran.

**Navig. par lien / Navig. par pointeur:** Vous pouvez régler le curseur à **Navig. par lien** ou **Navig. par pointeur**.

**ISI:** Permet d'activer ou de désactiver la fonction **ISI**.

**Ajouter aux signets:** Permet d'insérer un **Signets** dans la page actuelle.

**Activer la prise / Désactiver la prise :** Vous pouvez déplacer une page Web en cours dans la direction que vous voulez. Pour déplacer une page Web, sélectionnez-la.

Déplacez-vous ensuite dans la direction désirée à l'aide de votre télécommande.

 Disponible seulement lorsque le curseur est réglé à **Navig. par pointeur**.

-   **Vers le haut/bas**

Vous pouvez faire défiler la page vers le haut ou vers le bas.

 Disponible seulement lorsque le curseur est réglé à **Navig. par lien**.

-  **Quitter**

Fermer le **Navigateur Web**.




# Utilisation du Panneau config. avec Navigateur Web

Le **Navigateur Web** contient une série d'icônes en haut de l'écran. Ces icônes vous permettent d'utiliser facilement le **Navigateur Web**. Elles sont décrites ci-dessous, en commençant par l'icône située à l'extrême gauche de l'écran.


- **Retour**

Permet de revenir à la page Web précédente.

 Si aucune page Web précédente n'est sauvegardée, cette icône ne fonctionne pas.

- **Suivante**

Permet de passer à la page Web suivante s'il y a une URL sauvegardée.

 Si aucune page Web suivante n'est sauvegardée, cette icône ne fonctionne pas.

- **Rafraîchir / Arrêter**

Permet d'actualiser la page ou

d'interrompre la connexion en cours.

- **Page d'accueil**

Permet d'aller à l'URL que vous avez précisée comme page d'accueil.

- **Zoom**

Vous pouvez sélectionner un niveau de zoom de **50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300%** et **Ajust à l'écran**.

- **Signets**

Permet d'afficher l'écran **Signets**. Vous pouvez insérer un signet dans la page

actuelle ou sélectionner une de vos pages favorites dans la liste des signets. Vous pouvez également trier les pages par **Date**, **Nom** ou **Nombre de visites**. Pour trier, sélectionnez **Trier**. Lorsque vous sélectionnez **Entrer l'URL**, Vous pouvez saisir une nouvelle URL directement à l'aide de votre télécommande.

Lorsque vous mettez une page en surbrillance, le menu **Option** s'affiche à droite. Dans la fenêtre contextuelle **Option**,

**vous pouvez modifier la page sélectionnée ou la supprimer de la liste des signets.**

## **Utilisation du menu Outils avec Signets**

- **Supprimer tout**

**Permet de supprimer toutes les listes de signets**

- **Ajouter aux signets**

**Permet d'insérer un signet dans la page actuelle.**

- **Importer les signets**

**Vous pouvez importer un fichier de**

signets enregistré dans un autre appareil, comme un ordinateur.

- **Exporter les signets**

Vous pouvez exporter un fichier de signets de votre téléviseur vers un autre appareil connecté à votre téléviseur.

- **Affichage histo.**

Permet d'afficher l'écran **Historique**. Vous pouvez sélectionner la page Web que vous désirez visiter dans la liste **Historique**.

Vous pouvez également trier les pages

par **Date**, **Nom** ou **Nombre de visites**. Pour trier, sélectionnez **Trier**. Lorsque vous sélectionnez **Entrer l'URL**, Vous pouvez saisir une nouvelle URL directement à l'aide de votre télécommande.

Lorsque vous mettez une page en surbrillance, le menu **Option** s'affiche à droite. Dans la fenêtre contextuelle **Option**, vous pouvez ajouter la page sélectionnée aux signets ou la supprimer de l'historique.

 Si vous désirez supprimer tout

l'historique, ouvrez le menu **Outils** à l'aide de votre télécommande, puis sélectionnez **Supprimer tout**.

- **Zone URL**

Affiche l'URL de la page actuelle. Si vous sélectionnez la zone URL, la fenêtre contextuelle URL s'affiche. Vous pouvez saisir une nouvelle URL directement à l'aide de votre télécommande.

- **Liste fenêtres**

Affiche la liste ou les images des fenêtres



ouvertes (la **Liste fenêtres**). Vous pouvez ajouter une nouvelle page à la liste (à l'aide de **Ouvrir nouvelle fenêtre**), sélectionner une page pour y accéder, ou fermer une page ou toutes les pages de la liste. Lorsque vous sélectionnez **Entrer l'URL**, Vous pouvez saisir une nouvelle URL directement à l'aide de votre télécommande.

## Utilisation du menu Outils avec Liste fenêtres

- **Ouvrir nouvelle fenêtre**

Ouvrez le nouveau navigateur Web. Le nouvel onglet du navigateur Web affiche automatiquement la page d'accueil.

- **Fermer ttes fenêtres**

Fermez tous les **Liste fenêtres** ouverts.

Après la fermeture de toutes les **Liste fenêtres**, le téléviseur ouvre automatiquement un nouveau navigateur Web. Le nouvel onglet du navigateur Web affiche automatiquement la page d'accueil.

- **Recherche**

Permet de faire des recherches sur le Web.

Lorsque vous sélectionnez la zone de saisie

**Recherche**, l'écran **Recherche** s'affiche.

Pour effectuer une recherche dans le Web en saisissant des mots, suivez ces étapes :

1. À l'écran **Recherche**, sélectionnez le moteur de recherche. Vous pouvez aussi en sélectionner un autre.
2. Sélectionnez **Veillez entrer un mot-clé..**  
L'écran de clavier s'affiche.

**3. Saisissez le mot que vous désirez  
rechercher à l'aide de votre  
télécommande. Le moteur de recherche  
du téléviseur recherche le mot.**

- **Partag.**

**Partager la page Web actuelle dans [Family Story](#).**

- **Options**

**Il vous est possible de configurer les  
paramètres du [Navigateur Web](#).**

## Configuration du Navigateur Web


Déplacez le curseur au haut de l'écran et sélectionnez l'icône **Options**.

- **Outils lecture**

Permet d'agrandir le texte principal pour faciliter la lecture d'une page Web.

- **Sites approuvés**

Permet de limiter l'accès des enfants aux pages Web appropriées. Cette fonction autorise donc l'accès sites Web enregistrés seulement.

 Chaque fois que vous accédez aux fonctions **Sites approuvés**, vous devez entrer votre NIP à l'écran.


**Fonction d'approbation de sites:** Permet d'activer ou de désactiver la fonction **Sites approuvés**.

**Réinitial. mot de passe sites approuvés:** Permet de modifier le **Sites approuvés**.

**Ajout site actuel:** permet d'ajouter le site Web visible à la liste des sites sans risque.

**Gérer les sites approuvés:** Vous permet de

saisir des URL pour les ajouter à la liste des sites sans risque et de supprimer des sites de cette même liste.

 Si vous activez la fonction **Sites approuvés** alors que vous n'avez ajouté aucun site à la liste Site sûr, vous ne pourrez accéder à aucun site Internet.

- **Navigation privée activée**

Permet d'activer ou de désactiver le mode de navigation privée. Lorsque le mode de navigation privée est activé, les URL

ou les sites que vous visitez ne sont pas enregistrés par le navigateur. Si vous désirez activer **Navigation privée activée**, sélectionnez **Oui**.

Si la fonction **Navigation privée activée** est activée, l'icône « Arrêter » s'affiche devant l'URL, au haut de l'écran. Pour désactiver **Navigation privée activée**, sélectionnez-la de nouveau lorsque la fonction **Navigation privée activée** est activée.

- **Régl imag/imag**



Permet de configurer la fonction **ISI**.

**Position:** Permet de sélectionner la position de l'image secondaire ISI.

**Sélect. son :** permet de sélectionner la source audio que vous désirez écouter - Principale ou Secondaire - lorsque l'ISI est activée.

- **Réglage navigateur Web**

Il vous est possible de configurer les options de **Navigateur Web**.

**Déf. page d'accueil:** Vous pouvez configurer

la page d'accueil.

- **Le plus visité:** Définissez l'URL la plus utilisée comme page d'accueil.
- **Page actuelle:** Permet de définir la page actuelle comme page d'accueil.
- **Signets:** Permet de définir des signets comme page d'accueil.
- **Entrer l'URL:** Permet de saisir l'URL de la page que vous désirez définir comme page d'accueil. Le clavier fonctionne de façon similaire à celui d'un téléphone

cellulaire.

**Bloc. fen. pub.:** Permet d'activer ou de désactiver le **Bloc. fen. pub.**.

**Blocage pub.:** Vous pouvez définir et gérer les URL dont le contenu publicitaire doit être bloqué.

- **Bloqueur de publicités:** Permet d'activer ou de désactiver le **Bloqueur de publicités.**
- **Bloq. page actuelle:** Permet d'ajouter la page actuelle à la liste des sites bloqués.

- **Gérer les sites bloqués:** Vous pouvez ajouter un site Web dont le contenu publicitaire doit être bloqué. Pour ce faire, il suffit d'entrer directement l'URL de la page. Vous pouvez aussi supprimer le site de la liste.

**Général:** Vous pouvez supprimer vos renseignements personnels.

- **Suppr. historique:** Permet de supprimer l'historique des sites visités.
- **Suppr. données de navigation:** Permet

de supprimer les renseignements concernant l'accès à Internet, comme les témoins.

- **Réinit. param.:** Permet de rétablir tous les paramètres par défaut du navigateur Web.
- **Masquer le menu:** Permet d'activer ou de désactiver le masquage automatique du panneau de configuration.

**Encodage:** Vous pouvez régler l'encodage des pages Web à Automatique ou Manuel.

- **Sélection auto.:** Active ou désactive le paramètre d'encodage automatique des pages Web.
- **Réglage :** permet de sélectionner les paramètres de l'encodage manuel des pages Web. Sélectionnez un format d'encodage dans la liste.

**Curseur:** Vous pouvez régler la vitesse du curseur lorsque celui-ci est réglé à **Mode pointeur.**

- **Vitesse pointeur:** Sélectionnez la vitesse

du pointeur.

**Infos sur le navigateur:** Vous pouvez  
visualiser les informations de version du  
**Navigateur Web.**

---

Skype

---

 → Skype


**Skype a créé un petit logiciel qui vous permet de communiquer avec des gens partout dans le monde facilement tout en vous amusant.**

**Grâce à Skype, vous pouvez communiquer et partager de bons moments avec n'importe qui, n'importe où. Si vous utilisez tous les deux Skype, c'est gratuit.**

**Communiquez avec des gens partout dans**



# le monde!

 Pour obtenir de plus amples renseignements, téléchargez le manuel d'utilisation de Skype dans le site « [www.samsung.com](http://www.samsung.com) ».

## [Énoncé juridique]

En raison des différentes capacités des produits offrant le service de contenu Samsung Smart Hub, et des restrictions s'appliquant au contenu disponible, certains services, options et applications peuvent ne pas être disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions.

Certaines options de Smart Hub peuvent nécessiter des appareils périphériques supplémentaires vendus séparément ou des frais d'abonnement. Visitez le site Samsung à l'adresse <http://www.samsung.com> pour obtenir plus d'information à propos des contenus disponibles ou des appareils particuliers. Les services et les contenus offerts par l'intermédiaire de Smart Hub peuvent être modifiés de temps à autre et sans préavis.

---

# Interaction SMART

---

pour les téléviseurs à DEL série 7500 et ultérieures, et à écran

plasma série 8000

**Cette fonction permet d'accéder aux options et aux fonctions du menu et de les commander vocalement, par les gestes ou à l'aide de la reconnaissance faciale.**

## **BROCHURE D'INFORMATION - AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ**

- **Connexion à l'aide de la reconnaissance faciale**

**Pour que la fonction Reconnaissance faciale soit exécutée, une image miniature de votre visage sera mémorisée dans votre téléviseur; cette image vous permettra d'ouvrir une session.**

**L'ouverture d'une session dans Smart Hub à l'aide de la Reconnaissance faciale pourrait être moins sécuritaire que l'utilisation d'un code d'utilisateur ou d'un mot de passe.**

- **Utilisation d'une télécaméra**

**Avant d'utiliser la télécaméra, vous devez savoir que vous pourrez être tenu responsable devant la loi en cas d'usage abusif de la télécaméra dans certains cas et sous certaines conditions légales. De plus, vous pourrez aussi être assujetti aux lois locales relatives à la protection des renseignements personnels, notamment en ce qui concerne le traitement et la libre circulation desdits renseignements ainsi qu'à d'autres lois, le cas échéant (y compris**

**les lois criminelles) régissant la surveillance par caméra aussi bien au travail qu'ailleurs. En utilisant la télécaméra, vous convenez que vous n'utiliserez pas l'appareil i) dans des lieux où les caméras sont généralement interdites (comme les toilettes, les vestiaires ou les salles à langer), ii) d'une manière qui pourrait constituer une invasion de la vie privée ou iii) en violation de la législation, des lois et règlements applicables.**

**Vous devez vérifier si un autocollant est**

**attaché à l'arrière de la télécaméra. pour les téléviseurs à écran DEL série 7500 – 8000 et à écran plasma série 8000**

**Afin de régler l'angle de la télécaméra, vous devez d'abord enlever l'autocollant. pour les téléviseurs à écran DEL série 7500 – 8000 et à écran plasma série 8000**

**Lorsque vous avez terminé et que vous ne voulez plus utiliser la télécaméra, nous vous recommandons de faire pivoter l'objectif de celle-ci et de l'insérer dans le cadre du**

**téléviseur. pour les téléviseurs à écran DEL série**

**7500 – 8000 et à écran plasma série 8000** Cela

**vous permet d'éviter un fonctionnement involontaire de la télécaméra; la reconnaissance faciale et la commande gestuelle ne fonctionneront pas.**

- **Commande gestuelle**

**Comme la commande gestuelle fonctionne avec la télécaméra intégrée, il est important que vous soyez dans la ligne de visée.**



La performance variera en fonction des conditions de l'éclairage ambiant.

Nous vous recommandons d'effectuer un **Test environnement de commande gestuelle** (tel que décrit ci-dessous) avant d'utiliser la **Commande gestuelle** pour s'assurer que la télécaméra vous capte.

- **Commande vocale et mode vocal pour la saisie de texte**

Nous vous recommandons d'utiliser la

télécommande Smart Touch Control pour la **Commande vocale** et le mode vocal pour la saisie de texte.

La **Commande vocale** et le mode vocal de saisie de texte ne sont pas disponibles dans toutes les langues, dialectes ou régions.

La performance dépendra de la langue choisie, de la prononciation, de la tonalité de votre voix et des niveaux du bruit ambiant.

Nous vous recommandons d'effectuer le

**Test environnement de la commande vocale**  
(tel que décrit ci-dessous) avant d'utiliser la  
**Commande vocale** le mode vocal de saisie  
de texte pour tester le niveau et la clarté de  
votre voix ainsi que les sons ambiants.

Le mode vocal pour la saisie de texte doit  
répondre aux exigences de la politique de  
Samsung et de la tierce partie en matière de  
politique sur le secret des communications.

La fonction de saisie vocale de texte permet  
aux utilisateurs de dicter le texte sans


télécommande, souris ou clavier branché au téléviseur. Cette fonction est utile lorsque vous voulez faire une recherche, utiliser le navigateur Web ou d'autres applications qui requièrent la saisie de texte.


## Commande vocale

Menu → Système → Commande vocale et gestuelle → Commande vocale

La **Commande vocale** vous permet d'activer et d'accéder à certains menus et fonctions


de votre téléviseur grâce au son de votre voix.

 Pour plus d'information sur la reconnaissance vocale exacte, reportez-vous à la liste Commande vocale standard sur le site Web de Samsung.



 Pour améliorer la précision et la performance de la **Commande vocale**, vous devez prononcer les mots et les phrases clairement et en articulant bien dans la langue sélectionnée sous l'option


## Langue.

- 📌 Le bruit ambiant peut causer un mauvais fonctionnement de la **Commande vocale**. Les niveaux de bruit ambiant doivent être inférieurs à 40 dB.

**Vous pouvez transmettre des commandes vocales directement au téléviseur à l'aide du microphone; comme vous pouvez utiliser la touche **VOICE**  de la télécommande Smart Touch Control et commander le téléviseur au moyen du microphone de celle-ci. Pour**

activer la **Commande vocale**, prononcez le mot de déclenchement « Bonjour TV » ou « Smart TV ». Cela affichera la barre de la commande vocale.

-  Nous vous recommandons d'utiliser la fonction **Commande vocale** au moyen du microphone fixé à votre téléviseur, et ce, à une distance de 4 m (13 pi) de ce dernier.
-  Lorsque vous utilisez le microphone du téléviseur, il se peut que votre voix

ne soit pas reconnue en raison du bruit ambiant ou d'autres facteurs. Si c'est le cas, appuyez sur la touche **VOICE**  de la télécommande Smart Touch Control.

 La touche **VOICE**  de la télécommande est toujours activée.

Si vous voulez utiliser le microphone du téléviseur, réglez les préférences dans les paramètres du système. (**Systeme** → **Commande vocale et gestuelle** →



## Commande vocale)

- ☞ Lorsque vous utilisez le microphone de la télécommande Smart Touch Control, prononcez une commande avec une voix normale dans le microphone de la télécommande. Votre visage doit être à une distance optimale d'environ 9 — 12 cm (0,3 à 0,4 pi) de la télécommande. Si le volume de votre voix est trop fort ou trop faible, la commande vocale risque de ne pas être reconnue par la

télécommande Smart Touch Control.

Le niveau de volume optimal est  
approximativement de 60 dB.

- **Commande vocale**

Permet d'activer ou de désactiver la  
fonction **Commande vocale**.

- **Langue**

Sélectionnez la langue de reconnaissance  
que vous désirez utiliser.

- **Mot de déclenchement**

Vous pouvez sélectionner le **Mot de**

**déclenchement** pour activer la fonction **Commande vocale**.

Parfois c'est « Bonjour TV » ou « Smart TV ». Veuillez vérifier les réglages du téléviseur pour confirmer.

Si vous prononcez les mots « Bonjour TV » ou « Smart TV », la barre de la commande vocale s'affiche.

- **Taille barre commande vocale**

Réglez le mode **Taille barre commande vocale** à **Minimum** ou **Plein écran**. **Minimum**

affiche le nombre minimum de mots ou de phrases que vous pouvez utiliser. **Plein écran** affiche tous les mots et toutes les phrases.

La barre de la commande vocale affichera une liste des différentes commandes vocales disponibles.

Il existe plusieurs options qui peuvent varier en fonction de la source ou la fonction exécutée en arrière-plan.

- **Sensibilité voix**

**Vous pouvez configurer la sensibilité de la reconnaissance vocale.**


**Écho:** Sélec. niveaux de rétroaction. Cette fonction permet d'ajuster la sensibilité du téléviseur en fonction de l'écho ou de la répercussion du son environnant.

**Sensibilité reconnaissance:** Sélectionner le niveau de sensibilité de la reconnaissance vocale.

- **Test environnement de la commande vocale**


Avant d'exécuter le **Test environnement**

**de la commande vocale**, assurez-vous que la pièce où se trouve le téléviseur est appropriée à la commande vocale. Mettez-vous en position assise ou debout à plus de 4 m (13 pi) de distance du téléviseur. Choisissez **Démarrer** pour commencer le **Test environnement de la commande vocale**. Tout en faisant le moins de bruit possible, sélectionnez **Suivant** pour exécuter le **Test de bruit**. Le test permet de mesurer le bruit ambiant dans la pièce.

 Pour que la **Commande vocale** fonctionne normalement, le bruit ambiant dans la pièce doit être inférieur à 40 décibels.

**Test micro et haut-parleurs** : sélectionnez **Démarrer** à l'aide de la télécommande pour commencer le **Test micro et haut-parleurs**. Au cours du test vous entendrez une mélodie dans le téléviseur. Le test permet de mesurer le bruit dans la pièce par rapport au volume des haut-parleurs du

**téléviseur.**

 Si vous avez branché des haut-parleurs, il se peut que le test ne se déroule pas correctement. Veuillez à utiliser les haut-parleurs internes du téléviseur.

**Test de la commande vocale: le Test de la commande vocale** mesure le volume et la clarté de la voix. Durant le test, vous devez prononcer la phrase à l'écran à haute voix et claire. Pour commencer, sélectionnez



**Démarrer.** Le téléviseur procédera à la lecture de la phrase que vous avez prononcée, puis attendra jusqu'à ce que vous la répétiez.

**Vous avez [VINGT] secondes pour effectuer le test. Répétez la phrase à voix haute et claire.**


**Lorsque le téléviseur reconnaît votre voix, il affichera l'écran « Test de la commande vocale terminé ». Sélectionnez **OK** pour terminer.**


La **Commande vocale** est maintenant activée et configurée sur votre téléviseur intelligent Samsung.

Pour désactiver la **Commande vocale**, passez au menu **Commande vocale**, choisissez **Commande vocale** puis sélectionnez **Désactiver**.


**Pour utiliser la fonction Commande vocale procédez comme suit :**

1. Prononcez le **Mot de déclenchement** que


vous avez choisi à l'aide du microphone intégré au téléviseur, ou maintenez enfoncée la touche **VOICE**  de la télécommande. Le téléviseur affiche la barre de la commande vocale.


 Lorsque vous utilisez la fonction **Commande vocale**, le volume se réglera par défaut sur le niveau 5.


**2. Prononcez un mot ou une phrase figurant dans la barre de la commande vocale.**

 Prononcez le mot ou la phrase clairement et en articulant bien dans la langue sélectionnée sous l'option **Langue**.


**3. Attendez jusqu'à ce que la reconnaissance soit complète avant de dicter la prochaine commande, selon le même procédé.**

 Pour quitter le mode **Commande vocale**, prononcez le **Mot de déclenchement** ou « annulez » à

l'aide du microphone du téléviseur,  
ou encore appuyez sur la touche  
**RETURN** .

-  Veuillez noter que dans certains cas, si la fonction **Commande vocale** est réglée à **Activer**, il se peut que, par inadvertance, votre téléviseur soit mis sous tension par un bruit ambiant. Si cela vous préoccupe, vous devez régler sur **Désactiver** la fonction **Commande vocale**.

## Utilisation du mode vocal de saisie de texte

1. Prononcez « Search All » (Rechercher tout) lorsque vous utilisez le mode **Commande vocale**.
  2. Dites le mot ou la phrase à rechercher.
  3. Le téléviseur exécute la fonction prononcée.
-  La performance du mode vocal de saisie de texte peut varier en fonction de la langue utilisée, de la prononciation, du volume de la voix et notamment du bruit

ambient.

## Commande gestuelle 🖐️

Menu → Système → Commande vocale et gestuelle → Commande gestuelle

La **Commande gestuelle** fonctionne avec la télécaméra intégrée et vous permet d'ouvrir des applications dans Smart Hub, de parcourir des pages Web et de commander certaines fonctions du téléviseur par des gestes.

- ☞ Votre position ou celle des mains ainsi que la luminosité ambiante peuvent influencer sur la fonction **Commande gestuelle**.
- ☞ Certaines applications ne prennent pas en charge la fonction **Commande gestuelle**.
- ☞ Il se peut que vous éprouviez de la fatigue physique lorsque vous utilisez la fonction **Commande gestuelle** pendant une période prolongée.



- ☞ Lorsque vous utilisez la **Commande gestuelle**, évitez d'exposer l'appareil à la lumière du soleil.
- ☞ Il est recommandé d'utiliser la fonction **Commande gestuelle** à une distance de 1,5 à 4 m (5 à 13 pi) par rapport au téléviseur. La portée de reconnaissance de la télécaméra peut différer selon l'angle de celle-ci et d'autres conditions.

Comme la **Commande gestuelle** fonctionne avec la caméra intégrée située sur le haut

du téléviseur intelligent, il est important que vous soyez dans la ligne de visée de la télécaméra et qu'il n'y ait aucun obstacle entre vous et cette dernière. Si la télécaméra est trop élevée ou trop basse, vous pouvez l'ajuster à l'aide du cadran situé derrière le téléviseur. La **Commande gestuelle** fonctionne mieux dans une pièce bien éclairée. Pour obtenir de meilleurs résultats, assurez-vous que l'éclairage de la pièce éclaire l'espace se trouvant devant

vous. Comme la télécaméra détecte les mouvements, il faut qu'il y ait un contraste entre vous et l'arrière-plan. Avant d'utiliser **Commande gestuelle**, il est recommandé d'effectuer le **Test environnement de commande gestuelle** (tel que décrit ci-dessous); le test mesure la lumière ambiante dans la pièce, et permet à la télécaméra de vous détecter. (**Système** → **Commande vocale et gestuelle** → **Commande gestuelle** → **Test environnement de commande**

gestuelle).

- **Commande gestuelle**

Permet d'activer ou de désactiver la fonction **Commande gestuelle**.

- **Taille de barre du guide gestuel**

Réglez le mode **Taille de barre du guide gestuel** à **Minimum** ou **Plein écran**.

- **Test environnement de commande gestuelle**

**Test de luminosité** pour que la commande


gestuelle fonctionne, la pièce doit être bien éclairée. Le **Test de luminosité** permet de mesurer la lumière ambiante dans la pièce. Mettez-vous en position assise ou debout à moins de 4 m (13 pi) du téléviseur puis sélectionnez l'option Démarrer. Le **Test de luminosité** s'exécutera et durera environ 10 secondes. S'il n'y a pas assez de lumière dans la pièce, un message-guide s'affiche à l'écran vous indiquant que le test de luminosité a échoué. Cela signifie

qu'il fait trop sombre et que la **Commande gestuelle** ne peut détecter les mouvements.

Il est donc recommandé d'augmenter la luminosité dans la pièce. En outre, assurez-vous d'être face à l'angle de la caméra.

Faites pivoter le cadran situé au dos de la caméra pour définir l'angle de celle-ci. Après avoir effectué ses vérifications, sélectionnez Réinitialiser. Si la pièce est bien éclairée, le message-guide s'affichera et vous indiquera que le test de luminosité

**est terminé. Cela signifie qu'il y a assez de lumière dans la pièce et que la commande gestuelle peut fonctionner normalement. (Luminosité ambiante appropriée : 50 — 500 Lux)**

 **Évitez d'exposer la télécaméra à la lumière du soleil ou à toute autre source de lumière.**

**Test de l'angle de la caméra** : ce test vous permet de savoir si la télécaméra est capable de vous détecter et si vous pouvez

utiliser la fonction **Commande gestuelle**.

Mettez-vous en position assise ou debout en face de la télécaméra pour que vous puissiez vous voir dans le rectangle à l'écran. Si la caméra est trop haute ou trop basse, vous pouvez l'ajuster à l'aide du cadran de réglage de l'angle de la caméra situé à l'arrière de cette dernière. Vous pouvez maintenant sélectionner **Démarrer** à l'aide de la télécommande du téléviseur dans une main. Agitez l'autre main de



gauche à droite vers le téléviseur. Assurez-vous que votre main est tendue et que votre paume est placée face au téléviseur. Agitez la main et le bras de manière délibérée, il ne suffit pas de faire un mouvement rapide avec le poignet. Ainsi, le téléviseur peut mieux reconnaître votre main. Une fois le test de l'angle de la caméra terminé, un curseur s'affiche à l'écran.

La **Commande gestuelle** est maintenant activée

et configurée sur votre téléviseur intelligent Samsung.

Pour désactiver la **Commande gestuelle**, ouvrez le menu **Commande gestuelle**, sélectionnez **Commande gestuelle** puis choisissez **Désactiver**.

**Pour utiliser la fonction Commande gestuelle procédez comme suit :**

1. Lorsque la **Commande gestuelle** est configurée et activée, mettez-vous en position assise ou debout devant

**le téléviseur. Assurez-vous que votre main est tendue et que votre paume est orientée vers le téléviseur; agitez la main à trois ou quatre reprises de manière délibérée. Lorsque le téléviseur vous reconnaît, le curseur en forme de flèche s'affiche à l'écran. Vous pouvez maintenant commander le téléviseur avec des gestes.**




**Si vous baissez votre main en dehors**

**du champ de la télécaméra, la fonction**

**Commande gestuelle** se désactivera.  
Il vous suffit de la lever pendant  
3 secondes pour que la fonction  
**Commande gestuelle** soit activée de  
nouveau.

## 2. Commande du téléviseur avec les mains.

-  Lorsque vous exécutez la fonction  
**Commande gestuelle** tout en  
utilisant un autre appareil (c.-à-d.  
la télécommande, le clavier, etc.) en  
même temps, la fonction **Commande**

gestuelle se désactive.

-  **Navig. par pointage**

Permet de déplacer le curseur vers la position désirée.

– **Geste** : tendez la main et déplacez le curseur vers la position désirée.

-  **Exécuter / Sélectionner**

Permet de sélectionner un élément ou d'exécuter une commande indiquée par le curseur ou l'élément en surbrillance.

– **Geste** : Serrez le poing.


-  **Retour**

Permet de revenir au menu précédent.

– **Geste** : tendez la main et faites-la tourner dans le sens antihoraire.

- **Contrôle des chaînes et du volume**


Permet de changer de chaîne ou de régler le volume.

 Pour augmenter ou diminuer le volume, déplacez le curseur en le faisant passer sur la touche du volume **+** ou **–**. Le

curseur devient bleu et un petit cercle s'affiche indiquant que vous pouvez commander cette fonction. Refermez la main et ouvrez-la de nouveau. Le volume augmente ou diminue d'un chiffre chaque fois que vous ouvrez ou fermez la main. Gardez le poing fermé pour commander le volume. Les mêmes mouvements permettent de passer à la chaîne inférieure ou supérieure.

-  Défiler

**Faites défiler la page dans la direction voulue.**

 Il se peut que certaines applications ne prennent pas en charge cette fonction.

**Sur la page Web de votre choix, déplacez simplement le curseur vers le haut ou vers le bas, ou à la gauche ou à la droite de l'écran, la page défilera dans la direction choisie.**

**Ce ne sont que quelques-unes des manières d'utiliser la [Commande gestuelle](#) grâce à la**



**fonctionnalité d'interaction intelligente sur  
votre téléviseur intelligent Samsung 2012.**


## Reconnaissance faciale

 → **Outils** → **Paramètres** → **Gestionnaire  
comptes** → **Modifier l'info sur le compte** →


## **Reconnaissance faciale**

**Permet d'activer ou de désactiver la  
fonction Reconnaissance faciale. La  
fonction Reconnaissance faciale vous  
permet d'enregistrer votre visage en**

lien avec votre compte Samsung; ainsi, vous pouvez ouvrir une session dans votre compte Smart Hub à l'aide de cette fonction sans avoir à entrer votre numéro d'identification ou votre mot de passe.

 Vous pouvez enregistrer votre visage dans un compte seulement.

**Pour enregistrer votre visage dans votre compte Samsung, suivez ces étapes :**

 Pour utiliser cette fonction, vous devez ouvrir une session [Smart Hub](#). Si vous n'avez pas

de **Compte Samsung**, vous devez en créer un avant d'utiliser cette fonction. Pour créer votre **Compte Samsung**, reportez-vous à la rubrique « Créer un compte » dans (Fonctions avancées → Smart Hub) dans le guide électronique.

**1. À l'écran **Smart Hub**, ouvrez le menu **Outils** à l'aide de votre télécommande Smart Touch Control et sélectionnez **Paramètres**.**

**2. Sélectionnez **Gestionnaire comptes**.**

L'écran **Gestionnaire comptes** s'affiche.

3. Sélectionnez **Modifier l'info sur le compte**. L'écran **Modifier l'info sur le compte** s'affiche.


4. Sélectionnez **Enregistr. visage**. Un message contextuel s'affiche. Si vous acceptez d'utiliser la fonction **Reconnaissance faciale**, sélectionnez **OK**. Un écran de clavier QWERTY s'affiche.

5. Pour des raisons de sécurité, vous devrez entrer votre mot de passe. Lorsque c'est

**fait, sélectionnez OK. Votre télécaméra se met alors en marche.**

**6. Positionnez-vous de sorte que votre visage se trouve au centre du contour rouge de reconnaissance faciale. Si la caméra est trop haute ou trop basse, vous pouvez l'ajuster à l'aide du cadran de réglage de l'angle de la caméra situé à l'arrière de cette dernière. Lorsque votre visage est correctement centré, le contour rouge devient vert. Ne**

**bougez pas pendant une seconde. Une fois l'opération terminée, un message-guide vous indique que votre visage a été enregistré pour le compte Samsung associé.**

 Si la Reconnaissance faciale échoue, sélectionnez **Réessayer**, puis essayez de nouveau.

**7. Une fois terminé, votre visage est enregistré dans le compte Samsung. La fenêtre « Continuer d'enregistrer le**


**service » s'affiche alors.**

- ☞ Pour fermer la fenêtre, sélectionnez **OK**. Vous pourrez enregistrer les services plus tard à l'aide de la fonction **Lier aux autres comptes** du menu **Smart Hub** (**Paramètres** → **Gestionnaire comptes** → **Lier aux autres comptes**).

**Pour ouvrir une session dans votre compte**

**Samsung à l'aide de la reconnaissance faciale,**

## suivez les étapes ci-après :

 Si vous utilisez la Reconocimiento facial pour ouvrir une sessions dans **Smart Hub**, cela pourrait être moins sécuritaire que l'utilisation d'un mot de passe.

1. Lorsque l'écran **Smart Hub** s'affiche, sélectionnez **A** à l'aide de la télécommande. L'écran **Compte Samsung** s'affiche.
2. Sélectionnez **Mode reconnaissance faciale**. L'écran Reconnaissance faciale




**s'affiche.**


- ☞ Pour retourner à l'écran **Compte Samsung**, sélectionnez **Mode mot de passe**.


**3. La reconnaissance faciale est exécutée par le téléviseur. Faites face à l'écran du téléviseur. Ne bougez plus.**


- ☞ Un contour vert indique que le visage est enregistré. Un contour rouge indique que le visage n'est pas enregistré.

 Si le téléviseur ne parvient pas à faire la reconnaissance faciale, essayez de nouveau.

**4. Une fois la reconnaissance faciale correctement exécutée, le téléviseur ouvre automatiquement une session dans votre compte Samsung.**

 Si le téléviseur reconnaît plus d'un visage, la liste des comptes Samsung s'affiche. Sélectionnez votre compte pour ouvrir une session.

 Si votre visage n'est pas enregistré, vous pouvez le faire dans votre compte Samsung. Suivez les étapes 6 à 7 de la procédure « Pour enregistrer votre visage dans un compte Samsung » ci-dessus.

 Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un. Pour plus de renseignements, consultez la rubrique « Création d'un compte » de la section (Fonctions avancées → Smart Hub) du

guide électronique.



Même si vous utilisez la fonction Reconnaissance faciale, et si vous configurez le mot de passe à l'écran **Modifier l'info sur le compte** vous devez entrer le mot de passe de votre compte Samsung.

# Spécification de Interaction SMART

## Commande vocale

- Réveil au son de la voix

Critères environnementaux et d'évaluation	Condition	Élément à évaluer	Spécifications de gestion
Bruit ambiant	~ 40 dB	Distance	1 M – 4 M
Environnement de fonctionnement (RT(60))	~ 0,5 (intérieur)		
Volume de la voix requis	60 dB ou plus	Angle	±30°
Volume du téléviseur (db)	Étape 0		
Langues prises en charge	3 langues		

- Mot magique

Critères environnementaux et d'évaluation	Condition	Élément à évaluer	Spécifications de gestion
Bruit ambiant	~ 40 dB	Distance	1 M – 4 M
Environnement de fonctionnement (RT(60))	~ 0,5 (intérieur)		
Volume de la voix requis	60 dB ou plus	Angle	±30°
Volume du téléviseur (db)	Étape 10		
Langues prises en charge	3 langues		

- **Reconnaissance vocale intégrée**

Critères environnementaux et d'évaluation	Condition	Élément à évaluer	Spécifications de gestion
Bruit ambiant	~ 40 dB	Distance	1 M – 4 M
Environnement de fonctionnement (RT(60))	~ 0,5 (intérieur)		
Volume de la voix requis	60 dB ou plus	Angle	±30°
Volume du téléviseur (db)	Étape 5		
Langues prises en charge	3 langues		



Pour consulter la liste des commandes de la langue désirée, reportez-vous au site Web de

# Samsung.

## Commande gestuelle

- **Conditions de reconnaissance**

Critères environnementaux et d'évaluation	Condition	Élément à évaluer	Spécifications de gestion
Vitesse de fonctionnement	Lente/rapide	Distance	1,5 M – 4 M
Environnement [éclairage]	50 Lux – 500 Lux	Angle horizontal	$\pm 15^\circ$
Reconnaissance de l'arrière-plan	Blanc ou gris	Angle vertical	$\pm 10^\circ$

## Reconnaissance faciale

- **Conditions de reconnaissance**



Critères environnementaux et d'évaluation	Condition	Élément à évaluer	Spécifications de gestion
Couleur de la peau	Blanc, Jaune, Noir, Indien, Hispanique	Distance	1,5 M – 4 M
Environnement [éclairage]	50 Lux – 500 Lux	Angle horizontal	$\pm 15^\circ$
Reconnaissance de l'arrière-plan	Blanc ou gris	Angle vertical	$\pm 10^\circ$
Temps de réponse	2 secondes (pour 1 personne) – 8 secondes (pour 5 personnes)		

## Smart Touch Control

- Reconnaissance du toucher

Critères environnementaux et d'évaluation	Condition	Élément à évaluer	Spécifications de gestion
Temps de réponse	En 300 msec. (en connexion)	Distance	30 cm
	En 1,5 seconde (sans connexion)		4 M
Taux de reconnaissance	100%	Angle vertical	0° – 20°
		Angle horizontal	0° – 85°

- **Reconnaissance vocale par le serveur**

Critères environnementaux et d'évaluation	Condition	Élément à évaluer	Spécifications de gestion
Bruit ambiant	45 – 50 dB	Distance pour la reconnaissance vocale	10 cm – 15 cm
Environnement de fonctionnement (RT(60))	~ 0,5 (intérieur)	Distance de fonctionnement de la télécommande	30 cm – 4 M
Volume de la voix requis	60 dB ou plus	Test des erreurs de reconnaissance	Diffusion de données : 24 h
Volume du téléviseur (db)	Étape 50		
Langues prises en charge	3 langues	Prend en charge jusqu'à 5 msec.	

- **Touche directe**

Critères environnementaux et d'évaluation	Condition	Élément à évaluer	Spécifications de gestion
	En connexion	Distance	30 cm
	Sans connexion (IR)		4 M
		Angle vertical	0° – 20°
		Angle horizontal	0° – 85°

## ● Pairage

Critères environnementaux et d'évaluation	Condition	Élément à évaluer	Spécifications de gestion
Distance	30 cm	Distance	30 cm
Angle	0°		4 M
Environnement	Le fonctionnement ne doit pas être affecté.	Angle	0°
Temps de réponse			1 min.

# Panneau principal

- Convivialité

Critères environnementaux et d'évaluation	Condition	Élément à évaluer	Spécifications de gestion
Température/humidité	0°C – 50°C 50% – 75%		

# Télécaméra

- Interne

Critères environnementaux et d'évaluation	Condition	Élément à évaluer	Spécifications de gestion
Bruit ambiant	~ 40 dB	Distance (fonctionnement AF)	1 M
Environnement [éclairage]	30 Lux – 500 Lux		4 M
Température/humidité	0°C – 50°C 50% – 75%	Angle (fonctionnement AF)	45° (horizontal)
			20° (vertical)

- Externe

Critères environnementaux et d'évaluation	Condition	Élément à évaluer	Spécifications de gestion
Bruit ambiant	~ 40 dB	Distance (fonctionnement AF)	1 M
Environnement [éclairage]	30 Lux – 500 Lux		4 M
Température/humidité	0°C – 50°C 50% – 75%	Angle (fonctionnement AF)	45°(horizontal)
			20°(vertical)




**Vous pouvez visualiser des photographies, écouter de la musique ou voir des films enregistrés sur un dispositif USB à mémoire de grande capacité (MSC), ou stockés sur le Web (stockage de données dans le navigateur Web) et/ou les services sociaux. Vous pouvez vous connecter à un ordinateur ou un téléphone intelligent grâce au réseau sans fil.**

**AllShare Play** peut lire divers contenus de trois façons :

- **Utilisation d'un appareil USB : vous pouvez voir des vidéos, visionner des photos ou écouter de la musique depuis un appareil USB branché.**
- **Utilisation de DLNA ou du stockage Web : il est possible de lire divers contenus depuis des appareils connectés à votre réseau local ou stockés sur le Web (stockage Web).**



– **Utilisation des services sociaux : il est possible de lire certains contenus des services sociaux comme Family Story, facebook ou Picasa.**

 **Pour utiliser le stockage Web ou les services sociaux, vous devez ouvrir une session dans votre compte Samsung.**

**Si vous activez [AllShare Play](#), une fenêtre affiche la liste des fonctions disponibles.**

**Après avoir vérifié les fonctions,**

sélectionnez **Do not show again** ou **Close**.

**Vous pouvez transférer des contenus à un autre appareil connecté au téléviseur.**

Type de contenus	Appareil ou applications de transfert pris en charge
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, facebook
Caméra	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
facebook	USB
Appareil mobile	USB

---

## Utilisation de **AllShare Play** avec un appareil USB

---


**Vous pouvez visionner des photos, écouter de la musique ou voir des films enregistrés sur un dispositif USB. Si vous souhaitez utiliser un disque dur USB, nous vous conseillons d'en choisir un doté d'un adaptateur d'alimentation.**

### **Branchement d'une clé USB**


- 1. Mettez le téléviseur sous tension.**
- 2. Branchez un appareil USB contenant**

des photos, de la musique ou des fichiers vidéos dans le port USB du téléviseur.


3. Une fois l'appareil USB branché au téléviseur, la fenêtre **Nouv. app. con.** s'affiche. Sélectionnez la catégorie que désirez lire : **Vidéos**, **Photos** et **Musique**.

 Il se peut que le téléviseur affiche automatiquement les fichiers enregistrés sur la clé USB s'il n'y a pas d'autres appareils branchés au téléviseur.

## Retrait d'une clé USB

 Pour retirer une clé USB du téléviseur, nous vous recommandons d'utiliser la fonction **Retirer péri. USB.**

**Méthode 1 : Utilisation de la touche SOURCE .**






**1. Appuyez sur la touche SOURCE  pour la télécommande standard ou sélectionnez une Source pour la télécommande Smart Touch Control.**

**2. Sélectionnez la clé USB désirée, puis**

appuyez sur la touche **TOOLS**  pour la **télécommande standard** ou la touche  pour **la télécommande Smart Touch Control**. Le menu **Outils** s'affiche.

3. Sélectionnez **Retirer péri. USB**, puis patientez jusqu'à ce que la clé USB soit déconnectée. Vous pouvez retirer la clé USB du téléviseur.

**Méthode 2 : Utilisation de l'écran d'accueil AllShare Play.**

1. Allez à l'écran d'accueil **AllShare Play**. ()  
→ **AllShare Play**)
2. Sélectionnez n'importe quelle catégorie sauf **MaListe**, puis appuyez sur la touche  pour la télécommande standard ou sur le clavier tactile  pour la télécommande Smart Touch Control.
3. Sélectionnez la clé USB désirée, puis appuyez sur la touche **TOOLS**  pour la télécommande standard ou la touche  pour la télécommande Smart Touch Control. Le menu

**Outils** s'affiche.

4. Sélectionnez **Retirer péri. USB**, puis patientez jusqu'à ce que la clé USB soit déconnectée. Vous pouvez retirer la clé USB du téléviseur.

**Lisez cette consigne avant d'utiliser AllShare Play avec une clé USB.**

**Limitation et mise en garde**

- ◆ Avant de brancher votre dispositif au téléviseur, faites une copie de sauvegarde de vos fichiers afin d'éviter



**les dommages ou les pertes de données.  
SAMSUNG ne saurait être tenue  
responsable des dommages aux fichiers  
ni des pertes de données.**

- ♦ **Branchez une clé USB HDD au port réservé, le port USB (HDD 5V 1A).**
- ♦ **Ne débranchez pas la clé USB pendant le chargement.**
- ♦ **Si vous utilisez une rallonge USB, l'appareil USB risque de ne pas être reconnu ou les fichiers qu'il contient**

**risquent de ne pas être lus par le téléviseur.**

- ♦ **Si le téléviseur ne détecte pas un appareil USB qui y est branché, que des fichiers sont corrompus ou que l'un d'eux ne peut être lu, branchez l'appareil USB à votre ordinateur, formatez-le et vérifiez le branchement.**
- ♦ **Si un fichier supprimé de l'ordinateur est toujours présent lorsque vous lancez Smart Hub, supprimez-le de façon**

**permanente au moyen de l'option « Vider la corbeille » de l'ordinateur.**

- ◆ **Si vous ne pouvez pas constituer une base de données de la liste de fichiers sauvegardée en raison du manque d'espace dans le dispositif USB, vous ne pourrez pas non plus visionner un nouveau fichier même si vous avez ajouté le fichier en question au dispositif.**

## **Appareils pris en charge**

- ◆ **Certains types de caméra numérique et**

**d'appareil audio USB pourraient être incompatibles avec ce téléviseur.**

- ♦ **AllShare Play ne prend en charge que les dispositifs USB à mémoire de grande capacité (MSC). MSC (« Mass Storage Class ») est un dispositif de mémoire de grande capacité en bloc seulement. Parmi les exemples de MSC, on trouve les disques Thumb, les lecteurs de cartes Flash et USB HDD (USB HUB n'est pas pris en charge). Les appareils doivent être branchés**

**directement dans le port USB du téléviseur.**

- ◆ **Un lecteur de disque dur USB de plus de 2TB n'est pas pris en charge.**
- ◆ **Même si plus de deux appareils PTP sont branchés, vous ne pouvez en utiliser qu'un seul à la fois.**
- ◆ **Si plus de deux appareils MSC sont branchés, il se peut que certains ne soient pas détectés. Les appareils USB très énergivores (plus de 500 mA ou 5 V) pourraient ne pas être pris en charge.**

- ♦ **Si le téléviseur ne reçoit aucune donnée pendant la période précisée à l'option Délai protect. auto., l'écran de veille s'active.**
- ♦ **Le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes peut s'activer automatiquement lorsqu'ils sont branchés au téléviseur.**

## **Systeme de fichiers et formats**

- ♦ **Il est possible que la fonction USB ne fonctionne pas correctement avec des**

**fichiers multimédias non autorisés.**

- ♦ **Le MTP (protocole de transfert de média) n'est pas pris en charge.**
- ♦ **Le système de fichier prend en charge FAT16, FAT32 et NTFS.**
- ♦ **AllShare Play ne prend en charge que le format JPEG séquentiel. Le format JPEG progressif n'est pas pris en charge.**
- ♦ **Plus la résolution de l'image est élevée, plus l'image met du temps à s'afficher à l'écran.**

- ◆ La résolution JPEG maximale prise en charge est de 15 360 X 8 640 pixels.
- ◆ Si un fichier est corrompu ou que son type n'est pas pris en charge par le téléviseur, le message **Format fichier non compatible.** s'affiche.
- ◆ Si les fichiers sont triés par **Vue Dossier**, le téléviseur peut afficher jusqu'à 1 000 fichiers dans chaque dossier.
- ◆ Si le nombre de fichiers et de dossiers stockés dans un appareil USB est



supérieur à 8 000, il se peut qu'il ne s'affichent pas et qu'il soit impossible d'en ouvrir certains.

- ♦ **Le téléviseur ne peut pas lire les fichiers MP3 protégés par DRM (GDN) téléchargés depuis un site payant. La gestion des droits numériques (DRM) est une technologie qui soutient la création, la distribution et la gestion du contenu de façon intégrée et globale, notamment par la protection des droits**

**et intérêts des fournisseurs de contenu,  
la prévention de la copie illégale du  
contenu, ainsi que la gestion de la  
facturation et des règlements.**

- ♦ **Même si le fichier à lire est encodé par un format compatible, il se peut qu'un message d'erreur s'affiche en raison d'un problème de sous contenant ou de profil.**

---

## Utilisation de AllShare Play par la fonction DLNA

---

**Vous pouvez lire des contenus multimédia enregistrés sur les autres appareils (comme votre ordinateur) connectés au réseau domestique. Pour de plus amples renseignements, consultez le site <http://www.samsung.com> ou communiquez avec le centre d'appels de Samsung. Il vous faudra peut-être installer un autre logiciel sur les appareils mobiles. Pour obtenir de plus amples détails, consultez le guide**

**d'utilisation de l'appareil.**

- ☒ **Si votre téléviseur Samsung est connecté à un serveur DLNA non Samsung, un problème de compatibilité risque de se produire durant la lecture vidéo.**

**Si vous connectez votre téléviseur Samsung à un réseau par l'intermédiaire de [AllShare Play](#), vous pourrez utiliser les fonctions originales de Samsung, comme suit :**

- **Playback of various video formats (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV,**


etc.)

- **Fonction de vignettes vidéo**
- **Fonction Signet (pour reprendre la lecture vidéo)**
- **Nombre de chapitres automatiques (navigation dans les scènes)**
- **Gestion du contenu numérique**
- **Compatibilité avec divers formats de sous-titrage (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)**
- **Recherche par nom de fichier**


– Et bien d'autres


## Branchement à un ordinateur par l'entremise d'un réseau

Vous pouvez lire des images, de la musique et des vidéos enregistrées sur votre ordinateur en mode **AllShare Play**, par le biais d'une connexion réseau.

 Pour plus d'informations sur la configuration de votre téléviseur et la connexion au réseau, reportez-vous

à « Configuration du réseau » dans ce guide.

 Pour lire des fichiers enregistrés sur votre ordinateur, vous devez connecter ce dernier et votre téléviseur au réseau local après avoir téléchargé et installé le logiciel AllShare PC sur votre ordinateur.

 Nous recommandons de placer le téléviseur et l'ordinateur sur le même sous-réseau. Les adresses IP ont quatre portions, séparées par un point

(111.222.333.444). Si votre téléviseur et votre ordinateur se trouvent dans le même sous-réseau, les trois premiers chiffres de l'adresse IP du téléviseur et de l'adresse IP de l'ordinateur (111.222.333) seront identiques; seule la dernière portion (l'adresse hôte) sera distincte.

**Si vous faites fonctionner un média de l'ordinateur connecté au réseau, les fonctions [AllShare Play](#) ci-après ne sont pas**



## prises en charge :

- ☞ Les fonctions **Background Music On / Background Music Off** et **Background Music Setting**.
- ☞ Le classement des fichiers par préférence dans les dossiers **Photos, Musique** et **Vidéos**.
  - La fonction ◀ ou ▶ pendant le visionnement d'un film.
- ☞ Le format DivX protégé par DRM n'est pas pris en charge.

- ☞ Configurez le pare-feu de votre ordinateur pour autoriser le logiciel AllShare PC.
  
- ☞ Selon les fonctions du serveur, lorsque vous utilisez le mode **AllShare Play** par l'intermédiaire d'une connexion à un réseau :
  - La méthode de tri peut varier.
  - La fonction **Rech. de scène** peut ne pas être prise en charge.
  - La fonction **Reprendre**, qui permet la

reprise de la lecture d'une vidéo, peut ne pas être prise en charge.

- La fonction **Reprendre** ne prend pas en charge les utilisateurs multiples (elle ne garde en mémoire que l'emplacement le plus récent lu par un utilisateur).
- En fonction du contenu, la fonction de recherche pourrait ne pas fonctionner.

 Il est possible que la lecture d'un

fichier vidéo dans AllShare Play par l'intermédiaire d'une connexion réseau soit saccadée.

## Paramètres AllShare

**Menu** → **Réseau** → **Paramètres AllShare**


Affiche la liste des téléphones cellulaires ou appareils mobiles qui ont été configurés pour utiliser la fonction **Paramètres AllShare** avec ce téléviseur.

 La fonction **Paramètres AllShare** est

disponible avec tous les dispositifs prenant en charge la fonction DLNS DMC.

- **Permis / Bloqué** : Permet d'autoriser ou de bloquer des appareils.

- **Supprimer**: Permet de supprimer des appareils de la liste.

 Cette fonction supprime simplement le nom de l'appareil dans la liste. Si l'appareil supprimé est mis sous tension ou qu'il tente de se connecter au téléviseur, il

sera de nouveau affiché dans la liste.



**Pour lire le contenu multimédia des appareils connectés à la fonction DLNA, suivez ces étapes :**

- 1. À l'écran **AllShare Play**, sélectionnez le menu désiré (**Vidéos, Photos, Musique**).**
- 2. Sélectionnez **DLNA**. Le téléviseur affiche la liste des fichiers de l'appareil connecté au moyen de la fonction DLNA.**
- 3. Sélectionnez le fichier désiré dans la liste. Le fichier sélectionné est lu.**

# Lire un contenu multimédia enregistré sur un appareil


1. Connectez le téléphone mobile ou d'autres appareils qui prennent en charge **AllShare Play** et commencez la lecture du contenu média de chaque appareil. La fenêtre contextuelle s'affiche en bas de votre téléviseur.
2. Sélectionnez **Permet.** pour accepter les appareils connectés. Le contenu média des appareils peut être lu sur votre

## téléviseur.

-  Vous trouverez les appareils autorisés dans **Paramètres AllShare**.
-  Une fenêtre d'alerte s'affiche pour informer l'utilisateur qu'un contenu média (vidéo, photo, fichier musical) a été envoyé à partir d'un téléphone cellulaire et qu'il sera affiché sur le téléviseur. Le contenu est lu automatiquement 3 secondes après l'apparition de l'alerte.
  - Si vous fermez l'alerte à l'aide de votre






**télécommande, le contenu média ne sera pas lu.**

 **Une fenêtre contextuelle**  
d'avertissement s'affiche la première fois que vous accédez à votre téléviseur par l'intermédiaire de la fonction Média. Sélectionnez **Permet.** Cela permet au téléphone d'accéder librement au téléviseur et d'utiliser la fonction **Média** pour lire le contenu.

 **Pour désactiver les transmissions de**

contenu média à partir d'un téléphone cellulaire, attribuez le statut **Bloqué** à l'appareil dans le menu **Paramètres AllShare**.

-  En fonction de la résolution et du format du contenu, le contenu pourrait ne pas être lu sur le téléviseur.
-  Certaines touches pourraient ne pas fonctionner avec certains types de contenu média.
-  Vous pouvez contrôler la lecture du


média à partir de l'appareil mobile. Pour obtenir de plus amples détails, consultez le guide d'utilisation du téléphone.

---

## Utilisation de **AllShare Play** comme un service de médias sociaux ou un stockage Web

---

Vous pouvez accéder aux sites des médias sociaux comme **Family Story** ou facebook et aussi lire du contenu depuis un service de stockage en ligne comme SugarSync.

 Pour utiliser le stockage sur le Web et les sites des médias sociaux, vous devez ouvrir une session dans votre compte Samsung. Si vous désirez exécuter facebook ou Picasa, vous devez d'abord


installer l'application en question sur Smart Hub.

- ☞ Si vous désirez exécuter Family Story, vous devez vous connecter à ce service à l'aide de votre compte Samsung. Pour bénéficier des avantages de **Family Story**, vous devez vous enregistrer à un groupe au moins.

## Associer le compte de l'application

Si vous désirez utiliser SugarSync, facebook

**ou Picasa, vous devez d'abord ouvrir une session dans l'application en question. Vous pouvez enregistrer le compte de votre application dans le compte Samsung à partir de Smart Hub.**

 **Si vous n'avez pas de compte pour l'application, enregistrez-vous sur le site Web de l'application en question. Si vous n'avez pas de compte SugarSync, vous pouvez vous enregistrer sur le site Web du téléviseur Samsung.**

1. À partir du menu **Account Manager** dans **Smart Hub**, sélectionnez **Link to other accounts**. La fenêtre **Link to other accounts** s'ouvre.
2. Sélectionnez une application que vous souhaitez synchroniser avec votre compte Samsung.
3. Lorsqu'une fenêtre contextuelle s'affiche, sélectionnez **Register**.
4. À l'aide de la télécommande, entrez l'identifiant de l'application et le mot de

passé puis appuyez sur **OK**.

5. Si l'identifiant et le mot de passe sont corrects, le message « **Registered successfully.** » s'affichera.
6. Pour ajouter un autre compte de service, veuillez répétez les étapes 2 à 4 ci-dessus.
7. Une fois la procédure d'enregistrement terminée, sélectionnez **OK**.

**Lecture de contenu sur un réseau social ou**



## stocké sur le Web

1. À l'écran **AllShare Play**, sélectionnez un élément de menu (**Videos**, **Photos** ou **Music**).
2. Sélectionnez le service des médias sociaux ou le stockage Web où se trouve le contenu à lire. Le service de médias sociaux ou le stockage Web que vous avez choisi afficheront une liste des fichiers stockés.



Le service des médias sociaux ne peut

lire que les contenus ayant un format pris en charge par AllShare Play.

- 3. Si vous sélectionnez un fichier sur la liste, ce dernier sera lu.**

---

## MaListe (dans AllShare Play)

---

 → AllShare Play → MaListe

Cette fonction vous permet d'accéder facilement et rapidement à du contenu.

- **Récemment lues**


Permet d'afficher les vidéos, les photos ou les fichiers de musique lus récemment.

Si vous désirez lire un fichier de nouveau, sélectionnez cette catégorie.

 Pendant la lecture d'un fichier parmi

la liste des **Récemment lues**, alors que

le dispositif USB n'est pas connecté ou si le fichier est introuvable, le message « **Le fichier recherché est introuvable.** » s'affiche.

 Jusqu'à 48 fichiers sont classés selon le temps de lecture décroissant et de l'heure réglée du téléviseur de sorte que le dernier fichier lu soit classé en tête de liste.

 Lorsque vous essayer de faire jouer un fichier sur un cellulaire, il se peut que le

fichier ne soit pas lu.




- **Nouveautés**

Permet d'afficher les vidéos, photos ou fichiers de musique mis à jour récemment et enregistrés sur l'appareil USB ou sur votre ordinateur. Si vous désirez lire un fichier mis à jour, sélectionnez cette catégorie.

- **Liste d'écoute**

Permet d'afficher les fichiers de la liste d'écoute enregistrée sur l'appareil USB ou votre ordinateur. Si vous désirez lire une

**liste d'écoute, sélectionnez-la. La lecture de la liste d'écoute sélectionnée commence immédiatement.**

-  Vous pouvez créer jusqu'à 12 listes de lecture.
-  Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 fichiers dans une liste de lecture.
-  Vous pouvez ajouter seulement un type de contenu à une liste de lecture Par exemple, vous ne pouvez ajouter que des fichiers musicaux à une liste de lecture

contenant ce type de fichiers.

## Création de la Liste d'écoute

1. Sélectionnez le fichier désiré dans la liste **Vidéos, Photos, ou Musique.**

2. Ouvrez le menu **Outils** à l'aide de la télécommande et sélectionnez **Ajouter à la liste d'éc..**

3. Sélectionnez les fichiers à ajouter.

La marque  s'affiche dans la case à cocher.

4. Répétez l'étape 3 pour sélectionner

d'autres fichiers.



Pour choisir tous les fichiers de la liste, sélectionnez l'option **Choisir tout**. Resélectionnez un fichier pour annuler sa sélection.

5. Lorsque c'est fait, sélectionnez **Ajouter**.

L'écran **Ajouter à la liste d'éc.** s'affiche.

6. Sélectionnez **Créer nouv.** L'écran **Créer une liste de lecture** s'affiche.

7. Saisissez le nom de la liste d'écoute à l'aide de votre télécommande.




**8. Lorsque c'est fait, sélectionnez **Fait**. La nouvelle liste d'écoute est créée.**

**Pour ajouter des fichiers à la liste d'écoute, procédez comme suit :**

- 1. Suivez les étapes 1 à 4 de la procédure « Création d'une liste d'écoute ».**
- 2. Sélectionnez la liste d'écoute à laquelle ajouter des fichiers. Les fichiers seront ajoutés à la liste d'écoute sélectionnée.**

**Pour supprimer un ou plusieurs fichiers d'une Liste d'écoute, suivez ces étapes :**

1. Sélectionnez la liste d'écoute que vous désirez modifier.
2. Ouvrez le menu **Outils** à l'aide de la télécommande et sélectionnez **Modif. liste**. L'écran **Modif. liste** s'affiche.
3. Sélectionnez le fichier que vous désirez supprimer. Le symbole  s'affiche dans la case à cocher.
4. Répétez l'étape 3 pour sélectionner d'autres fichiers.



Pour choisir tous les fichiers de la

liste, sélectionnez l'option **Choisir tout**. Resélectionnez un fichier pour annuler sa sélection.

5. Lorsque c'est fait, sélectionnez **Supprimer**. Une fenêtre contextuelle s'affiche.

6. Sélectionnez **Oui**. Le fichier sélectionné sera retiré de la liste d'écoute.


---

## Vidéos (dans AllShare Play)



---

 → AllShare Play → Vidéos

**Permet de visionner des fichiers vidéos enregistrés sur l'appareil USB ou votre ordinateur.**

 Pour plus d'informations sur les formats de sous-titres et de codecs, reportez-vous à « Formats de sous-titres et fichiers AllShare Play pris en charge » à la section Informations supplémentaires.

**Lecture d'une vidéo**

1. À l'écran **AllShare Play**, sélectionnez **Vidéos**.
  2. Sélectionnez l'appareil où se trouve le fichier à lire.
  3. Sélectionnez la vidéo désirée dans la liste des fichiers.
-  Si vous interrompez la lecture d'un film, vous pourrez reprendre le visionnement à l'endroit où il s'est arrêté.
  -  Le nom du fichier est affiché en tête de liste avec sa durée de lecture.

- ☞ Si la durée de la vidéo est inconnue, la durée de lecture et la barre de progression ne sont pas affichées.
- ☞ Pour passer à la vidéo suivante durant la lecture, appuyez sur la touche de rebobinage et de l'avance rapide pendant 3 secondes.

## Touche de commande de lecture avec Vidéos

- ◀ / ▶

Chaque fois que vous appuyez sur la

touche ◀ ou ▶ de votre télécommande,  
la vitesse de lecture est modifiée comme  
suit : (◀ 1 / ◀ 2 / ◀ 3 / ▶ 1 / ▶ 2 / ▶ 3)

- ◀, ▶ **télécommande standard** / Faites glisser  
vers la gauche ou vers la droite **Smart**  
**Touch Control**

Permet de passer à l'arrière ou à l'avant  
par rapport à la position actuelle.


- II

Pause de la scène.

– En mode pause, appuyez sur la touche

▶▶. Chaque fois que vous appuyez sur la touche ▶▶ de votre télécommande, la vitesse de lecture est réduite à ▶▶ 1/8 / ▶▶ 1/4 / ▶▶ 1/2.

– En mode pause, appuyez sur ||. Chaque fois que vous appuyez sur la touche || de votre télécommande, un nouveau cadre s'affiche.

 Pour revenir à la vitesse de lecture normale, appuyez sur la touche ▶ de votre télécommande.



- ☞ Les sons ne sont pas audibles en mode arrêt.
- ☞ Le geste d'arrêt ne fonctionne que pour avancer.

## Utilisation du menu Outils avec Vidéos

- À l'écran de la liste des fichiers, vous pouvez utiliser ces options :

- **Afficher**

Vous pouvez trier la liste des fichiers en sélectionnant le critère de tri désiré.

- **Lect. sélection**

**Vous pouvez lire des fichiers musicaux en les sélectionnant dans la liste des fichiers.**

– **Envoyer**

**Permet d'envoyer des fichiers vidéo à votre Web storage (données stockées localement) ou à d'autres appareils.**



**Pour utiliser cette fonction, vous devez ouvrir une session [Smart Hub](#).**

– **Ouvrir une session / Déconnect.**

**Vous pouvez ouvrir ou fermer une session Smart Hub.**

- **Ajouter à la liste d'éc.**

Permet de créer votre propre liste d'écoute. Lorsque vous utilisez la liste d'écoute, vous pouvez facilement et rapidement lire les fichiers musicaux désirés.

- **Aller à liste éc.**

Permet d'ouvrir l'écran Liste d'écoute.

- **Information**

Permet d'afficher des informations détaillées sur le fichier sélectionné.

- Les options suivantes sont accessibles pendant la lecture :

- **Aller à liste vidéos**

Permet de passer à l'écran de la liste des fichiers.


- **Lecture du début**

Vous pouvez relire un fichier vidéo du début.

- **Rech. de scène**

Vous pouvez utiliser la fonction **Rech. de scène** durant la lecture pour visionner

**ou commencer un film depuis la scène de votre choix.**

 Si l'information d'indexation est endommagée ou incompatible, vous ne pourrez pas utiliser la fonction **Rech. de scène.**

– **Recherche titre**

**Vous pouvez passer directement à un autre titre.**

– **Rech. temps**

**Faites une recherche pour trouver un**

moment précis dans la vidéo ou saisissez un moment directement à l'aide de votre télécommande.

- **Mode de répétition**

Vous pouvez mettre en lecture des fichiers musicaux et des films en mode répétition.

- **Image Format**

Vous pouvez régler la taille de l'image selon vos préférences.

- **Image Mode**

**Vous pouvez régler la fonction **Image Mode**.**

- **Son Mode**

**Vous pouvez régler la fonction **Son Mode**.**

- **Langage audio**

**Vous pouvez visionner une vidéo dans l'une des langues prises en charge. Cette fonction n'est disponible que pour les fichiers en continu qui prennent en charge de multiples formats audio.**

- **Sous-titre**

**Vous pouvez visualiser un sous-titre.**

**Vous pouvez sélectionner une langue en particulier si le fichier de sous-titres contient plusieurs langues.**

- **Paramètres s-t**


**Affiche Paramètres s-t. Vous pouvez configurer une option de sous-titre.**

- **Information**

**Permet d'afficher des informations détaillées sur le fichier sélectionné.**



## Tri des listes de fichiers

 Lorsque vous utilisez la fonction **AllShare Play** avec votre Web storage (données stockées localement) au lieu d'un dispositif USB, la fonction **Afficher** n'est pas prise en charge.

**1. Pour trier les fichiers dans les listes de fichiers, appuyez sur la touche **D** de votre télécommande. L'écran **Afficher** s'affiche.**

**2. Sélectionnez le critère de tri désiré.**

- **Vue Dossier**

Permet d'afficher un dossier en entier.

Vous pouvez voir le nom d'un fichier et sa vignette en sélectionnant le dossier.

- **Titre**

Les fichiers sont classés par titre,  
par ordre de symbole/numéro/  
alphabétique/spécial.

- **Date plus récente**

Les fichiers sont classés et affichés par date, à partir du plus récent.

- **Date plus ancienne**

Les fichiers sont classés et affichés par date à partir du plus ancien.


## **Envoyer vos fichiers vidéos**

Permet d'envoyer des fichiers vidéo à votre Web storage (données stockées localement) ou à d'autres appareils.

 Pour utiliser cette fonction, vous devez ouvrir une session **Smart Hub**.

**1. Pour envoyer des fichiers vidéos figurant dans la liste des fichiers, ouvrez le menu**

**Outils** à l'aide de votre télécommande et sélectionnez **Envoyer**.

2. Sélectionnez le fichier vidéo que vous désirez envoyer. Le symbole  s'affiche dans la case à cocher.

3. Répétez l'étape 2 pour sélectionner les fichiers supplémentaires.



Pour choisir tous les fichiers de la liste, sélectionnez l'option **Choisir**

**tout**. Resélectionnez un fichier pour annuler sa sélection.

4. Lorsque c'est fait, sélectionnez **Envoyer**.  
L'écran **Envoyer** s'affiche.
5. Choisissez l'appareil destinataire, puis  
sélectionnez **Envoyer**.
6. À partir de ces étapes, veuillez suivre les  
instructions à l'écran.


---

## Photos (dans AllShare Play)

---

 → AllShare Play → Photos

### Lecture d'une photo ou d'un diaporama

 Pour plus d'informations sur les formats de fichiers images pris en charge, reportez-vous à « Formats de sous-titres et fichiers AllShare Play pris en charge » à la section Informations supplémentaires.

1. À l'écran **AllShare Play**, sélectionnez **Photos**.

2. Sélectionnez l'appareil où se trouve le fichier à lire.
3. Sélectionnez la photo désirée dans la liste des fichiers. Le téléviseur affiche la photo sélectionnée.
4. Pour lancer le diaporama, appuyez sur la touche ► de votre télécommande.





Pour passer à une autre photo manuellement, appuyez sur la

touche ◀ ou ▶. **Télécommande standard**

/ Pour passer à une autre photo

manuellement, faites glisser vers la gauche ou vers la droite sur le pavé tactile. **Smart Touch Control**

-  Pendant le diaporama, les fichiers s'affichent dans l'ordre, à partir du fichier du fichier sélectionné.
-  Lorsque vous visionnez un fichier photo ou un diaporama, vous pouvez ajouter de la musique de fond si des fichiers musicaux se trouvent sur le même appareil.



- ☞ La musique de fond ne peut être modifiée avant la fin du téléchargement des fichiers musicaux choisis.

## Touche de commande de lecture avec Photos

- ◀ / ▶

La vitesse du diaporama est modifiée, comme suit : **Lent**, **Normal**, **Rapide**.

- ◀, ▶ **télécommande standard** / Faites glisser vers la gauche ou vers la droite **Smart**

## Touch Control

Permet de passer à la photo précédente ou à la photo suivante.

- ■

Permet de revenir à la liste des fichiers.

- ►

Permet de démarrer le diaporama.

- ||

Permet de mettre le diaporama sur pause.

- À l'écran de la liste des fichiers, vous pouvez utiliser ces options :

- **Afficher**

Vous pouvez trier la liste des fichiers en sélectionnant le critère de tri désiré.

- **Lect. sélection**

Vous pouvez lire des fichiers musicaux en les sélectionnant dans la liste des fichiers.

- **Envoyer**

Permet d'envoyer des photos par votre **Family Story** ou d'autres applications.

 Pour utiliser cette fonction, vous devez ouvrir une session **Smart Hub**.

– **Ouvrir une session / Déconnect.**

Vous pouvez ouvrir ou fermer une session Smart Hub.

– **Ajouter à la liste d'éc.**

Permet de créer votre propre liste d'écoute. Lorsque vous utilisez la liste d'écoute, vous pouvez facilement et rapidement lire les fichiers musicaux désirés.

- **Aller à liste éc.**

Permet d'ouvrir l'écran Liste d'écoute.

- **Information**

Permet d'afficher des informations détaillées sur le fichier sélectionné.

- Pendant la lecture d'un fichier photo, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- **Aller à liste photos**

Permet de passer à l'écran de la liste des fichiers.

- **Dém. Diaporama / Arrêter le diaporama**

Il est possible de lancer ou d'arrêter un diaporama. Vous pouvez également le faire au moyen des touches ► ou || de votre télécommande.

– **Vitesse du diap.**

Vous pouvez sélectionner la vitesse de lecture du diaporama. Vous pouvez également le faire au moyen des touches ◀ ou ▶ de votre télécommande.

– **Effet diaporama**

Vous pouvez choisir entre différents

**effets diaporamas.**

- **Musique de fond activ. / Musique de fond désac.**

**Vous pouvez lancer ou arrêter une musique de fond.**

- **Sélection musique de fond**

**Vous pouvez choisir la musique de fond en regardant un fichier photo ou un diaporama.**

- **Print**

**Vous pouvez imprimer la photo de votre**

choix. Il est à noter que l'imprimante et le téléviseur doivent être connectés au même réseau.

- **Image Mode**

Vous pouvez régler la fonction **Image Mode**.

- **Son Mode**

Vous pouvez régler la fonction **Son Mode**.



Cette fonction est disponible

seulement si la musique de fond est



activée.

- **Zoom**

Permet d'agrandir (zoom) l'image pour obtenir une image plein écran.

- **Pivoter**

Il est possible de faire tourner les images.

- **Information**

Permet d'afficher des informations détaillées sur le fichier sélectionné.

## Tri des listes de fichiers



Lorsque vous utilisez la fonction **AllShare**

**Play** avec **Family Story**, Facebook ou Picasa au lieu d'un dispositif USB, la fonction **Afficher** n'est pas prise en charge.

1. Pour trier les fichiers dans les listes de fichiers, appuyez sur la touche **D** de votre télécommande. L'écran **Afficher** s'affiche.

2. Sélectionnez le critère de tri désiré.

- **Vue Dossier**

Permet d'afficher un dossier en entier.

**Vous pouvez voir le nom d'un fichier et sa vignette en sélectionnant le dossier.**

- **Titre**

**Les fichiers sont classés par titre, par ordre de symbole/numéro/alphabétique/spécial.**

- **Date plus récente**

**Les fichiers sont classés et affichés par date, à partir du plus récent.**

- **Date plus ancienne**

**Les fichiers sont classés et affichés par**

date à partir du plus ancien.

- **Mensuel**

Les photos sont classées et lues par ordre mensuel.


## Envoyez vos photos

Permet d'envoyer vos photos par **Family Story** ou d'autres appareils.

 Pour utiliser cette fonction, vous devez ouvrir une session **Smart Hub**.

1. Par exemple, supposons que vous désirez envoyer un fichier par votre **Family**

## Story.

2. Pour envoyer des photos figurant dans **Outils**, ouvrez le menu Outils à l'aide de votre télécommande et sélectionnez **Envoyer**.
3. Sélectionnez le fichier photo que vous désirez envoyer. Le symbole  s'affiche dans la case à cocher.
4. Répétez l'étape 3 pour sélectionner les fichiers supplémentaires.



Pour choisir tous les fichiers de la

liste, sélectionnez l'option **Choisir tout**. Resélectionnez un fichier pour annuler sa sélection.

5. Lorsque c'est fait, sélectionnez **Envoyer**.

L'écran **Envoyer** s'affiche.

6. Choisissez l'appareil de destination.

7. Choisissez le groupe familial du partage.

Une fenêtre contextuelle s'affiche.

8. Saisissez un message à envoyer au groupe familial sélectionné.

 À l'écran de clavier **QWERTY**, vous

pouvez utiliser un clavier branché au téléviseur.

**9. Lorsque c'est fait, sélectionnez [Envoyer](#).**


---

# Musique (dans AllShare Play)

---

 → AllShare Play → Musique

## Lecture de fichiers musicaux


 Pour plus d'informations sur les formats de fichiers musicaux pris en charge, reportez-vous à « Formats de sous-titres et fichiers AllShare Play pris en charge » à la section Informations supplémentaires.

1. À l'écran **AllShare Play**, sélectionnez **Musique**.



**2. Sélectionnez l'appareil où se trouve le fichier à lire.**

**3. Sélectionnez le fichier musical désiré dans la liste des fichiers ou appuyez sur la touche ► de votre télécommande.**

 Pour passer à la page précédente, appuyez sur la touche **B** de votre télécommande. Pour passer à la page suivante, appuyez sur la touche **C** de votre télécommande.

 Pendant la lecture de la musique, vous

pouvez rechercher un fichier musical en appuyant sur la touche ◀ or ▶ de votre télécommande.

- ☞ Si le son semble anormal pendant la lecture de fichiers MP3, réglez **Égaliseur** dans le menu **Son** (un fichier MP3 surmodulé peut être à l'origine des problèmes de son.)
- ☞ Pour passer au fichier musical suivant durant la lecture, appuyez sur la touche de rebobinage et de l'avance rapide

pendant 3 secondes.

## Touche de commande de lecture avec Musique

Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les fonctions supplémentaires accessibles dans le coin inférieur droit de l'écran.

- **Lecture / Pause**

Vous pouvez démarrer un fichier musical ou le mettre sur pause Vous pouvez également le faire au moyen des touches ► or || de votre télécommande.

- **Mode de répétition**

Vous pouvez mettre en lecture des fichiers musicaux et des films en mode répétition.

- **Mode aléatoire**

Vous pouvez lire la musique dans l'ordre ou de manière aléatoire.

- **Son Mode**

Vous pouvez régler la fonction **Son Mode**.

- Les options suivantes sont accessibles pendant la lecture :

- **Afficher**

**Vous pouvez trier la liste des fichiers en sélectionnant le critère de tri désiré.**

- **Lect. sélection**

**Vous pouvez lire des fichiers musicaux en les sélectionnant dans la liste des fichiers.**

- **Envoyer**

**Permet d'envoyer des fichiers musicaux à votre Web storage (données stockées**

localement) ou à d'autres appareils.

 Pour utiliser cette fonction, vous devez ouvrir une session **Smart Hub**.

– **Ouvrir une session / Déconnect.**

Vous pouvez ouvrir ou fermer une session Smart Hub.

– **Ajouter à la liste d'éc.**

Permet de créer votre propre liste d'écoute. Lorsque vous utilisez la liste d'écoute, vous pouvez facilement et rapidement lire les fichiers musicaux

désirés.

- **Aller à liste éc.**

Permet d'ouvrir l'écran Liste d'écoute.

- **Encodage**


Vous pouvez sélectionner un format d'encodage dans la liste des formats d'encodage.

- **Information**


Permet d'afficher des informations détaillées sur le fichier sélectionné.

**Lecture des fichiers musicaux choisis à l'aide de**

# Musique


1. Sélectionnez le fichier musical désiré dans la liste des fichiers.
2. Ouvrez le menu **Outils** à l'aide de la télécommande et sélectionnez **Lect. sélection.**
3. Sélectionnez les fichiers à ajouter.  
La marque  s'affiche dans la case à cocher.
4. Répétez l'étape 3 pour sélectionner les fichiers supplémentaires.



 Pour choisir tous les fichiers de la liste, sélectionnez l'option **Choisir tout**. Resélectionnez un fichier pour annuler sa sélection.

**5. Lorsque c'est fait, sélectionnez **Lecture**.**  
Les fichiers musicaux sélectionnés seront lus.

## Tri des listes de fichiers

 Lorsque vous utilisez la fonction **AllShare Play** avec votre Web storage (données stockées localement) au lieu d'un

dispositif USB, la fonction **Afficher** n'est pas prise en charge.

1. Pour trier les fichiers dans les listes de fichiers, appuyez sur la touche **D** de votre télécommande. L'écran **Afficher** s'affiche.
2. Sélectionnez le critère de tri désiré.
  - **Vue Dossier**

Permet d'afficher un dossier en entier.

Vous pouvez voir le nom d'un fichier et sa vignette en sélectionnant le dossier.

- **Titre**

Les fichiers sont classés par titre,  
par ordre de symbole/numéro/  
alphabétique/spécial.

- **Artiste**

Permet de classer les fichiers musicaux  
en ordre alphabétique par artiste.

- **Album**

Permet de classer les fichiers musicaux  
en ordre alphabétique par album.

- **Genre**

Les fichiers musicaux sont classés par genre.


## Envoi de vos fichiers musicaux choisis

Permet d'envoyer des fichiers musicaux à votre Web storage (données stockées localement) ou à d'autres appareils.

 Pour utiliser cette fonction, vous devez ouvrir une session [Smart Hub](#).

1. Pour envoyer fichiers musicaux figurant dans la liste des fichiers, ouvrez le menu [Outils](#) à l'aide de votre télécommande,

puis sélectionnez **Envoyer**.

2. Sélectionnez le fichier musical que vous désirez envoyer. Le symbole  s'affiche dans la case à cocher

3. Répétez l'étape 2 pour sélectionner les fichiers supplémentaires.



Pour choisir tous les fichiers de la

liste, sélectionnez l'option **Choisir**

**tout**. Resélectionnez un fichier pour

annuler sa sélection.

4. Lorsque c'est fait, sélectionnez **Envoyer**.

L'écran **Envoyer** s'affiche.

5. Choisissez l'appareil destinataire, puis sélectionnez **Envoyer**.

6. À partir de ces étapes, veuillez suivre les instructions à l'écran.

---

## Utilisation de la fonction MHL

---

**Vous pouvez lire des fichiers vidéos, photos et musicaux sur votre téléviseur lorsqu'il est connecté à un appareil mobile prenant en charge la fonction Mobile High-Definition Link (MHL).**

 **Pour utiliser la fonction MHL, vous devez avoir un appareil mobile certifié MHL.**

**Vous pouvez vérifier si votre appareil mobile est certifié MHL en accédant au site Web du fabricant de cet appareil.**

Pour trouver une liste des appareils certifiés MHL, consultez le site officiel de MHL (<http://www.mhlconsortium.org>).

Pour utiliser la fonction MHL, suivez ces étapes :

**1. Branchez le port USB de l'appareil mobile au port HDMI IN 3 (MHL) du téléviseur au moyen d'un câble MHL.**




 Vous pouvez également brancher l'adaptateur HDTV.

**2. Sélectionnez **Source** à l'aide de votre**






télécommande. L'écran **Source** s'affiche.

### 3. Sélectionnez **HDMI3**.

-  Pour utiliser la fonction MHL, vous devez avoir la plus récente version du logiciel.
-  Seule la prise HDMI IN 3 (MHL) peut prendre en charge la fonction MHL par câble.
-  Ce produit est officiellement certifié MHL. Si vous éprouvez des problèmes à l'utilisation de la fonction MHL, communiquez avec le fabricant de

**l'appareil mobile.**

-  **Certains appareils (produits) mobiles ne prennent pas cette fonction en charge, selon leur performance ou leurs caractéristiques.**
-  **Étant donné que l'écran du téléviseur est plus large que celui de l'appareil mobile, la qualité visuelle peut sembler dégradée.**
-  **En utilisant un câble MHL, vous pouvez charger l'appareil mobile connecté, même si le téléviseur est en état de veille.**

- ☞ La télécommande du téléviseur prend en charge les touches suivantes :

### Présentation de la télécommande

▲ / ▼ / ◀ / ▶ (navigation dans les menus)

◀◀ (REW), ▶▶ (FF), ◻◀ (sélectionner)



▶ (lecture), || (pause), ■ (arrêt)

→◻ (menu précédent)

### pour Smart Touch Control

**Navigation dans le menu : Faites glisser votre doigt d'un côté à l'autre.**

**Appuyez sur la touche située au centre,  
dans la portion supérieure du pavé  
tactile. Le téléviseur affiche ces fonctions  
de contrôle :**

- **◀ (arrière), ▶ (avancer), **  
**(sélectionner), ▶ (lecture), || (pause),**  
**■ (arrêt),  (menu précédent)**




---


## **Anynet+ (HDMI-CEC)**

---

**Menu → Système → Anynet+ (HDMI-CEC)**

**Anynet+ est une fonction qui permet, à l'aide de la télécommande Samsung, de commander tous les appareils audiovisuels Samsung raccordés. Le système Anynet+ peut être utilisé uniquement avec les appareils Samsung dotés de la fonction Anynet+. Pour vérifier si un appareil Samsung en est pourvu, vérifiez la présence d'un logo Anynet+ sur celui-ci.**

-  **Seule la télécommande vous permet de commander les appareils Anynet+. Les touches du téléviseur ne fonctionnent pas pour ces appareils.**
-  **Il est possible que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines conditions. Le cas échéant, sélectionnez l'appareil Anynet+ de nouveau.**
-  **Les fonctions Anynet+ ne fonctionnent pas avec des produits d'autres marques.**


 Pour connaître les instructions concernant le branchement d'appareils externes Anynet+, reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil en question. Vous devez utiliser un câble HDMI pour brancher un appareil Anynet+. Certains câbles HDMI ne prennent pas en charge les fonctions Anynet+.

 Anynet+ fonctionne lorsque l'appareil audiovisuel compatible Anynet+ est en

mode veille ou qu'il est activé.

 Anynet+ peut prendre en charge un maximum de 12 appareils audiovisuels.

Remarque : Vous pouvez connecter jusqu'à trois appareils du même type.

 Vous ne pouvez brancher qu'une seule chaîne de cinéma maison Anynet+. Pour brancher une chaîne de cinéma maison Anynet+, reliez-la au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

– Pour entendre du son uniquement au



niveau des haut-parleurs gauche et droit avant de votre chaîne de cinéma maison et du caisson d'extrêmes graves, branchez le câble optique entre la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du téléviseur et la prise d'entrée audionumérique de la chaîne de cinéma maison.

- Pour avoir le son en 5.1 canaux, branchez les câbles HDMI au lecteur DVD Anynet+, au récepteur satellite,

etc. Puis, branchez directement la prise DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) du lecteur DVD, du récepteur satellite, etc. (c.-à-d. l'appareil Anynet 1 ou 2) à la chaîne de cinéma maison, et non pas au téléviseur.

## Menu Anynet+ (HDMI-CEC)

Le menu Anynet+ varie selon le type et l'état des appareils Anynet+ branchés au téléviseur.

- [Regarder téléviseur](#)

Permet de passer du mode Anynet+ au mode de télédiffusion.

- **Liste d'appareils**

Affiche la liste des appareils Anynet+.


- (nom\_appareil) **Menu**

Permet d'afficher le menu « Menu » des appareils branchés. Par exemple, si un lecteur DVD est branché, son menu Disque s'affiche.

- (nom\_appareil) **Outils**


Permet d'afficher le menu « Outils »

des appareils branchés. Par exemple, si un lecteur DVD est branché, son menu « Outils » s'affiche.

 Selon l'appareil, ce menu peut ne pas être disponible.

- (nom\_appareil) **Menu Titre**

Affiche le menu « Titre » du disque qui se trouve dans l'appareil connecté. Par exemple, si un lecteur DVD est branché, le menu « Titre » du DVD qui s'y trouve s'affiche.

 Selon l'appareil, ce menu peut ne pas être disponible.


- **Récepteur**

Le son est émis par le récepteur.

## Configuration Anynet+ (HDMI-CEC)


- **Anynet+ (HDMI-CEC)**


Pour utiliser la fonction Anynet+, **Anynet+ (HDMI-CEC)** doit être réglé à **Activer**.

 Lorsque la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est désactivée, toutes les opérations Anynet+ connexes sont désactivées.

- **Arrêt automatique**

Configuration d'un appareil Anynet+ pour qu'il s'arrête automatiquement à la mise hors tension du téléviseur.

 Si la fonction **Arrêt automatique** est réglée sur **Oui**, les appareils externes en marche sont mis hors tension en même temps que le téléviseur.

 Il est possible que cette fonction ne soit pas activée, selon l'appareil.

- **Récepteur**

Il est à présent possible d'écouter le son par l'intermédiaire d'un récepteur (par ex., cinéma maison) au lieu des haut-parleurs du téléviseur.

## Permutation entre appareils Anynet+


1. Ouvrez le menu **Outils** à l'aide de la télécommande et sélectionnez **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. Sélectionnez **Liste d'appareils**. L'écran **Liste d'appareils** s'affiche.




Si vous ne parvenez pas à trouver

l'appareil désiré, sélectionnez l'option **Rafraîchir** pour actualiser la liste.

### 3. Sélectionnez un appareil et patientez jusqu'à ce qu'il soit actif.

 Le menu **Liste d'appareils** est disponible seulement lorsque vous réglez **Anynet+ (HDMI-CEC)** à **Activer** dans le menu **Système**.

 La permutation vers l'appareil sélectionné peut prendre jusqu'à deux minutes. Vous ne pouvez pas





annuler une opération de permutation en cours.

- ☞ Si vous avez sélectionné un appareil Anynet+ en appuyant sur la touche **Source**, vous ne pourrez pas utiliser la fonction Anynet+. Assurez-vous de permuter vers l'appareil Anynet+ à l'aide du menu **Liste d'appareils**.

## Écoute par l'intermédiaire d'un Récepteur

Il est à présent possible d'écouter le son par l'intermédiaire d'un récepteur (par

ex., cinéma maison) au lieu des haut-parleurs du téléviseur. Pour écouter le son par l'intermédiaire d'un récepteur, allez à l'écran **Récepteur** (**Système** → **Anynet+ (HDMI-CEC)** → **Récepteur**). Sélectionnez **Récepteur** et l'option **Activer**.

-  Si votre récepteur ne prend en charge que le son, il n'apparaîtra pas dans la liste des appareils.
-  Le récepteur fonctionne lorsque la prise d'entrée optique est reliée à la prise

de sortie optique **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du téléviseur.

- ☞ Lorsque le récepteur (p. ex., cinéma maison) est activé, il est possible d'entendre le son provenant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur émet des signaux numériques (Air), il transmet le son en 5.1 canaux au récepteur. Lorsque la source est une composante numérique, comme un lecteur DVD, et qu'elle est branchée au

téléviseur au moyen d'un câble HDMI,  
seul un son en deux canaux est émis par  
le récepteur.



## Utilisation de la fonction ARC

**Vous pouvez écouter le son par  
l'intermédiaire d'un récepteur connecté  
au moyen d'un câble HDMI sans besoin  
de brancher un câble optique distinct.**


**Pour écouter le son par l'intermédiaire  
d'un récepteur au moyen de la fonction  
ARC, allez à l'écran [Récepteur](#) ([Système](#)**

→ **Anynet+ (HDMI-CEC)** → **Récepteur**).

Sélectionnez **Récepteur** et l'option **Activer**.

-  Pour utiliser la fonction ARC, un récepteur prenant en charge les fonctions HDMI-CEC et ARC doit être branché au port HDMI IN 2 (ARC).
-  Pour désactiver la fonction ARC, réglez l'option **Récepteur** à **Désactiver**. Même si le téléviseur transmet un signal ARC en continu, le récepteur ne pourra pas le capter.

## Dépannage

 Pour consulter la liste de tous les sujets sur le dépannage, allez à l'écran d'accueil du guide électronique (**Menu** → **Support technique** → **e-Manual** → Autre information) ou appuyez sur la touche **SUPPORT**, puis sélectionnez un chapitre et recherchez le sujet voulu.

**Menu** → **Support technique** → **Autodiagnostic**  
→ **Dépannage**

**Si le téléviseur semble présenter un problème, essayez d'abord de le corriger à**

**l'aide de la présente liste des problèmes et solutions possibles. Consultez également la section « Dépannage » dans le guide électronique. Si aucun de ces conseils de dépannage ne fonctionne, rendez-vous à l'adresse [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support) ou communiquez avec le service à la clientèle de Samsung en composant le 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).**

## **Interaction INTELLIGENTE**

**Lorsque vous utilisez la fonction Interaction**

**INTELLIGENTE**, assurez-vous que le menu correspondant est activé. (**Menu** → **Systeme** → **Commande vocale et gestuelle**)

- ◆ La fonction **Commande vocale** peut être altérée en raison d'une prononciation pas claire, du niveau de la voix ou du bruit environnant. Pour obtenir une reconnaissance vocale précise, reportez-vous à la liste **Commande vocale standard** sur le site Web ([www.samsung.com](http://www.samsung.com) → support → **Manuals & Downloads**).



- ♦ La qualité de la **Commande vocale** peut varier selon la langue.
- ♦ La fonction **Commande gestuelle** peut être altérée en raison de la luminosité de la pièce et du visage reconnu. De même, le taux de reconnaissance de la **Commande gestuelle** peut différer selon l'angle de la télécaméra ou de la vitesse de fonctionnement. Par conséquent, nous vous recommandons de régler la luminosité ambiante et l'angle de la

caméra avant d'utiliser la **Commande gestuelle**.

- ◆ Si vous avez des questions, visitez le site [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support) ou communiquez avec le service à la clientèle de Samsung en composant le 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

## **Scintillement et diminution de la luminosité**

En cas de scintillement ou de diminution de la luminosité de manière sporadique de votre téléviseur Samsung, vous devrez

peut-être désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie comme **Capteur Eco** ou **Écon. Énergie**. Suivez les étapes ci-après à l'aide de votre télécommande pour activer ou désactiver ces fonctions.

- ◆ **Écon. Énergie: Système** → **Solution Eco** → **Écon. Énergie**
- ◆ **Capteur Eco: Système** → **Solution Eco** → **Capteur Eco**

**Branchement de composants / Couleur de l'écran**

Si vous constatez que la couleur de l'écran de votre téléviseur Samsung n'est pas bonne ou qu'elle est en noir et blanc, effectuez d'abord un **Autodiagnostic** du téléviseur pour s'assurer qu'il n'y a aucun problème de l'appareil.

- ◆ **Autodiagnostic : Support technique** → **Autodiagnostic** → **Essai d'image**

Si le problème n'est pas détecté durant l'essai image, assurez-vous que :

- ◆ Vos connexions sont toutes compatibles.

**Par exemple, si vous avez utilisé la prise AVI IN de votre téléviseur, vérifiez que vous avez utilisé la prise AV Out de la source vidéo.**

- ♦ **Vous avez branché les prises appropriées.**

**Par exemple, si vous utilisez les prises composantes (Pb, Pr et Y) pour brancher votre téléviseur dans la source vidéo, vérifiez que la prise Pb bleue de la source vidéo est branchée dans la prise Pb bleue du téléviseur, et la prise Pr rouge**

de la source dans la prise Pr rouge du téléviseur.

## Luminosité de l'écran

Si vous constatez que les couleurs du téléviseur Samsung sont bonnes, mais légèrement sombres ou brillantes, réglez les paramètres ci-après dans l'option Image du menu principal :

- ◆ **Contre-jour** pour les téléviseurs à DEL /  
**Lumière cellule** pour les téléviseurs à écran  
**plasma**, **Contraste**, **Luminosité**, **Netteté**,

**Couleur, Teinte (V/R), etc.** Allez au menu **Image** et essayez de modifier ces options.

## Flou

Si vous constatez que l'image est floue ou qu'il y a une rémanence à l'écran, vous pouvez remédier à ce problème au moyen de la fonction **Auto Motion Plus**.

- **Auto Motion Plus: Image** → **Options d'image** → **Auto Motion Plus**

## Mise hors tension indésirable

Si vous constatez que votre téléviseur

**Samsung se met hors tension à un moment inopportun, cela pourrait être dû aux réglages de la minuterie ou à la fonction éconergétique Veille abs. sign..**

**Vérifiez d'abord que la Mise en veille n'a pas été activée par inadvertance. La Mise en veille met le téléviseur hors tension après un certain temps.**

- ♦ **Mise en veille: Système → Heure → Mise en veille**

**Si la Mise en veille n'est pas activée, il se**



peut que vous ayez activé la fonction Veille abs. sign. ou Arrêt autom..

- ◆ **Veille abs. sign.:** **Système** → **Solution Eco** → **Veille abs. sign.**
- ◆ **Arrêt autom.:** **Système** → **Solution Eco** → **Arrêt autom.**

## **Problème de mise sous tension**

**Appuyez sur la touche de mise sous tension du téléviseur ou de la télécommande; la lumière doit clignoter 5 fois avant la mise sous tension.**

**Si vous avez des difficultés à mettre votre téléviseur Samsung sous tension, procédez à certaines vérifications avant d'appeler le service de dépannage.**

**Si vous êtes certain que le cordon d'alimentation, la télécommande et l'ordinateur fonctionnent normalement, le problème pourrait être dû au câblesélecteur. Si vous avez un câblesélecteur ou un récepteur satellite, votre téléviseur peut sembler éteint**

**lorsque ni l'un ou l'autre n'émet de signal. Pour vérifier la transmission du signal du câblesélecteur ou du récepteur satellite, appuyez sur la touche Guide ou Info de la télécommande du câblesélecteur ou du récepteur satellite. Si l'écran affiche le guide ou de l'information, le problème est donc dû au récepteur satellite.**

## **Assemblage du support**

**Si vous avez des difficultés à assembler le support, visitez le site [www.samsung.com/](http://www.samsung.com/)**

spsn.

## Je n'arrive pas à trouver une chaîne

Relancez **Configuration** (Allez à **Système** → **Configuration**) ou lancez **Prog. auto.** (Allez à **Chaîne** → **Prog. auto**).

 Regardez les vidéos du dépannage sur le site [www.samsung.com/spsn](http://www.samsung.com/spsn)

## Image (Dépannage)

Procédez d'abord à un **Essai d'image** pour voir si votre téléviseur affiche correctement l'image d'essai (**Support technique** → **Autodiagnostic Essai d'image** → ).


Si l'image d'essai s'affiche correctement, le problème d'image peut provenir de la source ou du signal.

**L'image du téléviseur n'est pas aussi belle qu'en magasin.**

**Les affichages en magasin sont tous réglés**

**en fonction de chaînes numériques haute définition (HD).**

**Si vous avez un câblesélecteur ou un récepteur satellite analogique, procurez-vous un récepteur télénumérique. Utilisez des câbles HDMI ou composantes pour obtenir une image de qualité HD (haute définition).**

 **De nombreuses chaînes HD sont mises à niveau à partir du contenu SD (définition standard). Cherchez une chaîne diffusant**

du contenu HD pur.

- ◆ **Abonnés au câble ou au satellite : Essayez des chaînes HD de la liste des chaînes.**
- ◆ **Connexion antenne Air ou Câble : Essayez les chaînes HD après l'exécution de la Prog. auto.**

**Réglez la résolution de la sortie vidéo du câblesélecteur ou du récepteur satellite à 1080i ou 720p.**

**L'image est déformée : erreur de bloc macro, petit bloc, points, pixellisation.**

**La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les films de sport et d'action.**

**Un signal faible ou médiocre peut causer une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur.**

**L'utilisation de téléphones cellulaires à proximité de téléviseurs analogiques ou numériques (jusqu'à une distance de 1 m) peut causer des parasites à l'écran.**



## Les couleurs sont faussées ou absentes.

Si vous utilisez une connexion par câbles composantes, vérifiez que ces derniers sont branchés aux prises correspondantes. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent causer des problèmes de couleur ou une absence d'image.

## La couleur est médiocre ou l'image manque de luminosité.

Réglez les options **Image** dans le menu

TV (**Image Mode** / **Couleur** / **Luminosité** /

**Netteté)**

Réglez l'option **Écon. Énergie** dans le menu TV (**Systeme** → **Solution Eco** → **Écon. Énergie**))

Essayez de réinitialiser l'image pour voir les réglages d'image par défaut (**Image** → **Réinitial. image**).

**Ligne pointillée sur le bord de l'écran.**

Si **Image Format** est réglé à **Plein écran**, changez-le pour **16:9**.

Modifiez la résolution du câblesélecteur ou

**du récepteur satellite.**

**L'image est en noir et blanc.**

**Si vous utilisez une entrée audiovidéo composite, branchez le câble vidéo (jaune) à la prise verte de l'entrée composante du téléviseur.**

**L'image se fige ou se déforme durant les changements de chaînes ou son affichage est retardé.**

**Si le téléviseur est branché à un câblesélecteur, essayez de réinitialiser ce**

**dernier. (Débranchez et branchez à nouveau le cordon d'alimentation c.a. et attendez le redémarrage du câblesélecteur. Cela peut durer jusqu'à 20 minutes.)**

**Réglez la résolution de sortie du câblesélecteur à 1080i ou 720p.**

## Son (Dépannage)

Commencez par exécuter un **Essai de son** pour déterminer si tout fonctionne correctement. (**Support technique** → **Autodiagnostic** → **Essai de son**).

Si le son est parfait, le problème peut provenir de la source ou du signal.

**Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.**

**Vérifiez le volume de l'appareil**

**(câblesélecteur, récepteur satellite, lecteur**

DVD, lecteur Blu-ray, etc.) branché à votre téléviseur.

**L'image est bonne, mais il n'y a pas de son.**

Réglez l'option **Sélect. le haut-parleur** à **Haut-parleur TV** dans le menu **Son**.

Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez son option de sortie audio. (P. ex., vous devrez peut-être régler l'option audio de votre câblesélecteur à HDMI si un câble HDMI est branché à votre téléviseur.)

Si vous utilisez un câble DVI à HDMI, un

**câble audio distinct est nécessaire.**

**Si votre téléviseur est doté d'une prise pour casque d'écoute, vérifiez que rien n'y est branché.**

**Réinitialisez l'appareil connecté en débranchant et en rebranchant son cordon d'alimentation.**

**Les haut-parleurs émettent des bruits inappropriés.**

**Vérifiez le branchement des câbles. Vérifiez qu'un câble vidéo n'est pas branché à une**

**entrée audio.**

**Si le téléviseur est branché à une antenne ou à un câblesélecteur, vérifiez les données du signal. Un signal faible peut causer une distorsion sonore.**

**Exécutez la fonction [Essai de son](#). ([Support technique](#) → [Autodiagnostic](#) → [Essai de son](#))**



---

## Connexion Antenne (Hertzien / Câble) (Dépannage)

---

**Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes.**

Vérifiez que le câble coaxial est bien branché.

Exécutez la fonction **Prog. auto** pour ajouter les chaînes disponibles à la liste des chaînes. Allez à **Chaîne** → **Prog. auto** et sélectionnez **Câble**. Vérifiez que le bon type de signal de câble est sélectionné. Il y a trois options : **STD**, **HRC** et **IRC**. La plupart des systèmes de câblodistribution utilisent

l'option **STD**.

Vérifiez si l'antenne est bien positionnée.

**Il n'y a pas de sous-titres dans les chaînes numériques.**

Vérifiez le menu de configuration **Sous-titres**. Essayez de passer de **Mode ss-titres codés Service1** à **CC1**.

Il est possible que certaines chaînes n'aient pas de sous-titres.

**L'image est déformée : erreur de bloc macro, petit bloc, points, pixellisation.**

**La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les films de sport et d'action.**

**Un signal faible peut causer une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur.**

## Connexion d'un ordinateur (Dépannage)

**Le message Mode non disponible s'affiche.**

Réglez la résolution de sortie de votre ordinateur pour qu'elle corresponde à une résolution prise en charge par le téléviseur.

**L'image est bonne, mais il n'y a pas de son.**

Si vous avez connecté l'ordinateur à l'aide d'un câble HDMI, vérifiez le réglage de sortie audio de votre ordinateur.

## Connexion au réseau (Dépannage)

### Perte de connexion au réseau sans fil.

Vérifiez que téléviseur est branché à un routeur IP sans fil.

### Mise à jour du logiciel Échec de la mise à niveau du logiciel par réseau.

Exécutez **État du réseau** sous le menu **Réseau** pour confirmer la connexion.

Si vous avez la version logicielle la plus récente, aucune mise à niveau ne sera effectuée.

## Autres problèmes (Dépannage)

**Défilement de barres horizontales mauves et vertes et bourdonnement provenant des haut-parleurs du téléviseur avec une connexion par câble composantes.**

**Débranchez les connexions audio situées à gauche et à droite du boîtier décodeur. Si le bourdonnement s'arrête, cela indique que le boîtier est défectueux. Remplacez les câbles vidéo composantes par une connexion HDMI.**

## **L'image ne s'affiche pas en mode plein écran.**

**Des barres noires apparaissent de chaque côté de l'image des chaînes HD l'affichage d'un contenu SD (4:3) mis à l'échelle.**

**Des barres noires dans le haut et le bas de l'image apparaissent dans les films dont le rapport de forme est différent de ceux du téléviseur.**

**Réglez l'option de format de l'image de votre appareil externe ou du téléviseur à plein écran.**

**Le message Mode non disponible s'affiche.**

**Vérifiez la résolution prise en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie de l'appareil externe en conséquence.**

**Consultez les paramètres de résolution dans le mode d'emploi.**

**Sous-titres dans le menu du téléviseur est en gris.**

**Vous ne pouvez pas sélectionner le menu **Sous-titres** si vous avez sélectionné une source branchée au téléviseur au moyen**



d'un câble HDMI ou composante.

La fonction **Sous-titres** de l'appareil externe doit également être activée.

**Le téléviseur dégage une odeur de plastique.**

Cette odeur est normale et s'atténuera avec le temps.

**L'option Info. sur signal du téléviseur n'est pas disponible dans le menu Autodiagnostic.**

Cette option n'est offerte qu'avec les chaînes numériques reçues par le téléviseur grâce à une connexion antenne/RF/câble

coaxial.

**Le téléviseur est incliné d'un côté.**

Retirez la base du téléviseur et assemblez-la de nouveau.

**Le menu des chaînes est en gris (non disponible).**

Le menu **Chaîne** n'est disponible que lorsque vous sélectionnez la source TV.

**Vous perdez vos après 30 minutes de visionnement ou chaque fois que le téléviseur est mis hors tension.**

Si le téléviseur est réglé au mode **Démo**

**magasin**, il réinitialise les réglages du son et de l'image toutes les 30 minutes. Passez du mode **Démo magasin** au mode **Util. à domicile** au moyen de la procédure **Configuration**. Sélectionnez **TV** comme **Source** à l'aide de votre télécommande et allez à **Système** → **Configuration**.

**Perte intermittente du son ou de l'image.**

Vérifiez les connexions des câbles et rebranchez-les.

La perte du son ou de l'image peut être

**causée par l'utilisation de câbles trop rigides ou trop épais. Vérifiez que les câbles sont suffisamment souples pour une utilisation à long terme. Pour la fixation murale, nous recommandons l'utilisation de câbles pourvus de connecteurs à 90 degrés.**

**Vous remarquez de petites particules en examinant minutieusement le bord du cadre entourant l'écran du téléviseur.**

**Cela fait partie de la conception du produit. Il ne s'agit pas d'une défectuosité.**

**Le menu ISI n'est pas disponible.**

**ISI est disponible seulement avec une source HDMI, PC ou composante.**

**Une bannière publicitaire interne du téléviseur (POP) apparaît à l'écran.**

**Sélectionnez Util. à domicile sous le mode Configuration. Pour obtenir davantage de renseignements, reportez-vous à la fonction Configuration**

**Le téléviseur à écran plasma émet un bourdonnement.**

**Appareils à écran plasma** En règle générale, tous les téléviseurs à l'écran plasma émettent un léger bourdonnement. Il s'agit d'un phénomène normal. Le bourdonnement est causé par les charges électriques utilisées pour créer les images à l'écran.

Si le bourdonnement est fort, il est possible que la luminosité du téléviseur soit réglée à un niveau trop élevé. Essayez de réduire la luminosité.

Un bourdonnement élevé peut également

se produire si votre téléviseur est placé trop près d'un mur ou d'une autre surface dure. Essayez également de modifier le parcours de vos câbles de branchement.

Un support mural mal installé peut causer un bruit excessif.

## Problème de rémanence (brûlure d'écran).

**Appareils à écran plasma** Pour réduire le risque de rémanence, votre appareil est doté de la technologie de réduction des brûlures d'écran Déplac. Point. Celle-ci permet de

**réglér l'image de manière à ce qu'elle se déplace légèrement de haut en bas (ligne verticale) et d'un côté à l'autre (point horizontal). Le léger mouvement régulier de l'image réduit la brûlure d'écran.**



## 3D (Dépannage)

**Les lunettes 3D Active ne fonctionnent pas correctement.**

**Assurez-vous que les lunettes sont sous tension.**

**Les lunettes 3D Active pourraient ne pas fonctionner correctement si un autre produit ou appareil électronique 3D est sous tension à proximité des lunettes ou du téléviseur.**

**En cas de problème, éloignez le plus possible**

**les autres appareils électroniques des  
lunettes 3D Active.**

## **Les images 3D semblent étranges.**

**La distance de visionnement idéale est d'au  
moins trois fois la hauteur de l'écran.**

**Nous vous recommandons également de  
placer l'écran à la hauteur des yeux des  
téléspectateurs.**

## **La pile des lunettes 3D s'épuise rapidement.**

**Mettez les lunettes 3D hors tension lorsque  
vous ne les utilisez pas. Si vous laissez les**

**lunettes 3D sous tension, la durée utile de la pile sera réduite.**

---

## **Anynet+ (HDMI-CEC) (Dépannage)**

---

**Anynet+ ne fonctionne pas.**

**Vérifiez si l'appareil est bien un appareil Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils Anynet+.**

**Vous ne pouvez brancher qu'un seul récepteur (chaîne de cinéma maison).**

**Vérifiez si le cordon d'alimentation de l'appareil Anynet+ est bien branché.**

**Vérifiez les branchements des câbles vidéo/audio/HDMI de l'appareil Anynet+.**

Vérifier si **Anynet+ (HDMI-CEC)** est activé dans le menu **Activer** d'Anynet+.

Vérifiez si la télécommande est en mode TV.

Vérifiez si la télécommande est compatible avec Anynet+.

Anynet+ ne fonctionne pas dans certaines situations (recherche de chaînes, fonctions **Smart Hub** ou **Configuration**, etc.).

Au moment du branchement ou du débranchement du câble HDMI, assurez-vous d'effectuer une nouvelle détection des

appareils ou de mettre le téléviseur hors tension et le redémarrer.

**Je souhaite lancer Anynet+.**

Vérifiez si l'appareil Anynet+ est correctement branché au téléviseur et si la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est réglée sur **Activer**. (**Systeme** → **Anynet+ (HDMI-CEC)**)

Ouvrez le menu **Outils** à l'aide de la télécommande et sélectionnez **Anynet+ (HDMI-CEC)**. Sélectionnez ensuite le menu désiré.

**Je souhaite quitter Anynet+.**

Sélectionner **Regarder téléviseur** dans le menu Anynet+.

Aller à l'écran **Source** à l'aide de votre télécommande et sélectionnez un appareil non-Anynet+.

**Le message Connexion à l'appareil Anynet+ ... s'affiche à l'écran.**

**Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande pendant la configuration d'Anynet+ ou pour changer de mode d'affichage.**

Utilisez la télécommande lorsque la configuration d'Anynet+ est terminée ou que la permutation s'est effectuée.

**L'appareil Anynet+ ne fonctionne pas en mode lecture.**

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction lecture pendant que la fonction **Configuration** est en cours.

**L'appareil connecté n'est pas affiché.**

Vérifiez si l'appareil prend en charge les fonctions Anynet+.



Vérifiez si le câble HDMI est correctement branché.

Vérifiez si **Anynet+ (HDMI-CEC)** est réglé à **Activer** (**Système** → **Anynet+ (HDMI-CEC)**)

Nouvelle recherche d'appareils Anynet+.

Anynet+ nécessite une connexion HDMI.

Vérifiez que l'appareil est branché à votre téléviseur au moyen d'un câble HDMI.

Certains câbles HDMI ne prennent pas en charge les fonctions Anynet+.

Si la connexion est interrompue en raison

**d'une panne de courant ou parce que le câble HDMI a été déconnecté, relancez la recherche des appareils.**

**Le récepteur n'émet pas le son du téléviseur.**

**Branchez le câble optique entre le téléviseur et le récepteur.**

**La fonction ARC active la sortie numérique du son à partir de la prise HDMI IN 2(ARC) et peut être utilisée seulement lorsque le téléviseur est branché à un récepteur audio prenant en charge la fonction ARC.**

## AllShare Play (Dépannage)

**Ce fichier peut ne pas être lu correctement.**

**Cela peut arriver en raison du débit binaire élevé du contenu. En général, le contenu peut être lu, mais risque de connaître des problèmes de lecture.**

## Smart Hub (Dépannage)

**Le contenu de certaines applications n'est affiché qu'en anglais. Comment puis-je changer de langue?**

**La langue du contenu d'une application peut être différente de la langue de l'interface utilisateur de l'application.**

**La possibilité de changer de langue dépend du fournisseur de service.**

**Certains services d'application ne fonctionnent pas.**

**Vérifiez auprès du fournisseur du service.**

**Reportez-vous au site Web de soutien pour obtenir des renseignements sur le fournisseur de service de l'application.**

**Lorsqu'une erreur se produit sur le réseau, seul le menu de configuration est accessible.**

**Si la connexion au réseau ne fonctionne pas, le service pourrait être limité car toutes les fonctions, à l'exception du menu des paramètres, sont nécessaires à la connexion à Internet.**

---

## Navigateur Web (Dépannage)

---

1. Pour ouvrir **Navigateur Web**, sélectionnez **Navigateur Web** dans **Smart Hub**. L'aspect du **Navigateur Web** peut différer en fonction de l'ordinateur.
2. Le **Navigateur Web** n'est pas compatible avec les applications Java.
3. Vous avez essayé de télécharger un fichier, mais il ne peut être sauvegardé et un message d'erreur s'affiche.
4. L'accès à certains sites Web ou à des

**navigateurs Web administrés par certaines entreprises peut être bloqué.**

- 5. La lecture des vidéos Flash peut être limitée.**
- 6. Le commerce électronique, pour les achats en ligne, n'est pas pris en charge.**
- 7. Le défilement d'une page Web qui affiche seulement une partie (et non la totalité) de la page peut provoquer l'apparition de caractères corrompus.**
- 8. ActiveX n'est pas pris en charge.**

- 9. Certaines options ne sont pas accessibles en mode Tab (pour accéder à ces options, passez au mode pointeur).**
- 10. Du texte peut sembler corrompu, car le nombre de polices prises en charge est limité.**
- 11. Le temps-réponse avec la télécommande ou l'affichage à l'écran peuvent être ralentis si la page Web est en cours de téléchargement.**
- 12. Certains systèmes d'exploitation**



**peuvent retarder ou interrompre le téléchargement d'une page Web.**

**13. Les fonctions Copier/Coller ne sont pas prises en charge.**

**14. Lorsque vous rédigez des courriels ou transmettez des messages, certaines fonctions (comme la modification de la taille ou des couleurs) peuvent ne pas être prises en charge.**

**15. Le nombre de signets et de journaux pouvant être sauvegardés est limité.**

- 16. Le nombre maximum de fenêtres pouvant être ouvertes simultanément peut varier en fonction des conditions de navigation ou du modèle du téléviseur.**
- 17. La vitesse de navigation Web dépend de l'état du réseau.**
- 18. Le mode ISI est automatiquement désactivé si une vidéo est en lecture dans le navigateur. Des vidéos peuvent ne pas être lues après l'interruption du mode ISI; le cas échéant, actualisez la page.**

**19. Seuls les fichiers audio MP3 peuvent être lus dans le navigateur Web.**

**20. L'importation ou l'exportation de signets sont prises en charge seulement pour les fichiers de signets d'un format particulier. (Format compatible : Netscape-bookmarkfile- 1)**

**21. L'arborescence n'est pas incluse dans l'exportation ou l'importation des signets.**

**22. Si vous importez un fichier de signets du**

téléviseur dans un ordinateur, le fichier est sauvegardé dans le dossier « Samsung SmartTV Bookmark ».

**23.** Si l'heure n'est pas réglée dans le menu (**Système** → **Heure** → **Horloge**), il sera impossible de sauvegarder les données de l'historique.

**24.** L'historique des sites visités est sauvegardé en ordre chronologique; les sites les plus anciens sont supprimés de la liste par les pages visitées plus

**récemment.**

**25. Selon le format du codec vidéo ou audio pris en charge, la lecture Flash de certains contenus peut ne pas fonctionner.**

**26. Une variation soudaine de la luminosité de l'image dans la fenêtre vidéo peut modifier la luminosité de l'image fixe qui l'entoure. **pour les téléviseurs à écran plasma****

**27. Les sources vidéo des fournisseurs de services de transmission en continu**

**optimisés sur PC peuvent ne pas fonctionner correctement sur notre navigateur Web.**

**28. Le mode ISI est automatiquement désactivé si vous utilisez l'écran de clavier QWERTY (sauf pour saisir une URL).**

---

# Utilisation de la télécommande Smart Touch Control


---

**pour les téléviseurs à DEL série 7500 et ultérieures, et**

**à écran plasma série 8000**

**La convivialité a été améliorée pour permettre à l'utilisateur de changer de chaîne et de régler le volume du bout des doigts tout en se concentrant sur l'écran du téléviseur. En outre, grâce au pavé tactile intégré, il n'est pas nécessaire d'utiliser une souris pour modifier les paramètres du menu ou faire une recherche sur Internet.**

# Bref aperçu de la télécommande Smart Touch Control

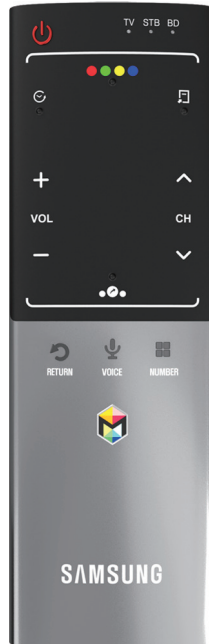




- **🔌**: Permet de mettre le téléviseur sous tension et hors tension.
- **+ / -**: Permet de régler le volume



- **^ / v**: Permet de changer de chaîne.
- **RETURN ↵**: Permet de retourner au menu précédent.
- **VOICE 🎤**: Permet d'accéder à la fonction **Commande vocale**. Lorsque vous appuyez sur la touche enfoncée, le téléviseur affiche la liste des commandes. Vous pouvez parler à l'aide du microphone intégré à votre télécommande.
- **NUMBER 1234**: Permet d'afficher l'écran des touches numériques. Vous pouvez

**sélectionner un numéro à l'aide du pavé tactile.**

- : **Permet d'accéder aux applications Smart Hub. Consulter le guide électronique, chapitre Fonctions avancées → Smart Hub. Pour quitter facilement une application en cours d'exécution, appuyez sur la touche .**

 Si vous n'appuyez pas sur une touche durant 20 secondes, la télécommande Smart Touch Control se règle en mode veille automatiquement. Pour l'activer à nouveau,


appuyez sur le pavé tactile.

## **Pairage initial**

**Après avoir lancé la configuration initiale sur votre téléviseur, vous devez connecter ce dernier à la télécommande Smart Touch Control.**

- 1. Orientez la télécommande Smart Touch Control vers le récepteur IR du téléviseur puis appuyez sur une touche de la télécommande.**

**2. L'icône de connexion s'affiche en bas à gauche de l'écran; la télécommande Smart touch control est automatiquement connectée au téléviseur.**


 Si vous désirez répéter le processus de pairage, appuyez sur la touche de réinitialisation, au centre du couvercle arrière, avec une épingle ou le bout d'une trombone. La télécommande Smart Touch Control sera initialisée.





Touche **PAIRING** pour la réinitialisation de la télécommande Smart Touch Control.

## Calibrage du pavé tactile

Pour procéder au calibrage du pavé tactile sur la télécommande Smart Touch Control, suivez les étapes ci-après :


1. Appuyez sur la touche **NUMBER**  pendant trois secondes. Le calibrage s'amorce.
2. Une fois le calibrage terminé, les voyants

**DEL situés en haut de la télécommande Smart Touch Control clignoteront deux fois en même temps.**


-  Évitez de toucher le pavé tactile pendant le calibrage.
-  Si le pavé tactile manque de précision, répétez le calibrage en suivant les étapes 1 et 2.

## **Utilisation du pavé tactile**

**Pour afficher la liste des fonctions de**

raccourci au bas de l'écran, appuyez sur la touche  située au bas du pavé tactile.


Cette liste contient [Menu](#), [Source](#), [Liste CH](#), [3D](#), [Support technique](#), et beaucoup d'autres fonctions.

Pour afficher les fonctions de contrôle des couleurs et de lecture en haut de l'écran, appuyez sur la touche  située en haut du clavier tactile.

- Déplacement de la surbrillance




**posez votre doigt sur le pavé tactile, puis faites-le glisser d'un côté à l'autre, du haut vers le bas ou inversement.**

-  **Pour déplacer la surbrillance de manière continue, faites défiler votre doigt sur le pavé tactile de la droite vers la gauche ou inversement, du haut vers le bas ou inversement.**




- **Sélection d'un élément**

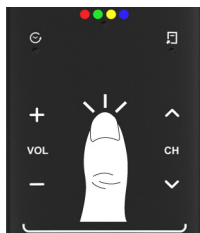

**Appuyez sur le pavé tactile.**


- **Ouverture de l'écran [Historique](#).**

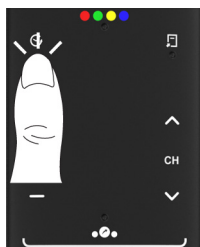


**Appuyez sur la touche  située à gauche du pavé tactile. Une liste des fonctions utilisées**


récemment s'affiche. Vous pouvez choisir une fonction de nouveau, facilement et rapidement, à l'aide du pavé tactile.

- Ouverture du menu **Outils**.

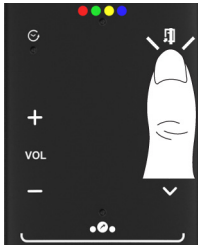

Appuyez sur la touche  située à droite du pavé tactile. Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.

- Ouvrez les boutons de couleur, marche et sortie.

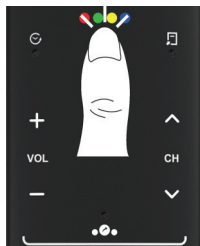


Pour afficher les boutons de couleur,  
Marche et Sortie en haut de l'écran,  
appuyez sur le bouton ●●●● en haut du  
pavet tactile.






→  : Fermez tous les menus inscrits sur


l'écran.

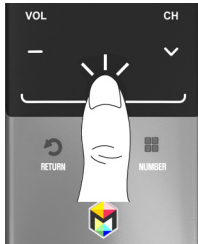- Ouverture de l'écran des fonctions de raccourci.



Appuyez sur la touche  située en bas au milieu du pavé tactile. Vous pouvez sélectionner facilement la fonction désirée (p. ex., **Menu**() , **Source**() , **Infos**(*i*) , etc.).



- Utilisation de la fonction **Assourdir**
  - Si vous appuyez sur le pavé tactile pendant un moment, c'est comme si vous appuyiez sur la touche **MUTE**  de la télécommande.
  - Cependant, si vous appuyez sur le pavé tactile pendant un moment tout en utilisant le **Navigateur Web**, le pavé tactile passe au mode Défilement.

Lorsque vous appuyez de nouveau sur le pavé tactile, le mode Défilement passe au mode général.

- Appuyez sur le pavé tactile ou sur la touche **RETURN ↵** pour revenir au mode général.


Entrée d'un numéro de chaîne au moyen de la télécommande Smart Touch Control

1. Durant l'écoute d'une émission, appuyez sur la touche **NUMBER ⏏** de la

**télécommande Smart Touch Control. Le téléviseur affiche l'écran des touches numériques.**

**2. À l'aide du pavé tactile, mettez en surbrillance un numéro, puis appuyez sur le pavé tactile. Le téléviseur affiche une liste des chaînes qui commence par le numéro sélectionné.**

**3. À l'aide du pavé tactile, mettez en surbrillance la chaîne désirée dans la liste, puis appuyez sur le pavé tactile.**

 Vous pouvez aussi changer de chaîne; il vous suffit de toucher l'icône des chaînes (vers le haut ou vers le bas) du pavé tactile. Si vous touchez le pavé tactile immédiatement après, le téléviseur affiche la liste des chaînes mémorisées. Sélectionnez une chaîne en déplaçant ou en faisant défiler votre doigt vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur le pavé tactile.

 Si vous changez de chaîne en entrant le



numéro de chaîne, celui-ci est mémorisé automatiquement dans la liste **Chaînes aj.** Vous pouvez changer de chaîne facilement et rapidement à l'aide d'une liste de chaînes mémorisées.

## Utilisation de la télécommande Smart Touch

### Control avec le diffuseur IR



Lorsque vous branchez le diffuseur IR à votre téléviseur, vous pouvez commander les appareils externes branchés à ce dernier à l'aide de la télécommande Smart Touch Control.

### Pairage du diffuseur IR

**1. Lorsque vous activez le diffuseur IR, le**

voyant à DEL clignote.

2. Appuyez brièvement sur la touche **PAIRING** située au bas du diffuseur IR tout en l'orientant vers le récepteur IR du téléviseur.

3. L'icône de connexion s'affiche en bas à gauche de l'écran; le récepteur intelligent est automatiquement connecté au téléviseur.

 Si la connexion échoue, éteignez le récepteur intelligent et rallumez-le, puis

recommencez depuis l'étape 2.

- ☞ Pour régler la télécommande universelle après le pairage du diffuseur IR, sélectionnez **Oui**.

## Précautions à prendre pour utiliser le diffuseur IR

- ☞ Pour utiliser un diffuseur IR, ce dernier doit être placé à proximité des appareils externes branchés au téléviseur.
- ☞ Remarque : aucun obstacle ne doit être entre le récepteur IR de l'appareil

externe et le diffuseur IR.

- ☑ Installez le récepteur intelligent à moins de 50 cm et à 45 degrés (haut, bas, gauche et droite) du capteur IR de l'appareil externe.
- ☑ Si vous commandez un appareil externe à l'aide de la télécommande Smart Touch Control, le diffuseur IR transmet un signal IR à l'appareil externe correspondant.

## Réglage de la télécommande universelle

**Vous permet de contrôler un récepteur**

**satellite (boîtier décodeur) ou un lecteur de disques Blu-ray, ou les deux, branchés à votre téléviseur à l'aide de votre télécommande Smart Touch Control. Une fois que l'appareil est branché au téléviseur, la télécommande Smart Touch Control peut contrôler les touches de navigation, les touches numériques et autres touches nécessaires au fonctionnement de l'appareil.**


 **La télécommande universelle permet de**

réglé le volume du téléviseur, mais il est impossible de régler le volume du boîtier décodeur.

- ☞ Les instructions concernant la, the **Conf. téléc. universelle** peuvent différer en fonction de la version de l'application. Dans ce cas, veuillez suivre les instructions à l'écran.

Pour brancher l'appareil externe à votre télécommande Smart Touch Control, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Ajouter appareil à contrôler**, puis tapez sur le pavé tactile.
2. Parmi les appareils externes branchés, sélectionnez celui que vous voulez puis tapez sur le pavé tactile.
3. Sélectionnez le port auquel l'appareil externe est branché puis tapez sur le pavé tactile.

 Assurez-vous que l'appareil externe est sous tension. S'il est déjà éteint, rallumez-le puis appuyez sur

## Rafrâichir.

4. Sélectionnez **Rechercher marques/**  
**fourniss. de service**, puis appuyez sur le pavé tactile. Un clavier et un champ de saisie apparaissent. Entrez les premières lettres de la marque de votre appareil à l'aide de la télécommande Smart Touch Control, et ensuite sélectionnez **Fait** au bas du clavier. Dans la the liste qui apparaît sous le champ d'entrée, sélectionnez la marque de votre appareil



**et appuyez sur le pavé tactile.**




**Si vous voulez rechercher la marque d'un câblosélecteur (boîtier décodeur), vous pouvez le faire à l'aide du nom de la marque ou du câblodistributeur.**

**5. Sélectionnez [Rechercher un modèle](#), puis tapez sur le pavé tactile. Un clavier et un champ de saisie apparaissent. Entrez les premières lettres et chiffres du nom de modèle de votre appareil à l'aide de la**

**télécommande Touch Control, et ensuite sélectionnez **Fait** au bas du clavier.**

**Dans la liste qui apparaît sous le champ d'entrée, sélectionnez le nom du modèle de votre appareil et appuyez sur le pavé tactile.**

-  **Si la recherche du nom du modèle ne fonctionne pas correctement, entrez une partie du nom du modèle et répétez la recherche ou utilisez de la fonction Recherche du code du**

modèle recommandé.

6. Sélectionnez **Téléch.**, puis tapez sur le pavé tactile. Téléchargez les données de configuration pour le récepteur intelligent de la même façon.


7. Une fois tous les réglages terminés, sélectionnez la touche **Complet** puis tapez sur le pavé tactile.



Pour réinitialiser l'émetteur

télécommande infrarouge IR Blaster et

la télécommande Smart Touch Control,

appuyez sur le bouton  de la Smart Touch Control et puis sélectionnez **Conf. téléc. universelle.**


## Utilisation de la fonction Recherche du code du modèle recommandé.

1. Lorsque vous effectuez la **Rechercher un modèle** pendant la configuration de la télécommande intégrée, sélectionnez **Recommandé** puis tapez sur le pavé tactile.
2. Sélectionnez **Téléch.** pour télécharger le

**code du modèle recommandé.**

**3. Orientez la télécommande Smart touch control vers le capteur IR du téléviseur puis tapez sur le pavé tactile pour tester le fonctionnement de l'appareil.**


**4. Si le code du modèle que vous avez téléchargé ne fonctionne pas, recommencez depuis l'étape 3.**

 Il se peut que certaines touches ne soient pas prises en charge si vous utilisez une chaîne de cinéma maison à l'aide de la

télécommande. Dans ce cas, nous vous recommandons d'utiliser la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

## État du voyant DEL

- **Regarder la télévision (téléviseur + câblosélecteur)**

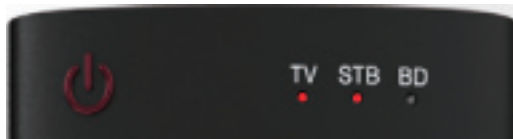


**Vous pouvez commander le téléviseur et le câblosélecteur à l'aide de la télécommande universelle. (p. ex. la touche Volume :**

**permet de régler le volume. / Touche**

**Channel : permet de changer les chaînes du câblesélecteur.)**

- **Regarder un film (téléviseur + lecteur de disques Blu-ray)**

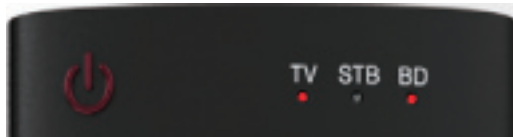


**Vous pouvez commander le téléviseur et le lecteur de disques Blu-ray à l'aide de la télécommande universelle. (p. ex. la touche**

**Volume : Permet de régler le volume. /**

**Touche TOOLS : Permet d'ouvrir le menu**

des options du lecteur de disques Blu-ray.)

- **Téléviseur**

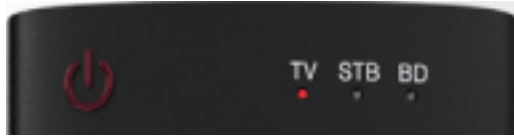

**Vous pouvez commander seulement le téléviseur à l'aide de la télécommande universelle.**



---

# Formats de sous-titres et fichiers AllShare Play pris en charge

## Sous-titre

### Externe

- MPEG-4 time-based text
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub or .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)

- **Powerdivx (.psb)**

## **Interne**

- **Xsub**

**Contenant : AVI**

- **SubStation Alpha**

**Contenant : MKV**

- **Advanced SubStation Alpha**

**Contenant : MKV**

- **SubRip**

**Contenant : MKV**

- **MPEG-4 time-based text**

# Container: MP4

## Résolutions d'image prises en charge

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPG	15360 x 8640
*.png	PNG	1920 x 1080
*.bmp	BMP	1920 x 1080
*.mpo	MPO	15360 x 8640




# Formats de fichiers musicaux pris en charge

File Extension	Type	Codec	Commentaires
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	La fonction « Recherche (Saut) » n'est pas prise en charge. Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro prend en charge jusqu'à 5.1 canaux. WMA audio sans perte non pris en charge.

# Codec vidéo

Extension de fichier	Contenant	Codec vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	DIVX 3.11/4.x/5.x/6.x MPEG4 SP/ASP H.264 BP/MP/HP Motion JPEG Window Media Video v9 MPEG2 MPEG1 VP6 SVAF MVC	1920 x 1080       640 x 480  1920 x 1080	6 – 30          24 / 25 / 30	30       4  30  40	AC3 LPCM ADMPPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core G.711(A-Law, μ-Law)
*.webm	WebM	VP8		6 – 30	8	Vorbis

**Autres restrictions**

-  S'il y a une erreur dans le contenu ou le conteneur, la lecture du contenu vidéo ne s'exécute pas ou ne s'exécute pas correctement.
-  Il pourrait ne pas y avoir de son ou d'image si le contenu a une fréquence de trames ou un débit binaire standard plus élevés que les trames/sec compatibles du tableau ci-dessus.
-  Si le tableau d'indexation reçoit une erreur, la fonction « Recherche (Saut) »

n'est pas prise en charge.

- ☒ Il peut y avoir de l'interférence dans la lecture d'une vidéo par l'entremise d'une connexion réseau.
- ☒ Le menu peut mettre du temps à s'afficher si le débit binaire de la vidéo dépasse 10 Mbsp.
- ☒ Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec ce téléviseur.

- **Prend en charge jusqu'à H.264, niveau 4.1.**
- **Formats H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 et AVCHD non pris en charge.**
- **Pour tous les codecs vidéo à l'exception de MVC, VP8, VP6 :**
  - **Résolution inférieure à 1280 x 720 : 60 images maximum**
  - **Résolution supérieure à 1280 x 720 : 30 images maximum**
- **Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.**



- **Prend en charge seulement SVAF haut/bas et côte à côte.**
- **Prend en charge seulement les spécifications MVC du lecteur de disques Blu-ray.**


## **Décodeur audio**

- **WMA 10 Pro prend en charge jusqu'à 5.1 canaux. WMA audio sans perte non pris en charge.**
- **QCELP, AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.**

- **Prend en charge jusqu'à 2 canaux si Vorbis est dans un contenant Webm seulement.**

# Utilisation du système antivol Kensington

pour les téléviseurs à écran DEL série 7500 – 8000 et à écran plasma

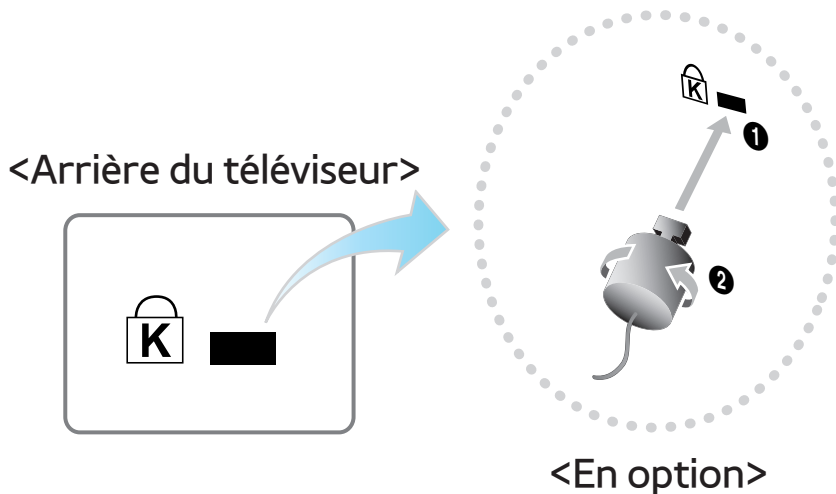

Un câble antivol Kensington est un dispositif qui sert à immobiliser physiquement votre téléviseur lorsque vous l'utilisez dans un




**lieu public.**

**Enroulez le câble antivol Kensington autour d'un objet volumineux et inamovible, puis fixez le cadenas à la fente Kensington située à l'arrière du téléviseur.**

**L'aspect du câble et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration et dépendent du fabricant.**

**Reportez-vous au manuel fourni avec le dispositif antivol Kensington pour de plus amples renseignements et pour l'utiliser**

de façon appropriée. L'antivol Kensington n'est pas fourni par Samsung.

 Recherchez l'icône «  » à l'arrière du téléviseur. La fente Kensington se trouve à côté de l'icône «  ».

**Pour verrouiller le téléviseur, procédez comme suit :**

- 1. Enroulez le câble antivol Kensington autour d'un grand objet inamovible, comme un bureau ou un fauteuil.**
- 2. Faites glisser l'extrémité du câble**

**comportant le cadenas dans la boucle  
située à l'autre extrémité du câble  
Kensington.**

**3. Insérez le dispositif de verrouillage dans  
la fente Kensington située sur le produit.**

**4. Fermez le cadenas.**

 **Ces instructions se veulent générales.**

**Pour des instructions plus précises,  
reportez-vous au mode d'emploi fourni  
avec le dispositif antivol.**

 **Ce dispositif antivol doit être acheté**

séparément.

-  **L'emplacement de la fente Kensington peut être différent sur votre téléviseur.**

---

# Licences

---



Homologation DivX Certified® pour la lecture de vidéo DivX® jusqu'à HD 1080p, notamment du contenu payant.

DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques de commerce de Rovi Corporation ou de ses filiales; ils sont utilisés sous licence.

À PROPOS DU VIDÉO DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Votre téléviseur est un appareil DivX Certified® officiel qui peut lire une vidéo DivX. Visitez le site [www.divx.com](http://www.divx.com) pour obtenir de plus amples renseignements et les outils informatiques nécessaires pour convertir vos fichiers au format vidéo DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX SUR DEMANDE : Le présent appareil DivX Certified® doit être enregistré avant de pouvoir lire du contenu vidéo DivX sur demande. Pour générer un code d'enregistrement, repérez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Pour en savoir davantage sur l'enregistrement, visitez [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

Protégé par un ou plusieurs brevets américains ci-après : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.





Fabriqué sous licence par DTS Licensing Limited. DTS, le symbole et DTS et le symbole pris ensemble sont des marques de commerce déposées de DTS, Inc © 2011 DTS, Inc. Tous droits réservés.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et ailleurs.



### **Avis de licence de source libre**

Dans les cas où un logiciel de source libre est utilisé, les licences relatives à la source libre sont disponibles dans le menu des produits.

L'avis de licence de source libre est en anglais seulement.