


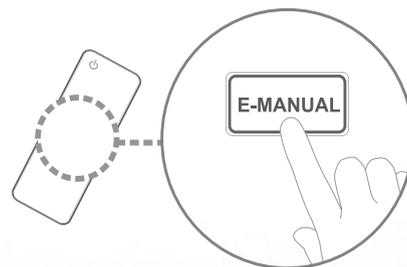

# E-MANUAL



imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at [www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

Model \_\_\_\_\_ Serial No. \_\_\_\_\_

# Contenu

## Réglage des canaux

- Utilisation du menu Chaîne 1
- Mémorisation des canaux 14
- Autres fonctions 18

## Fonctions de base

- Modification du mode d'image pré réglé 20
- Réglage des paramètres de l'image 21
- Modification des options de l'image 27
- Modification du mode Son pré réglé 36
- Réglages du son 37
- Ajustement des réglages du son 39

## Fonctions de préférence

- Connexion au réseau 45
- Configuration du réseau câblé 61
- Configuration du réseau sans fil 67
- Gestion des appareils branchés au réseau 79
- Reconfiguration de la fonction Configuration 81
- Réglage de l'heure 82
- Utilisation de la mise en veille 84
- Réglage du minuteur d'activation (Activer / Désactiver) 85
- Blocage d'émissions 90
- Solutions économiques 102
- Autres fonctions 104
- Menu de support technique 113

## Fonctions avancées

- Utilisation de la fonction 3D 127
- Utilisation de Explore 3D 138
- Utilisation de AllShare Play 139
- Branchement d'une clé USB 140
- Branchement à un PC par l'entremise d'un réseau 146
- Affichage à l'écran 149
- Vidéos 150
- Photos 155
- Musique 157
- Fonctions supplémentaires - AllShare Play 160
- Utilisation des fonctions DLNA 165

## Autres fonctions

- Dépannage 171
- Utilisation du verrou antivol Kensington 187
- License 189

## ❑ Utilisation du menu Chaîne

Appuyez sur la touche **CONTENT**, puis choisissez l'élément de menu désiré. Choisissez entre **Liste des chaînes** et **Gestionnaire progr.**

## ■ Liste des chaînes

👉 **MENU** → **Support technique** → **Accueil du contenu** → **Liste des chaînes** → **ENTER** ↵

La **Liste des chaînes** contient les chaînes que votre téléviseur affiche (chaînes ajoutées) lorsque vous appuyez sur la touche **CH LIST**. La **Liste des chaînes** affiche l'information sur les chaînes, **Chaînes aj.**, les **Favoris 1-5**; elle permet aussi de gérer les chaînes.



- **Chaînes aj.:** Affiche tous les canaux ajoutés.
- **Favoris 1-5:** Affiche les chaînes favoris, classées en cinq groupes. Chaque groupe dispose d'un écran individuel.
  - ☞ Le téléviseur n'affiche les **Favoris 1-5** que si vous avez ajouté des chaînes favorites à l'aide de la fonction **Modif. favoris**.
  - ☞ Si vous souhaitez voir rapidement la liste des chaînes favorites, appuyez sur la touche **CH LIST**, puis sur la touche ► (**Mode CH**) pour afficher la liste **Favoris 1-5**. Si vous avez des chaînes favorites dans plusieurs groupes de chaînes favorites, appuyez sur la touche ► (**Mode CH**) pour voir les autres groupes. Appuyez sur la touche ◀ (**Mode CH**) pour revenir à la liste **Chaînes aj.**.



Utilisation des touches de fonction avec la **Liste des chaînes**.

-  (**Outils**) : permet d'afficher le menu d'options.
-  (**Mode CH / Chaîne**) : Permet d'atteindre la liste des **Favoris** (si vous avez ajouté des favorites à l'aide **Modif. favoris**) et les autres chaînes lorsque vous sélectionnez **Affich. programm.** dans le menu  (**Outils**).
-  (**Regarder / Information**): Appuyez pour visionner la chaîne sélectionnée. / Affiche le menu détaillé des programmes sélectionnés.
-  (**Page**): Permet de passer à la page suivante ou précédente dans la **Liste de chaînes**.

## Comment utiliser Planifier un visionnement dans Liste de canaux (chaînes numériques seulement)

Vous pouvez utiliser la fonction **Planifier un visionnement** dans **Liste de chaînes** pour réserver une émission de chaîne numérique afin de la regarder. Le téléviseur se mettra sous tension et affichera cette émission lorsqu'elle sera diffusée.

Pour réserver une émission sur chaîne numérique, procédez comme suit:

1. Appuyez sur la touche **CH LIST**, puis sélectionnez la chaîne numérique désirée.
  2. Appuyez sur la touche **TOOLS**, puis sélectionnez **Affich. programm..**. La liste des émissions pour cette chaîne apparaît.
  3. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner l'émission désirée, puis appuyez sur la touche **ENTER**  (**Information**).
  4. Sélectionnez **Planifier un visionnement**, puis appuyez sur la touche **ENTER** .
-  Si vous voulez annuler la commande **Planifier un visionnement**, suivez les étapes 1 à 3, puis sélectionnez **Annuler horaire**.

## Utilisation du menu d'options **TOOLS**

Vous pouvez gérer vos chaînes à l'aide des options du menu **Liste des chaînes** (**Affich. programm.**, **Modif. favoris**, **Modifier le nom du canal**, **Supprimer**, **Information**, **Changer l'antenne**, **Mode édit.**).

1. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur la touche **TOOLS**.
  2. Sélectionnez une option, puis appuyez sur **ENTER**  pour activer cette option ou modifier ses paramètres.
- **Affich. programm.** (chaînes numériques seulement): Permet d'afficher l'émission lorsque la chaîne numérique est sélectionnée.

- **Modif. favoris**  : Définissez les canaux que vous regardez fréquemment en tant que favoris. Ajoutez ou supprimez un canal sous **Favoris 1-5**.
  1. Sélectionnez l'option **Modif. favoris**, puis appuyez sur **ENTER** . L'écran **Modif. favoris** s'affiche.
  2. L'écran **Modif. favoris** comprend cinq groupes, **Favoris 1**, **Favoris 2**, etc. Vous pouvez ajouter une chaîne favorite à n'importe lequel de ces groupes. Sélectionnez un groupe à l'aide des touches **▲/▼**, puis appuyez sur **ENTER** .
  3. Sélectionnez **OK**, puis appuyez sur **ENTER**  à deux reprises.

 Si vous désirez modifier ou supprimer la chaîne en tant que **Favoris**, modifiez ses paramètres à l'écran **Modif. favoris**.

- **Modifier le nom du canal** (chaînes analogiques seulement): Permet d'attribuer un nom (5 caractères max.) à une chaîne. Par exemple, Alim., Golf, etc. Ceci facilite la recherche et la sélection d'une chaîne.
- **Supprimer**: Suppression d'une chaîne dans la liste des chaînes. Lorsque vous utilisez la touche des chaînes de votre télécommande pour changer de chaîne, votre téléviseur n'affiche que les chaînes figurant dans la liste des chaînes.
- **Information**: Affiche le menu détaillé des programmes sélectionnés.  
 Appuyez sur **Regarder** pour changer de chaîne directement.
- **Changer l'antenne**: Permet de passer du mode **Hertzien** au mode **Câble**.
- **Mode édit.**: Vous pouvez sélectionner les chaînes désirées et les modifier. Pour en savoir davantage sur **Mode édit.**, reportez-vous à la section « Utilisation du menu des options dans Mode édit. ».

## Utilisation du menu des options dans Mode édit **TOOLS**

Appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour sélectionner le mode canal (**Chaînes aj.** / **Tous les canaux** / **Favoris 1-5**).

- **Chaînes aj.:** Affiche tous les canaux ajoutés.
- **Tous les canaux:** Affiche toutes les canaux actuellement accessibles.
- **Favoris 1-5:** Affiche tous les canaux favoris. Le téléviseur n'affiche les **Favoris 1-5** que si vous avez ajouté des chaînes favorites à l'aide de la fonction **Modif. favoris**.

Réglez chaque chaîne à l'aide des options de menu (**Modif. favoris, Ajouter / Supprimer, Information, Désélectionner, Choisir tout**). Les éléments du menu des options qui s'affichent peuvent varier selon le statut et le type de la chaîne.

1. Appuyez sur la touche **TOOLS** à l'écran **Liste des chaînes**, puis sélectionnez **Mode édit.**. Une case à cocher s'affiche à la gauche de la chaîne.

2. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner la chaîne désirée, puis appuyez sur **ENTER** . Le signe (✓) indique la chaîne que vous avez sélectionnée.

 Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes.

 Appuyez sur **ENTER**  de nouveau pour désélectionner la chaîne.

3. Appuyez sur la touche **TOOLS**, puis sélectionnez une fonction et modifiez ses paramètres.

- **Modif. favoris**: Permet de définir les chaînes sélectionnées que vous regardez fréquemment en tant que favorites.

 L'écran **Modif. favoris** comporte cinq groupes (**Favoris 1**, **Favoris 2**, etc.). Vous pouvez ajouter une chaîne favorite à l'un de ces groupes. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner un groupe.

- **Ajouter/Supprimer**: Ajoutez ou supprimez un canal afin d'afficher seulement les canaux désirés.
  - ☞ Cette **Ajouter** n'est disponible qu'en **Tous les canaux**.
  - ☞ Le menu **Ajouter** ne s'affiche que pour les canaux supprimés.
  - ☞ Un canal affiché en gris indique que celui-ci a été supprimé.
- **Information**: Affiche le menu détaillé des programmes sélectionnés.
  - ☞ Appuyez sur **Regarder** pour changer de chaîne directement.
- **Désélectionner** : permet de désélectionner les chaînes sélectionnées.
- **Choisir tout** : permet de sélectionner tous les canaux figurant dans la liste des canaux.

## ■ Gestionnaire progr.

 **MENU** → **Support technique** → **Accueil du contenu** → **Gestionnaire progr.** → **ENTER** 

Sélectionnez l'option de menu progr. pour accéder à la fonction **Planifier un visionnement**. **Planifier un visionnement** vous permet d'afficher la chaîne désirée à l'heure souhaitée.

### Utilisation du menu d'options **TOOLS**

Vous pouvez régler le téléviseur pour qu'il affiche automatiquement une chaîne préférée au jour et à l'heure de votre choix. Réglez chaque chaîne à l'aide des options de menu (**Annuler horaire**, **Modifier l'horaire**, **Planifier manuellement**)

 Vous devez d'abord régler l'heure actuelle à l'aide de la fonction **Heure** → **Horloge** dans le menu **Système** pour pouvoir utiliser la fonction Écoute par minuterie.

Pour utiliser **Planifier un visionnement**, procédez comme suit:

1. Appuyez sur la touche **TOOLS** à l'écran **Gestionnaire progr.**. Appuyez sur **Planifier manuellement** pour ajouter une écoute programmée.
  -  Vous pouvez appuyer sur **A** (**Planifier manuellement**) directement à l'écran **Gestionnaire progr.**.
2. Appuyez sur les touches ◀/▶/▲/▼ pour régler les fonctions **Antenne**, **Chaîne**, **Répéter**, **Date** et **Heure de début**.
  - **Antenne**: Permet de sélectionner le signal d'émission voulu.
  - **Chaîne**: Permet de sélectionner la chaîne désirée.

- **Repeter:** Sélectionnez **Une fois, Manuel, Sam~Dim, Lun~Ven** ou **Quotid.**. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez régler le jour souhaité.
    - ☞ Une coche (✓) marque le jour choisi.
  - **Date:** Vous pouvez régler la date souhaitée.
    - ☞ L'option de date n'est disponible que lorsque vous avez sélectionné l'option **Une fois** dans **Répéter**.
  - **Heure de début:** Vous pouvez régler l'heure de début souhaitée.
- ☞ Si vous voulez modifier ou annuler une écoute programmée, sélectionnez l'écoute programmée sur la **Liste réservations**. Appuyez sur la touche **TOOLS** et sélectionner **Modifier l'horaire** or **Annuler horaire**.

## ❑ Mémorisation des canaux

 MENU  → Chaîne → ENTER 

Votre téléviseur mémorise les chaînes et les ajoute dans la **Liste de chaînes** à l'aide de la fonction **Prog. auto**. Avant que le téléviseur puisse mémoriser des chaînes, vous devez indiquer la source du signal, soit **Hertzien** ou **Câble**. Si vous sélectionnez la source câble, lorsque vous utilisez la fonction **Prog. auto** vous devez également indiquer le type de câblodistribution, **STD**, **HRC**, ou **IRC**. Si vous ne connaissez pas votre type de câblodistribution, communiquez avec votre cablôdistributeur pour obtenir cette information. La plupart des câblodistributeurs utilisent le système **STD**.

## ■ Antenne (Hertzien / Câble) **TOOLS**

Pour commencer la procédure de mémorisation, procédez comme suit :

1. Appuyez sur **MENU**  → **Chaîne** → **ENTER** .
  2. Sélectionnez **Antenne**, puis appuyez sur **ENTER** .
  3. Sélectionnez la source du signal TV, **Hertzien** ou **Câble**. Passez à la section suivante, **Progr. auto**.
-  Sélectionner **Hertzien** ou **Câble** change également l'entrée signal actuelle de **Hertzien** à **Câble** ou de **Câble** à **Hertzien**.

## ■ Prog. auto

Recherche automatiquement des chaînes et les enregistre dans la mémoire du téléviseur.

Pour utiliser **Prog. auto**, procédez comme suit :

1. Appuyez sur **MENU**  → **Chaîne** → **ENTER** .
2. Sélectionnez **Prog. auto**, puis appuyez sur **ENTER** .
3. Sélectionnez **Démarrer**, puis appuyez sur **ENTER** .
4. Sélectionnez **Hertzien** ou **Câble** ou les deux en mettant ces éléments en surbrillance puis en appuyant sur **ENTER** .
-  Si vous avez sélectionné **Hertzien** ou **Câble** ou les deux à l'écran **Antenne**, votre choix sera automatiquement sélectionné.
5. Sélectionnez **Suivant**, puis appuyez sur **ENTER** .
6. Si vous avez sélectionné **Câble**, l'écran système de câblodistribution apparaît. Sélectionnez **Systeme num. par câble**, puis appuyez sur **ENTER** .
-  Si vous avez sélectionné **Hertzien** seulement, **Prog. auto** démarre.

7. Sélectionnez **STD, HRC** ou **IRC**, puis appuyez sur **ENTER** .
  8. Répétez ces étapes pour **Syst. analog. par câble**.
  9. Sélectionnez **Suivant**, puis appuyez sur **ENTER** . La fonction **Prog. auto** démarre.
-  Une fois toutes les chaînes mémorisées, la fonction **Prog. auto** commence à éliminer les chaînes brouillées. Une fois l'opération terminée, le menu **Progr. auto** réapparaît. Ce processus peut prendre jusqu'à 30 minutes.

### Arrêt de la programmation automatique

1. Appuyez sur **ENTER**  pour sélectionner **Arrêt**.
2. Le message' **Arrêter Prog. auto?** s'affiche. Sélectionnez **Oui** en appuyant sur la touche **▲** ou **▼**.
3. Appuyez sur **ENTER** .

## ☐ Autres fonctions

 MENU  → Chaîne → ENTER 

### ■ Effacer les chaînes brouillées

Cette fonction permet d'éliminer les canaux brouillés une fois **Prog. auto** terminée. Cette procédure peut durer 20 à 30 minutes.

#### Arrêt de la fonction " Effacer les canaux brouillés "

1. Appuyez sur **ENTER**  pour sélectionner **Arrêt**.
2. Appuyez sur ▲ pour sélectionner **Oui**.
3. Appuyez sur **ENTER** .

 Cette fonction n'est disponible qu'en mode **Câble**.

## ■ Syn. Précise

(canaux analogiques seulement)

Si la réception est bonne, aucun réglage manuel n'est nécessaire; les réglages sont effectués automatiquement durant la recherche et la mémorisation. Si le signal d'un canal est faible ou de mauvaise qualité, effectuez un réglage manuel.

- Sélectionnez **Syn. Précise** dans le menu **Chaîne**.
- ☞ Les chaînes syntonisées mémorisées sont marquées d'un astérisque "\*" à droite de leur numéro, dans la zone d'affichage des chaînes.
- ☞ Pour rétablir la syntonisation de précision, sélectionnez **Régler**.

## ❑ Modification du mode d'image pré réglé

### ■ Image Mode **TOOLS**

 **MENU**  → **Image** → **Image Mode** → **ENTER** 

Les modes Image appliquent les réglages prédéfinis à l'image. Sélectionnez un mode à l'aide des touches ▲/▼, puis appuyez sur **ENTER** .

 Lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur, vous ne pouvez sélectionner que **Divertiss.** et **Standard**.

- **Dynamique** : convient aux pièces bien éclairées.
- **Standard** : convient aux environnements habituels.
- **Naturel**: Offre un affichage agréable pour les yeux.
- **Cinéma** : idéal pour visionner des films dans une pièce sombre.
- **Divertiss.** : convient au visionnement de films et aux jeux.

 Cette option est disponible uniquement lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur.

## ❑ Réglage des paramètres de l'image

### ■ **Contre-jour / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)**

 **MENU**  → **Image** → **Contre-jour** → **ENTER** 

Votre téléviseur est doté d'options de réglage qui vous permettent de régler la qualité de l'image. Sélectionnez une option à l'aide des touches ▲/▼/◀/▶, puis appuyez sur **ENTER** .

#### REMARQUE

- Lorsque vous changez la valeur des options **Contre-jour, Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur** ou **Teinte (V/R)**, l'image s'ajuste en conséquence.
- Lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur, vous ne pouvez apporter des changements qu'aux options **Contre-jour, Contraste, Luminosité** et **Netteté**.
- Ces réglages peuvent être ajustés et conservés pour chaque appareil externe branché au téléviseur.
- La diminution du niveau de luminosité de l'image réduit la consommation d'énergie.

## ■ Réglage de l'écran

 MENU  → Image → Réglage de l'écran → ENTER 

La fonction **Réglage de l'écran** offre le choix entre plusieurs tailles d'image et rapports hauteur/largeur. Sélectionnez une option à l'aide des touches ▲/▼/◀/▶, puis appuyez sur **ENTER** .

- **Image Format**: Votre câblosélecteur ou votre récepteur satellite peut également disposer de ses propres formats d'écran. Toutefois, nous vous recommandons d'utiliser le mode 16:9 la plupart du temps.

**16:9**: Pour régler l'image en mode 16:9.

**Zoom1**: Pour agrandir un peu l'image. Le haut et les côtés de l'image seront alors coupés.

**Zoom2**: Pour agrandir davantage l'image qu'avec **Zoom1**.

**Format large**: Augmente le facteur de taille de l'image pour que celle-ci remplisse tout l'écran.

**4:3**: Pour régler l'image au mode **4:3**. Pour émissions télévisées au format analogique.

-  Ne réglez pas votre téléviseur au rapport **4:3** pour une longue période. Les bordures affichées à gauche, à droite et au centre de l'écran peuvent causer de la rémanence (brûlure d'écran), ce qui n'est pas couvert par la garantie.

**Plein écran**: Le mode Plein écran affiche l'image entière non tronquée lors d'une entrée de signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou composante (1080i / 1080p).

**Affich. intell. 1**: Pour réduire de 50% la taille originale de l'image.

**Affich. intell. 2**: Pour réduire de 25% la taille originale de l'image.

 REMARQUE

- **Affich. intell. 1** n'est activé qu'en mode HDMI.
- **Affich. intell. 2** n'est activé qu'en mode DTV ou HDMI.

- **Position**: Pour ajuster la position de l'image. La fonction **Position** n'est disponible que si l'option **Image Format** est réglée à **Zoom1, Zoom2, Format large** ou **Plein écran**.

 Pour utiliser la fonction **Position** après avoir sélectionné **Zoom1, Zoom2** ou **Format large**, procédez comme suit:

1. Sélectionnez la **Position**, puis appuyez sur **ENTER** .
2. Appuyez sur la touche **Position**, puis sur **ENTER** .
3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour déplacer l'image vers le haut ou le bas.
4. Appuyez sur **ENTER** .

 Si vous voulez remettre l'image à sa position de départ, sélectionnez **Régler** à l'écran **Position**, puis appuyez sur **ENTER** . L'image est alors réglée à sa position par défaut.

 Pour utiliser la fonction **Position** après avoir sélectionné l'option **Plein écran** en signal HDMI (1080i/1080p) ou composantes (1080i/1080p) procédez comme suit:

1. Sélectionnez la **Position**, puis appuyez sur **ENTER** .
2. Appuyez sur la touche **Position**, puis sur **ENTER** .
3. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour déplacer l'image.
4. Appuyez sur **ENTER** .

 Si vous voulez remettre l'image à sa position de départ, sélectionnez **Régler** à l'écran **Position**, puis appuyez sur **ENTER** . L'image est alors réglée à sa position par défaut.

-  La taille de l'image peut varier en fonction de la résolution d'entrée au moment de la lecture à l'aide de l'option **Vidéos** sous **AllShare Play**.
-  HD (Haute définition): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
-  Les réglages peuvent être définis et mémorisés pour chacun des appareils externes branchés à une entrée du téléviseur.
-  Tailles des images disponibles selon la source d'entrée:

Source d'entrée	Image Format
DTV (1080i, 1080p)	16:9, Format large, 4:3, Plein écran, Affich. intell. 2
DTV (720p)	16:9, Format large, 4:3, Affich. intell. 2
DTV (480i, 480p)	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Affich. intell. 2
ATV, AV	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
Composantes (1080i, 1080p)	16:9, Format large, 4:3, Plein écran
Composantes (720p)	16:9, Format large, 4:3
Composantes (480i, 480p)	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
HDMI (720p, 1080i, 1080p)	16:9, Format large, 4:3, Plein écran, Affich. intell. 1, Affich. intell. 2

## ❑ Modification des options de l'image

### ■ Réglages avancés

 MENU  → Image → Réglages avancés → ENTER 

Tous les **Réglages avancés** sont disponibles dans les modes **Standard** et **Cinéma**.

Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶, puis sur **ENTER** .

 Lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur, il est possible de modifier uniquement les options **Équilibrage du blanc** et **Gamma**.

- **Contraste dyn. (Désactiver / Bas / Moyen / Élevé)**: Pour régler le contraste de l'image.
- **Tonalité noire (Désactiver / Sombre / Plus foncé / Le plus foncé)**: Choisissez le niveau de noir à l'écran pour régler la profondeur de celui-ci.
- **Ton chair**: Rehausse le " ton chair " (rose) de l'image.
- **Mode RVB uniqu. (Désactiver / Rouge / Vert / Bleu)**: Affiche la couleur **Rouge**, **Vert** et **Bleu** pour permettre un ajustement précis de la tonalité chromatique et de la saturation.
- **Espace couleur (Auto / Natif)**: Pour régler la gamme de couleurs disponibles pour créer l'image.



- **Équilibrage du blanc**: Pour régler la température de la couleur pour une image plus naturelle.  
**Décal.-R / Décal.-V / Décal.-B**: Pour régler la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).  
**Gain-R / Gain-V / Gain-B**: Pour régler la luminosité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).  
**Réinitialiser** : Pour rétablir les réglages de l'équilibrage du blanc aux valeurs par défaut.
- **Gamma**: Pour régler l'intensité de la couleur primaire.
- **Luminosité mouvement (Désactiver / Activer)**: Réduit la consommation énergétique par commande de la luminosité en fonction du mouvement à l'écran.
  -  Cette fonction n'est pas prise en charge en mode **3D**.
  -  Lorsque vous modifiez la **Contre-jour**, le **Contraste** ou la **Luminosité**, le téléviseur règle la **Luminosité mouvement** à **Désactiver**.
  -  Disponible en mode **Standard** seulement.

## Options d'image

 **MENU**  → **Image** → **Options d'image** → **ENTER** 


Sélectionnez une option à l'aide des touches ▲/▼/◀/▶, puis appuyez sur **ENTER** .

 Lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur, vous ne pouvez modifier que la valeur **Nuance coul.**.

- **Nuance Coul. (Froide / Standard / Chaude1 / Chaude2)**

 **Chaude1** ou **Chaude2** se désactive lorsque le mode d'image est **Dynamique**.

 Les réglages peuvent être ajustés et conservés pour chaque appareil externe branché au téléviseur.

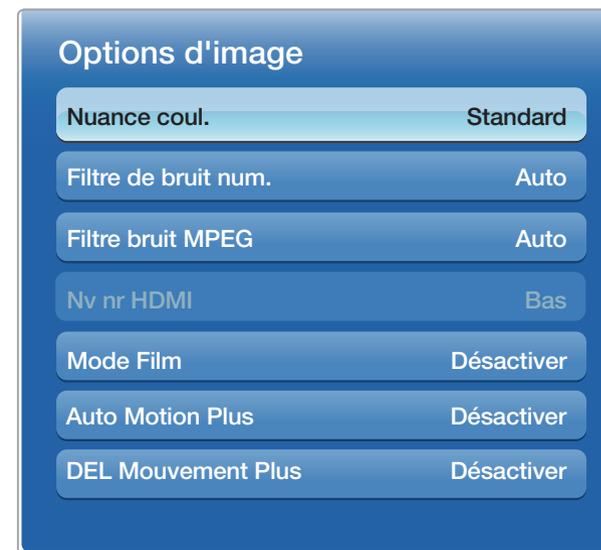

\* Cela peut varier selon le modèle.

- **Filtre de bruit num. (Désactiver / Bas / Moyen / Élevé / Auto / Visualisation auto):** Si le signal de diffusion capté par le téléviseur est faible, il est possible d'activer la fonction **Filtre de bruit num.** pour aider à éliminer les parasites et les images rémanentes qui apparaissent à l'écran.

 Lorsque le signal est faible, sélectionnez une des autres options jusqu'à ce que le téléviseur affiche la meilleure qualité d'image.

**Visualisation auto:** Lorsque vous changez de chaînes analogiques, cette option permet d'afficher la puissance du signal.

 Disponible seulement pour les canaux analogiques.

 Lorsqu'on appuie sur la touche **INFO**, la barre de la puissance du signal s'affiche.

 Lorsque la barre est verte, vous recevez le meilleur signal possible.

- **Filtre bruit MPEG (Désactiver / Bas / Moyen / Élevé / Auto):** Réduit les bruits MPEG afin d'améliorer la qualité de l'image.

- **Nv nr HDMI (Bas / Normal)**: Vous permet de choisir le niveau de noir à l'écran pour régler la profondeur de ce dernier.
  - ☞ Disponible seulement en mode HDMI (signaux RVB).
- **Mode Film (Désactiver / Auto1 / Auto2)**: Le téléviseur détecte et traite automatiquement les signaux de film provenant de toutes les sources et règle l'image pour obtenir une définition optimale.
  - ☞ Disponible avec les modes ATV, AV, Composantes (480i / 1080i) et HDMI (1080i).
  - ☞ Si l'image ne semble pas naturelle, changez d'option à **Désactiver/ Auto1 / Auto2** dans **Mode Film**.

- **Auto Motion Plus (Désactiver / Image claire / Standard / Lisse / Personnalisé / Démo)** **écran à série FH6030** : permet d'améliorer le mouvement dans les scènes à mouvement rapide.

- ☞ L'écran d'information de votre téléviseur affiche la résolution et la fréquence du signal vidéo d'entrée (60 Hz). Cette fréquence ne correspond pas à ce que le téléviseur affiche lorsque l'option **Auto Motion Plus** est activée.
- ☞ S'il y a du bruit à l'écran, réglez l'option **Auto Motion Plus** à **Désactiver**. Si l'option **Auto Motion Plus** est réglée à **Personnalisé**, vous pouvez régler manuellement **Réduction du flou**, **Réd. effet de flou**, **Réinitialiser**.

**Réduction du flou** : permet de régler le niveau de réduction du flou de toutes les sources vidéo.

**Réd. effet de flou** : permet de régler le niveau de réduction de l'effet de saccade des sources vidéo pendant le visionnement d'un film.

**Réinitialiser** : permet de rétablir les paramètres par défaut.

- **DEL Mouvement Plus (Désactiver / Activer):** Élimine la traînée des scènes rapides très animées afin de rendre l'image plus claire.
  - ☞ Cette fonction se désactive lorsque le mode d'image est **Naturel**.
  - ☞ L'écran s'assombrit légèrement lorsque vous activez la fonction **DEL Mouvement Plus**.

## ■ Réinitial. image (Oui / Non)

Rétablit le mode d'image actuel à ses réglages par défaut.



## ❏ Modification du mode Son pré réglé

 MENU  → Son → Son Mode → ENTER 

### ■ Son Mode

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner une option, puis appuyez sur ENTER .

- **Standard** : Sélectionne le mode de son normal.
  - **Musique**: Accentue la musique par rapport aux dialogues.
  - **Cinéma** : Offre le meilleur son pour les films.
  - **Voix claire**: Accentue les dialogues par rapport aux autres sons.
  - **Amplifier**: Augmente l'intensité des sons aigus afin d'offrir aux personnes malentendantes une meilleure expérience d'écoute.
-  Si l'option **Sélect. le haut-parleur** est réglée à **Haut-p. externe**, l'option **Son Mode** est désactivée.

## ❑ Réglages du son

 MENU  → Son → Effet sonore → ENTER 

### ■ Effet sonore

(en mode sonore standard seulement)

Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner une option, puis appuyez sur ENTER .

- **SRS TruSurround HD (Désactiver / Activer)** 

Cette fonction offre une qualité audio virtuelle à 5.1 canaux avec n'importe quelle chaîne à deux enceintes ou écouteurs grâce à la technologie HRTF (Head Related Transfer Function).

- **SRS TruDialog (Désactiver / Activer)**

Cette fonction permet d'augmenter l'intensité des dialogues par rapport à une musique de fond ou des effets sonores afin de bien les entendre.

- **Égaliseur**

Utiliser l'**Égaliseur** pour personnaliser le réglage du son de chaque haut-parleur.

**Balance G/D**: Règle la balance entre les haut-parleurs de droite et de gauche.

**100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz** (ajustement de la largeur de bande): Règle le niveau des fréquences de largeur de bande.

**Réinitialiser** : Rétablit les valeurs par défaut des réglages de l'égaliseur.

 Si l'option **Sélect. le haut-parleur** est réglée à **Haut-p. externe**, l'option **Effet sonore** est désactivée.

## ❑ Ajustement des réglages du son

### ■ Options diffusion du son

 MENU  → Son → Options diffusion du son → ENTER 

- **Langue privilégiée**

(chaînes numériques seulement)

Utilisez les touches ▲/▼ pour sélectionner une langue, puis appuyez sur **ENTER** .

La télédiffusion numérique assure la transmission simultanée de plusieurs pistes de son (par exemple, la traduction simultanée de l'émission en langues étrangères).

 La langue sélectionnée doit faire partie de la liste des langues diffusées.

- **Son multi-piste (MTS)** 

(canaux analogiques seulement)

Sélectionnez une option à l'aide des touches ▲/▼, puis appuyez sur **ENTER** .

**Mono**: Choisissez ce réglage pour les chaînes diffusées en monophonie ou si la réception d'un signal stéréo s'avère difficile.

**Stéréo**: Choisissez ce réglage pour les chaînes diffusées en stéréophonie.

**SAP**: Choisissez ce réglage pour écouter une émission diffusée en mode SAP (seconde piste audio), habituellement un doublage en langue étrangère.

 Selon l'émission diffusée, vous pouvez écouter en mode **Mono, Stéréo** ou **SAP**.

 Lorsque vous appuyez sur la touche **TOOLS** en mode chaîne numérique, vous pouvez sélectionner une langue parmi celles qui sont diffusées.

## ■ Sortie SPDIF

La fonction SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) permet la sortie d'un signal audio numérique non compressée lorsque vous connectez la prise audio numérique à l'arrière du téléviseur à une prise audio numérique d'un récepteur ou d'un système de cinéma maison.

- **Format audio** : Vous pouvez sélectionner le format de sortie audionumérique (SPDIF). Le format de sortie SPDIF varie selon la source d'entrée.
  - ☞ En connectant le téléviseur à un récepteur ou à un système de cinéma maison à configuration **Dolby Digital** et haut-parleurs 5.1 canaux et en sélectionnant **Dolby Digital**, vous optimiserez votre expérience sonore interactive 3D.
- **Retardateur audio**: Permet de corriger les décalages de synchronisation entre le son audio et le signal vidéo lorsque vous regardez la télévision et écoutez le signal audio numérique provenant du téléviseur par le biais d'un appareil externe tel qu'un récepteur AV. Lorsque vous sélectionnez **Retardateur audio**, une règle apparaît. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour ajuster la règle. Appuyez sur **ENTER**  lorsque vous avez terminé (0 ms ~ 250 ms).

## ■ Paramètres haut-parleur

- **Sélect. le haut-parleur (Haut-p. externe / Haut-parleur TV)**

Si vous écoutez la piste sonore d'une émission ou d'un film par le biais d'un récepteur externe, vous pourriez entendre de l'écho dû à la différence de vitesse de décodage entre les haut-parleurs du téléviseur et les haut-parleurs branchés au récepteur audio. Dans ce cas, réglez le téléviseur à **Haut-p. externe**.

- ☞ Lorsque vous réglez **Sélect. le haut-parleur** à **Haut-p. externe**, les haut-parleurs TV sont mis hors tension. Vous n'entendrez alors que le son provenant des haut-parleurs externes. Lorsque vous réglez **Sélect. le haut-parleur** à **Haut-parleur TV**, les deux sorties haut-parleur sont actives. Vous entendrez donc le son provenant des haut-parleurs du téléviseur et des haut-parleurs externes.
- ☞ Lorsque **Sélect. le haut-parleur** est réglé à **Haut-p. externe**, les touches **VOLUME** et **MUTE** sont alors inactives, ce qui limite les réglages sonores.
- ☞ S'il n'y a pas de signal vidéo, les haut-parleurs du téléviseur et les haut-parleurs externes ne feront entendre aucun son.

- **Volume Auto (Désactiver / Normal / Nuit)**

L'option **Normal** égalise le niveau sonore sur chaque chaîne afin que lorsque vous changez de chaîne ce niveau ne change pas.

**Nuit** égalise et diminue le niveau sonore sur chaque chaîne pour un son plus faible quelle que soit la chaîne. La fonction **Nuit** est utile la nuit, lorsque vous voulez garder le volume sonore plus bas.

 Pour utiliser la commande du volume sur l'appareil source branché au téléviseur, réglez **Volume Auto** à **Désactiver** sur le téléviseur. Sinon, il n'est pas possible de changer la commande du volume de l'appareil source.

## ■ Réinitial. son (Oui / Non)

Rétablit tous les réglages du son aux réglages prédéfinis par défaut en usine. Sélectionnez **Réinitial. son**, appuyez sur **ENTER** , sélectionnez **Oui** sur la fenêtre contextuelle, puis appuyez de nouveau sur **ENTER** .




## ❑ Connexion au réseau


### ■ Connexion au réseau câblé

Il existe trois façons de connecter le téléviseur à votre réseau local par le biais d'un câble.


- Vous pouvez relier votre téléviseur à votre réseau en branchant une extrémité d'un câble réseau dans la prise réseau à l'arrière de votre téléviseur et l'autre extrémité du câble dans un modem externe. Voir le diagramme ci-dessous.

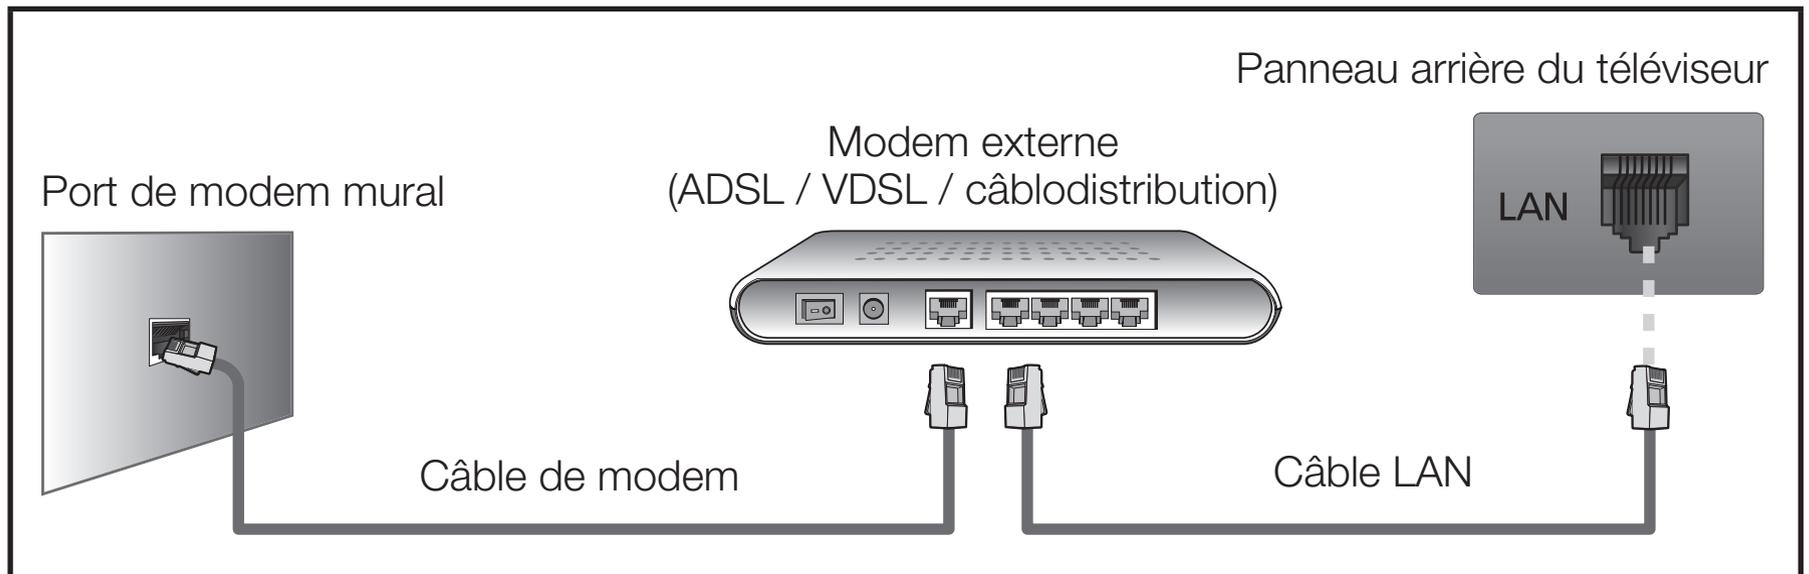

- Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau en branchant une extrémité du câble à la prise réseau à l'arrière de votre téléviseur et l'autre extrémité dans un routeur IP connecté à un modem externe. Utilisez un câble LAN pour cette connexion. Voir le diagramme ci-dessous.

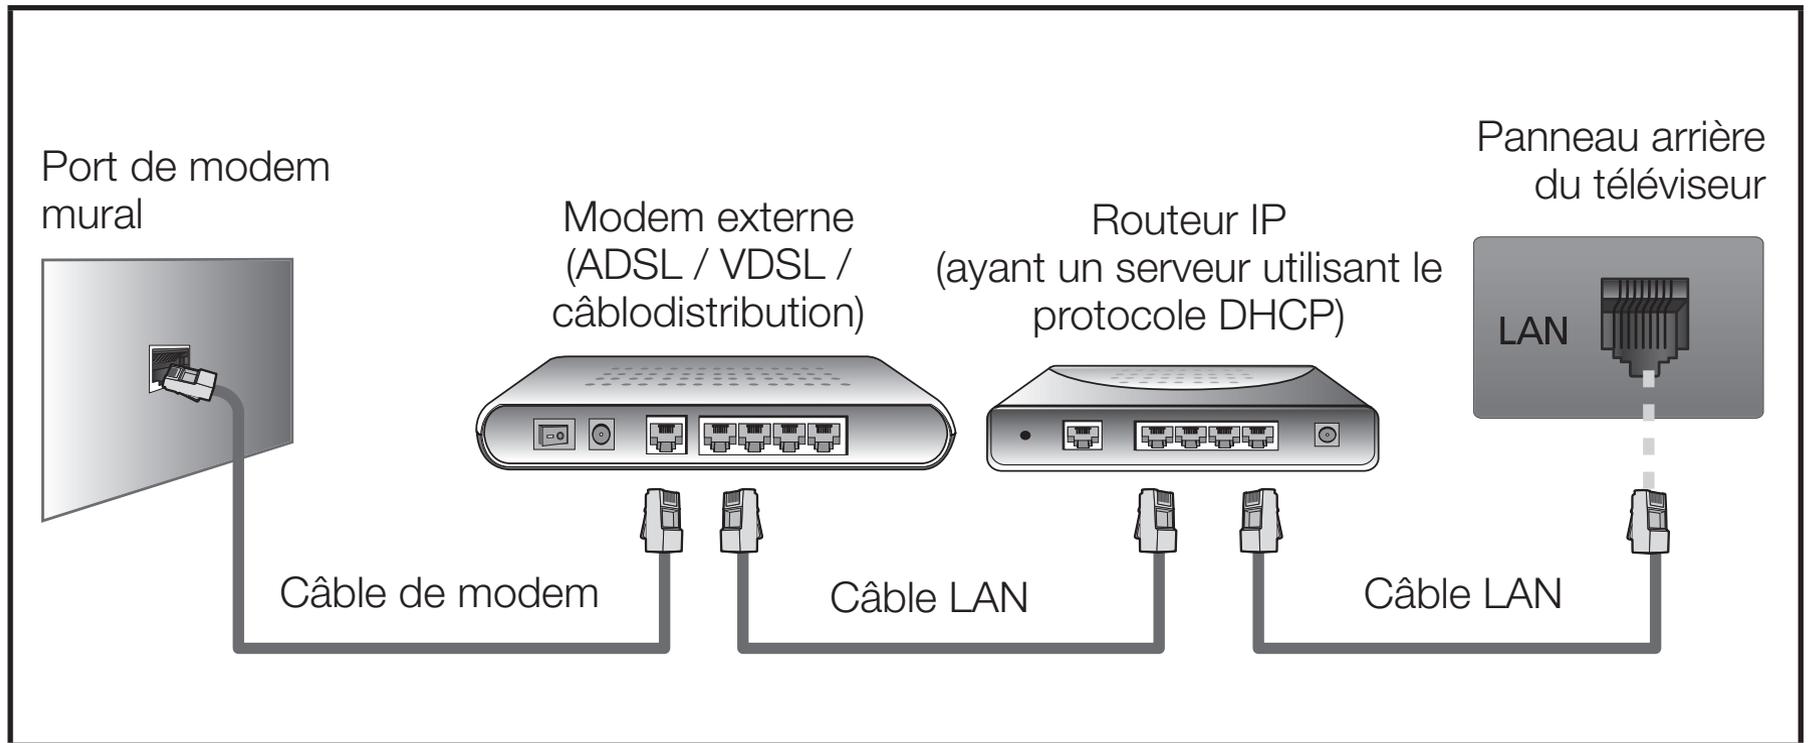

- Selon la configuration de votre réseau, vous pouvez peut-être relier votre téléviseur à votre réseau en branchant une extrémité d'un câble LAN dans la prise réseau à l'arrière de votre téléviseur et l'autre extrémité dans une prise réseau murale. Voir le diagramme ci-dessous. Veuillez noter que la prise murale doit être reliée à un modem ou à un routeur ailleurs dans votre résidence.

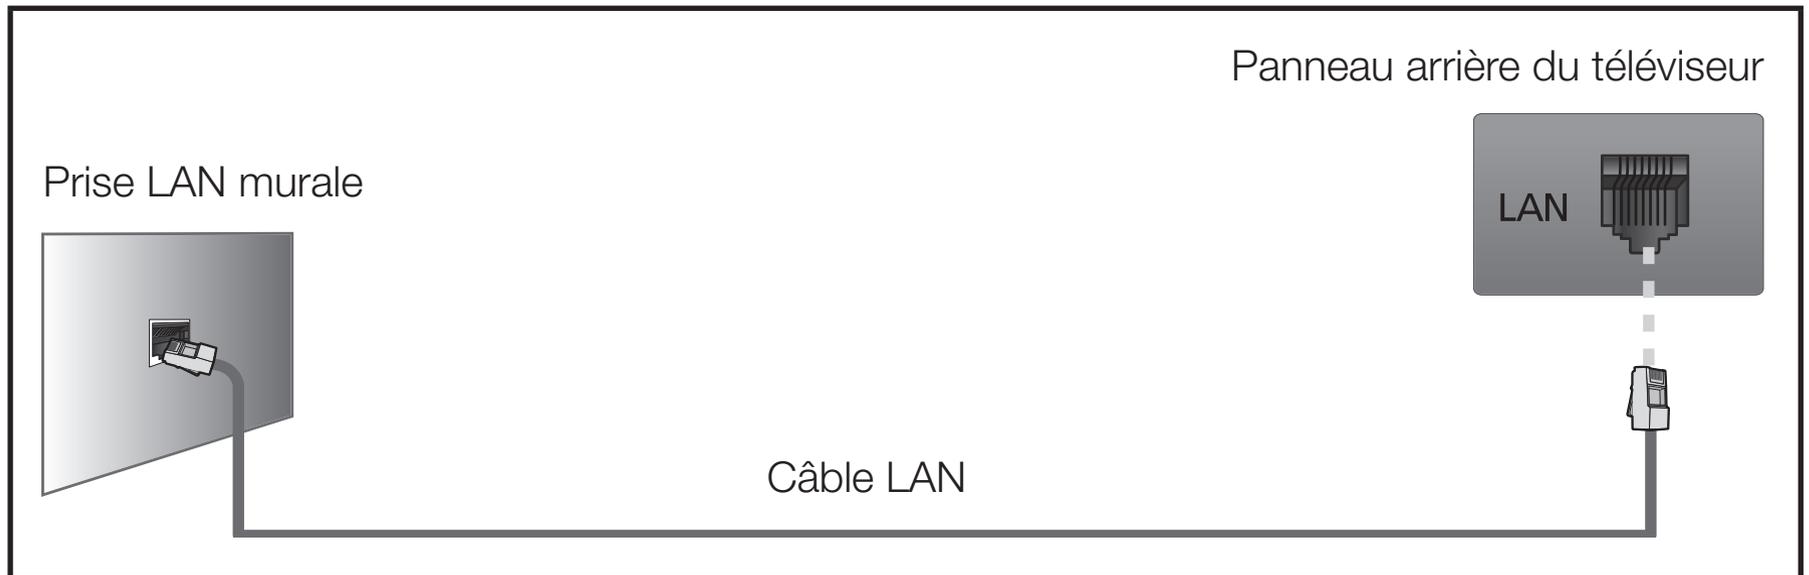


- Si votre réseau nécessite une adresse IP dynamique, vous devez utiliser un modem ou routeur LNPA prenant en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems et routeurs qui prennent en charge le protocole DHCP fournissent l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS dont votre téléviseur a besoin pour accéder à Internet, de sorte que vous n'avez pas à les entrer manuellement. La plupart des réseaux domestiques utilisent une adresse IP dynamique.

Certains réseaux requièrent une adresse IP statique. Si votre réseau nécessite une adresse réseau statique, vous devez entrer manuellement les valeurs de l'adresse IP, du masque de sous-réseau, de la passerelle et du DNS à l'écran de configuration du câble de votre téléviseur durant la configuration de votre connexion au réseau. Pour obtenir les valeurs de l'adresse IP, du masque de sous-réseau, de la passerelle et du DNS, veuillez communiquer avec votre fournisseur d'accès Internet. Si vous avez un ordinateur Windows, vous trouverez ces valeurs dans votre ordinateur.

-  Si votre réseau nécessite une adresse IP statique, vous pouvez utiliser un modem LNPA qui prend en charge le protocole DHCP. Les modems ADSL qui prennent en charge le protocole DHCP permettent aussi d'utiliser des adresses IP statiques.
-  N'est pas pris en charge lorsque la vitesse du réseau est inférieure ou égale à 10 mbps.
-  Utilisez un câble Cat 6 (de type \*STP) pour la connexion. (\*Paire torsadée blindée)

## ■ Connexion au réseau sans fil

Pour connecter votre téléviseur à un réseau sans fil, vous avez besoin d'un modem ou routeur sans fil et d'un adaptateur LAN sans fil Samsung (WIS09ABGNX, WIS12ABGNX) qui se branche dans la prise USB à l'arrière ou sur le côté du téléviseur. Voir l'illustration ci-dessous.

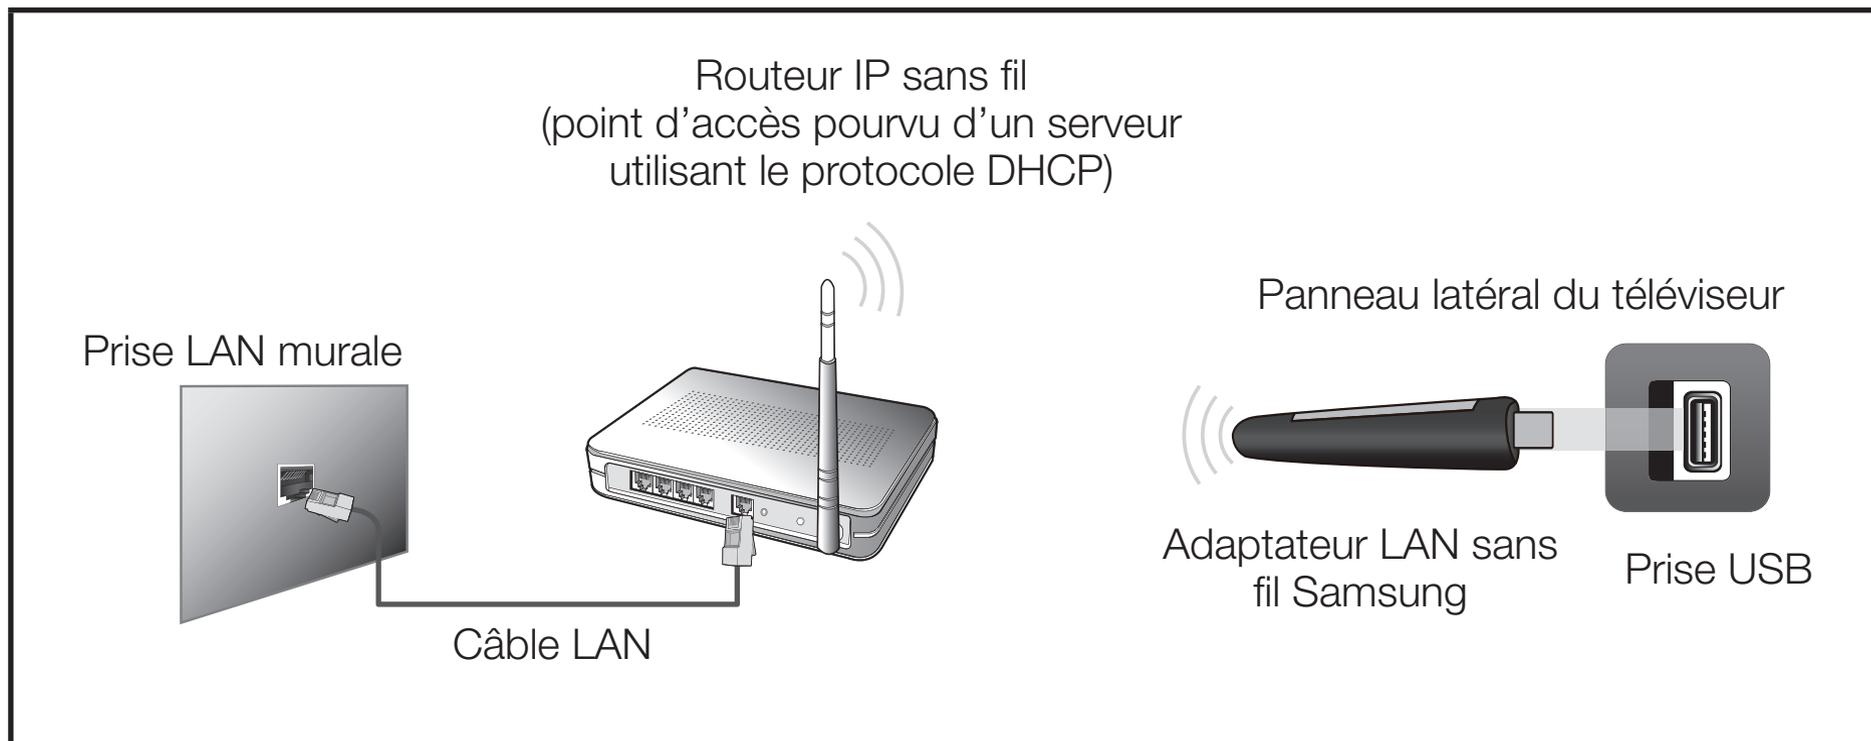

L'adaptateur LAN sans fil Samsung est vendu séparément chez nos détaillants sélectionnés, dans les boutiques en ligne ou sur le site Samsungparts.com.

L'adaptateur LAN sans fil Samsung prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11a/b/g et n. Samsung recommande l'utilisation du protocole IEEE 802.11n. Lorsque vous faites jouer une vidéo par le biais d'une connexion réseau, des problèmes d'interférence pourraient survenir pendant la lecture.

#### REMARQUE

- Pour utiliser un réseau sans fil, vous avez besoin de " l'adaptateur LAN sans fil Samsung " (WIS09ABGNX, WIS12ABGNX).
- L'adaptateur LAN sans fil Samsung et le câble de rallonge USB sont vendus séparément chez les détaillants sélectionnés, sur les sites de commerce électronique et sur le site Samsungparts.com.
- Pour utiliser un réseau sans fil, votre téléviseur doit être branché à un routeur IP sans fil (un routeur ou un modem). Si le routeur IP sans fil n'est pas compatible avec le mode DHCP, le téléviseur doit utiliser une adresse IP statique ou DHCP pour établir la connexion au réseau sans fil.

- Pour le routeur IP sans fil, sélectionnez une chaîne actuellement inutilisée. Si la chaîne choisie pour le routeur est actuellement utilisée par un autre appareil à proximité, il y aura des interférences et la communication échouera.
- Votre téléviseur prend en charge les systèmes de sécurité sans fil suivants seulement:
  - Mode d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  - Type de cryptage : WEP, AES
- Si le mode 802.11n HIGH PURE THROUGHPUT (Greenfield) est sélectionné et que le type de chiffrement est réglé à WEP ou TKIP pour votre routeur sans fil, les téléviseurs Samsung ne reconnaîtront pas la connexion conformément aux nouvelles spécifications de certification de produits sans fil.
- Si votre routeur sans fil prend en charge WPS (Configuration Wi-Fi protégée), vous pouvez vous connecter au réseau à l'aide de l'option PBC (configuration par touches) ou d'un numéro d'identification personnel (NIP). WPS configurera automatiquement les clés SSID et WPA, peu importe le mode.

- Si votre routeur, modem ou dispositif n'est pas certifié, vous ne pourrez peut-être pas le brancher au téléviseur à l'aide de l'adaptateur LAN sans fil Samsung.
- Assurez-vous que le téléviseur est hors tension avant de connecter l'adaptateur LAN sans fil Samsung.
- Méthodes de connexion : Vous pouvez configurer la connexion à un réseau sans fil de la manière suivante.
  - Configuration automatique (utilisation de la fonction de recherche automatique de réseau)
  - Réglage manuel
  - **WPS (PBC)**
- Le téléviseur pourrait ne pas reconnaître l'adaptateur LAN sans fil Samsung si celui-ci est connecté au téléviseur à l'aide d'un concentrateur USB ou d'un câble de rallonge USB autre que le câble fourni.


## Avis

L'image peut sembler altérée ou présenter des parasites sur certaines chaînes lorsque le téléviseur est branché à un adaptateur LAN sans fil Samsung. Dans ce cas, établissez la connexion en appliquant l'une des méthodes ci-dessous ou branchez l'adaptateur LAN sans fil de Samsung à l'aide d'un câble USB, à un emplacement non exposé à des interférences radio.

### Méthode n° 1


Connexion à l'aide de l'adaptateur à angle droit pour clé USB. Pour brancher l'adaptateur LAN sans fil Samsung à l'aide de l'adaptateur à angle droit pour clé USB, procédez comme suit :

1. Branchez l'adaptateur USB à angle droit à l'adaptateur LAN sans fil Samsung.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur à angle droit au port USB 1 (HDD).

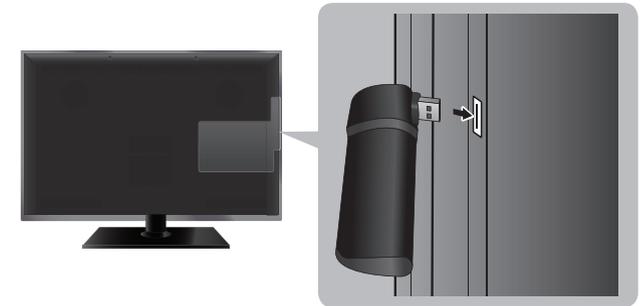

\* La position de la prise peut varier en fonction du modèle.

Connexion à l'aide du câble de rallonge.  
Pour brancher l'adaptateur LAN sans fil Samsung à l'aide du câble de rallonge, procédez comme suit :

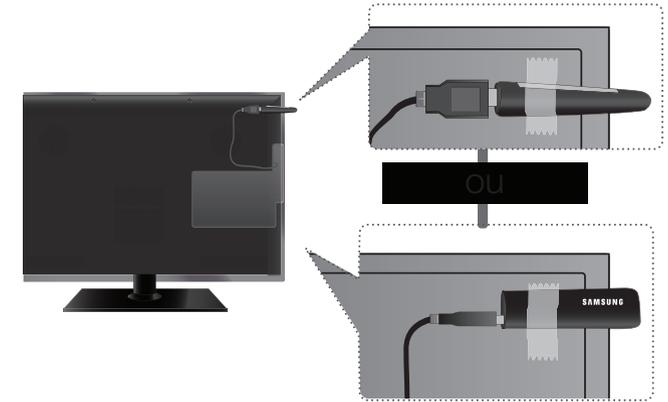

\* La position de la prise peut varier en fonction du modèle.

1. Branchez le câble de rallonge au port USB.
2. Branchez le câble de rallonge et l'adaptateur LAN sans fil Samsung.
3. Fixez l'adaptateur LAN sans fil Samsung près de la partie supérieure arrière du téléviseur à l'aide d'un ruban à double face.
  -  Il faut installer l'adaptateur LAN sans fil de Samsung dans un endroit sans interférence afin d'éviter tout brouillage entre l'adaptateur et le syntoniseur.

## ■ Paramètres réseau

 **MENU**  → Réseau → Paramètres réseau → **ENTER** 

Configurez votre connexion réseau de manière à utiliser le service AllShare™ et à procéder à la mise à niveau du logiciel.

 Au sujet des configurations détaillées d'un réseau câblé, consultez la rubrique « Configuration du réseau câblé », et pour les configurations détaillées d'un réseau sans fil, consultez la rubrique « Configuration du réseau sans fil ».

 Si vous configurez le réseau, vous pouvez partager les contenus et mettre à jour les fonctions à l'aide de **AllShare Play**. Ne prend en charge que **AllShare Play** et la mise à niveau du logiciel. Les autres fonctions Internet ne sont pas prises en charge.

## ■ État du réseau

 **MENU**  → Réseau → État du réseau → **ENTER** 

Vous permet de vérifier l'état du réseau et de la connexion Internet actuelle.



## Liste de contrôle en cas d'échec de la connexion au réseau câblé

En cas d'échec de la connexion au réseau câblé, essayez d'appliquer les informations suivantes pour chaque problème.

Problèmes	Solutions et explications
Aucun câble réseau détecté	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que votre câble réseau est branché.</li><li>• Si le câble réseau n'est pas branché, assurez-vous que le routeur est sous tension; si ce n'est pas le cas, essayez de l'éteindre et de le rallumer.</li></ul>
Échec du réglage automatique de l'IP.	<p>Suivez les étapes ci-après pour régler votre adresse IP automatiquement; pour un réglage manuel, choisissez <b>Param. IP</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le serveur DHCP est activé sur le routeur puis débranchez et rebranchez ce dernier.</li><li>• Communiquez avec votre fournisseur Internet pour obtenir de plus amples renseignements.</li></ul>

Problèmes	Solutions et explications
Impossible de se connecter à Internet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que les paramètres de votre adresse IP sont corrects dans <b>Param. IP</b>.</li><li>• Communiquez avec votre fournisseur Internet pour obtenir de plus amples renseignements.</li></ul>
La connexion au réseau local a été établie, mais la connexion à Internet a échoué.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que votre câble LAN Internet est branché correctement au port LAN du routeur.</li><li>• Vérifiez les paramètres DNS dans <b>Param. IP</b>.</li><li>• Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur Internet pour pouvoir accéder à Internet.</li></ul>
La configuration du réseau est terminée, mais impossible de se connecter à Internet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Confirmez que votre routeur est connecté à Internet.</li><li>• Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur Internet pour pouvoir accéder à Internet.</li></ul>

## Liste de contrôle en cas d'échec de la connexion au réseau sans fil

En cas d'échec de la connexion au réseau sans fil, essayez d'appliquer les informations suivantes pour chaque problème.

Problèmes	Solutions et explications
Échec de connexion au réseau sans fil.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aucun routeur sans fil n'est sélectionné. Allez à <a href="#">Paramètres réseau</a> pour choisir votre routeur.</li></ul>
Impossible de se connecter au routeur sans fil.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que le routeur est sous tension; si ce n'est pas le cas, essayez de l'éteindre puis de le rallumer.</li><li>• Vérifiez si l'utilisation du routeur nécessite une clé de sécurité.</li></ul>
Échec du réglage automatique de l'IP.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Suivez les étapes ci-après pour régler votre adresse IP automatiquement; pour un réglage manuel, choisissez <a href="#">Param. IP</a>.</li><li>• Assurez-vous que le serveur DHCP est activé sur le routeur puis débranchez et rebranchez ce dernier.</li><li>• Vérifiez si l'utilisation du routeur nécessite une clé de sécurité.</li><li>• Communiquez avec votre fournisseur Internet pour obtenir de plus amples renseignements.</li></ul>


Problèmes	Solutions et explications
Impossible de se connecter à Internet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que les paramètres de votre adresse IP sont corrects dans <b>Param. IP</b>.</li><li>• Vérifiez si l'utilisation du routeur nécessite une clé de sécurité.</li><li>• Communiquez avec votre fournisseur Internet pour obtenir de plus amples renseignements.</li></ul>
La connexion au réseau local a été établie, mais la connexion à Internet a échoué.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que votre câble LAN Internet est branché correctement au port LAN du routeur.</li><li>• Vérifiez les paramètres DNS dans <b>Param. IP</b>.</li><li>• Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur Internet pour pouvoir accéder à Internet.</li></ul>
La configuration du réseau est terminée, mais impossible de se connecter à Internet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Confirmez que votre routeur est connecté à Internet.</li><li>• Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur Internet pour pouvoir accéder à Internet.</li></ul>

## ❑ Configuration du réseau câblé

### ■ Configuration du réseau câblé (Auto)

Utilisez la configuration automatique des paramètres réseau lorsque vous branchez votre téléviseur à un réseau prenant en charge le protocole DHCP. Pour configurer automatiquement la connexion de votre téléviseur au réseau câblé, procédez comme suit:

- 📄 Au moment du branchement d'un câble LAN, l'écran en incrustation s'affiche directement pour permettre la configuration du réseau câblé.

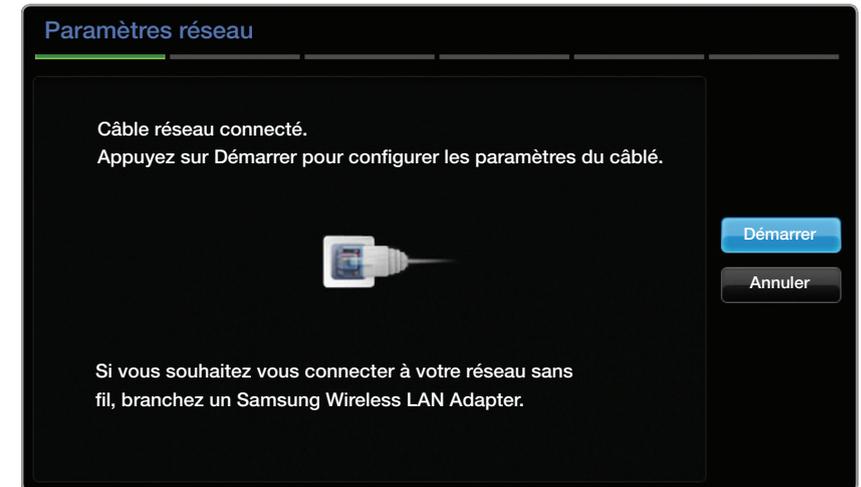

### Utilisation de la configuration automatique

1. Allez à l'écran **Paramètres réseau**. (MENU  → Réseau → Paramètres réseau → ENTER )
2. Sélectionnez **Démarrer**, puis appuyez sur ENTER .

3. L'écran de connexion au réseau apparaît et vérifie cette connexion. Une fois la connexion vérifiée, le message "**Internet est connecté; prêt à mettre à niveau le logiciel de votre télé...**" s'affiche.



Si le processus de connexion échoue, vérifiez la connexion au port LAN.



Si le processus automatique ne parvient pas à trouver les valeurs de connexion réseau ou si vous souhaitez définir manuellement ces paramètres, passez à la section suivante, " Configuration manuelle du réseau ".



## ■ Configuration du réseau câblé (Manuel)

Utilisez la configuration manuelle du réseau lorsque vous branchez votre téléviseur à un réseau qui exige une adresse IP statique.

### Obtention des valeurs de connexion au réseau

Pour obtenir les valeurs de connexion au réseau sur la plupart des ordinateurs Windows, procédez comme suit:

1. Cliquez avec le bouton de droite sur l'icône "Réseau" dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Cliquez sur "État" dans le menu contextuel qui s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet "Soutien technique" dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
4. Dans l'onglet "Soutien technique", cliquez sur le bouton "Détails". Les valeurs de connexion au réseau s'affichent.

# Configuration manuelle de la connexion réseau

Pour configurer manuellement la connexion de votre téléviseur au réseau, procédez comme suit:

## 1. Allez à l'écran **Paramètres réseau**.

(MENU  → Réseau → Paramètres réseau → ENTER )

2. Sélectionnez **Démarrer**, puis appuyez sur **ENTER** . L'écran de connexion réseau apparaît et le processus de vérification démarre.

3. Appuyez sur **ENTER** . Le processus de vérification s'arrête. Sélectionnez **Param. IP** à l'écran de connexion réseau. L'écran **Param. IP** apparaît.

4. Dans le champ de saisie supérieur, cliquez sur **ENTER** , puis réglez **Param. IP** à **Entrer manuellement**.



Param. IP	
Param. IP	Entrer manuellement
Adresse IP	0.0.0.0
Masque s.-réseau	0.0.0.0
Passerelle	0.0.0.0
Param. DNS	Entrer manuellement
Serveur DNS	0.0.0.0

OK

Retour

5. Appuyez sur la touche ▼ de la télécommande pour aller au champ de saisie Adresse IP, puis appuyez sur **ENTER** .
6. Entrez dans le premier champ de saisie la première partie de l'adresse IP (par exemple, 105) à l'aide des touches numériques de la télécommande. Appuyez sur la touche ► pour passer au champ suivant.
7. Entrez la portion suivante de l'adresse IP. Appuyez sur la touche ► pour passer au champ suivant.
8. Répétez le processus de saisie pour chaque champ de l'écran Adresse IP.  
 Si vous faites une erreur en entrant un chiffre, entrez-le à nouveau pour corriger ce chiffre. Vous pouvez également appuyer sur les touches ▲/▼ pour modifier le numéro, un chiffre à la fois.

9. Lorsque vous avez fini de saisir l'**Adresse IP**, appuyez sur **ENTER** .
10. Appuyez sur la touche ▼ pour passer aux champs **Masque s.-réseau**, puis appuyez sur **ENTER** .
11. Répétez le même processus de saisie pour les champs **Masque s.-réseau**, **Passerelle** et **Serveur DNS**.
12. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK** au bas de la page, puis appuyez sur **ENTER** . L'écran de connexion réseau apparaît et le processus de vérification démarre. Une fois la connexion vérifiée, le message "**Internet est connecté; prêt à mettre à niveau le logiciel de votre télé...**" s'affiche.

## □ Configuration du réseau sans fil


### ■ Configuration du réseau sans fil (Auto)

La plupart des systèmes de réseau sans fil sont équipés d'un système de sécurité optionnel qui exige des dispositifs accédant au réseau pour transmettre un code de sécurité crypté appelé clé d'accès ou code de sécurité. Le code de sécurité est constitué d'un mot de passe (phrase), habituellement un mot ou une série de lettres et de chiffres d'une longueur particulière que l'on vous a demandé d'entrer lors de la configuration de la sécurité de votre réseau sans fil. Si vous avez utilisé cette méthode de configuration de connexion au réseau et que vous avez un code de sécurité pour votre réseau sans fil, vous devrez entrer le mot de passe pendant le processus de configuration automatique ou manuelle.

 Au moment du branchement de l'adaptateur LAN sans fil Samsung, l'écran en incrustation s'affiche directement pour permettre la configuration du réseau sans fil.

# Utilisation de la configuration automatique

1. Allez à l'écran **Paramètres réseau**.  
(MENU  → Réseau → Paramètres réseau → ENTER )
2. Sélectionnez **Démarrer**, puis appuyez sur **ENTER** .
3. La fonction Réseau recherche tous les réseaux sans fil disponibles. Les réseaux sont affichés dans une liste.

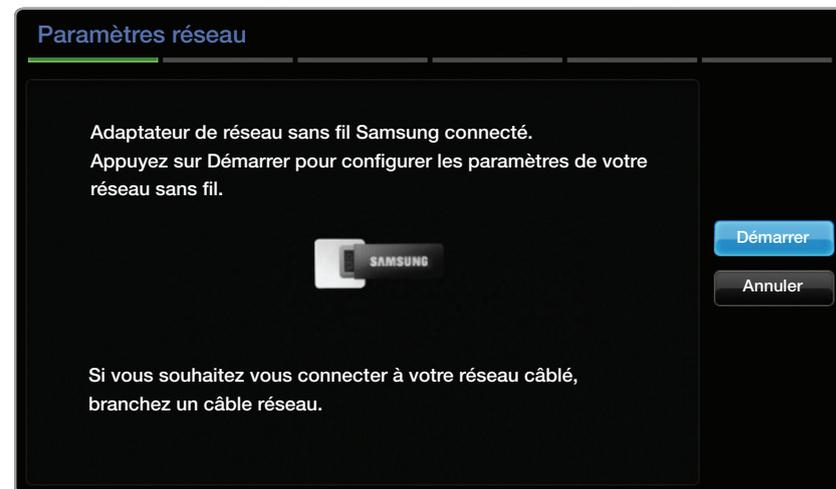


4. Dans la liste des réseaux, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un réseau, puis appuyez sur **ENTER** ↵.

 Si le routeur sans fil est réglé à Hidden (Invisible), vous devez sélectionner **Ajouter réseau** et entrer le **Nom (SSID)** exact du réseau ainsi que la code de sécurité pour établir la connexion.

5. Si l'écran Entrer le code de sécurité apparaît, passez à l'étape 6. Si vous choisissez un routeur sans fil n'exigeant pas un code de sécurité, passez à l'étape 8.

6. Entrez le code de sécurité (ou le NIP).

 Lorsque vous entrez le code de sécurité (ou le NIP), utilisez les touches ▲/▼/◀/▶ de la télécommande pour sélectionner les chiffres et les caractères. Appuyez sur **ENTER** ↵ pour entrer ces valeurs.

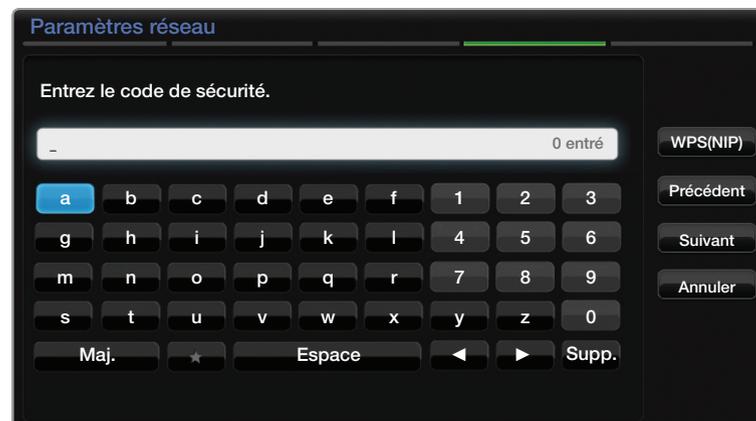

 Vous pouvez également entrer des chiffres en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

 Vous devriez trouver le mot de passe dans l'un des écrans de configuration utilisés pour la configuration de votre routeur ou modem.

7. Une fois terminé, utilisez la touche ► pour déplacer le curseur vers **Suivant**, puis appuyez sur **ENTER** .

8. L'écran de connexion réseau apparaît et le processus de vérification démarre. Une fois la connexion vérifiée, le message "**Internet est connecté; prêt à mettre à niveau le logiciel de votre télé...**" s'affiche.

 Si le réseau n'accepte pas de code de sécurité (ou NIP), sélectionnez **Réessayer** ou sélectionnez **Param. IP** pour entrer manuellement les valeurs.

 Si vous préférez configurer manuellement la connexion, sélectionnez **Param. IP**. Puis passez à la section suivante, "Comment configurer manuellement la connexion réseau".

## ■ Configuration du réseau sans fil (Manuel)

Utilisez la configuration manuelle du réseau lorsque vous branchez votre téléviseur à un réseau qui requière une adresse IP statique ou si le processus de connexion automatique a échoué.

### Obtention des valeurs de connexion au réseau

Pour obtenir les valeurs de connexion au réseau sur la plupart des ordinateurs Windows, procédez comme suit:

1. Cliquez avec le bouton de droite sur l'icône "Réseau" dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Cliquez sur "État" dans le menu contextuel qui s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet "Soutien technique" dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
4. Dans l'onglet "Soutien technique", cliquez sur le bouton "Détails". Les valeurs de connexion au réseau s'affichent.

## Configuration manuelle de la connexion réseau

Pour configurer manuellement la connexion de votre téléviseur au réseau, procédez comme suit:

**1. Allez à l'écran Paramètres réseau. (MENU  → Réseau → Paramètres réseau → ENTER )**

**2.** Sélectionnez **Démarrer**, puis appuyez sur **ENTER** .

**3.** La fonction Réseau recherche tous les réseaux sans fil disponibles. Les réseaux sont affichés dans une liste.

**4.** Dans la liste des réseaux, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un réseau, puis appuyez deux fois sur la touche **ENTER** .

 Si le routeur sans fil est réglé à Hidden (Invisible), vous devez sélectionner **Ajouter réseau** et entrer le **Nom (SSID)** exact du réseau ainsi que la code de sécurité pour établir la connexion.

5. Si l'écran Entrez le code de sécurité s'affiche, passez à l'étape 6. Si vous choisissez un point d'accès ou un routeur sans fil n'exigeant pas un code de sécurité, passez à l'étape 8.
6. Entrez le code de sécurité (ou le NIP).
  -  Lorsque vous entrez le code de sécurité (ou le NIP), utilisez les touches ▲/▼/◀/▶ de la télécommande pour sélectionner les chiffres et les caractères. Appuyez sur **ENTER**  pour entrer ces valeurs.
  -  Vous pouvez également entrer des chiffres en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.
  -  Vous devriez trouver le mot de passe dans l'un des écrans de configuration utilisés pour la configuration de votre routeur ou modem.
7. Une fois terminé, utilisez la touche ▶ pour déplacer le curseur vers **Suivant**, puis appuyez sur **ENTER** .

8. L'écran de connexion réseau apparaît et le processus de vérification démarre. Appuyez sur **ENTER**  pour annuler. Sélectionnez **Param. IP** à l'écran de connexion réseau. L'écran **Param. IP** apparaît.

9. Dans le champ de saisie supérieur, cliquez sur **ENTER** , puis réglez **Param. IP** à **Entrer manuellement**.

10. Appuyez sur la touche ▼ de la télécommande pour aller au champ de saisie **Adresse IP**, puis appuyez sur **ENTER** .

11. Entrez dans le premier champ de saisie la première partie de l'**Adresse IP** (par exemple, 105) à l'aide des touches numériques de la télécommande. Appuyez sur la touche ► pour passer au champ suivant.

12. Entrez la portion suivante de l'**Adresse IP**. Appuyez sur la touche ► pour passer au champ suivant.



Param. IP

Param. IP Entrer manuellement

Adresse IP 0.0.0.0

Masque s.-réseau 0.0.0.0

Passerelle 0.0.0.0

Param. DNS Entrer manuellement

Serveur DNS 0.0.0.0

OK

Retour

13. Répétez le processus de saisie pour chaque champ de l'écran **Adresse IP**.
  -  Si vous faites une erreur en entrant un chiffre, entrez-le à nouveau pour corriger ce chiffre. Vous pouvez également appuyer sur les touches ▲/▼ pour modifier le numéro, un chiffre à la fois.
14. Lorsque vous avez fini de saisir l'**Adresse IP**, appuyez sur **ENTER** .
15. Appuyez sur la touche ▼ pour passer aux champs **Masque s.-réseau**, puis appuyez sur **ENTER** .
16. Répétez le même processus de saisie pour les champs **Masque s.-réseau**, **Passerelle** et **Serveur DNS**.
17. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK** au bas de la page, puis appuyez sur **ENTER** . L'écran de connexion réseau apparaît et le processus de vérification démarre. Une fois la connexion vérifiée, le message "**Internet est connecté; prêt à mettre à niveau le logiciel de votre télé...**" s'affiche.


## ■ Configuration du réseau sans fil (WPS(PBC))

### Configuration à l'aide de WPS (PBC)

Si votre routeur possède une touche PBC (WPS), procédez comme suit:

1. Allez à l'écran **Paramètres réseau**. (MENU  → Réseau → Paramètres réseau → ENTER )
2. Sélectionnez **Démarrer**, puis appuyez sur ENTER .
3. La fonction Réseau recherche tous les réseaux sans fil disponibles. Une fois l'opération de recherche terminée, une liste des réseaux accessibles s'affiche.

4. Sélectionnez **WPS(PBC)**.
5. Appuyez sur la touche WPS(PBC) du routeur dans les deux minutes suivantes. Le téléviseur acquiert automatiquement toutes les valeurs de configuration du réseau nécessaires et se connecte à votre réseau.
6. L'écran de connexion réseau apparaît et la configuration réseau s'effectue.

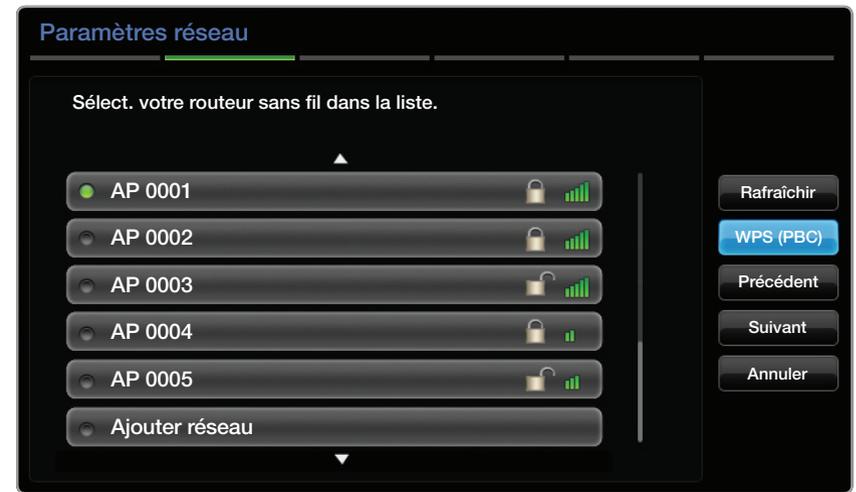

## **Si vous ne pouvez pas vous connecter à Internet à partir de votre téléviseur**

Il se peut que votre téléviseur ne parvienne pas à se connecter à Internet parce que votre fournisseur Internet a enregistré de façon permanente l'adresse MAC (un numéro d'identification unique) de votre PC ou modem, qui est authentifiée à chaque connexion Internet comme moyen d'empêcher tout accès non autorisé. Étant donné que l'adresse MAC de votre téléviseur est différente de celle du PC, le téléviseur ne pourra pas se connecter à Internet.

Pour résoudre ce problème, demandez à votre fournisseur Internet la procédure à suivre pour connecter d'autres appareils (comme votre téléviseur) à Internet.

Si votre fournisseur Internet a besoin d'un mot de passe et d'un code d'utilisateur pour la connexion Internet, il se peut que le téléviseur ne puisse pas se connecter à ce service. Dans ce cas, vous devez entrer votre mot de passe ou code d'utilisateur pour vous connecter à Internet.

La connexion Internet peut échouer en raison d'un problème avec le pare-feu. Si tel est le cas, communiquez avec votre fournisseur Internet.

Si vous n'arrivez pas à vous connecter à Internet après avoir suivi la procédure de votre fournisseur d'accès Internet, veuillez communiquer avec un centre de service Samsung Electronics au 1-800-SAMSUNG.

## ☐ Gestion des appareils branchés au réseau

### ■ Paramètres AllShare

 **MENU**  → Réseau → Paramètres AllShare → **ENTER** 

Procédez à la configuration de manière à permettre ou non à un appareil branché, comme un téléphone intelligent ou une tablette, de partager du contenu ou de commander le téléviseur au moyen d'une application téléchargée sur votre appareil mobile. Pour en savoir plus sur les options de configuration, consultez la rubrique « Utilisation des fonctions DLNA ».

## ■ Nom de l'appareil

 **MENU**  → Réseau → Nom de l'appareil → ENTER 

Modifier le nom du téléviseur en saisissant un nom manuellement.

 Un clavier s'affiche à l'écran et vous pouvez saisir manuellement un nom pour votre téléviseur à l'aide de la télécommande. Par exemple, si vous voulez remplacer le nom par Samsung TV, appuyez sur chaque caractère à l'aide des touches ▲/▼/◀/▶, puis sélectionnez **Fait**.

# ❑ Reconfiguration de la fonction Configuration

## ■ Configuration

🖱️ MENU  → **Systeme** → **Configuration** → ENTER 

Configurer les chaînes et l'heure au moment de la configuration initiale ou de la reconfiguration du téléviseur.

📖 Pour obtenir des renseignements détaillés sur la configuration de l'option **Configuration**, consultez la rubrique « Configuration [réglage initial] » dans le guide de l'utilisateur.

## ❑ Réglage de l'heure

### ■ Heure

 **MENU**  → **Systeme** → **Heure** → **ENTER** 

 L'heure en cours s'affiche chaque fois que vous appuyez sur la touche **INFO**.

- **Horloge**: Réglez l'horloge pour utiliser les différentes fonctions de minuterie du téléviseur.

 Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devez régler l'horloge de nouveau.

**Mode horloge**: Permet de régler l'heure courante manuellement ou automatiquement.

- **Auto**: Le téléviseur règle l'heure automatiquement en utilisant l'heure du signal d'une chaîne numérique.

 Vous devez avoir un câble ou une antenne relié(e) au téléviseur pour permettre à celui-ci de régler automatiquement l'heure.

- **Manuel**: Permet de régler l'heure manuellement.
  - ☞ En fonction de la station émettrice et du signal, il est possible que la fonction de réglage automatique de l'heure ne fonctionne pas correctement. Dans ce cas, réglez l'horloge manuellement.

**Réglage Horloge**: Permet de régler la **Date** et l'**Heure**.

Sélectionner **Réglage Horloge**. Sélectionnez **Date** ou **Heure**, puis appuyez sur **ENTER** . Appuyez sur les touches numériques ou les touches ▲/▼ pour saisir les chiffres. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour passer d'un champ de saisie à l'autre. Appuyez sur **ENTER**  lorsque vous avez terminé.

- ☞ Cette fonction est disponible seulement lorsque **Mode horloge** est réglé à **Manuel**.

**Fuseau hor.:** Choisissez votre fuseau horaire.

 Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction **Mode horloge** est réglée à **Auto**.

**H. d'été (Désactiver / Activer):** Permet d'activer ou de désactiver la fonction H. d'été.

 Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction **Mode horloge** est réglée à **Auto**.

## Utilisation de la mise en veille

 **MENU**  → **Système** → **Heure** → **Mise en veille** → **ENTER** 

- **Mise en veille** : Éteint automatiquement le téléviseur après le délai choisi. (30, 60, 90, 120, 150 et 180 minutes).

 Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner une période de temps, puis appuyez sur **ENTER** . Pour désactiver la fonction **Mise en veille**, sélectionnez **Désactiver**.

# ❑ Réglage du minuteur d'activation (Activer / Désactiver)

 MENU  → **Système** → **Heure** → **Progr. activ.** <ou> **Progr. désact.**  
→ ENTER 


Réglez le **Progr. activ.** pour que votre téléviseur s'allume automatiquement à l'heure et au jour de votre choix.

- **Progr. activ.:** Vous pouvez régler le **Progr. activ.** selon trois configurations. (**Progr. activ. 1**, **Progr. activ. 2**, **Progr. activ. 3**)

 Vous devez régler l'horloge avant de pouvoir utiliser la fonction **Progr. activ.**.

**Configuration:** Sélectionnez **Désactiver**, **Une fois**, **Quotid.**, **Lun~Ven**, **Lun~Sam**, **Sam~Dim** ou **Manuel**. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez alors choisir les jours où vous voulez que le **Progr. activ.** allume votre téléviseur.

 La marque ✓ indique les jours choisis.

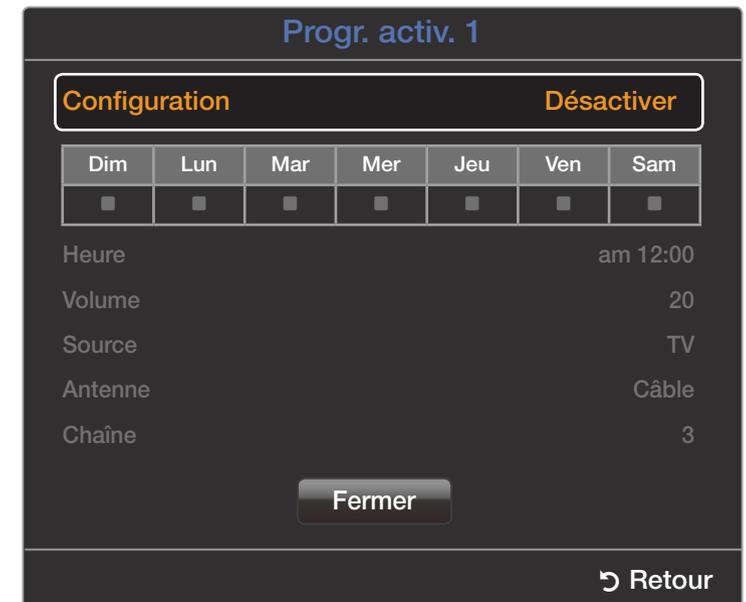

**Heure:** Permet de régler les paramètres Heure, Minute et am/pm. Appuyez sur les touches numériques ou les touches ▲/▼ pour saisir les chiffres. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour passer d'un champ de saisie à l'autre.

**Volume:** Réglez le niveau sonore désiré. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour modifier le niveau sonore.

**Source :** permet de sélectionner la source du contenu qui sera lu lorsque le téléviseur se mettra sous tension. Vous pouvez :

- sélectionner **TV** pour que le téléviseur affiche une chaîne particulière (hertzienne ou par Câble).
  - sélectionner **USB** pour que le téléviseur affiche des fichiers de photo et audio se trouvant sur un appareil USB.
  - sélectionner une source du téléviseur (**HDMI1/DVI, HDMI2, AV, Composantes**) branchée à un boîtier décodeur pour que le téléviseur affiche une chaîne par l'intermédiaire de ce boîtier.
-  Avant de sélectionner **USB**, assurez-vous que l'appareil USB est branché à votre téléviseur.

- ✎ Si vous sélectionnez une source autre que **TV** ou **USB**, vous devez :
  - avoir un boîtier décodeur par câble ou un boîtier décodeur par satellite branché à cette source;
  - régler le boîtier décodeur sur la chaîne que vous voulez regarder lorsque le téléviseur se mettra sous tension;
  - laisser le boîtier décodeur sous tension.
- ✎ Si vous sélectionnez une source autre que **TV** ou **USB**, les options **Antenne** et **Chaîne** disparaîtront.

◀ **Antenne** (lorsque la fonction **Source** est réglée à **TV**): Permet de sélectionner **Hertzien** ou **Câble**. ▶

**Chaîne** (lorsque la fonction **Source** est réglée à **TV**): Permet de sélectionner la chaîne désirée.

**Musique / Photo** (lorsque la fonction **Source** est réglée à **USB**): Choisissez un dossier sur une clé USB contenant des fichiers musicaux ou photo à lire au moment de la mise sous tension automatique du téléviseur.

-  Si l'appareil USB ne contient aucun fichier de musique ou si vous ne choisissez aucun dossier contenant un fichier musical, la minuterie ne fonctionnera pas correctement.
-  Le diaporama ne pourra s'afficher que si le dispositif USB contient plus d'un fichier photo.
-  Vous ne pouvez pas choisir un dossier dont le nom est trop long.
-  Chaque dispositif USB utilisé doit avoir un dossier exclusif attribué. Lorsque vous utilisez plusieurs dispositifs USB d'un même type, assurez-vous que les dossiers assignés à chaque dispositif aient des noms différents.
-  Nous vous recommandons d'utiliser une clé USB et un lecteur multi cartes lorsque vous utilisez **Progr. activ.**.
-  La fonction **Progr. activ.** peut ne pas fonctionner avec les dispositifs USB ayant une pile intégrée, les lecteurs MP3, ou les PMP fabriqués par certains fabricants, car il faut du temps pour reconnaître ces dispositifs.

- **Progr. désact.:** Vous pouvez régler le **Progr. désact.** selon trois configurations. (**Progr. désact. 1**, **Progr. désact. 2**, **Progr. désact. 3**)

 Vous devez régler l'horloge avant de pouvoir utiliser la fonction **Progr. désact..**



**Configuration:** Sélectionnez **Désactiver**, **Une fois**, **Quotid.**, **Lun~Ven**, **Lun~Sam**, **Sam~Dim** ou **Manuel**. Si vous choisissez **Manuel**, vous pouvez alors choisir les jours où vous voulez que la fonction **Progr. désact.** éteigne automatiquement le téléviseur.

 La marque ✓ indique les jours choisis.

**Heure:** Réglez les paramètres Heure, Minute et am/pm. Appuyez sur les touches numériques ou les touches ▲/▼ pour saisir les chiffres. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour passer d'un champ de saisie à l'autre.

## ❑ Blocage d'émissions

 MENU  → **Systeme** → **Sécurité** → ENTER 

## ■ Sécurité

Lorsque vous accédez aux fonctions de sécurité pour la première fois, l'écran de saisie du NIP apparaît. Entrez 4 chiffres de NIP faciles à mémoriser. L'écran NIP se ferme et le menu Sécurité apparaît. Chaque fois que vous accédez aux fonctions de sécurité, l'écran NIP apparaît et vous devez entrer ce NIP.

- **Verrouill. émissions (Désactiver / Activer)**: Lorsque cette fonction est **Activer**, elle vous permet de bloquer les émissions télévisées en fonction du classement attribué.

 Le NIP par défaut d'un téléviseur neuf est " 0-0-0-0 ".

**Classement TV:** Permet de bloquer les émissions télévisées en fonction du classement attribué. Cette fonction vous permet de contrôler les émissions que vos enfants peuvent regarder. **Classement TV** affiche une grille avec des cadenas. Les catégories ci-dessous figurent à gauche :

- **TV-Y:** Jeunes enfants / **TV-Y7:** Enfants de plus de 7 ans / **TV-G:** Tout public / **TV-PG:** Surveillance parentale recommandée / **TV-14:** Téléspectateurs de plus de 14 ans / **TV-MA:** Public averti

Les catégories suivantes figurent en haut :

- **ALL / FV:** Fantastique et Violence / **V:** Violence / **S:** Scènes de sexe / **L:** Langage adulte / **D:** Dialogue sexuellement explicite

Pour bloquer certain contenu, sélectionnez un cadenas puis appuyez sur **ENTER**  (c'est-à-dire que vous le " fermez "). Par exemple, cliquez sur le cadenas à l'intersection de V et TV-MA : vous bloquez ainsi toutes les émissions classées comme violentes et pour adultes avertis. Les cadenas sont également attribués à des groupes associés. Par exemple, si vous cliquez sur la catégorie **TV-Y** sous **ALL**, alors **TV-Y7** sera également automatiquement verrouillé.

De même, si vous cliquez sur la catégorie **TV-G** sous **ALL**, toutes les catégories du groupe jeune adulte seront bloquées (**TV-G**, **TV-PG**, **TV-14** et **TV-MA**). Les sous-catégories (**D**, **L**, **S**, **V**) fonctionnent de la même façon. Donc, si vous bloquez la sous-classification L dans **TV-PG**, alors les sous-classifications L dans **TV-14** et **TV-MA** sont automatiquement bloquées.

-  Pour débloquer une catégorie, cliquez sur le cadenas. Pour débloquer toutes les catégories d'une ligne, cliquez sur le cadenas sous **ALL**.
-  Pour regarder une émission bloquée, vous devez entrer le code de sécurité lorsque requis.

**Classement films (MPAA):** Vous pouvez bloquer les films en fonction de leur classification MPAA. La Motion Picture Association of America (MPAA) a établi un système de classification qui fournit aux parents ou adultes exerçant une surveillance des renseignements sur les films convenant aux enfants.

**Classement films** affiche une colonne contenant des cadenas et les catégories de classement suivantes :

- **G:** Grand public (aucune restriction). / **PG:** Surveillance parentale recommandée. / **PG-13:** Supervision des parents fortement recommandée. / **R:** Réservé. Les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte. / **NC-17:** Non recommandé pour les enfants de moins de 17 ans. / **X:** Adultes seulement. / **NR:** Pas de classification.

Pour bloquer certain contenu, sélectionnez un cadenas puis appuyez sur **ENTER**  (c'est-à-dire que vous le " fermez "). Par exemple, si vous cliquez sur le cadenas **X**, vous bloquez tous les films classé X. Les catégories de classement sont également groupées de sorte que le blocage d'une catégorie entraîne automatiquement le blocage des catégories qu'un parent souhaite bloquer en même temps. Par exemple, si vous bloquez la catégorie **PG-13**, toutes les catégories **R**, **NC-17** et **X** seront également automatiquement bloquées.

 Pour débloquer une catégorie, cliquez sur le cadenas.

**Classement anglais canada:** Vous pouvez bloquer des émissions selon leur classement canadien anglais.

L'option **Classement anglais canada** affiche une colonne contenant des cadenas et les catégories de classement suivantes:

- **C:** Émissions destinées aux enfants de moins de 8 ans / **C8+:** Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance. / **G:** Émissions grand public convenant à tous les auditoires. / **PG:** Surveillance parentale. / **14+:** Émissions dont la teneur peut ne pas convenir, en tout ou en partie, aux enfants de moins de 14 ans / **18+:** Émissions pour adultes.

Pour bloquer certain contenu, sélectionnez un cadenas puis appuyez sur **ENTER**  (c'est-à-dire que vous le "fermez"). Par exemple, cliquez sur le cadenas 18+ pour bloquer toutes les émissions classées 18+. Les catégories de classement sont également groupées de sorte que le blocage d'une catégorie entraîne automatiquement le blocage des catégories qu'un parent souhaite bloquer en même temps. Par exemple, exemple, si vous bloquez la catégorie **G**, les catégories **PG**, **14+** et **18+** seront automatiquement bloquées.

 Pour débloquer une catégorie, cliquez sur le cadenas.

**Classement fr. canada:** Vous pouvez bloquer des émissions basées sur leur classement canadien français.

**Classement fr. canada** affiche une colonne contenant des cadenas et les catégories de classement suivantes :

- **G:** Général / **8 ans+:** Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance. / **13 ans+:** Émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans / **16 ans+:** Émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 16 ans / **18 ans+:** Émissions réservées aux adultes.

Pour bloquer certain contenu, sélectionnez un cadenas puis appuyez sur **ENTER**  (c'est-à-dire que vous le " fermez "). Par exemple, cliquer sur le cadenas 18 ans+ permet de bloquer toutes les émissions télévisées classées 18 ans+. Les catégories de classement sont également groupées de sorte que le blocage d'une catégorie entraîne automatiquement le blocage des catégories qu'un parent souhaite bloquer en même temps. Par exemple, si vous bloquez la catégorie **8 ans+**, les catégories **13 ans+**, **16 ans+** et **18 ans+** seront également automatiquement bloquées.

 Pour débloquer une catégorie, cliquez sur le cadenas.

**Catég. américaine téléchargeable**: Information sur le contrôle parental que vous pouvez utiliser tout en regardant des chaînes numériques.

 REMARQUE

- Si l'information n'est pas téléchargée à partir de la station de radiodiffusion, le menu **Catég. américaine téléchargeable** est désactivé.
- L'information sur le contrôle parental est téléchargée automatiquement lorsqu'on regarde des chaînes numériques. Ce processus peut durer plusieurs secondes.
- Le menu **Catég. américaine téléchargeable** est accessible après téléchargement de l'information à partir de la station de télédiffusion. Toutefois, selon l'information provenant de la station, il est possible qu'on ne puisse pas l'utiliser.

- Les niveaux de contrôle parental diffèrent selon la station de radiodiffusion. Le nom du menu par défaut et l'option **Catég. américaine téléchargeable** varient selon les données téléchargées.
- Même si vous réglez l'affichage à l'écran dans une autre langue, le menu **Catég. américaine téléchargeable** s'affiche en anglais seulement.
- Le blocage d'une cote de classement entraîne automatiquement le blocage des autres catégories comportant un contenu de nature encore plus délicate.
- Les catégories (par exemple: Humor Level, etc.) et les niveaux de classification (par exemple: DH, MH, H, etc.) peuvent différer selon la station de télédiffusion.

- **Changer NIP**: L'écran **Changer NIP** s'affiche. Choisissez un NIP à quatre chiffres et saisissez-le dans le champ **Nouveau NIP**. Entrez de nouveau ces quatre chiffres dans le champ **Confirmer NIP**. Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyez sur la touche **Fermer**. Le téléviseur a mémorisé votre nouveau NIP.

### Visionnement d'une émission ou d'un film à accès restreint

Si vous accédez à une émission ou un film à accès restreint, la fonction **Verrouill. émissions** la bloquera. L'écran se vide et le message suivant s'affiche:

**Émission bloquée par la fonction de verr. d'émission. Veuillez entrer un NIP pour débloquer.** Entrez le NIP pour débloquer l'émission ou le film.

- ☞ Si vous avez oublié votre NIP, appuyez sur les touches de la télécommande dans l'ordre suivant en mode Veille pour rétablir le code 0-0-0-0 : **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Activer)

## ☐ Solutions économiques

👆 MENU ☰ → **Systeme** → **Solution Eco** → ENTER ↵

### ■ Solution Eco

- **Écon. Énergie (Désactiver / Bas / Moyen / Élevé / Image Non)**: Vous permet de régler la luminosité de l'écran afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque vous choisissez **Image Non**, l'image est désactivée, mais vous entendez quand même le son. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réafficher l'écran.
  - **Capteur Eco (Désactiver / Activer)** : Pour améliorer vos économies d'énergie, les réglages de l'image s'adapteront automatiquement à la lumière dans la pièce.
- 👉 Si vous réglez la fonction **Contre-jour** dans le menu Image, l'option **Capteur Eco** sera réglée à **Désactiver**.

**Rétroécl. min.:** Lorsque **Capteur Eco** est réglé à **Activer**, vous pouvez régler manuellement la luminosité minimale de l'écran.

 Si la fonction **Capteur Eco** est réglée à **Activer**, la luminosité de l'écran peut changer (devenir, en général, légèrement plus sombre) selon l'intensité de l'éclairage ambiant. Vous pouvez contrôler la luminosité minimale de l'écran à l'aide de la fonction **Rétroécl. min..**

- **Veille abs. sign. (Désactiver / 15 min. / 30 min. / 60 min.):** Règle le délai à attendre pour que le téléviseur bascule en mode d'attente s'il ne reçoit aucun signal.

 Désactivé lorsqu'un PC connecté est en mode d'économie d'énergie.

- **Arrêt autom. (Désactiver / Activer):** Le téléviseur s'eteindra automatiquement si vous appuyez sur une touche de la télécommande ou sur un bouton du panneau avant de l'appareil dans un délai de quatre heures.

 Si l'option **Arrêt autom.** est réglée à **Désactiver**, le téléviseur restera sous tension même s'il n'est pas inutilisé.

## ☐ Autres fonctions

### ■ Langue menu

☞ MENU ☰ → **Systeme** → **Langue menu** → ENTER ☞

Permet de régler la langue du menu.

1. Sélectionnez **Langue menu**, puis appuyez sur **ENTER** ☞.
2. Choisissez une langue, puis appuyez sur **ENTER** ☞.
  - ☞ Choisissez entre **English**, **Español**, ou **Français**.

## ■ Sous-titres

(texte à l'écran)

- **Sous-titres (Désactiver / Activer)**: Vous pouvez activer ou désactiver la fonction des sous-titres. Si la fonction des sous-titres n'est pas disponible, il n'y a pas d'affichage à l'écran.

 La fonction Sous-titres ne fonctionne pas avec des dispositifs connectés au téléviseur par le biais des prises d'entrée Composante ou HDMI.

- **Mode ss-titres codés**: Vous pouvez sélectionner le mode de sous-titrage souhaité.

 L'option de sous-titrage disponible dépend de l'émission diffusée.

**Par défaut / CC1 ~CC4 / Texte1 ~Texte4**: (chaînes analogiques seulement) La fonction de sous-titrage analogique fonctionne en mode chaînes analogiques ou lorsqu'un signal est fourni au téléviseur à partir d'un appareil externe. (Selon le signal émetteur, le sous-titrage analogique pourrait ne pas fonctionner sur les chaînes numériques.)

**Par défaut / Service1~Service6 / CC1~CC4 / Texte1~Texte4:** (chaînes numériques seulement) La fonction des sous-titres numériques fonctionne seulement sur les chaînes numériques.

 Les paramètres **Service1~6** en mode de sous-titrage numérique ne sont pas toujours disponibles, selon le système de diffusion utilisé.

- **Options de sous-titrage numérique:** (chaînes numériques seulement)

**Taille:** Les options sont Par défaut, Petit, Standard et Grand. La valeur par défaut est " Standard ".

**Style des polices:** Les options sont Par défaut et Styles de 0 à 7. La valeur par défaut est Style 0.

**Couleur de police:** Vous pouvez modifier la couleur des caractères. Les options sont : Par défaut, Blanc, Noir, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Magenta et Cyan. La couleur par défaut est " Blanc ".

**Couleur arrière-plan:** Vous pouvez changer la couleur d'arrière-plan du sous-titre. Les options sont : Par défaut, Blanc, Noir, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Magenta et Cyan. La valeur par défaut est Noir.

**Opacité de la police:** Permet de sélectionner l'opacité du texte. Les options sont : Par défaut, Transparent, Translucide, Opaque et Clignotement.

**Opacité arrière-plan:** Permet d'ajuster l'opacité d'arrière-plan du sous-titrage. Les options sont : Par défaut, Transparent, Translucide, Opaque et Clignotement.

**Retour par défaut:** Cette option permet de rétablir les paramètres : Taille, Style des polices, Couleur de police, Couleur arrière-plan, Opacité de la police et Opacité arrière-plan à leur valeur par défaut.



## REMARQUE

- Les **Options de sous-titrage numérique** ne sont disponibles que lorsque vous pouvez sélectionner les options **Par défaut** et **Service1 ~ Service6** dans le menu **Mode ss-titres codés**.
- L'option de sous-titrage disponible dépend de l'émission diffusée.
- Les valeurs **Par défaut** sont celles des sous-titrages standard établis par le diffuseur.
- La couleur d'avant-plan et d'arrière-plan ne peut être la même.
- Vous ne pouvez pas régler les options **Opacité de la police** et **Opacité arrière-plan** à Transparent.

## ■ Délai protect. auto.

- **Délai protect. auto. (Désactiver / 2 heures / 4 heures / 8 heures / 10 heures)**: L'économiseur d'écran est activé après une certaine période définie par l'utilisateur après l'affichage d'images fixes à l'écran afin d'éviter la formation d'images rémanentes sur l'écran.



## ■ Général

- **Mode Jeu (Désactiver / Activer)**: Lorsque vous avez connecté une console de jeu telle que PlayStation™ ou Xbox™ au téléviseur, vous pouvez vivre une expérience de jeu plus réaliste si vous réglez le **Mode Jeu** à Activer.



### REMARQUE

- Précautions à prendre et limitations du **Mode Jeu**:
  - Avant de déconnecter une console de jeu pour connecter un autre dispositif externe, réglez **Mode Jeu** à **Désactiver**.
  - Si vous affichez le menu TV en **Mode Jeu**, l'écran tremblera légèrement.

- La fonction **Mode Jeu** n'est pas disponible lorsque vous réglez la source d'entrée à **TV**.
- Réglez **Mode Jeu** à **Activer** seulement après avoir branché une console de jeu. Si vous activez Mode Jeu avant d'avoir branché la console de jeu, vous pourriez remarquer une altération de l'image.
- Si le **Mode Jeu** est réglé sur **Activer**:
  - **Image Mode** est réglé sur **Standard** et **Son Mode** est réglé sur **Cinéma**.

- **Verrouill. panneau (Désactiver / Activer)**: permet de verrouiller ou déverrouiller toutes les touches sur le panneau.
- **Logo au démarr. (Désactiver / Activer)**: Affiche le logo de Samsung lorsque le téléviseur est mis sous tension.

## ■ Vidéo sur demande DivX®

affiche le code d'enregistrement autorisé pour le téléviseur. Branchez-vous sur le site Web DivX et ouvrez un compte personnel pour télécharger le fichier d'enregistrement VOD à l'aide d'un code en dix chiffres. Lancez l'enregistrement VOD à l'aide de Media Play pour compléter l'enregistrement.

 Pour plus de renseignements sur la vidéo sur demande DivX®, visitez le site "<http://vod.divx.com>".

## ☐ Menu de support technique

### ■ e-Manual

 **MENU**  → **Support technique** → **e-Manual** → **ENTER** 

Vous pouvez lire l'introduction et les instructions au sujet des fonctions de votre téléviseur.

 Pour obtenir de l'information détaillée au sujet de l'écran du guide électronique, consultez la section " Comment afficher le guide électronique " dans le guide de l'utilisateur.

## ■ Autodiagnostic

- **Essai d'image (Oui / Non):** Utilisez cette fonction pour vérifier les problèmes d'image. L'essai d'image affiche une image haute définition et vous permet de voir si cette image est imparfaite ou défectueuse.

**Oui:** Sélectionnez Oui si l'essai d'image ne s'affiche pas ou si celui-ci contient un bruit ou présente une distorsion dans l'image. Il est possible que votre téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.

**Non:** Sélectionnez Non si l'essai d'image s'affiche normalement. Il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Veuillez vérifier les connexions. Si le problème persiste, consultez le guide d'utilisation de l'appareil externe.

- **Essai de son (Oui / Non):** Utilisez cette fonction pour vérifier les problèmes de son. L'essai de son fait jouer une mélodie préenregistrée qui teste les deux haut-parleurs.

 Si les haut-parleurs du téléviseur n'émettent aucun son, assurez-vous que le mode **Sélect. le haut-parleur** est réglé à **Haut-parleur TV** dans le menu **Son**, puis essayez de nouveau les haut-parleurs.

 Vous entendrez la mélodie durant l'essai même si le mode **Sélect. le haut-parleur** est réglé à **Haut-p. externe** ou si vous avez coupé le son en appuyant sur la touche **MUTE**.

**Oui:** Sélectionnez Oui si un seul haut-parleur émet du son ou si vous n'entendez aucun son des haut-parleurs durant l'essai de son. Il est possible que votre téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide.

**Non:** Sélectionnez Non si les haut-parleurs émettent un son normal. Il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Veuillez vérifier les connexions. Si le problème persiste, consultez le guide d'utilisation de l'appareil externe.

- **Info. sur signal:** (chaînes numériques seulement) La qualité de réception d'une chaîne HD est parfaite ou ladite chaîne n'est pas disponible. L'Info. sur signal affiche la puissance du signal de la chaîne HD et vous permet de régler votre antenne afin d'augmenter la puissance du signal et de recevoir les chaînes HD.
- **Réinitialiser :** permet de rétablir toutes les valeurs par défaut à l'exception des paramètres du réseau.
  - ☞ L'écran de saisie du NIP s'affiche avant l'écran de configuration.
  - ☞ Saisissez votre NIP à quatre chiffres. Modifiez le NIP à l'aide de l'option **Changer NIP.**
- **Dépannage:** Affiche le guide de dépannage organisé en quatre catégories de symptômes : Image de mauv. qualité ou déformée, Son déformé ou aucun son, Problèmes de RF ou de PC, et Autres problèmes. Si votre téléviseur semble avoir un problème, consultez le guide de dépannage pour le résoudre.
  - ☞ Communiquez avec le centre de service à la clientèle de Samsung si aucun de ces conseils de dépannage ne s'applique.

## ■ Mise à jour du logiciel

Le menu de la **Mise à jour du logiciel** vous permet d'installer la dernière version du logiciel du téléviseur.

- **Version actuelle:** Il s'agit du logiciel actuellement installé dans votre téléviseur.



## Installation de la version la plus récente

La mise à niveau peut se faire de quatre façons :

- USB
- En ligne
- Autre logiciel
- Mise à niveau du mode Veille


Les quatre méthodes sont expliquées aux pages suivantes.

 Évitez de débrancher l'alimentation avant la mise à niveau complète. Le téléviseur se mettra hors tension et redémarrera automatiquement une fois la mise à niveau terminée. Au moment de la mise à niveau du micrologiciel, les réglages vidéo et audio que vous avez effectués seront remplacés par les réglages par défaut. Il est recommandé de prendre en note les réglages afin de pouvoir les rétablir facilement après la mise à niveau.

## USB

Pour la mise à niveau par USB, procédez comme suit :

1. Visitez [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
  2. Téléchargez le dossier compressé exe contenant la dernière version du logiciel sur votre ordinateur à l'aide d'une clé USB.
  3. Copiez le dossier dans une clé USB.
  4. Mettez le téléviseur sous tension, puis insérez la clé USB dans le port USB du téléviseur.
  5. Dans le menu du téléviseur, allez à **MENU** → **Support technique** → **Mise à jour du logiciel**.
  6. Sélectionnez **USB**.
-  Attendez la mise à niveau complète du logiciel avant de retirer la clé USB.

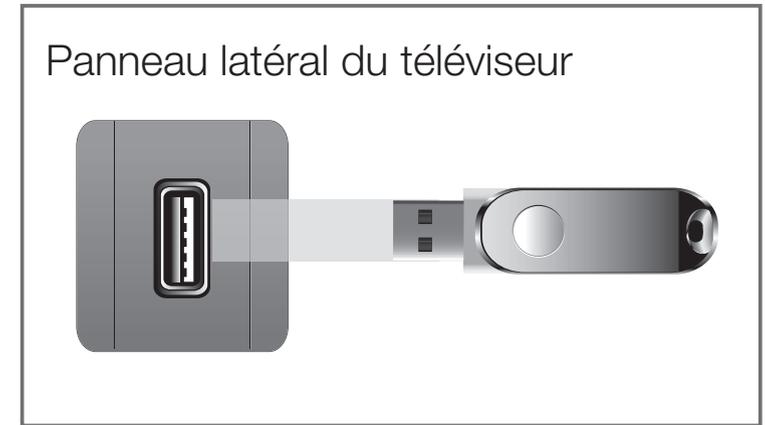

\* L'emplacement de la prise USB peut varier selon le modèle.

## En ligne

La fonction **En ligne** vous permet de télécharger la dernière version du logiciel directement d'Internet sur votre ordinateur et d'effectuer la mise à niveau en une seule opération. Pour utiliser la fonction **En ligne**, vous devez configurer votre téléviseur pour une connexion réseau et Internet. Consultez les instructions concernant la connexion réseau.

Pour la mise à niveau en ligne, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **En ligne**, puis appuyez sur **ENTER** . Le message « Connecting to Server » (connexion au serveur) s'affiche.
2. Si le téléchargement est disponible, une fenêtre contextuelle « Téléchargement » apparaît avec une barre de progression indiquant que le téléchargement est en cours.

3. Une fois le téléchargement terminé, une fenêtre s'affiche et vous propose trois choix : **Mettre à jour**, **Mettre à jour + tard**, ou **Ne pas mettre à jour**.
4. Si vous choisissez **Mettre à jour**, le téléviseur procède à la mise à niveau du logiciel, s'éteint puis se rallume automatiquement.
5. Si vous ne faites aucune sélection après une minute ou si vous sélectionnez **Mettre à jour + tard**, le téléviseur enregistre la dernière version du logiciel. Vous pouvez mettre à niveau le logiciel ultérieurement à l'aide de la fonction "Autre logiciel".
6. Si vous sélectionnez **Ne pas mettre à jour**, le téléviseur annule la mise à niveau.

## Autre logiciel

L'option **Autre logiciel** vous permet de faire la mise à niveau à l'aide d'un fichier téléchargé préalablement par le téléviseur mais que vous voulez pas installer immédiatement, ou à l'aide d'un fichier téléchargé par le téléviseur en **Mise à niveau en mode veille** (voir en **Mise à niveau en mode veille** à la page suivante).

Pour la mise à niveau à l'aide de **Autre logiciel**, procédez comme suit :

1. Si la dernière version du logiciel est téléchargée, vous verrez le numéro de la version à droite de l'option **Autre logiciel**.
2. Sélectionnez **Autre logiciel**, puis appuyez sur **ENTER** .
3. Le téléviseur affiche un message vous demandant si vous voulez faire la mise à niveau. Sélectionnez **Oui**. Le téléviseur commence la mise à niveau.
4. Une fois la mise à niveau terminée, le téléviseur s'éteint puis se rallume automatiquement.

## Mise à niveau du mode Veille

Vous pouvez régler la fonction **Mise à niveau en mode veille** pour que le téléviseur puisse télécharger la nouvelle version du logiciel lorsqu'il est en mode Veille. En mode Veille, le téléviseur est désactivé, mais la connexion Internet est toujours active. Cela permet au téléviseur de télécharger automatiquement la nouvelle version alors qu'il n'est pas utilisé. Comme la mise sous tension du téléviseur s'exécute à l'interne, il est possible que l'écran s'allume légèrement. Ce phénomène peut se poursuivre pendant plus d'une heure jusqu'à la fin de la mise à niveau du logiciel.

Pour régler **Mise à niveau en mode veille**, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Mise à niveau en mode veille**, puis appuyez sur **ENTER** .
2. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver**.
  - **Désactiver**: Si vous sélectionnez **Désactiver**, le téléviseur vous affiche une fenêtre contextuelle

- **Activer**: Si vous sélectionnez **Activer**, le téléviseur télécharge automatiquement la nouvelle version du logiciel lorsqu'il est en mode Veille et hors tension. Si le téléviseur télécharge la nouvelle version, il vous demande si vous voulez l'installer au moment du fonctionnement du téléviseur.



Pour utiliser la fonction **Mise à niveau en mode veille**, votre téléviseur doit être connecté à Internet.

## ■ Contacter Samsung

Consultez cette rubrique lorsque votre téléviseur ne fonctionne pas correctement ou lorsque vous souhaitez mettre à niveau le logiciel. Vous y trouverez de l'information sur nos centres d'appel et sur la façon de télécharger des produits et logiciels.



## ■ Accueil du contenu

Vous pouvez profiter de contenus utiles et variés.



## ❑ Utilisation de la fonction 3D

 MENU  → Image → 3D → ENTER 

### ■ 3D

Cette nouvelle fonctionnalité remarquable vous permet de visionner le contenu en 3D.

 Le logo « Full HD 3D Glasses™ » indique la compatibilité entre les produits servant à l'affichage et les lunettes 3D qui sont respecte le format « Full HD 3D Glasses™ » et ne constitue pas une indication de la qualité des produits servant à l'affichage.

## CONSIGNES IMPORTANTES SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ RELATIVEMENT AUX IMAGES 3D.

Il faut lire et comprendre les consignes de sécurité ci-après avant d'utiliser la fonction **3D** du téléviseur.

### **AVERTISSEMENT**

- Certaines personnes peuvent éprouver des étourdissements, de la nausée, des maux de têtes, etc. lorsqu'elles regardent des images 3D. Si vous avez ce genre de symptômes, cessez de regarder le téléviseur, enlevez les lunettes 3D Active et reposez-vous.
- Si vous regardez des images 3D pour une période prolongée, cela pourrait causer une fatigue oculaire. Si vos yeux sont fatigués, cessez de regarder le téléviseur, enlevez les lunettes 3D Active et reposez-vous.

- Les enfants qui utilisent la fonction 3D doivent être supervisés fréquemment par un adulte. En cas de fatigue oculaire, de maux de tête, d'étourdissements ou de nausée, dites à l'enfant d'arrêter de regarder le téléviseur 3D et de se reposer.
- N'utilisez pas les lunettes 3D Active à d'autres fins (comme lunettes de vue, lunettes de soleil ou de protection, etc.)
- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes 3D Active lorsque vous marchez ou vous vous déplacez. Si vous utilisez la fonction 3D ou des lunettes 3D Active en vous déplaçant, vous pourriez vous blesser en heurtant des objets, en trébuchant ou en tombant.

- **Mode 3D:** Sélectionne le format d'entrée 3D.
  - ☞ Si vous désirez vivre l'expérience 3D complète, mettez vos lunettes 3D Active avant de choisir le Mode 3D à partir de la liste ci-dessous qui vous fournira la meilleure expérience de visionnement 3D.
  - ☞ Lorsque vous regardez des vidéos en 3D, mettez les lunettes 3D Active sous tension.

Mode 3D		Fonctionnement
	Désactiver	Permet de désactiver la fonction 3D.
	2D → 3D	Transforme une image 2D en image 3D.
	Côte à côte	Affiche deux images une à côté de l'autre.
	Haut et bas	Affiche deux images une au-dessus de l'autre.

-  Certains formats de fichier peuvent ne pas prendre en charge « 2D → 3D ».
-  Lorsque vous regardez des vidéos en 3D avec un éclairage à stimulation lumineuse intermittente, comme une lampe fluorescente (de 50 à 60 Hz) ou une lampe à trois longueurs d'ondes, il est possible que vous remarquiez un léger scintillement à l'écran. Si c'est le cas, réduisez l'éclairage ou éteignez la lampe.

- **Perspective 3D (-5 ~ +5)**: Permet de régler la perspective 3D globale de l'image affichée.
- **Profondeur (1 ~ 10)**: permet de régler la profondeur globale.
- **Inversion G/D (Image G/D / Image D/G)**: Permet de passer de l'image de gauche à celle de droite et inversement.
- **3D → 2D (Désactiver / Activer)**: permet d'afficher l'image pour l'œil gauche seulement.

 Cette fonction est désactivée lorsque le Mode 3D est réglé à “  ” ou “  ”.

- **Optimisation 3D (-1 ~ +1)**: permet de régler automatiquement l'ensemble de l'image pour offrir un effet 3D optimal.

## Résolution prise en charge (16:9 uniquement)

- HDMI

Source	Résolution	Fréquence (Hz)
	1280 x 720p	59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 Hz

- Composantes et DTV


Source	Résolution	Fréquence (Hz)
Composantes	1280 x 720p	59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60 Hz
DTV	1280 x 720p	59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	59.94 / 60 Hz

- Vidéos / Photos (dans [AllShare Play](#))

Reportez-vous au chapitre « Formats de sous-titres et fichiers AllShare Play pris en charge » à la section Informations supplémentaires.

## Visionnement d'une image 3D

- Méthode n° 1
  - ☞ Certains modes 3D peuvent ne pas être disponibles selon le format de la source d'image.
  - ☞ Pour visionner une image en 3D, mettez vos lunettes 3D Active puis appuyez sur la touche POWER des lunettes.
- 1. Appuyez sur la touche **MENU**; à l'aide de la touche ▲ ou ▼, sélectionnez l'option **Image** et appuyez ensuite sur **ENTER** ↵.
- 2. À l'aide de la touche ▲ ou ▼, sélectionnez le mode **3D** et appuyez ensuite sur **ENTER** ↵.

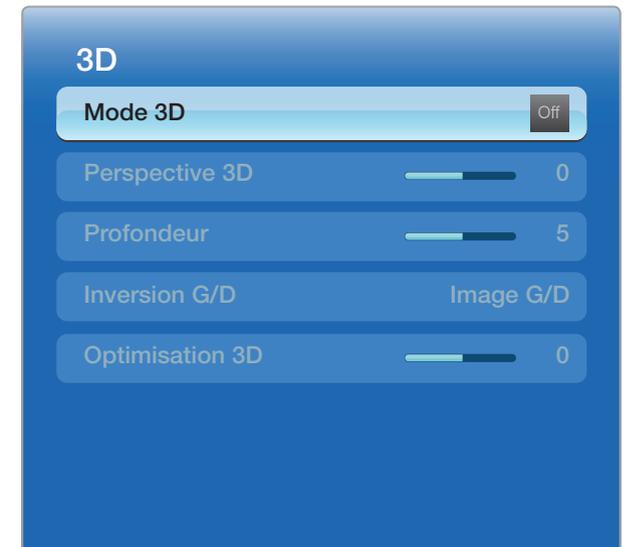

3. À l'aide de la touche ▲ ou ▼, sélectionnez le **Mode 3D** et appuyez ensuite sur **ENTER** .
  4. À l'aide de la touche ◀ ou ▶, sélectionnez le **Mode 3D** de l'image que vous voulez voir.
- Méthode n°2
    1. Appuyez sur la touche  pour voir l'image **3D**.
    2. Si vous voulez modifier les options 3D (telles que **Perspective 3D**), appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez l'option **Image**.
    3. Allez à l'étape 3 de la méthode n° 1, puis suivez les instructions à partir de ce point.
      -  Pour quitter le mode **3D**, appuyez de nouveau sur la touche .

## Avant d'utiliser la fonction 3D...



### REMARQUE

- L'option **Mode 3D** est réglée automatiquement à **Désactiver** lorsque vous accédez aux fonctions **AllShare Play** ou **e-Manual**.
- L'option **Mode 3D** est réglée automatiquement à la valeur de la configuration mémorisée lorsque vous changez la source d'entrée.
- Certaines fonctions **Image** sont désactivées en mode **3D**.
- Les lunettes 3D Active Samsung d'un ancien produit Samsung (type IR) ou d'un autre fabricant ne sont pas prises en charge.
- À la mise sous tension initiale du téléviseur, il pourrait y avoir un délai d'optimisation de l'affichage 3D.

- Les lunettes 3D Active pourraient ne pas fonctionner correctement si un autre produit ou appareil électronique 3D est sous tension à proximité des lunettes ou du téléviseur. En cas de problème, éloignez le plus possible les autres appareils électroniques des lunettes 3D Active.
- Lorsque vous regardez des vidéos en 3D, assurez-vous d'être toujours dans le même angle de visionnement et à la même distance de l'écran. Sinon, vous ne profiterez pas pleinement des effets 3D.
- La distance de visionnement idéale est trois fois ou plus la hauteur de l'écran. Nous vous recommandons de placer l'écran à la hauteur des yeux des téléspectateurs assis.
- Si les vidéos 3D ne peuvent pas être lues dans certains lecteurs Blu-ray, retirez le disque du lecteur et réinsérez-le ou remettez en marche le lecteur.

## ☐ Utilisation de Explore 3D

 **MENU**  → [Support technique](#) → [Accueil du contenu](#) → **ENTER** 

Appuyez sur la touche **CONTENT**, puis sélectionnez [Explore 3D](#). Vous pouvez profiter des divers contenus grâce à [Explore 3D](#).

 Configurez d'abord votre réseau. Pour les procédures détaillées concernant les paramètres du réseau, veuillez consulter les instructions « [Paramètres réseau](#) ».

 [Explore 3D](#) peut ne pas être disponible dans toutes les régions.

## ❑ Utilisation de AllShare Play

Visualisez des photographies et lisez des fichiers musicaux ou des films enregistrés sur un dispositif USB à mémoire de grande capacité (MSC) et/ou votre PC.

1. Appuyez sur la touche **CONTENT** pour sélectionner **AllShare Play**.
2. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner le menu désiré (**Vidéos**, **Photos**, **Musique**), puis sur **ENTER** .
3. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner l'appareil désiré, puis de nouveau sur **ENTER** .




\* L'écran principal **Accueil du contenu**. Les touches ◀/▶ vous permettent de passer d'une catégorie à l'autre.

## ❑ Branchement d'une clé USB

1. Mettez le téléviseur sous tension.
2. Branchez la clé USB contenant des photos, de la musique ou des fichiers vidéo dans la prise USB, située sur le côté du téléviseur.
3. Lorsque la clé USB est connectée au téléviseur, une fenêtre contextuelle s'affiche. Vous pouvez sélectionner directement les options **Vidéos**, **Photos** ou **Musique**.

Panneau latéral du téléviseur

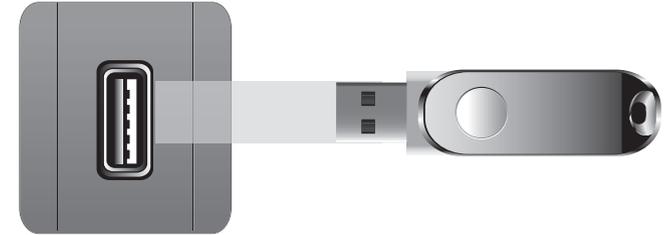

\* L'emplacement de la prise USB peut varier selon le modèle.

- ✎ Il est possible que cela ne fonctionne pas correctement avec des fichiers multimédias non autorisés.
- ✎ À savoir avant d'utiliser la fonction **AllShare Play**.
  - Le MTP (protocole de transfert de média) n'est pas pris en charge.
  - Le système de fichier prend en charge NTFS (lecture seule), FAT16 and FAT32.
  - Certains types de caméra numérique et d'appareil audio USB pourraient être incompatibles avec ce téléviseur.
  - La fonction **AllShare Play** ne prend en charge que les dispositifs USB à mémoire de grande capacité (MSC). Le dispositif MSC (" Mass Storage Class ") est un dispositif de mémoire de grande capacité en bloc seulement. Parmi les exemples de MSC, on trouve les disques Thumb, les lecteurs de cartes Flash (USB HUB n'est pas pris en charge). Les appareils doivent être branchés directement dans le port USB du téléviseur.
  - Avant de brancher votre dispositif au téléviseur, veuillez faire une copie de sauvegarde de vos fichiers afin d'éviter les dommages ou les pertes de données. SAMSUNG n'est pas responsable des dommages ou des pertes de données.

- Le lecteur de disque dur branché à l'USB n'est pas pris en charge.
- Ne débranchez pas la clé USB pendant son chargement.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus elle met du temps à s'afficher à l'écran.
- La résolution JPEG maximale prise en charge est 15360 X 8640 pixels.
- Si un fichier est corrompu ou si le téléviseur ne prend pas en charge le type de fichier, le message " Format fichier non compatible " s'affiche.
- Le téléviseur ne peut pas lire des fichiers MP3 protégés par DRM (GDN) qui ont été téléchargés depuis un site payant. La gestion des droits numériques (DRM) est une technologie qui soutient la création, la distribution et la gestion du contenu numérique de façon intégrée et globale, notamment par la protection des droits et intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu, ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.
- Les dispositifs USB très énergivores (plus de 500 mA ou 5 V) pourraient ne pas être pris en charge.
- Si le téléviseur ne reçoit aucune donnée durant la période fixée à partir de l'option **Délai protect. auto.**, l'écran de veille s'activera.

- Le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes peut être activé automatiquement lorsqu'ils sont branchés au téléviseur.
- Si vous utilisez une rallonge USB, le dispositif USB risque de ne pas être reconnu ou les fichiers qu'il contient risquent de ne pas être lus par le téléviseur.
- Si un dispositif USB branché au téléviseur n'est pas détecté, que la liste des fichiers qu'il contient est corrompue ou qu'un fichier de la liste n'est pas lu, branchez l'appareil USB à votre PC, formatez-le puis vérifiez le branchement.
- Si un fichier supprimé sur l'ordinateur est toujours présent lorsque vous lancez la fonction **AllShare Play**, supprimez ce fichier de façon permanente à l'aide de l'option « Vider la corbeille ».
- La fonction **AllShare Play** ne prend en charge que le format JPEG séquentiel.
- Les fonctions Recherche de scène et Miniature pourraient ne pas être prises en charge dans les fichiers **Vidéos**.
- Si le nombre de fichiers et dossiers enregistrés sur une clé USB est approximativement supérieur à 4 000, il se peut qu'il ne s'affichent pas et qu'il soit impossible d'ouvrir certains dossiers.

## Retrait d'un appareil USB

- Méthode 1 : Utilisation de la touche **SOURCE**.
  1. Appuyez sur la touche **SOURCE**.
  2. Sélectionnez l'appareil USB désiré, puis appuyez sur la touche **TOOLS**.  
Le menu **Outils** s'affiche.
  3. Sélectionnez **Retirer l'appareil USB en toute sécurité**, puis patientez jusqu'à ce que l'appareil USB soit déconnecté. Vous pouvez retirer l'appareil USB du téléviseur.

- Méthode 2 : Utilisation de l'écran d'accueil **AllShare Play**.
  1. Passez à l'écran d'accueil **AllShare Play**.
  2. Sélectionnez n'importe quelle catégorie, puis appuyez sur la touche **ENTER** .
  3. Sélectionnez l'appareil USB désiré, puis appuyez sur la touche **TOOLS**. Le menu **Outils** s'affiche.
  4. Sélectionnez **Retirer l'appareil USB en toute sécurité**, puis patientez jusqu'à ce que l'appareil USB soit déconnecté. Vous pouvez retirer l'appareil USB du téléviseur.

 Pour retirer un appareil USB du téléviseur, nous vous recommandons d'utiliser la fonction **Retirer l'appareil USB en toute sécurité**.

## ❑ Branchement à un PC par l'entremise d'un réseau

Vous pouvez lire des images, de la musique et des vidéos enregistrées sur votre ordinateur directement sur le téléviseur par le biais d'une connexion réseau. en utilisant la fonction **AllShare Play**.

- ✎ Le stockage Web et la connectivité réseau à distance ne sont pas disponibles.
- ✎ Si vous voulez utiliser **AllShare Play** pour lire sur le téléviseur des fichiers enregistrés sur l'ordinateur, vous devez télécharger le programme " AllShare PC Software " et le guide d'utilisation de ce programme à partir du site " [www.samsung.com](http://www.samsung.com) ".
- ✎ Pour de plus amples renseignements sur la connexion du téléviseur au réseau, reportez-vous à la section " Connexion réseau ".
- ✎ Nous recommandons de placer le téléviseur et l'ordinateur sur le même sous-réseau. Les adresses IP contiennent quatre nombres séparés par des points (111.222.333.444). Si votre téléviseur ou PC sont sur le même sous-réseau, les trois premiers chiffres de l'adresse IP du téléviseur et l'adresse IP du PC (111.222.333) sont identiques; seule la dernière portion (l'adresse hôte) est différente.

-  Vous avez besoin d'un modem ou d'un routeur pour pouvoir connecter votre ordinateur à Internet. Pour obtenir des renseignements sur la connexion de votre ordinateur au réseau, reportez-vous aux instructions relatives au routeur ou modem.
-  Les fonctions **AllShare Play**, non prises en charge lorsque vous faites fonctionner un média du PC connecté à un réseau, sont les suivantes :
  - Les fonctions **Musique de fond activ.** et **Sélection musique de fond.**
  - Les touches  (REMB.) ou  (AV.RAP.) pendant la lecture d'un film.
-  Les fonctions DivX DRM, multi-audio et sous-titrage codé ne sont pas prises en charge.
-  Vous devez régler le pare-feu de votre ordinateur pour permettre l'accès au gestionnaire de partage AllShare PC Software.

- ✎ Selon les fonctions du serveur, lorsque vous utilisez le mode **AllShare Play** par l'intermédiaire d'une connexion à un réseau :
  - La méthode de tri peut varier.
  - Les touches ◀◀ (REMB.), ▶▶ (AV.RAP.) ou || (Pause) pourraient ne pas fonctionner selon le type de contenu.
- ✎ Si des problèmes de fermeture de fichiers se produisent au cours de la lecture d'une vidéo en mode réseau sans fil, nous vous recommandons d'utiliser un réseau câblé.

## ❑ Affichage à l'écran

Passez au fichier voulu à l'aide des touches ◀/▶/▲/▼, appuyez ensuite sur **ENTER**  ou la touche  (Lecture). Le fichier est lu. L'écran peut varier en fonction du mode d'affichage.

\* L'image affichée peut varier selon le modèle.

### Information :

Vous pouvez vérifier le nom de l'appareil sélectionné, le mode contenu, le nom du fichier/répertoire et la page.



### Information :

Vous pouvez vérifier le nom, la taille et la date de création du fichier sélectionné.

### Section de la liste des fichiers :

Vous pouvez confirmer les fichiers et groupes de fichiers classés par catégories.

### Touches de fonction :

-  **Lecture** : permet de lire le fichier sélectionné.
-  **Outils** : permet d'afficher le menu d'options.
-  **Retour** : permet de retourner à l'étape précédente.
-   /  **Changement de page**: permet de passer à la page précédente ou suivante.

## ■ Vidéos

### Lecture d'une vidéo

1. Appuyez sur ◀/▶/▲/▼ pour sélectionner la vidéo désirée dans la liste des fichiers.
  2. Appuyez sur la touche **ENTER**  ou  (Lecture).
    - Le fichier sélectionné est affiché en tête de liste avec sa durée de lecture.
    - Si la durée de la vidéo est inconnue, la durée de lecture et la barre de progression ne sont pas affichées.
    - Pendant la lecture vidéo, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des touches ◀ et ▶.
    - Vous pouvez utiliser les touches () (Rembobinage) et () (Avance rapide) durant la lecture.
-  Dans ce mode, vous pouvez regarder des séquences cinématographiques d'un jeu, mais vous ne pouvez pas y jouer.

- Formats de sous-titre pris en charge

- Externe

Nom	Extension de fichier
MPEG-4 (texte minuté)	.ttx
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

- Interne

Nom	Contenant	Format
Xsub	AVI	Format de l'image
SubStation Alpha	MKV	Format du texte
Advanced SubStation Alpha	MKV	Format du texte
SubRip	MKV	Format du texte
MPEG-4 (texte minuté)	MP4	Format du texte

- Formats vidéo compatibles

Extension de fichier	Contenant	Codec vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	DivX 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	6~30	30	AC3 LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3) DTS Core G.711(A-Law, μ-Law)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP	640 x 480		8	
		Motion JPEG				
		Window Media Video v9	1920 x 1080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				

## Autres restrictions



### REMARQUE

- S'il y a une erreur dans le contenu ou le conteneur, la lecture du contenu vidéo ne s'exécute pas ou ne s'exécute pas correctement.
- Il pourrait ne pas y avoir de son ou d'image si le contenu a une fréquence de trames ou un débit binaire standard plus élevé que les images/sec compatibles avec les données dans le tableau ci-dessus.
- Si le tableau d'indexation reçoit une erreur, la fonction " Recherche (Saut) " n'est pas prise en charge.
- Lorsque la lecture du contenu vidéo s'effectue par le biais du réseau, il se peut que cela ne fonctionne pas selon l'état du réseau. Lorsque vous faites jouer une vidéo par le biais d'une connexion réseau, des problèmes d'interférence pourraient survenir pendant la lecture.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec ce téléviseur.
- Le menu peut mettre du temps à s'afficher si le débit binaire de la vidéo dépasse 10 Mbsp.

Décodeur vidéo	Décodeur audio
<ul style="list-style-type: none"><li>● Prend en charge jusqu'à H.264, Niveau 4.1</li><li>● H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 et AVCHD ne sont pas pris en charge.</li><li>● Le mode GMC n'est pas pris en charge.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● WMA 10 Pro prend en charge jusqu'à 5.1 canaux.</li><li>● WMA sans perte audio n'est pas pris en charge.</li></ul>



## ■ Photos

### Lecture d'une photo ou d'un diaporama

1. Appuyez sur ◀/▶/▲/▼ pour choisir le fichier photo dans la liste des fichiers.
2. Appuyez sur **ENTER** ↵.
  - ☞ Lorsque vous appuyez sur la touche ▶ (Lecture) dans la liste des fichiers, le diaporama commence immédiatement.
  - ☞ Pendant le diaporama, tous les fichiers contenus dans la liste des fichiers sont affichés dans l'ordre.
  - ☞ En mode diaporama, vous pouvez régler la vitesse d'affichage à l'aide de la touche ◀◀ (Rembobinage) ou ▶▶ (Avance rapide).
  - ☞ Vous pouvez déplacer le fichier à l'aide de la touche ◀ ou ▶.
- ☞ Il est possible de lire les fichiers musicaux automatiquement pendant le diaporama si la fonction **Musique de fond activ.** est réglée.

- Formats photo compatibles

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg	JPEG	15360x8640
*.bmp	BMP	1920x1080
*.mpo	MPO	15360x8640

## ■ Musique

### Lecture des fichiers musicaux

1. Appuyez sur ◀/▶/▲/▼ pour choisir le fichier musical dans la liste des fichiers.
  2. Appuyez sur la touche **ENTER**  ou  (Lecture).
    - Vous pouvez utiliser les touches  (Rembobinage) et  (Avance rapide) durant la lecture.
-  N'affiche que les fichiers musicaux dont les extensions sont prises en charge. Les fichiers comportant d'autres extensions ne sont pas affichés, même s'ils sont mémorisés sur le même dispositif USB.
-  Si le son semble anormal pendant la lecture de fichiers musicaux, réglez les options **Égaliseur** du menu **Son**. (Un fichier musical surmodulé peut être à l'origine des problèmes sonores.)



## Utilisation du menu de lecture

- Appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner le menu désiré.
  - **Lecture / Pause**: Vous pouvez lancer ou arrêter une musique. Il est également possible d'utiliser la touche ▶ ou || de la télécommande.
  - **Mode de répétition (Désactiver / 1 chanson / Tout)**: Vous pouvez lire des fichiers musicaux en boucle.
  - **Mode aléatoire (Activer / Désactiver)**: Vous pouvez lire la musique de manière aléatoire.
  - **Son Mode (Standard / Musique / Cinéma / Voix claire / Amplifier)** : Vous pouvez régler le son.

- Formats musicaux compatibles

Extension de fichier	Type	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	La fonction Seek (Recherche) n'est pas prise en charge. Prend en charge jusqu'à 2 canaux.
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro prend en charge jusqu'à 5.1 canaux.

## ❑ Fonctions supplémentaires - AllShare Play

### Lecture des fichiers vidéos/musicaux/photos sélectionnés

1. Appuyez sur la touche **TOOLS** pour chaque écran principal et sélectionnez select **Lect. sélection**.
2. permet de sélectionnez les fichiers désirés.  
 Le symbole s'affiche à la gauche des fichiers sélectionnés.
3. Appuyez sur la touche ► pour sélectionner **Lecture**, puis sur **ENTER** .  
 Vous pouvez sélectionner ou désélectionner tous les fichiers en appuyant sur **Choisir tout / Désélectionner tout**.

### Réglage de la langue d'Encodage dans Musique

Réglez la langue d'encodage si le texte n'est pas pris en charge.

1. Appuyez sur la touche **TOOLS** à l'écran principal Musique puis sélectionnez **Encodage**.
2. Sélectionnez la langue d'encodage désirée.

## Options du menu de lecture de Vidéos/Musique/Photos

Appuyez sur la touche **TOOLS** pendant la lecture d'un fichier.

Catégorie	Fonctionnement	Vidéos	Photos	Musique
<b>Aller à liste vidéos/ Aller à liste photos</b>	Vous pouvez passer à l'écran de la liste de fichiers.	✓	✓	
<b>Lecture du début</b>	Vous pouvez relire un fichier vidéo du début.	✓		
<b>Recherche titre</b>	Vous pouvez déplacer l'autre fichier directement.	✓		
<b>Rech. temp.</b>	Durant la lecture de la vidéo, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des touches ◀ et ▶ selon des intervalles d'une minute ou en entrant directement la valeur numérique.  Peut ne pas être pris en charge selon la source d'entrée.	✓		
<b>Mode de répétition</b>	Vous pouvez lire des fichiers films en boucle.	✓		

Catégorie	Fonctionnement	Vidéos	Photos	Musique
<b>Image Format</b>	Vous pouvez régler la taille de l'image selon vos préférences.	✓		
<b>Image Mode</b>	Vous pouvez changer les réglages de l'image.	✓	✓	
<b>Son Mode</b>	Vous pouvez régler le son.	✓	✓	
<b>Langage audio</b>	Vous pouvez modifier la langue audio si la vidéo a plusieurs langues.	✓		
<b>Sous-titre</b>	Vous pouvez activer ou désactiver les sous-titres.	✓		
<b>Paramètres s-t</b>	Vous pouvez ajouter des sous-titres pendant la lecture d'une vidéo. Cette fonction est disponible seulement si le fichier contenant les sous-titres a le même nom que le fichier vidéo.	✓		
<b>Dém. Diaporama / Arrêter le diaporama</b>	Il est possible de lancer ou d'arrêter un diaporama.		✓	

Catégorie	Fonctionnement	Vidéos	Photos	Musique
<b>Vitesse du diap.</b>	Vous pouvez sélectionner la vitesse de lecture du diaporama.		✓	
<b>Effet diaporama</b>	Vous pouvez modifier l'effet du diaporama.		✓	
<b>Musique de fond activ. / Musique de fond désac.</b>	Permet d'activer ou de désactiver la musique de fond pendant la lecture d'un diaporama.		✓	
<b>Sélection musique de fond</b>	Permet de choisir la musique de fond pendant la lecture d'un diaporama.		✓	
<b>Zoom</b>	Permet d'agrandir (zoom) l'image pour obtenir une image plein écran.		✓	

Catégorie	Fonctionnement	Vidéos	Photos	Musique
<b>Rotation</b>	Permet de faire pivoter les images en mode plein écran.		✓	
<b>Modif. liste</b>	Pendant la lecture de la musique désirée, vous pouvez modifier la liste de lecture.			✓
<b>Lect. sélection</b>	Permet de sélectionner et lire plusieurs fichiers.			✓
<b>Information</b>	Permet d'obtenir des informations détaillées sur le fichier lu.	✓	✓	✓

## ❑ Utilisation des fonctions DLNA

Vous pouvez lire le contenu des médias incluant des vidéos, des photos et de la musique enregistrés sur votre téléphone cellulaire et autres appareils (tel qu'un PC) en les contrôlant à partir du téléviseur par l'entremise du réseau.

- 📖 Le stockage Web et la connectivité réseau à distance ne sont pas disponibles.
- 📖 Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site " [www.samsung.com](http://www.samsung.com) " ou communiquez avec le centre d'appels de Samsung. Il vous faudra peut-être installer un autre logiciel sur l'appareil mobile. Pour obtenir de plus amples détails, consultez le guide d'utilisation de l'appareil.
- 📖 Si votre téléviseur Samsung est connecté à un serveur DLNA non Samsung, un problème de compatibilité risque de se produire durant la lecture vidéo.



Si vous connectez votre téléviseur Samsung à un réseau par l'intermédiaire de AllShare™, vous pourrez utiliser les fonctions originales de Samsung comme suit :

- Lecture de différents formats vidéo (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV, etc.)
- Fonction Miniature des fichiers vidéo
- Fonction Signet (pour reprendre la lecture vidéo)
- Nombre de chapitre automatique (navigation dans les scènes)
- Gestion du contenu numérique
- Compatibilité avec divers formats de sous-titrage (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Et bien d'autres



Pour utiliser toutes les fonctions DLNA originales de Samsung, il est recommandé d'utiliser le logiciel AllShare™ fourni avec le téléviseur.

## Lecture du contenu média sauvegardé sur les appareils

1. Branchez le téléphone cellulaire ou un autre appareil qui prend en charge la fonction **AllShare Play**, et ensuite vous pouvez lire le contenu média de chaque appareil. L'écran contextuel s'affiche au bas de l'écran.
2. Sélectionnez l'option **Permet.** pour accepter les appareils branchés. Le contenu média enregistré sur les appareils peut être lu sur votre téléviseur.  
 Vous pouvez trouver les appareils autorisés sous **Paramètres AllShare**.

La fonction **AllShare Play** permet de lire le contenu média des appareils branchés à la fonction DLNA.

1. Appuyez sur la touche **CONTENT** pour sélectionner **AllShare Play**.
2. Appuyez sur la touche ▲/▼ pour sélectionner le menu désiré (**Vidéos**, **Photos**, **Musique**), puis sur **ENTER** .
3. Lorsque l'appareil DLNA est sélectionné, appuyez de nouveau sur **ENTER** .
4. Appuyez sur la touche ◀/▶/▲/▼ pour sélectionner le fichier désiré.
5. Appuyez sur **ENTER** .

## REMARQUE

- Selon sa résolution et son format, le contenu pourrait ne pas s'afficher sur le téléviseur.
- Les touches **ENTER**  et ◀ / ▶ pourraient ne pas fonctionner avec certains types de contenu média.
- Vous pouvez contrôler la lecture du média à partir de l'appareil mobile. Pour obtenir de plus amples détails, consultez le guide d'utilisation de l'appareil.

## Utilisation de la fonction Paramètres AllShare

---

 **MENU**  → Réseau → Paramètres AllShare → ENTER 

Affiche la liste des téléphones cellulaires ou appareils mobiles qui ont été programmés avec ce téléviseur pour utiliser la fonction **Paramètres AllShare**.

 La fonction **Paramètres AllShare** est disponible avec tous les appareils prenant en charge la fonction DLNA DMC.

- **Permet. / Bloquer:** Permet d'autoriser ou de bloquer l'utilisation des appareils.
- **Supprimer:** Permet de supprimer les appareils dans la liste.

 Cette fonction supprime simplement le nom de l'appareil de la liste. Si l'appareil supprimé est mis sous tension ou qu'il tente de se connecter au téléviseur, il peut s'afficher de nouveau dans la liste.

## ❑ Dépannage

Si le téléviseur semble avoir un problème, essayez d'abord de le corriger à l'aide de la présente liste des problèmes et solutions possibles. Si aucun de ces conseils de dépannage ne fonctionne, consultez le site [samsung.com](http://samsung.com), puis cliquez sur Support technique ou communiquez avec le service à la clientèle de Samsung en composant le 1-800-SAMSUNG.

Problèmes	Solutions et explications
Image médiocre	<p>Commencez par exécuter l'<b>Essai d'image</b> et voyez si votre téléviseur affiche correctement l'image d'essai.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Allez à <b>MENU - Support technique - Autodiagnostic - Essai d'image</b></li></ul> <p>Si l'image d'essai s'affiche correctement, le problème d'image peut provenir de la source ou du signal.</p>

Problèmes	Solutions et explications
<p>L'image du téléviseur n'est pas aussi belle qu'en magasin.</p>	<p>Les affichages en magasin sont généralement réglés pour des chaînes numériques haute définition (HD).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si vous avez un câblosélecteur ou un récepteur satellite analogique, procurez-vous un récepteur TV numérique. Utilisez des câbles HDMI ou composantes pour obtenir une image de qualité HD (haute définition).</li><li>• Abonnés au câble ou au satellite : Essayez les chaînes HD de l'attribution des chaînes.</li><li>• Connexion antenne (Hertzien ou Câble) : Essayez les chaînes HD après exécution de la programmation automatique.</li><li>☑ De nombreuses chaînes HD sont soumises à une interpolation à partir du contenu SD (définition standard). Cherchez une chaîne diffusant du contenu HD pur.</li><li>• Réglez la résolution de sortie vidéo du câblosélecteur ou récepteur satellite à 1080i ou 720p.</li></ul>

Problèmes	Solutions et explications
L'image est déformée : erreur macrobloc, petit bloc, points, effet d'escalier.	<ul style="list-style-type: none"><li>• La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les émissions de sport et les films d'action.</li><li>• Un signal faible peut causer une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur.</li><li>• L'utilisation de téléphones cellulaires à proximité de téléviseurs analogiques ou numériques (jusqu'à une distance de 1 m) peut causer des parasites à l'écran.</li></ul>
Les couleurs sont faussées ou absentes.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si vous utilisez une connexion par câbles composantes, assurez-vous que ces derniers sont branchés aux prises correspondantes. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent causer des problèmes de couleur ou une absence d'image.</li></ul>

Problèmes	Solutions et explications
Couleurs ou luminosité médiocres.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez les options Image dans le menu du téléviseur. (allez à <b>Mode Image / Couleur / Luminosité / Netteté</b>)</li> <li>• Réglez l'option <b>Écon. Énergie</b> du menu du téléviseur (allez à <b>MENU - Système - Solution Eco - Écon. Énergie</b>)</li> <li>• Essayez de réinitialiser l'image pour voir les réglages d'image par défaut (allez à <b>MENU - Image - Réinit. image</b>)</li> </ul>
Ligne pointillée sur le bord de l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la taille de l'image est réglée à <b>Plein écran</b>, passez à <b>16:9</b>.</li> <li>• Modifiez la résolution du câblesélecteur ou du récepteur satellite.</li> </ul>
L'image est en noir et blanc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous utilisez une entrée AV composite, branchez le câble vidéo (jaune) à la prise verte de l'entrée composante 1 du téléviseur.</li> </ul>

Problèmes	Solutions et explications
L'image se fige ou est déformée durant les changements de chaînes ou son affichage est retardé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le téléviseur est branché à un câblosélecteur, essayez de réinitialiser ce dispositif. (Rebranchez le cordon d'alimentation c.a. et attendez le redémarrage du câblosélecteur. Cela peut durer jusqu'à 20 minutes.)</li> <li>• Réglez la résolution de sortie du câblosélecteur à 1080i ou 720p.</li> </ul>
Problème de son	<p>Commencez par exécuter la fonction <b>Essai de son</b> pour déterminer si tout fonctionne correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allez à <b>MENU - Support technique - Autodiagnostic - Essai de son</b></li> </ul> <p>Si le son est parfait, le problème peut provenir de la source ou du signal.</p>
Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le volume de l'appareil (câblosélecteur, récepteur satellite, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) branché à votre téléviseur.</li> </ul>

## Problèmes

## Solutions et explications

L'image est bonne, mais il n'y a pas de son.

- Réglez l'option **Sélect. le haut-parleur** à **Haut-parleur TV** dans le menu **Son**.
- Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez son option de sortie audio (par ex., vous devrez peut-être régler l'option audio de votre câblesélecteur à HDMI s'il utilise un câble HDMI pour le branchement à votre téléviseur).
- Si vous utilisez un câble DVI à HDMI, un câble audio distinct est nécessaire.
- Réinitialisez l'appareil connecté en branchant à nouveau son cordon d'alimentation.

Problèmes	Solutions et explications
Les haut-parleurs émettent des bruits inappropriés.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez le branchement des câbles. Assurez-vous qu'un câble vidéo n'est pas branché à une entrée audio.</li><li>• Si le téléviseur est branché à une antenne ou un câblesélecteur, vérifiez l'intensité du signal. Un signal faible peut causer une distorsion sonore.</li><li>• Procédez à un <b>Essai de son</b> tel qu'expliqué ci-dessus.</li></ul>
Pas d'image, pas de vidéo	
Le téléviseur ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le cordon d'alimentation c.a. est bien branché à la prise de courant murale et au téléviseur.</li><li>• Assurez-vous que la prise de courant murale est sous tension.</li><li>• Appuyez sur la touche <b>POWER</b> du téléviseur pour vous assurer que la télécommande fonctionne correctement. Si le téléviseur s'allume, reportez-vous à la section "La télécommande ne fonctionne pas" ci-dessous.</li></ul>

Problèmes	Solutions et explications
Le téléviseur s'éteint automatiquement.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que le réglage <b>Mise en veille</b> est à <b>Désactiver</b> dans le menu <b>Systeme</b>.</li><li>• Si votre PC est branché au téléviseur, vérifiez les réglages de mise sous tension de ce dernier.</li><li>• Assurez-vous que le cordon d'alimentation c.a. est bien branché à la prise de courant murale et au téléviseur.</li><li>• Lorsque vous regardez la télévision à partir d'une connexion par antenne, le téléviseur s'éteint automatiquement après 10 ou 15 minutes s'il ne reçoit aucun signal.</li></ul>
Vous ne pouvez pas lire des vidéos 3D dans certains lecteurs Blu-ray.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Retirez le disque du lecteur puis réinsérez-le ou remettez en marche le lecteur Blu-ray.</li></ul>

Problèmes	Solutions et explications
Il n'y a pas d'image.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez le branchement des câbles. (débranchez puis branchez de nouveau tous les câbles du téléviseur et des appareils externes).</li><li>• Réglez la sortie vidéo de votre appareil externe (câblesélecteur, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) afin qu'elle corresponde à la prise d'entrée du téléviseur. Par exemple, si l'appareil externe a une sortie HDMI, il faut le brancher à une entrée HDMI du téléviseur.</li><li>• Assurez-vous que les appareils branchés sont sous tension.</li><li>• Assurez-vous de choisir la source appropriée du téléviseur en appuyant sur la touche <b>SOURCE</b> de la télécommande.</li><li>• Réinitialisez l'appareil connecté en branchant à nouveau son cordon d'alimentation.</li></ul>

Problèmes	Solutions et explications
Branchement d'antenne (Hertzien/Câble)	
Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le câble coaxial est bien branché.</li> <li>• Exécutez la fonction <b>Progr. auto</b> pour ajouter les chaînes disponibles à la liste des chaînes. Allez à <b>MENU - Chaîne - Progr. auto</b>, puis sélectionnez " Auto " et assurez-vous de sélectionner le type de signal de câble approprié. Il existe trois options : <b>STD, HRC</b> et <b>IRC</b>. La plupart des systèmes de câblodistribution utilisent l'option <b>STD</b>.</li> <li>• Vérifiez si l'antenne est bien positionnée.</li> </ul>
Pas de sous-titres aux chaînes numériques.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez le menu de configuration des sous-titres. Essayez de modifier les options <b>Sous-titres Mode Service 1</b> à <b>CC1</b>.</li> <li>• Il est possible que certaines chaînes n'aient pas de sous-titres.</li> </ul>
L'image est déformée : erreur macrobloc, petit bloc, points, effet d'escalier.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les films de sport et d'action.</li> <li>• Un signal faible peut causer une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur.</li> </ul>

Problèmes	Solutions et explications
Connexion au réseau	
Perte de connexion au réseau sans fil.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pour utiliser un réseau sans fil, il faut un adaptateur LAN sans fil Samsung.</li><li>• Assurez-vous que téléviseur est branché à un routeur IP sans fil.</li></ul>
Échec de la mise à niveau du logiciel par le réseau.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si vous avez la version logicielle la plus récente, aucune mise à niveau ne sera effectuée.</li></ul>

Problèmes	Solutions et explications
Autres	
<p>Défilement de barres horizontales mauves et vertes et bourdonnement provenant des haut-parleurs du téléviseur avec connexion par câbles composantes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Débranchez les connexions audio gauche et droite du récepteur satellite. Si le bourdonnement s'arrête, cela indique que le récepteur est défectueux. Remplacez les câbles vidéo composantes par un câble HDMI.</li> </ul>
<p>L'image ne s'affiche pas en mode plein écran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Des barres noires apparaissent de chaque côté de l'image des chaînes HD durant l'affichage d'un contenu SD (4:3) soumis à une interpolation.</li> <li>• Des barres noires dans le haut et le bas de l'image apparaissent dans les films dont les rapports de forme sont différents de ceux du téléviseur.</li> <li>• Réglez l'option de taille de l'image sur votre appareil externe ou réglez le téléviseur à Plein écran.</li> </ul>

Problèmes	Solutions et explications
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Remplacez les piles de la télécommande. Assurez-vous de les insérer correctement (pôle + et pôle - placés correctement).</li><li>• Nettoyez la fenêtre de transmission située sur le dessus de la télécommande.</li><li>• Essayez de pointer la télécommande directement vers le téléviseur d'une distance de 1,5 à 1,8 m.</li></ul>
La télécommande du câblosélecteur ou du récepteur numérique ne commande pas la mise sous tension/hors tension du téléviseur ou ne permet pas de régler le volume.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Programmez la télécommande du câblosélecteur ou du récepteur satellite pour faire fonctionner le téléviseur. Consultez le guide d'utilisation du câblosélecteur ou récepteur satellite pour obtenir le code de téléviseur SAMSUNG.</li></ul>
Le message " <b>Mode non disponible</b> " s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez la résolution prise en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie de l'appareil externe en conséquence. Consultez les réglages des résolutions dans le présent guide.</li></ul>

Problèmes	Solutions et explications
L'option <b>Sous-titres</b> dans le menu du téléviseur apparaît en grisé.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vous ne pouvez pas sélectionner <b>Sous-titres</b> dans le menu du téléviseur pendant que vous regardez le contenu d'un appareil connecté à l'aide d'un câble HDMI ou composante.</li><li>• L'option <b>Sous-titres</b> doit être activée sur l'appareil externe.</li></ul>
Le téléviseur dégage une odeur de plastique.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cette odeur est normale et disparaîtra avec le temps.</li></ul>
L'option <b>Info. sur signal</b> du téléviseur n'est pas disponible dans le menu Essai <b>Autodiagnostic</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cette option n'est offerte qu'avec les chaînes numériques que le téléviseur reçoit à partir d'une connexion antenne / RF/câble coaxial.</li></ul>
Le téléviseur est incliné du côté droit ou gauche.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Retirez la base du téléviseur et assemblez-la à nouveau.</li></ul>

Problèmes	Solutions et explications
Le menu <b>Chaîne</b> est en grisé (non disponible).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le menu <b>Chaîne</b> n'est disponible que lorsque vous sélectionnez la source " TV ".</li> </ul>
Vos réglages sont perdus après 30 minutes ou chaque fois que le téléviseur est éteint.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si le téléviseur est réglé au mode <b>Démo magasin</b>, il réinitialise les réglages du son et de l'image toutes les 30 minutes. Passez du mode <b>Démo magasin</b> au mode <b>Util. à domicile</b> dans la procédure <b>Configuration</b>. Appuyez sur la touche <b>SOURCE</b> pour sélectionner le mode <b>TV</b>, puis allez à <b>MENU</b> → <b>Système</b> → <b>Configuration</b> → <b>ENTER</b> .</li> </ul>
Perte intermittente du son ou de l'image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez les connexions des câbles et rebranchez.</li> <li>La perte du son ou de l'image peut être causée par l'utilisation de câbles trop rigides ou trop épais. Assurez-vous que les câbles sont suffisamment souples pour une utilisation à long terme. Pour la fixation murale, nous recommandons l'utilisation de câbles pourvus de connecteurs à 90 degrés.</li> </ul>

Problèmes	Solutions et explications
Vous remarquez de petites particules en examinant minutieusement le bord du cadre entourant l'écran du téléviseur.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cela fait partie des caractéristiques du produit; ce n'est pas un défaut.</li></ul>
Une bannière publicitaire interne du téléviseur (POP) apparaît à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sélectionnez <b>Util. à domicile</b> sous le mode <b>Configuration</b>. Pour de plus amples détails, reportez-vous à la section <b>Configuration</b> (configuration initiale).</li></ul>
Le message « <b>Ce fichier pourrait ne pas être lisible.</b> » s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cela peut arriver en raison du débit binaire élevé du contenu. En général, le contenu peut être lu, mais risque de connaître des problèmes de lecture.</li></ul>

## ❑ Utilisation du verrou antivol Kensington


Un verrou Kensington est un dispositif de sécurité que vous pouvez utiliser pour immobiliser votre téléviseur lorsqu'utilisé dans un endroit public. Enroulez le câble du dispositif de verrouillage Kensington autour d'un objet volumineux et immobile, puis fixez le verrou à la fente Kensington à l'arrière du téléviseur.

L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Reportez-vous au manuel fourni avec le dispositif de verrou Kensington pour de plus amples renseignements et l'utiliser de façon appropriée. Le verrou Kensington n'est pas fourni par Samsung.

📖 Recherchez l'icône "  " à l'arrière du téléviseur. La fente Kensington est située à côté de ce signe "  ".

📖 La présentation et la couleur peuvent varier en fonction du modèle.

Arrière du téléviseur

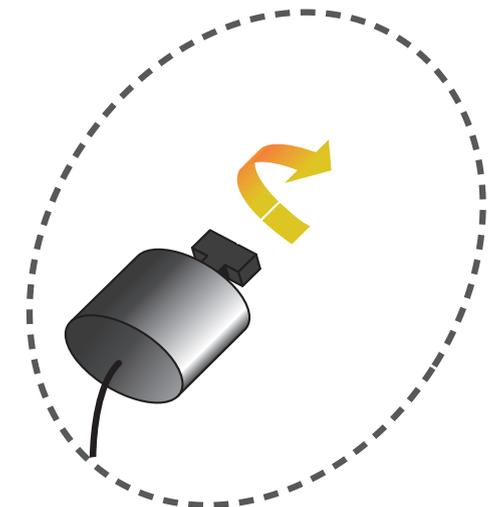

Facultatif

Pour verrouiller le produit, procédez comme suit :

1. Enroulez le câble du verrou Kensington autour d'un grand objet inamovible comme un bureau ou un fauteuil.
2. Faites glisser l'extrémité du câble comportant le verrou dans la boucle à l'extrémité du câble du verrou Kensington.
3. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington présente sur le produit.
4. Verrouillez.



#### REMARQUE

- Il s'agit d'instructions à caractère général. Pour avoir des instructions précises, se reporter au guide de l'utilisateur fourni avec le dispositif de verrouillage.
- Ce dispositif de verrouillage doit être acheté séparément.
- L'emplacement du verrou Kensington peut être différent sur votre téléviseur.

## □ License



TheaterSound HD, SRS and the  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TheaterSound HD technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

SRS TheaterSound HD™ provides the most immersive surround sound experience from the TVs built-in speakers, while maintaining steady volume and delivering rich bass and clear dialog.



Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby et le symbole en forme de double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration. Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274 DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

### **Avis de licence relative à l'exploitation libre**

En cas d'utilisation d'un logiciel libre, les licences relatives à l'exploitation libre sont disponibles dans le menu du produit. L'avis concernant les Licences libres est uniquement disponible en anglais.