

E-MANUAL

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir un service plus complet, veuillez
enregistrer votre produit à :

www.samsung.com/register

Modèle _____ No de série _____

Contenu

Guide rapide

Utilisation de la fonction Smart Hub

Utilisation de la fonction Commande vocale

Utilisation de la fonction Commande gestuelle

Utilisation de la fonction Samsung Smart Control

Utilisation de la fonction Multi-Link Screen

Branchement d'une antenne et d'appareils externes

Branchement de l'antenne

Connexion d'appareils vidéo

9 Branchement HDMI

10 Branchement d'une composante

11 Connexion composite (A/V)

Connexions d'entrée et de sortie audio

12 Branchement HDMI (ARC)

13 Branchement audio numérique (optique)

14 Branchement d'une sortie audio

Connexion à un ordinateur

15 Connexion au moyen du port HDMI

16 Connexion à l'aide d'un câble DVI-HDMI

17 Connexion au moyen de Samsung Link

17 Connexion par DLNA en utilisant votre réseau domestique

Connexion à un appareil mobile

19 Connexion à l'aide d'un câble MHL-HDMI

20 Recopie d'écran

22 Connecter des appareils mobiles sans utiliser de routeur sans fil (Wi-Fi Direct)

22 Connexion au moyen de Samsung Link

23 Connexion par DLNA en utilisant votre réseau domestique

23 Connexion à l'aide de l'application Vue intelligente

23 Préciser le nom du téléviseur sur un réseau

Basculer d'une source vidéo à une autre

24 Autres fonctions disponibles lorsque vous affichez la Liste source

24 La fonction de télécommande universelle

Utilisation de la télécommande et des périphériques

Installation de piles dans la télécommande Samsung Smart Control

25 Fenêtre d'alarme indiquant le niveau faible des piles

Pairage de la télécommande Samsung Smart Touch Control

26 Reconnexion de la télécommande Samsung Smart Touch Control

Utilisation de la télécommande Samsung Smart Touch Control

27 Fonctions des touches

30 Commande du téléviseur en effectuant des mouvements à l'aide de la télécommande Samsung Smart Touch Control

31 Utilisation du pavé tactile et des touches directionnelles

33 Affichage et utilisation de la télécommande à l'écran

Commande des appareils externes avec la télécommande – Utilisation de la télécommande universelle

35 Connexion du câble de rallonge IR

36 Configuration de la télécommande universelle

37 Fonctions de la télécommande universelle

Commander le téléviseur à l'aide d'un clavier

38 Branchement d'un clavier

39 Utilisation du clavier

Commander le téléviseur à l'aide d'une souris

40 Branchement d'une souris

41 Utilisation de la souris

Saisie de texte à l'aide du clavier QWERTY

42 Utilisation de fonctions supplémentaires

Connexion Internet

Connexion à Internet câblée

- 43 Utilisation de câbles LAN CAT 7
- 44 Connexion automatique à un réseau Internet câblé
- 45 Connexion manuelle à un réseau Internet câblé

Connexion à Internet sans fil

- 47 Connexion automatique à un réseau Internet sans fil
- 48 Connexion manuelle à un réseau Internet sans fil
- 49 Connexion à un réseau Internet sans fil avec WPS

Résolution de problèmes de connectivité à Internet

- 50 Résolution de problèmes de connectivité câblée à Internet
- 51 Résolution de problèmes de connectivité sans fil à Internet

Vérification de l'état de la connexion réseau

Fonctions Smart

Utilisation des fonctions Écran multiple dans un seul écran (Multi-Link Screen)

- 53 Lancement de la fonction Écran à plusieurs sources
- 53 Utilisation de la fonction Multi-Link Screen

Smart Hub

- 55 Ouvrir l'Premier Écran
- 56 Passage à l'écran Panneau
- 57 Utilisation de la fonction Didacticiel Smart Hub

Utiliser Smart Hub à l'aide d'un compte Samsung

- 58 Création d'un compte Samsung
- 60 Se connecter à un compte Samsung
- 61 Lier votre compte Samsung à des comptes de services externes
- 62 Ajouter des renseignements à un compte Samsung, ou les modifier
- 62 Supprimer un compte Samsung du téléviseur

Utilisation du panneau des jeux

- 63 Utiliser les fonctions prises en charge à l'aide du menu contextuel
- 64 Installer et exécuter un jeu
- 65 Gestion des jeux téléchargés ou achetés

Utilisation du panneau SAMSUNG APPS

- 67 Utiliser les fonctions prises en charge des applications téléchargées à l'aide du menu contextuel
- 68 Utiliser les fonctions prises en charge des applications recommandées à l'aide du menu contextuel
- 68 Installer une application
- 70 Applications par défaut
- 71 Déplacer une application à l'écran des applications.
- 71 Supprimer une application du téléviseur
- 72 Classement ou évaluation d'une application
- 72 Mise à jour des applications
- 73 Utiliser les fonctions des autres applications

Utiliser le panneau On TV

- 75 Utiliser les fonctions prises en charge à l'aide du menu contextuel
- 75 Afficher de l'information détaillée sur une émission
- 76 Configuration des réglages À la télév.

Utilisation du panneau FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ

- 78 Utiliser les fonctions prises en charge à l'aide du menu contextuel
- 79 Regarder un film ou une émission
- 79 Empêcher les enfants de voir du contenu pour adultes
- 79 Ajouter du contenu aux Favoris
- 80 Classement et partage d'un contenu acheté

Utiliser le panneau Multimédia (lire des photos, des vidéos et de la musique)

- 82 Lecture du contenu média enregistré sur une clé USB
- 83 Lire du contenu multimédia enregistré sur un ordinateur ou un appareil mobile
- 86 Touches et fonctions disponibles pendant le visionnement de photos
- 87 Touches et fonctions disponibles pendant le visionnement de vidéos
- 89 Touches et fonctions disponibles pendant la lecture de fichiers musicaux
- 90 Fonctions dans l'écran de la liste des contenus média

Utilisation du panneau NewsON

- 91 Nouvelles
- 91 Météo

Utilisation du panneau SOCCER

- 93 Sélection de votre équipe favorite

Contrôler votre téléviseur à l'aide de votre voix (Commande vocale)

94 Utilisation de la Commande vocale impérative

96 Utilisation de la commande vocale interactive

Commande du téléviseur à l'aide de gestes (Commande gestuelle)

98 Test de luminosité ambiante au moyen de la télécaméra

99 Activation de la commande gestuelle

101 Disposition de l'écran de la commande gestuelle

Utilisation de la fonction de reconnaissance faciale

105 Enregistrer votre visage dans votre compte Samsung

106 Passer à la Reconnaissance faciale comme méthode de connexion à votre compte.

106 Se connecter à un compte Samsung grâce à la Reconnaissance faciale

Visionnement d'émissions de télévision

Aperçu de la diffusion numérique

107 Utilisation de la fonction Guide

108 Affichage de l'information détaillée

109 Contrôle des renseignements du programme en cours

109 Changer le signal de diffusion

109 Information sur le signal des chaînes numériques et la puissance du signal

Enregistrement d'émissions

110 Formatage d'un enregistreur USB

112 Enregistrement d'émissions

113 Touches et fonctions disponibles lors de l'enregistrement d'une émission

114 Gestion de la liste des enregistrements programmés

115 Visionnement d'émissions enregistrées

118 Gestion des fichiers enregistrés

Configuration de l'option Planifier un visionnement

119 Planification du visionnement d'une chaîne numérique

120 Planifier le visionnement d'une chaîne analogique

121 Annuler la planification d'un visionnement

121 Modifier la planification d'un visionnement

Fonction Timeshift

Utilisation de l'option Liste des chaînes

Enregistrer, retirer et modifier des chaînes

124 Enregistrement et suppression de chaînes

125 Modifier les chaînes enregistrées

126 Verrouill. émissions

Créer une liste personnelle de chaînes favorites

129 Enregistrement de chaînes dans la liste de chaîne favorites

130 Faire des sélections uniquement à partir de la liste des chaînes favorites

Modifier la liste de chaînes favorites

131 Modifier les éléments du menu de l'écran Favoris

Rendre les émissions de sport plus réalistes avec le mode « Soccer »

134 Activer la Mode Soccer

134 Extraction automatique des faits saillants

135 Fonctions disponibles pendant l'écoute d'une émission de sport en mode Mode Soccer

136 Regarder un match enregistré en Mode Soccer

Fonctions de soutien au visionnement de la télévision

137 Affichage des sous-titres

139 Activer le guide audio pour les personnes malvoyantes

139 Diffusion des émissions ISI

140 Recherche des chaînes disponibles

140 Sélection de la langue audio de diffusion

141 Réglage précis de l'écran

141 Suppression des chaînes brouillées.

Réglages de l'image et du son

Changement du mode d'image et ajustement de la qualité d'image

142 Sélection du mode d'image approprié pour l'environnement de visionnement

143 Ajustement de la qualité de l'image pour chaque mode d'image.

144 Réglages précis de chaque mode d'image (Réglages avancés)

146 Réglage de l'image pour avoir une meilleure qualité de visionnement (Options d'image)

Visionnement 3D

- 148 Démarrage de la fonction 3D
- 149 Changement du mode 3D
- 150 Ajustement de l'effet 3D

Fonctions de prise en charge de l'image

- 151 Diffusion des émissions ISI
- 152 Modifier la position et la taille de l'image
- 153 Lecture audio seulement avec l'écran éteint (Image Non)
- 153 Réinitialiser les réglages du mode Image

Changer de mode Son et utiliser les effets sonores

- 154 Sélection du mode Son approprié pour l'environnement
- 154 Utilisation des effets sonores

Personnalisation du son (Personnalisation son)

- 155 Personnalisation du son
- 155 Utilisation d'un Profil de son perso
- 156 Renommer et supprimer des profils de son personnalisés
- 156 Modification d'un son personnalisé

Fonctions de prise en charge du son

- 157 Sélection des haut-parleurs
- 158 Détermination du type d'installation du téléviseur
- 158 Écouter le son du téléviseur grâce aux systèmes audio Bluetooth ou Wi-Fi Samsung.
- 159 Activation de la sortie sonore numérique
- 159 Écouter le son 3D en mode 3D
- 159 Réinitialisation de tous les réglages du son

Général

Configuration de l'heure et utilisation du minuteur

- 160 Réglage de l'heure actuelle
- 162 Utilisation des minuteurs

Utilisation des fonctions Protection contre la brûlure d'écran et Économie d'énergie

- 164 Prévention des brûlures d'écran
- 164 Utilisation des fonctions d'économie d'énergie

Utilisation de la fonction Anynet+ (HDMI-CEC)

- 165 Configuration de Anynet+ (HDMI-CEC)
- 166 Utilisation de la fonction Anynet+ (HDMI-CEC)

Utilisation de l'option e-Manual

- 167 Ouverture du guide électronique
- 167 Fonctions supplémentaires du guide électronique
- 168 Accéder au menu à partir du e-Manual.
- 168 Chargement des pages de référence
- 168 Mise à jour du guide électronique à la dernière version

Mise à jour du logiciel du téléviseur

- 169 Mettre à jour
- 169 En ligne
- 170 Manuellement, à l'aide d'une clé USB.
- 171 Activation de la mise à jour automatique du logiciel

Protection du téléviseur contre les intrusions informatiques et les programmes malveillants

- 171 Vérification du téléviseur et du support de données branché
- 172 Balayage automatique du téléviseur à la mise sous tension
- 172 Ajouter le code malveillant automatiquement à la liste bloquée

Utilisation des autres fonctions

- 173 Ajouter un mot de passe
- 173 Changer la langue des menus
- 173 Vérifier les notifications
- 174 Activation des guides vocaux pour les personnes malvoyantes
- 175 Ajustement de la transparence des menus
- 175 Texte blanc sur un arrière-plan noir (Contraste élevé)
- 176 Agrandissement de la zone de l'objectif Smart Hub
- 176 Activation/désactivation de la rétroaction audio
- 176 Verrouillage/déverrouillage des touches du panneau
- 176 Afficher/masquer le logo Samsung au démarrage
- 176 Permettre le démarrage rapide du téléviseur
- 177 Activer/désactiver les voyants à l'avant du téléviseur
- 177 Activation du mode Jeu
- 177 Profiter de couleurs riches et d'une qualité d'image supérieure (BD Wise)
- 178 Enregistrer le téléviseur à titre d'appareil certifié DivX (pour regarder des vidéos DivX à la carte).
- 179 Rétablissement des réglages du téléviseur aux réglages définis par défaut
- 179 Utiliser le téléviseur comme modèle de démonstration (seulement pour les magasins de détail).

Dépannage

Obtenir du soutien technique

- 180 Soutien technique par l'entremise de la fonction Gestion à distance
- 181 Trouver l'information sur le service pour lequel vous désirez de l'aide

Problème concernant l'image

- 182 Tester l'image

Le son n'est pas clair

- 184 Tester le son

Les images 3D ne sont pas claires

- 185 Effectuer un essai de la qualité des images 3D

Problème concernant la diffusion

Je n'arrive pas à connecter mon ordinateur.

Impossible de se connecter à Internet.

La fonction Planifier un enregistrement/Timeshift ne marche pas.

Anynet+ (HDMI-CEC) ne fonctionne pas.

J'ai de la difficulté à lancer ou utiliser des applications.

Impossible de lire mon fichier.

Je veux réinitialiser le téléviseur.

Autres problèmes

Annexe

À lire avant d'utiliser le mode de visionnement 3D

- 192 Précautions à suivre pour visionner du contenu 3D

Avis de non-responsabilité pour S-Recommandation

- 195 S-Recommandation avec interaction vocale

- 195 S-Recommandation

- 196 Résolutions prises en charge pour les modes 3D

Instructions à lire avant d'utiliser la commande vocale, la commande gestuelle ou la reconnaissance faciale

- 198 Précautions à prendre lors d'utilisation des fonctions Reconnaissance vocale, Commande gestuelle et Reconnaissance faciale

- 200 Exigences des fonctions Reconnaissance vocale, Commande gestuelle et Reconnaissance faciale

À lire avant d'utiliser les applications

À lire avant d'utiliser le WebBrowser

Instructions à lire avant de lire des fichiers photo, vidéo ou de musique

- 205 Restrictions d'utilisation des photos, vidéos et fichiers musicaux
- 205 Dispositifs de stockage compatibles pour un transfert de fichiers
- 206 Sous-titres externes pris en charge
- 206 Sous-titre internes pris en charge
- 207 Formats de fichiers d'image et résolutions pris en charge
- 207 Codecs et formats de fichiers de musique pris en charge
- 208 Codecs vidéo pris en charge

À lire après avoir installé le téléviseur

- 210 Dimensions de l'image et signaux d'entrée
- 210 Installation du système antivol
- 211 À lire avant de configurer une connexion à Internet sans fil

Instructions à lire avant de procéder à la connexion d'un ordinateur (résolutions prises en charge)

- 212 IBM
- 212 MAC
- 213 VESA DMT

Résolutions prises en charge pour les signaux vidéo

- 214 CEA-861

Licence

Lexique

Utilisation de la fonction Smart Hub

La convivialité dépend de votre modèle particulier et de la région.

- ✎ Il n'est pas nécessaire d'effectuer la connexion et la configuration si vous vous êtes connectés à Internet et que vous avez configuré Smart Hub au cours de la configuration initiale.

1 Connecter le téléviseur à Internet


1. Connectez le téléviseur à l'Internet à l'aide d'une connexion câblée ou sans fil.
2. Réglez les Paramètres réseau à l'aide de MENU > Réseau > Paramètres réseau.



The diagram shows two scenarios for connecting a TV to the Internet. On the left, a TV is connected to a white Ethernet cable. On the right, a TV is connected to a white Wi-Fi router with yellow signal waves emanating from it.

2 Configuration Smart Hub

Vous devez configurer l'option Smart Hub, la première fois que vous l'activez. Suivez les directives à l'écran.

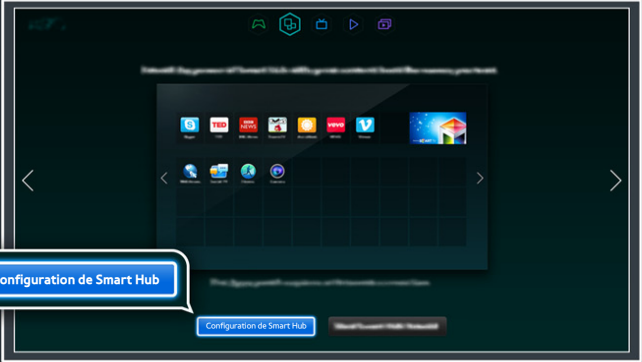



The screenshot shows the TV's Smart Hub configuration screen. A blue callout box points to the 'Configuration de Smart Hub' option. Another blue callout box points to the 'Configuration de Smart Hub' button at the bottom of the screen. The screen displays various app icons and a grid of options.

3

Utilisation de la fonction Smart Hub

Allez à Smart Hub > Applications et téléchargez les applications à partir de Samsung Smart TV.

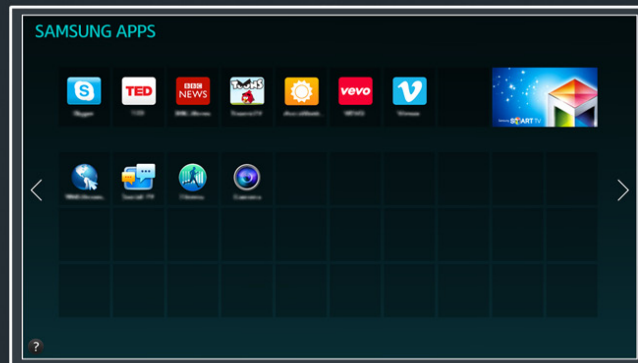


 Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Smart Hub ».

Utilisation de la fonction Commande vocale


1 Configuration Commande vocale


Configurez la commande vocale en passant par MENU > Système > Commande vocale.

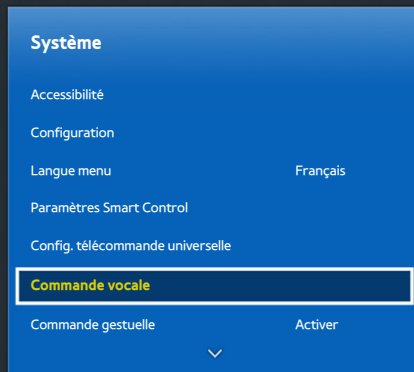

2 Utilisation de la fonction Commande vocale

Appuyez sur la touche VOICE de la télécommande Samsung Smart Touch Control, et ensuite prononcez les commandes que vous voulez avoir.

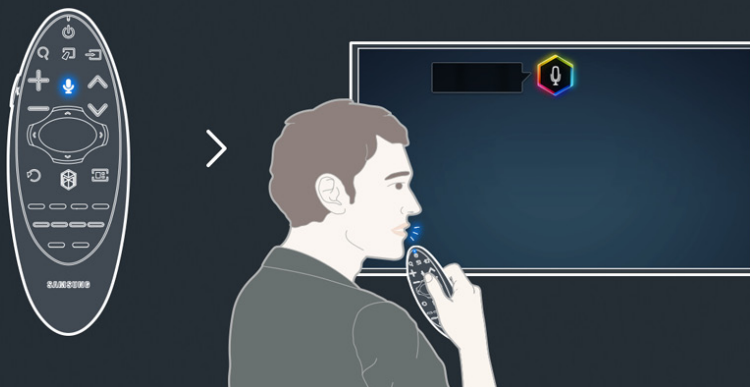

 Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Contrôler votre téléviseur à l'aide de votre voix (Commande vocale) ».

Utilisation de la fonction Commande gestuelle


1 Configuration Commande gestuelle



Configurez la commande gestuelle en passant par MENU > Système > Commande gestuelle.



2 Utilisation de la fonction Commande gestuelle

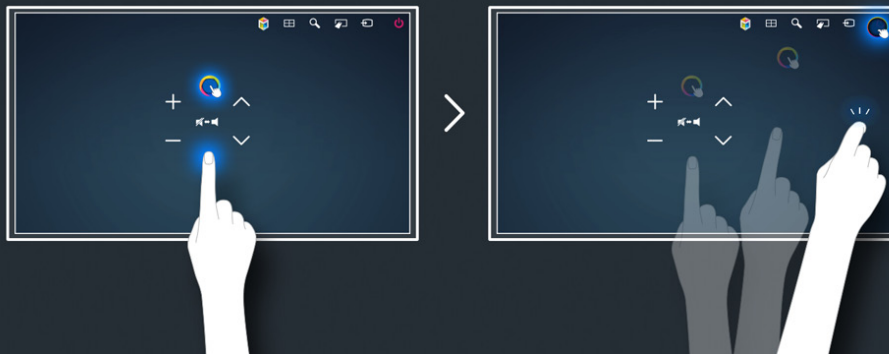1. Levez votre main et pointez votre index. Déplacez votre main lentement de droite à gauche. Un pointeur s'affiche à l'écran.
2. Pour déplacer le pointeur à l'écran, déplacez votre main. Pour sélectionner des éléments, pliez votre index et dépliez-le.



-  Pour utiliser la Commande gestuelle, vous devez brancher une caméra (vendue séparément) au téléviseur.
-  Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Commande du téléviseur à l'aide de gestes (Commande gestuelle) ».

Utilisation de la fonction Samsung Smart Control

Effectuez le pairage de la télécommande Samsung Smart Control et du téléviseur pour la première fois en appuyant sur la touche de mise sous/hors tension de la télécommande Samsung Smart Control. Pour effectuer le pairage de nouveau, appuyez sur la touche **RETURN** et **GUIDE** simultanément durant 3 secondes.


1 Effectuer un pairage avec le téléviseur

Pour effectuer le pairage de nouveau, appuyez sur RETURN et GUIDE simultanément durant 3 secondes.



2 Configuration de la fonction Samsung Smart Control

Réglez les Paramètres Smart Control en utilisant le chemin suivant : MENU > Système > Paramètres Smart Control.

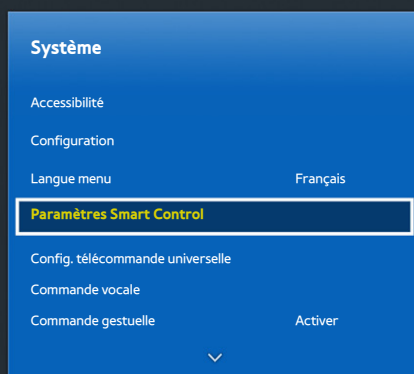

3

Utilisation de la fonction Samsung Smart Control

Utilisez les touches pour effectuer les actions voulues.



Déplacez la télécommande Samsung Smart Control en touchant au pavé tactile pour déplacer la cible de saisie.



 Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Utilisation de la télécommande Samsung Smart Touch Control ».

Utilisation de la fonction Multi-Link Screen


1 Exécution de la fonction Multi-Link Screen


Appuyez sur la touche M.SCREEN.



2 Utilisation de la fonction Multi-Link Screen

Faites des recherches sur le Web, utilisez des applications et regardez des émissions simultanément grâce à Multi-Link. Lorsque la fonction Multi-Link est en cours d'exécution, appuyez sur la touche M.SCREEN pour sélectionner des fonctions ou options supplémentaires.

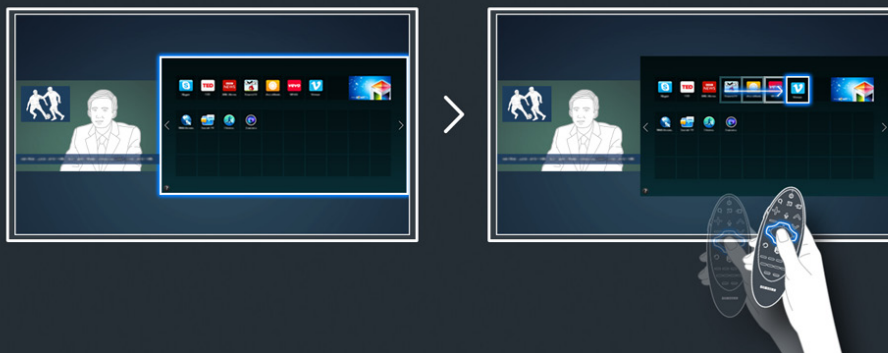


 Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Utilisation des fonctions Écran multiple dans un seul écran (Multi-Link Screen) ».

Branchement de l'antenne

Si vous ne branchez pas de câblosélecteur ou de récepteur satellite au téléviseur, une antenne ou un service de câblodistribution doit être branché afin que le téléviseur puisse recevoir les signaux de diffusion.

Branchez le câble de l'antenne ou du câblodistributeur dans le connecteur ANT IN, tel qu'illustré dans le diagramme ci-dessous.

 Il n'est pas nécessaire de brancher l'antenne si vous utilisez un câblosélecteur ou un récepteur satellite.

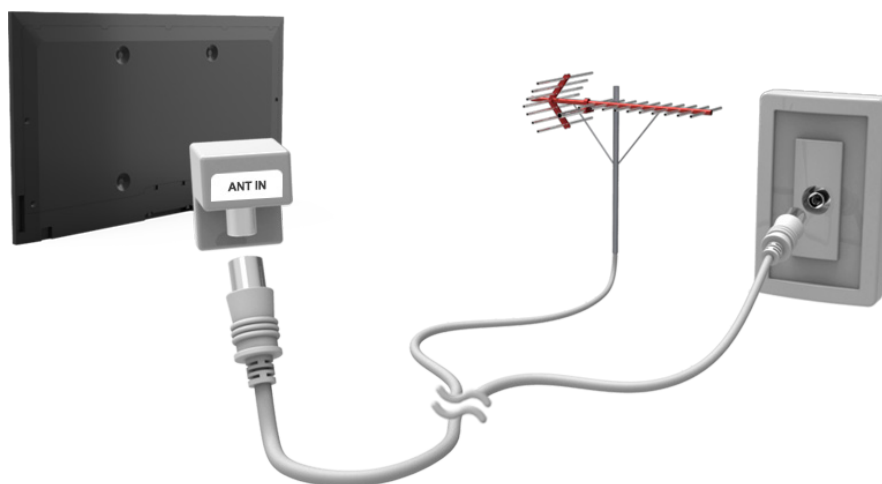


Connexion d'appareils vidéo

Ce téléviseur possède un large éventail de connecteurs pour les appareils externes comme les câblosélecteurs, les récepteurs satellite, les lecteurs Blu-ray, les lecteurs DVD, les caméscopes et les consoles de jeux. Voici une liste de connecteurs disponibles classés selon une qualité d'image décroissante.

- HDMI
- Composante
- Composite (A/V)

Branchez un appareil vidéo au téléviseur à l'aide d'un connecteur HDMI afin d'obtenir la meilleure qualité d'image. Si l'appareil n'est pas pourvu d'un connecteur HDMI, essayez d'utiliser un connecteur de composante pour obtenir la meilleure qualité d'image.





 Le nombre de connecteurs ainsi que leur nom et emplacement peuvent varier en fonction du modèle du téléviseur.

 Reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil externe pour son branchement au téléviseur. Le nombre de connecteurs ainsi que leur nom et emplacement peuvent varier en fonction du fabricant.

Branchement HDMI

Il est recommandé d'utiliser l'un des câbles HDMI suivants :

- Câble HDMI haute vitesse
- Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet

-  Utiliser un câble HDMI d'une épaisseur de 14 mm (0,55 po) ou moins.
-  L'utilisation d'un câble HDMI non-certifié peut causer une absence d'image ou une erreur de connexion.
-  Certains câbles et appareils HDMI peuvent ne pas être compatibles avec le téléviseur en raison de spécifications HDMI différentes.
-  Ce téléviseur ne prend pas en charge le canal Ethernet HDMI. Ethernet est un réseau local (LAN) formé de câbles coaxiaux respectant la norme IEEE.

Consultez le schéma et branchez le câble HDMI au connecteur de sortie HDMI de l'appareil vidéo et au connecteur d'entrée HDMI du téléviseur.

-  Le nombre de connecteurs ainsi que leur nom et emplacement peuvent varier en fonction du modèle du téléviseur.




Lorsque la connexion est établie, appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner l'appareil externe connecté.

Branchement d'une composante

Consultez le schéma et branchez le câble composante aux connecteurs d'entrée composante du téléviseur et aux connecteurs de sortie composante de l'appareil.

Assurez-vous que les couleurs des câbles correspondent aux couleurs du connecteur.

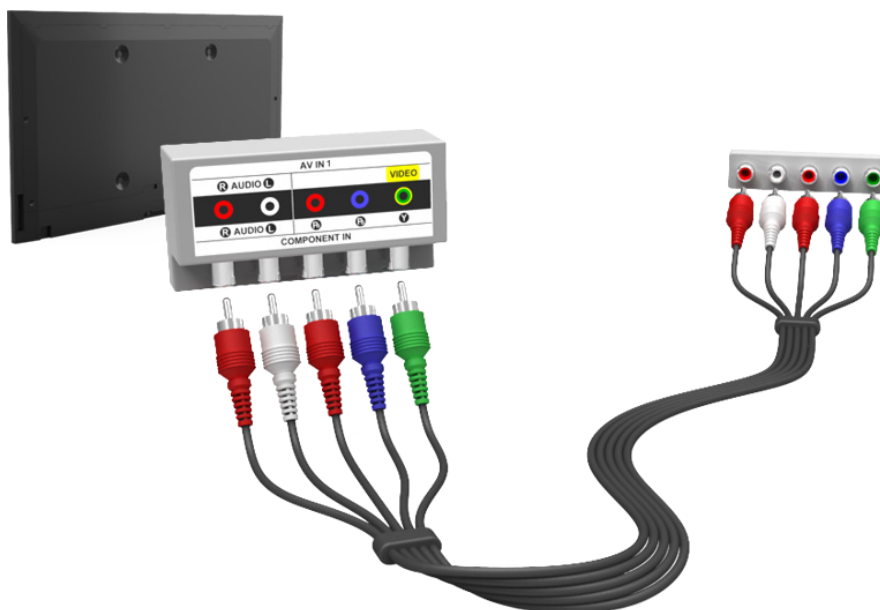


Lorsque la connexion est établie, appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner l'appareil externe connecté.


Connexion composite (A/V)

Reportez-vous au diagramme et branchez le câble AV aux connecteurs d'entrée AV du téléviseur et aux connecteurs de sortie AV de l'appareil.

Si vous utilisez les connecteurs d'entrée AV1 du téléviseur, branchez le câble de sortie audio de l'appareil au téléviseur à l'aide d'un connecteur Y.

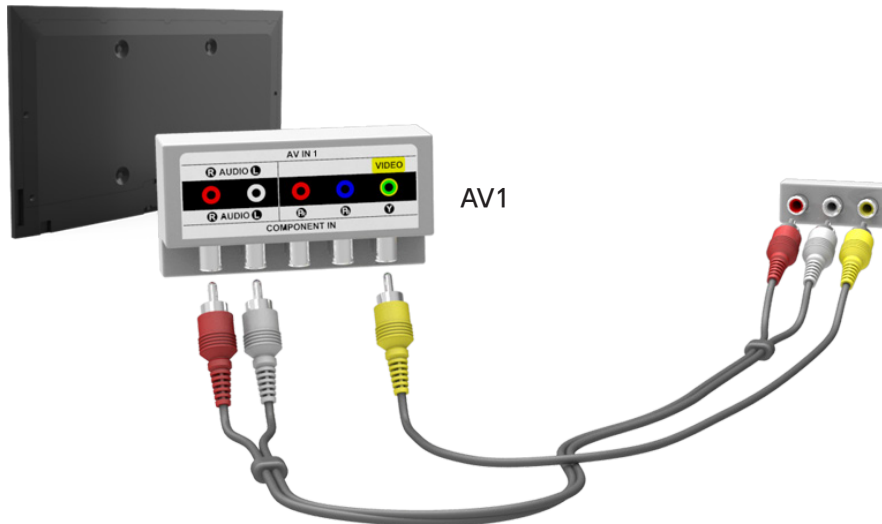

Si vous utilisez les connecteurs d'entrée AV2 du téléviseur, utilisez l'adaptateur de connexion AV pour connecter la sortie audio et vidéo de l'appareil au téléviseur.

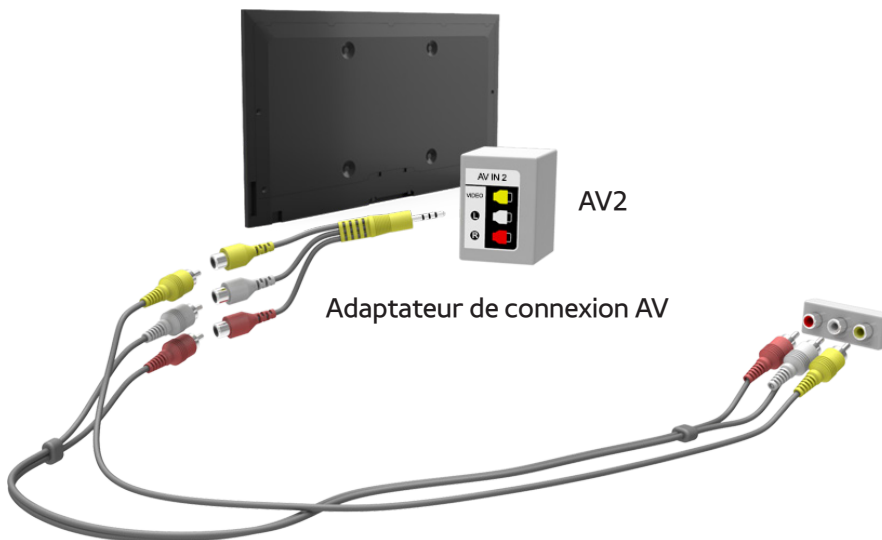

Lorsque la connexion est établie, appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner l'appareil externe connecté.

Connexions d'entrée et de sortie audio

Votre téléviseur est doté de diverses entrées pour les appareils comme les lecteurs de Blu-ray ou de DVD et de diverses sorties vers des appareils comme des amplificateurs. Voici une liste des connexions prises en charge.

- HDMI/ARC (Audio Return Channel)
- Audio numérique (optique)
- Audio (analogique)



Il est recommandé d'utiliser un récepteur AV pour obtenir une meilleure qualité audio.



Le nombre de connecteurs ainsi que leur nom et emplacement peuvent varier en fonction du modèle du téléviseur.



Reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil externe pour son branchement au téléviseur. Le nombre de connecteurs ainsi que leur nom et emplacement peuvent varier en fonction du fabricant.


Branchement HDMI (ARC)

Le mode ARC permet la sortie audio numérique du téléviseur vers un appareil audio et l'entrée audio numérique provenant du même appareil audio à l'aide d'un seul câble HDMI. Le mode ARC n'est disponible qu'à partir de la prise HDMI (ARC) et seulement lorsque le téléviseur est branché à un récepteur audiovisuel prenant en charge la fonction ARC.





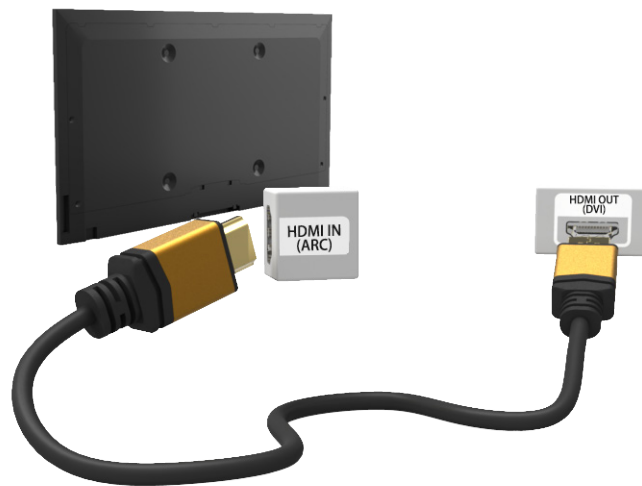

Certaines fonctions comme Smart Hub peuvent ne pas être disponibles si la **Source** est réglée à HDMI et que **Affichage 3D auto** est réglé à **Activer**. Si c'est le cas, réglez **Affichage 3D auto** ou **Mode 3D** à **Désactiver**.

Branchez un câble HDMI au connecteur HDMI (ARC) du téléviseur et au connecteur de sortie HDMI de l'appareil.




Branchement audio numérique (optique)

Le branchement d'un récepteur AV au connecteur audio numérique (câble audio optique) du téléviseur vous permet d'écouter une sortie audio numérique.


-  Le branchement de l'appareil à l'aide d'un câble optique n'éteint pas automatiquement les haut-parleurs du téléviseur. Pour désactiver les haut-parleurs du téléviseur, réglez **Sortie du son du téléviseur** (**Son** > **Paramètres haut-parleur** > **Sortie du son du téléviseur**) à un autre élément que les haut-parleurs du téléviseur.
-  Réglez le volume de l'appareil audio en utilisant la télécommande de celui-ci.
-  Un bruit inhabituel venant de l'appareil audio en cours d'utilisation peut indiquer un problème avec l'appareil audio lui-même. Si cela se produit, demandez de l'aide au fabricant de l'appareil audio.
-  L'audio numérique est disponible seulement avec les diffusions à canaux 5.1.

Consultez le schéma et branchez le câble optique au connecteur de sortie audio numérique du téléviseur et au connecteur d'entrée audio numérique de l'appareil.

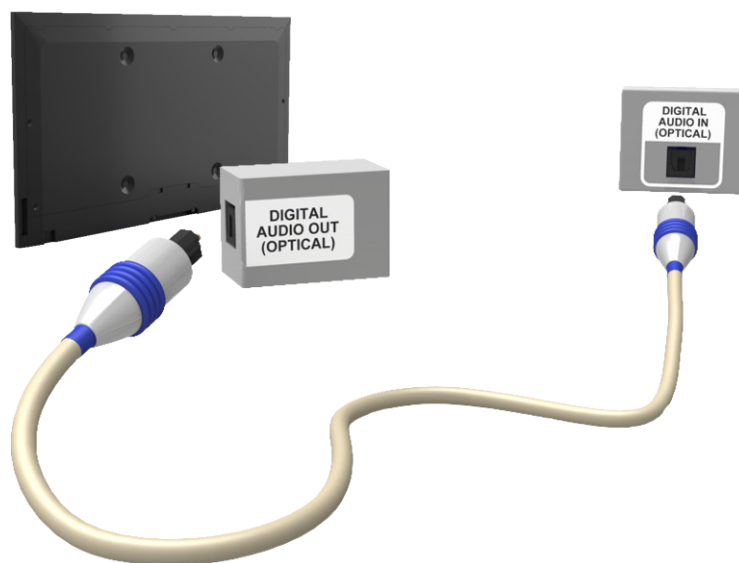

Branchement d'une sortie audio

Reportez-vous au diagramme et branchez un câble audio au connecteur de sortie audio du téléviseur et au connecteur d'entrée audio de l'appareil.

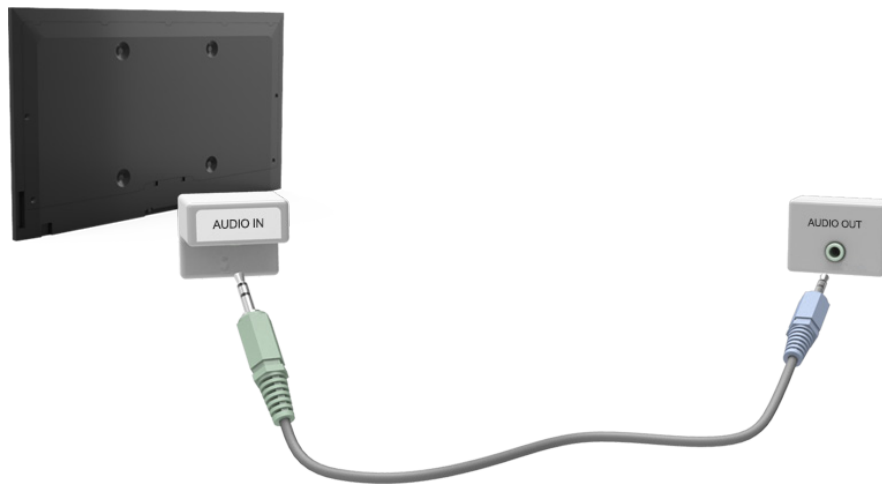

Lorsque la connexion est établie, appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner l'appareil externe connecté.

Connexion à un ordinateur

Vous pouvez connecter un ordinateur au téléviseur, comme si le téléviseur devenait l'écran de l'ordinateur, grâce à un câble HDMI ou DVI vers HDMI. Vous pouvez également connecter un ordinateur au téléviseur à l'aide de votre réseau domestique afin d'obtenir accès aux fichiers média enregistrés sur l'ordinateur. Voici une liste des connexions que vous pouvez établir.

Pour utiliser le téléviseur comme un écran d'ordinateur

- Branchez le téléviseur grâce au port HDMI et à un câble HDMI.

Vous pouvez connecter un ordinateur au téléviseur et ainsi afficher sur le téléviseur ce qui se trouverait à l'écran grâce à un câble HDMI.

- Branchez-vous au port HDMI (DVI) grâce à un câble DVI vers HDMI.

Vous pouvez brancher un ordinateur au téléviseur en reliant le port DVI de l'ordinateur au port HDMI du téléviseur à l'aide d'un câble DVI vers HDMI, et ainsi utiliser le téléviseur comme un écran d'ordinateur.

Pour accéder aux fichiers médias situés sur un ordinateur et les lire à l'aide du téléviseur

- Établissez la connexion à l'aide de Samsung Link.

Accédez rapidement aux fichiers audio, vidéo ou d'images enregistrés sur un ordinateur sur lequel vous avez installé le logiciel Samsung Link, même si vous ne connectez pas directement le téléviseur à l'ordinateur.

- Établissez une connexion en DLNA par l'entremise de votre réseau domestique.

Accédez rapidement aux fichiers audio, vidéo ou d'images enregistrés sur un ordinateur en branchant le téléviseur et le téléviseur au même routeur ou point d'accès.

Connexion au moyen du port HDMI

Pour une connexion HDMI, nous recommandons un des types de câbles HDMI suivants :

- Câble HDMI haute vitesse
- Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet

- ✎ Utiliser un câble HDMI d'une épaisseur de 14 mm (0,55 po) ou moins. L'utilisation d'un câble HDMI non-certifié peut causer une absence d'image ou une erreur de connexion.
- ✎ Certains câbles et appareils HDMI peuvent ne pas être compatibles avec le téléviseur en raison de spécifications HDMI différentes.
- ✎ Ce téléviseur ne prend pas en charge le canal Ethernet HDMI. Ethernet est un réseau local bâti sur des câbles coaxiaux standardisés par l'IEEE.
- ✎ Beaucoup d'adaptateurs graphiques n'ont pas de ports HDMI, mais des ports DVI. Si votre adaptateur graphique a un port DVI, connectez l'ordinateur au téléviseur à l'aide d'un câble DVI-HDMI. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Connexion à l'aide d'un câble DVI-HDMI ».

Conformément au diagramme, connectez un câble HDMI au connecteur de sortie HDMI de l'ordinateur et au connecteur d'entrée HDMI du téléviseur.


- ✎ Le nombre de ports ainsi que leur nom et emplacement peuvent différer en fonction du modèle.




Lorsque la connexion est établie, appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner l'appareil externe connecté.

Connexion à l'aide d'un câble DVI-HDMI

Si la carte graphique de votre ordinateur ne prend pas en charge l'interface HDMI, connectez l'ordinateur au téléviseur grâce à un câble DVI (Digital Visual Interactive) vers HDMI. Veuillez remarquer que la connexion DVI vers HDMI est uniquement prise en charge par le port HDMI (DVI), et ne prend pas en charge la transmission du signal audio. Pour entendre le son provenant de l'ordinateur, branchez les haut-parleurs externes au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.

-  Pour connaître les formats de résolutions pris en charge, reportez-vous à la section « Instructions à lire avant de procéder à la connexion d'un ordinateur (résolutions prises en charge) ».

Consultez le schéma et branchez le câble DVI vers HDMI du port HDMI (DVI) du téléviseur au port de sortie DVI de l'ordinateur.

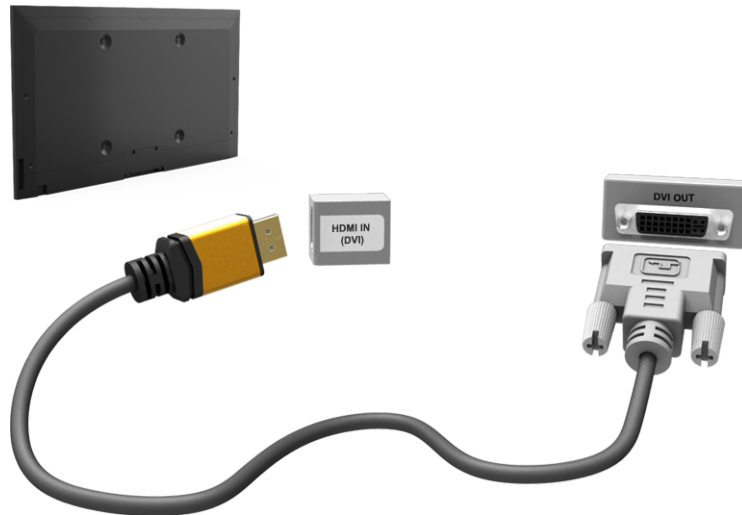


Lorsque la connexion est établie, appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner l'appareil externe connecté.


Connexion au moyen de Samsung Link

Accédez rapidement aux fichiers de photos, de vidéos et de musique enregistrés sur un ordinateur sur lequel le logiciel Samsung Link a été installé. Vous pouvez également, grâce à Samsung Link, lire le contenu d'un ordinateur que vous avez enregistré à Samsung Link à l'aide de votre compte Samsung, et ce, même si l'ordinateur et le téléviseur ne sont pas connectés au même routeur ou point d'accès.

1. Sur un ordinateur, allez au portail de contenu et de services Samsung (<http://link.samsung.com>), puis connectez-vous à votre compte Samsung.

 Pour installer le logiciel de bureau Samsung Link, vous devez ouvrir une session sur votre compte Samsung. Si vous n'avez pas de compte Samsung, créez-en un d'abord.


2. Installez le logiciel Samsung Link sur un ordinateur de bureau. Une fois l'installation terminée, l'ordinateur sera enregistré grâce à Samsung Link.
3. Sélectionnez un dossier sur l'ordinateur connecté au téléviseur. Vous pouvez lire à l'aide du téléviseur les fichiers de photos, vidéos et de musique qui se trouvent dans le dossier en question. Pour de plus amples renseignements sur la lecture de contenu multimédia, reportez-vous à la section « Lire du contenu multimédia enregistré sur un ordinateur ou un appareil mobile ».

 Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation du logiciel Samsung Link pour ordinateurs de bureau, reportez-vous à la section d'aide du logiciel.

Connexion par DLNA en utilisant votre réseau domestique

Vous pouvez accéder rapidement aux fichiers photo, vidéo et de musique enregistrés sur un ordinateur et les lire sur le téléviseur.

1. Connecter le téléviseur et l'ordinateur au même routeur ou point d'accès. Une fois les deux appareils connectés au même routeur ou point d'accès, vous devez configurer un réseau domestique.

 DLNA est une technologie qui permet de partager du contenu entre les téléviseurs, les ordinateurs et les appareils mobiles au moyen d'un routeur câblé ou sans fil.

2. Sur l'ordinateur, sélectionnez [Panneau de configuration] > [Réseau et Internet] > [Centre Réseau et partage] > [Modifier les paramètres de partage avancés], et ensuite cliquez sur [Choisir les options de diffusion de contenu multimédia] pour activer la diffusion de contenu multimédia.
3. À partir de la liste, réglez le téléviseur à [Autorisé].
4. Lancement de Windows Media Player sur un ordinateur. Sélectionnez [Paramètres] > [Gestion des bibliothèques], puis ajoutez l'endroit où les fichiers audio, vidéo ou d'image que vous désirez lire à l'aide du téléviseur se trouvent. Pour de plus amples renseignements sur la lecture de contenu, reportez-vous à la section « Lire du contenu multimédia enregistré sur un ordinateur ou un appareil mobile ».

 Vous pouvez également déplacer les fichiers vers le dossier par défaut du Windows Media Player, puis les lire ensuite sur le téléviseur.

 Si le partage de fichiers est activé, des accès non autorisés peuvent se produire. Si vous n'avez pas besoin d'accéder à des données, désactivez le partage de fichiers.

Connexion à un appareil mobile

Vous pouvez connecter un appareil mobile comme un téléphone intelligent ou une tablette directement au téléviseur, ou le connecter au réseau et faire afficher l'écran de l'appareil mobile, ou lire son contenu, à l'aide du téléviseur. Voici une liste des connexions que vous pouvez établir.

- **Établir une connexion à l'aide d'un câble MHL vers HDMI**

Connectez le port USB de l'appareil mobile et le port HDMI du téléviseur à l'aide d'un câble MHL-HDMI pour voir l'écran de l'appareil mobile sur celui du téléviseur.

- **Établir la connexion à l'aide d'une recopie d'écran de l'appareil sur le téléviseur**

Vous pouvez connecter le téléviseur et l'appareil mobile à l'aide de la fonction effet miroir. Vous pouvez voir l'écran de l'appareil mobile sur l'écran du téléviseur.



Cette option est disponible uniquement sur un appareil mobile qui prend en charge la fonction de miroitage.

- **Établir une connexion à un appareil mobile sans routeur sans fil (Wi-Fi Direct)**

Wi-Fi Direct permet de connecter le téléviseur et l'appareil mobile sans avoir recours à un routeur ou un point d'accès. Vous pouvez accéder rapidement aux fichiers photo, vidéo et de musique enregistrés sur l'appareil mobile connecté et les lire sur le téléviseur.



Cette option est disponible uniquement sur un appareil mobile qui prend en charge la fonction Wi-Fi Direct.

- **Établir une connexion à l'aide de Samsung Link**

Samsung Link vous permet de lire facilement des fichiers photo, vidéo et de musique enregistrés sur un appareil mobile doté du logiciel Samsung Link sans avoir besoin d'établir une connexion avec le téléviseur.

- **Établir une connexion en DLNA par l'entremise de votre réseau domestique**



Vous pouvez accéder facilement aux fichiers photo, vidéo et de musique enregistrés sur un appareil mobile en connectant ce dernier et le téléviseur au même routeur ou point d'accès.

- **Établir une connexion grâce à l'Affichage intelligent**


Installez et exécutez l'application Vue intelligente sur votre appareil mobile et connectez ce dernier au téléviseur sur le même réseau.

Connexion à l'aide d'un câble MHL-HDMI

MHL (interface mobile haute-définition) permet d'afficher l'écran d'un appareil mobile sur le téléviseur. Cependant, la fonction MHL est disponible uniquement par l'intermédiaire du port HDMI (MHL) du téléviseur et seulement conjointement avec un appareil mobile compatible avec la fonction MHL. Pour de plus amples renseignements sur la configuration de MHL sur votre appareil mobile, consultez le guide de l'utilisateur de l'appareil.

-  La connexion du câble MHL vers HDMI permet de passer automatiquement de **Image Format** à **Plein écran**. Ce réglage ne changera pas automatiquement si vous utilisez un adaptateur HDMI. Dans ce cas, changez manuellement ces réglages dans le menu.
-  Si vous utilisez un adaptateur HDMI, le téléviseur reconnaît le signal comme un signal HDMI et pourrait réagir différemment que s'il s'agissait d'une connexion par câble MHL vers HDMI.

Consultez le schéma et branchez le câble MHL vers HDMI du port HDMI (MHL) du téléviseur au port USB de l'appareil mobile.

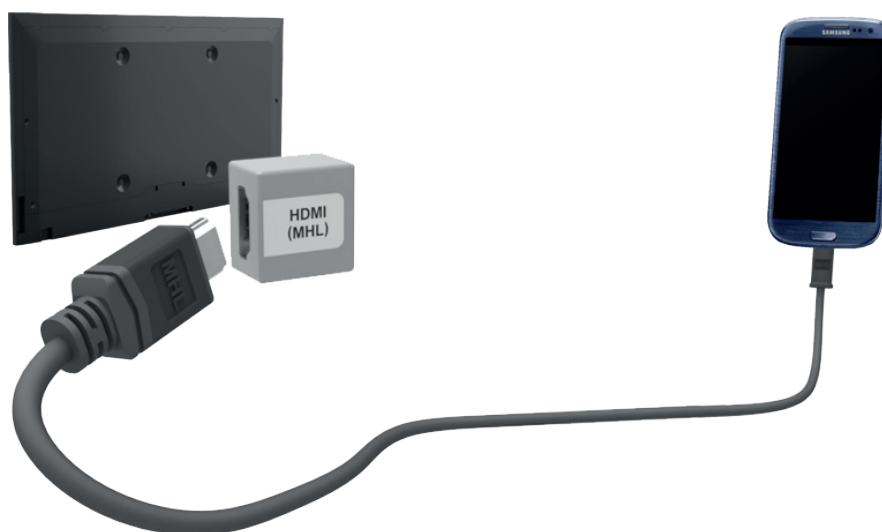



Lorsque la connexion est établie, appuyez sur la touche **SOURCE** pour sélectionner l'appareil externe connecté.

Recopie d'écran


MENU > Réseau > Screen Mirroring


Établir une connexion sans fil avec un appareil mobile prenant en charge la fonction de recopie d'écran et lire sur le téléviseur les fichiers audio et vidéo stockés sur l'appareil mobile. La recopie d'écran permet de lire des fichiers audio et vidéo stockés sur un appareil mobile simultanément sur l'appareil et le téléviseur.

-  Pour utiliser la fonction de Recopie d'écran, l'appareil mobile doit prendre en charge une fonction de mise en miroir telle que AllShare Cast ou Recopie d'écran. Pour vérifier si votre appareil mobile prend en charge la fonction de recopie d'écran, veuillez visiter le site Web du fabricant de l'appareil mobile.
-  Le fichier audio ou vidéo peut s'interrompre momentanément en fonction des conditions du réseau.

Établir une connexion à un appareil mobile...

1. Sur l'appareil mobile, lancez **Screen Mirroring**. L'appareil mobile recherche les appareils disponibles auxquels se connecter.
2. À partir de la liste des résultats de recherche, sélectionnez le téléviseur. Le téléviseur affiche un message contextuel dans la partie supérieure de l'écran.
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez **Permet.** pour connecter l'appareil mobile.

 Tous les appareils mobiles autorisés antérieurement se connecteront automatiquement sans nécessiter d'approbation.

 Si vous sélectionnez **Bloquer**, l'appareil ne pourra pas se connecter. Et si vous réglez la connexion de l'appareil à « Bloquer », l'appareil ne pourra plus se connecter tant que vous ne modifierez pas l'état de la connexion. Pour modifier la connexion d'un dispositif bloqué, allez à **Réseau > Screen Mirroring > Gest. périph.**, sélectionnez le dispositif, puis sélectionnez **Permet.**


Se connecter automatiquement en permettant les connexions

1. Allez à **Réseau > Screen Mirroring**, puis sélectionnez **Screen Mirroring**. La fonction **Screen Mirroring** s'active. Vous pouvez également lancer la recopie d'écran en appuyant sur la touche **SOURCE** de votre télécommande, puis en sélectionnant **Screen Mirroring** dans la liste qui se trouve dans la partie supérieure de l'écran.
2. Lancer la Recopie d'écran à partir de votre dispositif mobile. Le dispositif effectue une recherche d'appareils disponibles.
3. Sélectionnez le téléviseur dans la liste. Le téléviseur permet automatiquement la connexion, et le dispositif se connecte.



Lorsque la connexion d'un appareil mobile s'avère impossible, essayez de mettre le téléviseur hors tension, puis de nouveau sous tension.

Gérer la connexion de dispositifs mobiles que vous avez déjà connectés


 Cette fonction est uniquement disponible si vous avez déjà connecté des dispositifs au téléviseur, ou si vous avez fait une tentative qui a été bloquée.

1. Allez à **Réseau > Screen Mirroring > Gest. périph.**. Le téléviseur affiche une liste des dispositifs que vous avez connectés au téléviseurs auparavant, ou dont la connexion au téléviseur a déjà été bloquée. L'état de la connexion est également affiché (Permettre/Bloquer).
2. Sélectionnez un dispositif. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
3. Dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez choisir de Permettre la connexion, de la Bloquer ou de Supprimer le dispositif de la liste.

Connecter des appareils mobiles sans utiliser de routeur sans fil (Wi-Fi Direct)



Allez à **MENU** > **Réseau** > **Wi-Fi Direct** **Éss. maint.**

Vous pouvez connecter un appareil mobile qui prend en charge la fonction Wi-Fi Direct directement au téléviseur, sans utiliser un routeur ou un point d'accès sans fil. Après avoir connecté un appareil mobile au téléviseur à l'aide de la fonction **Wi-Fi Direct**, vous pouvez lire sur le téléviseur des fichiers vidéo, de musique et de photos enregistrés sur l'appareil mobile.

-  Cette option est disponible uniquement sur un appareil mobile qui prend en charge la fonction Wi-Fi Direct. Veuillez vérifier si votre appareil mobile prend en charge Wi-Fi Direct.
- 1. Activez Wi-Fi Direct sur l'appareil mobile, et ensuite allez à **Réseau** et sélectionnez **Wi-Fi Direct** sur le téléviseur. Le téléviseur recherche automatiquement la liste des appareils disponibles et l'affiche. Le nom du téléviseur s'affiche également sur l'appareil mobile.
- 2. Sélectionnez l'appareil dans la liste pour effectuer la connexion. Si une demande de connexion est faite par le téléviseur, un message d'autorisation s'affiche sur l'appareil portatif et vice-versa.
- 3. Acceptez la connexion. Une connexion s'établit entre le téléviseur et l'appareil mobile. Pour de plus amples renseignements sur le contenu multimédia, reportez-vous à la section « Lire du contenu multimédia enregistré sur un ordinateur ou un appareil mobile ».

Connexion au moyen de Samsung Link


Samsung Link permet de lire les fichiers vidéo, de photos et de musique enregistrés sur un appareil mobile pour lequel Samsung Link est activé. Vous pouvez également, grâce à Samsung Link, lire le contenu d'un appareil mobile que vous avez enregistré dans Samsung Link à l'aide de votre compte Samsung, et ce, même si l'appareil mobile et le téléviseur ne sont pas connectés au même routeur ou point d'accès.

1. Exécutez l'application Samsung Link sur l'appareil mobile, puis connectez-vous à votre compte Samsung.
 -  Pour utiliser Samsung Link, vous devez vous connecter à votre compte Samsung. Si vous n'avez pas de compte Samsung, vous devrez tout d'abord en créer un.
2. Accéder aux photos, vidéos et fichiers musicaux enregistrés sur un dispositif mobile, et les lire. Pour de plus amples renseignements sur la lecture du contenu multimédia, reportez-vous à la section « Lire du contenu multimédia enregistré sur un ordinateur ou un appareil mobile ».
 -  Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation du logiciel mobile Samsung Link, reportez à la section d'aide du logiciel.

Connexion par DLNA en utilisant votre réseau domestique

Vous pouvez accéder rapidement aux fichiers photo, vidéo et de musique enregistrés sur un appareil mobile et les lire sur le téléviseur.

1. Branchez le téléviseur et l'appareil mobile au même routeur ou point d'accès. Une fois qu'ils sont connectés à un seul routeur ou point d'accès, un réseau domestique est configuré.


 DLNA est une technologie qui permet de partager du contenu entre les téléviseurs, les ordinateurs et les appareils mobiles au moyen d'un routeur câblé ou sans fil.

2. Permettre le partage des fichiers d'un appareil mobile. Vous pouvez lire sur le téléviseur le contenu partagé sur l'appareil mobile. Pour de plus amples renseignements sur la lecture du contenu multimédia, reportez-vous à la section « Lire du contenu multimédia enregistré sur un ordinateur ou un appareil mobile ».

 Tant que la fonction Partage de fichiers est activée, un accès non autorisé peut avoir lieu. Lorsque vous n'avez pas besoin d'accéder aux données, désactivez la fonction Partage de fichiers.

Connexion à l'aide de l'application Vue intelligente

En installant et en exécutant l'application Affichage intelligent sur un appareil mobile, vous pouvez voir l'écran de l'appareil sur le téléviseur et lire le contenu multimédia de l'appareil (vidéos, photos et musique) sur le téléviseur.

 Allez à Google Play, trouvez Affichage intelligent et installez l'application sur votre appareil mobile. « Affichage intelligent » est une application multiécrans qui fonctionne sur diverses plateformes et vous permet d'afficher l'écran de votre appareil mobile sur le téléviseur, d'échanger du contenu multimédia entre les appareils et de commander le téléviseur à distance. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le guide de l'utilisateur de l'application Affichage intelligent.

Préciser le nom du téléviseur sur un réseau

MENU > Réseau > Nom de l'appareil **Éss. maint.**

Sélectionnez ou spécifiez une dénomination pour le téléviseur qui s'affiche sur les appareils mobiles et les ordinateurs portables.

1. Sélectionnez **Nom de l'appareil** à partir du menu **Réseau** puis choisissez un nom à partir de la liste qui s'affiche. Vous pouvez également sélectionner **Entrée util.** pour saisir un nom manuellement.
2. Vérifiez le nom à partir d'un appareil mobile ou un ordinateur portable.


Basculer d'une source vidéo à une autre

Appuyez sur la touche **SOURCE** pour basculer d'un appareil externe branché au téléviseur à un autre. Par exemple, pour basculer à une console de jeux branchée au deuxième connecteur HDMI, appuyez sur la touche **SOURCE**. La **Liste source** s'affiche dans la partie supérieure de l'écran. Dans la **Liste source**, sélectionnez **HDMI2**.


 Les noms des connecteurs peuvent varier selon le modèle.


Autres fonctions disponibles lorsque vous affichez la Liste source

Diverses fonctions figurent dans le menu contextuel **Options** lorsque le téléviseur affiche la Liste source. Les fonctions qui figurent dans le menu **Options** varient en fonction de la source sélectionnée dans la Liste source et de l'appareil externe connecté à cette source.

Pour que s'affiche le menu **Options**, appuyez sur la touche **TOOLS** ou, sur la télécommande standard, appuyez sur la touche  et maintenez la pression. Sur la télécommande Samsung Smart Control, appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression, ou appuyez sur la touche **KEYPAD**, puis sélectionnez **TOOLS** sur la télécommande à l'écran.

Voici les fonctions qui peuvent figurer au menu **Options** :

- **Entrer le nom** : permet d'assigner un nom d'appareil à une source d'entrée, par exemple, Blu-ray à HDMI1. Pour assigner un nom d'appareil à une source d'entrée, suivez la procédure ci-après :
 1. Ouvrez la **Liste source**. Cette liste s'affiche dans une ligne horizontale au haut de l'écran. À l'aide de votre télécommande, mettez en évidence la source à laquelle vous voulez donner un nom.
 2. Sélectionnez **Entrer le nom** dans le menu **Options**. Le clavier s'affiche à l'écran.
 3. Entrez un nouveau nom à l'aide du clavier. Vous pouvez saisir 15 caractères ou moins.
 4. Quand vous avez terminé, sélectionnez **DONE** sur le clavier, puis appuyez sur le pavé tactile ou la touche .
- **Information** : permet d'afficher de l'information détaillée sur les appareils branchés.
- **Anynet+ (HDMI-CEC)** : permet d'afficher une liste des appareils compatibles avec la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) branchés au téléviseur.

 Cette option n'est disponible que lorsque **Anynet+ (HDMI-CEC)** est réglé à **Activer**.
- **Retirer USB** : permet de retirer un appareil USB branché au téléviseur en toute sécurité. Cette fonction n'est disponible que lorsqu'un dispositif USB a été sélectionné.
- **Supprimer** : permet de supprimer un appareil externe d'une source. Lorsque vous supprimez un appareil externe d'une source, vous supprimez les données sur l'appareil enregistrées par le téléviseur ainsi que le lien créé entre l'appareil et la source.

La fonction de télécommande universelle

Lorsque la Liste source s'affiche, la touche **Conf. téléc. universelle** s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran. Appuyez sur cette touche pour lancer la fonction de télécommande universelle. À l'aide de la fonction de télécommande universelle, vous pouvez commander des câblesélecteurs, des lecteurs Blu-ray, des chaînes de cinéma maison et d'autres appareils externes à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Reportez-vous à la section « Commande des appareils externes avec la télécommande – Utilisation de la télécommande universelle » pour de plus amples renseignements sur l'utilisation de la fonction de télécommande universelle.

Installation de piles dans la télécommande Samsung Smart Control

Pour utiliser la télécommande Samsung Smart Control, insérez les piles conformément à la figure ci-dessous.



1. Tirez doucement sur la languette du couvercle du compartiment de piles. Lorsqu'il commence à bouger, retirez-le complètement.
2. Insérez deux piles alcalines AA en respectant les polarités négative et positive.
3. Placez le couvercle du logement des piles sur la télécommande, puis appuyez la partie supérieure du couvercle à l'intérieur de la télécommande.
4. Appuyez sur les taquets sur les deux côtés du couvercle dans l'ordre indiqué dans la figure ci-dessous jusqu'à ce que le couvercle soit complètement enclenché.

Fenêtre d'alarme indiquant le niveau faible des piles

Si les piles de la télécommande Samsung Smart Control faiblissent, cette fenêtre s'affiche à l'écran. Lorsque cette fenêtre s'affiche, vous devez changer les piles. Nous recommandons d'utiliser des piles alcalines pour avoir une plus longue durée de fonctionnement.





<Icône d'avertissement de piles faibles>

Pairage de la télécommande Samsung Smart Touch Control


Pour commander le téléviseur à l'aide de la télécommande Samsung Smart Touch Control, vous devez d'abord effectuer le pairage par le biais de Bluetooth. Pour effectuer le pairage initial entre le téléviseur et la télécommande Samsung Smart Touch Control :


Pour mettre le téléviseur en marche, pointez la télécommande Samsung Smart Control vers le capteur sur le téléviseur, et appuyez sur la touche **TV**. Le pairage entre le téléviseur et la télécommande s'effectue automatiquement.

-  La télécommande Samsung Smart Touch Control peut assurer la connexion avec un seul téléviseur à la fois.
-  La position du capteur du signal de la télécommande peut varier selon le modèle.

Reconnexion de la télécommande Samsung Smart Touch Control

Si la télécommande Samsung Smart Touch Control cesse de fonctionner ou fonctionne anormalement, essayez de remplacer les piles. Si le problème persiste, effectuez le pairage de la télécommande Samsung Smart Touch Control et du téléviseur à nouveau.

- Déplacez-vous de 30 cm à 4 m du téléviseur et pointez la télécommande Samsung Smart Control vers le capteur du signal de télécommande.
 -  Il est préférable d'être le plus près possible du téléviseur.
- Appuyez simultanément sur les touches **RETURN** et **GUIDE** durant 3 secondes ou plus.
- L'icône indiquant que la connexion est en cours apparaît à l'écran. Quelques secondes après, s'affiche l'icône indiquant que la connexion est établie. La télécommande Samsung Smart Control est alors pairée avec le téléviseur.

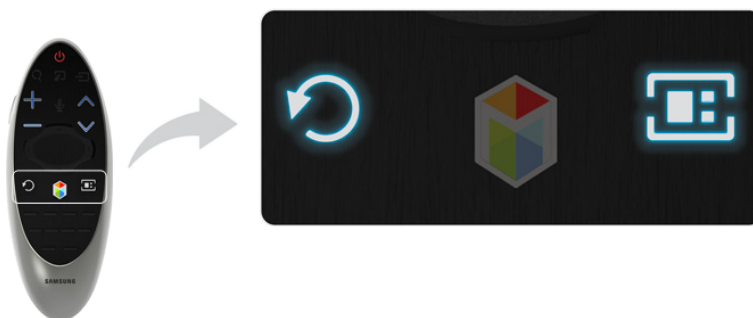

Utilisation de la télécommande Samsung Smart Touch Control







La télécommande Samsung Smart Control vous permet d'utiliser le téléviseur de manière plus conviviale. Contrairement aux télécommandes qui n'ont que des touches, la télécommande Samsung Smart Control possède un capteur de mouvement (capteur gyroscopique) qui permet de commander facilement le téléviseur en tenant et en déplaçant la télécommande. Si vous appuyez sur la touche **KEYPAD**, une télécommande s'affiche à l'écran et vous permet d'entrer des chiffres, de manipuler le contenu et d'utiliser les fonctions aisément.



- ✎ Nous recommandons d'utiliser la télécommande Samsung Smart Touch Control à une distance inférieure à 6 m (20 pi.). La distance d'utilisation appropriée peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.

Fonctions des touches








- ✎ Votre télécommande Samsung Smart Control peut être différente de celle illustrée ci-dessus, en fonction du modèle.
- ✎ Certaines touches peuvent varier en fonction du pays ou du modèle.

Touche	Description
TV	Permet de mettre le téléviseur sous tension et hors tension.
SEARCH	Appuyez sur cette touche pour effectuer une recherche de renseignements grâce aux fenêtres de recherche qu'offrent divers services.
KEYPAD	Permet d'afficher la télécommande à l'écran. La télécommande à l'écran vous permet d'entrer des chiffres, de commander du contenu et d'utiliser les différentes fonctions en toute facilité. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Affichage et utilisation de la télécommande à l'écran ».
SOURCE	Permet de changer de source.
VOL	Permet de régler le volume.
VOICE	Permet d'activer la reconnaissance vocale. Lorsque l'icône du micro s'affiche à l'écran, dites une commande vocale dans le micro. Dites « aide » pour en apprendre plus au sujet de l'utilisation de base et des commandes vocales.  Pour exécuter une commande vocale, tenez-vous à une distance de 10 à 15 cm (4 à 6 po) du microphone et veillez à la prononcer avec un volume adéquat.
	Permet de couper le son et de le rétablir.
CH	Permet de changer de chaîne.
	Permet de déplacer le pointeur ou l'objectif.
Pavé tactile	Placez un doigt sur le pavé tactile et déplacez la télécommande Samsung Smart Touch Control. Le pointeur à l'écran se déplace dans la même direction. Effectuez une pression sur le pavé tactile pour sélectionner ou déplacer l'élément ciblé. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Utilisation du pavé tactile et des touches directionnelles ».
	Permet de commander les fichiers photo, vidéo ou de musique pour reprendre la lecture sur le téléviseur. Vous pouvez également utiliser ces touches pour commander la lecture du contenu sur un appareil externe (par exemple, un lecteur Blu-ray).
	Utilisez ces touches de couleur pour accéder à des options supplémentaires propres à la fonction utilisée.  Cette touche n'est disponible ni aux États-Unis, ni au Canada.
RETURN	Permet de revenir au menu précédent. Si vous appuyez sur cette touche alors que vous regardez une émission, elle vous permet de revenir à la chaîne précédente.
SMART HUB	Permet de lancer Smart Hub. Lorsqu'une application est en cours d'exécution, appuyez sur la touche SMART HUB pour mettre fin à l'application en question. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Smart Hub ».
GUIDE	Permet d'afficher l'horaire de diffusion d'une chaîne numérique. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Aperçu de la diffusion numérique ».

Touche	Description
3D	Permet d'activer ou de désactiver les fonctions 3D.
MTS	Appuyez sur cette touche pour choisir stéréo, mono ou programme audio séparé (diffusion SAP).
CC	Afficher les sous-titres. Permet de régler la fonction de sous-titrage.
P.SIZE	Permet de sélectionner le format de l'image.
MENU	Permet d'afficher le menu à l'écran.
	Permet d'activer et de désactiver la fonction Mode Soccer . Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Rendre les émissions de sport plus réalistes avec le mode « Soccer » ».  Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.
M.SCREEN	Vous pouvez diviser l'écran du téléviseur et utiliser plusieurs fonctions comme regarder la télévision, naviguer sur le Web, visionner une vidéo, en même temps. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Utilisation des fonctions Écran multiple dans un seul écran (Multi-Link Screen) ».

Fonctions supplémentaires

Appuyez sur les touches suivantes en les maintenant enfoncées pendant une seconde pour utiliser des fonctions supplémentaires.




Touche	Description
Pavé tactile	Lorsque vous utilisez le clavier à l'écran, appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression au lieu de sélectionner la touche DONE pour terminer d'entrer les caractères et retourner à l'écran précédent.
RETURN (EXIT)	Appuyez sur la touche RETURN et maintenez la pression pour quitter l'ensemble des applications qui s'exécutent à l'heure actuelle.
GUIDE (CH.LIST)	Appuyez et maintenez la pression pour lancer la Liste des chaînes .
B (MENU)	Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour afficher un menu sur l'écran.  Cette touche n'est disponible ni aux États-Unis, ni au Canada.
C (REC)	Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour enregistrer l'émission.  Cette touche n'est disponible ni aux États-Unis, ni au Canada.
D (INFO)	Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour visualiser les informations sur la chaîne numérique ou le fichier média en cours.  Cette touche n'est disponible ni aux États-Unis, ni au Canada.
	Appuyez et maintenez la pression pour activer ou désactiver les fonctions Guide vocal , Description vidéo , Sous-titres , Contraste élevé et Enlarge .  La disponibilité dépend de votre zone respective.


Commande du téléviseur en effectuant des mouvements à l'aide de la télécommande Samsung Smart Touch Control

La télécommande Samsung Smart Control est dotée d'un capteur de mouvement (capteur gyroscopique) qui vous permet de commander facilement votre téléviseur en déplaçant la télécommande Samsung Smart Control et en l'utilisant comme vous utiliseriez une souris sans fil.

Placez un doigt sur le pavé tactile de la télécommande Samsung Smart Control. Un pointeur s'affiche à l'écran. Déplacez la télécommande Samsung Smart Control, et le pointeur se déplacera de la même distance à l'écran, dans la direction de votre déplacement de la télécommande Samsung Smart Control. Mettez un élément en évidence à l'écran à l'aide du pointeur, puis appuyez sur le pavé tactile pour le sélectionner.

Vous pouvez également utiliser la télécommande Samsung Smart Control de la même manière pour faire défiler certains écrans vers le haut ou le bas.

-  Lorsque vous retirez le doigt du pavé tactile, le pointeur disparaît.
-  Allez à l'option **Système** > **Paramètres Smart Control**, puis sélectionnez **Sensibilité aux mouvements** pour régler la vitesse du pointeur. **Ess. maint.**
-  Si la fonction **Guide vocal** est réglée à **Activer**, le capteur de mouvement de la télécommande Samsung Smart Control ne fonctionne pas. Pour que le capteur de mouvements de la télécommande Samsung Smart Control fonctionne, vous devez régler la fonction **Guide vocal** à **Désactiver**.

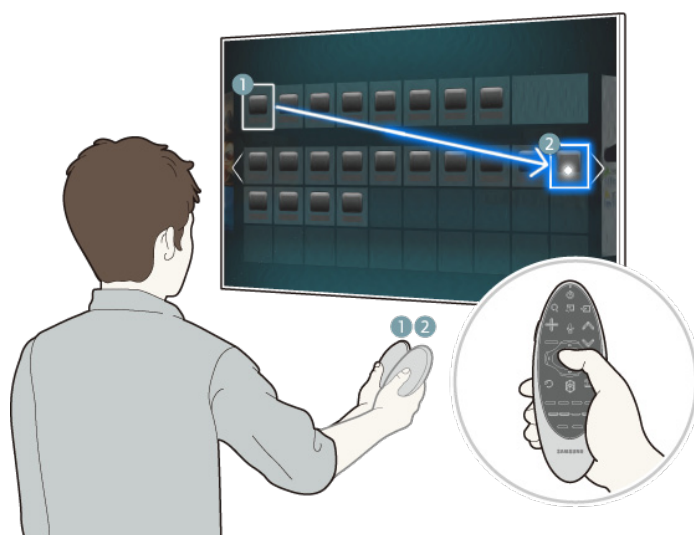


Utilisation du pavé tactile et des touches directionnelles

Le pavé tactile et les touches directionnelles sur la télécommande vous permettent de sélectionner et activer des éléments et déplacer le curseur et la cible de saisie ou les panneaux à l'écran.

 Dans le menu, allez à [Support technique](#) > [Smart Control Tutorial](#) pour voir un tutoriel qui vous apprend comment utiliser le pavé tactile. [Ess. maint.](#)


Si la sensibilité du pavé tactile est trop élevée ou trop basse, allez au menu [Système](#) > [Samsung Smart Control Settings](#), puis sélectionnez l'option [Sensibilité tactile](#) pour changer la sensibilité du pavé tactile. [Ess. maint.](#)

Déplacement de l'objectif ou du pointeur

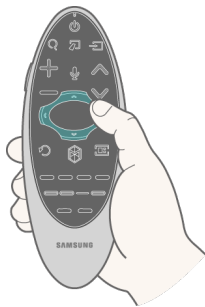

Appuyez sur les touches directionnelles (vers le haut, vers le bas, à gauche et à droite) pour déplacer le pointeur, le curseur ou la cible de saisie dans la direction voulue.

Entrer un menu et sélectionner un élément

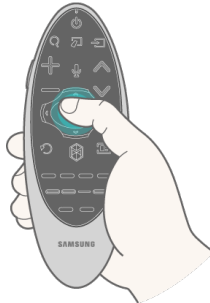

Pour entrer dans un menu ou sélectionner un élément, mettez l'élément en question ou le titre du menu en surbrillance, ou placez le pointeur sur ces derniers et ensuite appuyez sur le pavé tactile.


Affichage d'un menu contextuel dans Smart Hub



Dans Smart Hub, mettez un élément en surbrillance et ensuite appuyez sur le pavé tactile en maintenant la pression. Le menu contextuel se rapportant à l'élément s'affiche.

 Le menu contextuel peut varier en fonction de l'élément sélectionné.

Changer le panneau Smart Hub

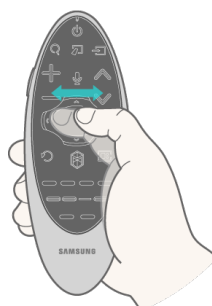

Ouvrez l'écran Smart Hub et faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite sur le pavé tactile pour passer au panneau précédent ou suivant.

Faire défiler à l'aide du navigateur Web





Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur le pavé tactile pour faire défiler une page dans le navigateur.






Affichage et utilisation de la télécommande à l'écran

Appuyez sur la touche **KEYPAD** de la télécommande Samsung Smart Control pour afficher la télécommande à l'écran. Utilisez la télécommande à l'écran pour entrer des chiffres, régler la lecture du contenu et utiliser les fonctions du téléviseur, comme avec une vraie télécommande.

 Les touches de la télécommande virtuelle dépendent des options ou fonctions que vous utilisez.





Touche	Description
1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 Pre-CH	Permet de changer de chaîne en entrant directement les numéros des chaînes. Sélectionnez Pre-CH pour retourner à la chaîne précédente.
	Vous permettent de commander les fichiers photo, vidéo ou de musique et de reprendre la lecture de contenu multimédia sur un appareil externe (par exemple, un lecteur Blu-ray).
A, B, C, D	À l'aide de ces touches de couleur, vous pouvez accéder à des options supplémentaires se rapportant à la fonction en cours d'utilisation.  Cette touche est disponible uniquement aux États-Unis et au Canada.
TOOLS	Appuyez sur cette touche pour afficher le menu Outils pendant que vous regardez le téléviseur. Le menu Outils offre un accès facile aux fonctions utilisées fréquemment. Les fonctions indiquées sont contextuelles et diffèrent donc en fonction de la manière dont vous utilisez le téléviseur actuellement.
INFO	Permet d'afficher des informations sur l'émission ou le contenu numérique diffusé en cours.

Touche	Description
MENU	Permet d'afficher le menu du téléviseur à l'écran.
Speaker Settings	Permet de sélectionner les haut-parleurs qui diffuseront le son du téléviseur. Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter un système de cinéma maison ou un amplificateur avec haut-parleurs externes.
PIP	Permet d'afficher les vidéos provenant d'un appareil externe ou d'un ordinateur à l'écran principal et une émission télévisée dans une fenêtre image sur image.
Multi-Link Screen	Vous pouvez diviser l'écran du téléviseur et utiliser plusieurs fonctions comme regarder la télévision, naviguer sur le Web, visionner une vidéo, en même temps.
3D	Permet d'activer ou de désactiver les fonctions 3D.
MTS	Appuyez sur cette touche pour choisir entre les modes stéréo, mono ou diffusion SAP (seconde piste audio).
CC	Permet d'activer et désactiver les sous-titres.
P.Size	Permet de changer le format de l'image.
SLEEP	Cette fonction éteint automatiquement le téléviseur après le délai choisi.  Cette touche est disponible uniquement aux États-Unis et au Canada.
P.Mode	Vous permet de sélectionner le Mode image.  Cette touche est disponible uniquement aux États-Unis et au Canada.
Web Browser	Permet de lancer le navigateur Web.
e-Manual	Permet d'ouvrir le Guide électronique.
Sign In	Permet de vous connecter ou déconnecter à votre compte Samsung.
	<p>Déplacer à droite / Déplacer à gauche : permet de déplacer la télécommande à l'écran dans votre écran.</p> <p>Grande taille / Taille normale: Permet de modifier la taille de la télécommande virtuelle à l'écran.</p> <p> Vous pouvez aussi aller au menu Système > Paramètres Smart Control, et ensuite sélectionner et régler l'option Taille de la fenêtre à l'écran.</p> <p>Sensibilité tactile: Permet de modifier le niveau de sensibilité du pavé tactile.</p> <p> Vous pouvez aussi aller au menu Système > Paramètres Smart Control, et ensuite sélectionner et régler l'option Sensibilité tactile.</p> <p>Conf. téléc. universelle: Affiche l'écran Conf. téléc. universelle. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Commande des appareils externes avec la télécommande – Utilisation de la télécommande universelle ».</p> <p>Annuler: Ferme le menu contextuel.</p>

Commande des appareils externes avec la télécommande – Utilisation de la télécommande universelle

MENU > Système > Config. télécommande universelle [Ess. maint.](#)

La fonction de télécommande universelle du téléviseur permet de contrôler le câblesélecteur, le lecteur Blu-ray, la chaîne de cinéma maison et d'autres appareils externes branchés au téléviseur à l'aide de la télécommande du téléviseur. Pour chacun des appareils externes que vous désirez commander, vous devez accomplir le processus de configuration de la télécommande universelle. La première étape de ce processus consiste à connecter le câble de relais IR (fourni) au téléviseur et à placer le bout du câble réservé au transmetteur devant l'appareil que vous désirez commander.


-  Vous pouvez utiliser la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) pour faire fonctionner les appareils externes Samsung à l'aide de la télécommande du téléviseur et sans faire de réglages additionnels. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) ».
-  La fonction de télécommande universelle peut ne pas être prise en charge par certain appareils externes branchés au téléviseur.

Connexion du câble de rallonge IR





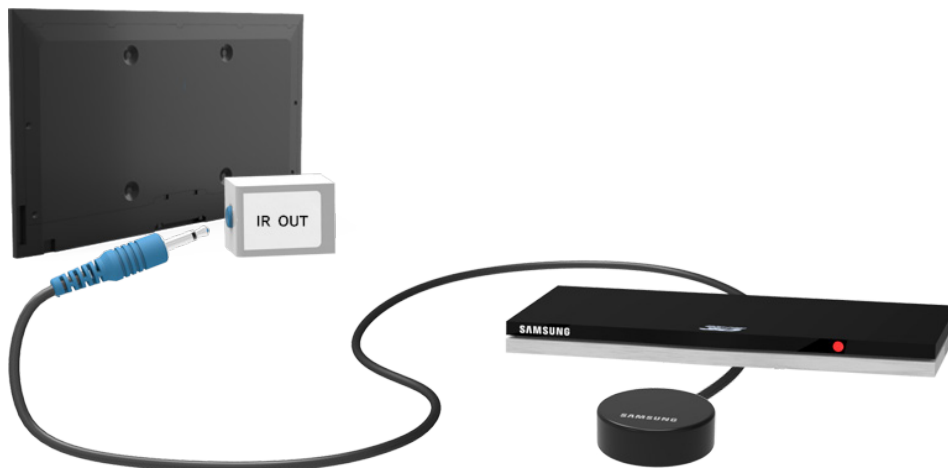

-  La couleur et la conception du câble de rallonge IR peuvent varier selon le modèle.

Pour amorcer le processus de configuration de la télécommande universelle, branchez le câble de relais IR (fourni) à la sortie IR du téléviseur, tel qu'indiqué dans le diagramme. Placez ensuite le côté transmetteur du câble à 10 cm ou moins du capteur de signal de télécommande de l'appareil, et en direction du capteur.

Il ne doit pas y avoir d'obstacles entre l'extrémité de transmission du câble de rallonge IR et l'appareil externe. Un obstacle constituerait une interférence à la transmission des signaux de la télécommande.



Configuration de la télécommande universelle


-  Si vous voulez régler les commandes dans le cas d'un décodeur, vous devez avoir à portée de main le code postal, l'adresse et le nom du fournisseur du câble avant de commencer. Si vous voulez régler les commandes dans le cas d'un lecteur Blu-ray ou d'un système de cinéma maison, vous avez besoin du nom du fabricant et du numéro de modèle.
1. Mettez en marche l'appareil externe que vous voulez commander la fonction de la télécommande universelle.
Important : Si vous voulez commander l'appareil externe sans que le relais IR se trouve en face de l'appareil, vous devez utiliser la télécommande Samsung Smart Control pour configurer la fonction de télécommande pour l'appareil. Vous devez donc utiliser la télécommande pour commander l'appareil.
 2. Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour afficher l'écran **Source**.
 3. Sélectionnez l'icône  **Conf. téléc. universelle**.
 Vous pouvez également lancer la configuration de la télécommande universelle à partir du menu de votre téléviseur. Allez à **Système** > **Config. télécommande universelle**.
 4. Le téléviseur vérifie si le câble de relais IR est branché. Si le téléviseur confirme la connexion, appuyez sur la pavé tactile. Sur une télécommande standard, appuyez sur la touche .
 5. Sélectionnez le type d'appareil que vous voulez commander, un décodeur, un lecteur Blu-ray ou un système de cinéma maison.
 6. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration et enregistrer l'appareil. Les instructions diffèrent en fonction de l'appareil que vous voulez commander.
 Si après avoir enregistré l'appareil externe, celui-ci ne répond pas, enregistrez-le de nouveau à l'aide de son numéro de modèle.
 7. Une fois que la configuration est terminée et que vous avez confirmé que vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour commander l'appareil, déconnectez le câble de relais IR du téléviseur et mettez-le de côté, si vous avez configuré la fonction de la télécommande. Vous pouvez alors commander l'appareil directement à l'aide de la télécommande Samsung Smart Control.
 Si vous utilisez une télécommande standard, vous devez laisser le câble de relais IR branché afin de pouvoir commander l'appareil.

Commander un appareil externe à l'aide de la télécommande du téléviseur

Durant le processus de configuration de la télécommande universelle, le téléviseur enregistre le connecteur (la source) à laquelle l'appareil externe est branché. Pour commander un appareil externe enregistré à l'aide de la télécommande du téléviseur, sélectionnez l'appareil externe dans la Liste source.

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** de votre télécommande.
2. Sélectionnez la source (connecteur) à laquelle l'appareil est branché (HDMI1, HDMI2, etc.) S'il s'agit d'un lecteur Blu-ray, d'un système de cinéma maison ou d'un appareil similaire, l'écran d'accueil ou le menu de l'appareil en question s'affiche à l'écran du téléviseur. S'il s'agit d'un décodeur, une chaîne s'affiche à l'écran.
3. Si vous utilisez la télécommande Samsung Smart Control, pointez-la vers l'appareil que vous souhaitez commander. Si vous utilisez une télécommande standard, pointez-la vers le capteur IR sur le téléviseur pour pouvoir commander l'appareil.

Fonctions de la télécommande universelle

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** pour afficher la liste **Source**.
2. Sélectionnez  **Conf. téléc. universelle** dans la partie supérieure de l'écran. Le processus de configuration de la télécommande universelle s'amorce.
3. Sélectionnez un appareil externe enregistré à l'écran **Conf. téléc. universelle**. Les options suivantes sont disponibles :

- **Utilis. haut-parleurs externes**

Fonction audio d'un appareil externe branché à un système de cinéma maison.



Cette fonction est disponible uniquement si vous avez sélectionné un décodeur ou un lecteur Blu-ray à l'étape 3 et qu'un système de cinéma maison est branché au téléviseur.

- **Lier le boîtier décodeur**

Fonction audio d'un décodeur branché à un système de cinéma maison relié au téléviseur.



Cette fonction est disponible uniquement si vous avez sélectionné un décodeur à l'étape 3 et qu'un système de cinéma maison est branché au téléviseur.

- **Lier le lecteur Blu-ray**

Fonction audio d'un lecteur Blu-ray branché à un système de cinéma maison relié au téléviseur.



Cette fonction est disponible uniquement si vous avez sélectionné un lecteur Blu-ray à l'étape 3 et qu'un système de cinéma maison est branché au téléviseur.

- **Config. de la source**

Changer la source d'entrée du téléviseur pour l'appareil externe sélectionné.

- **Marche TV synchron.**

Lorsqu'il est réglé sur On, le décodeur branché se désactive lorsque vous éteignez le téléviseur.



Cette fonction est disponible uniquement si vous avez sélectionné un décodeur à l'étape 3. Vous pouvez synchroniser uniquement la mise sous tension du téléviseur avec un décodeur.

- **Renommer**

Permet de renommer l'appareil externe enregistré. Le nouveau nom peut contenir jusqu'à 15 caractères.


- **Supprimer**

Retirer l'appareil externe de la liste des appareils enregistrés. L'appareil n'est plus enregistré et vous ne pouvez plus le commander à l'aide de la fonction de télécommande universelle.

Commander le téléviseur à l'aide d'un clavier

MENU > Système > Gest. périph. > Réglages du clavier **Ess. maint.**

En branchant un clavier, vous pouvez contrôler en toute facilité la plupart des fonctions du téléviseur.

 Certains modèles ne prennent pas en charge les claviers de classe USB HID.


Branchement d'un clavier

Branchement d'un clavier USB


Branchez le câble du clavier au port USB du téléviseur. Un message de connexion s'affiche à l'écran.

Branchement d'un clavier Bluetooth **Ess. maint.**

1. Mettez le clavier Bluetooth en mode de veille.

 Consultez le manuel du clavier pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de mettre le clavier en mode de veille.

2. Sélectionnez **Système > Gest. périph. > Réglages du clavier > Ajouter un clavier Bluetooth**. L'écran **Ajouter un clavier Bluetooth** s'affiche et le téléviseur recherche automatiquement les claviers disponibles.

 Si le téléviseur ne détecte pas votre clavier, déplacez-le près du téléviseur, puis sélectionnez **Rafraîchir**. Le téléviseur effectue un nouveau balayage afin de détecter les claviers disponibles.


3. Sélectionnez le clavier Bluetooth dans la liste, et ensuite **Associer et connecter**. Un chiffre s'affiche à l'écran.

4. Entrez le nombre grâce au clavier Bluetooth. Cela conclut le pairage du clavier Bluetooth et du téléviseur.

 Cliquez sur **Oui** pour changer les options du clavier ou sur **Non** pour les conserver. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Saisie des langues, du type de clavier et changement de la clé langue ».

Utilisation du clavier

Utilisez les fonctions de la télécommandes suivantes à partir d'un clavier USB ou Bluetooth branché au téléviseur.

- Touches fléchées (modifient le focus), touche Windows (touche **MENU**), touche liste de menus (touche **TOOLS**), touche Entrée (sélection et activation des éléments), touche Échap (touche **RETURN**) et touches numériques (touches numériques).
- F1 (**A**), F2 (**B**), F3 (**C**), F4 (**D**), F5 (**E**), F6 (touche **SOURCE**), F7 (**Liste CH**), F8 (touche ) , F9/F10 (touches de volume), F11/F12 (touches des chaînes)
- Page précédente/Page suivante : défiler vers le haut ou le bas dans le navigateur Web.

Changer de clavier Éss. maint.

Sélectionnez **Système** > **Gest. périph.** > **Réglages du clavier** > **Sélectionner clavier**. Permet de choisir le clavier à utiliser.

 Il n'est possible d'utiliser qu'un seul clavier à la fois.

Saisie des langues, du type de clavier et changement de la clé langue

Sélectionnez **Système** > **Gest. périph.** > **Réglages du clavier** > **Options de clavier**. Les options suivantes sont disponibles : Éss. maint.

- **Langue du clavier**

Si le clavier prend en charge plusieurs langues, sélectionnez celle que vous voulez utiliser dans la liste.

- **Type de clavier**

Faites correspondre le type de clavier à la langue sélectionnée sous **Langue du clavier**.

 La liste **Type de clavier** varie en fonction de la langue sélectionnée dans **Langue du clavier**.


- **Changer langue saisie**

Si le clavier prend en charge plusieurs langues, sélectionnez celui que vous voulez utiliser pour passer d'une langue à une autre.

Commander le téléviseur à l'aide d'une souris

MENU > Système > Gest. périph. > Réglages de souris **Ess. maint.**

En branchant une clavier, vous pouvez contrôler en toute facilité la plupart des fonctions du téléviseur.

 Certains modèles ne prennent pas en charge les souris de classe USB HID.


Branchement d'une souris

Branchement d'une souris USB

Branchez le câble de la souris au port USB du téléviseur. Un message de connexion s'affiche à l'écran.

Branchement d'une souris Bluetooth **Ess. maint.**

1. Placez la souris Bluetooth en mode veille.

 Consultez le manuel de la souris pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de mettre la souris en mode de veille.

2. Sélectionnez **Système > Gest. périph. > Réglages de souris > Aj. souris Bluetooth**. L'écran **Aj. souris Bluetooth** s'affiche et le téléviseur recherche automatiquement la souris disponible.
3. Sélectionnez la souris Bluetooth à partir de la liste puis sélectionnez **Associer et connecter**. La connexion entre la souris Bluetooth et le téléviseur s'établira.

Utilisation de la souris

Une fois une souris USB ou Bluetooth connectée au téléviseur, un pointeur s'affiche à l'écran du téléviseur. Vous pouvez utiliser ce pointeur pour commander le téléviseur, exactement comme vous le feriez sur un ordinateur.

- **Sélection et exécution d'un élément**

Faites un clic de gauche avec votre souris.

- **Affichage des touches TOOLS**

En cliquant à droite, vous affichez les touches Outils à l'écran, ce qui vous permet d'utiliser facilement les fonctions du téléviseur.



Les touches d'Outils peuvent varier selon la fonction que vous utilisez.

- **Défilement du menu ou de l'écran du téléviseur**

Déplacez la molette de souris vers le haut ou le bas. Le menu ou l'écran du téléviseur défile alors vers le haut ou le bas.

- **Quitter le menu ou la fonction du téléviseur**

Cliquez sur la touche X. Le menu se ferme.



La touche X s'affiche sur le menu du téléviseur lorsqu'une souris est utilisée. Le fait de cliquer à gauche une fois en utilisant une fonction permet d'afficher la touche X sur l'écran en cours.

Changer de souris Ess. maint.

Sélectionnez **Systeme** > **Gest. périph.** > **Réglages de souris** > **Sélect. une souris**. Permet de choisir la souris à utiliser.



Vous pouvez utiliser une seule souris en même temps.

Modifier les boutons de la souris et la vitesse du pointeur Ess. maint.

Sélectionnez **Systeme** > **Gest. périph.** > **Réglages de souris** > **Options souris**. Les options suivantes sont disponibles :

- **Bouton principal**

Sélectionnez la touche (gauche ou droite) à utiliser pour sélectionner et exécuter les options.

- **Vitesse pointeur**

Ajustez la vitesse de déplacement du pointeur apparaissant à l'écran.

Saisie de texte à l'aide du clavier QWERTY

Un clavier QWERTY apparaît à l'écran lorsque vous devez saisir du texte (saisie du mot de passe réseau, ouverture de session de votre compte Samsung, etc.), vous permettant de saisir du texte à l'aide de votre télécommande.

Utilisation de fonctions supplémentaires

Sélectionnez  à l'écran du clavier QWERTY. Les options suivantes sont disponibles :

- **Texte recommandé**

Activer/désactiver la fonction Texte recommandé. L'activation de la fonction **Texte recommandé** vous permet de saisir rapidement du texte en commençant par les caractères que vous avez tapés en affichant les mots recommandés. Par exemple, pour saisir le mot « Internet », il vous suffit de taper « In » et de sélectionner le mot « Internet » dans la liste des mots suggérés. Le mot est mémorisé afin que vous puissiez saisir le même texte à nouveau plus facilement.

- **Restaurer les données texte recommandées**

Supprimez les mots recommandés et les mots mémorisés pour effacer la liste.

- **Prédire la prochaine lettre**

Activer/désactiver la fonction Prédiction textuelle. Lorsque la fonction Prédiction textuelle est activée, vous n'avez pas besoin de trouver les touches de caractères ou d'appuyer dessus. Par exemple, pour saisir le mot « Internet », sélectionnez « I ». Un mot suggéré s'affichera à côté de la lettre « I ». Il vous suffit de sélectionner le mot suggéré « Internet ».

 Cette fonction dépend des mots que vous avez ajoutés au dictionnaire préalablement.

Connexion à Internet câblée

Lorsque vous connectez le téléviseur à Internet, vous avez accès à des services en ligne et à des fonctions Smart, et vous pouvez mettre à jour rapidement et facilement le logiciel du téléviseur.


Utilisation de câbles LAN CAT 7

Nous vous recommandons d'utiliser des câbles réseau de catégorie 7.


-  La vitesse de votre connexion à Internet doit être supérieure à 10 Mbps pour que le téléviseur puisse se connecter à Internet.

Vous pouvez brancher le téléviseur aux points d'accès Internet de trois façons. En utilisant des câbles Cat 7, branchez le téléviseur aux points d'accès Internet de l'une de façons illustrées ci-dessous.


- Modem externe

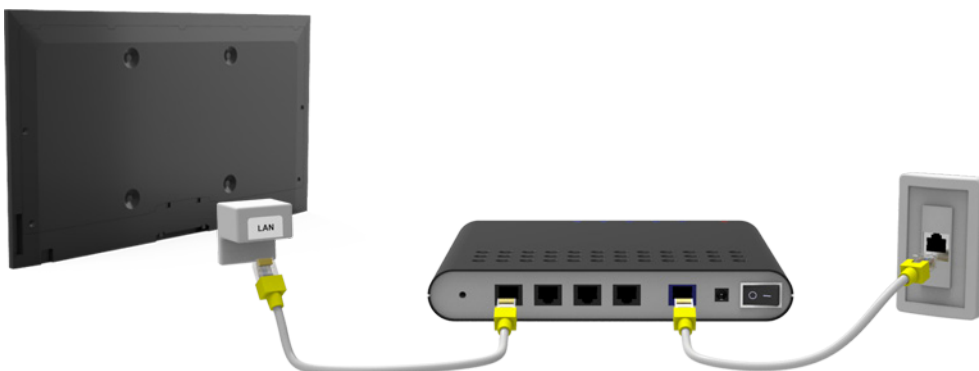

- ① Routeur IP + ② Modem externe

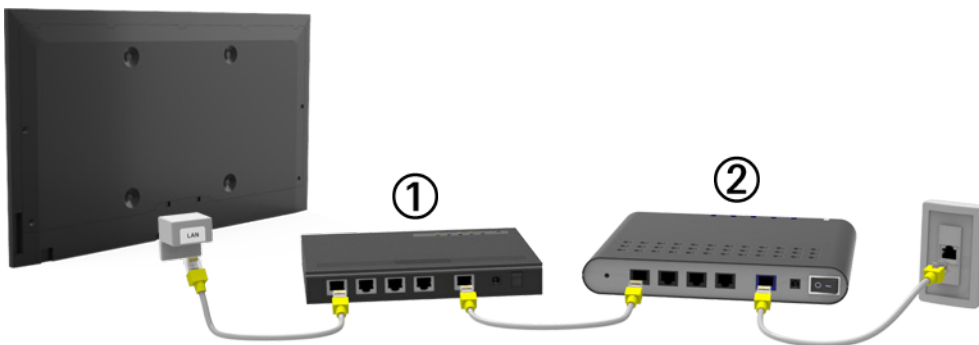

- Prise LAN murale

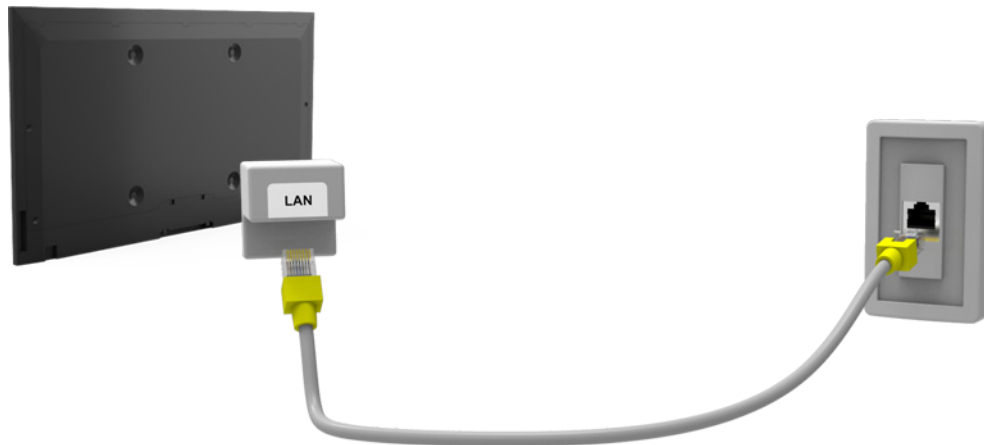

Connexion automatique à un réseau Internet câblé

MENU > Réseau > Paramètres réseau **Ess. maint.**


Connexion automatique au réseau disponible

1. Réglez le **Type de réseau** à **Câble**, puis sélectionnez **Connexion**.
2. Le téléviseur tente de se connecter à un réseau disponible. Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **OK**. En cas d'échec, essayez à nouveau ou établissez la connexion manuellement.


Connexion manuelle à un réseau Internet câblé

MENU > Réseau > Paramètres réseau


Dans le cas où le réseau exige une adresse IP statique, saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS permettant de se connecter manuellement au réseau. Communiquez avec votre fournisseur d'accès Internet pour obtenir ces données.

 Pour de plus amples renseignements sur les adresse IP dynamiques et IP statiques, reportez-vous à la section « Adresses IP dynamiques et statiques ».

1. Réglez le **Type de réseau** à **Câble**, puis sélectionnez **Connexion**.

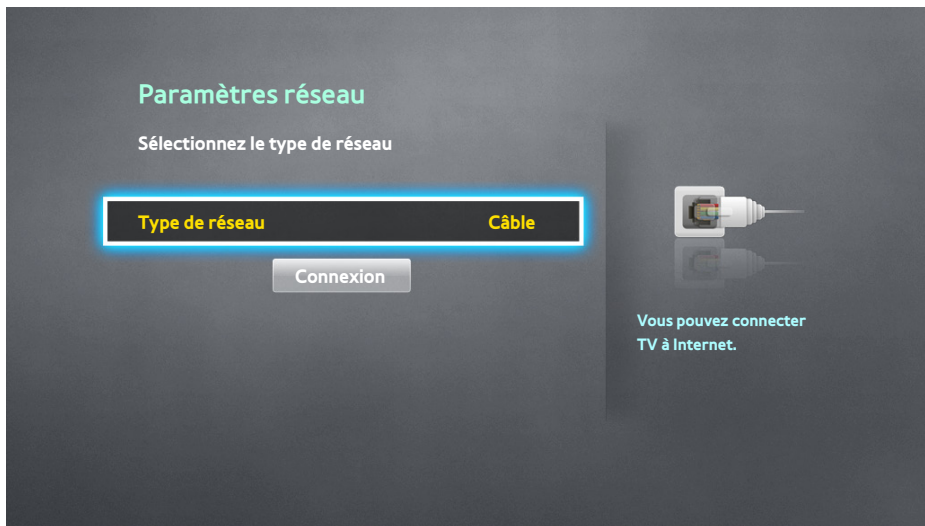

2. Sélectionnez **Arrêter** lorsque le téléviseur tente de se connecter au réseau. Une fois la connexion réseau interrompue, sélectionnez **Param. IP**.

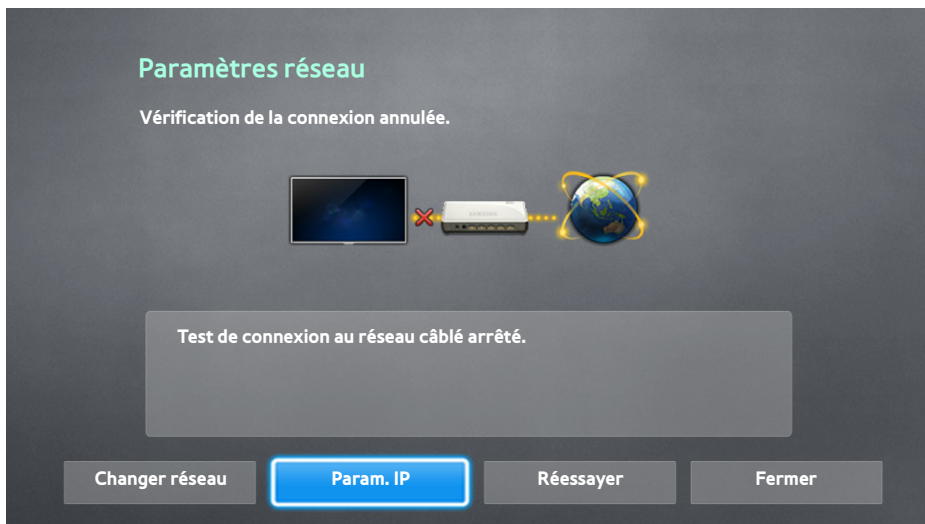

3. À l'écran Paramètres IP, réglez **Param. IP** à **Entrer manuellement**.



Param. IP	
Param. IP	Entrer manuellement
Adresse IP	0.0.0.0
Masque s.-réseau	0.0.0.0
Passerelle	0.0.0.0
Param. DNS	
Param. DNS	Entrer manuellement
Serveur DNS	0.0.0.0
OK Annuler	

4. Sélectionnez **Adresse IP**. Lorsque la fenêtre de saisie d'adresse IP s'affiche, entrez trois chiffres dans chaque champ sur la ligne d'adresse IP. Si la valeur comporte moins de trois chiffres, ajoutez des zéros au début. Par exemple, pour entrer 10, entrez 010. Une fois que trois chiffres sont entrés dans un champ, la mise en évidence passe automatiquement au champ suivant.


 Sur une télécommande standard, entrez les chiffres à l'aide des touches correspondantes. Sur la télécommande Samsung Smart Touch Control, appuyez sur la touche **KEYPAD**. La télécommande s'affiche à l'écran. À l'aide de la télécommande, entrez les chiffres correspondants. Après avoir rempli les quatre champs, appuyez sur le pavé tactile de la télécommande Samsung Smart Touch Control ou de nouveau sur la touche  de la télécommande standard.

5. Répétez ces étapes pour les champs **Masque s.-réseau**, **Passerelle** et **Serveur DNS**.

6. Lorsque c'est fait, sélectionnez **OK**.

7. Le téléviseur tente à nouveau de se connecter au réseau à l'aide des paramètres saisis. Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **OK**.

 La vitesse du réseau peut varier en fonction des réglages du serveur DNS.

 Pour de plus amples renseignements sur les réglages du serveur DNS, communiquez avec votre fournisseur de services Internet.

Connexion à Internet sans fil

Lorsque vous connectez le téléviseur à Internet, vous avez accès à des services en ligne et à des fonctions Smart, et vous pouvez mettre à jour rapidement et facilement le logiciel du téléviseur.



Connexion automatique à un réseau Internet sans fil

MENU > Réseau > Paramètres réseau


Connectez le téléviseur à l'Internet à l'aide d'un routeur sans fil. Assurez-vous d'être en possession du SSID (nom) et du mot de passe du routeur sans fil avant de tenter de vous connecter. Vous pouvez trouver le mot de passe sur l'écran de configuration du routeur sans fil.

1. À l'écran **Paramètres réseau**, réglez **Type de réseau** à **Sans fil**. Le téléviseur affiche automatiquement une liste des réseaux sans fil disponibles.
2. Sélectionnez un réseau. Si le routeur sans fil souhaité ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Ajouter réseau** et saisissez manuellement le SSID (nom) du réseau.
3. Entrez le mot de passe à l'aide du clavier qui s'affiche à l'écran. Une fois le mot de passe entré, sélectionnez **Fait**. Si la fonction sécurité n'est pas activée sur le réseau sélectionné, le clavier n'apparaîtra pas à l'écran et le téléviseur tentera immédiatement une connexion.
 - Pour sélectionner un caractère sur le clavier à l'écran, surlignez le caractère et sélectionnez-le. Sélectionnez la touche Maj pour voir les majuscules. Sélectionnez la touche 123#& pour voir plus de caractères.
 - Pour voir les caractères que vous entrez, sélectionnez **Aff. mot de p..**
4. Le téléviseur tente de se connecter au réseau. Une fois la connexion établie, le téléviseur affiche un message de confirmation. Sélectionnez **OK**. En cas d'échec, essayez à nouveau ou établissez la connexion manuellement.


Connexion manuelle à un réseau Internet sans fil

MENU > Réseau > Paramètres réseau


Dans le cas où le réseau exige une adresse IP statique, saisissez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS permettant de se connecter manuellement au réseau. Pour obtenir ces données, veuillez communiquer avec votre fournisseur d'accès Internet.

 Pour de plus amples renseignements sur les adresse IP dynamiques et IP statiques, reportez-vous à la section « Adresses IP dynamiques et statiques ».

1. À l'écran des réglages de réseau, réglez **Type de réseau** à **Sans fil**. Le téléviseur affiche automatiquement une liste des réseaux sans fil disponibles.

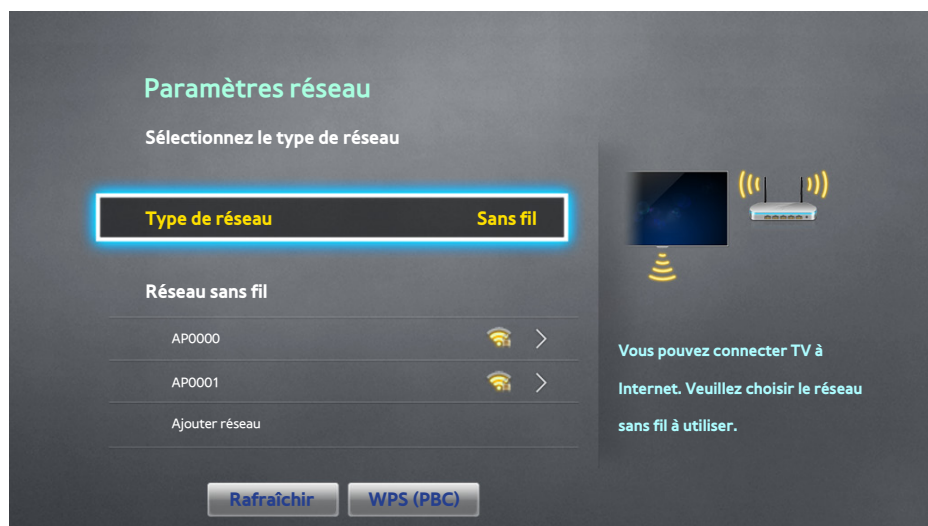

2. Sélectionnez un réseau. Si le routeur sans fil souhaité ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Ajouter réseau** et saisissez manuellement le SSID (nom) du réseau.
3. Entrez le mot de passe à l'aide du clavier qui s'affiche à l'écran. Quand vous avez terminé, sélectionnez **Fait**. Si la fonction sécurité n'est pas activée sur le réseau sélectionné, le clavier n'apparaîtra pas à l'écran et le téléviseur tentera immédiatement une connexion.
 - Pour sélectionner un caractère sur le clavier à l'écran, mettez-le en évidence, puis sélectionnez-le. Sélectionnez la touche Maj pour voir les majuscules. Sélectionnez la touche 123#& pour voir d'autres caractères.
 - Pour voir les caractères que vous entrez, sélectionnez **Aff. mot de p..**
4. Sélectionnez **Arrêter** lorsque le téléviseur tente de se connecter au réseau. Une fois la connexion réseau interrompue, sélectionnez **Param. IP**.

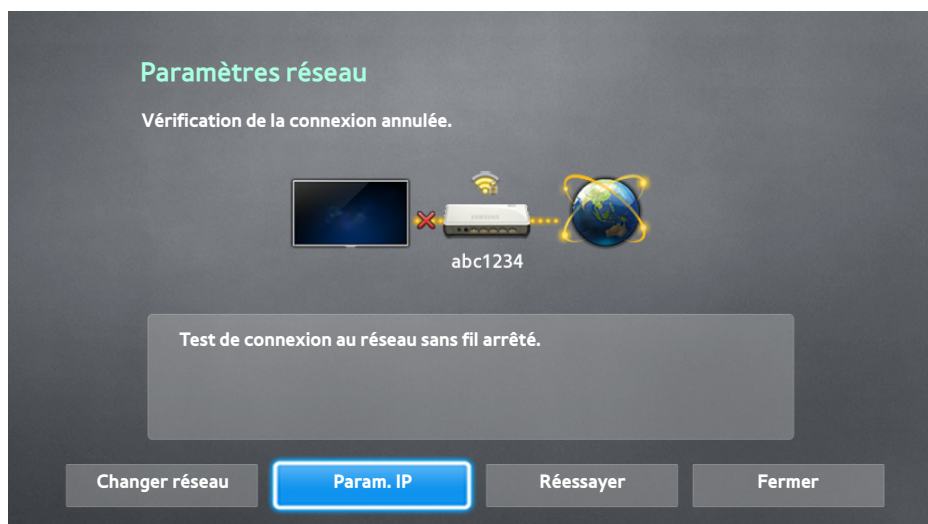

5. À l'écran Paramètres IP, réglez **Param. IP** à **Entrer manuellement**.

Param. IP	
Param. IP	Entrer manuellement
Adresse IP	0.0.0.0
Masque s.-réseau	0.0.0.0
Passerelle	0.0.0.0
Param. DNS	
Param. DNS	Entrer manuellement
Serveur DNS	0.0.0.0
OK Annuler	

6. Sélectionnez **Adresse IP**. Lorsque la fenêtre de saisie d'adresse IP s'affiche, entrez trois chiffres dans chaque champ sur la ligne d'adresse IP. Si la valeur comporte moins de trois chiffres, ajoutez des zéros au début. Par exemple, pour entrer 10, entrez 010. Une fois que trois chiffres sont entrés dans un champ, la mise en évidence passe automatiquement au champ suivant.

 Sur une télécommande standard, entrez les chiffres à l'aide des touches correspondantes. Sur la télécommande Samsung Smart Touch Control, appuyez sur la touche **KEYPAD**. La télécommande s'affiche à l'écran. À l'aide de la télécommande, entrez les chiffres correspondants. Après avoir rempli les quatre champs, appuyez sur le pavé tactile de la télécommande Samsung Smart Touch Control ou de nouveau sur la touche  de la télécommande standard.

7. Répétez ces étapes pour les champs **Masque s.-réseau**, **Passerelle** et **Serveur DNS**.

8. Lorsque c'est fait, sélectionnez **OK**.

9. Le téléviseur tente à nouveau de se connecter au réseau à l'aide des paramètres saisis. Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **OK**.

 La vitesse du réseau peut varier en fonction des réglages du serveur DNS.

 Pour de plus amples renseignements sur les réglages adéquats du serveur DNS, communiquez avec votre fournisseur de services Internet.

Connexion à un réseau Internet sans fil avec WPS

MENU > Réseau > Paramètres réseau

Si le routeur est pourvu d'une touche WPS, vous pouvez l'utiliser pour connecter automatiquement le téléviseur au routeur. WPS configurera automatiquement les clés SSID et WPA.

- Le routeur doit prendre en charge la technologie WPS afin de pouvoir utiliser la fonctionnalité WPS.
1. À l'écran **Paramètres réseau**, réglez **Type de réseau** à **Sans fil**. Le téléviseur affiche automatiquement une liste des réseaux sans fil disponibles.
 2. Sélectionnez **WPS (PBC)** puis appuyez sur la touche WPS ou PBC du routeur dans les deux minutes.
 3. Le téléviseur obtient automatiquement les réglages associés au SSID et au mot de passe, puis se connecte au réseau. Une fois la connexion établie, le téléviseur affiche un message de connexion. Sélectionnez **OK**.

Résolution de problèmes de connectivité à Internet

Si vous ne pouvez pas brancher le téléviseur à Internet, lisez les renseignements ci-dessous.

Résolution de problèmes de connectivité câblée à Internet

Aucun câble réseau détecté Ess. maint. Ess. maint.

Vérifiez que le câble réseau est branché. Si c'est le cas, vérifiez que le routeur est sous tension. Dans ce cas, éteignez-le et rallumez-le.

Échec de la configuration automatique de l'adresse IP Ess. maint.

Effectuez les étapes suivantes ou configurez le réglage **Param. IP** manuellement.

1. Veillez à ce que le serveur DHCP soit activé sur le routeur et réinitialisez le routeur.
2. Si la configuration ne fonctionne toujours pas, communiquez avec votre fournisseur Internet pour en savoir davantage.

Impossible de se connecter au réseau Ess. maint.

Suivez les étapes ci-après :

1. Vérifiez toutes les valeurs dans **Param. IP**.
2. Veillez à ce que le serveur DHCP soit activé sur le routeur. Puis, débranchez et rebranchez le routeur.
3. Si la configuration ne fonctionne toujours pas, communiquez avec votre fournisseur Internet pour en savoir davantage.

La connexion au réseau local a été établie, mais impossible de se connecter à Internet Ess. maint.

1. Vérifiez que le câble LAN Internet est branché correctement au port LAN externe du routeur.
2. Vérifiez les valeurs DNS dans **Param. IP**.
3. Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur Internet.

La configuration du réseau est terminée, mais impossible de se connecter à Internet Ess. maint.

Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur Internet.

Résolution de problèmes de connectivité sans fil à Internet

La connexion au réseau sans fil a échoué, Ess. maint. Ess. maint.

Le routeur sans fil sélectionné introuvable. Allez à **Paramètres réseau** et sélectionnez le bon routeur.

Impossible de se connecter à un routeur sans fil Ess. maint. Ess. maint.

Essayez les solutions suivantes :

1. Vérifiez que le routeur est sous tension. Si c'est le cas, éteignez-le et rallumez-le.
2. Entrez le bon mot de passe, si nécessaire.

Échec de la configuration automatique de l'adresse IP Ess. maint.

Effectuez les étapes suivantes ou configurez le réglage **Param. IP** manuellement.

1. Veillez à ce que le serveur DHCP soit activé sur le routeur. Puis, débranchez et rebranchez le routeur.
2. Entrez le bon mot de passe, si nécessaire.
3. Si la configuration ne fonctionne toujours pas, communiquez avec votre fournisseur Internet pour en savoir davantage.

Impossible de se connecter au réseau Ess. maint.

Suivez les étapes ci-après :

1. Vérifiez toutes les valeurs dans **Param. IP**.
2. Entrez le bon mot de passe, si nécessaire.
3. Si la configuration ne fonctionne toujours pas, communiquez avec votre fournisseur Internet pour en savoir davantage.

La connexion au réseau local a été établie, mais impossible de se connecter à Internet Ess. maint.


1. Vérifiez que le câble LAN Internet est branché correctement au port LAN externe du routeur.
2. Vérifiez les valeurs DNS dans **Param. IP**.
3. Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur Internet.

La configuration du réseau est terminée, mais impossible de se connecter à Internet Ess. maint.

Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur Internet.

Vérification de l'état de la connexion réseau

MENU > Réseau > État du réseau Ess. maint.

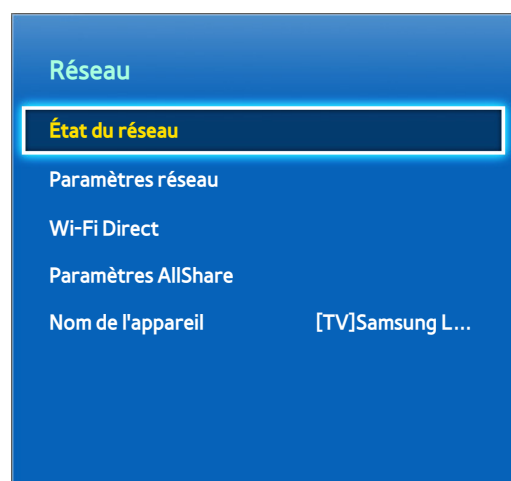




 Selon le modèle de votre téléviseur, le menu affiché peut différer de l'image ci-dessus.

Visualisez l'état actuel du réseau et d'Internet.

Utilisation des fonctions Écran multiple dans un seul écran (Multi-Link Screen)

MENU > Image > Ouvrir Multi-Link Screen **Ess. maint.**




L'écran Multi-Link vous permet de faire des recherches sur le Web, d'utiliser des applications et d'en faire beaucoup plus simultanément, tout en regardant la télévision.

-  Avant d'utiliser la fonction Écran à plusieurs sources, assurez-vous que le téléviseur est connecté à Internet. Cette fonction nécessite une connexion à Internet.
-  (aux États-Unis et au Canada) Avant d'utiliser Smart Hub avec l'écran Multi-Link, allez à **Param. Sur TV (Smart Hub > Param. Sur TV > Conf Sur TV)** et terminez la configuration de Smart Hub si vous ne l'avez pas déjà fait.
-  (Pour les autres pays) Si vous avez lancé la la fonction Écran à plusieurs sources, mais que vous n'avez pas encore configuré Smart hub, une fenêtre contextuelle apparaît. Dans cette fenêtre, sélectionnez la configuration Smart hub. Vous devez configurer Smart hub avant de pouvoir utiliser la fonction Écran à plusieurs sources.

Lancement de la fonction Écran à plusieurs sources

Appuyez sur la touche **M.SCREEN** sur la télécommande Samsung Smart Control pour lancer la fonction Écran à plusieurs sources.

Utilisation de la fonction Multi-Link Screen

-  Il n'est pas possible de visualiser simultanément des chaînes et des contenus UHD et FHD (HD intégrale).
-  Si vous lancez **Smart Hub** alors que vous utilisez l'écran Multi-Link, cette seconde fonction sera interrompue.
-  Il se peut que la fonction Écran à plusieurs sources ne prenne pas en charge certaines options du téléviseur et certaines applications. Dans ce cas, quittez la fonction Écran à plusieurs sources et utilisez l'option en question.

Sélection d'une option

1. Appuyez sur la touche **M.SCREEN** de la télécommande Samsung Smart Control pendant que la fonction Écran à plusieurs sources est en cours d'utilisation. Le menu d'options s'affiche.
2. Sélectionnez une option dans le menu. L'option est alors activée.





 Les options prises en charge sous la fonction Écran à plusieurs sources dépendent du pays.

Changement de chaîne et réglage du volume


1. Placez le pointeur ou la cible de saisie par-dessus l'écran pour lequel vous voulez modifier le volume ou changer de chaîne.
2. Utilisez les touches pour les chaînes pour changer de chaîne ou les touches du volume pour régler le volume.

Pairage des écouteurs Bluetooth

En effectuant le pairage des écouteurs Bluetooth et du téléviseur, vous pouvez entendre dans les écouteurs l'audio d'un autre écran.

-  Il est possible que des problèmes de compatibilité empêchent certains écouteurs de téléphones mobiles de fonctionner.
-  Vous pourriez éprouver des problèmes de synchronisation, en fonction du contenu audio et vidéo et des appareils utilisés.
-  Il est possible que les écouteurs perdent la connexion au téléviseur en fonction de la distance qui les sépare.
-  Il vous est impossible d'utiliser simultanément des écouteurs Bluetooth et les fonctions **Paramètres SoundShare (Son > Paramètres haut-parleur > Paramètres SoundShare)**.

1. Mettez les écouteurs Bluetooth à l'état prêt pour le pairage.

-  Reportez-vous au guide d'utilisation des écouteurs pour avoir les instructions permettant d'activer l'état prêt pour le pairage.

2. Appuyez sur la touche **M.SCREEN** de la télécommande Samsung Smart Control pendant que la fonction Écran à plusieurs sources est en cours d'utilisation. Le menu d'options s'affiche.

3. Sélectionnez **Paramètres** dans le menu Options.

4. Sélectionnez **Connect Bluetooth Headphones** dans le menu **Paramètres**. Le téléviseur affiche la fenêtre de pairage Bluetooth, puis recherche les écouteurs disponibles.

-  Si le téléviseur ne reconnaît pas vos écouteurs, essayez de les rapprocher, puis sélectionnez **Rafraîchir**.

5. Sélectionnez vos écouteurs dans la liste qui a fait l'objet d'un balayage, et ensuite sélectionnez l'option **Pairing & Connection** pour effectuer le pairage entre les écouteurs et le téléviseur.

Sélection de l'écran Source audio

Vous pouvez entendre l'audio d'un écran par les haut-parleurs, et l'audio d'un autre écran par les écouteurs Bluetooth.

1. Appuyez sur la touche **M.SCREEN** de la télécommande Samsung Smart Control pendant que la fonction Écran à plusieurs sources est en cours d'utilisation. Le menu d'options s'affiche.

2. Sélectionnez l'option **Paramètres** dans les Options.

3. Sélectionnez **Paramètres haut-parleur** dans le menu **Paramètres**.

4. Sélectionnez un écran pour les **Haut-parleur TV** et un autre pour les **Écouteurs Bluetooth**.




-  Vous ne pouvez pas sélectionner le même écran pour les **Haut-parleur TV** et les **Écouteurs Bluetooth**.

-  La fonction **Auto** est seulement prise en charge par le haut-parleur du téléviseur. Les écouteurs Bluetooth ne sont pas pris en charge.

Smart Hub

MENU > Smart Hub > Ouvrir Smart Hub

Grâce à Smart Hub, vous pouvez naviguer sur le Web, télécharger des applications et rester en contact avec la famille et les amis par l'intermédiaire des services des réseaux sociaux. De plus, vous pouvez visualiser des photos, regarder des vidéos et écouter de la musique stockés sur des appareils externes.

-  Vous devez payer pour obtenir certains services Smart Hub. Pour utiliser un service à la carte, vous devez avoir un compte auprès d'un fournisseur de services, ou encore un compte Samsung Apps pour votre téléviseur. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Utiliser Smart Hub à l'aide d'un compte Samsung ».
-  Le téléviseur doit être connecté à Internet pour accéder à Smart Hub.
-  Il est possible que certaines fonctions de Smart Hub ne soient pas disponibles en fonction du fournisseur de service, de la langue ou de la région.
-  Pour utiliser Smart Hub, vous devez accepter le contrat d'utilisation et la politique de confidentialité. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas accès aux fonctions et aux services associés à ces documents. Vous pouvez voir l'ensemble du texte des [Conditions et politique](#) en vous rendant à [Smart Hub > Conditions et politique](#). Si vous désirez cesser d'utiliser Smart Hub, vous pouvez résilier l'entente. [Ess. maint.](#)


Ouvrir l'Premier Écran


Appuyez sur la touche  alors que vous regardez la télévision pour ouvrir l'**Premier Écran**.

À l'**Premier Écran**, cherchez dans les applications, chaînes ou sources favorites, et accédez aux fonctions lancées antérieurement ou fréquemment utilisées.


-  Vous pouvez configurer le téléviseur de manière qu'il ouvre automatiquement l'**Premier Écran** au moment de la mise sous tension. Allez à [Smart Hub > Premier Écran](#), puis réglez **Démar Auto** à **Activer**.

Configuration de votre élément favori

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir l'**Premier Écran**, puis passez à un élément désiré.
2. Appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression. Le menu Options s'affiche.
3. Dans le menu Options, sélectionnez **Ajouter aux favoris** pour ajouter l'élément sélectionné à la liste de favoris; celui-ci parviendra alors au haut de liste.

-  Pour supprimer un élément favori, sélectionnez-le, puis appuyez sur le pavé tactile et maintenez le doigt sur ce dernier pour afficher le menu de contexte. Ensuite, sélectionnez **Supprimer des favoris**.

Suppression de l'historique de navigation

1. Appuyez sur la touche  pour ouvrir l'**Premier Écran**, puis sélectionnez **Supprimer tout**. On vous demandera de confirmer votre sélection.
2. Sélectionnez **Oui** à l'écran. Votre historique de navigation est complètement supprimé.




Toutefois, les éléments de la liste de favoris ne seront pas supprimés.



Vous pouvez également supprimer votre historique de navigation en sélectionnant **Supprimer tout** dans le menu **Smart Hub > Premier Écran**.

Passage à l'écran Panneau

Appuyez sur la touche  pour ouvrir l'**Premier Écran**, puis sélectionnez l'icône Panneau. À l'écran Panneau, pour chaque panneau de service, les éléments suivants sont disponibles :

-  **Jeux**

Cette fonction est disponible uniquement aux États-Unis et au Canada.

Allez à **Smart Hub > Jeux** pour confirmer l'optimisation des applications de jeux pour Smart TV et consulter des renseignements détaillés sur Smart hub. Vous facilite la tâche de télécharger des jeux et d'y jouer. Vous pouvez également gérer les jeux que vous avez achetés ou téléchargés à l'aide de votre compte Samsung.

-  **SAMSUNG APPS**

Vous pouvez profiter de diverses applications gratuites et à la carte dans les domaines des actualités, des sports, de la météo et des jeux, comme vous le feriez sur un téléphone intelligent ou une tablette.

-  **Sur le téléviseur**

Cette fonction est disponible uniquement aux États-Unis et au Canada.

En un clin d'œil, vous pouvez voir sur votre téléviseur les émissions actuellement à l'affiche et les recommandations d'émissions qui seront diffusées plus tard, triées par chaîne ou par heure. De plus, vous pouvez regarder des vidéos enregistrées.

-  **FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ**

Cette fonction est disponible uniquement aux États-Unis et au Canada.

Vous pouvez louer ou acheter des films et des émissions en ligne et les transférer en continu vers votre téléviseur grâce aux applications téléchargées à l'aide de Smart Hub.

-  **MULTIMÉDIA**

Vous pouvez visualiser des photos, regarder des vidéos et écouter de la musique depuis un appareil externe ou regarder des vidéos enregistrés.

-  **NewsON**

Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

NewsON offre de l'information sur le monde et des données météorologiques en un seul endroit; nul besoin d'un journal, d'un téléphone intelligent ou d'un ordinateur.

-  **Soccer**

Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

Le panneau **Soccer** offre une foule de renseignements sur les matchs de soccer à l'échelle mondiale, notamment des vidéos, actualités, confrontations et classements.


 À l'écran Panneau, appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir à l'**Premier Écran**.


Utilisation de la fonction Didacticiel Smart Hub

MENU > **Support technique** > **Didacticiel Smart Hub**

Sélectionnez **Support technique** > **Didacticiel Smart Hub**. Ce tutoriel vous permet d'apprendre les options de base de Smart et des panneaux.

Utiliser Smart Hub à l'aide d'un compte Samsung

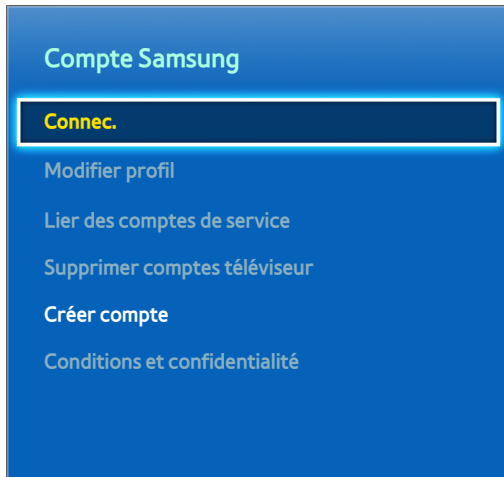




 Le menu affiché à l'écran de votre téléviseur pourrait être différent de celui qui est présenté ci-dessus, en fonction du modèle.

Création d'un compte Samsung



MENU > Smart Hub > Compte Samsung

Vous devez payer pour obtenir certains services Smart Hub. Pour utiliser un service à la carte, vous devez avoir un compte auprès d'un fournisseur de services, ou encore un compte Samsung Apps pour votre téléviseur.


Vous pouvez créer un compte Samsung en utilisant votre adresse de courriel comme nom d'utilisateur.

-  Vous devez être âgé d'au moins 14 ans pour créer un compte Samsung.
-  Vous devez accepter le contrat d'utilisation et la politique de confidentialité pour créer un compte Samsung. Sinon, vous ne pouvez pas créer un compte Samsung. Vous pouvez voir le contrat dans son intégralité en vous dirigeant vers **Smart Hub > Compte Samsung > Conditions et confidentialité**.
-  Vous pouvez également créer un compte Samsung au <http://content.samsung.com>. Une fois votre compte créé, vous pouvez utiliser le même nom d'utilisateur sur votre téléviseur et sur le site Web de Samsung.

Créer un compte Samsung grâce au menu de création de compte Samsung


1. Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande, puis sélectionnez **Smart Hub > Compte Samsung > Créer compte > Créer un compte Samsung**. L'écran des Conditions générales s'affiche.
2. Sur la télécommande Samsung Smart Touch Control, appuyez sur le pavé tactile pour accepter les Conditions générales, puis appuyez de nouveau sur le pavé tactile. Sur une télécommande standard, appuyez sur la touche  pour accepter, et ensuite sur  de nouveau.


 Pour consulter les Conditions générales, sélectionner les touches Afficher les détails.


3. Sélectionnez le champ Courriel. Une fenêtre contextuelle apparaît et affiche un clavier. Entrez votre adresse de courriel. Sur la télécommande Samsung Smart Control, utilisez les touches directionnelles pour passer d'un caractère à un autre, ou utilisez le pointeur du capteur de mouvements. Pour sélectionner un caractère, appuyez sur le pavé tactile. Appuyez sur la touche **Caps** situé à gauche pour entrer des lettres majuscules. Appuyez sur la touche 123#& pour voir et sélectionner des symboles additionnels. Pour saisir « .com », appuyez sur la touche **.com** dans la partie inférieure du clavier. Sur une télécommande standard, utilisez les flèches directionnelles pour passer d'un caractère à l'autre, puis appuyez sur la touche  pour sélectionner un caractère.

4. Lorsque c'est fait, sélectionnez **Fait** sur le clavier. L'écran **Créer compte** s'affiche.

5. Entrez un mot de passe, votre prénom et votre nom de famille de la même façon.

 Si vous désirez protéger votre compte à l'aide d'un mot de passe, sélectionnez « Mot de passe (sécurité : élevée) » dans le champ qui se trouve sous le champ Mot de passe. Si vous ne souhaitez pas, sélectionnez « Pas de mot de passe requis ». Vous devrez créer un mot de passe malgré tout. D'autres fonctions de votre compte exigent que vous entriez un mot de passe.


 Laissez la case « Connecter automatiquement » cochée si vous désirez que le téléviseur se connecte automatiquement à votre compte lorsque vous mettez le téléviseur sous tension.

6. Sélectionnez le champ Date de naissance, et sélectionnez les chiffres grâce aux flèches vers le haut et le bas. Sur une télécommande standard, utilisez le pavé numérique. Pour passer vers les années, mois ou jours, utilisez les flèches vers la droite et la gauche. Appuyez sur la touche **RETURN** de la télécommande standard lorsque vous avez terminé.
7. Quand vous en aurez terminé dans ces champs, sélectionnez **Suivant**. L'écran de sélection d'images s'affiche.
8. Sélectionnez une image qui identifiera votre compte. L'écran « Compte créé » s'affiche. Appuyez sur le pavé tactile ou la touche . Vous êtes connecté à votre compte Samsung.

 Si vous avez déjà enregistré un compte sur le téléviseur, vous devez vous en déconnecter pour être en mesure de créer de nouveaux comptes sur le téléviseur.

Créer un compte Samsung à partir d'un compte Facebook

Si vous avez un compte Facebook, vous pouvez l'utiliser pour créer un compte Samsung.

1. Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande, puis sélectionnez **Smart Hub > Compte Samsung**. Ensuite, sélectionnez **Connec.**. L'écran Connexion s'affiche.
2. Sélectionnez , puis sélectionnez **Créer avec Facebook** à l'écran Connexion.
3. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Facebook et sélectionnez **Connexion**.
4. L'écran des Conditions générales s'affiche.
5. Sur la télécommande Smart Touch Control, appuyez sur la pavé tactile pour accepter les Conditions générales, puis appuyez de nouveau sur le pavé tactile. Sur une télécommande standard, appuyez sur la touche  pour accepter, puis encore une fois sur la touche .
6. Pour créer un compte Samsung, suivez les directives qui figurent à l'écran Créer compte.
7. Dès qu'un compte Samsung a été créé, vous y êtes automatiquement connecté.



Si vous avez utilisé votre compte Facebook pour créer un compte Samsung, les deux comptes seront automatiquement liés.

Se connecter à un compte Samsung

MENU > Smart Hub > Compte Samsung > Connec.

1. Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande, puis sélectionnez **Smart Hub > Compte Samsung > Connec.**
2. À l'écran Connexion, sélectionnez votre compte. Sélectionnez la fonction **Connexion** à l'écran Connexion.
3. Si vous n'avez pas besoin d'entrer de mot de passe, la connexion s'amorce. Si vous devez entrer un mot de passe, un clavier s'affiche à l'écran. Entrez votre mot de passe. Quand vous avez terminé, sélectionnez **Fait**.

Lier votre compte Samsung à des comptes de services externes

MENU > Smart Hub > Compte Samsung > Lier des comptes de service

Lorsque vous liez votre compte Samsung à d'autres comptes, vous vous connectez automatiquement à ces comptes en vous connectant à votre compte Samsung. Par exemple, vous pourriez télécharger l'application Facebook afin d'accéder à Facebook à partir de votre téléviseur et puis lier votre compte Samsung à votre compte Facebook. En vous connectant à votre compte Samsung, vous vous connecterez automatiquement à votre compte Facebook et pourrez ainsi accéder à Facebook directement à partir de votre téléviseur.

 Pour utiliser **Lier des comptes de service**, vous devez d'abord ouvrir une session dans votre compte Samsung.

Lier un compte de service

1. Connectez-vous à votre compte Samsung.
2. Allez à **Smart Hub > Compte Samsung**, puis sélectionnez **Lier des comptes de service**. Les comptes que vous pouvez lier à votre compte Samsung s'affichent.
3. Sélectionnez un compte dans la liste. La fenêtre Lier aux autres comptes apparaît à l'écran.
4. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe actuels permettant de se connecter au compte, puis sélectionnez **OK**.
5. Une fois la connexion effectuée, le compte sera lié à votre compte Samsung.

Déconnexion d'un compte lié

1. Allez à **Smart Hub > Compte Samsung** et sélectionnez **Lier des comptes de service**. Sélectionnez un compte dont vous souhaitez briser le lien.
2. Une boîte de confirmation apparaît. Sélectionnez **Oui** pour briser le lien entre les comptes.

Ajouter des renseignements à un compte Samsung, ou les modifier

MENU > Smart Hub > Compte Samsung

Vous pouvez gérer votre compte Samsung à partir du menu de celui-ci.

 Pour modifier les renseignements sur votre compte, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.

1. Allez à **Smart Hub > Compte Samsung**, puis sélectionnez **Modifier profil**. Le clavier s'affiche.
2. Entrez votre mot de passe, puis sélectionnez **Fait**. L'écran Modifier profil s'affiche.

L'écran Modifier profil vous permet de faire ce qui suit :

- **Modifier votre image de profil**

Sélectionnez **Modifier l'image de profil** pour modifier votre image de profil.

- **Enregistrer votre visage dans votre compte Samsung**

Sélectionnez **Enregistr. visage** pour enregistrer votre visage dans votre compte Samsung. L'image enregistrée de votre visage vous permet de vous connecter à l'aide de la méthode de **Reconnaissance faciale**.

 Pour utiliser cette fonction, vous devez brancher une caméra (vendue séparément) à votre téléviseur.

- **Sélectionner une méthode de connexion à votre compte Samsung.**

Sélectionnez **Sign-in Method** et choisissez une méthode de connexion dans le menu déroulant qui s'affiche.

- **Activer ou désactiver la connexion automatique**

Sélectionnez **Connecter automatiquement**. La connexion automatique vous connecte automatiquement à votre compte Samsung lorsque vous mettez votre téléviseur sous tension. Quand la case est cochée, la connexion automatique est activée.

- **Entrer les renseignements de base sur l'utilisateur**

Vous pouvez entrer votre prénom, votre nom de famille et votre date de naissance.

- **Ajouter une carte de crédit à votre compte Samsung.**

Sélectionnez **Ajouter une carte** pour ajouter une carte de crédit à votre compte Samsung. Le fait d'ajouter une carte de crédit à votre compte vous permet d'acheter plus facilement des films et des émissions. Suivez les directives simples qui s'affichent à l'écran.


- **S'abonner au bulletin Samsung**

Vous pouvez recevoir des courriels contenant des renseignements sur les produits Samsung, les annonces de nouveaux services, les offres spéciales et les événements.

Supprimer un compte Samsung du téléviseur


MENU > Smart Hub > Compte Samsung > Supprimer comptes téléviseur

Allez à **Smart Hub > Compte Samsung**, puis sélectionnez **Supprimer comptes téléviseur**. Les renseignements associés au nom d'utilisateur et au mot de passe du compte actuellement connecté sont supprimés du téléviseur. Les renseignements associés aux comptes externes liés au compte actuellement connecté sont également supprimés du téléviseur.

 Seuls les renseignements associés au compte actuellement connecté sont supprimés. Les renseignements associés aux autres compte enregistrés sur le téléviseur demeurent.

Utilisation du panneau des jeux

Cette fonction est disponible uniquement aux États-Unis et au Canada.

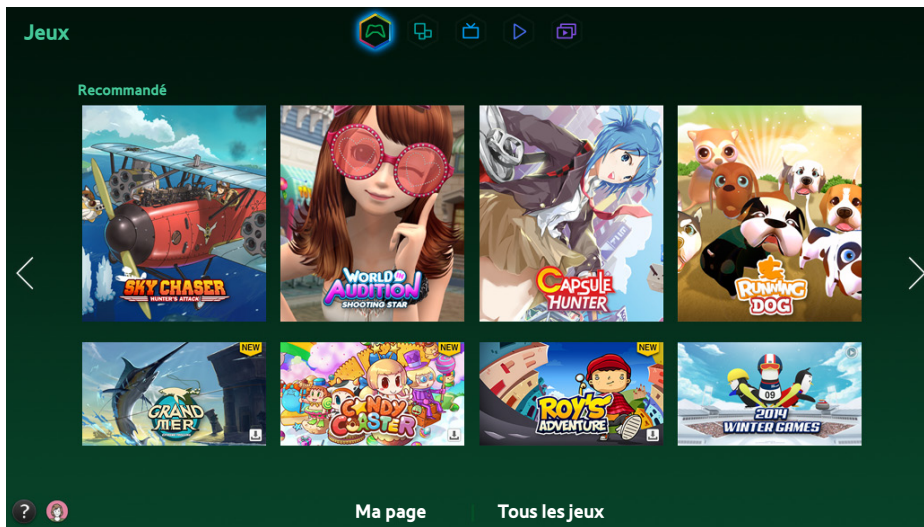


✎ La convivialité dépend de votre modèle particulier et de la région.

Allez à **Smart Hub > Jeux** pour confirmer l'optimisation des applications de jeux pour Smart TV et consulter des renseignements détaillés sur Smart hub. Vous facilite la tâche de télécharger des jeux et d'y jouer. Vous pouvez également gérer les jeux que vous avez achetés ou téléchargés à l'aide de votre compte Samsung.

✎ Pour qu'il soit possible d'utiliser le panneau **Jeux**, le téléviseur doit être connecté à Internet.

✎ Pour acheter ou retirer des jeux du panneau **Jeux**, vous devez être connecté à votre compte Samsung.

Utiliser les fonctions prises en charge à l'aide du menu contextuel

Au panneau **Ma page** ou **Tous les jeux**, déplacez la cible de saisie sur le jeu désiré, appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression. Sur une télécommande standard, appuyez sur la touche  et maintenez la pression. Un menu déroulant comportant les fonctions ci-dessous s'affiche.

- **Télécharger/retirer**






Télécharge des jeux ou les retire du téléviseur.

- **Afficher les détails**





Permet d'afficher des renseignements détaillés sur le jeu sélectionné.

Installer et exécuter un jeu

Installation rapide de jeux

1. Au panneau **Jeux**, sélectionnez **Tous les jeux** et sélectionnez un jeu à partir de la liste, puis appuyez sur la touche  ou le pavé tactile, et maintenez la pression. Le menu déroulant Options s'affiche.
 -  À l'écran **Tous les jeux**, sélectionnez la touche . À l'écran, vous verrez uniquement les jeux compatibles avec le type de commande que vous avez choisi.
 -  À l'écran **Tous les jeux**, sélectionnez la touche  puis un critère de tri. Les jeux sont triés en fonction du critère sélectionné.
2. Dans la liste contextuelle, sélectionnez **Téléch..**. Si vous vous trouvez à l'écran Information, sélectionnez **Téléch..**.
3. Un jeu gratuit est automatiquement installé sur votre téléviseur. S'il ne s'agit pas d'un jeu gratuit, suivez les directives à l'écran afin d'acheter le jeu et de le télécharger.
 - Vous pouvez mettre fin au téléchargement d'un jeu en appuyant sur la touche Annuler.
 - Si l'espace disponible dans la mémoire interne du téléviseur ne permet pas l'installation d'un jeu, vous pouvez installer ce jeu sur une clé USB.
 - Vous pouvez jouer à un jeu installé sur une clé USB uniquement lorsque la clé USB est branchée au téléviseur. Si la clé USB se débranche alors que vous jouez, vous quitterez le jeu.
 - Vous pouvez jouer à un jeu installé sur une clé USB sur un ordinateur, ou un autre téléviseur.

Installer un jeu à partir de l'écran d'information détaillée sur le jeu



1. À l'écran **Jeux**, sélectionnez un jeu que vous désirez installer. Si vous ne trouvez pas le jeu que vous recherchez, sélectionnez **Tous les jeux**.
 -  À l'écran **Tous les jeux**, sélectionnez la touche  dans le coin supérieur droit de l'écran. À l'écran, vous verrez uniquement les jeux compatibles avec le type de commande que vous avez choisi.
 -  À l'écran **Tous les jeux**, appuyez sur la touche  située dans la partie supérieure droite de l'écran, puis sélectionnez un critère de tri. Les jeux sont triés en fonction du critère sélectionné.
2. L'écran Information de ce jeu s'affiche et présente des renseignements sur le jeu, ainsi que des images et vidéos du jeu. Appuyez sur la touche **Téléch.** pour télécharger le jeu.
3. Un jeu gratuit est automatiquement installé sur votre téléviseur. S'il ne s'agit pas d'un jeu gratuit, suivez les directives à l'écran afin d'acheter le jeu et de le télécharger.

Exécution d'un jeu

Pour jouer à un jeu installé, sélectionnez **Lecture** à l'écran d'information détaillée sur le jeu.


Gestion des jeux téléchargés ou achetés

Dans Smart Hub, déplacez-vous sur le panneau **Jeux** et sélectionnez **Ma page** dans la partie inférieure de l'écran.




- À l'écran **Ma page**, sélectionnez la touche  dans le coin supérieur droit de l'écran. À l'écran, vous verrez uniquement les jeux compatibles avec le type de commande que vous avez choisi.
- À l'écran **Ma page**, appuyez sur la touche  située dans la partie supérieure droite de l'écran, puis sélectionnez un critère de tri. Les jeux sont triés en fonction du critère sélectionné.

Mise à jour d'un jeu

Sélectionnez **Update Game** dans la partie supérieure de l'écran **Ma page** pour mettre à jour les jeux installés sur le téléviseur.

- Update Game** s'affiche uniquement si un jeu doit être mis à jour.
- Pour faire une mise à jour automatique de vos jeux, appuyez sur la touche  dans la partie supérieure de **Ma page** et réglez la fonction **Auto Update Games** à **Activer**. Les jeux seront alors mis à jour automatiquement si de nouvelles versions sont disponibles.

Supprimer un jeu


- Appuyez sur la touche  dans la partie supérieure de l'écran **Ma page**, puis sélectionnez **Supprimer**.
- Sélectionnez un jeu que vous désirez retirer en le mettant en évidence, puis en appuyant sur le pavé tactile ou sur la touche . Répétez le processus pour retirer d'autres jeux. Pour sélectionner l'ensemble de vos jeux, appuyez sur **Choisir tout**.
- Pour désélectionner un jeu, mettez-le de nouveau en évidence, puis appuyez sur le pavé tactile ou la touche . Une fois la sélection effectuée, sélectionnez **Supprimer**.

Classement, partage ou évaluation d'un jeu

Vous partager un jeu ou l'évaluer grâce à un réseau social, ou encore envoyer une critique au développeur, à partir de l'écran d'information détaillée.

- Vous pouvez seulement évaluer ou partager un jeu ou soumettre une critique si le jeu est installé sur votre téléviseur.

Utilisation du panneau SAMSUNG APPS

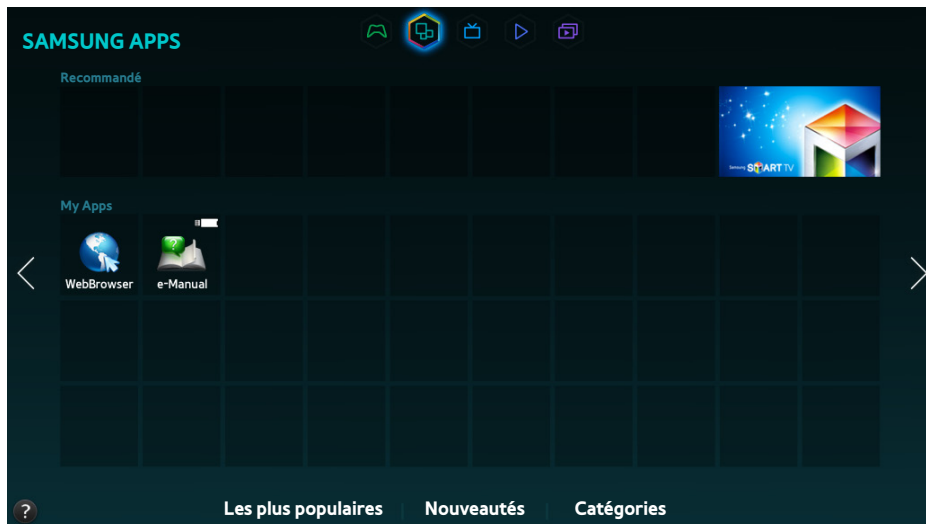


 La convivialité dépend de votre modèle particulier et de la région.

Smart Hub vous offre un éventail de contenus gratuits (nouvelles, sports, météo et jeux) que vous pouvez télécharger et dont vous pouvez profiter directement sur votre téléviseur. La première ligne qui s'affiche à l'écran comprend les applications recommandées par Samsung. Ces applications sont automatiquement téléchargées sur votre téléviseur dès que vous configurez Smart Hub. Les lignes d'applications qui suivent la première comprennent des applications qui ont été automatiquement téléchargées sur votre téléviseur et d'autres applications que vous avez sélectionnées et téléchargées.

 Pour qu'il soit possible d'utiliser **SAMSUNG APPS**, le téléviseur doit être connecté à Internet.

 Lorsque vous lancez Smart Hub pour la première fois, les applications par défaut sont installées automatiquement. Les applications installées par défaut peuvent varier en fonction de la région.

Utiliser les fonctions prises en charge des applications téléchargées à l'aide du menu contextuel

Déplacez la cible de saisie vers une application de la deuxième rangée ou d'une rangée inférieure, puis appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression. Sur une télécommande standard, appuyez sur la touche  et maintenez la pression. Le menu Outils s'affiche et vous présente les fonctions ci-dessous.

- **Déplacer**

Vous permet de changer la position d'une application à l'écran.

- **Supprimer**

Vous permet de supprimer l'application sélectionnée de votre téléviseur.

- **Suppressions multiples**

Vous permet de supprimer un groupe d'applications de votre téléviseur.

- **Afficher les détails**

Permet d'afficher de l'information détaillée sur l'application sélectionnée.

- **Modifier le mode d'affichage**

Vous permet de modifier la façon dont les applications sont triées à l'écran, soit par **Personnalisé** ou par **Plus joués**.


- **Verr./Déverr.**

Vous permet de verrouiller ou de déverrouiller une application.

- **M. à jour app.**

Présente une liste d'applications pour lesquelles des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez sélectionner les applications qui seront mises à jour.

Utiliser les fonctions prises en charge des applications recommandées à l'aide du menu contextuel

Déplacez la cible de saisie vers une application recommandée de la première rangée, puis appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression. Sur une télécommande standard, appuyez sur la touche  et maintenez la pression. Un menu déroulant comportant les fonctions ci-dessous s'affiche.

- **Afficher les détails**

Permet d'afficher de l'information détaillée sur l'application sélectionnée.

- **M. à jour app.**

Vous permet de mettre les applications à jour quand des mises à jour sont disponibles.


- **Verrouiller/Déverrouiller**


Vous permet de verrouiller ou de déverrouiller une application.

Installer une application

Installation rapide

1. À l'écran **SAMSUNG APPS**, sélectionnez **Les plus populaires**, **Nouveautés**, ou **Catégories**.

 Les fonctions **Les plus populaires** et **Nouveautés** vous présentent respectivement les applications Samsung les plus populaires, et les plus récentes. Pour consulter l'intégralité de la liste d'applications par genre, sélectionnez **Catégories**. Lorsque l'écran Catégories s'affiche, sélectionnez une icône de catégorie afin de voir les applications qui y correspondent.

2. Déplacez la cible de saisie sur une application, puis appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression. Sur une télécommande standard, appuyez sur la touche  et maintenez la pression. Un menu contextuel s'affiche.

3. Dans le menu contextuel, sélectionnez **Téléch..**





 Il est gratuit d'installer la plupart des applications.

 Lors de l'installation d'une application, la barre de progression s'affiche au bas de l'icône de l'application, ce qui vous permet de constater où en est l'installation.




4. L'application sélectionnée est installée dans le téléviseur.

 Vous pouvez voir les applications installées à l'écran **SAMSUNG APPS**.

Installer une application à partir de l'écran d'information détaillée

1. À l'écran **SAMSUNG APPS**, sélectionnez **Les plus populaires**, **Nouveautés**, ou **Catégories**.
 -  Les fonctions **Les plus populaires** et **Nouveautés** vous présentent respectivement les applications Samsung les plus populaires, et les plus récentes. Pour consulter l'intégralité de la liste d'applications par genre, sélectionnez **Catégories**. Lorsque l'écran Catégories s'affiche, sélectionnez une icône de catégorie afin de voir les applications qui y correspondent.
2. Sélectionnez une application dans la liste. Les renseignements détaillés sur votre sélection apparaissent à l'écran.
3. Sélectionnez **Téléch.** pour installer l'application sélectionnée sur le téléviseur.
 -  Il est gratuit d'installer la plupart des applications.
 -  Lors de l'installation d'une application, la barre de progression s'affiche au bas de l'icône de l'application, ce qui vous permet de constater où en est l'installation.
4. Une fois l'installation terminée, la touche **Téléch.** passe à **Open**.
 -  Vous pouvez voir les applications installées à l'écran **SAMSUNG APPS**.

Remarques supplémentaires






-  Si l'espace disponible dans la mémoire interne du téléviseur ne permet pas l'installation d'une application, vous pouvez installer cette application sur une clé USB.
-  Vous pouvez voir les icônes des applications enregistrées sur une clé USB à l'écran Applications seulement si le dispositif est branché au téléviseur. Vous pouvez utiliser une application installée sur une clé USB uniquement lorsque la clé USB est branchée au téléviseur. L'application se ferme si la clé USB est retirée pendant l'exécution de l'application.
-  Vous pouvez utiliser une application installée sur une clé USB sur un ordinateur, ou un autre téléviseur.

Lancement d'une application

Sélectionnez une application à l'écran **SAMSUNG APPS**, puis appuyez sur le pavé tactile. Sur une télécommande standard, appuyez sur la touche . Vous pouvez également lancer une application à partir de son écran Détails.

Icônes de l'écran des applications

Les icônes ci-dessous s'affichent à l'écran des applications, et voici ce qu'elles signifient :

-  : cette application prend en charge les commandes gestuelles.
 L'utilisation de la fonctionnalité de commandes gestuelles nécessite l'installation d'une caméra sur le téléviseur, vendue séparément.
-  : cette application prend en charge les commandes vocales.
-  : l'application est installée sur un dispositif USB.
-  : l'application prend en charge un pointeur que vous pouvez déplacer à l'aide de la télécommande Samsung Smart Control.

Applications par défaut

Les applications par défaut sont automatiquement téléchargées au cours de la configuration de votre téléviseur.

Guide électronique





Le guide électronique intégré contient de l'information sur les principales fonctions du téléviseur.

Navigateur Web


WebBrowser est une application vous permettant de naviguer sur Internet. Grâce à WebBrowser, vous pouvez naviguer sur Internet à l'aide de votre téléviseur comme vous le feriez sur un ordinateur, et vous pouvez même regarder une émission en même temps grâce à la fonction ISI. Utilisez le clavier et la souris pour naviguer de manière plus conviviale.

-  La page de navigation peut être différente de celle d'un ordinateur.


Déplacer une application à l'écran des applications.

1. À l'écran **SAMSUNG APPS**, sélectionnez l'application que vous désirez déplacer.
2. Appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression. Sur une télécommande standard, appuyez sur la touche  et maintenez la pression. Un menu contextuel s'affiche.
3. Dans le menu contextuel, sélectionnez **Déplacer**.
 Il est possible qu'on vous demande de passer au mode d'affichage Personnalisé.
4. Mettez en évidence une application que vous désirez déplacer. Déplacez l'application à l'endroit désiré grâce aux touches de flèches.
5. Lorsque l'application se trouve à l'endroit désiré, appuyez sur le pavé tactile, ou encore sur la touche .
-  Vous ne pouvez pas déplacer les applications recommandées.


Supprimer une application du téléviseur

-  Si une application est supprimée, les données qui lui sont associées sont également supprimées.

Supprimer une application


1. À l'écran **SAMSUNG APPS**, déplacez l'application que vous désirez retirer.
2. Appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression. Sur une télécommande standard, appuyez sur la touche  et maintenez la pression. Un menu contextuel s'affiche.
3. Dans le menu contextuel, sélectionnez **Supprimer**. Une fenêtre de confirmation de suppression s'affiche.
4. Sélectionnez **Oui**. L'application sélectionnée est supprimée.

Supprimer plusieurs applications


1. À l'écran **SAMSUNG APPS**, déplacez l'application que vous désirez retirer.
2. Appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression. Sur une télécommande standard, appuyez sur la touche  et maintenez la pression. Un menu contextuel s'affiche.
3. Dans le menu contextuel, sélectionnez **Suppr. multi**. Une case à cocher s'affiche sur les icônes des applications.
4. Sélectionnez toutes les applications que vous souhaitez supprimer. Un crochet s'affiche sur chacune des applications que vous avez sélectionnées. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez la fonction **Supprimer** dans la partie inférieure de la page. Une fenêtre de confirmation de suppression s'affiche.
5. Sélectionnez **Oui**. Les applications sélectionnées sont supprimées.

Classement ou évaluation d'une application

À l'écran d'information détaillée sur l'application, vous pouvez évaluer l'application ou soumettre une critique au développeur.

-  Pour évaluer une application ou soumettre une critique, vous devez être connecté à votre compte Samsung. Vous pouvez seulement soumettre une évaluation ou une critique d'une application ou d'un jeu à partir du téléviseur que vous avez utilisé pour acheter l'application.

Mise à jour des applications

1. À l'écran **SAMSUNG APPS**, sélectionnez une application.
2. Appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression. Sur une télécommande standard, appuyez sur la touche  et maintenez la pression. Un menu contextuel s'affiche.
3. Dans le menu contextuel, sélectionnez **Met. app. à j.**. Une fenêtre contextuelle s'affichera et dressera la liste des applications qui peuvent être mises à jour.
4. Sélectionnez les applications que vous souhaitez mettre à jour, puis sélectionnez **Mise à j.** Les dernières versions de toutes les applications sélectionnées sont installées.

-  Pour sélectionner toutes les applications qui figurent dans la fenêtre de mise à jour, sélectionnez Choisir tout.

Configuration de la mise à jour automatique des applications

Pour que les applications soient mises à jour automatiquement, allez à **Smart Hub > Réglage des app.** et réglez **Mise à jour auto** à **Activer**. Les applications seront alors mises à jour automatiquement si de nouvelles versions sont disponibles.


Utiliser les fonctions des autres applications

MENU > Smart Hub > Réglage des app.

Vous pouvez configurer des fonctions supplémentaires de vos applications.

Activation des messages défilants automatiques

Configurez les messages défilants que vous avez sélectionnés pour qu'ils s'affichent automatiquement à la mise sous tension du téléviseur. Un message défilant est un service qui affiche des valeurs boursières, des nouvelles et des bulletins météo à l'écran en temps réel. Lorsque le service des messages défilants est actif, vous pouvez obtenir les dernières informations tout en regardant la télévision.

 Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que l'application prenant en charge la fonction **Mess. défilant auto.** est installée sur le téléviseur.

1. Allez à **Smart Hub > Réglage des app.**, puis sélectionnez **Mess. défilant auto.**. Les applications installées sur le téléviseur qui prennent en charge le Lancement automatique du téléscripateur s'affichent.
2. Sélectionnez les applications de la liste que vous voulez voir s'exécuter automatiquement dès que le téléviseur est mis sous tension.

Configuration des notifications forcées

La fonction de Notifications forcées permet aux éditeurs de certaines applications installées sur votre téléviseur d'envoyer des alertes contenant des nouvelles au sujet de leurs applications, des renseignements sur les modifications, etc. Les messages s'affichent à l'écran du téléviseur.

1. Allez à **Smart Hub > Réglage des app. > Param. de notification forcée**, puis réglez **Notification poussée** à **Activer**.
2. À l'écran **Notification poussée**, sélectionnez les applications desquelles vous désirez recevoir des notifications forcées.

 La liste des applications qui offrent les **Notification poussée** comprend seulement les applications qui prennent en charge les **Param. de notification forcée**.

Utiliser les applications associées à des chaînes.


Une telle application est associée à une chaîne en particulier. Elle offre en temps réel des services ou renseignements liés à une émission de la chaîne en question.

Allez à **Smart Hub > Réglage des app.**, puis réglez **Channel-Bound Apps** à **Activer**.

 Vous pouvez utiliser cette fonction que lorsqu'une application prenant en charge **Channel-Bound Apps** est installée sur le téléviseur.

Utiliser le panneau On TV

Cette fonction est disponible uniquement aux États-Unis et au Canada.

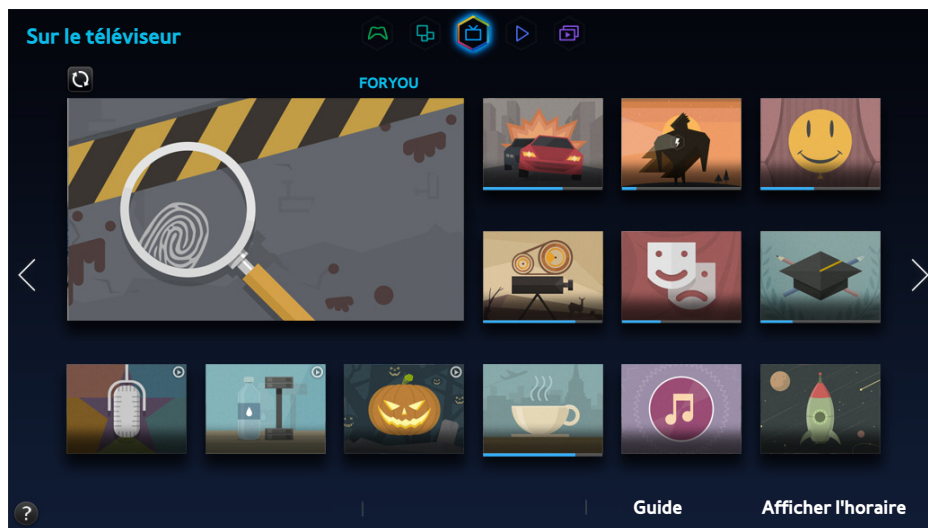

✎ La convivialité dépend de votre modèle particulier et de la région.

On TV affiche l'émission que vous regardez dans une petite fenêtre, une liste d'émissions recommandées qui sont actuellement diffusées sur d'autres chaînes et une liste d'émissions recommandées qui seront diffusées plus tard. À l'aide de ces listes, vous pouvez changer de chaîne et regarder une autre émission. Vous pouvez aussi utiliser ces listes pour voir des renseignements supplémentaires sur les émissions recommandées qui seront diffusées plus tard, y compris dans combien de temps elles seront diffusées. Vous pouvez aussi Planifier le visionnement d'une émission qui n'a pas été diffusée.

Pour regarder une émission recommandée par **Sur le téléviseur**, sélectionnez l'image. Le téléviseur change de chaîne et affiche l'émission que vous avez sélectionnée.

- ✎ Il est possible qu'aucun contenu ne soit recommandé, en fonction de la région.
- ✎ Votre téléviseur doit être connecté à Internet pour que vous puissiez utiliser **Sur le téléviseur**.
- ✎ Les chaînes et programmes recommandés par **Sur le téléviseur** pourraient comporter des différences avec le contenu diffusé, en fonction des renseignements issus du fournisseur de données sur le contenu.
- ✎ Vous pouvez lancer **Sur le téléviseur** automatiquement lors de la mise sous tension du téléviseur. Allez à **Smart Hub > Param. Sur TV**, puis réglez **Démar Auto** à **Activer**.

Vous pouvez utiliser les fonctions ci-dessous en sélectionnant les boutons qui se trouvent dans la partie inférieure de l'écran.

- **Afficher la grille de programmation des chaînes numériques**

Sélectionnez la fonction **Guide** dans la partie inférieure de l'écran pour voir l'horaire d'une chaîne numérique. Vous pouvez consulter l'horaire, et aussi Planifier un visionnement. Pour de plus amples renseignements au sujet de l'option **Guide**, reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction Guide ».

✎ Le guide vous renseigne seulement sur les chaînes numériques. Les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge.


- **Recommandations d'émissions selon l'horaire**

Sélectionnez **Afficher l'horaire** au bas de l'écran pour afficher des recommandations d'émission en fonction des différentes heures de la journée.

- **Vidéos populaires**

Sélectionnez **Populaire** dans la partie inférieure de l'écran pour voir le contenu le plus tendance ou populaire sur Twitter, et ensuite planifier le visionnement ou l'enregistrement du contenu en question.

Utiliser les fonctions prises en charge à l'aide du menu contextuel

Déplacez la cible de saisie vers une émission, puis appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression, ou faites de même avec la touche . Les options suivantes sont disponibles :

 Les options disponibles peuvent varier en fonction de l'émission sélectionnée.


- **Afficher des renseignements détaillés**

Vous permet de voir de l'information détaillée au sujet de l'émission sélectionnée.

- **Réservation**

Vous pouvez aussi Planifier un visionnement de l'émission que vous avez sélectionnée.

Afficher de l'information détaillée sur une émission

1. Déplacez la cible de saisie vers une émission, puis appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression, ou faites de même avec la touche . Un menu contextuel s'affiche.
2. Dans le menu contextuel, sélectionnez **Voir détails**. Vous verrez des renseignements détaillés sur l'émission sélectionnée.

Sélectionnez une émission dans la liste pour consulter l'information la concernant et accéder aux options suivantes :

- **Aller à une chaîne**

Permet de passer à la chaîne diffusant l'émission choisie.

- **Réservation**

Vous permet de **Horaires** ou **Planifier un enregistrement** de l'émission.

 L'enregistrement n'est pris en charge ni aux États-Unis, ni au Canada.

- **Consulter le contenu connexe**

Permet de voir une liste du contenu lié à l'émission. Si vous sélectionnez un élément de la liste, l'écran Information détaillée portant sur l'élément en question s'affiche.

- **Évaluations**

Vous permet d'évaluer l'émission.

- **Partager**

Vous pouvez partager les renseignements sur l'émission sélectionnée grâce à un réseau social.

Configuration des réglages À la télév.

MENU > **Smart Hub** > **Param. Sur TV** > **Conf Sur TV**

Vous permet de sélectionner la source de vos émissions et des renseignements sur celles-ci qui s'affichent à l'écran (source du signal, câblodiffuseur, etc.). Lorsque vous démarrez cette fonction, suivez les directives qui s'affichent à l'écran de votre téléviseur. Vous pourrez seulement configurer On TV si vous n'avez pas configuré Smart Hub.

Recevoir les notifications sur le contenu recommandé

Vous pouvez configurer votre téléviseur afin qu'il affiche une notification lorsqu'une émission que vous regardez fréquemment est diffusée.

Allez à **Smart Hub** > **Param. Sur TV**, puis réglez **Automatic Notifications** à **Activer**.

Modifier le type de recommandation

Vous permet de sélectionner les types de notifications sur des émissions qui s'afficheront. Sélectionnez **Preference** pour que s'affichent des notifications sur les émissions que vous regardez fréquemment ou **Popularité** pour que s'affichent des notifications sur les émissions populaires. Vous devez activer les Notifications automatiques pour que cette fonction puisse fonctionner. Voir la section Notifications automatiques, ci-dessus.

Allez à **Smart Hub** > **Param. Sur TV**, puis sélectionnez **Recommandation Type** et réglez cette fonction au type voulu.


Retirer le contenu réservé aux adultes de la liste de recommandations

Si vous activez la fonction Blocage scènes adultes, On TV ne présentera plus les émissions qui offrent un contenu pour adultes.

Allez à **Smart Hub** > **Param. Sur TV**, puis réglez **Bloquer contenu pour adultes** à **Activer**.

Utilisation du panneau FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ

Cette fonction est disponible uniquement aux États-Unis et au Canada.

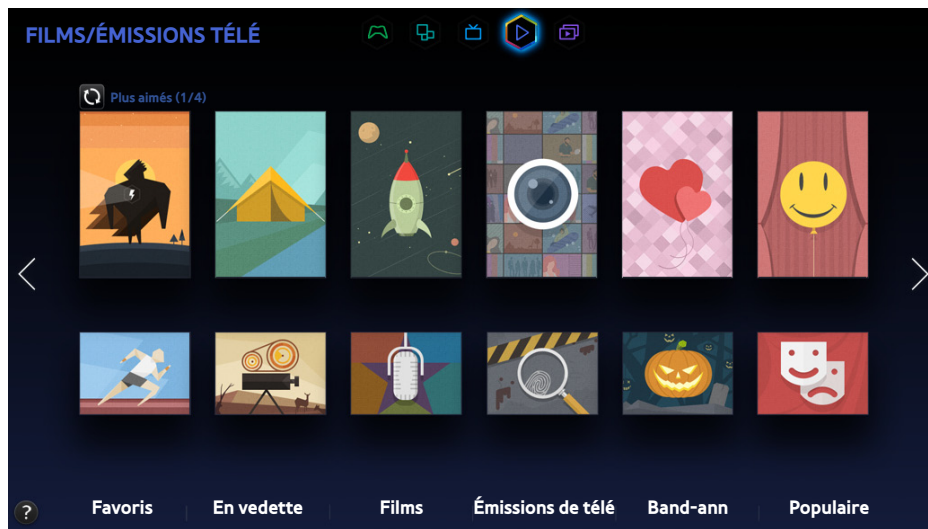

 La convivialité dépend de votre modèle particulier et de la région.



L'écran **FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ** vous permet de louer ou d'acheter des films et des émissions en ligne et de les transférer en continu vers votre téléviseur grâce aux applications que vous avez téléchargées à l'aide de Smart Hub. C'est ce qu'on appelle la vidéo sur demande. Pour faciliter votre recherche de contenu sur demande, l'écran **FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ** affiche les films et émissions recommandés ainsi que différentes sources de contenu sur demande, tout ce la au même endroit.

-  Il est possible que toutes les options en matière de **FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ** ne soient pas disponibles, en fonction du contenu sélectionné ou de votre région.
-  Pour qu'il soit possible d'utiliser **FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ**, le téléviseur doit être connecté à Internet.
-  Sélectionnez  à l'écran pour modifier la liste de contenu recommandé.

Les options ci-dessous sont offertes dans la partie inférieure de l'écran **FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ** :

- **Favoris**

Consulter les films et émissions enregistrés à titre de Favoris.

 Pour consulter les favoris d'un autre compte à partir du menu Favoris, appuyez sur la touche  dans la partie supérieure de l'écran, puis sélectionnez un compte.

- **En vedette**

Vous pouvez regrouper les films et émissions en fonction de divers thèmes comme un acteur de télévision qui est passé au cinéma, un acteur qui a joué dans une émission précise, et ainsi de suite.

- **Films**

Vous pouvez afficher les films par date, popularité ou genre.

- **Émissions de télé**



Vous pouvez faire des recherches d'émissions par date de diffusion, popularité ou genre.

- **Band-ann**



Visionnez des bandes-annonces des films à venir.

- **Populaire**


Regardez les films et les émissions qui sont les plus tendance ou populaires sur Twitter.

 Pour trier le contenu figurant dans chacun des menus, appuyez sur la touche  et sélectionnez un critère de tri.

 Il est toutefois possible que la touche  ne s'affiche pas, en fonction du menu sélectionné.

 La touche  qui se trouve dans la liste de contenu sous le menu **FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ**, **Films** ou **Émissions de télé** vous permet d'ajouter du contenu aux **Favoris**. Vous pouvez utiliser la liste du menu **Favoris** pour retirer du contenu de vos signets. Veuillez remarquer qu'il est possible que cette touche ne soit pas affichée, en fonction du menu sélectionné.


Utiliser les fonctions prises en charge à l'aide du menu contextuel

À l'écran **FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ**, sélectionnez un film ou une émission, puis appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression. Sur une télécommande standard, appuyez sur la touche  et maintenez la pression. Une liste s'affichera et vous présentera les options ci-dessous :

 Les options disponibles peuvent varier en fonction du contenu sélectionné.

- **Lire ce contenu maintenant**

La fenêtre contextuelle affiche le nom d'un fournisseur de contenu ou plus. Sélectionnez un fournisseur de contenu afin de lire maintenant le film ou l'émission sélectionné.

 L'application du fournisseur de contenu que vous avez sélectionné s'installe sur votre téléviseur, et une fenêtre contextuelle s'affiche. Dans la fenêtre contextuelle, choisissez d'afficher la page de renseignements sur l'application, ou d'installer l'application immédiatement. Remarquez que vous pouvez également installer l'application à partir de la page d'information sur l'application.

- **Ajouter ou supprimer des éléments des Favoris**

Ajouter ou supprimer le contenu sélectionné dans les Favoris.

 Pour regarder des films ou émissions que vous avez ajouté à vos favoris, connectez-vous à votre compte Samsung, allez à l'écran Films et émissions de télé et sélectionnez Favoris dans la partie inférieure de l'écran.

Regarder un film ou une émission

-  Si vous utilisez la fonction **FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ** pour la première fois ou que vous ne vous êtes pas connecté à votre compte Samsung, l'écran **FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ** affichera seulement les émissions et films qui sont nouveaux et populaires. Pour être en mesure de voir une liste de recommandations personnalisées, vous devez avoir utilisé la fonction **FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ** pendant un certain temps en étant connecté à votre compte Samsung.
 -  Le fait d'utiliser la fonction **FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ** pendant un certain temps vous permet également de voir une liste du contenu que vous regardez fréquemment.
1. À l'écran **FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ**, sélectionnez un film ou une émission que vous désirez regarder. Les renseignements détaillés sur votre sélection apparaissent à l'écran.
 2. À l'écran d'information détaillée, sélectionnez l'icône de l'application d'un fournisseur pour lire le contenu. L'application sélectionnée est lancée, et vous pouvez consulter dans l'application de l'information détaillée sur le contenu.
 -  L'application du fournisseur de contenu que vous avez sélectionné s'installe sur votre téléviseur, et une fenêtre contextuelle s'affiche. Dans la fenêtre contextuelle, choisissez d'afficher la page de renseignements sur l'application, ou d'installer l'application immédiatement. Remarquez que vous pouvez également installer l'application à partir de la page d'information sur l'application.
 3. Vous pouvez lire le contenu en appuyant sur Lecture ou Début à l'écran d'information détaillée.
 -  Si le contenu sélectionné est gratuit, vous pouvez le regarder immédiatement. S'il s'agit de contenu à la carte, vous devez tout d'abord acheter le contenu dans l'application.
 -  La procédure d'achat de contenu peut varier d'une application à une autre. Il est possible que vous ayez à ouvrir une session sur le site ou le service qui offre l'application, ou encore à entrer des renseignements sur le paiement.

Empêcher les enfants de voir du contenu pour adultes





MENU > Smart Hub > Verrouillage de classement VOD

Vous pouvez verrouiller le contenu classé pour adultes afin que les enfants ne puissent y accéder.

Allez à **Smart Hub**, puis réglez **Verrouillage de classement VOD** à **Activer**.

-  Pour activer ou désactiver la fonction **Verrouillage de classement VOD**, vous devez entrer un mot de passe.

Ajouter du contenu aux Favoris



1. À l'écran **FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ**, sélectionnez un film ou une émission que vous désirez ajouter aux Favoris. Les renseignements détaillés sur votre sélection apparaissent à l'écran.
2. Sélectionnez la touche  à l'écran d'information détaillée. Le contenu est ajouté aux Favoris.
 -  Sélectionnez **Favoris** dans la partie inférieure de l'écran **FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ** pour consulter la liste de votre contenu favori.
 -  Sélectionnez la touche  située au-dessus de la liste de contenu dans chacun des menus si vous désirez ajouter plusieurs contenus en même temps aux Favoris.

Classement et partage d'un contenu acheté


Établir une classification pour le contenu

1. Sélectionnez du contenu à l'écran **FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ**. Les renseignements détaillés sur votre sélection apparaissent à l'écran.
2. Sélectionnez l'option ********* à l'écran d'information détaillée. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
3. Dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez accorder une note en étoiles à l'aide des touches **<** et **>**.

Publier une critique d'un contenu sur un site de réseau social


1. Sélectionnez du contenu à l'écran **FILMS/ÉMISSIONS TÉLÉ**. Les renseignements détaillés sur votre sélection apparaissent à l'écran.
2. À l'écran d'information détaillée, sélectionnez la touche **f** ou **t**. La page d'ouverture de session du réseau social sélectionné s'affiche.
 -  Si vous avez créé un lien entre votre compte Samsung et votre compte de réseau social, vous vous connectez automatiquement au réseau social dès que vous vous connectez à votre compte Samsung. Pour de plus amples renseignements sur la création d'un lien entre votre compte Samsung et un compte de réseau social, reportez-vous à la section « Lier votre compte Samsung à des comptes de services externes ».
3. Dans l'écran d'ouverture de session du réseau social, saisissez votre code d'identification et votre mot de passe du réseau social pour ouvrir une session.
 -  Si vous avez lié votre compte Samsung avec votre compte de réseau social, vous pouvez ignorer cette étape.
4. Dans la fenêtre contextuelle, rédigez la critique que vous désirez publier sur le réseau social, puis sélectionnez **Publier**. L'article est publié sur le réseau social.


Utiliser le panneau Multimédia (lire des photos, des vidéos et de la musique)

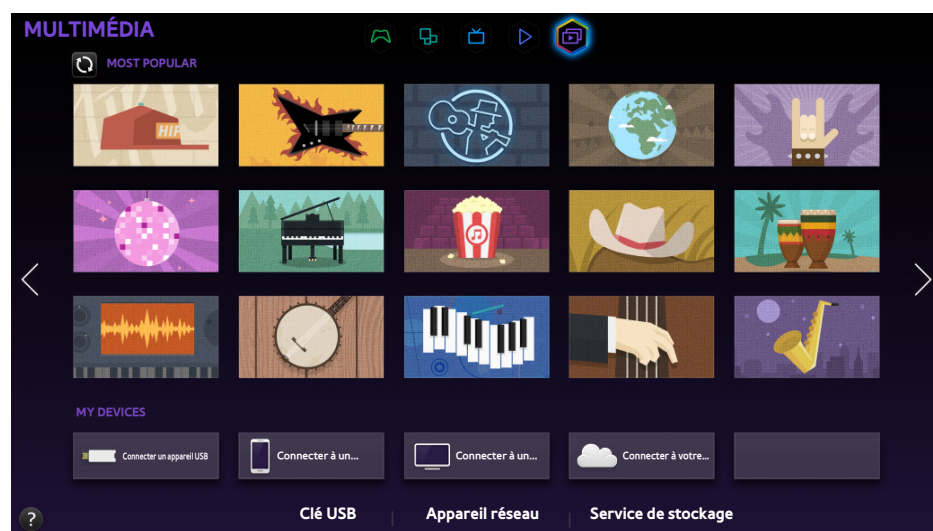


 La convivialité dépend de votre modèle particulier et de la région.

Le panneau Multimédia vous permet de lire sur le téléviseur du contenu stocké sur des clés USB, des téléphones intelligents, des appareils photos, des caméras, des ordinateurs ou des services de stockage en ligne.

 Vous ne pouvez toutefois pas lire de contenu si le téléviseur ne prend pas en charge le contenu lui-même ou son dispositif de stockage. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Instructions à lire avant de lire des fichiers photo, vidéo ou de musique ».



 Faites une copie de sauvegarde de vos fichiers importants avant de brancher une clé USB. Samsung décline toute responsabilité en cas de fichiers endommagés ou perdus.

Lecture du contenu média enregistré sur une clé USB

1. Appuyez sur la touche , puis sélectionnez **Clé USB** au panneau **MULTIMÉDIA**. Les appareils USB branchés au téléviseur sont affichés dans la liste.
2. Sélectionnez l'appareil auquel vous voulez vous connecter. Les dossiers et les fichiers contenus sur la clé USB sélectionnée sont affichés.
3. Sélectionnez le contenu que vous désirez lire à partir de la liste. La lecture du contenu s'amorce.


 Vous pouvez aussi vous rendre au contenu que vous désirez lire, et appuyer sur la touche **▶** pour lancer la lecture.

4. Pour quitter, appuyez sur la touche **■** ou **RETURN**.



 Si vous branchez un appareil USB au téléviseur alors que vous regardez une émission, une fenêtre contextuelle portant sur le nouvel appareil branché s'affiche. Sélectionnez Tout, Musique, Vidéos ou Photos, puis appuyez sur le pavé tactile. Sur une télécommande standard, appuyez sur la touche . Les dossiers et les fichiers contenus sur l'appareil USB sont affichés.

 Vous pouvez également, si vous avez sélectionné une clé USB à l'écran **Source**, parcourir les dossiers et les fichiers de la clé USB par l'entremise d'une fenêtre contextuelle.

Retrait d'une clé USB en toute sécurité

1. Appuyez sur la touche **SOURCE**. L'écran Source s'affiche.
2. Allez à la clé USB que vous désirez retirer. Appuyez sur le pavé tactile de la télécommande Samsung Smart Control et maintenez la pression, ou faites de même avec la touche  sur une télécommande standard. Une fenêtre s'affiche et présente une liste d'options.
3. Sélectionnez l'option **Retirer USB** dans la liste.

Lire du contenu multimédia enregistré sur un ordinateur ou un appareil mobile

-  Pour consulter un guide sur la connexion à un ordinateur, sélectionnez **Connexion à un PC** au panneau **MULTIMÉDIA**.
-  Pour consulter un guide sur la connexion à un téléphone intelligent ou une tablette, sélectionnez **Se connecter à un appareil mobile** au panneau **MULTIMÉDIA**.



Permettre une connexion avec un ordinateur ou un appareil mobile

Pour lire sur le téléviseur du contenu multimédia qui se trouve sur un ordinateur ou un appareil mobile, vous devez faire ce qui suit :









- Tout d'abord, établissez une connexion avec l'ordinateur ou l'autre appareil.
- Ensuite, vous devez permettre que votre téléviseur se connecte à l'ordinateur ou à l'appareil mobile.

Pour savoir comment établir les connexions, reportez-vous aux sections « Connexion à un ordinateur » et « Connexion à un appareil mobile ».







Pour permettre une connexion avec un ordinateur ou un appareil mobile, vous devez prendre les mesures suivantes :

1. Appuyez sur la touche , puis sélectionnez **Appareil réseau** au panneau **MULTIMÉDIA**. Les appareils branchés au téléviseur sont affichés.
2. Sélectionnez **Options** puis **Paramètres de l'appareil multimédia**. Les appareils branchés au téléviseur sont affichés, ainsi que leurs paramètres.
 -  Vous pouvez aussi sélectionner **Paramètres de l'appareil multimédia** dans le menu **Réseau** pour voir la liste d'appareils connectés au téléviseur et leurs paramètres.
3. Vous permet de vous connecter à l'appareil que vous désirez connecter au téléviseur. Vous ne pouvez lire que des fichiers média contenus dans des dispositifs que vous avez autorisés à se connecter au téléviseur.
 -  Si un ordinateur ou un appareil demande qu'on lui permette de se connecter, une fenêtre de confirmation de la permission s'affiche à l'écran du téléviseur et vous permet d'approuver facilement la connexion.
 -  Vous pouvez établir une connexion à un ordinateur, un appareil mobile, ou tout autre appareil DLNA DMC, comme ce téléviseur. La fonction DLNA DMC vous permet de connecter un appareil mobile au téléviseur, de rechercher du contenu multimédia et de gérer la lecture du contenu sur le téléviseur.

Lorsque vous êtes connecté en DLNA par l'entremise de votre réseau domestique




-  Pour vous connecter à un ordinateur par l'entremise du réseau domestique (DLNA), reportez-vous à la section « Connexion à un ordinateur ».
 -  Pour vous connecter à un appareil mobile par l'entremise du réseau domestique (DLNA), reportez-vous à la section « Connexion à un appareil mobile ».
 -  Il se peut que des problèmes de compatibilité surviennent lorsque vous essayez de lire du contenu par l'intermédiaire du serveur DLNA d'un tiers.
 -  Il est possible que le contenu qui se trouve sur un ordinateur ou un appareil mobile soit impossible à lire, en fonction du format de fichier et du type de codage du contenu. De plus, il se peut que certaines fonctions ne soient pas disponibles.
 -  Il est possible que la lecture du contenu multimédia soit interrompue, en fonction de la condition du réseau. Si cela se produit, transférez le contenu vers un dispositif de stockage USB, puis lisez le contenu à partir du dispositif.
1. Appuyez sur la touche , puis sélectionnez **Appareil réseau** au panneau **MULTIMÉDIA**. Les appareils branchés au téléviseur sont affichés.
 2. Sélectionnez un appareil connecté par l'entremise de votre réseau domestique (DLNA), et les dossiers et fichiers partagés s'afficheront.
 3. Sélectionnez le contenu que vous désirez lire à partir de la liste. Le contenu est lu.
-  Vous pouvez aussi vous rendre au contenu que vous désirez lire, et appuyer sur la touche  pour lancer la lecture.

Quand la connexion est établie à l'aide de Samsung Link


-  Pour vous connecter à un ordinateur par l'entremise de Samsung Link, reportez-vous à la section «Connexion à un ordinateur ».
 -  Pour vous connecter à un appareil mobile par l'entremise de Samsung Link, reportez-vous à la section «Connexion à un appareil mobile ».
 -  Il est possible que le contenu qui se trouve sur un ordinateur ou un appareil mobile soit impossible à lire, en fonction du format de fichier et du type de codage du contenu. De plus, il se peut que certaines fonctions ne soient pas disponibles.
 -  Il est possible que la lecture du contenu multimédia soit interrompue, en fonction de la condition du réseau. Si cela se produit, transférez le contenu vers un dispositif de stockage USB, puis lisez le contenu à partir du dispositif.
1. Allez au menu **Smart Hub** > **Compte Samsung** et sélectionnez **Connec.** pour vous connecter à votre compte Samsung.
 2. Appuyez sur la touche , puis sélectionnez l'option **Service de stockage** sur le panneau **MULTIMÉDIA**. Les appareils connectés au téléviseur sont affichés.
 3. Sélectionnez un appareil connecté à l'aide de Samsung Link. La liste des dossiers et fichiers qui se trouvent sur l'appareil sélectionné s'affiche.
 4. Sélectionnez le contenu que vous désirez lire à partir de la liste. Le contenu est lu.
-  Vous pouvez aussi vous rendre au contenu que vous désirez lire, et appuyer sur la touche ► pour lancer la lecture.

Lecture d'un contenu média enregistré dans un service de stockage en ligne

Un service de stockage en ligne, comme Dropbox ou SkyDrive, archive le contenu des utilisateurs comme les fichiers vidéo, photo ou de musique sur un serveur éloigné accessible à partir d'Internet. Si votre téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez lire sur le téléviseur le contenu archivé dans un service de stockage en ligne.

-  Pour lire le contenu enregistré dans un service de stockage, vous devez ouvrir une session dans votre compte Samsung et lier ce compte à votre compte de service de stockage. Pour de plus amples renseignements sur la création d'un lien entre votre compte Samsung et un compte de réseau social, reportez-vous à la section « Lier votre compte Samsung à des comptes de services externes ».
1. Allez au menu **Smart Hub** > **Compte Samsung** et sélectionnez **Connec.** pour vous connecter à votre compte Samsung.
 2. Appuyez sur la touche , puis sélectionnez **Service de stockage** au panneau **MULTIMÉDIA**. Les appareils liés à votre compte Samsung apparaissent.
 3. Choisissez le service de stockage en ligne voulu. Les dossiers et les fichiers contenus dans le service de stockage en ligne sélectionné sont affichés.
 4. Sélectionnez le contenu que vous désirez lire à partir de la liste. Le contenu est lu.
-  Vous pouvez aussi vous rendre au contenu que vous désirez lire, et appuyer sur la touche ► pour lancer la lecture.

Touches et fonctions disponibles pendant le visionnement de photos

Le téléviseur affiche ces boutons dans la partie inférieure lorsque vous appuyez sur le pavé tactile - ou la touche  sur une télécommande standard - lorsque vous regardez des photos à partir d'une source multimédia. Les touches de lecture disparaîtront si vous appuyez sur la touche **RETURN**.

- **Pause / Lecture**





Lance ou arrête le diaporama. Le diaporama vous permet de visionner toutes les photos contenues dans un dossier, une par une.

- **Précédent / Suivant**


Voir la photo précédente ou suivante.

- **Paramètres**

Les fonctions ci-dessous sont disponibles lorsque vous sélectionnez la touche Paramètres.

Fonction	Description
Paramètres de diaporama	Vitesse : permet de régler la vitesse du diaporama. Effets : permet d'appliquer des effets au diaporama.
Pivoter	Permet de faire pivoter la photo.
Zoom	Permet de faire un agrandissement par un facteur de 4.
Image Mode	Permet de modifier le réglage du mode Image.
Musique de fond	Permet d'entendre une musique de fond pendant le visionnement des photos.  Le fichier de musique doit être enregistré dans le même dispositif que le fichier de photos.  Un mini lecteur apparaît à l'écran lorsque vous faites jouer une musique de fond. Le mini lecteur vous permet d'interrompre la lecture du fichier musical actuel et de lire un autre fichier.
Son Mode	Permet de modifier le réglage du mode Son.  Cette option n'est prise en charge que pendant la lecture de musique de fond.
Sélectionner les haut-parleurs	Choisissez les haut-parleurs pour la lecture de la musique d'arrière-plan. Cette fonction est seulement disponible si un cinéma maison ou un récepteur est branché au téléviseur.
Envoyer	Cette fonction est la même que la fonction « copier » d'un ordinateur. Cette fonction vous permet d'envoyer la photo courante vers un autre dispositif de stockage.  Pour avoir la liste des dispositifs de stockage pris en charge, reportez-vous à la section « Dispositifs de stockage compatibles pour un transfert de fichiers ».
Information	Permet d'afficher de l'information détaillée sur la photo courante.

Touches et fonctions disponibles pendant le visionnement de vidéos

Le téléviseur affiche ces boutons dans la partie inférieure lorsque vous appuyez sur le pavé tactile - ou la touche  sur une télécommande standard - lorsque vous regardez des vidéos à partir d'une source multimédia. Les touches de lecture disparaîtront si vous appuyez sur la touche **RETURN**.

- **Pause / Lecture**

Interrompre ou reprendre la lecture d'une vidéo

Lorsque la lecture d'une vidéo est mise sur pause, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes. Le téléviseur ne diffuse pas de son lorsqu'une vidéo est en pause ou lorsque vous utilisez les fonctions Ralenti ou Image par image.

- **Étape** : À toutes les fois que vous appuyez sur la touche **II**, vous avancez d'une image à la fois dans la vidéo en pause.
- **Lecture au ralenti** : Sélectionnez la touche **▶▶** pour lire la vidéo à une vitesse de lecture lente (1/8, 1/4, 1/2).

- **Rembobinage / Avance rapide**

Revenir en arrière ou effectuer la lecture d'une vidéo en avance rapide. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton pour augmenter jusqu'à 3 fois la vitesse de lecture en retour en arrière ou avance rapide. Pour rétablir la vitesse normale de lecture, appuyez sur la touche **▶**.


- **Précédent / Suivant**

Appuyez deux fois sur la touche **◀◀** deux fois pour lire la vidéo précédente. Appuyez une seule fois sur la touche **◀◀** pour lire la vidéo actuelle depuis le début.


Pour lire la vidéo suivante, sélectionnez la touche **▶▶**.

- **Paramètres**

Les fonctions ci-dessous sont disponibles lorsque vous sélectionnez la touche Paramètres.

Fonction	Description
Sélectionner la scène	<p>Vignettes : permet de sélectionner une scène et de lire la vidéo de cette scène.</p> <p> La fonction Vignettes n'est pas disponible si 1) la vignette de la vidéo n'a pas encore été extraite, si 2) la vidéo ne comporte que du contenu audio ou si 3) la durée de la vidéo est inférieure à 60 secondes.</p> <p>Titres de chapitres : permet de sélectionner et de lire une autre vidéo à partir du même dossier.</p> <p>Barre temps : vous pouvez utiliser les touches < et > pour parcourir le fichier à des intervalles de 10 secondes, ou encore entrer une durée précise pour passer à ce point dans le fichier vidéo.</p>
Sous-titre	<p>Permet de régler les sous-titres d'un fichier vidéo.</p> <p>Langue : permet d'activer ou de désactiver les sous-titres.</p> <p>Synchroniser : lorsque la vidéo et les sous-titres ne sont pas synchronisés, vous pouvez ajuster la synchronisation.</p> <p>Réinitialiser la synchronisation : permet de réinitialiser les paramètres de synchronisation à 0.</p> <p>Taille : permet de sélectionner la taille des sous-titres.</p> <p>Encodage : si les sous-titres ne fonctionnent pas, vous pouvez modifier la langue d'encodage.</p>
Répéter	<p>Réglez le mode de répétition. L'option Répéter un permet de répéter la vidéo en cours seulement. L'option Répét. tout permet de répéter tous les fichiers vidéos que contient le dossier.</p>
Pivoter	<p>Permet de faire pivoter la vidéo.</p>
Image Format	<p>Permet de changer la taille de l'image. Les tailles d'images prises en charge dépendent du contenu vidéo.</p>
Image Mode	<p>Permet de modifier le réglage du mode Image.</p>
Son Mode	<p>Permet de modifier le réglage du mode Son.</p>
Sélectionner les haut-parleurs	<p>Sélectionnez les haut-parleurs par lesquels le son doit sortir. Cette fonction est seulement disponible si un cinéma maison ou un récepteur est branché au téléviseur.</p>
Langage audio	<p>Permet de choisir la langue audio désirée. Cette option fonctionne seulement lorsque la vidéo prend en charge l'audio multipistes.</p>
Information	<p>Permet d'afficher de l'information détaillée sur la vidéo.</p>

Touches et fonctions disponibles pendant la lecture de fichiers musicaux

Le téléviseur affiche ces boutons dans la partie inférieure lorsque vous appuyez sur le pavé tactile - ou la touche  sur une télécommande standard - lorsque vous lisez des fichiers de musique à partir d'une source multimédia. Les touches de lecture disparaîtront si vous appuyez sur la touche **RETURN**.

- **Pause / Lecture**

Permet d'interrompre ou de reprendre la lecture de la musique.

- **Rembobinage / Avance rapide**

Permet de revenir en arrière ou d'effectuer la lecture d'un fichier musical en avance rapide. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche pour augmenter jusqu'à 3 fois la vitesse de lecture en retour en arrière ou avance rapide. Pour rétablir la vitesse normale de lecture, appuyez sur ►.

- **Précédent / Suivant**

Appuyez deux fois sur la touche ◀◀ deux fois pour lire le fichier de musique précédent. Appuyez une seule fois sur la touche ◀◀ pour lire le fichier de musique depuis le début.

Pour lire le fichier musical suivant, sélectionnez la touche ▶▶.

- **Répéter**

Réglez le mode de répétition. **Répéter un** permet de répéter seulement le fichier de musique en cours. **Répét. tout** permet de répéter tous les fichiers de musique que contient le dossier.

- **Lect. al.**

Lit les fichiers de musique en ordre aléatoire.

- **Sélectionner les haut-parleurs**

Sélectionnez les haut-parleurs par lesquels le son doit sortir. Cette fonction est seulement disponible si un cinéma maison ou un récepteur est branché au téléviseur.

- **Son Mode**

Permet de modifier le réglage du mode Son.

Fonctions dans l'écran de la liste des contenus média

Les fonctions suivantes sont disponibles dans l'écran de la liste des contenus média d'un dispositif de stockage.

- **Filtre**

Permet de filtrer le contenu afin qu'un seul type soit affiché: photos, vidéos ou musique.

- **Trier par**

Permet de trier la liste de contenu. Les critères de tri varient en fonction du type de contenu sélectionné.









 Cette fonction n'est accessible que lorsque **Filtre** est réglé à **Tout**.

- **Options**

Permet d'afficher les options de lecture et d'affichage. Les options varient en fonction du type de contenu sélectionné. Les options ci-dessous ne seront pas toutes affichées en même temps.


 Cette fonction n'est accessible que lorsque **Filtre** est réglé à **Tout**.

Les options ci-dessous sont disponibles lorsque vous appuyez sur la touche Options.

Fonction	Description
Diaporama	Permet de démarrer le diaporama.  Option disponible pour les photos seulement. Si l'option Trier par est réglée à Dossier , cette fonction n'est pas disponible.
Lire sélection	Vous permet de lire uniquement le contenu que vous voulez à partir de la liste des médias.
Envoyer	Cette fonction a les mêmes caractéristiques que la fonction « Copier » sur un ordinateur. À l'aide de cette fonction, vous pouvez envoyer du contenu vers un autre dispositif de stockage.  Pour avoir la liste des dispositifs de stockage pris en charge, reportez-vous à la section « Dispositifs de stockage compatibles pour un transfert de fichiers ».
Encodage	Si le titre du contenu ne s'affiche pas comme il se doit, vous pouvez modifier l'encodage des caractères.  Option disponible les fichiers de musique seulement.
Renommer la liste	Vous pouvez modifier le nom d'une liste de lecture que vous avez créée.  Option disponible pour les fichiers de musique seulement.
Supprimer la liste de lecture	Vous pouvez supprimer une liste de lecture que vous avez créée.  Option disponible pour les fichiers de musique seulement.
Ajouter à la liste de lecture	Vous pouvez ajouter un fichier à une liste de lecture que vous avez créée ou créer une nouvelle liste.  Option disponible les fichiers de musique seulement.
Index	Pour accéder rapidement à un contenu dans une longue liste, utilisez la fonction Index. Sélectionnez un format et ensuite un caractère. Le téléviseur passe à la section de la liste qui commence par le caractère que vous avez sélectionné.  Cette fonction n'est accessible que lorsque Trier par est réglée à Dossier .  Vous pouvez configurer l'option Index à Trier et rechercher par date, par numéro, selon l'alphabet anglais, en ordre descendant ou ascendant.

Utilisation du panneau NewsON

Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

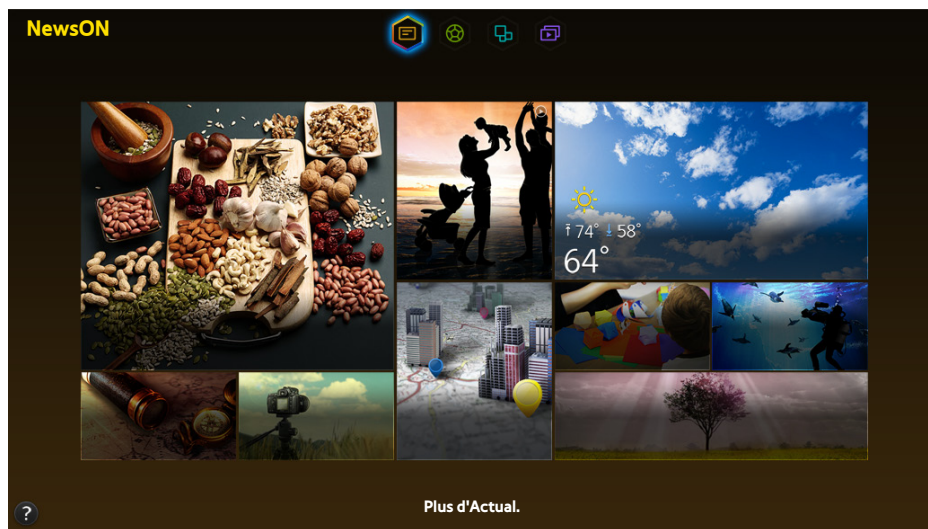

 La convivialité dépend de votre modèle particulier et de la région.

NewsON offre de l'information sur le monde et des données météorologiques en un seul endroit; nul besoin d'un journal, d'un téléphone intelligent ou d'un ordinateur.

Vous pouvez trouver de l'information sur un vaste éventail de sujets d'une manière intelligente et pratique, mise à jour en temps réel. **NewsON** vous offre les grands titres, les principaux reportages, les thèmes populaires et les prévisions météorologiques du jour.

Nouvelles

Les articles portant sur les nouvelles sont mis à jour en temps réel. Il suffit de sélectionner un article à l'écran. L'article sélectionné sera affiché à l'écran de manière détaillée.

Dans le cas des plus longs textes, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ de la télécommande pour faire défiler l'écran.


Pour passer à un autre article, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ de la télécommande.

Météo

Les données météorologiques se rapportent aux grandes villes de votre pays. Sélectionnez à l'écran un élément se rapportant à la météo. L'élément sélectionné s'affiche de manière détaillée.

Utilisation du panneau SOCCER

Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

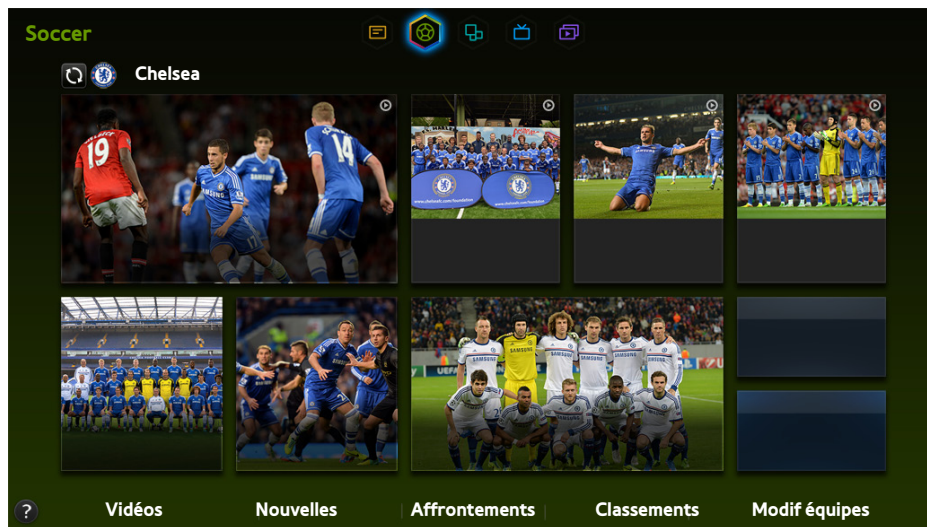

 L'écran affiché peut varier en fonction du modèle de votre téléviseur.

Le panneau **Soccer** offre un éventail d'information au sujet des parties de soccer dans le monde accompagnée de vidéos, de nouvelles, d'affrontements et de classements. L'ajout d'une équipe favorite à la liste des chaînes favorites permet un accès facile à l'information au sujet d'une équipe.

 Avant d'utiliser le panneau **Soccer**, vérifiez si le téléviseur est branché à Internet. Une connexion est nécessaire pour accéder au panneau **Soccer**.

 Pour consulter le guide de référence rapide, sélectionnez la touche .

Allez à la barre de navigation située dans la partie inférieure de l'écran pour accéder aux options ci-dessous :

- **Faits saillants des matchs**

Sélectionnez la fonction **Vidéos** pour regarder les faits saillants des matchs de votre équipe de soccer favorite.

- **Nouvelles de l'heure**

Sélectionnez la fonction **Nouvelles** pour consulter les dernières actualités tirées de diverses sources d'information des quatre coins du monde.

- **Calendriers des matchs**

Sélectionnez la fonction **Affrontements** pour consulter les calendriers des matchs et le dossier de votre équipe favorite. Dans le cas d'un match en cours ou terminé, vous pouvez consulter les renseignements détaillés sur le match.

- **Classements de joueurs et des équipes**






Sélectionnez **Classements** pour visualiser les classements des équipes ou les statistiques des joueurs (buts, aides).

- **Sélection de votre équipe favorite**


Sélectionnez la fonction **Modif équipes**, et ajoutez une équipe dont vous êtes un partisan à votre liste d'équipes favorites.

Sélection de votre équipe favorite


Une fois que vous avez configuré une équipe favorite, le panneau **Soccer** sera remanié de manière à offrir de l'information sur votre équipe favorite.


-  Si vous avez déjà établi une équipe favorite, sélectionnez la fonction **Définissez votre équipe préférée!!** et ajoutez simplement une équipe à la liste.
 -  La liste peut comporter six équipes au maximum.
1. Appuyez sur la touche  pour lancer **Smart Hub**, puis passer au panneau **Soccer**.
 2. Sélectionnez **Modif équipes**.
 3. Sélectionnez la fonction **+**.
 4. Sélectionnez la ligue dont l'équipe en question fait partie.
 5. Sélectionnez l'équipe.
-  Si votre liste comporte diverses équipes, sélectionnez la touche  dans le panneau **Soccer** pour passer à la section de l'équipe suivante.

Modification de la liste des équipes favorites

1. Appuyez sur la touche  pour lancer **Smart Hub**, puis passer au panneau **Soccer**.
2. Sélectionnez **Modif équipes**.
3. Sélectionnez une équipe favorite à modifier.
4. Sélectionnez la ligue dont l'équipe favorite fait partie.
5. Sélectionnez l'équipe. L'équipe que vous avez choisie remplace l'équipe en cours.

Suppression des équipes favorites

1. Appuyez sur la touche  pour lancer **Smart Hub**, puis passer au panneau **Soccer**.
2. Sélectionnez **Modif équipes**.
3. Sélectionnez **Options > Supprimer**.
4. Sélectionnez toutes les équipes que vous désirez supprimer.
5. Sélectionnez la fonction **Supprimer** pour retirer les équipes sélectionnées de la liste.

-  À l'écran **Modif équipes**, vous pouvez également supprimer des équipes. Sélectionnez l'équipe à supprimer, puis appuyez et maintenez la pression sur la touche  ou le pavé tactile.

Contrôler votre téléviseur à l'aide de votre voix (Commande vocale)


MENU > Système > Commande vocale Ess. maint.

Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible dans tous les pays et régions.

Vous pouvez accéder à certaines options de menu et fonctions, et les sélectionner, à l'aide de commandes vocales. Pour une reconnaissance vocale plus efficace, parlez lentement et clairement dans la langue indiquée dans l'option **Système > Commande vocale > Langue**.

- **Commande vocale interactive et impérative**


Il existe deux modes de commande vocale : les modes de commande vocale interactive et impérative. Le mode interactif vous permet de donner des instructions au téléviseur comme dans le cadre d'une conversation. La commande vocale impérative exige que vous utilisiez des commandes prédéfinies. Pour employer la commande vocale interactive, vous devez configurer Smart Hub, régler l'heure et accepter le contrat d'utilisation portant sur les termes à utiliser. Si vous essayez d'utiliser la commande vocale interactive sans avoir effectué ce qui précède, le téléviseur affichera une fenêtre d'avis. Si vous voyez cet avis, suivez les directives à l'écran et réglez les paramètres indiqués. La commande vocale impérative est disponible, peu importe vos réglages en matière de commande vocale interactive.

 Avant d'utiliser la Commande vocale, veuillez lire les directives Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Instructions à lire avant d'utiliser la commande vocale, la commande gestuelle ou la reconnaissance faciale ».

 Si vous utilisez la fonction de **Commande vocale** de façon interactive au moins une fois, le nom du menu à l'écran passera automatiquement de **Commande vocale** à **Interaction vocale**.

Utilisation de la Commande vocale impérative

1. Appuyez sur la touche **VOICE** de la télécommande Smart Touch Control. Lorsque l'icône de microphone s'affiche à l'écran, vous pouvez utiliser la **Commande vocale**.
2. Dites une commande. Vous pouvez faire fonctionner le téléviseur à l'aide de la Commande vocale lorsque vous regardez des émissions de télévision ou d'autres fichiers vidéo.

 Dites la commande en vous plaçant de 10 cm à 15 cm du micro de la télécommande Smart Touch Control. Le téléviseur peut ne pas reconnaître les commandes vocales comme il se doit si vous parlez trop bas ou trop fort. Le volume optimal pour les commandes vocales se situe entre 75 dB et 80 dB.

Utiliser la fonction Didacticiel reconnaissance vocale Ess. maint.

MENU > Support technique > Didacticiel reconnaissance vocale

Cela vous permet de vous familiariser avec les bases de l'utilisation de la Commande vocale. Effectuez le **Didacticiel reconnaissance vocale** à partir du menu **Support technique**, ou activez la Commande vocale et dites « Guide rapide ».

Apprentissage des bases de la commande vocale

- **Déplacement de l'objectif**

Dites « **Focus Left** », « **Focus Right** », « **Focus Up** » ou « **Focus Down** » pour déplacer la cible de saisie. Ces commandes peuvent être utilisées uniquement dans les situations où la cible de saisie peut être déplacée.

- **Sélection d'un élément**

Dites « **Sélectionner** » pour confirmer la sélection.

- **Voir les commandes vocales disponibles :**


Dites : « **Afficher les commandes** ». Une liste des commandes vocales disponibles dans le contexte actuel s'affiche.

- **Voir l'ensemble des commandes vocales :**

Dites « **Aide** » pour afficher une liste complète de commandes vocales par catégorie. Dites le nom d'une catégorie.

- **Désactivation de la commande vocale**


Dites « **Fermer reconnaissance vocale** », ou appuyez sur la touche **VOICE**. Cela désactive la Commande vocale.

 Le téléviseur reconnaît les commandes vocales prédéfinies seulement. Les commandes reconnues pourraient différer de celles que contient le manuel, en fonction de la version que contient le téléviseur.

Modification de la langue de la commande vocale Ess. maint.

MENU > **Système** > **Commande vocale** > **Langue**

Allez à **Système** > **Commande vocale** > **Langue**, puis sélectionnez un langage dans la liste. Vous pouvez maintenant utiliser la Commande vocale dans la langue sélectionnée.

 La Commande vocale interactive n'est pas disponible dans toutes les langues. Si la langue que vous désirez n'est pas disponible, choisissez-en une autre.

Utilisation de la commande vocale interactive

La commande vocale interactive vous permet de régler la fonction Planifier un visionnement, d'accéder à la vidéo sur demande, de rechercher et d'exécuter des applications et d'exécuter plusieurs autres fonctions sans avoir à apprendre des commandes ou des mots clés précis. Par exemple vous pouvez dire « Planifier le visionnement de ***(Titre) » pour que le téléviseur programme le visionnement de l'émission en question.

 Si vous utilisez la fonction de **Commande vocale** interactive au moins une fois, le nom du menu à l'écran passera automatiquement de **Commande vocale** à **Interaction vocale**.

Activez l'Interaction vocale et dictez une commande. Voir les exemples ci-dessous :

- **Si vous ne savez pas sur quelle chaîne est diffusée une émission en particulier :**

« Exécuter ***(Titre) » / « Lecture ***(Titre) » / « Regarder ***(Titre) »

- **Lorsque vous voulez chercher une émission ou un contenu en particulier.**

«***(Titre) » / « Rechercher ***(titre) »)

- **Lorsque vous voulez voir une émission dans laquelle joue un acteur particulier :**

« ***(membre de la distribution) » / « Rechercher des films avec ***(membre de la distribution) »

- **Lorsque vous souhaitez réserver et enregistrer une émission ou annuler une émission programmée.**

« Planifier un visionnement ***(Titre) » / « Programmer un enregistrement ***(Titre) » / « Enregistrer ***(Titre) » / « Annuler l'émission programmée »

 L'enregistrement n'est pris en charge ni aux États-Unis, ni au Canada.

- **Si vous souhaitez avoir diverses nouvelles :**

« Quelles sont les conditions météo à ***(nom du lieu)? » / « Quel est le cours de l'action*** (nom de la société) ? » / « Nombre de buts ***(nom de l'équipe) ».

- **Lorsque vous souhaitez avoir des émissions recommandées :**

« Quelles sont les émissions recommandées? » / « Y a-t-il une émission intéressante ce soir? » / « Afficher les comédies (genre) diffusées actuellement. »

- **Lorsque vous voulez regarder une émission d'un genre particulier :**

« Film d'action (genre) » / « Rechercher un film d'action (genre). »

- **Lorsque vous voulez commander les fonctions du téléviseur :**
« *** (nom de la chaîne) » / « Chaîne *** (Numéro) » / « Volume *** (niveau) »
- **Lorsque vous voulez installer ou retirer une application :**
« Plus d'information *** (Titre) » / « Installer *** (nom de l'application) » / « Supprimer *** (nom de l'application) »
- **Lorsque vous exécutez une application pour la caméra, comme Skype, ou pour l'entraînement physique :**
« Caméra » / « Entraînement » / « Skype »
- **Lorsque vous souhaitez exécuter un jeu :**
« Lecture *** (nom du jeu) »
- **Lorsque vous vous connectez ou déconnectez à un compte Samsung :**
« Ouvrir une session *** (nom d'utilisateur) » / « Fermer une session *** (nom d'utilisateur) »

Activation/désactivation de la voix du téléviseur Ess. maint.

Activer ou désactiver les réponses vocales du téléviseur à vos Commandes vocales. Allez au menu **Système** > **Commande vocale**, puis sélectionnez **Voix TV**.

Sélectionner le sexe de la voix du téléviseur Ess. maint.

Allez à **Système** > **Commande vocale** > **Genre de la voix**, et sélectionnez le sexe de la voix du téléviseur.

Commande du téléviseur à l'aide de gestes (Commande gestuelle)


MENU > Système > Commande gestuelle **Ess. maint.**

La Commande gestuelle vous permet de changer de chaîne, de régler le volume et de déplacer le curseur lorsque vous faites des recherches sur le Web à l'aide de Smart Hub.

Pour utiliser la Commande gestuelle, vous devez installer une caméra (vendue séparément) sur votre téléviseur.

⚠ En branchant la caméra aux modèles de téléviseurs 2014 de Samsung, assurez-vous de la brancher au port USB spécifié du téléviseur. Les autres ports USB ne prennent pas en charge la caméra ou la Commande gestuelle.

 Veuillez remarquer que toutes les applications ne prennent pas en charge la Commande gestuelle.

 Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser la fonction **Commande gestuelle**. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Instructions à lire avant d'utiliser la commande vocale, la commande gestuelle ou la reconnaissance faciale ».

Test de luminosité ambiante au moyen de la télécaméra

MENU > Système > Commande gestuelle > Test environnement de commande gestuelle **Ess. maint.**

Effectuez cet essai avant d'utiliser la fonction de la commande gestuelle pour vérifier son bon fonctionnement.

1. Tenez-vous de 1,5 m à 3,5 m (5 à 11,5 pieds) de l'écran du téléviseur. Lancez la fonction **Test environnement de commande gestuelle**, puis appuyez sur **Démarrer**. Le téléviseur peut ne pas reconnaître le mouvement que vous faites avec la main si l'écran reflète de la lumière ou s'il y a du mouvement en arrière-plan.
2. Tenez-vous face à la caméra et suivez les instructions apparaissant à l'écran. Levez la main, en étant dans une position confortable, l'index entièrement tendu vers le haut et ensuite exécutez lentement un mouvement avec la main. Un pointeur s'affiche à l'écran lorsque le téléviseur reconnaît le mouvement. S'il ne reconnaît pas la commande gestuelle, modifiez la position de votre main et essayez de nouveau.

Vérifier le bruit et la lumière ambiants (test de l'environnement de Commande gestuelle)




MENU > Support technique > Autodiagnostic > Vérific. environn. commande gestuelle **Ess. maint.**

Allez au menu **Support technique > Autodiagnostic**, puis sélectionnez **Vérific. environn. commande gestuelle**. Cette fonction permet de mesurer le bruit et la lumière ambiants dans les environs de la caméra et du micro du téléviseur afin de vous assurer que l'environnement convient à l'utilisation de la commande vocale et gestuelle.

Activation de la commande gestuelle

MENU > Système > Commande gestuelle > Commande gestuelle **Ess. maint.**


Pour activer la commande gestuelle, faites face à la caméra et levez votre main en pointant votre index vers le haut, puis déplacez votre main lentement vers la droite ou la gauche. Si votre main est bien reconnue par la caméra du téléviseur, la commande gestuelle est activée et un pointeur s'affiche à l'écran.

-  Si la Commande gestuelle est activée, une fenêtre contextuelle s'affiche et vous guide dans les fonctions de base de la Commande gestuelle.
-  Si vous retirez votre main de la portée de la télécaméra, la Commande gestuelle sera désactivée. Pour activer la Commande gestuelle de nouveau, vous n'avez qu'à déplacer votre main vers la caméra de la télévision durant trois secondes.
-  La fonction de Commande gestuelle peut s'interrompre si votre index n'est pas totalement tendu ou si vous exécutez trop rapidement le mouvement.

Utilisation du tutoriel de commande gestuelle

MENU > Support technique > Tutoriel sur les commandes gestuelles **Ess. maint.**


Ce tutoriel vous permet de vous familiariser avec les fonctions de base de la Commande gestuelle. Dans le menu **Support technique**, exécutez l'option **Tutoriel sur les commandes gestuelles**.

-  Si la Commande gestuelle est activée, une fenêtre contextuelle s'affiche et vous guide dans les fonctions de base de la Commande gestuelle.

Apprentissage des bases de la commande gestuelle

Les commandes gestuelles de base suivantes sont disponibles :

- **Déplacement du pointeur**

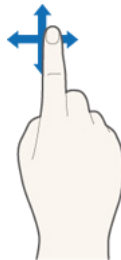


Le déplacement de votre main permet de déplacer le pointeur en conséquence.

- **Sélection d'un élément**




Pour sélectionner des éléments, pliez votre index et dépliez-le. C'est l'équivalent d'un clic de la souris. Vous pouvez sélectionner un menu sur le téléviseur, ou exécuter une fonction. Garder votre index plié équivaut à maintenir une touche de la télécommande enfoncée.

- **Retour au menu précédent**

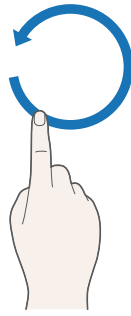

Faites un cercle avec votre main en sens antihoraire pour retourner au menu précédent.

- **Vous déplacer entre les panneaux de Smart Hub**

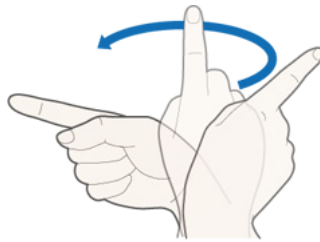

Déplacez votre main de gauche à droite ou de droite à gauche, comme vous tourneriez les pages d'un livre. Vous pouvez passer directement d'un panneau de Smart Hub à un autre. (Exemple : panneau **SAMSUNG APPS** → panneau **Sur le téléviseur**)

- **Affichage du menu sensible au contexte sur Smart Hub.**



Pliez votre index, puis déployez-le après qu'une seconde se soit écoulée. Ce geste fait qu'un menu contextuel correspondant à l'élément sélectionné s'affiche.

Affichage ou masquage du guide des mouvements animé **Ess. maint.**

Allez à **Système** > **Commande gestuelle**, puis sélectionnez **Guide gestuel animé** à partir du menu. Le téléviseur affichera maintenant un guide animé lorsque la Commande gestuelle sera activée.


Ajustement de la vitesse du pointeur **Ess. maint.**





Allez à **Système** > **Commande gestuelle** > **Vitesse pointeur**, puis sélectionnez la vitesse du pointeur.



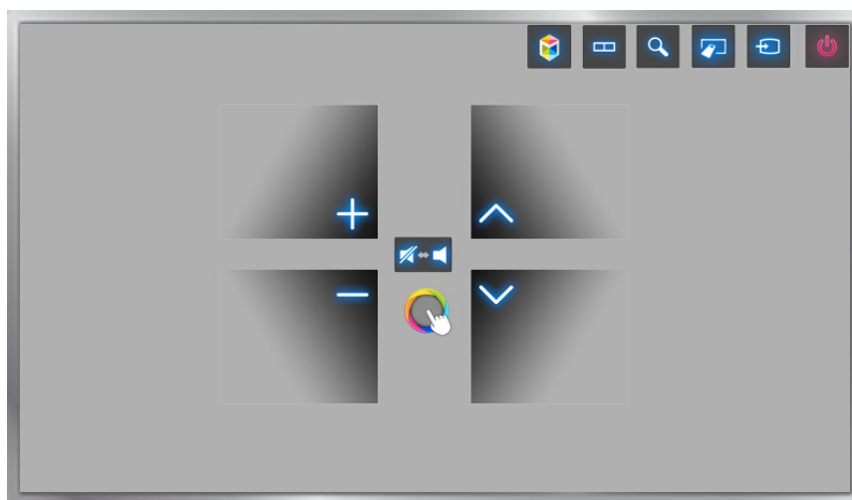


Disposition de l'écran de la commande gestuelle

Disposition de la commande gestuelle à l'écran du téléviseur

En activant la Commande gestuelle lorsque vous regardez le téléviseur, vous activez également les icônes ci-dessous qui s'affichent à l'écran. Ces icônes apparaissent lorsque vous déplacez le pointeur vers l'endroit où elles sont situées et lorsque vous utilisez des fonctions pour lesquelles elles sont utiles.










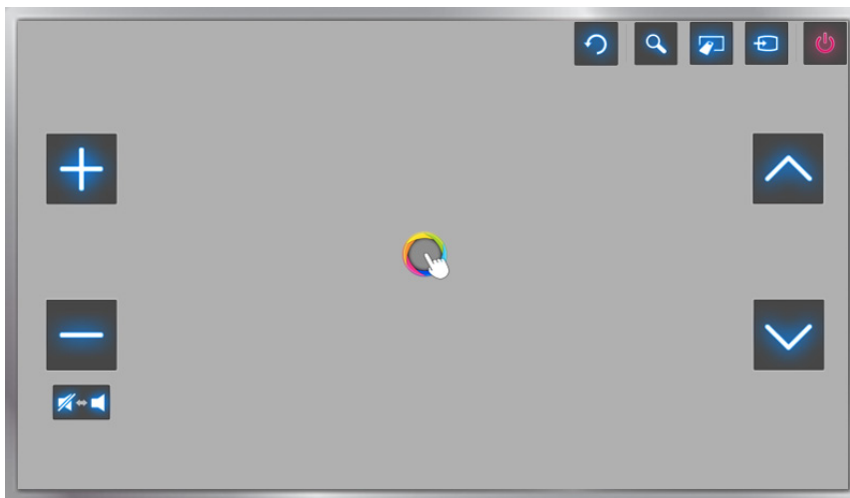

Icône	Description
	Permet de régler le volume.
	Coupe ou rétablit le son du téléviseur.
	Permet de changer de chaîne.
	Permet de lancer Smart Hub.

Icône	Description
	<p>Vous pouvez diviser l'écran du téléviseur et utiliser une foule de fonctions simultanément, comme par exemple regarder une émission de télévision, naviguer sur le Web et regarder une vidéo. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Utilisation des fonctions Écran multiple dans un seul écran (Multi-Link Screen) ».</p>
	<p>Appuyez sur cette touche pour effectuer une recherche de renseignements grâce aux fenêtres de recherche qu'offrent divers services.</p>
	<p>La télécommande s'affiche à l'écran. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Affichage et utilisation de la télécommande à l'écran ».</p>
	<p>Permet de changer de source.</p>
	<p>Permet de mettre le téléviseur hors tension.</p>

Disposition de la commande gestuelle à l'écran Smart Hub


En activant la Commande gestuelle lorsque vous utilisez Smart Hub, vous activez également les icônes ci-dessous qui s'affichent à l'écran. Ces icônes apparaissent lorsque vous déplacez le pointeur vers l'endroit où elles sont situées et lorsque vous utilisez des fonctions pour lesquelles elles sont utiles.






Icône	Description
	Permet de régler le volume. Seulement disponible avec Sur le téléviseur .
	Active ou désactive la sourdine du téléviseur. Seulement disponible avec Sur le téléviseur .
	Permet de changer de chaîne. Seulement disponible avec Sur le téléviseur .
	Permet de retourner au menu précédent.
	Sélectionnez cette option pour effectuer une recherche de renseignements grâce aux fenêtres de recherche qu'offrent divers services.
	La télécommande s'affiche à l'écran. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Affichage et utilisation de la télécommande à l'écran ».
	Permet de changer de source.
	Permet de mettre le téléviseur hors tension.

Affichage d'icônes masquées durant l'utilisation de Smart Hub

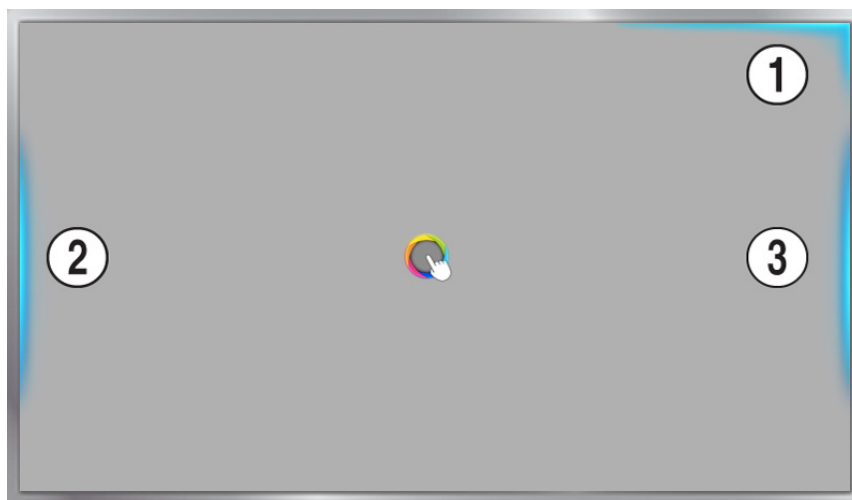Lorsque vous utilisez les commandes gestuelles avec Smart Hub, les icônes disparaîtront automatiquement après deux secondes d'inactivité. Pour que les icônes cachées s'affichent, déplacez le pointeur vers l'une des trois bordures qui sont en bleu ci-dessous, et maintenez sa position durant une seconde. Les icônes s'afficheront de nouveau à l'écran.





Icône	Description
①	
②	
③	

Utilisation de la fonction de reconnaissance faciale

Les utilisateurs peuvent enregistrer leur visage à l'aide de la caméra du téléviseur, et se connecter à leur compte Samsung en utilisant la fonction de reconnaissance faciale. Il est possible d'enregistrer un seul visage par compte. Le téléviseur pourrait avoir de la difficulté à reconnaître un visage, en fonction de la lumière ambiante et des ombres qui couvrent le visage.

Pour utiliser la Reconnaissance faciale, vous devez installer une caméra (vendue séparément) sur votre téléviseur. Assurez-vous que le téléviseur est connecté à Internet lorsque vous installez la caméra afin de pouvoir télécharger le logiciel nécessaire pour la fonction de reconnaissance faciale.


 Avant d'utiliser la Reconnaissance faciale, veuillez lire les directives. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Instructions à lire avant d'utiliser la commande vocale, la commande gestuelle ou la reconnaissance faciale ».

 **En branchant la caméra aux modèles de téléviseurs 2014 de Samsung, assurez-vous de la brancher au port USB spécifié du téléviseur. Les autres ports USB ne prennent pas en charge la caméra ou la Reconnaissance faciale.**


Enregistrer votre visage dans votre compte Samsung

Pour enregistrer votre visage dans votre compte Samsung, procédez de la manière suivante. Pour créer un nouveau compte Samsung si vous n'en avez pas déjà un, reportez-vous à la section « Création d'un compte Samsung ».

1. Connectez-vous à votre compte Samsung (**Smart Hub** > **Compte Samsung** > **Connexion**).
2. Allez à **Smart Hub** > **Compte Samsung** > **Modifier profil**. Le clavier s'affiche à l'écran.
3. Entrez votre mot de passe pour accéder à votre compte. Quand vous avez terminé, sélectionnez **Fait**.
4. À l'écran « Modifier profil », sélectionnez **Enregistr. visage**.
5. À l'écran Reconnaissance faciale, veillez à ce que votre visage soit bien face au cercle rouge. Lorsque le cercle devient vert, cela signifie que le téléviseur a terminé le processus d'enregistrement de reconnaissance faciale.

 La caméra doit couvrir l'ensemble de votre visage. Évitez que des ombres couvrent votre visage. Les ombres empêchent la caméra de reconnaître les visages avec précision.

 Adoptez une expression aussi neutre que possible. De plus, gardez votre bouche fermée et aussi neutre que possible.

 Pour une sécurité accrue, cochez la case faisant qu'un mot de passe sera requis pour utiliser la Reconnaissance faciale.

6. Sélectionnez l'option **Prendre photo**.
7. Le téléviseur affiche votre photo. Cliquez sur **OK** pour accepter; cliquez sur **Réessayer** pour prendre une autre photo ou sur **Annuler**.
8. Après avoir appuyé sur OK, l'écran « Modifier profil » s'affiche de nouveau. Sélectionnez l'option **Fait**.

 Une fois que vous avez accepté votre photo, l'option **Mode de connexion** passe automatiquement à **Reconnaissance faciale** à l'écran **Modifier profil**.

 Pour supprimer votre photo, sélectionnez l'option **Supprimer le visage inscrit** à l'écran **Modifier profil**.

Passer à la Reconnaissance faciale comme méthode de connexion à votre compte.

Pour changer votre méthode de connexion et passer au mode **Reconnaissance faciale**, procédez comme suit :

1. Connectez-vous à votre compte Samsung (**Smart Hub > Compte Samsung > Connexion**).
2. Allez à **Smart Hub > Compte Samsung > Modifier profil**. Le clavier s'affiche à l'écran. Entrez votre mot de passe, puis sélectionnez **Fait**.
3. À l'écran « Modifier profil », sélectionnez **Sign-in Method**. Dans la liste déroulante qui apparaît, sélectionnez l'option **Reconnaissance faciale**.
4. Sélectionnez l'option **Fait**.

Se connecter à un compte Samsung grâce à la Reconnaissance faciale

Pour vous connecter en utilisant la fonction **Reconnaissance faciale**, procédez comme suit :

1. Allez à **Smart Hub > Compte Samsung**, puis sélectionnez **Connexion**.
2. Sélectionnez votre compte Samsung.
3. Si vous avez sélectionné la Reconnaissance faciale comme mode de connexion à votre compte Samsung, le téléviseur reconnaîtra votre visage automatiquement. En cas d'échec de la reconnaissance, réessayez.



Si vous avez coché la case faisant qu'un mot de passe est requis quand vous avez configuré la Reconnaissance faciale, vous devrez également entrer un mot de passe pour vous connecter.



La caméra doit couvrir l'ensemble de votre visage. Évitez que des ombres couvrent votre visage. Les ombres empêchent la caméra de reconnaître les visages avec précision.



Adoptez une expression aussi neutre que possible. De plus, gardez votre bouche fermée et aussi neutre que possible.




Une fois la reconnaissance réussie, le téléviseur ouvre automatiquement une session dans Smart Hub. Si le téléviseur reconnaît plusieurs visages, une liste des comptes correspondants s'affiche. Sélectionnez le compte souhaité. Si le téléviseur détecte un visage non enregistré, il affichera « Non enregistré » à l'écran.

Aperçu de la diffusion numérique


MENU > **Diffusion** > **Guide** **Ess. maint.** **Ess. maint.**

Le guide contient un aperçu de toutes les émissions de la liste de chaînes numériques. Vous pouvez consulter les horaires de diffusion des émissions et planifier un visionnement.

Appuyez sur la touche **GUIDE** de votre télécommande pour lancer le guide.

 Les renseignements contenus dans le **Guide** ne concernent que les chaînes numériques. Les chaînes analogiques ne sont pas prises en charge.

Utilisation de la fonction Guide

Pour accéder aux fonctions du guide, appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression. Sur une télécommande standard, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée. Une fenêtre contextuelle contenant la liste des fonctions suivantes s'affiche.

Filtre chaînes

Le filtre de chaînes vous permet de filtrer les chaînes du **Guide** en fonction des catégories ci-dessous : **Chaînes aj.** et **Favoris 1 - Favoris 5**.

Parcourir l'horaire des émissions

Vous pouvez déplacer le guide de deux heures dans une direction ou dans l'autre en appuyant sur les touches **◀** et **▶**. Vous pouvez consulter l'horaire des émissions ultérieures uniquement.

Gest. d'horaire

Cela permet d'afficher le gestionnaire d'horaire. Pour avoir de l'information au sujet du Gestionnaire d'horaire, reportez-vous à la section « Configuration de l'option Planifier un visionnement ».

Modifier les chaînes favorites

« Modif. favoris » vous permet de désigner une chaîne que vous avez sélectionnée dans le **Guide** en tant que favorite.

Pour utiliser la fonction Modifier les chaînes favorites:


1. Mettez en évidence une chaîne que vous désirez ajouter à vos favoris à partir du **Guide**.
2. Appuyez sur la touche **TOOLS** d'une télécommande standard, ou appuyez sur le pavé tactile de la télécommande Samsung Smart Control et maintenez la pression. La fenêtre contextuelle des fonctions du Guide s'affiche.
3. Sélectionnez **Modifier les chaînes favorites**. La fenêtre Modif. favoris s'affiche.
4. Sélectionnez la liste de chaînes favorites dans laquelle vous voulez ajouter la chaîne.

Affichage de l'information détaillée

L'enregistrement n'est pris en charge ni aux États-Unis, ni au Canada.

Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur une émission en sélectionnant celle-ci. L'information disponible sur les émissions peut varier selon le signal de diffusion et peut ne pas être du tout disponible dans le cas de certaines émissions.

- Sélectionnez une émission en cours sur une autre chaîne, puis **Afficher les détails** pour **Regarder** ou **Enregistrer** l'émission.
- Sélectionnez une émission à venir, puis sélectionnez **Afficher les détails** pour planifier un **Planifier un visionnement** ou un **Planifier un enregistrement**.



 Pour de plus amples renseignements sur les émissions ou sur l'option **Planifier un visionnement**, reportez-vous à la section « Configuration de l'option Planifier un visionnement ».

 Pour de plus amples renseignements sur l'option **Planifier un enregistrement**, reportez-vous à la section « Enregistrement d'émissions ».

Contrôle des renseignements du programme en cours

L'enregistrement n'est pris en charge ni aux États-Unis, ni au Canada.

Appuyez sur la touche **INFO** de la télécommande standard pour obtenir de l'information sur une émission. Sur la télécommande Smart Control de Samsung, appuyez sur la touche **KEYPAD**, puis sélectionnez **INFO** à partir de la télécommande à l'écran.

-  Pour afficher l'information sur une émission, il faut d'abord régler l'horloge du téléviseur. Allez à **Horloge (Système > Heure > Horloge)**.
-  L'information sur les émissions peut varier en fonction du type de signal d'entrée et peut ne pas être disponible du tout pour certaines émissions.

Sélectionnez l'émission que vous regardez à la fenêtre « Information, programme » afin d'enregistrer instantanément l'émission.

Utilisez les touches **<** et **>** pour consulter des renseignements sur les émissions à venir. Sélectionnez une émission afin de configurer l'option **Planifier un visionnement** ou **Planifier un enregistrement** pour cette émission.

Pour de plus amples renseignements sur l'option **Planifier un visionnement**, reportez-vous à la section « Configuration de l'option Planifier un visionnement ».

Pour de plus amples renseignements sur l'option **Planifier un enregistrement**, reportez-vous à la section « Enregistrement d'émissions ».

Changer le signal de diffusion

MENU > Diffusion > Antenne **Ess. maint.**



Vous pouvez choisir le mode DTV correspondant à votre environnement de visionnement. Choisissez **Hertzien** ou **Câble**. **Hertzien** convient aux foyers équipés d'une antenne distincte. **Câble** convient aux foyers abonnés à un service de câblodistribution local ou un service de télévision par satellite.

-  N'utilisez pas cette fonction si votre téléviseur est connecté à un câble ou un décodeur satellite.

Information sur le signal des chaînes numériques et la puissance du signal

MENU > Support technique > Autodiagnostic > Info. sur signal **Ess. maint.**


Sélectionnez la fonction **Support technique > Autodiagnostic > Info. sur signal**. Des renseignements sur le signal de la chaîne numérique, dont la force du signal, s'affichent.



-  Si une antenne distincte est branchée à votre téléviseur, vous pouvez utiliser l'information sur la puissance du signal pour régler l'antenne, optimiser la puissance du signal et améliorer la réception des chaînes HD.
-  L'option Info. sur signal est disponible seulement pour les chaînes numériques.

Enregistrement d'émissions

Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

Vous pouvez enregistrer les émissions en cours et à venir sur un appareil USB, plutôt qu'à l'aide d'un enregistreur vidéo.



Cette option est toutefois disponible seulement pour les chaînes numériques. L'icône  s'affiche à côté des émissions et chaînes pour lesquelles une Programmation d'enregistrement a été effectuée.

-  Pour enregistrer des émissions de télévision, nous recommandons un disque avec un connecteur USB dur tournant à 5400 tours par minute. Les clés USB ne sont pas prises en charge.
-  Lisez toutes les précautions à prendre avant d'utiliser la fonction d'enregistrement.

Formatage d'un enregistreur USB


 > **MULTIMÉDIA** > **Clé USB**

Pour enregistrer des émissions sur une clé USB branchée au téléviseur, la clé doit d'abord être formatée en fonction du téléviseur. Utilisez l'option **Formater l'appareil** pour préparer la clé USB.

-  Le formatage d'une clé USB efface toutes les données sur celle-ci. Sauvegardez les données que vous voulez conserver avant de procéder. Samsung décline toute responsabilité en cas de fichiers endommagés ou perdus.
1. Appuyez sur la touche  pour lancer Smart Hub, puis sélectionnez **Clé USB** au bas de l'écran **MULTIMÉDIA**. Une liste d'appareils branchés s'affiche.
 2. Sélectionnez l'appareil USB qui doit être utilisé. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
 3. Sélectionnez **Oui**. Vous ferez ainsi s'afficher l'écran **Formater l'appareil**, ce qui vous permettra de formater l'appareil afin qu'il puisse enregistrer des émissions de télévision.
 4. Une fois le formatage terminé, la clé USB fait l'objet d'un essai pour s'assurer qu'elle est formatée correctement. Vous serez en mesure de commencer à l'utiliser une fois l'essai terminé. Si la clé échoue l'essai, cela signifie qu'il est impossible de l'utiliser pour enregistrer des émissions de télévision.

Gestion des enregistreurs USB

Pour accéder à des fonctions vous permettant de gérer des clés d'enregistrement USB, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche  pour lancer Smart Hub, puis sélectionnez **Clé USB** au bas de l'écran **MULTIMÉDIA**. Une liste d'appareils branchés s'affiche.
2. Sélectionnez un enregistreur USB à partir de la liste. La liste des enregistrements qui se trouvent sur l'appareil s'affiche.
3. Sélectionnez **Options** dans le haut de l'écran, puis **Gérer périphérique**. L'écran **Gérer périphérique** s'affiche.

Les options suivantes sont disponibles à l'écran **Gérer périphérique** :

- **Formater l'appareil**

Permet de formater l'appareil USB afin qu'il puisse enregistrer des émissions.

- **Vérifier l'appareil**

Recherche des défaillances sur l'appareil USB. Si un problème est trouvé sur l'appareil USB, la fonction tente de trouver une solution.

- **Test rendement disp.**

Permet de tester le fonctionnement de l'appareil USB. Cet essai vous révèle si vous pouvez utiliser l'appareil USB pour enregistrer des émissions.

- **Disp. d'enregistr. par défaut**

Si plus d'un enregistreur USB est connecté au téléviseur, utilisez cette option pour indiquer l'appareil à utiliser par défaut.

Enregistrement d'émissions

Vous pouvez enregistrer des émissions en cours et à venir.

Enregistrement instantané

Appuyez sur la touche ● pour commencer immédiatement à enregistrer l'émission en cours.

Utilisation des options d'enregistrement immédiat et « Planifier un enregistrement » à partir du Guide

Sélectionnez une émission en cours à partir du **Guide**, puis sélectionnez **INFO** sur la télécommande à l'écran. Vous pouvez commencer à enregistrer l'émission immédiatement. Ou bien, sélectionnez une émission qui sera diffusée ultérieurement.


Utilisation des options d'enregistrement immédiat et « Planifier un enregistrement » à partir de « Information, programme »

Appuyez sur la touche **INFO** de la télécommande à l'écran pour afficher de l'information au sujet de l'émission en cours. À l'écran d'information, sélectionnez une émission en cours de diffusion pour amorcer son enregistrement sur-le-champ. Ou bien, appuyez sur les touches <, > et sélectionnez une émission qui sera diffusée ultérieurement pour l'enregistrer.

Utilisation de l'option « Planifier un enregistrement » pour effectuer un enregistrement à une date et une heure spécifiées

1. Sélectionnez **Diffusion** > **Gest. d'horaire**.
2. Sélectionnez **Horaire** à partir du **Gest. d'horaire** pour que s'affiche un menu contextuel. Sélectionnez la fonction **Planifier un enregistrement**.
3. Indiquez les renseignements ci-dessous pour l'émission que vous désirez enregistrer : **Antenne, Chaîne, Répéter, Heure de début** et **Heure de fin**. Pour terminer, sélectionnez **OK**.

Touches et fonctions disponibles lors de l'enregistrement d'une émission

Appuyez sur la touche  durant l'enregistrement d'une émission. Les touches suivantes et la barre de progression d'enregistrement s'affichent.

- **Information**

Permet d'afficher de l'information détaillée sur l'émission dont l'enregistrement est en cours.



L'information sur les émissions peut varier selon le signal de diffusion et peut ne pas être disponible du tout pour certaines émissions.

- **Durée ENREG**

Vous pouvez sélectionner l'heure de l'enregistrement.

- **Arrêter enregistrement**

Permet d'interrompre l'enregistrement.

- **Rembobinage / Avance rapide**

Appuyez à répétition sur la touche « Rembobinage » ou « Avance rapide » pour accélérer le rebobinage ou effectuer une avance rapide vous permettant d'atteindre la vitesse maximale en cinq étapes. Pour rétablir la vitesse normale de lecture, appuyez sur **Lecture**.



Vous ne pouvez pas utiliser **Avance rapide** en écoutant une émission en cours de diffusion.

- **Pause / Lecture**

Vous permet d'arrêter momentanément la lecture d'une vidéo, et de la reprendre.

- **Liste des chaînes**

Vous permet d'afficher la liste des chaînes.

- **Outils**

Permet de lancer le menu « Outils ». Le menu « Outils » offre des fonctions qui peuvent vous être utiles lorsque vous regardez une émission enregistrée.

Gestion de la liste des enregistrements programmés

MENU > Diffusion > Gest. d'horaire

Vous pouvez modifier les paramètres des enregistrements programmés, ou carrément les annuler.

Supprimer des enregistrements programmés

Vous pouvez supprimer des enregistrements programmés.

1. Sélectionnez **Diffusion > Gest. d'horaire**.
2. Sélectionnez un enregistrement programmé dans **Gest. d'horaire**. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
3. Sélectionnez la fonction **Supprimer**. Cela vous permet d'annuler un enregistrement programmé.

Modifier des enregistrements programmés


Vous pouvez modifier les paramètres des enregistrements programmés.

1. Sélectionnez **Diffusion > Gest. d'horaire**.
2. Sélectionnez un enregistrement programmé dans **Gest. d'horaire**. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
3. Sélectionnez **Modifier**, puis modifiez les paramètres de la session sélectionnée.
4. Quand vous avez terminé, sélectionnez **OK**. Cela vous permet d'appliquer les changements apportés à l'enregistrement programmé.

Visionnement d'émissions enregistrées


> MULTIMÉDIA > Clé USB

Vous pouvez regarder les émissions enregistrées en utilisant l'option **Clé USB** située dans la partie inférieure de l'écran **MULTIMÉDIA**.

1. Appuyez sur la touche  pour lancer Smart Hub, puis sélectionnez **Clé USB** au bas de l'écran **MULTIMÉDIA**.
2. Sélectionnez un enregistreur USB. Une liste d'enregistrements s'affiche.
3. Sélectionnez une émission enregistrée dans la liste, sélectionnez la touche ► de la télécommande à l'écran, ou appuyez sur la touche ► de la télécommande standard pour lire le fichier sélectionné.

Touches et fonctions disponibles lors de la lecture d'émissions enregistrées

Sur une télécommande standard, appuyez sur la touche . Sur la télécommande Samsung Smart Control, appuyez sur le pavé tactile. Les touches suivantes s'affichent. Il suffit d'appuyer sur la touche **RETURN** pour masquer les touches.

 Les touches qui s'affichent varient en fonction du fichier en cours de lecture.

- **Zoom**

Si une vidéo a été enregistrée en **Mode Soccer**, vous pouvez interrompre le fichier en cours (émission enregistrée), puis sélectionner et effectuer un **Zoom** sur l'une des neuf sections de l'image à l'écran.

 Vous pouvez aussi tout simplement appuyer sur la touche **A**.

 Vous pouvez seulement utiliser cette fonction pour les émissions enregistrées dans le mode **Mode Soccer**.

- **Arrêter**

Arrête la lecture des fichiers en cours (émissions enregistrées) puis déplace les fichiers enregistrés.

- **Pause / Lecture**

Pause ou reprend la lecture du fichier (émission enregistrée).

Lorsque la vidéo est en pause, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes. Toutefois, lorsque la vidéo est en pause, le son n'est pas pris en charge.

- **Étape** : Appuyez sur la touche **||** pour balayer une vidéo une image à la fois.
- **Ralenti** : Appuyez sur la touche **▶** pour lire la vidéo à 1/4 de la vitesse normale.

- **Rembobinage / Avance rapide**

Revenir en arrière ou effectuer la lecture d'une émission enregistrée en avance rapide. Appuyez à répétition sur la touche « Rembobinage » ou « Avance rapide » pour accélérer le rebobinage ou effectuer une avance rapide vous permettant d'atteindre la vitesse maximale en cinq étapes. Pour rétablir la vitesse normale de lecture, appuyez sur la touche ►.

 Vous ne pouvez pas utiliser **Avance rapide** en écoutant une émission en cours de diffusion.

- **Précédent / Suivant**


Pour lire le fichier précédent (émission enregistrée), appuyez à deux reprises sur la touche ◀◀ d'une télécommande standard, ou sélectionnez la touche ◀◀ de la télécommande à l'écran. En appuyant une fois sur la touche ◀◀ vous rechargez le fichier vidéo depuis le début.

Pour lire le fichier suivant (émission enregistrée), appuyez sur la touche ▶▶ sur la télécommande standard ou sélectionnez la touche ▶▶ de la télécommande à l'écran.

 Cette fonction n'est pas disponible lorsque l'émission a été enregistrée en mode Soccer.

- **Highlight Player**

Vous pouvez sélectionner **Highlight Player** et voir les moments forts de l'enregistrement en cours.

 Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement lorsque les moments forts d'une émission qui a été enregistrée en mode **Mode Soccer** ont été sauvegardés.

- **En direct**

Cette fonction permet d'écouter une émission en direct dans la fenêtre ISI tout en écoutant une vidéo enregistrée à l'écran principal.

 Changer de chaîne n'est pas pris en charge.

 Vous pouvez seulement utiliser cette fonction pour les émissions enregistrées dans le mode **Mode Soccer**.


- Outils

Fonction	Description
Recherche	Recherche de titres : permet de sélectionner et de lire un autre fichier à partir du même dossier. Barre de rech. de temps : Appuyez sur la touche gauche ou droite pour parcourir le fichier à des intervalles d'une minute, ou encore entrer une durée précise pour passer à ce point dans le fichier vidéo.
Sous-titres	Active ou désactive les sous-titres (Activer ou Désactiver).
Mode de répétition	Modifie le mode de répétition. Sélectionnez Répéter un pour lire le fichier en cours à répétition Répét. tout ou lire tous les fichiers d'un même dossier à répétition.
Image Format	Utilisez cette fonction pour modifier la taille de l'écran. Les tailles d'image prises en charge peuvent varier selon la vidéo.
Image Mode	Utilisez cette fonction pour modifier le mode d'image.
Son Mode	Utilisez cette fonction pour modifier le mode de son.
Sélectionner les haut-parleurs	Sélectionnez les haut-parleurs par lesquels le son doit sortir. Cette fonction est seulement disponible si un cinéma maison ou un récepteur est branché au téléviseur.
Son multi-piste	Utilisez cette fonction pour sélectionner une langue audio différente. Cette option est disponible uniquement avec des fichiers qui prennent en charge un son multipiste.
Information	L'information détaillée sur le fichier en cours s'affiche.

Gestion des fichiers enregistrés

> MULTIMÉDIA > Clé USB

Sélectionnez **Clé USB** à l'écran **MULTIMÉDIA** pour verrouiller/déverrouiller, renommer, supprimer et gérer de façon générale les fichiers enregistrés.

1. Appuyez sur la touche  pour lancer Smart Hub, puis sélectionnez **Clé USB** à l'écran **MULTIMÉDIA**.
2. Sélectionnez un enregistreur USB. Une liste d'enregistrements s'affiche.


Caractéristiques de la liste des fichiers enregistrés

- **Trier la liste des fichiers enregistrés**


Tri avec **Trier par**: Sélectionnez **Trier par** dans le haut de l'écran, puis sélectionnez un mode d'affichage. Cette liste est triée en fonction du mode d'affichage choisi.


Groupement avec **Filtre**: Sélectionnez **Filtre** dans le haut de l'écran, puis sélectionnez un filtre. Cette liste est rafraîchie de manière à afficher uniquement les fichiers qui correspondent au filtre sélectionné.

- **Options**

Fonction	Description
Lire sélection	Sélectionnez les fichiers dans la liste des fichiers, puis sélectionnez Lecture . Le téléviseur lit les fichiers que vous avez sélectionnés. Si le mode Afficher est réglé à Vue Dossier , vous pourrez uniquement sélectionner des fichiers qui se trouvent dans le même dossier. Pour ajouter à la liste de lecture des fichiers provenant d'autres dossiers, modifiez le mode d' Afficher .
Verrouill.	En verrouillant des fichiers, vous empêchez qu'ils puissent être supprimés. Sélectionnez les fichiers, puis sélectionnez Verrouill. . Cela permet de verrouiller tous les fichiers sélectionnés.
Déverrou.	Utilisez cette option pour déverrouiller tout fichier verrouillé. Sélectionnez les fichiers, puis sélectionnez Déverrou. . Cela permet de déverrouiller tous les fichiers sélectionnés.
Supprimer	Permet de supprimer les fichiers enregistrés. Sélectionnez les fichiers, puis sélectionnez Supprimer . Cela permet de supprimer tous les fichiers sélectionnés, exception faite de ceux qui sont verrouillés.
Renommer	Permet de renommer un fichier. Entrez le nouveau nom grâce au clavier à l'écran. Quand vous avez terminé, sélectionnez Fait . Le nouveau nom peut contenir jusqu'à 29 caractères.
Index	Lorsque vous faites une recherche dans un grand nombre de fichiers, sélectionnez un caractère. Les fichiers dont le nom commence par le caractère en question d'affichent.  Cette fonction n'est accessible que lorsque l'option Afficher est réglée à Vue Dossier .
Gérer périphérique	Sert à gérer les enregistreurs USB connectés au téléviseur. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Gestion des enregistreurs USB ».

Configuration de l'option Planifier un visionnement

Configurez le téléviseur pour afficher une chaîne ou une émission en particulier à une certaine date et certaine heure. L'icône  s'affiche en regard des émissions programmées dans Planifier un visionnement.

 Pour planifier le visionnement d'une émission, il faut d'abord régler l'horloge du téléviseur. Allez à **Horloge (Système > Heure > Horloge)**.

Planification du visionnement d'une chaîne numérique

Vous pouvez configurer la fonction **Planifier un visionnement** pour les émissions diffusées sur les chaînes numériques sur les écrans suivants :

- **L'écran Guide**
- **Écran Information, programme**

L'écran Guide

Pour planifier un visionnement à partir de l'écran **Guide**, suivez les étapes ci-après :

1. Appuyez sur la touche **GUIDE** de la télécommande.
2. À l'écran du guide, utilisez votre télécommande pour mettre en évidence et sélectionner une émission que vous voudriez visionner.
3. À l'écran des renseignements qui s'affiche, sélectionnez **Planifier un visionnement**. Le visionnement de l'émission est programmé. L'écran **Guide** s'affiche de nouveau.

Écran Information, programme

L'enregistrement n'est pris en charge ni aux États-Unis, ni au Canada.

Pour **Planifier un visionnement** ou **Planifier un enregistrement** à l'écran **INFO**, suivez les étapes ci-dessous :


1. Changez de chaîne et rendez-vous sur la chaîne qui diffusera l'émission dont vous voulez planifier le visionnement.
2. Appuyez sur la touche **INFO** sur la télécommande standard. Sur la télécommande Smart Control de Samsung, appuyez sur la touche **KEYPAD**, puis sélectionnez la touche **INFO** à partir de la télécommande à l'écran.
3. Déplacez-vous vers la droite pour voir l'information sur les émissions qui seront diffusées ultérieurement. Les renseignements sur les émissions qui seront diffusées plus tard à la même chaîne s'affichent à l'écran.
4. Mettez en évidence et sélectionnez l'émission dont vous désirez planifier le visionnement ou l'enregistrement. L'écran Information s'affiche.
5. Sélectionnez **Planifier un visionnement** ou **Planifier un enregistrement**. Le visionnement ou l'enregistrement de l'émission est planifié. Appuyez sur la touche **RETURN** de votre télécommande.

Planifier le visionnement d'une chaîne analogique

MENU > **Diffusion** > **Gest. d'horaire** **Ess. maint.**

Lorsque vous planifiez le visionnement d'une émission sur une chaîne analogique, vous devez connaître le numéro de la chaîne, le ou les jours de la semaine pour lesquels la diffusion est prévue ainsi que l'heure à laquelle l'émission sera diffusée.

Pour planifier un visionnement d'une chaîne analogique, suivez les étapes ci-après :

1. Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez **Diffusion** > **Gest. d'horaire**.
2. À l'écran **Gest. d'horaire**, sélectionnez **Horaire**. L'écran **Planifier un visionnement** s'affiche.
3. À l'écran **Planifier un visionnement**, sélectionnez la connexion **Antenne**, (**Hertzien** ou **Câble**), puis passez au champ Chaîne.
 Si vous recevez uniquement vos émissions de télévision par **Hertzien** ou **Câble**, le champ Connexion d'antenne affiche uniquement **Hertzien** ou uniquement **Câble**.
4. Mettez en évidence le champ Chaîne, puis sélectionnez-le. Faites défiler l'écran vers le haut ou le bas afin de trouver la chaîne désirée, puis sélectionnez-la. Déplacez-vous au champ Répéter.
5. Mettez en évidence le champ Répéter, puis sélectionnez-le. Sélectionnez **Une fois**, **Manuel**, **Sam~Dim**, **Lun~Ven**, ou **Quotid.**. Si vous sélectionnez le mode manuel, vous devrez également mettre en évidence et sélectionner les jours que vous désirez.
6. Déplacez-vous au champ Heure et sélectionnez-le. Utilisez les flèches vers le haut/bas pour régler les chiffres. Fixez les valeurs des champs am/pm et Minutes de la même façon.
7. Une fois l'heure saisie, appuyez sur la touche **RETURN**.
8. Sélectionnez **OK** au bas de l'écran **Planifier un visionnement**.

Annuler la planification d'un visionnement

Pour annuler la planification d'un visionnement précis, suivez les étapes ci-après :

1. Appuyez sur la touche **MENU**, et sélectionnez l'option **Diffusion > Gest. d'horaire**.
2. À l'écran **Réservé**, sélectionnez le visionnement planifié. Un menu contextuel s'affiche.
3. Sélectionnez **Supprimer** pour annuler.
4. Sélectionnez Oui dans la fenêtre contextuelle « Supprimer cette émission ». Le visionnement planifié est supprimé.

Modifier la planification d'un visionnement

Pour modifier l'heure, le jour ou la chaîne d'un visionnement planifié, suivez les étapes ci-après :

1. Appuyez sur la touche **MENU**, et sélectionnez l'option **Diffusion > Gest. d'horaire**.
2. À l'écran **Réservé**, sélectionnez le visionnement planifié. Un menu contextuel s'affiche.
3. Sélectionnez **Modifier**.
4. Modifiez l'heure, les jours ou la chaîne de la même façon que pour les chaînes analogiques tel que décrit dans la section **Planifier un visionnement** d'une chaîne analogique. Sélectionnez **OK** lorsque vous avez terminé.

Fonction Timeshift

Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

Timeshift vous permet de mettre une émission en direct en pause et de la rembobiner. Timeshift est toutefois disponible seulement pour les chaînes numériques. En activant Timeshift, vous désactivez la fonction **Diffusion**.

- Pour pouvoir utiliser la fonction Timeshift, vous devez connecter un enregistreur USB au téléviseur. Reportez-vous à la section « Formatage d'un enregistreur USB » pour avoir plus de renseignements.
- Pour enregistrer des émissions de télévision, nous recommandons un disque avec un connecteur USB dur tournant à 5400 tours par minute pour la fonction Timeshift. Les clés USB ne sont pas prises en charge.
- Lisez toutes les précautions à prendre avant d'utiliser la fonction Timeshift.

Appuyez sur la touche ► lorsque vous regardez une émission pour activer la fonction Timeshift. Le téléviseur affiche une barre de progression et les touches ci-dessous dans la partie supérieure de l'écran :

- **Information**

Permet d'afficher de l'information détaillée sur l'émission en cours.



L'information sur les émissions peut varier en fonction du type de signal d'entrée et peut ne pas être disponible du tout pour certaines émissions.



Cette touche n'est disponible que lorsque vous regardez une émission en direct.

- **Aller à Télé en direct / Interrompre Timeshift**

Permet de passer à la télévision en direct ou de quitter « Timeshift ».

- **Pause**

Met l'affichage à l'écran en pause.

Les fonctions suivantes sont disponibles lorsque l'écran est réglé en mode pause. Toutefois, lorsque la vidéo est en pause, le son n'est pas pris en charge.

- **Étape** : Appuyez sur la touche || pour balayer une vidéo une image à la fois.
- **Lecture au ralenti** : Appuyez sur la touche ◀ / ▶ pour lire la vidéo à un quart de la vitesse normale.

- **Rembobinage / Avance rapide**

Sélectionnez à répétition la touche « Rembobinage » ou « Avance rapide » pour accélérer le rembobinage ou effectuer une avance rapide jusqu'à cinq fois la vitesse. Pour rétablir la vitesse normale de lecture, appuyez sur ►.



Vous ne pouvez pas utiliser **Avance rapide** en écoutant une émission en cours de diffusion.

- **Liste des chaînes**

Pour afficher la liste des chaînes.

- **Outils**

Permet de lancer le menu « Outils ».




Utilisation de l'option Liste des chaînes

MENU > **Diffusion** > **Liste des chaînes** **Ess. maint.**

Appuyez sur la touche **GUIDE** pendant que vous regardez la télévision et maintenez-la enfoncée pour afficher le **Liste des chaînes** et changez de chaîne ou consultez les émissions présentées sur d'autres chaînes numériques.


Sélectionnez une chaîne à partir de la **Liste des chaînes** pour y accéder immédiatement. Pour naviguer rapidement dans la liste, utilisez les touches haut/bas des chaînes. Cela permet de déplacer l'objectif, une page à la fois.

L'écran de la liste des chaînes contient les icônes suivantes :


-  : chaîne analogique.
-  : chaîne favorite.
-  : chaîne verrouillée.

- **Utilisation des options**

Appuyez sur la touche , et sélectionnez **Options**. Les options suivantes sont disponibles :

Fonction	Description
Antenne	Choisissez Hertzien ou Câble comme mode DTV. Hertzien convient aux maisons pourvues d'antennes séparées. Câble convient aux maisons pourvues du câble ou d'une antenne parabolique.
Catégorie	Les chaînes enregistrées dans le téléviseurs sont regroupées dans les catégories suivantes : Chaînes aj. , Regardé récemment et Les plus visionnées . Choisissez une catégorie.  Les options Regardé récemment et Les plus visionnées sont disponibles uniquement si elles contiennent des chaînes.
Genre	Triez la liste afin qu'elle présente les chaînes associées à un certain genre seulement. Vous pouvez seulement utiliser la fonction Genre si vous avez réglé le mode de chaîne de la Liste des chaînes à Chaînes aj. et si les chaînes ajoutées sont associées à des renseignements sur le genre.
Modif. favoris	Sert à définir les chaînes favorites. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Créer une liste personnelle de chaînes favorites ».




- **Affichage des chaînes favorites ou des listes de chaînes favorites**

Dans la **Liste des chaînes**, appuyez sur la touche , puis sélectionnez **Chaînes aj.** ou **Favoris**. **Favoris** s'afficheront seulement si vous avez enregistré au moins un chaîne favorite. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Créer une liste personnelle de chaînes favorites ».

Enregistrer, retirer et modifier des chaînes

MENU > **Diffusion** > **Modifier la chaîne** **Ess. maint.**

Supprimez des chaînes de l'index, récupérez des chaînes supprimées et renommez des chaînes analogiques. Les icônes de l'écran **Modifier la chaîne** indiquent :

-  : chaîne analogique.
-  : chaîne favorite.
-  : chaîne verrouillée.

Enregistrement et suppression de chaînes

MENU > **Diffusion** > **Modifier la chaîne**

Retrait de chaînes enregistrées

Si vous retirez une chaîne enregistrée de l'index, elle ne figurera plus dans la liste de chaînes auxquelles vous avez accès grâce aux touches **CH.LIST** de votre télécommande. La suppression de chaînes figurant dans la liste **Regardé récemment** ou **Les plus visionnées** efface seulement les chaînes de ces listes, mais ne les supprime pas de l'index.

1. Déplacez la zone de surbrillance sur une chaîne, puis sélectionnez-la pour la supprimer. Répétez pour sélectionner d'autres chaînes.
2. Pour désélectionner une chaîne, déplacez la zone de surbrillance sur la chaîne, puis sélectionnez-la.
3. Pour sélectionner toutes les chaînes, sélectionnez **Options**, puis sélectionnez **Choisir tout** dans la liste. Vous pouvez également sélectionner **Désélectionner tout**.
4. Après avoir effectué vos sélections, sélectionnez **Supprimer**.

Rajouter des chaînes retirées

Les chaînes sont récupérées dans l'index en les ajoutant de nouveau. Les chaînes supprimées s'affichent en gris dans la liste **Tout** uniquement. En outre, l'option **Ajouter** n'est disponible que pour les chaînes supprimées.

1. Sélectionnez **Options** pour afficher une liste d'options. Sélectionnez **Catégorie** à partir de la liste, puis sélectionnez **Tout**.
2. Déplacez la zone de surbrillance sur une chaîne que vous voulez ajouter. Répétez pour sélectionner d'autres chaînes.
3. Pour désélectionner une chaîne, déplacez la zone de surbrillance sur la chaîne, puis sélectionnez-la.
4. Pour sélectionner toutes les chaînes, sélectionnez **Options**, puis sélectionnez **Choisir tout** dans la liste. Vous pouvez aussi sélectionner **Désélectionner tout**.
5. Une fois que vous avez fait vos sélections, sélectionnez **Ajouter**.

Modifier les chaînes enregistrées

MENU > Diffusion > Modifier la chaîne

Sélectionnez la touche **Options** dans le bas à gauche de l'écran pour accéder aux options ci-après. Les options disponibles peuvent varier en fonction du signal de diffusion.

- **Choisir tout**
Permet de sélectionner toutes les chaînes affichées à l'écran **Modifier la chaîne**.
- **Antenne**
Choisissez le mode DTV **Hertzien** ou **Câble**.
- **Catégorie**
Les chaînes enregistrées dans le téléviseurs sont regroupées dans les catégories suivantes : **Tout**, **Chaînes aj.**, **Regardé récemment** et **Les plus visionnées**.
- **Modif. favoris**
Sert à définir les chaînes favorites. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Créer une liste personnelle de chaînes favorites ».
- **Renommer un canal**
Permet de renommer les chaînes analogiques. Le nouveau nom peut contenir jusqu'à 5 caractères.
- **Information**
Permet d'afficher de l'information détaillée sur l'émission en cours.

Verrouill. émissions

MENU > **Diffusion** > **Verrouill. émissions**

La fonction **Verrouill. émissions** vous permet de bloquer des émissions en fonction de leurs classements. Cette fonction est utile pour contrôler les émissions que vos enfants regardent. La fonction « Verrouill. émissions » ne bloque pas les émissions provenant de sources extérieures, comme les lecteurs Blu-ray, les lecteurs DVD ou les fichiers USB.

Chaque fois que vous accédez à la fonction **Verrouill. émissions**, vous devez entrer le NIP de sécurité. Vous devez également entrer le NIP pour écouter une émission bloquée. Le NIP par défaut est 0000. Pour modifier le NIP, allez à **Système** > **Changer NIP**.

La fonction **Verrouill. émissions** est disponible uniquement au mode **TV**.

Bloquer des émissions en fonction d'un système de classification

Pour bloquer un contenu, sélectionnez une catégorie de classement à verrouiller. Toutes les émissions classées dans cette catégorie et dans les catégories supérieures sont bloquées; pour y accéder, il faut entrer le NIP. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas. Pour débloquer toutes les catégories d'une rangée, sélectionnez le cadenas sous **ALL**.

Catégories à gauche :

- **TV-Y** : jeunes enfants
- **TV-Y7** : enfants de 7 ans et plus
- **TV-G** : grand public
- **TV-PG** : surveillance parentale
- **TV-14** : téléspectateurs de 14 ans et plus
- **TV-MA** : adultes

Catégories en haut :

- **ALL** : blocage de tous les classements télé.
- **FV** : fantastique et violence
- **V** : violence
- **S** : activités sexuelles
- **G** : langage adulte
- **D** : dialogues à caractère sexuel

Blocage d'émissions selon le classement MPAA

Vous pouvez bloquer des films en fonction de leur classement MPAA. Cela s'applique à tous les contenus faisant l'objet d'un classement aux États-Unis.

Classement MPAA :

« La Motion Picture Association of America (MPAA) a établi un système de classification qui fournit aux parents ou adultes exerçant une surveillance des renseignements sur les films convenant aux enfants. »

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

- **V**: auditoire général (aucune restriction).
- **PG** : surveillance parentale recommandée.
- **PG-13** : supervision des parents fortement recommandée.
- **R**: Réservé aux adultes. Les enfants de moins de 17 ans devraient être accompagnés d'un adulte.
- **NC-17** : non recommandé aux enfants de moins de 17 ans.
- **X** : adultes seulement.
- **NR** : non classé.

Blocage d'émissions selon le classement anglais canadien

Vous pouvez bloquer des émissions en fonction de leur classification en anglais canadien. Cette option s'applique à toutes les émissions diffusées sur les chaînes en anglais canadien.

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

- **C** : émissions destinées aux enfants de moins de 8 ans
- **C8+** : émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance
- **V**: Programmation générale, convient à tous les âges.
- **PG** : surveillance parentale
- **14+** : émissions dont la teneur peut ne pas convenir, en tout ou en partie, aux enfants de moins de 14 ans
- **18+** : émissions pour adultes

Blocage d'émissions selon le classement en français canadien

Vous pouvez bloquer des émissions en fonction de leur classification en français canadien. Cette option s'applique à toutes les émissions diffusées sur les chaînes en français canadien.

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

V: Général

8 ans+ : émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance

13 ans+ : émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans

16 ans+ : émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 16 ans

18 ans+ : émissions pour adultes

Blocage d'émissions selon la catégorie américaine téléchargeable

Vous pouvez bloquer des émissions en fonction de la **Catég. américaine téléchargeable**. Ce système de classification s'applique aux émissions diffusées sur les chaînes numériques américaines.

L'information relative au contrôle parental est automatiquement téléchargée lorsque vous écoutez des chaînes numériques. Le téléchargement peut durer plusieurs secondes. Si l'information n'est pas accessible à partir de la station de radiotélévision, le menu **Catég. américaine téléchargeable** est désactivé.

Les niveaux de contrôle parental diffèrent selon la station de radiodiffusion. Le nom du menu par défaut et le nom de la **Catég. américaine téléchargeable** varient selon les données téléchargées.

Même si vous réglez l'affichage à l'écran dans une autre langue, le menu **Catég. américaine téléchargeable** s'affiche en anglais seulement.

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.


Regarder des émissions bloquées ou dont l'accès est restreint

Pour visionner une émission bloquée, vous devez saisir le NIP.

L'écran devient blanc lorsqu'une émission ou un film, dont l'accès est restreint, est bloqué par l'option **Verrouill. émissions**. Pour débloquer l'émission, vous devez saisir le NIP à l'aide de la télécommande lorsqu'un message vous le demande.

Créer une liste personnelle de chaînes favorites

MENU > **Diffusion** > **Modif. favoris** **Ess. maint.**

Vous pouvez désigner comme chaînes favorites les chaînes que vous regardez souvent. Les chaînes favorites sont mises en évidence aux écrans **Modifier la chaîne** et **Liste des chaînes** grâce au symbole . Vous pouvez créer jusqu'à 5 listes de chaînes favorites.

Enregistrement de chaînes dans la liste de chaîne favorites

MENU > **Diffusion** > **Modif. favoris**

Enregistrement de la chaîne en cours dans la liste de chaînes favorites

Pour enregistrer la chaîne en cours dans la liste de chaînes favorites :


1. Appuyez sur la touche **TOOLS** de la télécommande standard pendant que vous regardez une chaîne. Sur la télécommande Smart Control de Samsung, appuyez sur la touche **KEYPAD**, puis sélectionnez **TOOLS** à partir de la télécommande à l'écran.
2. Sélectionnez l'option **Modif. favoris** dans la liste.
3. Dans la fenêtre virtuelle qui s'affiche, sélectionnez les listes de chaînes favorites que vous voulez, puis sélectionnez **OK**.

 Vous pouvez choisir plusieurs listes de chaînes favorites.

4. Sélectionnez **OK** de nouveau. Le téléviseur a ajouté la chaîne en cours aux listes de chaînes favorites que vous avez sélectionnées.


Enregistrement de plusieurs chaînes dans la liste de chaînes favorites

Pour enregistrer plusieurs chaînes dans la liste de chaînes favorites en même temps :

1. Appuyez sur la touche **MENU**, et sélectionnez l'option **Diffusion > Modif. favoris**.
2. Sélectionnez **Catégorie** à l'écran.
3. Appuyez plusieurs fois sur le pavé tactile de la télécommande Smart Control de Samsung ou sur la touche  de la télécommande standard pour faire défiler les catégories **Chaînes aj.**, **Regardé récemment** et **Les plus visionnées** à l'écran, puis choisissez la liste qui vous convient. Ces listes sont affichées dans le centre de l'écran.
 **Regardé récemment** et **Les plus visionnées** sont disponibles uniquement s'ils contiennent des chaînes.
4. Sélectionnez les chaînes que vous voulez ajouter à vos listes de chaînes favorites à partir de la liste à l'écran.
5. Sélectionnez **Changer Fav.** à l'écran.
6. Appuyez plusieurs fois sur le pavé tactile de la télécommande Smart Control de Samsung ou sur la touche  de la télécommande standard pour faire défiler les listes de chaînes favorites jusqu'à ce que celle que vous voulez apparaisse à l'écran.
7. Sélectionnez **Ajouter** à l'écran. Le téléviseur ajoute les chaînes sélectionnées à la liste de chaînes favorites que vous avez choisie.

Faire des sélections uniquement à partir de la liste des chaînes favorites

Pour parcourir la liste de chaînes favorites seulement et sélectionner une chaîne à l'aide des touches de flèches vers le haut et le bas :

-  Vous pouvez sélectionner une liste de chaînes favorites seulement si au moins une chaîne a été ajoutée à cette liste.
1. Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez **Diffusion > Liste des chaînes**. La **Liste des chaînes** s'affiche.
2. Appuyez sur la touche **>**. Une liste de chaînes favorites s'affiche.
3. Appuyez sur la touche **<** ou **>** pour afficher d'autres listes de chaînes favorites.
4. Surlignez une chaîne dans la liste de chaînes favorites sélectionnée en utilisant les touches ascendante/descendante des chaînes, puis sélectionnez-la. La chaîne change.

Modifier la liste de chaînes favorites

MENU > **Diffusion** > **Modif. favoris**

Vous pouvez renommer et modifier les listes de chaînes favorites.

Modifier les éléments du menu de l'écran Favoris

Sélectionnez **Options** à l'écran **Modif. favoris** pour accéder aux options suivantes :

- **Copier dans Favoris**

Sert à copier des chaînes d'une liste de chaînes favorites dans une autre. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Copier des chaînes d'une liste de chaînes favorites dans une autre ».



Vous pouvez utiliser l'option **Copier dans Favoris** seulement si vous avez enregistré une ou plusieurs chaînes dans au moins une liste de chaînes favorites.

- **Renommer les favoris**

Sert à renommer une liste de chaînes favorites existantes. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Renommer une liste de chaînes favorites ».



Cette fonction n'est disponible que si au moins une chaîne a été ajoutée à au moins une liste de chaînes favorites.

- **Antenne**

Choisissez l'option **Hertzien** ou **Câble**.

- **Modifier la chaîne**


Vous sert à gérer les chaînes enregistrées dans le téléviseur. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Enregistrer, retirer et modifier des chaînes ».

- **Information**

Permet d'afficher de l'information détaillée sur l'émission en cours.






Retrait de chaînes enregistrées d'une liste de chaînes favorites

Pour supprimer des chaînes de votre liste de favoris :

1. Sélectionnez **Changer Fav.**.
2. Appuyez plusieurs fois sur le pavé tactile de la télécommande Smart Control de Samsung ou sur la touche  de la télécommande standard pour faire changer la liste de chaînes favorites apparaissant à l'écran jusqu'à ce que celle que vous voulez utiliser soit affichée.
3. Sélectionnez les chaînes que vous voulez retirer de la liste de chaînes favorites sélectionnée.
4. Sélectionnez **Supprimer**. Les chaînes sont retirées de la liste.

Changer l'ordre des chaînes dans une liste de chaînes favorites

Pour modifier l'ordre des chaînes dans une liste de chaînes favorites :

1. Sélectionnez **Changer Fav.** à l'écran.
2. Appuyez plusieurs fois sur le pavé tactile de la télécommande Smart Control de Samsung ou sur la touche  de la télécommande standard pour faire changer la liste de chaînes favorites affichée à l'écran jusqu'à ce que celle que vous voulez utiliser soit affichée.
3. Dans la liste sélectionnée, choisissez les chaînes que vous voulez déplacer.
 Le téléviseur déplacera le groupe de chaînes que vous avez sélectionnées et les réorganisera de façon à ce qu'elles soient affichées l'une après l'autre dans leur nouvel emplacement.
4. Sélectionnez **Modif. ordre**. La fonction de surbrillance de modification de l'ordre apparaît et la chaîne que vous avez déplacée se trouvant le plus près du haut de la liste est mise en surbrillance.
5. Appuyez sur les touches fléchées / pour déplacer les chaînes que vous avez sélectionnées. Appuyez sur le pavé tactile de la télécommande Smart Control de Samsung ou sur la touche  de la télécommande standard pour déplacer les chaînes à leur nouvelle position dans la liste.



Renommer une liste de chaînes favorites

Pour renommer une liste de chaînes favorites existante :

1. Sélectionnez **Options** à l'écran. Une liste d'options s'affiche.
2. Sélectionnez l'option **Renommer les favoris** dans la liste. Un message contextuel s'affiche.
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez la liste de chaînes favorites que vous voulez renommer. Le clavier s'affiche à l'écran.
4. Sur le clavier, sélectionnez la touche **Clear** de droite. Le nom courant apparaissant dans la zone de saisie disparaît.
5. À l'aide du clavier, saisissez un nouveau nom. Le nouveau nom peut contenir jusqu'à 20 caractères.
6. Une fois le nom saisi, sélectionnez **Fait**. La liste des listes de chaînes favorites apparaît sous son nouveau nom. Sélectionnez **OK**.

Copier des chaînes d'une liste de chaînes favorites dans une autre

Pour copier les chaînes d'une liste de chaînes favorites à une autre :

1. Sélectionnez **Changer Fav..**
2. Appuyez plusieurs fois sur le pavé tactile de la télécommande Smart Control de Samsung ou sur la touche  de la télécommande standard pour faire changer la liste de chaînes favorites affichée à l'écran jusqu'à ce que celle contenant les chaînes que vous voulez copier soit affichée.
3. Sélectionnez **Options** à l'écran. Une liste d'options s'affiche.
4. Sélectionnez l'option **Copier dans Favoris** dans la liste. Un message contextuel s'affiche.
 **Copier dans Favoris** est disponible seulement si au moins une chaîne a été ajoutée à une liste de chaînes favorites.
5. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez la liste de chaînes favorites vers laquelle vous voulez copier les chaînes sélectionnées.
6. Une fois terminé, sélectionnez **OK**. Le téléviseur copie les chaînes. Sélectionnez de nouveau **OK**.




Rendre les émissions de sport plus réalistes avec le mode

« Soccer »

MENU > Système > Mode Soccer

Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.




Mode Soccer offre une qualité d'image et de son optimale pour les événements sportifs, comme si l'on se trouvait dans l'environnement réel. De plus, si un enregistreur est connecté au téléviseur lorsque vous utilisez le Soccer Mode, vous pouvez utiliser les fonctions d'enregistrement vidéo et timeshift tout en regardant l'émission sportive et en regardant les moments forts extraits en mode automatique ou manuel.

-  Pour de plus amples renseignements au sujet de l'enregistrement d'une émission et de l'utilisation d'un enregistreur, reportez-vous à la section « Enregistrement d'émissions ».
-  Pour de plus amples renseignements sur la fonction Timeshift, reportez-vous à la section « Fonction Timeshift ».
-  Lorsque la fonction **Mode Soccer** est sur **Activer**, le service de transmission de données n'est pas disponible.

Activer la Mode Soccer

MENU > Système > Mode Soccer > Mode Soccer

Allez à **Système > Mode Soccer** et ensuite réglez **Mode Soccer** à **Activer**. Les modes image et son du téléviseur sont automatiquement optimisés pour les événements sportifs.

-  En activant la fonction **Mode Soccer** le **Image Mode** passe à **Stade** et le **Son Mode** à **Stade**, et désactive certains menus **Image** et **Son**.
-  Appuyez sur le bouton  pour activer ou désactiver le **Mode Soccer**.

Extraction automatique des faits saillants

MENU > Système > Mode Soccer > Sélection de faits saillants automatique (activé/désactivé)

Sélectionnez **Système > Mode Soccer**, puis réglez **Sélection de faits saillants automatique (activé/désactivé)** à **Activer**. Vous pouvez configurer le téléviseur afin qu'il tire automatiquement des extraits d'un match de soccer.

Vous ne pouvez toutefois pas utiliser la fonction **Sélection de faits saillants automatique (activé/désactivé)** si vous faites ce qui suit avec le téléviseur :

- Changement du signal d'entrée à l'aide de la touche **SOURCE**.
- Lancer le mode 3D

 Le rendement de la fonction **Sélection de faits saillants automatique (activé/désactivé)** varie en fonction des caractéristiques du signal transmis.

 Il est préférable d'utiliser la fonction **Sélection de faits saillants automatique (activé/désactivé)** seulement pour un match de soccer. Si vous utilisez cette fonction pour un autre événement sportif, des extraits non pertinents pourraient être sélectionnés.


Fonctions disponibles pendant l'écoute d'une émission de sport en mode Mode Soccer

Appuyez sur la touche . Les touches suivantes s'affichent.

- **Zoom**

Interrompez la vidéo en cours, puis sélectionnez un des neuf blocs d'image figés et zoomez sur celui-ci. Vous pouvez sortir de l'image zoomée à l'aide des touches , ,  et .

 Sélectionnez la touche **A** ou appuyez sur celle-ci pour lancer la fonction « Zoom » facilement.


 Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction lorsque vous regarder des chaînes en 3D ou lorsque le mode **ISI** ou **MULTIMÉDIA** est activé.

- **Save as Highlight**

Sauvegardez une vidéo à partir de 10 secondes avant d'appuyer sur la touche de sauvegarde comme fait saillant à 10 secondes après.

 Sélectionnez la touche **B** ou appuyez sur celle-ci pour lancer la fonction de sauvegarde comme fait saillant facilement.

 Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement pendant qu'un enregistrement est en cours.

 Vous pouvez régler le téléviseur pour sauvegarder automatiquement les faits saillants sans intervention de l'utilisateur. Sélectionnez **Système** > **Mode Soccer**, puis réglez **Sélection de faits saillants automatique (activé/désactivé)** à **Activer**.

- **Arrêter enregistrement / Aller à Télé en direct**

Lorsque vous regardez une émission en direct, vous pouvez interrompre un enregistrement en appuyant sur cette touche. Lorsque vous regardez une émission enregistrée, vous pouvez passer à une émission en direct en appuyant sur cette touche.

 Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement pendant qu'un enregistrement est en cours.

- **Enregistrer**

Enregistrez instantanément la partie que vous écoutez actuellement au téléviseur.

 Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement si la fonction enregistrement est prise en charge.

- **Rembobinage**

Revenir en arrière dans la vidéo en cours. Sélectionnez à répétition cette touche pour passer à la vitesse de rebobinage maximale en 5 étapes.

 Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement pendant qu'un enregistrement est en cours.

- **Pause / Lecture**

Interrompez ou reprenez la lecture de la vidéo.

 Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement pendant qu'un enregistrement est en cours.

- **Avance rapide**

Faites une avance rapide de la vidéo en cours. Appuyez sur cette touche à répétition pour passer à la vitesse maximale en 5 étapes.

 Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement pendant qu'un enregistrement est en cours.

- **Highlight Player**

Affichez l'écran des **Highlight Player** et effectuez la lecture des faits saillants enregistrés automatiquement ou manuellement dans le fichier enregistré. Vous ne pouvez toutefois pas utiliser la fonction **Lecteur de faits saillants** si vous faites ce qui suit avec le téléviseur :

- Sélectionner un autre signal d'entrée à l'aide de la touche **SOURCE**
- Lancer le mode 3D

 Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement pendant qu'un enregistrement est en cours.

- **Regarder la télé en direct en même temps**

Regardez l'émission en cours dans la fenêtre ISI tout en regardant une émission enregistrée. Pour quitter le mode ISI, appuyez sur la touche de nouveau. Pour quitter le mode ISI, appuyez sur la touche de nouveau. Vous ne pouvez toutefois pas utiliser la fonction **Regarder la télé en direct en même temps** si vous faites ce qui suit avec le téléviseur :

- Sélectionner un autre signal d'entrée à l'aide de la touche **SOURCE**
- Lancer le mode 3D

 Vous pouvez utiliser cette fonction uniquement pendant qu'un enregistrement est en cours.

 Cette touche n'est disponible que lorsque vous écoutez une émission enregistrée.

- **Information**

Affichez de l'information détaillée sur l'émission en cours.

 Cette touche n'est disponible que lorsque vous écoutez une émission en direct.


- **TÉLÉ SOC.**

Lancez une application SNS.

Regarder un match enregistré en Mode Soccer

Une partie enregistrée peut être regardée à l'aide l'option **Clé USB** à l'écran **MULTIMÉDIA**.

 Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Visionnement d'émissions enregistrées ».




 La disponibilité dépend de votre modèle particulier et de votre région.

Fonctions de soutien au visionnement de la télévision

Affichage des sous-titres


MENU > Système > Accessibilité > Sous-titres **Ess. maint.**

Permet l'affichage de sous-titres pendant que vous regardez la télévision.

-  Même si la fonction de sous-titrage est activée, ils ne seront pas affichés pour les émissions qui ne prennent pas en charge les sous-titres.
-  Appuyez sur la touche  de la télécommande Samsung Smart Touch Control et maintenez-la enfoncée pour activer ou désactiver la fonction **Sous-titres**.

Activation des sous-titres **Ess. maint.**

Sélectionnez **Système > Accessibilité > Sous-titres > Sous-titres**

-  Le téléviseur ne peut pas contrôler ou modifier les sous-titres présents sur les DVD ou Blu-ray. Pour contrôler les sous-titres des DVD ou Blu-ray, utilisez la fonction de sous-titre du lecteur DVD ou Blu-ray et la télécommande du lecteur.

Sélection de la langue de sous-titrage **Ess. maint.**

Sélectionnez **Système > Accessibilité > Sous-titres > Mode ss-titres codés** pour afficher la liste des modes de sous-titres. La liste des modes peut varier selon le programme.

- **Par défaut / CC1 ~ CC4 / Texte1 ~ Texte4**

(Chaînes analogiques seulement) La fonction de sous-titrage analogique peut être exécutée avec les chaînes analogiques ou lorsque le signal reçu par le téléviseur provient d'un appareil externe. (Selon le signal de diffusion, il se peut que le sous-titrage analogique ne fonctionne pas avec les chaînes numériques.)

- **Par défaut / Service1 ~ Service6 / CC1 ~ CC4 / Texte1 ~ Texte4**

(Chaînes numériques seulement) La fonction de sous-titrage numérique fonctionne avec les chaînes numériques. Les fonctions Service1 à Service6 pourraient ne pas être disponibles en mode de sous-titrage numérique, selon le système de diffusion utilisé.

Modification de la couleur et de l'opacité de la police ainsi que la taille des sous-titres Ess. maint.

Modifier les valeurs des paramètres de couleur de la police, de couleur de l'arrière plan et de la taille des sous-titres. Sélectionnez **Système** > **Accessibilité** > **Sous-titres** > **Options de sous-titrage numérique**, puis choisissez le réglage à modifier.

- **Taille**
Permet de modifier la dimension de la police. **Taille** n'est pas pris en charge par les chaînes analogiques.
- **Style des polices**
Permet de choisir le style de la police des sous-titres.
- **Couleur de police**
Permet de changer la couleur de la police.
- **Couleur arrière-plan**
Permet de changer la couleur de l'arrière-plan du sous-titre.
- **Couleur de la fenêtre**
Permet de choisir la couleur de la fenêtre de sous-titrage numérique.
- **Opacité de la police**
Permet de changer l'opacité des sous-titres.
- **Opacité arrière-plan**
Permet de changer l'opacité de l'arrière-plan.
- **Opacité de la fenêtre**
Permet de choisir le niveau de transparence de la fenêtre de sous-titrage numérique.
- **Type bord.**
Permet de choisir le type de contour des sous-titres numériques.
- **Cou. bord.**
Permet de choisir la couleur du contour des sous-titres numériques.
- **Retour par défaut**
Permet de restaurer toutes les options d'affichage des sous-titres aux paramètres par **Par défaut**. Les réglages par **Par défaut** s'applique aux paramètres choisis par la station de télévision.





Les paramètres d'opacité et de couleur de l'avant et de l'arrière-plan ne peuvent être identiques.

Activer le guide audio pour les personnes malvoyantes

MENU > **Système** > **Accessibilité** > **Description vidéo** **Ess. maint.**

Sélectionnez **Système** > **Accessibilité** > **Description vidéo**. Permet d'activer le guide audio pour les personnes malvoyantes. Cette fonction est disponible seulement avec les diffusions qui offrent ce service.

 Appuyez sur la touche  de la télécommande Samsung Smart Control et maintenez la pression pour activer ou désactiver la fonction **Description vidéo**. La disponibilité varie en fonction de la région.

Diffusion des émissions ISI





MENU > **Image** > **ISI** **Ess. maint.**

Utilisez la fonction ISI (Image sur image) pour écouter la télévision dans une petite fenêtre dans l'écran principal tout en écoutant du contenu provenant d'un lecteur DVD, d'un lecteur Blu-ray, d'un ordinateur ou d'un appareil externe différent à l'écran principal.

Sélectionnez **Image** > **ISI** pour afficher l'écran de configuration ISI. Les options suivantes sont disponibles dans l'écran de configuration ISI :

- **PIP Setting**
Permet d'activer/de désactiver la fonction ISI.
- **Antenne**
Choisissez entre **Hertzien** et **Câble** comme mode de chaîne numérique.
- **Chaîne**
Permet de sélectionner la chaîne de l'image secondaire ISI.
- **Taille**
Permet de sélectionner le format de l'image secondaire pour la fonction ISI.
- **Position**
Permet de sélectionner la position de l'image secondaire pour la fonction ISI.
- **Sélection son**
Permet de sélectionner la source audio.



Permet de choisir un système de diffusion.

-  Vous ne pouvez pas utiliser la fonction ISI lorsque vous utilisez **Smart Hub** ou la fonction **3D**.
-  La mise hors tension automatique du téléviseur désactive automatiquement le mode ISI.
-  Jouer ou utiliser la fonction karaoké sur l'écran principal peut diminuer la qualité de l'image en mode ISI.
-  Pour profiter de la fonction ISI, la source principale du téléviseur doit être HDMI ou Composante, et la résolution d'entrée doit être inférieure à la haute définition intégrale (1080p). Le sous-écran ISI ne prend en charge que les chaînes numériques.

Recherche des chaînes disponibles

MENU > Diffusion > Prog. auto **Ess. maint.**


Recherche et indexe automatiquement toutes les chaînes reçues grâce au connecteur d'entrée de l'antenne du téléviseur.

-  N'utilisez pas cette fonction si votre téléviseur est connecté à un câble ou un décodeur satellite.
 -  Si le téléviseur a des chaînes enregistrées, la fonction « Prog. auto » supprime la liste existante, puis sauvegarde les chaînes nouvellement balayées.
1. Sélectionnez **Diffusion > Prog. auto**.
 2. Sélectionnez **Démarrer** à l'invite. Ceci lance la fonction de programmation automatique. Cette procédure peut durer jusqu'à 30 minutes.

Sélection de la langue audio de diffusion

MENU > Diffusion > Options audio **Ess. maint.**

Configurez la langue audio du programme. Les options audio s'utilisent différemment pour les chaînes analogiques et numériques.

-  Sur la télécommande Smart Control de Samsung, appuyez sur la touche **KEYPAD**, puis sélectionnez **INFO** pour afficher l'information sur le signal audio de l'émission en cours. Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche **INFO**.

Sélection de la langue audio de diffusion (numérique)


- **Sélection d'une langue** **Ess. maint.**


Sélectionnez **Options audio > Langue privilégiée**, puis choisissez une langue. Les diffusions numériques contiennent des signaux audio en plusieurs langues. Les émissions numériques contenant la langue que vous avez choisie dans **Langue privilégiée** sont automatiquement lues dans cette langue. Si la langue que vous avez choisie n'est pas prise en charge par le signal de diffusion, le téléviseur utilisera la langue audio par défaut configurée par la station de télévision.

Sélection de la langue audio de diffusion (analogue)

- **Écouter une sortie audio multipistes** **Ess. maint.**

Sélectionnez **Options audio** > **Son multi-piste**. Permet de configurer le son pour l'émission en cours de diffusion. L'option **Son multi-piste** peut être réglée sur le mode mono ou stéréo, en fonction du signal de diffusion ou de l'émission. Cependant, cette option est automatiquement réglée sur le mode mono si le signal de diffusion ou l'émission ne prend pas en charge le mode stéréo.

 Sur la télécommande Smart Control de Samsung, appuyez sur la touche **KEYPAD**, puis sélectionnez **Infos** pour afficher l'information sur le signal audio de diffusion courant. Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche **INFO**.

 Pendant que vous regardez une émission, appuyez sur la touche **KEYPAD** sur la télécommande Samsung Smart Control, sélectionnez l'option **TOOLS** sur la télécommande à l'écran, puis l'option **Son multi-piste**. Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche **TOOLS**, et sélectionnez l'option **Son multi-piste**.

Réglage précis de l'écran

MENU > **Diffusion** > **Config. des chaînes** > **Syn. Précise** **Ess. maint.**

 Cette option est disponible seulement pour les programmes analogiques.

Les images analogiques peuvent devenir instables et bruyantes. Si cela se produit, vous pouvez syntoniser le signal et/ou réduire le bruit pour rendre l'image plus nette.

1. Sélectionnez **Diffusion** > **Config. des chaînes** > **Syn. Précise**. Une barre d'ajustement apparaît dans le bas de l'écran.
2. Appuyez sur la touche **<** ou **>** pour faire des ajustements. Sélectionnez **Enregistrer** ou **Fermer** pour appliquer le nouveau paramètre. Sélectionnez **Régler** pour réinitialiser l'opération de syntonisation.

Suppression des chaînes brouillées.

MENU > **Diffusion** > **Config. des chaînes** > **Effacer les canaux brouillés**

Éliminez les chaînes brouillées de votre liste de chaînes programmée automatiquement.

Changement du mode d'image et ajustement de la qualité d'image

Sélection du mode d'image approprié pour l'environnement de visionnement

MENU > Image > Image Mode Éss. maint.

Les modes d'image suivant utilisent des réglages différents pour le contraste et la luminosité afin d'offrir la meilleure expérience de visionnement pour votre environnement.

 Allez à **Entrer le nom**, si vous utilisez le réglage PC pour PC ou DVI PC, les deux seuls modes disponibles seront **Standard** et **Divertiss.**

- **Dynamique**

Si la lumière ambiante est trop lumineuse et qu'elle rend l'image à l'écran floue, utilisez ce mode pour rendre l'image plus claire.

- **Standard**

C'est le mode par défaut qui convient à la plupart des environnements.

- **Naturel**

Ce mode permet d'éviter la fatigue oculaire.

- **Cinéma**

Idéal pour les pièces sombres, pour regarder des films et en cas de fatigue oculaire. Permet d'assombrir l'image, la rendant moins éblouissante.

- **Divertiss.**


Permet d'accentuer la netteté de l'image et offre une expérience de visionnement plus dynamique.

 Ce mode n'est disponible que lorsque vous utilisez le réglage PC pour **PC** ou **DVI PC** dans **Entrer le nom**.

Ajustement de la qualité de l'image pour chaque mode d'image.

MENU > Image

Sélectionnez l'un des paramètres suivants à partir du menu **Image** pour afficher la barre permettant d'ajuster le réglage sélectionné. Réglez la valeur en appuyant sur la touche fléchée < ou > e la télécommande. Pour sélectionner un réglage différent, appuyez sur la touche ^ ou v. Les valeurs réglées sont appliquées à la source et au mode Image en cours.

 Les réglages **Couleur** et **Teinte (V/R)** ne peuvent être ajustés lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur par l'intermédiaire d'un câble HDMI vers DVI.

Choisissez un **Image Mode** - Dynamique, Normal, Naturel, Cinéma - puis ajustez les réglages.

- **Contre-jour** **Ess. maint.**

Permet d'ajuster la luminosité et les pixels. La diminution du niveau de luminosité de l'image réduit la consommation d'énergie.

- **Contraste** **Ess. maint.**

Permet de régler le contraste de l'image.

- **Luminosité** **Ess. maint.**

Permet de régler la luminosité globale.

- **Netteté** **Ess. maint.**


Permet d'accentuer ou de diminuer la définition des bords des objets.

- **Couleur** **Ess. maint.**

Permet de régler la saturation globale des couleurs.

- **Teinte (V/R)** **Ess. maint.**

Permet de régler le niveau du vert vers le rouge. Vous pouvez augmenter les valeurs du vert et du rouge pour que ces couleurs deviennent saturées.

 Les valeurs réglées sont enregistrées par le téléviseur pour la source et le mode de visionnement en cours et restent en vigueur la prochaine fois que la source et le mode de visionnement sont sélectionnés. Par conséquent, le téléviseur peut avoir des paramètres de l'image différents pour chaque source externe.

Appliquer les réglages de l'image en cours à d'autres sources d'entrée **Ess. maint.**

MENU > Image > Appliquer le mode image



Vous pouvez appliquer un réglage de qualité de l'image que vous avez configuré à l'ensemble des appareils externes branchés à votre téléviseur ou à la source en cours seulement.

Pour appliquer le réglage à tous les appareils externes branchés au téléviseur, sélectionnez **Toutes sources**. Pour appliquer le réglage à l'entrée en cours seulement, sélectionnez **Source active**.

Réglages précis de chaque mode d'image (Réglages avancés)

MENU > Image > Réglages avancés **Ess. maint.**

Sélectionnez la fonction **Image > Réglages avancés** pour faire un réglage précis des images à l'écran du téléviseur pour chaque **Image Mode**.

-  L'option **Réglages avancés** n'est disponible que lorsque la **Image Mode** est réglée sur **Standard** ou **Cinéma**.
-  Lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur au moyen d'un câble HDMI vers DVI, seuls **Équilibrage du blanc** et **Gamma** peuvent être ajustés.

Choisissez un **Image Mode**, puis ajustez les réglages.

- **Contraste dyn.** **Ess. maint.**

Permet le réglage automatique du contraste de l'image. Cette option permet d'optimiser le réglage du contraste.

- **Tonalité noire** **Ess. maint.**

Permet de régler la profondeur du noir.

- **Ton chair** **Ess. maint.**

Permet d'assombrir ou d'éclaircir les tons chair.

- **Mode RVB uniqu.** **Ess. maint.**

Permet de régler les niveaux du rouge, du vert et du bleu séparément.

- **Espace couleur** **Ess. maint.**


Réglez la palette de couleurs (Espace couleur) que le téléviseur peut afficher. **Auto** permet de régler automatiquement l'espace couleur en fonction du signal d'entrée. **Natif** permet d'appliquer une palette plus vaste que celle du signal d'entrée. **Personnalisé** permet de régler l'espace couleur de façon manuelle.

- **Équilibrage du blanc** **Ess. maint.**

Permet de régler la température de la couleur de l'image pour que les objets blancs paraissent blancs; ainsi, l'image paraît naturelle dans son ensemble.

2 Points : vous permet de régler la luminosité du rouge, du vert et du bleu grâce au menu Décal. et la luminosité globale grâce au menu Gain. Pour restaurer les valeurs par défaut, sélectionnez **Régler**.

10 Points: permet de diviser le vert, le rouge et le bleu en dix sections chacun, et de modifier l'équilibrage des blancs en réglant la luminosité de chacune des sections. Sélectionner la section à régler dans le champ **Niveau**.

 Vous pouvez utiliser la fonction **10 Points** uniquement si l'option **Image Mode** est réglée à **Cinéma**. Cette fonction n'est pas compatible avec tous les appareils externes.

- **Gamma** **Ess. maint.**

Permet de régler l'intensité de la couleur primaire.

- **Luminosité mouvement** **Ess. maint.**

Permet d'ajuster la luminosité en fonction des mouvements à l'écran afin de réduire la consommation d'énergie.


 Cette fonction n'est disponible que si le **Image Mode** est réglé à **Standard**; elle n'est pas prise en charge en mode 3D.

 L'ajustement des paramètres **Contraste**, **Luminosité**, ainsi que des autres réglages de la qualité de l'image désactive la fonction **Luminosité mouvement**.

Réglage de l'image pour avoir une meilleure qualité de visionnement (Options d'image)

MENU > Image > Options d'image **Ess. maint.**

Sélectionnez **Image > Options d'image** pour faire des réglages supplémentaires pour obtenir une meilleure qualité de visionnement.

 Lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur au moyen d'un câble HDMI vers DVI, seule la **Nuance coul.** peut être ajustée.

Choisissez un **Image Mode**, puis ajustez les réglages.

- **Nuance coul.** **Ess. maint.**

Permet de régler la nuance de couleur. Le réglage s'applique à chaque **Image Mode**. Lorsque vous sélectionnez un nouveau **Image Mode**, le téléviseur applique la nuance de couleur que vous avez sélectionnée automatiquement pour ce mode.

 Si le **Image Mode** est réglé à **Dynamique**, vous ne pourrez choisir que **Froide** ou **Standard**.

- **Image claire numérique** **Ess. maint.**

Permet d'éliminer les parasites et les images rémanentes causées par un signal faible. Si vous sélectionnez **Visualisation auto**, la puissance du signal s'affiche à l'écran. Le vert indique le meilleur signal possible.

 Cette fonction n'est disponible que pour les chaînes analogiques.

- **Filtre bruit MPEG** **Ess. maint.**

Permet de réduire le bruit MPEG et d'améliorer la qualité vidéo.


- **Nv nr HDMI** **Ess. maint.**

Pour certains appareils externes branchés au téléviseur par l'entremise d'un câble HDMI, la qualité de l'image peut se dégrader (diminution du niveau de noir, faible contraste, décoloration, etc.). Utilisez la valeur de niveau du noir HDMI pour ajuster le niveau du noir pour corriger le problème.

 Le niveau du noir HDMI est disponible seulement lorsque vous regardez un contenu provenant d'un appareil externe branché au téléviseur au moyen d'un câble HDMI.


- **Mode Film** **Ess. maint.**

Permet d'optimiser la qualité des films. Sélectionnez ce mode pour regarder des films.

 Cette fonction est disponible seulement lorsque vous regardez une émission télévisée ou si le signal d'entrée est AV, Composante (480i, 1080i), ou HDMI (1080i).

- **Auto Motion Plus** **Ess. maint.**

Permet d'éliminer le flou et l'effet de flou de scènes très animées. Si vous sélectionnez **Personnalisé**, vous pouvez configurer la Réduction du flou et la Réd. effet de flou manuellement et régler la fonction **DEL mouvement clair** de façon à obtenir une image plus nette sur un téléviseur à DEL.

 Si la fonction **Auto Motion Plus** est activée et que vous faites apparaître l'écran **INFO**, l'écran **INFO** affiche la résolution et la fréquence du signal vidéo entrant (60Hz). La fréquence ne correspond pas à la fréquence de l'image affichée à l'écran du téléviseur lorsque la fonction **Auto Motion Plus** est activée.

 Si la fonction **DEL mouvement clair** est **Activer** pour un signal vidéo à 60 Hz, il est possible que l'écran scintille.



- **Noir cinéma** **Ess. maint.**

En mode Cinéma, cette fonction réduit la luminosité des zones situées en haut et en bas de l'image afin de vous offrir une expérience plus immersive.

Visionnement 3D

MENU > Image > 3D [Ess. maint.](#)

L'option 3D permet le visionnement 3D des contenus média et diffusions 3D. Vous devez porter vos lunettes 3D Active de Samsung pour lire un contenu 3D. Les lunettes 3D Active de Samsung de type IR ou les lunettes 3D d'un autre fabricant ne sont pas prises en charge.

-  Lisez attentivement les instructions de santé et sécurité concernant le visionnement de contenus en 3D avant toute utilisation du mode 3D. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Précautions à suivre pour visionner du contenu 3D ».
-  L'affichage en haute définition de la vidéo 3D dépend habituellement de la qualité et du format du contenu.

Démarrage de la fonction 3D

1. Appuyez sur la touche **3D** de votre télécommande.
2. Effectuez la lecture du contenu 3D.
3. Portez les lunettes 3D Samsung, puis mettez les sous tension. Le visionnement 3D est activé.

La distance de visionnement idéale est d'au moins trois fois la hauteur de l'écran. Les images 3D pourraient ne pas être affichées si vous ne respectez pas les angles ou la distance de visionnement recommandés.

La fonction 3D peut ne pas fonctionner correctement si un autre produit ou appareil électronique 3D est sous tension à proximité. En cas de problème, éloignez le plus possible les autres appareils électroniques des lunettes 3D Active.

Les images 3D de droite et de gauche pourraient se superposer plus qu'à l'habitude lorsque le téléviseur est allumé. Il faut un moment pour que l'affichage soit optimisé et que la superposition cesse.

Il existe plusieurs restrictions relatives à l'utilisation de la télévision 3D :

- Le lancement de la fonction Smart Hub désactive automatiquement le mode 3D.
- **ISI** ne peut être utilisé.
- Certaines options **Image** sont désactivées.


Changement du mode 3D

MENU > Image > 3D > Mode 3D **Ess. maint.**

1. Appuyez sur la touche **3D** de votre télécommande pour activer la fonction 3D, puis sélectionnez la fonction **Mode 3D** sous **Image > 3D**.
2. Choisissez l'un des modes 3D qui s'affichent à l'écran. Les modes 3D pris en charge peuvent varier en fonction du contenu 3D.

 Les réglages du **Mode 3D** sont configurés automatiquement pour la plupart des contenus 3D.

Les modes 3D suivants sont disponibles. Cependant, la disponibilité des modes peut varier en fonction du format du contenu 3D.

 Les types de résolutions prises en charge varient selon le mode. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Résolutions prises en charge pour les modes 3D ».

-  (Off)

Désactive le visionnement 3D.

-  (Normal)

Convertit les images normales en images 3D.


 Certains formats ne prennent pas en charge ce mode.

-  (G/D)

Permet de fractionner l'image en deux images superposées gauche et droite pour créer un effet 3D.

-  (H/B)

Permet de fractionner l'image en deux images superposées haut et bas pour créer un effet 3D.

-  (Ligne horizontale)

Permet de basculer entre les images de gauche et de droite, une ligne horizontale à la fois.

-  (Ligne verticale)

Permet de basculer entre les images de gauche et de droite, une ligne verticale à la fois.

-  (Pixel)



Permet de basculer entre les images de gauche et de droite, un pixel à la fois.

-  (Cadre)

Permet de basculer entre les images de gauche et de droite, un cadre à la fois.

Lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur :

  Les réglages (Ligne horizontale),  (Ligne verticale) et  (Pixel) ne peuvent être sélectionnés que lorsque la résolution de l'ordinateur est 1920x1800 ou que l'ordinateur est branché au téléviseur au moyen d'un câble HDMI-DVI.

  Le réglage (Cadre) ne peut être sélectionné que lorsque la résolution de l'ordinateur est 1920x1080 et que sa fréquence est 60Hz.

Ajustement de l'effet 3D

MENU > Image > 3D

Réglez les paramètres du point de référence visuel, de profondeur et autres paramètres 3D pour personnaliser votre expérience de visionnement.

 Tous les effets 3D à l'exception de **Affichage 3D auto** peuvent être utilisés lors du visionnement d'un contenu 3D.

- **Ajustement du point de référence visuel de l'effet 3D** **Ess. maint.**

Sélectionnez **Image > 3D > Perspective 3D**. Utilisez la barre d'ajustement affichée à l'écran pour régler le point de référence visuel.

- **Ajustement de la profondeur de l'effet 3D** **Ess. maint.**

Sélectionnez **Image > 3D > Profondeur**. Utilisez la barre d'ajustement affichée à l'écran pour régler la profondeur.

 Cette option ne peut pas être utilisée si le mode 3D est réglé sur  (Gauche/Droite) ou  (Haut/Bas).

- **Inverser les images 3D gauche/droite** **Ess. maint.**

Sélectionnez **Image > 3D > Inversion G/D**. Utilisez cette fonctionnalité pour inverser les images de gauche et de droite.

- **Affichage d'un contenu 3D en 2D** **Ess. maint.**


Sélectionnez **Image > 3D > 3D → 2D**. Utilisez cette fonctionnalité pour permettre le visionnement 2D de contenu 3D.

 Cette fonction n'est pas disponible si le mode 3D est réglé à  (Normal) ou  (Désactiver).

- **Activation automatique du mode 3D quand un contenu 3D est détecté**

Sélectionnez **Image > 3D > Affichage 3D auto**. Utilisez le Visionnement 3D automatique pour activer automatiquement le mode 3D lorsque du contenu ou une émission 3D est détecté.

Si la fonction **Affichage 3D auto** est réglée à **Avertissement**, une fenêtre confirmant l'activation du mode 3D s'affichera. Le mode 3D est activé par la confirmation.

 Le mode 3D n'est pas disponible lorsque certaines applications sont exécutées. Pour regarder la télévision en mode 3D, quittez l'application.

- **Ajustement de la luminosité 3D**

Sélectionnez **Image > 3D > 3D Light Control**. Réglez le niveau de luminosité 3D. Si l'écran est trop sombre, sélectionnez **Élevé**.

Fonctions de prise en charge de l'image

Diffusion des émissions ISI





MENU > Image > ISI **Ess. maint.**

Regardez une vidéo à partir d'un appareil externe tel qu'un lecteur Blu-ray sur l'écran principal tout en regardant une émission de télévision dans la fenêtre Image sur image.

Sélectionnez **Image > ISI** pour afficher la fenêtre de configuration ISI. Les options suivantes sont disponibles dans la fenêtre de configuration ISI :

- **ISI**
Permet d'activer/de désactiver la fonction ISI.
- **Antenne**
Choisissez **Hertzien** ou **Câble** comme source d'entrée pour la fenêtre d'image secondaire ISI.
- **Chaîne**
Permet de sélectionner la chaîne de l'image secondaire ISI.
- **Taille**
Permet de sélectionner le format de l'image secondaire pour la fonction ISI.
- **Position**
Permet de sélectionner la position de l'image secondaire pour la fonction ISI.
- **Sélect. son**
Permet de sélectionner la source audio.

Permet de choisir un système de diffusion.

-  Vous ne pouvez pas utiliser la fonction ISI lorsque la fonction **Smart Hub** ou **3D** est activée.
-  La mise hors tension automatique du téléviseur désactive automatiquement le mode ISI.
-  Jouer ou utiliser la fonction karaoké sur l'écran principal peut diminuer la qualité de l'image en mode ISI.
-  Pour que la fonction ISI fonctionne, la source de l'écran principal doit être un signal Composante ou HDMI, et la résolution d'entrée doit être au minimum HD intégrale (FHD). Le sous-écran ISI ne prend en charge que les chaînes numériques.

Modifier la position et la taille de l'image

Choisir la taille de l'écran appropriée Ess. maint.

MENU > Image > Image Format > Image Format

La plupart des émissions de télévision et vidéos sont affichées en mode plein écran, mais certaines sont affichées dans des tailles plus grandes ou plus petites. Vous pouvez modifier la taille de l'écran afin que l'image de ces émissions et vidéos remplisse mieux l'écran.

 Les dimensions d'écran pris en charge varient en fonction du signal d'entrée. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, reportez-vous à la section « Dimensions de l'image et signaux d'entrée ».

- **16:9**

Réglez l'image au format écran large 16:9.

- **Zoom1**

Permet d'agrandir verticalement l'image 16:9. Vous pouvez déplacer une image agrandie vers le haut ou vers le bas.

- **Zoom2**

Permet d'agrandir une image agrandie (Zoom 1) davantage. Vous pouvez déplacer une image agrandie vers le haut ou vers le bas.

- **Format large**

Permet d'augmenter le rapport hauteur/largeur de l'image pour qu'elle remplisse l'écran en entier. Vous pouvez ainsi regarder les images 3:4 en format 16:9 sans déformation.

- **4:3**

Permet de régler l'image au mode 4:3.

- **Plein écran**

Permet d'afficher l'intégralité de l'image sans coupure.

- **Vue intell. 1**

Permet de réduire l'image 16:9 de 50 %.


- **Vue intell. 2**

Permet de réduire l'image 16:9 de 25 %.

Régler la position de l'image **Ess. maint.**

MENU > **Image** > **Image Format** > **Position**

Permet de régler la position de l'image.

 Cette option n'est disponible que si la fonction **Taille** est réglée à **Zoom1**, **Zoom2**, **Format large** ou **Plein écran**. Lorsque le téléviseur est réglé sur une chaîne numérique, la position de l'écran ne peut être modifiée si l'option **Image Format** est réglée sur **Plein écran**.

1. Pour régler la position de l'écran, sélectionnez **Image** > **Image Format** > **Position**. Un message contextuel s'affiche.
2. Sélectionnez **Position** de nouveau dans la fenêtre contextuelle.
3. Appuyez sur la **^**, **v**, **<** ou **>** pour déplacer l'écran. Une fois terminé, sélectionnez **Position**, et ensuite **Fermer**. Sélectionnez **Régler** pour rétablir la position de l'écran.

Lecture audio seulement avec l'écran éteint (Image Non)

MENU > **Image** > **Image Non** **Ess. maint.**

Désactive l'écran et permet la lecture audio par les haut-parleurs seulement. Pour rallumer l'écran, appuyez sur une touche (sauf les touches du volume et de mise sous tension).

Réinitialiser les réglages du mode Image

MENU > **Image** > **Réinitial. image** **Ess. maint.**

Utilisez cette option pour rétablir tous les réglages du **Image Mode** en cours aux réglages définis par défaut. Cela n'a pas d'incidence sur les autres modes d'image.

Changer de mode Son et utiliser les effets sonores

Sélection du mode Son approprié pour l'environnement

MENU > Son > Son Mode **Ess. maint.**

Les modes Son appliquent des réglages préétablis optimisés pour les différentes situations de visionnement et d'écoute à la sortie du son.

 Les modes de son ne peuvent être utilisés lorsque vous utilisez des haut-parleurs externes.

- **Standard**

Il s'agit du mode sonore normal.

- **Musique**

Ce mode accentue la musique normale par rapport aux dialogues.

- **Cinéma**

Ce mode est calibré pour obtenir le meilleur son pour les films.

- **Voix claire**

Ce mode permet d'accentuer les dialogues.

- **Amplifier**

Permet d'augmenter l'intensité du son aigu afin d'offrir une meilleure expérience d'écoute. Il est destiné aux personnes malentendantes.

Utilisation des effets sonores

MENU > Son > Effet sonore **Ess. maint.**

Les effets sonores vous permettent de modifier le son provenant du téléviseur.

 Les effets sonores ne peuvent être utilisés que lorsque **Son Mode** est réglé à **Standard**.

 Les effets sonores ne peuvent être utilisés lorsque vous utilisez des haut-parleurs externes.

Choisissez un **Effet sonore**, puis ajustez les réglages.

- **Virtual Surround** **Ess. maint.**

Produit un son qui vous donne l'impression d'être dans une salle de cinéma ou dans une salle de concert.

- **Dialog Clarity** **Ess. maint.**

Cette fonction permet de mieux entendre les dialogues en augmentant l'intensité des dialogues.

- **Égaliseur** **Ess. maint.**

Permet de régler l'équilibre entre les haut-parleurs et d'ajuster la largeur de bande. Pour réinitialiser les paramètres, sélectionnez **Régler**.

Personnalisation du son (Personnalisation son)

MENU > Son > Personnalisation son **Ess. maint.**

Personnalisation son vous permet d'étalonner le téléviseur pour obtenir une qualité de son optimale en fonction de vos capacités auditives et des sons ambiants.

Personnalisation du son

MENU > Son > Personnalisation son > Ajouter son perso **Ess. maint.**

1. Sélectionnez **Ajouter son perso**.
2. Lisez les instructions sur l'écran **Ajouter son perso**, puis sélectionnez **Démarrer**.
3. Sélectionnez **Preview**, écoutez l'aperçu du son, puis sélectionnez **Suivant**.
4. Un essai en 6 étapes démarrera. À chacune des étapes, le téléviseur émettra un son à une fréquence différente. Le son sera faible au début et le volume augmentera graduellement. Sélectionnez **Oui** lorsque vous entendez le son. Sélectionnez **Non** si vous voulez l'entendre de nouveau. Une fois l'essai complété, un écran apparaît et vous permet de comparer le son original au son étalonné.
5. Sélectionnez **Suivant**. Le clavier s'affiche à l'écran avec un nom de profil par défaut. Saisissez un nom pour le profil de son étalonné ou acceptez le nom par défaut, puis sélectionnez **Fait**.
6. Sélectionnez **OK** à l'écran suivant. L'écran **Personnalisation son** s'affiche de nouveau.

Vous pouvez créer d'autres profils en sélectionnant l'option Add Custom Sound dans l'écran Personnalisation son, puis en suivant les instructions données pour l'étape 2, ci-dessus.

Utilisation d'un Profil de son perso

MENU > Son > Personnalisation son > Profil de son perso **Ess. maint.**


Dans le cas où plusieurs sons personnalisés ont été créés, choisissez simplement celui que vous voulez utiliser.

1. Sélectionnez **Son > Personnalisation son > Profil de son perso**.
2. Sélectionnez un **Profil de son perso** dans la liste.

Renommer et supprimer des profils de son personnalisés

MENU > Son > Personnalisation son > Gérer le son perso **Ess. maint.**

Renommer ou supprimer des profils de son personnalisés.

 Pour utiliser la fonction **Gérer le son perso**, vous devez avoir un **Profil de son perso** dans la liste **Profil de son perso**.

1. Sélectionnez **Son > Personnalisation son > Profil de son perso**.
2. Choisissez le profil de son personnalisé que vous voulez renommer ou supprimer.
3. Sélectionnez **Son > Personnalisation son > Gérer le son perso**. La fenêtre **Gérer le son perso** s'affiche.
4. Sélectionnez un **Profil de son perso** que vous désirez renommer ou supprimer, puis sélectionnez **Renommer** ou **Supprimer**. Le clavier s'affiche à l'écran si vous sélectionnez l'option Renommer. Servez-vous du clavier pour changer le nom. L'option Supprimer supprime le **Profil de son perso** sélectionné.

Modification d'un son personnalisé

MENU > Son > Personnalisation son > Modifier les sons **Ess. maint.**

Permet de modifier les réglages du son d'un profil de son personnalisé.

1. Sélectionnez **Son > Personnalisation son > Modifier les sons**, et sélectionnez ensuite le son personnalisé que vous désirez modifier à partir de la fenêtre contextuelle.
2. Sélectionnez **Aperçu** pour entendre un aperçu du son, puis sélectionnez **Suivant**.
3. Un essai en 6 étapes démarrera. À chacune des étapes, sélectionnez **Oui** lorsque vous entendez le son. Sélectionnez **Non** si vous voulez l'entendre de nouveau. Une fois l'essai complété, vous pouvez comparer le son original au son étalonné.
4. Sélectionnez **Suivant** et saisissez un nom pour le profil de son étalonné.
5. Quand vous avez terminé, sélectionnez **Fait**.

Fonctions de prise en charge du son

Sélection des haut-parleurs

MENU > Son > Paramètres haut-parleur > Sortie du son du téléviseur Ess. maint.

La fonction de sortie son du téléviseur vous permet de choisir quels haut-parleurs le téléviseur doit utiliser pour la sortie audio. Sélectionnez **Son > Paramètres haut-parleur > Sortie du son du téléviseur**, puis sélectionnez les haut-parleurs dans la liste. Pour écouter le son par les haut-parleurs du téléviseur et ceux d'un récepteur audio-vidéo ou de la chaîne de cinéma maison simultanément, sélectionnez **Haut-parleur TV**. Si cela cause un effet d'écho, choisissez tout haut-parleur autre que **Haut-parleur TV** pour couper le son des haut-parleurs du téléviseur, ou mettez hors tension le récepteur ou la chaîne de cinéma maison.

 L'utilisation des haut-parleurs externes uniquement désactive la touche du volume et la fonction sourdine. De plus, certaines options de **Son** seront désactivées.

- **Haut-parleur TV**

Écoutez le son grâce aux haut-parleurs intégrés du téléviseur.

- **Sortie audio**

Écoutez le son du téléviseur grâce à des écouteurs ou aux haut-parleurs d'un appareil connecté au téléviseur à l'aide d'un câble optique numérique.

- **Récepteur**

Écoutez le son du téléviseur grâce aux haut-parleurs d'un cinéma maison ou d'un récepteur connecté au téléviseur en HDMI.

- **Connex son du téléviseur**

Écoutez le son du téléviseur grâce aux haut-parleurs d'un appareil Bluetooth connecté au téléviseur.

- **Multiroom Link**

Écoutez le son du téléviseur grâce aux haut-parleurs d'un appareil connecté sans fil au téléviseur.

Détermination du type d'installation du téléviseur

MENU > Son > Paramètres haut-parleur > Type d'installation télé

Cette option permet de préciser le type d'installation du téléviseur. Vous avez le choix entre **Mural** et **Socle** pour optimiser automatiquement le son du téléviseur.

Écouter le son du téléviseur grâce aux systèmes audio Bluetooth ou Wi-Fi Samsung.


MENU > Son > Paramètres haut-parleur > Paramètres SoundShare

Permet de brancher le téléviseur à un appareil audio Samsung pour obtenir un son plus riche et plus clair.

 Cette option est uniquement disponible pour un dispositif audio Samsung qui prend en charge SoundShare ou TV SoundConnect.

 Il vous est impossible d'utiliser simultanément des écouteurs Bluetooth et les fonctions SoundShare.

Vous pouvez faire le pairage de l'appareil audio Samsung au moyen de la fonction Bluetooth ou Wi-Fi du téléviseur. Pour en savoir davantage sur le pairage, reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil audio Samsung.

 Lorsque vous écoutez le son du téléviseur au moyen d'un appareil audio Samsung, certains types de contenus pourraient générer des problèmes de synchronisation audio-vidéo.

- **Liste d'appareils audio Samsung**

Permet d'afficher une liste des appareils audio Samsung appariés. Sélectionnez un appareil pour afficher les options du menu. Vous pouvez activer ou désactiver l'appareil audio ou le supprimer de la liste.

- **Ajouter un appareil**

Vous permet d'ajouter de nouveaux appareils à la liste d'appareils pairés. Les signaux de connexion des nouveaux appareils sont ignorés si la fonction **Ajouter un appareil** est réglée à **Désactiver**.

- **Multiroom Link**

Configurez les haut-parleurs réseau connectés au téléviseur.

 Selon le modèle, des problèmes de synchronisation audio-vidéo peuvent survenir.

 Les haut-parleurs réseau peuvent se déconnecter en fonction de ce qui se produit dans l'environnement réseau.

 Tout en utilisant la fonction **Multi-Link Screen**, vous pouvez entendre la source audio sélectionnée.

- **Multiroom**

Configurez les haut-parleurs réseau afin qu'ils diffusent tous le même son combiné. Le téléviseur ne tient plus compte des voies audio.

- **SoundBar+Multi Ch.**

Si vous avez connecté une barre de son, réglez la fonction **SoundBar+Multi Ch.** aux haut-parleurs arrières. La barre de son comprend les voies audio du centre, de l'avant, de la droite et de la gauche.

 En activant la fonction **Screen Mirroring**, vous désactivez la fonction **Multiroom Link**.

Activation de la sortie sonore numérique

MENU > Son > Paramètres supplém. Ess. maint.

Ce téléviseur intelligent (Smart TV) prend en charge le format de sortie sonore numérique de Sony Philips (SPDIF). L'interface numérique de Sony Philips (SPDIF) permet d'obtenir un signal sonore numérique provenant des haut-parleurs et des différents appareils numériques tels qu'un récepteur A/V ou cinéma maison.

- **Format audio** Ess. maint.

Permet de sélectionner le format de sortie audionumérique (SPDIF). Le format de sortie audionumérique (SPDIF) varie selon la source d'entrée.

- **Retardateur audio** Ess. maint.

Permet de corriger les problèmes de synchronisation audio-vidéo lorsque vous regardez un programme télévisé tout en écoutant une sortie audio numérique provenant d'un appareil externe. Lorsque vous activez cette fonction, une barre de défilement s'affiche pour vous permettre de régler la durée jusqu'à 250 m.

- **Comp. Dolby num.**

Régler le mode de compression Dolby Digital.

- **Volume auto** Ess. maint.

Lorsque vous changez de chaînes, de sources vidéo ou de contenu, la fonction **Volume auto** règle automatiquement le volume du téléviseur de telle manière qu'il soit le même pour toutes les sources. Par exemple, si vous passez d'une application vidéo de diffusion en mode continu à un lecteur Blu-ray ou à une chaîne favorite, la fonction **Volume auto** peut modifier le volume de l'ordre de 12 dB pour égaliser le son.

La fonction **Volume auto** a deux réglages : **Normal** et **Nuit**. L'option **Normal** applique un niveau normal de réglage du volume. L'option **Nuit** applique un volume légèrement plus faible et est idéale pour regarder la télévision dans la soirée. Si vous voulez utiliser la commande du volume d'un appareil source externe branché pour contrôler le volume, vous devez désactiver la fonction **Volume auto**. Lorsque vous utilisez la fonction **Volume auto** avec un appareil source externe, il se peut que la commande du volume ne fonctionne pas correctement.

Écouter le son 3D en mode 3D

MENU > Son > Audio 3D Ess. maint.

La technologie audio 3D offre un son ambiophonique correspondant à l'effet en relief de la vidéo 3D, grâce à une commande de profondeur du son en perspective.

 Cette fonction n'est disponible qu'en mode 3D.

Réinitialisation de tous les réglages du son

MENU > Son > Réinitial. son Ess. maint.

Permet de rétablir tous les réglages du son aux réglages définis par défaut.

Configuration de l'heure et utilisation du minuteur


Réglage de l'heure actuelle

MENU > Système > Heure > Horloge Ess. maint.

Permet de régler l'horloge manuellement ou automatiquement.

Pour voir l'heure qu'il est après avoir réglé l'horloge :

- **Télécommande Samsung Smart Touch Control** : Sélectionnez la touche **INFO** de la télécommande à l'écran. (**KEYPAD > INFO**)
- **Télécommande Standard** : Appuyez sur la touche **Infos**.

 Il faut régler l'horloge de nouveau chaque fois que le téléviseur est débranché du secteur d'alimentation.

Réglage de l'horloge à partir de l'écran d'information sur la diffusion numérique



MENU > Système > Heure > Horloge > Mode horloge Ess. maint.

Réglez **Mode horloge** à **Auto**. Le téléviseur télécharge automatiquement l'heure exacte à partir d'une chaîne numérique. Pour activer cette option, la prise d'antenne du téléviseur doit être branchée à une antenne ou à un câble de sortie et doit recevoir une diffusion numérique. L'exactitude de l'information relative à l'heure reçue peut dépendre de la chaîne et du signal. Vous devez régler l'heure manuellement si le téléviseur est branché à un câblesélecteur ou à un récepteur satellite par câble HDMI ou composante.

Si l'horloge n'est pas à la bonne heure en mode automatique...

MENU > Système > Heure > Horloge > Fuseau horaire **Ess. maint.**

Si l'heure réglée automatiquement n'est pas exacte, vous pouvez ajuster l'écart de l'horloge de -12 heures à +12 heures par incrément de 1 heure. Sélectionnez **Système > Heure > Horloge > Fuseau horaire**, puis rectifiez l'heure sur l'horloge.

-  La fonction **Fuseau horaire** vous permet de modifier l'heure grâce à une connexion réseau et est seulement disponible si la fonction **Mode horloge** est réglée à **Auto** et si le téléviseur est connecté à Internet grâce à un réseau local.
-  La fonction **Fuseau horaire** permet de régler l'heure si le téléviseur ne reçoit pas les données nécessaires par l'entremise des signaux numériques réguliers.

Réglage manuel de l'horloge

MENU > Système > Heure > Horloge > Réglage Horloge **Ess. maint.**

Suivez les étapes ci-après pour saisir manuellement l'heure et la date.

1. Réglez **Mode horloge** à **Manuel**, puis sélectionnez **Réglage Horloge**.
2. Sélectionnez **Date**. La fenêtre de saisie de la date s'affiche.
3. Les touches **^** et **v** vous permettent de changer le mois. Lorsque c'est fait, allez dans le champ Date, puis dans le champ Année et changez les valeurs de la même façon. Une fois la date entrée, appuyez sur la touche **RETURN** de la télécommande.
4. Sélectionnez le champ **Heure**. Les touches **^** et **v** vous permettent de changer l'heure.
5. Lorsque c'est fait, allez dans le champ Minutes, puis dans le champ am/pm et changez les valeurs de la même façon. Une fois la date entrée, appuyez sur la touche **RETURN** de la télécommande.

Utilisation des minuteurs

Utilisation de la minuterie de mise en veille

MENU > Système > Heure > Mise en veille **Ess. maint.**

Cette fonction permet d'éteindre automatiquement le téléviseur après un délai prédéfini. Sélectionnez **Système > Heure > Mise en veille**. Vous pouvez régler la minuterie par tranches pouvant aller jusqu'à 180 minutes par incréments de 30 minutes.

Mise sous tension du téléviseur à l'aide de la fonction Minuteur d'activ.

MENU > Système > Heure > Progr. activ. **Ess. maint.**

Réglez la fonction **Progr. activ.** pour que votre téléviseur se mette automatiquement sous tension à l'heure de votre choix. Vous pouvez faire trois réglages de **Progr. activ.** distincts en même temps : **Progr. activ. 1**, **Progr. activ. 2** et **Progr. activ. 3**. La fonction Minuteur d'activ. est disponible seulement si l'**Horloge** a été réglée.

- **Configuration**

Sélectionnez **Désactiver**, **Quotid.**, **Lun~Ven**, **Sam~Dim**, ou **Manuel**. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez sélectionner les jours où vous désirez que le **Progr. activ.** mette votre téléviseur sous tension en les mettant en surbrillance, puis en les sélectionnant.

- **Heure**

Permet de régler l'heure à laquelle le téléviseur se mettra automatiquement sous tension. Reportez-vous au **Manuel** dans la section Configuration de l'heure pour obtenir les instructions pour le réglage de l'heure.

- **Volume**

Permet de définir le volume lorsque le téléviseur s'allume.

- **Source**

Permet de sélectionner une source de signal dans la liste. Il s'agit de la source qui sera activée à la mise sous tension du téléviseur. Si vous voulez utiliser une clé USB, la clé doit être branchée au téléviseur avant de commencer la configuration des réglages du minuteur d'activation. Pour lire un support de média à partir d'une source HDMI ou d'une composante telle qu'un lecteur de DVD ou Blu-ray ou un récepteur satellite, l'appareil doit être laissé sous tension. Il doit être déjà sous tension au moment où le téléviseur s'allume.

- **Antenne**

Si vous avez réglé la **Source** à **TV**, sélectionnez une source de signal de diffusion, **Hertzien** ou **Câble**.



- **Chaîne**

Si vous avez réglé la **Source** à **TV**, sélectionnez une chaîne.

- **Musique / Photo**


Si vous avez réglé la **Source** à **USB**, choisissez le dossier d'un dispositif USB contenant des fichiers de musique dans le champ Musique ou le dossier contenant des fichiers d'image dans le champ Photo. Si vous sélectionnez un dossier contenant des fichiers de musique et un dossier contenant des fichiers de photo, le téléviseur lit les fichiers de musique et affiche en même temps les photos.

Suivez les étapes ci-après pour sélectionner, par exemple, un dossier contenant des fichiers de musique :

1. Sélectionnez le champ Musique. L'écran Musique s'affiche.
2. Si votre clé USB ne contient aucun dossier et que tous vos fichiers de musique se trouvent dans le répertoire de base, mettez-les en surbrillance et appuyez ensuite sur la touche Sélectionner. La clé USB est sélectionnée et l'écran Progr. activ. apparaît de nouveau et affiche le nom de la clé USB dans le champ Musique.
3. Si votre clé USB contient des dossiers contenant des fichiers de musique, appuyez sur le pavé tactile de la télécommande Smart Touch Control, ou sur la touche  de la télécommande standard. Le téléviseur affichera tous les dossiers qui se trouvent dans le répertoire.
4. Faites dérouler la liste des dossiers jusqu'à ce que s'affiche celui que vous voulez. Déplacez la cible de saisie sur la touche Sélectionner à droite du dossier. Appuyez sur le pavé tactile. Sur une télécommande standard, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée. L'écran **Progr. activ.** apparaît de nouveau et le nom du dossier apparaît maintenant dans le champ Musique.

 Si le dossier contient des sous-dossiers, vous pouvez sélectionner un sous-dossier de la même façon.


5. Vous pouvez également choisir un dossier de photo de la même façon. Commencez par sélectionner le champ Photo.

 Cette option ne fonctionnera pas correctement si le dispositif USB sélectionné ne contient aucun fichier média ou si aucun dossier n'a été précisé.

 Le diaporama ne débutera pas si le dispositif USB ne contient qu'un seul fichier image.

 Les dossiers portant des noms longs ne peuvent être sélectionnés.

 Les noms des dossiers doivent toujours être différents pour chaque clé USB.

 Utilisez une clé USB ou un lecteur multcartes. La fonction **Progr. activ.** peut ne pas fonctionner avec certains dispositifs USB dotés d'une pile intégrée, les lecteurs MP3 ou les lecteurs média portables car il faut trop de temps pour reconnaître ces périphériques.

Mise hors tension du téléviseur à l'aide de la fonction Minuteur désact.

MENU > Système > Heure > Progr. désact. Ess. maint.

Réglez le **Progr. désact.** de manière que le téléviseur s'éteigne automatiquement à une heure prédéfinie. Vous pouvez faire trois réglages de Minuteur désact. distincts en même temps : **Progr. désact. 1**, **Progr. désact. 2** et **Progr. désact. 3**. La fonction Minuteur désact. est disponible seulement si l'**Horloge** a été réglée.

- **Configuration**

Sélectionnez **Désactiver**, **Quotid.**, **Lun~Ven**, **Sam~Dim**, ou **Manuel**. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez sélectionner les jours où vous désirez que le **Progr. désact.** mette votre téléviseur hors tension en les mettant en surbrillance, puis en les sélectionnant.

- **Heure**

Permet de régler l'heure à laquelle le téléviseur se mettra automatiquement hors tension.

Utilisation des fonctions Protection contre la brûlure d'écran et Économie d'énergie

Prévention des brûlures d'écran

MENU > Système > Délai protect. auto. **Ess. maint.**

Les images fixes affichées sur l'écran pendant une longue période peuvent laisser des images rémanentes. Utilisez la fonction de protection contre la brûlure pour protéger l'écran. Sélectionnez **Système > Délai protect. auto.**, puis choisissez une durée à partir de la liste. Si une image fixe s'affiche sur l'écran pendant une période qui dépasse la durée définie, le téléviseur activera automatiquement la fonction Protection contre la brûlure d'écran pour éviter la formation d'images rémanentes.

Utilisation des fonctions d'économie d'énergie

MENU > Système > Solution Eco **Ess. maint.**

La fonction Solution Eco permet de régler le niveau de luminosité du téléviseur et d'éviter la surchauffe afin de réduire la consommation générale d'énergie.

- **Écon. Énergie** **Ess. maint.**

Sélectionnez un réglage de luminosité dans la liste pour réduire la consommation électrique du téléviseur.

- **Capteur Eco** **Ess. maint.**

Permet de régler automatiquement le niveau de luminosité du téléviseur en fonction de la lumière ambiante afin de réduire la consommation d'énergie. Si le niveau de luminosité de l'écran a été réglé par le Capteur Eco, vous pouvez ajuster la luminosité minimale de l'écran au moyen de la fonction **Rétroécl. min.** ou **Lumière cell. min.** (pour les modèles concernés). Le fait de modifier le réglage de la fonction **Contre-jour** ou **Lumière cell. min.** (pour les modèles applicables) alors que le **Capteur Eco** fonctionne désactive automatiquement le **Capteur Eco**.

- **Veille abs. sign.** **Ess. maint.**









Sélectionnez l'heure dans la liste. Si aucun signal n'est émis après une certaine période, le téléviseur se met automatiquement sous tension pour réduire la consommation d'énergie.

- **Arrêt autom.** **Ess. maint.**

Si le téléviseur reste en marche sans qu'il n'y ait aucune manipulation, il se met automatiquement hors tension pour éviter toute surchauffe.

Utilisation de la fonction Anynet+ (HDMI-CEC)

Utilisez la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) pour commander tous les appareils externes compatibles avec HDMI-CEC à l'aide de la télécommande du téléviseur. Veuillez noter que l'option Anynet+ (HDMI-CEC) fonctionne uniquement avec la télécommande et non avec les touches du panneau principal.

-  Vous pouvez configurer la télécommande universelle du téléviseur pour contrôler d'autres appareils externes tels que câblesélecteur, lecteur Blu-ray, chaîne de cinéma maison ne prenant pas en charge la fonction HDMI-CEC. Reportez-vous à la section « Commande des appareils externes avec la télécommande – Utilisation de la télécommande universelle » pour avoir plus de renseignements.
-  La fonction Anynet+ ne peut pas être utilisée pour commander des appareils externes non compatibles avec HDMI-CEC.
-  Les appareils Anynet+ doivent être branchés au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Certains câbles HDMI ne prennent pas en charge la fonction Anynet+ (HDMI-CEC). Dans ce cas, vous devez remplacer le câble HDMI.
-  Il est possible que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines conditions. Si c'est le cas, sélectionnez de nouveau l'appareil Anynet+.
-  L'option Anynet+ (HDMI-CEC) fonctionne uniquement avec des appareils externes compatibles avec HDMI-CEC, et seulement lorsque ces appareils sont en mode de veille ou sous tension.
-  Cette fonction permet de commander jusqu'à 12 appareils externes compatibles (jusqu'à 3 du même type). Cependant, avec les chaînes de cinéma maison, le nombre de systèmes pouvant être commandés est limité à un.
-  Pour écouter le son en 5.1 canaux provenant d'un appareil externe, branchez l'appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI et le connecteur de la sortie audio numérique de l'appareil directement à la chaîne de cinéma maison.
-  Une chaîne de cinéma maison branchée au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI et d'un câble optique prend en charge le son en 2 canaux seulement. L'audio à canaux 5.1 est disponible toutefois avec les diffusions qui prennent en charge l'audio à canaux 5.1.

Configuration de Anynet+ (HDMI-CEC)

MENU > Système > Anynet+ (HDMI-CEC) Ess. maint.

- **Anynet+ (HDMI-CEC) Ess. maint.**

Active/désactive Anynet+ (HDMI-CEC). Sélectionnez **Désactiver** pour fermer toutes les fonctions liées à Anynet+. Sélectionnez Activer pour fermer toutes les fonctions liées à Anynet+.

- **Arrêt automatique Ess. maint.**

Quand le réglage est à **Oui**, ferme les appareils externes compatibles avec Anynet + lorsqu'on éteint le téléviseur.

 Certains appareils compatibles avec la fonction Anynet+ ne prennent pas en charge cette fonction.

- **Recherche d'appareil Ess. maint.**

Recherchez et repérez automatiquement les appareils externes compatibles avec Anynet+ (HDMI-CEC) qui sont connectées au téléviseur.

Utilisation de la fonction Anynet+ (HDMI-CEC)

Sélection d'un appareil externe

1. Sur la télécommande Samsung Smart Touch Control, appuyez sur la touche **KEYPAD**, puis sélectionnez **TOOLS** sur la télécommande à l'écran. Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche **TOOLS**. La liste **Outils** s'affiche.
2. Sélectionnez l'option **Anynet+ (HDMI-CEC)** dans la liste. L'écran **Sélectionner l'appareil** s'affiche.
3. Sélectionnez un appareil et attendez que la permutation ait lieu. Cette procédure peut durer jusqu'à 2 minutes; une fois lancée, elle ne peut pas être annulée.

Accéder au menu d'un appareil externe

Une fois que le téléviseur a effectué la permutation sur l'appareil sélectionné, vous pouvez accéder au menu de ce dernier à l'aide de la télécommande du téléviseur.

1. Sur la télécommande Samsung Smart Touch Control, appuyez sur la touche **KEYPAD**, puis sélectionnez **TOOLS** sur la télécommande à l'écran. Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche **TOOLS**. La liste **Outils** s'affiche.
2. Sélectionnez l'option **Anynet+ (HDMI-CEC)** dans la liste. La liste suivante s'affiche.

 Les options offertes au menu **Outils** pourraient varier en fonction de l'appareil externe.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Permet d'afficher une liste des appareils compatibles avec HDMI-CEC branchés au téléviseur. Sélectionnez **Regarder téléviseur** pour quitter la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) et pour regarder la télévision. Pour passer à l'écran d'un dispositif externe, il suffit de sélectionner le dispositif en question.

- (Appareil branché) **Menu**

Permet d'afficher le menu des appareils branchés. S'il s'agit d'un lecteur DVD, le menu du lecteur DVD s'affiche.

- **Outils** (appareil branché) :

Permet d'afficher la liste des fonctions fréquemment utilisées disponibles pour l'appareil sélectionné. S'il s'agit d'un lecteur DVD, le menu de lecture du disque DVD s'affiche.

 Certains appareils externes ne prennent pas en charge cette fonction.

- (Appareil branché) **Menu Titre**

Affiche le menu qui présente les titres du disque qui se trouve dans l'appareil branché au téléviseur. Par exemple, si l'appareil en question est un lecteur Blu-ray, le menu des titres du disque qui se trouve dans le lecteur est affiché.

 Certains appareils externes ne prennent pas en charge cette fonction.

Utilisation de l'option e-Manual

Ouverture du guide électronique

MENU > Support technique > e-Manual

Le guide électronique intégré contient de l'information sur les principales fonctions du téléviseur.

-  Vous pouvez également télécharger une copie du guide électronique à partir du site Web de Samsung, l'enregistrer sur votre ordinateur ou l'imprimer.
 -  Les mots en jaune (p. ex. **Image Mode**) indiquent un élément du menu alors que les mots en caractères blancs et gras (p. ex. **Smart Hub**) indiquent des touches de la télécommande.
 -  Les flèches servent à indiquer le chemin du menu. (Exemple : **MENU > Image > Image Mode**)
1. Sur la télécommande Samsung Smart Touch Control, appuyez sur la touche **KEYPAD**, puis sélectionnez **e-Manual** sur la télécommande à l'écran. Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche **E-MANUAL**. Vous pouvez également sélectionner **Support technique > e-Manual** dans le menu du téléviseur.
 2. Sélectionnez une catégorie à gauche de l'écran. Une fois la sélection faite, le contenu de la catégorie sélectionnée apparaît dans la partie droite de l'écran.
 3. Sélectionnez un élément dans la liste. Ouvre le guide électronique à la page correspondante.

Si la description dépasse le format de l'écran...

- Placez le pointeur sur la page à afficher  /  à l'écran. Appuyez sur le bouton  ou le bouton  pour faire défiler la page vers le haut ou vers le bas.

Fonctions supplémentaires du guide électronique

Chargement d'une page à partir d'un mot clé

Sélectionnez **Recherche** pour afficher l'écran de recherche. Entrez le terme à rechercher, puis sélectionnez **Fait**. Sélectionnez un élément à partir des résultats de la recherche pour charger la page correspondante.


Chargement d'une page à partir de l'index

Sélectionnez **Index** pour afficher l'écran de l'index. Sélectionnez un sujet dans la liste pour accéder à la page correspondante.

Chargement d'une page lue antérieurement à partir de l'historique

Sélectionnez **Page ouverte**. La liste des pages lues antérieurement s'affiche. Sélectionnez une page. Le guide électronique se déplace à la page sélectionnée.

Accéder au menu à partir du e-Manual.

Sélectionnez  (Ess. maint.) à droite sur une page de description d'une option pour accéder à l'élément de menu correspondant et essayez d'exécuter immédiatement l'option en question. Si vous voulez visualiser l'entrée dans le Guide électronique portant sur un élément de menu en particulier :

- Sur la télécommande Samsung Smart Touch Control, appuyez sur la touche **KEYPAD**, et ensuite sélectionnez le Guide électronique sur la télécommande à l'écran. Pour télécharger la page correspondante du Guide électronique.
- Sur une télécommande standard, appuyez sur la touche **e-Manual**.



 Certains menus à l'écran ne permettent pas d'accéder au Guide électronique.

Chargement des pages de référence

Sélectionnez  (Lien) du côté droit d'une page de description de fonction pour accéder à la page de référence correspondante.

Mise à jour du guide électronique à la dernière version

Vous pouvez mettre à jour le guide électronique de la même manière que vous le faites pour une application.

1. Appuyez sur la touche , et ensuite mettez en surbrillance l'élément **e-Manual** à l'écran **SAMSUNG APPS**.
2. Sur la télécommande Smart Touch Control, appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression. Sur une télécommande standard, appuyez sur la touche  et maintenez la pression. Le menu « Outils » s'affiche.
3. Sélectionnez la fonction **Met. app. à j.** dans le menu Outils. Une fenêtre contextuelle s'affiche.
4. Sélectionnez e-Manual dans la fenêtre contextuelle, et ensuite **Mise à j.**

Configuration des mises à jour automatiques

MENU > **Smart Hub** > **Réglage des app.**

Pour mettre à jour automatiquement le guide électronique, allez au menu **Smart Hub** > **Réglage des app.**, puis réglez l'option **Mise à jour auto** à **Activer**. Le guide électronique est mis à niveau automatiquement si de nouvelles versions sont disponibles.

Mise à jour du logiciel du téléviseur

[MENU](#) > [Support technique](#) > [Mise à jour du logiciel](#) **Ess. maint.**

Affichez la version du logiciel du téléviseur et procédez à la mise à jour au besoin.

Le téléviseur est configuré pour mettre à jour automatiquement le logiciel par défaut par le biais d'Internet. Si vous ne voulez pas que la mise à jour se fasse automatiquement, réglez [Mise à jour auto](#) ([Support technique](#) > [Mise à jour du logiciel](#) > [Mise à jour auto](#)) à **Désactiver**.

⚠ ÉVITEZ de couper l'alimentation avant la fin de la mise à jour. Le téléviseur se mettra hors tension et redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée. Tous les réglages vidéo et audio sont rétablis aux valeurs par défaut après la mise à jour.

Mettre à jour

[MENU](#) > [Support technique](#) > [Mise à jour du logiciel](#) > [Mettre à jour](#) **Ess. maint.**

Mettre à jour vous permet d'effectuer une mise à jour du logiciel de votre téléviseur de trois façons différentes :

- En ligne, en téléchargeant la mise à jour à partir de Internet directement dans le téléviseur.
- Manuellement, à l'aide d'une clé USB.
- Automatiquement (Mettre à jour automatiquement), pendant que le téléviseur est en mode de veille.

L'explication de chacune des méthodes est donnée ci-dessous.

En ligne

Suivez les étapes ci-après pour mettre à jour le téléviseur en utilisant la méthode En ligne :

1. Assurez-vous que le téléviseur est connecté au réseau et à Internet. La connexion peut être établie à l'aide d'un câble ou être sans fil.
2. Tous les réglages vidéo et audio sont rétablis aux valeurs par défaut après la mise à jour. Nous vous recommandons d'enregistrer vos réglages actuels maintenant afin de rétablir facilement vos réglages une fois la mise à jour complétée.
3. Appuyez sur la touche **MENU**, puis sélectionnez [Support technique](#) > [Mise à jour du logiciel](#) > [Mettre à jour](#). La fenêtre contextuelle Mettre à jour maintenant s'affiche.
4. Le téléviseur recherche en ligne la dernière version du logiciel pour votre téléviseur.
5. S'il n'en trouve pas, le message « Aucune nouvelle mise à jour » s'affiche. Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir.
6. Si le téléviseur trouve une nouvelle version, la fenêtre d'autorisation de mise à jour s'affiche.
7. Sélectionnez **OK**. Le téléviseur effectue la mise à jour du logiciel et, ensuite, se met hors tension puis sous tension automatiquement.



N'éteignez pas le téléviseur durant la mise à jour logicielle. Ceci pourrait causer une défaillance du téléviseur.

Manuellement, à l'aide d'une clé USB.

Suivez les étapes ci-après pour mettre à jour le téléviseur en utilisant la méthode Manuelle :

1. Tous les réglages vidéo et audio sont rétablis aux valeurs par défaut après la mise à jour. Nous vous recommandons d'enregistrer vos réglages actuels afin de rétablir facilement vos réglages une fois la mise à jour complétée.
2. À partir d'un ordinateur, allez à l'adresse www.samsung.com.
3. Sélectionnez ASSISTANCE > Téléchargements.
4. Saisissez le numéro de modèle de votre produit dans le champ de recherche. À mesure que vous saisissez le numéro de modèle, une liste déroulante s'affichera énumérant les produits qui correspondent au numéro de modèle.
5. Cliquez sur le numéro de modèle de votre téléviseur dans la liste déroulante.
6. Sur la page qui s'affiche, défilez vers le bas et cliquez sur Téléchargements.
7. Cliquez sur Microgiciel, au centre de la page.
8. Cliquez sur la touche ZIP dans la colonne Fichier.
9. Cliquez sur Envoyer dans le premier menu contextuel qui s'affiche.
10. Cliquez sur Enregistrer dans le deuxième menu contextuel afin d'effectuer le téléchargement, et enregistrez ensuite le microgiciel sur votre ordinateur.
11. Décompressez le fichier d'archive dans votre ordinateur. Vous devriez avoir un seul dossier portant le même nom que celui du dossier compressé.
12. Copiez-le sur une clé USB.
13. Insérez la clé USB dans le port USB du téléviseur.
14. Dans le menu du téléviseur, allez à Soutien > Mise à jour du logiciel > Mettre à jour maintenant. Le téléviseur recherche le logiciel sur la clé USB. La fenêtre contextuelle d'autorisation de mise à jour s'affiche lorsque le logiciel est trouvé.
15. Appuyez sur OK. Le téléviseur effectue la mise à jour du logiciel et, ensuite, se met hors tension puis sous tension automatiquement.



N'éteignez pas le téléviseur durant la mise à jour logicielle. Ceci pourrait causer une défaillance du téléviseur.

Activation de la mise à jour automatique du logiciel

MENU > **Support technique** > **Mise à jour du logiciel** > **Mise à jour auto** **Ess. maint.**

Si le téléviseur est connecté à Internet, vous pouvez mettre les logiciels à jour pendant que vous regardez une émission grâce à la fonction **Mise à jour auto**. Si une mise à jour est téléchargée en arrière-plan, elle sera appliquée la prochaine fois que vous utiliserez le téléviseur.

 Cette option exige une connexion Internet.

Si vous acceptez les modalités de Smart Hub, la mise à jour automatique sera activée automatiquement. Si vous désirez que le logiciel du téléviseur soit mis à jour automatiquement, réglez **Mise à jour auto** (**Support technique** > **Mise à jour du logiciel** > **Mise à jour auto**) à **Désactiver**.

Protection du téléviseur contre les intrusions informatiques et les programmes malveillants

MENU > **Système** > **Sécurité intell.**

Lorsque le téléviseur est connecté à Internet, il est vulnérable aux attaques de piratage et de codes malveillants. **Sécurité intell.** protège le téléviseur et le support de données branché à l'ordinateur contre de telles menaces.

Allez à **Système** > **Sécurité intell.**, puis réglez **Sécurité intell.** à **Activer**.

Vérification du téléviseur et du support de données branché

MENU > **Système** > **Sécurité intell.** > **Recher.**

Allez à **Système** > **Sécurité intell.** et sélectionnez **Recher.**. Cette option analyse le téléviseur et le support de données branché à la recherche de code malveillant. Si aucun code malveillant n'est détecté, une notification à cet effet s'affiche à l'écran.

Si un programme malveillant a été détecté...

Si un programme malveillant est découvert, le résultat de l'analyse apparaît à l'écran. La fenêtre des résultats affiche le programme malveillant et offre l'option de mettre le programme en quarantaine ou de lui permettre de fonctionner.

1. Sélectionnez le programme malveillant que vous voulez mettre en quarantaine ou laisser fonctionner.
2. Sélectionnez **Bloquer** ou **Permet.**. Cette action déplace le logiciel malveillant sélectionné vers la **Liste d'éléments isolés** ou la **Liste permis**.



La **Liste d'éléments isolés** affiche tous les programmes mis en quarantaine ou bloqués. Vous pouvez également déplacer un logiciel malveillant à partir de cette liste vers la liste autorisée.



La **Liste permis** affiche tous les programmes malveillants autorisés. Vous pouvez également déplacer les programmes de cette liste à la liste des éléments isolés.

Balayage automatique du téléviseur à la mise sous tension

MENU > **Système** > **Sécurité intell.** > **Paramètres** > **Analyse auto.**

Allez à **Système** > **Sécurité intell.** > **Paramètres**, puis réglez **Analyse auto.** à **Activer**. Cette action permet de parcourir automatiquement le téléviseur et les supports de données connectés lorsque le téléviseur est sous tension.

Ajouter le code malveillant automatiquement à la liste bloquée

MENU > **Système** > **Sécurité intell.** > **Paramètres** > **Ajouter automatiquement à la liste d'éléments isolés**

Allez à **Système** > **Sécurité intell.** > **Paramètres**, puis réglez **Ajouter automatiquement à la liste d'éléments isolés** à **Activer**. Les codes de sources malveillantes détectés pendant l'analyse sont automatiquement ajoutés à la liste des émissions bloquées.


Utilisation des autres fonctions

Ajouter un mot de passe

MENU > Système > Changer NIP Ess. maint.

Permet d'ajouter un NIP (numéro d'identification personnel) pour verrouiller des chaînes, réinitialiser le téléviseur et modifier les réglages du téléviseur.

1. Sélectionnez **Système > Changer NIP**. La fenêtre de saisie du NIP s'affiche.
2. Saisissez votre NIP. Le NIP par défaut est 0000.
3. Saisissez un nouveau NIP, puis saisissez-le à nouveau pour le confirmer. Le changement de NIP est effectué.

 Si vous oubliez votre NIP, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de la télécommande. Pendant que le téléviseur est sous tension, appuyez sur les touches suivantes sur la télécommande pour rétablir le code à 0000 : **MUTE** → **+** → **RETURN** → **-** → **RETURN** → **+** → **RETURN**. « + » est le bouton permettant d'augmenter le volume. « - » est le bouton permettant de diminuer le volume.

Changer la langue des menus

MENU > Système > Langue menu Ess. maint.

Cette option vous permet de définir la langue du menu. Sélectionnez **Système > Langue menu**, puis choisissez une langue dans la liste.

Vérifier les notifications

MENU > Système > Avis Ess. maint.

Sélectionnez **Avis** dans le menu **Système** pour consulter la liste des messages générés par le téléviseur. Le message **Avis** apparaît à l'écran lorsque des événements comme la sortie d'une mise à jour pour une application ou l'ouverture ou la fermeture d'une session dans le compte Samsung se produisent.

 Sélectionnez **Supprimer tout** pour supprimer toutes les notifications.

 Sélectionnez **Notification** pour consulter les notifications de service du téléviseur intelligent (SMART TV) dans un navigateur Web.






Activation des guides vocaux pour les personnes malvoyantes

MENU > Système > Accessibilité > Guide vocal


Cette fonction est disponible uniquement aux États-Unis et au Canada.

Des guides vocaux du menu d'options sont disponibles pour les personnes malvoyantes. L'activation de cette option met à disposition des guides vocaux pour le déplacement du pointeur, le changement de chaîne, l'ajustement du volume et plusieurs autres fonctions du téléviseur.

Allez à **Système > Accessibilité > Guide vocal**, puis réglez **Guide vocal** sur **Activer**.

-  Appuyez sur la touche  de la télécommande Samsung Smart Control et maintenez la pression pour activer ou désactiver la fonction **Guide vocal**. La disponibilité varie en fonction de la région.
-  Le Guide vocal est offert dans la langue qui est indiquée à l'écran **Langue menu**. (**Système > Langue menu**). Cependant, certaines langues ne sont pas prises en charge par le Guide vocal même si elles sont indiquées dans la liste à l'écran **Langue menu**.
-  Pour changer le sexe de la voix **Guide vocal**, allez à l'option **Système > Commande vocale > Voix TV**, et ensuite changez l'option **Genre de la voix**.
-  Si l'option **Guide vocal** est réglée à **Activer**, le capteur de mouvements de la télécommande Samsung Smart Control ne fonctionne pas. Pour utiliser le capteur de mouvement, réglez la fonction **Guide vocal** à **Désactiver**.

La description vocale fournira des renseignements sur les fonctions du téléviseur qui figurent ci-dessous.

-  Le Guide vocal n'est pas disponible dans certains menus de fonctions ou de sous-fonctions. Lorsque vous accédez à un de ces menus, le téléviseur indique que le Guide vocal n'est pas disponible.
 - Changement des chaînes
 - Modifier le volume du téléviseur
 - Fenêtre Information, programme (**INFO**)
 - **Liste des chaînes**
 - **Source**
 - **Guide**
 - **Sur le téléviseur**
 - **Commande vocale**
 - Menus du téléviseur

Modifier le volume, la vitesse, la hauteur et le niveau du Guide vocal

Sélectionnez **Système** > **Accessibilité** > **Guide vocal**. À l'aide des fonctions ci-dessous, vous pouvez configurer les réglages de volume, de hauteur, de vitesse et de niveau de l'option **Guide vocal**.

- **Volume**

Modifier le volume du **Guide vocal**. Le volume du **Guide vocal** est déterminé à l'aide de ce dispositif de réglage du **Volume**. Vous ne pouvez pas contrôler le volume du Guide vocal avec le contrôle de volume du téléviseur.

Le volume du **Guide vocal** peut varier à l'occasion, selon le réglage du volume du téléviseur.

- **Vitesse**

Modifier le débit du **Guide vocal**.

- **Tonalité**

Réglez la tonalité du guide vocal.

- **Description du niveau**

Vous pouvez ajuster le niveau de compétence du Guide vocal afin de mieux l'adapter au niveau d'habileté de l'utilisateur.

Ajustement de la transparence des menus

MENU > **Système** > **Accessibilité** > **Transparence menu** **Ess. maint.**

Allez à **Système** > **Accessibilité** et ajustez le niveau d'opacité et la transparence du menu.

 Lorsque le réglage **Contraste élevé** (**Système** > **Accessibilité** > **Contraste élevé**) est à **Activer**, l'affichage du menu est automatiquement réglé à opaque et vous ne pouvez plus changer le réglage du **Transparence menu**.

Texte blanc sur un arrière-plan noir (Contraste élevé)

MENU > **Système** > **Accessibilité** > **Contraste élevé**

Allez à **Système** > **Accessibilité**, puis réglez **Contraste élevé** à **Activer**. Cette option permet de transformer les principaux écrans de service en texte blanc sur fond noir, ou rend opaque les menus transparents du téléviseur pour rendre la lecture du texte plus facile.

 Appuyez sur la touche  de la télécommande Smart Touch Control et maintenez la pression pour activer ou désactiver la fonction **Contraste élevé**.

Agrandissement de la zone de l'objectif Smart Hub

MENU > **Système** > **Accessibilité** > **Enlarge** **Ess. maint.**

Allez à **Système** > **Accessibilité**, puis réglez **Enlarge** à **Activer**. Ce dispositif permet de zoomer sur l'élément choisi lorsque vous utilisez Smart Hub et il agrandit l'élément.

Activation/désactivation de la rétroaction audio

MENU > **Système** > **Général** > **Rétroaction audio** **Ess. maint.**

La fonction d'avis sonores vous offre des signaux sonores lorsque vous naviguez dans les menus et y sélectionnez des options. La fonction **Rétroaction audio** est activée par défaut. Vous pouvez la régler à **Bas**, **Moyen**, **Élevé** ou à **Désactiver**.

Verrouillage/déverrouillage des touches du panneau

MENU > **Système** > **Général** > **Verrouill. panneau** **Ess. maint.**

Utilisez pour verrouiller et déverrouiller les boutons du panneau avant du téléviseur (menu, chaîne, volume) et le manche de commande à l'arrière du téléviseur. Sélectionnez **Système** > **Général** > **Verrouill. panneau** et verrouillez ou déverrouillez les touches.

Afficher/masquer le logo Samsung au démarrage

MENU > **Système** > **Général** > **Logo au démarr.** **Ess. maint.**

Permet d'activer ou de désactiver l'affichage du logo Samsung qui apparaît au démarrage du téléviseur.

Permettre le démarrage rapide du téléviseur

MENU > **Système** > **Général** > **Activ. instantanée Samsung**

Activez l'option de démarrage rapide pour que le téléviseur démarre plus rapidement.

Activer/désactiver les voyants à l'avant du téléviseur

MENU > Système > Général > Effet lumière **Ess. maint.**

Permet d'allumer ou d'éteindre les voyants à l'avant du téléviseur. La désactivation de l'effet lumineux permet de réduire la consommation d'énergie du téléviseur.

 La couleur de la lumière du téléviseur peut varier selon le modèle.

 La disponibilité de cette option varie en fonction du modèle.

Activation du mode Jeu

MENU > Système > Général > Mode Jeu **Ess. maint.**

Le mode Jeu optimise les paramètres du téléviseur pour vous permettre de jouer à des jeux vidéo sur une console de jeu telle que PlayStation™ ou Xbox™.

 Le mode Jeu ne peut être utilisé pour regarder la télévision.

 Branchez la console de jeu avant d'activer le mode Jeu. Autrement, la qualité de l'image peut être altérée.

 L'écran peut trembler un peu.

 L'activation du mode Jeu règle automatiquement **Image Mode** à **Standard** et **Son Mode** à **Cinéma**.

 Pour utiliser un autre appareil externe, vous devez d'abord débrancher la console de jeu et désactiver le mode Jeu.

Profiter de couleurs riches et d'une qualité d'image supérieure (BD Wise)

MENU > Système > Général > BD Wise **Ess. maint.**




Le branchement d'un lecteur de DVD Samsung, d'un lecteur Blu-ray ou d'un système de cinéma maison prenant en charge le mode BD Wise permet des couleurs les plus riches et une meilleure qualité d'image. L'activation du mode BD Wise optimise automatiquement la résolution du téléviseur.

 Cette fonction est disponible seulement si l'appareil externe est branché au moyen d'un câble HDMI.

Enregistrer le téléviseur à titre d'appareil certifié DivX (pour regarder des vidéos DivX à la carte).

MENU > Système > Vidéo sur demande DivX® Ess. maint.

Pour regarder sur votre téléviseur des films en format DivX protégés par une gestion des droits numériques, vous devez enregistrer votre téléviseur en tant qu'appareil certifié DivX.

-  La gestion des droits numériques est un mécanisme de sécurité numérique qui vise à protéger les droits d'auteur du fournisseur de contenu.
 -  Sans vous enregistrer, vous pouvez regarder des films que vous avez enregistrés et des films DivX gratuits.
 -  Visitez le site Web DivX (<http://www.divx.com>) et ouvrez une session dans votre compte utilisateur avant d'enregistrer le téléviseur comme appareil DivX-certifié. Si vous n'avez pas de compte, veuillez en créer un.
1. Sélectionnez **Système > Vidéo sur demande DivX®**. Une fenêtre contenant un code d'enregistrement s'affiche à l'écran.
 2. Consultez le site Web DivX sur un ordinateur, puis cliquez sur [enregistrer votre produit], sous [soutien] dans le menu supérieur.
 3. Saisissez le code d'enregistrement affiché à l'écran du téléviseur dans le champ [Entrez votre code d'enregistrement].
 4. Entrez le nom du téléviseur dans le champ [nom de votre appareil], puis cliquez sur [SUIVANT].
 5. Cliquez sur [TÉLÉCHARGER], puis sauvegardez le fichier [nom_du_dispositif.divx].
 6. Transférez le fichier [device_name.divx] de l'ordinateur vers une clé USB, et branchez ensuite la clé USB dans le téléviseur.
 7. Exécutez le fichier [nom_du_dispositif.divx] sur le téléviseur pour enregistrer ce dernier en tant qu'appareil certifié DivX.

Rétablissement des réglages du téléviseur aux réglages définis par défaut

MENU > **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Régler** **Ess. maint.**

Cette option permet de restaurer tous les réglages du téléviseur (sauf les réglages relatifs à l'Internet et au réseau) aux valeurs par défaut du fabricant.

1. Sélectionnez **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Régler**. La fenêtre de saisie du NIP de sécurité apparaît à l'écran.
2. Entrez le NIP de sécurité et sélectionnez **Oui**. Tous les réglages sont réinitialisés. Le téléviseur s'éteint et se rallume automatiquement, puis il affiche l'écran **Configuration**.


 Pour en savoir davantage sur la réinitialisation du téléviseur, consultez le guide de l'utilisateur fourni avec l'appareil.

Utiliser le téléviseur comme modèle de démonstration (seulement pour les magasins de détail).

MENU > **Support technique** > **Mode utilisation** **Ess. maint.**

Sélectionnez **Support technique** > **Mode utilisation** > **Démo magasin**. Permet de transformer le téléviseur en modèle de démonstration dans un environnement de vente au détail.

 Sélectionnez **Util. à domicile** pour tout autre utilisation.

 **Démo magasin** ne doit être utilisée que dans un environnement de vente au détail. Si vous utilisez **Démo magasin**, certaines fonctions seront désactivées et le téléviseur se réinitialisera automatiquement après un certain temps.

Obtenir du soutien technique

Le téléviseur est doté de plusieurs systèmes intégrés pour faciliter le soutien technique du téléviseur.

Soutien technique par l'entremise de la fonction Gestion à distance

MENU > Support technique > Gestion à distance Ess. maint.

Si vous avez besoin d'aide, cette fonction vous permet de demander à Samsung Electronics de diagnostiquer votre téléviseur à distance. Il faut d'abord lire et accepter l'entente de service avant d'utiliser cette fonction. Un technicien de Samsung Electronics procédera à distance au diagnostic, à la réparation et à la mise à jour de votre téléviseur. Ces options ne sont disponibles que si votre téléviseur est connecté à Internet.

Obtenir du soutien à distance

Samsung vous offre un service de soutien technique à distance et personnalisé. Un technicien de Samsung pourra à distance :

- **diagnostiquer** votre téléviseur;
- **ajuster les réglages** du téléviseur;
- Réinitialisez votre téléviseur en lui redonnant tous ses paramètres par défaut.
- installer les dernières versions du **micrologiciel recommandées**.

Comment cela fonctionne-t-il?

Grâce au service de soutien technique à distance de Samsung, vous pouvez effectuer les mesures de dépannage en toute facilité.



Il vous suffit d'appeler un centre d'appels Samsung et de demander un soutien technique à distance.



Ouvrez le menu de votre téléviseur et accédez à la section Support technique.



Sélectionnez Gestion à distance, puis acceptez les ententes sur le service après en avoir pris connaissance. Lorsque l'écran du NIP s'affiche, communiquez le NIP à l'agent.



Ce dernier accède à votre téléviseur.

Trouver l'information sur le service pour lequel vous désirez de l'aide

MENU > Support technique > Contacter Samsung [Ess. maint.](#)

Cette option vous permet d'afficher l'adresse du site Web de Samsung, le numéro de téléphone du centre d'appels, le numéro de modèle de votre téléviseur, la version du logiciel de votre téléviseur, les renseignements sur Smart Hub, et d'autres renseignements dont vous pourriez avoir besoin pour obtenir du soutien technique d'un agent du service de soutien technique Samsung, ou sur le site Web de Samsung.

Problème concernant l'image

Tester l'image

[MENU](#) > [Support technique](#) > [Autodiagnostic](#) > [Essai d'image](#) **Ess. maint.**

Avant d'essayer de corriger le problème en consultant la liste de problèmes et de solutions ci-dessous, utilisez l'option Essai d'image pour savoir si le problème provient du téléviseur. L'essai d'image affiche une image haute définition permettant de détecter les imperfections. Si l'image d'essai ne s'affiche pas ou si celle-ci présente du bruit ou une distorsion, il se peut que le téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appels de Samsung pour obtenir de l'aide. Si l'image d'essai s'affiche correctement, il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Vérifiez les branchements. Si le problème persiste, vérifiez la puissance du signal ou consultez le guide d'utilisation de l'appareil externe.

Le problème	Solution
Scintillement et diminution de la luminosité	En cas de scintillement ou de diminution de la luminosité de manière sporadique de votre téléviseur Samsung, vous devrez peut-être désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie. Désactivez Écon. Énergie (Système > Solution Eco > Écon. Énergie) ou Capteur Eco (Système > Solution Eco > Capteur Eco) .
Branchement de composants/Couleur de l'écran	Si vous constatez que la couleur de l'écran de votre téléviseur Samsung n'est pas bonne ou que le noir et le blanc ne sont pas précis, exécutez Essai d'image (Support technique > Autodiagnostic > Essai d'image) . Si les résultats du test indiquent que le problème n'est pas causé par le téléviseur, suivez les étapes suivantes : <ul style="list-style-type: none">● Assurez-vous que les connecteurs d'entrée du téléviseur sont branchés aux connecteurs de sortie adéquats sur l'appareil externe.● Vérifiez également les autres branchements. Si le téléviseur est branché à un appareil externe au moyen d'un câble composante, vérifiez que les prises Pb, Pr et Y sont branchées aux connecteurs correspondants.
Luminosité de l'écran	Si les couleurs du téléviseur Samsung sont bonnes, mais légèrement sombres ou brillantes, réglez d'abord les paramètres ci-après. <ul style="list-style-type: none">● Allez au menu Image et ajustez les réglages Contre-jour/Lumière cellule (disponibles sur plusieurs modèles) Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur et Teinte (V/R).
Images rémanentes, floues, effet de saccades	Si vous constatez l'apparition d'images rémanentes ou floues, utilisez l'option Auto Motion Plus (Image > Options d'image > Auto Motion Plus) pour résoudre ce problème.
Mise hors tension inopportune	Si votre téléviseur Samsung semble se mettre hors tension par lui-même, essayez de désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie automatiques. Vérifiez si la fonction Mise en veille (Système > Heure > Mise en veille) a été activée. L'option Mise en veille met automatiquement le téléviseur hors tension après une période de temps précise. Si la mise en veille n'a pas été activée, vérifiez si l'option Veille abs. sign. (Système > Solution Eco > Veille abs. sign.) ou Arrêt autom. (Système > Solution Eco > Arrêt autom.) a été activée et désactivez-la.

Le problème	Solution
Problèmes de mise sous tension	<p>À la mise sous tension du téléviseur, le récepteur de la télécommande clignote 5 fois avant que l'écran ne s'allume.</p> <p>Si vous avez des difficultés à mettre votre téléviseur Samsung sous tension, procédez à certaines vérifications avant d'appeler le service de dépannage. Assurez-vous que le cordon d'alimentation du téléviseur est branché correctement aux deux extrémités et que la télécommande fonctionne normalement. Assurez-vous que le câble de l'antenne ou du service de câblodistribution est bien branché. Si vous avez un câblosélecteur ou un récepteur satellite, assurez-vous qu'il soit branché et mis sous tension.</p>
Impossible de trouver une chaîne	<p>Si votre téléviseur est branché à un câblosélecteur ou un récepteur satellite, exécutez Configuration (Système > Configuration) ou Prog. auto (Diffusion > Prog. auto).</p>
L'image du téléviseur n'est pas aussi belle qu'en magasin.	<p>Les affichages en magasin sont tous réglés en fonction de chaînes numériques haute définition (HD).</p> <p>Si vous avez un câblosélecteur ou un boîtier décodeur analogique, procurez-vous un récepteur numérique. Utilisez des câbles HDMI ou composantes pour obtenir une image de qualité HD (haute définition).</p> <p>De nombreuses chaînes HD sont soumises à une interpolation à partir du contenu SD (définition standard). Cherchez une chaîne diffusant du contenu HD pur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Abonnés au câble ou au satellite : essayez des chaînes HD figurant dans la liste des chaînes. ● Connexion antenne Air ou Câble : essayez les chaînes HD après l'exécution de fonction de programmation automatique. <p>Réglez la résolution de la sortie vidéo du câblosélecteur ou du récepteur satellite à 1080i ou 720p.</p>
L'image est déformée.	<p>La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les émissions de sport et les films d'action. Un signal faible ou médiocre peut causer une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur.</p> <p>L'utilisation de téléphones cellulaires à proximité du téléviseur (jusqu'à une distance de 97 cm (3,3 pi) peut causer des parasites à l'affichage de chaînes analogiques ou numériques.</p>
Les couleurs sont faussées ou absentes.	<p>Si vous avez une connexion avec des câbles composantes, assurez-vous que ces derniers sont branchés aux prises correspondantes. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent causer des problèmes de couleur ou une absence d'image.</p>
La couleur est médiocre ou l'image manque de luminosité.	<p>Allez au menu Image et ajustez les réglages Image Mode, Luminosité, Netteté et Couleur. Vérifiez si l'option Écon. Énergie (Système > Solution Eco > Écon. Énergie) a été activée. Essayez de réinitialiser l'image. (Image > Réinitialisation de l'image)</p>
Ligne pointillée sur le bord de l'écran.	<p>Si l'option Image Format a été réglée à Plein écran, changez le réglage à 16:9. Modifiez la résolution du câblosélecteur ou du récepteur satellite.</p>
L'image est en noir et blanc.	<p>Si vous utilisez une entrée AV composite, branchez le câble vidéo (jaune) à la prise composante verte du téléviseur.</p>

Le son n'est pas clair

Tester le son

[MENU](#) > [Support technique](#) > [Autodiagnostic](#) > [Essai de son](#) **Ess. maint.**

Avant de consulter la liste de problèmes et de solutions ci-dessous, assurez-vous que l'élément de menu **Sortie du son du téléviseur** est réglé à **Haut-parleur TV**, et ensuite faites un essai de son avec les haut-parleurs. S'il n'y a toujours pas de son, exécutez la fonction **Essai de son**. La fonction **Essai de son** utilise une mélodie intégrée pour vérifier les problèmes de son. S'il n'y a pas son ou qu'il est distordu, il se peut que le téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appels de Samsung pour obtenir de l'aide. Si la mélodie est jouée par le téléviseur pendant l'essai de son, il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Vérifiez les branchements. Si le problème persiste, consultez le guide d'utilisation de l'appareil externe.

Le problème	Solution
Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.	Vérifiez le contrôle du volume de l'appareil (câbloselecteur, récepteur satellite, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) branché à votre téléviseur.
L'image est bonne, mais il n'y a pas de son.	Réglez la fonction Son > Paramètres haut-parleur > Sortie du son du téléviseur à Haut-parleur TV . Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez l'option de sortie audio de cet appareil. (Par exemple, vous pourriez avoir à changer l'option audio de votre câbloselecteur à HDMI si votre récepteur est branché au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.) Pour entendre le son provenant de l'ordinateur, branchez les haut-parleurs externes au connecteur de sortie audio de l'ordinateur. Si votre téléviseur est doté d'une prise pour casque d'écoute, vérifiez qu'aucun appareil n'y est branché. Réinitialisez l'appareil branché en débranchant et en rebranchant son cordon d'alimentation.
Les haut-parleurs émettent un son étrange.	Assurez-vous que le câble audio est branché correctement au connecteur de la sortie audio de l'appareil externe. Si le téléviseur est branché à une antenne ou à un câbloselecteur, vérifiez les données sur le signal. Un signal faible peut causer une distorsion sonore. Exécutez Essai de son (Support technique > Autodiagnostic > Essai de son).

Les images 3D ne sont pas claires

Effectuer un essai de la qualité des images 3D

MENU > Support technique > Autodiagnostic > Test de l'image 3D

 Pour effectuer un essai de la qualité des images 3D, vous devez porter des lunettes 3D appariées au téléviseur.

Avant de consulter la liste de problèmes et de solutions ci-dessous, effectuez un essai d'image 3D pour déterminer si le problème vient du téléviseur. L'essai d'image 3D affiche une image haute définition et vous permet de voir si cette image est imparfaite ou défectueuse. Si l'image d'essai ne s'affiche pas ou si celle-ci présente du bruit ou une distorsion, il se peut que le téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appels de Samsung pour obtenir de l'aide. Si l'image d'essai s'affiche correctement, il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Vérifiez les branchements. Si le problème persiste, vérifiez la puissance du signal ou consultez le guide d'utilisation de l'appareil externe.

Le problème	Solution
Les lunettes 3D ne fonctionnent pas correctement.	Assurez-vous que les lunettes sont sous tension. La fonction 3D peut ne pas fonctionner correctement si un autre produit ou appareil électronique 3D est sous tension à proximité. En cas de problème, éloignez le plus possible les autres appareils électroniques des lunettes 3D Active.
Les images 3D ne sont pas claires	La distance de visionnement idéale est d'au moins trois fois la hauteur de l'écran. Nous vous recommandons de vous regarder le contenu 3D de sorte que vos yeux soient au même niveau que l'écran.
Les piles des lunettes 3D sont à plats.	Mettez les lunettes 3D hors tension lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous les laissez sous tension, la durée de vie des piles sera réduite.

Problème concernant la diffusion

Le problème	Solution
Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes.	Si votre téléviseur n'est pas branché à un câblosélecteur ou un récepteur satellite : <ul style="list-style-type: none">• assurez-vous que le câble coaxial est bien branché au téléviseur.• Si vous utilisez une antenne, assurez-vous qu'elle est bien positionnée et bien branchée.• Exécutez Configuration (Système > Configuration) ou Prog. auto (Diffusion > Prog. auto).
Pas de sous-titres pour les chaînes numériques.	Allez à Sous-titres (Système > Accessibilité > Sous-titres), puis modifiez le réglage du Mode ss-titres codés . Il est possible que certaines chaînes n'aient pas de sous-titres.
L'image est déformée.	La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les sports et les films d'action. Un signal faible peut causer une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur.

Je n'arrive pas à connecter mon ordinateur.

Le problème	Solution
Le message « Mode non disponible » s'affiche.	Réglez la résolution de sortie de votre ordinateur pour qu'elle corresponde à une résolution prise en charge par le téléviseur.
La vidéo est bonne, mais il n'y a pas de son.	Si vous avez branché l'ordinateur à l'aide d'un câble HDMI, vérifiez le réglage de sortie audio de votre ordinateur. Si vous utilisez un câble DVI à HDMI, un câble audio distinct est nécessaire.

Impossible de se connecter à Internet.



Le problème	Solution
Perte de connexion au réseau sans fil.	Vérifiez que votre modem/routeur est bien allumé et branché à Internet. Réinitialisez votre modem/routeur en le fermant, puis en le rallumant après 15 secondes. Exécutez configuration du réseau (MENU > Réseau > Paramètres réseau).
Échec de la mise à jour du logiciel par Internet.	Vérifiez la connexion réseau (MENU > Réseau > État du réseau). Connectez le téléviseur au réseau, le cas échéant. Si vous avez la version la plus récente du logiciel, aucune mise à niveau ne sera effectuée.

La fonction Planifier un enregistrement/Timeshift ne marche pas.

Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur.	Conseil
<p>Le téléviseur ne peut pas reconnaître une clé USB ou le Formater l'appareil, Vérifier l'appareil, ou le Test rendement disp. a échoué.</p>	<p>Reportez-vous au guide du dispositif USB et regardez s'il est possible d'y enregistrer des données. Vérifiez si le dispositif USB n'est pas verrouillé. Vérifiez si le dispositif USB était formaté lorsqu'il a été connecté à un ordinateur. Formater un dispositif USB après l'avoir connecté au téléviseur peut entraîner un défaut de formatage. Si Test rendement disp. ou Formater l'appareil a échoué, il y a peut-être un problème avec le dispositif USB ou ses spécifications. Essayez un autre dispositif USB.</p>
<p>Il y a un message indiquant que je dois formater la clé USB..</p>	<p>Vérifiez si le dispositif USB n'est pas verrouillé. Utilisez la fonction de restauration USB pour le récupérer.</p>
<p>L'option Planifier un enregistrement ne peut pas être utilisée.</p>	<p>Vérifiez si un dispositif USB est connecté au téléviseur. Vérifiez s'il s'agit d'une chaîne numérique qui peut être enregistrée. L'enregistrement s'arrête automatiquement si le signal faiblit trop. La fonction Timeshift ne marche pas s'il n'y a pas assez d'espace sur le dispositif USB.</p>
<p>Je reçois un message d'échec de l'essai de performance et ensuite les fonctions Planifier un enregistrement Timeshift ne marchent plus.</p>	<p>Ce problème peut survenir lorsque vous utilisez un dispositif de stockage USB de faible performance qui ne prend pas en charge l'enregistrement. Nous recommandons d'utiliser un disque dur USB d'une vitesse de 5 400 tr/min ou supérieure. Les clés USB ne sont pas prises en charge.</p>

Anynet+ (HDMI-CEC) ne fonctionne pas.

Le problème	Solution
Anynet+ ne fonctionne pas.	<p>Vérifiez si l'appareil est bien un appareil Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils Anynet+.</p> <p>Vérifiez si le cordon d'alimentation de l'appareil Anynet+ est bien branché.</p> <p>Vérifiez les branchements des câbles de l'appareil Anynet+.</p> <p>Allez à Système et assurez-vous que Anynet+ (HDMI-CEC) est réglé sur Activer.</p> <p>Vérifiez si la télécommande est en mode TV.</p> <p>Vérifiez si la télécommande est compatible avec Anynet+.</p> <p>Anynet+ peut ne pas fonctionner lorsque certaines autres fonctions sont en marche, par exemple la Recherche de chaînes, Smart Hub, la mise sous tension du téléviseur, etc.</p> <p>Si vous avez débranché puis rebranché le câble HDMI, lancez une nouvelle recherche des appareils ou éteignez et rallumez le téléviseur.</p>
Je souhaite lancer Anynet+.	<p>Assurez-vous que l'appareil Anynet+ est bien branché au téléviseur, puis allez au menu Système pour vérifier si Anynet+ (HDMI-CEC) est réglé à Activer.</p> <p>Quand vous aurez vérifié qu'Anynet+ est activé :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sur la télécommande Samsung Smart Touch Control, appuyez sur le bouton KEYPAD, puis sélectionnez le bouton TOOLS sur la télécommande à l'écran. Une liste s'affiche. Sélectionnez Anynet+ (HDMI-CEC) dans la liste, puis choisissez un appareil. Sur la télécommande standard, appuyez sur la touche TOOLS. Une liste s'affiche. Sélectionnez Anynet+ (HDMI-CEC) dans la liste, puis choisissez un appareil.
Je souhaite quitter Anynet+.	<p>Sélectionnez Regarder téléviseur dans le menu Anynet+.</p> <p>Sélectionnez un appareil non compatible Anynet+ dans la liste Source.</p>
Le message « Connexion à l'appareil Anynet+... » ou « Déconnexion de l'appareil Anynet+ ... » s'affiche à l'écran.	<p>Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande lorsque vous configurez Anynet+ ou basculez vers un mode d'affichage. La télécommande n'est utilisable qu'au terme de la configuration d'Anynet+ ou du passage à un mode de visualisation.</p>
Impossible de lire quoi que ce soit à l'aide de l'appareil Anynet+.	<p>Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture lorsque Configuration est en cours.</p>
L'appareil branché n'est pas affiché.	<p>Vérifiez que l'appareil est compatible avec Anynet+.</p> <p>Vérifiez que le câble HDMI est bien branché.</p> <p>Allez à Système et assurez-vous que Anynet+ (HDMI-CEC) est réglé sur Activer.</p> <p>Lancez une nouvelle recherche d'appareils Anynet+.</p> <p>Les appareils Anynet+ doivent être branchés au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Vérifiez que l'appareil est branché à votre téléviseur au moyen d'un câble HDMI. Certains câbles HDMI peuvent ne pas prendre en charge la fonction Anynet+.</p> <p>En cas d'arrêt anormal résultant d'un débranchement du câble HDMI ou du câble d'alimentation, ou encore d'une panne de courant, effectuez une nouvelle recherche d'appareils.</p>
Le son n'est pas émis par l'intermédiaire du récepteur.	<p>Branchez le câble optique reliant le téléviseur au récepteur.</p> <p>La fonction ARC permet une sortie numérique du son du téléviseur à l'aide du port HDMI (ARC).</p> <p>Toutefois, elle n'est disponible que lorsque le téléviseur est branché à un récepteur audio qui prend cette fonction en charge.</p>

J'ai de la difficulté à lancer ou utiliser des applications.

Le problème	Solution
J'ai lancé une application, mais elle est en anglais. Comment puis-je changer de langue?	Les langues prises en charge par une application peuvent être différentes de la langue de l'interface utilisateur. La disponibilité du contenu dans plusieurs langues dépend du fournisseur de service.
L'application ne fonctionne pas.	Communiquez avec le fournisseur de service. Reportez-vous à la section d'aide du site Web du fournisseur de services liés à l'application.

Impossible de lire mon fichier.

Le problème	Solution
Impossible de lire certains fichiers.	Ce problème peut survenir en cas de fichiers à haut débit. Bien que la lecture de la plupart des fichiers soit possible, les fichiers à un haut débit risquent de poser problème.

Je veux réinitialiser le téléviseur.

Régler	Chemin	Description
Réinitialiser les réglages	MENU > Support technique > Autodiagnostic > Régler	Réinitialiser aux valeurs par défaut les paramètres Image , Son , Chaîne , Smart Hub et tous les autres paramètres, à l'exception des paramètres réseau.
Réinitialiser Smart Hub	MENU > Smart Hub > Réinitialisation de Smart Hub	Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de Smart Hub et de supprimer toute information associée aux comptes Samsung et aux comptes de service associés, ainsi que les applications et les ententes de service Smart Hub.

Autres problèmes





Le problème	Solution
Le téléviseur est chaud.	Le panneau peut dégager de la chaleur si le téléviseur est utilisé pendant une période prolongée. La chaleur se dissipe par les orifices de ventilation aménagés dans le haut du téléviseur. Le bas peut aussi devenir chaud au toucher après une utilisation prolongée. Les parents doivent surveiller les enfants qui regardent la télévision pour les empêcher de toucher l'appareil. Cette chaleur ne découle toutefois pas d'un défaut et elle n'affecte en rien le fonctionnement du téléviseur.
L'image ne s'affiche pas en mode plein écran.	Des barres noires apparaissent de chaque côté de l'image des chaînes HD durant l'affichage d'un contenu SD (4:3) soumis à une interpolation. Des barres noires au haut et au bas de l'image apparaissent dans les films dont le rapport hauteur/largeur est différent de celui du téléviseur. Réglez l'option de format de l'image de votre appareil externe ou du téléviseur à plein écran.
Le message « Mode non disponible » s'affiche.	La résolution de sortie de l'appareil branché n'est pas prise en charge par le téléviseur. Vérifiez la résolution prise en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie de l'appareil externe en conséquence.
L'option Sous-titres dans le menu du téléviseur est en gris.	Vous ne pouvez pas sélectionner le menu Sous-titres si vous avez sélectionné une source branchée au téléviseur au moyen d'un câble HDMI ou composante. Pour afficher les sous-titres, activez la fonction de sous-titres de l'appareil externe.
Le téléviseur dégage une odeur de plastique.	Cette odeur est normale et s'atténuera avec le temps.
L'option Info. sur signal sous Autodiagnostic n'est pas activée.	Vérifiez si la chaîne active est numérique. L'option Info. sur signal est disponible seulement pour les chaînes numériques.
Le téléviseur est incliné d'un côté.	Retirez la base du téléviseur et assemblez-la de nouveau.
L'option Diffusion a été désactivée.	L'option Diffusion n'est disponible que lorsque la Source est réglée sur TV . Vous ne pouvez pas accéder au menu Diffusion si vous regardez la télévision par l'intermédiaire d'un câblesélecteur ou d'un récepteur satellite.

Le problème	Solution
<p>Les réglages sont perdus après 30 minutes ou chaque fois que le téléviseur est éteint.</p>	<p>Si Mode utilisation est réglé à Démo magasin, les réglages audio et vidéo du téléviseur sont réinitialisés toutes les 30 minutes. Passez de Mode utilisation (Support technique > Mode utilisation) à Util. à domicile.</p>
<p>Perte intermittente du son ou de l'image.</p>	<p>Vérifiez les branchements des câbles et refaites-les. La perte du son ou de l'image peut être causée par l'utilisation de câbles trop rigides ou trop épais. Assurez-vous que les câbles sont suffisamment souples pour une utilisation à long terme. Pour la fixation murale, nous recommandons l'utilisation de câbles pourvus de connecteurs à 90 degrés.</p>
<p>De petites particules sur le cadre du téléviseur.</p>	<p>Cela fait partie de la conception du produit et ne constitue pas un défaut.</p>
<p>Le menu ISI n'est pas disponible.</p>	<p>La fonction ISI est disponible uniquement lorsque vous visionnez une vidéo provenant d'une source HDMI ou d'une composante, sur l'écran principal.</p>
<p>Une bannière publicitaire interne du téléviseur (POP) apparaît à l'écran.</p>	<p>Passez de Mode utilisation (Support technique > Mode utilisation) à Util. à domicile.</p>
<p>Le téléviseur émet un bruit de craquement.</p>	<p>L'expansion et la contraction du téléviseur peuvent engendrer des craquements. Il ne s'agit pas d'une défaillance du produit. Vous pouvez utiliser le téléviseur en toute sécurité.</p>
<p>Le téléviseur émet un bourdonnement.</p>	<p>Votre téléviseur utilise des circuits de commutation à grande vitesse et des courants électriques de forte intensité. Il peut sembler plus bruyant qu'un téléviseur conventionnel compte tenu du niveau de luminosité sélectionné. Votre téléviseur a fait l'objet de procédures strictes de contrôle de qualité qui répondent à nos strictes exigences en matière de rendement et de fiabilité. Un simple bruit provenant du téléviseur est tout à fait normal et ne constitue donc pas une raison valable pour un échange ou un remboursement.</p>

À lire avant d'utiliser le mode de visionnement 3D

Précautions à suivre pour visionner du contenu 3D

Avertissement

- Si vous regardez une vidéo en 3D sous une lampe fluorescente (50 Hz – 60 Hz) ou une lampe à trois longueurs d'ondes, il est possible que vous remarquiez un léger scintillement à l'écran.
 -  Si c'est le cas, réduisez l'intensité de la lampe ou éteignez-la.
- Le fait de changer de mode d'entrée pendant le visionnement d'un film en 3D peut désactiver la fonction 3D du téléviseur.
 -  Par conséquent, il se peut que les lunettes 3D ne fonctionnent pas et que l'affichage à l'écran ne soit pas normal.
- Assurez-vous de respecter la distance de fonctionnement lorsque vous regardez une vidéo en 3D.
 -  Il est possible que vous ne puissiez pas voir les images en 3D si vous vous dépassez la distance de travail du téléviseur pendant trois secondes.
 -  Si les lunettes 3D sont à une trop grande distance par rapport au téléviseur, le signal émis par ce dernier n'est plus capté et l'affichage 3D s'arrête au bout de quelques secondes. Lorsque cela se produit, la DEL rouge s'allume pendant trois secondes.
- Si vous êtes en position allongée sur le côté lorsque vous utilisez les lunettes 3D Active, il se peut que vous ne voyiez pas d'image ou qu'elle soit sombre. La perception des effets 3D peut varier en fonction du téléspectateur. L'effet 3D peut ne pas être perceptible si les capacités de votre œil gauche sont très différentes de celles de votre œil droit.
- Si les lunettes 3D ou les lentilles sont endommagées, entièrement ou partiellement, elles ne peuvent pas être réparées; les lunettes doivent être remplacées. Si les lunettes ne fonctionnent pendant la période de validité de la garantie, elles peuvent être réparées ou remplacées gratuitement. Si les lunettes ont été endommagées après l'expiration de la période de garantie ou en raison d'une faute de l'utilisateur, ce dernier doit acheter des lunettes neuves.
- Les lunettes 3D pourraient ne pas fonctionner correctement en raison de l'interférence avec d'autres appareils 3D ou appareils électroniques qui fonctionnent avec une fréquence de 2,4 GHz, comme un four à micro-ondes ou des points d'accès Internet. Si la fonction 3D est perturbée en raison de l'interférence, assurez-vous que les autres appareils électroniques ou de communication sans fil sont le plus loin possible des lunettes et du téléviseur.
- Si vous regardez une vidéo 3D dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à l'éclairage, la clarté de l'image peut vous sembler se dégrader.
- Les lunettes 3D peuvent ne pas bien fonctionner en présence d'un champ électrique ou d'un objet métallique tel une plaque d'acier à proximité. Éloignez le plus possible les lunettes des champs électriques et des objets métalliques.
- Les lunettes du modèle SSG-3570 peuvent se mettre hors tension si vous regardez des vidéos 3D pendant une période prolongée dans la même position.
- Si les lunettes 3D de modèle SSG-3570 ne fonctionnent pas immédiatement alors que le téléviseur est en mode 3D, retirez-les et remettez-les de nouveau.

 **Mise en garde**

CONSIGNES IMPORTANTES SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ RELATIVEMENT AUX IMAGES 3D. LISEZ LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS AVANT D'UTILISER OU DE LAISSER VOTRE ENFANT UTILISER LA FONCTION 3D.

- Les enfants qui utilisent la fonction 3D doivent être supervisés fréquemment par un adulte. Si l'enfant se plaint de fatigue oculaire, de maux de tête, d'étourdissements ou de nausée, il doit arrêter de regarder le film 3D et se reposer.
- N'utilisez pas les lunettes 3D à d'autres fins (comme lunettes de vue, lunettes de soleil ou de protection, etc.)
- Certaines personnes peuvent éprouver des étourdissements, des nausées, des maux de têtes, etc. lorsqu'elles regardent un film sur un téléviseur 3D. Si vous éprouvez ce genre de symptômes, arrêtez de regarder le film 3D, enlevez les lunettes 3D et reposez-vous pendant quelques minutes.
- Si vous regardez des films 3D pendant une période prolongée, cela peut vous causer de la fatigue oculaire. Si vous éprouvez de la fatigue oculaire, arrêtez de regarder le film 3D, enlevez les lunettes 3D et reposez-vous pendant quelques minutes.
- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes 3D lorsque vous vous déplacez. Si vous utilisez la fonction 3D ou des lunettes 3D Active en vous déplaçant, vous pourriez vous blesser en heurtant des objets, en trébuchant ou en tombant.
- Ne portez pas les lunettes 3D pendant que vous dormez. Cela risquerait d'endommager ou de briser les branches de vos lunettes.
- Les branches de vos lunettes 3D ne sont pas pliables. Si vous tentez de plier les branches de force, vous endommagerez les lunettes 3D.
- Si vous possédez des lunettes 3D de modèle SSG-3570, ne les secouez pas de façon répétée. Cela les allumera, ce qui risque de décharger les piles prématurément.

Consignes de sécurité

Pour votre sécurité personnelle et afin d'éviter tout dommage matériel, veuillez lire les consignes de sécurité ci-après. Pour une utilisation adéquate du produit, veuillez lire les consignes suivantes.

- Veuillez à ce que le produit ne soit pas exposé directement à la lumière du soleil, une flamme nue, la chaleur ou l'eau. Ceci pourrait causer une défectuosité du produit ou un incendie.
- Évitez d'exercer une pression sur les lentilles des lunettes 3D. Veuillez à ne pas échapper ni plier les lunettes. Éviter d'exercer une pression, de laisser tomber ou de plier les lunettes 3D car ceci pourrait causer une défectuosité.
- Tenez les composants des lunettes 3D hors de la portée des enfants. En particulier, veuillez à ce qu'aucun enfant n'avale de composant des lunettes. Dans le cas où votre enfant a avalé un élément constitutif, consultez immédiatement un médecin.
- Lorsque vous nettoyez les lunettes, veuillez à ne pas vaporiser d'eau ou de produit nettoyant directement sur la surface. Évitez de vaporiser de l'eau ou un produit nettoyant directement sur les lunettes pour éviter les risques d'incendie ou de choc électrique, de dommages causés à la partie extérieure du produit ou le décollement des étiquettes d'information qui y sont apposées.
- N'utilisez pas de produits chimiques contenant de l'alcool, des solvants ou des agents tensio-actifs tels que de la cire, du benzène, des diluants, pesticides, désodorisants, lubrifiants ou détergents pour nettoyer les lunettes. Si vous utilisez ces produits chimiques, la partie extérieure des lunettes risque de se décolorer ou se fissurer et les étiquettes contenant les instructions risquent de se détacher. Utilisez seulement un chiffon doux en fibres super fines ou flanelle de coton pour nettoyer les lunettes, étant donné que les lentilles ou la surface des lunettes se rayent facilement. Étant donné que les lunettes se rayent facilement sous l'action de substances étrangères, assurez-vous de secouer le chiffon avant son utilisation.
- Ne démontez pas les lunettes 3D, et n'essayez pas de les réparer ou de les modifier vous-même.
- Manipulez avec précaution les branches des lunettes 3D Active pour éviter que les extrémités vous blessent les yeux.
- Ne dormez pas en portant les lunettes 3D, vous risqueriez d'en casser les branches.
- N'utilisez que vos mains pour retirer ou porter les lunettes 3D.
- Dans le cas des lunettes modèle SSG-5100, utilisez uniquement les piles standard spécifiées. Lorsque vous remplacez la pile, veuillez à respecter la polarité (+, -) indiquée. Le non-respect de cette consigne peut causer des dommages à la pile, un incendie, des blessures ou des dommages environnementaux en raison de la fuite du liquide interne.
- Dans le cas des lunettes de modèle SSG-5100, conservez la pile usagée hors de portée des enfants pour éviter qu'ils ne l'avalent de manière accidentelle. Dans le cas où votre enfant a avalé la pile, consultez immédiatement un médecin.
- L'ingestion des piles sphériques (de type bouton) peut causer des blessures sévères aux organes internes. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

Avis de non-responsabilité pour S-Recommendation

Selon le modèle, certaines des caractéristiques recommandées par S-Recommendation peuvent ne pas être disponibles.

Pour les États-Unis seulement

S-Recommendation avec interaction vocale

Voici quelques recommandations au sujet des commandes vocales les plus fréquemment utilisées :

L'interaction vocale se limite aux langues officielles du pays d'achat. Le résultat peut varier en fonction de la disponibilité du contenu, de la clarté et du volume de votre voix et du niveau de bruit ambiant. Il est possible que les forts accents régionaux ne soient pas compris.

Il est possible que vous ne puissiez pas utiliser certaines fonctions Samsung Smart TV si vous n'avez pas expressément autorisé la collecte et l'utilisation de vos renseignements personnels.

Certaines fonctions de S-Recommendation nécessitent l'accès à Internet et peuvent ne pas être disponibles selon le fournisseur de services, la langue, le dialecte et la région.

Les grilles horaires des télédiffuseurs importants sont disponibles. Pour une liste complète des télédiffuseurs pris en charge, visitez le www.samsung.com/OnTV.

Il est possible que votre télécommande ne corresponde pas aux images qui figurent dans ce manuel.

S-Recommendation

Pour des recommandations de contenu qui correspond à vos préférences télévisuelles :

Il est possible que vous ne puissiez pas utiliser certaines fonctions Samsung Smart TV si vous n'avez pas expressément autorisé la collecte et l'utilisation de vos renseignements personnels.

Certaines fonctions de S-Recommendation nécessitent l'accès à Internet et peuvent ne pas être disponibles selon le fournisseur de services, la langue, le dialecte et la région.

Les grilles horaires des télédiffuseurs importants sont disponibles dans ON TV. Pour une liste complète des télédiffuseurs pris en charge, visitez le www.samsung.com/ONTV.

Il est possible que votre télécommande ne corresponde pas aux images qui figurent dans ce manuel.

Résolutions prises en charge pour les modes 3D

Ces spécifications s'appliquent seulement au format d'image 16:9.

HDMI

- Mode 3D :  (G/D), 

Résolution	Fréquence (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60

- Mode 3D :  (Ligne horizontale),  (Ligne verticale),  (Pixel),  (Cadre)

Résolution	Fréquence (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30

Composante

Résolution	Fréquence (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60

Chaîne numérique

Résolution	Fréquence (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60

Vidéos ou photos

Reportez-vous à la section « Instructions à lire avant de lire des fichiers photo, vidéo ou de musique ».

Connexion à un ordinateur à l'aide d'un câble HDMI

La résolution optimale pour un ordinateur branché au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI est 1920 x 1080. Si la résolution est différente, le téléviseur ne pourra pas afficher correctement les images 3D ni afficher le contenu vidéo de l'ordinateur en mode plein écran.

Instructions à lire avant d'utiliser la commande vocale, la commande gestuelle ou la reconnaissance faciale

Précautions à prendre lors d'utilisation des fonctions Reconnaissance vocale, Commande gestuelle et Reconnaissance faciale

Reconnaissance faciale

- Ce produit enregistre les images miniatures des visages des utilisateurs qui seront utilisées pendant l'ouverture de session par reconnaissance faciale.
- L'ouverture d'une session dans Smart Hub à l'aide de la Reconnaissance faciale pourrait être moins sécuritaire que l'utilisation d'un identifiant et d'un mot de passe.

Utiliser la télécaméra

- Dans certaines situations et dans certaines conditions juridiques, l'utilisation/la mauvaise utilisation de la télécaméra peut entraîner des gestes illégaux. Des obligations peuvent exister en vertu des lois locales régissant la protection de la vie privée des personnes quant aux renseignements personnels et à la libre circulation de tels renseignements, et possiblement en vertu d'autres lois, y compris les lois criminelles qui régissent la surveillance par caméra, en milieu de travail et ailleurs.
- Lors de l'utilisation de la télécaméra, les utilisateurs conviennent qu'ils n'utiliseront pas l'appareil i) dans des lieux où les caméras sont généralement interdites (comme les toilettes, les vestiaires ou les salles à langer), ii) d'une manière qui pourrait constituer une violation de la vie privée ou iii) d'une manière contraire à la législation, aux lois et règlements applicables.
- Quand vous n'utilisez plus la caméra, installez le couvre-objectif. Cela préviendra toute utilisation involontaire ou accidentelle de la caméra.

Commande gestuelle

- Pour pouvoir utiliser la fonction **Commande gestuelle**, une caméra doit être branchée au téléviseur. Pour pouvoir utiliser la fonction **Commande gestuelle**, vous devez être dans le champ de reconnaissance de la caméra. La portée de reconnaissance de la caméra varie selon la luminosité ambiante et d'autres facteurs.
- Activez l'option **Test environnement de commande gestuelle** avant d'utiliser la fonction de commande gestuelle pour déterminer la portée de reconnaissance de la caméra.
- Vous pourriez ressentir de la fatigue physique en cas d'utilisation de la fonction **Commande gestuelle** pendant de longues périodes.

Commande vocale

- La commande vocale n'est pas disponible dans toutes les langues, dialectes ou régions. Son fonctionnement varie selon la langue choisie, le volume de la voix et le niveau de bruit ambiant.
- Pour utiliser le mode vocal de saisie de texte, vous devez accepter la politique de protection des renseignements personnels de toute application tierce et fournir à Samsung votre adresse MAC et d'autres renseignements personnels.
- Le mode vocal de saisie de texte vous permet d'entrer du texte à l'aide de votre voix, sans avoir à utiliser une souris, un clavier ou une télécommande. Cette fonction est particulièrement utile pour effectuer des recherches sur le Web ou y naviguer et pour utiliser des applications.
- Vous devez accepter les avis de confidentialité suivants avant d'utiliser la commande vocale interactive :
 - Énoncé de confidentialité pour la reconnaissance vocale et Nuance

Exigences des fonctions Reconnaissance vocale, Commande gestuelle et Reconnaissance faciale

Exigences pour l'utilisation de la reconnaissance vocale

- Le taux de reconnaissance vocale varie en fonction du volume ou de la tonalité, de la prononciation et de l'environnement des sons ambiants (son du téléviseur et bruit ambiant).

Exigences pour l'utilisation de la reconnaissance des mouvements

- Assurez-vous que la télécamera a été activée avant d'utiliser la fonction de reconnaissance des mouvements.
- Vous devriez vous trouver de 1,5 m à 3,5 m de la caméra. La portée de reconnaissance réelle peut varier en fonction de l'angle de la caméra et d'autres facteurs.
- La fonction de Reconnaissance gestuelle dépend de la caméra, et ne fonctionnera donc pas si la caméra pointe vers le haut ou vers le bas. Faites pointer la caméra vers l'avant. Ne dirigez pas la caméra directement vers le soleil ou une autre source lumineuse et n'obstruez pas sa vision.
- Vous devez vous démarquer de l'arrière-plan pour que la caméra reconnaisse vos mouvements.
- La luminosité ambiante doit être de 50 à 500 lux. (100 Lux : salle de bains, 400 Lux : salon)
- Lorsque vous utilisez la fonction Motion Control, évitez la lumière du soleil directe.
- Activez le **Test environnement de commande gestuelle** avant d'utiliser la fonction Commande gestuelle pour évaluer la portée de reconnaissance de la caméra.

Exigences pour l'utilisation de la reconnaissance faciale

- Vous devez vous trouver à une distance entre 1,50 m (4,9 pi) et 4 m (13,1 pi) par rapport à la caméra. La portée de reconnaissance réelle peut varier en fonction de l'angle de la caméra et d'autres facteurs.
- La luminosité ambiante doit être de 50 à 500 lux. (100 Lux : salle de bains, 400 Lux : salon)
- La fonction de reconnaissance faciale peut reconnaître jusqu'à 5 utilisateurs différents.
- Le téléviseur peut avoir de la difficulté à différencier les personnes jumelles ou celles ayant des visages similaires.
- Respectez les consignes suivantes lorsque vous utilisez la fonction de reconnaissance faciale :
 - Ne portez pas de chapeau, ne vous couvrez pas les cheveux et ne portez pas de lunettes de soleil.
 - Votre visage au complet doit être visible face à la caméra. Évitez que des ombres couvrent votre visage. Les ombres empêchent la caméra de reconnaître votre visage avec précision.
 - Adoptez une expression la plus neutre possible. De plus, gardez votre bouche fermée et aussi neutre que possible.
 - Lorsque vous ouvrez une session sur votre compte Samsung, vous devez avoir la même expression faciale que celle que vous avez adoptée au cours du processus d'inscription.

À lire avant d'utiliser les applications

- En raison des caractéristiques des produits présentés dans Smart Hub de Samsung et des restrictions s'appliquant au contenu disponible, certains services, options et applications peuvent ne pas être disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions. Il se peut aussi que certaines options de Smart Hub exigent des périphériques additionnels ou des frais d'adhésion. Veuillez visiter le site Samsung à l'adresse <http://www.samsung.com> pour obtenir plus de renseignements sur les contenus disponibles ou des appareils en particulier. La disponibilité des services et des contenus peut faire l'objet de modifications sans préavis.
- Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité juridique que ce soit à l'égard de toute interruption des services des applications causée par le fournisseur de services, pour quelque raison que ce soit.
- Les services des applications peuvent être fournis en anglais seulement et les contenus peuvent varier selon la région.
- Pour de plus amples renseignements sur les applications, visitez le site Web du fournisseur du service en question.
- Une connexion Internet instable peut causer des délais ou des interruptions. En outre, les applications risquent de s'interrompre automatiquement en fonction des conditions du réseau. Si cela se produit, vérifiez votre connexion Internet et essayez de nouveau.
- Il se peut que les services et les mises à niveau des applications ne soient pas disponibles.
- Le contenu des applications peut faire l'objet de modifications sans préavis par le fournisseur de service concerné.
- Les services particuliers peuvent varier en fonction de la version de l'application installée sur le téléviseur.
- Les fonctionnalités de l'application peuvent varier selon les versions futures de l'application. Dans ce cas, exécutez le tutoriel de l'application en question ou visitez le site Web du fournisseur de service.
- Selon les politiques du fournisseur de service, certaines applications pourraient ne pas prendre en charge le fonctionnement multitâche.

À lire avant d'utiliser le WebBrowser

- Sélectionnez **WebBrowser**. L'écran de navigation peut différer de celui de votre ordinateur.
- Le navigateur Web n'est pas compatible avec les applications Java.
- Vous ne pouvez pas télécharger de fichiers. Si vous essayez de télécharger un fichier, un message d'erreur s'affiche.
- Le navigateur Web peut ne pas accéder à certains sites Web.
- La lecture de vidéo Flash peut être restreinte.
- Le commerce électronique pour l'achat de produits en ligne n'est pas pris en charge.
- La navigation dans des sites Web contenant des fenêtres déroulantes peut entraîner l'altération de certains caractères.
- ActiveX n'est pas pris en charge.
- Certaines options sont inaccessibles en mode Navig. par lien. (Pour accéder à ces options, passez en mode Navig. par pointeur.)
- Le nombre de polices prises en charge est limité. Certains symboles et caractères peuvent ne pas s'afficher correctement.
- La réponse à une commande transmise depuis la télécommande ou l'affichage à l'écran peuvent être ralentis si la page Web est en cours de téléchargement.
- Sur certains systèmes d'exploitation, le chargement d'une page Web peut être lent ou ne pas s'effectuer.
- La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.
- Lorsque vous rédigez des courriels ou des messages, certaines fonctions (comme le changement de la taille ou de la couleur) ne seront peut-être pas prises en charge.

- Le nombre de signets et de fichiers journaux pouvant être enregistrés est limité.
- Le nombre de fenêtres pouvant être ouvertes en même temps peut varier selon les conditions de navigation ou le modèle du téléviseur.
- La vitesse de navigation sur le Web dépend des conditions du réseau.
- Vous pouvez lire des vidéos en même temps qu'une image sur image (ISI).
- Seuls les fichiers audio MP3 peuvent être lus dans le navigateur Web.
- L'importation ou l'exportation de signets sont prises en charge seulement pour les fichiers de signets d'un format particulier. (Format compatible : Netscape-bookmarkfile- 1)
- Lorsque vous importez ou exportez un signet, l'arbre du dossier n'est pas inclus.
- Si vous exportez un fichier de signets vers un dispositif USB branché au téléviseur, le fichier est enregistré dans le dossier « Signets Samsung SmartTV ».
- Si vous n'avez pas réglé **Horloge (Système > Heure > Horloge)**, votre historique de navigation ne sera pas enregistré.
- L'historique des sites visités est enregistré selon un ordre chronologique; les dernières pages visitées effacent les plus anciennes.
- Selon les codecs vidéo et audio pris en charge, la lecture Flash de certains fichiers vidéo et audio pourrait ne pas fonctionner.
- Les sources vidéo des fournisseurs de services de transmission en continu optimisés sur PC peuvent ne pas fonctionner correctement sur notre navigateur Web.
- Lorsque vous utilisez un clavier QWERTY à l'écran, le mode ISI se désactive automatiquement. (Sauf lorsque vous entrez une adresse URL.)

Instructions à lire avant de lire des fichiers photo, vidéo ou de musique

Restrictions d'utilisation des photos, vidéos et fichiers musicaux

- Le téléviseur prend en charge seulement les dispositifs USB à mémoire de grande capacité (MSC). MSC se rapporte à une catégorie de dispositifs à mémoire de grande capacité, notamment les disques durs externes, les lecteurs de carte mémoire et les appareils photo numériques. (Les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge.) Ces périphériques doivent être branchés directement au port USB du téléviseur. Si le téléviseur est branché à un dispositif USB au moyen d'un câble de rallonge USB, il se peut qu'il ne reconnaisse pas ce dispositif ou qu'il ne lise pas les fichiers qu'il contient. Évitez de débrancher le dispositif USB pendant le transfert des fichiers.
- Pour brancher un disque dur externe, vous devez utiliser le port USB (HDD). Il est recommandé d'utiliser le disque dur externe avec l'adaptateur avec lequel il est fourni.
- Certains appareils photo numériques ou appareils audio peuvent ne pas être compatibles avec le téléviseur.
- Si plus d'un appareil USB est connecté au téléviseur, il est possible que le téléviseur ne reconnaisse pas l'ensemble des appareils. Les appareils USB très énergivores doivent être branchés au port USB [5V, 1A].
- Le téléviseur prend en charge les systèmes de fichiers FAT, exFAT et NTFS.
- Après avoir trié les fichiers en mode Vue Dossier, jusqu'à 1000 fichiers par dossier peuvent être affichés par le téléviseur. Si le dispositif USB contient plus de 8 000 fichiers et dossiers, il se peut toutefois que certains fichiers et dossiers ne soient pas accessibles.
- Le mode de connexion PTP (point à point) est disponible avec les appareils photo numériques seulement. Si vous branchez un téléphone intelligent ou une tablette au téléviseur en mode PTP, l'appareil ne sera pas reconnu par le téléviseur.

Dispositifs de stockage compatibles pour un transfert de fichiers

Dispositif de stockage avec le contenu média	Appareil cible
Dispositif USB	Appareil DLNA, SugarSync, Dropbox, SkyDrive ou appareil portable
Caméra	Appareil DLNA
Appareil DLNA	Dispositif USB
SugarSync, Dropbox, SkyDrive	Dispositif USB
Appareil portable	Dispositif USB

Sous-titres externes pris en charge

 Le téléviseur peut ne pas lire certains fichiers en raison de leur type d'encodage.

Nom	Format
MPEG-4 (texte minuté)	.ttx
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb
SMPTE-TT (texte)	.xml

Sous-titre internes pris en charge

 Le téléviseur peut ne pas lire certains fichiers en raison de leur type d'encodage.

Nom	Format
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 (texte minuté)	MP4
TTML en diffusion en continu fluide	MP4
SMPTE-TT (texte)	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Formats de fichiers d'image et résolutions pris en charge

 Le téléviseur peut ne pas lire certains fichiers en raison de leur type d'encodage.

Extension de fichier	Format	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Codecs et formats de fichiers de musique pris en charge

 Le téléviseur peut ne pas lire certains fichiers en raison de leur type d'encodage.

Extension de fichier	Format	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.wma	WMA	WMA	Prend en charge jusqu'à 10 Pro 5.1 canaux WMA audio sans perte non pris en charge Prend en charge jusqu'au profil M2
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Type 0 et type 1 pris en charge La fonction de recherche n'est pas prise en charge. Seuls les appareils USB sont pris en charge
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Codecs vidéo pris en charge

 Le téléviseur peut ne pas lire certains fichiers en raison de leur type d'encodage.

Format de fichier	Contenant	Codecs Vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	HEVC (H.265)	1920x1080	FHD : MAX 30 HD : MAX 60	8	AC3 LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, μ -Law)
		Motion JPEG				
		H.264 BP/MP/HP				
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6				
		MPEG4 SP/ASP				
		Window Media Video v9 (VC1)				
		MVC				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
		H.263 Sorrenson				
		Windows Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
		VP6				
		30				
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis
		VP9				

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner s'ils ont un débit binaire standard plus élevé que les images/sec compatibles du téléviseur.
- Si une erreur s'est glissée dans le tableau d'indexation, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionnera pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le téléviseur.
- Le codec HEVC est disponible pour les conteneurs MKV /MP4 / TS. La diffusion en continu et DLNA ne sont pas pris en charge.

Décodeurs vidéo

- Prend en charge jusqu'à H.264, Niveau 4.1 (FMO/ASO/RS non pris en charge)
- VC1 AP L4 non pris en charge.
- Tous les codecs vidéo à l'exception de WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, et VP6 :
Résolution inférieure à 1280x720 : 60 images maximum
Résolution supérieure à 1280x720 : 30 images maximum
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.
- Prend en charge seulement les types de séquences de visionnement SVAFF haut/bas et gauche/droite (2 ES).
- Prend en charge seulement les spécifications MVC du lecteur de disques Blu-ray.

Décodeurs audio

- WMA 10 Pro prend en charge jusqu'à 5.1 canaux. Prend en charge jusqu'au profil M2.
- WMA audio sans perte non pris en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 2 canaux.
- DD+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Le codec DTS LBR est seulement disponible pour les formats MKV, MP4 et TS.


À lire après avoir installé le téléviseur

Dimensions de l'image et signaux d'entrée

Signal d'entrée	Taille de l'image
Chaîne analogique/source externe	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
Composante (480i, 480p)	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
Composante (720p)	16:9, Format large, 4:3
Composante (1080i, 1080p)	16:9, Format large, 4:3, Plein écran
Chaîne numérique (720p)	16:9, Format large, 4:3, Vue intell. 2
Chaîne numérique (1080i, 1080p)	16:9, Format large, 4:3, Plein écran, Vue intell. 2
HDMI (720p, 1080i, 1080p)	16:9, Format large, 4:3, Plein écran, Vue intell. 1, Vue intell. 2

Les réglages de **Image Format** s'appliquent à la source actuelle. La fonction **Image Format** gardera les mêmes réglages jusqu'à la prochaine sélection de la source à moins que vous en changiez.

Installation du système antivol

Le dispositif antivol permet de protéger physiquement le téléviseur contre le vol. Recherchez la fente du dispositif antivol à l'arrière de l'appareil. La fente se trouve à côté de l'icône . Pour utiliser le système antivol, enroulez le verrou autour d'un objet lourd, puis faites-le glisser dans la fente du téléviseur. Le système antivol est vendu séparément.

La méthode d'utilisation du dispositif antivol peut différer selon le modèle du téléviseur. Pour en savoir davantage, reportez-vous au guide d'installation du dispositif antivol.

 La disponibilité varie en fonction du modèle.

À lire avant de configurer une connexion à Internet sans fil

Internet sans fil – précautions

- Ce téléviseur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 a/b/g/n. Samsung recommande l'utilisation du protocole IEEE 802.11n. La lecture de certains fichiers vidéo enregistrés sur un dispositif branché au téléviseur par l'entremise d'un serveur DLNA pourrait être altérée.
- Pour utiliser une connexion Internet sans fil, le téléviseur doit être connecté à un routeur ou un modem sans fil. Si le routeur sans fil est compatible avec le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser une adresse IP statique ou DHCP pour établir la connexion au réseau sans fil.
- Sélectionnez une chaîne actuellement inutilisée pour le routeur sans fil. Si la chaîne choisie pour le routeur est actuellement utilisée par un autre appareil, il y aura des interférences et la communication échouera.
- La plupart des systèmes de réseau sans fil sont équipés d'un système de sécurité optionnel. Pour mettre en service le système de sécurité d'un réseau sans fil, vous devez créer un mot de passe à l'aide de caractères et de chiffres. Ce mot de passe est ensuite nécessaire pour se connecter à un point d'accès dont la fonction sécurité est activée.

Protocoles de sécurité du réseau sans fil

Votre téléviseur prend seulement en charge les protocoles de sécurité du réseau sans fil qui suivent.

- Mode d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Type de chiffrement : WEP, TKIP, AES

Les téléviseurs Samsung ne prend pas en charge le type de chiffrement WEP ou TKIP conformément aux nouvelles spécifications de certification de produits sans fil lorsque le mode (Greenfield) 802.11n est sélectionné.

Si le routeur sans fil prend en charge la configuration WPS (Configuration Wi-Fi protégée), vous pouvez vous connecter au réseau à l'aide de la configuration par touches (PBC) ou d'un NIP (numéro d'identification personnel). WPS configurera automatiquement les clés SSID et WPA.

Le téléviseur ne peut se connecter à des routeurs sans fil non-certifiés.

Instructions à lire avant de procéder à la connexion d'un ordinateur (résolutions prises en charge)

Lorsque vous branchez le téléviseur à un ordinateur, choisissez, pour l'ordinateur, l'une des résolutions standard indiquées dans les tableaux sur cette page ou la page suivante. Le téléviseur se réglera automatiquement à la résolution choisie. Veuillez noter que la résolution recommandée et optimale est 1920 x 1080.

Si vous sélectionnez une résolution ne figurant pas dans le tableau, l'écran de votre téléviseur pourrait être vide ou seul le voyant de mise en circuit pourrait s'allumer.

Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre carte graphique pour connaître les résolutions compatibles.

IBM

Résolution (PointsxLignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/verticale)
720x400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+

MAC

Résolution (PointsxLignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/verticale)
640 x 480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
832x624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
1152x870	75Hz	68.681	75.062	100.000	-/-

VESA DMT

Résolution (PointsxLignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
640 x 480	60Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
640 x 480	72Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
640 x 480	75Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
800x600	60Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
800x600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
800x600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
1024x768	60Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
1024x768	70Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
1024x768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
1152x864	75Hz	67.500	75.000	108.000	+/+
1280 x 720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
1280x800	60Hz	49.702	59.810	83.500	-/+
1280x1024	60Hz	63.981	60.020	108.000	+/+
1280x1024	75Hz	79.976	75.025	135.000	+/+
1366x768	60Hz	47.712	59.790	85.500	+/+
1440x900	60Hz	55.935	59.887	106.500	-/+
1600x900RB	60Hz	60.000	60.000	108.000	+/+
1680x1050	60Hz	65.290	59.954	146.250	-/+
1920 x 1080	60Hz	67.500	60.000	148.500	+/+

Résolutions prises en charge pour les signaux vidéo

CEA-861

Résolution (horizontal x vertical)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
720(1440)x480i	60 Hz	15.734	59.940	27.000	-/-
720(1440)x576i	50 Hz	15.625	50.000	27.000	-/-
720x480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	-/-
720x576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	-/-
1280x720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
1280x720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+/+
1920x1080i	60 Hz	33.750	60.000	74.250	+/+
1920x1080i	50 Hz	28.125	50.000	74.250	+/+
1920x1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+/+
1920x1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+/+
1920x1080	30 Hz	33.750	30.000	74.250	+/+
1920x1080	25 Hz	28.125	25.000	74.250	+/+
1920x1080	24 Hz	27.000	24.000	74.250	+/+

Licence

DIVX[®] HD

DivX Certified[®] pour la lecture de vidéos DivX[®] HD jusqu'à 1080p, y compris le contenu payant.

À PROPOS DU FORMAT VIDÉO DIVX : DivX[®] est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Vous êtes en possession d'un appareil DivX Certified[®] qui a subi des tests rigoureux confirmant qu'il peut lire des fichiers vidéo en format DivX. Visitez le site divx.com pour obtenir de plus amples renseignements et les outils informatiques nécessaires pour convertir vos fichiers au format vidéo DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO SUR DEMANDE DIVX : Le présent appareil DivX Certified[®] doit être enregistré afin de lire les films achetés à l'aide d'un service vidéo DivX sur demande. Pour générer le code d'enregistrement, trouvez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Pour en savoir davantage sur la façon d'effectuer votre enregistrement, visitez le vod.divx.com.

DivX[®], DivX Certified[®] et les logos associés sont des marques de commerce de Rovi Corporation ou d'une de ses filiales et ils sont utilisés sous licence.

Protégé par un ou plusieurs brevets américains ci-après : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



Fabriqué sous licence en fonction des brevets américains suivants : 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 et 7,548,853. DTS, le symbole et DTS et le symbole pris ensemble sont des marques de commerce déposées de DTS, Inc; et DTS Premium Sound | 5.1 est une marque de commerce déposée de DTS, Inc. © 2012 DTS, Inc. Tous droits réservés.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

Dolby et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

HDMI

Les termes HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Avis sur les licences des logiciels ouverts

Le code source libre utilisé dans ce produit peut être consulté à la page Web indiquée ci-après.

(<http://opensource.samsung.com>) L'avis de licence concernant l'exploitation libre n'est rédigé qu'en anglais.



Il se peut que cette licence ne soit pas prise en charge en fonction du pays ou du modèle.



Lexique

- **480i/480p/720p/1080i/1080p**

Fait généralement référence au nombre de lignes de balayage réelles qui détermine la résolution de l'écran. Il existe deux méthodes de balayage : entrelacé et progressif.

- Balayage

Projection séquentielle de pixels pour former les images. Plus le nombre de pixels est élevé, plus les images sont claires et vives.

- Progressif

Une méthode de balayage séquentielle balayant chaque ligne, une après l'autre.

- Entrelacé

Une méthode de balayage en étage qui balaie une ligne sur deux jusqu'à la fin de l'écran, puis remplit les lignes restantes.

(Exemple) Si le nombre de lignes horizontales balayées est 480i

Balaie 240 lignes du début à la fin, puis balaie les 240 lignes restantes pour un total de 480 lignes.

* Les principales différences entre 480i et 480p sont :

	480i	480p
Fréquence horizontale	15,75Khz	31,5Khz
Image/sec	30	60
Ligne à l'écran	480	480

- **ARC (Audio Return Channel)**

Le mode ARC permet la sortie audio numérique du téléviseur vers un appareil audio et l'entrée audio numérique provenant du même appareil audio à l'aide d'un seul câble HDMI. Cependant, le mode ARC n'est disponible qu'à partir de la prise HDMI (ARC) et seulement lorsque le téléviseur est branché à un récepteur audiovisuel prenant en charge la fonction ARC.

- **DVI (interface vidéo numérique)**

Le branchement du connecteur DVI du téléviseur au connecteur DVI de l'ordinateur à l'aide d'un câble HDMI-DVI vous permet d'utiliser le téléviseur comme écran d'ordinateur. Cependant, les câbles HDMI-DVI ne transmettent que le signal vidéo. Vous devez brancher des haut-parleurs à l'ordinateur à l'aide d'un autre câble pour entendre le son de l'ordinateur.

- **HDMI (Interface multimédia haute définition)**

HDMI est une méthode de transmission permettant le transfert des signaux vidéo et audio par l'entremise d'un seul câble.

- **Adresses IP dynamiqués et statiques**

Si votre réseau nécessite une adresse IP dynamique, vous devez utiliser un modem ou routeur ADSL prenant en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems et routeurs qui prennent en charge le protocole DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS dont votre téléviseur a besoin pour accéder à Internet, de sorte que vous n'ayez pas à les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques utilisent une adresse IP dynamique.

Si le réseau nécessite une adresse IP statique, vous devez saisir manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS lors de la configuration de votre connexion au réseau. Pour obtenir ces données, veuillez communiquer avec votre fournisseur d'accès Internet.

Si le réseau nécessite une adresse IP statique, vous devez utiliser un modem ADSL qui prend en charge le protocole DHCP. Les modems ADSL qui prennent en charge le protocole DHCP permettent aussi d'utiliser des adresses IP statiques.

- **Ethernet**

Ethernet est un réseau local (LAN) utilisant des câbles coaxiaux respectant la norme IEEE.

- **Branchement d'une composante**

Les câbles composantes sont principalement utilisés pour les consoles de jeux et transmettent le signal vidéo en le convertissant en un signal de luminance (Y) et deux signaux des couleurs (Pb et Pr). Le connecteur est identifié par [Component IN]_(Pr, Pb, Y) à l'arrière du téléviseur. Sur certains appareils, il est parfois identifié par Cr, Cb, Y. Cb et Cr sont une conversion numérique des signaux Pb et Pr.

Les connecteurs sont habituellement identifiés par leur couleur rouge (R), bleu (B) et vert (V) et offrent la meilleure qualité d'image possible pour une connexion analogique.