

SAMSUNG



Smart Hub

MANUEL D'UTILISATION

Sommaire

Configuration de votre connexion au réseau :			
Premières étapes	3	Utilisation des icônes	14
• Pour les réseaux câblés	4	• Déplacer une icône	14
• Pour les réseaux sans fil	5	• Création d'un nouveau dossier	15
		• Insertion d'une icône dans un dossier	15
Mise à jour du logiciel	7	• Renommer un dossier	16
		• Verrouillage d'une application	17
Fonctionnement de Smart Hub	9	• Déverrouillage d'une application	18
Création de votre compte Samsung	10	Enregistrement de votre compte Samsung	19
Connexion au service Smart Hub	11	Utilisation de Samsung Apps	21
Déconnexion du service Smart Hub	11	Utilisation de la fonction Smart Search	22
Réinitialisation d'un mot de passe oublié	12	Conseils d'utilisation des applications recommandées	24
Supprimer un compte Smart Hub de la liste des comptes du téléviseur	12	• Navigateur Web	24
Changement du papier peint	14		
		- Configuration de la part de démarrage du navigateur Web	24
		- Réglage de la vitesse du curseur	26
		- Configuration des paramètres des fenêtres Web contextuelles	27
		- Basculer entre les fenêtres du navigateur Web	28
		- Page suivante, Page précédente, Revenir à la page d'accueil, Signets, Historique, etc.	29

※ Les fonctions peuvent varier selon le modèle de lecteur utilisé.

※ Les illustrations contenues dans ce manuel sont données à titre indicatif et peuvent légèrement différer de votre modèle.

Configuration de votre connexion au réseau : Premières étapes


1 Appuyez sur le bouton [HOME] de la télécommande.

※ Si vous disposez d'un réseau sans fil, assurez-vous que le point d'accès auquel vous souhaitez connecter votre lecteur est activé. Le point d'accès peut être un routeur sans fil ou un modem, etc. Si vous êtes raccordé à un réseau câblé, connectez l'une des extrémités d'un câble LAN au port LAN situé à l'arrière de votre lecteur, et l'autre extrémité à un routeur ou à modem.




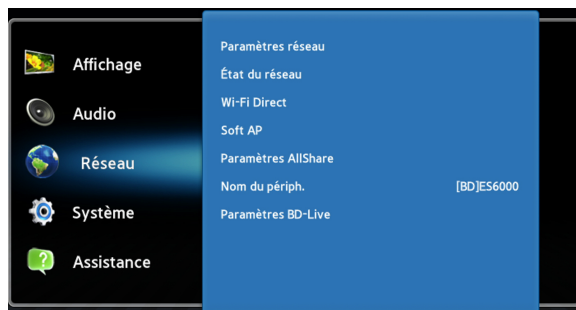
4 Allez dans <Paramètres réseau>, puis appuyez sur le bouton .




2 Sur l'écran d'accueil, allez dans <Paramètres>, puis appuyez sur le bouton .



3 Allez dans <Réseau>, puis appuyez sur le bouton .



5 Lorsque la fenêtre Paramètres réseau s'affiche, reportez-vous à la section « Pour les réseaux câblés » à la page 4 ou à la section « Pour les réseaux sans fils » à la page 5, afin de finaliser la configuration du réseau.

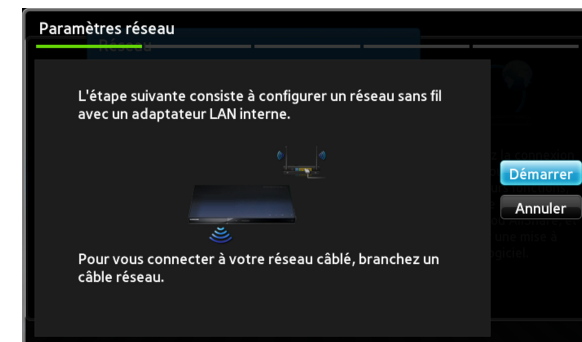

※ Votre lecteur prend en charge différentes méthodes de configuration du réseau (Câblé/Sans fil, WPS (PBC)) vous permettant de configurer votre réseau facilement et rapidement.


I Pour les réseaux câblés


Câblé - Automatique

Utilisez la procédure automatique si votre réseau ne requiert pas d'adresse IP statique. La plupart des réseaux ne requiert pas d'adresse IP statique.

- 1 Sélectionnez **Démarrer** dans le menu Paramètres réseau, puis appuyez sur le bouton .

🔗 Généralement, <Démarrer> apparaît automatiquement en surbrillance.

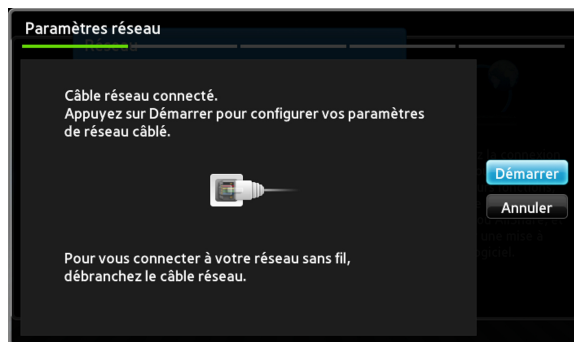


- 2 Le lecteur vérifie la connexion réseau puis se connecte au réseau. Appuyez sur le bouton  lorsque la procédure de connexion au réseau est terminée.



Câblé - Configuration manuelle

Si vous disposez d'une adresse IP statique ou si l'option de procédure automatique est inopérante, vous devrez définir les valeurs des paramètres réseau manuellement.

- 1 Sélectionnez <Démarrer> dans l'écran Paramètres réseau, puis appuyez sur le bouton . L'écran État du réseau s'affiche. Le lecteur tente de vérifier la connexion au réseau et échoue.


- 2 Sélectionnez <Param. IP> à droite de l'écran, puis appuyez sur le bouton . L'écran de configuration de l'adresse IP apparaît.



- 3 Sélectionnez le champ **Mode IP** puis réglez-le sur Manuel.

- 4** Utilisez le clavier numérique de votre télécommande pour saisir les valeurs du réseau. Servez-vous des boutons ▲▼◀▶ de la télécommande pour passer d'un champ d'entrée à l'autre.

Vous pouvez obtenir ces valeurs auprès de votre fournisseur d'accès Internet. Vous pouvez aussi visualiser ces valeurs sur la plupart des ordinateurs équipés de Windows.

- 5** Une fois terminé, mettez **OK** en surbrillance, puis appuyez sur le bouton . Le lecteur vérifie la connexion réseau puis se connecte au réseau.




I Pour les réseaux sans fil


- 1** Assurez-vous que le point d'accès auquel vous souhaitez connecter votre lecteur est activé. Le point d'accès peut être un routeur sans fil ou un modem, etc.


- 2** Sélectionnez **Démarrer** dans le menu Paramètres réseau, puis appuyez sur le bouton .

<Démarrer> apparaît automatiquement en surbrillance.



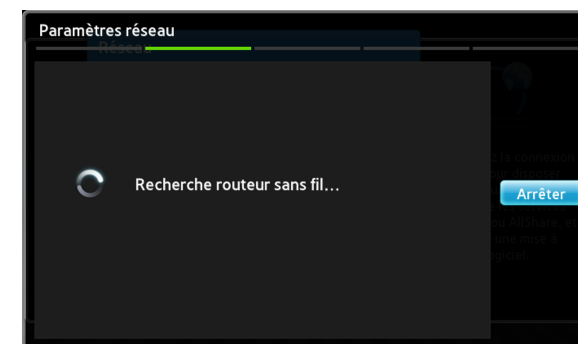

- 3** Appuyez sur le bouton . Votre lecteur démarre la recherche de points d'accès. Une fois la recherche terminée, une liste des points d'accès détectés s'affiche.




- 4** Choisissez le point d'accès auquel vous souhaitez connecter votre lecteur, puis appuyez sur le bouton . **<Suivant>** apparaît automatiquement en surbrillance.



- 5** Appuyez sur le bouton . Le lecteur se connecte à votre réseau.


-  Si votre réseau dispose de la fonction Saisie de la clé de sécurité, une fenêtre s'affiche. Utilisez le clavier pour saisir la clé. Une fois l'opération terminée, servez-vous des boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner **Suivant**, appuyez sur le bouton  puis rendez-vous à l'étape 6.

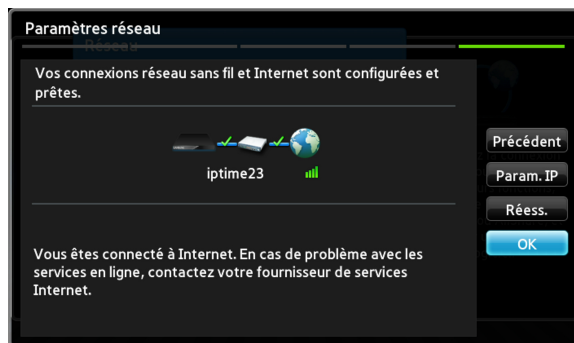

- 5¹** Si vous souhaitez utiliser une adresse IP fixe, sélectionnez **<Param. IP>** à l'écran, puis saisissez manuellement les paramètres requis concernant l'adresse IP.
- Adresse IP
 - Masque ss-réseau
 - Passerelle
 - Serveur DNS



- 6** Une fois la configuration des paramètres réseau terminée, appuyez sur le bouton **<OK>**.

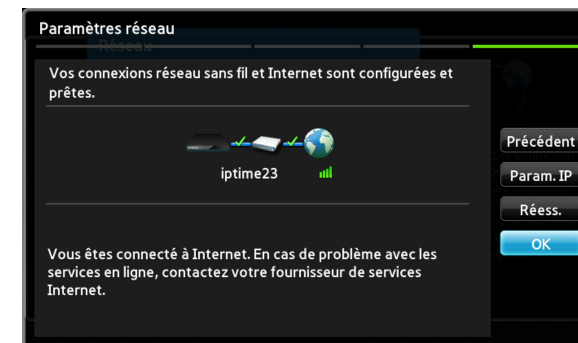

✓ **Lorsque vous utilisez un périphérique prenant en charge WPS**

1. Exécutez les étapes 1 à 5 « Configuration de votre connexion au réseau : Premières étapes ».
2. Sélectionnez « WPS(PBC) ».
3. Suivez les instructions s'affichant à l'écran.

 **Remarques**


- Les périphériques prenant en charge WPS possèdent un bouton WPS (PBC).

Mise à jour du logiciel


Samsung propose régulièrement des mises à jour pour votre logiciel. Pour installer une version mise à jour du logiciel sur votre lecteur, veuillez suivre les instructions suivantes.


- 1 Appuyez sur le bouton **[HOME]** de la télécommande.




- 2 Sur l'écran d'accueil, allez dans **<Paramètres>**, puis appuyez sur le bouton .




- 3 Allez dans **<Assistance>**, puis appuyez sur le bouton .

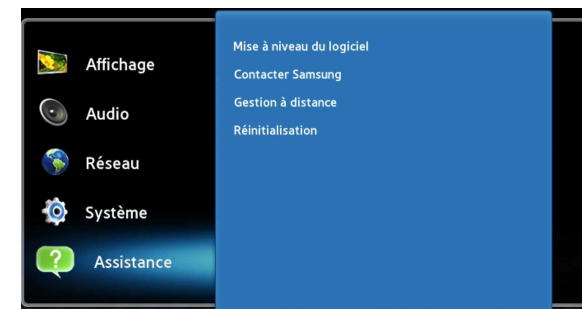

- 4 Allez dans **<Mise à niveau du logiciel>** puis appuyez sur le bouton .

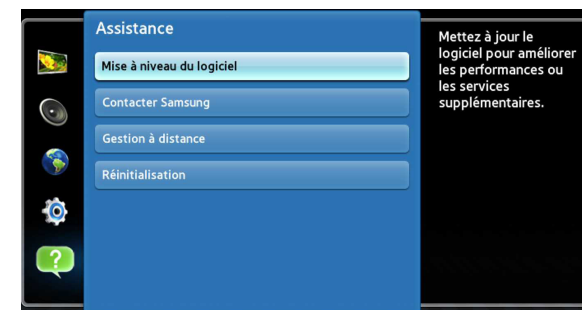

- 5** Une recherche du logiciel nécessitant une mise à jour est lancée et celui-ci est installé automatiquement.

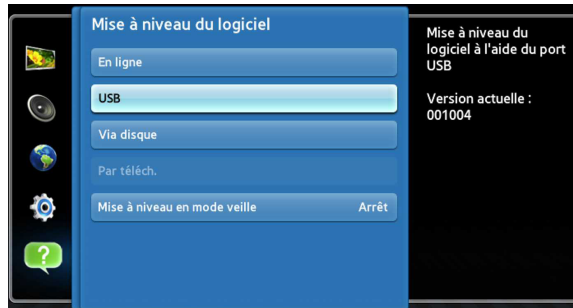

- 6** La fenêtre d'affichage de la mise à jour peut différer selon la méthode utilisée.


- 7** D'autres applications sont automatiquement mises à jour lorsqu'elles sont exécutées.

Fonctionnement de Smart Hub


- 1 Appuyez sur le bouton [SMART HUB] de la télécommande.




- 2 Lorsque vous lancez le service Smart Hub pour la première fois, les conditions générales d'utilisation propres à Samsung s'affichent. Lisez ces conditions et, si vous les acceptez, cliquez sur le bouton <Accepter> puis appuyez sur le bouton  pour continuer.

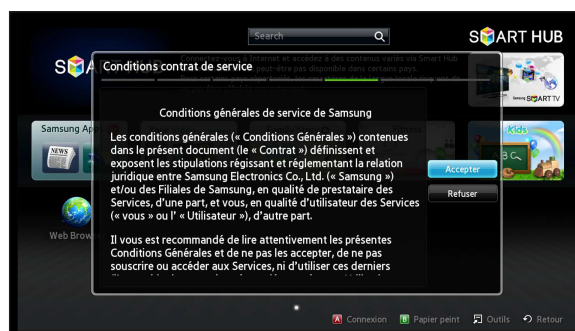

- ※ Si vous cliquez sur le bouton <Refuser>, vous ne pourrez pas utiliser le service Smart Hub.

- 3 La politique de confidentialité de Samsung s'affiche à l'écran. Prenez connaissance de cette politique et, si vous en acceptez les conditions, cliquez sur le bouton <Accepter> sur le bouton  pour continuer.

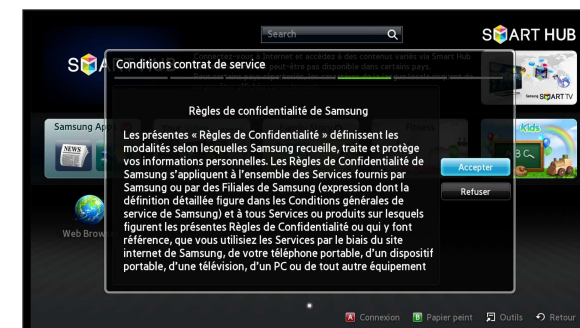

- ※ Si vous cliquez sur le bouton <Refuser>, vous ne pourrez pas utiliser le service Smart Hub.

- 4 Lorsque la fenêtre de mise à jour du service Smart Hub s'affiche, cliquez sur <OK> puis appuyez sur le bouton .




Création de votre compte Samsung


- 1** Appuyez sur le bouton [SMART HUB] de la télécommande.




- 2** Appuyez sur le bouton rouge **A** de la télécommande pour afficher la fenêtre d'ouverture de session. (Pour une description de ce bouton, voir en bas de l'écran).


- 3** Lorsque la fenêtre d'ouverture de session s'affiche, cliquez sur le bouton **<Créer compte>** puis appuyez sur le bouton .



- 4** Allez dans le champ **Compte Samsung** puis appuyez sur le bouton . Une fenêtre avec un écran de saisie et un pavé numérique s'affiche. À l'aide du pavé numérique, saisissez une adresse email qui vous servira d'identifiant.

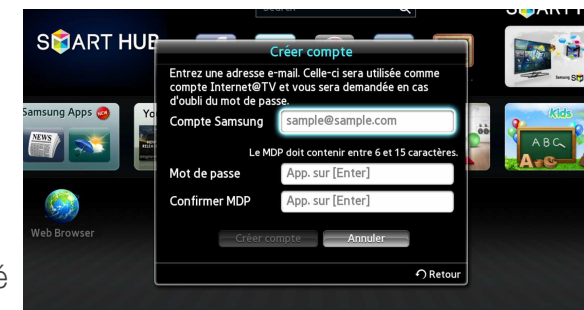

Cette adresse doit être une adresse email valide respectant l'un des formats suivants: sample@sample.com ou sample@sample.net. Ensuite, saisissez votre mot de passe dans le champ prévu à cet effet puis saisissez-le une deuxième fois à l'identique dans le champ de confirmation du mot de passe.

- 5** Après avoir saisi tous ces éléments, allez dans **<Créer compte>** puis appuyez sur le bouton . Votre compte est à présent créé.

Connexion au service Smart Hub

- 1 Appuyez sur le bouton [SMART HUB] de la télécommande pour lancer Smart Hub.



- 2 Appuyez sur le bouton rouge [A] de la télécommande pour afficher la fenêtre d'ouverture de session. (Pour une description de ce bouton, voir en bas de l'écran).

- 3 Dans la fenêtre d'ouverture de session, saisissez votre identifiant et votre mot de passe. Sélectionnez <Connexion> en bas de la fenêtre, puis appuyez sur le bouton [G].



Déconnexion du service Smart Hub


- 1 Lorsque vous êtes connecté au service Smart Hub, appuyez sur le bouton [A] de la télécommande.

- 2 Lorsque la fenêtre Confirmer la déconnexion s'affiche, cliquez sur <OK> puis appuyez sur le bouton [G].




Réinitialisation d'un mot de passe oublié

Si vous avez oublié votre mot de passe, suivez les instructions ci-dessous.

- 1 Saisissez l'identifiant (adresse email) relatif au mot de passe oublié, allez sur **<Réinit. mot de passe>** puis appuyez sur le bouton .



- 2 Une fenêtre de confirmation s'affiche vous indiquant que le guide vous sera envoyé à l'adresse email (identifiant) renseignée. Cliquez sur **<OK>**, puis appuyez sur le bouton .



- 3 Suivez le guide pour réinitialiser votre mot de passe.

Supprimer un compte Smart Hub de la liste des comptes du téléviseur


- 1 Appuyez sur le bouton **[SMART HUB]** de la télécommande pour lancer Smart Hub.




- 2 Appuyez sur le bouton **[TOOLS]** de la télécommande pour afficher la fenêtre Paramètres.
 - ※ Pour une description de ce bouton, voir en bas de l'écran.

- 3** Sélectionnez l'élément **<Gestionnaire compte>**, puis appuyez sur le bouton .




- 5** Saisissez votre mot de passe et appuyez sur le bouton **<OK>**, puis appuyez sur .



- 4** Cliquez sur **<Suppr. de la liste comptes TV>**, puis appuyez sur le bouton .



- 6** Une fenêtre vous demandant de confirmer la suppression s'affiche. Cliquez sur **<OK>**, puis appuyez sur  pour supprimer le compte actuel de la liste des comptes du téléviseur.



Changement du papier peint

- 1 Appuyez sur le bouton [SMART HUB] de la télécommande pour lancer Smart Hub.



- 2 Appuyez sur le bouton vert [B] de la télécommande pour afficher la fenêtre des papiers peints. (Pour une description de ce bouton, voir en bas de l'écran).

- 3 Vous pouvez changer de papier peint. Choisissez le nouveau style que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur le bouton [OK].




Utilisation des icônes


Appuyez sur le bouton [SMART HUB] de la télécommande pour lancer Smart Hub, puis cliquez sur l'icône de votre choix.

I Déplacer une icône

- 1 Appuyez sur le bouton [TOOLS] de la télécommande, puis sélectionnez <Dépl.>.

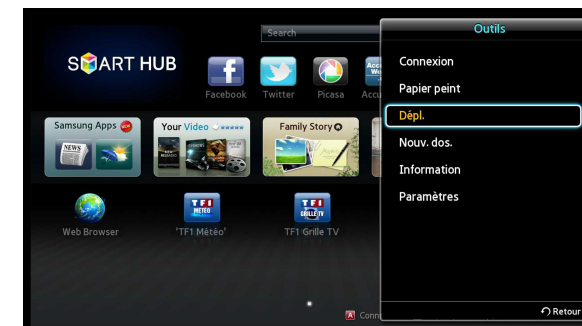

- 2 Déplacez l'icône vers l'emplacement de votre choix, puis appuyez sur le bouton [OK]. L'icône apparaît à l'emplacement voulu.

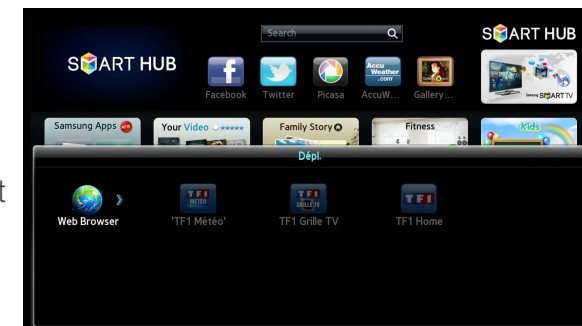

I Création d'un nouveau dossier

- 1 Appuyez sur le bouton **[TOOLS]** de la télécommande puis sélectionnez **<Nouv. dos.>**.



- 2 Saisissez le nom du dossier que vous souhaitez créer, puis appuyez sur le bouton **[OK]**. Le dossier et l'icône associée sont créés.



I Insertion d'une icône dans un dossier


- 1 Allez sur l'icône que vous souhaitez déplacer.



- 2 Appuyez sur le bouton **[TOOLS]** de la télécommande, puis sélectionnez **<Dépl. ds doss.>**.




- 3 Une liste des dossiers vers lesquels déplacer l'icône s'affiche. Allez sur le dossier de votre choix, puis appuyez sur le bouton **[OK]**.

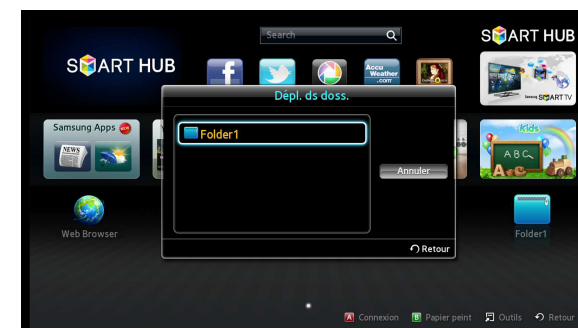


I Renommer un dossier

1 Allez sur l'icône que vous souhaitez renommer, puis appuyez sur le bouton [TOOLS] de la télécommande.



3 Saisissez le nouveau nom que vous souhaitez attribuer au dossier sélectionné, puis appuyez sur le bouton . Le nom du dossier sélectionné est changé.



2 Allez sur <Renommer doss.> en vous déplaçant à l'aide des flèches, puis appuyez sur le bouton .



I Verrouillage d'une application

- Vous pouvez verrouiller des applications spécifiques pour en interdire l'accès à d'autres personnes.
(Vous ne pouvez pas verrouiller les dossiers et les applications installés par défaut).

1 Sélectionnez l'icône à verrouiller, puis appuyez sur le bouton [TOOLS] de la télécommande.



2 Allez sur <Verrouil.> en vous déplaçant à l'aide des flèches, puis appuyez sur le bouton [G].




3 Saisissez un mot de passe de 4 caractères. La fenêtre contextuelle Service de verrouillage activé apparaît. Appuyez sur le bouton [G]. Le cadenas situé à côté de l'application se ferme. Vous devez à présent saisir votre mot de passe pour accéder à l'application.




I Déverrouillage d'une application

1 Déplacez-vous sur l'icône de l'application à laquelle vous souhaitez accéder, puis appuyez sur le bouton [TOOLS] de la télécommande.



2 Allez sur <Déverr.> en vous déplaçant à l'aide des flèches, puis appuyez sur le bouton .




3 Saisissez le mot de passe à 4 caractères. La fenêtre contextuelle Service de verrouillage désactivé apparaît. Appuyez sur le bouton . Le cadenas situé à côté de l'application s'ouvre. Pour effectuer un nouveau blocage, veuillez suivre les étapes de la page 17.




Enregistrement de votre compte Samsung

- 1 Connectez-vous au site <http://www.samsung.com/> depuis un ordinateur, puis créez un nouveau compte.
 La page d'accueil peut différer en fonction des pays.

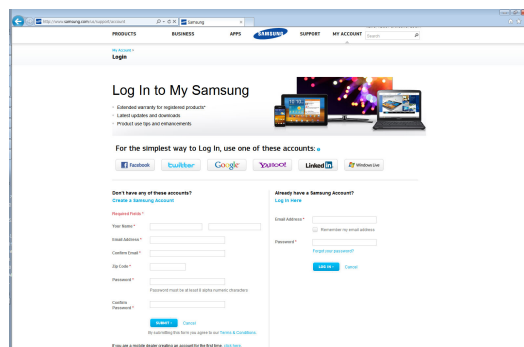

- 2 L'application est payante. Vous pouvez approvisionner votre compte avec votre carte de crédit. (Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies sur notre site Internet).

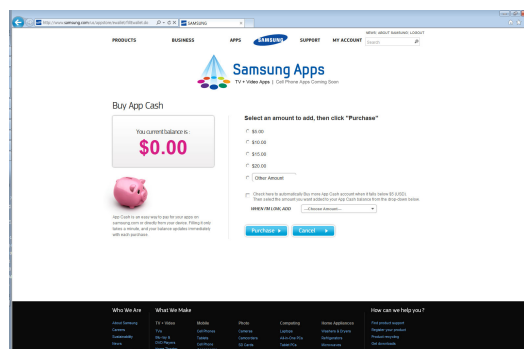

- 3 Appuyez sur le bouton [SMART HUB] de la télécommande pour lancer Smart Hub.





- 4 Appuyez sur le bouton [TOOLS] de la télécommande pour afficher la fenêtre Paramètres.

✘ Pour une description de ce bouton, voir en bas de l'écran.

- 5 Sélectionnez l'élément <Gestionnaire compte>, puis appuyez sur le bouton .




- 7 Appuyez sur le bouton  sur l'élément Samsung Apps pour modifier les paramètres de l'abonnement. Sélectionnez l'élément <Enregistrer>, puis appuyez sur .



- 6 Allez sur <Lier à d'autres comptes>, puis appuyez sur le bouton .



- 8 Saisissez l'identifiant et le mode de passe du compte que vous avez créés sur « <http://www.samsung.com/> », allez sur le bouton <OK> puis appuyez sur . Lorsque vous lancez le service enregistré, les informations saisies vous permettent de vous y connecter.



Utilisation de Samsung Apps


- 1 Appuyez sur le bouton [SMART HUB] de la télécommande pour lancer Smart Hub.




- 2 Lancez « Samsung Apps » situé au milieu à gauche de l'écran.




- 3 Vous devez disposer d'un compte Samsung Apps pour installer une application payante. Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un en vous reportant à la section de ce manuel vous expliquant comment enregistrer un compte Samsung. (Se reporter aux pages 19 et 20.)

- 4 Allez sur l'icône de l'application que vous souhaitez installer puis appuyez sur le bouton . La fenêtre des détails de l'application vous indiquant les informations relatives à l'application sélectionnée s'affiche.

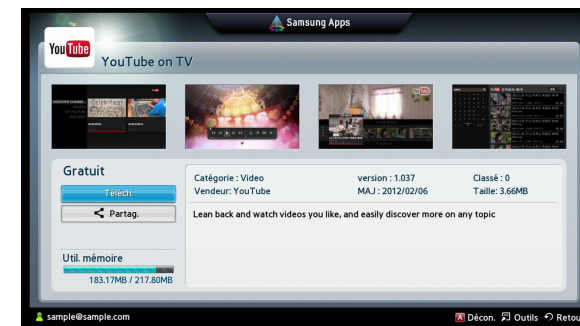

- 5** Allez sur l'élément <Téléch.> puis appuyez sur le bouton  pour démarrer l'installation.

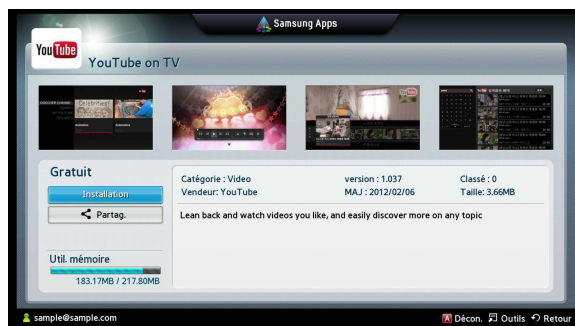

- 6** Lorsque l'installation est terminée, une icône correspondant à l'application installée s'affiche automatiquement à l'écran pour plus de commodité.




Utilisation de la fonction Smart Search


Vous pouvez mener des recherches en utilisant la fenêtre Smart Search. De plus, vous pouvez visualiser une liste des mots-clés les plus recherchés et une liste des applications populaires.

- 1** Allez sur l'élément <Search> dans l'écran d'accueil Smart Hub, puis appuyez sur le bouton .



- 2** La fenêtre Smart Search s'affiche.

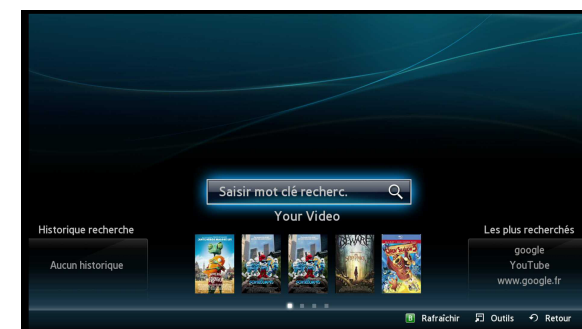

3 Saisissez les mots-clés que vous souhaitez utiliser pour votre recherche. Pour sélectionner l'un des mots-clés les plus recherchés en bas de l'écran, allez sur l'élément de votre choix en vous déplaçant à l'aide des flèches puis appuyez sur le bouton .

4 Les résultats de la recherche relatifs aux mots-clés que vous avez saisis s'affichent.



4-1 Si vous sélectionnez l'une des applications les plus populaires en bas de l'écran, Smart Search recherchera les informations disponibles pour cette application.




4-2 Pour installer une application s'affichant dans la section Samsung Apps de la fenêtre des résultats de la recherche, allez sur l'application puis appuyez sur le bouton .



4-3 Pour l'installation, vous serez dirigé vers l'écran Samsung Apps. Pour plus d'informations sur l'installation, reportez-vous à « Utilisation de Samsung Apps ».


Conseils d'utilisation des applications recommandées


I Navigateur Web

- Appuyez sur le bouton [SMART HUB] de la télécommande pour lancer Smart Hub.
- Allez sur l'icône <Web Browser> installée par défaut dans Smart Hub, puis appuyez sur le bouton .
- La barre d'outils du panneau de commande s'affiche - Utilisez le bouton **B** de la télécommande lorsque le navigateur Web est en cours d'exécution.


● Configuration de la part de démarrage du navigateur Web


1 Avec le navigateur Web en cours d'exécution, appuyez sur le bouton [TOOLS] de la télécommande puis sélectionnez <Panneau config.>.

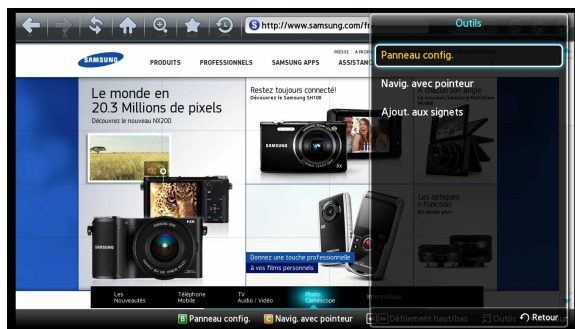


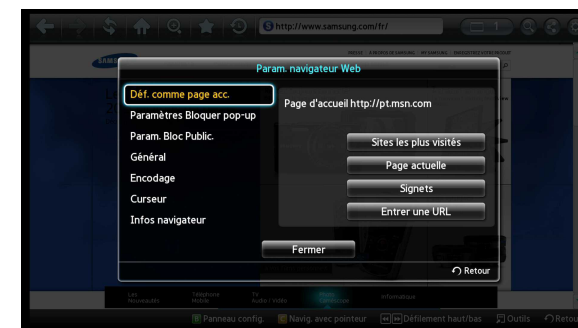
2 Une fois la barre d'outils affichée, allez sur l'élément <Options> situé à l'extrémité droite de la barre d'outils puis appuyez sur le bouton .



3 Allez sur l'élément <Param. navigateur Web>, puis appuyez sur le bouton .

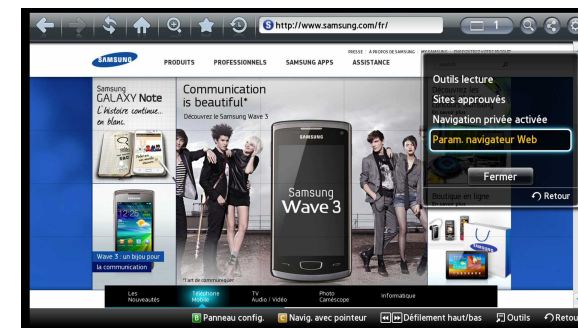



4 Une fois la fenêtre des paramètres du navigateur Web affichée, allez sur l'élément <Déf. comme page acc.>, accédez à l'onglet que vous souhaitez activer à l'aide des flèches puis appuyez sur le bouton .



5 Allez sur l'élément <Entrer une URL>, puis appuyez sur le bouton .

- <Sites les plus visités> : vous pouvez sélectionner et définir en tant que page d'accueil l'un des sites que vous fréquentez régulièrement.
- <Page actuelle> : vous pouvez définir en tant que page d'accueil la page actuellement affichée dans le navigateur Web.
- <Signets> : vous pouvez définir la page d'accueil à l'aide d'un signet.
- <Entrer une URL> : vous pouvez saisir manuellement une adresse qui sera définie en tant que page d'accueil.

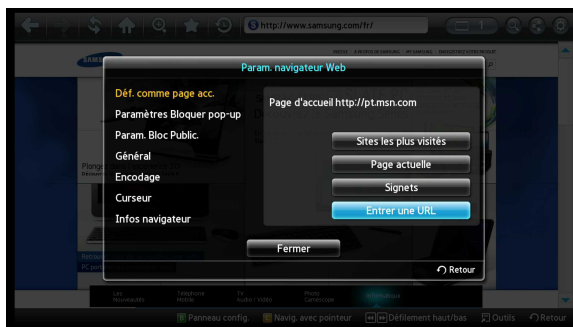

6 Saisissez l'adresse de la page que vous souhaitez utiliser en tant que page d'accueil, puis appuyez sur le bouton  pour rendre effectifs les changements.



● Réglage de la vitesse du curseur

1 Avec le navigateur Web en cours d'exécution, appuyez sur le bouton **[TOOLS]** de la télécommande puis sélectionnez **<Panneau config.>**.



4 Une fois la fenêtre des paramètres du navigateur Web affichée, allez sur l'élément **<Curseur>** puis appuyez sur le bouton **▶** de la télécommande.



2 Une fois la barre d'outils affichée, allez sur l'élément **<Options>** situé à l'extrémité droite de la barre d'outils puis appuyez sur le bouton **⏏**.



5 Sélectionnez la **<Vitesse curseur>** appropriée, puis appuyez sur le bouton **⏏** pour rendre effectifs les changements.




3 Allez sur l'élément **<Param. navigateur Web>**, puis appuyez sur le bouton **⏏**.




• Configuration des paramètres des fenêtres Web contextuelles

1 Avec le navigateur Web en cours d'exécution, appuyez sur le bouton [**TOOLS**] de la télécommande puis sélectionnez <Panneau config.>.

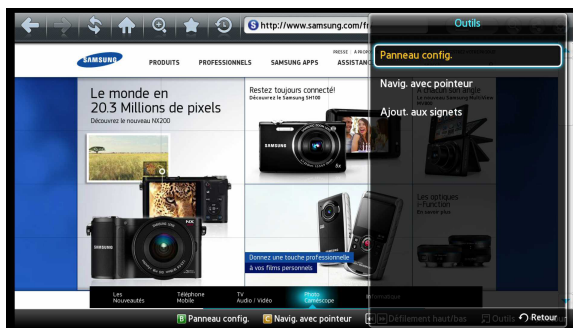

4 Une fois la fenêtre des paramètres du navigateur Web affichée, allez sur l'élément <Paramètres Bloquer pop-up> puis appuyez sur le bouton .




2 Une fois la barre d'outils affichée, allez sur l'élément <Options> situé à l'extrémité droite de la barre d'outils puis appuyez sur le bouton .



5 La fonction <Bloquer pop-up> peut être réglée sur **Activé** ou **Arrêt**. Sélectionnez la valeur que vous souhaitez utiliser puis appuyez sur le bouton .



3 Allez sur l'élément <Param. navigateur Web>, puis appuyez sur le bouton .



• Basculer entre les fenêtres du navigateur Web


- Cette option vous permet de passer facilement d'une fenêtre du navigateur Web à une autre.

1 Avec le navigateur Web en cours d'exécution, appuyez sur le bouton [TOOLS] de la télécommande puis sélectionnez <Panneau config.>.



2 Une fois la barre d'outils affichée, allez sur l'élément <Liste Fenêtres> de la barre d'outils puis appuyez sur le bouton .




3 Une liste de toutes les fenêtres actuellement ouvertes s'affiche. Allez sur la fenêtre que vous souhaitez activer en vous aidant des flèches, puis appuyez sur le bouton .



- Page suivante, Page précédente, Revenir à la page d'accueil, Signets, Historique, etc.

1 Avec le navigateur Web en cours d'exécution, appuyez sur le bouton [TOOLS] de la télécommande puis sélectionnez <Panneau config.>.

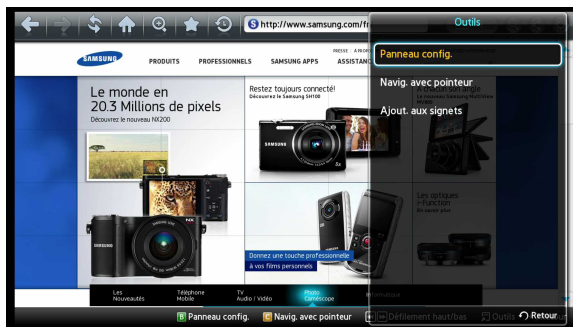

2 La barre d'outils et ses multiples fonctions s'affichent.



✓ Fonctions

- <Page précédente>
 - Permet de revenir à la page précédente.
- <Page suivante>
 - Permet d'accéder à la dernière page avant de revenir en arrière.
- <Actualiser>
 - Permet de recharger la page actuelle pour l'actualiser à l'écran.
- <Page d'accueil>
 - Permet d'accéder à l'écran d'accueil du navigateur Web.
- <Zoom>
 - Permet de zoomer en avant ou en arrière selon divers pourcentages.
- <Signets>
 - Permet de mettre en signet des pages spécifiques qui deviennent ainsi très faciles d'accès.
- <Historique>
 - Permet de visualiser l'historique de vos pages visitées en fonction de la date, de leur nom ou de la fréquence.
- <Entrer URL>
 - Permet d'entrer manuellement une adresse de page ou de sélectionner une page parmi la liste des pages visitées et d'accéder à celle-ci.
- <Liste des fenêtres>
 - Permet de passer facilement d'une fenêtre du navigateur Web à une autre.
- <Search>
 - Permet de rechercher des informations en saisissant des mots-clés.
- <Partager>
 - Permet de faire connaître le site actuel à un groupe en envoyant un message.
- <Options>
 - Permet de configurer tous les réglages pour l'utilisation du navigateur Web.