

SAMSUNG

SGH-B300

Mode d'emploi


- En fonction du logiciel installé, de votre opérateur téléphonique ou de votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre exactement à votre téléphone.
- Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent varier par rapport à votre téléphone et à ses accessoires.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No.: GH68-17869A
French: 03/2008, Rev. 1.1

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

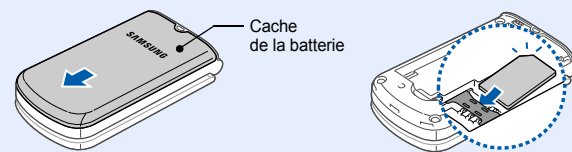


2. Mettez la batterie en place, puis remplacez le cache.

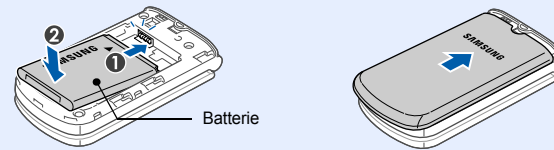


Chargement de la batterie

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.

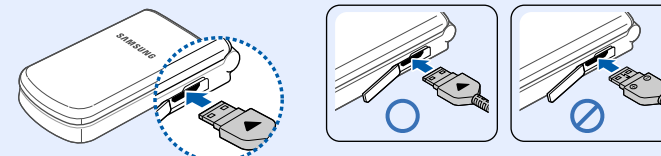


Triangle orienté vers le haut

2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.

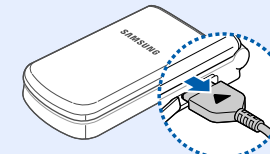

Remarque : Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.


Présentation du téléphone et de ses touches

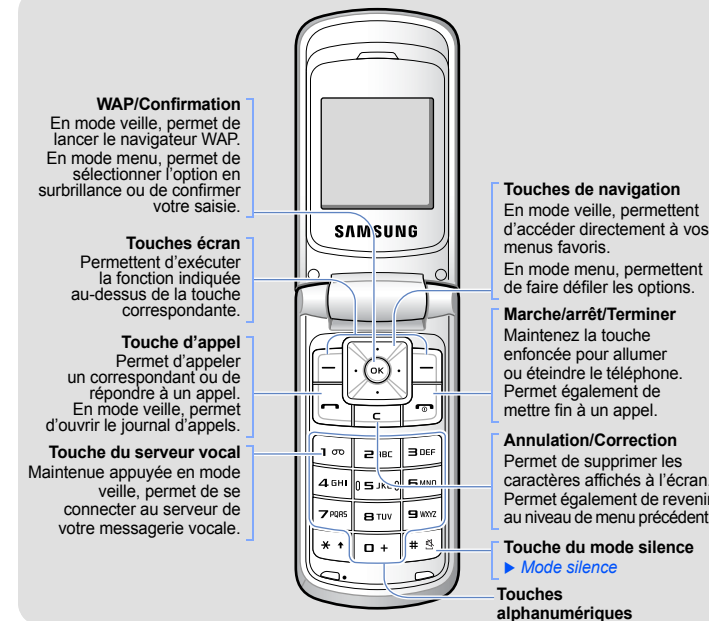

Mode silence Maintenez la touche # enfoncée pour désactiver tous les sons du téléphone. Pour quitter le mode silence, maintenez de nouveau cette touche enfoncée.

Ecran

Lorsque vous n'êtes pas en communication et n'utilisez aucun menu, le téléphone est en mode veille. Vous devez être en mode veille pour composer un numéro de téléphone.

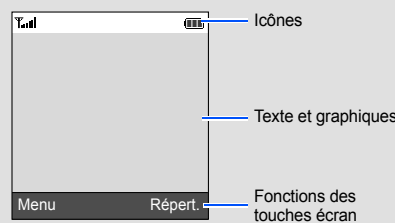

Les icônes ci-dessous peuvent apparaître en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description
	Puissance du signal
	Appel en cours
	Réseau GPRS
	Réseau d'itinérance
	Sonnerie réglée sur vibreur
	Mode silence
	Micro désactivé, pendant un appel
	Renvoi d'appel activé
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouveau message vocal
	Alarme programmée
	Niveau de charge de la batterie

Mise en marche/arrêt du téléphone

- Maintenez la touche enfoncée pendant quelques secondes pour allumer l'appareil.
- Si un message de réglage de la date et de l'heure s'affiche, appuyez sur la touche **Oui**, puis réglez l'heure et la date en suivant les indications à l'écran.
- Maintenez la touche enfoncée pendant quelques secondes pour éteindre l'appareil.

Changer la langue d'affichage

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages tél.** → **Langue**.
- Choisissez une langue.

Téléphoner

- En mode veille, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur .
- Pour raccrocher, appuyez sur .

Répondre à un appel

- Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche écran **Accepter** ou sur pour décrocher. Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche écran **Refuser** ou sur .
- Pour raccrocher, appuyez sur .

Arborescence des menus


1. SIM AT*	4.7 Signal d'appel	7.5 Liste de tâches
2. Journal d'appels	4.8 Tonalité clapet	7.6 Mémo vocal
2.1 Appels manqués	4.9 Marche/arrêt	7.7 Taux de change
2.2 Appels reçus	4.0 Tonalités supplémentaires	
2.3 Appels émis		8. Répertoire
2.4 Tout supprimer		8.1 Rechercher
2.5 Durée d'appel		8.2 Nouvelle entrée
2.6 Coût des appels*		8.3 Rechercher groupe
		8.4 Modifier groupe
		8.5 Numérotation abrégée
		8.6 Tout supprimer
		8.7 État mémoire
		8.8 SDN*
3. Services réseau		9. Réglages tél.
3.1 Renvoi d'appel		9.1 Affichage
3.2 Interdiction d'appel		9.2 Message d'accueil
3.3 Signal d'appel		9.3 Numéros personnels
3.4 Sélection réseau		9.4 Langue
3.5 ID de l'appelant		9.5 Sécurité
3.6 Groupe fermé		9.6 Réglages supplémentaires
		9.7 Raccourci
4. Réglages audio		9.8 Connexion
4.1 Sonnerie		9.9 Réinitialiser réglages
4.2 Volume sonnerie		
4.3 Type alerte		
4.4 Tonalité touches		
4.5 Volume touches		
4.6 Tonalité message		
	7. Agenda	
	7.1 Alarme	
	7.2 Calendrier	
	7.3 Heure et date	
	7.4 Calculatrice	

* Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour ouvrir le menu principal.

Les commandes affichées dans les coins inférieurs de l'écran indiquent les fonctions actuelles des touches écran. Appuyez sur la touche écran gauche (☐) ou droite (☐) pour exécuter la fonction indiquée.

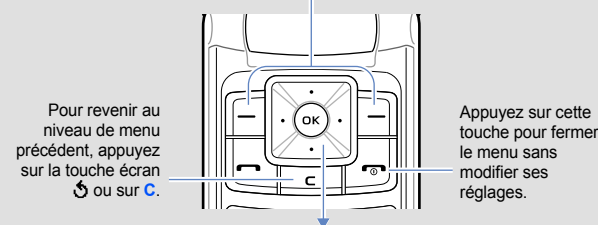

Les 4 touches de navigation peuvent servir de raccourcis pour accéder à vos menus favoris.

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages tél.** → **Raccourci**.
- Choisissez une touche de navigation.
- Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Pour sélectionner ou modifier un menu ou une fonction :

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Utilisez les touches de navigation pour atteindre le menu désiré, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur **OK**.
- Le cas échéant, sélectionnez un sous-menu à l'aide des touches de navigation. Pour ouvrir le sous-menu, appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur **OK**.
Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, répétez cette procédure.
- Utilisez les touches de navigation pour localiser le réglage de votre choix.
- Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur **OK** pour valider vos réglages.

Numéros de raccourci

Les touches numériques peuvent servir de raccourcis pour accéder rapidement aux menus. En mode menu, le numéro qui sert de raccourci apparaît en face du nom du menu correspondant.

Réglage du volume

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages audio** → **Volume sonnerie**.
- Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour régler le volume sonore.
- Appuyez sur la touche écran **OK**.

Pendant un appel, appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour régler le volume d'écoute.

Changer la sonnerie des appels

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages audio** → **Sonnerie**.
- Choisissez une sonnerie.

Rappeler des numéros récents

- En mode veille, appuyez sur .
- Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour atteindre le numéro de votre choix.
- Appuyez sur pour composer ce numéro.

Saisie de texte

Changer de mode de saisie

Dans un champ de saisie, appuyez sur la touche écran droite jusqu'à l'affichage de l'indicateur du mode souhaité.

Mode T9

- Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur une touche de **2 à 9**. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou supprimer des caractères.

Le mot que vous saisissez est en effet susceptible de changer à chaque pression de touche. Si le mot que vous voulez saisir ne s'affiche pas, appuyez sur **0** pour afficher d'autres propositions.

Par exemple : Pour saisir « Hello » en mode T9, appuyez sur les touches **4, 3, 5, 5 et 6**.

- Pour insérer un espace et saisir le mot suivant, appuyez sur **#**.

Mode ABC

Appuyez sur les touches correspondant aux lettres à saisir : une fois pour la première lettre, deux fois pour la seconde et ainsi de suite.

Par exemple, appuyez sur **2** à trois reprises pour obtenir un « C » ou deux fois sur **5** pour saisir un « K ».

