


SAMSUNG SGH-C170 Mode d'emploi

- En fonction du logiciel installé, de votre opérateur téléphonique ou de votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre exactement à votre téléphone.
- Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent varier par rapport à votre téléphone et à ses accessoires.


Printed in Korea
Code No. : GH68-13836A
French. 05/2007. Rev.1.0
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Installation de la carte SIM et de la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

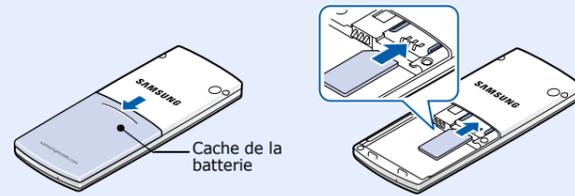

- Mettez la batterie en place, puis son cache.

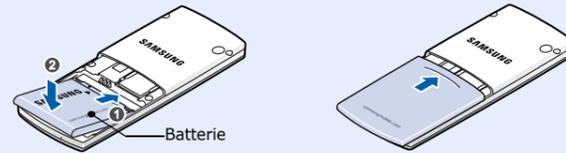


Chargement de la batterie

- Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.




- À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.

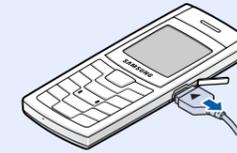

Remarque : Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Présentation du téléphone et de ses touches

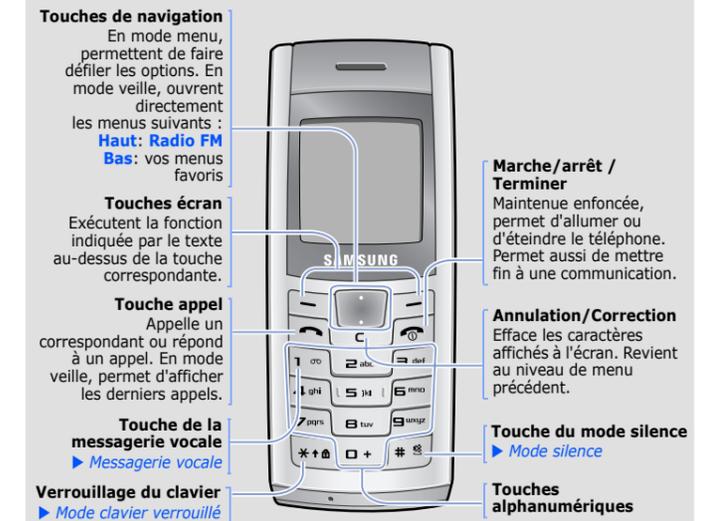

Mode silence
En mode veille, maintenez la touche **#** enfoncée pour désactiver tous les sons du téléphone. Pour quitter le mode silence, maintenez de nouveau cette touche enfoncée.

Messagerie vocale
En mode veille, maintenez la touche **1** enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale.

Mode clavier verrouillé
Verrouillez le clavier en maintenant la touche ***** enfoncée, pour ignorer toute pression accidentelle sur les touches du téléphone. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche écran **Déverr.**, puis sur cette touche.

Mode SOS
Lorsque le clavier est verrouillé, appuyez quatre fois de suite sur la touche **C** pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis. Une fois le message envoyé, le téléphone basculera en mode SOS et acceptera uniquement les appels des destinataires enregistrés. Lorsque le téléphone reçoit un appel de la part d'un destinataire du message SOS, l'appareil répond automatiquement. Appuyez sur **OK** pour quitter le mode SOS.

Écran

Lorsque vous n'êtes pas en communication et n'utilisez aucun menu, votre téléphone est en mode veille. Vous devez être en mode veille pour composer un numéro de téléphone.



Le téléphone peut afficher les symboles suivants en haut de l'écran :

Icône	Description
	Puissance du signal reçu
	Mode clavier verrouillé
	Appel en cours
	Zone non couverte (appels impossibles, sauf les appels d'urgence)
	Réseau GPRS
	Réseau d'itinérance
	Mode silence activé
	Sonnerie réglée sur vibreur
	Renvoi d'appel activé
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Alarme programmée
	Niveau de charge de la batterie

Mise en marche/arrêt du téléphone

- Maintenez la touche **OK** enfoncée pendant quelques secondes pour allumer l'appareil.
- Si un message de réglage de la date et de l'heure s'affiche, appuyez sur la touche écran **Oui**, puis réglez l'heure et la date en suivant les indications à l'écran.
- Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche **OK** enfoncée plus de deux secondes.

Changer la langue d'affichage

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages tél.** → **Langue**.
- Choisissez une langue.

Téléphoner

- En mode veille, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur **OK**.
- Lorsque vous souhaitez mettre fin à l'appel, appuyez sur **OK**.

Répondre à un appel

- Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche écran **Accepter** ou sur **OK** pour décrocher.

Arborescence des menus

1. SIM AT*

2. Journal d'appel

- Appels manqués
- Appels reçus
- Appels émis
- Tout supprimer
- Durée d'appel
- Coût d'appel*

3. Services réseau

- Renvoi d'appel
- Interdiction d'appel
- Signal d'appel
- Sélection réseau
- ID appellant
- Groupe fermé

4. Réglages audio

- Sonnerie
- Volume
- Type alerte
- Tonalité touches
- Volume touches
- Tonalité message
- Signal d'appel
- Autres sons

5. Messages

- Boîte de réception
- Boîte d'envoi
- Créer un message
- Modèles
- Réglages
- Messages SOS
- Tout supprimer
- État mémoire
- Messagerie vocale
- Informations

6. Loisirs

- Navigateur WAP
- Sons
- Images
- Tout supprimer
- État mémoire

7. Agenda

- Alarmes
- Calendrier
- Heure et date
- Calculatrice
- Liste de tâches
- Mémo vocal
- Taux de change

8. Radio FM

9. Réglages tél.

- Affichage
- Message d'accueil
- Numéro personnel
- Langue
- Sécurité
- Autres réglages
- Raccourcis
- Réinit. réglages

Appuyez sur la touche écran **Répert.** en mode veille.


- Rechercher
- Nouvelle entrée
- Rechercher groupe
- Modifier groupe
- Numérotation abrégée
- Tout supprimer
- État mémoire
- SDN*

* S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour ouvrir le menu principal.

Les commandes affichées dans les coins inférieurs de l'écran indiquent les fonctions actuelles des touches écran. Appuyez sur la touche écran gauche (**←**) ou droite (**→**) pour exécuter la fonction indiquée.

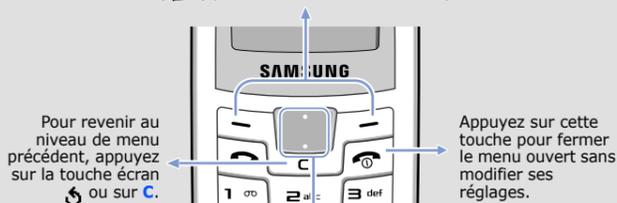

Appuyez sur la touche du **Bas** pour accéder rapidement à votre menu préféré. La touche **Haut** est réservée à la **Radio FM**.

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages tél.** → **Raccourcis**.
- Choisissez **Touche Bas**.
- Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Pour sélectionner ou modifier un menu ou une fonction :

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Utilisez les touches directionnelles pour atteindre le menu désiré, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**
- Si ce menu contient des sous-menus, choisissez-en un à l'aide des touches directionnelles. Pour ouvrir le sous-menu, appuyez sur la touche écran **Sélect.**
Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, répétez cette étape.
- Utilisez les touches directionnelles pour localiser le réglage de votre choix.
- Appuyez sur la touche écran **Sélect.** pour valider vos réglages.

