



- En fonction du logiciel installé, de votre opérateur téléphonique ou de votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre exactement à votre téléphone.
- Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent varier par rapport à votre téléphone et à ses accessoires.

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

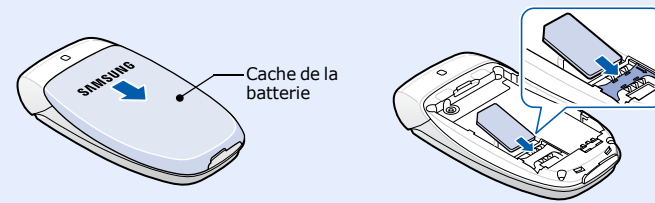

2. Mettez la batterie en place, puis son cache.

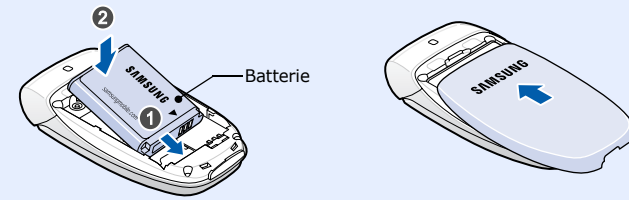


Chargement de la batterie

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.



2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.

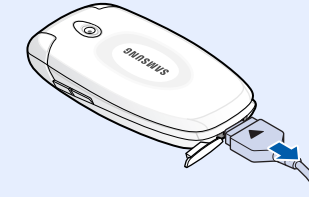

Remarque : Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Présentation du téléphone et de ses touches




Mode silencieux En mode veille, maintenez la touche # enfoncée pour désactiver tous les sons du téléphone. Pour quitter le mode silencieux, maintenez de nouveau cette touche enfoncée.

Messagerie vocale En mode veille, maintenez la touche 1 enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale.

Mode SOS Lorsque le téléphone est fermé, appuyez 4 fois sur les touches Volume pour envoyer un message d'appel à l'aide à des numéros de téléphone prédéfinis. Une fois le message envoyé, le téléphone passe en mode SOS et reçoit uniquement les appels des destinataires enregistrés. Lorsque le téléphone reçoit un appel de la part d'un destinataire du message SOS, l'appareil répond automatiquement. Appuyez sur [OK] pour quitter le mode SOS.

Écran

Lorsque vous n'êtes pas en communication et n'utilisez aucun menu, votre téléphone est en mode veille. Vous devez être en mode veille pour composer un numéro de téléphone.

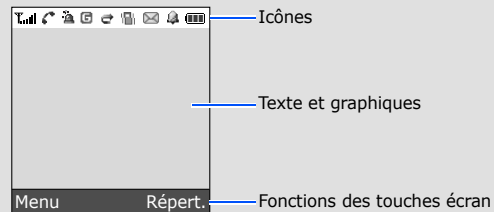


Le téléphone peut afficher les symboles suivants en haut de l'écran :

Icône	Description
[Signal strength]	Puissance du signal reçu
[Call in progress]	Appel en cours
[No service]	Zone non couverte (appels impossibles, sauf les appels d'urgence)
[GPRS]	Réseau GPRS
[Itinerary]	Réseau d'itinérance
[Silent mode]	Mode silencieux
[Vibration]	Sonnerie réglée sur vibreur
[Call forwarding]	Renvoi d'appel activé
[SOS]	Fonction de message SOS activée
[SMS]	Nouveau SMS
[MMS]	Nouveau MMS
[Voice msg]	Nouveau message vocal
[Alarm]	Alarme programmée
[Battery]	Niveau de charge de la batterie

Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour ouvrir le menu principal.

Les commandes affichées dans les coins inférieurs de l'écran indiquent les fonctions actuelles des touches écran. Appuyez sur la touche écran gauche (L) ou droite (R) pour exécuter la fonction indiquée.

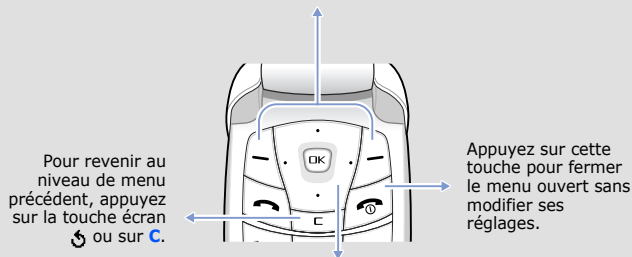

Les 4 touches directionnelles peuvent servir de raccourcis pour accéder à vos menus favoris. La touche **Haut** est réservée à la **Radio FM**.

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages tél.** → **Raccourci**.
3. Choisissez une touche.
4. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Pour sélectionner ou modifier un menu ou une fonction :

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Utilisez les touches directionnelles pour atteindre le menu désiré, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur [OK].
3. Si ce menu contient des sous-menus, choisissez-en un à l'aide des touches directionnelles. Pour ouvrir le sous-menu, appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur [OK].
Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, répétez cette étape.
4. Utilisez les touches directionnelles pour localiser le réglage de votre choix.
5. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur [OK] pour valider vos réglages.

Numéros de raccourci

Les touches numériques peuvent servir de raccourcis pour accéder rapidement aux menus. En mode menu, le numéro qui sert de raccourci apparaît en face du nom du menu correspondant.

Mise en marche/arrêt du téléphone

1. Maintenez la touche [Power] enfoncée pendant quelques secondes pour allumer l'appareil.
2. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche [Power] enfoncée plus de deux secondes.

Changer la langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages tél.** → **Langue**.
3. Choisissez une langue.

Téléphoner

1. En mode veille, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur [Call].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [End call].

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche écran **Accepter** ou sur [Call] pour décrocher.
Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche écran **Refuser** ou sur [End call].

Arborescence des menus

1. SIM AT* 2. Journal d'appel 2.1 Appels manqués 2.2 Appels reçus 2.3 Appels émis 2.4 Tout supprimer 2.5 Durée d'appel 2.6 Coût des appels* 3. Services réseau 3.1 Renvoi d'appel 3.2 Interdiction d'appel 3.3 Signal d'appel 3.4 Sélection réseau 3.5 ID de l'appelant 3.6 Groupe fermé	5. Messages 5.1 SMS 5.2 MMS 5.3 Messages push 5.4 Messages de configuration 5.5 Messages SOS 6. Loisirs 6.1 Navigateur WAP 6.2 Radio FM 6.3 Jeux 6.4 Sons 6.5 Images 6.6 Tout supprimer 6.7 État mémoire 7. Agenda 7.1 Alarme 7.2 Calendrier 7.3 Heure et date 7.4 Calculatrice 7.5 Liste de tâches 7.6 Mémo vocal 7.7 Taux de change 8. Appareil photo 8.1 Photographe 8.2 Mes photos	8.3 Etat de la mémoire 9. Réglages tél. 9.1 Affichage 9.2 Message d'accueil 9.3 Numéros personnels 9.4 Langue 9.5 Sécurité 9.6 Réglages supplémentaires 9.7 Raccourci 9.8 Connexion 9.9 Touche Volume 9.0 Réinitialiser réglages Appuyez sur la touche écran Répert. en mode veille. 1 Rechercher 2 Nouvelle entrée 3 Rechercher groupe 4 Modifier groupe 5 Numérotation abrégée 6 Tout supprimer 7 État mémoire 8 SDN* * S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.
---	--	---

2. Pour couper la communication, appuyez sur [End call].

Régler le volume sonore

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages audio** → **Volume sonnerie**.
3. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour régler le volume sonore.
4. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Pendant un appel, utilisez les touches de Volume pour régler le volume de l'écouteur.

Changer la sonnerie des appels

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages audio** → **Sonnerie**.
3. Choisissez une sonnerie.

Rappeler des numéros récents

1. En mode veille, appuyez sur [Call].
2. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour atteindre le numéro de votre choix.
3. Appuyez sur [Call] pour composer ce numéro.

Saisie de texte

Changer le mode de saisie

Dans un champ de saisie, appuyez sur la touche écran droite jusqu'à l'affichage de l'indicateur du mode souhaité :

- [T9] : mode T9
- [ABC] : mode ABC
- [123] : mode numérique
- [Sym] : mode symbole

Mode T9

1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur une touche de **2** à **9**. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre.

Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer à chaque pression de touche. Terminez la saisie du mot entier avant de modifier ou de supprimer un caractère quelconque.

Par exemple : Pour saisir « Salut » en mode de saisie de texte en français, appuyez sur les touches **7, 2, 5, 8 et 8**.

2. Pour insérer un espace et saisir le mot suivant, appuyez sur [Space].

Mode ABC

Appuyez sur les touches correspondant aux lettres désirées : une fois pour la première lettre, deux fois pour la seconde et ainsi de suite.

Par exemple, appuyez sur **2** à trois reprises pour obtenir un « C » ou deux fois sur **5** pour saisir un « K ».

Mode numérique

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.

Mode symbole

Appuyez sur la touche numérique correspondant au symbole à saisir, puis appuyez sur la touche écran **OK**. Pour afficher d'autres symboles, appuyez sur **Haut** ou **Bas**.

Astuces de saisie

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches directionnelles.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **C**. Pour effacer toute votre saisie, maintenez la touche **C** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur **#**.
- Pour changer la casse en mode T9 ou ABC, appuyez sur *****.
- Pour ajouter des signes de ponctuation en mode T9 ou ABC, appuyez sur **1**.

✎ Envoyer un SMS

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Messages** → **SMS** → **Nouveau message**.
- Rédigez le texte du message.

Fonction	Description	Choisissez
Services réseau	Accéder aux services réseau proposés par votre opérateur téléphonique.	Menu > Services réseau
Réglage de la sonnerie et du volume	Choisir la sonnerie des appels entrants ou régler le volume sonore.	Menu > Réglages audio > Sonnerie ou Volume sonnerie
Type d'alerte	Choisir un type d'alerte pour les appels entrants.	Menu > Réglages audio > Type alerte
Tonalité des touches	Choisir la tonalité émise par le téléphone lorsque vous appuyez sur une touche.	Menu > Réglages audio > Tonalité touches
Tonalité des messages	Choisir la tonalité d'alerte pour les SMS, MMS et messages de diffusion entrants ou définir la fréquence de notification des nouveaux messages.	Menu > Réglages audio > Tonalité message
Signal d'appel	Configurer le téléphone pour être averti de l'arrivée d'un message ou du déclenchement d'une alarme pendant que vous êtes en communication.	Menu > Réglages audio > Signal d'appel
Tonalité du clapet	Choisir la tonalité émise à l'ouverture et à la fermeture du téléphone.	Menu > Réglages audio > Tonalité clapet
Tonalité de marche/arrêt	Choisir la mélodie jouée par le téléphone lors de sa mise en marche ou lorsqu'il est éteint.	Menu > Réglages audio > Marche/arrêt
Autres sons	Définir d'autres sons pour votre téléphone.	Menu > Réglages audio > Tonalités supplémentaires

Fonction	Description	Choisissez
Langue d'affichage	Choisir la langue à utiliser pour l'affichage du texte.	Menu > Réglages tél. > Langue
Sécurité	Protéger votre téléphone contre les utilisations non autorisées.	Menu > Réglages tél. > Sécurité
Traçage du mobile	Localiser votre téléphone s'il est volé ou perdu. Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, votre appareil envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Cette fonction peut ne pas être disponible en raison de certaines fonctionnalités prises en charge par votre opérateur.	Menu > Réglages tél. > Réglages tél. > Sécurité > Traçage du mobile
Réglages supplémentaires	Configurer la fonction de rappel automatique ou la méthode de réponse.	Menu > Réglages tél. > Réglages supplémentaires
Raccourcis menu	Attribuer des raccourcis aux touches directionnelles pour accéder directement à vos menus favoris.	Menu > Réglages tél. > Raccourci
Réglages de connexion	Créer et personnaliser les profils de configuration pour la connexion de votre téléphone au réseau.	Menu > Réglages tél. > Connexion
Touches de volume	Définir si le téléphone désactive la sonnerie ou rejette la communication lorsque vous maintenez les touches de volume enfoncées à l'arrivée d'un appel.	Menu > Réglages tél. > Touche Volume
Réinitialisation du téléphone	Rétablir les réglages d'origine de l'appareil.	Menu > Réglages tél. > Réinitialiser réglages

- Pour ajouter des éléments à l'aide des fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :
 - Ajouter objets** : ajoutez des sons, des images ou des animations.
 - Ajouter modèles** : ajoutez des modèles de texte.
 - Ajouter émoticône** : ajoutez des émoticônes.
 - Ajouter répert.** : ajoutez des contacts du répertoire.
 - Ajouter favori** : ajoutez des favoris WAP.
- Appuyez sur **Options** et choisissez **Envoi seul**, **Enreg + envoi** ou **Enregistrement seul**.
- Si vous choisissez **Enreg + envoi** ou **Enregistrement seul**, sélectionnez un emplacement de mémoire.
- Entrez les numéros des destinataires.
- Appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Envoyer message** pour envoyer le message.

✎ Photogrophier

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Choisissez **Appareil photo** → **Photogrophier**.
- Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.
- Appuyez sur ⏺ pour prendre une photo.
- Appuyez sur la touche écran **Enreg**, pour enregistrer la photo ou sur **Annuler** pour la supprimer.

Fonction	Description	Choisissez
Lecture de SMS ou de MMS	Consulter les messages reçus, envoyés ou enregistrés.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Boîte réception, Boîte d'envoi ou Brouillons
Envoi de SMS ou de MMS	Rédiger des messages et les envoyer à d'autres téléphones portables.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Nouveau message
Modèles de messages	Préparer des modèles de messages ou d'émoticônes fréquemment utilisés.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Modèles ou Modèles émoticônes
Options de la messagerie	Configurer les options d'utilisation de la messagerie.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Réglages ou Configuration
Suppression de messages	Effacer des messages stockés dans un dossier ou tous les messages.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Tout supprimer
État de la mémoire des messages	Vérifier la mémoire occupée par les messages.	Menu > Messages > SMS ou MMS > État mémoire
Messagerie vocale	Accéder à votre messagerie vocale et écouter les messages stockés sur le réseau.	Menu > Messages > SMS > Messagerie vocale
Messages d'information	Modifier la configuration de ce service et consulter les messages d'information reçus.	Menu > Messages > SMS > Messages de diffusion
Profil MMS	Choisir ou configurer le profil de connexion à utiliser pour les MMS.	Menu > Messages > MMS > Profils MMS

✎ Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre téléphone portable, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou illégale.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone portable en prise directe.

Éteignez votre téléphone avant de faire le plein

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Certains appareils utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation et la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones portables peuvent être sujets à des interférences susceptibles de perturber leur fonctionnement.

Réglementations spécifiques

Respectez la législation locale en vigueur et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Précautions d'utilisation

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur contre l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche ☎. Ne coupez pas la communication avant d'y être autorisé.

Enfants en bas âge

Rangez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants.

- Après l'enregistrement d'une photo, appuyez sur la touche écran ⏺ pour prendre un autre cliché.

Remarque : Après avoir pris un cliché, il peut être impossible de l'enregistrer si la mémoire disponible sur le téléphone n'est pas suffisante. Supprimez d'anciennes photos pour libérer de la mémoire.

✎ Aperçu des fonctions

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.


Fonction	Description	Choisissez
Recherche d'un contact	Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire.	Répert. > Rechercher
Ajout d'un nouveau contact	Créer un nouveau contact dans le répertoire.	Répert. > Nouvelle entrée
Recherche dans les groupes	Rechercher des contacts enregistrés dans des groupes d'appel du répertoire.	Répert. > Rechercher groupe
Modification des propriétés d'un groupe d'appel	Choisir la sonnerie et l'image qui signaleront les appels et les messages entrants des membres d'un groupe. Permet aussi de modifier le nom du groupe.	Répert. > Modifier groupe
Numérotation abrégée	Attribuer un chiffre de numérotation abrégée (2 à 9) à huit de vos numéros de téléphone les plus utilisés.	Répert. > Numérotation abrégée

Fonction	Description	Choisissez
Messages Push	Modifier la configuration de ce service et consulter ou supprimer les messages Push reçus.	Menu > Messages > Messages push
Messages de configuration	Accéder ou supprimer des messages de configuration, contenant des paramètres réseau envoyés par votre opérateur.	Menu > Messages > Messages de configuration
Messages SOS	Activer la fonction de message SOS. Définir les destinataires et le mode de répétition.	Menu > Messages > Messages SOS
Navigateur WAP	Lancer et configurer le navigateur WAP.	Menu > Loisirs > Navigateur WAP
Radio FM	Écouter de la musique ou les actualités avec la radio FM de votre téléphone.	Menu > Loisirs > Radio FM
Accès aux fichiers multimédias	Accéder aux jeux, sons ou images stockés dans la mémoire du téléphone.	Menu > Loisirs > Jeux, Sons ou Images
Suppression de tous les fichiers multimédias	Effacer les jeux, sons ou images dans chaque dossier multimédia ou effacer l'ensemble des fichiers multimédias.	Menu > Loisirs > Tout supprimer
État de la mémoire Loisirs	Vérifier la quantité de mémoire utilisée par les jeux, les sons et les images.	Menu > Loisirs > État mémoire
Alarme	Programmer le déclenchement de l'alarme à une heure définie.	Menu > Agenda > Alarme
Calendrier	Inscrire votre emploi du temps quotidien ou mensuel dans votre téléphone.	Menu > Agenda > Calendrier

Accessoires et batteries

Utilisez exclusivement des batteries et des accessoires (casque, oreillette, câble PC, etc.) agréés par Samsung. Toute utilisation d'un accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.

ATTENTION	Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle incorrect. Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les consignes de recyclage.
------------------	---

	Une écoute prolongée avec un casque réglé sur un volume sonore très élevé peut endommager votre ouïe.
---	---

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé.

✎ Informations sur le DAS

Votre téléphone portable est un appareil destiné à émettre et recevoir des signaux de radiofréquence. Il a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences établies par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et définissent les niveaux d'exposition aux radiofréquences autorisés pour le grand public. Ces directives se basent sur les normes de sécurité élaborées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique et minutieuse d'études scientifiques.

Ces normes prévoient une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones sans fil emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La limite DAS fixée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg. Le débit DAS le plus élevé qui a été constaté pour ce modèle de téléphone est de 0,919 W/kg.

Fonction	Description	Choisissez
Suppression des contacts du répertoire	Supprimer tous les contacts de répertoire stockés dans la mémoire du téléphone, dans la carte SIM ou les deux.	Répert. > Tout supprimer
État de la mémoire du répertoire	Vérifier le nombre total de contacts stockés dans la mémoire du téléphone ou dans la carte SIM.	Répert. > État mémoire
SDN (Numéros des services de l'opérateur)	Accéder à la liste de numéros des services proposés par votre opérateur.	Répert. > SDN
Services SIM	Utiliser les différents services supplémentaires proposés par votre opérateur.	Menu > SIM AT
Affichage des derniers appels	Consulter les derniers numéros composés ou les appels manqués ou reçus.	Menu > Journal d'appel > Appels manqués, Appels reçus ou Appels émis
Suppression des appels récents	Effacer les listes d'appels pour chaque type d'appels ou toutes les listes d'appels.	Menu > Journal d'appel > Tout supprimer
Affichage de la durée des appels	Consulter la durée des derniers appels émis et reçus. Permet également de remettre le compteur à zéro.	Menu > Journal d'appel > Durée d'appel
Affichage du coût des appels	Consulter le coût de vos communications.	Menu > Journal d'appel > Coût des appels

Fonction	Description	Choisissez
Heure et date	Régler la date et l'heure, et définir le fuseau horaire.	Menu > Agenda > Heure et date
Mise à jour automatique de l'heure	Régler le téléphone pour qu'il adapte l'heure automatiquement lorsque vous voyagez à l'étranger. L'heure peut ne pas être mise à jour lorsque vous vous déplacez d'un fuseau horaire à un autre à l'intérieur d'un même pays.	Menu > Agenda > Heure et date > Mise à jour auto.
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques de base.	Menu > Agenda > Calculatrice
Liste de tâches	Créer une liste de tâches à accomplir et attribuer une date d'échéance à chaque tâche.	Menu > Agenda > Liste de tâches
Mémo vocal	Enregistrer des mémos vocaux et les écouter.	Menu > Agenda > Mémo vocal
Convertisseur de devises	Convertir des devises monétaires.	Menu > Agenda > Taux de change
Appareil photo	Photographier selon différents modes et accéder aux photos enregistrées au format jpeg. Permet également de vérifier la mémoire occupée par les photos.	Menu > Appareil photo
Paramètres d'affichage	Modifier les réglages de l'affichage et du rétroéclairage.	Menu > Réglages tél. > Affichage
Message d'accueil	Composer le message qui s'affichera lors de la mise en marche du téléphone.	Menu > Réglages tél. > Message d'accueil
Numéros personnels	Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer un nom.	Menu > Réglages tél. > Numéros personnels

SAMSUNG ELECTRONICS	
Déclaration de conformité (R&TTE)	
<i>Nous,</i> Samsung Electronics	
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit	
Téléphone mobile GSM : SGH-C520	
en relation avec cette déclaration et en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.	
Safety EMC	EN 60950-1:2001 +A11:2004 EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
RADIO	EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.	
La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :	
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Numéro d'identification : 0168	
Documentation technique détenue par : Samsung Electronics QA Lab.	CE0168
disponible sur simple demande. <i>(Représentant pour l'union européenne)</i>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2007. 04. 10 (lieu et date de parution)	Yong-Sang Park / Directeur Général (nom et signature du responsable dûment habilité)

^[1] * Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.