

SGH-B130

Mode d'emploi

- Selon le logiciel installé sur votre téléphone ou votre opérateur téléphonique, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No. GH68-19350A
French. 06/2008. Rev. 1.0

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Conformez-vous aux consignes de sécurité suivantes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou illégale de votre téléphone portable et de garantir des performances optimales.



Mises en garde

Maintenez votre téléphone hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Maintenez votre téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge ou des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves.

Protégez votre audition



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Utilisez toujours le volume minimal nécessaire pour écouter une conversation ou de la musique.

Installez votre téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de positionner votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Tout équipement sans fil mal installé peut entraîner de graves blessures au déclenchement de l'airbag.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement les batteries et les chargeurs homologués par Samsung et conçus pour votre téléphone.



Consignes de sécurité

Soyez prudent lorsque vous conduisez

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant et respectez toutes les réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables au volant. Utilisez si possible les accessoires mains libres pour renforcer votre sécurité au volant.

Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité

Conformez-vous aux réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables dans certaines zones.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité des équipements médicaux

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soins. Respectez les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Éteignez votre téléphone ou désactivez ses fonctions radio à bord d'un avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de navigation. Respectez toutes les réglementations aériennes. Éteignez votre téléphone ou passez dans un mode permettant de désactiver les fonctions radio (GSM + Bluetooth) lorsque cela vous est demandé par le personnel navigant.

L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer de graves blessures ou endommager votre téléphone.

- Utilisez uniquement le chargeur SAMSUNG spécifié.
- Ne jetez jamais de batteries au feu. Il existe un risque de surchauffe, d'incendie ou d'explosion si vous les jetez au feu, si elles sont chauffées ou subissent un impact.
- Veillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries usagées.
- Ne posez jamais votre batterie ou votre téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer les batteries. Évitez d'exposer votre batterie à une trop forte pression externe qui pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec des stimulateurs cardiaques

Conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence, conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone perturbe le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre équipement médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'équipement médical pour obtenir de l'aide.

Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif

N'utilisez pas votre téléphone dans les stations service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez votre téléphone à chaque fois que cela vous est demandé (pancarte ou instructions).

Évitez d'endommager les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer votre batterie à des températures très faibles ou très élevées (inférieures à 0 °C/32 °F ou supérieures à 45 °C/113 °F). Les températures extrêmes réduisent l'autonomie et la durée de vie de votre batterie.
- Rangez la batterie dans un endroit sec.
- Évitez de mettre votre batterie en contact avec des objets métalliques. Vous risquez d'établir un court-circuit entre les bornes + et - de votre batterie et de l'endommager temporairement ou définitivement si elle est manipulée comme décrit ci-dessous :
 - La batterie est mise en contact avec de l'eau ou les bornes de la batterie sont reliées à un collier ou d'autres objets métalliques.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagée.

Manipulez votre téléphone délicatement et avec précaution

- Tenez votre téléphone à l'écart des sources d'humidité qui pourraient sérieusement l'endommager. N'utilisez pas votre téléphone avec les mains mouillées. Tout dégât provoqué par l'eau sur votre téléphone peut annuler la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser ou d'entreposer votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risquent de se détériorer.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des chocs et évitez de le manipuler trop brusquement pour ne pas l'endommager.
- Ne tentez pas de peindre votre téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le flash photo du téléphone ou le témoin lumineux trop près des yeux des enfants ou des animaux.
- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement de votre téléphone et de sa carte mémoire. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas votre téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Votre téléphone peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfert ou de tout lieu où se déroulent des opérations de mise à feu. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que votre téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS ou jouez à des jeux, tenez votre téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

Garantissez l'accès aux services d'urgence

Il arrive parfois, dans certaines zones ou dans certaines circonstances, que votre téléphone ne puisse pas autoriser les appels d'urgence. Avant de partir à l'étranger ou dans des zones non couvertes, assurez-vous de pouvoir contacter les services d'urgence d'une autre manière.

Recyclage du téléphone

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Symbole en vigueur dans l'Union Européenne et dans les pays européens possédant des systèmes de collecte différents)

La présence de ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers.

Évitez toute interférence avec d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) qui peuvent perturber le fonctionnement des appareils électroniques insuffisamment ou mal protégés comme, par exemple, les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les appareils médicaux et tout autre appareil électronique équipant votre maison ou votre véhicule. Adressez-vous aux fabricants de ces différents appareils électroniques pour tenter de résoudre les éventuels problèmes d'interférence.

L'élimination non contrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé de l'homme, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter leur distributeur ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Informations sur le DAS

Votre téléphone portable est un appareil destiné à émettre et recevoir des signaux de radiofréquence. Il a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences établies par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et définissent les niveaux d'exposition aux radiofréquences autorisés pour le grand public. Ces directives se basent sur les normes de sécurité élaborées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique et minutieuse d'études scientifiques.

Ces normes prévoient une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones sans fil emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite définie par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg. La valeur DAS maximum mesurée pour ce modèle est 0,647 W/kg.


SAMSUNG ELECTRONICS 	
Déclaration de conformité (R&TTE)	
<i>Nous,</i>	Samsung Electronics
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit	
Téléphone mobile GSM : SGH-B130	
en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.	
Sécurité	EN 60950-1: 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01: V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07: V1.2.1 (08-2002)
DAS	50360 : 2001 62209-1 : 2006
RADIO	301 511 V9.0.2 (03-2003)
Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.	
La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :	
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK * Numéro d'identification : 0168	
CE0168	
Documentation technique détenue par :	
Samsung Electronics QA Lab.	
disponible sur simple demande.	
<i>(Représentant pour l'union européenne)</i>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2008.05.14 (lieu et date de parution)	Yong-Sang Park / Directeur Général (nom et signature du responsable dûment habilité)
* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.	

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.



2. Insérez la batterie et remettez le cache de la batterie en place.

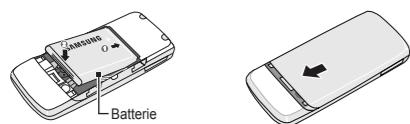

Chargement de la batterie

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.
2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.



Vers une prise murale standard

- Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.
- Lorsque vous branchez le chargeur, l'indicateur de charge peut ne pas apparaître avant 5 minutes. La batterie se charge cependant correctement.

Saisie de texte

Pour changer de mode de saisie

En mode de saisie de texte, appuyez sur [*] et sélectionnez le mode de saisie souhaité.

Mode T9

1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches [2] à [9]. Appuyez une fois sur chaque touche pour saisir une lettre. Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer à chaque pression de touche. Terminez la saisie du mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères. Par exemple : pour saisir « Salut » en mode T9, appuyez sur [7], [2], [5], [8] et [8].

2. Pour insérer un espace et saisir le mot suivant, appuyez sur [#].

Mode ABC ou abc

Appuyez sur les touches correspondant aux lettres à saisir : une fois pour la première lettre, deux fois pour la seconde et ainsi de suite.

Par exemple, appuyez trois fois sur [2] pour saisir « C » et deux fois sur [5] pour saisir « K » en mode ABC.

Mode Numérique

Appuyez sur les touches numériques correspondant aux chiffres à saisir.


Mode Symbole

En mode de saisie de texte, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer le mode Symbole.

Appuyez sur les touches numériques correspondant aux symboles à saisir. Pour afficher d'autres symboles, appuyez la touche de navigation gauche ou droite.

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur <Effacer>. Pour supprimer tous les caractères, maintenez la touche <Effacer> enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [#].
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [1].

Présentation du téléphone et des touches

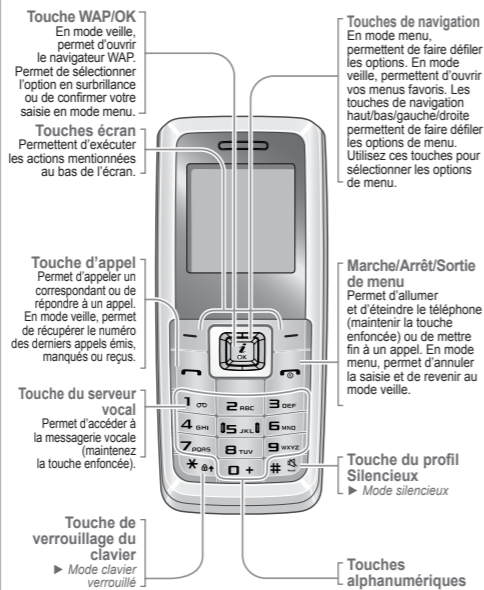

- Touche WAP/OK**
En mode veille, permet d'ouvrir le navigateur WAP. Permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer votre saisie en mode menu.
- Touches de navigation**
En mode menu, permettent de faire défiler les options. En mode veille, permettent d'ouvrir vos menus favoris. Les touches de navigation haut/bas/gauche/droite permettent de faire défiler les options de menu. Utilisez ces touches pour sélectionner les options de menu.
- Touche d'appel**
Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus.
- Marche/Arrêt/Sortie de menu**
Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ou de mettre fin à un appel. En mode menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode veille.
- Touche du serveur vocal**
Permet d'accéder à la messagerie vocale (maintenez la touche enfoncée).
- Touche du profil Silencieux**
▶ Mode silencieux
- Touche de verrouillage du clavier**
▶ Mode clavier verrouillé
- Touches alphanumériques**

Le modèle B130 utilise le port UART pour la connexion à un PC. Utilisez le câble série UART homologué pour la connexion à un PC.

Les icônes ci-dessous peuvent apparaître en haut de l'écran du téléphone :

icône	Description
	Puissance du signal reçu
	Appel en cours
	Zone non couverte (appels impossibles, sauf les appels d'urgence)
	Fonction de message SOS activée
	SMS
	Alarme programmée
	Paramètres profils : • ◀ : Normal • ☎ : Réunion • ⚙ : Personnalisé • 🔕 : Silencieux • 📞 : Extérieur • 🚗 : Voiture • 📶 : Hors-ligne
	Mode silencieux
	Niveau de charge de la batterie

Mode silencieux En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour désactiver tous les sons du téléphone. Pour quitter le mode silencieux, maintenez de nouveau cette touche enfoncée.

Mode clavier verrouillé Maintenez la touche [*] enfoncée en mode veille pour verrouiller le clavier afin d'éviter toute pression accidentelle sur les touches du téléphone. Pour débloquer le clavier, appuyez sur la touche écran gauche, puis sur [*].

Mode SOS Appuyez quatre fois sur la touche d'appel en mode veille pour envoyer un message SOS aux numéros de téléphone que vous avez prédéfinis. Une fois le message envoyé, le téléphone passe en mode SOS et reçoit uniquement les appels des destinataires enregistrés. Lorsque le téléphone reçoit un appel de la part d'un destinataire du message SOS, l'appareil répond automatiquement. Appuyez sur [*] pour quitter le mode SOS.

Activation du traçage du mobile

Le traçage du mobile est une fonction novatrice vous permettant de tracer votre téléphone en cas de perte ou de vol.

Cette fonction vous permet de suivre votre téléphone lorsqu'il a été volé ou lorsque quelqu'un tente de l'utiliser avec une autre carte SIM que la vôtre. Le téléphone envoie automatiquement le message de suivi prédéfini à votre famille ou vos amis.

Fonction disponible uniquement si les fonctionnalités relatives au traçage du mobile sont prises en charge par votre opérateur.

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → Réglages → Sécurité → Traçage du mobile.
2. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur <OK>.

Si vous accédez à la fonction de traçage du mobile pour la première fois, vous devez créer, puis confirmer votre mot de passe.

3. Utilisez la touche de navigation gauche ou droite pour activer le traçage du mobile.
4. Sélectionnez Destinataires, puis appuyez sur [OK] pour accéder à la liste des destinataires.
5. Vous pouvez définir le numéro de téléphone auquel le SMS sera envoyé. Saisissez le numéro de téléphone, puis appuyez sur <Options> → Enregistrer.

Si vous accédez à la fonction de traçage du mobile pour la première fois, vous devez accepter le contrat utilisateur final pour activer le traçage du mobile.

6. Le traçage du mobile est activé si vous appuyez sur <Accept>.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi

	Note Remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
→	Opération suivante L'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape. Exemple : appuyez sur <Menu> → Messages → Nouveau message (signifie que vous devez d'abord appuyer sur Menu, puis sur Messages, et enfin sur Nouveau message)
[]	Crochets Touches du téléphone. Exemple : [*] (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu)
< >	Signes inférieur à et supérieur à Touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché sur l'écran. Exemple : <OK> (représente la touche écran OK)

Mise en marche/arrêt du téléphone

1. Appuyez sur la touche [*] pendant quelques secondes pour allumer le téléphone.
2. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche [*] enfoncée pendant plus de deux secondes.

Changer la langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → Réglages → Téléphone → Langue.
2. Choisissez une langue.

Téléphoner

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à composer et appuyez sur [*].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [*].

Envoi du message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

Pour définir le message SOS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → Messages → Messages SOS.
2. Définissez les options d'envoi et de réception.

Si vous activez un message SOS pour la première fois, vous devez enregistrer des destinataires.

3. Utilisez la touche de navigation droite ou gauche pour activer les options d'envoi et de réception.
4. Sélectionnez Destinataires, puis appuyez sur [OK] pour accéder à la liste des destinataires.
5. Vous pouvez définir le numéro de téléphone auquel le SMS sera envoyé. Saisissez le numéro de téléphone, puis appuyez sur <Options> → Enregistrer.

Pour envoyer un message SOS

1. En mode veille, appuyez quatre fois sur la touche d'appel pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis.
2. Le téléphone passe en mode SOS et envoie le message SOS prédéfini.
3. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [*].

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [*] ou <Accept> pour décrocher. Pour rejeter l'appel, appuyez sur <Rejeter> ou sur [*].
2. Pour couper la communication, appuyez sur [*].

Réglage du volume

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → Réglages → Téléphone → Profils.
2. Sélectionnez le profil de téléphone à l'aide des touches de navigation haut/bas.
3. Appuyez sur la touche de navigation gauche pour sélectionner **Sons du téléphone**.
4. Sélectionnez ensuite **Volume**.
5. Appuyez sur [OK] et sur la touche de navigation gauche ou droite pour régler le volume, puis appuyez sur <OK>.
6. Sélectionnez <Options> → Enregistrer le profil pour enregistrer.

Changer la sonnerie des appels

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → Réglages → Téléphone → Profils → Normal.
2. Sélectionnez le profil de téléphone à l'aide des touches de navigation haut/bas.
3. Appuyez sur la touche de navigation gauche ou droite pour sélectionner Appels entrants.
4. Sélectionnez ensuite **Sonnerie**.
5. Appuyez sur [OK] et utilisez la touche de navigation haut ou bas pour sélectionner une sonnerie, puis appuyez sur <Sélect>.
6. Sélectionnez <Options> → Enregistrer le profil pour enregistrer.

Rappeler des numéros récents

1. En mode veille, appuyez sur [*].
2. Appuyez sur la touche de navigation gauche ou droite pour sélectionner un type d'appel.
3. Utilisez la touche de navigation haut ou bas pour sélectionner le numéro ou le nom.
4. Appuyez sur <Options> pour afficher les détails d'un appel ou sur [*] pour composer le numéro.

Réglage de l'alarme

Pour définir une nouvelle alarme

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → Alarmes.
2. Réglez les détails de l'alarme.
3. Appuyez sur <Enreg>.

Pour arrêter une alarme

1. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur <OK> pour arrêter l'alarme, sans pour autant annuler sa répétition.
2. Appuyez sur <Répéter> ou une autre touche pour arrêter une alarme sans annuler sa répétition, puis appuyez sur n'importe quelle touche pour couper la sonnerie durant la période de répétition.

Pour désactiver une alarme

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> → Alarmes.
2. Sélectionnez l'alarme définie à désactiver, puis appuyez sur <Options> → Supprimer.