

* Certaines informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent être différentes de celles affichées par votre téléphone en fonction de la version du logiciel installé et de votre fournisseur de services.



TELEPHONE GPRS BI-BANDE SGH-C100



ELECTRONICS



Printed in Korea

Code No.: GH68-03855A

French. 05/2003. Rev. 1.0

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Sommaire

Consignes de sécurité importantes	7
Inventaire	9
Identification des composants	10
Téléphone	10
Écran	13
Voyant réseau	15
Préparation à l'utilisation	16
Installation de la carte SIM	16
Chargement d'une batterie	18
Mise en marche/arrêt du téléphone	20
Verrouillage ou déverrouillage du clavier	21
Fonctions d'appel	22
Émission d'un appel	22
Réglage du volume d'écoute	24
Réception d'un appel	25
Affichage des appels en absence	26
Activation rapide du mode vibreur	28
Sélection des fonctions et options	29
Répertoire	31
Enregistrement d'un numéro et d'un nom	31
Utilisation des options du répertoire	34
Recherche d'un numéro du répertoire	35
Modification d'un groupe d'appel	37
Numérotation rapide	38
Suppression de toutes les entrées du répertoire ..	40
Contrôle de l'état de la mémoire	41

Saisie de texte	42
Modification du mode de saisie de texte.....	43
Mode T9.....	44
Modes majuscules/minuscules.....	46
Mode Symbolique.....	47
Mode Numérique.....	47
Options d'appel.....	48
Mise en attente d'un appel.....	48
Désactivation du microphone (mode secret).....	49
Activation/désactivation des tonalités du clavier .	50
Envoi de tonalités DTMF.....	50
Recherche d'un numéro dans le répertoire.....	51
Utilisation du service de messages courts.....	51
Signal d'appel.....	52
Appel de conférence.....	52
Utilisation des menus.....	55
Accès aux options de menu à l'aide des touches de navigation.....	55
Accès aux options de menu à l'aide des numéros abrégés.....	56
Liste des options de menus.....	56
Messages texte	62
Boîte réception (<i>Menu 1.1</i>).....	62
Boîte émission (<i>Menu 1.2</i>).....	63
Nouveau message (<i>Menu 1.3</i>).....	65
Messages préenregistrés (<i>Menu 1.4</i>).....	67
Réglages (<i>Menu 1.5</i>).....	68
Supprimer tout (<i>Menu 1.6</i>).....	69
Mes objets (<i>Menu 1.7</i>).....	70
État mémoire (<i>Menu 1.8</i>).....	71
Messagerie vocale (<i>Menu 1.9</i>).....	71
Diffusion (<i>Menu 1.10</i>).....	72

Compteurs appels	74
App. en absence (<i>Menu 2.1</i>).....	74
Appels reçus (<i>Menu 2.2</i>).....	74
Appels émis (<i>Menu 2.3</i>).....	75
Supprimer tout (<i>Menu 2.4</i>).....	75
Durée appel (<i>Menu 2.5</i>).....	76
Coût appel (<i>Menu 2.6</i>).....	76
Sonneries.....	78
Tonal. sonnerie (<i>Menu 3.1</i>).....	78
Volume sonnerie (<i>Menu 3.2</i>).....	78
Type alarme (<i>Menu 3.3</i>).....	79
Tonal. clavier (<i>Menu 3.4</i>).....	79
Tonal. message (<i>Menu 3.5</i>).....	80
Marche/arrêt (<i>Menu 3.6</i>).....	81
Tonalité supplémentaire (<i>Menu 3.7</i>).....	82
Réglages tél.	83
Activer infra-rouge (<i>Menu 4.1</i>).....	83
Mes réglages (<i>Menu 4.2</i>).....	84
Message de bienvenue (<i>Menu 4.3</i>).....	85
Numéro personnel (<i>Menu 4.4</i>).....	86
Langue (<i>Menu 4.5</i>).....	86
Sécurité (<i>Menu 4.6</i>).....	86
Affichage (<i>Menu 4.7</i>).....	90
Réglages supplémentaires (<i>Menu 4.8</i>).....	91
Raccourci (<i>Menu 4.9</i>).....	92
Réinit. réglages (<i>Menu 4.10</i>).....	92
Agenda.....	93
Calendrier (<i>Menu 5.1</i>).....	93
Liste de tâches (<i>Menu 5.2</i>).....	96
Heure & date (<i>Menu 5.3</i>).....	99
Réveil (<i>Menu 5.4</i>).....	100
Calculatrice (<i>Menu 5.5</i>).....	101
Taux de change (<i>Menu 5.6</i>).....	102

Services réseau	103
Renvoi d'appel (<i>Menu 6.1</i>).....	103
Interdiction d'appel (<i>Menu 6.2</i>).....	105
Signal d'appel (<i>Menu 6.3</i>).....	107
Sélection réseau (<i>Menu 6.4</i>).....	108
ID appelant (<i>Menu 6.5</i>).....	109
Groupe (<i>Menu 6.6</i>).....	109
Divertissements	111
Jeux (<i>Menu 7.1</i>).....	111
Navigateur WAP (<i>Menu 7.2</i>).....	112
Téléchargement (<i>Menu 7.3</i>).....	119
Dépannage	121
Codes d'accès	124
Mot de passe du téléphone.....	124
Code PIN.....	125
Code PUK.....	125
Code PIN2.....	126
Code PUK2.....	126
Mot de passe d'interdiction d'appel.....	127
Informations relatives à la santé et à la sécurité	128
Exposition à l'énergie radiofréquence (informations sur le DAS).....	128
Précautions d'utilisation des batteries.....	130
Sécurité routière.....	132
Environnement de fonctionnement.....	134
Équipements électroniques.....	134
Atmosphères potentiellement explosives.....	136
Appels d'urgence.....	137
Autres informations de sécurité.....	138
Entretien et réparation.....	139
Glossaire	141
Index	145
Mémento	151

Consignes de sécurité importantes

Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone. Pour obtenir plus d'informations sur la sécurité de cet appareil, reportez-vous à la page 128 du présent manuel.

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Éteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone dans un hôpital

Éteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Respectez les réglementations en vigueur

Respectez les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsque celui-ci est susceptible de générer des interférences ou d'être source de danger (dans un hôpital, par exemple).

Information sur l'exposition aux radiofréquences

Votre téléphone répond aux réglementations européennes concernant l'exposition aux radiofréquences. Afin de garantir le respect de ces réglementations, utilisez uniquement des accessoires Samsung ou, à défaut, agréés par Samsung. L'utilisation d'accessoires non-agrégés peut constituer une violation de ces réglementations.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille).

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Maintenez-le à l'écart de toute source d'humidité.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement des accessoires et des batteries Samsung.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Inventaire

Retirez le téléphone de son emballage et vérifiez que toutes les pièces ci-dessous sont présentes.



Téléphone



Chargeur rapide



Batterie



Mode d'emploi



Lanière

Les accessoires fournis avec votre téléphone peuvent différer en fonction de votre pays.

Vous pouvez également vous procurer les accessoires suivants auprès de votre fournisseur Samsung :

- Oreillette,
- Kit mains libres,
- Batteries standard,
- Adaptateur d'allume-cigare,
- Support de voiture,
- Câble de téléchargement,
- Chargeur de bureau.

Identification des composants

Téléphone

L'illustration ci-dessous montre les principaux composants de votre téléphone.



Touche Description



En mode menu, fait défiler les différentes options et le contenu du répertoire.

En mode veille, permet d'accéder directement aux options de menu utilisées le plus fréquemment (pour plus d'informations sur les touches de raccourci, reportez-vous à la page 92).



En mode menu, permet de retourner au niveau précédent de l'arborescence et de sélectionner le menu courant.

Lors de la saisie d'un nom, déplace respectivement le curseur à gauche et à droite.

En mode veille, permet d'accéder directement aux options de menu utilisées le plus fréquemment (pour plus d'informations sur les touches de raccourci, reportez-vous à la page 92).



(Touches écran)

Exécutent les fonctions indiquées par le texte affiché au-dessus d'elles (sur la dernière ligne de l'écran).



Lors de la saisie de texte, supprime les caractères sur l'écran.

En mode menu, permet de retourner au niveau précédent de l'arborescence.

En mode veille, accède rapidement au navigateur WAP (Wireless Application Protocol).

Touche Description (suite)



Appelle un correspondant ou répond à un appel.

Lorsque cette touche est maintenue appuyée en mode veille, rappelle le dernier numéro composé ou reçu.

En mode menu, sélectionne une fonction ou enregistre les informations saisies (un nom par exemple) dans la mémoire du téléphone ou dans la mémoire SIM.



Coupe la communication.

Lorsque cette touche est maintenue appuyée pendant quelques secondes, permet d'allumer/éteindre le téléphone.

En mode menu, annule les données saisies et revient en veille.



Lorsque cette touche est maintenue appuyée en mode veille, permet de se connecter rapidement au serveur de messagerie vocale.



Permettent de saisir des nombres, des lettres et certains caractères spéciaux.



Permettent de saisir certains caractères spéciaux et d'accéder à différentes fonctions.



(Sur le côté du téléphone)
En cours d'appel, règle le volume de l'écouteur.

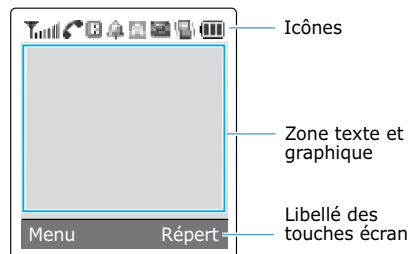
En mode veille, règle le volume de la tonalité du clavier.

En mode menu, fait défiler les différentes options et le contenu du répertoire.

Écran

Affichage

L'écran se compose de trois zones.



Zone	Description
Première ligne	Affiche différentes icônes (reportez-vous à la page 14).
Lignes centrales	Affichent des messages, des instructions et les informations saisies (numéro à composer, par exemple).
Dernière ligne	Affiche les fonctions actuellement affectées aux deux touches écran.

Icônes

Icône Description



Indique la puissance du signal reçu. Le nombre de barres affichées augmente en fonction de la puissance du signal.



Apparaît en cours d'appel.



Apparaît lors de la connexion au réseau GPRS.



Apparaît lorsque le mode vibreur est activé ou que vous activez l'option de menu **Type alarme (Menu 3.3)** afin que le téléphone vibre en cas de réception d'un appel. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous aux pages 28 et 79.



Apparaît lorsqu'un nouveau message texte a été reçu.



Apparaît lorsqu'un nouveau message vocal a été reçu.



Apparaît lorsque le mode de saisie de texte est activé.



Apparaît quand vous réglez le réveil.



Indique le niveau de charge de la batterie. Le nombre de barres affichées indique la charge restante.



Apparaît lorsque le port IrDA est activé. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 83.

Icône Description (suite)



Apparaît lorsque le mode secret est activé.



Apparaît lorsque vous vous trouvez en dehors de la zone de couverture d'origine et que vous êtes connecté à un autre réseau (lors d'un déplacement à l'étranger, par exemple).



Apparaît lorsque le clavier est verrouillé.

Rétro-éclairage

L'écran et le clavier sont équipés d'un rétro-éclairage qui s'active lorsque vous appuyez sur une touche. Ce rétro-éclairage s'éteint au bout d'une certaine durée, en fonction du réglage de l'option **Rétro-éclairage**. Ce délai passé, l'éclairage diminue et l'horloge numérique s'affiche afin d'économiser l'énergie de votre batterie.

Pour définir la durée d'activation du rétro-éclairage, sélectionnez l'option de menu **Rétro-éclairage (Menu 4.7.2)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 90.

Voyant réseau

Le voyant réseau est situé en haut à gauche de votre téléphone. Il clignote lorsque l'appareil capte le réseau.

Pour activer ou désactiver ce voyant, sélectionnez l'option de menu **Voyant réseau (Menu (4.7.3))**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 90.


Préparation à l'utilisation

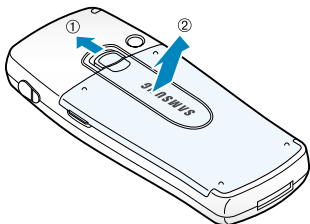
Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau cellulaire, il vous est remis une carte SIM contenant tous les détails de votre abonnement (code PIN, services optionnels disponibles, etc.).

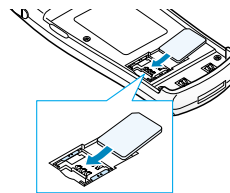
Important ! Manipulez, insérez ou retirez la carte SIM avec précaution car cette carte et ses contacts peuvent être facilement endommagés si vous les rayez ou les pliez.

Conservez les cartes SIM hors de portée des enfants.

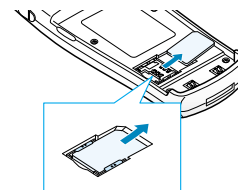
1. Si nécessaire, éteignez le téléphone en maintenant la touche  enfoncée jusqu'à ce que l'animation s'affiche.
2. Retirez la batterie. Pour ce faire :
 - ① Tirez le loquet situé au dessus de la batterie vers le haut, puis maintenez-le dans cette position.
 - ② Retirez la batterie, comme illustré sur la figure.



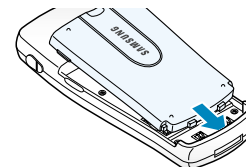
3. Glissez la carte SIM sous les guides du dispositif de fixation comme indiqué par la flèche. Assurez-vous que le coin biseauté se situe bien dans le coin supérieur droit du téléphone et que les contacts dorés de la carte sont plaqués contre l'intérieur du téléphone.



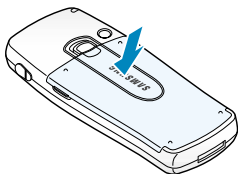
Remarque : pour retirer la carte, dégagez-la avec précaution du dispositif de fixation dans le sens indiqué par la flèche.



4. Installez la batterie en prenant soin de bien aligner les languettes de la batterie sur les encoches du téléphone.



5. Rabattez la batterie jusqu'à entendre un déclic. Avant d'allumer le téléphone, vérifiez que la batterie est correctement installée.



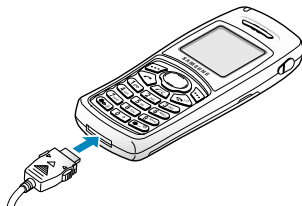
Chargement d'une batterie

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable Li-Ion. Un chargeur rapide est également fourni avec votre appareil. Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs de type adéquat. Contactez votre fournisseur Samsung pour obtenir de plus amples informations.

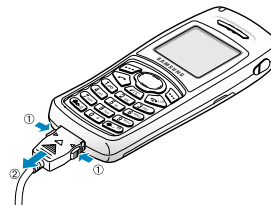
Vous pouvez utiliser votre appareil lorsque la batterie est en chargement, mais vous ralentirez alors la vitesse de chargement.

Remarque : lors de la première utilisation du téléphone, la batterie doit être entièrement rechargée. La durée de chargement d'une batterie est d'environ trois heures.

1. Branchez le cordon du chargeur rapide sur la prise située en bas du téléphone.



2. Branchez le chargeur sur une prise secteur standard.
3. À la fin du chargement, débranchez le chargeur du secteur. Débranchez le chargeur du téléphone en appuyant sur les taquets gris situés de chaque côté de la fiche tout en tirant sur la fiche.




Remarque : débranchez toujours le chargeur rapide avant de retirer la batterie du téléphone lorsque celle-ci est en cours de chargement. Vous risqueriez sinon d'endommager votre téléphone.

Batterie déchargée

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible et que la durée de conversation se limite à quelques minutes, un bip d'avertissement retentit et un message s'affiche sur l'écran à intervalles réguliers.


Lorsque le niveau de charge de la batterie est trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement.


Mise en marche/arrêt du téléphone

1. Appuyez sur la touche  pendant plusieurs secondes pour allumer le téléphone.
 2. Si un message vous demande un mot de passe, saisissez-le et appuyez sur la touche écran **OK**. Le mot de passe est initialement réglé sur 00000000. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 124.
 3. Si un message vous demande un code PIN, saisissez-le et appuyez sur la touche écran **OK**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 125.
- Le téléphone recherche votre réseau. Une fois celui-ci trouvé, l'écran de veille suivant apparaît. Vous pouvez désormais appeler un correspondant ou recevoir un appel.





Remarque : l'anglais est initialement sélectionné comme langue d'affichage. Pour changer de langue, sélectionnez l'option de menu **Langue (Menu 4.5)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 86.

4. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que l'image d'animation s'affiche.


Remarque : si vous avez verrouillé votre clavier, vous devez le déverrouiller avant d'arrêter le téléphone en appuyant sur la touche écran **Déverr.** puis sur la touche .



Verrouillage ou déverrouillage du clavier

Pour éviter d'appuyer par erreur sur les touches, vous pouvez verrouiller le clavier.

En mode veille, maintenez appuyée la touche  jusqu'à ce que l'icône  apparaisse et que le message "Verrou. clavier" s'affiche.

Vous pouvez répondre à un appel entrant en appuyant sur n'importe quelle touche, même si votre clavier est verrouillé. Lorsque vous mettez fin à votre appel, le verrouillage des touches est réactivé après un laps de temps spécifié dans l'option du menu **Verrouillage clavier automatique (Menu 4.2.3)**.


Vous pouvez composer des numéros d'urgence même lorsque le clavier est verrouillé. Lorsque le message de confirmation s'affiche, sélectionnez **Oui** en appuyant sur la touche écran gauche ou sur la touche . Lorsque vous mettez fin à votre appel, le verrouillage des touches est réactivé après un laps de temps spécifié dans l'option du menu **Verrouillage clavier automatique (Menu 4.2.3)**.

Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche écran **Déverr.** puis appuyez de nouveau sur la touche . Le message "Clavier déverrouillé" s'affiche et l'icône  disparaît.

Vous pouvez également activer le verrouillage automatique du clavier dans l'option du menu **Verrouillage clavier automatique (Menu 4.2.3)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 85.



Fonctions d'appel

Émission d'un appel




Lorsque l'écran de veille apparaît, saisissez le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur la touche .

Remarque : si vous avez sélectionné l'option **Rappel auto.** pour le menu **Réglages supplémentaires (Menu 4.8)** et que la personne appelée ne répond pas ou est déjà en ligne, le numéro est automatiquement recomposé 10 fois. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 91.


Émission d'un appel international

1. Appuyez de manière prolongée sur la touche . Le caractère + apparaît.
2. Saisissez l'indicatif du pays et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur la touche .

Correction d'un numéro

Pour supprimer...	alors...
le dernier chiffre affiché,	appuyez sur la touche  .
un autre chiffre du numéro,	appuyez sur la touche (ou) jusqu'à ce que le curseur se positionne juste à droite du chiffre à supprimer. Appuyez sur la touche  . Vous pouvez également insérer un chiffre manquant en appuyant sur la touche correspondante.
tous les caractères affichés,	maintenez la touche  appuyée pendant plus d'une seconde.





Fin de la communication


Pour couper la communication, appuyez brièvement sur la touche .

Rappel du dernier numéro composé

Si l'appelant est identifié, votre appareil enregistre les derniers numéros composés, reçus ou manqués pendant votre absence. Pour plus d'informations, reportez-vous à "Compteurs appels", page 74.

Pour rappeler l'un de ces numéros :

1. Si des caractères sont affichés sur l'écran, effacez-les en maintenant la touche  appuyée pendant plusieurs secondes.
2. Appuyez sur la touche  pour afficher la liste des derniers numéros composés, classée dans l'ordre d'appel.
3. Utilisez les touches  et  pour faire défiler les numéros jusqu'à ce que celui désiré apparaisse en surbrillance.

4. Pour...	appuyez sur...
appeler le numéro sélectionné,	la touche  .
modifier le numéro sélectionné,	la touche écran Options , puis sélectionnez l'option Modifier pour modifier le numéro si nécessaire.
supprimer le numéro sélectionné,	appuyez sur la touche écran Options , puis sélectionnez Supprimer .
effacer tous les numéros de la liste	la touche écran Options et sélectionnez Supprimer tout . Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 74.

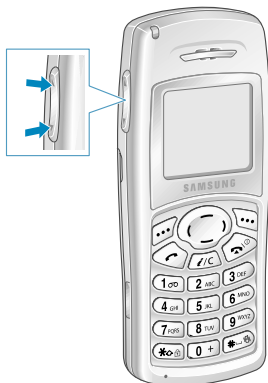
Composition d'un numéro en mémoire

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone régulièrement appelés dans la carte SIM ou dans la mémoire du téléphone (le répertoire). Il vous suffit ensuite de sélectionner le nom désiré pour rappeler le numéro associé. Pour plus d'informations sur la fonction de répertoire, reportez-vous à la page 31.

Réglage du volume d'écoute

En cours d'appel, vous pouvez régler le volume de l'écouteur à l'aide des touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez sur la touche ▲ pour augmenter le volume et sur la touche ▼ pour le diminuer.




En mode veille, ces touches vous permettent également de régler le volume de tonalité du clavier.


Réception d'un appel


Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et affiche l'animation d'appel entrant.

Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom si celui-ci est enregistré dans votre répertoire) s'affiche.

Remarque : lorsque le téléphone sonne, vous pouvez désactiver la sonnerie. Appuyez en continu sur l'une des touches de réglage du volume situées sur la gauche du téléphone. Seul le voyant réseau clignote.

1. Appuyez sur la touche  ou sur la touche écran **Accept.** pour répondre à l'appel.

Si vous avez activé l'option **Toutes touches** pour le menu **Réglages supplémentaires (Menu 4.8)**, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour répondre à un appel, sauf sur la touche  et sur la touche écran **Refuser** (voir page 91).

2. Pour refuser un appel entrant, appuyez sur la touche écran **Refuser**.
3. Pour terminer la communication, appuyez sur la touche .

Remarque : vous pouvez répondre à un appel tout en utilisant le répertoire ou les fonctions de menu.

Affichage des appels en absence




Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas répondre à un appel, vous avez la possibilité de savoir d'où provenait cet appel, sous réserve que ce service soit disponible, puis de rappeler la personne.

Le nombre d'appels en votre absence s'affiche sur l'écran de veille immédiatement après la tentative d'appel.

Pour afficher immédiatement l'appel en absence :



1. Appuyez sur la touche écran **Affich.**


Le numéro correspondant à l'appel en absence le plus récent s'affiche, sous réserve que le numéro soit communiqué.

2. Pour...	appuyez sur...
faire défiler les appels en absence,	la touche  ou  .
composer le numéro affiché,	la touche  .
modifier ou supprimer un numéro d'appel en absence,	la touche écran Sélect. (reportez-vous aux paragraphes suivants).



Modification d'un numéro d'appel en absence



Remarque : si le numéro correspondant à l'appel en absence n'est pas disponible, l'option **Modifier** ne s'affiche pas.

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche  ou  pour mettre en surbrillance l'option **Modifier**.
3. Appuyez sur la touche écran **Sélect.**
4. Modifiez le numéro si nécessaire.

5. Pour...	appuyez sur...
composer le numéro,	la touche  .
enregistrer le numéro,	la touche écran Enreg. et saisissez le nom et l'emplacement souhaités (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 31).

Suppression d'un appel en absence

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Si nécessaire, appuyez sur la touche  ou  pour mettre en surbrillance l'option **Supprimer**.
3. Appuyez sur la touche écran **Sélect.**



Vous pouvez à tout instant appuyer sur la touche   pour quitter la fonction d'appels en absence.

Remarque : vous pouvez à tout moment accéder à la fonction d'appels en absence en sélectionnant l'option **App. en absence (Menu 2.1)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 74.

Sélection des fonctions et options



Activation rapide du mode vibreur



Le mode vibreur vous permet de désactiver la sonnerie du téléphone lorsque vous souhaitez plus de discrétion (au restaurant, par exemple).

En mode veille, pour activer rapidement en mode vibreur, appuyez simplement sur la touche  jusqu'à ce que le message "mode vibreur" et l'icône () s'affichent.

En mode vibreur, votre téléphone change les réglages sonores comme suit :

Option	Nouveau réglage
Type alarme (Menu 3.3)	Vibreur
Tonal. clavier (Menu 3.4)	Désactivé
Tonal. message (Menu 3.5)	Voyant seul
Marche/arrêt (Menu 3.6)	Désactivé
Tonalité supplémentaire (Menu 3.7)	Désactivé

Pour quitter le mode vibreur et réactiver les réglages sonores précédents, appuyez de nouveau sur la touche  jusqu'à ce que le message "Sortie mode vibreur" s'affiche. L'icône () disparaît.

Votre téléphone contient un ensemble de fonctions qui vous permettent de personnaliser votre appareil. Ces fonctions sont organisées en menus et en sous-menus, accessibles par l'intermédiaire de deux touches écran,  et . Chaque menu et sous-menu vous permet d'afficher et de modifier les réglages d'une fonction spécifique.

Le rôle des touches écran varie en fonction du contexte : le libellé affiché sur la dernière ligne de l'écran, au-dessus de chaque touche, indique le rôle courant.

Exemple :



Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux menus.

Appuyez sur la touche écran droite pour accéder au répertoire.

Pour afficher les différentes fonctions/options disponibles et sélectionner celle requise :

1. Appuyez sur la touche écran correspondante.

Pour...	alors...
sélectionner : • la fonction affichée <u>ou</u> • l'option mise en surbrillance,	appuyez sur la touche écran Sélect. ou la touche) .
afficher la fonction suivante ou mettre en surbrillance l'option suivante d'une liste,	appuyez sur la touche ↵ ou ▼ située sur le côté gauche.
retourner à la fonction ou à l'option précédente d'une liste,	appuyez sur la touche ↵ ou ▲ située sur le côté gauche.
remonter d'un niveau dans l'arborescence,	appuyez sur la touche (, la touche écran ↵ ou la touche ⏪ .
quitter l'arborescence sans modifier les réglages,	appuyez sur la touche ↵\0 .

Certaines fonctions peuvent nécessiter la saisie d'un mot de passe ou d'un code PIN. Saisissez le code requis et appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : quand vous accédez à une liste, l'option sélectionnée est mise en surbrillance. Cependant, si seules deux options, telles que **Activé/Désactivé** ou **Activer/Désactiver** sont disponibles, la mise en surbrillance passe sur l'option non sélectionnée pour vous permettre de la sélectionner directement.

Répertoire

Vous pouvez enregistrer des numéros et les noms correspondants dans la mémoire de la carte SIM. Vous pouvez également mémoriser jusqu'à 500 numéros dans la mémoire du téléphone. Bien que distinctes, les mémoires de la carte SIM et du téléphone sont utilisées conjointement comme une seule entité appelée répertoire.

Enregistrement d'un numéro et d'un nom

Vous pouvez enregistrer un numéro de deux façons :

- en utilisant la touche écran **Enreg.** en mode veille,
- en utilisant l'option **Nouvelle entrée** dans le menu Répertoire.

Enregistrement d'un numéro en mode veille




Dès que vous commencez à saisir un numéro, le message **Enreg.** s'affiche au-dessus de la touche écran gauche, afin que vous puissiez enregistrer ce numéro dans le répertoire.

1. Saisissez le numéro à mémoriser.



Remarque : si vous saisissez un numéro incorrect, utilisez la touche **⏪** pour le corriger. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 22.

2. Si ce numéro est correct, appuyez sur la touche écran **Enreg.**.

3. Sélectionnez une icône afin d'identifier la catégorie de numéro à enregistrer. Trois catégories sont disponibles :

-  Numéro de téléphone mobile
-  Numéro de bureau
-  Numéro de domicile

Pour sélectionner une catégorie, appuyez sur la touche **(** ou **)**, puis sur la touche écran **Sélect.**.


4. Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner un emplacement dans la mémoire (**Mémoire de la carte** ou **Téléphone**) et appuyez sur la touche écran **Sélect..**



Remarque : si vous changez de téléphone, tous les numéros enregistrés dans votre carte SIM seront automatiquement disponibles sur le nouveau téléphone, alors que tous les numéros enregistrés dans la mémoire du téléphone devront être restaurés.

5. Saisissez le nom et appuyez sur la touche écran **OK**.



La longueur maximale dépend de votre carte SIM. Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 42.


Le téléphone affiche maintenant le premier emplacement libre dans la mémoire sélectionnée. Si cette mémoire est pleine, il affiche le premier emplacement libre de l'autre mémoire.




6. Pour ne pas enregistrer le numéro et le nom à l'emplacement suggéré, appuyez sur la touche  pour effacer le numéro d'emplacement affiché, puis saisissez le numéro désiré à l'aide des touches numériques.
7. Appuyez sur la touche écran **OK** pour enregistrer le nom et le numéro de téléphone. Après l'enregistrement, le téléphone affiche l'entrée de répertoire ou le nom que vous venez de créer.



8. Pour...	appuyez sur...
accéder aux différentes options du répertoire,	la touche écran Options .
revenir à l'écran de veille,	la touche  \  .

Enregistrement d'un numéro avec le menu Répertoire

1. Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran **Répert.**
2. Appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que vous atteigniez l'option **Nouvelle entrée**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect..**
3. Sélectionnez une icône afin d'identifier la catégorie de numéro à enregistrer.

Remarque : l'icône de courrier électronique () est disponible à cette étape. Elle vous permet d'enregistrer une adresse électronique à la place d'un numéro de téléphone.

4. Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner un emplacement dans la mémoire (**Mémoire de la carte** ou **Téléphone**) et appuyez sur la touche écran **Sélect..**
5. Saisissez le nom et appuyez sur la touche écran **OK**. La longueur maximale dépend de votre carte SIM. Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 42.
6. Saisissez le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail et appuyez sur la touche écran **Enreg.**
7. Pour ne pas enregistrer le numéro et le nom à l'emplacement suggéré, appuyez sur la touche  pour effacer le numéro d'emplacement affiché, puis saisissez le numéro désiré à l'aide des touches numériques.
8. Appuyez sur la touche écran **OK** pour enregistrer le nom et le numéro de téléphone. Après l'enregistrement, le téléphone affiche l'entrée de répertoire ou le nom que vous venez de créer.

9. Pour...	appuyez sur...
accéder aux différentes options du répertoire,	la touche écran Options .
revenir à l'écran de veille,	la touche  \  .

Utilisation des options du répertoire

Lorsque vous accédez à une entrée de répertoire, appuyez sur la touche écran **Options** afin d'accéder aux options de saisie.

Pour...	appuyez sur...
sélectionner l'option mise en surbrillance,	la touche écran Sélect. ou la touche) .
mettre en surbrillance une option différente,	la touche ← ou → jusqu'à ce que l'option requise soit mise en surbrillance.

Les options suivantes sont disponibles :

Coller : permet de coller le numéro sélectionné dans le mode de numérotation normal.

Utilisez cette option pour composer un numéro similaire à un autre numéro du répertoire (un autre poste situé dans le même bureau par exemple).

Utilisez la touche **Z/C** pour modifier le numéro si nécessaire (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 22). Pour composer ce numéro, appuyez sur la touche **↩**.

Modifier : permet de modifier une entrée du répertoire. Sélectionnez **Une entrée** pour modifier un numéro du nom sélectionné. Si vous modifiez le nom, le numéro est enregistré séparément. Sélectionnez **Toutes les entrées** pour modifier le nom de l'entrée.

Effacer : permet d'effacer le nom et le numéro enregistré dans le répertoire. Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression du nom et du numéro.

Copier : permet de copier le numéro sélectionné dans un autre emplacement. Utilisez cette option pour enregistrer un numéro similaire à un numéro déjà mémorisé; sélectionnez le nouvel emplacement. Une fois le numéro copié, modifiez le nom et le numéro.

Groupe appel : permet d'affecter l'entrée à un groupe d'appel afin que le téléphone vous avertisse de façon spécifique lorsqu'un correspondant vous appelle. Sélectionnez l'un des dix groupes disponibles.

Pour supprimer une entrée d'un groupe, sélectionnez l'option **Aucun groupe**.

Pour obtenir plus d'informations sur la modification des propriétés d'un groupe d'appel, reportez-vous à la page 37.

Ajouter entrée : permet d'ajouter un nouveau numéro dans une catégorie différente (mobile, bureau, domicile ou courrier électronique) au nom sélectionné. Une entrée de répertoire peut contenir un nom et jusqu'à quatre numéros maximum, chacun appartenant à une catégorie.




Recherche d'un numéro du répertoire


Lorsque vous avez enregistré des numéros dans le répertoire, vous pouvez les rechercher de deux façons :

- par nom,
- par groupe d'appel.





Recherche d'un numéro par nom



1. Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran **Répert.**
2. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** lorsque l'option **Rechercher** est mise en surbrillance. Vous devez alors saisir un nom.
3. Saisissez les premières lettres du nom recherché. Les entrées du répertoire sont présentées sous forme de liste, dont la première entrée, affichée en surbrillance, correspond aux lettres saisies.


4. Pour...	appuyez sur...
afficher l'entrée mise en surbrillance,	la touche écran Affich.
sélectionner une entrée différente,	la touche  ou  jusqu'à ce que l'entrée requise soit mise en surbrillance.
rechercher un nom commençant par une lettre différente,	la touche  pour supprimer les lettres déjà saisies et appuyez sur la touche correspondant à la lettre désirée.

5. Lorsque vous avez trouvé l'entrée recherchée, appuyez sur la touche  pour composer le numéro, ou sur la touche écran **Options** pour accéder aux options d'entrée du répertoire. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 34.

Recherche d'un numéro par groupe d'appel

1. Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran **Répert.**
2. Appuyez sur la touche  ou  pour faire défiler l'écran jusqu'à **Rechercher groupe**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**
3. Saisissez les premières lettres du nom de groupe recherché. La liste des groupes d'appel apparaît, le premier groupe correspondant à vos critères de recherche étant placé en première position.
4. Appuyez sur la touche  ou  pour faire défiler l'écran jusqu'au groupe requis, puis appuyez sur la touche écran **Affich.**
La liste des entrées de répertoire dans le groupe d'appel sélectionné apparaît.

5. Pour...	appuyez sur...
afficher l'entrée mise en surbrillance,	la touche écran Affich.
sélectionner une entrée différente,	la touche  ou  jusqu'à ce que l'entrée requise soit mise en surbrillance.



6. Lorsque vous avez trouvé l'entrée recherchée, appuyez sur la touche  pour composer le numéro, ou sur la touche écran **Options** pour accéder aux options d'entrée du répertoire. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 34.

Modification d'un groupe d'appel

1. Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran **Répert.**
2. Appuyez sur la touche  ou  pour faire défiler l'écran jusqu'à **Modifier groupe**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**
3. Faites défiler la liste des groupes en appuyant sur la touche  ou .
4. Lorsque le groupe à modifier s'affiche, appuyez sur la touche écran **Options**.
5. Sélectionnez chaque option et modifiez les réglages, si nécessaire. Les options suivantes sont disponibles :
Tonal. sonnerie : permet de sélectionner la tonalité à utiliser lorsque vous recevez un appel vocal d'une personne du groupe.
Sonnerie SMS : permet de sélectionner la tonalité à utiliser lorsque vous recevez un message texte d'une personne du groupe.

Dessin : permet de sélectionner l'icône qui s'affiche lorsque vous recevez un appel vocal d'une personne du groupe.





Nom de groupe : permet d'attribuer un nom au groupe. Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 42.

- Une fois les réglages modifiés, appuyez sur la touche  ou .

Numérotation rapide



Lorsque vous avez enregistré les numéros dans la carte SIM, vous pouvez configurer jusqu'à 8 entrées à numérotation rapide, puis les composer facilement à tout instant, en appuyant simplement sur la touche du numéro associé.

Configuration des entrées à numérotation rapide

- Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran **Répert.**
- Appuyez sur la touche  ou  pour faire défiler l'écran jusqu'à **Numérotation rapide**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect..**
- Sélectionnez la touche à laquelle la fonction de numérotation rapide doit être attribuée (touches  à ), puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : si vous avez déjà attribué un numéro à cette touche, la touche écran **Options** remplace la touche écran **OK**. Passez à l'étape 6.

- Dans la liste, sélectionnez l'entrée de répertoire requise et appuyez sur la touche écran **Affich.**

- Sélectionnez le numéro désiré si l'entrée comporte plusieurs numéros, en appuyant sur la touche  ou , puis appuyez sur la touche écran **Sélect..**



- Lorsque vous avez attribué un numéro à la touche sélectionnée, appuyez sur la touche écran **Options**. Quatre options sont disponibles :

Changer : permet d'attribuer un autre numéro à la touche.



Supprimer : permet de supprimer le numéro attribué à la touche.

Supprimer tout : permet de supprimer la totalité des numéros attribués aux touches.

Numéro : permet d'afficher le numéro attribué à la touche.

- Une fois les réglages effectués, appuyez sur la touche  ou .



Numérotation rapide à partir du répertoire

Pour composer rapidement les numéros attribués aux touches  à , appuyez sur la touche appropriée pendant plusieurs secondes.

Remarque : l'emplacement mémoire 1 est réservé au numéro d'appel de la messagerie vocale.

Suppression de toutes les entrées du répertoire



Vous avez la possibilité de supprimer toutes les entrées de la mémoire du téléphone ou de la carte SIM ou bien des deux à la fois.

1. Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran **Répert.**
2. À l'aide des touches  et , sélectionnez l'option **Supprimer tout**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**

Pour...	Appuyez sur...
sélectionner la ou les mémoires à effacer,	la touche écran Marquer.
annuler la sélection,	la touche écran SupMarq.
supprimer toutes les entrées de la (des) mémoire(s) sélectionnée(s),	la touche écran Effacer.







4. Saisissez le mot de passe de votre téléphone, puis appuyez sur la touche écran **OK.**

Remarque : le mot de passe est initialement réglé sur 00000000. Pour le modifier, reportez-vous à la page 88.

5. Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche  ou .

Contrôle de l'état de la mémoire

Vous pouvez vérifier le nombre de noms et de numéros stockés dans le répertoire (mémoires de la carte et du téléphone) ou le nombre d'emplacements libres restants.

1. Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran **Répert.**
2. Appuyez sur la touche  ou  pour sélectionner l'option **État mémoire**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**
3. Appuyez sur la touche  ou  pour afficher le nombre d'entrées existantes et restantes dans les mémoires de la carte et du téléphone.
4. Lorsque vous avez terminé la vérification, appuyez sur la touche  ou .

Saisie de texte

Lors de l'utilisation courante de votre téléphone, vous serez souvent amené à saisir du texte : pour enregistrer un nom, par exemple, pour créer votre propre message de bienvenue, ou encore pour planifier des événements dans votre calendrier. Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone.

Les modes de saisie suivants sont disponibles :

• Mode T9

Ce mode permet d'entrer des mots en appuyant sur une touche pour chaque lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Si vous appuyez une seule fois sur la touche **5**, la lettre J, K ou L peut s'afficher. Le mode T9 compare automatiquement chaque pression de touche à une base de données linguistique interne afin d'identifier le mot correct. Le mode T9 requiert ainsi beaucoup moins de pressions de touches qu'avec les modes majuscules/minuscules traditionnels.

• Modes majuscules/minuscules

Ces modes permettent d'entrer des lettres en appuyant sur la touche correspondant à la lettre désirée une, deux, trois ou quatre fois jusqu'à ce que la lettre désirée s'affiche.

• Mode Symbolique

Ce mode permet d'entrer des caractères spéciaux, tels que des signes de ponctuation.

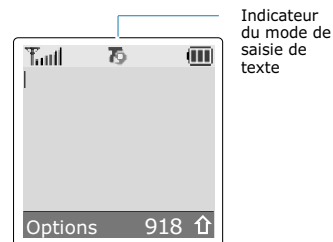
• Mode Numérique

Ce mode permet d'entrer des données numériques.

Modification du mode de saisie de texte

Lorsque vous êtes dans une zone texte, l'indicateur du mode de saisie de texte s'affiche dans l'écran.

Exemple : lorsque vous créez un message texte.



Pour saisir...	appuyez sur la touche écran ↑ jusqu'à ce que...
en mode T9,	s'affiche. Reportez-vous à la page 44.
des lettres majuscules,	s'affiche. Reportez-vous à la page 46.
des lettres minuscules,	s'affiche. Reportez-vous à la page 46.
des caractères spéciaux,	s'affiche. Reportez-vous à la page 47.
des numéros,	s'affiche. Reportez vous à la page 47.

Mode T9

La saisie de texte assistée (mode T9) permet de saisir des mots très facilement en un minimum de pressions de touches grâce à un dictionnaire intégré.

1. Lorsque la saisie de texte assistée (mode T9) est activée, commencez à saisir un mot à l'aide des touches **2.abc** à **9.wxyz**. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer une lettre.

Exemple : pour saisir *Salut* en mode T9, appuyez sur les touches **7.pqrst**, **2.abc**, **5.ijkl**, **8.tuvw** et **8.tuvw**.

Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer en fonction des touches activées.

2. Entrez le mot affiché en entier avant de modifier ou de supprimer un caractère.
3. Si le mot correspond au mot que vous vouliez saisir, entrez le mot suivant.


Dans le cas contraire, appuyez sur la touche **0.+**, **↵** ou **↵** pour afficher d'autres propositions de mots correspondant aux touches activées.

Exemple : les mots *Et* et *Du* correspondent à la même séquence de touches : **3.def** et **8.tuvw**. Dans ce cas, le téléphone affiche en premier le mot le plus utilisé.

4. Terminez chaque mot en appuyant sur la touche ***☎0**.
 - Pour saisir des mots non trouvés en mode T9, passez au mode de saisie de texte majuscules/minuscules.



- La touche **1.00** permet d'insérer des points, des traits d'union et des apostrophes. En mode T9, l'appareil insère automatiquement les marques de ponctuation correctes en s'appuyant sur les règles de grammaire.

Exemple : la touche **1.00** est utilisée deux fois pour insérer deux marques de ponctuation.



- Pour modifier la casse des caractères en mode T9, appuyez sur la touche ***☎0**. Deux modes sont disponibles :
 - Minuscules
 - Majuscules
- Vous pouvez également déplacer le curseur à l'aide des touches **(** et **)**. Appuyez brièvement sur la touche **z/c** pour effacer des lettres une par une et maintenez-la enfoncée pour effacer un mot entier.

Modes majuscules/minuscules

Utilisez les touches  à  pour écrire votre texte.

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre désirée :



- une fois pour afficher la première lettre,
- deux fois pour afficher la seconde,
- et ainsi de suite.

2. Sélectionnez les autres lettres en suivant la même procédure.

Remarque : le curseur se déplace vers la droite lorsque vous appuyez sur une touche différente. Lorsque vous saisissez deux fois la même lettre (ou une lettre différente sur la même touche), attendez quelques secondes pour que le curseur se déplace automatiquement à droite, puis sélectionnez la lettre suivante.

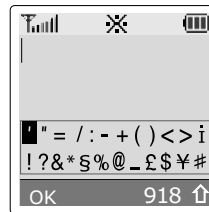
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître la liste des caractères disponibles.

Touche	Caractères dans leur ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1	Espace · 1 ! ? & i ÷ §	. % @ _ £ \$ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à â ã æ Γ
3	D E F 3 É Ê Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö Ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + () < >

- Pour insérer un espace, appuyez sur la touche .
- Vous pouvez également déplacer le curseur à l'aide des touches **(et)**. Appuyez brièvement sur la touche  pour effacer des lettres une par une et maintenez-la enfoncée pour effacer un mot entier.

Mode Symbolique

Le mode symbolique permet d'inclure différents symboles dans votre texte.



Utilisez les touches de navigation pour faire défiler l'écran jusqu'au symbole désiré, puis appuyez sur la touche écran **OK** pour insérer le symbole en surbrillance dans votre message.

Mode Numérique

Le mode numérique permet d'entrer des données numériques (un numéro de téléphone par exemple). Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités, puis retournez manuellement au mode de saisie de texte de votre choix.

Options d'appel


Votre téléphone dispose de plusieurs fonctions de gestion d'appels utilisables lorsque vous êtes en ligne.

Mise en attente d'un appel

À tout moment, vous pouvez mettre l'appel en cours en attente. Vous pouvez alors appeler un autre correspondant si ce service est supporté par le réseau téléphonique. Sur ces deux appels, l'un est actif et l'autre en attente et vous pouvez basculer de l'un à l'autre.

Pour mettre l'appel en cours en attente, appuyez sur la touche écran **Attente**. Vous pouvez réactiver cet appel à tout moment en appuyant sur la touche écran **Retirer**.

Pour appeler un second correspondant lorsque vous êtes déjà en ligne :

1. Saisissez le numéro de téléphone désiré ou recherchez-le dans le répertoire.
2. Appuyez sur la touche  pour composer ce numéro.


Le premier appel est automatiquement mis en attente.

Vous pouvez également procéder de la façon suivante :

1. Pour mettre l'appel en cours en attente, appuyez sur la touche écran **Attente**.
2. Appelez le second correspondant en suivant la procédure habituelle.

Pour basculer entre les deux appels, appuyez simplement sur la touche écran **Échange**.

L'appel courant est mis en attente et l'appel en attente est réactivé afin que vous puissiez poursuivre votre conversation avec votre correspondant.


À la fin de la conversation, coupez normalement chaque communication en appuyant sur la touche .

Désactivation du microphone (mode secret)

Vous pouvez désactiver momentanément le microphone du téléphone afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre.


Exemple : lorsque vous souhaitez parler à une autre personne située dans la même pièce, sans que votre correspondant vous entende.

Pour désactiver momentanément le microphone :

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Si nécessaire, appuyez sur la touche  pour mettre l'option **Secret activé** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Désormais, votre correspondant ne peut plus vous entendre.

Pour réactiver le microphone :

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Si nécessaire, appuyez sur la touche  pour mettre l'option **Secret désact** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Votre correspondant peut de nouveau vous entendre.

Activation/désactivation des tonalités du clavier

Ces options vous permettent d'activer ou de désactiver les tonalités du clavier. Si l'option **DTMF NON** est sélectionnée, votre téléphone n'émet plus les tonalités du clavier. Ainsi, lorsque vous êtes en ligne, aucune tonalité ne retentit lorsque vous appuyez sur les touches du téléphone.

Remarque : pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option **DTMF OUI** doit être sélectionnée.

Envoi de tonalités DTMF

Vous pouvez envoyer les tonalités DTMF (dual tone multi-frequency) correspondant à un numéro composé au cours d'un appel.

Cette option permet notamment de transmettre un mot de passe ou un numéro de compte à un système automatisé (un service bancaire, par exemple).

Pour envoyer des tonalités DTMF, procédez comme suit.

1. Lorsque vous êtes connecté au système de téléservice, appuyez sur la touche écran **Options**.
2. À l'aide de la touche **↵**, sélectionnez l'option **Envoi DTMF**.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.
4. Composez le numéro que vous souhaitez envoyer, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Les tonalités correspondant au numéro sont envoyées.

Remarque : vous pouvez également rechercher un numéro de téléphone dans votre répertoire, en appuyant sur la touche écran **Répert**. Pour plus d'informations sur le répertoire, reportez-vous à la page 31.

Recherche d'un numéro dans le répertoire

Vous pouvez rechercher un numéro du répertoire en cours d'appel.

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche **↵** pour mettre l'option **Répertoire** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Les entrées du répertoire sont présentées sous forme de liste.

4. Saisissez le nom recherché.

Si vous entrez le début du nom, les entrées du répertoire sont présentées sous forme de liste dont la première entrée affichée en surbrillance correspond aux lettres saisies.

5. Faites défiler les entrées en appuyant sur la touche **↵** ou **↶** et appuyez sur la touche écran **Affich** pour visualiser l'entrée mise en surbrillance.

Pour plus d'informations sur les fonctions du répertoire, reportez-vous à la page 31.

Utilisation du service de messages courts



Si vous recevez un message court (message texte) durant un appel, l'icône des messages (✉) clignote sur l'écran. L'option **Messages** vous permet d'utiliser cette fonction.

Pour plus d'informations sur la fonction de service SMS, reportez-vous à la page 62.

Signal d'appel

Lorsque vous êtes déjà en ligne, vous pouvez répondre à un appel entrant, sous réserve que ce service soit supporté par le réseau et que l'option **Signal d'appel (Menu 6.3)** soit réglée sur **Activer** (voir page 109). Une tonalité de signal d'appel vous informera d'un appel entrant.

Pour répondre à un appel lorsque vous êtes déjà en ligne :

1. Appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel entrant. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer entre les deux appels, appuyez sur la touche écran **Échange**.
Pour couper une communication en attente, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Fin attente**.
3. Pour couper la communication en cours, appuyez sur la touche .

Appel de conférence

Un appel de conférence est un service réseau permettant à six personnes de participer simultanément à une conversation sous forme de conférence interactive. Pour obtenir des informations complémentaires, contactez votre fournisseur de services.




Configuration de l'appel de conférence

1. Appelez le premier participant en suivant la procédure habituelle.
2. Appelez le second participant en suivant la procédure habituelle. Le premier appel est automatiquement mis en attente.





3. Pour ajouter le premier participant à l'appel de conférence, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Ajouter**.
4. Pour ajouter un nouveau participant à l'appel de conférence, appelez cette personne en suivant la procédure habituelle. Appuyez ensuite sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Conférence**.

En cas d'appel, vous pouvez ajouter le correspondant à la conférence en appuyant sur la touche écran **Options** et en sélectionnant **Conférence** après avoir répondu à l'appel. Répétez cette procédure si nécessaire.

Conversation privée avec un seul participant

1. Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez l'option **Sélectionner un**.
La liste des participants à l'appel de conférence s'affiche.
2. Mettez en surbrillance le nom de la personne à laquelle vous souhaitez parler en privé en appuyant sur la touche  ou , puis sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche .
3. Sélectionnez l'option **Privé**.
Vous pouvez maintenant dialoguer en privé avec cette personne, tandis que les autres participants peuvent poursuivre la conférence.
4. Pour retourner en appel de conférence, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Conférence**.
Tous les participants à l'appel de conférence peuvent désormais prendre part à la conversation.

Retrait d'un participant






1. Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez l'option **Sélectionner un**.
La liste des participants à l'appel de conférence s'affiche.
2. Mettez en surbrillance le nom de la personne à retirer de la conférence, en appuyant sur la touche  ou , puis sur la touche écran **Sélect.** ou sur la touche .
3. Sélectionner l'option **Retirer**.
La communication avec ce participant est coupée, mais vous pouvez poursuivre votre conversation avec les autres participants.
4. Pour mettre fin à l'appel de conférence, appuyez sur la touche .









Utilisation des menus

Votre téléphone offre un ensemble de fonctions qui vous permettent d'utiliser votre appareil selon votre besoin. Ces fonctions sont organisées en menus et sous-menus.

Vous pouvez accéder à ces menus et sous-menus en les faisant défiler à l'aide des touches de navigation ou en utilisant les numéros abrégés qui leur sont affectés.

Accès aux options de menu à l'aide des touches de navigation

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder aux menus.
2. Faites défiler la liste des menus avec la touche  et  jusqu'à ce que le menu désiré s'affiche, par exemple **Réglages tél.**. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou la touche  pour accéder au menu.
3. Si le menu comprend des sous-menus, **Langue** par exemple, faites défiler la liste des sous-menus avec la touche  et  jusqu'à ce que celui désiré s'affiche. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** pour accéder à ce sous-menu.
Si le menu que vous avez sélectionné comprend des options, répétez cette étape.



4. Pour...	appuyez sur...
faire défiler les menus,	la touche  ou  (ou sur les touches  et  sur le côté gauche du téléphone).
confirmer votre choix,	la touche écran Sélect. ou la touche  .
retourner au niveau de menu précédent,	la touche écran  ou la touche  .
quitter le menu sans modifier les réglages,	la touche  .

Accès aux options de menu à l'aide des numéros abrégés

Un numéro est affecté aux menus, sous-menus et options de menu. Vous pouvez utiliser ce numéro abrégé pour accéder rapidement à l'élément correspondant. Le numéro abrégé est affiché dans le coin inférieur droit de l'écran, à côté de la touche écran **M**. Appuyez simplement sur la touche écran **Menu**, puis saisissez le numéro désiré.

Remarque : les numéros affectés à chaque option de menu sont indiqués sur la liste de la page 57. Il se peut que ces numéros ne correspondent pas à ceux indiqués sur le téléphone. Cela dépend des services pris en charge par votre carte SIM.

Exemple : accès à l'option **Langue**.

1. Appuyez sur la touche écran **Menu**.
 2. Appuyez sur  pour accéder à **Réglages tél.**
 3. Appuyez sur  pour accéder à **Langue**.
- Les langues disponibles s'affichent directement.

Liste des options de menus

La liste suivante décrit l'arborescence de menus disponible et indique :

- le numéro affecté à chaque option,
- la page à laquelle vous trouverez une description de chaque option.

Remarque : si vous utilisez une carte SIM AT fournissant des services supplémentaires, le menu **SIM AT** s'affiche d'abord lorsque vous appuyez sur la touche écran **Menu**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur la carte SIM.

1. Messages texte (voir page 62)

- 1.1 Boîte réception
- 1.2 Boîte émission
- 1.3 Nouveau message
- 1.4 Messages préenregistrés
- 1.5 Réglages
 - 1.5.1 Configuration 1*
 - 1.5.2 Configuration 2*
 - 1.5.3 Configuration 3*
 - 1.5.4 Configuration 4*
 - 1.5.5 Configuration 5*
 - 1.5.6 Rég. commun
- 1.6 Supprimer tout
- 1.7 Mes objets
 - 1.7.1 Ma mélodie
 - 1.7.2 Mon image
 - 1.7.3 Mon animation
 - 1.7.4 Supprimer tout
- 1.8 État mémoire
 - 1.8.1 Mémoire SIM
 - 1.8.2 Mémoire du téléphone
 - 1.8.3 Mémoire CB
- 1.9 Messagerie vocale
 - 1.9.1 Appeler messagerie vocale
 - 1.9.2 Numéro messagerie vocale
- 1.10 Diffusion
 - 1.10.1 Lecture
 - 1.10.2 Réception
 - 1.10.3 Liste codes
 - 1.10.4 Langue

2. Compteurs appels (voir page 74)

- 2.1 App. en absence
- 2.2 Appels reçus
- 2.3 Appels émis
- 2.4 Supprimer tout

* S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

2. Compteurs appels *(suite)*

- 2.5 Durée appel
 - 2.5.1 Durée dernier appel
 - 2.5.2 Total émis
 - 2.5.3 Total reçus
 - 2.5.4 Réinit. durées
- 2.6 Coût appel*
 - 2.6.1 Coût dernier appel
 - 2.6.2 Coût total
 - 2.6.3 Coût maximal
 - 2.6.4 Réinitialiser compteurs
 - 2.6.5 Régler coût maximal
 - 2.6.6 Prix/unité

3. Sonneries *(voir page 78)*

- 3.1 Tonal. sonnerie
- 3.2 Volume sonnerie
- 3.3 Type alarme
 - 3.3.1 Voyant seul
 - 3.3.2 Mélodie
 - 3.3.3 Vibreur
 - 3.3.4 Vibreur+Mélodie
- 3.4 Tonal. clavier
 - 3.4.1 Désactivé
 - 3.4.2 Cool
 - 3.4.3 Piano
 - 3.4.4 Tonalité
 - 3.4.5 Bip
- 3.5 Tonal. message
 - 3.5.1 Tonalité SMS
 - 3.5.2 Tonalité diffusion
- 3.6 Marche/arrêt
 - 3.7.1 Désactivé
 - 3.7.2 Classique
 - 3.7.3 Joyeux
- 3.7 Tonalité supplémentaire
 - 3.7.1 Tonalité erreur
 - 3.7.2 Bip durée appels
 - 3.7.3 Tonalité connexion

4. Réglages tél. *(voir page 83)*

- 4.1 Activer infra-rouge
- 4.2 Mes réglages
 - 4.2.1 Fond d'écran
 - 4.2.2 Réglages menu
 - 4.2.3 Verrouillage clavier automatique
- 4.3 Message de bienvenue
- 4.4 Numéro personnel
 - 4.4.1 Numéro 1
 - 4.4.2 Numéro 2
 - 4.4.3 Numéro 3
- 4.5 Langue
- 4.6 Sécurité
 - 4.6.1 Vérifier PIN
 - 4.6.2 Changer PIN
 - 4.6.3 Verrouiller téléphone
 - 4.6.4 Changer mot de passe
 - 4.6.5 Verrouiller SIM
 - 4.6.6 Mode FDN*
 - 4.6.7 Changer PIN2*
- 4.7 Affichage
 - 4.7.1 Luminosité
 - 4.7.2 Rétro-éclairage
 - 4.7.3 Voyant réseau
 - 4.7.4 Logo
- 4.8 Réglages supplémentaires
 - 4.8.1 Rappel auto.
 - 4.8.2 Toutes touches
- 4.9 Raccourci
 - 4.9.1 Touche haut
 - 4.9.2 Touche bas
 - 4.9.3 Touche droite
 - 4.9.4 Touche gauche
- 4.10 Réinit. réglages

* S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

5. Agenda (voir page 93)

- 5.1 Calendrier
- 5.2 Liste de tâches
- 5.3 Heure & date
 - 5.3.1 Régler heure
 - 5.3.2 Régler date
 - 5.3.3 Heure monde
 - 5.3.4 Format heure
- 5.4 Réveil
 - 5.4.1 Réveil unique
 - 5.4.2 Réveil quotidien
 - 5.4.3 Réveil matin
 - 5.4.4 Supprimer réveil
 - 5.4.5 Activation auto
- 5.5 Calculatrice
- 5.6 Taux de change

6. Services réseau (voir page 103)

- 6.1 Renvoi d'appel
 - 6.1.1 Renvoi inconditionnel
 - 6.1.2 Occupé
 - 6.1.3 En absence
 - 6.1.4 Inaccessible
 - 6.1.5 Tout annuler
- 6.2 Interdiction d'appel
 - 6.2.1 Tous appels sortants
 - 6.2.2 Appels internationaux
 - 6.2.3 Internationaux sauf origine
 - 6.2.4 Tous appels entrants
 - 6.2.5 Appels entrants en déplacement
 - 6.2.6 Tout annuler
 - 6.2.7 Changer mot de passe
- 6.3 Signal d'appel
 - 6.3.1 Appels vocaux
 - 6.3.2 Appels fax
 - 6.3.3 App. données
 - 6.3.4 Tout annuler
- 6.4 Sélection réseau
 - 6.4.1 Automatique
 - 6.4.2 Manuelle

6. Services réseau (suite)

- 6.5 ID appelant
 - 6.5.1 Prédéfini
 - 6.5.2 Masquer n°
 - 6.5.3 Envoyer n°
- 6.6 Groupe
 - 6.6.1 Liste index
 - 6.6.2 Accès extérieur
 - 6.6.3 Groupe pré-réglé
 - 6.6.4 Désactiver*

7. Divertissements (voir page 111)


- 7.1 Jeux
 - 7.1.1 Honey Ball
 - 7.1.2 Hamster Box
- 7.2 Navigateur WAP
 - 7.2.1 Accueil
 - 7.2.2 Favoris
 - 7.2.3 Entrer URL
 - 7.2.4 Réglages
 - 7.2.5 Vider le cache
- 7.3 Téléchargement
 - 7.3.1 Jeux et divertissements
 - 7.3.2 Tonalités
 - 7.3.3 Images
 - 7.3.4 Réglage DNS

* S'affiche uniquement si la fonction Groupe fermé est activée.

Messages texte

La fonction de gestion de messages courts (SMS) est un service qui n'est pas obligatoirement supporté par votre réseau. Les messages peuvent être transmis sous forme de texte, par télécopie, par messagerie électronique ou par systèmes de radio messagerie (pageurs), sous réserve que ces services soient supportés par votre réseau. Pour transmettre des messages texte par téléphone, vous devez vous procurer le numéro du centre SMS auprès de votre fournisseur de services.





Si vous avez reçu un nouveau message texte, l'icône (✉) s'affiche. En cas de saturation de la mémoire, un message d'erreur s'affiche, et vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux messages. Utilisez l'option **Supprimer** pour effacer les messages inutiles.

Vous ne pouvez pas lire de nouveaux messages, lorsque le clavier est verrouillé. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche écran **Déverr.** ou sur la touche .

Boîte réception *(Menu 1.1)*

Cette boîte permet de stocker les messages reçus.

Lorsque vous accédez à ce menu, la liste des messages contenus dans la boîte s'affiche avec le numéro de téléphone de l'expéditeur, ou son nom si vous avez saisi cette information dans le répertoire.

1. Sélectionnez le message désiré et appuyez sur la touche écran **Affich** pour afficher son contenu.
2. Pour faire défiler le texte, appuyez sur la touche  ou .
3. Pour passer aux messages suivants ou précédents, appuyez sur la touche  ou .

Lorsque vous lisez un message, vous pouvez choisir l'une des options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options**.

Supprimer : permet de supprimer le message.

Envoyer : permet de renvoyer le message. Pour obtenir des informations complémentaires sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 65.

Répondre : permet de répondre en expédiant un message texte.

Rappeler : permet de rappeler l'expéditeur du message.

Supp. adresse : permet d'extraire une adresse URL, une adresse de messagerie ou un numéro de téléphone du message afin de les sauvegarder dans le répertoire.

Déplacer vers téléphone: permet de déplacer le message de la carte SIM vers la mémoire du téléphone. Cette option n'est disponible que lorsque vous sélectionnez un message enregistré dans votre carte SIM.





Déplacer vers SIM: permet de déplacer le message de la mémoire du téléphone vers la carte SIM. Cette option n'est disponible que lorsque vous sélectionnez un message enregistré dans la mémoire du téléphone.

Sélectionner objets : permet d'enregistrer dans le téléphone les objets (sons ou images, par exemple) contenus dans le message. Vous pouvez ensuite utiliser ces objets pour rédiger un message (voir page 66 pour plus d'informations).

Boîte émission *(Menu 1.2)*

Cette boîte permet de stocker les messages que vous avez déjà envoyés ou que vous allez envoyer.

Lorsque vous accédez à ce menu, la liste des messages contenus dans la boîte s'affiche avec le numéro de téléphone du destinataire, ou son nom si vous avez saisi cette information dans le répertoire.

1. Sélectionnez le message désiré et appuyez sur la touche écran **Affich** pour afficher son contenu.
2. Pour faire défiler le texte, appuyez sur la touche  ou .
3. Pour passer aux messages suivants ou précédents, appuyez sur la touche  ou .

Lorsque vous lisez un message, vous pouvez choisir l'une des options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options**.

Supprimer : permet de supprimer le message.

Envoyer : permet d'envoyer le message. Pour obtenir des informations complémentaires sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 65.

Supp. adresse : permet d'extraire une adresse URL, une adresse de messagerie ou un numéro de téléphone du message afin de les sauvegarder dans le répertoire.

Déplacer vers téléphone: permet de déplacer le message de la carte SIM vers la mémoire du téléphone. Cette option n'est disponible que lorsque vous sélectionnez un message enregistré dans votre carte SIM.

Déplacer vers SIM: permet de déplacer le message de la mémoire du téléphone vers la carte SIM. Cette option n'est disponible que lorsque vous sélectionnez un message enregistré dans la mémoire du téléphone.

Sélectionner objets : permet d'enregistrer dans le téléphone les objets (sons ou images, par exemple) contenus dans le message. Vous pouvez ensuite utiliser ces objets pour rédiger un message (voir page 66 pour plus d'informations).

Nouveau message *(Menu 1.3)*

Ce menu vous permet de rédiger et d'envoyer un message texte.

Remarque : votre message peut contenir jusqu'à 918 caractères alphanumériques. Si vous y ajoutez des objets, le nombre de caractères que vous pouvez saisir diminue.

Création d'un message texte simple

1. Rédigez votre message.

Remarque : pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 42.

2. Une fois la rédaction de votre message terminée, appuyez sur la touche écran **Options**. Les options suivantes sont disponibles :

Envoyer : permet d'envoyer le message. Ce message sera supprimé après l'envoi.

Enreg + envoi : permet d'enregistrer une copie du message dans l'emplacement mémoire de votre choix, puis d'envoyer le message. Vous pourrez lire ce message dans la boîte d'émission.

Enregistrer : permet d'enregistrer le message dans l'emplacement mémoire de votre choix en vue d'un envoi ultérieur. Vous pourrez lire ce message dans la boîte d'émission.

Pour obtenir des informations sur les options **Formater texte**, **Ajouter objets**, **Ajouter messages préenregistrés**, **Ajouter entrée de répertoire**, **Ajouter signet** et **Langue**, reportez-vous au paragraphe "Création d'un message avec les options", page 66.

3. Sélectionnez **Envoyer** ou **Enreg + envoi** et appuyez sur la touche écran **Sélect.**

Si vous souhaitez juste enregistrer le message, sélectionnez **Enregistrer**. Après l'enregistrement du message, le téléphone retourne au menu **Messages texte**.

- Sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le message et appuyez sur la touche écran **OK**.
- Saisissez un numéro de destination.
Pour rechercher un numéro dans le répertoire, appuyez sur la touche écran **Répert** et sélectionnez-en un parmi la liste proposée.
- Appuyez sur la touche écran **OK**. Le message est alors envoyé.

Remarque : si le message ne peut être envoyé, vous pouvez effectuer une seconde tentative d'envoi. Appuyez sur la touche écran **OK** pour confirmer, sinon appuyez sur la touche écran **Quitter**.

Création d'un message avec les options

- Rédigez votre message.
- Appuyez sur la touche écran **Options**.
- Sélectionnez l'une des options suivantes en appuyant sur les touches **↵** et **↶**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect..**

Formater texte : permet de formater le style du texte. Pour l'attribut **Taille**, les tailles **Normal**, **Grand** et **Petit** sont disponibles. Pour les attributs **Souligné** et **Barré**, sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**. Les attributs peuvent être combinés.

Ajouter objets : permet d'ajouter au message la tonalité, la mélodie, l'image ou l'animation désirée. Sélectionnez la catégorie d'objet à ajouter. Dans chaque catégorie, vous pouvez sélectionner les différents réglages par défaut ou choisir un élément reçu d'autres sources (Internet ou autres téléphones par exemple).

Ajouter messages préenregistrés : permet d'appliquer au texte l'un des messages préenregistrés. Sélectionnez l'un des cinq messages prédéfinis via l'option de menu **Messages préenregistrés (Menu 1.4)**. Pour plus d'informations, voir ci-dessous.

Ajouter entrée de répertoire : permet d'ajouter une entrée du répertoire dans votre message. Sélectionnez l'entrée désirée dans la liste.

Ajouter signet : permet d'ajouter l'adresse d'une page Web stockée dans la liste de vos favoris (**Menu 7.2.2**). Sélectionnez l'adresse désirée dans la liste.

Langue : permet de changer la langue à utiliser en mode de saisie T9. Sélectionnez la langue désirée dans la liste.

- Complétez le message, puis envoyez-le ou enregistrez-le en suivant la procédure à partir de l'étape 3 de la page 65.

Messages préenregistrés (Menu 1.4)

Ce menu vous permet d'enregistrer jusqu'à cinq messages utilisés fréquemment. Faites défiler la liste en appuyant sur les touches **↵** et **↶**. Lorsque le message préenregistré à modifier s'affiche, appuyez sur la touche écran **Options**.

Modifier : permet de rédiger un nouveau message ou de modifier le message préenregistré sélectionné.

Remarque : pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 42.

Envoyer : permet de rappeler le message préenregistré sélectionné. Après avoir complété ce message, vous pouvez l'envoyer, l'enregistrer et l'envoyer, ou simplement l'enregistrer. Pour obtenir plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 65.

Supprimer : permet de supprimer le message préenregistré sélectionné. Confirmez la suppression en appuyant sur la touche écran **Oui**.

Réglages *(Menu 1.5)*

Ce menu vous permet de configurer des informations par défaut sur la fonction de gestion de messages courts (SMS). Une configuration est un ensemble de réglages requis pour l'envoi de messages. Le nombre de configurations disponibles dépend de la capacité de votre carte SIM.

Remarque : lorsque vous envoyez un message, la dernière configuration est automatiquement utilisée.

Configuration x (x étant le numéro de la configuration) : chaque configuration possède son propre sous-menu.

Centre serveur : permet d'enregistrer ou de modifier le numéro de votre centre SMS requis lors de l'envoi de messages. Contactez votre fournisseur de services afin qu'il vous communique ce numéro.

Destinataire : permet d'enregistrer le numéro de destination par défaut. Le numéro s'affiche automatiquement sur l'écran Destination lorsque vous créez un message.

Type par défaut : permet de définir le type de message par défaut (Texte, Fax, E-mail et ERMES). Le réseau est en mesure de convertir le message au format sélectionné.

Valid par défaut : permet de programmer la durée de conservation par défaut de vos messages texte par le centre SMS lorsque plusieurs tentatives d'envoi échouent.

Réglage nom : permet d'attribuer un nom à la configuration que vous définissez.

Rég. commun : les options suivantes sont disponibles :



Chemin réponse : permet au destinataire de votre message SMS de vous envoyer une réponse via le centre de messages, si ce service est supporté par le réseau.

Accusé réception : permet d'activer ou de désactiver la fonction de rapport. Lorsque cette fonction est activée, le réseau vous informe si votre message a été reçu par le destinataire.

Sélec.support réseau : permet de choisir entre les réseaux **GSM** et **GPRS**.

Supprimer tout *(Menu 1.6)*

Cette option vous permet d'effacer tous les messages d'une boîte. Il vous est également possible d'effacer les messages de toutes les boîtes en une seule fois.

Pour...	Appuyez sur...
sélectionner une boîte de message à vider,	la touche  ou  . Pour effacer tous vos messages, sélectionnez Tous les messages .
ajouter un repère,	la touche écran Marquer .
enlever un repère,	la touche écran SupMarq .
effacer le message marqué,	la touche écran Effacer .

Lorsqu'un message de confirmation s'affiche, appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer.

Mes objets *(Menu 1.7)*

Après avoir enregistré des objets reçus via des messages dans la mémoire de votre téléphone avec l'option **Sélectionner objets** (voir page 63), vous pouvez les afficher à l'aide de ce menu.

Trois catégories d'objets sont disponibles :

- **Ma mélodie**
- **Mon image**
- **Mon animation**

Pour supprimer un objet sélectionné, appuyez sur la touche écran **Effacer**.

Vous pouvez supprimer tous les objets à l'aide de l'option **Supprimer tout (Menu 1.7.4)**.

Pour...	appuyez sur...
sélectionner une catégorie d'objets à supprimer,	la touche écran Marquer .
annuler la sélection,	la touche écran SupMarq .
supprimer les objets de la ou des catégories sélectionnées,	la touche écran Effacer .

Pour supprimer tous les objets, sélectionnez **Tous les objets**.

État mémoire *(Menu 1.8)*


Ce menu indique le nombre de messages actuellement mémorisés dans les mémoires de la carte SIM, du téléphone et CB.

Messagerie vocale *(Menu 1.9)*


Ce menu vous permet d'accéder rapidement à la messagerie vocale (si ce service est fourni par votre réseau).

Les options suivantes sont disponibles :

Appeler messagerie vocale : avant d'utiliser cette option, saisissez le numéro de serveur vocal indiqué par votre fournisseur de services (voir l'option de menu **1.9.2**). Vous pouvez alors sélectionner cette option et appuyer sur la touche écran **OK** pour écouter vos messages.

Pour accéder rapidement au serveur vocal, maintenez la touche  appuyée pendant quelques secondes en mode veille.

Numéro messagerie vocale : permet de modifier le numéro d'accès au serveur vocal, si nécessaire.

Pour...	appuyez sur...
saisir le numéro du serveur,	les touches numériques correspondantes.
corriger un chiffre,	la touche  .
déplacer le curseur vers la gauche/droite sans effacer le chiffre,	la touche (ou) .

Remarque : la messagerie vocale est une option de réseau. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.



Diffusion *(Menu 1.10)*

Ce service réseau vous permet de recevoir des messages texte sur différents sujets, tels que la météo ou la circulation. Les messages sont affichés dès leur réception, sous réserve que :

- le téléphone soit en mode veille,
- l'option **Réception** soit réglée sur **Activer**,
- le code des messages soit activé dans la liste des codes.

Les options suivantes sont disponibles :

Lecture : permet d'afficher le contenu du message.

Sans enregistrement affiche les messages provenant du réseau, mais ne les conserve pas lorsque le téléphone est éteint. Faites défiler le message en appuyant sur les touches  et . Lors de la lecture d'un message, appuyez sur la touche écran **Enregistrer** pour le sauvegarder dans la boîte **Enregistrement** en vue d'une consultation ultérieure.

Réception : permet d'activer ou de désactiver la réception des messages diffusés.

Liste codes : permet d'indiquer les codes grâce auxquels vous souhaitez recevoir les messages de diffusion. Les options suivantes sont disponibles :

Sélectionner : active ou désactive les codes de la liste en ajoutant ou en supprimant le repère placé devant le code sélectionné.

Ajouter code : déclare l'ID et le titre d'un nouveau code.

Supprimer : supprime un code de la liste.

Modifier : change l'ID et le titre d'un code existant.


Langue : permet de sélectionner votre langue préférée pour l'affichage des messages de diffusion cellulaire.

Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Compteurs appels

Ce menu vous permet d'afficher :

- les appels en absence, émis ou reçus,
- la durée des appels émis ou reçus,
- le coût des appels.


Remarque : vous pouvez accéder à tous les numéros dans les trois types de compteurs en appuyant sur la touche  en mode veille.

App. en absence *(Menu 2.1)*

Cette option vous permet d'afficher les 20 derniers appels entrants n'ayant pas abouti.

Le numéro et le nom (s'il a été enregistré) sont affichés, ainsi que la date et l'heure de l'appel. La touche écran **Options** vous permet :

- de supprimer l'appel de la liste,
- de modifier le numéro si celui-ci est accessible et l'enregistrer dans le répertoire,


Vous pouvez composer un numéro en appuyant sur la touche .

Appels reçus *(Menu 2.2)*

Cette option vous permet d'afficher les 20 derniers appels reçus.

Le numéro et le nom (s'il a été enregistré) sont affichés, ainsi que la date et l'heure de l'appel. La touche écran **Options** vous permet :

- de supprimer l'appel de la liste,
- de modifier le numéro si celui-ci est accessible et l'enregistrer dans le répertoire,


Vous pouvez composer un numéro en appuyant sur la touche .

Appels émis *(Menu 2.3)*

Cette option vous permet d'afficher les 20 derniers numéros composés.



Le numéro et le nom sont affichés, ainsi que la date et l'heure de l'appel émis. La touche écran **Options** vous permet :

- de supprimer le numéro,
- de modifier le numéro et l'enregistrer dans le répertoire,
- de composer le numéro.

Vous pouvez composer un numéro en appuyant sur la touche .

Supprimer tout *(Menu 2.4)*

Vous pouvez supprimer tous les numéros enregistrés dans chaque compteur.

Pour...	appuyez sur...
sélectionner la ou les catégories d'appels à supprimer,	la touche  ou  puis la touche écran Marquer .
annuler la sélection,	la touche écran SupMarq .
supprimer tous les appels de la catégorie sélectionnée,	la touche écran Effacer .

Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression.

Durée appel *(Menu 2.5)*

Cette option vous permet d'afficher les compteurs de durée des appels effectués et reçus.

Remarque : la durée réelle que votre fournisseur de services facture pour vos appels peut varier en fonction des options du réseau et des arrondis effectués pour la facturation, par exemple.

Les compteurs suivants sont disponibles :

Durée dernier appel : durée du dernier appel.

Total émis : durée totale des appels émis depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Total reçus : durée totale des appels reçus depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Réinit. durées : permet de réinitialiser les compteurs de durée. Saisissez d'abord le mot de passe de votre téléphone (voir page 124), puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Coût appel* *(Menu 2.6)*

Cette option vous permet d'afficher le coût des appels. Cette option n'est pas disponible avec toutes les cartes SIM.

Les compteurs suivants sont disponibles :

Coût dernier appel : coût du dernier appel émis.

Coût total : coût total de tous les appels émis depuis la dernière réinitialisation du compteur de coûts. Si le coût total dépasse le coût maximal programmé à l'aide de l'option **Régler coût maximal**, vous devez alors réinitialiser le compteur afin de pouvoir émettre de nouveaux appels.

* S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Coût maximal : coût maximal programmé à l'aide de l'option **Régler coût maximal** (voir ci-dessous).

Réinitialiser compteurs : permet de remettre le compteur de coûts à zéro. Saisissez d'abord votre code PIN2 (voir page 126), puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Régler coût maximal : permet de programmer le coût maximal que vous autorisez pour vos appels. Saisissez d'abord votre code PIN2 (voir page 126), puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Prix/unité : permet de programmer le coût d'une unité. Ce tarif par unité est appliqué lors du calcul du coût de vos appels. Saisissez d'abord votre code PIN2 (voir page 126), puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Sonneries

Ce menu vous permet de personnaliser différents réglages sonores, tels que :

- la mélodie, le volume et le type de sonnerie,
- les tonalités émises lorsque vous appuyez sur une touche, commettez une erreur ou recevez un message.

Remarque : lorsque le téléphone est en mode vibreur (voir page 28), vous ne pouvez pas modifier les réglages des sonneries.





Tonal. sonnerie *(Menu 3.1)*

Cette option vous permet de sélectionner la tonalité de sonnerie souhaitée.

Vous pouvez choisir parmi différentes tonalités. Chaque fois que vous sélectionnez une mélodie, vous entendez celle-ci pendant quelques secondes. Si vous avez téléchargé des tonalités sur Internet ou dans EasyGPRS, ce menu vous permet d'en afficher la liste.

Volume sonnerie *(Menu 3.2)*

Cette option vous permet de régler le volume de la sonnerie en choisissant l'un des cinq niveaux disponibles.

Utilisez à cet effet les touches  et  ou les touches  et  situées sur le côté gauche de votre téléphone.

Type alarme *(Menu 3.3)*

Cette option vous permet de sélectionner le type d'alarme vous signalant l'arrivée d'un appel.

Les options suivantes sont disponibles :

Voyant seul : seul le rétro-éclairage est activé. Aucune sonnerie ne retentira et aucune vibration ne sera émise.

Mélodie : le téléphone sonne à la tonalité sélectionnée via l'option de menu **Tonal. sonnerie (Menu 3.1)**. Voir page 78.

Vibreur : le téléphone vibre sans sonner.

Vibreur+Mélodie : le téléphone commence par vibrer trois fois, puis se met à sonner.

Tonal. clavier *(Menu 3.4)*

Cette option vous permet de sélectionner la tonalité émise par le clavier lorsque vous appuyez sur une touche.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactivé : aucun son n'est émis quelle que soit la touche sur laquelle vous appuyez.

Cool : chaque touche émet un son évoquant une boîte à musique.

Piano : chaque touche émet une note différente de la gamme.

Tonalité : chaque touche émet un son aigu différent.

Bip : chaque touche émet un bip identique.

Tonal. message *(Menu 3.5)*

Cette option vous permet de sélectionner le type de tonalité vous signalant l'arrivée d'un nouveau message.

Tonalité SMS *(Menu 3.5.1)*

Cette option vous permet de sélectionner le type de tonalité vous signalant l'arrivée d'un message SMS.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactivé : aucune tonalité n'est émise.

Voyant seul : le voyant réseau situé en haut à gauche du téléphone clignote.

Vibreur : le téléphone vibre.

Bip unique : le téléphone émet un seul bip.

Tonalité X : le téléphone utilise la tonalité de message sélectionnée. Vous disposez de plusieurs tonalités SMS.

Tonalité diffusion *(Menu 3.5.2)*

Cette option vous permet de sélectionner le type de tonalité vous signalant l'arrivée d'un message de diffusion.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactivé : aucune tonalité n'est émise.

Voyant seul : le voyant réseau situé en haut à gauche du téléphone clignote.

Vibreur : le téléphone vibre.

Bip unique : le téléphone émet un seul bip.

Tonalité diffusion X : le téléphone utilise la tonalité sélectionnée. Vous disposez de plusieurs tonalités au choix.

Marche/arrêt *(Menu 3.6)*

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver le son émis lorsque vous allumez ou éteignez votre téléphone.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactivé : aucun son n'est émis.

Classique : vous entendez le son par défaut.

Joyeux : vous entendez un air joyeux.

Tonalité supplémentaire *(Menu 3.7)*

Vous pouvez personnaliser plusieurs autres tonalités utilisées par le téléphone.

Pour...	appuyez sur...
activer une tonalité,	la touche écran Activé . Un repère s'affiche devant l'option.
désactiver une tonalité,	la touche écran Désact.. . Le repère disparaît.

Les options suivantes sont disponibles :

Tonalité erreur : le téléphone émet un bip lorsque vous commettez une erreur.

Bip durée appels : le téléphone émet un bip toutes les minutes lors d'un appel sortant, afin de vous tenir informé de la durée de votre appel.

Tonalité connexion : le téléphone émet un bip lorsqu'il se connecte au réseau.

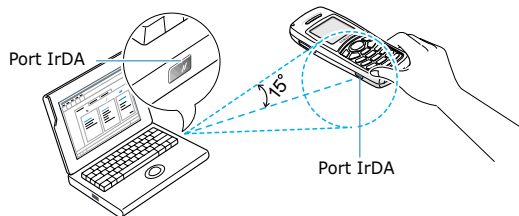
Réglages tél.

Votre téléphone dispose de fonctions diverses vous permettant d'effectuer des réglages personnalisés. Toutes ces fonctions sont accessibles via le menu **Réglages tél..**

Activer infra-rouge *(Menu 4.1)*

Cette fonction vous permet d'envoyer ou de recevoir des données/fax par le biais du port infrarouge. Pour utiliser la connexion infrarouge, vous devez :

- configurer et activer un port infrarouge compatible IrDA sur votre PC,
- activer la fonction infrarouge ; le symbole (☞) s'affiche sur la première ligne de l'écran,
- diriger le port IrDA du téléphone en direction du port IrDA de votre ordinateur.



La connexion est établie pour le transfert de données.

Si aucune communication n'est établie entre votre téléphone et l'appareil compatible IrDA en l'espace de 30 secondes, la fonction est automatiquement désactivée.

Remarque : pour obtenir des performances optimales, utilisez le câble de transfert disponible en option chez votre revendeur Samsung.



Mes réglages (Menu 4.2)

Vous pouvez changer l'image de fond et la couleur des éléments affichés en fonction de vos préférences.

Fond d'écran (Menu 4.2.1)

Cette option vous permet de changer l'image de fond à afficher en mode veille.

Pour modifier l'image de fond d'écran :

1. Appuyez sur la touche  ou  pour faire défiler la liste.

Différentes images préenregistrées sont disponibles. Vous pouvez également sélectionner un fond uni ou toute image téléchargée sur Internet ou depuis l'application EasyGPRS.

2. Appuyez sur la touche écran **Affich** lorsque l'image désirée apparaît en surbrillance. L'image sélectionnée est affichée.
3. Appuyez ensuite sur la touche écran **Sélect.** pour afficher l'image sur l'écran de veille.

4. Pour...	appuyez sur...
afficher la date et l'heure actuelles sur le fond d'écran,	la touche écran Oui.
afficher le fond d'écran uniquement,	la touche écran Non.

Réglages menu (Menu 4.2.2)

Cette option vous permet de sélectionner le style d'affichage des menus. Les choix possibles sont **Lignes** et **Zoom**.

Verrouillage clavier automatique (Menu 4.2.3)

Cette option vous permet de configurer le téléphone pour que le clavier se verrouille automatiquement après un certain laps de temps sans utilisation. Cette option est utile pour éviter d'appuyer sur les touches par erreur.



Pour utiliser cette option, sélectionnez la durée avant activation du verrouillage du clavier.

Si vous ne souhaitez pas utiliser cette option, sélectionnez **Désactivé**.

Remarque : vous pouvez verrouiller le clavier manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 21.

Message de bienvenue (Menu 4.3)

Cette option vous permet de programmer l'affichage temporaire d'un message de bienvenue lorsque le téléphone est allumé. Lorsque vous accédez à ce menu, le message actuellement sélectionné s'affiche.

Pour...	appuyez sur...
supprimer le message existant,	la touche  pendant quelques secondes jusqu'à ce que le message disparaisse.
saisir un nouveau message,	les touches alphanumériques appropriées.
changer le mode de saisie du texte,	la touche écran  .

Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 42.

Numéro personnel *(Menu 4.4)*

Cette fonction vous permet :

- d'attribuer un nom au numéro de téléphone enregistré sur votre carte SIM,
- de modifier le nom et le numéro.

Cette fonction est un aide-mémoire que vous pouvez utiliser pour vérifier votre numéro de téléphone si nécessaire.

Les changements effectués à ce stade n'affectent en aucun cas le numéro de l'abonné de la carte SIM.

Langue *(Menu 4.5)*

Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage. Lorsque l'option de langue est réglée sur **Automatique**, la langue est automatiquement sélectionnée en fonction de celle de la carte SIM utilisée.

Sécurité *(Menu 4.6)*

La fonction de sécurité vous permet de restreindre l'utilisation de votre téléphone :

- aux personnes de votre choix,
- aux types d'appels de votre choix.

Différents codes et mots de passe permettent de protéger les fonctions du téléphone. Leur description est donnée dans les sections suivantes (voir également pages 125-128).

Vérifier PIN *(Menu 4.6.1)*

Lorsque la fonction de vérification du code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone. Toute personne ignorant le code PIN se trouve donc dans l'impossibilité d'utiliser votre appareil sans votre approbation.

Remarque : avant de désactiver la fonction de vérification du code PIN, vous devez saisir le code PIN.

Pour changer le code PIN actuel, reportez-vous à l'option de menu **Changer PIN (4.6.2)**.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : le téléphone se connecte directement au réseau lorsque vous l'allumez.

Activer : vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Changer PIN *(Menu 4.6.2)*

Cette fonction vous permet de modifier le code PIN courant, sous réserve que la fonction de vérification du code PIN soit activée. Vous devez saisir le code PIN courant avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré un nouveau code PIN, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Verrouiller téléphone *(Menu 4.6.3)*

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone est verrouillé et vous devez alors saisir le mot de passe à 8 chiffres chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Le mot de passe est initialement réglé sur 00000000. Pour le modifier, reportez-vous à l'option de menu **Changer mot de passe (Menu 4.6.4)** page 88.

Lorsque le mot de passe correct est saisi, vous pouvez utiliser le téléphone jusqu'à son arrêt.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : aucune saisie de mot de passe n'est requise lorsque vous allumez votre téléphone.

Activer : vous devez saisir le mot de passe du téléphone dès que vous allumez ce dernier.

Changer mot de passe *(Menu 4.6.4)*

Cette fonction vous permet de changer le mot de passe courant du téléphone. Vous devez saisir le mot de passe courant avant d'en indiquer un nouveau.

Le mot de passe est initialement réglé sur 00000000. Après avoir entré un nouveau mot de passe, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Verrouiller SIM *(Menu 4.6.5)*

Lorsque la fonction de verrouillage de la carte SIM est activée, votre téléphone fonctionne uniquement avec la carte SIM courante. Vous devez alors saisir le code de verrouillage SIM.

Après avoir entré le code approprié, saisissez-le une seconde fois pour le valider.

Pour déverrouiller la carte SIM, vous devez saisir le code de verrouillage SIM.

Mode FDN *(Menu 4.6.6)*

Le mode FDN, s'il est supporté par votre carte SIM, vous permet de restreindre vos appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : vous pouvez composer un numéro quelconque.

Activer : vous pouvez uniquement composer les numéros de téléphone enregistrés dans le répertoire. Vous devez saisir votre code PIN2.

Remarque : toutes les cartes SIM ne possèdent pas de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, cette option de menu n'apparaît pas sur l'écran.

Pour modifier le PIN2 actuel, reportez-vous à l'option de menu **Changer PIN2 (Menu 4.6.7)**.

Changer PIN2 *(Menu 4.6.7)*

Cette fonction vous permet de modifier le code PIN2. Vous devez saisir le code PIN2 courant avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré un nouveau code PIN2, saisissez-le une seconde fois pour le valider.





Remarque : toutes les cartes SIM ne possèdent pas de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, cette option de menu n'apparaît pas sur l'écran.

Affichage (Menu 4.7)

Luminosité (Menu 4.7.1)

Cette option vous permet d'ajuster la luminosité de l'écran pour qu'il soit visible quelles que soient les conditions d'éclairage.

Pour régler la luminosité de l'écran :

1. Ajustez la luminosité en utilisant les touches  et  ou les touches  et  situées sur le côté gauche du téléphone.
2. Lorsque la luminosité est correcte, appuyez sur la touche écran **OK** pour enregistrer le réglage.

Rétro-éclairage (Menu 4.7.2)

Vous pouvez activer ou désactiver le rétro-éclairage. La désactivation du rétro-éclairage peut augmenter légèrement la durée de veille ou de conversation du téléphone.

Sélectionnez la durée d'activation du rétro-éclairage. Le rétro-éclairage s'active dès que vous appuyez sur une touche ou que vous recevez un appel ou un message et reste allumé pendant le délai spécifié. Ce délai passé, l'éclairage diminue et l'horloge numérique s'affiche afin d'économiser l'énergie de votre batterie.

Si vous ne souhaitez pas activer le rétro-éclairage, sélectionnez l'option **Désactivé**.

Voyant réseau (Menu 4.7.3)

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver le voyant réseau situé en haut à gauche du téléphone et de choisir sa couleur.

Sélectionnez l'une des sept couleurs disponibles.

Lorsque le téléphone est prêt à être utilisé, le voyant réseau clignote dans la couleur appropriée.

Pour ne pas utiliser le voyant réseau, sélectionnez

Désactivé.

Logo (Menu 4.7.4)

Cette option vous permet de remplacer le nom de l'opérateur par son logo sur l'écran de veille.

Activé : le logo opérateur mémorisé dans votre téléphone s'affiche en mode veille ; si aucun logo n'a été mémorisé, le nom de l'opérateur s'affiche.

Désactivé : le nom de l'opérateur s'affiche en mode veille.

Réglages supplémentaires (Menu 4.8)




Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de rappel ou de réception automatique.


Pour...	appuyez sur...
activer une fonction,	la touche écran Activé . Un repère s'affiche devant l'option.
désactiver une fonction,	la touche écran Désact.. Le repère disparaît.

Les options suivantes sont disponibles :

Rappel auto. : lorsque cette option est activée, le téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un appel infructueux.

Remarque : l'intervalle entre deux tentatives d'appel est variable.



Toutes touches : lorsque cette option est activée, vous pouvez répondre à un appel entrant en appuyant sur n'importe quelle touche, hormis les touches  et  et la touche écran **Refuser**. Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche  ou la touche écran **Refuser**.

Lorsque cette option est désactivée, vous pouvez uniquement appuyer sur la touche  ou la touche écran **Accept..**


Raccourci *(Menu 4.9)*

Les touches de navigation peuvent être utilisées comme touches de raccourci. En mode veille, elles vous permettent d'accéder directement à des options de menu spécifiques.

Pour attribuer une fonction de raccourci à une touche :



1. Sélectionnez la touche à utiliser comme raccourci en appuyant sur la touche  ou , puis sur la touche écran **Sélect.**.

Touche haut ()

Touche bas ()

Touche droite ()

Touche gauche ()

2. Sélectionnez l'option de menu à attribuer à la touche en appuyant sur la touche  ou .

Remarque : pour désactiver une touche de raccourci, sélectionnez l'option **Aucun**.

3. Pour enregistrer le réglage, appuyez sur la touche écran **Sélect.**.

Réinit. réglages *(Menu 4.10)*

Vous pouvez facilement réinitialiser les réglages de votre téléphone. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'option de menu **Réinit. réglages**.
2. Saisissez le mot de passe à 8 chiffres et appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : le mot de passe est initialement réglé sur 00000000. Pour modifier ce mot de passe, reportez-vous à la page 88.

Agenda

Les fonctions de l'agenda vous permettent :

- de consulter le calendrier et d'organiser votre emploi du temps,
- de définir une liste de choses à exécuter,
- de régler la date et l'heure,
- de programmer le réveil afin que le téléphone sonne à une heure donnée (pour vous rappeler un rendez-vous par exemple),
- d'utiliser la fonction de calculatrice pour les équations mathématiques de base ou les opérations de conversion de monnaie.



Calendrier *(Menu 5.1)*

Cette fonction vous permet :

- de consulter le calendrier,
- d'écrire des mémos pour organiser votre emploi du temps et déclencher une alarme, si nécessaire.

Consulter le calendrier

Lorsque vous sélectionnez l'option de menu **Calendrier (Menu 5.1)**, celui-ci s'affiche. Les options suivantes sont disponibles lorsque vous appuyez sur la touche écran **Options**.

Rech. tous : permet d'afficher tous les mémos, quel qu'en soit le jour et en commençant par le plus ancien. Pour faire défiler les mémos, appuyez sur la touche  ou .

Supprimer tout : permet de supprimer tous les mémos. Vous devez confirmer l'opération.

Aller à date : permet de passer à une date spécifique.

Quitter : permet de quitter la fonction Calendrier et de retourner en mode veille.

Écrire un mémo

Pour écrire ou modifier un mémo à une date spécifique :

1. Sélectionnez la date requise dans le calendrier à l'aide des touches de navigation.

Remarque : pour passer au mois précédent ou suivant, appuyez sur les touches ▲ ou ▼ situées sur le côté gauche de votre téléphone.

2. Appuyez sur la touche écran **Sélect.**

Un écran vide s'affiche, vous permettant ainsi de saisir votre mémo.

3. Saisissez votre mémo et appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 42.

Vous pouvez alors définir une alarme.

4. Si vous souhaitez que le réveil sonne un jour précis, appuyez sur la touche écran **Oui**. Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.
5. Si vous appuyez sur **Oui**, réglez l'heure de l'alarme et appuyez sur la touche écran **OK**.

Vous pouvez sélectionner la mélodie du réveil en appuyant sur la touche écran **Mélodie**.

La date s'affiche en vert afin d'indiquer l'existence d'un mémo.

Visualiser un mémo

Si vous sélectionnez un jour pour lequel un mémo existe déjà, le mémo le plus récent s'affiche.

Si plusieurs mémos existent, vous pouvez les faire défiler à l'aide des touches ◀ ou ▶.

Pour ajouter un nouveau mémo, appuyez sur la touche écran **Nouveau**.

Les options suivantes sont disponibles lorsque vous appuyez sur la touche écran **Options**.

Modifier : permet de changer le texte du mémo.

Réveil : permet de programmer la sonnerie du réveil à un jour précis. Si le réveil est déjà programmé, vous pouvez le modifier ou le supprimer.

Effacer : permet de supprimer le mémo.

Copier vers : permet de copier le mémo à une autre date et/ou heure.

Déplacer vers : permet de changer la date et/ou l'heure du mémo.

Liste de tâches (Menu 5.2)

Cette fonction vous permet :

- d'établir une liste de tâches,
- d'attribuer une priorité et un délai à chaque tâche,
- de trier les tâches selon leur priorité et leur état.

Créer une liste de tâches

1. Appuyez sur la touche écran **Nouveau**.
2. Saisissez le texte.

Remarque : vous pouvez saisir jusqu'à 40 caractères. Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 42.

3. Appuyez sur la touche écran **OK**.
4. Sélectionnez l'ordre de priorité (Haut, Normale ou Bas) en utilisant la touche **↖** ou **↘** et appuyez sur la touche écran **Sélect.**
5. Saisissez le délai de la tâche.

Si vous ne souhaitez pas fixer de délai, appuyez sur la touche écran **Passer**.

6. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Modifier une liste de tâches

Si des tâches sont déjà définies dans la liste lorsque vous sélectionnez l'option de menu **Liste de tâches (Menu 5.2)**, elles s'affichent avec leur état et leur ordre de priorité (☺ pour haut, ☹ pour normal et ☹ pour bas).

Les options suivantes sont disponibles :

Pour...	alors...
consulter les détails d'une tâche spécifique,	<ul style="list-style-type: none"> • mettez la tâche en surbrillance, • appuyez sur la touche écran Affich. • faites défiler les tâches si nécessaire à l'aide de la touche ↖ et ↘.
changer l'état spécifique,	<ul style="list-style-type: none"> • mettez la tâche en surbrillance, • appuyez sur la touche ☺☹ pour que la tâche soit marquée comme terminée avec la date et l'heure actuelles, <p><u>ou</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • mettez la tâche en surbrillance, • appuyez sur la touche écran Options, • sélectionnez l'option Marquer, • sélectionnez l'état approprié (Terminé ou Annuler).
créer une nouvelle tâche,	<ul style="list-style-type: none"> • appuyez sur la touche écran Options, • sélectionnez l'option Nouveau, • saisissez le texte, l'ordre de priorité et le délai de la tâche.
modifier une tâche existante,	<ul style="list-style-type: none"> • mettez la tâche en surbrillance, • appuyez sur la touche écran Options, • sélectionnez l'option Modifier, • modifiez le texte, l'ordre de priorité et le délai de la tâche.

Pour...	alors...
trier les tâches existantes par priorité ou état,	<ul style="list-style-type: none"> • appuyez sur la touche écran Options, • sélectionnez l'option Trier, • sélectionnez le critère de tri (Haut, Bas, Terminé ou Annuler).
copier une tâche,	<ul style="list-style-type: none"> • mettez la tâche en surbrillance, • appuyez sur la touche écran Options, • sélectionnez l'option Copier, • modifiez le texte, l'ordre de priorité et le délai de la tâche, si nécessaire.
copier une tâche dans le calendrier,	<ul style="list-style-type: none"> • mettez la tâche en surbrillance, • appuyez sur la touche écran Options, • sélectionnez l'option Copier vers calendrier, • modifiez le texte et le délai de la tâche, puis programmez l'alarme si nécessaire.
supprimer une tâche,	<ul style="list-style-type: none"> • mettez la tâche en surbrillance, • appuyez sur la touche écran Options, • sélectionnez l'option Supprimé.
supprimer toutes les tâches,	<ul style="list-style-type: none"> • appuyez sur la touche écran Options, • sélectionnez l'option Supprimer tout, • confirmez la suppression en appuyant sur OK.
sortir de la liste des tâches,	<ul style="list-style-type: none"> • appuyez sur la touche écran Options, • sélectionnez l'option Quitter.

Heure & date (Menu 5.3)

Cette option vous permet de modifier la date et l'heure. Vous pouvez également connaître l'heure GMT actuelle et celle de 21 grandes villes du monde.

Les options suivantes sont disponibles :

Régler heure : permet de régler l'heure. Vous pouvez choisir le format de l'heure à l'aide de l'option de menu **Format heure (Menu 5.3.4)**.

Remarque : avant de régler l'heure, vous devez indiquer votre fuseau horaire à l'aide de l'option de menu **Heure monde (Menu 5.3.3)**.

Régler date : permet d'entrer le jour, le mois et l'année.

Heure monde : permet de connaître l'heure GMT actuelle et celle de 21 grandes villes du monde, grâce aux touches **(et)**.

L'écran affiche :

- le nom de la ville,
- la date et l'heure actuelles,
- le décalage horaire entre la ville sélectionnée et la ville où vous vous trouvez si vous avez réglé l'heure locale (voir ci-dessous pour plus d'informations) ou l'heure de Greenwich (sélectionnée par défaut).

Pour sélectionner le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez :

1. Sélectionnez la ville correspondant à votre fuseau horaire en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche **(ou)**.
La date et l'heure locales s'affichent.

2. Appuyez sur la touche écran **Régler**.

Format heure : permet de changer le format de l'heure via les options **24 heures** et **12 heures**.

Réveil *(Menu 5.4)*

Cette fonction vous permet :

- de programmer le déclenchement du réveil à une heure donnée,
- de régler le téléphone pour qu'il se mette en marche et que le réveil sonne à l'heure programmée même s'il est éteint (option de menu **Activation auto** réglée sur **Activer**).

Les options suivantes sont disponibles :

Réveil unique : le réveil sonne une seule fois, puis est désactivé.

Réveil quotidien : le réveil sonne chaque jour à la même heure.



Réveil matin : le réveil sonne le matin.

Pour programmer le réveil :

1. Sélectionnez le type de réveil souhaité.
2. Entrez l'heure.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.
4. Si vous sélectionnez **Réveil matin** à l'étape 1, sélectionnez l'option de répétition : **Lundi au vendredi** ou **Lundi au samedi**.

Supprimer réveil : désactive tous les réglages du réveil.

Activation auto : si cette option est réglée sur **Activer**, le réveil se met en marche à l'heure programmée, même si le téléphone est éteint. Si l'option de menu est réglée sur **Désactiver** et que le téléphone est éteint à l'heure programmée, le réveil ne sonnera pas.

Pour arrêter la sonnerie du réveil, appuyez sur la touche écran **Quitter** ou la touche  .

Remarque : vous pouvez arrêter l'alarme même si le verrouillage des touches est activé. Le verrouillage des touches est réactivé après un laps de temps spécifié dans l'option du menu **Verrouillage clavier automatique (Menu 4.2.3)**.

Lorsque vous programmez ou affichez une alarme, les options suivantes sont disponibles via la touche écran **Options**.

Désactiver alarme : permet de désactiver l'alarme courante.

Régler alarme : permet de sélectionner la mélodie du réveil.



Calculatrice *(Menu 5.5)*

Grâce à cette fonction, vous pouvez utiliser le téléphone comme calculatrice. La calculatrice fournit les fonctions arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

Utiliser la calculatrice

1. Saisissez le premier nombre à l'aide des touches numériques.
2. Appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que le symbole arithmétique désiré s'affiche : **+** (additionner), **-** (soustraire), ***** (multiplier), **/** (diviser).
3. Saisissez le deuxième nombre.
4. Répétez les étapes 1 à 3 si nécessaire.


Remarques :

- Pour corriger une erreur et supprimer les caractères affichés à l'écran, appuyez sur la touche .
- Pour introduire un point décimal ou une parenthèse, appuyez sur la touche écran gauche jusqu'à ce que le symbole désiré s'affiche.
- 5. Pour procéder au calcul, appuyez sur la touche .

Taux de change *(Menu 5.6)*

Cette fonction permet d'effectuer des conversions monétaires.

1. Saisissez le taux de change actuel de la monnaie à convertir et appuyez sur la touche écran **OK**.

Vous pouvez insérer un point décimal en appuyant sur la touche .

2. Saisissez la somme à convertir et appuyez sur la touche écran **OK**.

La devise locale et le résultat de la conversion s'affichent.

3. Appuyez sur la touche écran **Quitter** pour quitter le convertisseur.

Ces fonctions sont des services réseau. Contactez votre fournisseur de services pour vérifier leur disponibilité et vous y abonner, si vous le souhaitez.

Renvoi d'appel *(Menu 6.1)*

Ce service réseau permet de réacheminer les appels entrants vers le numéro indiqué.

Exemple : vous souhaitez renvoyer vos appels professionnels vers un collègue durant votre période de congés.

Les options suivantes sont disponibles :

Renvoi inconditionnel : tous les appels sont renvoyés.

Occupé : les appels sont renvoyés si vous êtes déjà en ligne.

En absence : les appels sont renvoyés si vous ne répondez pas.





Inaccessible : les appels sont renvoyés si vous ne vous trouvez pas dans la zone couverte par votre fournisseur de services.

Tout annuler : toutes les options de renvoi d'appel sont annulées.

Vous pouvez définir des options de renvoi séparées pour les types d'appel suivants :


- les appels vocaux uniquement,
- les appels de télécopieurs uniquement,
- les appels données uniquement.

Pour définir les options de renvoi d'appel :

1. Sélectionnez le type de renvoi requis en appuyant sur la touche  ou  jusqu'à ce que l'option appropriée s'affiche en surbrillance. Appuyez ensuite sur la touche écran **Sélect..**
2. Sélectionnez le type d'appel à renvoyer en appuyant sur la touche  ou  jusqu'à ce que l'option appropriée s'affiche en surbrillance. Appuyez ensuite sur la touche écran **Sélect..**

Le réglage courant s'affiche. Si cette option a déjà été sélectionnée, le numéro de destination de renvoi des appels s'affiche.

3. Pour...	appuyez sur...
activer le renvoi d'appel,	la touche écran Activer. Passez à l'étape 4.
changer le numéro de destination,	la touche écran Changer. Passez à l'étape 4.
désactiver le renvoi d'appel,	la touche écran Suppr..

4. Entrez le numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez renvoyer vos appels et appuyez sur **OK**. Pour entrer le code international, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le signe + s'affiche.
5. Si vous avez sélectionné l'option **Inaccessible**, saisissez le délai pendant lequel le téléphone doit sonner avant que l'appel ne soit renvoyé et appuyez sur la touche écran **Sélect..**

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Vous pouvez désactiver tous les réglages de renvoi d'appel en sélectionnant l'option **Tout annuler**.

Interdiction d'appel *(Menu 6.2)*

Le service réseau d'interdiction d'appel vous permet de restreindre vos appels.

Les options suivantes sont disponibles :

Tous appels sortants : aucun appel ne peut être émis.

Appels internationaux : aucun appel international ne peut être émis.

Internationaux sauf origine : à l'étranger, seuls les numéros du pays courant peuvent être appelés, ainsi que ceux de votre pays d'origine, c'est-à-dire le pays dans lequel se trouve votre fournisseur de services.

Tous appels entrants : aucun appel ne peut être reçu.





Appels entrants en déplacement : aucun appel ne peut être reçu lorsque vous utilisez le téléphone en dehors de votre zone de couverture d'origine.

Tout annuler : permet de désactiver tous les réglages d'interdiction d'appel. Les appels peuvent être émis et reçus de façon normale.

Vous pouvez définir des options d'interdiction séparées pour les types d'appel suivants :

- les appels vocaux uniquement,
- les appels de télécopieurs uniquement,
- les appels données uniquement.

Pour régler les options d'interdiction d'appel :

1. Sélectionnez le type d'interdiction requis en appuyant sur la touche  ou  jusqu'à ce que l'option appropriée s'affiche en surbrillance. Appuyez ensuite sur la touche écran **Sélect..**
2. Sélectionnez le type d'appel à interdire en appuyant sur la touche  ou  jusqu'à ce que l'option appropriée s'affiche en surbrillance. Appuyez ensuite sur la touche écran **Sélect..**

3. Appuyez sur la touche écran **Activer** pour valider vos réglages.
4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel communiqué par votre fournisseur de services.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Pour désactiver des réglages d'interdiction d'appel spécifiques :

1. Sélectionnez l'option d'interdiction à désactiver.
2. Sélectionnez le type d'appel concerné par cette option.
3. Appuyez sur la touche écran **Désactiver**.
4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre fournisseur de services.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Vous pouvez également désactiver tous les réglages d'interdiction d'appel en sélectionnant l'option **Tout annuler**.

Changer mot de passe : permet de définir et de modifier le mot de passe d'interdiction d'appel communiqué par votre fournisseur de services. Vous devez saisir le mot de passe courant avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré un nouveau mot de passe, vous devez le saisir une seconde fois pour le valider.



Signal d'appel *(Menu 6.3)*

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre alors que vous êtes déjà en ligne.

Vous pouvez définir des options de signal d'appel pour les types d'appels suivants :

- les appels vocaux uniquement,
- les appels de télécopieurs uniquement,
- les appels données uniquement.

Pour définir les options de signal d'appel :

1. Sélectionnez le type d'appel auquel l'option de signal d'appel doit s'appliquer en appuyant sur la touche  ou  jusqu'à ce que l'option appropriée s'affiche en surbrillance. Appuyez ensuite sur la touche écran **Sélect.**

L'écran vous indique si l'option de signal d'appel est activée ou non.

2. Vous pouvez activer ou désactiver l'option à l'aide des touches écran **Activer** ou **Désact.** respectivement.

Appuyez sur la touche écran **Quitter** pour retourner à l'écran précédent.



Vous pouvez également désactiver tous les réglages de signal d'appel en sélectionnant l'option **Tout annuler**.

Sélection réseau *(Menu 6.4)*

Cette fonction vous permet d'indiquer si le réseau utilisé lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture est sélectionné automatiquement ou manuellement.



Remarque : vous pouvez sélectionner un réseau différent de votre réseau d'origine si un accord a été conclu avec votre réseau d'origine.

Pour indiquer si le réseau doit être sélectionné automatiquement ou manuellement :

1. Lorsque le message **Sélection réseau** s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche écran **Sélect..**
2. Appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que l'option appropriée s'affiche en surbrillance, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Si vous sélectionnez **Automatique**, la connexion est établie avec le premier réseau disponible lors de la recherche de réseaux.

Si vous sélectionnez **Manuelle**, le téléphone recherche les réseaux disponibles. Passez à l'étape 3.

3. Appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que le réseau désiré s'affiche en surbrillance, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Vous êtes connecté à ce réseau.

ID appelant *(Menu 6.5)*

Vous pouvez refuser d'afficher votre numéro de téléphone sur l'écran de la personne appelée.

Remarque : sur certains réseaux, il est impossible de modifier ce réglage.

Les options suivantes sont disponibles :

Prédéfini : le réglage initial du réseau est utilisé.

Masquer n° : votre numéro n'est pas affiché sur le téléphone de votre correspondant.

Envoyer n° : votre numéro est transmis à chaque appel émis.

Groupe *(Menu 6.6)*



Ce service réseau vous permet de restreindre les appels entrants et sortants à un groupe fermé d'utilisateurs sélectionné. Vous pouvez être membre de dix groupes fermés au maximum. Pour obtenir plus d'informations sur la création, l'activation et l'utilisation d'un groupe fermé, contactez votre fournisseur de services.

Exemple : une société prête des cartes SIM à ses employés et souhaite restreindre les appels sortants aux membres de la même équipe.

Pour activer la fonction de groupes fermés, sélectionnez le menu **Groupe**. Vous pouvez désormais accéder aux options suivantes en appuyant sur la touche écran **Sélect..**

Liste index : dresse la liste, ajoute ou supprime des index de groupe. La liste des index courants s'affiche.

Ajoutez un nouvel index de groupe (indiqué par votre fournisseur de services) ou supprimez un index sélectionné.

Pour...	appuyez sur...
faire défiler les index CUG existants,	la touche  ou  .
ajouter un nouvel index CUG,	la touche écran Options , sélectionnez l'option Ajouter et saisissez l'index.
supprimer un index CUG,	la touche écran Options et sélectionnez l'option Supprimer .
activer un index CUG,	la touche écran Options et sélectionnez l'option Activer .

Accès extérieur : autorise ou interdit l'accès aux numéros différents de ceux programmés dans le groupe fermé. Cette option dépend de la nature de votre abonnement. Contactez votre fournisseur de services pour obtenir plus d'informations.

Groupe pré-réglé : indique un groupe par défaut à votre fournisseur de services. Dans ce cas, vous pouvez activer l'option **Groupe pré-réglé** sur votre téléphone. Lorsque vous appellerez un correspondant, vous aurez la possibilité d'utiliser votre groupe par défaut au lieu de le sélectionner dans la liste.



Désactiver : désactive la fonction de groupes fermés. Cette option de menu est disponible uniquement lorsque le groupe pré-réglé est activé ou qu'un index est sélectionné.

Divertissements

Le menu **Divertissements** contient plusieurs options de divertissement.

Jeux *(Menu 7.1)*

Cette option vous permet de jouer à deux jeux différents sur votre téléphone.

Appuyez sur la touche  ou  pour faire défiler l'écran jusqu'au jeu désiré, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.**. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne.




Pour chaque jeu, les options suivantes sont disponibles:

New Game : permet de démarrer une nouvelle partie.

High Score : permet d'afficher la liste des scores les plus élevés.

Key Info : permet d'afficher la liste des touches utilisées pour le jeu.

Continue : permet de reprendre une partie que vous avez au préalable mise en pause. Cette option est disponible uniquement lorsqu'une partie a déjà été sauvegardée.

Pour...	appuyez sur...
interrompre ou reprendre un jeu,	la touche  .
quitter le jeu,	la touche   .



Si votre score à la fin du jeu figure parmi les cinq meilleurs, vous pouvez entrer votre nom (comportant un maximum de dix caractères).

Navigateur WAP (Menu 7.2)

Votre téléphone est équipé d'un navigateur WAP (Wireless Application Protocol, ou protocole d'application sans fil) vous permettant d'accéder à Internet à partir de votre téléphone mobile.





Accueil (Menu 7.2.1)




Connecte le téléphone au réseau et charge la page d'accueil du fournisseur de services.

La page d'accueil par défaut du navigateur WAP dépend de votre fournisseur de services. Appuyez sur les touches  et  pour faire défiler l'écran.

Remarque : pour accéder à la page d'accueil par défaut à partir de n'importe quel autre écran du navigateur WAP, utilisez l'option **Accueil**. Pour plus de renseignements sur les menus du navigateur WAP, reportez-vous à la page 113.


Surfer à l'aide du navigateur WAP

Pour...	alors...
faire défiler et sélectionner des éléments du navigateur,	appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que le symbole  se positionne devant l'élément recherché ou que l'élément recherché soit mis en subbrillance, puis appuyez sur la touche écran OK pour confirmer votre sélection.
sélectionner des éléments numérotés,	appuyez sur la touche numérique correspondante.
retourner à la page précédente,	appuyez sur la touche écran Retour ou sur la touche  .

Pour...	alors...
retourner à la page d'accueil,	sélectionnez l'option de menu Accueil . Pour obtenir plus d'informations sur cette option, reportez-vous à la page 114.
changer de mode de saisie,	appuyez sur la touche  une ou plusieurs fois.
entrer un espace,	appuyez sur la touche  .
modifier le texte,	<ol style="list-style-type: none"> ① placez le curseur à droite du ou des caractères à corriger. ② appuyez sur la touche  si nécessaire. ③ saisissez les caractères souhaités.

Remarque : pour plus d'informations sur les modes de saisie de texte, reportez-vous à la page 42.





Quitter le navigateur WAP




Pour sortir du navigateur WAP à tout instant, appuyez simplement sur la touche .

Utiliser et sélectionner les options du menu du navigateur

Différentes options sont disponibles lorsque vous utilisez le navigateur WAP.

Pour accéder à une option, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche . Un menu s'affiche.
2. Mettez l'option de menu choisie en subbrillance en appuyant sur les touches  et .
3. Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur la touche écran .

4. Si nécessaire, sélectionnez l'option secondaire en utilisant les touches  et , puis appuyez sur la touche écran  pour confirmer.

Remarque : les menus peuvent varier en fonction de la version du navigateur WAP utilisée.

Les options suivantes sont disponibles.

Préc. : cette option permet retourner à la dernière page ouverte au cours de votre session.

Accueil : cette option vous renvoie à tout moment à la page d'accueil WAP du fournisseur de services.

Quitter : cette option permet de quitter le navigateur WAP.

Marquer site : vous pouvez enregistrer la plupart des pages dans votre liste de favoris. Vous y aurez ainsi directement accès depuis n'importe quelle page Web.

Signets : cette option permet d'ouvrir directement une page Web figurant dans votre liste de favoris.

B. récept. : cette option permet d'afficher tous les messages d'alerte du Web enregistrés dans votre boîte de réception.

Enregistrer image : cette option permet d'enregistrer l'image affichée sur la page courante. Pour afficher les images enregistrées, sélectionnez l'option **Images (Menu 7.3.3)** dans le menu

Téléchargement.

Recharger : cette option réaffiche la page en cours.

Params : les options suivantes sont disponibles :

Page d'accueil : cette fonction permet de modifier manuellement votre page d'accueil.

Proxy : cette option permet de changer de serveur proxy au cours d'une session. Il n'est pas nécessaire de quitter le navigateur WAP puis de redémarrer après avoir changé de serveur.

Message circuit : grâce à cette option, vous pouvez régler votre téléphone pour qu'il vous informe à chaque fois qu'une session est ouverte. Pour afficher les messages d'information, sélectionnez **Actif** ; sinon, sélectionnez **Inactif**.

Délai circuit : cette option permet de définir le temps d'attente du téléphone avant qu'il ne se déconnecte lorsque le réseau ne répond pas. Il est initialement réglé à **60 sec.**

Mode défil. : vous pouvez sélectionner le mode de défilement du texte. Les options suivantes sont à votre disposition : **Bloc** et **Continu**.

Vitesse défil. : vous pouvez régler la vitesse à laquelle le téléphone fait défiler les pages. Les options suivantes sont à votre disposition : **Rapide**, **Moyenne** et **Lente**.


Délai entre touches : vous pouvez régler le temps que le téléphone attend avant de déplacer le curseur vers la droite après la pression d'une touche en mode saisie de texte. Les options suivantes sont à votre disposition : **Rapide**, **Moyenne** et **Lente**.

Sécurité : cette fonction permet d'afficher toutes les informations relatives à la sécurité. Les options Message de connexion, Message de sécurité, Certificat actuel et Encryptage.

Avancés : affiche l'adresse URL du site auquel vous êtes connecté et redémarre le navigateur sans le quitter en cas de mauvais fonctionnement.

A propos : cette option vous fournit des informations relatives à la version du logiciel de navigation WAP (Openwave) et du module de sécurité (WAP Identity Module – WIM).

Favoris (Menu 7.2.2)

Cette option vous permet d'enregistrer les adresses URL de vos sites Web préférés. Vous pouvez également accéder à ce sous-menu en maintenant la touche  appuyée lorsque vous utilisez le navigateur WAP.

Pour enregistrer une adresse URL, procédez comme suit :

1. Choisissez un emplacement vide, puis appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Entrez l'adresse, puis appuyez sur la touche écran **Entrer**.
3. Entrez un nom pour votre site Web préféré, puis appuyez sur la touche écran **OK**.


Après avoir enregistré vos favoris, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes en appuyant sur la touche écran **Options**.

Aller à l'URL : permet d'accéder rapidement au site.

Modifier : permet de modifier l'adresse du site.

Effacer : permet de supprimer l'adresse sélectionnée.


Entrer URL (Menu 7.2.3)

Cette option vous permet de saisir manuellement l'adresse URL du site Web auquel vous souhaitez accéder. Vous pouvez également accéder à ce sous-menu en maintenant la touche  appuyée lorsque vous utilisez le navigateur WAP.

Pour obtenir de plus amples détails sur les modes de saisie de texte, reportez-vous à la page 42.

Réglages (Menu 7.2.4)

Cette option vous permet de définir cinq serveurs proxy différents pour votre navigateur WAP. Contactez votre fournisseur de services pour obtenir des détails sur les paramètres à déclarer. Pour chaque serveur, les paramètres suivants doivent être renseignés.

Paramètre	Description
Nom proxy	Nom que vous souhaitez affecter au serveur proxy HTTP.
Page d'accueil	Adresse de votre page d'accueil par défaut. Lorsque la page d'accueil par défaut s'affiche, vous pouvez la supprimer en appuyant sur la touche  et entrer celle de votre choix.
Sécurité	Mode de transmission de données. Choisissez Sécurisé pour protéger vos données contre les accès non autorisés, sinon choisissez Non sécurisé .
Adresse IP	Adresse du portail WAP nécessaire pour se connecter à Internet.
Support	Réseau à utiliser pour chaque type d'adresse : GPRS ou Données .

Les autres options dépendent de la configuration de l'option **Support** (voir ci-dessous).

*Si le réseau est de type **Données***

Paramètre	Description
ID utilisateur	ID utilisateur pour accéder au serveur PPP.
Mot de passe	Mot de passe pour accéder au serveur PPP.

Paramètre	Description
Num. Serveur	Numéro de téléphone du serveur PPP.
Type d'appel	Analogique ou Numérique.

Si le réseau est de type **GPRS**

Paramètre	Description
Nom utilisateur	ID utilisateur pour accéder au réseau GPRS.
Mot de passe	Mot de passe pour accéder au réseau GPRS.
APN	Adresse du portail réseau GPRS.

Remarque : les paramètres du navigateur WAP peuvent être différents en fonction de votre fournisseur de services. Contactez-le pour obtenir des informations complémentaires.

Vider le cache *(Menu 7.2.5)*

Vous pouvez effacer les informations contenues dans le cache (la mémoire temporaire du téléphone permettant de stocker les dernières pages Web affichées).

Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression. Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.

Téléchargement *(Menu 7.3)*

Le navigateur WAP vous permet de télécharger des MIDlets (applications Java pour mobiles) provenant de différentes sources et de les enregistrer dans votre téléphone. Vous pouvez ensuite afficher la liste des MIDlets enregistrées via l'écran Jeux et divertissements.

Remarque : certains fournisseurs de service ne proposent pas les services Java.

Jeux et divertissements *(Menu 7.3.1)*

Cette option de menu vous permet de lancer une MIDlets et d'accéder à différentes options.

Lancement d'une MIDlet

Pour lancer une MIDlet :

1. Dans l'écran Téléchargement, sélectionnez l'option Jeux et divertissements.
2. Faites défiler l'écran jusqu'à la MIDlet désirée et appuyez sur la touche écran **Démarrer**.

Utilisation des menus

Dans l'écran principal, appuyez sur la touche écran **Menu** afin d'accéder aux options suivantes.

Info* : permet d'afficher les informations relatives à la MIDlet sélectionnée (taille de fichier, version de l'application, vendeur et emplacement du fichier jad par exemple) contenues dans le fichier de description de la MIDlet.

Supprimer* : permet de supprimer la MIDlet sélectionnée. Lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur la touche écran **Suppr..** Pour annuler, appuyez sur la touche écran **Annuler**.

* S'affiche uniquement si une MIDlet a été téléchargée.

Saisie de texte

Lorsque vous saisissez du texte, le mode de saisie utilisé est indiqué sur l'écran. Pour plus d'informations sur les modes de saisie de texte, reportez-vous à la page 42.

Tonalités *(Menu 7.3.2)*

Ce menu vous permet d'afficher la liste des tonalités téléchargées sur le serveur. Vous pouvez configurer les tonalités téléchargées en tant que tonalité courante, mais vous ne pouvez pas les transférer vers d'autres téléphones.

En cas de saturation de la mémoire, un message d'avertissement s'affiche et le téléphone rejette toute nouvelle tonalité jusqu'à ce que vous supprimiez les tonalités obsolètes.

Images *(Menu 7.3.3)*

Ce menu vous permet d'afficher la liste des images téléchargées sur le serveur. Vous pouvez configurer les images téléchargées en tant qu'image de fond courante, mais vous ne pouvez pas les transférer vers d'autres téléphones.

En cas de saturation de la mémoire, un message d'avertissement s'affiche et le téléphone rejette toute nouvelle image jusqu'à ce que vous supprimiez les images obsolètes.

Réglage DNS *(Menu 7.3.4)*

L'adresse DNS (Domain Name Server) du serveur Java est prédéfinie à l'usine. Cependant, vous pouvez parfois être amené à la modifier. Ce menu vous permet de définir l'adresse DNS.

Avant de contacter le service après-vente, effectuez les vérifications suivantes. Elles pourront vous faire gagner du temps et vous économiserez un appel inutile.

Lorsque vous activez votre téléphone, les messages suivants s'affichent sur l'écran :

Insérer carte SIM

- Vérifiez que la carte SIM est correctement installée.

Verrouillé Entrer mot passe

- La fonction de verrouillage automatique a été activée. Vous devez saisir le mot de passe du téléphone pour pouvoir utiliser ce dernier.

Entrer PIN

- Vous utilisez votre téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.
- L'option imposant la saisie du code PIN à chaque utilisation du téléphone a été activée. Vous devez saisir votre code PIN pour pouvoir utiliser votre téléphone. Pour désactiver cette fonction, utilisez l'option de menu **Vérifier PIN (Menu 4.6.1)**.


Entrer PUK

- Un code PIN incorrect a été saisi trois fois de suite et le téléphone est à présent bloqué. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur.


Le message "Aucun service", "Échec réseau" ou "Non accompli" s'affiche sur l'écran.

- La connexion au réseau a été perdue. Il est possible que vous vous trouviez dans une zone de mauvaise réception (dans un tunnel ou dans une zone entourée d'immeubles). Déplacez-vous et effectuez une nouvelle tentative d'appel.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez pas souscrit d'abonnement auprès de votre fournisseur de services. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.

- Avez-vous appuyé sur la touche  ?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant n'arrive pas à vous joindre.

- Votre téléphone est-il en marche (avez-vous appuyé sur la touche  pendant plusieurs secondes) ?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel entrant.




Votre correspondant n'entend pas votre voix.

- Avez-vous désactivé le microphone ?
- Avez-vous placé le téléphone suffisamment près de votre bouche ? Le microphone se trouve sur la partie centrale inférieure du combiné.

Le téléphone commence à émettre des bips et le message "***Attention** Batterie faible" clignote sur l'écran.

- Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Remplacez la batterie et/ou rechargez-la.

La qualité sonore de l'appel est médiocre.

- Contrôlez l'icône de puissance de réception (). Le nombre de barres apparaissant après l'icône indique la puissance du signal ( = maximum,  = minimum).
- Tentez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un bâtiment.

Aucun numéro n'est composé lorsque vous choisissez une entrée du répertoire.

- Vérifiez que le numéro a été correctement enregistré en sélectionnant la fonction de recherche du répertoire.
- Réenregistrez le numéro, si nécessaire.

Si ces vérifications ne vous permettent pas de résoudre le problème rencontré, notez :

- les numéros de modèle et de série du téléphone,
- les détails de garantie,
- une description précise du problème rencontré.

Contactez ensuite votre revendeur le plus proche ou le service après-vente de Samsung.

Codes d'accès

Votre téléphone et la carte SIM installée utilisent plusieurs codes d'accès permettant de restreindre l'utilisation de votre appareil.

Lorsque l'un des codes décrits ci-après est requis, saisissez le code approprié (affiché sous forme d'astérisques) et appuyez sur la touche écran **OK**. Pour corriger une entrée erronée, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **↶** jusqu'à ce que le chiffre incorrect soit effacé, puis reprenez la saisie du code adéquat.

Les codes d'accès (sauf PUK et PUK2) peuvent être modifiés à l'aide des options de menu **Sécurité (4.6)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 86.

Important ! Évitez d'utiliser des codes d'accès similaires à des numéros d'urgence (112 par exemple) afin de ne pas composer involontairement un numéro d'urgence.

Mot de passe du téléphone

Ce code de sécurité empêche l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée. Ce code est livré avec le téléphone et est initialement réglé sur 00000000.

Pour...	reportez-vous à la page...
activer/désactiver la fonction de verrouillage du téléphone,	87 (Menu 4.6.3).
changer le mot de passe,	88 (Menu 4.6.4).

Code PIN

Le code PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber, numéro d'identification personnel) composé de 4 à 8 chiffres restreint l'utilisation de votre carte SIM aux personnes autorisées. Il est généralement fourni avec la carte SIM.

Si vous saisissez successivement trois codes PIN incorrects, le code PIN est bloqué. Pour le déverrouiller, saisissez le code PUK (voir ci-dessous).

Pour...	reportez-vous à la page...
activer/désactiver la fonction de vérification du code PIN,	87 (Menu 4.6.1).
modifier le code PIN,	87 (Menu 4.6.2).

Code PUK

Le code PUK à 8 chiffres (**P**IN **U**nblocking **K**ey, code personnel de déblocage) permet de modifier un code PIN bloqué. Il peut être fourni avec la carte SIM. Si tel n'est pas le cas ou si vous l'avez perdu, contactez votre fournisseur de services.

Pour déverrouiller le code PIN de votre téléphone :

1. Saisissez le code PUK et appuyez sur la touche écran **OK**.
2. Saisissez un nouveau code PIN et appuyez sur la touche écran **OK**.
3. Lorsque le message **Confirmer** s'affiche, saisissez de nouveau le même code et appuyez sur la touche écran **OK**.

Si vous saisissez successivement dix codes PUK incorrects, la carte SIM devient inutilisable. Contactez votre fournisseur de services pour vous procurer une nouvelle carte.

Code PIN2

Le code PIN2 (4 à 8 chiffres), fourni avec certaines cartes SIM, permet d'accéder à certaines fonctions spécifiques, telles que la programmation du coût maximum d'un appel. La disponibilité de ces fonctions dépend du type de carte SIM installée.

Si vous saisissez successivement trois codes PIN2 incorrects, le code est alors bloqué. Pour accéder de nouveau aux fonctions spécifiques, saisissez le code PUK2.

Pour changer le code PIN2, reportez-vous à la page 89 (**Menu 4.6.7**).

Code PUK2

Le code PUK2 à 8 chiffres (**PIN Unblocking Key2**, deuxième code de déblocage), fourni avec certaines cartes SIM, permet de modifier un code PIN2 bloqué. En cas de perte de ce code, contactez votre fournisseur de services.

Pour déverrouiller le code PIN2 de votre téléphone :

1. Saisissez le code PUK2 et appuyez sur la touche écran **OK**.
2. Saisissez un nouveau code PIN2 et appuyez sur la touche écran **OK**.
3. Lorsque le message **Confirmer PIN2** s'affiche, saisissez de nouveau le même code et appuyez sur la touche écran **OK**.

Si vous saisissez successivement dix codes PUK2 incorrects, vous ne pouvez plus accéder aux fonctions nécessitant la saisie du code PIN2.

Contactez votre fournisseur de services pour vous procurer une nouvelle carte.

Mot de passe d'interdiction d'appel

Ce mot de passe à quatre chiffres est requis lorsque vous utilisez la fonction d'interdiction d'appel. Votre fournisseur de services vous l'indiquera lors de votre abonnement à cette fonction. Vous pouvez modifier ce mot de passe dans le menu

Interdiction d'appel (Menu 6.2). Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 105.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Exposition à l'énergie radiofréquence (informations sur le DAS)

Ce téléphone répond à toutes les réglementations européennes concernant l'exposition aux ondes radio. Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et à recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union Européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives complètes et établissent les niveaux d'exposition aux radiofréquences pour l'ensemble de la population. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites incluent une marge de sécurité importante afin de garantir la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

L'exposition standard aux ondes émises par les téléphones mobiles est mesurée à l'aide d'une unité dénommée débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2,0 W/kg*.

* La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissus du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les limites DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est largement inférieur à ce niveau maximum. En effet, le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison au réseau. En général, plus vous êtes prêt d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant qu'un téléphone ne soit commercialisé, sa conformité avec la directive européenne R&TTE doit être démontrée. Cette directive demande notamment que la santé et la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne soient garanties.

Précautions d'utilisation des batteries

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable Li-ion standard.

- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.
 - Utilisez uniquement la batterie pour votre téléphone.
 - Si vous utilisez votre appareil à proximité de la station de base du réseau, la puissance requise sera alors réduite. Les durées de conversation et de veille dépendent fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur de réseau.
 - Les durées de chargement des batteries dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'usera petit à petit. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement plus courte que la normale, une batterie neuve doit être achetée.
 - En cas d'inutilisation prolongée du téléphone, une batterie pleine se décharge toute seule.
 - Utilisez uniquement des batteries Samsung et rechargez uniquement votre batterie avec des chargeurs Samsung. Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la source d'alimentation. Ne laissez pas la batterie branchée sur un chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge pourrait raccourcir la durée de vie de la batterie.
 - Les températures extrêmes affecteront la capacité de charge de votre batterie : un refroidissement ou un réchauffement préalable sera alors vraisemblablement requis.
- N'entreposez pas la batterie dans un endroit chaud ou froid, tel qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous réduiriez la capacité et la durée de vie de la batterie. Essayez toujours de maintenir la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est complètement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C.
 - Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
 - Éliminez les batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours les batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone mobile vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à n'importe quel moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone mobile en voiture, agissez de façon raisonnée et gardez les recommandations suivantes à l'esprit :

1. Sachez parfaitement utiliser votre téléphone et les fonctions qu'il propose, telles que la numérotation abrégée ou la renumérotation automatique. Ces fonctions vous permettent d'utiliser votre téléphone tout en restant concentré sur la conduite.
2. Si possible, utilisez un kit mains libres. Plusieurs accessoires sont aujourd'hui disponibles pour améliorer votre confort et votre sécurité.
3. Placez votre téléphone à portée de main, de façon à ne pas quitter la route des yeux si vous devez l'utiliser. Si vous recevez un appel à un moment requérant toute votre attention, laissez votre messagerie répondre pour vous, si possible.
4. Indiquez à votre interlocuteur que vous êtes au volant et interrompez la communication si les conditions du trafic ou météorologiques l'exigent. La pluie, la neige, le verglas, voire une circulation intense requièrent toute votre attention lorsque vous conduisez.
5. Ne prenez pas de notes et ne recherchez pas de numéros de téléphone lorsque vous conduisez. Votre première responsabilité est de pouvoir conduire en toute sécurité.
6. Soyez particulièrement attentif lorsque vous composez un numéro et évaluez l'intensité du trafic. Si possible, passez vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt ou avant de vous engager dans la circulation. Déterminez à l'avance des périodes d'arrêt pendant lesquelles vous pourrez passer vos appels. Si vous devez passer un appel en conduisant, saisissez quelques chiffres, vérifiez la route et regardez dans vos rétroviseurs, puis saisissez le reste du numéro.
7. N'entamez pas de conversation qui pourrait vous distraire. Indiquez à votre interlocuteur que vous êtes en train de conduire et interrompez toute conversation qui pourrait altérer votre vigilance.
8. Utilisez votre téléphone pour appeler les secours, notamment en cas d'incendie, d'accident ou d'urgence médicale. Ces numéros sont gratuits.
9. Appelez les secours si vous êtes témoin d'un accident, d'un délit ou d'une situation mettant la vie d'autres personnes en danger.
10. Appelez une assistance de dépannage ou un numéro d'aide non urgente si vous apercevez un véhicule en panne ne présentant pas de danger sérieux, un panneau de signalisation défectueux, un accident mineur ou un véhicule volé.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est recommandé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, il est possible que certains de ces équipements ne soient pas protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et le stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et les recommandations du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research).

Il est recommandé aux personnes munies d'un stimulateur cardiaque :

- de toujours garder une distance minimum de 15 cm entre le stimulateur et le téléphone lorsque celui-ci est allumé ;
- de ne pas ranger le téléphone dans une poche au niveau de la poitrine ;
- de placer le téléphone contre l'oreille du côté opposé au stimulateur afin de réduire d'éventuelles interférences.

Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si tel est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, contactez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences. Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin. Éteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur.

Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Éteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre téléphone dans les zones présentant des risques d'explosions et respectez la signalétique et les instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations-service. Il est également recommandé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de stockage et de distribution), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées mais ce n'est pas toujours le cas. Ces zones incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les usines de transfert ou de stockage de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane, par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.


Appels d'urgence

Ce téléphone, comme tout autre téléphone cellulaire, utilise des signaux radio, des réseaux cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone cellulaire pour les appels d'urgence ou autres appels importants (service d'aide médicale d'urgence, par exemple).

Pour l'émission ou la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate.

Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphones cellulaires ou lorsque certains services réseau et/ou fonctions téléphoniques sont utilisés. Contactez votre fournisseur de services pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez comme suit :

1. Allumez votre téléphone si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence (par exemple, le 112 ou tout autre numéro d'urgence national). Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur la touche .

Si certaines fonctions sont activées (verrouillage des touches, restrictions d'appels, etc.), désactivez-les avant de passer votre appel. Reportez-vous au mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services téléphoniques.

Lorsque vous passez un appel d'urgence, n'oubliez pas de donner toutes les informations nécessaires aussi précisément que possible. Gardez à l'esprit que votre téléphone est le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. Ne terminez jamais la communication avant qu'on vous y autorise.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit uniquement être effectuée par un technicien qualifié. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- N'entreposez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'un air bag, n'oubliez pas que le déclenchement de l'air bag est très violent. Ne placez pas d'objets, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'air bag ou dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas correctement installé, le déclenchement de l'air bag pourraient occasionner des blessures graves au conducteur.
- Éteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphone en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non-respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services téléphoniques cellulaires, à des poursuites voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone, ses pièces et accessoires hors de portée des enfants.
- Entreposez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- Ne touchez pas le téléphone avec les mains humides pendant le chargement de la batterie. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil retrouve une température normale, de la condensation susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Évitez de laisser tomber ou de heurter le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.

- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et empêcher son fonctionnement normal.
- N'entreposez pas le téléphone sur ou à proximité de sources de chaleur, tels que four à micro-ondes, cuisinières ou radiateurs. Le téléphone risquerait d'exploser.
- Utilisez uniquement l'antenne de recharge fournie ou, à défaut, une antenne agréée par Samsung. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, du chargeur batterie ou de l'un de ses accessoires, rappelez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront alors à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Glossaire

Les définitions suivantes vous permettront de comprendre les principaux termes techniques et les abréviations utilisés dans ce manuel et de tirer pleinement profit des fonctions de votre téléphone mobile.

Appel de conférence

Option permettant d'établir une conférence téléphonique associant jusqu'à cinq autres participants.

Appel en attente

Option de mise en attente d'un appel utilisée lorsque vous répondez à un autre appel ou que vous appelez un autre correspondant. Vous pouvez alors basculer entre les deux appels, si nécessaire.

Bi-bande

Option permettant au téléphone de fonctionner au choix sur le réseau DCS (1800 MHz) ou sur le réseau GSM (900 MHz). Le téléphone utilise automatiquement le réseau dont le signal est le plus puissant. Il peut également changer de réseau au cours d'un appel au sein d'un même opérateur.

Carte SIM

Carte à puce contenant toutes les informations requises pour le fonctionnement du téléphone (informations sur le réseau et sur les mémoires, ainsi que des données personnelles de l'abonné). La carte SIM se loge dans une petite fente située sur la face arrière du téléphone et elle est protégée par la batterie.

Code PIN

Code de sécurité empêchant l'utilisation du téléphone et de la carte SIM par une personne non autorisée. Ce code est communiqué par le fournisseur de services, en même temps que la carte SIM. Il se compose de quatre à huit chiffres et peut être modifié si nécessaire.

Code PUK

Code de sécurité permettant de déverrouiller le téléphone lorsqu'un code PIN incorrect a été saisi trois fois de suite. Ce nombre à huit chiffres est communiqué par le fournisseur de services, en même temps que la carte SIM.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nouveau service de téléphonie pour la transmission de données uniquement, qui permet de recevoir et d'envoyer des informations sur le réseau de téléphonie mobile. GPRS permettra aux utilisateurs de PC et de téléphones cellulaires d'être connectés en permanence à Internet. Il est fondé sur la norme GSM et vient en complément de services existants, tels que les liaisons commutées pour téléphones cellulaires et les messages SMS.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Norme internationale de communication cellulaire garantissant la compatibilité entre les différents opérateurs de réseaux. Le réseau GSM couvre la plupart des pays européens et de nombreuses autres régions du globe.

Interdiction d'appel

Option de restriction des appels entrants et sortants.

Java

Langage de programmation générant des applications qui peuvent être exécutées sur toutes les plates-formes matérielles, quelle que soit leur taille, sans aucune modification. Ce langage est essentiellement destiné au Web, à la fois pour les sites publics et les intranets. Lorsqu'un programme Java est exécuté sur une page Web, il est appelé applet Java. S'il est exécuté sur un téléphone mobile ou un pageur, il est appelé MIDlet.

Messagerie vocale

Service informatisé répondant automatiquement aux appels lorsque vous n'êtes pas disponible. Ce service diffuse un message de bienvenue (prononcé par vous-même si vous le souhaitez) et enregistre un message.

Mot de passe du téléphone

Code de sécurité permettant de déverrouiller le téléphone lorsque vous avez sélectionné l'option de verrouillage automatique à chaque mise en route du téléphone.

Numéros d'accès à différents services (SDN)

Numéros de téléphone permettant d'accéder à des services spéciaux, tels que la messagerie vocale, les renseignements, le service clientèle et les services d'urgence. Ces numéros sont fournis par votre opérateur de réseaux.

Recherche de réseaux

Utilisation de votre téléphone lorsque vous sortez de votre zone de couverture d'origine (lorsque vous voyagez par exemple).

Renvoi d'appel

Option de réacheminement des appels vers un autre téléphone.

Service de messages courts (SMS)

Service réseau expédiant et recevant des messages texte en direction et en provenance d'un autre abonné, sans nécessiter de conversation avec le correspondant. Le message créé ou reçu (jusqu'à 160 caractères de long) peut être affiché, reçu, modifié ou envoyé.

Services d'identification de ligne

Service permettant aux abonnés d'afficher ou de masquer les numéros de téléphone des appelants.

Signal d'appel

Option informant l'utilisateur qu'une personne cherche à le joindre alors qu'il est déjà en ligne.

Touches écran

Touches repérées par  et  sur le téléphone. Leur libellé :

- dépend de la fonction en cours d'utilisation,
- apparaît sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de la touche correspondante.

A

- Accessoires • 9
- Activation automatique, réveil • 100
- Activation/désactivation microphone • 49
 - mode vibreur • 28
 - tonalité • 81
- Activer infra-rouge (4.1) • 83
- Affichage
 - icônes • 14
 - luminosité • 90
 - réglages (4.7) • 90
 - sélection de la langue (4.5) • 86
- Agenda (5) • 93
- Animations • 66, 70
- Appelant
 - groupes • 35, 36, 37
 - ID (6.5) • 109
- Appels
 - compteurs (2) • 74
 - coût (2.6) • 76
 - de conférence • 52
 - durée (2.5) • 76
 - émis (2.3) • 75
 - émission • 22
 - en absence (2.1) • 26, 74
 - en attente • 48
 - fin • 23
 - interdiction (6.2) • 105
 - internationaux • 22
 - numérotation rapide • 38
 - rappel • 23
 - automatique • 91
 - réception
 - d'un appel • 25
 - second appel • 52
 - reçus (2.2) • 74
 - refus • 25
 - renvoi (6.1) • 103
 - signal (6.3) • 52, 107
 - urgence • 137
 - via le répertoire • 35

A (suite)

- Appels de conférence
 - conversation privée • 53
 - émission • 52
 - retrait d'un participant • 54
- Atmosphères explosives • 136

B

- Batterie
 - chargement • 18
 - précautions • 130
 - voyant de faible charge • 19
- Bip durée appel • 82
- Boîte
 - d'émission • 63
 - de réception • 62

C

- Calculatrice (5.5) • 101
- Calendrier (5.1) • 93
- Caractères
 - changement du mode de saisie • 43
 - saisie • 42
- Carte SIM
 - installation • 16
 - verrouillage • 88
- Changement
 - mode du saisie de texte • 43
 - mot de passe (4.6.4) • 88
 - d'interdiction • 106
 - PIN (4.6.2) • 87
 - PIN2 (4.6.7) • 89
- Chargement d'une batterie • 18
- Chargeur rapide • 18
- Codes d'accès • 124
- Collage du numéro • 34

C (suite)

- Copie
 - mémos • 95
 - numéro du répertoire • 34
 - tâches • 98
- Correction d'un numéro • 22
- Coût des appels (2.6) • 76
- Création messages
 - texte (1.3) • 65
- CUG • 109

D

- Dépannage • 121
- Dernier numéro composé,
 - rappel • 23
- Désactivation
 - microphone • 49
 - tonalités du clavier • 50
- Déverrouillage
 - clavier • 21, 85
- Diffusion (1.10) • 72
- Divertissements (7) • 111
- Durée des appels • 76, 82

E

- Éclairage
 - rétro-éclairage • 15, 90
- Écouteur, réglage du
 - volume • 24
- Écran
 - affichage • 13
 - icônes • 14
 - luminosité • 90
 - rétro-éclairage • 90
- Écrire des mémos • 94
- Emploi du temps • 93
- Entretien • 139
- Envoi
 - messages • 65
 - tonalités DMTF • 50
 - tonalités du clavier • 50

E (suite)

- Équipements
 - électroniques • 134
 - médicaux • 135
- État mémoire
 - message (1.8) • 71
 - répertoire • 41

F

- Fonctions
 - sélection • 29
- Fond d'écran • 84

G

- Groupe fermé (6.6) • 109
- Groupes
 - d'appel • 35, 36, 37
 - utilisateur • 109

H

- Heure
 - format (5.3.4) • 99
 - monde (5.3.3) • 99
 - réglage (5.3.1) • 99

I

- Icônes, description • 14
- ID appelant (6.5) • 109
- Identification d'un
 - appelant • 35, 36, 37, 109
- Images
 - de fond • 84
 - messages • 66, 70
 - téléchargement • 120
- Informations relatives à la
 - santé • 128
- Interdiction
 - appel (6.2) • 105
 - mot de passe • 106, 127
- Internet • 112

J

- Jeux (7.1) • 111

L

- Langue (4.5) • 86
- Lettres
 - changement du mode de saisie • 43
 - saisie • 42
- Lettres majuscules
 - saisie • 46
- Lettres minuscules
 - saisie • 46
- Lire messages
 - texte (1.1) • 62
- Liste de tâches (5.2) • 96
- Logo (4.7.4) • 91
 - graphique • 91
 - opérateur • 91
- Luminosité (4.7.1) • 90

M

- Marche/arrêt (3.6) • 81
 - téléphone • 20
- Mélodies • 66, 70, 78
- Mémos
 - copie • 95
 - écrire • 94
 - modification • 95
 - suppression • 93, 95
- Menus
 - arborescence • 56
 - navigation • 55
 - raccourcis • 56
 - style d'affichage • 84
- Mes objets (1.7) • 70
- Mes réglages (4.2) • 84
- Message de bienvenue
 - (4.3) • 85
- Messagerie vocale (1.9) • 71

M (suite)

- Messages entrants
 - texte (1.1) • 62
- Messages préenregistrés
 - (1.4) • 67
- Messages sortants
 - texte (1.2) • 63
- Messages texte
 - boîte
 - d'émission (1.2) • 63
 - de réception (1.1) • 62
 - configuration (1.5) • 68
 - création (1.3) • 65
 - de bienvenue (4.3) • 85
 - diffusion (1.10) • 72
 - état mémoire (1.8) • 71
 - objets • 70
 - préenregistrés (1.4) • 67
 - supprimer tout (1.6) • 69
 - tonalité (3.5) • 80
- Microphone, désactivation • 49
- Mode
 - FDN (4.6.5) • 89
 - symbolique • 47
 - T9 • 44
 - vibreur • 28
- Modification
 - appels en absence • 27, 74
 - groupe d'appel • 37
 - mémos • 95
 - messages • 62
 - numéros du répertoire • 34
 - tâches • 97
- Mot de passe
 - interdiction
 - changement • 106
 - code • 127
 - téléphone • 124
 - changement • 88

N

- Navigateur WAP (7.2) • 112
- Noms
 - enregistrement dans le répertoire • 31
 - recherche/ composition • 35
 - saisie • 42
- Numéros
 - ajouter une entrée • 35
 - collage dans le répertoire • 34
 - copier dans le répertoire • 34
 - correction • 22
 - effacement • 34
 - enregistrement dans le répertoire • 31
 - FDN • 89
 - mode • 47
 - modification • 34
 - personnel (4.4) • 86
 - rappel du dernier numéro • 23
 - recherche/ composition • 35
 - serveur vocal • 71
- Numérotation rapide • 38

O

- Objets
 - message • 66, 70
- Options
 - sélection • 29

P

- PIN • 125
 - changement • 87
 - vérification • 87
- PIN2 • 126
 - changement • 89
- Port IrDA • 83

P (suite)

- Prothèses auditives • 135
- PUK • 125
- PUK2 • 126

R

- Raccourci (4.9) • 92
- Radiofréquences • 128
- Rappel
 - automatique • 91
 - dernier numéro composé • 23
- Réception
 - d'un appel • 25
 - second appel • 52
- Recherche de réseaux • 108
- Rechercher un numéro dans le répertoire • 35
- Refus d'appel • 25
- Réglages (1.5) • 68
 - alarme (5.4) • 100
 - couleurs • 90
 - date (5.3.2) • 99
 - écran (4.7) • 90
 - heure (5.3.1) • 99
 - langue (4.5) • 86
 - réinitialisation (4.10) • 92
 - sécurité (4.6) • 86
 - sonneries (3) • 78
 - supplémentaires (4.8) • 91
 - téléphone (4) • 83
- Réinitialisation réglages (4.10) • 92
- Renvoi d'appel (6.1) • 103
- Réparation • 139
- Répertoire
 - ajouter des entrées • 35
 - coller un numéro • 34
 - copie de numéros • 34
 - effacement de numéros • 34

R (suite)

- Répertoire (*suite*)
 - enregistrement de numéros/noms • 31
 - état mémoire • 41
 - groupes
 - d'appel • 35, 36, 37
 - modification • 34
 - numérotation rapide • 38
 - options • 34
 - recherche/ composition • 35
- Rétro-éclairage • 15, 90
- luminosité • 90
- Réveil (5.4) • 100
 - matin • 100

S

- Sécurité (4.6) • 86
 - atmosphères explosives • 136
 - batteries • 130
 - environnement • 134
 - informations • 128, 138
 - précautions • 7
 - routière • 132
- Sélection
 - de fonctions/options • 29
 - réseau (6.4) • 108
- Serveur vocal • 71
- Services réseau (6) • 103
- Signal d'appel • 52, 107
- SMS
 - configuration • 68
 - icône de message texte • 62
 - utilisation • 51, 62
- Sonneries (3) • 78
 - téléchargement • 120
 - tonalité (3.1) • 78
 - type (3.3) • 79
 - volume (3.2) • 78
- Stimulateurs cardiaques • 134

S (suite)

- Suppression
 - appels en absente • 27, 74
 - mémos • 93, 95
 - messages • 63, 64, 68
 - numéros du répertoire • 34
 - tâches • 98

T

- Tâches
 - définition • 96
 - modification • 97
- Taux de change (5.6) • 102
- Téléchargement (7.3) • 119
- Téléphone
 - mot de passe • 124
 - réglages (4) • 83
 - verrouillage (4.6.3) • 87
- Texte
 - changement du mode de saisie • 43
 - saisie • 42
- Tonalité
 - bip durée appel • 82
 - clavier (3.4) • 79
 - connexion • 82
 - erreur • 82
 - marche/arrêt (3.6) • 81
 - message (3.5) • 80
 - sonnerie (3.1) • 78
 - supplémentaire (3.7) • 82
- Tonalités DMTF
 - envoi • 50
- Tonalités du clavier
 - désactivation • 50
 - envoi • 50
 - réglage du volume • 24
 - sélection (3.4) • 79

T *(suite)*

Touches

- description • 11
- écran • 29
- emplacement • 10
- raccourci • 92
- verrouillage
 - automatique • 21, 85

Toutes touches • 91

Type alarme (3.3) • 79

V

Verrouillage

- carte SIM (4.6.5) • 88
- clavier • 21, 85
- téléphone (4.6.3) • 87

Vibreur • 28, 79

Volume

- réglage • 24
- sélection de la sonnerie • 78

Voyant

- faible charge • 19
- réseau • 15, 90

W

WAP

- navigateur (7.2) • 112

Téléphone GPRS SGH-C100 bi-bande Memento

Accès aux menus	<ol style="list-style-type: none"> ① Appuyez sur la touche écran Menu. ② Faites défiler la liste des menus avec les touches ← et → jusqu'à ce que le menu désiré s'affiche. ③ Appuyez sur la touche écran Select. ④ Faites défiler la liste des options avec les touches ← et → jusqu'à ce que l'option désirée soit sélectionnée. ⑤ Appuyez sur la touche écran Select, pour valider.
-----------------	--

- Chacune des deux touches écran (**↵** et **↶**) exécute la fonction indiquée par le texte affiché au-dessus (dernière ligne de l'écran).

Mise en marche/arrêt	Appuyez sur la touche ↵ pendant quelques secondes.
Émission d'un appel	<ol style="list-style-type: none"> ① Entrez le numéro. ② Appuyez sur la touche ↵.
Fin d'un appel	Appuyez brièvement sur la touche ↵ .
Afficher les appels en absence immédiatement après l'appel	<ol style="list-style-type: none"> ① Ouvrez le clapet et appuyez sur la touche écran Affich. ② Faites défiler les appels en absence avec les touches ← et →. ③ Pour retourner l'appel, appuyez sur la touche ↵.



Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product Name)

SGH-C100

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:2000
EMC : EN 301 489-01 v1.2.1 (07-2000)
 EN 301 489-07 v1.1.1 (09-2000)
SAR : EN 50360
Network : EN 301 511 V7.0.1(12-2000)

We hereby declare the [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
 Identification mark: 168

The technical documentation kept at:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
 Blackbushe Business Park, Saxony Way,
 Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
 2003. 03. 13



In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue)

(name and signature of authorised person)

* For the phone number or the address of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.

Réception d'un appel	Ouvrez le clapet ou Appuyez sur la touche
Réglage du volume	Appuyez sur la touche ou sur le côté gauche du téléphone.
Enregistrement des numéros dans le répertoire	<ul style="list-style-type: none"> ① Entrez le numéro. ② Appuyez sur la touche écran Entreg... ③ Sélectionnez une catégorie. ④ Appuyez sur la touche écran Sélect... ⑤ Sélectionnez la mémoire. ⑥ Entrez le nom. ⑦ Appuyez sur la touche écran OK. ⑧ Si nécessaire, modifiez l'emplacement. ⑨ Appuyez sur la touche écran OK. ⑩ Appuyez sur pour retourner en mode veille.

Recherche d'un numéro enregistré dans le répertoire	<ul style="list-style-type: none"> ① Appuyez sur la touche écran Répert.. ② Sélectionnez l'option Rechercher. ③ Saisissez les premières lettres du nom recherché. ④ Pour faire défiler les noms, appuyez sur la touche ou . ⑤ Appuyez sur la touche écran Affich... ⑥ Pour faire défiler les numéros, appuyez sur la touche ou . ⑦ Pour composer un numéro, appuyez sur la touche .
Sélection du type d'alarme	<ul style="list-style-type: none"> ① Sélectionnez l'option de menu Type alarme (3-3). ② Sélectionnez une option : <ul style="list-style-type: none"> • Voyant seul • Mélodie • Vibreur • Vibreur+Mélodie ③ Appuyez sur la touche écran Sélect...