


* En fonction du logiciel installé, de votre opérateur téléphonique ou de votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre exactement à votre téléphone.


* Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent varier par rapport à votre téléphone et à ses accessoires.

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

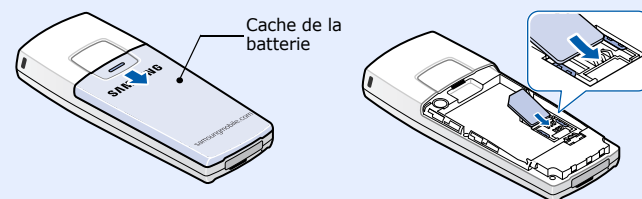


2. Mettez la batterie en place, puis son cache.

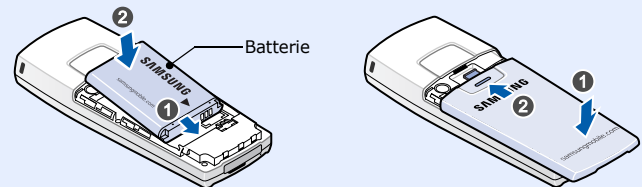


Chargement de la batterie

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.

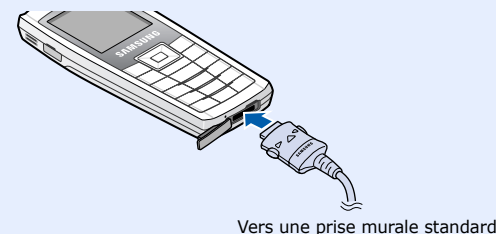


2. Une fois la batterie chargée, débranchez le chargeur.

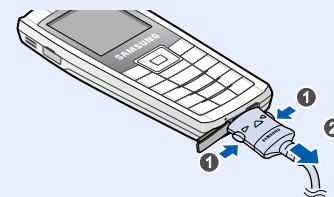

Remarque : Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Présentation du téléphone et de ses touches

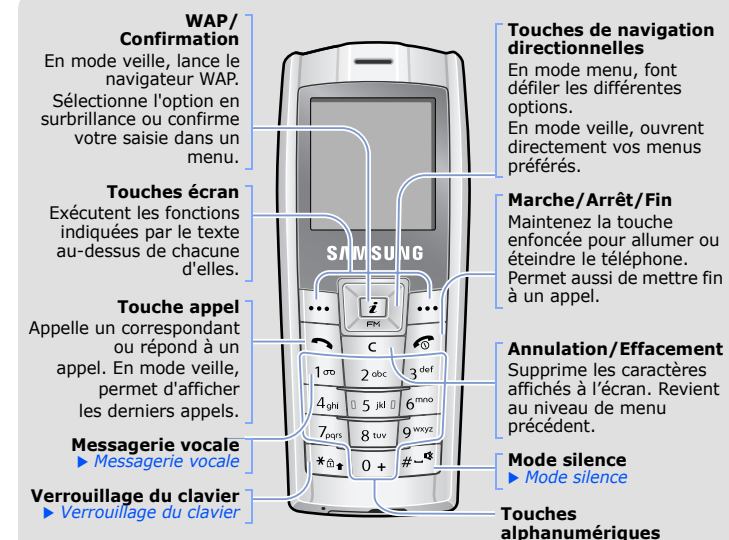

Mode silence

En mode veille, maintenez la touche # enfoncée pour désactiver tous les sons du téléphone. Pour quitter le mode silence, maintenez de nouveau cette touche enfoncée.

Messagerie vocale


En mode veille, maintenez la touche 1 appuyée pour accéder à votre messagerie vocale.

Verrouillage du clavier

Maintenez la touche * enfoncée en mode veille pour verrouiller le clavier, puis appuyez sur Oui pour ignorer toute pression accidentelle sur les touches du téléphone. Pour débloquer le clavier, appuyez sur la touche écran gauche, puis sur *.

Ecran

Lorsque vous n'êtes pas en communication et n'utilisez aucun menu, votre téléphone est en mode veille. Vous devez être en mode veille pour composer un numéro de téléphone.

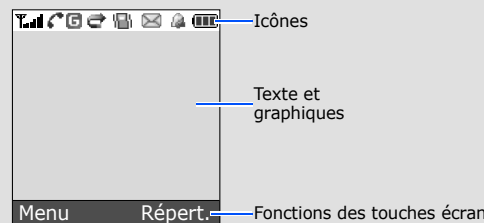

Les symboles d'état suivants s'affichent en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description
	Puissance du signal reçu
	Appel en cours
	Zone non couverte (appels impossibles, sauf appels d'urgence)
	Réseau GPRS
	Réseau d'itinérance
	Verrouillage du clavier
	Renvoi d'appels activé
	Mode silence ou vibreur activé
	Mode secret, pendant un appel
	Mode privé pendant un appel
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Nouveau MMS
	Alarme programmée
	Niveau de charge de la batterie

Mise en marche/arrêt du téléphone

1. Maintenez la touche enfoncée pendant plus d'une seconde pour allumer l'appareil.
2. Pour l'éteindre, maintenez la touche enfoncée plus de deux secondes.

Changer la langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages tél.** → **Langue**.
3. Choisissez une langue.

Téléphoner

1. En mode veille, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur .
2. Pour couper la communication, appuyez sur .

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur pour décrocher.
2. Pour couper la communication, appuyez sur .

Verrouiller le téléphone

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Choisissez **Réglages tél.** → **Sécurité** → **Changer mot de passe**.
3. Entrez le mot de passe défini par défaut, **00000000**, puis appuyez sur la touche écran **OK**.
4. Saisissez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres et appuyez sur la touche écran **OK**.
5. Entrez ce nouveau mot de passe une nouvelle fois, puis appuyez sur la touche écran **OK**.
6. Sélectionnez **Verrouiller téléphone** → **Activer**.
7. Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur la touche écran **OK**.


Verrouiller la carte SIM

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Choisissez **Réglages tél.** → **Sécurité** → **Vérifier code PIN** → **Activer**.
3. Saisissez le code PIN de 4 à 8 chiffres et appuyez sur la touche écran **OK**.
4. Choisissez **Modifier code PIN**.
5. Saisissez le code PIN actuel et appuyez sur la touche écran **OK**.
6. Saisissez un nouveau code PIN de 4 à 8 chiffres et appuyez sur la touche écran **OK**.
7. Entrez ce nouveau code PIN une nouvelle fois, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour ouvrir le menu principal.

Les commandes affichées dans les coins inférieurs de l'écran indiquent les fonctions actuelles des touches écran. Appuyez sur la touche écran gauche (☐) ou droite (☐) pour exécuter la fonction indiquée.

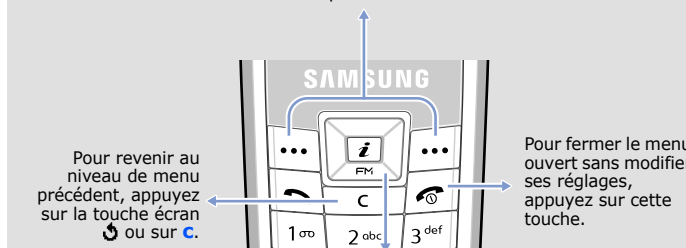

Les 4 touches directionnelles (☐ ☐ ☐ ☐) peuvent servir de raccourcis pour accéder à vos menus favoris. La touche **Bas** est réservée à la **Radio FM**.

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages tél.** → **Raccourci**.
3. Choisissez une touche.
4. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Pour sélectionner ou modifier un menu ou une fonction :

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
 2. Utilisez les touches directionnelles pour atteindre le menu désiré, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur .
 3. Si ce menu contient des sous-menus, choisissez-en un à l'aide des touches directionnelles. Pour ouvrir le sous-menu, appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur .
- Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, répétez cette étape.
4. Utilisez les touches directionnelles pour localiser le réglage de votre choix.
 5. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur pour valider vos réglages.

Raccourcis

Les touches numériques peuvent servir de raccourcis pour accéder rapidement aux menus. En mode menu, le numéro qui sert de raccourci apparaît en face du nom du menu correspondant.

Régler le volume d'écoute

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages audio** → **Volume sonnerie**.
3. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour régler le niveau sonore.
4. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Pendant un appel, appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour régler le volume de l'écouteur.

Changer la sonnerie des appels

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages audio** → **Sonnerie**.
3. Choisissez une sonnerie.

Rappeler des numéros récents

1. En mode veille, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour atteindre le numéro de votre choix.
3. Appuyez sur pour composer ce numéro.

Arborescence des menus

1. SIM AT*	4.8 Marche/arrêt 4.9 Tonalités supplémentaires	8. Radio FM
2. Journal d'appels	5. Messages	9. Réglages tél.
2.1 Appels manqués	5.1 SMS	9.1 Affichage
2.2 Appels reçus	5.2 MMS	9.2 Message d'accueil
2.3 Appels émis	5.3 Messages Push	9.3 Mes numéros
2.4 Tout supprimer		9.4 Langue
2.5 Durée d'appel		9.5 Sécurité
2.6 Coût d'appel*		9.6 Autres réglages
		9.7 Raccourci
		9.8 Réinitialiser réglages
3. Services réseau	6. Loisirs	Appuyez sur la touche écran Répert. en mode veille.
3.1 Renvoi d'appel	6.1 Navigateur WAP	1. Rechercher
3.2 Interdiction d'appel	6.2 Jeux	2. Nouvelle entrée
3.3 Signal d'appel	6.3 Sons	3. Rechercher groupe
3.4 Sélection réseau	6.4 Images	4. Modifier groupe
3.5 ID appelant	6.5 Tout supprimer	5. Numérotation abrégée
3.6 Groupe fermé	6.6 État mémoire	6. Tout supprimer
		7. État mémoire
		8. SDN*
4. Réglages audio	7. Agenda	
4.1 Sonnerie	7.1 Alarme	
4.2 Volume sonnerie	7.2 Calendrier	
4.3 Type alerte	7.3 Heure et date	
4.4 Tonalité touches	7.4 Calculatrice	
4.5 Volume clavier	7.5 Liste de tâches	
4.6 Tonalité messages	7.6 Mémo vocal	
4.7 Signal d'appel	7.7 Taux de change	

* S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

← Saisie de texte

Changer le mode de saisie

Dans un champ de saisie, appuyez sur la touche écran droite jusqu'à l'affichage de l'indicateur du mode souhaité :

- T9** : mode T9
- A** : mode ABC
- 1** : mode numérique
- Aucun : mode Symbole

Mode T9

- Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches **2** à **9**. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre. Exemple : Pour saisir « Salut » en mode T9, appuyez sur les touches **7**, **2**, **5**, **8** et **8**. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le système T9 anticipe le mot que vous saisissez.
- Entrez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.
- Lorsque le mot s'affiche correctement, passez à l'étape 4. Dans le cas contraire, appuyez sur **0** pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches pressées. Par exemple, les mots Et et Du utilisent tous deux les touches **3** et **8**.
- Pour insérer un espace et entrer le mot suivant, appuyez sur **#**.

Fonction	Description	Choisissez
SDN (Numéros d'accès à différents services)	Accéder à la liste des numéros des services proposés par votre opérateur.	Répert. > SDN
Services SIM	Utiliser les différents services proposés par votre opérateur téléphonique.	Menu > SIM AT
Affichage des derniers appels	Consulter les derniers numéros appelés ou les appels manqués ou reçus.	Menu > Journal d'appels > Appels manqués, Appels reçus, Appels émis
Suppression des appels récents	Effacer les listes d'appels pour chaque type d'appels ou toutes les listes d'appels.	Menu > Journal d'appels > Tout supprimer
Affichage de la durée des appels	Consulter la durée des appels récents émis et reçus. Permet également de remettre le compteur à zéro.	Menu > Journal d'appels > Durée d'appel
Affichage du coût des appels	Consulter le coût de vos communications.	Menu > Journal d'appels > Coût d'appel
Services réseau	Accéder aux services réseau proposés par votre opérateur téléphonique.	Menu > Services réseau
Réglage de la sonnerie et du volume	Choisir la sonnerie des appels entrants ou régler le volume sonore.	Menu > Réglages audio > Sonnerie ou Volume sonnerie
Type d'alerte	Choisir un type d'alerte pour les appels entrants.	Menu > Réglages audio > Type alerte

Fonction	Description	Choisissez
Radio FM	Écouter de la musique ou les actualités sur la radio FM de votre téléphone. Vous devez commencer par brancher le casque au téléphone, car il fait office d'antenne.	Menu > Radio FM
Paramètres d'affichage	Modifier les réglages de l'affichage et du rétroéclairage.	Menu > Réglages tél. > Affichage
Message d'accueil	Composer le message qui s'affichera lors de la mise en marche du téléphone.	Menu > Réglages tél. > Message d'accueil
Numéros personnels	Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer un nom.	Menu > Réglages tél. > Mes numéros
Langue d'affichage	Choisir la langue à utiliser pour l'affichage du texte.	Menu > Réglages tél. > Langue
Sécurité	Protéger votre téléphone contre les utilisations non autorisées.	Menu > Réglages tél. > Sécurité
Autres réglages	Configurer la fonction de rappel automatique ou la méthode de réponse.	Menu > Réglages tél. > Autres réglages
Raccourcis menu	Attribuer des raccourcis aux touches directionnelles pour accéder directement à vos menus préférés.	Menu > Réglages tél. > Raccourci
Réinitialiser le téléphone	Rétablir les réglages d'origine de l'appareil.	Menu > Réglages tél. > Réinitialiser réglages

Mode ABC

Appuyez sur la touche correspondant au caractère souhaité :

- une fois pour le premier caractère ;
- deux fois pour le second ;
- et ainsi de suite.

Par exemple, appuyez sur **2** à trois reprises pour obtenir un « C » et sur **5** à deux reprises pour obtenir un « K ».

Mode numérique

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités.

Mode Symbole

Appuyez sur la touche numérique correspondant au symbole souhaité, puis appuyez sur la touche écran **OK**. Pour afficher davantage de symboles, appuyez sur **Haut** ou **Bas**.

Astuces de saisie

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches directionnelles.
- Pour effacer des lettres une par une, appuyez sur **C**. Pour effacer toutes les lettres saisies, maintenez la touche **C** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des lettres, appuyez sur **#**.
- Pour changer la casse en mode T9 ou ABC, appuyez sur *****.
- Pour ajouter des caractères de ponctuation en mode T9 ou ABC, appuyez sur **1**.

Fonction	Description	Choisissez
Tonalité des touches	Choisir la tonalité émise par le téléphone lorsque vous appuyez sur une touche.	Menu > Réglages audio > Tonalité touches
Volume des touches	Régler le volume sonore des touches.	Menu > Réglages audio > Volume clavier
Tonalité des messages	Choisir la tonalité d'alerte pour les SMS, MMS et messages de diffusion entrants.	Menu > Réglages audio > Tonalité messages
Signal d'appel	Configurer le téléphone pour être averti de l'arrivée d'un message ou du déclenchement d'une alarme pendant que vous êtes en communication.	Menu > Réglages audio > Signal d'appel
Tonalité de marche/arrêt	Choisir la mélodie jouée par le téléphone lors de sa mise en marche ou de son arrêt.	Menu > Réglages audio > Marche/arrêt
Tonalités supplémen-taires	Définir d'autres tonalités pour votre téléphone.	Menu > Réglages audio > Tonalités supplémentaires
Lecture de SMS ou de MMS	Consulter les messages reçus, envoyés ou enregistrés.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Boîte de réception, Boîte d'envoi ou Brouillons
Envoi de SMS ou de MMS	Rédiger des messages et les envoyer à d'autres téléphones portables.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Nouveau message

← Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre téléphone portable, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou illégale.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone portable en prise directe.

Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de carburant de votre véhicule.

N'utilisez pas votre téléphone dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Eteignez votre téléphone en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est proscrite et dangereuse. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.
Interférences

Tous les téléphones portables peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leur bon fonctionnement.

Réglementations spécifiques

Respectez la législation locale en vigueur et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Précautions d'utilisation

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur au niveau de l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence local, puis appuyez sur la touche ☎. Ne coupez pas la communication avant d'y être autorisé.

Enfants en bas âge

Rangez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants.

← Envoyer un SMS


- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Messages** → **SMS** → **Nouveau message**.
- Rédigez le texte du message.
 - Pour changer la casse, appuyez sur *****.
- Pour ajouter des éléments à l'aide des fonctions suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :
 - Ajouter objet** : ajoutez des sons, des images ou des animations.
 - Ajouter modèle** : ajoutez des modèles de texte.
 - Ajouter émoticône** : ajoutez des émoticônes.
 - Ajouter contact** : ajoutez des entrées au répertoire.
 - Ajouter favori** : ajoutez des favoris WAP.
- Appuyez sur **Options** et choisissez **Envoi seul**, **Enreg + envoi** ou **Enregistrement seul**.
- Si vous choisissez **Enreg + envoi** ou **Enregistrement seul**, sélectionnez un emplacement de mémoire.
- Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Fonction	Description	Choisissez
Modèles de messages	Préparer des modèles de messages ou d'émoticônes fréquemment utilisés.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Modèles ou Modèles émoticônes
Paramètres de la messagerie	Configurer les options d'utilisation de la messagerie.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Réglages ou Configuration
Suppression de messages	Effacez les messages stockés dans chaque dossier.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Tout supprimer
État de la mémoire des messages	Vérifier la mémoire occupée par les messages.	Menu > Messages > SMS ou MMS > État mémoire
Messagerie vocale	Accéder à votre messagerie vocale et écouter les messages stockés sur le réseau.	Menu > Messages > SMS > Messagerie vocale
Messages de diffusion	Modifier la configuration de ce service et consulter les messages de diffusion reçus.	Menu > Messages > SMS > Diffusion
Profil MMS	Choisir ou configurer le profil de connexion à utiliser pour les MMS.	Menu > Messages > MMS > Profils MMS
Messages Push	Modifier la configuration de ce service et consulter ou supprimer les messages Push reçus.	Menu > Messages > Messages Push
Navigateur WAP	Lancer le navigateur WAP.	Menu > Loisirs > Navigateur WAP

Accessoires et batteries

Utilisez exclusivement des batteries et des accessoires (oreillettes, câbles PC, etc.) Samsung. L'emploi de tout accessoire non autorisé pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.

AVERTISSEMENT	Le remplacement de la batterie par un modèle incorrect peut entraîner des risques d'explosion. Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les consignes du fabricant.
----------------------	---

	Une écoute prolongée avec un casque réglé sur un volume sonore très élevé peut endommager votre audition.
---	---

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé.

← Informations sur le DAS

Votre téléphone portable est un appareil destiné à émettre et recevoir des signaux de radiofréquence. Il a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences définies par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition aux radiofréquences autorisés pour le grand public. Ces directives se basent sur les normes de sécurité élaborées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique et minutieuse d'études scientifiques.

Ces normes prévoient une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones sans fil emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La limite DAS fixée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg. Le DAS le plus élevé constaté pour ce modèle de téléphone s'élève à 0,419 W/kg.

← Aperçu des fonctions

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

Fonction	Description	Choisissez
Recherche d'un contact	Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire.	Répert. > Rechercher
Ajout d'un nouveau contact	Créer un nouveau contact dans le répertoire.	Répert. > Nouvelle entrée
Recherche dans les groupes	Rechercher des contacts enregistrés dans des groupes d'appel du répertoire.	Répert. > Rechercher groupe
Modification des propriétés d'un groupe d'appel	Choisir la sonnerie qui signalera les appels et les messages des membres d'un groupe. Permet aussi de modifier le nom du groupe.	Répert. > Modifier groupe
Numérotation abrégée	Attribuer un chiffre de numérotation rapide (2 à 9) à huit de vos numéros de téléphone les plus utilisés.	Répert. > Numérotation abrégée
Suppression de contacts du répertoire	Supprimer tous les contacts stockés dans la mémoire du téléphone, dans la carte SIM ou les deux.	Répert. > Tout supprimer
État de la mémoire du répertoire	Vérifier la mémoire occupée par les contacts du répertoire.	Répert. > État mémoire

Fonction	Description	Choisissez
Accès aux fichiers multimédias	Accéder aux jeux, sons ou images stockés dans la mémoire du téléphone.	Menu > Loisirs > Jeux, Sons ou Images
Suppression de tous les fichiers multimédias	Effacer les jeux, sons ou images dans chaque dossier multimédia ou effacer l'ensemble des fichiers multimédias.	Menu > Loisirs > Tout supprimer
État de la mémoire Loisirs	Vérifier la quantité de mémoire utilisée par les jeux, les sons et les images.	Menu > Loisirs > État mémoire images.
Alarme	Programmer le déclenchement de l'alarme à une heure donnée.	Menu > Agenda > Alarme
Calendrier	Inscrire votre emploi du temps quotidien ou mensuel dans votre téléphone.	Menu > Agenda > Calendrier
Heure et date	Régler manuellement la date et l'heure actuelles.	Menu > Agenda > Heure et date
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques de base.	Menu > Agenda > Calculatrice
Liste de tâches	Créer une liste de vos tâches à accomplir et attribuer une date d'échéance à chaque tâche.	Menu > Agenda > Liste de tâches
Mémo vocal	Enregistrer des mémos vocaux et les écouter.	Menu > Agenda > Mémo vocal
Convertisseur de devises	Convertir des devises monétaires étrangères.	Menu > Agenda > Taux de change

← Déclaration de conformité (R&TTE)

Description de l'appareil : Téléphone cellulaire portable (GSM900/GSM1800)

Modèle : SGH-C240

Fabriqué par : Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*

qui fait l'objet de cette déclaration, est en conformité avec les normes et/ou autres documents normatifs suivants.

Sécurité : EN 60950-1:2001 **DAS** : EN 50360:2001
CEM : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) : EN 50361:2001
 : EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) **Réseau** : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil satisfait à toutes les conditions essentielles de la directive 1999/5/CE.

La procédure d'évaluation de la conformité, définie dans l'article 10, puis détaillée à l'annexe [IV] de la directive 1999/5/CE, a été conduite sous le contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Royaume-Uni
Numéro d'identification : 0168

Documentation technique détenue par : Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande. (Représentant pour l'Union européenne)

Lieu et date de publication :

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.10.23

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service après-vente de Samsung. Pour connaître celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Y. S. Park

Yong Sang Park / Directeur Général