

SAMSUNG SGH-C250
Mode d'emploi


* En fonction du logiciel installé, de votre opérateur téléphonique ou de votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre exactement à votre téléphone.
* Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent varier par rapport à votre téléphone et à ses accessoires.

Printed in Korea
Code No.: GH68-11870A
French. 11/2006. Rev.1.1


World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Installation de la carte SIM et de la batterie

- Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

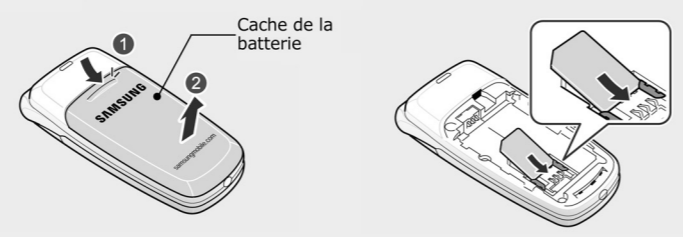

- Mettez la batterie en place, puis son cache.

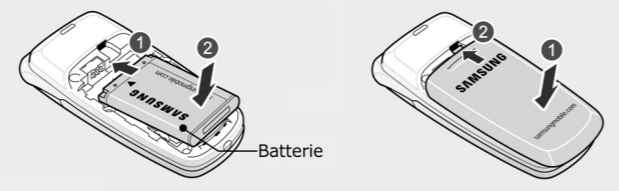


Chargement de la batterie

- Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.



- Une fois la batterie chargée, débranchez le chargeur.

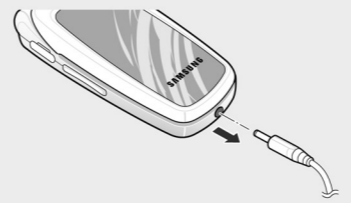

Remarque : Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Présentation du téléphone et de ses touches

WAP/Confirmation
En mode veille, lance le navigateur WAP. Sélectionne l'option en surbrillance ou confirme votre saisie dans un menu.

Touche appel
Appelle un correspondant ou répond à un appel. En mode veille, permet d'afficher les derniers appels.

Messagerie vocale
▶ Messagerie vocale

Verrouillage du clavier
▶ Verrouillage du clavier

Touches alphanumériques

Touches écran
Exécutent les fonctions indiquées par le texte au-dessus de chacune d'elles.

Touches de navigation directionnelles
En mode menu, font défiler les différentes options. En mode veille, ouvrent directement vos menus préférés.

Marche/Arrêt/Fin
Maintenez la touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone. Permet aussi de mettre fin à un appel.

Annulation/Effacement
Supprime les caractères affichés à l'écran. Revient au niveau de menu précédent.

Mode silence
▶ Mode silence

Mode silence

En mode veille, maintenez la touche # enfoncée pour désactiver tous les sons du téléphone. Pour quitter le mode silence, maintenez de nouveau cette touche enfoncée.

Messagerie vocale


En mode veille, maintenez la touche 1 appuyée pour accéder à votre messagerie vocale.

Verrouillage du clavier

Maintenez la touche * enfoncée en mode veille pour verrouiller le clavier, puis appuyez sur Oui pour ignorer toute pression accidentelle sur les touches du téléphone. Pour débloquer le clavier, appuyez sur la touche écran gauche, puis sur *.

Ecran

Lorsque vous n'êtes pas en communication et n'utilisez aucun menu, votre téléphone est en mode veille. Vous devez être en mode veille pour composer un numéro de téléphone.

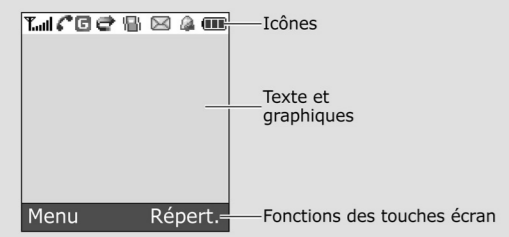

Les symboles d'état suivants s'affichent en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description
	Puissance du signal reçu
	Appel en cours
	Zone non couverte (appels impossibles, sauf appels d'urgence)
	Réseau GPRS
	Réseau d'itinérance
	Verrouillage du clavier
	Renvoi d'appels activé
	Mode silence ou vibreur activé
	Mode secret, pendant un appel
	Mode privé pendant un appel
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Nouveau MMS
	Alarme programmée
	Niveau de charge de la batterie

Mise en marche/arrêt du téléphone

- Maintenez la touche enfoncée pendant plus d'une seconde pour allumer l'appareil.
- Pour l'éteindre, maintenez la touche enfoncée plus de deux secondes.

Changer la langue d'affichage

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages tél.** → **Langue**.
- Choisissez une langue.

Téléphoner

- En mode veille, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur .
- Pour couper la communication, appuyez sur .

Répondre à un appel

- Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur pour décrocher.
- Pour couper la communication, appuyez sur .

Régler le volume d'écoute

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages audio** → **Volume sonnerie**.
- Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour régler le niveau sonore.
- Appuyez sur la touche écran **OK**.

Pendant un appel, appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour régler le volume de l'écouteur.

Changer la sonnerie des appels

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages audio** → **Sonnerie**.
- Choisissez une sonnerie.

Rappeler des numéros récents

- En mode veille, appuyez sur .
- Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour atteindre le numéro de votre choix.
- Appuyez sur pour composer ce numéro.

Verrouiller le téléphone

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Choisissez **Réglages tél.** → **Sécurité** → **Changer mot de passe**.
- Entrez le mot de passe défini par défaut, **00000000**, puis appuyez sur la touche écran **OK**.
- Saisissez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres et appuyez sur la touche écran **OK**.
- Entrez ce nouveau mot de passe une nouvelle fois, puis appuyez sur la touche écran **OK**.
- Sélectionnez **Verrouiller téléphone** → **Activer**.
- Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur la touche écran **OK**.


Verrouiller la carte SIM

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Choisissez **Réglages tél.** → **Sécurité** → **Vérifier code PIN** → **Activer**.
- Saisissez le code PIN de 4 à 8 chiffres et appuyez sur la touche écran **OK**.
- Choisissez **Modifier code PIN**.
- Saisissez le code PIN actuel et appuyez sur la touche écran **OK**.
- Saisissez un nouveau code PIN de 4 à 8 chiffres et appuyez sur la touche écran **OK**.
- Entrez ce nouveau code PIN une nouvelle fois, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour ouvrir le menu principal.

Les commandes affichées dans les coins inférieurs de l'écran indiquent les fonctions actuelles des touches écran. Appuyez sur la touche écran gauche () ou droite () pour exécuter la fonction indiquée.

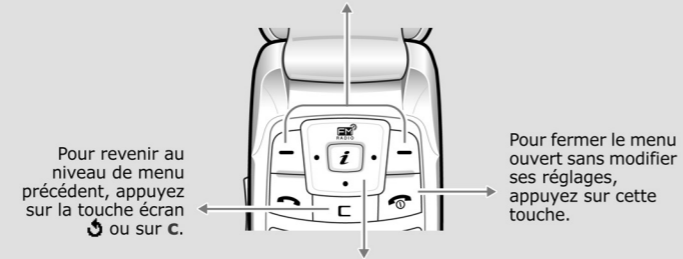

Les 4 touches directionnelles () peuvent servir de raccourcis pour accéder à vos menus favoris. La touche **Bas** est réservée à la **Radio FM**.

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages tél.** → **Raccourci**.
- Choisissez une touche.
- Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Pour sélectionner ou modifier un menu ou une fonction :

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Utilisez les touches directionnelles pour atteindre le menu désiré, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur .
- Si ce menu contient des sous-menus, choisissez-en un à l'aide des touches directionnelles. Pour ouvrir le sous-menu, appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur .

Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, répétez cette étape.

- Utilisez les touches directionnelles pour localiser le réglage de votre choix.

- Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur pour valider vos réglages.

Raccourcis

Les touches numériques peuvent servir de raccourcis pour accéder rapidement aux menus. En mode menu, le numéro qui sert de raccourci apparaît en face du nom du menu correspondant.

Arborescence des menus

1. SIM AT*	4.8 Marche/arrêt 4.9 Tonalités supplémentaires	8. Radio FM
2. Journal d'appels	5. Messages	9. Réglages tél.
2.1 Appels manqués	5.1 SMS	9.1 Affichage
2.2 Appels reçus	5.2 MMS	9.2 Message d'accueil
2.3 Appels émis	5.3 Messages Push	9.3 Mes numéros
2.4 Tout supprimer		9.4 Langue
2.5 Durée d'appel		9.5 Sécurité
2.6 Coût d'appel*		9.6 Autres réglages
		9.7 Raccourci
		9.8 Réinitialiser réglages
3. Services réseau	6. Loisirs	Appuyez sur la touche écran Répert. en mode veille.
3.1 Renvoi d'appel	6.1 Navigateur WAP	1. Rechercher
3.2 Interdiction d'appel	6.2 Jeux	2. Nouvelle entrée
3.3 Signal d'appel	6.3 Sons	3. Rechercher groupe
3.4 Sélection réseau	6.4 Images	4. Modifier groupe
3.5 ID appelant	6.5 Tout supprimer	5. Numérotation abrégée
3.6 Groupe fermé	6.6 État mémoire	6. Tout supprimer
		7. État mémoire
		8. SDN*
4. Réglages audio	7. Agenda	
4.1 Sonnerie	7.1 Alarme	
4.2 Volume sonnerie	7.2 Calendrier	
4.3 Type alerte	7.3 Heure et date	
4.4 Tonalité touches	7.4 Calculatrice	
4.5 Volume clavier	7.5 Liste de tâches	
4.6 Tonalité messages	7.6 Mémo vocal	
4.7 Signal d'appel	7.7 Taux de change	

* S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

SAMSUNG

SGH-C250

Mode d'emploi


* En fonction du logiciel installé, de votre opérateur téléphonique ou de votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre exactement à votre téléphone.
* Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent varier par rapport à votre téléphone et à ses accessoires.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No.: GH68-11870A
French: 11/2006. Rev.1.1

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

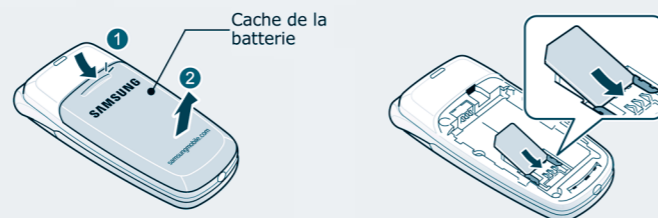

2. Mettez la batterie en place, puis son cache.

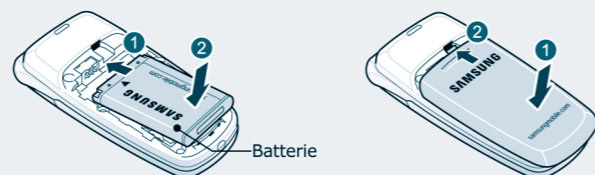


Chargement de la batterie

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.




2. Une fois la batterie chargée, débranchez le chargeur.

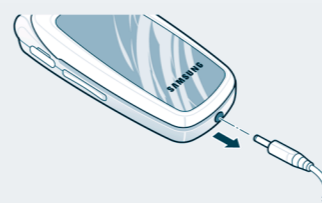

Remarque : Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Présentation du téléphone et de ses touches

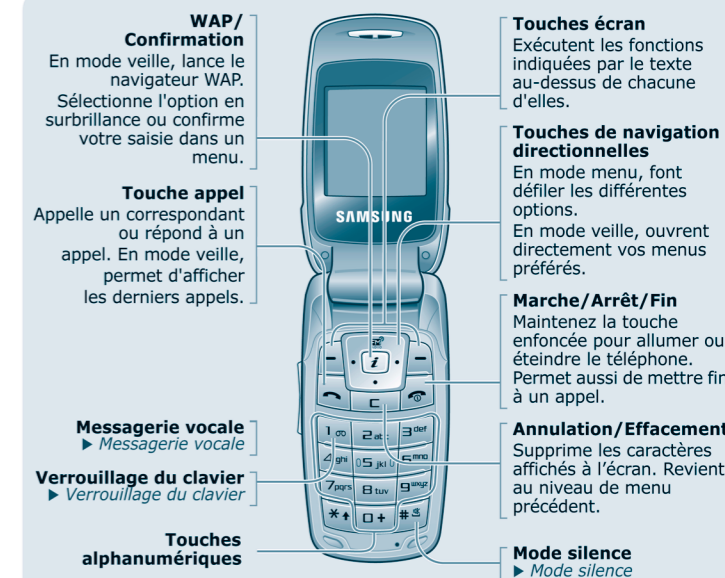

Mode silence

En mode veille, maintenez la touche # enfoncée pour désactiver tous les sons du téléphone. Pour quitter le mode silence, maintenez de nouveau cette touche enfoncée.

Messagerie vocale


En mode veille, maintenez la touche 1 appuyée pour accéder à votre messagerie vocale.

Verrouillage du clavier

Maintenez la touche * enfoncée en mode veille pour verrouiller le clavier, puis appuyez sur Oui pour ignorer toute pression accidentelle sur les touches du téléphone. Pour débloquer le clavier, appuyez sur la touche écran gauche, puis sur *.

Ecran

Lorsque vous n'êtes pas en communication et n'utilisez aucun menu, votre téléphone est en mode veille. Vous devez être en mode veille pour composer un numéro de téléphone.

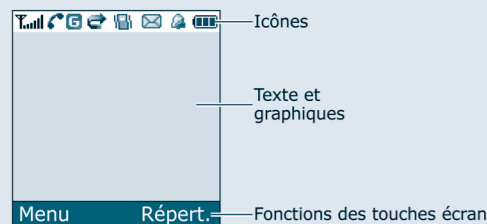

Les symboles d'état suivants s'affichent en haut de l'écran du téléphone :

Icône	Description
	Puissance du signal reçu
	Appel en cours
	Zone non couverte (appels impossibles, sauf appels d'urgence)
	Réseau GPRS
	Réseau d'itinérance
	Verrouillage du clavier
	Renvoi d'appels activé
	Mode silence ou vibreur activé
	Mode secret, pendant un appel
	Mode privé pendant un appel
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Nouveau MMS
	Alarme programmée
	Niveau de charge de la batterie

Verrouiller le téléphone

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Choisissez **Réglages tél.** → **Sécurité** → **Changer mot de passe**.
3. Entrez le mot de passe défini par défaut, **00000000**, puis appuyez sur la touche écran **OK**.
4. Saisissez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres et appuyez sur la touche écran **OK**.
5. Entrez ce nouveau mot de passe une nouvelle fois, puis appuyez sur la touche écran **OK**.
6. Sélectionnez **Verrouiller téléphone** → **Activer**.
7. Saisissez le mot de passe, puis appuyez sur la touche écran **OK**.


Verrouiller la carte SIM

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Choisissez **Réglages tél.** → **Sécurité** → **Vérifier code PIN** → **Activer**.
3. Saisissez le code PIN de 4 à 8 chiffres et appuyez sur la touche écran **OK**.
4. Choisissez **Modifier code PIN**.
5. Saisissez le code PIN actuel et appuyez sur la touche écran **OK**.
6. Saisissez un nouveau code PIN de 4 à 8 chiffres et appuyez sur la touche écran **OK**.
7. Entrez ce nouveau code PIN une nouvelle fois, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour ouvrir le menu principal.

Les commandes affichées dans les coins inférieurs de l'écran indiquent les fonctions actuelles des touches écran. Appuyez sur la touche écran gauche (←) ou droite (→) pour exécuter la fonction indiquée.

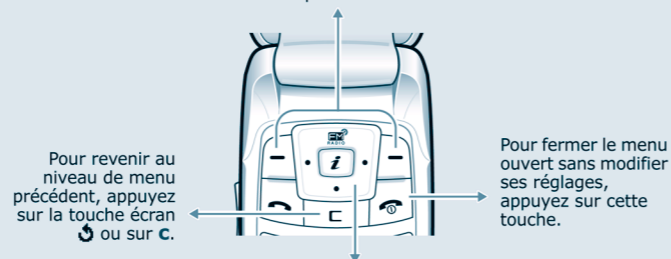

Les 4 touches directionnelles (↑, ↓, ←, →) peuvent servir de raccourcis pour accéder à vos menus favoris. La touche **Bas** est réservée à la **Radio FM**.

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages tél.** → **Raccourci**.
3. Choisissez une touche.
4. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Mise en marche/arrêt du téléphone

1. Maintenez la touche enfoncée pendant plus d'une seconde pour allumer l'appareil.
2. Pour l'éteindre, maintenez la touche enfoncée plus de deux secondes.

Changer la langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages tél.** → **Langue**.
3. Choisissez une langue.

Téléphoner

1. En mode veille, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur .
2. Pour couper la communication, appuyez sur .

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur pour décrocher.
2. Pour couper la communication, appuyez sur .

Pour sélectionner ou modifier un menu ou une fonction :

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Utilisez les touches directionnelles pour atteindre le menu désiré, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur .
3. Si ce menu contient des sous-menus, choisissez-en un à l'aide des touches directionnelles. Pour ouvrir le sous-menu, appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur .
Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, répétez cette étape.
4. Utilisez les touches directionnelles pour localiser le réglage de votre choix.
5. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur pour valider vos réglages.

Raccourcis

Les touches numériques peuvent servir de raccourcis pour accéder rapidement aux menus. En mode menu, le numéro qui sert de raccourci apparaît en face du nom du menu correspondant.

Régler le volume d'écoute

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages audio** → **Volume sonnerie**.
3. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour régler le niveau sonore.
4. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Pendant un appel, appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour régler le volume de l'écouteur.

Changer la sonnerie des appels

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages audio** → **Sonnerie**.
3. Choisissez une sonnerie.

Rappeler des numéros récents

1. En mode veille, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour atteindre le numéro de votre choix.
3. Appuyez sur pour composer ce numéro.

Arborescence des menus

1. SIM AT* 2. Journal d'appels 2.1 Appels manqués 2.2 Appels reçus 2.3 Appels émis 2.4 Tout supprimer 2.5 Durée d'appel 2.6 Coût d'appel*	4.8 Marche/arrêt 4.9 Tonalités supplémentaires 5. Messages 5.1 SMS 5.2 MMS 5.3 Messages Push 6. Loisirs 6.1 Navigateur WAP 6.2 Jeux 6.3 Sons 6.4 Images 6.5 Tout supprimer 6.6 État mémoire	8. Radio FM 9. Réglages tél. 9.1 Affichage 9.2 Message d'accueil 9.3 Mes numéros 9.4 Langue 9.5 Sécurité 9.6 Autres réglages 9.7 Raccourci 9.8 Réinitialiser réglages
3. Services réseau 3.1 Renvoi d'appel 3.2 Interdiction d'appel 3.3 Signal d'appel 3.4 Sélection réseau 3.5 ID appelant 3.6 Groupe fermé	7. Agenda 7.1 Alarme 7.2 Calendrier 7.3 Heure et date 7.4 Calculatrice 7.5 Liste de tâches 7.6 Mémo vocal 7.7 Taux de change	Appuyez sur la touche écran Répert. en mode veille. 1. Rechercher 2. Nouvelle entrée 3. Rechercher groupe 4. Modifier groupe 5. Numérotation abrégée 6. Tout supprimer 7. État mémoire 8. SDN*
4. Réglages audio 4.1 Sonnerie 4.2 Volume sonnerie 4.3 Type alerte 4.4 Tonalité touches 4.5 Volume clavier 4.6 Tonalité messages 4.7 Signal d'appel		* S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

