

SAMSUNG

SGH-C450

Mode d'emploi


- En fonction du logiciel installé, de votre opérateur téléphonique ou de votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre exactement à votre téléphone.
- Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent varier par rapport à votre téléphone et à ses accessoires.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com


Printed in Korea
Code No.: GH68-15252A
French: 08/2007. Rev.1.0

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte SIM.

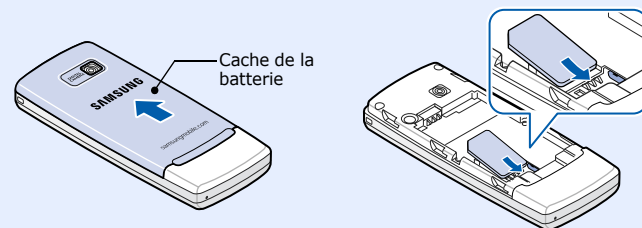


2. Mettez la batterie en place, puis son cache.

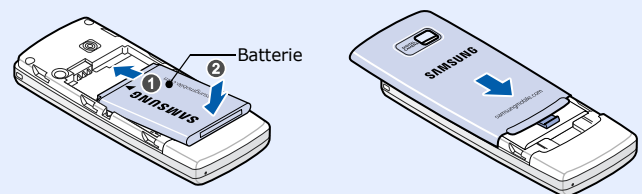

Chargement de la batterie


1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.

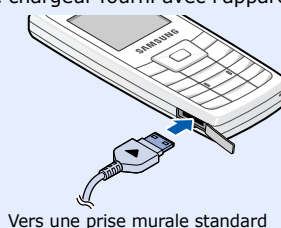

Vers une prise murale standard

Remarque : Lorsque vous branchez le chargeur, l'indicateur de charge peut ne pas apparaître avant 5 minutes. La batterie se charge cependant correctement.

2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.

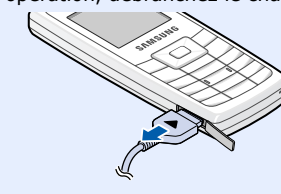

Remarque : Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Présentation du téléphone et de ses touches

Touche WAP/Confirmation
En mode veille, permet de lancer le navigateur WAP. Permet de sélectionner l'option en surbrillance ou confirmer votre saisie en mode menu.

Touches écran
Permettent d'exécuter la fonction indiquée par le texte au-dessus de la touche correspondante.

Touche d'appel
Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode veille, permet d'afficher les derniers appels.

Touche de la messagerie vocale
▶ **Messagerie vocale**

Touches alphanumériques

Touches de navigation directionnelles
En mode menu, permettent de faire défiler les options. En mode veille, permettent d'ouvrir directement les menus suivants :
Haut/Bas : permettent de régler le volume de la tonalité des touches.
Gauche : Créer
Droite : Photo

Marche/Arrêt/Fin
Maintenez la touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone. Permet aussi de mettre fin à un appel.

Annulation/Correction
Permet de supprimer les caractères affichés à l'écran. Revient au niveau de menu précédent. Pendant que le clavier est verrouillé, appuyez quatre fois pour envoyer un message SOS.
▶ **Mode SOS**

Touche du mode silence
▶ **Mode silence**


Mode silence En mode veille, maintenez la touche # enfoncée pour désactiver tous les sons du téléphone. Pour quitter le mode silence, maintenez de nouveau cette touche enfoncée.

Messagerie vocale En mode veille, maintenez la touche 1 enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale.

Mode SOS Appuyez quatre fois sur C lorsque le clavier est verrouillé pour envoyer un message SOS aux numéros de téléphone prédéfinis. Une fois le message envoyé, le téléphone passe en mode SOS et reçoit uniquement les appels des destinataires enregistrés. Lorsque le téléphone reçoit un appel de la part d'un destinataire du message SOS, l'appareil répond automatiquement. Appuyez sur pour quitter le mode SOS.

Écran

Lorsque vous n'êtes pas en communication et n'utilisez aucun menu, le téléphone est en mode veille. Vous devez être en mode veille pour composer un numéro de téléphone.

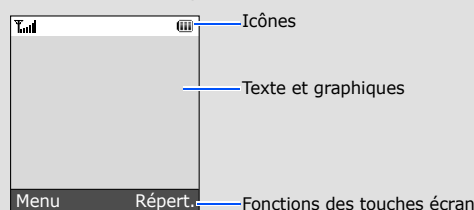


Les symboles suivants peuvent être affichés en haut de l'écran de votre téléphone :

| Icône | Description |
|-------|---|
| | Puissance du signal |
| | Appel en cours |
| | Zone non couverte (appels impossibles, sauf les appels d'urgence) |
| | Fonction de message SOS activée |
| | Réseau GPRS |
| | Alarme programmée |
| | Votre zone locale, si vous êtes abonné à ce service |
| | Renvoi d'appel activé |
| | Nouveau SMS |
| | Nouveau MMS |
| | Nouveau message vocal |
| | Mode silence |
| | Type de sonnerie |
| | • Aucun : Mélodie |
| | • : Vibreur |
| | • : Vibreur puis mélodie |
| | Niveau de charge de la batterie |

Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour ouvrir le menu principal.

Les commandes affichées dans les coins inférieurs de l'écran indiquent les fonctions actuelles des touches écran. Appuyez sur la touche écran gauche (☐) ou droite (☐) pour exécuter la fonction indiquée.

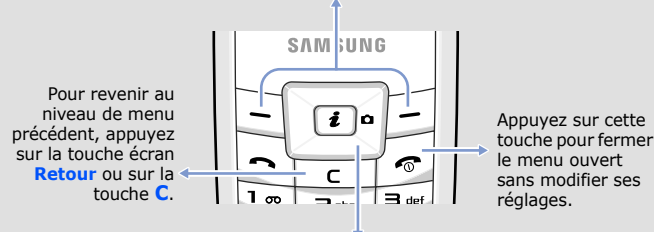

Pour revenir au niveau de menu précédent, appuyez sur la touche écran **Retour** ou sur la touche **C**. Appuyez sur cette touche pour fermer le menu ouvert sans modifier ses réglages.

Utilisez les touches directionnelles pour naviguer dans l'arborescence des menus, déplacer la sélection sur des éléments de menu et modifier des paramètres.

Pour sélectionner ou modifier un menu ou une fonction :

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Utilisez les touches directionnelles pour atteindre le menu désiré, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur **[]**.
3. Si ce menu contient des sous-menus, choisissez-en un à l'aide des touches directionnelles. Pour ouvrir le sous-menu, appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur **[]**.

Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, répétez cette procédure.

4. Utilisez les touches de navigation pour localiser le réglage de votre choix.
5. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur **[]** pour valider vos réglages.

Numéros de raccourci

Les touches numériques peuvent servir de raccourcis pour accéder rapidement aux menus. En mode menu, le numéro qui sert de raccourci apparaît en face du nom du menu correspondant.

Mise en marche/arrêt du téléphone

1. Maintenez la touche enfoncée pendant quelques secondes pour allumer l'appareil.
2. Si un message de réglage de la date et de l'heure s'affiche, appuyez sur la touche écran **Oui**, puis réglez l'heure et la date en suivant les indications à l'écran.
3. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche enfoncée pendant plus de deux secondes.

Changer la langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Langue** → **Langue affichage**.
3. Choisissez une langue.

Téléphoner

1. En mode veille, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur .
2. Lorsque vous souhaitez mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche écran **Accept.** ou sur pour décrocher.
2. Pour raccrocher, appuyez sur .

Arborescence des menus

1. Journal d'appels

- 1.1 Appels en absence
- 1.2 Appels reçus
- 1.3 Appels émis
- 1.4 Tout supprimer
- 1.5 Durée des appels
- 1.6 Coût des appels*

2. Services réseau

- 2.1 Renvoi d'appel
- 2.2 Interdiction d'appel
- 2.3 Signal d'appel
- 2.4 Sélection réseau
- 2.5 ID appelant
- 2.6 Ligne active*

3. Applications

- 3.1 Mémo vocal
- 3.2 Radio FM
- 3.3 SIM-AT*

4. Sonneries

- 4.1 Appels entrants
- 4.2 Messages
- 4.3 Marche/Arrêt
- 4.4 Tonalité connexion
- 4.5 Son du clavier
- 4.6 Bip durée d'appel
- 4.7 Mode silencieux
- 4.8 Signal d'appel

5. Messages

- 5.1 SMS
- 5.2 MMS
- 5.3 Messages Push
- 5.4 Modèles
- 5.5 Messagerie vocale
- 5.6 Messages info
- 5.7 Réglages
- 5.8 Messages SOS
- 5.9 Etat mémoire

6. Multimédia

- 6.1 Services WAP
- 6.2 Boîte multimédia
- 6.3 Java

7. Calendrier

- 7.1 Nouveau mémo
- 7.2 Calendrier
- 7.3 Liste de tâches
- 7.4 Horloge
- 7.5 Réveil
- 7.6 Calculatrice
- 7.7 Convertisseur
- 7.8 Minuteur
- 7.9 Chronomètre

8. Photo

- 8.1 Prendre et envoyer
- 8.2 Mes photos

- 8.3 Tout supprimer
- 8.4 Réglages
- 8.5 Etat mémoire

9. Réglages

- 9.1 Affichage
- 9.2 Message d'accueil
- 9.3 Langue
- 9.4 Mode hors-ligne
- 9.5 Sécurité
- 9.6 Rappel automatique
- 9.7 Qualité parole
- 9.8 Toutes touches
- 9.9 Verrouillage auto du clavier
- 9.10 Réinitialisation des réglages

Appuyez sur la touche écran **Répert.** en mode veille.

1. Liste des contacts
2. Liste FDN
3. Nouveau contact
4. Numérotation abrégée
5. Numéros personnels
6. Groupes
7. Gestion
8. SDN*

* Uniquement disponible si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Régler le volume sonore

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Sonneries** → **Appels entrants** → **Volume sonnerie**.
3. Utilisez les touches de navigation pour ajuster le niveau sonore.
4. Appuyez sur la touche écran **Enr**.

Pendant un appel, appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour régler le volume de l'écouteur.

Changer la sonnerie des appels

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Sonneries** → **Appels entrants** → **Sonneries par défaut** ou **Mes sonneries**.
3. Choisissez une sonnerie et appuyez sur la touche écran **Oui**.

Rappeler des numéros récents

1. En mode veille, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour déplacer la sélection sur le numéro de votre choix.
3. Appuyez sur pour composer ce numéro.

Saisie de texte

Changer le mode de saisie

Dans un champ de saisie, appuyez sur la touche écran droite jusqu'à l'affichage de l'indicateur du mode souhaité :

- mode T9
- mode ABC
- mode numérique
- mode Symbole

Mode T9

1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur une touche de **2 à 9**. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre. Par exemple : Pour saisir « Salut » en mode T9, appuyez sur les touches **7, 2, 5, 8** et **8**. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le système T9 anticipe le mot que vous saisissez.
2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.
3. Lorsque le mot s'affiche correctement, passez à l'étape 4. Dans le cas contraire, appuyez sur **0** pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches pressées. Par exemple, les mots « Et » et « Du » utilisent tous deux les touches **3** et **8**.
4. Pour insérer un espace et saisir le mot suivant, appuyez sur **#**.

