

Téléphone portatif numérique EDGE  
À QUATRE BANDES  
SGH-D807  
Guide d'utilisation

Veillez lire ce guide avant d'utiliser votre téléphone,  
et le conserver à titre de référence.



## Propriété intellectuelle

Tous les éléments de propriété intellectuelle définis ci-dessous, qui sont la possession ou la propriété de SAMSUNG ou de ses fournisseurs, et qui ont trait au téléphone SAMSUNG, incluant, de façon non limitative, les accessoires, les pièces ou les logiciels s'y rattachant (le « système téléphonique »), sont des propriétés exclusives de SAMSUNG et protégés conformément aux lois fédérales, provinciales et d'État, et aux dispositions de traités internationaux. Les éléments de propriété intellectuelle comprennent, de façon non limitative, les inventions (brevetables ou non brevetables), les brevets, les secrets commerciaux, les droits d'auteur, les logiciels, les programmes informatiques et les documents qui s'y rattachent, ainsi que toute autre œuvre de l'esprit. En aucun cas vous ne pouvez enfreindre ou autrement violer les droits garantis par la propriété intellectuelle. De plus, vous acceptez de ne pas modifier, préparer d'œuvres dérivées, rétroconcevoir, décompiler, désassembler ou essayer de quelque manière que ce soit de créer un code source à partir des logiciels, ni même de faire toute tentative dans ce sens. Aucun droit ni titre de propriété à l'égard des éléments de propriété intellectuelle ne vous sont cédés par la présente. Tous les droits applicables de propriété intellectuelle demeureront la propriété de SAMSUNG et de ses fournisseurs.

© 2006 Samsung Electronics Canada, Inc. SAMSUNG est une marque déposée de SAMSUNG Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées.

La marque verbale et les logos Bluetooth<sup>MD</sup> sont des propriétés de Bluetooth SIG Inc., et toute utilisation de ces marques par Samsung Electronics Canada, Inc. est sous licence. Les autres marques de commerce et appellations commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif.

# Table des matières

<b>Mesures de sécurité importantes .....</b>	<b>1</b>
<b>Votre téléphone .....</b>	<b>3</b>
Caractéristiques de votre téléphone .....	3
Présentation du téléphone.....	4
Affichage.....	8
Appareil-photo .....	11
Carte mémoire .....	11
<b>Vous êtes prêt! .....</b>	<b>12</b>
Activation de votre téléphone .....	12
Mise en marche/Fermeture du téléphone .....	16
<b>Fonctions d'appel.....</b>	<b>18</b>
Sélection des fonctions et des options.....	18
Pour faire un appel.....	20
Réglage du volume .....	22
Pour répondre à un appel.....	23
Pour voir les appels manqués .....	24
Mode silencieux .....	25
<b>Entrée de texte .....</b>	<b>27</b>
Pour changer de mode d'entrée de texte.....	27
Utilisation du mode T9.....	28
Utilisation du mode alphabétique .....	29
Utilisation du mode numérique .....	31
Utilisation du mode symboles.....	31
<b>Options pendant un appel .....</b>	<b>32</b>
Pour mettre un appel en attente .....	32
Pour faire un appel conférence .....	32
Pour fermer le microphone (Secret) .....	34
Pour envoyer une séquence de tonalités DTMF.....	34
Pour chercher un numéro dans la liste de contacts.....	35
Utilisation de la messagerie texte .....	35
Appel en attente .....	36

<b>Transfert de fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur.....</b>	<b>37</b>
Transfert de fichiers au moyen du câble USB.....	37
Transfert de fichiers au moyen de la technologie Bluetooth.....	38
Transfert de fichiers au moyen de la carte microSD.....	39
<b>Menus.....</b>	<b>44</b>
Liste des fonctions des menus.....	45
<b>Historique d'appel .....</b>	<b>53</b>
Tous les appels .....	53
Appels manqués.....	53
Appels effectués.....	54
Appels reçus .....	54
Supprimer tout.....	55
Durée appel.....	55
<b>Messages.....</b>	<b>57</b>
Messagerie instantanée.....	57
Créer nouv message .....	58
Mes messages .....	62
Modèles .....	65
Clavardage .....	65
Supprimer tout.....	66
Réglages .....	67
État mémoire.....	71
PC Studio de Samsung .....	71
<b>Jeux .....</b>	<b>72</b>
Jeux .....	72
Mes jeux.....	72
<b>Outils.....</b>	<b>74</b>
Réveil .....	74
Calendrier.....	76
Tâches.....	79
Note .....	80
Organisateur .....	81

<b>Le mail Rogers.....</b>	<b>84</b>
Musique et sonneries.....	84
Jeux.....	84
Graphiques.....	84
Courriel/Clavardage.....	85
Télé et vidéo.....	85
Mess. d'accueil de star.....	85
Info.....	85
Recherche.....	85
Naviguer sur Internet.....	86
<b>Médias.....</b>	<b>88</b>
Appareil-photo.....	88
Lecteur MP3.....	93
Enregistrement audio.....	96
Commande vocale.....	97
Logiciel PC Studio de Samsung.....	104
<b>Gestionnaire de fichiers.....</b>	<b>105</b>
Sonneries.....	105
Images.....	107
Vidéo.....	109
Musique.....	111
Autres fichiers.....	112
Carte mémoire.....	112
État mémoire.....	113
PC Studio de Samsung.....	113
<b>Contacts.....</b>	<b>114</b>
Liste de contacts.....	114
Ajouter nouveau contact.....	116
Groupe.....	117
Composition rapide.....	119
Ma carte de visite.....	121
Numéro personnel.....	121
Gestion.....	122
Numéro de service.....	125
PC Studio de Samsung.....	126

<b>Réglages.....</b>	<b>127</b>
Heure et date.....	127
Paramètres téléphone .....	128
Paramètres affichage .....	130
Paramètres sons .....	134
Services réseau.....	137
Bluetooth.....	142
Sécurité.....	146
Paramètres connexion .....	149
Paramètres Commande vocale.....	150
Réinit. paramètres.....	150
<b>Codes d'accès .....</b>	<b>152</b>
Mot de passe du téléphone .....	152
NIP .....	153
PUK.....	153
NIP2.....	154
PUK2.....	154
<b>Résolution des problèmes .....</b>	<b>155</b>
<b>Renseignements sur la santé et la sécurité .....</b>	<b>158</b>
Exposition aux signaux RF (radiofréquence).....	158
Utilisation près du corps .....	159
Précautions relatives à l'utilisation de la pile.....	160
Milieu d'utilisation.....	161
Appareils électroniques.....	161
Atmosphères potentiellement explosives .....	163
Appels d'urgence .....	164
Autres renseignements importants	
sur la sécurité .....	165
Soin et entretien.....	165
Avis de la FCC .....	167
Annexe A : RENSEIGNEMENTS	
SUR LA CERTIFICATION (DAS).....	168
Annexe B : Guide pour l'utilisation	
sécuritaire et responsable	
d'un téléphone sans fil .....	170
Annexe C : Mise à jour sur les téléphones	
sans fil pour les consommateurs .....	174

<b>GARANTIE LIMITÉE STANDARD .....</b>	<b>184</b>
<b>Index .....</b>	<b>190</b>

# Mesures de sécurité importantes

Veillez lire les indications suivantes avant d'utiliser votre téléphone sans fil. Le défaut de s'y conformer pourrait être dangereux ou illégal.

## La sécurité routière avant tout

N'utilisez jamais un téléphone portatif en conduisant. Stationnez d'abord votre véhicule.

## Fermez votre téléphone avant de faire le plein d'essence

N'utilisez jamais le téléphone dans une station-service ou à proximité de combustibles ou de produits chimiques.

## Fermez votre téléphone à bord des avions

Les téléphones sans fil peuvent causer des interférences. Leur utilisation dans les avions est à la fois illégale et dangereuse.

## Fermez votre téléphone dans les hôpitaux

Fermez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux et respectez tous les règlements en vigueur.

## Interférences

Tous les téléphones sans fil sont fragiles aux interférences, qui peuvent en affecter le rendement.

## Règlements spéciaux

Respectez les règlements spéciaux en vigueur dans les différentes régions et fermez toujours votre téléphone quand il est interdit de




l'utiliser ou lorsqu'il peut causer des interférences ou du danger (dans un hôpital, par exemple).

## Précaution lors de l'utilisation

Utilisez le téléphone uniquement en position normale (près de l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est ouvert.

## Appel d'urgence

Assurez-vous que le téléphone est ouvert et en service. Composez le numéro d'urgence de l'endroit où vous êtes et appuyez sur la touche . Si vous utilisez certaines fonctions, désactivez-les avant de faire un appel d'urgence. Donnez tous les renseignements le plus précisément possible. Ne mettez pas fin à l'appel tant qu'on ne vous dit pas de le faire.

## Résistance à l'eau

Votre téléphone ne résiste pas à l'eau. Gardez-le au sec.

## Accessoires et piles

Utilisez uniquement les accessoires et les piles approuvés par Samsung. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait endommager votre téléphone et être dangereux.

## Personnel de service qualifié

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre téléphone. Pour en savoir davantage sur la sécurité, consultez la rubrique « Renseignements sur la santé et la sécurité » à la page 158.

# Votre téléphone

## Caractéristiques de votre téléphone


Votre téléphone est léger, facile à utiliser et a de nombreuses fonctions utiles. La liste suivante donne un aperçu de quelques-unes des fonctions de votre téléphone :




- ◆ Appareil-photo et caméscope de 1,3 mégapixel;
- ◆ Technologie sans fil Bluetooth<sup>MD</sup>;
- ◆ Enregistrement vocal;
- ◆ Technologie de commande vocale pour la fonction mains libres;
- ◆ Multimédia : capacité de lire des fichiers MP3, des sonneries téléchargées et des vidéos;
- ◆ Fente pour carte microSD pour de l'espace de stockage supplémentaire;
- ◆ Les fonctions « Outils » et « Gestionnaire de fichiers » offrent un gestionnaire de fichiers, un lecteur audio, un calendrier, une horloge mondiale, un convertisseur d'unités, une minuterie et un chronomètre.




# Présentation du téléphone
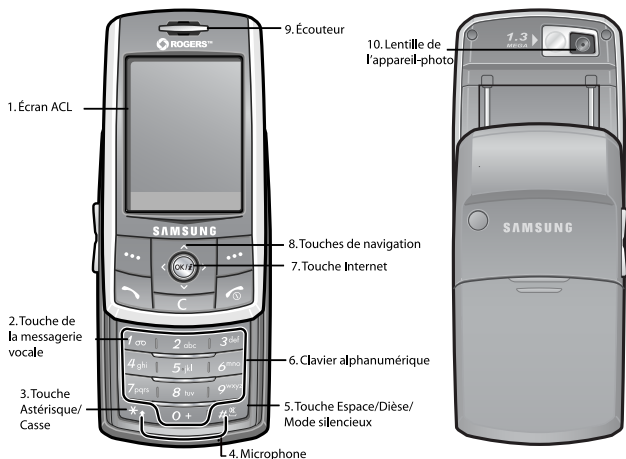
## Vue du téléphone ouvert

Les illustrations suivantes vous présentent les principaux éléments de votre téléphone :



1. L'**écran ACL** affiche la date et l'heure, les messages et les numéros, ainsi que la fonction courante des touches programmable de gauche et de droite.
2. En mode veille, la **touche**  permet d'accéder à la messagerie vocale lorsqu'elle est maintenue enfoncée.
3. La **touche**  permet d'entrer des caractères spéciaux et exécute différentes fonctions. En mode d'entrée de texte, la touche  est utilisée pour modifier la casse ou pour modifier le mode d'entrée de texte.

4. Le **microphone** s'utilise pendant les appels et les enregistrements de notes vocales.
5. En mode veille, maintenir enfoncée la **touche**  pour activer ou désactiver le mode silencieux. En mode d'entrée de texte, utiliser la **touche**  pour insérer une espace. Maintenir enfoncée la **touche**  pour passer en mode symboles.
6. Les **touches alphanumériques** permettent d'entrer des nombres, des lettres ainsi que certains caractères spéciaux.
7. En mode veille, la **touche Internet** lance le navigateur WAP (Wireless Application Protocol).

En mode Menu, cette touche permet de sélectionner l'option de menu surlignée.

Lorsque la touche programmable de gauche affiche **Options**, la touche Internet sélectionne la première option de la liste des options.

8. En mode Menu, les **touches de navigation** permettent de défiler dans les menus et dans les options de menu.


Pendant l'entrée de texte, les touches de navigation permettent de déplacer le curseur à gauche ou à droite, selon la touche sur laquelle vous appuyez.

En mode veille, les touches de navigation servent de raccourcis, vous permettant d'accéder directement à d'autres menus. Vous

pouvez personnaliser les raccourcis (**Menu 9.2.4**) selon vos préférences personnelles. Voici les raccourcis par défaut ::

Appuyer sur la touche du **haut** pour accéder à l'**appareil-photo**

Appuyer sur la touche de **gauche** pour accéder au registre d'appels (**Historique d'appel**)

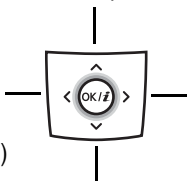


Appuyer sur la touche de **droite** pour accéder au menu **Messages**

Appuyer sur la touche du **bas** pour ouvrir la **Liste de contacts**

9. L'**écouteur** sert à écouter les sons de votre téléphone.
10. La **lentille de l'appareil-photo** sert à prendre des photos et à enregistrer des vidéos.

## Vue du téléphone fermé

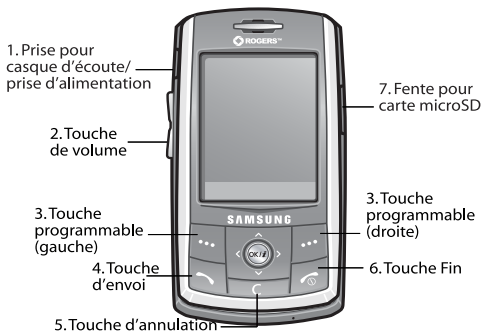

1. La **prise pour casque d'écoute / prise d'alimentation** permet de brancher le casque d'écoute mains libres au téléphone. Elle

permet également de brancher le câble du chargeur de pile ou un câble USB.

2. Pendant un appel, la **touche de volume** permet de régler le volume du haut-parleur ou des écouteurs.

En mode veille, lorsque le téléphone est ouvert, la touche de volume permet de régler le volume de la sonnerie. Si le téléphone est fermé, elle permet d'activer l'écran externe lorsqu'elle est maintenue enfoncée.

3. Les **touches programmables (gauche/droite)** servent à exécuter les fonctions indiquées sur la ligne du bas de l'écran, au-dessus de la touche en question.

4. La **touche d'envoi** sert à effectuer ou à prendre un appel.

En mode veille, maintenir la **touche d'envoi** enfoncée permet de rappeler au dernier numéro composé ou reçu.

5. La **touche d'annulation** permet de supprimer des caractères à l'écran.

6. La **touche Fin** permet de mettre fin à un appel. Cette touche permet aussi de mettre en marche ou de fermer le téléphone lorsqu'elle est maintenue enfoncée.


En mode Menu, elle annule votre entrée et ramène le téléphone en mode veille.

7. **Fente pour la carte microSD.** Cette fente d'expansion permet d'insérer une carte microSD pour ajouter de la mémoire et de l'espace de stockage supplémentaires pour votre musique, vos vidéos et vos photos.

# Affichage





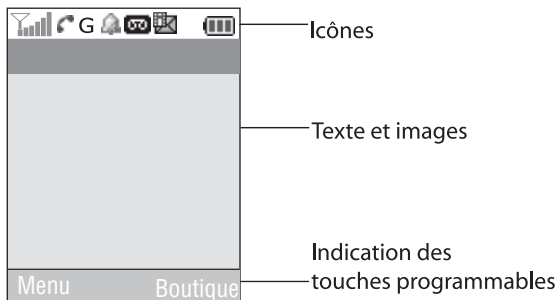




## Présentation de l'écran d'affichage

L'écran d'affichage est composé des zones suivantes :











<b>Zone</b>	<b>Description</b>
Icônes	Affiche les différentes icônes. Voir à la page 9.
Texte et graphiques	Affichent les messages, les directives et les renseignements entrés, comme le numéro de téléphone que vous composez.
Indication des touches programmables	Affiche les fonctions courantes attribuées aux deux touches programmables.

## Icônes

-  Indique l'intensité du signal capté. Plus il y a de barres, meilleur est le signal.
-  S'affiche quand vous avez reçu un nouveau message texte.
-  S'affiche quand vous avez reçu un nouveau message vocal.
-  S'affiche quand vous avez reçu un nouveau message multimédia.
-  S'affiche quand vous avez programmé une alarme à une heure précise. Pour obtenir plus de renseignements, voir la rubrique « Réveil » à la page 74.
-  S'affiche quand il n'y a aucune couverture de réseau disponible.
-  S'affiche pendant un appel.
-  S'affiche lorsque vous êtes connecté à un service WAP.
-  S'affiche lorsque le renvoi d'appel est activé. Pour obtenir plus de renseignements, voir la rubrique « Renvoi d'appel » à la page 137.



-  S'affiche lorsque le type d'alerte de réception d'un appel est réglé à « Vibration ».
-  S'affiche lorsque le type d'alerte de réception d'un appel est réglé à « Vibration et mélodie ».
-  S'affiche lorsque le type d'alerte de réception d'un appel est réglé à « Vibration puis mélodie ».
-  S'affiche lorsque le mode silencieux (silence tout) est actif.
-  S'affiche lorsque le mode silencieux (vibration tout) est actif.
-  Indique le niveau de charge de la pile. Plus il y a de barres, plus la pile est pleine.
-  S'affiche lorsque la fonction Bluetooth est active.
-  Indique qu'une carte microSD a été insérée dans le téléphone.

## Rétroéclairage

Le clavier et l'écran d'affichage sont éclairés par rétroéclairage. Quand vous appuyez sur une touche ou faites glisser le rabat, le rétroéclairage s'allume. Il demeure allumé pendant l'intervalle choisi dans le menu Rétroéclairage (**Menu 9.3.5**). Si vous n'appuyez sur aucune touche, l'affichage s'éteint progressivement au bout de l'intervalle choisi afin de préserver la charge de la pile.

- ◆ Pour régler la durée du rétroéclairage, consulter le menu Rétroéclairage (**menu 9.3.5**). Pour en savoir davantage, voir la rubrique « Rétroéclairage » à la page 132.

## Appareil-photo

Le module appareil-photo sur le rabat de votre téléphone vous permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo pendant vos déplacements. Pour en savoir davantage sur la fonction d'appareil-photo, voir à la page 88.

## Carte mémoire


Votre téléphone vous permet d'utiliser une carte microSD et un adaptateur pour augmenter la capacité de mémoire disponible. La carte mémoire et l'adaptateur permettent l'échange rapide et facile d'images, de musique et de données vocales entre les appareils compatibles avec SD. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la rubrique « Transfert de fichiers au moyen de la carte microSD » à la page 39.

# Vous êtes prêt!

## Activation de votre téléphone


Quand vous vous abonnez à un réseau cellulaire, on vous remet une carte SIM enfichable contenant les détails de votre abonnement, comme votre NIP et les services en option disponibles.

## Retrait de la pile

1. Au besoin, fermer le téléphone en maintenant enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'image de mise hors fonction s'affiche.
2. Retirer la pile 1) en appuyant sur le verrou de la pile vers le bas et en le maintenant en place et 2) en glissant le couvercle de la pile vers le bas, comme illustré ci-dessous.



3. Retirer la pile en la soulevant, comme illustré ci-dessous.

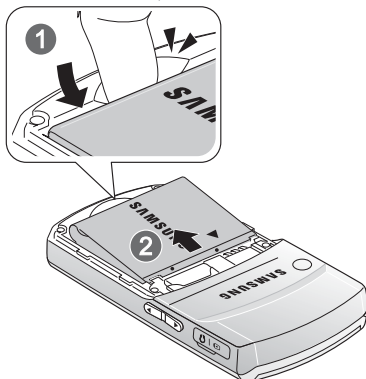


## Installation de la carte SIM

---

**Nota : Important!** La carte SIM enfichable et ses contacts peuvent facilement être endommagés si on les égratigne ou les plie. Il faut faire attention quand vous insérez ou retirez cette carte. Garder toutes les cartes SIM hors de la portée des jeunes enfants.


---

S'assurer que les contacts métalliques font face à l'intérieur du téléphone, puis glisser la carte SIM dans son logement.

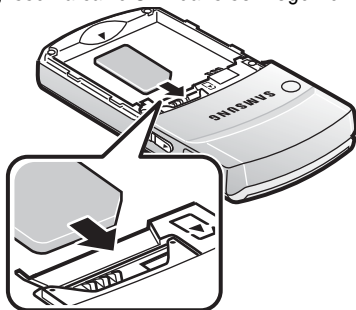


## Retrait de la carte SIM

Pour retirer la carte SIM, la glisser vers l'extérieur de téléphone, comme illustré ci-dessous.

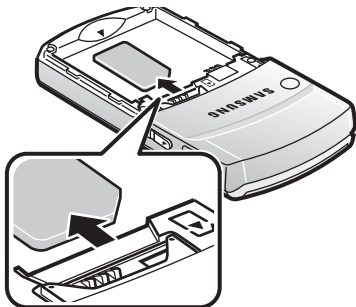


## Installation de la pile

1. Placer la pile de façon à ce que les trois plaquettes en laiton au bas de la pile soient enlignées avec les trois pattes en laiton à la base du compartiment de la pile.

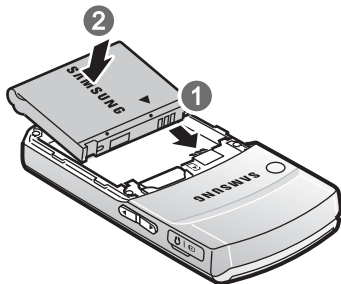

- Appuyer sur la pile jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. S'assurer que la pile est bien installée avant de mettre le téléphone en marche.

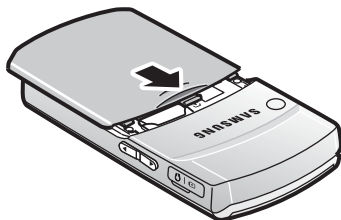

## Recharge de la pile


Votre téléphone est alimenté par une pile au lithium-ion rechargeable au moyen d'un chargeur de voyage. N'utiliser que des piles et chargeurs approuvés par Samsung

---

**Nota :** Vous devez charger la pile complètement avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois. Une pile déchargée met environ 200 minutes à se recharger complètement. Vous pouvez utiliser le téléphone pendant la recharge de la pile, mais la recharge se fera plus lentement.

---

- Avec la pile en place dans le téléphone, brancher le connecteur du chargeur de voyage dans la prise située sur le côté gauche du téléphone.

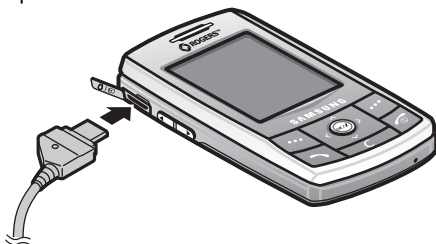


Vous êtes prêt!

2. Brancher le chargeur dans une prise de courant c.a. ordinaire. Une fois la pile rechargée, débrancher l'adaptateur de la prise de courant.

---

**Nota :** Si vous désirez brancher votre téléphone dans une prise de courant qui n'est pas située en Amérique du Nord, vous devez utiliser un adaptateur approprié. L'utilisation d'un mauvais adaptateur pourrait endommager votre téléphone et annuler votre garantie.

---

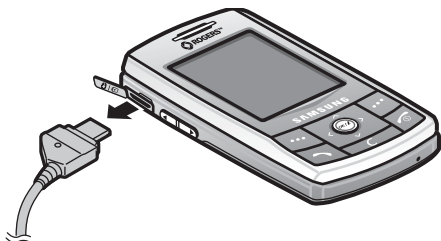

---


**Nota :** Pendant le chargement, vous devez débrancher l'adaptateur avant de retirer la pile du téléphone pour éviter les dommages.

---

## Témoin de pile faible

Lorsque la pile est faible et qu'il ne reste plus que quelques minutes d'autonomie pour la conversation, vous entendez une tonalité d'avertissement et voyez le message « Attention pile faible » se répéter régulièrement à l'écran. Le rétroéclairage s'éteint alors pour ménager la pile. Lorsque la pile est rendue trop faible, le téléphone se ferme automatiquement.


## Mise en marche/Fermeture du téléphone

1. Faire glisser le clavier coulissant.
2. Maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que le téléphone se mette en marche.

3. Si le téléphone vous demande d'entrer votre mot de passe, entrer le mot de passe, puis appuyer sur la touche programmable **OK**. Le mot de passe est pré-réglé à « 00000000 » à l'usine. Pour en savoir davantage, voir la rubrique « Modification du mot de passe » à la page 146.
4. Si le téléphone vous demande un NIP, entrer le NIP, puis appuyer sur la touche programmable **OK**. Pour en savoir davantage, voir la rubrique « Vérification du NIP » à la page 146.

Le téléphone cherche votre réseau et lorsqu'il le trouve, l'écran de veille s'affiche. Vous pouvez maintenant faire et recevoir un appel.

La langue d'affichage est réglée à **Automatique** et dépend de la façon dont la mémoire SIM a été configurée par votre fournisseur de services. Pour changer la langue, utiliser le menu Langue (**menu 9.2.1**). Pour en savoir davantage, voir la rubrique « Langue » à la page 128.


5. Pour fermer le téléphone, maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que l'image de mise hors fonction s'affiche.



# Fonctions d'appel

## Sélection des fonctions et des options


Le rôle des touches programmables varie selon la fonction que vous utilisez. Les étiquettes au bas de l'écran au dessus de chacune de ces touches indiquent leur rôle actuel.

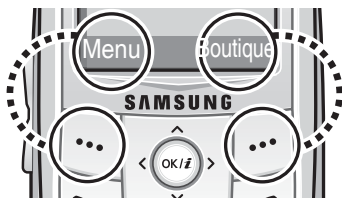

Appuyer sur la touche de gauche pour le mode **Menu**.

Appuyer sur la touche programmable de droite pour accéder au menu **Boutique**




La **touche programmable de droite**  peut aussi être utilisée à plusieurs fins.

- ◆ En mode veille, appuyer sur cette touche pour accéder à **Internet** (Voir la rubrique « Le mail Rogers » à la page 84).
- ◆ Avec d'autres fonctions, comme le navigateur Internet, cette touche exécute une fonction sensible au contexte, comme l'affichage de l'option **Retour**. Cette fonction est indiquée dans le coin inférieur droit de l'écran.
- ◆ Certains sous-menus affichent l'icône ► à droite d'une option, indiquant des sous-options supplémentaires. Surligner l'option et appuyer sur la touche de navigation de droite ou sur la touche  pour afficher ces sous-options.

La **touche programmable de droite**  peut aussi être utilisée à plusieurs fins.

- ◆ En mode veille, appuyer sur cette touche pour accéder à **Internet** (Voir la rubrique « Le mail Rogers » à la page 80).

- ◆ Avec d'autres fonctions, comme le navigateur Internet, cette touche exécute une fonction sensible au contexte, comme l'affichage de l'option **Retour**. Cette fonction est indiquée dans le coin inférieur droit de l'écran.

<b>Pour</b>	<b>Appuyer sur</b>
retourner au menu précédent de l'arborescence des menus	la touche programmable <b>Retour</b> .
quitter sans modifier les réglages	la touche  .
sélectionner la fonction ou l'option surlignée	la touche programmable <b>Sélect</b> .
voir la fonction suivante ou surligner l'option suivante d'une liste	la touche de navigation du bas ou sur la touche de volume du bas  sur le côté gauche du téléphone.
retourner à l'option ou à la fonction précédente d'une liste	la touche de navigation du haut ou sur la touche de volume du haut  sur le côté gauche du téléphone.


- ◆ Avec certaines fonctions, il se peut qu'on vous demande un mot de passe ou un NIP. Entrer le code demandé et appuyer sur la touche programmable **OK**.

---

**Nota :** Quand vous consultez une liste d'options, le téléphone surligne l'option courante. Cependant, s'il n'y a que deux options, comme **Marche/arrêt** ou **Activer/Désactiver**, le téléphone surligne l'option qui n'est pas activée pour que vous puissiez la sélectionner directement.

---

## Pour faire un appel



Quand l'écran est en mode veille, entrer l'indicatif régional et le numéro de téléphone et appuyer sur .

---




**Nota :** Si vous avez coché la case **Recomp. auto.** dans le menu **Réglages supplémentaires (menu 9.2.5)**, le téléphone recompose le numéro automatiquement jusqu'à 10 fois si la personne ne répond pas ou est déjà au téléphone. Pour les entreprises de télécommunications qui transfèrent automatiquement les appels manqués à la boîte vocale, la fonction de recomposition automatique sera inutile. Pour en savoir davantage, voir la rubrique « Réglages supplémentaires » à la page 129

---


## Pour faire un appel à l'étranger

1. Maintenir enfoncée la touche  . Le caractère + s'affiche.
2. Entrer le code du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone et appuyer sur .

## Pour corriger un numéro

Pour effacer	Appuyer sur
le dernier chiffre affiché	la touche  .
n'importe quel autre chiffre dans le numéro	la touche de navigation de droite ou de gauche pour amener le curseur immédiatement à droite du chiffre à effacer. Appuyer sur la touche  . Pour insérer un chiffre manquant, appuyer sur la touche de ce chiffre.
tout l'affichage	la touche  et la maintenir enfoncée pendant plus d'une seconde.



## Pour mettre fin à un appel

Appuyer sur la touche  ou faire glisser le clavier coulissant pour mettre fin à un appel.


## Pour recomposer le dernier numéro

Le téléphone garde en mémoire les numéros de téléphone des appels que vous avez effectués, reçus ou manqués si l'appelant est identifié. Pour en savoir davantage, voir la rubrique « Histoire d'appel » à la page 53.

### Pour recomposer l'un de ces numéros :

1. Si vous avez tapé des caractères à l'écran, appuyer sur la touche programmable **Retour** ou sur  pour revenir en mode veille.
2. Appuyer sur la touche  pour afficher votre registre d'appels. La liste **Tous les appels** s'affiche par défaut, indiquant tous les numéros des appels effectués, reçus ou manqués.

3. Utiliser la touche de navigation du haut ou du bas pour parcourir les numéros et surligner le numéro désiré.


Pour	Appuyer sur
composer ce numéro	la touche  .
modifier le numéro	la touche programmable Options et choisir Détails. Le numéro s'affiche. Voir la rubrique « Pour corriger un numéro » à la page 21.
supprimer le numéro	la touche programmable Options, choisir l'option Supprimer, puis l'option Sélectionné.
supprimer tous les numéros du registre d'appels	la touche programmable Options, choisir l'option Supprimer, puis l'option Tous. Pour en savoir davantage, voir la rubrique « Supprimer tout » à la page 55.

## Pour faire un appel à partir de la liste de contacts

Vous pouvez enregistrer dans la carte SIM ou dans la mémoire du téléphone les numéros que vous utilisez fréquemment. C'est ce qu'on appelle la **liste de contacts**. Il suffit de sélectionner un nom pour appeler au numéro de téléphone correspondant. Pour en savoir davantage, voir la rubrique « Contacts » à la page 114.

## Réglage du volume

Pendant un appel, si vous désirez régler le volume de l'écouteur, utiliser les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.







- ◆ Appuyer sur la touche  du haut pour augmenter et celle du bas pour diminuer le volume.

- ◆ En mode veille, vous pouvez aussi régler le volume de la tonalité du clavier en utilisant ces touches.

## Pour répondre à un appel

Quand quelqu'un vous appelle, le téléphone sonne et affiche l'animation d'un appel entrant. Quand l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone et son nom, s'il est enregistré dans la liste de contacts, s'affichent.

### Pour répondre à un appel :

1. Au besoin, faire glisser le rabat.
2. Appuyer sur la touche  ou sur la touche programmable **Accept.** pour répondre à l'appel.
  - ◆ Si l'option **Réponse toutes touches** est activée dans le menu **Réglages supplémentaires (menu 9.2.5)**, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour répondre, sauf la touche  ou la touche programmable **Rejeter**. Voir la rubrique « Réglages supplémentaires » à la page 129.
  - ◆ Si l'option **Accepter l'appel** est activée dans le menu **Param. clav. coulissant (menu 9.2.3)**, vous pouvez répondre en faisant simplement glisser le clavier coulissant.
  - ◆ Pour refuser un appel, maintenir enfoncée l'une des touches de volume latérales  ou appuyer sur la touche programmable **Rejeter** ou sur la touche . Une pression rapide sur l'une des touches de volume latérales  permet d'arrêter la sonnerie de l'appel entrant.
3. Pour mettre fin à l'appel, appuyer sur la touche .

---

**Nota :** Vous pouvez répondre à un appel pendant l'utilisation de la liste de contacts ou des menus. Une fois l'appel terminé, le téléphone revient à l'écran de la fonction que vous utilisiez avant l'appel.

---


## Pour voir les appels manqués

Quand vous ne pouvez répondre à un appel, vous pouvez savoir qui vous a appelé pour que vous puissiez rappeler cette personne. Le nombre d'appels manqués s'affiche à l'écran de veille immédiatement après un appel manqué.

### Pour voir les appels manqués immédiatement :

1. Au besoin, faire glisser le clavier coulissant.
2. Appuyer sur la touche programmable **Affich.**

Le numéro correspondant au dernier appel manqué s'affiche, s'il est disponible.

<b>Pour</b>	<b>Appuyer sur</b>
défiler dans les appels manqués	la touche de navigation du haut ou du bas.
composer le numéro affiché	la touche  .
modifier ou effacer le numéro d'un appel manqué	la touche programmable Options.

## Pour sauvegarder le numéro d'un appel manqué

---

**Nota :** Si le numéro correspondant à l'appel manqué n'est pas disponible, l'option **Modifier** ne s'affiche pas.

---

1. Appuyer sur la touche programmable **Affich.**
2. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour surligner le numéro que vous voulez enregistrer et appuyer sur la touche programmable **Options.**

3. Sélectionner **Enregistrer dans les Contacts** et appuyer sur la touche programmable **Sélect**.
4. Choisir entre la mémoire SIM et la mémoire du téléphone et appuyer sur la touche programmable **Sélect**.


Si vous avez choisi la mémoire du téléphone, utiliser les touches de navigation de gauche et de droite pour sélectionner la catégorie de téléphone et appuyer sur la touche programmable **Sélect**.

5. Entrer le nom ou choisir un nom dans la liste affichée, et appuyer sur la touche programmable **Enreg**.

Pour connaître les autres options de cette fonction, voir la rubrique « Enregistrement d'un numéro en mode veille » à la page 116.

## Pour supprimer un appel manqué

1. Appuyer sur la touche programmable **Options**.
2. Au besoin, appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour surligner l'option **Supprimer**.
3. Appuyer sur la touche programmable **Sélect**.

Vous pouvez appuyer sur  en tout temps pour quitter le menu des appels manqués.

---




**Nota :** Vous pouvez avoir accès aux appels manqués en tout temps en allant dans le menu des **Appels manqués (menu 1.2)**. Voir la rubrique « Appels manqués » à la page 53.

---

## Mode silencieux


Le mode silencieux est pratique quand vous voulez que le téléphone ne fasse pas de bruit, au cinéma par exemple.



- ◆ En mode veille, maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que le message « Silence tout activé » ou « Vibration tout activée » et l'icône (  ) s'affichent.
- ◆ Pour désactiver ce mode, maintenir enfoncée la touche  jusqu'à ce que le message « Quitter le mode silencieux » s'affiche.


# Entrée de texte

Quand vous utilisez le téléphone, vous avez souvent à entrer du texte, comme pour sauvegarder un nom dans le répertoire, créer un message d'accueil personnel ou planifier des événements dans le calendrier. Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques avec le clavier du téléphone. Celui-ci vous propose les modes d'entrée de texte suivants :






- ◆ **Mode T9** : Ce mode vous permet d'entrer des mots avec une seule frappe par lettre. Chaque touche du clavier possède plus d'une lettre. Par exemple, quand vous appuyez une fois sur la touche , la lettre J, K ou L s'affiche. Le mode T9 compare automatiquement vos frappes à un dictionnaire linguistique interne pour déterminer le bon mot, ce qui demande moins de frappes que le mode alphabétique traditionnel.
- ◆ **Mode alphabétique** : Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant jusqu'à quatre fois sur les touches marquées des lettres que vous voulez entrer, jusqu'à ce que la bonne lettre s'affiche.
- ◆ **Mode numérique** : Ce mode vous permet d'entrer des chiffres.
- ◆ **Mode symboles** : Ce mode vous permet d'entrer divers symboles et caractères spéciaux.
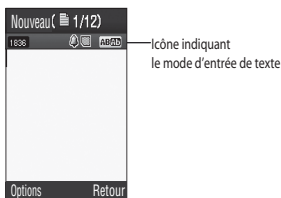
## Pour changer de mode d'entrée de texte

Quand vous êtes dans un champ permettant l'entrée de caractères, vous verrez l'icône du mode d'entrée de texte près du coin supérieur droit de l'écran.



Pour changer le mode d'entrée de texte :

- ◆ Maintenir enfoncée la touche  pour passer du mode alphabétique  au mode T9 .
- ◆ Maintenir enfoncée la touche  pour passer des majuscules aux minuscules (pour le mode alphabétique comme pour le mode T9) ou pour passer en mode numérique .

---

**Nota :** Si vous maintenez enfoncée la touche  lorsque vous êtes en mode numérique, vous alternerez entre le mode alphabétique et le mode T9 la prochaine fois que vous appuierez sur la touche  pour quitter le mode numérique.








---

## Utilisation du mode T9

Le mode T9 est un mode d'entrée de texte intuitive qui vous permet d'entrer un caractère à l'aide de frappes uniques, s'appuyant sur l'usage d'un dictionnaire intégré. Le téléphone choisira le mot qui convient le mieux aux touches sur lesquelles vous appuyez.


Pour entrer un mot en mode T9 :

1. Une fois en mode T9, entrer un mot en utilisant les touches 2 à 9. N'appuyer qu'une seule fois sur chaque touche pour une lettre.

**Exemple :** Pour entrer « Bonjour » en mode T9, appuyer sur       .







Le mot que vous tapez s'affiche à l'écran. Il peut changer après chaque lettre tapée.

2. Entrer le mot au complet avant de modifier ou d'effacer les frappes.
3. Si le mot est bon, passer à l'étape 4.

Autrement, appuyer sur la touche  pour afficher d'autres choix de mots possibles pour les touches sur lesquelles vous avez appuyé.

4. Appuyer sur la touche  pour insérer une espace, puis commencer à entrer le mot suivant.

### Pour ajouter un nouveau mot au dictionnaire T9 :

1. Après avoir appuyé sur les touches correspondant au mot à ajouter, appuyer sur la touche  pour afficher les autres mots possibles.
  2. Lorsque vous appuyez sur la touche  après l'affichage du dernier mot possible, la fonction de la touche programmable de gauche deviendra **Ajouter**. Appuyer sur la touche programmable **Ajouter**.
  3. Au besoin, effacer le mot avec la touche  et entrer le bon mot avec le mode alphabétique. Voir à la page 29.
  4. Appuyer sur la touche programmable **OK**. Le mot est ajouté au dictionnaire T9 et devient le premier mot associé aux frappes correspondantes.
- ◆ Pour entrer des points, des tirets ou des apostrophes, appuyer sur la touche . Le mode T9 applique des règles de grammaire pour s'assurer de l'utilisation de la bonne ponctuation.
  - ◆ Pour changer de casse en mode T9, utiliser la touche .
  - ◆ Vous pouvez déplacer le curseur avec les touches de navigation de gauche et de droite. Pour effacer des lettres, appuyer sur . Maintenir cette touche enfoncée pour effacer tout le texte à l'écran.

## Utilisation du mode alphabétique

Entrer votre texte avec les touches 0 à 9.



1. Appuyer sur la touche de la lettre voulue.
  - Une fois pour la première lettre
  - Deux fois pour la deuxième lettre
  - Et ainsi de suite

## 2. Choisir les autres lettres de la même manière.

**Nota :** Le curseur se déplace vers la droite quand vous appuyez sur une touche différente. Lorsque vous devez entrer la même lettre deux fois ou une lettre différente sur la même touche, attendre quelques secondes que le curseur se déplace vers la droite, puis choisir la lettre suivante.

Le tableau ci-dessous présente les caractères disponibles :


Touche	Caractères dans l'ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1	.@, - ? ! : / 1	.@, - ? ! : / 1
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	espace += <> € £ \$ % & ¥ ¤ 0	espace += <> € £ \$ % & ¥ ¤ 0
#	espace	espace


- ◆ Pour changer de casse en mode alphabétique, utiliser la touche .
- ◆ Vous pouvez déplacer le curseur avec les touches de navigation de gauche et de droite. Pour effacer des lettres, appuyer sur . Maintenir cette touche enfoncée pour effacer tout le texte à l'écran.

## Utilisation du mode numérique

Le mode numérique vous permet d'insérer des chiffres dans un message texte. Appuyer sur les touches qui correspondent aux chiffres que vous voulez entrer.

## Utilisation du mode symboles

Le mode « Symboles » vous permet d'insérer des symboles dans un message texte. Maintenir enfoncée la touche  pour accéder au mode « Symboles ».

<b>Pour</b>	<b>Appuyer sur</b>
choisir un symbole	la touche numérique correspondante, adjacente au symbole désiré.
afficher d'autres symboles	la touche de navigation du haut ou du bas.
effacer le ou les symboles	la touche  .
insérer le ou les symboles dans votre message	la touche programmable <b>OK</b> .
annuler l'entrée et revenir au mode précédent	la touche programmable <b>Retour</b> .

# Options pendant un appel


Votre téléphone vous propose un certain nombre de fonctions que vous pouvez utiliser pendant un appel.

## Pour mettre un appel en attente

Vous pouvez mettre un appel en attente à tout moment. Vous pouvez faire un autre appel pendant qu'il y a un appel en attente, si votre réseau offre ce service.

- ◆ Pour mettre un appel en attente, il suffit d'appuyer sur la touche programmable **Options**, puis sur **Attente**. Pour réactiver l'appel en tout temps, appuyer sur la touche programmable **Reprendre**.

### Pour faire un autre appel pendant un appel en cours :

1. Pour mettre un appel en attente, il suffit d'appuyer sur la touche programmable **Options**, puis sur **Attente**. L'appel en cours est mis en attente.
2. Entrer le numéro que vous désirez composer.
3. Appuyer sur la touche  pour faire le deuxième appel.
  - ◆ Quand vous parlez au téléphone et avez un appel en attente, vous pouvez alterner entre les deux appels et mettre en attente l'appel en cours, et vice versa. Il suffit d'appuyer sur la touche programmable **Échange**.

L'appel en cours est mis en attente, et l'appel en attente est réactivé pour vous permettre de reparler à l'autre personne.

4. Pour mettre fin aux appels, appuyer sur  pour chaque appel.

## Pour faire un appel conférence

Un appel conférence est un service réseau qui permet à un maximum de six personnes de participer simultanément à un appel.

---

**Nota :** Communiquer avec votre fournisseur de services pour savoir si vous pouvez faire des appels conférence avec votre téléphone.

---

## Pour faire un appel conférence

1. Appeler normalement le premier participant.
2. Appeler le deuxième participant de la manière habituelle.  
Le premier appel est automatiquement mis en attente.
3. Pour joindre le premier participant à l'appel conférence, appuyer sur la touche programmable **Options** et choisir **Ajouter**. Appuyer sur la touche programmable **Sélect**.
4. Pour ajouter une nouvelle personne à l'appel conférence, appeler cette personne et appuyer sur la touche programmable **Options**. Choisir l'option **Ajouter** et appuyer sur la touche programmable **Sélect**.

Vous pouvez ajouter des personnes qui vous appellent à l'appel conférence en répondant à l'appel et en appuyant sur **Options**, puis sur **Ajouter**. Répéter au besoin.

## Pour tenir une conversation en privé avec un participant

1. Appuyer sur la touche programmable **Options** et choisir **Diviser**. Appuyer sur la touche programmable **OK**.  
Vous pouvez maintenant parler en privé avec cette personne. Les autres participants peuvent encore converser entre eux.
2. Pour revenir à l'appel conférence, appuyer sur la touche programmable **Options**, et choisir **Ajouter**. Appuyer sur la touche programmable **OK**.


Tous les participants à l'appel conférence peuvent maintenant s'entendre les uns les autres.



## Pour retirer un participant

1. Appuyer sur la touche programmable **Options** et choisir **Retirer**. Appuyer sur la touche programmable **Sélect**.

Ce participant est retiré de l'appel, mais vous pouvez continuer de parler avec les autres participants.

2. Pour mettre fin à l'appel conférence, appuyer sur .

## Pour fermer le microphone (Secret)

Vous pouvez fermer temporairement le microphone du téléphone afin que l'autre personne ne vous entende pas. Par exemple, si vous voulez dire quelque chose à une autre personne près de vous et que vous ne voulez pas que votre interlocuteur au téléphone vous entende.

### Pour fermer le microphone temporairement :

- ◆ Appuyer sur la touche programmable **Activ secr**.  
Votre interlocuteur ne vous entend plus.

### Pour réactiver le microphone :

- ◆ Appuyer sur la touche programmable **Désac secr**.  
Votre interlocuteur vous entend de nouveau.

## Pour envoyer une séquence de tonalités DTMF

Vous pouvez envoyer les tonalités DTMF après avoir entré tout le numéro que vous désirez envoyer. Cette option est utile pour entrer un mot de passe ou un numéro de compte pendant un appel à un système automatisé, comme un service bancaire.

### Pour envoyer des tonalités DTMF :

1. Une fois branché au système de téléservice, appuyer sur la touche programmable **Options**.
2. Choisir l'option **Envoi DTMF** avec la touche de navigation du bas.

3. Appuyer sur la touche programmable **Sélect**.
4. Entrer le numéro que vous voulez envoyer et appuyer sur la touche programmable **OK**. Les tonalités sont envoyées.

## Pour chercher un numéro dans la liste de contacts


1. Appuyer sur la touche programmable **Options**.
2. Appuyer sur la touche de navigation du bas pour surligner l'option **Liste de contacts**, puis appuyer sur la touche programmable **Sélect**.
3. Entrer le nom que vous cherchez.

Entrer les premières lettres du nom pour afficher les entrées de la liste de contacts, à commencer par la première entrée correspondante.

4. Pour voir l'entrée surlignée, appuyer sur la touche .

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la fonction de la liste de contacts, voir la rubrique « Contacts », à la page 114.

## Utilisation de la messagerie texte


Si vous recevez un message texte pendant un appel, l'icône indiquant un message (  ) s'affiche. Appuyer sur la touche programmable **Affich** pour voir la liste de vos messages texte. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la rubrique « Mes messages » à la page 62.


- ◆ Pour écrire un message texte pendant un appel, appuyer sur la touche programmable **Options** et sélectionner l'option **Messagerie**. Vous pouvez utiliser le menu **Message texte (Menu 2.2.1)** pour créer de nouveaux messages texte. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la messagerie texte, voir la rubrique « Création d'un message texte » à la page 58.

## Appel en attente

Vous pouvez répondre à un autre appel pendant un appel en cours, si votre réseau offre ce service et si vous avez réglé l'option **Appel en attente (menu 9.5.3)** à **Activer**. Voir la rubrique « Appel en attente » à la page 140 pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet.

### Pour répondre à un autre appel pendant un appel en cours :

1. Appuyer sur la touche  ou sur la touche programmable **Accept.** pour répondre à l'appel entrant. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
2. Pour alterner entre les deux appels, appuyer sur la touche programmable **Options**, puis sélectionner **Échange**.
3. Pour mettre fin à l'appel mis en attente, appuyer sur **Options** et choisir l'option **Fin appel en attente**.

Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyer sur .

# Transfert de fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur

Vous pouvez transférer des chansons et d'autres fichiers comme des photos, des vidéos ou des fichiers du gestionnaire d'informations personnelles entre votre téléphone et votre ordinateur. Vous pouvez effectuer ce transfert de différentes façons :

- ◆ En utilisant le câble USB fourni avec votre téléphone
- ◆ En utilisant la fonction Bluetooth de votre téléphone
- ◆ En utilisant le lecteur de carte microSD
- ◆ En téléchargeant grâce à l'Internet sans fil

Votre téléphone se vend avec le logiciel PC Studio 3 de Samsung qui vous permet de gérer vos contacts et de transférer des messages, des chansons ainsi que d'autres fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur.

---

**Nota :** Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du logiciel PC Studio 3 de Samsung, consulter l'assistance en ligne fournie avec ce dernier.

---

## Transfert de fichiers au moyen du câble USB

Using PC Studio 3, you can transfer files such as mp3s from your computer to your phone over a USB cable.

Grâce au PC Studio 3, vous pouvez transférer des fichiers comme des MP3 de votre ordinateur à votre téléphone au moyen d'un câble USB.

1. Installer le logiciel PC Studio 3 (fourni avec votre téléphone) sur votre ordinateur.
2. Brancher le câble USB à un port USB de votre ordinateur et à votre téléphone.
3. Démarrer le logiciel PC Studio 3.

4. Sélectionner **Manage Files** (Gestion des fichiers). La fenêtre Explorateur du téléphone apparaît. Les dossiers de votre téléphone sont affichés dans la partie supérieure gauche de la fenêtre alors que les dossiers de votre ordinateur sont affichés dans la partie inférieure gauche de la fenêtre.
5. En utilisant l'Explorateur du téléphone, naviguer dans le(s) dossier(s) contenant les fichiers que vous voulez transférer. Vous pouvez glisser et déposer les fichiers des dossiers de l'ordinateur dans ceux du téléphone et vice-versa.

---

**Nota :** Lorsque vous transférez des fichiers mp3 dans votre téléphone, veuillez les placer dans le dossier **Musique**.

---

---

**Nota :** Les fichiers transférés à partir de votre ordinateur sont sauvegardés dans la mémoire de votre téléphone. Si vous le désirez, vous pouvez les transférer de la mémoire du téléphone à une carte microSD.

---

## Transfert de fichiers au moyen de la technologie Bluetooth

1. Installer le logiciel PC Studio 3 (fourni avec votre téléphone) sur un ordinateur compatible avec la technologie Bluetooth.
2. Démarrer le logiciel PC Studio3.
3. Sélectionner **Manage Files** (Gestion des fichiers). La fenêtre Explorateur du téléphone apparaît.
4. À partir de la barre de menu, sélectionner **File>Connection** (Fichier>Connexion). Sélectionner **Bluetooth**. Si vous n'avez aucune connexion Bluetooth établie, suivre les instructions à l'écran pour créer votre connexion.

---

**Nota :** Pour recevoir des données au moyen de la technologie Bluetooth, la fonction Bluetooth de votre téléphone doit être activée. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'activation de Bluetooth sur votre téléphone, voir la rubrique « Activation/Désactivation de Bluetooth » à la page 142.

---

5. En utilisant l'Explorateur du téléphone, naviguer dans le(s) dossier(s) contenant les fichiers que vous voulez transférer. Vous pouvez glisser et déposer les fichiers des dossiers de l'ordinateur dans ceux du téléphone et vice-versa.

---

**Nota :** Lorsque vous transférez des fichiers MP3 dans votre téléphone, veuillez les placer dans le dossier **Musique**.

---

---

**Nota :** Les fichiers transférés à partir de votre ordinateur sont sauvegardés dans la mémoire de votre téléphone. Si vous le désirez, vous pouvez les transférer de la mémoire du téléphone à une carte microSD.

---

## Transfert de fichiers au moyen de la carte microSD

Votre téléphone est doté d'une carte mémoire microSD (Secure Digital) de 32 Mo et d'un adaptateur qui permettent d'augmenter la capacité de mémoire disponible. Ils vous permettent de stocker facilement des images, des vidéos, des fichiers de musique et des données vocales dans votre téléphone.

---


**Nota :** Avant d'être utilisée, votre carte microSD doit être formatée au moyen d'un système de fichiers FAT32. Voir la documentation fournie avec votre carte mémoire avant de l'utiliser avec votre téléphone.

---

## Insertion de la carte microSD

Pour insérer la carte microSD dans votre téléphone :

1. Ouvrir la fente pour carte microSD et y insérer la carte microSD, les contacts métalliques face vers le haut.
2. Placer la carte microSD perpendiculaire à l'ouverture et la glisser doucement en place jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée et verrouillée. S'assurer que la carte est bien en place avant de replacer le couvercle de protection.

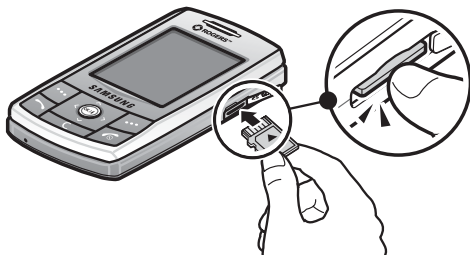

---

**Nota :** La première fois que la carte microSD est insérée dans votre téléphone, ce dernier crée des dossiers pour la musique, les images, les sons, etc.


---

**Nota :** Assurez-vous d'utiliser les cartes mémoire recommandées seulement (8 Mo – 512 Mo). L'utilisation de cartes mémoire non recommandées pourrait causer la perte de données et endommager votre téléphone.

---

## Icônes indiquant la présence d'une carte microSD

Les icônes suivantes apparaissent à l'écran de votre téléphone lorsqu'une carte microSD est correctement insérée dans la fente :

-  indique qu'une carte microSD a été insérée dans votre téléphone.

---

**Nota :** Assurez-vous que votre pile est complètement chargée avant d'utiliser la carte microSD. Vos données pourraient être endommagées ou devenir inutilisables si la pile se décharge complètement pendant la lecture de la carte ou pendant l'écriture sur celle-ci.

---

## Pour transférer des chansons au moyen de votre carte microSD

Vous pouvez copier directement de la musique ou d'autres fichiers de votre ordinateur à votre carte microSD.

1. Insérer la carte microSD à l'intérieur du lecteur de carte de votre ordinateur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon d'insérer une carte microSD dans un lecteur compatible avec SD, voir la rubrique « Utilisation de l'adaptateur microSD » à la page 42.
2. Si la carte n'a jamais été insérée dans votre téléphone, créer un dossier appelé « Musique » sur votre carte microSD.

---

**Nota :** Lorsque vous insérez la carte microSD dans votre téléphone, le dossier « Musique » se crée automatiquement.

---

3. Copier vos fichiers de musique dans le dossier « Musique » sur la carte microSD.
4. Lorsque vous avez terminé de copier les fichiers, transférer la carte microSD dans votre téléphone.

---


**Nota :** Samsung recommande l'utilisation du logiciel PC Studio 3 pour le transfert de fichiers et de musique.

---



## Pour retirer la carte microSD de votre téléphone :

1. Ouvrir le panneau d'accès microSD situé dans le côté inférieur gauche du téléphone.
2. Avec le pouce, appuyer sur la carte microSD, puis la relâcher. Elle se soulèvera, ce qui vous permettra de la retirer.
3. Retirer la carte microSD du téléphone..

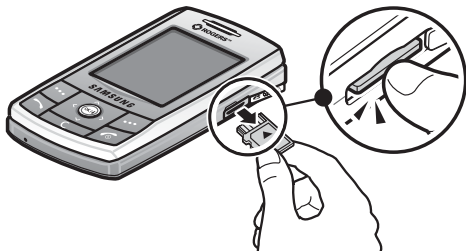

---

**Avertissement** : NE PAS retirer une carte microSD pendant l'accès à des fichiers ou pendant le transfert de ceux-ci. Les données pourraient être perdues ou endommagées.

---

**Nota** : Si vous retirez votre carte mémoire, l'endroit où les images sont sauvegardées redeviendra **Dans téléphone** par défaut.

---


## Utilisation de l'adaptateur microSD

L'adaptateur microSD vous permet d'utiliser les cartes microSD dans les appareils compatibles avec SD. Avant d'utiliser la carte microSD, vous devrez l'insérer dans l'adaptateur.


Pour insérer la carte microSD dans l'adaptateur :

- ◆ Insérer la carte microSD dans l'adaptateur fourni, l'étiquette vers le haut, et glisser doucement la carte jusqu'à ce qu'elle soit complètement insérée.

1

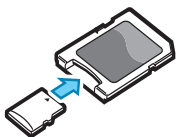

2

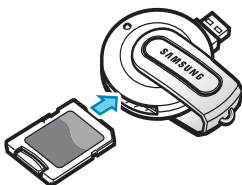



Pour retirer la carte microSD de l'adaptateur :



- ◆ Tenir le devant de la carte microSD et tirer doucement pour la retirer de l'adaptateur.


# Menus

Les touches de navigation de votre téléphone vous permettent de faire défiler les menus rapidement et facilement. La barre de défilement à la droite du menu vous indique en tout temps votre position dans le menu.





- ◆ Pour naviguer dans un menu, il suffit d'appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas. Si vous êtes dans un menu du premier niveau, comme **Réglages**, vous pouvez aussi passer au prochain menu en appuyant sur la touche de navigation de gauche ou de droite
- ◆ À mesure que vous vous déplacez dans le menu, les options sont surlignées. Choisir une option numérotée en appuyant simplement sur la touche numérique correspondante au clavier. Vous pouvez aussi choisir une option en la surlignant et en appuyant sur la touche programmable **Sélect** ou sur la touche .
- ◆ Certains sous-menus affichent l'icône ► à droite d'une option, indiquant des sous-options supplémentaires. Surligner l'option et appuyer sur la touche de navigation de droite ou sur la touche  pour afficher ces sous-options.

## Pour accéder à une fonction de menu

1. En mode veille, appuyer sur **Menu** pour accéder au mode Menu. À partir du menu, faire ce qui suit :
  - ◆ Utiliser les touches de navigation du haut, du bas, de gauche et de droite pour atteindre un menu principal, comme **Réglages**. Appuyer sur la touche programmable **Sélect**. ou sur la touche  pour accéder au menu choisi.
  - ◆ Appuyer sur le chiffre correspondant à l'option de menu désirée. Par exemple, pour l'option **Réglages**, appuyer sur la touche .
2. Si le menu comporte des sous-menus, par exemple, **Langue**, vous pouvez y accéder avec les touches de navigation du haut ou

du bas et en appuyant sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche . Vous pouvez aussi appuyer sur le chiffre qui correspond à celui situé à côté de l'option de sous-menu désirée.

Si le menu choisi comporte d'autres options, répéter cette étape.

Pour	Appuyer sur
faire défiler les menus	la touche de navigation du haut ou du bas, ou utiliser la touche de volume  .
confirmer votre choix	la touche programmable Sélect. ou la touche  .
revenir au menu précédent	la touche programmable Retour ou la touche  .
sortir du menu sans changer les réglages	la touche  .

## Liste des fonctions des menus

La liste suivante montre la structure des menus disponibles et indique le numéro affecté à chaque option et la page où vous trouverez une description de chaque fonction.

### 1. Historique d'appel (voir page 53)

1. Tous les appels
2. Appels manqués
3. Appels effectués
4. Appels reçus
5. Supprimer tout
  - Tous les appels
  - Appels manqués
  - Appels effectués
  - Appels reçus

6. Durée appel
  - Durée dernier appel
  - Total app. effectués
  - Total app. reçus

## 2. Messages (voir page 57)

1. Messagerie instantanée\*
    1. Connexion
    2. Conversations enregistrées
    3. Conversations hors ligne
    4. Réglages (voir ci-dessous pour obtenir le menu détaillé)
    5. Aide
      1. infos fournisseur de services
      2. À propos de MSN Messenger/  
Texte aide
  2. Créer nouv message
    1. Message texte
    2. Message multimédia
  3. Mes messages
    1. Boîte de réception
    2. Envoyés
    3. Boîte d'envoi
    4. Brouillons
    5. Mes dossiers
  4. Modèles
  5. Clavardage
    1. Connexion mess. vocale
    2. Numéro serveur vocal
  6. Supprimer tout
    - Tous les messages
    - Boîte de réception
      - Lu
      - Non lu
- \*. La première fois que vous utilisez la messagerie instantanée, le téléphone vous demandera de choisir entre MSN Messenger et Yahoo!.

- Envoyés
  - Boîte d'envoi
  - Brouillons
7. Réglages
    1. Messagerie instantanée
      1. Choisissez votre communauté
        - MSN Messenger
        - Yahoo!
      2. Paramètres profil
        - GoRogers
        - RogersMedia
        - RogersInternet
      3. Paramètres communauté
        - Sons
        - Trier
          - Alphabet/Par ordre alphabétique
          - État/Par état
        - Connexion automatique
        - Connexion automatique
    2. Message texte
      1. Paramètres d'envoi
        - Chemin réponse
        - Accusé réception
        - Sélection fournisseur
      2. Profil actuel
        - Configuration 1
      3. Profil message texte
        1. Configuration 1
          - Centre de services
          - Dest. par déf.
          - Type par défaut
            - Texte
            - Télécopieur
            - Courriel
            - Téléavertisseur
          - Valid. par défaut
            - Maximum
            - Une heure

- 6 heures
  - 24 heures
  - Une semaine
  - Nom de réglage
3. Message multimédia
- 1.Paramètres d'envoi
    - Accusé de réception
    - Accusé de lecture
    - Priorité
      - Normal
      - Haut
      - Bas
    - Date d'expiration
      - Maximum
        - 1 heure
        - 12 heures
        - 1 jour
        - Une semaine
      - Heure de réception
        - Immédiatement
        - 1 heure plus tard
        - 12 heures plus tard
        - 1 jour plus tard
        - 1 semaine plus tard
  - 2.Paramètres de récupération
    - Rejet anonyme
    - Pubs autorisées
    - Information autorisée
    - Accusé récept autorisé
    - Téléchargement automatique
  - 3.Profil
    - GoRogers
    - RogersMedia
    - RogersInternet
4. Message WAP
- Recevoir
    - Toujours
    - SMS-C uniquement
- Jamais
  - Centre de services
5. Message diffusé
- 1.Recevoir
    - Désactiver
    - Activer
  - 2.Liste canaux
    - Tous les canaux
    - Index
  - 3.Langue
    - Tous
    - English
    - Français
8. État mémoire

### 3. Jeux (voir page 72)

- Jeux
- Mes jeux
  - Midnight Bowling
  - Midnight Poker
  - Midnight Pool

### 4. Outils (voir page 74)

1. Réveil
  - Réveil téléphonique
  - Réveil 1
  - Réveil 2
  - Activation auto
2. Calendrier
  1. Affichage mois
  2. Affichage semaine
  3. Affichage jour
  4. Horaire
  5. Anniversaire
  6. Divers
  7. Événements d'alarme manquée
3. Tâches

4. Note
5. Organisateur
  1. Calculatrice
  2. Convertisseur
    1. Devise
    2. Longueur
    3. Poids
    4. Volume
    5. Surface
    6. Température
  3. Minuterie
  4. Chronomètre
  5. Horloge mondiale

## 5. Le mail Rogers (voir page 85)

1. Musique et sonneries
2. Jeux
3. Graphiques
4. Courriel/Clavardage
5. Télé et vidéo
6. Mess. d'accueil de star
7. Info
8. Recherche

## 6. Médias (voir page 88)

1. Appareil-photo
2. Lecteur MP3
3. Enregistrer audio
4. Commande vocale

## 7. Gestionnaire de fichiers (voir page 105)

1. Sonneries
  1. Obtenir sonneries
  2. Téléchargement sonneries
  3. Liste vocale
  4. Sonneries préférées

5. Sonneries par défaut
6. Carte mémoire\*
2. Images
  1. Obtenir images
  2. Images téléchargées
  3. Photos
  4. Images préférées
  5. Fonds d'écran par défaut
3. Vidéo
  1. Obtenir vidéo
  2. Vidéo téléchargées
  3. Mes Clips Vidéo
  4. Vidéos préférée
  5. Carte mémoire\*
4. Musique
  1. Obtenir musique
  2. Ma musique
  3. Carte mémoire\*
5. Autres fichiers
  1. Autres fichiers
  2. Carte mémoire\*
6. Carte mémoire\*
7. État mémoire
  1. Gestionnaire de fichiers
  2. Jeux
  3. Outils

## 8. Contacts (voir page 114)

1. Liste de contacts
2. Ajouter nouveau contact
  1. Téléphone
  2. SIM
3. Groupe
4. Composition rapide
5. Ma carte de visite
6. Numéro personnel
  1. Ligne vocale 1
  2. Ligne vocale 2

\*. Apparaît seulement lorsqu'une carte mémoire a été insérée

- 3. Données
- 4. Télécopieur
- 7. Gestion
  - 1. Enregistrement par défaut
    - Téléphone
    - SIM
    - Demander à l'enregistrement
  - 2. Copier tout dans le téléphone
  - 3. Supprimer tout
    - Tous
    - Téléphone
    - SIM
    - SIM (FDN)
  - 4. État mémoire
- 8. Numéro de service

- 2. Message d'accueil
- 3. Param. clav. coulissant
  - Haut
    - Accepter l'appel
    - Aucun
  - Bas
    - Arrêter l'opération
    - Poursuivre l'opération

- 4. Raccourci
- 5. Réglages supplémentaires
  - Recomp. auto
  - Réponse toutes touches

- 3. Paramètres affichages
  - 1. Fond d'écran
    - 1. Obtenir images
    - 2. Images téléchargés
    - 3. Photos
    - 4. Images préférées
    - 5. Fonds d'écran par défaut

- 2. Affichage infos
  - Mode de texte
    - Contour
    - Ombre
    - Normal
  - Couleur du texte
    - Blanc
    - Orange
    - Jaune
    - Bleu
    - Vert
    - Violet
    - Rouge
    - Noir
  - Logo graphique
    - 1. Activé
    - 1. Désactivé

- 3. Aspect
  - Couleur 1
  - Couleur 2

## 9. Réglages (voir page 127)

- 1. Heure et date
  - Régler heure
  - AM/PM
    - AM
    - PM
  - Format heure
    - 12 heures
    - 24 heures
  - Régler date
  - Format date
    - JJ/MM/AAAA
    - AAAA/MM/JJ
    - MM/JJ/AAAA
  - 1er jour du calendrier
    - Commencer le lundi
    - Commencer le dimanche
  - Mise à jour automatique
- 2. Paramètres téléphone
  - 1. Langue
    - Automatique
    - English
    - Français



- Couleur 3
- 4. Luminosité écran
- 5. Rétroéclairage
  - Écran principal allumé
    - 15 sec.
    - 30 sec.
    - 1 minute
    - 3 minutes
    - 10 minutes
  - Éclairage partiel
    - 15 sec.
    - 30 sec.
    - 1 minute
    - 3 minutes
    - Désactivé
- 6. Affichage numéro
  1. Taille police
    - Grand
    - Moyen
    - Petit
  2. Couleur police
    - De base
    - Arc-en-ciel
  3. Couleur arr.-plan
- 7. Réglage écran veille
  - Horloge 1
  - Horloge 2
  - Horloge 3
  - Horloge 4
  - Horloge 5
  - Horloge 6
  - Calendrier
  - Horloge texte
- 4. Paramètres sons
  1. Appel entrant
    - Sonneries
    - Sonnerie
    - Volume
    - Type d'alarme
- Mélodie
- Vibration
- Vibration puis mélodie
- Vibration et mélodie
- 2. Tonalité clavier
  - Tonalité touche
    - Xylophone
    - DTMF
    - Bip
    - Tambour
    - Goutte de pluie
    - Voix
    - Désactivé
  - Volume
- 3. Tonalité message
  1. Message texte
    - Tonalité
    - Mode
      - Tonalité
      - Vibration
      - Désactivé
    - Répétition
      - Une fois
      - Toutes les 2 minutes
  2. Message multimédia (mêmes options que celles des messages texte ci-dessus)
  3. Message diffusé (mêmes options que celles des messages texte ci-dessus)
- 4. Marche/Arrêt
  - Désactivé
  - Tonalité 1
  - Tonalité 2
- 5. Tonal. clav. coulissant
  - Désactivé
  - Tonalité 1

- Tonalité 2
6. Mode silencieux
    - Vibration tout
    - Silence tout
  7. Tonalités supplémentaires
    - Tonalité erreur
    - Bib durée appel
    - Tonalité de connexion
    - Alertes pendant les appels
5. Services réseau
    1. Renvoi d'appel
      1. Renvoi inconditionnel
        1. Appels vocaux
        2. Appels données
      2. Occupé
        1. Appels vocaux
        2. Appels données
      3. Aucune réponse
        1. Appels vocaux
        2. Appels données
      4. Inaccessible
        1. Appels vocaux
        2. Appels données
      5. Tout annuler
    2. Restriction d'appel
      1. Tous les appels sortants
        1. Appels vocaux
        2. Appels données
      2. Appels internationaux
        1. Appels vocaux
        2. Appels données
      3. Internationaux sauf origine
        1. Appels vocaux
        2. Appels données
      4. Tous les appels entrants
        1. Appels vocaux
        2. Appels données
      5. Réception à l'étranger
  6. Tout annuler
  7. Modif. mot de passe restriction
3. Appel en attente
    1. Appels vocaux
      - Activer
      - Désactiver
    2. Appels données
      1. Activer
      1. Désactiver
    3. Tout annuler
  4. Sélection réseau
    - Automatique
    - Manuel
  5. Identification de l'appelant
    - Par défaut
    - Masquer numéro
    - Envoyer numéro
  6. Groupe fermé d'utilisateurs
6. Bluetooth
    1. Activer/Désactiver Bluetooth
    2. Mes appareils
    3. Visibilité du téléphone
      - Désactivé
      - Activé
    4. Nom du téléphone
    5. Mode sécurisé
      - Désactivé
      - Activé
    6. Services Bluetooth
      1. Casque d'écoute
      2. Mains libres
      3. Port série
      4. Accès par ligne commutée
      5. Transfert fichier
      6. Envoi objet
  7. Sécurité
    1. Vérifier NIP
      - Désactiver
      - Activer


- 2. Changer NIP
- 3. Verrouiller téléphone
  - Désactiver
  - Activer
- 4. Changer mot de passe
- 5. Confidentialité
  - Confidentialité téléphone
  - Mes messages
  - Images
  - Vidéo
  - Musique
  - Audio
  - Contacts
  - Historique d'appel
- 6. Verrouiller SIM
  - Désactiver
  - Activer
- 7. Mode FDN
  - Désactiver
  - Activer
- 8. Changer NIP2
- 8. Paramètres connexion
  - GoRogers
  - RogersMedia
  - RogersInternet
- 9. Paramètres Commande vocale
  - 1. Listes de choix
    - Automatique
    - Toujours
    - Jamais
  - 2. Sensibilité
    - +
    - Recommandé
    - -
  - 3. Composer par numéro
    - 1. Adaptation numéros
    - 2. Réinitialiser numéros
  - 4. Son
    - 1. Messages-guides
    - Actif
    - Inactif
- 2. Chiffres
  - Actif
  - Inactif
- 3. Noms
  - Actif
  - Inactif
- 4. Réglages noms
  - 1. Vitesse
    - Plus rapide
    - Recommandé
    - Plus lent
  - 2. Volume
    - Plus fort
    - Recommandé
    - Moins fort
- 5. Haut-parleur
  - Haut-parleur
  - Écouteur interne
- 5. À propos de
- 10. Réinit. paramètres
  - Tous
  - Paramètres téléphone
  - Paramètres affichage
  - Paramètres sons

# Historique d'appel

Dans ce menu, vous pouvez :


- ◆ voir les appels que vous avez manqués, reçus ou effectués
- ◆ voir la durée des appels que vous avez faits ou reçus

---

**Nota :** Vous pouvez accéder aux numéros récents des trois types de registres en appuyant sur la touche  en mode veille.


---

## Tous les appels


Ce menu (**Menu 1.1**) vous permet de voir les numéros des 90 derniers appels que vous avez effectués, reçus ou manqués. Utiliser les touches de navigation pour faire défiler la liste et appuyer sur la touche  pour voir les détails de l'appel.

Le numéro s'affiche avec la date et l'heure auxquelles l'appel a été effectué.


En appuyant sur la touche programmable **Options**, vous pouvez :

- ◆ voir les détails de l'appel;
- ◆ rappeler au numéro affiché ou envoyer un message. Vous pouvez aussi composer ce numéro en appuyant sur la touche .
- ◆ enregistrer le numéro dans votre liste de contacts;
- ◆ envoyer un message à ce numéro;
- ◆ supprimer l'appel de la liste.


## Appels manqués

Ce menu (**Menu 1.2**) vous permet de voir les numéros des 30 derniers appels que vous avez reçus, mais auxquels vous n'avez pas répondu. Utiliser les touches de navigation pour faire défiler la liste et appuyer sur la touche  pour voir les détails de l'appel. Le numéro s'affiche avec la date et l'heure de la réception de l'appel.

En appuyant sur la touche programmable **Options**, vous pouvez :


- ◆ voir les détails de l'appel;
- ◆ rappeler au numéro affiché ou envoyer un message. Vous pouvez aussi composer ce numéro en appuyant sur la touche ;
- ◆ enregistrer le numéro dans votre liste de contacts;
- ◆ envoyer un message à ce numéro;
- ◆ supprimer l'appel de la liste.

## Appels effectués


Ce menu (**Menu 1.3**) vous permet de voir les numéros des 30 derniers appels que vous avez effectués. Utiliser les touches de navigation pour faire défiler la liste et appuyer sur la touche  pour voir les détails de l'appel.

Le numéro s'affiche avec la date et l'heure auxquelles vous avez effectué l'appel.

En appuyant sur la touche programmable **Options**, vous pouvez :


- ◆ voir les détails de l'appel;
- ◆ rappeler au numéro affiché ou envoyer un message. Vous pouvez aussi composer ce numéro en appuyant sur la touche ;
- ◆ enregistrer le numéro dans votre liste de contacts;
- ◆ envoyer un message à ce numéro;
- ◆ supprimer l'appel de la liste

## Appels reçus

Ce menu (**Menu 1.4**) vous permet de voir les numéros des 30 derniers appels que vous avez reçus. Utiliser les touches de navigation pour faire défiler la liste et appuyer sur la touche  pour voir les détails de l'appel.


Le numéro s'affiche avec la date et l'heure auxquelles l'appel a été reçu.

En appuyant sur la touche programmable **Options**, vous pouvez :

- ◆ voir les détails de l'appel;
- ◆ rappeler au numéro affiché ou envoyer un message. Vous pouvez aussi composer ce numéro en appuyant sur la touche ;
- ◆ enregistrer le numéro dans votre liste de contacts;
- ◆ envoyer un message à ce numéro;
- ◆ supprimer l'appel de la liste.

## Supprimer tout

Ce menu (**Menu 1.5**) vous permet d'effacer tous les numéros enregistrés dans chaque registre. Vous pouvez également supprimer tous les numéros d'un seul coup.

Pour	Appuyer sur
choisir un type de registre d'appels à effacer	la touche du haut ou du bas pour mettre en évidence le type de registre d'appels désiré. Pour effacer tous les registres, choisir <b>Tous les appels</b> .
ajouter ou enlever un crochet dans une case	la touche  .
effacer tous les registres cochés	la touche programmable <b>Supprimer</b> .

Lorsqu'un message de confirmation s'affiche, appuyer sur la touche programmable **Oui** pour confirmer.

## Durée appel

Ce menu (**Menu 1.6**) vous permet de voir la durée des appels que vous avez effectués et reçus.

---

**Nota :** Le temps réellement facturé pour les appels par votre fournisseur de services peut varier, selon les caractéristiques du réseau, comme l'arrondissement des minutes pour la facturation, etc.

---

Les options suivantes vous sont proposées :

- ◆ **Durée dernier appel** : durée du dernier appel.
- ◆ **Total app. effectués** : durée totale de tous les appels faits depuis la dernière réinitialisation de la minuterie.
- ◆ **Total app. reçus** : durée totale de tous les appels reçus depuis la dernière réinitialisation de la minuterie.

## Pour réinitialiser les compteurs

1. Appuyer sur **Menu 1.6** pour **Durée appel**.
2. Appuyer sur la touche programmable **Réinit.**
3. Entrer le mot de passe du téléphone et appuyer sur la touche programmable **OK**.

---

**Nota** : Le mot de passe est pré-réglé à « 00000000 » à l'usine. Pour modifier ce mot de passe, voir la rubrique « Modification du mot de passe » à la page 146.

---

# Messages

Vous pouvez envoyer et recevoir différents types de messages avec votre téléphone cellulaire.

- ◆ L'option **Messagerie instantanée** vous permet d'envoyer et de recevoir des messages instantanés au moyen d'une grande variété de clients de MI différents.
- ◆ L'option **Créer nouveau message** vous permet de composer et d'envoyer des messages texte et multimédia à d'autres téléphones pouvant recevoir ces messages.
- ◆ L'option **Clavardage (Messagerie vocale)** vous permet d'accéder à votre boîte vocale et de vérifier si vous avez des messages vocaux.

## Messagerie instantanée

La messagerie instantanée (MI) (**Menu 2.1**) vous permet d'envoyer des messages courts et simples qui sont immédiatement livrés aux utilisateurs en ligne.

Avant d'utiliser cette fonction, vous devez vous inscrire à un service de messagerie. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec votre fournisseur de services.

### Pour démarrer la messagerie instantanée

1. Appuyer sur **Menu 2.1** pour **Messagerie instantanée**.

---

**Nota :** Si c'est la première fois que vous utilisez la messagerie instantanée, en utilisant les touches de navigation, aller au service MI que vous désirez et auquel vous êtes inscrit et appuyer sur la touche programmable **Sélect**.

---

2. Surligner l'option **Connexion** et appuyer sur la touche programmable **Sélect**.
3. Entrer les renseignements de connexion demandés comme le nom d'utilisateur et le mot de passe et appuyer sur la touche programmable **OK**.



---

**Nota :** Les renseignements demandés pour la connexion varient selon le fournisseur de messagerie utilisé.

---

4. Suivre les instructions à l'écran pour lire vos messages et y répondre, pour en composer et en envoyer, ainsi que pour gérer votre compte de messagerie instantanée.

## Créer nouv message

Utiliser l'option « Créer nouv message » (**Menu 2.2**) pour composer de nouveaux messages texte et multimédia :

- ◆ La fonction **Message texte** vous permet d'envoyer des messages texte (SMS) à un autre téléphone cellulaire compatible aux messages texte.
- ◆ Les **Messages multimédia** peuvent être envoyés à un autre téléphone cellulaire compatible aux messages multimédia (MMS) ou à une adresse courriel. Les messages multimédia peuvent contenir du texte, des photos, des vidéos et des messages vocaux.

### Création d'un message texte

1. Appuyer sur **Menu 2.2.1** pour **Message texte**.
2. Écrire le message.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon d'entrer des caractères, voir la rubrique « Entrée de texte » à la page 27.

3. Après avoir entré le message, appuyer sur la touche programmable **Options** et sélectionner **Envoyer message**, ou appuyer sur la touche .
4. Entrer le numéro de destination dans la boîte de texte **À :**

Pour ajouter une autre destination, sélectionner un champ vide et ajouter la destination.

---

**Nota :** Appuyer sur la touche **Options** pour ajouter des destinations provenant de l'un des dossiers suivants : **Destinataire récent**, **Contacts** ou **Groupe**.

---

5. Lorsque vous avez terminé d'entrer les destinations, appuyer sur la touche programmable **Options**, surligner l'option **Envoyer** et appuyer sur la touche programmable **Sélect**.

Le téléphone envoie le message texte. Le message est ensuite sauvegardé dans le dossier « Envoyés ».

### Options pour les messages texte

Pendant la composition de votre message, appuyer sur la touche programmable **Options** pour sélectionner l'une des options suivantes :

- ◆ **Envoyer message** : permet d'envoyer le message.
- ◆ **Insérer** : permet d'insérer un des éléments suivants :
  - **Modèles texte** : permet d'appliquer au texte l'un des modèles de messages préfabriqués. Sélectionner un des 10 éléments enregistrés dans le menu des modèles de messages texte.
  - **Contacts** : permet d'ajouter des noms et des numéros de téléphone à vos messages à partir de votre liste de contacts.
  - **Favoris** : permet d'ajouter des adresses Internet à vos messages.
- ◆ **Ajouter média** : permet d'ajouter une photo, une animation ou une mélodie à votre message.
- ◆ **Joindre** : permet de joindre à votre message votre carte de visite ou des éléments de l'horaire, des anniversaires, du dossier « Divers » ou des tâches.
- ◆ **Enregistrer dans** : permet d'enregistrer le message dans le dossier « Brouillons ».
- ◆ **Choisir langue** : permet de choisir une langue entre « English » et « Français ».
- ◆ **Style texte** : permet de choisir le style du texte.
  - Pour la **Taille du texte**, vous pouvez choisir entre Grand, Normal et Petit.

- Les options pour le **Mode de texte** sont Normal, Souligné et Barré.
- Vous pouvez aussi choisir les options **Gras** et **Italique** en les cochant.
- ◆ **Mode de saisie** : permet de sélectionner la combinaison désirée de lettres (majuscules, minuscules ou mixtes) et le mode de saisie (alphanumérique, T9, numérique ou symboles).

Appuyer sur la touche programmable **Retour** pour quitter l'écran des options.

### Création d'un long message texte

Lorsque vous écrivez un message texte, le téléphone le sépare automatiquement en plusieurs messages s'il dépasse le nombre maximum de caractères permis dans un seul message. Le nombre de messages à envoyer est indiqué chaque fois que le message est séparé. Le nombre maximum de caractères peut varier selon votre fournisseur de services.

### Création et envoi d'un message multimédia

1. Appuyer sur **Menu 2.2.2** pour l'option **Message multimédia**. Les types de média apparaissent à l'écran.
2. Ajouter le contenu du message en sélectionnant l'un des types de média suivants :

◆ **Objet** : permet d'entrer du texte pour l'objet du message. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur  pour retourner à l'écran des types de média. Pendant la saisie de l'objet du texte, les **Options** suivantes vous sont proposées :

- **Enregistrer** : permet d'enregistrer le texte de l'objet et de retourner à l'écran des types de média.
- **Insérer** : permet d'insérer des **Modèles texte** pour appliquer le modèle d'un message préfabriqué, des **Contacts** pour ajouter des noms et des numéros

de téléphone à partir de votre liste de contacts, ou des **Favoris**.

- **Enregistrer dans** : permet d'enregistrer le message dans le dossier « Brouillons ».
- **Choisir langue** : permet de choisir une langue entre « English » et « Français ».
- **Mode de saisie** : permet de sélectionner la combinaison désirée de lettres (majuscules, minuscules ou mixtes) et le mode de saisie (alphanumérique, T9, numérique ou symboles).
- ♦ **Images et vidéos** : prendre une photo ou ajouter une photo ou une vidéo existante à partir des dossiers « Images » ou « Vidéos ».
- ♦ **Audio** : permet d'ajouter un fichier sonore. Vous pouvez enregistrer un nouveau clip audio ou ajouter un clip audio existant ou bien sélectionner un des clips sonores enregistrés dans le dossier audio « Sonneries téléchargées » ou « Sonneries préférées ».
- ♦ **Message** : entrer le texte du message et appuyer sur la touche.

Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche  pour retourner à l'écran des types de média. Pendant l'entrée de texte, les **Options** suivantes vous sont proposées :

- **Enregistrer** : permet d'enregistrer le texte du message et de retourner à l'écran des types de média.
- **Insérer** : permet d'insérer des **Modèles texte** pour appliquer le modèle d'un message préfabriqué, des **Contacts** pour ajouter des noms et des numéros de téléphones à partir de votre liste de contacts ou des **Favoris** pour ajouter des adresses Internet.
- **Enregistrer dans** : permet d'enregistrer le message dans le dossier « Brouillons ».
- **Choisir langue** : permet de choisir une langue entre « English » et « Français ».
- **Mode de saisie** : permet de sélectionner la combinaison désirée de lettres (majuscules, minuscules ou mixtes)

et le mode de saisie (alphanumérique, T9, numérique ou symboles).

3. Après avoir créé le message, appuyer sur la touche programmable **Options** et sélectionner **Envoyer**.

### Options pour les messages multimédia

Pendant la composition de votre message, appuyer sur la touche programmable **Options** pour sélectionner l'une des options suivantes :

- ◆ **Modifier** : permet de modifier l'objet du message ou le texte surligné.
- ◆ **Aperçu** : affiche le message que vous avez créé.
- ◆ **Envoyer** : permet d'envoyer le message.
- ◆ **Ajouter images/vidéo/audio/page** : permet d'ajouter l'objet sélectionné à votre message.
- ◆ **Enregistrer dans** : permet d'enregistrer le message dans les dossiers « Brouillons » ou « Modèles ».
- ◆ **Réglages** : permet de modifier vos options d'envoi de message.
- ◆ **Ajouter/Modifier/Supprimer la page** : permet d'ajouter une autre page au message, de modifier la page courante ou de supprimer la page courante.
- ◆ **Joindre** : permet de joindre à votre message votre carte de visite ou des éléments de l'horaire, des anniversaires, des dossiers « Divers », « Tâches » ou « Autres fichiers ».
- ◆ **Effacer l'objet/le média/le son/le message** : permet d'effacer l'objet sélectionné de votre message.

## Mes messages




L'écran « Mes messages » (**Menu 2.3**) contient les dossiers de messages suivants :

- ◆ **Boîte de réception** : contient les messages texte et multimédia entrants.
- ◆ **Envoyés** : contient les messages que votre téléphone a envoyés.
- ◆ **Boîte d'envoi** : contient les messages et les courriels que votre téléphone essaie d'envoyer temporairement.

- ◆ **Brouillons** : contient les messages et les courriels que vous avez sauvegardés sans les envoyer ou que vous avez essayé d'envoyer.
- ◆ **Mes dossiers** : contient les messages que vous avez déplacés dans « Mon dossier ».

## Visionnement d'un message de votre boîte de réception

1. En mode veille, appuyer sur **Menu 2.3.1**. La liste des messages s'affiche. L'icône à gauche du numéro indique le type du message :

- ◆  : indique qu'il s'agit d'un message texte
- ◆  : indique qu'il s'agit d'un message multimédia
- ◆  : indique qu'il s'agit d'un message WAP



Les icônes à la droite de l'objet du message indiquent l'emplacement et le statut (verrouillé/déverrouillé).


2. Pour voir un message de la liste, le surligner et appuyer sur .

Dans le cas d'un message multimédia, le message est présenté, puis l'écran de visionnement du message s'affiche.

3. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour faire défiler l'écran du message. Pour un message multimédia, appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour voir les autres pages si le message contient plus d'une page.

Pour accéder aux options relatives aux messages, appuyer sur la touche programmable **Options**. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la rubrique ci-dessous.

4. Appuyer sur  ou  pour passer au message précédent ou suivant.

5. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche .

## Utilisation des options relatives aux messages

Pendant la lecture d'un message, appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes :

## Options pour les messages texte

- ◆ **Répondre** : permet de répondre au message reçu par un **message texte**.
- ◆ **Rappeler** : permet de composer le numéro inscrit dans le message.
- ◆ **Transférer** : permet de transférer le message à un autre destinataire.
- ◆ **Supprimer** : supprime le message sélectionné.
- ◆ **Vers téléphone / SIM** : permet de déplacer le message vers la mémoire du téléphone ou de la carte SIM.
- ◆ **Extraire adresse** : permet d'extraire l'adresse ou le numéro de l'expéditeur ou du destinataire ainsi que l'URL pour que vous puissiez faire un appel, envoyer un message texte ou multimédia, ou sauvegarder ces données dans la liste de contacts de votre téléphone.
- ◆ **Enregistrer média/Joindre** : permet de déplacer la pièce jointe vers un dossier en particulier.
- ◆ **Protection** : permet de régler le niveau de protection d'un message.

## Options pour les messages multimédia

- ◆ **Répondre** : permet de répondre au message reçu par un **message texte** ou un **message multimédia**.
- ◆ **Répondre à tous** : permet de répondre à toutes les adresses dans la liste des destinataires.
- ◆ **Rappeler** : permet de composer le numéro à partir duquel le message a été envoyé.
- ◆ **Transférer** : permet de transférer le message à un autre destinataire. Vous pouvez **Ajouter un objet** ou simplement **Envoyer** le message.
- ◆ **Supprimer** : supprime le message.
- ◆ **Extraire adresse** : permet d'extraire l'adresse ou le numéro de l'expéditeur ou du destinataire ainsi que l'URL pour que vous puissiez faire un appel, envoyer un message texte ou multimédia, ou sauvegarder ces données dans la liste de contacts de votre téléphone.
- ◆ **Enregistrer contenus** : permet de sauvegarder la photo ou le clip vidéo ou audio contenu dans le message reçu.

- ◆ **Propriétés** : affiche les renseignements au sujet du message.

## Modèles

En utilisant ce menu (**Menu 2.4**), vous pouvez pré-régler les messages que vous utilisez le plus souvent.

Sélectionner le modèle de message que vous utilisez le plus souvent et appuyer sur la touche programmable **Options**. Les options suivantes vous sont proposées :

- ◆ **Modifier** : permet de modifier le message surligné. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'entrée de caractères, voir la rubrique « Entrée de texte » à la page 27.
- ◆ **Envoyer message** : permet de rédiger un message à l'aide du modèle préalablement inséré dans le corps du message. Une fois la rédaction terminée, vous pouvez envoyer, sauvegarder et envoyer, ou simplement sauvegarder le message. Pour en savoir davantage sur l'envoi d'un message, voir la page 58.
- ◆ **Supprimer** : permet de supprimer un message. Vous devez confirmer la suppression en appuyant sur la touche programmable **Oui**.
- ◆ **Ajouter nouveau** : permet de créer un nouveau modèle de message.

## Clavardage

Le menu « Clavardage » (messagerie vocale) (**Menu 2.5**) vous permet d'accéder à votre boîte vocale, si votre réseau le permet.

Les options suivantes vous sont proposées :

- ◆ **Connexion mess. vocale** : avant d'utiliser la fonction de boîte vocale, vous devez avoir un serveur vocal fonctionnel configuré dans votre téléphone. Il se pourrait que votre fournisseur de services ait déjà configuré le numéro pour vous, ou vous pourriez devoir entrer le numéro de serveur vocal obtenu de la part de votre fournisseur de services; **Menu 2.5.1**. Vous pouvez ensuite sélectionner cette option et sélectionner **OK** pour écouter vos messages. Vous pouvez rapidement vous connecter au serveur vocal en maintenant enfoncée la touche **1** en mode veille.
- ◆ **Numéro serveur vocal** : permet de changer le numéro de messagerie vocale, si nécessaire.



1. Sélectionner le serveur vocal que vous désirez modifier et appuyer sur la touche programmable **OK**.
2. Appuyer sur la touche programmable **Modifier**.
3. Pour modifier le numéro du serveur vocal :

<b>Pour</b>	<b>Appuyer sur</b>
entrer le numéro du serveur	les touches numériques correspondantes.
corriger un chiffre	la touche <b>C</b> .
déplacer le curseur vers la gauche ou la droite sans effacer un chiffre	la touche de gauche ou droite.

---

**Nota :** La messagerie vocale est une fonction réseau. Demander les détails à votre fournisseur de services.


---

## Supprimer tout

Ce menu vous permet de supprimer tous les messages textuels d'une boîte de message. Vous pouvez aussi supprimer tous les messages à la fois.

1. En mode veille, appuyer sur **Menu 2.6** pour l'option **Supprimer tout**.

2. Sélectionner le type des messages que vous voulez supprimer.

<b>Pour</b>	<b>Appuyer sur</b>
sélectionner une boîte de message	la touche de navigation du haut ou du bas. Pour supprimer tous vos messages, sélectionner <b>Tous les messages</b> .
cocher ou décocher	la touche  .
supprimer les messages cochés	la touche programmable <b>Suppr.</b>

3. Lorsqu'un message de confirmation s'affiche, appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer.

## Réglages

Vous pouvez régler diverses options pour l'utilisation des services de messagerie textuelle et multimédia (**Menu 2.7**).

### Messagerie instantanée

Les options suivantes vous sont proposées pour le réglage de la messagerie instantanée :

#### Choisissez votre communauté

Cette option vous permet de définir la communauté MI par défaut qu'utilisera votre téléphone. Vous avez le choix entre **MSN Messenger** ou **Yahoo!**

#### Paramètres profil

Cette option vous permet de définir le profil par défaut utilisé pour l'accès en ligne. Vous avez le choix entre **GoRogers**, **RogersMedia** ou **RogersInternet**. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la rubrique « Paramètres de connexion » à la page 149.

## Paramètres communauté

Ce menu vous permet de régler votre comportement client MI. Veuillez noter que les options des menus diffèrent légèrement selon la communauté MI. Vous pouvez régler les paramètres suivants :

- ◆ **Sons** : permet de définir la manière dont votre téléphone vous indique la réception d'un message (**Recevoir message**), l'alerte d'un ami (**Alerte contact**) ou la réception d'un message du système (**Message système**). Vous pouvez choisir entre :
  - Mélodie
  - Vibration
  - Silencieux
- ◆ **Trier** : permet de classer vos contacts MI par ordre alphabétique (**Alphabet**) ou par statut (**État**).
- ◆ **Connexion automatique** : permet d'activer ou de désactiver la connexion automatique.

## Message texte

Les options suivantes vous sont proposées pour le réglage des messages texte (SMS) :

### Paramètres d'envoi

- ◆ **Chemin réponse** : permet au destinataire du message de vous répondre par l'intermédiaire du centre de message, si le réseau offre ce service.
- ◆ **Accusé réception** : lorsque la fonction est activée, le réseau vous informe si le message a été reçu ou non.
- ◆ **Sélection fournisseur** : permet de sélectionner le service à utiliser pour chaque type d'adresse de réseau à laquelle vous accédez : **GSM** ou **GPRS préconisé**.

### Profil actuel

Le menu « Profil actuel » vous permet de sélectionner le profil qui sera utilisé pour la messagerie textuelle. Surligner le profil à utiliser et appuyer sur la touche programmable **Sélect**.

## Profil message texte

Le menu « Profil message texte » vous permet de modifier les paramètres pour chaque profil. Surligner le profil à modifier et appuyer sur la touche programmable **Modifier** :

- ◆ **Centre de services** : permet au destinataire du message de vous répondre par l'intermédiaire du centre de message, si le réseau offre ce service.
- ◆ **Dest. par déf.** : permet d'inscrire une adresse de destination pour toute réponse à vos messages textuels.
- ◆ **Type par défaut** : permet de définir le type de message par défaut : **Texte, Télécopieur, Courriel, Téléavertisseur.**
- ◆ **Valid. par défaut** : vous pouvez sélectionner la durée de conservation des messages dans le centre de message une fois qu'ils sont envoyés. La date d'expiration actuelle est déterminée par votre fournisseur de services.
- ◆ **Nom de réglage** : vous pouvez inscrire un nom personnalisé pour votre profil.

Lorsque vous avez terminé de modifier les paramètres du profil, appuyer sur la touche programmable **Enreg.**

## Messages multimédia

Les options suivantes vous sont proposées :

### Paramètres d'envoi

- ◆ **Accusé de réception** : lorsque la fonction est activée, le réseau vous informe si le message a été reçu ou non.
- ◆ **Accusé de lecture** : lorsque cette fonction est activée, le téléphone joint une demande de réponse avec le message.
- ◆ **Priorité** : vous pouvez sélectionner le niveau de priorité de vos messages.
- ◆ **Date d'expiration** : vous pouvez sélectionner la durée de conservation des messages dans le centre de message une fois qu'ils sont envoyés. La date d'expiration actuelle est déterminée par votre fournisseur de services.
- ◆ **Heure de réception** : vous pouvez régler un délai avant que le téléphone envoie vos messages.

## Paramètres de récupération

- ◆ **Rejet anonyme** : vous pouvez régler votre téléphone pour recevoir ou rejeter automatiquement les messages anonymes.
- ◆ **Pubs autorisées** : vous pouvez régler votre téléphone pour recevoir ou rejeter automatiquement les messages publicitaires.
- ◆ **Information autorisée** : vous pouvez régler votre téléphone pour recevoir ou rejeter automatiquement les messages d'information.
- ◆ **Accusé réception autorisé** : lorsque cette option est activée, l'expéditeur d'un message entrant reçoit un accusé de réception du réseau.
- ◆ **Téléchargement automatique** : lorsque cette option est activée, votre téléphone télécharge automatiquement les messages multimédia reçus.

## Profil

Cette option vous permet de définir le profil par défaut utilisé pour l'accès MMS. Vous avez le choix entre **GoRogers, RogersMedia** ou **RogersInternet**. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la rubrique « Paramètres de connexion » à la page 149.

## Message WAP

Les options suivantes vous sont proposées :

- ◆ **Recevoir** : vous pouvez choisir de recevoir ou de rejeter les messages émis par le serveur (message WAP). Vous avez le choix entre **Toujours, SMS-C uniquement** ou **Jamais**.
- ◆ **Centre de services** : permet au destinataire du message de vous répondre par l'intermédiaire du centre de message, si le réseau offre ce service.

## Message diffusé

Les messages diffusés sont transmis à tous les téléphones portables de la région.


Les options suivantes vous sont proposées :

- ◆ **Recevoir** : permet d'activer ou de désactiver la réception de messages diffusés.

- ◆ **Liste canaux** : permet d'indiquer les canaux à partir desquels vous désirez recevoir des messages diffusés. Appuyer sur la touche programmable **Options** pour **Enregistrer**, **Supprimer** ou **Modifier** les canaux cochés ou pour ajouter un canal (**Ajouter canal**).
- ◆ **Langue** : permet de sélectionner la langue d'affichage des messages diffusés. Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir de plus amples renseignements.

## État mémoire

Vous pouvez vérifier l'espace mémoire disponible pour la conservation des messages.

1. En mode veille, choisir **Menu 2.8** pour l'option **État mémoire**.
2. L'écran affiche l'espace mémoire utilisé par vos messages texte. Appuyer sur les touches de navigation de gauche et de droite pour voir l'espace mémoire utilisé par les messages multimédia, les messages diffusés et les messages WAP.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche .

## PC Studio de Samsung

Votre téléphone se vend avec le logiciel PC Studio 3 de Samsung, qui vous permet de transférer des messages texte et multimédia ainsi que des courriels entre votre téléphone et votre ordinateur. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du logiciel PC Studio 3 de Samsung, consulter l'assistance en ligne fournie avec ce dernier.

# Jeux

Vous pouvez jouer à des jeux préalablement enregistrés dans le téléphone




## Jeux



Cette option permet de télécharger des jeux de votre fournisseur de services. Suivre les instructions en ligne présentées à l'écran. Une fois que vous avez téléchargé des jeux, ils sont ajoutés à la liste des jeux du téléphone.


## Mes jeux

Cette option affiche tous les jeux enregistrés dans votre téléphone.


## Pour commencer un jeu

1. En mode veille, appuyer sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu.
2. Sélectionner **Jeux** et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
3. Sélectionner **Mes jeux** et appuyer sur la touche .
4. Faire défiler la liste jusqu'au jeu désiré et appuyer sur la touche .
5. L'écran d'accueil du jeu présente les renseignements sur le jeu.

Pendant le jeu, pour	Appuyer sur
régler le volume	la touche de volume  .
quitter le jeu	la touche  .

<b>Pendant le jeu, pour</b>	<b>Appuyer sur</b>
surligner une option dans une liste	les touches de navigation.
choisir une option	la touche  .


## Affichage des renseignements relatifs aux jeux

1. En mode veille, sélectionner le **Menu 3** pour **Jeux**.
2. Surligner **Mes jeux** et appuyer sur la touche .
3. Faire défiler la liste jusqu'au jeu désiré, appuyer sur la touche programmable **Options**, puis sélectionner **Propriétés**.

L'écran présente des renseignements sur le jeu, comme la taille du fichier, la version, le fournisseur et le site Web.

4. Pour quitter et revenir à l'écran des options, appuyer sur la touche programmable **Retour**.

## Suppression de jeux

1. À partir de la liste de jeux, aller au jeu que vous désirez supprimer et appuyer sur la touche programmable **Options**.
2. Faites défiler jusqu'à **Supprimer** et appuyer sur la touche .
3. Confirmer la suppression en appuyant sur la touche programmable **Supprimer**.



# Outils

Les outils vous permettent de :

- ◆ régler une alarme pour que le téléphone sonne à un moment précis, comme pour vous rappeler un rendez-vous.
- ◆ voir le calendrier et d'organiser votre emploi du temps.
- ◆ utiliser le téléphone comme calculatrice pour les opérations mathématiques de base ou des conversions de taux de change.
- ◆ utiliser une minuterie ou un chronomètre.
- ◆ voir quelle heure il est dans différentes villes du monde.

## Réveil

En mode veille, aller au **Menu 4.1** pour accéder à la fonction « Réveil ». Cette fonction permet de :


- ◆ régler l'alarme pour qu'elle sonne à une heure précise.
- ◆ programmer le téléphone pour qu'il se mette automatiquement en marche et fasse entendre l'alarme, même si le téléphone est fermé.

Les options suivantes vous sont proposées :

- ◆ **Réveil téléphonique** : ce type d'alarme sonne de façon répétitive à chaque jour, à des journées précises de la semaine.
- ◆ **Réveil 1/2**: ce type d'alarme sonne une seule fois ou chaque jour.
- ◆ **Activation auto** : quand cette option est activée (**Activé**), l'alarme sonne à l'heure précise, même si le téléphone est fermé. Si cette option est désactivée (**Désactivé**) et que le téléphone est fermé à l'heure précisée, l'alarme ne sonne pas.

## Pour régler une alarme ou un réveil :

1. Choisir le type d'alarme à régler et appuyer sur la touche programmable **Sélect**.
2. Activer (**Activé**) ou désactiver (**Désactivé**) l'alarme en appuyant sur la touche de navigation de gauche ou de droite.

3. Appuyer sur la touche de navigation du bas pour sélectionner **Heure réveil**. Entrer l'heure à laquelle l'alarme doit sonner en utilisant les touches numériques.  
  
Le téléphone est réglé en fonction du format 12 heures. Pour modifier le format, voir la rubrique « Heure et date » à la page 127.
4. Appuyer sur la touche de navigation du bas pour sélectionner **AM/PM**, au besoin. Sélectionner AM ou PM pour le format 12 heures en appuyant sur la touche de navigation de gauche ou de droite.
5. Appuyer sur la touche de navigation du bas pour sélectionner **Répéter**. Sélectionner la fréquence de l'alarme en appuyant sur les touches de navigation de gauche et de droite.
6. Appuyer sur la touche de navigation du bas pour sélectionner **Tonalité alarme**. Appuyer sur la touche  pour afficher les fichiers audio disponibles. Consulter la rubrique « Gestionnaire de fichiers » à la page 105 pour obtenir de plus amples renseignements sur les différents fichiers audio.
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche programmable **Enreg.**

---

**Nota :** Pour arrêter l'alarme de sonner, faire glisser le clavier coulissant et appuyer sur la touche programmable **Confirmer** ou **Rappel**.

---

# Calendrier

Avec le calendrier (**Menu 4.2**), vous pouvez :

- ◆ consulter le calendrier pour vérifier vos mémos.
- ◆ écrire des mémos pour suivre votre emploi du temps.
- ◆ programmer une alarme à titre d'aide-mémoire.

## Pour consulter le calendrier

Vous pouvez voir le calendrier de l'une des manières suivantes :

- ◆ **Affichage mois** : affiche un calendrier du mois, la date d'aujourd'hui est en surbrillance.
- ◆ **Affichage semaine** : affiche vos rendez-vous de la semaine classés par blocs d'une heure.
- ◆ **Affichage jour** : affiche tous les événements prévus pour une date donnée.
- ◆ **Horaire** : affiche tous les événements prévus.
- ◆ **Anniversaire** : affiche tous les événements d'anniversaire.
- ◆ **Divers** : affiche tous les événements inscrits dans « Divers ».
- ◆ **Événements d'alarme manquée** : affiche tous les événements dont vous avez manqué l'alarme.


Selon le mode d'affichage que vous avez choisi, certaines options vous sont proposées lorsque vous appuyez sur la touche programmable **Options** :

- ◆ **Mode d'affichage** : modifie la manière dont le calendrier est affiché entre **Affichage mois**, **Affichage semaine** et **Affichage jour**.
- ◆ **Créer** : permet de créer les types d'entrée de calendrier suivants. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, voir la rubrique « Pour rédiger une entrée sur le calendrier » à la page 77 :
  - **Horaire** : indique un événement qui aura lieu à une heure et à un endroit précis.
  - **Anniversaire** : indique une occasion spéciale.
  - **Divers** : indique les autres événements non spécifiques.

- ◆ **Aller à** : permet d'aller à une date spécifique : **Aujourd'hui** ou **Date**.
- ◆ **Supprimer** : permet de supprimer des entrées selon les critères suivants : **Sélectionné**, **Périodes**, **Ce mois**, **Cette semaine**, **Ce jour** ou **Tous**.

## Pour rédiger une entrée sur le calendrier

Vous pouvez rédiger jusqu'à 300 entrées sur le calendrier. Pour rédiger ou modifier une entrée à une date précise :

1. Sélectionner une date sur l'affichage courant (mois, semaine ou jour) en utilisant les touches de navigation et appuyer sur la touche .

---

**Nota** : Si vous êtes en mode « Affichage mois », vous pouvez passer au mois précédent ou suivant en utilisant les touches de volume sur le côté gauche du téléphone.

---

2. Appuyer sur la touche programmable **Options** et sélectionner **Créer**. Choisir le type d'entrée : **Horaire**, **Anniversaire** ou **Divers**.
3. Entrer les renseignements au sujet de l'entrée. Appuyer sur la touche de navigation du bas pour sélectionner chacune des options.

---

**Nota** : Selon le type d'entrée, certaines options ne sont pas offertes.

---

- ◆ **Objet/Occasion** : entrer la description de l'événement. Voir la rubrique « Entrée de texte » à la page 27 pour obtenir de plus amples renseignements.
- ◆ **Détails** : entrer les renseignements supplémentaires, au besoin.
- ◆ **Date de début** : entrer la date du début de l'événement. Utiliser les touches numériques pour entrer les chiffres pour les dates et les heures
- ◆ **Heure de début** : entrer l'heure du début de l'événement.
- ◆ **AM/PM** : sélectionner le moment de la journée pour l'heure du début.

- ◆ **Date de fin** : entrer la date de fin de l'événement ou la date d'échéance de la tâche
  - ◆ **Heure de fin** : entrer l'heure de la fin de l'événement.
  - ◆ **AM/PM** : sélectionner le moment de la journée pour l'heure du début.
  - ◆ **Emplacement** : entrer la description de l'endroit.
  - ◆ **Réveil** : appuyer sur la touche  pour activer ou désactiver l'alarme. Si elle est activée, vous pouvez sélectionner la période d'avertissement **Avant** et la tonalité de l'alarme (**Tonalité alarme**) ainsi que l'heure avant l'événement. Appuyer sur la touche  pour sélectionner une tonalité d'alarme différente. Voir la rubrique « Paramètres des sons » à la page 134 pour obtenir de plus amples renseignements sur les tonalités d'alarme.
  - ◆ **Répéter** : appuyer sur la touche  pour activer ou désactiver la répétition. Selon le type d'entrée, vous pouvez configurer la période de répétition en appuyant sur la touche de navigation de gauche ou de droite.
  - ◆ **Jusqu'à** : entrer la date lorsque l'entrée ne se répète plus.
4. Appuyer sur la touche programmable **Enreg.** pour enregistrer l'entrée sur le calendrier. Les coins de cette journée sur le calendrier changent pour indiquer qu'il y a une entrée à cette date.

## Pour voir une entrée sur le calendrier

Quand vous choisissez une journée dans laquelle il y a déjà une entrée, la dernière entrée pour cette journée s'affiche. S'il y a plus d'une entrée, passer à l'entrée précédente ou suivante au moyen de la touche de navigation du haut ou du bas. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes :

- ◆ **Afficher** : permet de voir les détails de l'entrée surlignée.
- ◆ **Créer** : permet de créer une nouvelle entrée à la date sélectionnée.
- ◆ **Envoyer par** : permet d'envoyer l'entrée sélectionnée par messagerie texte ou multimédia ou à un appareil compatible Bluetooth.

- ◆ **Mode d'affichage** : modifie la manière dont le calendrier est affiché : **Affichage mois**, **Affichage jour** ou **Affichage semaine**.
- ◆ **Supprimer** : permet de supprimer des entrées selon les critères énumérés.



## Événements d'alarme manquée

La fonction « Événements d'alarme manquée » présente toutes les entrées de calendrier que vous avez manquées. S'il y a plus d'une entrée, passer à l'entrée précédente ou suivante avec la touche de navigation du haut ou du bas. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes :

- ◆ **Afficher** : permet de voir les détails de l'entrée surlignée.
- ◆ **Supprimer** : permet de supprimer l'événement d'alarme manquée **sélectionné** ou **tous** les événements d'alarme manquée.

## Tâches

Vous pouvez utiliser la fonction « Tâches » de la même manière que vous utiliseriez une liste de tâches à faire. Lorsque la tâche est accomplie, vous pouvez la cocher pour indiquer qu'elle est terminée. Pour entrer des tâches, suivre les étapes suivantes :


1. En mode veille, appuyer sur **Menu 4.3** pour démarrer la fonction **Tâches**.
2. La première fois que vous accédez à ce menu, il sera vide. Appuyer sur la touche programmable **Options** et sélectionner **Créer**. Appuyer ensuite sur la touche programmable **Sélect** ou sur la touche .
3. Dans la boîte de texte **Tâche**, entrer la tâche. Elle peut contenir jusqu'à 100 caractères.
4. Appuyer sur la touche de navigation du bas et surligner l'option **Date de début**. Si vous voulez inscrire une date de début, appuyer sur la touche  pour cocher la case, puis utiliser

la touche de navigation du bas pour surligner la boîte de texte de la date de début. Entrer la date de début..

5. Faire défiler vers le bas et répéter l'étape 4 pour la **Date de fin**.
6. Faire défiler et surligner **Choix priorité**. Utiliser les touches de navigation vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **Haut, Normal** ou **Bas**.
7. Appuyer sur la touche programmable **Enreg**.

Pour voir votre liste de tâches, vous pouvez aller à l'option « Tâches » ou voir chaque tâche par date de début si vous mettez le calendrier en mode « Affichage jour ».


Pour indiquer qu'une tâche est terminée :

1. Sélectionner la tâche dans la liste de tâches.
2. Appuyer sur la touche programmable **Options** et surligner **Terminé**. Appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
3. La tâche sera cochée dans la liste de tâches.

## Note

Vous pouvez utiliser la fonction « Note » de la même manière que vous utiliseriez une liste de tâches à faire.

Pour entrer des notes, suivre les étapes suivantes :

1. En mode veille, appuyer sur **Menu 4.4** pour démarrer la fonction « **Note** ».
2. La première fois que vous accédez à ce menu, il sera vide. Appuyer sur la touche programmable **Options** et sélectionner **Créer**. Appuyer ensuite sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .

3. Dans la boîte de texte **Note**, entrer la tâche. Elle peut contenir jusqu'à 100 caractères.
4. Appuyer sur la touche programmable **Enreg**.

## Organisateur

Le menu « Organisateur » (**Menu 4.5**) comprend une calculatrice, un outil de conversion, une minuterie, un chronomètre et l'horloge mondiale.

### Calculatrice

Cette fonction (**Menu 4.5.1**) permet d'utiliser le téléphone comme calculatrice. Elle offre les fonctions arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division.

1. Entrer le premier nombre avec les touches numériques.
  - ◆ Pour effacer une erreur ou tout l'écran, appuyer sur la touche **C**.
  - ◆ Pour utiliser un point décimal ou une parenthèse, appuyer sur la touche programmable de gauche jusqu'à ce que le symbole désiré s'affiche.
2. Appuyer sur la touche de navigation pour choisir l'opérateur : + (addition), - (soustraction), \* (multiplication), / (division).
3. Entrer le deuxième nombre.
4. Pour voir le résultat, appuyer sur la touche **OK/2**.
5. Répéter les étapes 1 à 4 aussi souvent que nécessaire.

### Convertisseur

En utilisant l'application de conversion (**Menu 4.5.2**), vous pouvez facilement convertir plusieurs unités (longueur, poids, volume, surface, température) ou effectuer la conversion de devises.




1. Sélectionner le type de conversion à effectuer et appuyer sur la touche programmable **Sélect** :

- ◆ Devise
- ◆ Longueur
- ◆ Poids
- ◆ Volume
- ◆ Surface
- ◆ Température

2. Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour sélectionner le type d'unité de départ (De) et appuyer sur la touche de navigation du bas pour aller au champ suivant.

Si vous avez sélectionné « Devise », vous pouvez voir les taux de change en appuyant sur la touche programmable **Options** et en sélectionnant **Taux de devises**.

3. Entrer le montant à convertir. Utiliser la touche  pour insérer une décimale. Appuyer sur la touche de navigation du bas pour aller au champ suivant.

4. Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour sélectionner le nouveau type d'unité (À) et appuyer sur la touche de navigation du bas pour aller au champ suivant.

La valeur convertie s'affiche.


5. Appuyer sur la touche programmable **Retour** pour calculer une nouvelle valeur.

## Minuterie

L'application « Minuterie » (**Menu 4.5.3**) vous permet de créer un décompte numérique.



Pour démarrer la minuterie :

1. Appuyer sur la touche programmable **Régler**.

2. Avec les touches numériques, entrer le temps à partir duquel vous voulez commencer le décompte et appuyer sur la touche programmable **OK**. Appuyer sur la touche (icône) pour démarrer la minuterie.
3. Appuyer sur la touche  pour arrêter ou redémarrer la minuterie.

## Chronomètre

L'application « Chronomètre » (**Menu 4.5.4**) vous permet d'utiliser votre téléphone pour chronométrer.

1. Appuyer sur la touche  pour démarrer le chronomètre. Vous pouvez chronométrer jusqu'à quatre éléments en appuyant sur la touche .
2. Appuyer sur la touche programmable **Réinit.** pour effacer tous les temps enregistrés par le chronomètre.

## Horloge mondiale

L'application « Heure mondiale » (**Menu 4.5.5**) vous permet de savoir quelle heure il est partout sur la planète.

1. Utiliser la touche de navigation pour vous déplacer dans les différents fuseaux horaires. Pour chacun des fuseaux horaires, une ville importante est mentionnée.
2. Vous pouvez choisir les options suivantes en appuyant sur la touche programmable **Options** :

- ◆ **Enregistrer** : modifie votre fuseau horaire à l'écran.
- ◆ **Régler l'heure avancée** : règle l'heure avancée pour le fuseau horaire affiché.

# Le mail Rogers

Le menu « Le mail Rogers » (**Menu 5**) vous offre une façon pratique de télécharger tout ce que vous voulez : sonneries, jeux et images. Vous pouvez également visualiser les photos que vous avez placées en ligne et naviguer sur Internet.

## Musique et sonneries

Ce menu (**Menu 5.1**) vous permet de télécharger de la musique et des sonneries offertes par votre fournisseur de services. Suivre les instructions affichées à l'écran.

Une fois que vous avez téléchargé des sonneries, elles sont ajoutées à la liste de sonneries de votre téléphone. Voir la rubrique « Sonneries » à la page 105.

## Jeux

Ce menu (**Menu 5.2**) vous permet de télécharger des jeux à partir du serveur de votre fournisseur de services. Suivre les instructions affichées à l'écran. Une fois les jeux téléchargés, ils sont ajoutés à la liste des jeux de votre téléphone.

---

**Nota :** Il se peut que certains jeux ne soient pas disponibles, selon votre fournisseur de services.

---

## Graphiques

Ce menu (**Menu 5.3**) vous permet de télécharger de nouveaux fonds d'écran à partir du serveur de votre fournisseur de services. Suivre les instructions affichées à l'écran. Une fois les images téléchargées, elles sont ajoutées à la liste des fonds d'écran de votre téléphone.

## Courriel/Clavardage

Ce menu (**Menu 5.4**) vous permet de lire les courriels et les messages instantanés au moyen d'un client Web. Suivre les instructions affichées à l'écran.

## Télé et vidéo

Ce menu (**Menu 5.5**) vous permet de télécharger de nouveaux clips vidéo à partir du serveur de votre fournisseur de services. Suivre les instructions affichées à l'écran. Une fois les vidéos téléchargées, elles sont ajoutées à la liste de vidéos de votre téléphone.

## Mess. d'accueil de star

Ce menu (**Menu 5.6**) vous permet de télécharger de nouveaux clips audio qui mettent en vedette des voix de célébrités. Suivre les instructions affichées à l'écran. Une fois les clips audio téléchargés, elles sont ajoutées à la liste de vidéos de votre téléphone.




## Info

Ce menu (**Menu 5.7**) vous donne accès à une page d'accueil en ligne fournie par votre fournisseur de services offrant des liens vers les nouvelles et les informations. En sélectionnant ce menu, votre téléphone se connecte au réseau et charge la page de recherche de votre fournisseur de services.

## Recherche

Ce menu (**Menu 5.8**) vous donne accès à un moteur de recherche en ligne fourni par votre fournisseur de services.

# Naviguer sur Internet

<b>Pour</b>	<b>Appuyer sur</b>
faire défiler et sélectionner les éléments du navigateur	la touche de navigation du haut ou du bas jusqu'à ce que l'élément soit surligné, puis appuyer sur la touche  pour confirmer la sélection.
retourner à la page précédente page	la touche  .
retourner à la page d'accueil du début	appuyer sur la touche programmable <b>Menu</b> et sélectionner <b>Accueil</b> .
quitter le navigateur	la touche  .

## Entrer du texte dans le navigateur Internet

Lorsqu'on vous demande d'entrer du texte, le mode d'entrée de texte courant est indiqué à l'écran. Voir la rubrique « Entrée de texte » à la page 27 pour obtenir de plus amples renseignements.

## Sélectionner et utiliser les options du menu du navigateur

Diverses options sont offertes lorsque vous utilisez le navigateur Internet sur le réseau sans fil.

### Pour accéder à une option du navigateur :

1. Appuyer sur la touche programmable **Menu**. Une liste de menus apparaît à l'écran.
2. Surligner un menu en appuyant sur la touche de navigation du haut ou du bas

3. Sélectionner une option en appuyant sur la touche programmable **Sélect**.
4. Au besoin, sélectionner une option secondaire à l'aide des touches de navigation du haut et du bas et appuyer sur la touche programmable **Sélect** pour confirmer.

Les options suivantes vous sont proposées:

- ◆ **Favoris** : présente la liste des signets. Vous pouvez ajouter la page affichée dans vos signets ou accéder aux pages déjà inscrites dans vos signets.
- ◆ **Recharger** : recharge la page actuelle.
- ◆ **Accueil** : vous ramène à tout moment à la page d'accueil du fournisseur de services Web sans fil.
- ◆ **Aller à l'URL** : permet d'entrer manuellement l'adresse URL d'un site WAP. Une fois l'adresse entrée, appuyer sur la touche programmable **OK** pour vous y rendre directement à cette page.
- ◆ **Afficher URL** : affiche l'adresse URL du site où vous êtes actuellement. Vous permet aussi de désigner le site actuel comme page d'accueil par défaut.
- ◆ **Vider le cache** : permet de vider le contenu de la mémoire cache, qui conserve les plus récentes pages Web auxquelles vous avez eu accès.
- ◆ **Boîte de réception** : stocke les messages entrants, les messages multimédia, les messages diffusés et les messages du navigateur.
- ◆ **Afficher les images** : permet d'afficher les images sur la page courante. Appuyer sur la touche de navigation **Suiv.** pour voir les images suivantes.
- ◆ **Certificats** : affiche les renseignements de sécurité lorsque vous accédez au Web sans fil et que le réglage d'Internet sécurisé est actif. **Message texte** : permet d'envoyer un message texte.

# Médias

Le menu « Médias » (**Menu 6**) permet d'accéder aux options suivantes :

- ◆ Prendre des photos et enregistrer des clips vidéo à l'aide de l'appareil-photo.
- ◆ Écouter de la musique grâce au lecteur MP3.
- ◆ Enregistrer des clips audio.
- ◆ Utiliser la fonction de commande vocale mains libres.

## Appareil-photo

À l'aide du menu « Appareil-photo » (**Menu 6.1**) de votre téléphone, vous pouvez photographier des personnes ou des événements où que vous soyez. En outre, vous pouvez envoyer des photos à d'autres personnes dans un message multimédia ou en afficher une en fond d'écran.

Vous pouvez également enregistrer des vidéos en vous servant de votre téléphone comme caméscope. Vous pouvez envoyer le clip vidéo à d'autres téléphones compatibles aux messages multimédia.

---

**Mise en garde :** Ne jamais prendre de photos des gens sans leur permission. Ne pas prendre de photos dans des endroits où l'utilisation d'appareils-photo est interdite et pourrait porter atteinte à l'intimité des autres personnes.


---

## Prendre une photo

Ce menu vous permet de prendre une photo. Votre appareil-photo produit des photos de format JPEG.

### Prendre une photo avec le clavier coulissant ouvert

1. Pour activer l'appareil-photo, appuyer sur **Menu 6.1**. L'image à saisir apparaît à l'écran.
2. Ajuster l'image en pointant l'appareil-photo vers le sujet.

3. Utiliser les effets et les options de votre choix à l'aide de la touche programmable de gauche ou des raccourcis du clavier (voir la rubrique « Utilisation des options de l'appareil-photo » à la page 89).
4. Appuyer sur la touche  pour prendre la photo.
  - ◆ Pour effacer la photo et retourner au mode saisie, appuyer sur la touche programmable **Options** et sélectionner **Supprimer**.
  - ◆ Pour retourner au mode saisie, appuyer sur la touche programmable **Aperçu**.

### Utilisation des options de l'appareil-photo

In Capture mode, you can use various options by pressing the left soft key.

Pour	Appuyer sur
défiler jusqu'à une option	la touche de navigation du haut ou du bas
sélectionner l'option surlignée	la touche programmable <b>Sélect.</b> ou la touche de droite
retourner au mode saisie	touche programmable <b>Retour</b>

Les options suivantes vous sont proposées :

- ◆ **Enregistrer vidéo** : fait passer votre téléphone en mode **Vidéo**.
- ◆ **Mode prise photo** : Permet de modifier le mode de l'appareil-photo.
  - **Une prise** : paramètre par défaut de l'appareil-photo
  - **Multiprise** : permet de prendre une série d'images fixes. Sélectionner le nombre de photos que vous voulez prendre et la vitesse de capture, soit **Haute** ou **Normale**.
  - **Prise mosaïque** : permet de prendre une série de photos successivement et de les disposer dans une grille. Sélectionner le nombre de photos à insérer dans la grille, que l'appareil-



photo prene les photos automatiquement ou manuellement, une à la fois.

- ◆ **Effets** : permet de modifier les tons de couleur ou d'appliquer des effets spéciaux à la photo.
- ◆ **Cadres** : permet d'utiliser un cadre décoratif. Choisir un cadre dans la liste avec les touches de navigation et appuyer sur la touche programmable **Affich**. Si vous désirez conserver le cadre sélectionné, appuyer sur la touche programmable **Sélect**. Pour revenir à la liste, appuyer sur la touche programmable **Retour**.
- ◆ **Minuterie** : retarde la prise de photo de l'appareil-photo. Sélectionner le délai désiré. Appuyer sur la touche Appareil-photo pour prendre une photo après un délai spécifié.
- ◆ **Accéder aux photos** : permet de voir les photos enregistrées dans votre album photo.
- ◆ **Réglages** : permet de modifier les options de prise de photos.
  - **Taille** : permet de sélectionner la taille de la photo. Une fois le paramètre modifié, il est sauvegardé pour les prochaines prises.
  - **Qualité** : permet de choisir la qualité de la photo. Une fois le paramètre modifié, il est sauvegardé pour les prochaines prises.
  - **Viseur** : permet de passer de l'affichage **Plein écran à Écran actuel** et vice-versa, sur votre écran ACL.
  - **Son obturateur** : permet de modifier le son d'obturateur de l'appareil-photo.
  - **Son zoom** : permet de choisir si l'appareil-photo émet un son ou non lorsque vous zoomez vers l'avant ou vers l'arrière.
  - **Son luminosité** : permet de choisir si l'appareil-photo émet un son ou non lorsque vous modifiez le niveau de luminosité.
- ◆ **Raccourcis appareil-photo** : illustre les commandes clés du mode Appareil-photo. À l'aide des touches de navigation, se déplacer d'une illustration à l'autre.



## Options offertes après la prise de la photo

Lorsque vous appuyer sur la touche programmable **Options** après avoir sauvegardé la photo, les options suivantes vous sont proposées :

- ◆ **Envoyer par** : permet d'envoyer la photo dans un message multimédia ou à un appareil Bluetooth compatible.
- ◆ **Envoyer vers album en ligne** : envoie la photo à votre album en ligne.
- ◆ **Autre photo** : permet de prendre une autre photo immédiatement.
- ◆ **Définir comme** :
  - **Fond d'écran** : permet de définir la photo comme fond d'écran pour l'écran de veille.
  - **Identification de l'appelant** : permet de définir la photo comme image d'identification de l'appelant pour les entrées de la liste de contacts.
- ◆ **Supprimer** : supprime la photo.
- ◆ **Renommer** : permet de modifier le nom de la photo.
- ◆ **Aller à Photos** : permet de voir toutes vos photos.
- ◆ **Partager pour Bluetooth** : permet de partager et de transmettre la photo à d'autres appareils Bluetooth.
- ◆ **Protection** : empêche de supprimer accidentellement une photo de l'album photo. Vous devez retirer la protection d'une photo avant de la supprimer.
- ◆ **Propriétés** : affiche les propriétés de la photo, comme le nom, la date et l'heure, le format, la résolution, la taille, la qualité et l'état de protection.

## Enregistrement d'une vidéo

Votre appareil-photo peut aussi enregistrer une vidéo.

1. Choisir le **Menu 6.1** pour activer l'appareil-photo.
2. Appuyer sur la touche programmable de gauche et choisir **Enregistrer vidéo**.
3. Choisir les effets et les options désirés.
4. Appuyer sur la touche  pour commencer l'enregistrement.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche  pour arrêter l'enregistrement.

Le clip vidéo est sauvegardé dans le dossier **Vidéos**.

## Utilisation des options vidéo

En mode Enregistrement, vous pouvez utiliser diverses options en appuyant sur la touche programmable de gauche. Les options suivantes vous sont proposées :

- ◆ **Photographier** : fait passer votre téléphone en mode **Appareil-photo**.
- ◆ **Effets** : permet de modifier les tons de couleur ou d'appliquer des effets spéciaux à la photo.
- ◆ **Minuterie** : retarde le début de l'enregistrement de la vidéo. Sélectionner le délai désiré. Appuyer sur la touche pour commencer l'enregistrement de la vidéo après le délai spécifié.
- ◆ **Aller à Vidéos** : permet d'accéder au menu **Vidéo**. Pour de plus amples renseignements, voir la rubrique « Clips vidéo » à la page 109.
- ◆ **Réglages** : permet de modifier les paramètres de l'image.
  - **Mode d'enregistrement** : permet de régler la taille de l'enregistrement à **Limite pour message** (290 k) ou à **Normal** (1 M).
  - **Taille** : permet de régler la taille de l'image à (176 x 144) ou à (128 x 96). L'icône de la taille d'image sélectionnée apparaît sur l'écran de saisie.
  - **Viseur** : permet de régler l'affichage de l'écran. Sélectionner **Plein écran** ou **Écran actuel**.
  - **Enregistrement audio** : permet d'activer ou de désactiver le son.
  - **Son zoom** : permet de choisir si l'appareil-photo émet un son ou non lorsque vous zoomez vers l'avant ou vers l'arrière.
  - **Son luminosité** : permet de choisir si l'appareil-photo émet un son ou non lorsque vous modifiez le niveau de luminosité.
- ◆ **Raccourcis vidéo** : illustre les commandes clés du mode Vidéo. À l'aide des touches de navigation, se déplacer d'une illustration à l'autre.

## Options offertes après l'enregistrement de la vidéo

Lorsque vous appuyez sur la touche programmable **Options** après avoir enregistré la vidéo, les options suivantes vous sont proposées :

- ◆ **Envoyer par** : permet d'envoyer la vidéo dans un message multimédia ou à un appareil Bluetooth compatible.
- ◆ **Envoyer vers Album en ligne** : envoie la vidéo à votre album en ligne.
- ◆ **Enregistrer Autre** : permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
- ◆ **Supprimer** : supprime la vidéo.
- ◆ **Renommer** : permet de modifier le nom de la vidéo.
- ◆ **Aller à Vidéos** : permet de voir toutes vos vidéos.
- ◆ **Partager pour Bluetooth** : permet de partager et de transmettre la vidéo à d'autres appareils Bluetooth.
- ◆ **Protection** : empêche de supprimer accidentellement une vidéo de l'album de vidéos. Vous devez retirer la protection d'une vidéo avant de la supprimer.
- ◆ **Propriétés** : affiche les propriétés de la vidéo, comme le nom, la date et l'heure, le format, la taille, la résolution et la protection

## Lecteur MP3

Vous pouvez utiliser le lecteur MP3 (**Menu 6.2**) pour écouter la musique que vous avez téléchargée ou chargée de votre ordinateur.

---

**Nota** : Le lecteur MP3 peut seulement lire les fichiers MP3 enregistrés à une vitesse inférieure ou égale à 192 kbit/s. Vous pouvez créer un fichier MP3 de 600 Ko maximum comme pour la tonalité de la sonnerie ou l'identification de l'appelant.

---

---

**Nota** : Les formats suivants de fichiers musicaux sont compatibles avec votre lecteur MP3 : MPEG4 AAC (non protégé) et MP3.

---

---

**Nota** : Les caractères suivants ne peuvent être utilisés dans les noms de fichier : / \ \* < > : | 9 . Les noms des fichiers ne peuvent dépasser 60 caractères


---

## Ajout de chansons à votre téléphone

Avant de pouvoir utiliser votre téléphone pour écouter des chansons, vous devez charger des chansons de votre ordinateur à la mémoire interne du téléphone ou sur une carte microSD. Vous pouvez ajouter des chansons à l'aide d'une connexion Bluetooth, d'un lecteur de carte microSD ou d'un câble USB fourni avec votre téléphone. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la rubrique « Transfert de fichiers entre votre ordinateur et votre téléphone », à la page 39.

## Création d'une liste de lecture

Pour écouter de la musique, vous devez d'abord créer une liste de lecture :

1. Appuyer sur le **Menu 6.2** pour lancer le lecteur MP3.
2. Appuyer sur la touche programmable **Options** et sélectionner **Ajouter musique à partir de** pour ajouter de la musique à partir de votre **Téléphone** ou de votre **Carte mémoire**.
3. À l'aide des touches de navigation, faire défiler les dossiers ou la liste de musique. Appuyer sur la touche  pour cocher ou décocher des chansons, ou sélectionner **Tous** pour choisir toutes les chansons.
4. Lorsque vous avez terminé de sélectionner des chansons, appuyer sur la touche programmable **Ajouter**. Les chansons s'ajouteront alors à votre liste de lecture.

## Options des listes de lecture

Les listes de lecture sont organisées en groupes de chansons. Votre liste de lecture peut contenir jusqu'à 30 chansons. Appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes :

- ◆ **Lecture** : permet d'écouter les chansons surlignées de votre liste de lecture.


- ◆ **Ajouter musique à partir de** : permet d'ajouter de la musique à partir de votre **Téléphone** ou de votre **Carte mémoire**
- ◆ **Changer l'ordre** : détermine l'ordre des chansons de votre liste de lecture.
- ◆ **Retirer** : retire le MP3 **Sélectionné** ou **Tous** les MP3 de la liste de lecture en cours. Ne supprime pas le fichier musical.
- ◆ **Propriétés** : permet de voir le nom, la date, le format, le débit binaire, la durée, la taille et l'état de protection du MP3.



## Utilisation du lecteur MP3

Une fois la liste de lecture créée, vous pouvez utiliser

1. Appuyer sur le **Menu 6.2** pour lancer le lecteur MP3.
2. Utiliser les touches de navigation pour diriger le lecteur :

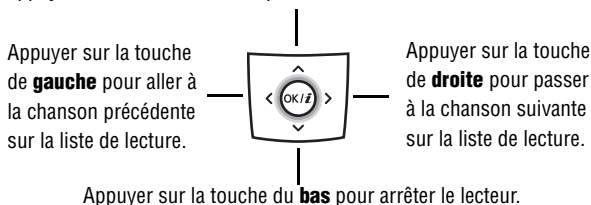Appuyer sur la touche du **haut** pour ouvrir le menu de la liste de lecture.



- ◆ Appuyer sur  pour faire jouer ou arrêter la chanson actuelle.
- ◆ Utiliser la touche de volume sur le côté  pour changer le volume.

## Options du lecteur MP3

Appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes:



- ◆ **Lecture/Pause** : permet d'écouter/d'arrêter les chansons mises en évidence de la liste de lecture.

- ◆ **Ouvrir liste de lecture** : permet de voir votre liste de musique.
- ◆ **Retirer de la liste de lecture** : retire le MP3 sélectionné de la liste de lecture en cours.
- ◆ **Réglages** : permet de régler les paramètres suivants : mode répétition, aléatoire, visualisation, rétroéclairage et volume.
- ◆ **Propriétés** : permet de voir le nom, la date, le format, le débit binaire, la durée, la taille et la protection du MP3.

## Enregistrement audio

Vous pouvez enregistrer des clips audio (**Menu 6.3**). Après l'enregistrement, vous pouvez envoyer le clip audio à d'autres personnes utilisant la messagerie multimédia.

### Pour enregistrer un clip audio

1. Appuyer sur **Menu 6.3**.
2. Pour commencer l'enregistrement, appuyer sur la touche programmable **Options**, puis sur **Enregistrer** ou appuyer sur la touche .
3. Parler dans le microphone pour enregistrer un mémo. Vous pouvez faire une pause et reprendre en appuyant sur la touche .
4. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable **Arrêter**. Par défaut, le clip audio est enregistré dans votre dossier « Audio enregistré ».
5. Appuyer sur la touche programmable **Options** et sélectionner l'une des options suivantes :
  - ◆ **Lecture** : fait jouer votre clip audio.
  - ◆ **Enregistrer** : permet d'enregistrer un autre clip.
  - ◆ **Ouvrir la liste vocale** : ouvre votre liste de clips enregistrés pour les faire jouer.
  - ◆ **Envoyer par** : permet d'envoyer le clip audio dans un message multimédia ou à un appareil Bluetooth compatible.

- ◆ **Supprimer** : permet de supprimer le clip audio.
- ◆ **Renommer** : permet de modifier le nom du clip audio.
- ◆ **Protection** : empêche de supprimer accidentellement le clip audio. Vous devez retirer la protection d'un clip audio avant de le supprimer.
- ◆ **Propriétés** : affiche les propriétés du clip audio, comme le nom, la date et l'heure, le format, la durée, la taille et l'état de protection.

## Liste vocale

Ce menu affiche tous vos clips audio. Sélectionner un clip audio et appuyer sur la touche programmable **Options**. Les options suivantes vous sont proposées :

- ◆ **Lecture** : fait jouer votre clip audio.
- ◆ **Envoyer par** : permet d'envoyer le clip audio dans un message multimédia ou à un appareil Bluetooth compatible.
- ◆ **Supprimer** : permet de supprimer le clip audio sélectionné ou tous les clips audio.
- ◆ **Renommer** : permet de modifier le nom du clip audio.
- ◆ **Déplacer vers** : déplace le clip audio de la mémoire du téléphone aux Favoris du dossier audio ou à la carte mémoire.
- ◆ **Copier vers la carte mémoire** : fait une copie du clip audio dans la carte mémoire.
- ◆ **Partage Bluetooth** : permet de partager et de transmettre le clip audio à d'autres appareils Bluetooth.
- ◆ **Protection** : empêche de supprimer accidentellement un clip audio. Vous devez retirer la protection d'un clip audio avant de le supprimer.
- ◆ **Propriétés** : affiche les propriétés du clip audio, comme le nom, la date et l'heure, le format, la durée, la taille et l'état de protection.

## Commande vocale

Le menu de commande vocale (**Menu 6.4**) vous permet d'utiliser votre téléphone sans les mains, simplement avec des commandes vocales.



Voici une liste de fonctions que vous pouvez exécuter à l'aide de la commande vocale de votre téléphone.

- ◆ **Appeler <Nom ou numéro>** : permet de composer en prononçant un nom ou un numéro de votre liste de contacts
- ◆ **Envoyer text à <Nom>** : permet d'envoyer un texte à une personne de votre liste de contacts en prononçant son nom.
- ◆ **Rechercher <Nom>** : permet d'ouvrir le dossier d'une personne de votre liste de contacts.
- ◆ **Ouvrir <app.>** : permet d'ouvrir toute application installée sur votre appareil.

## Appeler un nom ou un numéro

Utiliser la commande d'appel pour faire un appel. Si le numéro que vous désirez composer est enregistré dans votre liste de contacts, prononcer le nom du contact et, au besoin, quel numéro (maison, cellulaire, télécopieur ou autre) vous souhaitez appeler. Si le numéro ne figure pas dans votre liste de contacts, prononcer le numéro lui-même.

Pour appeler un nom ou un numéro :

1. Activer la reconnaissance vocale (**Menu 6.4**). Vous entendrez « Dires une commande ».
2. Dire « Appeler » puis le nom de la personne se trouvant sur votre liste de contacts et, au besoin, quel numéro (maison, travail, cellulaire, etc.) vous souhaitez appeler, ou...
  - ◆ Dire « Appeler » et un numéro de téléphone valable, ou...
  - ◆ Dire seulement « Appeler » pour qu'on vous demande un nom ou un numéro.

### Exemples :

Appeler Angela Martinez

Appeler Tom Stewart au bureau

Appeler cellulaire Donna Harper

Appeler 781 555-5200

3. Après avoir prononcé un nom ou un numéro, il se peut qu'on vous demande « Avez-vous dit Appeler? » suivi du premier d'un maximum de trois noms ou numéros.
4. Pour confirmer un nom ou un numéro, attendre la tonalité et dire « Oui ».
5. Vous pouvez également choisir le bon nom ou numéro dans la liste en appuyant sur le chiffre indiqué à côté de ce dernier ou en le sélectionnant à l'aide des touches de navigation du téléphone. Pour de plus amples renseignements au sujet de la désactivation des listes de choix ou de leur personnalisation, voir l'annexe « Paramètres de la reconnaissance vocale ».
6. Si le téléphone reconnaît un nom pour lequel plus d'un numéro est enregistré, il se peut qu'il vous demande « Quel numéro? ». Dire l'étiquette du numéro désiré, par exemple « Travail », « Maison » ou « Cellulaire ».

## Conseils pour l'utilisation de la commande « Appeler »

- ◆ Attendre la tonalité avant de dire la commande.
- ◆ Lorsque vous dites un nom, parler clairement et prononcer le nom de la personne figurant sur votre liste de contacts en commençant par le prénom, suivi du nom.
- ◆ Lorsque vous dites un numéro de téléphone, prononcer chaque chiffre clairement et distinctement, mais ne pas faire de pause entre chaque chiffre. La reconnaissance vocale reconnaît les chiffres un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et zéro. Par contre, elle ne reconnaît pas les expressions comme « un huit cent ». Il faut plutôt dire « un huit zéro zéro ».
- ◆ Si la reconnaissance vocale reconnaît mal les numéros, essayer d'adapter la composition numérique à votre voix. Pour adapter la composition numérique, sélectionner l'option Adapter chiffres dans le menu Réglages de la reconnaissance vocale.

## Envoi d'un message

Utiliser la commande « Send text » pour envoyer un message texte à une personne en particulier de votre liste de contacts ou à un numéro spécifique.

### Pour envoyer un message

1. Activer la reconnaissance vocale (**Menu 6.4**). Vous entendrez « Dires une commande ».
2. Dire « Envoyer texte » ou...

Dire « Envoyer texte » puis un nom ou un numéro

#### **Vous pouvez dire...**

Envoyer texte (pour qu'on vous demande de dire un nom ou un numéro)

Envoyer texte à Kevin Harper

Envoyer texte à Angela Martinez à la maison

Envoyer texte au

3. Si vous n'avez pas mentionné de nom ou de numéro, la reconnaissance vocale vous demandera « Dire le nom ou le numéro ». Dire un nom de votre liste de contacts ou un numéro de téléphone valable.
4. Après avoir prononcé un nom ou un numéro, il se peut qu'on vous demande « Avez-vous dit? ». Pour confirmer un nom ou un numéro, attendre la tonalité et dire « Oui ».

Vous pouvez également sélectionner le bon nom ou numéro dans la liste de choix à l'aide des touches de navigation.

## Recherche d'un contact

Utilisez la commande « Lookup » pour chercher des renseignements sur toute personne figurant sur votre liste de contacts.

1. Activer la reconnaissance vocale (**Menu 6.4**). Vous entendrez « Dites une commande ».
2. Dire « Rechercher » puis le nom de la personne se trouvant sur votre liste de contacts.

### Exemples:

Rechercher Angela Martinez

Rechercher Tom Stewart

3. Après avoir prononcé un nom, il se peut qu'on vous demande « Avez-vous dit Rechercher? » suivi du premier d'un maximum de trois noms. Pour confirmer un nom, attendre la tonalité et dire « Oui ». Vous pouvez également sélectionner le bon nom dans la liste de choix à l'aide des touches de navigation.

## Ouverture d'une application

Utilisez la commande « Go to » pour ouvrir une application ou accéder à un menu de votre téléphone.

1. Activer la reconnaissance vocale (**Menu 6.4**). Vous entendrez « Dires une commande ».
2. Dire « Ouvrir » ou,  
Dire « Ouvrir » suivi de l'application que vous souhaitez ouvrir ou...  
Dire « Ouvrir » suivi d'un élément du menu.

### Exemples :

Ouvrir (pour consulter la liste des applications que vous pouvez ouvrir)

Ouvrir calendrier

### Conseil pour l'utilisation de la commande « Go to »

Attendre la tonalité avant de dire la commande.

- ◆ Pour voir la liste des applications/menus que vous pouvez ouvrir, dire « Ouvrir » et ne mentionner aucune option. La reconnaissance vocale affiche une liste d'options valables et vous indique « Veuillez choisir ». Ensuite, prononcer le nom de l'application que vous voulez ouvrir.
- ◆ Si la liste est trop longue pour entrer dans un seul écran, l'option « Menu suivant » apparaîtra. Vous pouvez dire le nom d'une application ou d'un menu de la liste ou « Menu suivant » pour voir l'autre écran.

### Paramètres de la commande vocale

Vous pouvez régler les options de reconnaissance vocale suivantes en appuyant sur la touche programmable **Settings** et en sélectionnant l'un des sous-menus suivants :

#### Listes de choix

Si la commande vocale n'est pas absolument certaine d'avoir bien identifié un nom ou un numéro, elle affiche une liste de choix pouvant contenir jusqu'à trois possibilités et vous demande de choisir la bonne.

Vous pouvez choisir le moment de l'apparition de la liste de choix en réglant le paramètre Choice lists à :

- ◆ **Automatique** : La reconnaissance vocale affiche une liste de choix lorsqu'elle n'est pas certaine d'avoir choisi la bonne possibilité parmi plusieurs.
- ◆ **Toujours** : Lorsqu'il y a plusieurs possibilités, la reconnaissance vocale affiche toujours une liste de choix.
- ◆ **Jamais** : La reconnaissance vocale n'affiche jamais de liste de choix. L'application choisit plutôt l'option la plus probable parmi toutes celles possibles.

## Sensibilité

Dans la reconnaissance vocale, la sensibilité règle l'équilibre entre un rejet trop fréquent, ce qui signifie qu'il arrive souvent que le téléphone ne reconnaisse pas les noms, numéros ou commandes, et un rejet trop rare, ce qui signifie que le téléphone reconnaît souvent quelque chose même si rien n'a été dit.

Quand la reconnaissance vocale rejette une expression, elle affiche un message semblable à « Veuillez répéter... » ou « Aucune correspondance ». Si ces messages apparaissent souvent, il est possible que vous puissiez améliorer la reconnaissance en ajustant la sensibilité vers +. Si de fausses activations (la reconnaissance vocale établit un lien erroné) se produisent fréquemment, il est possible que vous puissiez obtenir un meilleur rendement en ajustant la sensibilité vers -.

## Composer par numéro

Utilisez le menu **Composer par numéro** pour adapter la composition numérique à votre voix.

- ◆ **Adaptation numéros** : Permet d'adapter les chiffres, ce qui améliore la reconnaissance vocale des numéros de téléphone. L'adaptation dure environ 60 secondes.
- ◆ **Réinitialiser numéros** : Efface toute adaptation des chiffres que vous avez faite et réinstalle le paramètre par défaut de la

reconnaissance des chiffres. Si vous n'avez pas adapté les chiffres, cette option est ombragée.

## Son

Vous pouvez personnaliser l'interface utilisateur de la reconnaissance vocale en activant ou désactivant la lecture des invites, des noms et des numéros. Vous pouvez également modifier la vitesse et le volume de la lecture des noms.

- ◆ **Messages-guides** : Active ou désactive la lecture des invites, par exemple « Dire une commande ».
- ◆ **Chiffres** : Active ou désactive la lecture des chiffres, par exemple, lors de la confirmation d'un numéro de téléphone.
- ◆ **Noms** : Active ou désactive la lecture des noms.
- ◆ **Réglages noms** : Ajuste la vitesse et le volume de la lecture des noms.
- ◆ **Haut-parleur** : Contrôle la sortie son par défaut des messages audio de la reconnaissance vocale.

## À propos de

Affiche la version du logiciel.

## Logiciel PC Studio de Samsung

Votre téléphone est doté du logiciel PC Studio 3 de Samsung qui vous permet de transférer des images, des vidéos et des chansons entre votre téléphone et un ordinateur. Pour de plus amples renseignements sur PC Studio 3 de Samsung, consulter l'aide en ligne fournie avec le logiciel PC Studio 3.

# Gestionnaire de fichiers

Le gestionnaire de fichier (**Menu 7**) sert à organiser votre collection de clips audio, d'images, de vidéos téléchargées et d'autres fichiers.

## Sonneries

Dans ce menu (**Menu 7.1**), vous pouvez sélectionner une nouvelle sonnerie à partir de votre collection de sonneries fournies et téléchargées. De plus, vous pouvez écouter les clips audio que vous avez enregistrés.

## Obtenir sonneries

Ce menu vous permet de télécharger des sonneries de votre fournisseur de services. Suivre les instructions en ligne apparaissant à l'écran. Après avoir été téléchargées, les sonneries sont ajoutées à la liste de sonneries de votre téléphone.

## Téléchargement sonneries

Ce menu vous permet de télécharger des sonneries qu'offre votre fournisseur de services. Suivre les instructions données en ligne. Une fois les sonneries téléchargées, elles s'ajoutent à la liste de sonneries de votre téléphone. Voir la rubrique « Options des sonneries » à la page 106.

## Liste vocale

La liste vocale contient les clips audio que vous avez enregistrés. Pour de plus amples renseignements, voir la rubrique « Options des sonnerie » à la page 106.

## Sonneries préférées

Ce menu vous permet de sélectionner les clips audio que vous avez déplacés dans le dossier « Sonneries préférées ». Pour de plus



amples renseignements, voir la rubrique « Options de sonneries » à la page 106.

## Sonneries par défaut

Le menu Sonneries par défaut comprend toutes les sonneries standard incluses avec votre téléphone. Défiler jusqu'à la sonnerie désirée et appuyer sur la touche programmable **Sélect**. Appuyer sur **Oui** pour confirmer.

## Carte mémoire

Vous pouvez consulter le contenu de votre dossier Sonneries. Appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes :

- ◆ **Créer un dossier** : Permet de créer un nouveau dossier.
- ◆ **Info carte mémoire** : Indique la capacité, l'espace utilisé et l'espace libre de la carte mémoire.

---

**Nota** : L'option Carte mémoire apparaît uniquement si une carte mémoire micro SD est insérée dans le téléphone.

---

## Options des sonneries

Surligner un élément et appuyer sur la touche programmable **Options**. À partir des menus Sonneries téléchargées, Liste vocale ou Sonneries préférées, les options suivantes sont offertes :

---

**Nota** : Les options suivantes ne sont pas offertes pour chaque menu.

---

- ◆ **Lecture** : fait entendre le son.
- ◆ **Envoyer par** : permet d'envoyer le son par message multimédia ou Bluetooth.
- ◆ **Définir comme** : permet de définir le son comme Sonnerie, Sonnerie appelant ou Tonalité alarme.
- ◆ **Supprimer** : permet de supprimer le son ou tous les sons.
- ◆ **Renommer** : permet de changer le nom donné au son.

- ◆ **Déplacer vers** : permet de déplacer le son vers le dossier « Sonneries préférées », « Sonneries téléchargées », ou « Liste vocale », ou vers la carte mémoire.
- ◆ **Copier vers la carte mémoire** : permet de copier le son dans votre carte mémoire.
- ◆ **Partager Bluetooth** : permet de partager et de transmettre le son à d'autres appareils Bluetooth.
- ◆ **Protection** : Permet de verrouiller le son afin de le protéger contre la suppression.
- ◆ **Propriétés** : Affiche les propriétés du son, comme le nom, la date et l'heure, le format, la durée, la taille et l'état de protection.

## Images

Dans ce menu (**Menu 7.2**), vous pouvez sélectionner un nouveau fond d'écran à partir de votre collection d'images fournies et téléchargées. Vous pouvez également envoyer les images à d'autres téléphones.

### Obtenir images

Utiliser l'option **Obtenir images** pour accéder au site de votre fournisseur de services où vous pouvez télécharger de nouvelles images.

### Images téléchargées

Ce menu vous permet d'accéder aux images téléchargées. Faire défiler jusqu'à l'image désirée. Pour de plus amples renseignements, voir la rubrique « Options pour les images », à la page 108.

## Photos

Dans ce menu, vous pouvez revoir les photos que vous avez prises. Pour de plus amples renseignements, voir la rubrique « Mes photos » à la page 88.

## Images préférées

Ce menu vous permet de sélectionner les images que vous avez déplacées dans le dossier Images préférées. Pour de plus amples renseignements, voir la rubrique « Options pour les images », à la page 108.

## Fonds d'écran par défaut

Le menu Fonds d'écran par défaut comprend tous les fonds d'écran standard inclus dans votre téléphone. Défiler jusqu'à la sonnerie désirée et appuyer sur la touche programmable **Options** et sélectionner **Sélect**. Appuyer sur **Oui** pour confirmer.

## Carte mémoire

Vous pouvez vérifier le contenu du dossier Images. Appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes :

- ◆ **Créer un dossier** : permet de créer un nouveau dossier.
- ◆ **Info carte mémoire** : indique la capacité, l'espace utilisé et l'espace libre de la carte mémoire.

---

**Nota** : L'option « Carte mémoire » apparaît uniquement si une carte mémoire micro SD est insérée dans le téléphone.

---

## Options pour les images

Surligner un élément et appuyer sur la touche programmable **Options**. À partir des menus Images téléchargées, Photos ou Images préférées, les options suivantes sont offertes :

- ◆ **Afficher** : affiche l'image.
- ◆ **Envoyer par** : permet d'envoyer l'image par message multimédia ou Bluetooth.
- ◆ **Définir comme** : permet de choisir l'image comme fond d'écran ou identification de l'appelant.
- ◆ **Supprimer** : permet de supprimer l'image.
- ◆ **Renommer** : permet de modifier le nom de l'élément

- ◆ **Déplacer vers** : permet de déplacer l'image du dossier « Images préférées » ou « Photos » ou de la carte mémoire.
- ◆ **Copier vers la carte mémoire** : permet de copier l'élément dans la carte mémoire.
- ◆ **Partage Bluetooth** : permet de partager et de transmettre l'image à d'autres appareils Bluetooth.
- ◆ **Protection** : permet de verrouiller l'image afin de la protéger contre la suppression.
- ◆ **Propriétés** : affiche les propriétés de l'image, comme le nom, la date et l'heure, le format, la durée, la qualité, la taille et l'état de protection.

## Vidéo

Idans ce menu (**Menu 7.3**), vous pouvez visionner les vidéos téléchargés du serveur Web ou reçus en messages multimédia. Les options suivantes sont offertes :

### Obtenir vidéo

Utiliser l'option **Obtenir vidéos** pour accéder à votre fournisseur de services où vous pouvez télécharger de nouvelles vidéos.

### Vidéos téléchargées

Ce menu vous permet d'accéder aux clips vidéo téléchargés. Pour de plus amples renseignements, voir « Options », à la page 110.

### Mes Clips vidéo

Ce menu vous permet de visionner les vidéos que vous avez prises. Pour de plus amples renseignements, voir « Mes vidéos », à la page 109.

### Vidéo préférées

Ce menu vous permet de sélectionner les vidéos que vous avez déplacées dans le dossier Vidéos préférées. Pour de plus amples renseignements, voir « Options pour les vidéos », à la page 110.

## Carte mémoire

Vous pouvez vérifier le contenu de votre dossier de vidéos. Appuyez sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes :

- ◆ **Créer un dossier** : permet de créer un nouveau dossier.
  - ◆ **Info carte mémoire** : indique la capacité, l'espace utilisé et l'espace libre de la carte mémoire.
- 

**Nota** : L'option « Carte mémoire » apparaît uniquement si une carte mémoire microSD a été insérée dans le téléphone.

---

## Options pour les vidéos

Surligner un élément et appuyer sur la touche programmable **Options**. À partir des menus « Vidéos téléchargés », « Clips vidéo » ou « Vidéos préférés », les options suivantes sont offertes :

- ◆ **Lecture** : fait jouer la vidéo.
- ◆ **Envoyer par** : permet d'envoyer la vidéo par message multimédia ou Bluetooth.
- ◆ **Supprimer** : permet de supprimer la vidéo.
- ◆ **Renommer** : permet de modifier le nom de la vidéo.
- ◆ **Déplacer vers** : permet de déplacer la vidéo vers le dossier Vidéos préférées ou Clips vidéo ou Vidéos téléchargées ou vers la carte mémoire.
- ◆ **Copier vers la carte mémoire** : permet de copier la vidéo dans la carte mémoire.
- ◆ **Partage Bluetooth** : permet de partager et de transmettre la vidéo à d'autres appareils Bluetooth.
- ◆ **Protection** : permet de verrouiller la vidéo afin de la protéger contre la suppression.
- ◆ **Propriétés** : affiche les propriétés de l'image, comme le nom, la date et l'heure, le format, la durée, la taille et l'état de protection.

## Musique

Dans ce menu (**Menu 7.4**), vous pouvez écouter les chansons téléchargées de Ta boîte@musik de Rogers ou copiées dans la carte mémoire à partir de l'ordinateur.

## Obtenir musique

Ce menu vous permet de télécharger de la musique de votre fournisseur de services. Suivre les instructions en ligne affichées à l'écran. Une fois téléchargée, la musique est ajoutée à la liste de chansons de votre téléphone. Voir « Musique » à la page 111.

## Ma musique

Ce options vous permettent d'accéder aux chansons stockées sur votre téléphone, dans la liste Musique. Appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes :

- ◆ **Lecture** : fait jouer la chanson mise en évidence.
- ◆ **Envoyer via Bluetooth** : permet d'envoyer la vidéo par Bluetooth.
- ◆ **Ajouter à la liste de lecture** : ajoute la chanson mise en évidence à votre liste de lecture. Pour de plus amples renseignements, voir la rubrique « Créer une liste de lecture » à la page 94.
- ◆ **Définir comme**: permet de définir le son comme Sonnerie, Sonnerie appelant ou Tonalité alarme.
- ◆ **Supprimer** : permet de supprimer la chanson.
- ◆ **Renommer** : permet de modifier le nom de la chanson.
- ◆ **Déplacer vers la carte mémoire** : permet de déplacer la chanson vers la carte mémoire microSD.
- ◆ **Copier vers la carte mémoire** : permet de copier la chanson dans la carte mémoire microSD.
- ◆ **Partage Bluetooth** : permet de partager et de transmettre la chanson à d'autres appareils Bluetooth.
- ◆ **Protection** : permet de verrouiller la chanson afin de la protéger contre la suppression.
- ◆ **Propriétés** : affiche le nom, la date, le format, la résolution, la taille, la durée, la qualité et l'état de protection de la chanson.

## Carte mémoire

Vous pouvez vérifier le contenu du dossier Musique. Appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes :

- ◆ **Créer un dossier** : permet de créer un nouveau dossier.

◆ **Info carte mémoire** : indique la capacité, l'espace utilisé et l'espace libre de la carte mémoire.

---

**Nota** : L'option « Carte mémoire » apparaît uniquement si une carte mémoire micro SD est insérée dans le téléphone.

---

## Autres fichiers

Cette option (**Menu 7.5**) vous permet de voir les autres types de fichier que vous avez enregistrés dans votre téléphone. Ceux-ci comprennent les feuilles de calcul Excel, les fichiers texte, les présentations PowerPoint, les documents PDF, HTML, JPEG, GIF, BMP et Word. Vous pouvez envoyer ces fichiers par message photo ou par Bluetooth. Vous pouvez également déplacer ou copier les fichiers vers votre carte mémoire.

## Carte mémoire

Vous pouvez vérifier le contenu du dossier Autres fichiers. Appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes :

- ◆ **Créer un dossier** : permet de créer un nouveau dossier.
  - ◆ **Info carte mémoire** : indique la capacité, l'espace utilisé et l'espace libre de la carte mémoire.
- 

**Nota** : L'option « Carte mémoire » apparaît uniquement si une carte mémoire micro SD est insérée dans le téléphone.

---

## Carte mémoire

Vous pouvez vérifier le contenu de la carte mémoire (**Menu 7.6**) et voir ce qui a été sauvegardé. Appuyer sur les touches de navigation du haut ou du bas pour défiler les dossiers **Sonneries, Images, Vidéos, Musique** et **Autres fichiers**.

Après avoir sélectionné un dossier, appuyer sur la touche programmable Options pour accéder aux options suivantes :

- ◆ **Ouvrir** : permet d'ouvrir le dossier et d'accéder à son contenu.
  - ◆ **Créer un dossier** : permet de créer un nouveau dossier.
  - ◆ **Propriétés** : affiche le nom, la date, le format, la résolution, la taille, la durée, la qualité et l'état de protection du dossier.
  - ◆ **Info carte mémoire** : indique la capacité, l'espace utilisé et l'espace libre de la carte mémoire.
- 

**Nota** : L'option « Carte mémoire » apparaît uniquement si une carte mémoire micro SD est insérée dans le téléphone.

---

Pour de plus amples renseignements sur le téléchargement de fichiers de votre ordinateur à la carte mémoire, communiquer avec votre fournisseur de services.

## État mémoire

Ce menu (**Menu 7.7**) permet de voir l'espace mémoire occupé par **Gestionnaire de fichiers** (photo, clips vidéo et clips audio, etc.), **Jeux** et **Outils**. Choisir entre le **téléphone** et une **carte mémoire** insérée.

L'écran affiche la capacité, l'espace libre et l'espace utilisé, ainsi que le nombre de fichiers multimédia enregistrés et le nombre de fichiers multimédia que vous pourrez créer.

## PC Studio de Samsung

Votre téléphone est doté du logiciel PC Studio 3 de Samsung qui vous permet de transférer vos contacts entre votre téléphone et un ordinateur. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du logiciel PC Studio 3 de Samsung, consulter l'assistance en ligne fournie avec ce dernier.





# Contacts

Vous pouvez sauvegarder des noms et des numéros de téléphone dans la mémoire de votre carte SIM ou du téléphone. Même si elles sont physiquement distinctes, constituent une entité unique, appelée « liste de contacts » (**Menu 8**).

## Liste de contacts

La liste de contacts (**Menu 8.1**) affiche tous les numéros de téléphone que vous avez enregistrés dans la mémoire du téléphone ou de votre carte SIM card. Accéder à une entrée de la liste de contacts, puis appuyer sur la touche de programmation **Options** pour accéder aux options pour cette entrée.

Pour	Appuyer sur
voir le contact surligné	la touche  .
scroll up or down the Contact List	la touche du haut ou du bas, jusqu'à ce que l'option désirée soit surlignée.
appeler le contact surligné	la touche  .

Lorsque le contact est affiché, les **Options** suivantes sont offertes :


- ◆ **Modifier** : permet de voir le nom et les renseignements du contact.
- ◆ **Envoyer message** : permet d'envoyer un message texte ou multimédia au contact sélectionné.
- ◆ **Copier** : permet de copier le contact sélectionné dans un autre emplacement (téléphone ou carte SIM).
- ◆ **Envoyer par** : permet d'envoyer les renseignements sur le contact dans un message texte ou multimédia ou à un appareil Bluetooth compatible.


- ◆ **Supprimer** : permet de supprimer le numéro sélectionné de la liste de contacts. On vous demande de confirmer la suppression du nom et du numéro en appuyant sur la touche programmable **Oui**.


## Rechercher et composer un numéro de la liste de contacts

Après avoir enregistré des numéros de téléphone dans la liste de contacts, vous pouvez les rechercher de deux façons : par nom ou par groupe d'appelants.

### Rechercher un numéro par nom

1. En mode veille, appuyer sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu.
2. Sélectionner l'option **Contacts** et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
3. Sélectionner **Liste de contacts** et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** sur ou la touche .
4. Entrer les premières lettres du nom que vous cherchez. Les entrées de la liste de contacts s'affichent, à commencer par la première entrée correspondant à votre recherche.

Pour	Appuyer sur
voir l'entrée surlignée	la touche  .
sélectionner une autre entrée	la touche de navigation du haut ou du bas, jusqu'à ce que l'entrée désirée soit surlignée.
chercher un nom commençant par une autre lettre	la touche correspondant à la lettre désirée.

5. Une fois l'entrée trouvée, appuyer sur la touche  pour composer le numéro ou sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options d'entrée de la liste de contacts.

## Ajouter nouveau contact

Il y a deux façons d'enregistrer un numéro :

- ◆ En mode veille, entrer un numéro, utiliser la touche programmable **Options** et sélectionner **Enregistrer dans les contacts**.
- ◆ À partir du menu Contacts, utiliser l'option **Ajouter nouveau contact (Menu 8.2)**.

## Enregistrement d'un numéro en mode veille

Dès que vous commencez à entrer un numéro, **Options** apparaît en haut de la touche programmable pour vous permettre d'enregistrer le numéro dans la liste de contact.

1. Entrer le numéro à enregistrer.
2. Lorsque le numéro est bien entré, appuyer sur la touche programmable **Options**.
3. Sélectionner **Enregistrer dans les contacts**. Sélectionner la mémoire où le nouveau contact sera enregistré, soit **téléphone** ou **SIM**.


---

**Nota :** Lorsque vous changez de téléphone, tous les numéros enregistrés sur la carte SIM sont automatiquement disponibles pour le nouveau téléphone, alors que les numéros enregistrés dans la mémoire du téléphone doivent être entrés de nouveaux ou transférés à l'aide de la trousse facultative utilisée pour le transfert de données. Toutefois, les contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone peuvent comprendre des détails supplémentaires non disponibles sur la carte SIM.

---

4. Entre un nom et appuyer sur la touche programmable **Enreg.** Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'entrée de caractères, voir la rubrique « Entrée de texte » à la page 27.

## Enregistrement d'un numéro à l'aide du menu Contacts

1. En mode veille, appuyer sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu.
2. Sélectionner l'option **Contacts** et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
3. À l'aide des touches de navigation du haut et du bas, faire défiler la liste jusqu'à l'option **Ajouter nouveau contact** et appuyer sur la touche programmable **Sélect.**
4. À l'aide des touches de navigation du haut et du bas, choisir la mémoire à utiliser, soit **SIM** ou **Téléphone**, et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** Les adresses électroniques ne peuvent être enregistrées que dans le téléphone.
5. Entrer un nom et appuyer sur la touche de navigation du bas.  
  
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'entrée de caractères, voir la rubrique « Entrée de texte » à la page 27.
6. Entrer le numéro à enregistrer et appuyer sur la touche programmable **Enreg.**

## Groupe






Vous pouvez classer vos contacts en groupes tels que Famille, Bureau et Amis. Une fois les contacts classés en groupes, vous pouvez envoyer simultanément des messages texte et multimédia à tous les membres d'un groupe. De plus, vous pouvez attribuer une seule identification de la photo ou sonnerie au groupe.

À partir du menu Groupe (**Menu 8.3**), appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes :

- ◆ **Afficher** : permet de voir les contacts du groupe.
- ◆ **Ajouter** : permet d'ajouter un nouveau groupe.






- ◆ **Modifier** : permet de modifier le groupe surligné. Dans la fenêtre de modification du groupe, vous pouvez modifier le nom du groupe ainsi que les images et les sonneries qui lui sont associées.
- ◆ **Envoyer message** : permet d'envoyer un message texte ou multimédia aux membres du groupe.
- ◆ **Supprimer** : permet de supprimer tous les groupes ou seulement le groupe sélectionné.

## Ajout d'un contact à un groupe

1. En mode veille, appuyer sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu.
2. Sélectionner l'option **Contacts** et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
3. Faire défiler la liste jusqu'à l'option **Groupe** à l'aide de la touche de navigation du haut ou du bas et appuyer sur la touche .
4. Surligner le groupe auquel vous souhaitez ajouter un contact et appuyer sur la touche .
5. Appuyer sur la touche programmable **Options** et sélectionner **Ajouter**. Votre liste de contacts s'affiche.
6. Pour ajouter un contact au groupe, surligner le contact désiré et appuyer sur la touche  pour cocher ou décocher le contact. Répéter cette étape pour tous les autres contacts que vous voulez ajouter.
7. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable **Sélect.**
8. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable **Retour** ou sur la touche  pour revenir à l'écran de veille.

## Création d'un nouveau groupe

1. In mode veille, appuyer sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu.



2. Sélectionner l'option **Contacts** et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
3. Faire défiler la liste jusqu'à l'option **Groupe** à l'aide de la touche de navigation du haut ou du bas et appuyer sur la touche .
4. Appuyer sur la touche programmable **Options** et sélectionner **Ajouter**.
5. Entrer le nom du nouveau groupe.
  - ◆ Pour ajouter une identification personnalisée de la photo au groupe, sélectionner l'option **Identification de la photo** à l'aide de la touche du bas et appuyer sur la touche .
  - ◆ Pour ajouter une sonnerie personnalisée au groupe, sélectionner l'option **Sonnerie** à l'aide de la touche du bas et appuyer sur la touche .
6. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable **Enreg.**
7. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable **Retour** ou sur la touche  pour revenir à l'écran de veille.

## Composition rapide

Au moyen de la fonction de composition rapide (**Menu 8.4**), vous pouvez associer jusqu'à huit numéros de téléphone de la liste de contacts que vous utilisez le plus souvent aux touches numériques (2 à 9), puis les composer facilement lorsque vous le souhaitez simplement en maintenant enfoncées les touches numériques correspondantes.

## Programmation des entrées à composition rapide

1. En mode veille, appuyer sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu.


2. Sélectionner l'option **Contacts** et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
3. Faire défiler la liste jusqu'à l'option **Composition rapide** à l'aide de la touche de navigation du haut ou du bas et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
4. Une représentation virtuelle du clavier apparaît à l'écran. Les entrées à composition rapide existantes s'affichent dans la touche correspondante.

À l'aide des touches de navigation, sélectionner un chiffre du clavier à l'écran pour lui attribuer le numéro à composition rapide et appuyer sur la touche programmable **Options**, puis sur la touche programmable **Ajouter**.

---

**Nota :** L'adresse de mémoire 1 est réservée au numéro de votre boîte vocale.

---

5. Sélectionner une entrée dans la liste et appuyer sur la touche programmable **Sélect.**. Le clavier virtuel réapparaît en affichant la nouvelle entrée de composition rapide et la clé associée.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable .

Pour modifier le numéro, utiliser les options suivantes en appuyant sur la touche programmable **Options** :

- ◆ **Afficher** : permet de voir le numéro attribué à la touche. Vous pouvez composer le numéro en appuyant sur la touche.
- ◆ **Changer** : permet d'attribuer un numéro différent à la touche.
- ◆ **Retirer** : permet de supprimer le numéro de sorte qu'aucun numéro ne soit attribué à la touche.



## Utilisation de la composition rapide

- ◆ En mode veille, pour composer rapidement les numéros attribués aux touches 2 à 9, maintenir enfoncée la touche approuvée.

## Ma carte de visite

La fonction « Ma carte de visite » (**Menu 8.5**) est semblable à une entrée dans la liste de contacts, sauf qu'elle contient les renseignements de vos contacts, comme une carte professionnelle. Vous pouvez envoyer la carte de visite à d'autres personnes par message texte ou multimédia.

Vous pouvez attribuer un nom à chacun des numéros de téléphone enregistré dans votre carte SIM.

1. En mode veille, appuyer sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu.
2. Sélectionner l'option **Contacts** et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
3. Faire défiler la liste jusqu'à **Ma carte de visite** en appuyant sur la touche de navigation du haut ou du bas et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .



Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'entrée de renseignements d'un contact, voir la rubrique « Ajout d'un nouveau contact » à la page 114.

## Numéro personnel

La fonction « Numéro personnel » (**Menu 8.6**) est un aide-mémoire que vous pouvez utiliser pour voir votre propre numéro de téléphone au besoin. Vous pouvez attribuer un nom à chacun de vos propres numéros de téléphone enregistrés sur votre carte SIM.

1. En mode veille, appuyer sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu.



2. Sélectionner **Contacts** et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
3. Faire défiler la liste jusqu'à **Numéro personnel** en appuyant sur la touche de navigation du haut ou du bas et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
4. Sélectionner le numéro que vous désirez voir (TÉLÉPHONE, Ligne vocale 2, etc.) en appuyant sur la touche de navigation du haut ou du bas. Le numéro s'affiche.

## Gestion

Le menu « Gestion » (**Menu 8.7**) vous permet de sélectionner l'endroit où vous voulez enregistrer vos contacts, de copier vos contacts SIM dans votre téléphone, de classer vos contacts, de supprimer des contacts ou de vérifier l'état de la mémoire.




### Enregistrement par défaut

L'option « Enregistrement par défaut » vous permet de choisir l'endroit où vous voulez enregistrer vos contacts. Les options suivantes vous sont proposées :

- ◆ **Téléphone** : les nouveaux contacts du répertoire sont enregistrés dans votre téléphone.
- ◆ **SIM** : les nouveaux contacts du répertoire sont enregistrés dans votre carte SIM.
- ◆ **Demander à l'enregistrement** : on vous demande de choisir entre le téléphone et la carte SIM à chaque fois que vous enregistrez un nouveau contact.

### Copier tout dans le téléphone

Cette option vous permet de copier tous les contacts de votre carte SIM dans votre téléphone. Lorsque vous copiez des entrées dans le téléphone, des entrées identiques sont créées dans votre répertoire.

1. En mode veille, appuyer sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu.
2. Sélectionner **Contacts** et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
3. Surligner l'option **Gestion** et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
4. Surligner l'option **Copier tout dans le téléphone** et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
5. Après avoir reçu le message de confirmation « Copier tout dans le téléphone? », appuyer sur la touche programmable **Oui**.




---


**Nota :** Certaines options offertes pour les entrées enregistrées dans votre téléphone ne le sont pas pour les entrées enregistrées dans votre carte SIM. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir le nota à la page 116.


---

## Supprimer tout

Cette option vous permet de supprimer vos contacts. Vous pouvez supprimer tous les contacts, les contacts enregistrés dans le téléphone ou dans la carte SIM. Pour supprimer les entrées :

1. En mode veille, appuyer sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu.
2. Sélectionner l'option **Contacts** et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
3. Faire défiler la liste jusqu'à **Gestion** en appuyant sur les touches de navigation du haut et du bas et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
4. Faire défiler la liste jusqu'à l'option **Supprimer tout** à l'aide des touches de navigation du haut ou du bas et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .

5. Pour cocher la mémoire à vider, soit **Tout**, **Téléphone**, **SIM** ou **SIM(FND)**, appuyer sur la touche .

Vous pouvez décocher une option en appuyant de nouveau sur la touche .

6. Lorsque la sélection est terminée, appuyer sur la touche programmable **Supprimer** pour supprimer les entrées de la mémoire sélectionnée.
7. Entrer le mot de passe du téléphone et appuyer sur la touche programmable **OK**.

Le mot de passe par défaut est « 00000000 ». Pour le modifier, voir la rubrique « Modification du mot de passe » à la page 146

8. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche .

---

**Nota :** Une fois les contacts supprimés, il est impossible de les récupérer.




---

## État mémoire

Vous pouvez vérifier le nombre de noms et de numéros enregistrés dans la liste de contacts au moyen de la carte SIM et de la mémoire du téléphone. Vous pouvez aussi connaître la capacité de chaque mémoire. La mémoire de votre téléphone peut contenir jusqu'à 1000 contacts. Le nombre de contacts qui peuvent être enregistrés sur votre carte SIM variera selon le type de carte SIM.



### Vérifier l'état de la mémoire

Vous pouvez vérifier le nombre de noms et de numéros enregistrés dans la liste de contacts au moyen de la carte SIM et de la mémoire du téléphone. Vous pouvez aussi connaître la capacité de chaque mémoire.

1. En mode veille, appuyer sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu. Sélectionner **Contacts** et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
2. Faire défiler la liste jusqu'à l'option **Gestion** à l'aide des touches de navigation du haut ou du bas et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
3. Sélectionner l'option **État mémoire** à l'aide des touches de navigation du haut ou du bas et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
4. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable **Retour**

## Numéro de service

Vous pouvez consulter la liste des numéros de services (SDN) assignés par votre fournisseur de services. Ces numéros comprennent des numéros d'urgence, des numéros d'assistance-annuaire et des numéros de messageries vocales.

1. En mode veille, appuyer sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu. Sélectionner l'option **Contacts** et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
2. Faire défiler la liste jusqu'à l'option **Numéro de service** à l'aide des touches de navigation du haut ou du bas et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
3. Faire défiler les numéros à l'aide des touches de navigation du haut et du bas.
4. Pour composer le numéro affiché, appuyer sur la touche programmable **Appeler**.

---

**Nota :** Cette option est offerte seulement si votre carte SIM est compatible avec les numéros de service.

---

## PC Studio de Samsung



Votre téléphone est doté du logiciel PC Studio 3 de Samsung qui vous permet de transférer vos contacts entre votre téléphone et un ordinateur. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du logiciel PC Studio 3 de Samsung, consulter l'assistance en ligne fournie avec ce dernier.

# Réglages

Vous pouvez personnaliser plusieurs fonctions de votre téléphone selon vos préférences. Ces fonctions se trouvent dans le menu **Réglages (Menu 9)**.

## Heure et date

Ce menu (**Menu 9.1**) vous permet de configurer les paramètres de l'affichage de l'heure et de la date.

1. En mode veille, appuyer sur la touche programmable **Menu** pour accéder au menu.
2. Sélectionner **Réglages** et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
3. Sélectionner **Heure et date** et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
4. Sélectionner le paramètre à modifier. Appuyer sur les touches de navigation du haut et du bas pour faire défiler les options.
  - ◆ **Régler heure** : vous pouvez entrer l'heure actuelle. Utiliser le clavier numérique pour entrer l'heure.
  - ◆ **AM/PM** : vous pouvez sélectionner **AM** ou **PM** pour l'heure actuelle, si le format d'heure est réglé à 12 heures. Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour alterner entre AM et PM.
  - ◆ **Format heure** : vous pouvez modifier le format de l'heure entre **12 heures** et **24 heures**. Appuyer sur les touches de navigation de gauche et de droite pour aller d'un format à l'autre.
  - ◆ **Régler date** : vous pouvez entrer le mois, le jour et l'année. Utiliser le clavier numérique pour entrer ces données.
  - ◆ **Format date** : vous pouvez modifier l'ordre dans lequel l'année, le mois et le jour sont affichés.

- ◆ **1er jour du calendrier** : vous pouvez choisir la date de début du calendrier, soit **Commencer le lundi** ou **Commencer le dimanche**. Appuyer sur les touches de navigation de gauche ou de droite pour passer de l'un à l'autre.
- ◆ **Mise à jour automatique** : lorsque cette option est cochée, vous pouvez recevoir des renseignements sur l'heure qu'il est par le réseau de votre fournisseur de services.

---

**Nota** : Les mises à jour automatiques de l'heure et de la date ne changent pas l'heure réglée pour l'alarme ou les mémos du calendrier.

---

## Paramètres téléphone



Utiliser ce menu (**Menu 9.2**) pour configurer les paramètres qui déterminent la manière dont votre téléphone fonctionne.

### Langue

Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage : **Automatique**, **English** ou **Français**.

### Message d'accueil

Ce menu vous permet de choisir un message d'accueil qui s'affiche brièvement à la mise en marche du téléphone.

Pour	Appuyer sur
supprimer le message existant	la touche  jusqu'à ce que le message soit supprimé.
entrer un nouveau message	les touches alphanumériques appropriées.
changer le mode d'entrée de texte	la touche  .

Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la rubrique « Entrée de texte » à la page 27.

## Param. clav. coulissant

Utiliser ce menu pour établir les paramètres du téléphone lorsque vous l'ouvrez pour recevoir un appel ou lorsque vous le fermez pendant l'utilisation d'une fonction.

- ◆ **Haut** : vous pouvez choisir d'accepter ou de refuser les appels en ouvrant le téléphone.
- ◆ **Bas** : vous pouvez choisir de maintenir le menu courant actif lorsque vous fermez le clavier coulissant ou de le ramener en mode veille.



## Raccourci

Vous pouvez utiliser les touches de navigation comme raccourcis pour accéder à des menus spécifiques directement du mode veille. Utiliser le menu suivant pour changer les raccourcis assignés. Pour assigner un raccourci à une touche :

1. Surligner la touche de navigation que vous voulez assigner à la fonction.
2. Appuyer sur la touche programmable **Options** et sélectionner **Changer**.
3. Sélectionner le menu qui sera assigné à la clé et appuyer sur la touche programmable **Enreg**.

## Réglages supplémentaires

Vous pouvez activer ou désactiver la recomposition et la réponse automatiques.

Pour	Appuyer sur
activer une fonction	la touche  . La case devant l'option est cochée.
désactiver une fonction	la touche  . La case n'est plus cochée.



Les options suivantes vous sont offertes :

- ◆ **Recomp. auto.** : lorsque cette option est cochée, le téléphone essaie jusqu'à dix fois de recomposer un numéro de téléphone après une tentative infructueuse.

---

**Nota** : L'intervalle entre deux tentatives d'appel peut varier.

---

- ◆ **Réponse toutes touches** : lorsque cette option est cochée, vous pouvez répondre à un appel entrant en appuyant sur n'importe quelle touche, sauf la touche  et la touche programmable **Rejeter**. Pour rejeter l'appel, appuyer sur la touche  ou sur la touche programmable **Rejeter**. Lorsque cette option n'est pas cochée, vous devez appuyer sur la touche  ou sur la touche programmable **Accept.** pour répondre à un appel.

## Paramètres affichage

Dans ce menu (**Menu 9.3**), vous pouvez changer les différents réglages pour l'affichage ou le rétroéclairage.


### Fond d'écran

Ce menu vous permet de changer l'image d'arrière-plan ou la couleur du texte qui sera affiché en mode veille.

Les options suivantes vous sont proposées :

- ◆ **Obtenir images** : cette option vous amène à une page en ligne où vous pouvez télécharger des fonds d'écran.
- ◆ **Images téléchargés** : permet de choisir une photo dans le dossier d'images téléchargées.
- ◆ **Photos** : permet de choisir une photo dans le dossier « Photos ».
- ◆ **Images préférées** : permet de choisir une photo dans le dossier « Images préférées ».
- ◆ **Fonds d'écran par défaut** : permet de choisir un fond d'écran parmi ceux compris avec votre téléphone.

## Pour modifier l'image en arrière-plan

1. Faire défiler la liste en appuyant sur les touches de navigation et sélectionner une image.
2. Appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
3. L'image sera enregistrée comme fond d'écran.

## Affichage infos

Le menu « Affichage infos » vous permet de changer l'image d'arrière-plan ou la couleur du texte qui sera affiché en mode veille. Les options suivantes vous sont proposées :

- ◆ **Mode de texte** : vous pouvez choisir le style visuel du texte de l'écran de veille (**Contour**, **Ombre** ou **Normal**).
- ◆ **Couleur du texte** : vous pouvez sélectionner la couleur du texte de l'écran de veille.
- ◆ **Logo graphique** : vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le logo graphique.

## Aspect

Ce menu vous permet de modifier la couleur des menus. Pour choisir une couleur, sélectionner le modèle en utilisant la touche de navigation du haut ou du bas, puis appuyer sur la touche programmable **OK**.

## Luminosité écran

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran pour mieux voir ce dernier dans différentes conditions d'éclairage.

Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite ou sur les touches de volume pour régler la luminosité. Pour accepter les modifications, appuyer sur la touche programmable **OK**.

## Rétroéclairage

Vous pouvez sélectionner le temps pendant lequel le rétroéclairage est activé. Le rétroéclairage s'allume lorsque vous appuyez sur une touche ou lorsque vous recevez un appel ou un message et reste activé pendant un certain temps.




Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour alterner entre les options :

- ◆ **Écran principal allumé** : appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite ou appuyer sur les touches de volume pour changer le temps pendant lequel l'écran est éclairé à pleine intensité.
- ◆ **Éclairage partiel** : appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite ou appuyer sur les touches de volume pour changer le temps pendant lequel l'écran reste allumé, mais à une intensité plus faible.




## Affichage numéro

Le menu « Affichage numéro » vous permet de choisir la taille et la couleur de la police du numéro que vous composez, ainsi que la couleur de l'arrière-plan de l'écran.




### Pour modifier la taille de la police

1. Surligner **Taille police** et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
2. Utiliser la touche de navigation de gauche ou de droite pour sélectionner une taille entre **Grand**, **Moyen** et **Petit**.
3. Appuyer sur la touche programmable **Enreg.** ou sur la touche  pour enregistrer les modifications. Si vous ne désirez pas les enregistrer, appuyer sur la touche  ou sur la touche programmable **Retour**.

## Pour modifier la couleur de la police

1. Surligner **Couleur police** et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .
2. Utiliser la touche de navigation de gauche ou de droite pour sélectionner **De base** (noir), **Arc-en-ciel**.
3. Appuyer sur la touche programmable **Enreg.** ou sur la touche  pour enregistrer les modifications. Si vous ne désirez pas les enregistrer, appuyer sur la touche  ou sur la touche programmable **Retour**.

## Pour modifier la couleur de l'arrière plan

1. Surligner **Couleur arr.-plan** et appuyer sur la touche programmable **Enreg.** ou sur la touche .
2. Utiliser la touche de navigation de gauche ou de droite pour sélectionner une couleur d'arrière-plan.
3. Appuyer sur la touche programmable **Enreg.** ou sur la touche  pour enregistrer les modifications. Si vous ne désirez pas les enregistrer, appuyer sur la touche  ou sur la touche programmable **Retour**.

## Réglage écran veille


Utiliser ce menu pour modifier l'apparence de l'écran en mode de veille. Utiliser les touches de navigation de gauche et de droite pour sélectionner l'horloge ou le calendrier et appuyer sur la touche programmable **Enreg.**



## Paramètres sons

Vous pouvez utiliser le menu « Paramètres sons » (**Menu 9.4**) pour personnaliser différents paramètres, comme :

- ◆ la mélodie, le volume et le type de sonnerie.
- ◆ les sons produits quand vous appuyez sur une touche, recevez un message, faites glisser le clavier coulissant pour ouvrir ou fermer le téléphone ou mettez en marche et fermez le téléphone.
- ◆ la tonalité d'alerte à chaque minute pendant un appel, quand vous faites une erreur ou quand votre appel est connecté au réseau téléphonique.


### Appel entrant

Ce menu vous permet de sélectionner une mélodie de sonnerie pour les appels entrants. Vous pouvez choisir parmi de nombreuses mélodies différentes. Si vous avez téléchargé des sonneries supplémentaires, vous pouvez y accéder à partir de ce menu. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner une option et sur la touche de droite ou de gauche pour faire défiler les choix. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable **Enreg.** ou sur la touche .

- ◆ **Sonneries** : permet de télécharger de nouvelles sonneries à partir de votre fournisseur de services en ligne.
- ◆ **Sonnerie** : permet de sélectionner une mélodie pour la sonnerie. Surligner « **Sonnerie** » et appuyer sur la touche  Utiliser la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **Sonneries par défaut, Sonneries téléchargées, Sonneries préférés** ou **Ma musique**. Utiliser ensuite la touche  pour sélectionner une sonnerie.
- ◆ **Volume** : permet de régler le volume de la sonnerie. Utiliser la touche de navigation de droite ou de gauche pour augmenter ou diminuer le volume.

- ◆ **Type d'alarme** : permet de préciser la manière dont vous voulez être informé des appels entrants. Utiliser la touche de navigation de droite ou de gauche pour sélectionner une sonnerie. Les options suivantes vous sont proposées :
  - **Mélodie** : le téléphone sonne en jouant la mélodie sélectionnée dans le menu des sonneries.
  - **Vibration** : le téléphone vibre mais ne sonne pas.
  - **Vibration puis mélodie** : le téléphone vibre d'abord trois fois, puis commence à sonner.
  - **Vibration et mélodie** : le téléphone vibre et sonne en même temps.

## Tonalité clavier

Ce menu vous permet de choisir une tonalité que le téléphone émet quand vous appuyez sur une touche. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner une option et appuyer sur la touche de gauche ou de droite pour faire défiler les choix. . Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable **Enreg.** ou sur la touche .


- ◆ **Tonalité touche** : permet de sélectionner le type de tonalité des touches.
- ◆ **Volume** : permet de régler le volume de la tonalité. Utiliser la touche de navigation de droite ou de gauche pour augmenter ou diminuer le volume.

## Tonalité messages


Ce menu vous permet de choisir la façon dont le téléphone vous avise de la réception d'un nouveau message. Vous pouvez choisir différents types de tonalités pour différents types de messages. Pour chaque tonalité de message (**Message texte**, **Message multimédia** ou **Message diffusé**), les options suivantes vous sont proposées :

- ◆ **Tonalité** : vous pouvez choisir une tonalité de message :  
**Tonalité mess. 1** à **Tonalité mess. 10**.


- ◆ **Mode** : vous pouvez choisir le type d'alerte pour la réception d'un message.
  - **Tonalité** : le téléphone émet la tonalité de message sélectionnée.
  - **Vibration** : le téléphone vibre. .
  - **Désactivé** : le téléphone n'utilise pas la tonalité de message.
- ◆ **Répétition** : vous pouvez choisir la fréquence à laquelle le téléphone vous informe d'un nouveau message.
  - **Une fois** : le téléphone vous avise qu'un nouveau message a été reçu une seule fois, dès sa réception.
  - **Toutes les 2 minutes** : le téléphone vous avise toutes les deux minutes qu'un nouveau message a été reçu jusqu'à ce que vous lisiez le message en question.

Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner une option et appuyer sur la touche de gauche ou de droite pour faire défiler les choix. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable **Enreg.** ou sur la touche .


## Marche/Arrêt

Ce menu vous permet de sélectionner la mélodie que le téléphone émet lorsque vous mettez en marche ou fermez le téléphone. Sélectionner **Tonalité 1** ou **Tonalité 2**. Pour couper le son, choisir **Désactivé**. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable **Enreg.** ou sur la touche .


## Tonal. clav. coulissant

Ce menu vous permet de choisir une tonalité que le téléphone émet quand vous faites coulisser le clavier pour l'ouvrir ou le fermer. Choisir entre les tonalités offertes. Pour couper le son, choisir **Désactivé**. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .

## Mode silencieux

Ce menu vous permet d'activer ou de désactiver la vibration lorsque le téléphone est en mode silencieux. Sélectionner **Vibration tout** ou **Silence tout**. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .

## Tonalités supplémentaires

Vous pouvez personnaliser d'autres tonalités utilisées pour le téléphone. Utiliser les touches de navigation pour faire défiler la liste de tonalités supplémentaires et appuyer sur  pour cocher/décocher chaque option. Les options suivantes vous sont offertes :

- ◆ **Tonalité erreur** : active ou désactive le bip lors d'une entrée non valable.
- ◆ **Bip durée appel** : indique au téléphone s'il doit émettre ou non un bip à chaque minute quand vous faites un appel pour vous tenir informé de la durée de votre appel.
- ◆ **Tonalité de connexion** : indique au téléphone d'émettre un bip ou non quand l'appel est relié au réseau téléphonique.
- ◆ **Alertes pendant les appels** : indique que vous avez une alarme programmée pendant que vous êtes au téléphone.

Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable **Enreg.**

## Services réseau

Utiliser ce menu (**Menu 9.5**) pour personnaliser les réglages pour les fonctions de réseau, comme le renvoi d'appel, la restriction d'appel et l'appel en attente.

## Renvoi d'appel

Cette option permet de rediriger les appels entrants au numéro que vous spécifiez. Par exemple, vous voudrez peut-être transférer



les appels de vos clients à un collègue pendant que vous êtes en vacances.

Vous pouvez utiliser les options suivantes pour transférer les appels vocaux et/ou les appels de données :

- ◆ **Renvoi inconditionnel** : tous les appels sont transférés.
- ◆ **Occupé** : les appels sont transférés lorsque vous êtes déjà au téléphone.
- ◆ **Aucune réponse** : les appels sont transférés lorsque vous ne répondez pas au téléphone.
- ◆ **Inaccessible** : les appels sont transférés lorsque vous n'êtes pas dans une zone couverte par votre fournisseur de services.
- ◆ **Tout annuler** : toutes les options de renvoi d'appel sont annulées.

Pour programmer vos options de renvoi d'appel :

1. Choisir le type de renvoi d'appel en appuyant sur la touche de navigation du haut ou du bas et appuyer sur la touche programmable **Sélect**.
2. Choisir le type d'appel, **Appels vocaux** ou **Appels données**, en appuyant sur la touche de navigation du haut ou du bas et appuyer sur la touche programmable **Sélect**.

L'état courant s'affiche. Si l'option a déjà été programmée, le numéro auquel les appels sont transférés s'affiche.

Pour	Sélectionner
activer le renvoi d'appel	<b>Activer</b>
désactiver le renvoi d'appel	<b>Désactiver</b>

Dans le champ « **Renvoi vers** », entrer le numéro auquel les appels doivent être réacheminés et appuyer sur la touche programmable **Sélect**. Pour entrer un code international, appuyer sur  jusqu'à ce que le signe + s'affiche.

Le téléphone envoie les paramètres au réseau, et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Si vous avez sélectionné **Aucune réponse**, aller à la ligne **Secondes** et sélectionner la durée du délai du réseau avant le transfert d'un appel.

Vous pouvez désactiver tous les réglages de transfert d'appel en sélectionnant l'option **Tout annuler**.

## Restriction d'appel

Le service de restriction d'appel vous permet de restreindre l'exécution ou la réception de différents types d'appel. Par exemple, vous pouvez interdire l'exécution d'appels vocaux à des numéros de téléphone internationaux. Pour chaque option, vous pouvez indiquer si l'interdiction doit s'appliquer aux appels vocaux ou aux appels de données.

Les options d'interdiction d'appel suivantes vous sont proposées :

- ◆ **Tous les appels sortants** : empêche de faire des appels avec ce téléphone.
- ◆ **Appels internationaux** : empêche de faire des appels internationaux avec ce téléphone.
- ◆ **Internationaux sauf origine** : empêche de faire des appels internationaux, sauf ceux qui servent à appeler à la maison.
- ◆ **Tous les appels entrants** : bloque tous les appels entrants.
- ◆ **Réception à l'étranger** : bloque tous les appels entrants lorsque vous êtes à l'étranger.
- ◆ **Tout annuler** : efface vos options de restriction d'appel.
- ◆ **Modif. mot de passe restriction** : vous permet de changer le mot de passe utilisé pour régler vos options d'interdiction d'appel.

Pour régler les options de restriction d'appel :

1. Choisir le type d'appels que vous voulez interdire avec la touche de navigation du haut ou du bas et appuyer sur la touche programmable **Sélect**.

2. Indiquer si l'interdiction s'applique aux **Appels vocaux** ou aux **Appels données**, puis appuyer sur la touche programmable **Sélect**.

L'écran vous indique si l'interdiction d'appel est activée ou désactivée.

3. Activer ou désactiver l'interdiction d'appel en sélectionnant **Activer** ou **Désactiver**.
4. Entrer le mot de passe du téléphone. Pour en savoir davantage sur le mot de passe de votre téléphone, voir la rubrique « Modification du mot de passe » à la page 146.
  - ◆ Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche programmable **Retour**.
  - ◆ Vous pouvez aussi désactiver toutes les restrictions d'appel en choisissant l'option **Tout annuler**.

## Appel en attente

Le service d'appel en attente vous informe quand une autre personne essaie de vous appeler pendant que vous êtes au téléphone. Vous pouvez choisir des options d'appel en attente individuelles pour les appels vocaux et les appels de données.

Pour régler vos options d'appel en attente :

1. Choisir le type d'appels (vocaux ou données) auquel vous voulez appliquer l'option d'appel en attente en appuyant sur la touche de navigation du haut ou du bas, puis appuyer sur la touche programmable **Sélect**.

L'écran vous informe si la fonction d'appel en attente est activée ou désactivée.

2. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction d'appel en attente au besoin avec la touche **Activer** ou **Désactiver**.

Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur la touche programmable **Retour**.

Vous pouvez aussi désactiver tous les paramètres d'appel en attente en choisissant l'option **Tout annuler**.

## Sélection réseau

La fonction « Sélection réseau » vous permet de choisir automatiquement ou manuellement le réseau utilisé lorsque vous êtes en itinérance en dehors de votre zone locale de service.

---

**Nota :** Vous pouvez choisir un réseau autre que votre réseau local seulement s'il existe une entente d'itinérance valide entre les deux réseaux..

---

Pour modifier la sélection réseau :

1. Dans le menu **Sélection réseau**, sélectionner **Automatique** ou **Manuel** et appuyer sur la touche programmable **OK**.
  - ◆ Si vous sélectionnez **Automatique**, vous êtes connecté au premier réseau disponible en mode itinérance.
  - ◆ Si vous sélectionnez **Manuel**, le téléphone recherche les réseaux disponibles. Aller à l'étape 2.
2. Appuyer sur les touches de navigation du haut et du bas pour surligner le réseau désiré et appuyer sur la touche programmable **OK**. Vous êtes connecté à ce réseau.

## Identification de l'appelant

Cette fonction vous permet d'empêcher votre numéro de téléphone d'être affiché sur le téléphone de la personne que vous appelez.

---

**Nota :** Certains réseaux ne permettent pas à l'utilisateur de modifier ce paramètre.

---

Les options suivantes vous sont proposées :

- ◆ **Par défaut** : le réglage par défaut fourni par le réseau est utilisé.
- ◆ **Masquer numéro** : votre numéro de téléphone ne s'affiche pas sur le téléphone de l'autre personne.
- ◆ **Envoyer numéro** : votre numéro est affiché chaque fois que vous faites un appel..

## Groupe fermé d'utilisateurs

Ce service réseau permet de restreindre les appels entrant et les appels sortant à un groupe d'utilisateurs sélectionnés. Vous pouvez créer jusqu'à dix groupes d'utilisateurs. Pour de plus amples renseignements sur la création et l'utilisation d'un groupe fermé d'utilisateur, communiquer avec votre fournisseur de service.

## Bluetooth

Bluetooth (**Menu 9.6**) est une technologie de communication sans fil de courte portée pouvant effectuer l'échange d'information sur une distance d'environ 9 mètres (30 pi.) sans qu'une connexion physique ne soit nécessaire.

Contrairement à la connexion infrarouge, vous n'avez pas besoin d'aligner les appareils pour transmettre l'information avec Bluetooth. Si les appareils se trouvent à une certaine distance l'un de l'autre, il peut y avoir échange d'information entre eux, même s'ils sont situés dans différentes pièces.

Les options Bluetooth suivantes vous sont proposées :


## Activer/Désactiver Bluetooth

Cette option (**Activer/Désactiver Bluetooth**) vous permet d'activer (**Activé**) ou de désactiver (**Désactivé**) Bluetooth. Faire votre choix et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .

## Mes appareils

Cette option permet de rechercher les appareils accessibles. Surligner **Rechercher nouvel appareil** et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche . Le téléphone recherchera les appareils accessibles.

## Visibilité du téléphone


Cette option vous permet d'activer ou de désactiver votre visibilité (**Activé** ou **Désactivé**). Faire un choix et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .

## Nom du téléphone

Cette option affiche le nom donné à votre téléphone à des fins Bluetooth. Vous pouvez modifier ce nom au besoin.

## Mode sécurisé

Le mode sécurisé donne la capacité de surveiller les données stockées dans le téléphone. Lorsque le mode sécurisé est Activé, le téléphone vous informera qu'une personne tente d'accéder à votre téléphone; vous serez invité à permettre l'accès. Lorsque le mode sécurisé est Désactivé, les données de votre téléphone sont accessibles à tous, sans permission

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver les modes sécurité (**Activé** ou **Désactivé**). Faire un choix et appuyer sur la touche programmable **Sélect.** ou sur la touche .

## Services Bluetooth

La norme Bluetooth est un protocole qui décrit la façon dont fonctionne la technologie sans fil de courte portée, alors que les profils individuels décrivent les services pris en charge par les appareils individuels. Les profils réduisent le risque que différents appareils ne fonctionnent pas ensemble.

Les profils de service suivants vous sont proposés :

- ◆ **Casque d'écoute** : le casque d'écoute Bluetooth permet de faire et de recevoir des appels.
- ◆ **Mains libres** : l'ensemble mains libres Bluetooth pour la voiture permet de faire et de recevoir des appels.
- ◆ **Port série** : l'appareil Bluetooth sert de port série virtuel.
- ◆ **Accès par ligne commutée** : l'appareil Bluetooth permet l'accès à Internet au moyen d'un modem téléphonique.
- ◆ **Transfert fichier** : l'appareil Bluetooth permet aux utilisateurs de transférer des fichiers de leur téléphone à un autre.
- ◆ **Envoi objet** : l'appareil Bluetooth permet le transfert de données personnelles (par exemple, vCarte, vCalendrier, etc.) à d'autres appareils.

## Recherche d'un appareil Bluetooth et communication

1. À partir des options de réglage Bluetooth, sélectionner **Mes appareils**.

2. Sélectionner **Rechercher nouvel appareil**.

Une fois la recherche terminée, l'écran affiche une liste d'appareils auxquels vous pouvez vous connecter. La couleur de l'icône indique l'état de l'appareil :

- ◆ **Gris** pour les appareils non accessibles
- ◆ **Bleu** pour les appareils accessibles
- ◆ **Rouge** pour les appareils qui ont une connexion active avec votre téléphone

3. Sélectionner un appareil.
4. Entrer un NIP Bluetooth et appuyer sur la touche programmable **OK**. Ce code est utilisé une seule fois et vous n'avez pas à le mémoriser. Le NIP par défaut de votre téléphone est 0000. Lorsque le propriétaire de l'autre appareil entre le même code, la synchronisation est terminée.

## Utilisation des options de l'appareil

À partir de la liste Mes appareils, appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes après avoir établi la connexion avec un appareil :

- ◆ **Parcourir les fichiers** : recherche les données dans l'appareil et importe directement les données dans votre téléphone.
- ◆ **Liste des services** : accède à liste de services Bluetooth de l'appareil.
- ◆ **Renommer** : change le nom de l'appareil accessible.
- ◆ **Autoriser appareil/Refuser appareil** : détermine si le téléphone vous demande de permettre la connexion lorsque d'autres appareils tentent de se connecter à votre téléphone.
- ◆ **Supprimer** : supprime l'appareil sélectionné ou tous les appareils

## Envoi de données au moyen de Bluetooth

1. Activer la fonctionnalité Bluetooth.
2. Sélectionner l'application dans laquelle est stocké l'élément que vous voulez envoyer.
3. Défiler jusqu'à l'élément recherché et appuyer sur la touche programmable **Options**.
4. Sélectionner **Envoyer par** et sélectionner **Bluetooth**. Le téléphone recherche les appareils à portée et affiche la liste des appareils accessibles.
5. Sélectionner un appareil.
6. Au besoin, enter le NIP Bluetooth requis pour établir l'accès et appuyer sur la touche programmable **OK**.

## Réception de données au moyen de Bluetooth

Pour recevoir des données par Bluetooth, il est nécessaire que la fonctionnalité Bluetooth de votre téléphone soit activée. Si un appareil Bluetooth non autorisé envoie des données à votre téléphone,



le téléphone affiche un message de confirmation. Pour recevoir les données, appuyer sur la touche programmable **Oui**.

## Sécurité

Le menu « Sécurité » (**Menu 9.7**) vous permet de restreindre l'utilisation de votre téléphone aux personnes et aux types d'appel de votre choix. Différents codes et mots de passe sont utilisés pour protéger les fonctions de votre téléphone. Ces fonctions sont décrites dans les sections ci-dessous. Vous pouvez aussi consulter la rubrique « Code d'accès » à la page 152.

### Vérificateur NIP

Lorsque la fonction « Vérifier NIP » est activée, vous devez entrer votre NIP chaque fois que vous mettez le téléphone en marche. Toute personne qui ne connaît pas votre NIP ne peut donc pas utiliser votre téléphone sans votre permission.

---

**Nota :** Avant de désactiver la fonction « Vérifier NIP », vous devez entrer votre NIP.

---

Les options suivantes vous sont offertes :

- ◆ **Désactiver** : le téléphone se connecte directement au réseau quand vous le mettez en marche.
- ◆ **Activer** : vous devez entrer votre NIP chaque fois que vous mettez le téléphone en marche.

### Changer NIP

Cette fonction vous permet de modifier votre NIP actuel, quand la fonction « Vérifier NIP » est activée. Vous devez entrer votre NIP actuel avant d'en entrer un nouveau. Une fois le nouveau NIP entré, on vous demande de l'entrer une autre fois pour confirmer.

## Verrouiller téléphone

Lorsque la fonction « Verrouiller téléphone » est activée, le téléphone est verrouillé et vous devez entrer le mot de passe de 8 chiffres chaque fois que vous ouvrez le téléphone.

Le mot de passe programmé à l'usine est « 00000000 ». Pour changer le mot de passe du téléphone, voir le menu **Changer mot de passe (Menu 9.7.4)** ci-dessous.

Une fois le mot de passe entré, vous pouvez utiliser le téléphone jusqu'à ce que vous le fermiez.

Les options suivantes vous sont proposées :

- ◆ **Désactiver** : le téléphone ne vous demande pas d'entrer votre mot de passe quand vous le mettez en marche.
- ◆ **Activer** : le téléphone vous demande d'entrer votre mot de passe quand vous le mettez en marche.

## Changer mot de passe

La fonction « Changer mot de passe » vous permet de remplacer le mot de passe actuel par un nouveau mot de passe. Vous devez entrer le mot de passe actuel avant d'en choisir un nouveau.

Le mot de passe programmé à l'usine est « 00000000 ». Une fois le nouveau mot de passe entré, on vous demande de le confirmer en l'entrant de nouveau.

## Confidentialité

Grâce à ce menu, vous pouvez protéger les menus de votre téléphone par un mot de passe, tout en ayant la possibilité d'effectuer des appels normalement. Les contacts, les éléments téléchargés, les réglages du téléphone et les messages enregistrés peuvent tous être protégés. Pour activer la fonction « Confidentialité » :

1. Surligner une catégorie et appuyer sur la touche  pour cocher ou décocher la catégorie.

2. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable **Enreg.** pour modifier vos paramètres de confidentialité.

Une fois ces éléments protégés, vous devez entrer le mot de passe du téléphone pour accéder aux menus. Lorsque le téléphone demande le mot de passe, l'entrer et appuyer sur la touche programmable **OK.**

---

**Nota :** Le mot de passe programmé à l'usine est « 00000000 ». Pour changer ce mot de passe, voir la page 146.

---

## Verrouiller SIM

Lorsque la fonction « Verrouiller SIM » est activée, votre téléphone fonctionne uniquement avec la carte SIM.

- ◆ Pour activer le verrouillage de la carte SIM, vous devez entrer le code de verrouillage SIM. Une fois ce code entré, on vous demande de le confirmer en l'entrant de nouveau.
- ◆ Pour déverrouiller la carte SIM, vous devez entrer le code de verrouillage SIM de nouveau.

## Mode FDN

Le mode FDN (Fixed Dial Number), s'il est offert par votre carte SIM, vous permet de restreindre les appels que vous faites à un nombre limité de numéros de téléphone.

Les options suivantes vous sont offertes :

- ◆ **Désactiver :** vous pouvez téléphoner à n'importe quel numéro de téléphone.
- ◆ **Activer :** vous pouvez appeler uniquement aux numéros de téléphone inscrits dans votre carnet d'adresses FDN. Le carnet d'adresses FDN est un carnet d'adresses géré séparément du carnet d'adresses normal. Vous devez alors entrer votre NIP2

---

**Nota :** Ce ne sont pas toutes les cartes SIM qui ont un NIP2. Si votre carte SIM n'a pas de NIP2, cette option de menu ne s'affiche pas. De plus, le NIP2 dépend du type de carte SIM. Il vous faudra donc demander le code NIP2 au fournisseur de la carte SIM..

---

## Changer NIP2

La fonction « Changer NIP2 » vous permet de remplacer votre NIP2 par un nouveau. Vous devez entrer votre NIP2 actuel avant d'en entrer un nouveau. Une fois le nouveau NIP2 entré, on vous demande de l'entrer une autre fois pour confirmer.

---

**Nota :** Ce ne sont pas toutes les cartes SIM qui ont un NIP2. Si votre carte SIM n'a pas de NIP2, cette option de menu ne s'affiche pas

---

## Paramètres connexion

Vous pouvez personnaliser les profils (**Menu 9.8**) qui renferment les réglages que votre téléphone utilise pour établir la connexion au réseau. Ces réglages sont utilisés pour le navigateur Internet, pour la messagerie instantanée (MI) ainsi que pour l'envoi de messages multimédia.

---

**Nota :** Votre téléphone se branche au réseau par défaut. Si vous modifiez les réglages multimédia sans d'abord consulter votre fournisseur de services, il se peut que les fonctions Internet et multimédia ne fonctionnent pas correctement.

---

Sélectionner le profil désiré, appuyer sur la touche programmable **Options**, puis choisir **Modifier** pour voir ou modifier le profil courant ou **Ajouter nouvelle connexion** pour créer un nouveau profil. Pour chaque profil, les options suivantes vous sont proposées :

- ◆ **Nom profil :** entrer le nom que vous voulez attribuer au serveur proxy http.
- ◆ **URL page d'accueil :** pour définir l'adresse de votre page de démarrage. Lorsque votre page de démarrage par défaut s'affiche, vous pouvez la supprimer en utilisant la touche **C** et entrer votre choix.

- ◆ **Proxy** : pour activer ou désactiver l'adresse de passerelle WAP nécessaire pour la connexion à Internet.
- ◆ **Adresse IP** : entrer l'adresse de passerelle WAP nécessaire pour la connexion à Internet.
- ◆ **Port** : entrer le port proxy nécessaire pour la connexion à Internet.
- ◆ **DNS** : pour activer ou désactiver DNS pour la connexion à Internet.
  - **DNS1/2** : adresse IP du serveur DNS.
- ◆ **Support** : sélectionner le détenteur de données à utiliser pour chaque type d'adresse de réseau à laquelle vous accédez : **GPRS** ou **GSM**.
- ◆ **Paramètres avancés** : Les options suivantes sont accessibles dans le sous-menu « Paramètres avancés » :
  - **GPRS**
    - **APN** : entrer le nom du point d'accès utilisé pour l'adresse de la passerelle du réseau GPRS.
    - **Nom d'utilisateur** : entrer le nom d'utilisateur requis pour la connexion au réseau GPRS.
    - **Mot de passe** : entrer le mot de passe requis pour la connexion au réseau GPRS.

## Paramètres Commande vocale

Vous pouvez définir les paramètres et vos préférences pour VoiceSignal en ouvrant le menu des paramètres de la commande vocale (**Menu 9.9**). Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la rubrique « Paramètres de la commande vocale » à la page 97.

## Réinit. paramètres

Le menu « Réinit. paramètres » (**Menu 9.0**) vous permet de réinitialiser facilement les paramètres par défaut de votre téléphone. Pour ce faire, vous devez :

1. Sélectionner au moins une des options de réinitialisation suivantes :

- ◆ **Tous** : toutes les options de configuration sont réinitialisées à leur valeur par défaut.
  - ◆ **Paramètres téléphone** : seules les options du téléphone sont réinitialisées à leur valeur par défaut.
  - ◆ **Paramètres affichage** : seules les options d'affichage sont réinitialisées à leur valeur par défaut.
  - ◆ **Paramètres sons** : seules les options du son sont réinitialisées à leur valeur par défaut.
2. Appuyer sur la touche programmable **Réinit.**
  3. Entrer le mot de passe de 8 chiffres et appuyer sur la touche programmable **Oui.**

---

**Nota** : Le mot de passe programmé est « 00000000 ». Pour changer ce mot de passe, voir la page 146.

---

# Codes d'accès

Votre téléphone et la carte SIM utilisent plusieurs codes d'accès. Ces codes aident à protéger votre téléphone contre les utilisations non autorisées.

Quand on vous demande l'un des codes expliqués ci-dessous, entrer le code approprié (affiché comme des astérisques) et appuyer sur la touche programmable **OK**. Si vous faites une erreur, appuyer sur la touche **C** jusqu'à ce que le chiffre incorrect soit corrigé et continuer d'entrer le bon code.

Les codes d'accès, sauf les codes PUK et PUK2, peuvent être changés avec les options du menu « Sécurité » (**Menu 9.7**). Voir la page 146 pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet.

---

**Important!** Éviter d'utiliser des codes ressemblant à des numéros d'urgence, comme le 911, de façon à ne pas composer un numéro d'urgence accidentellement.

---

## Mot de passe du téléphone

La fonction de verrouillage du téléphone fait appel au mot de passe du téléphone pour le protéger contre les utilisations non autorisées. Le mot de passe est fourni avec le téléphone et est réglé à « 00000000 » à l'usine.

Pour	Voir à la
activer/désactiver la fonction de verrouillage du téléphone	page 147, « Verrouiller téléphone » ( <b>Menu 9.7.3</b> ).
changer le mot de passe du téléphone	page 146, « Changer mot de passe » ( <b>Menu 9.7.4</b> ).

## NIP

Le numéro d'identification personnel (NIP) de 4 à 8 chiffres protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées. Ce numéro est habituellement fourni avec la carte SIM.

Si vous entrez un mauvais code NIP trois fois d'affilée, le code est désactivé et ne peut être utilisé de nouveau tant que vous ne le réactivez pas en entrant le code PUK (voir ci-dessous)

Pour	Voir à la
activer/désactiver la fonction « NIP »	page 146 ( <b>Menu 9.7.1</b> ).
changer le NIP	page 146 ( <b>Menu 9.7.2</b> ).

## PUK

Le code PUK (8 chiffres) est nécessaire pour changer un NIP désactivé. Ce code peut être fourni avec la carte SIM. Si ce n'est pas le cas, ou si vous l'avez perdu, communiquer avec votre fournisseur de services.

Pour réactiver votre NIP :

1. Entrer le code PUK et appuyer sur la touche programmable **OK**.
2. Entrer un nouveau NIP de votre choix et appuyer sur la touche programmable **OK**.
3. Quand le message **Confirmer nouv. NIP** s'affiche, entrer de nouveau le même code et appuyer sur la touche programmable **OK**.

Si vous entrez un mauvais code PUK dix fois d'affilée, la carte SIM ne fonctionnera plus. Demander une nouvelle carte à votre fournisseur de services.



## NIP2

Le NIP2 (4 à 8 chiffres), fourni avec certaines cartes SIM, est exigé pour accéder à certaines fonctions, comme la fixation du coût maximum d'un appel. Ces fonctions sont disponibles si elles sont prises en charge par votre carte SIM.

Si vous entrez un mauvais NIP2 trois fois d'affilée, le code est désactivé et vous ne pouvez plus accéder aux fonctions tant que vous ne l'avez pas réactivé en entrant le code PUK2.

## PUK2

Le code PUK2 de 8 chiffres, fourni avec certaines cartes SIM, est exigé pour changer un code NIP2 désactivé. Si vous perdez ce code, communiquer avec votre fournisseur de services.

Pour réactiver votre NIP2 :

1. Entrer le code PUK2 et appuyer sur la touche programmable **OK**.
2. Entrer un nouveau NIP2 de votre choix et appuyer sur la touche programmable **OK**.
3. Quand le message **Confirmer nouv. NIP2** s'affiche, entrer de nouveau le même code et appuyer sur la touche programmable **OK**.

Si vous entrez un mauvais code PUK2 dix fois d'affilée, vous ne pouvez plus accéder aux fonctions exigeant le NIP2. Demander une nouvelle carte à votre fournisseur de services.

# Résolution des problèmes

Avant d'appeler le service après-vente, veuillez faire les vérifications suivantes si vous éprouvez des problèmes. Elles pourraient vous économiser le temps et la dépense d'un appel de service inutile. Quand vous ouvrez le téléphone, les messages suivants peuvent s'afficher :

## Insérer carte SIM

- ◆ S'assurer que la carte SIM est correctement installée.

## Tél. verrouillé Entrer mot passe

- ◆ La fonction de verrouillage automatique est activée. Vous devez entrer le mot de passe avant de pouvoir utiliser le téléphone. Le mot de passe programmé à l'usine est « 00000000 ».

## Entrer NIP

- ◆ Vous utilisez le téléphone pour la première fois. Vous devez entrer le numéro d'identification personnel (NIP) fourni avec la carte SIM.
- ◆ La fonction « Vérifier NIP » est activée. Chaque fois que vous ouvrez le téléphone, il faut entrer le NIP. Pour désactiver cette fonction, utiliser l'option **Vérifier NIP (Menu 9.7.1)**.


## Entrer PUK

- ◆ Le NIP a été mal entré trois fois de suite, et le téléphone est maintenant verrouillé. Entrer le code PUK (clé personnelle de déverrouillage) fourni par votre fournisseur de services. Il y a un code PUK1 et un code PUK2. S'assurer de savoir lequel est bloqué et entrer le bon code PUK.


## Les messages « Aucun service », « Échec réseau » ou « Inachevé » s'affichent

- ◆ Vous avez perdu la connexion avec le réseau. Vous êtes peut-être dans une zone où le signal est faible (dans un tunnel ou entouré d'édifices). Changer d'endroit et essayer de nouveau.
- ◆ Vous essayez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez pas pris d'abonnement auprès de votre fournisseur. Communiquer avec votre fournisseur de services.

## Vous avez entré un numéro, mais il ne s'est pas composé

- ◆ Avez-vous appuyé sur la touche  ?
- ◆ Êtes-vous sur le bon réseau cellulaire?
- ◆ Êtes-vous en mode « Restriction d'appel »? (voir « Restriction d'appel » à la page 139 pour obtenir de plus amples renseignements)

## Votre correspondant ne peut vous joindre

- ◆ Votre téléphone est-il en marche (appuyer sur  pendant plus d'une seconde)?
- ◆ Êtes-vous sur le bon réseau cellulaire?
- ◆ Êtes-vous en mode « Restriction d'appel »? (voir « Restriction d'appel » à la page 139 pour obtenir de plus amples renseignements)
- ◆ A-t-on transféré l'appel de votre correspondant à un autre numéro?

## Votre correspondant ne peut vous entendre

- ◆ Avez-vous fermé le microphone?
- ◆ Tenez-vous le téléphone assez près de votre bouche? Le microphone se trouve au bas du téléphone.

## Le téléphone se met à émettre des bips et l'avertissement « Attention pile faible » clignote à l'écran

- ◆ La pile n'est pas assez chargée. Retirer la pile et la recharger.

## La qualité sonore de l'appel est mauvaise

- ◆ Vérifier l'indicateur d'intensité du signal (📶) à l'écran. Le nombre de barres indique l'intensité du signal, de fort (📶) à faible (📶).
- ◆ Déplacer le téléphone légèrement ou vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un édifice.

## Aucun numéro n'est composé quand vous rappelez un numéro de la liste de contacts

- ◆ Vérifier si le numéro a bien été enregistré en utilisant la fonction de recherche de la liste de contacts.
- ◆ Au besoin, enregistrer le numéro de nouveau.

Si les directives ci-dessus ne permettent pas de régler le problème, prendre note de ce qui suit :

- ◆ le numéro de modèle et le numéro de série de votre téléphone
- ◆ les détails de votre garantie
- ◆ une description claire du problème

Ensuite, communiquer avec votre marchand local ou le Service à la clientèle de Samsung.

# Renseignements sur la santé et la sécurité

## Exposition aux signaux RF (radiofréquence)

Votre téléphone sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie RF fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie de lignes directrices complètes et établissent les niveaux permis d'énergie RF pour la population en général. Ces lignes directrices s'inspirent de normes de sécurité qui ont été élaborées par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations périodiques et complètes d'études scientifiques.

Ces normes comprennent une marge de sécurité importante servant à assurer la sécurité des personnes, sans égard à leur âge et à leur santé.

La norme d'exposition pour les téléphones sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique (DAS). La limite DAS recommandée par la FCC est de 1,6 W/kg.\*

Les tests DAS sont effectués à partir de positions d'utilisation standard spécifiées par la FCC, avec un téléphone émettant à son plus haut niveau d'énergie certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Même si le DAS est déterminé au plus haut niveau d'énergie certifié, le niveau DAS réel du téléphone pendant l'utilisation peut être bien inférieur à la valeur maximale. Cela est

- 
- \*. Aux États-Unis et au Canada, la limite DAS pour les téléphones mobiles utilisés par le public est de 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. La norme prévoit une marge de sécurité importante pour assurer une protection accrue au public et pour tenir compte de différentes variations dans les mesures.

attribuable au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux d'énergie de façon à n'utiliser que l'énergie nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes près de l'antenne d'une station de base d'émission sans fil, moins l'énergie produite par le téléphone est élevée.

Avant qu'un nouveau modèle de téléphone ne soit mis en vente sur le marché, il doit être testé et certifié auprès de la FCC comme ne dépassant pas les limites d'exposition sécuritaire adoptées par les gouvernements. Ces tests sont effectués dans des positions et des endroits (i.e. à l'oreille et porté sur le corps) exigés par la FCC pour chaque modèle. Même si les niveaux de DAS peuvent différer pour certains téléphones et dans différentes positions, ils respectent tous les exigences gouvernementales.

La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour ce modèle de téléphone, indiquant que tous les niveaux DAS évalués étaient conformes aux exigences de la FCC en matière d'exposition. Les renseignements DAS à propos de ce téléphone ont été déposés à la FCC et peuvent être consultés dans la section Display Grant du site <http://www.fcc.gov/oet/fccid> en utilisant l'identification FCC imprimée sur l'étiquette du téléphone.

## Utilisation près du corps

Pour l'utilisation près du corps, ce téléphone a été testé et répond aux exigences de la FCC en matière d'exposition RF lorsqu'il est utilisé avec un accessoire fourni ou approuvé par Samsung qui est conçu pour ce produit ou lorsqu'il est utilisé avec un accessoire qui ne contient pas de métal et qui place le combiné à une distance minimale du corps.

La distance minimale du corps pour ce téléphone est indiquée dans les renseignements de certification de la FCC. La non-conformité aux conditions ci-dessus peut enfreindre les exigences de la FCC en matière d'exposition RF.

Pour en savoir davantage sur l'exposition aux signaux de fréquences radio, veuillez consulter les sites web suivants :

- ◆ Federal Communications Commission (FCC)
  - <http://www.fcc.gov>
- ◆ Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA)
  - <http://www.wow-com.com>
- ◆ U.S. Food and Drug Administration (FDA)
  - <http://www.fda.gov/cdrh/consumer>
- ◆ Organisation mondiale de la santé (OMS)
  - <http://www.who.int/peh-emf/fr/index.html>

## Précautions relatives à l'utilisation de la pile

- ◆ N'utilisez jamais un chargeur ou une pile qui est endommagé.
- ◆ N'utilisez la pile que pour l'usage pour lequel elle est prévue.
- ◆ Si vous utilisez le téléphone près de la station de base du réseau, ce dernier consomme moins d'énergie. L'intensité du signal sur le réseau cellulaire et les paramètres fixés par l'opérateur du réseau ont une forte influence sur l'autonomie du téléphone en modes attente et conversation.
- ◆ Le temps de recharge de la pile dépend de la charge résiduelle de la pile et des types de pile et de chargeur utilisés. La pile peut être déchargée et rechargée des centaines de fois, mais elle s'usera à la longue. Lorsque le temps d'utilisation (temps de conversation et d'attente) est vraiment plus court que d'habitude, il est temps d'acheter une nouvelle pile.
- ◆ Si le téléphone n'est pas utilisé, une pile complètement chargée s'épuisera à la longue.
- ◆ N'utilisez que les piles et les chargeurs approuvés par Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, débranchez-le de la prise de courant.
- ◆ Ne laissez pas une pile branchée à un chargeur pendant plus d'une semaine, car la surcharge pourra en abrégé la durée utile.
- ◆ Les températures extrêmes affecteront la capacité de recharge de la pile. Il pourrait être nécessaire de laisser la pile se réchauffer ou se refroidir avant la recharge.

- ◆ Ne laissez jamais la pile dans des endroits chauds ou froids, comme dans une voiture. La capacité et la durée utile de la pile en seront réduites. Essayez toujours de conserver la pile à la température ambiante. Un téléphone avec une pile chaude ou froide pourrait mal fonctionner, même si la pile est complètement chargée. Les piles au lithium-ion sont sensibles aux températures inférieures à 0 °C.
- ◆ Ne court-circuitez jamais la pile. Un court-circuitage accidentel peut se produire lorsqu'un objet métallique (une pièce de monnaie, un trombone ou une plume) entraîne un contact direct entre les bornes positive (+) et négative (-) de la pile, par exemple, lorsque vous transportez une pile de rechange dans une poche ou un sac. Le court-circuitage des bornes pourrait endommager la pile ou l'objet causant le court-circuit.
- ◆ Jetez les piles en respectant les règlements locaux. Recyclez toujours. Ne jetez jamais les piles au feu.

## Milieu d'utilisation

Rappelez-vous de suivre les règlements spéciaux en vigueur dans un secteur et de fermer votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou qu'il peut causer de l'interférence ou un danger.

Lorsque vous raccordez le téléphone ou tout autre accessoire à un autre appareil, lisez le guide d'utilisation pour connaître les consignes de sécurité. Ne reliez pas ensemble des appareils non compatibles. Comme pour tout autre matériel de transmission radio mobile, les utilisateurs savent que pour assurer un fonctionnement satisfaisant et la sécurité du personnel, il est recommandé de n'utiliser l'équipement que dans la position normale d'utilisation (le téléphone près de l'oreille, avec l'antenne pointant au-dessus de l'épaule).

## Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont protégés contre les signaux RF. Cependant, certains appareils peuvent ne pas être protégés contre les signaux RF émis par votre téléphone sans fil. Consultez le fabricant pour connaître les alternatives.



## Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de respecter une distance minimale de 15 cm entre un téléphone sans fil et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles. Ces recommandations sont conformes aux organismes de recherche indépendants et à celles de la Wireless Technology Research.

Les personnes portant un stimulateur cardiaque :

- ◆ Doivent toujours garder le téléphone à une distance minimale de 15 cm du stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est en fonction.
- ◆ Ne doivent pas porter le téléphone dans une poche de chemise.
- ◆ Doivent utiliser l'oreille à l'opposé du stimulateur pour minimiser les risques d'interférence.

Si vous soupçonnez la présence d'interférences, fermez immédiatement le téléphone.

## Appareils auditifs

Certains téléphones sans fil numériques peuvent nuire au fonctionnement des appareils auditifs. Dans un tel cas, vous pourriez consulter le fabricant de votre appareil auditif pour connaître les alternatives possibles

## Autres appareils médicaux

Si vous utilisez d'autres appareils médicaux personnels, consultez le fabricant pour déterminer si l'appareil est adéquatement protégé contre les signaux RF externes. Votre médecin peut aussi vous aider à obtenir ces renseignements. Fermez le téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les directives en vigueur l'exigent. Les hôpitaux et les établissements de soins de santé peuvent utiliser de l'équipement sensible aux signaux RF externes.

## Véhicules

Les signaux RF peuvent nuire à des systèmes électroniques mal installés ou protégés dans des véhicules automobiles. Vérifiez auprès du fabricant de votre véhicule ou de son représentant. Vous devriez également consulter le fabricant de tout équipement que vous avez ajouté à votre véhicule.

## Affiches

Fermez le téléphone dans les établissements où l'affichage l'exige

## Atmosphères potentiellement explosives

Fermez le téléphone dans les zones à atmosphère explosive et respectez tous les écriteaux et directives. Des étincelles pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des blessures et même la mort.


Les utilisateurs doivent savoir qu'il faut fermer le téléphone dans une station-service et qu'ils doivent respecter les restrictions relatives à l'utilisation d'équipement radio dans des dépôts de carburant (zones d'entreposage et de distribution de carburant), des usines de produits chimiques ou dans des zones de dynamitage. Les zones à atmosphère potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours identifiées clairement. Ces zones comprennent les cales des bateaux, les établissements de transfert ou d'entreposage de produits chimiques, les véhicules à gaz de pétrole liquéfié (propane et butane), les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de grain, de poussière ou des poudres métalliques et toute autre zone où on vous demanderait d'éteindre le moteur d'un véhicule.

## Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone sans fil, ce téléphone utilise des signaux radio, des réseaux téléphoniques sans fil et terrestres, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les conditions. Par conséquent, vous ne devriez jamais vous fier uniquement à un téléphone sans fil pour des situations d'urgence (médicales, par exemple).

Rappelez-vous que pour faire ou recevoir des appels, le téléphone doit être en marche et se trouver dans une zone de service présentant un signal de force adéquat. Les appels d'urgence pourraient ne pas être possibles sur tous les réseaux téléphoniques sans fil ou lorsque certains services de réseau et (ou) caractéristiques du téléphone sont utilisés. Vérifiez auprès des fournisseurs locaux.

Pour faire un appel d'urgence :

1. Si le téléphone est fermé, mettez-le en marche.
2. Composez le numéro d'urgence de votre région actuelle (par exemple, le 911 ou tout autre numéro d'urgence officiel). Les numéros d'urgence varient d'un endroit à l'autre.
3. Appuyer sur .

Si certaines caractéristiques sont utilisées (comme la restriction d'appel), vous devrez peut-être d'abord désactiver ces fonctions avant de faire des appels d'urgence. Consultez ce document et votre fournisseur de service cellulaire.

Lors d'un appel d'urgence, rappelez-vous de donner tous les renseignements nécessaires, le plus précisément possible. Rappelez-vous aussi que votre téléphone pourrait bien être le seul moyen de communication sur la scène d'un accident. Ne coupez pas la communication tant que l'on ne vous aura pas donné la permission de le faire.

## Autres renseignements importants sur la sécurité

- ◆ Seul un personnel qualifié doit faire l'entretien ou l'installation du téléphone dans un véhicule. Un entretien et une installation impropres peuvent être dangereux et annuler toute garantie applicable à l'appareil.
- ◆ Vérifiez régulièrement si le matériel téléphonique sans fil dans votre véhicule est bien installé et utilisé.
- ◆ Ne rangez ni ne transportez de liquides inflammables, d'essence ou de produits explosifs au même endroit que le téléphone, ses pièces ou accessoires.
- ◆ Pour les véhicules dotés de coussins gonflables, rappelez-vous qu'un coussin gonflable se déploie avec force. Ne placez aucun objet, dont de l'équipement sans fil fixe ou portatif, au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement et que le coussin se gonfle, des blessures graves pourraient s'ensuivre.
- ◆ Fermez votre téléphone avant de monter dans un avion. L'utilisation de téléphones sans fil dans un avion peut être dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et est illégale.
- ◆ Le défaut de respecter ces consignes peut entraîner la suspension ou le refus des services téléphoniques au contrevenant, ou encore des poursuites judiciaires, ou les deux.

## Soin et entretien

Votre téléphone est un produit de conception et de fabrication supérieures et devrait être traité avec soin. Les suggestions suivantes vous aideront à respecter vos obligations dans le cadre de la garantie et à profiter de ce produit pendant de nombreuses années :

- ◆ Conservez ce téléphone et ses pièces et accessoires hors de portée des jeunes enfants.
- ◆ Gardez le téléphone au sec. La pluie, la neige, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux qui favorisent la corrosion des circuits électroniques.

- ◆ Ne touchez pas au téléphone si vous avez les mains humides. Cela pourrait causer un choc électrique et vous blesser ou endommager le téléphone.
- ◆ N'utilisez ni ne rangez le téléphone dans des endroits poussiéreux et sales afin de ne pas endommager ses pièces mobiles.
- ◆ Ne rangez pas le téléphone dans des endroits chauds. Les températures élevées peuvent abrégier la durée utile des composants électroniques, endommager les piles et tordre ou faire fondre certaines pièces de plastique.
- ◆ Ne rangez pas le téléphone dans des endroits froids. Quand le téléphone se réchauffe et atteint sa température normale d'utilisation, il peut se former de l'humidité à l'intérieur, ce qui endommagera les cartes de circuits électroniques du téléphone.
- ◆ N'échappez pas, ne frappez pas et ne secouez pas le téléphone. Un traitement rude peut endommager les cartes de circuits internes.
- ◆ N'utilisez pas de produits chimiques, de dissolvants ou de détergents forts pour nettoyer le téléphone. Essuyez-le avec un chiffon doux, légèrement imbibé d'une solution d'eau et de savon doux.
- ◆ Ne peignez pas le téléphone. La peinture pourrait gêner le bon fonctionnement des pièces mobiles.
- ◆ Ne mettez pas le téléphone dans ou sur un appareil de chauffage comme un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Le téléphone pourrait exploser en cas de surchauffe.
- ◆ Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. Les antennes non autorisées et les accessoires modifiés peuvent endommager le téléphone et enfreindre les règlements régissant les appareils radio.
- ◆ Si le téléphone, la pile, le chargeur ou un accessoire ne fonctionne pas bien, confiez-le à votre centre de service qualifié. Le personnel vous aidera et, au besoin, prendra les dispositions nécessaires pour la réparation.

# Avis de la FCC

## Mises en garde

Les modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité de l'appareil pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

## Renseignements sur la conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui peut causer un fonctionnement indésirable.

## Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de la classe B, d'après la partie 15 des directives de la FCC. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence.

Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives. Toutefois, il n'est pas garanti qu'aucune interférence ne sera occasionnée dans certains types d'installation. Si l'appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en mettant successivement le téléphone en et hors fonction, on encourage l'utilisateur à prendre une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- ◆ Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.

- ◆ Accroître la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- ◆ Brancher l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.
- ◆ Demander l'aide d'un marchand ou d'un technicien expérimenté en radio et télévision.

## Annexe A : RENSEIGNEMENTS SUR LA CERTIFICATION (DAS)

CE MODÈLE DE TÉLÉPHONE RESPECTE LES EXIGENCES  
GOUVERNEMENTALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION  
AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie RF fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie de lignes directrices complètes et établissent les niveaux permis d'énergie RF pour la population en général. Ces lignes directrices s'inspirent de normes de sécurité qui ont été élaborées par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations périodiques et complètes d'études scientifiques.

Ces normes comprennent une marge de sécurité importante servant à assurer la sécurité des personnes, sans égard à leur âge et à leur santé. La norme d'exposition pour les téléphones sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique (DAS). La limite DAS recommandée par la FCC est de 1,6 W/kg.\*\* Les tests DAS sont effectués à partir de positions d'utilisation standard spécifiées par la

---

\*\* . Aux États-Unis et au Canada, la limite DAS pour les téléphones mobiles utilisés par le public est de 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. La norme prévoit une marge de sécurité importante pour assurer une protection accrue au public et pour tenir compte de différentes variations dans les mesures.

FCC, avec un téléphone émettant à son plus haut niveau d'énergie certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Même si le DAS est déterminé au plus haut niveau d'énergie certifié, le niveau DAS réel du téléphone pendant l'utilisation peut être bien inférieur à la valeur maximale. Cela est attribuable au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux d'énergie de façon à n'utiliser que l'énergie nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes près de l'antenne d'une station de base d'émission sans fil, moins l'énergie produite par le téléphone est élevée.

Avant qu'un nouveau modèle de téléphone ne soit mis en vente sur le marché, il doit être testé et certifié auprès de la FCC comme ne dépassant pas les limites d'exposition sécuritaire adoptées par les gouvernements. Ces tests sont effectués dans des positions et des endroits (i.e. à l'oreille et porté sur le corps) exigés par la FCC pour chaque modèle. Les niveaux DAS les plus élevés déclarés à la FCC pour ce modèle sont les suivants :

◆ GSM 850

- Tête : 0,516 W/Kg
- Utilisation près du corps : 1,18 W/Kg

◆ SCP 1900

- Tête : 0,689 W/Kg
- Utilisation près du corps : 0,717 W/Kg

L'utilisation près du corps est restreinte aux accessoires fournis et approuvés par SAMSUNG ou aux accessoires d'un autre fabricant désignés par SAMSUNG qui ne comportent pas de pièces métalliques et qui doivent être éloignés du corps de l'utilisateur d'au moins 1,5 cm, incluant l'antenne déployée ou rétractée. La non-conformité aux restrictions ci-dessus peut enfreindre les exigences de la FCC en matière d'exposition RF.

La FCC a accordé une autorisation d'équipement pour ce modèle de téléphone, indiquant que tous les niveaux DAS évalués étaient conformes aux exigences de la FCC en matière d'exposition. Les renseignements DAS à propos de ce téléphone (D807) ont été



déposés à la FCC et peuvent être consultés dans la section Display Grant du site <http://www.fcc.gov/oet/fccid>.

## Annexe B : Guide pour l'utilisation sécuritaire et responsable d'un téléphone sans fil

Cellular Telecommunications & Internet Association

« La sécurité d'abord! L'appel est lancé! »

### Guide pour l'utilisation sécuritaire et responsable d'un téléphone sans fil

Aujourd'hui, 10 millions de personnes en Amérique du Nord profitent de la commodité, de la sécurité et de la valeur combinées des téléphones sans fil. En fait, le téléphone sans fil donne aux gens la possibilité de communiquer par la voix - pratiquement n'importe où et n'importe quand - avec le patron, un client, les enfants, le personnel d'urgence et même la police. Chaque année, les Nord-Américains font des milliards d'appels avec leurs téléphones sans fil, et ce chiffre augmente rapidement.

Mais tous ces avantages sont jumelés à une responsabilité importante que l'utilisateur doit respecter chaque fois qu'il conduit. Quand vous conduisez une voiture, votre responsabilité première est la conduite. Un téléphone sans fil peut être un outil d'une valeur inestimable, mais il faut faire preuve d'un bon jugement en tout temps quand vous conduisez un véhicule, que vous soyez au téléphone ou non.

Les leçons de base sont celles que nous avons tous apprises à l'adolescence. La conduite d'un véhicule nous demande d'être alerte, prudent et courtois. Elle exige une dose élevée de bon sens - gardez la tête haute et les yeux sur la route, vérifiez régulièrement vos rétroviseurs et faites attention aux autres conducteurs. Il faut respecter tous les signaux de circulation et les limites de vitesse. Elle

demande aussi d'utiliser les ceintures de sécurité et de demander à vos passagers d'en faire autant.

Mais quand on utilise un téléphone sans fil, la sécurité au volant va un peu plus loin. Cette brochure est une invitation lancée à tous les utilisateurs de téléphone sans fil du monde entier à faire de la sécurité leur priorité numéro 1 lorsqu'ils sont au volant. Les télécommunications sans fil nous gardent en contact, simplifient nos vies, nous protègent en cas d'urgences et nous permettent d'aider les personnes dans le besoin. Quand il s'agit de l'utilisation des téléphones sans fil, la sécurité est le plus important appel que nous puissions faire.

## Conseils de sécurité pour l'utilisation d'un téléphone sans fil

Voici quelques conseils de sécurité faciles à retenir que vous devriez suivre quand vous utilisez un téléphone sans fil en voiture :

1. Familiarisez-vous avec votre téléphone sans fil et ses caractéristiques, comme la composition rapide et la recomposition. Lisez attentivement le guide d'utilisation et sachez profiter des fonctions précieuses que la plupart des téléphones offrent, comme la recomposition automatique et la mémoire. Familiarisez-vous aussi avec le clavier du téléphone pour que vous puissiez utiliser la composition rapide sans éloigner votre attention de la route.
2. Si possible, utilisez un ensemble mains libres pour voiture. De nombreux ensembles mains libres pour téléphone sans fil sont disponibles sur le marché. Que vous utilisiez un support installé pour votre téléphone sans fil ou un dispositif microphone-écouteur, profitez de ces outils s'ils vous sont disponibles.
3. Placez votre téléphone sans fil à portée de la main, là où vous n'aurez pas à quitter la route des yeux pour le prendre. Si vous

recevez un appel à un moment mal choisi, laissez si possible votre boîte vocale prendre l'appel pour vous.

4. Interrompez la conversation quand vous êtes dans une situation dangereuse. Dites à la personne à qui vous parlez que vous êtes au volant. Au besoin, interrompez l'appel quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques sont dangereuses. La pluie, la gadoue, la neige, la glace et même la circulation dense peuvent présenter un danger. En tant que conducteur, votre première responsabilité est de surveiller la route.
5. Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire des numéros de téléphone en conduisant. Quand vous lisez une carte de visite ou consultez une liste de contacts, ou encore écrivez une liste des choses à faire, vous ne regardez pas où vous allez. C'est le gros bon sens! Ne vous mettez pas en danger parce que vous lisez ou écrivez et que vous ne portez pas attention à la route et aux autres véhicules.
6. Composez les numéros de téléphone de façon intelligente et évaluez la circulation. Si possible, faites vos appels quand vous êtes arrêté ou avant de vous lancer dans la circulation. Essayez de prévoir vos appels avant de vous mettre en route ou de les faire coïncider avec des moments où vous êtes immobilisé à un arrêt, un feu rouge ou autrement stationnaire. Mais si vous devez faire un appel en roulant, suivez ce petit conseil – ne composez que quelques chiffres, vérifiez la route et vos rétroviseurs, puis continuez la composition si tout va bien.
7. Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives qui pourraient vous distraire. Les conversations stressantes ou émotives et la conduite ne font pas bon ménage. Elles vous distraient et peuvent même être dangereuses quand vous conduisez. Laissez savoir à votre interlocuteur que vous

êtes au volant et, si nécessaire, mettez fin aux conversations susceptibles de détourner votre attention de la route.

8. Utilisez votre téléphone sans fil pour demander de l'aide. Votre téléphone sans fil est l'un des plus précieux outils que vous puissiez avoir pour vous protéger vous-même et votre famille dans des situations dangereuses – avec votre téléphone à vos côtés, il vous suffit de 3 chiffres pour obtenir de l'aide !  
Composez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local en cas d'incendie, d'accident de la route, de danger routier ou d'urgence médicale. Rappelez-vous : cet appel est gratuit avec votre téléphone sans fil !
9. Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres en cas d'urgence. Votre téléphone sans fil vous permet d'être un « bon Samaritain » dans votre communauté. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, d'un crime ou autre situation d'urgence dans laquelle des vies sont en danger, composez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local, comme vous aimeriez que les autres le fassent pour vous.
10. Appelez l'assistance routière ou composez tout autre numéro spécial d'assistance non urgente quand c'est nécessaire.  
Certaines situations que vous rencontrez en conduisant peuvent mériter votre attention, mais ne sont pas assez urgentes pour justifier un appel aux services d'urgence. Mais vous pouvez quand même utiliser votre téléphone sans fil pour apporter votre aide. Si vous voyez une voiture endommagée ne présentant pas de danger, un feu de circulation brisé, un accident mineur sans blessés ou un véhicule que vous savez avoir été volé, appelez l'assistance routière ou composez tout autre numéro spécial d'assistance non urgente.

Les conducteurs imprudents, distraits et irresponsables constituent un danger pour tous sur la route. Depuis 1984, la Cellular

Telecommunications Industry Association et l'industrie des télécommunications sans fil mènent une vaste campagne de sensibilisation pour informer les utilisateurs de téléphones sans fil de leurs responsabilités en tant que conducteurs prudents et de bons citoyens. Avec l'arrivée du nouveau millénaire, de plus en plus de gens profitent des avantages des téléphones sans fil. Et quand nous prenons la route, nous avons tous le devoir de conduire prudemment.

L'industrie des télécommunications sans fil vous rappelle d'utiliser votre téléphone avec prudence quand vous conduisez.

Cellular Telecommunications & Internet Association

Pour en savoir davantage, veuillez composer le 1 888 901-SAFE.

Pour les mises à jour : <http://www.wowcom.com/consumer/issues/driving/articles.cfm?ID=85>

## Annexe C : Mise à jour sur les téléphones sans fil pour les consommateurs

U.S. Food and Drug Administration

1. Quels genres de téléphone sont touchés par cette mise à jour?

L'expression téléphone sans fil signifie ici les téléphones sans fil portatifs avec antenne intégrée, souvent appelés téléphones « cellulaires », « mobiles » ou « SCP ». Ces types de téléphone sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie radiofréquence mesurable (RF) à cause de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur. Ces expositions RF sont limitées par des lignes directrices de la Federal Communications Commission des États-Unis qui ont été définies d'après les conseils de la FDA et d'autres agences fédérales de santé et sécurité. Quand le téléphone est tenu à grande distance de l'utilisateur, l'exposition aux radiofréquences est considérablement réduite car l'exposition d'une personne aux RF diminue rapidement si la distance avec la source est augmentée. Les téléphones soi-disant sans fil, dont la base est branchée dans une

prise de courant à la maison, fonctionnent à des niveaux d'énergie beaucoup moindres et produisent ainsi une exposition aux RF largement conforme aux exigences de la FCC.

## 2. Les téléphones sans fil posent-ils un problème pour la santé ?

Les preuves scientifiques disponibles ne démontrent pas la présence de problèmes pour la santé associés à l'utilisation de téléphones sans fil. Cependant, rien ne prouve non plus que ces téléphones sont absolument sans danger. Les téléphones sans fil émettent de faibles niveaux d'énergie RF dans la gamme des micro-ondes pendant leur utilisation. Ils émettent aussi de très faibles niveaux d'énergie RF lorsqu'ils sont en mode attente. Alors que des niveaux élevés d'énergie RF peuvent causer des effets sur la santé (en chauffant les tissus), l'exposition à de faibles niveaux de RF qui ne produisent pas de chaleur ne pose pas de problèmes connus pour la santé. De nombreuses études sur l'exposition à de faibles niveaux de RF n'ont démontré aucun effet biologique. Certaines études laissent entendre que certains effets biologiques pourraient se manifester, mais aucune recherche plus poussée n'a confirmé une telle prétention. Dans certains cas, d'autres chercheurs ont eu de la difficulté à reproduire ces études ou à définir les raisons de résultats non uniformes.

## 3. Quel est le rôle de la FDA relativement à la sécurité des téléphones sans fil ?

En vertu de la loi, la FDA ne vérifie pas la sécurité de produits de consommation émettant des radiations, comme les téléphones sans fil, avant leur mise en marché, comme elle le fait avec les nouveaux médicaments ou appareils médicaux. Cependant, l'agence a le pouvoir de prendre des mesures s'il est démontré que les téléphones sans fil émettent de l'énergie RF à un niveau dangereux pour l'utilisateur. Dans un tel cas, la FDA demande aux fabricants de téléphones sans fil d'informer les utilisateurs du danger pour la santé

et de réparer, de remplacer ou de rappeler les appareils pour que le danger soit éliminé.

Même si les données scientifiques existantes ne justifient pas de mesures réglementaires de la part de la FDA, l'agence a quand même sommé l'industrie des téléphones sans fil de prendre un certain nombre de mesures, comme les suivantes :

- ◆ Appuyer les recherches nécessaires sur les possibles effets biologiques des RF de la nature produite par les téléphones sans fil;
- ◆ Concevoir des téléphones sans fil d'une manière qui réduit au minimum l'exposition de l'utilisateur aux RF qui ne sont pas nécessaires pour le fonctionnement de l'appareil;
- ◆ Collaborer pour fournir aux utilisateurs de téléphones sans fil les meilleurs renseignements disponibles sur les effets possibles de ces téléphones sur la santé humaine.

La FDA participe à un groupe de travail interagences des agences fédérales responsables de différents aspects de la sécurité RF pour assurer la coordination des efforts au niveau fédéral. Les agences suivantes font partie de ce groupe :

- ◆ National Institute for Occupational Safety and Health
- ◆ Environmental Protection Agency Federal Communications Commission
- ◆ Occupational Safety and Health Administration
- ◆ National Telecommunications and Information Administration
- ◆ Le National Institutes of Health participe également à certaines activités du groupe de travail interagences.

La FDA partage les responsabilités réglementaires touchant les téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux règles de sécurité de la FCC qui limitent l'exposition aux RF. La FCC s'appuie sur la FDA et d'autres agences de réglementation en santé pour les questions de sécurité touchant les téléphones sans fil.

La FCC régit également les stations de base sur lesquelles les réseaux de téléphonie sans fil s'appuient. Même si ces stations

fonctionnent à des niveaux d'énergie supérieurs à ceux des téléphones sans fil, l'exposition RF à laquelle les gens sont soumis avec ces stations est normalement des milliers de fois moindres que celle produite par leurs téléphones sans fil. Les stations de base ne sont donc pas le sujet primaire des questions de sécurité abordées dans ce document.

#### 4. Que fait la FDA pour en apprendre davantage sur les effets possibles des RF des téléphones sans fil sur la santé ?

La FDA travaille avec le U.S. National Toxicology Program et des groupes d'enquêteurs du monde entier pour s'assurer que des recherches de haute priorité sur les animaux sont effectuées pour répondre aux importantes questions sur les effets de l'exposition aux radiofréquences (RF).

La FDA est un joueur-clé du projet international sur les champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis sa création en 1996. Ces travaux ont notamment abouti à l'élaboration d'un calendrier détaillé des besoins en recherches qui a mené à l'établissement de nouveaux programmes de recherche dans le monde entier. Le projet a également aidé à produire toute une série de documents d'information publics sur la question des champs électromagnétiques.

La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu une entente de recherche et développement coopérative (CRADA) pour effectuer de la recherche sur la sécurité des téléphones sans fil. La FDA donne son point de vue scientifique, à partir de données fournies par des spécialistes des gouvernements, de l'industrie et d'établissements d'enseignement. Des recherches financées par la CTIA sont effectuées dans le cadre de contrats avec des enquêteurs indépendants. Les recherches initiales comprendront à la fois des études en laboratoire et des études menées auprès d'utilisateurs de téléphones sans fil. La CRADA comportera aussi une vaste évaluation des besoins additionnels en recherche dans le



contexte des plus récents développements issus des recherches effectuées dans le monde entier.

#### 5. Quelles mesures puis-je prendre pour réduire mon exposition aux RF produites par mon téléphone sans fil ?

Si ces produits présentent un risque – et nous ne le savons pas à ce stade-ci – il est probablement minime. Mais si vous tenez à éviter les risques potentiels, vous pouvez prendre certaines mesures simples pour réduire votre exposition aux RF. Comme le temps est un facteur clé dans le niveau d'exposition auquel une personne est soumise, le fait de réduire le temps d'utilisation d'un téléphone sans fil réduira aussi l'exposition aux RF.

Si vous devez tenir des conversations prolongées avec votre téléphone sans fil chaque jour, vous pourriez augmenter la distance entre votre corps et la source des RF, car le niveau d'exposition diminue considérablement avec la distance. Par exemple, vous pourriez utiliser un casque d'écoute et tenir le téléphone loin de votre corps, ou encore utiliser un téléphone sans fil relié à une antenne éloignée.

Encore une fois, les données scientifiques ne démontrent pas que les téléphones sans fil sont dangereux. Si vous avez des craintes par rapport à l'exposition aux RF de ces produits, vous pouvez prendre des mesures telles que celles décrites ci-dessus pour réduire votre exposition aux RF produites par votre téléphone sans fil.

#### 6. Et qu'en est-il des enfants qui utilisent des téléphones sans fil?

Les données scientifiques ne prouvent pas que les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris les enfants et les adolescents, courent un danger. Si vous voulez réduire l'exposition aux RF, vous pouvez prendre les mesures décrites ci-dessus pour les enfants et les adolescents qui utilisent des téléphones sans fil. Vous réduirez l'exposition aux RF en réduisant le temps d'utilisation du téléphone et en augmentant la distance entre le corps et la source des RF.

Certains groupes parrainés par d'autres pays ont recommandé de décourager tout simplement les enfants d'utiliser des téléphones sans fil. Par exemple, le gouvernement du Royaume-Uni a distribué des dépliants contenant une telle recommandation en décembre 2000. On y disait qu'il n'y avait aucune preuve à l'effet que l'utilisation d'un téléphone sans fil pouvait causer des tumeurs au cerveau ou d'autres maladies. La recommandation visant à limiter l'utilisation des téléphones sans fil par les enfants était strictement à titre de précaution. Elle n'était pas fondée sur une preuve scientifique qu'il existe un danger pour la santé.

#### 7. Les ensembles mains libres pour téléphone sans fil réduisent-ils les risques d'exposition aux RF?

Comme il n'y a pas de risques connus rattachés à l'exposition aux RF quand on utilise un téléphone sans fil, il n'y a pas de raisons de croire que l'utilisation d'un ensemble mains libres peut réduire ces risques. On peut utiliser les ensembles mains libres de téléphone sans fil par souci de commodité et de confort. Ces systèmes réduisent l'absorption des émissions RF par la tête car le téléphone, qui est la source des émissions RF, n'est pas placé près de la tête. D'autre part, si le téléphone est placé à la taille ou sur une autre partie du corps pendant l'utilisation, cette partie du corps absorbera alors davantage d'énergie RF. Les téléphones sans fil commercialisés aux Etats-Unis doivent respecter les exigences de sécurité, qu'ils soient utilisés près de la tête ou sur une autre partie du corps. L'une et l'autre configuration doivent respecter les limites de sécurité.

#### 8. Les accessoires pour téléphone sans fil qui prétendent protéger la tête contre les émissions RF fonctionnent-ils ?

Comme il n'y a pas de risques connus rattachés à l'exposition aux RF quand on utilise un téléphone sans fil, il n'y a pas de raisons de croire que les accessoires qui prétendent protéger la tête contre les émissions RF réduisent les risques. Certains produits qui prétendent

protéger l'utilisateur contre l'absorption de RF utilisent des boîtiers de téléphone spéciaux alors que d'autres comportent tout simplement un accessoire métallique fixé au téléphone. Des études ont démontré que ces produits ne fonctionnent généralement pas tel qu'annoncé. Contrairement aux ensembles mains libres, ces soi-disant dispositifs de protection peuvent nuire au bon fonctionnement du téléphone. Le téléphone pourrait être forcé d'amplifier sa puissance en guise de compensation, augmentant du même coup l'absorption de l'énergie RF. En février 2002, la Federal Trade Commission (FTC) a poursuivi, pour fausse déclaration, deux entreprises qui vendaient des dispositifs qui prétendaient protéger les utilisateurs de téléphones sans fil contre les émissions RF. Selon la FTC, les accusés manquaient d'arguments pour appuyer leur prétention.

#### 9. Et qu'en est-il de l'interférence causée par les téléphones sans fil aux appareils médicaux ?

Les radiofréquences dégagées par les téléphones sans fil peuvent interagir avec certains dispositifs électroniques. Pour cette raison, la FDA a contribué au développement d'une méthode de test détaillée pour mesurer l'interférence électromagnétique causée par les téléphones sans fil sur les stimulateurs cardiaques implantés et les défibrillateurs. Cette méthode de test fait maintenant partie d'une norme parrainée par la Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). Le projet final, issu du travail conjoint de la FDA, de fabricants d'appareils médicaux et de plusieurs autres groupes, a été complété à la fin de 2000. Cette norme permettra aux fabricants de s'assurer que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs sont protégés contre les interférences électromagnétiques des téléphones sans fil. La FDA a aussi testé des appareils auditifs par rapport à l'interférence des téléphones sans fil et a aidé à élaborer une norme volontaire parrainée par le Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Cette norme définit les

méthodes de test et les exigences de rendement pour les appareils auditifs et les téléphones sans fil de sorte qu'il n'y ait pas d'interférence quand une personne utilise en même temps un téléphone compatible et un appareil auditif compatible. La IEEE a approuvé cette norme en 2000.

La FDA continue de surveiller l'utilisation des téléphones sans fil pour déceler toute interaction possible avec d'autres appareils médicaux. Si elle devait trouver une interférence nuisible, la FDA effectuerait des essais pour évaluer l'interférence et régler le problème.

#### 10. Quels sont les résultats des recherches effectuées jusqu'ici?

Les recherches effectuées jusqu'à ce jour ont produit des résultats contradictoires, et plusieurs études comportaient des manques au niveau des méthodes de recherche. Les expériences sur les animaux visant à étudier les effets de l'exposition aux émissions RF caractéristiques des téléphones sans fil ont aussi produit des résultats contradictoires qui, bien souvent, ne peuvent être reproduits dans d'autres laboratoires. Cependant, quelques études sur des animaux ont laissé entendre que de faibles niveaux de RF pourraient accélérer le développement de tumeurs cancéreuses chez des animaux de laboratoire. Par contre, dans plusieurs des études montrant un développement accru de tumeurs, on avait utilisé des animaux conçus génétiquement ou traités avec des produits chimiques cancérigènes de façon à être prédisposés à développer un cancer en l'absence d'émissions RF. Dans d'autres études, on a exposé les animaux aux RF pendant près de 22 heures par jour. Ces conditions n'étant pas similaires à celles des gens qui utilisent des téléphones sans fil, nous ne savons pas avec certitude quels impacts ont ces études sur la santé humaine.

Trois grandes études épidémiologiques ont été publiées depuis décembre 2000. Entre elles, ces recherches étudiaient les associations possibles entre l'utilisation d'un téléphone sans fil et le cancer du cerveau primaire, le gliome, le méningiome, ou le névrome

acoustique, les tumeurs au cerveau ou aux glandes salivaires, la leucémie et d'autres formes de cancer. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs pour la santé produits par les émissions RF des téléphones sans fil. Cependant, aucune de ces études n'a apporté de réponses aux questions sur les expositions à long terme, car la période d'utilisation moyenne d'un téléphone dans le cadre de ces études était d'environ 3 ans.

11. Quelles recherches doivent être effectuées pour savoir si l'exposition aux RF d'un téléphone sans fil constitue un risque pour la santé ?

Une combinaison d'études de laboratoire et de recherches épidémiologiques auprès de gens utilisant des téléphones sans fil pourrait fournir certaines des données nécessaires. Des études sur l'exposition à vie chez des animaux pourraient être complétées en quelques années. Cependant, il faudrait de très grandes quantités d'animaux pour obtenir une preuve fiable de l'effet cancérigène, s'il en existe un. Les études épidémiologiques peuvent fournir des données directement applicables aux humains. Mais il faudrait un suivi sur 10 années et plus pour obtenir des réponses sur certains effets sur la santé, comme le cancer. Cela s'explique par le fait que l'intervalle entre le moment de l'exposition à un agent cancérigène et le moment du développement d'une tumeur – si cela se produit – peut représenter de nombreuses années. L'interprétation des études épidémiologiques est ralentie par les difficultés que pose la mesure de l'exposition réelle aux RF dans le cadre de l'utilisation quotidienne d'un téléphone sans fil. Plusieurs facteurs nuisent à une telle mesure, comme l'angle auquel le téléphone est tenu ou le modèle de téléphone utilisé.

## 12. Quelles autres agences fédérales ont des responsabilités relativement aux effets potentiels des RF sur la santé ?

On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur la sécurité face à l'exposition à des émissions RF de diverses sources auprès des organismes suivants :

FCC RF Safety Program :

<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/>

Environmental Protection Agency (EPA) :

<http://www.epa.gov/radiation/>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) :

<http://www.osha-slc.gov/SLTC/radiofrequencyradiation/index.html>

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) :

<http://www.cdc.gov/niosh/emfpg.html>

Organisation mondiale de la santé (OMS) :

<http://www.who.int/peh-emf/fr/index.html>

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection :

<http://www.icnirp.de>

National Radiation Protection Board (R.-U.) :

<http://www.nrpb.org.uk>

Mise à jour : 03/04/2002, US Food and Drug Administration

<http://www.fda.gov/cellphones>

# GARANTIE LIMITÉE STANDARD

Application et durée de la garantie. SAMSUNG ELECTRONICS CANADA (SAMSUNG) garantit à l'acheteur initial (l'Acheteur) que les téléphones et accessoires SAMSUNG (les Produits) sont exempts de vices de matériaux et de fabrication, dans le cadre d'une utilisation et d'une exploitation normales, à compter de la date d'achat et pendant la durée suivante à partir de la date de l'achat :

Téléphone	1 an
Piles	1 an
Étui de cuir	90 jours
Pochette	90 jours
Autres accessoires téléphoniques	1 an

Qu'est-ce qui n'est pas couvert? La présente garantie limitée est valide à la condition que l'Acheteur utilise le produit de façon adéquate. Elle ne couvre pas les éléments suivants : (a) les défauts ou les dommages découlant d'un accident, d'un usage abusif, d'une mauvaise utilisation, de négligence, de contraintes physiques, électriques ou électromécaniques inhabituelles, de modification d'une partie du produit, y compris l'antenne, ni les dommages d'ordre esthétique; (b) un équipement dont le numéro de série a été supprimé ou rendu illisible; (c) toute surface de plastique ou autres pièces exposées qui sont égratignées ou endommagées à la suite d'un usage normal; (d) les vices de fonctionnement attribuables à l'utilisation du produit avec des accessoires, produits ou équipements auxiliaires ou périphériques qui ne sont ni fournis ni approuvés par SAMSUNG; (e) les défauts ou les dommages découlant d'essais, d'une utilisation, d'un entretien, d'une installation, d'un réglage ou d'une réparation inadéquats des

produits; (f) l'installation, l'entretien et le service du produit; ou (g) un produit non acheté aux Canada ou au Canada.

La présente garantie limitée couvre les piles uniquement si elles fuient ou si leur capacité tombe à moins de 80 % de leur capacité nominale; cette garantie limitée ne couvre pas les piles (i) si elles ont été chargées au moyen d'un chargeur de pile que SAMSUNG n'a pas spécifié ou approuvé pour la recharge de ses piles, (ii) si l'un des joints d'étanchéité des piles est brisé ou présente des signes de manipulation non autorisée, ou (iii) si les piles ont été utilisées dans des équipements autres que les téléphones SAMSUNG pour lesquels elles sont destinées.

Quelles sont les obligations de SAMSUNG? Pendant la période de garantie applicable, SAMSUNG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion et sans frais pour l'acheteur, tout composant défectueux du produit. Pour se prévaloir du service dans le cadre de la présente garantie limitée, l'acheteur doit retourner le produit à un réparateur de téléphone SAMSUNG autorisé dans un contenant approprié pour l'expédition, accompagné de la facture de l'acheteur ou de toute autre preuve d'achat comparable sur laquelle sont indiqués la date de l'achat, le numéro de série du produit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur. Pour savoir où envoyer le produit, communiquez avec le Centre d'assistance à la clientèle de SAMSUNG au 1 800 SAMSUNG. SAMSUNG réparera ou remplacera rapidement le produit défectueux dès sa réception. SAMSUNG pourra, à sa seule discrétion, utiliser des pièces ou des composants remis à neuf, remis en état ou neufs pour réparer un produit, ou encore remplacer ledit produit par un produit remis à neuf, remis en état ou neuf. Les étuis de cuir et les housses réparés ou remplacés seront garantis pendant une période de 90 jours. Tous les autres produits réparés ou remplacés seront garantis pendant une période égale à la période résiduelle de la garantie limitée originale applicable au produit visé, ou pendant 90 jours, selon la plus longue de ces éventualités. Tous les composants, pièces, cartes et équipements remplacés deviendront la propriété de SAMSUNG. Si SAMSUNG établit



qu'un produit n'est pas couvert par la présente garantie limitée, l'acheteur devra payer toutes les pièces ainsi que tous les frais d'expédition et de main-d'oeuvre applicables à la réparation ou au retour dudit produit.

Quelles sont les limites à la responsabilité de SAMSUNG? À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE SIGNIFIÉE DANS LA GARANTIE EXPRESSE CONTENUE AUX PRÉSENTES, L'ACHETEUR ACCEPTE LE PRODUIT « TEL QUEL », GARANTIE LIMITÉE STANDARD ET SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE NI NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, ET IL N'Y A PAS DE CONDITIONS, EXPRESSES, TACITES, STATUTAIRES OU AUTRES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT RELATIVEMENT AU PRODUIT, PAR RAPPORT NOTAMMENT :

- ◆ À LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU À SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER ;
- ◆ AUX GARANTIES LIÉES AUX TITRES DE PROPRIÉTÉ OU DE NON-VIOLATION ;
- ◆ À LA CONCEPTION, À L'ÉTAT, À LA QUALITÉ OU AU RENDEMENT DU PRODUIT ;
- ◆ À LA FABRICATION DU PRODUIT OU AUX COMPOSANTS QU'IL CONTIENT ; OU
- ◆ À LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUTE LOI OU SPÉCIFICATION, OU DE TOUT RÈGLEMENT OU CONTRAT PERTINENT.

AUCUNE PARTIE DU PRÉSENT GUIDE D'UTILISATION NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME CRÉANT UNE QUELCONQUE GARANTIE EXPRESSE À L'ÉGARD DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS TACITES POUVANT DÉCOULER DE L'APPLICATION DE LA LOI, Y COMPRIS, S'IL Y A LIEU, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE LIMITÉES À LA MÊME PÉRIODE QUE LA GARANTIE EXPRESSE ÉCRITE CONTENUE AUX PRÉSENTES. CERTAINES PROVINCES OU CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS LA DÉFINITION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA

ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES DÉCOULANT DE L'ACHAT, DE L'UTILISATION, DE L'USAGE ABUSIF OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, OU DÉCOULANT DIRECTEMENT DE L'UTILISATION OU DE LA PRIVATION D'UTILISATION DU PRODUIT, OU D'UN NON-RESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU AUTRES DOMMAGES SIMILAIRES, DE TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES OU D'AVANTAGES PRÉVUS, OU DE DOMMAGES DÉCOULANT DE TOUT DÉLIT (INCLUANT LA NÉGLIGENCE OU UNE FAUTE MAJEURE) OU DE TOUTE FAUTE COMMISE PAR SAMSUNG, SES AGENTS OU EMPLOYÉS, OU DE TOUTE INEXÉCUTION DE CONTRAT OU DE TOUTE RÉCLAMATION DÉPOSÉE CONTRE L'ACHETEUR PAR UNE AUTRE PARTIE. CERTAINES PROVINCES OU CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS SPÉCIFIQUES. IL SE POURRAIT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER D'UNE JURIDICTION À UNE AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE POURRA S'ÉTENDRE À TOUTE PERSONNE AUTRE QUE LE PREMIER ACHETEUR ET ÉNONCE LES RECOURS EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR. SI UNE PARTIE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST ILLÉGALE OU INAPPLICABLE EN RAISON D'UNE LOI, LADITE PARTIE ILLÉGALE OU INAPPLICABLE N'AURA AUCUN EFFET SUR L'APPLICABILITÉ DU RESTE DE LA GARANTIE LIMITÉE, QUE L'ACHETEUR RECONNAÎT COMME ÉTANT ET DEVANT TOUJOURS ÊTRE JUGÉE LIMITÉE PAR SES MODALITÉS OU DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.

LES PARTIES COMPRENNENT QUE L'ACHETEUR PEUT UTILISER DES LOGICIELS OU DE L'ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS AVEC LE PRODUIT. SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE NI NE FAIT

AUCUNE DÉCLARATION, ET IL N'EXISTE AUCUNE CONDITION, EXPRESSE OU TACITE, STATUTAIRE OU AUTRE QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS, QUE LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT SOIENT FOURNIS OU NON AVEC LE PRODUIT DISTRIBUÉ PAR SAMSUNG OU AUTREMENT, Y COMPRIS LA CAPACITÉ D'INTÉGRER LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT AU PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS REPOSE ENTIÈREMENT SUR L'ACHETEUR ET LE FOURNISSEUR DIRECT, LE PROPRIÉTAIRE OU LE FOURNISSEUR DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS, SELON LE CAS.

La présente garantie limitée partage le risque des défauts de produit entre l'acheteur et SAMSUNG, et les prix des produits de SAMSUNG reflètent ce partage de risques et les limitations de responsabilité contenues dans la présente garantie limitée. Les agents, employés, distributeurs et marchands de SAMSUNG ne sont pas autorisés à apporter des modifications à la présente garantie limitée, ni à offrir des garanties additionnelles pouvant lier SAMSUNG. Par conséquent, les déclarations supplémentaires comme la publicité ou les représentations des marchands, verbales ou écrites, ne constituent pas des garanties de SAMSUNG et n'ont aucun effet.

Samsung Electronics Canada, Inc.

©2006 Samsung Electronics Canada, Inc. SAMSUNG est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd et de ses sociétés affiliées. Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans approbation écrite préalable.

Les caractéristiques et la disponibilité peuvent être modifiées sans préavis.

# Index

## A

- Activation de votre téléphone 12
- Affichage 8
- Affichage des renseignements relatifs aux jeux 73
- Ajout d'un nouveau contact 116
- Annexe A
  - RENSEIGNEMENTS SUR LA CERTIFICATION (DAS) 168
- Annexe B
  - Guide pour l'utilisation sécuritaire et responsable d'un téléphone sans fil 170
- Annexe C
  - Mise à jour sur les téléphones sans fil pour les consommateurs 174
- Appareil-photo 11
- Appareils électroniques 161
- appel conférence 32
- Appel en attente 36
- Appels d'urgence 164
- Appels effectués 54
- Appels manqués 53
- Appels reçus 54
- Atmosphères potentiellement explosives 163
- Autres fichiers 112
- Autres renseignements importants sur la sécurité 165
- Avis de la FCC 167

## B

- Bluetooth 142

## C

- Calculatrice 81
- Calendrier 76
- Carte mémoire 11, 112

- Changer de mode d'entrée de texte 27
- Chercher un numéro dans la liste de contacts 35
- Chronomètre 83
- Codes d'accès 152
- Commande vocale 97
- Composition rapide 119
- Confidentialité 147
- Contacts 114
- Convertisseur 81
- Courriel/Clavardage 85
- Création d'un nouveau message 58
- Création et envoi d'un message multimédia 60

## D

- Durée des appels 55

## E

- Enregistrement audio 96
- Enregistrement d'une vidéo 91
- Entrée de texte 27
- Envoyer une séquence de tonalités DTMF 34
- État de la mémoire 113
- Événements d'alarme manquée 79
- Exposition aux signaux RF (radiofréquence) 158

## F

- Faire un appel conférence 32
- Fermeture du téléphone 16
- Fonctions d'appel 18

## G

- Gestion 122
- Gestionnaire de fichiers 105
- Graphiques 84

## H

- Heure et date 127
- Histoire d'appel (Registre d'appels) 53
- Horloge mondiale 83

## I

- Icônes 9
- Icônes indiquant la présence d'une carte microSD 40
- Identification de l'appelant 141
- Images 107
- Info 85
- Insertion de la carte microSD 40
- Installation de la carte SIM 13
- Installation de la pile 14

## J

- Jeux 72, 84

## L

- Langue 128
- Le mail Rogers 84
- Liste de contacts 114
- Liste des fonctions des menus 45
- Logiciel PC Studio de Samsung 104

## M

- Ma carte de visite 121
- Marche/Arrêt 136
- Médias 88
- Menus 44
- Mes appareils 143
- Mes messages 62
- Message diffusé 70
- Message texte 68
- Message WAP 70
- Messagerie instantanée 57, 67
- Messagerie vocale 65
- Messages 57
- Messages d'accueil de star 85

- Messages multimédia 69
- Mesures de sécurité importantes 1
- Mettre un appel en attente 32
- Milieu d'utilisation 161
- Minuterie 82
- Mise en marche 16
- Mode silencieux 25, 137
- Modèles 65
- Modification du mot de passe 147
- Mot de passe du téléphone 152
- Musique 111
- Musique et sonneries 84

## N

- Naviguer sur Internet 86
- NIP 153
- NIP2 154
- Nom du téléphone 143
- Note 80
- Numéro personnel 121

## O

- Obtenir des sonneries 105
- Options pendant un appel 32
- Organisateur 81
- Outils 74

## P

- Paramètres d'affichage 130
- Paramètres de connexion 149
- Paramètres de la commande vocale 150
- Paramètres du téléphone 128
- PC Studio de Samsung 71, 113, 126
- Pour accéder à une fonction de menu 44
- Pour commencer un jeu 72
- Pour consulter le calendrier 76
- Pour corriger un numéro 21
- Pour faire un appel 20
- Pour faire un appel à l'étranger 20
- Pour faire un appel à partir de la

liste de contacts 22  
Pour fermer le microphone (Secret)  
34  
Pour mettre fin à un appel 21  
Pour recomposer le dernier numéro  
21  
Pour rédiger une entrée sur le  
calendrier 77  
Pour répondre à un appel 23  
Pour sauvegarder le numéro d'un  
appel manqué 24  
Pour supprimer un appel manqué  
25  
Pour voir les appels manqués 24  
Pour voir une entrée sur le  
calendrier 78  
Précautions relatives à l'utilisation  
de la pile 160  
Présentation de l'écran d'affichage  
8  
Présentation du téléphone 4  
PUK 153  
PUK2 154

## R

Recharge de la pile 15  
Rechercher et composer un numéro  
de la liste de contacts 115  
Réglage du volume 22  
Réglages 67, 127  
Renseignements sur la santé et la  
sécurité 158  
Résolution des problèmes 155  
Restriction d'appel 139  
Retirer la carte microSD de votre  
téléphone 42  
Retrait de la carte SIM 14  
Retrait de la pile 12  
Rétroéclairage 10  
Réveil 74

## S

Sécurité 146  
Sélection des fonctions et des

options 18

Sélection réseau 141  
Services réseau 137  
Sonneries 105  
Suppression de jeux 73  
Supprimer tout 55, 66

## T

Tâches 79  
Télé et vidéo 85  
Téléchargement de sonneries 105  
Témoin de pile faible 16  
Tonalité du clavier 135  
Tonalité du clavier coulissant 136  
Transférer des chansons au moyen  
de votre carte microSD 41  
Transfert de fichiers au moyen de la  
carte microSD 39  
Transfert de fichiers au moyen de la  
technologie Bluetooth 38  
Transfert de fichiers au moyen du  
câble USB 37  
Transfert de fichiers entre votre  
téléphone et votre ordinateur  
37

## U

Utilisation de l'adaptateur microSD  
42  
Utilisation de la messagerie texte  
35  
Utilisation du lecteur MP3 95  
Utilisation du mode alphabétique 29  
Utilisation du mode numérique 31  
Utilisation du mode symboles 31  
Utilisation du mode T9 28  
Utilisation près du corps 159

## V

Vérification du NIP 146  
Verrouillage de la carte SIM 148  
vibration 26  
Visibilité du téléphone 143

Visionnement d'un message de  
votre boîte de réception 63  
Vue du téléphone fermé 6  
Vue du téléphone ouvert 4