



# **SGH-E570**

## **Mode d'emploi**





## Consignes de sécurité importantes

- Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

### Copyright

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international
- Java™ est une marque ou une marque déposée de Sun Microsystems, Inc.

### **N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant.**

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

### **Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule.**

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

### **Eteignez votre téléphone en avion.**

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

### **Eteignez votre téléphone à proximité de tout équipement médical électronique.**

Eteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.



## Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

## Réglementations spécifiques

Respectez les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il est susceptible de générer des interférences ou d'être une source de danger.

## Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

## Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

## Appel d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur .

## Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge.

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

## Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires agréés par Samsung : batteries, casques et câbles de connexion PC. L'emploi de tout accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.

- Le téléphone risque d'exploser si vous remplacez la batterie par un modèle inapproprié.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

## Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section « Informations relatives à la santé et à la sécurité » à la page 118.

## Présentation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi fournit des instructions succinctes pour l'utilisation de votre téléphone. Pour vous familiariser avec ses principales fonctions, consultez les chapitres « Mise en service » et « Au-delà des fonctions téléphoniques ».

Voici les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :

- Signale d'importantes remarques concernant la sécurité ou les fonctionnalités du téléphone.
- ▶ Indique que la page référencée contient des informations supplémentaires.
- Indique que vous devez utiliser les touches de navigation pour atteindre l'option spécifiée et la sélectionner.
- [ ] Désigne une touche du téléphone. Par exemple, [  ]
- < > Indique une touche écran dont la fonction est affichée au bas de l'écran du téléphone. Par exemple, < **Menu** >



- **Appareil photo et caméscope**  
Utilisez le module photo/caméscope de votre téléphone pour photographier ou filmer.

## *Fonctions spéciales de votre téléphone*



- **Lecteur audio**  
Écoutez des fichiers de musique sur votre téléphone.



- **Java**  
Divertissez-vous avec les jeux Java™ fournis et téléchargez-en de nouveaux.



- **Mode hors-ligne**  
Réglez votre téléphone en mode hors-ligne pour désactiver ses fonctions réseau lorsque vous voyagez en avion.



- **Bluetooth**  
Transférez des fichiers multimédia et des données personnelles et connectez-vous à d'autres périphériques à l'aide de la technologie Bluetooth, gratuite et sans fil.



- **Navigateur WAP**  
Accédez au WAP pour obtenir les dernières informations et un large choix de contenus multimédia.



- **MMS**  
Envoyez et recevez des messages multimédias contenant une combinaison de texte, d'images, de vidéo et de son.



- **Carte de visite**  
Créez vos propres cartes de visite avec vos coordonnées et utilisez-les chaque fois que vous vous présentez par téléphone.



- **Mémo vocal**  
Enregistrez des mémos vocaux ou des sons.



- **Forme & Santé**  
Utilisez les nombreuses fonctions conçues spécialement pour faciliter la vie de la femme moderne.



- **Calendrier**  
Organisez vos tâches et votre emploi du temps quotidien et mensuel.

## Tables des matières

### **Contenu de l'emballage 6**

*Vérifiez s'il ne manque rien*

### **Votre téléphone 6**

*Emplacement des touches et fonctions*

### **Mise en service 7**

*Mise en service de votre téléphone*

Assembler et charger le téléphone ..... 7

Mise en marche/arrêt..... 9

Touches et icônes..... 10

Accès aux fonctions ..... 13

Personnalisation du téléphone ..... 13

Appels téléphoniques ..... 17

### **Au-delà des fonctions téléphoniques 18**

*Appareil photo, caméscope, lecteur audio, navigateur WAP et autres fonctions spéciales*

Appareil photo ..... 18

Écouter de la musique..... 19

Naviguer sur le WAP ..... 21

Répertoire ..... 21

Envoyer des messages ..... 23

Consulter des messages ..... 24

Envoyer un message SOS ..... 25

Bluetooth ..... 26

Carte mémoire ..... 28

### **Saisie de texte 30**

*Modes ABC, T9, numérique et symbole*

### **Fonctions d'appel 33**

*Fonctions d'appel avancées*

### **Fonctions des menus 38**

*Liste des options des menus*

### **Dépannage 115**

*Support technique*

### **Informations relatives à la santé et à la sécurité 118**

### **Index 129**

## Présentation des fonctions

Pour accéder aux fonctions, appuyez sur **<Menu>** en mode veille.

<b>1 Journal d'appels</b>	p. 38	<b>3 Jeux et applis</b>	p. 45	<b>5 Messagerie</b>	p. 65	<b>8 Photo</b>	p. 91
1 Contacts récents	p. 38	1 Lecteur audio	p. 46	1 Créer	p. 65		
2 Appels en absence	p. 39	2 Forme & Santé	p. 48	2 Mes messages	p. 70		
3 Appels émis	p. 39	3 Podomètre	p. 52	3 Modèles	p. 75		
4 Appels reçus	p. 39	4 Mémo vocal	p. 53	4 Tout supprimer	p. 76		
5 Tout supprimer	p. 39	5 JAVA	p. 54	5 Réglages	p. 77		
6 Durée d'appel	p. 40	6 Fuseaux horaires	p. 56	6 Messages SOS	p. 80		
7 Coût d'appel <sup>1</sup>	p. 40	7 Réveil	p. 57	7 Etat de la mémoire	p. 81		
		8 Calculatrice	p. 58				
<b>2 Répertoire</b>	p. 40	9 Convertisseur	p. 58	<b>6 Gestion fichiers</b>	p. 82	<b>9 Réglages</b>	p. 96
1 Liste des contacts	p. 41	10 Minuteur	p. 59	Images et logos	p. 82	1 Heure & date	p. 96
2 Ajouter un nouveau contact	p. 42	11 Chronomètre	p. 60	Vidéos	p. 83	2 Téléphone	p. 97
3 Groupes	p. 42	12 Mémo	p. 60	Musique	p. 85	3 Affichage	p. 100
4 Numérotation rapide	p. 43	13 SIM-AT <sup>1</sup>	p. 61	Sons	p. 85	4 Sonneries	p. 101
5 Ma carte de visite	p. 44			Autres fichiers	p. 86	5 Services réseau	p. 103
6 Numéros personnels	p. 44	<b>4 Navigateur</b>	p. 61	Carte mémoire <sup>2</sup>	p. 87	6 Bluetooth	p. 106
7 Gestion	p. 45	1 Accueil	p. 61	Etat de la mémoire	p. 87	7 Sécurité	p. 109
8 Numéro de service <sup>1</sup>	p. 45	2 Entrer une URL	p. 63			8 Connexion	p. 112
		3 Favoris	p. 63			9 Réinit. réglages	p. 114
		4 Pages enregistrées	p. 64				
		5 Historique	p. 64				
		6 Vider le cache	p. 65				
		7 Réglages navigateur	p. 65				
				<b>7 Calendrier</b>	p. 88		

1. Uniquement disponible si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.
2. Uniquement disponible si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.

## Contenu de l'emballage

Vérifiez s'il ne manque rien

- Téléphone
- Chargeur rapide
- Batterie
- Mode d'emploi

Vous pouvez vous procurer d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.



Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent varier selon votre pays ou votre opérateur.


## Votre téléphone

Emplacement des touches et fonctions

### Téléphone ouvert



## Téléphone fermé

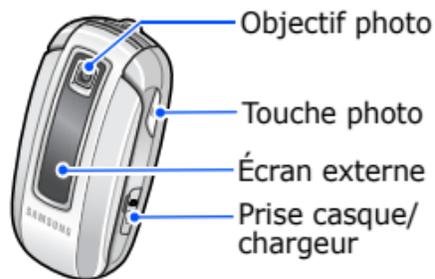

## Mise en service

*Mise en service de votre téléphone*


### Carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM contenant tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).


## Assembler et charger le téléphone

**1** Insérez la carte SIM.


Assurez-vous que ses contacts dorés sont tournés vers l'appareil.

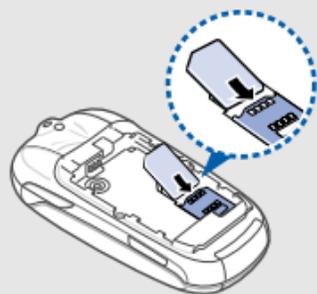

2 Installez la batterie.

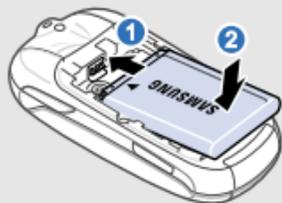

3 Remplacez le cache de la batterie.

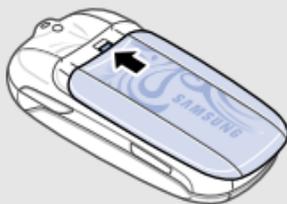

4 Branchez le chargeur sur le téléphone.



5 Branchez le chargeur sur une prise de courant.

6 Lorsque la batterie est chargée entièrement, débranchez le chargeur du secteur et du téléphone.

### Retirer le cache de la batterie



## Mise en marche/arrêt

<b>Mise en marche</b>  N'allumez pas votre appareil dans les lieux où son utilisation est interdite.	1. Ouvrez le téléphone.
	2. Maintenez la touche [📞] enfoncée.
	3. Si nécessaire, saisissez votre code PIN et appuyez sur <OK>.
<b>Arrêt</b>	1. Ouvrez le téléphone.
	2. Maintenez la touche [📞] enfoncée.

## Mode hors-ligne

Vous pouvez régler le téléphone en mode hors-ligne, pour ainsi désactiver les fonctions qui nécessitent une connexion au réseau. Ceci permet d'utiliser le téléphone dans les endroits où ce type d'appareils est interdit, comme dans les avions et les hôpitaux.

Pour activer le mode hors-ligne, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Mode hors-ligne** → **Activé**.

Le mode hors-ligne permet d'utiliser les fonctions qui ne nécessitent pas de connexion au réseau, telles que les jeux, le calendrier, l'appareil photo et le lecteur audio.

## Touches et icônes

### Touches



Exécutent les fonctions indiquées à la dernière ligne de l'écran.



En mode veille, ouvrent directement les menus suivants :

- Haut : Mon menu
- Bas/Gauche/Droite : vos menus favoris. ► p. 98

En mode menu, permettent de faire défiler les options.



En mode veille, lance le navigateur WAP.

En mode menu, sélectionne l'option en surbrillance ou confirme votre saisie.



Appelle un correspondant ou répond à un appel.

En mode veille, affiche les derniers numéros composés, manqués ou reçus.




Efface les caractères affichés à l'écran ou des éléments d'une application.



Maintenez cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone.

Termine la communication.

En mode menu, annule les données saisies et remet l'appareil en veille.



Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.



Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser certaines fonctions spéciales.



Règlent le volume sonore du téléphone.



En mode veille, maintenez la touche enfoncée pour activer l'appareil photo.  
En mode photo/caméscope, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

## Icônes

Les icônes qui s'affichent sur la première ligne de l'écran renseignent sur le statut du téléphone : Les icônes peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur.



Puissance du signal



Réseau GPRS (2.5G)



Réseau EDGE



Appel en cours



Zone non couverte ou mode hors-ligne (appels impossibles)



Fonction de message d'urgence activée ► p. 80



Carte mémoire insérée ► p. 28



Alarme programmée ► p. 57



Sonnerie réglée sur vibreur  
► p. 102



Réseau d'itinérance



Renvoi d'appel activé ► p. 103



Votre zone locale, si vous êtes  
abonné à ce service



Votre zone de travail, si vous êtes  
abonné à ce service.



Bluetooth actif ► p. 107



Kit mains libres ou casque  
Bluetooth connecté ► p. 108



Podomètre actif ► p. 52



Mode discret (Secret)



Mode discret (Vibreur)



Mode chuchotement, pendant un  
appel ► p. 37



Nouveau message



Nouveau message vocal



Niveau de charge de la batterie

## Accès aux fonctions

### Choisir une option

1. Appuyez sur la touche écran de votre choix.
2. Utilisez les touches de navigation pour passer à l'option précédente ou suivante.
3. Appuyez sur **<Sélect.>** ou sur [ **OK/↵** ] pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.
4. Pour sortir, utilisez l'une des méthodes suivantes :
  - Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau supérieur du menu.
  - Appuyez sur [ **☎** ] pour revenir en mode veille.

### Numéros des menus

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option de votre choix.

## Personnalisation du téléphone

### Langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Langue**.
2. Choisissez une langue.

### Mélodie de sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Sonneries** → **Appels entrants** → **Sonnerie**.
2. Sélectionnez une catégorie de sonneries.

### Mélodie de sonnerie (suite)

3. Choisissez une sonnerie.
4. Appuyez sur **<Enreg.>**.

### Volume des touches

En mode veille, appuyez sur [Volume] pour régler le volume des tonalités du clavier.

### Fond d'écran du mode veille

Vous pouvez choisir l'image affichée à l'arrière-plan en mode veille.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Affichage** → **Fonds d'écran** → **Fond d'écran principal**.

2. Sélectionnez une catégorie d'images ou de vidéos.
3. Sélectionnez une image ou une vidéo.
4. Appuyez sur **<Sélect.>**.
5. Appuyez sur **<Enreg.>**.

### Couleur des menus

Vous pouvez modifier la couleur des éléments affichés, tels que les titres et les surbrillances.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Affichage** → **Couleur des menus**.
2. Choisissez un modèle de couleurs.

## Raccourcis menu

Les touches de navigation peuvent servir de raccourcis pour accéder directement à vos menus favoris.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Choisissez une touche de navigation.
3. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

## Mon menu

Vous pouvez créer un menu contenant vos options favorites.

Pour définir le contenu de Mon menu :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Mon menu**.
2. Sélectionnez l'élément à modifier.
3. Choisissez une option de menu.

### Mon menu

(suite)

Pour accéder à un élément dans Mon menu :

1. En mode veille, appuyez sur [Haut].
2. Choisissez l'un des éléments du menu.

### Mode discret

Pour ne pas déranger votre entourage, vous pouvez régler votre téléphone en mode discret.

En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée.

### Verrouillage du téléphone

Pour empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone, vous pouvez lui attribuer un mot de passe. Le téléphone le réclamera lors de sa mise en marche.

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Réglages** → **Sécurité** → **Changer mot de passe**.
2. Entrez le mot de passe défini par défaut : **00000000**. Ensuite, appuyez sur <OK>.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur <OK>.

- Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois, puis appuyez sur **<OK>**.
- Sélectionnez **Verrouiller téléphone**.
- Sélectionnez **Activer**.
- Entrez le mot de passe, puis appuyez sur **<OK>**.

## Appels téléphoniques

### Composer un N°

- En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
- Appuyez sur [].
- Pour raccrocher, appuyez sur [].

### Répondre à un appel

- Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [] pour décrocher.
- Pour raccrocher, appuyez sur [].

### Régler le volume pendant un appel

Utilisez la touche de volume.

## Au-delà des fonctions téléphoniques

Appareil photo, caméscope, lecteur audio, navigateur WAP et autres fonctions spéciales

### Appareil photo

#### Photo-graphier

1. Ouvrez le téléphone.
2. En mode veille, maintenez la touche [  ] enfoncée pour activer l'appareil photo.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.
4. Appuyez sur [ **OK/**  ] ou sur [  ] pour prendre une photo. Le cliché est enregistré automatiquement.

5. Appuyez sur <**Aperçu**> pour prendre un autre cliché.

#### Afficher une photo

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et choisissez **Gestion fichiers** → **Images et logos** → **Photos**.
2. Sélectionnez une photo.

#### Filmer une video

1. En mode veille, maintenez la touche [  ] enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [ **1** ] pour passer en mode caméscope.

## Écouter de la musique

- Appuyez sur [ **OK/** ] ou sur [  ] pour commencer à filmer.
- Appuyez sur [ **OK/** ], <  > ou [  ] pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est sauvegardée automatiquement.
- Appuyez sur < **Aperçu** > pour filmer une autre séquence.

### Regarder une vidéo

- En mode veille, appuyez sur < **Menu** > et choisissez **Gestion fichiers** → **Vidéos** → **Mes vidéos**.
- Sélectionnez une vidéo.

### Copier des fichiers musicaux dans le téléphone

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Téléchargez sur le WAP
  - ▶ p. 61
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option) ▶ Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio
- Recevez des fichiers via Bluetooth ▶ p. 27
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire, puis insérez-la dans le téléphone
  - ▶ p. 28

### Créer une liste de lecture

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et choisissez **Jeux et applis** → **Lecteur audio**.
2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Ajouter la musique depuis** → mémoire de stockage.
3. Appuyez sur [OK/⏏] pour choisir des fichiers, puis sur **<Ajouter>**.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir à l'écran du lecteur audio.

### Ecouter de la musique

1. Dans l'écran du lecteur audio, appuyez sur [OK/⏏].
2. Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :
  - OK/⏏ : met en pause ou reprend la lecture.
  - Gauche : revient au fichier précédent.
  - Droite : passe au fichier suivant.
  - Volume : règle le volume sonore.
3. Appuyez sur [Bas] pour arrêter la lecture.

## Naviguer sur le WAP

Le navigateur intégré vous permet de surfer sur le WAP en toute facilité pour bénéficier de nombreux services, consulter des informations mises à jour en permanence et télécharger du contenu multimédia.

### Lancer le navigateur

En mode veille, appuyez sur [OK/↵]. La page d'accueil de votre opérateur s'ouvre.

### Surfer sur le WAP

- Pour parcourir les éléments du navigateur, utilisez la touche [Haut] ou [Bas].
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur [OK/↵].
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur <Retour>.

- Pour accéder aux options du navigateur, appuyez sur <Options>.

## Répertoire

### Ajouter un contact

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur <Options>.
2. Sélectionnez **Ajouter aux contacts** → une mémoire de stockage → **Nouveau**.
3. Si vous enregistrez le contact dans le Téléphone, choisissez un type de numéro.

**Ajouter un contact**  
(suite)

4. Renseignez les informations relatives au contact.
5. Appuyez sur **<Enreg.>** pour enregistrer ce contact.

**Rechercher un contact**

1. En mode veille, appuyez sur **<Répertoire>**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez un contact.
4. Naviguez jusqu'à un numéro, puis appuyez sur [↩] pour le composer ou sur [OK/⌵] pour modifier les coordonnées de ce contact.

**Créer et envoyer une carte de visite**

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Répertoire** → **Ma carte de visite**.
2. Complétez vos coordonnées personnelles.
3. Appuyez sur **<Enreg.>** pour sauvegarder la carte de visite.
4. Pour envoyer la carte de visite, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Envoyer via** → une méthode d'envoi.

## Envoyer des messages

### Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messagerie** → **Créer** → **SMS**.
2. Rédigez le texte du message.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer** ou **Enreg. + envoi**.
4. Entrez les numéros des destinataires.
5. Appuyez sur [ **OK/⏏** ] pour envoyer le message.

### Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messagerie** → **Créer** → **MMS**.
2. Sélectionnez **Objet**.
3. Saisissez l'objet du message, puis appuyez sur [ **OK/⏏** ].
4. Choisissez **Image ou vidéo** et ajoutez une image ou une séquence vidéo.
5. Sélectionnez **Sons** et ajoutez une séquence audio.
6. Sélectionnez **Message**.
7. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur [ **OK/⏏** ].

**Envoyer un MMS**  
(suite)

8. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Envoyer**.
9. Saisissez les numéros ou les adresses électroniques des destinataires.
10. Appuyez sur [ **OK/↵** ] pour envoyer le message.

## Consulter des messages

**Afficher un SMS**

Lorsque vous recevez un message :

1. Appuyez sur <**Affich**>.
2. Sélectionnez le message dans la **Boîte de réception**.

Depuis la boîte de réception :

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messagerie** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS (✉).

**Afficher un MMS**

Lorsque vous recevez un message :

1. Appuyez sur <**Affich**>.
2. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Récupérer**.
3. Sélectionnez le message dans la **Boîte de réception**.

Depuis la boîte de réception :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messagerie** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un MMS (✉).

## Envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

### Définir les options des messages SOS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messagerie** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.

2. Choisissez **Activé** pour la ligne **Envoi de SOS**.
3. Sélectionnez **Destinataires**.
4. Saisissez les numéros de téléphone auxquels vous souhaitez envoyer le message SOS, puis appuyez sur [ **OK/⏏** ].
5. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Enregistrer** pour sauvegarder vos paramètres.
6. Appuyez sur **<Oui>** pour envoyer un message de notification aux numéros enregistrés.

### Envoyer le message SOS

En mode veille, avec le téléphone fermé, appuyez quatre fois sur la touche [Volume].

Le message d'appel à l'aide est envoyé.

## Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth, qui permet de le connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique. Vous pouvez ainsi échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

### Activer Bluetooth

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Bluetooth** → **Activer** → **Activé**.
2. Sélectionnez **Visibilité du terminal** → **Activé** pour autoriser les autres appareils à détecter votre téléphone.

### Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher nouveau périphérique**.
2. Sélectionnez un périphérique.

- 
- Entrez le code Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur **<OK>**.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

### Envoyer des données

- Ouvrez une application : **Répertoire, Gestion fichiers, Calendrier** ou **Mémo**.
- Sélectionnez un élément.

- 
- Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer via** → **Bluetooth**.
  - Recherchez et choisissez un périphérique.
  - Si nécessaire, entrez votre code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**.

### Recevoir des données

- 
- Lorsqu'un périphérique tente d'accéder à votre téléphone, appuyez sur **<Oui>** pour autoriser la connexion.
  - Si nécessaire, appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données.

## Carte mémoire

Vous pouvez utiliser une carte mémoire pour augmenter la capacité de stockage de votre téléphone.


### Précautions d'emploi

- Si elles sont trop fréquentes, les opérations d'effacement et d'écriture réduisent la durée de vie des cartes mémoire.
  - Les cartes mémoire sont fragiles et doivent être manipulées avec précaution.
  - Pendant l'accès aux données ou pendant leur transfert, ne retirez pas la carte de son logement et n'éteignez pas le téléphone. Vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
- 
- Ne touchez pas les extrémités de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.
  - Ne laissez pas les cartes mémoire à la portée d'enfants en bas âge ou d'animaux de compagnie.
  - N'exposez pas les cartes mémoire dans des endroits où elles risquent d'être soumises à des décharges électrostatiques et/ou à des interférences électromagnétiques.

---

**Insérer  
une carte  
mémoire**

1. Introduisez la carte dans l'emplacement prévu à cet effet, l'étiquette tournée vers le haut.

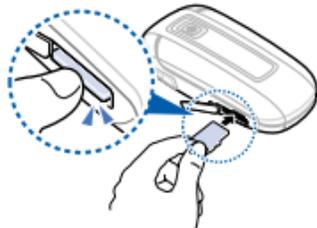

2. Enfoncez la carte jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

---

**Retirer la  
carte  
mémoire**

1. Appuyez sur la carte pour la débloquer du téléphone.
2. Faites glisser la carte hors de son logement.

## Saisie de texte

Modes ABC, T9, numérique et symbole

Les modes ABC, T9, numérique et symbole permettent de saisir du texte lorsque vous rédigez un message, créez une entrée du répertoire ou utilisez le calendrier.

### Changer le mode de saisie

- Maintenez la touche [ \* ] enfoncée pour basculer entre les modes T9 ( **T9Ab** ) et ABC ( **Abc** ). En fonction de votre pays, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Appuyez sur [ \* ] pour changer la casse ou passer en mode numérique ( **123** ).
- Maintenez la touche [ # ] enfoncée pour passer en mode symbole.

### Mode ABC

Appuyez sur la touche correspondant à un caractère jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Pour saisir deux fois la même lettre ou une lettre différente de la même touche, attendez que le curseur se déplace automatiquement vers la droite ou appuyez sur [Droite]. Saisissez ensuite la lettre suivante.

### Astuces du mode ABC

- Pour saisir des caractères spéciaux, appuyez sur [ **1** ].
- Pour insérer un espace, appuyez sur [ # ].
- Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.
- Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [ **C** ]. Pour effacer toute votre saisie, maintenez la touche [ **C** ] enfoncée.

## Mode T9

La saisie de texte assistée (mode T9) permet d'entrer des mots très facilement en un minimum de pressions de touches.

### Saisir un mot en mode T9

1. Pour commencer la saisie d'un mot, appuyez sur les touches [2] à [9]. Appuyez une fois sur chaque touche pour saisir chaque lettre. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le système T9 essaie d'identifier le mot que vous souhaitez écrire.
2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.
3. Si le mot correct est affiché, passez à l'étape 4. Dans le cas contraire, appuyez sur [0] pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches utilisées.
4. Pour insérer un espace et saisir le mot suivant, appuyez sur [#].

### Astuces du mode T9

- Pour saisir automatiquement un point ou une apostrophe, appuyez sur [1].
- Pour insérer un espace, appuyez sur [#].
- Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.
- Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [C]. Pour effacer toute votre saisie, maintenez la touche [C] enfoncée.

### Ajouter un mot au dictionnaire T9

Cette fonction n'est pas disponible dans certaines langues.

1. Saisissez le mot à ajouter.
2. Appuyez sur [0] pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches utilisées. Lorsque toutes les possibilités sont épuisées, l'option **Ajouter** apparaît en bas de l'écran.

3. Appuyez sur **<Ajouter>**.
4. Saisissez un mot en mode ABC, puis appuyez sur **<OK>**.

## Mode numérique

Le mode numérique permet de saisir des nombres.

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.

## Mode symbole

Le mode symbole permet d'insérer des caractères spéciaux.

<b>Pour</b>	<b>Appuyez sur</b>
faire défiler l'écran jusqu'à un groupe de symboles	les touches de navigation.

<b>Pour</b>	<b>Appuyez sur</b>
sélectionner un symbole	la touche numérique correspondante.
effacer les symboles saisis	<b>[C]</b> .
insérer des symboles	<b>&lt;OK&gt;</b> .

## Fonctions d'appel

### Fonctions d'appel avancées

#### Émettre un appel

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.

Maintenez la touche [ \* ] enfoncée pour insérer un espace entre des chiffres.

2. Appuyez sur [↵].
3. Lorsque vous souhaitez mettre fin à l'appel, appuyez sur [⏏].

#### Composer un numéro à l'étranger

1. En mode veille, maintenez la touche [0] enfoncée. Le symbole + s'affiche.

2. Saisissez l'indicatif du pays et le numéro de téléphone, puis appuyez sur [↵].

#### Rappeler des numéros récents

1. En mode veille, appuyez sur [↵] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Sélectionnez un numéro, puis appuyez sur [↵] pour le composer.

#### Composer un numéro du Répertoire

Lorsqu'un numéro est enregistré, vous pouvez le composer directement à partir du répertoire.

▶ p. 40

Vous pouvez également associer des touches numériques à des numéros fréquemment utilisés à l'aide de la fonction de numérotation rapide. ▶ p. 43

Pour composer rapidement un numéro depuis la carte SIM, utilisez le numéro d'emplacement que vous lui avez attribué lors de l'enregistrement.

1. En mode veille, entrez un numéro d'emplacement et appuyez sur [#].
2. Pour faire défiler les autres numéros, appuyez sur [Gauche] ou [Droite].
3. Pour composer un numéro, appuyez sur <Appeler> ou sur [↩].

### Numérotation à 3 chiffres

Vous pouvez composer rapidement un numéro du répertoire ou d'un journal d'appels en saisissant 3 chiffres consécutifs de ce numéro.

1. En mode veille, saisissez les 3 chiffres consécutifs du numéro à composer.
2. Naviguez jusqu'au numéro, puis appuyez sur [↩].

### Répondre à un appel

Lorsque le téléphone reçoit un appel, il sonne ou vibre en fonction du type de sonnerie choisi.

► p. 102

Appuyez sur <Accept.> ou sur [↩] pour décrocher.

### Astuces pour décrocher

- Si vous avez activé l'option **Toutes touches**, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour décrocher, sauf sur <Refuser> et sur [ⓞ]. ► p. 99
- Lorsque l'option **Clapet actif** est activée, il suffit d'ouvrir le téléphone. ► p. 99
- Appuyez sur <Refuser> ou sur [ⓞ] pour rejeter un appel.
- Maintenez la touche [Volume] enfoncée pour refuser un appel ou éteindre la sonnerie, en fonction du réglage de l'option **Touche volume**. ► p. 99

## Afficher les appels manqués

Le nombre d'appels auxquels vous n'avez pas répondu est affiché à l'écran.

1. Appuyez sur <**Affich**>.
2. Au besoin, faites défiler la liste des appels manqués.
3. Pour composer un numéro, appuyez sur [].

## Options en cours d'appel

Différentes fonctions sont disponibles lorsque vous êtes en ligne.

## Régler le volume pendant un appel

Pour ajuster le niveau sonore du téléphone pendant un appel, appuyez sur [Volume].

Appuyez sur [Volume haut] pour augmenter le volume et sur [Volume bas] pour le diminuer.

## Mettre un appel en attente et le récupérer

Appuyez sur <**Attente**> pour mettre un appel en attente ou sur <**Récup.**> pour le récupérer.

## Passer un deuxième appel

Si votre forfait le permet, vous pouvez appeler deux personnes en même temps.

1. Appuyez sur <**Attente**> pour mettre le premier appel en attente.
2. Appelez le second correspondant en suivant la procédure habituelle.
3. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur <**Permut.**>.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Fin appel en attente**.
5. Pour terminer la communication en cours, appuyez sur [].

### Prendre un deuxième appel

Vous pouvez prendre un deuxième appel lorsque vous êtes déjà en ligne, si votre forfait le permet et si vous avez activé la fonction de signal d'appel. ► p. 105

1. Appuyez sur [] pour décrocher. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur <**Permut.**>.
3. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Fin appel en attente**.
4. Pour terminer la communication en cours, appuyez sur [].

### Fonction haut-parleur

Le haut-parleur vous permet de téléphoner en maintenant l'appareil à une certaine distance.

Appuyez sur [OK/⌂], puis sur <**Oui**> pour activer le haut-parleur. Appuyez de nouveau sur [OK/⌂] pour revenir à l'écouteur.

### Raccourcis menu en cours d'appel

- Appuyez sur [Gauche] pour ouvrir le menu **Mes messages** ou maintenez la touche [Gauche] enfoncée pour ouvrir le menu **SMS**.
- Appuyez sur [Droite] pour ouvrir le menu **Répertoire** ou maintenez la touche [Droite] enfoncée pour ouvrir le menu **Liste des contacts**.

### Options en cours d'appel

Pendant un appel, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Haut-parleur/Combiné** : activez le haut-parleur ou revenez en mode combiné.

- **Basculer sur le kit piéton/Basculer sur le téléphone** : basculez l'appel sur un casque Bluetooth ou un kit mains libres pour voiture, ou revenez au téléphone. Pour ce faire, vous devez d'abord connecter le casque ou le kit voiture au téléphone.
  - ▶ p. 108
- **Mode chuchotement activé/Mode chuchotement désactivé** : activez ou désactivez le mode chuchotement. Le mode chuchotement augmente automatiquement la sensibilité du micro pour permettre à votre correspondant de vous entendre même lorsque vous chuchotez.
- **Menu** : accédez aux fonctions des menus du téléphone.
- **Micro désactivé/Micro activé** : désactivez le micro du téléphone, pour que votre correspondant ne puisse plus vous entendre, ou réactivez-le.
- **Silence clavier/Son clavier** : activez ou désactivez les tonalités émises par le clavier.
  - Pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option **Son clavier** doit être sélectionnée.
- **Envoyer DTMF** : envoyez les tonalités multifréquences DTMF d'un numéro spécifique par groupe. Cette option facilite la saisie des mots de passe ou des numéros de compte lors d'un appel à un système automatisé, tel qu'un service bancaire téléphonique.
- **Contacts** : accédez à la liste des contacts pour afficher ou enregistrer les coordonnées d'un contact.
- **Fin appel en attente** : coupez la communication en attente.

- **Transférer** : basculez l'appel en cours vers le correspondant en attente. Vos deux correspondants peuvent communiquer entre eux, sans vous.
- **Rejoindre** : créez une conférence téléphonique en ajoutant un correspondant en attente à l'appel en cours. Cinq personnes peuvent participer simultanément à une conférence.
- **Sélect. particip.** : sélectionnez l'un des participants de la conférence. Vous pouvez ensuite utiliser les options suivantes :
  - Confidentiel** : communiquez en privé avec le participant sélectionné, tandis que les autres poursuivent la conférence. À la fin de l'entretien privé, sélectionnez **Rejoindre** pour réunir tous les participants.
  - Supprimer** : retirez le participant sélectionné de la conférence.

## Fonctions des menus

Liste des options des menus

### Journal d'appels (Menu 1)

Ce menu vous permet de consulter la liste des appels émis, reçus ou manqués, ainsi que la durée des communications. Vous pouvez également connaître leur coût, si votre carte SIM le permet.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Journal d'appels**.

### Contactés récents (Menu 1.1)

---

Ce menu présente les derniers appels émis, reçus ou manqués.

## Consulter un journal d'appels

1. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour changer de type d'appels.
2. Appuyez sur [Haut] ou [Bas] pour parcourir la liste.
3. Appuyez sur [OK/⤵] pour afficher les détails d'un appel ou sur [↩] pour appeler un numéro.

## Options du journal d'appels

Lorsque les détails d'un appel sont affichés, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Appeler** : appelez ce numéro.
- **Enregistrer n° dans** : enregistrez le numéro dans le répertoire.
- **Envoyer** : envoyez un message au numéro sélectionné.
- **Supprimer** : supprimez l'appel sélectionné ou tout le journal d'appels.

## Appels en absence (Menu 1.2)

---

Ce menu permet d'afficher les derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.

## Appels émis (Menu 1.3)

---

Ce menu permet d'afficher les derniers appels émis.

## Appels reçus (Menu 1.4)

---

Ce menu permet d'afficher les derniers appels reçus.

## Tout supprimer (Menu 1.5)

---

Ce menu permet de supprimer le contenu des journaux de chaque type d'appels.

1. Appuyez sur [OK/⤵] pour sélectionner le ou les types d'appels à effacer.

2. Appuyez sur **<Suppr.>**.
3. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la suppression.

### **Durée d'appel** (Menu 1.6)

---

Ce menu affiche la durée des appels émis et reçus. La durée réelle facturée par votre opérateur peut varier.

Pour remettre les compteurs de durée d'appel à zéro, appuyez sur **<Réinit.>** Pour cette opération, le mot de passe du téléphone est nécessaire.

- Le mot de passe est initialement réglé sur **00000000**, mais vous pouvez le modifier.  
▶ p. 110

### **Coût d'appel** (Menu 1.7)

---

Cette fonctionnalité permet de connaître le coût de vos appels. Ce menu s'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM. Notez que ces informations ne sont pas destinées à la facturation de vos communications.

### **Répertoire** (Menu 2)

Vous pouvez enregistrer des numéros dans les mémoires de la carte SIM et du téléphone. Bien que distinctes, ces mémoires sont utilisées conjointement et forment une entité unique appelée Répertoire.

Pour ouvrir ce menu, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Répertoire**.

## Liste des contacts (Menu 2.1)

---

Ce menu permet de rechercher des données enregistrées dans le répertoire.

### Rechercher un contact

1. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
2. Sélectionnez un contact dans la liste.
3. Sélectionnez un numéro, puis appuyez sur [↩] pour le composer ou sur [OK/↵] pour modifier les coordonnées de ce contact.

### Rechercher un contact en mode veille

Pour rechercher un contact en mode veille, saisissez les premières lettres de son nom. Le téléphone recherche les noms de contact commençant par les lettres qui correspondent aux touches utilisées.

1. En mode veille, appuyez sur les touches numériques correspondant aux lettres à rechercher.
2. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Recherche par caractères**.  
Le téléphone recherche les contacts correspondants dans le répertoire et affiche les résultats.

- Les symboles et espacements ajoutés au nom du contact son exclus de la recherche.

### Options du répertoire

Lorsque les coordonnées d'un contact sont affichées, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- Certaines options ne sont pas disponibles avec la **Recherche par caractères**.

- **Modifier** : modifiez les coordonnées du contact affiché.

- **Envoyer message** : envoyez un message au numéro ou à l'adresse électronique sélectionné(e).
- **Copier** : copiez le contact dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM.
- **Envoyer via** : envoyez les coordonnées du contact par SMS, MMS ou Bluetooth.
- **Supprimer** : supprimez le contact sélectionné.

### **Ajouter un nouveau contact** (Menu 2.2)

---

Ce menu permet d'ajouter de nouveaux contacts dans le répertoire.

1. Sélectionnez une mémoire de stockage.
2. Modifiez les paramètres ou entrez des renseignements sur le contact.
3. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer ce contact.

### **Groupes** (Menu 2.3)

---

Ce menu permet de classer vos contacts en groupes d'appel.

#### **Créer un groupe d'appel**

1. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter**.
2. Saisissez le nom du groupe.
3. Sélectionnez la ligne Photo appelant et choisissez une image.
4. Sélectionnez la ligne Sonnerie, puis choisissez une mélodie.
5. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer le groupe.

#### **Ajouter des membres à un groupe d'appel**

1. Sélectionnez un groupe.
2. Appuyez sur <**Ajouter**>.

3. Appuyez sur [ **OK/↵** ] pour sélectionner les contacts à ajouter.
4. Appuyez sur <**Sélect.**>.

### Gérer les groupes d'appel

Dans la liste des groupes, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Voir** : affichez les membres du groupe sélectionné.
- **Ajouter** : créez un nouveau groupe.
- **Modifier** : modifiez les propriétés du groupe.
- **Envoyer message** : envoyez un message aux membres de votre choix.
- **Supprimer** : effacez le groupe sélectionné ou tous les groupes. Toutefois, les membres de ce groupe ne seront pas supprimés du répertoire.

### Numérotation rapide (Menu 2.4)

---

Ce menu permet d'associer une touche numérique (2 à 9) à des numéros fréquemment composés.

#### Attribuer une touche à un numéro

1. Sélectionnez une touche de **2** à **9**. La touche **1** est réservée à votre messagerie vocale.
2. Sélectionnez un contact dans la liste.
3. Si plusieurs numéros sont disponibles, sélectionnez-en un.

#### Gérer la numérotation rapide

Dans l'écran de numérotation rapide, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Ajouter** : affectez un numéro à une touche libre.
- **Voir** : affichez le nom et le numéro affectés à une touche.

- **Changer** : affectez un autre numéro de téléphone à une touche déjà attribuée.
- **Supprimer** : annulez le réglage de numérotation rapide associé à une touche.

### Appeler avec la numérotation rapide

En mode veille, maintenez la touche correspondante enfoncée.

### Ma carte de visite (Menu 2.5)

Ce menu permet de créer votre propre carte de visite et de l'envoyer à d'autres personnes.

### Enregistrer votre carte de visite

La procédure de création d'une carte de visite est identique à celle qui permet d'enregistrer un numéro dans la mémoire du téléphone. ► p. 42

### Options des cartes de visite

Après l'enregistrement de la carte de visite, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez le contenu de la carte.
- **Envoyer via** : envoyez la carte de visite par SMS, MMS ou Bluetooth.
- **Echanger carte** : procédez à un échange de cartes de visite avec une autre personne via Bluetooth.
- **Supprimer** : effacez la carte de visite.

### Numéros personnels (Menu 2.6)

Ce menu vous permet de vérifier vos propres numéros de téléphone et de les nommer. Les changements effectués ici n'affectent pas les numéros d'abonné enregistrés sur la carte SIM.

## Gestion (Menu 2.7)

---

Ce menu permet de gérer les contacts et de modifier les réglages par défaut du répertoire.

- **Emplacement d'enregistrement** : choisissez une mémoire de stockage par défaut où enregistrer les contacts. Si vous sélectionnez **Toujours demander**, le téléphone vous demandera de choisir une mémoire de stockage à chaque enregistrement d'un numéro.
- **Tout copier** : copiez tous les contacts de la carte SIM vers la mémoire du téléphone, ou inversement.
- **Tout supprimer** : effacez tous les contacts de la mémoire du téléphone, de la carte SIM ou des deux.
- **Etat de la mémoire** : affichez le nombre de contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone et sur la carte SIM.

## Numéro de service (Menu 2.8)

---

Ce menu permet d'afficher la liste des services spéciaux proposés par votre opérateur, parmi lesquels les numéros des services d'urgence et des renseignements. Ce menu est uniquement disponible si votre carte SIM prend en charge ces numéros spéciaux.

Sélectionnez un service, puis appuyez sur [].

## Jeux et applis (Menu 3)

Le menu **Jeux et applis** propose différentes fonctions utiles et divertissantes, telles que des jeux, le lecteur audio, les mémos vocaux, le réveil, le chronomètre, etc.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Jeux et applis**.

## Lecteur audio (Menu 3.1)

---

Ce menu permet d'écouter de la musique.

### Télécharger et recevoir des fichiers audio

Vous pouvez lire des fichiers aux formats mp3 et aac (mp2). Pour enregistrer des fichiers de musique dans la mémoire de votre téléphone :

Le téléphone peut lire les fichiers mp3 avec un débit binaire jusqu'à 192 kbit/s.

- Téléchargez sur le WAP ► p. 61
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option)  
► Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio
- Recevez des fichiers via une connexion Bluetooth active ► p. 27

- Copiez des fichiers sur une carte mémoire, puis insérez-la dans le téléphone ► p. 28

Les fichiers téléchargés ou reçus sont stockés dans le dossier **Musique**.

### Créer une liste de lecture

1. Dans l'écran du lecteur audio, appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Ajouter la musique depuis** → mémoire de stockage.
2. Appuyez sur [ **OK/⏏** ] pour choisir les fichiers à ajouter, puis sur <**Ajouter**>.
3. Appuyez sur <**Retour**> pour revenir à l'écran du lecteur audio.

### Écouter des fichiers de musique

Dans l'écran du lecteur audio, appuyez sur [ **OK/⏏** ].

Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :

Touche	Fonction
OK/ <i>i</i>	Met en pause ou reprend après une pause.
Gauche	Revient au fichier précédent.
Droite	Passe au fichier suivant.
Haut	Ouvre la liste de lecture.
Bas	Arrête la lecture.
Volume	Règlent le volume sonore.
<b>2</b>	Change l'animation de fond.
<b>3</b>	Change le mode de répétition. ( : Désactivé,  : Répéter ce morceau,  : Tout répéter)
<b>6</b>	Active ou désactive le mode de lecture aléatoire.

## Options du lecteur audio

Dans l'écran du lecteur audio, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lecture/Pause** : lancez ou suspendez la lecture.
- **Ouvrir liste** : ouvrez la liste de lecture.
- **Aller à Musique** : ouvrez le dossier **Musique**.
- **Envoyer via Bluetooth** : envoyez ce fichier par Bluetooth.
- **Définir comme** : ce fichier servira de sonnerie ou de mélodie identifiant un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Retirer de la liste** : supprimez le fichier sélectionné de la liste de lecture.
- **Réglages** : modifiez les paramètres de lecture par défaut :  
**Mode répétition** : choisissez un mode de répétition.

**Mode aléatoire** : ordre d'écoute aléatoire des morceaux de la liste.

**Visualisation** : changez l'animation de fond.

**Volume** : réglez le volume sonore.

- **Propriétés** : affichez les propriétés du fichier.

### Ouvrir la liste de lecture

Dans l'écran du lecteur audio, appuyez sur [Haut].

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lecture** : écoutez le fichier sélectionné.
- **Ajouter la musique depuis** : ajoutez des fichiers à la liste de lecture.
- **Changer l'ordre** : positionnez le fichier sélectionné à un autre emplacement dans la liste.

- **Supprimer** : retirez le fichier sélectionné ou tous les fichiers de la liste de lecture.
- **Propriétés** : affichez les propriétés du fichier.

### Forme & Santé *(Menu 3.2)*

---

Votre téléphone est équipé de fonctions conçues spécialement pour faciliter la vie de la femme moderne.

#### Type de parfum *(Menu 3.2.1)*

Ce menu vous permet d'élaborer le style qui vous convient le mieux, en fonction de vos activités favorites, des endroits que vous préférez et de vos goûts personnels en matière d'alimentation, de musique et de mode.

#### Créer un profil personnel

1. Appuyez sur <**Créer**>.
2. Complétez les paramètres du profil.

3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Enreg.>** Le téléphone affiche un type de style vous correspondant.

### Options du profil personnel

Dans les options de style du profil personnel, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez les informations enregistrées dans le profil.
- **Envoyer via MMS** : envoyez le profil par MMS.
- **Supprimer** : effacez le profil.

### Biorythme (Menu 3.2.2)

Ce menu permet de vérifier l'état de votre cycle biorythmique. Ce cycle est calculé en fonction de votre date de naissance et indique les influences que vous subissez à un moment donné sur le plan physique, émotionnel et intellectuel.

### Vérifier votre biorythme pour une date spécifique

1. Dans le menu Biorythme, sélectionnez **Vue Jour**.
2. Saisissez la date de votre choix et appuyez sur [Bas].
3. Entrez votre date de naissance et appuyez sur **<OK>**.  
Les chiffres et les graphiques qui s'affichent indiquent vos états biorythmiques à la date demandée.

Pendant que vous consultez votre cycle biorythmique, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoyer par SMS** : envoyez le biorythme par SMS.
- **Rapporter par SMS** : votre téléphone recevra votre biorythme par SMS au moment spécifié.

### Vérifier votre biorythme pour le mois en cours

1. Dans le menu Biorythme, sélectionnez **Vue Mois**.
2. Entrez votre date de naissance et appuyez sur **<OK>**.

### Rapport taille/poids (Menu 3.2.3)

Ce menu permet de mesurer, sous forme de pourcentage, l'écart (excès ou insuffisance) par rapport à votre poids idéal, sur la base de votre taille.

1. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner votre sexe, puis appuyez sur [Bas].
2. Sélectionnez l'unité de mesure, puis indiquez votre taille sur la ligne **Votre taille**.
3. Appuyez sur [Bas].

4. Sélectionnez l'unité de mesure, puis indiquez votre poids sur la ligne **Votre poids**.
5. Pour afficher le résultat, appuyez sur **<OK>**. Pour obtenir des explications sur ce pourcentage, appuyez sur **<Aide>**.

### Calories (Menu 3.2.4)

Ce menu permet de mesurer les calories dépensées, en fonction de la quantité de travail et/ou d'exercice que vous effectuez. Vous pouvez également connaître le nombre total de calories dépensées sur une journée.

### Enregistrer les calories dépensées

1. Choisissez une date sur le calendrier.
2. Appuyez sur **<Créer>**.
3. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner une catégorie d'activité.
4. Définissez chaque option en fonction de vos activités.

5. Passez à la ligne **Durée** et indiquez la durée de l'activité.
6. Appuyez sur **<Enreg.>**.

### **Afficher les calories dépensées à une date**

Choisissez une date pour afficher les détails du total de calories dépensées ce jour-là.

Dans la liste des calories, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Changer la durée** : indiquez la durée de votre activité sportive ou de votre travail.
- **Créer** : créez un nouvel élément.
- **Supprimer** : supprimez l'élément sélectionné ou tous les éléments.

### **Cycle menstruel** (Menu 3.2.5)

Ce menu vous permet de connaître la date de votre prochaine ovulation et la période où vous êtes le plus susceptible de tomber enceinte.

1. Entrez la date du premier jour de vos dernières règles.
2. Entrez la durée moyenne (en jours) de votre cycle menstruel.
3. Appuyez sur **<OK>**.
4. Pour afficher les autres mois, appuyez sur [Gauche] ou [Droite].  
Pour des explications sur les cases de couleur, appuyez sur **<Aide>**.

### **Shopping** (Menu 3.2.6)

Ce menu permet de dresser une liste des courses à faire, en entrant des informations sur chaque article dont vous avez besoin et en calculant le coût total.

#### **Créer une liste de courses**

1. Sélectionnez un panier.
2. Appuyez sur **<Ajouter>**.

3. Complétez les informations sur l'article.
4. Appuyez sur <**Enreg.**> pour ajouter l'article au panier.

### Options

Dans la liste des articles du panier, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez les détails de l'article sélectionné.
- **Ajouter** : ajoutez un nouvel article au panier.
- **Supprimer** : retirez l'article sélectionné ou tous les articles du panier.

### Podomètre *(Menu 3.3)*

---

Ce menu permet de comptabiliser le nombre de pas que vous faites et le nombre de calories que vous brûlez en marchant.

### Démarrer le podomètre

1. Renseignez les informations sur l'utilisateur, puis appuyez sur <**Enreg.**>.
2. Dans l'écran du Podomètre, appuyez sur [ **OK/⌵** ].
3. Fermez le téléphone.
4. Pour arrêter le compteur, ouvrez le menu **Podomètre** et appuyez sur [ **OK/⌵** ].

### Options du podomètre

Dans l'écran du Podomètre, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Compteur activé/Compteur désactivé** : activez ou désactivez le compteur.
- **Mode d'affichage** : sélectionnez un mode d'affichage pour l'historique des résultats du compteur.

- **Réglages** : modifiez les paramètres du compteur :  
**Buts à atteindre** : programmez une alarme qui vous avertira lorsque votre objectif est atteint.  
**Informations de base** : modifiez les données concernant l'utilisateur.
- **Réinit.** : sélectionnez une option de réinitialisation.  
**Compteur** : remettez le compteur à zéro.  
**Toutes les données** : effacez l'historique du compteur et les informations de buts à atteindre.

### **Mémo vocal** (Menu 3.4)

---

Ce menu permet d'enregistrer des mémos vocaux ou d'autres séquences audio.

### **Enregistrer un mémo vocal**

1. Appuyez sur [ **OK/⏏** ] pour commencer à enregistrer.
2. Parlez dans le microphone.  
Pour interrompre momentanément l'enregistrement ou pour reprendre après une pause, appuyez sur [ **OK/⏏** ].
3. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur <**Arrêter**> ou sur [Bas]. Le mémo vocal est automatiquement enregistré.
4. Appuyez sur [ **OK/⏏** ] pour écouter le mémo ou sur [Haut] pour enregistrer un autre mémo.

### **Écouter un mémo vocal**

1. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Accéder aux mémos vocaux**.
2. Sélectionnez un mémo vocal. La lecture du mémo sélectionné commence.

Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :

Touche	Fonction
OK/ <i>i</i>	Met en pause ou reprend après une pause.
Gauche	Reculé dans le mémo.
Droite	Avance dans le mémo.
Volume	Règlent le volume sonore.
Bas	Arrête la lecture.

### Options des mémos vocaux

Pendant l'enregistrement ou la lecture d'un mémo, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lecture** : écoutez le mémo sélectionné en mode lecture.

- **Enregistrer** : enregistrez un nouveau mémo vocal.
- **Liste des mémos vocaux** : affichez la liste des mémos vocaux.
- **Envoyer via** : envoyez le fichier par MMS ou Bluetooth.
- **Supprimer** : supprimez le fichier.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce fichier contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Propriétés** : affichez les propriétés du fichier.

### JAVA (Menu 3.5)

Ce menu permet d'accéder aux jeux et applications Java fournis avec le téléphone ou téléchargés.

## Lancer une application Java

Sélectionnez **Mes jeux** → une application dans la liste, puis suivez les instructions qui s'affichent. La procédure peut varier d'une application à l'autre.

## Options des applications Java

Dans la liste des applications, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Démarrer** : lancez l'application sélectionnée.
  - **Déplacer vers** : déplacez l'application dans un autre dossier.
  - **Supprimer** : effacez l'application sélectionnée ou toutes les applications, sauf celles fournies avec le téléphone.
  - **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez cette application contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-la.
- **Détails** : affichez les propriétés de l'application.
  - **Autorisations** : définissez les autorisations pour les services entraînant des frais supplémentaires, tels que l'accès au réseau et les SMS.
  - **Mettre à jour** : mettez cette application à jour en téléchargeant sa dernière version.
  - **Envoyer l'URL via SMS** : envoyez l'adresse URL contenant l'application par SMS.
  - **Etat de la mémoire** : accédez aux informations sur la mémoire occupée par les applications.
  - **Réglages** : sélectionnez le profil de connexion à utiliser pour les applications qui doivent accéder au réseau. Vous pouvez également créer ou modifier un profil.
    - ▶ p. 112

## **Fuseaux horaires** (Menu 3.6)

---

Ce menu permet de définir votre fuseau horaire et de connaître l'heure dans d'autres parties du monde.

### **Définir votre fuseau horaire**

1. Dans l'écran Fuseaux horaires, appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Modifier**.
2. Choisissez **Fuseau horaire**.
3. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner une ville. L'écran affiche l'heure et la date locales du fuseau horaire choisi.
4. Appuyez sur **<Enreg.>**.
5. Appuyez sur **<Enreg.>** pour rester sur ce fuseau horaire.

### **Ajouter un fuseau horaire**

1. Dans l'écran Fuseaux horaires, appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Ajouter**.

2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner une ville. L'écran affiche l'heure et la date locales du fuseau horaire choisi.
3. Appuyez sur **<Enreg.>**.

### **Options des fuseaux horaires**

Dans l'écran Fuseaux horaires, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : changez le fuseau horaire local.
- **Ajouter** : ajoutez un fuseau horaire.
- **Marquer comme seconde horloge/ Désactiver la seconde horloge** : utilisez le fuseau horaire sélectionné pour l'affichage à deux horloges ou annulez ce réglage.
- **Régler l'heure d'été** : appliquez l'heure d'été au fuseau horaire de votre choix.
- **Supprimer** : supprimez le fuseau horaire sélectionné.

- **Affichage** : choisissez un type d'horloge à afficher en arrière-plan en mode veille. Il est uniquement possible de modifier le type d'horloge si vous avez sélectionné un fuseau horaire pour l'affichage à deux horloges.

## Réveil (Menu 3.7)

---

Ce menu permet de programmer des alarmes. Le type d'alarme normale correspond aux paramètres sélectionnés dans le profil. Le réveille-matin n'est pas affecté par les paramètres de sonnerie.

### Programmer une alarme

1. Sélectionnez un type d'alarme.
2. Définissez chaque option de l'alarme :
  - **Réveil** : activez l'alarme.
  - **Heure réveil** : entrez l'heure à laquelle l'alarme doit se déclencher.

- **AM/PM** : choisissez entre **AM** (matin) et **PM** (après-midi) lorsque le format 12 heures est sélectionné.
- **Répéter** : choisissez une option de répétition.
- **Sonnerie alarme** : choisissez la sonnerie de l'alarme.

3. Appuyez sur <**Enreg.**>.

### Arrêter une alarme

- S'il ne s'agit pas du réveille-matin, appuyez sur n'importe quelle touche.
- Pour le réveille-matin, appuyez sur <**Confir.**> ou sur [ **OK/⏏** ].  
Pour éteindre l'alarme et la faire sonner à nouveau dans 5 minutes, appuyez sur n'importe quelle touche, sauf sur <**Confir.**> et [ **OK/⏏** ].

## Désactiver une alarme

1. Sélectionnez l'alarme à désactiver.
2. Sélectionnez **Désactivé** sur la ligne **Réveil**.
3. Appuyez sur **<Enreg.>**.

## Alarmes avec le téléphone éteint

Dans l'écran Réveil, sélectionnez **Activation auto.** → **Activé.**

Si le téléphone est éteint au moment de l'alarme, il s'allume automatiquement et la sonnerie retentit.

## Calculatrice (Menu 3.8)

---

Ce menu permet d'effectuer des opérations arithmétiques : addition, soustraction, multiplication et division.

1. Entrez le premier nombre.

- Appuyez sur **<.()>** pour insérer une virgule ou une parenthèse.
- Pour déplacer le curseur, appuyez sur **[\*]** ou sur **[#]**.

2. Utilisez les touches de navigation pour choisir un opérateur mathématique.
3. Entrez le deuxième nombre de l'opération.
4. Pour afficher le résultat, appuyez sur **[OK/↵]**.
5. Si nécessaire, recommencez à partir de l'étape 2 pour continuer le calcul.

## Convertisseur (Menu 3.9)

---

Ce menu permet d'effectuer les conversions courantes, par exemple de longueurs ou de températures.

1. Sélectionnez un convertisseur.

2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner l'unité d'origine, puis appuyez sur [Bas].
3. Entrez la valeur à convertir, puis appuyez sur [Bas].
  - Appuyez sur [ \* ] pour insérer une virgule.
  - Appuyez sur [ # ] pour définir une température positive (+) ou négative (-).
4. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner une unité de conversion.  
Le résultat de la conversion s'affiche à l'écran.

Pour la conversion de devises, vous pouvez afficher et définir les taux de change en appuyant sur <**Voir le taux**>.

## Minuteur (Menu 3.10)

---

Ce menu permet d'utiliser le téléphone pour effectuer un compte à rebours. Le téléphone signale ensuite l'expiration du délai par une sonnerie.

### Déclencher le compte à rebours

1. Appuyez sur <**Régler**>.
2. Saisissez la durée du compte à rebours, puis appuyez sur <**OK**>.
3. Pour lancer le décompte, appuyez sur [ **OK/⏏** ].

### Arrêter le compte à rebours

- Appuyez sur n'importe quelle touche lorsque la sonnerie du minuteur retentit.
- Pour arrêter le décompte avant le délai prévu, appuyez sur [ **OK/⏏** ] dans l'écran du minuteur.

## **Chronomètre** (Menu 3.11)

---

Ce menu permet de mesurer le temps écoulé.

1. Pour lancer le chronomètre, appuyez sur [OK/⏏].
2. Appuyez sur [OK/⏏] pour calculer un temps intermédiaire. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 temps intermédiaires.

## **Mémo** (Menu 3.12)

---

Ce menu vous permet d'enregistrer et de gérer des mémos.

### **Créer un mémo**

1. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Créer**.
2. Rédigez le texte du mémo, puis appuyez sur [OK/⏏].

### **Afficher un mémo**

1. Sélectionnez le mémo que vous désirez afficher.
2. Pour afficher les autres mémos, appuyez sur [Gauche] ou [Droite].

### **Options des mémos**

Lorsque les détails d'un mémo sont affichés, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez le texte du mémo.
- **Envoyer via** : envoyez le mémo sélectionné par SMS, MMS ou Bluetooth.
- **Supprimer** : effacez le mémo.
- **Etat de la mémoire** : vérifiez le nombre de mémos créés.

## **SIM-AT** (Menu 3.13)

---

Ce menu est disponible si vous possédez une carte SIM qui prend en charge les menus des cartes SIM-AT (Application Tool Kit). Il propose différents services supplémentaires : informations, météo, résultats sportifs, loisirs, guidage, etc. La disponibilité de ces services dépend du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur.

Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre carte SIM ou contactez votre opérateur.

## **Navigateur** (Menu 4)

Le navigateur WAP (Wireless Application Protocol) de votre téléphone vous permet de surfer sur le WAP. Vous pouvez ainsi consulter des informations mises à jour en permanence et accéder à un large éventail de contenu multimédia, comme des jeux, des fonds d'écran, des sonneries et de la musique.

### **Accueil** (Menu 4.1)

---

Ce menu permet de connecter le téléphone au réseau et de charger la page d'accueil de votre opérateur WAP.

### **Utilisation du navigateur**

Utilisez [Haut] ou [Bas] pour parcourir les éléments du navigateur et appuyez sur [OK/↵] pour sélectionner un élément.

## Options du navigateur

Sur une page WAP, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Aller à** : accédez à la page WAP du lien.
- **Aller à la page d'accueil** : revenez à la page d'accueil.
- **Entrer une URL** : saisissez une adresse WAP manuellement.
- **Aller** : avancez ou reculez dans les pages de l'historique.
- **Recharger** : actualisez la page affichée pour mettre son contenu à jour.
- **Favoris** : marquez la page ouverte ou affichez la liste de vos favoris.
- **Envoyer l'URL par SMS** : envoyez l'adresse URL de la page affichée par SMS.
- **Affichage Colonne/Affichage Bureau** : changez le mode d'affichage du navigateur.

- **Enregistrer** : enregistrez l'image sélectionnée ou la page en cours.
- **Détails de la page** : affichez les propriétés de la page.
- **Options du navigateur** : modifiez les différents réglages du navigateur.

**Cache** : changez de mode de mémoire cache ou videz la mémoire cache. Il s'agit d'un emplacement de mémoire temporaire qui stocke dans le téléphone les dernières pages WAP consultées.

**Cookies** : modifiez le traitement des cookies ou supprimez les cookies déjà stockés. Les cookies sont des éléments d'informations personnelles envoyés aux serveurs lors de vos navigations sur le WAP.

**Préférences** : modifiez les paramètres sonores et visuels du navigateur.

**Certificats** : affichez les certificats du navigateur WAP.

**A propos du navigateur** : affichez le numéro de version et les informations de copyright du navigateur.

### **Entrer une URL** (Menu 4.2)

---

Ce menu permet de saisir manuellement une adresse WAP et d'accéder à sa page.

Pour ajouter l'adresse saisie à votre liste de favoris, sélectionnez **Ajouter un favori**.

### **Favoris** (Menu 4.3)

---

Ce menu permet d'enregistrer des adresses URL, pour ouvrir rapidement les pages WAP correspondantes, ou d'accéder aux favoris que vous avez enregistrés en naviguant sur le WAP.

### **Ajouter un favori**

1. Appuyez sur **<Ajouter>** ou appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter un favori**.
2. Nommez le favori et appuyez sur [Bas].
3. Saisissez l'adresse URL, puis appuyez sur **<Enreg.>**.

### **Accéder à la page d'un favori**

La sélection d'un favori lance automatiquement le navigateur et ouvre la page WAP correspondante.

### **Options des favoris**

Dans l'écran des Favoris, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Aller à** : ouvrez la page WAP du favori.
- **Accéder à la page d'accueil** : ouvrez la page d'accueil.

- **Entrer une URL** : saisissez une adresse WAP manuellement.
- **Modifier un favori** : modifiez l'adresse URL et le titre du favori.
- **Ajouter un favori** : ajoutez un nouveau favori.
- **Envoyer l'URL par SMS** : envoyez l'adresse URL du favori par SMS.
- **Supprimer** : supprimez le favori sélectionné ou tous les favoris.

### Pages enregistrées (Menu 4.4)

Vous pouvez consulter la liste des pages récemment visitées et enregistrées.

Sélectionnez un nom dans la liste pour afficher la page WAP correspondante hors ligne.

Dans la liste des pages enregistrées, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : accédez à la page WAP sélectionnée.
- **Modifier le titre** : permet de modifier le nom de la page WAP sélectionnée.
- **Supprimer** : permet de supprimer la page WAP sélectionnée ou toutes les pages.

### Historique (Menu 4.5)

Vous pouvez consulter la liste des pages récemment visitées.

Sélectionnez un nom dans la liste pour ouvrir la page WAP correspondante.

Dans l'historique, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Ouvrir** : accédez à la page WAP sélectionnée.
- **Supprimer** : permet de supprimer la page WAP sélectionnée ou toutes les pages.

## **Vider le cache** (Menu 4.6)

---

Utilisez ce menu pour vider le cache. Il s'agit d'un emplacement de mémoire temporaire qui stocke dans le téléphone les dernières pages WAP consultées.

## **Réglages navigateur** (Menu 4.7)

---

Ce menu permet de sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au WAP. Vous pouvez également créer ou modifier un profil.

► p. 112

## **Messagerie** (Menu 5)

Le menu **Messagerie** permet d'envoyer et de recevoir des SMS et des MMS. Vous y trouverez également les messages push et les messages info.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Messagerie**.

### **Créer** (Menu 5.1)

---

Ce menu permet de rédiger et d'envoyer des messages.

#### **SMS** (Menu 5.1.1)

Le service de messages courts (SMS) permet d'envoyer des messages texte contenant des images, des animations et du son.

## Créer et envoyer un SMS

1. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur [ **OK/↵** ].



- Le nombre maximal de caractères autorisés dans un SMS varie selon les opérateurs. Si votre message dépasse le nombre maximal de caractères autorisés, votre téléphone le divise en plusieurs parties.
- Vous pouvez accéder à différentes options en appuyant sur <**Options**>. ► section suivante

2. Entrez le numéro du destinataire.  
Pour envoyer le message à plusieurs personnes, complétez d'autres champs de destinataires.
3. Appuyez sur [ **OK/↵** ] pour envoyer le message.

## Options pendant la rédaction d'un SMS

Pendant la rédaction d'un message, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoyer** : envoyez le message.
- **Enreg. + envoi** : envoyez le message, puis enregistrez-le dans le dossier **Messages envoyés**.
- **Insérer** : ajoutez un modèle de SMS, un contact du répertoire, un favori WAP ou une adresse URL.
- **Ajouter image/Ajouter animation/Ajouter mélodie** : ajoutez un fichier multimédia stocké dans la mémoire du téléphone.
- **Joindre** : ajoutez une entrée du répertoire sous forme de carte de visite ou des données du calendrier sous forme de pièce jointe.
- **Enregistrer dans** : enregistrez le message dans un autre dossier.

- **Choix de langue** : changez la langue utilisée en mode de saisie T9.
- **Style du texte** : modifiez les attributs du texte.
- **Mode de saisie** : changez le mode de saisie du texte.

### **MMS** (Menu 5.1.2)

Le service MMS (Multimedia Message Service) permet d'envoyer et de recevoir des messages contenant une combinaison de texte, d'image, de son et de vidéo vers un téléphone ou une adresse électronique.

### **Créer et envoyer un MMS**

1. Sélectionnez la ligne **Objet**.

Vous pouvez accéder à différentes options en appuyant sur <**Options**> dans chaque champ. ► section suivante

2. Saisissez l'objet du message, puis appuyez sur [ **OK/↵** ].
3. Sélectionnez la ligne **Image ou vidéo**.
4. Choisissez **Ajouter image** ou **Ajouter vidéo**, puis ajoutez une image ou une séquence vidéo.



- La taille maximale autorisée pour un message peut varier selon l'opérateur téléphonique.
- En fonction du type de fichier ou du système DRM (Gestion des droits d'auteur) correspondant, il peut être impossible de transférer un fichier.

5. Sélectionnez la ligne **Sons**.
6. Sélectionnez **Ajouter son**, puis ajoutez une séquence audio.
7. Sélectionnez la ligne **Message**.

- Rédigez le texte du message, puis appuyez sur [ **OK**/**↵** ].
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Envoyer**.
- Entrez un numéro de téléphone ou une adresse e-mail.  
Pour envoyer le message à plusieurs personnes, complétez d'autres champs de destinataires.
- Appuyez sur [ **OK**/**↵** ] pour envoyer le message.

### Options pendant la rédaction d'un MMS

Le tableau ci-dessous présente toutes les options existantes, avec ou sans élément ajouté. La dernière partie du tableau regroupe les options communes :

---

Objet	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ajouter</b> : ajoutez l'objet du message.</li><li>• <b>Modifier</b> : modifiez l'objet.</li><li>• <b>Supprimer l'objet</b> : effacez l'objet du message.</li></ul>
Image ou vidéo	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ajouter image/Ajouter vidéo</b> : ajoutez un fichier multimédia stocké dans la mémoire du téléphone.</li><li>• <b>Changer l'image/Changer la vidéo</b> : remplacez l'un des éléments ajoutés.</li><li>• <b>Ajouter depuis carte mémoire</b> : ajoutez un fichier stocké sur une carte mémoire. Cette option est uniquement disponible si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.</li></ul>

---

---

	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Supprimer le support</b> : retirez l'un des éléments ajoutés.</li></ul>
Sons	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ajouter son</b> : ajoutez un fichier multimédia stocké dans la mémoire du téléphone.</li><li>• <b>Changer le son</b> : remplacez l'un des éléments ajoutés.</li><li>• <b>Ajouter depuis carte mémoire</b> : ajoutez un fichier stocké sur une carte mémoire. Cette option est uniquement disponible si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.</li><li>• <b>Supprimer le son</b> : retirez l'un des éléments ajoutés.</li></ul>

---

---

Message	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ajouter</b> : rédigez le texte du message.</li><li>• <b>Modifier</b> : modifiez le texte.</li><li>• <b>Supprimer le message</b> : supprimez le texte du message.</li></ul>
Pièces jointes	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Voir</b> : ouvrez l'élément sélectionné.</li><li>• <b>Supprimer</b> : retirez l'élément sélectionné ou tous les éléments.</li></ul>
Commun	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Aperçu</b> : regardez votre message tel qu'il s'affichera sur le téléphone de votre destinataire.</li><li>• <b>Envoyer</b> : envoyez le message.</li></ul>

---

### Commun

- **Enregistrer dans** : enregistrez le message dans un autre dossier.
- **Ajouter page** : ajoutez des pages. Passez d'une page à l'autre en appuyant sur [Gauche] ou [Droite].
- **Supprimer la page** : effacez une page.
- **Modifier la page** : changez sa durée d'affichage ou déplacez-la entre d'autres pages.
- **Joindre** : ajoutez une entrée du répertoire sous forme de carte de visite ou des données du calendrier sous forme de pièce jointe.

### Mes messages (Menu 5.2)

Ce menu permet d'accéder aux messages reçus, envoyés ou dont l'envoi a échoué.

#### Boîte de réception (Menu 5.2.1)

Ce dossier contient tous les messages que vous avez reçus.

#### Afficher un message

Les icônes apparaissant dans la liste vous renseignent sur la nature des messages :

-  : SMS
-  : MMS
-  : Notification de MMS ( : En cours de récupération,  : Échec de la récupération)
-  : Message push reçu des serveurs WAP/  
Message de configuration, contenant des paramètres réseau envoyés par votre opérateur.

-  : Message info provenant de votre opérateur
-  : Accusé de réception de vos messages

- En fonction du système DRM (Gestion des droits d'auteur) correspondant, il peut être impossible de transférer certains messages accompagnés de contenu WAP.
- Le symbole ! accolé à un message signale une priorité élevée.

Pour afficher un message :

1. Choisissez le message à afficher.
2. Pour afficher les autres messages, appuyez sur [\*] ou [#].

### Options des messages

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

### SMS

- **Répondre par SMS** : envoyez un SMS à l'expéditeur.
- **Répondre par MMS** : envoyez un MMS à l'expéditeur.
- **Transférer** : transférez ce message à d'autres personnes.
- **Supprimer** : effacez le message.
- **Vers téléphone/Vers carte SIM** : déplacez le message entre la carte SIM et la mémoire du téléphone.
- **Extraire adresses** : récupérez les URL, les adresses électroniques ou les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Extraire média** : enregistrez le contenu multimédia du message vers la mémoire du téléphone.

- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce message contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le. Vous pouvez uniquement protéger les messages stockés dans la mémoire de votre téléphone.
- **Liste bloquée** : ajoutez le numéro de l'expéditeur à la liste bloquée pour rejeter tous ses futurs messages.

### MMS

- **Récupérer** : récupérez le MMS auprès du serveur.
- **Répondre par SMS** : envoyez un SMS à l'expéditeur.
- **Répondre par MMS** : envoyez un MMS à l'expéditeur.
- **Transférer** : transférez ce message à d'autres personnes.
- **Supprimer** : effacez le message.

- **Extraire adresses** : récupérez les URL, les adresses électroniques ou les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Extraire média** : enregistrez le contenu multimédia du message vers la mémoire du téléphone.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce message contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Propriétés** : affichez les propriétés du message.

### Messages de configuration

- **Installer** : appliquez la configuration contenue dans le message à votre téléphone.
- **Supprimer** : effacez le message.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce message contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.

## Messages push

- **Aller à l'URL** : accédez à l'URL contenue dans le message.
- **Supprimer** : effacez le message.
- **Extraire adresses** : récupérez les URL, les adresses électroniques ou les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce message contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.

## Messages info

- **Enregistrer** : conservez le message dans la mémoire du téléphone.
- **Extraire adresses** : récupérez les URL, les adresses électroniques ou les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Supprimer** : effacez le message.

## Accusés de réception

- **Extraire adresses** : récupérez les URL, les adresses électroniques ou les numéros de téléphone contenus dans l'accusé de réception.
- **Supprimer** : effacez l'accusé de réception.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez cet accusé de réception contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.

## Brouillons (Menu 5.2.2)

Ce dossier contient les messages que vous avez enregistrés pour les envoyer ultérieurement.

Dès que vous sélectionnez un message, il s'ouvre en mode d'édition afin que vous puissiez le modifier et l'envoyer.

### **Boîte d'envoi** (Menu 5.2.3)

Ce dossier contient les messages que le téléphone est en train d'envoyer ou n'a pas réussi à envoyer.

Les icônes apparaissant dans la liste vous renseignent sur le statut des messages :

-  : En cours d'envoi
-  : Échec de l'envoi

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Renvoyer** : retentez l'envoi du message.
- **Transférer** : transférez ce message à d'autres personnes.
- **Extraire adresses** : récupérez les URL, les adresses électroniques ou les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Supprimer** : effacez le message.

- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce message contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Propriétés** : affichez les propriétés du message.

### **Messages envoyés** (Menu 5.2.4)

Ce dossier stocke les messages que vous avez envoyés.

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoyer** : envoyez le message.
- **Transférer** : transférez ce message à d'autres personnes.
- **Extraire adresses** : récupérez les URL, les adresses électroniques ou les numéros de téléphone contenus dans le message.
- **Supprimer** : effacez le message.

- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce message contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Propriétés** : affichez les propriétés du message.

### **Mes dossiers** (Menu 5.2.5)

Ce menu permet de créer de nouveaux dossiers pour classer vos messages.

#### **Créer un dossier**

1. Appuyez sur **<Oui>**.
2. Nommez le dossier, puis appuyez sur **<OK>**.

#### **Options des dossiers**

Dans la liste des dossiers, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Ouvrir** : ouvrez le dossier sélectionné.
- **Ajouter un dossier** : ajoutez un nouveau dossier.

- **Renommer le dossier** : modifiez le nom du dossier sélectionné.
- **Supprimer** : effacez le dossier sélectionné.

### **Modèles** (Menu 5.3)

---

Ce menu permet de créer et d'utiliser des modèles de messages ou portions de texte fréquemment employés.

#### **Modèles SMS** (Menu 5.3.1)

Vous pouvez accéder aux modèles de SMS prédéfinis ou créer des modèles avec des phrases que vous employez souvent, afin de les utiliser dans vos SMS.

#### **Créer un modèle**

1. Sélectionnez un emplacement vide.
2. Rédigez le message, puis appuyez sur **<OK>**.

### Options des modèles

Dans la liste des modèles, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez le modèle sélectionné.
- **Envoyer message** : créez et envoyez un nouveau message à l'aide du modèle sélectionné.
- **Supprimer** : effacez le modèle sélectionné.
- **Nouveau** : ajoutez un nouveau modèle.

### Modèles MMS (Menu 5.3.2)

Vous pouvez accéder aux modèles de MMS prédéfinis ou à ceux que vous avez créés, afin de les utiliser dans vos MMS.

Dans la liste des modèles, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : ouvrez le modèle sélectionné.

- **Modifier** : modifiez le modèle sélectionné.
- **Envoyer** : envoyez le modèle par MMS.
- **Supprimer** : effacez le modèle sélectionné.

### Tout supprimer (Menu 5.4)

---

Ce menu vous permet de supprimer individuellement le contenu de chaque dossier de messages.

1. Appuyez sur [ **OK/⌵** ] pour sélectionner les dossiers à vider.  
Appuyez deux fois sur cette touche pour pouvoir spécifier les types de messages à supprimer.
2. Appuyez sur <**Suppr.**>.
3. Appuyez sur [ **OK/⌵** ] pour sélectionner **Avec protection** afin de supprimer les messages protégés, puis appuyez sur <**Oui**>.

4. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer la suppression.

## Réglages (Menu 5.5)

---

Ce menu permet de définir différentes options des services de messagerie.

### SMS (Menu 5.5.1)

Vous pouvez configurer les paramètres par défaut du service SMS.

- **Options d'envoi** : définissez les options d'envoi des SMS :
  - Chemin réponse** : autorisez vos destinataires à vous répondre via votre serveur SMS.
  - Accusé réception** : demandez au réseau de vous signaler la réception de vos messages par leurs destinataires.

**Type d'alphabet** : sélectionnez un type de codage des caractères. Si vous sélectionnez **Automatique**, le téléphone passe automatiquement du codage GSM au codage Unicode dès que vous saisissez un caractère Unicode. Le codage Unicode réduit de moitié environ le nombre maximal de caractères autorisés dans un message. Si ce menu n'apparaît pas, votre téléphone utilise le réglage Automatique par défaut.

**Sélect. support** : selon votre réseau, choisissez entre **GSM** ou **GPRS favori**.

- **Liste bloquée** : spécifiez les numéros dont vous souhaitez rejeter les messages.
- **Profil actuel** : sélectionnez un profil de configuration SMS.
- **Profils SMS** : définissez les propriétés de chaque profil :
  - Centre de service** : enregistrez ou modifiez le numéro de votre serveur SMS.

**Dest. par déf.** : entrez le destinataire à utiliser par défaut. Il apparaîtra dans le premier champ Destinataire.

**Type par défaut** : définissez le type de message par défaut. Le réseau convertit les messages au format sélectionné.

**Valid. par défaut** : définissez la durée de conservation de vos messages par le serveur SMS.

**Nom du profil** : nommez le profil.

### **MMS** (Menu 5.5.2)

Vous pouvez configurer les paramètres par défaut du service MMS.

- **Options d'envoi** : définissez les options pour l'envoi des MMS :
  - Accusé réception** : demandez au réseau de vous signaler la réception de vos messages par leurs destinataires.

**Masquer l'adresse** : votre adresse n'apparaîtra pas sur le téléphone du destinataire.

**Accusé lecture** : vos messages sont accompagnés d'une demande de confirmation de lecture.

**Priorité** : définissez le niveau de priorité de vos messages.

**Date d'expiration** : définissez la durée de conservation de vos messages par le serveur MMS.

**Délai d'envoi** : définissez le délai d'attente avant l'envoi des messages.

**Taille du message sortant** : sélectionnez la taille maximale autorisée des messages. La taille de message disponible peut varier d'un pays à l'autre.

- **Options de récupération** : définissez les options de réception des MMS :

**Rejeter les expéditeurs inconnus** : le téléphone rejette tous les messages provenant d'expéditeurs inconnus.

**Publicité autorisée** : le téléphone accepte les messages à caractère publicitaire.

**Information autorisée** : le téléphone accepte les messages d'information.

**Autoriser les accusés** : choisissez si le réseau informe l'expéditeur ou non lorsque vous recevez son message.

**Réception locale** : déterminez si votre téléphone récupère systématiquement les nouveaux messages quand vous êtes dans votre zone de couverture locale.

**Réception en itinérance** : déterminez si votre téléphone récupère systématiquement les nouveaux messages quand vous êtes dans une zone couverte par un autre réseau. La réception en zone locale ou en itinérance fonctionne avec les options suivantes :

- **Manuelle** : le téléphone affiche des notifications de réception. Utilisez l'option **Récupérer** pour télécharger manuellement les nouveaux messages.
- **Automatique** : le téléphone récupère systématiquement les messages sur le serveur.
- **Refuser** : le téléphone rejette tous les messages.
- **Liste bloquée** : spécifiez les numéros dont vous souhaitez rejeter les messages.
- **Profils MMS** : sélectionnez le profil de connexion à utiliser pour les MMS. Vous pouvez également créer ou modifier un profil. ► p. 112

### **Messages push** (Menu 5.5.3)

Vous pouvez modifier les paramètres de réception des messages push par le serveur.

- **Recevoir** : choisissez d'accepter ou de refuser les messages push envoyés par le serveur.
- **Liste bloquée** : gérez les adresses des serveurs bloqués.

### **Messages info** (Menu 5.5.4)

Vous pouvez modifier les paramètres de réception des messages info.

- **Réception** : décidez si vous souhaitez recevoir les messages d'information.
- **Liste codes** : indiquez les canaux dont vous souhaitez recevoir les messages d'information. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- **Langue** : choisissez vos langues préférées pour l'affichage des messages d'information.

### **Messages SOS** (Menu 5.6)

---

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis. Vous pouvez aussi recevoir des messages SOS de personnes en détresse. Utilisez ce menu pour paramétrer les options d'envoi et de réception des messages SOS.

#### **Options d'envoi** (Menu 5.6.1)

Vous pouvez définir les options des messages SOS

- **Envoi de SOS** : activez ou désactivez la fonction de message d'appel à l'aide. En mode veille, avec le téléphone fermé, appuyez quatre fois sur [Volume] pour envoyer un message SOS.

Lorsque le téléphone essaie d'envoyer un message SOS, le symbole  s'affiche en rouge et il n'est plus possible d'accéder aux fonctions des menus. Pour recommencer à utiliser le téléphone normalement, appuyez sur [] pour que l'icône redevienne bleue.

- **Destinataires** : indiquez les numéros de téléphone qui doivent recevoir les messages SOS.
- **Nouvel envoi** : définissez le nombre de fois que le téléphone envoie les messages SOS.
- **Message** : vérifiez le texte du message SOS.

Pour afficher de l'aide, appuyez sur <**Options**> et choisissez **Aide**.

## Options de réception (Menu 5.6.2)

Vous pouvez spécifier si le téléphone doit utiliser le type d'alerte prédéfini (alarme sonore et message d'alerte) pour les messages SOS entrants. Si vous choisissez l'option **Normal**, le téléphone utilise le même réglage que pour la sonnerie de messagerie.

## Etat de la mémoire (Menu 5.7)

---

Ce menu permet de connaître la quantité de mémoire utilisée par chaque dossier de messages.

## Gestion fichiers (Menu 6)

Le menu **Gestion fichiers** permet d'accéder à tous les fichiers (images, vidéos, clips audio, musiques et autres) enregistrés dans le téléphone ou sur une carte mémoire.

Pour y accéder, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Gestion fichiers**.

- Conformément au système DRM (Gestion des droits d'auteur numériques), certains éléments multimédias téléchargés sur le WAP ou reçus par MMS ne peuvent être lus qu'avec une clé de licence.

## Images et logos

---

Ce menu permet d'afficher les photos prises avec le téléphone et les images téléchargées, reçues dans des messages ou importées depuis un ordinateur.

## Afficher une image

1. Sélectionnez un dossier d'images.
2. Sélectionnez une image.
3. Pour afficher les autres images, appuyez sur [Gauche] ou [Droite].

## Diaporama

1. Sélectionnez **Photos**.
2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Diaporama**.
3. Choisissez un intervalle de temps. Le diaporama commence.
4. Appuyez sur **<Arrêter>** pour l'interrompre.

## Options des images

Lorsqu'une image est affichée, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes. Les options disponibles varient en fonction du fichier sélectionné :

- **Liste** : revenez à la liste des images.
- **Envoyer via** : envoyez le fichier par MMS ou Bluetooth.
- **Définir comme** : faites de l'image votre fond d'écran pour l'écran principal ou associez-la à un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Supprimer** : supprimez le fichier.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Déplacer vers** : déplacez le fichier dans un autre dossier ou sur une carte mémoire.
- **Copier sur la carte mémoire** : copiez le fichier sur une carte mémoire. Cette option est uniquement disponible si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.
- **Visible par Bluetooth** : le fichier ou tous les fichiers sont accessibles aux autres périphériques Bluetooth.

- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce fichier contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : affichez les propriétés du fichier.

## Vidéos

---

Ce menu permet d'afficher les séquences vidéo filmées avec le téléphone, téléchargés, reçues dans des messages ou importées depuis un ordinateur.



Les séquences vidéo filmées avec d'autres appareils, tels que des caméscopes, risquent de ne pas fonctionner correctement sur votre téléphone.

## Regarder une séquence vidéo

1. Sélectionnez un dossier de fichiers vidéo.
2. Sélectionnez une séquence vidéo. La lecture de la vidéo commence.

Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :

Touche	Fonction
OK/ <i>i</i>	Met en pause ou reprend après une pause.
Volume	Règlent le volume sonore.
Bas	Arrête la lecture.

### Options vidéo

Après la lecture d'une séquence vidéo, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes. Les options disponibles varient en fonction du fichier sélectionné :

- **Liste** : revenez à la liste des vidéos.
- **Envoyer via** : envoyez le fichier par MMS ou Bluetooth.

- **Définir comme fond d'écran** : si elle est enregistrée au format 3gp, la séquence vidéo peut servir de fond d'écran pour l'écran principal.
- **Supprimer** : supprimez le fichier.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Déplacer vers** : déplacez le fichier dans un autre dossier ou sur une carte mémoire.
- **Copier sur la carte mémoire** : copiez le fichier sur une carte mémoire. Cette option est uniquement disponible si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.
- **Visible par Bluetooth** : le fichier ou tous les fichiers sont accessibles aux autres périphériques Bluetooth.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce fichier contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : affichez les propriétés du fichier.

## Musique

---

Ce menu permet d'accéder aux fichiers de musique téléchargés ou importés depuis un ordinateur.

### Écouter de la musique

Sélectionnez un fichier. Le lecteur s'ouvre et commence à lire le fichier de musique sélectionné. ► p. 46

## Sons

---

Ce menu permet d'accéder aux mémos vocaux enregistrés avec le téléphone et les fichiers audio téléchargés, reçus dans des messages ou importés depuis un ordinateur.

### Écouter une séquence audio

1. Sélectionnez un dossier de fichiers audio.

2. Sélectionnez une séquence audio. Sa lecture commence. Pour les mémos vocaux, voir **Mémo vocal**. ► p. 53

### Options audio

Après l'écoute d'une séquence audio, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes. Les options disponibles varient en fonction du fichier sélectionné :

- **Liste** : revenez à la liste des sons.
- **Envoyer via** : envoyez le fichier par MMS ou Bluetooth.
- **Définir comme** : ce son servira de sonnerie ou de mélodie pour les appels d'un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Supprimer** : supprimez le fichier.

- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Déplacer vers** : déplacez le fichier dans un autre dossier ou sur une carte mémoire.
- **Copier sur la carte mémoire** : copiez le fichier sur une carte mémoire. Cette option est uniquement disponible si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.
- **Visible par Bluetooth** : le fichier ou tous les fichiers sont accessibles aux autres périphériques Bluetooth.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce fichier contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : affichez les propriétés du fichier.

## Autres fichiers

---

Les fichiers que vous avez reçus mais qui ne sont pas compatibles avec votre téléphone sont stockés dans ce dossier. Ils ne peuvent pas être ouverts sur le téléphone. Les formats non pris en charge incluent les fichiers doc, ppt et txt.

Dans la liste des fichiers, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoyer via Bluetooth** : envoyez ce fichier par Bluetooth.
- **Supprimer** : supprimez le fichier sélectionné ou tous les fichiers.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Déplacer vers la carte mémoire** : déplacez le fichier sur une carte mémoire. Cette option est uniquement disponible si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.

- **Copier sur la carte mémoire** : copiez le fichier sur une carte mémoire. Cette option est uniquement disponible si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.
- **Visible par Bluetooth** : le fichier ou tous les fichiers sont accessibles aux autres périphériques Bluetooth.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce fichier contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : affichez les propriétés du fichier.

## Carte mémoire

---

Utilisez ce menu pour accéder aux fichiers stockés sur une carte mémoire. Ce menu est uniquement disponible si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.



Votre téléphone est conçu pour utiliser des cartes mémoire formatées en FAT16. Si vous introduisez une carte mémoire formatée en FAT32, le téléphone vous demandera de la reformater. Si la carte n'est pas reformatée, vous ne pourrez pas y accéder à partir du téléphone.

## Etat de la mémoire

---

Ce menu permet de connaître l'espace occupé par les fichiers multimédias dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire. Pour le contenu du téléphone, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour afficher l'état de la mémoire par taille ou par nombre d'éléments enregistrés.

## Calendrier (Menu 7)

Le menu **Calendrier** vous permet d'organiser votre emploi du temps sur le téléphone.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Calendrier**.

### Sélectionner un jour dans le calendrier.

---

Lorsque vous ouvrez le menu **Calendrier**, l'affichage mensuel apparaît avec la date du jour encadrée en couleur.

- Pour changer de jour, appuyez sur [Gauche] ou [Droite].
- Pour changer de semaine, appuyez sur [Haut] ou [Bas].
- Pour changer de mois, appuyez sur [Volume].

## Créer un événement

---

Dans le calendrier, vous pouvez inscrire des rendez-vous, des anniversaires et des tâches.

1. Choisissez une date sur le calendrier.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Créer** → un type d'événement.
3. Entrez les renseignements ou modifiez les paramètres.
4. Appuyez sur <**Enreg.**> pour sauvegarder l'événement.

## Consulter le calendrier

---

Dès que des événements sont inscrits dans le calendrier, les icônes correspondantes et le nombre d'événements pour le jour sélectionné apparaissent en bas du calendrier.

-  : Rendez-vous

- 🎂 : Anniversaire
- 📌 : Tâche

## Afficher un événement

1. Dans le calendrier, sélectionnez la date dont vous souhaitez consulter les événements.
2. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.
3. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour afficher les autres événements programmés le même jour.

Lorsqu'un événement est affiché, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez l'événement.
- **Créer** : ajoutez un nouvel événement.
- **Envoyer via** : envoyez l'élément par SMS, MMS ou Bluetooth.

- **Mode d'affichage** : changez le mode d'affichage du calendrier.
- **Supprimer** : effacez l'événement sélectionné.
- **Etat de la mémoire** : affichez des informations sur la mémoire utilisée par les données du calendrier.

## Options du calendrier

Dans le calendrier, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Mode d'affichage** : changez le mode d'affichage du calendrier.
- **Créer** : ajoutez un nouvel événement.
- **Voir** : sélectionnez la date du jour ou entrez une autre date.
- **Trier par** : trie les événements par type.

- **Supprimer** : effacez des événements du calendrier à l'aide de différentes options.

Les éléments récurrents ne peuvent être supprimés qu'en affichage journalier.

- **Événements manqués** : affichez les événements dont l'alarme est restée sans réponse.
- **Etat de la mémoire** : affichez des informations sur la mémoire utilisée par les données du calendrier.

### Modes d'affichage des éléments du calendrier

---

Vous pouvez choisir d'afficher le calendrier en vue journalière ou hebdomadaire. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Mode d'affichage** → une vue.

### Affichage quotidien

Permet de consulter les événements de la date sélectionnée. Les icônes suivantes indiquent le statut des événements :

-  : Alarme programmée
-  : Élément récurrent
-  : Priorité des tâches (Rouge : élevée, Bleu : normale, Gris : basse)
-  : Tâche terminée

Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

### Affichage hebdomadaire

Permet de consulter les événements de la semaine sélectionnée. Dans l'emploi du temps, chaque événement planifié est signalé par une cellule de couleur.

Sélectionnez une cellule pour afficher les événements de cette date.

## Photo (Menu 8)

Le module photo/caméscope intégré à votre téléphone vous permet de prendre des photos et de filmer des séquences vidéo.

Pour y accéder, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Photo** ou maintenez la touche [  ] enfoncée.

- Ne photographiez et ne filmez pas quelqu'un sans son autorisation.
- Ne photographiez et ne filmez pas dans les endroits où les appareils photo sont interdits.
- Ne prenez pas de photos ou de films susceptibles de ne pas respecter la vie privée d'autres personnes.

## Photographier

Vous pouvez prendre des photos selon différents modes. L'appareil produit des images au format jpeg.

- Lorsque vous prenez une photo à la lumière directe du soleil ou dans des conditions de surexposition, des zones d'ombre risquent d'apparaître sur l'image.

## Photographier

1. Pour allumer le module photo, ouvrez le menu **Photo** ou maintenez la touche [  ] enfoncée.
2. Procédez aux réglages éventuels.
  - Appuyez sur <  > pour accéder aux options photographiques. ► section suivante
  - Le clavier permet de modifier certains réglages et de changer de mode. ► p. 93
3. Appuyez sur [ OK/  ] ou sur [  ] pour prendre une photo. La photo est enregistrée dans le dossier **Photos**.

4. Pour	Appuyez sur
accéder aux options photographiques	<Options>.
envoyer la photo par MMS	[OK/⌂].
effacer la photo	[C], puis sur <Oui>.
revenir au mode prise de vue	<Aperçu>.

### Options photographiques en mode prise de vue

En mode prise de vue, appuyez sur < > pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Enregistrer vidéo** : basculez en mode caméscope.

- **Mode capture** : photographiez dans l'un des modes suivants :
  - Prise unique** : un seul cliché en mode normal. Vous pouvez activer ou désactiver l'enregistrement automatique de vos clichés.
  - Mode rafale** : une série de clichés successifs. Vous pouvez choisir le nombre de clichés et la vitesse de prise de vue.
  - Mode mosaïque** : plusieurs clichés fondus dans un même cadre. Vous pouvez choisir la présentation et le mode de prise de vue.
- **Effets** : modifiez la gamme de couleurs ou appliquez des effets spéciaux.
- **Cadres** : appliquez un cadre d'ornement.
- **Minuteur** : définissez un délai d'attente avant la prise d'une photo.
- **Ouvrir Mes photos** : ouvrez le dossier **Photos**.

- **Réglages photo** : modifiez les réglages photographiques par défaut :  
**Taille** : sélectionnez une taille d'image.  
**Qualité** : sélectionnez la qualité d'image.  
**Visueur** : sélectionnez un écran d'aperçu.  
**Scènes** : activez ou désactivez le mode de prise de vue nocturne.  
**Son obturateur** : choisissez le son émis lorsque vous appuyez sur le déclencheur.  
**Son zoom** : activez ou désactivez l'effet sonore du zoom.  
**Son luminosité** : activez ou désactivez l'effet sonore du réglage de la luminosité.
- **Raccourcis photo** : affichez les fonctions des touches disponibles en mode prise de vue.

## Fonctionnement du clavier en mode prise de vue

Les touches du clavier permettent de modifier les réglages photographiques en mode prise de vue.

Touche	Fonction
Gauche/ Droite	Ajuste la luminosité.
Haut/Bas/ Volume	Zoom avant ou arrière.
<b>1</b>	Bascule en mode caméscope. ▶ p. 94
<b>2</b>	Modifie la taille de l'image.
<b>3</b>	Modifie la qualité de l'image.
<b>4</b>	Change le mode de prise de vue.

Touche	Fonction
<b>5</b>	Modifie la gamme de couleurs ou applique des effets spéciaux.
<b>7</b>	Choisit un cadre d'ornement.
<b>8</b>	Règle le minuteur.
<b>0</b>	Ouvre le dossier <b>Photos</b> .
<b>#</b>	Change l'écran d'aperçu.

### Filmer une séquence vidéo

Vous pouvez filmer dans une séquence vidéo l'image qui s'affiche sur l'écran de l'appareil.

#### Filmer une séquence vidéo

1. En mode prise de vue, appuyez sur [**1**].
2. Procédez aux réglages éventuels.

- Appuyez sur <  > pour accéder aux options photographiques. ► section suivante
  - Le clavier permet de modifier certains réglages et de changer de mode. ► p. 95
3. Appuyez sur [ **OK/i** ] ou sur [  ] pour commencer à enregistrer.
  4. Appuyez sur [ **OK/i** ], <  > ou [  ] pour arrêter l'enregistrement. Le film est automatiquement enregistré dans le dossier **Mes vidéos**.

5. Pour	Appuyez sur
regarder la séquence vidéo filmée	[ <b>OK/i</b> ].
accéder aux options vidéo	< <b>Options</b> > .
effacer la séquence vidéo	[ <b>C</b> ], puis sur < <b>Oui</b> > .

5. <b>Pour</b>	<b>Appuyez sur</b>
revenir en mode caméscope	<b>&lt;Aperçu&gt;</b> .

### Options vidéo en mode caméscope

En mode caméscope, appuyez sur  pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Prendre une photo** : basculez en mode prise de vue.
- **Effets** : modifiez la gamme de couleurs ou appliquez des effets spéciaux.
- **Minuteur** : choisissez un délai d'attente avant la mise en route de l'enregistrement.
- **Aller à Vidéos** : ouvrez le dossier **Mes vidéos**.
- **Réglages caméscope** : modifiez les réglages d'enregistrement vidéo suivants :  
**Taille** : sélectionnez une taille d'image.

**Capture** : sélectionnez un écran d'aperçu.

**Enregistrement audio** : enregistrez l'image avec le son.

**Son zoom** : activez ou désactivez l'effet sonore du zoom.

**Son luminosité** : activez ou désactivez l'effet sonore du réglage de la luminosité.

- **Raccourcis caméscope** : affichez les fonctions des touches disponibles en mode caméscope.

### Fonctionnement du clavier en mode caméscope

Les touches du clavier permettent de modifier les réglages photographiques en mode caméscope.

Touche	Fonction
Gauche/ Droite	Ajuste la luminosité.

Touche	Fonction
Haut/Bas/ Volume	Zoom avant ou arrière.
<b>1</b>	Bascule en mode prise de vue. ▶ p. 91
<b>2</b>	Modifie la taille de l'image.
<b>5</b>	Modifie la gamme de couleurs ou applique des effets spéciaux.
<b>7</b>	Active ou désactive le son.
<b>8</b>	Règle le minuteur.
<b>0</b>	Ouvre le dossier <b>Mes vidéos</b> .
<b>#</b>	Change l'écran d'aperçu.

## Réglages (Menu 9)

Le menu **Réglages** contient de nombreuses options destinées à adapter le téléphone à vos préférences et à vos besoins. Vous pouvez également y rétablir ses réglages d'origine.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Réglages**.

## Heure & date (Menu 9.1)

Ce menu permet de modifier la date et l'heure affichées par votre téléphone.

- **Mise à jour fuseau horaire** : choisissez une méthode pour la mise à jour de la date et de l'heure.

**D'abord demander** : lorsque vous voyagez à l'étranger, le téléphone lit le MCC (Code pays mobile) du réseau et adapte l'heure automatiquement en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Avant la mise à jour, le téléphone demande si vous souhaitez adapter l'heure.

- L'heure peut ne pas être mise à jour lorsque vous vous déplacez d'un fuseau horaire à un autre à l'intérieur d'un même pays.

**Manuel seulement** : vous pouvez régler la date et l'heure manuellement.

**Automatique** : le téléphone adapte l'heure grâce aux informations du réseau.

- **Fuseau horaire** : définissez le fuseau horaire local. Sélectionnez la ville qui correspond à votre région.
- **Heure d'été** : activez ou désactivez l'heure d'été.

- **Régler l'heure** : saisissez l'heure.
- **AM/PM** : choisissez entre **AM** (matin) et **PM** (après-midi) lorsque le format 12 heures est sélectionné..
- **Format heure** : sélectionnez le format d'affichage de l'heure.
- **Régler date** : entrez la date du jour.
- **Format date** : sélectionnez un format de date.
- **1er jour de la semaine** : définissez le jour qui débute la semaine dans le calendrier.

## **Téléphone** *(Menu 9.2)*

---

De nombreuses fonctions du système de votre téléphone vous permettent de personnaliser les réglages.

- Certains menus ne sont pas disponibles chez tous les opérateurs téléphoniques.

### **Langue** (Menu 9.2.1)

Ce menu permet de choisir la langue du texte affiché à l'écran. Si vous choisissez

**Automatique**, le téléphone utilise la langue de la carte SIM.

### **Message d'accueil** (Menu 9.2.2)

Ce menu permet de définir le message d'accueil qui s'affiche brièvement lors de la mise en marche du téléphone.

### **Raccourcis** (Menu 9.2.3)

Les touches de navigation peuvent servir de raccourcis pour accéder directement à certains menus en mode veille. Ce menu permet de modifier les raccourcis affectés aux touches [Bas], [Gauche] et [Droite]. La touche [Haut] est un raccourci réservé au mode Mon Menu.

### **Affecter un raccourci à un menu**

1. Sélectionnez la touche qui servira de raccourci.
2. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

### **Options des raccourcis**

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Changer** : affectez ou changez un raccourci de menu.
- **Supprimer** : désactivez le raccourci affecté à la touche sélectionnée.
- **Tout supprimer** : désactivez tous les raccourcis affectés.

### **Mon menu** (Menu 9.2.4)

Vous pouvez créer un menu contenant vos éléments de menu favoris et y accéder facilement en appuyant sur [Haut] en mode veille.

## Paramétrage des éléments Mon menu

1. Sélectionnez l'élément à modifier.
2. Choisissez une option de menu.

### Options des éléments

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Attribuer** : attribuez un élément.
- **Changer** : modifiez l'élément sélectionné.
- **Supprimer** : effacez l'élément sélectionné.
- **Tout supprimer** : effacez tous les éléments.

### Touche volume (Menu 9.2.5)

Ce menu permet de définir si le téléphone désactive la sonnerie ou rejette la communication lorsque vous maintenez la touche [Volume] enfoncée à l'arrivée d'un appel. Vous pouvez aussi paramétrer l'envoi d'un SMS à l'appelant si son appel est rejeté.

## Autres réglages (Menu 9.2.6)

Ce menu permet de modifier d'autres paramètres du téléphone.

- **Rappel automatique** : votre téléphone effectuera jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un essai infructueux.
- **Clapet actif** : le téléphone décroche automatiquement lorsque vous ouvrez l'appareil.
- **Toutes touches** : choisissez si le téléphone décroche automatiquement lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche, sauf sur <**Refuser**> et sur [].

### Mode hors-ligne (Menu 9.2.7)

Utilisez ce menu pour régler le téléphone en mode hors-ligne ou pour rétablir le mode normal.

## Affichage (Menu 9.3)

---

Ce menu permet de modifier l'affichage et l'éclairage de l'écran.

### Fonds d'écran (Menu 9.3.1)

Vous pouvez définir le fond d'écran affiché en mode veille sur l'écran principal.

- **Fond d'écran principal** : sélectionnez une image ou un clip vidéo à afficher sur l'écran principal. Vous pouvez également choisir une image activée par le détecteur de mouvements dans **Fond d'écran Mouvement**. Les objets de l'image bougent en fonction des mouvements du téléphone.
- **Fond d'écran calendrier** : permet d'afficher le calendrier du mois en cours.
- **Position du texte** : choisissez la place du texte à l'écran. Si vous ne souhaitez afficher aucun texte, sélectionnez **Désactivé**.

- **Style du texte** : sélectionnez un style de police.
- **Couleur du texte** : sélectionnez la couleur de la police.
- **Logo** : le téléphone affiche une image sur l'écran de veille à la place du logo de votre opérateur. Cette option n'est disponible qu'après la réception d'une image dans un message.

### Style du menu principal (Menu 9.3.2)

Vous pouvez choisir le style d'affichage de l'écran du menu principal.

### Couleur des menus (Menu 9.3.3)

Vous pouvez choisir un modèle de couleurs pour l'affiche du menu.

### Luminosité (Menu 9.3.4)

Vous pouvez adapter la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage.

### **Rétroéclairage** (Menu 9.3.5)

Vous pouvez choisir les durées d'activation du rétroéclairage et de persistance de l'affichage lorsque le téléphone n'est pas utilisé.

- **Rétroéclairage normal** : sélectionnez la durée de persistance du rétroéclairage.
- **Rétroéclairage tamisé** : sélectionnez la durée de persistance de l'affichage en mode tamisé après l'extinction du rétroéclairage de l'écran. Après la durée prédéfinie, l'écran s'éteint.
- **Icônes externes** : choisissez d'afficher ou non les icônes sur l'écran externe après la désactivation de l'affichage.

### **Affichage de la numérotation** (Menu 9.3.6)

Ce menu permet de personnaliser l'affichage des numéros saisis et la couleur de l'arrière-plan utilisé pour la composition des numéros de téléphone.

### **Style d'horloge** (Menu 9.3.7)

Ce menu permet de choisir un type d'horloge à afficher en arrière-plan en mode veille. Il est uniquement possible de modifier le type d'horloge si vous avez sélectionné un fuseau horaire pour l'affichage à deux horloges.

### **Affichage infos appelant** (Menu 9.3.8)

Ce menu permet de régler le téléphone pour qu'il affiche des notifications sur les appels manqués avec des informations sur les derniers appelants. Pour que l'écran externe affiche les informations sur l'appelant, sélectionnez l'option **Ecran externe également**.

### **Sonneries** (Menu 9.4)

---

Ce menu permet de personnaliser différents réglages sonores.

### **Appels entrants** (Menu 9.4.1)

Ce menu permet de modifier les réglages de sonnerie des appels entrants.

- **Sonnerie** : choisissez une sonnerie.
- **Volume** : réglez le volume sonore de la sonnerie.
- **Type d'indicateur** : sélectionnez le type d'indicateur qui vous signalera les appels entrants.

### **Tonalité clavier** (Menu 9.4.2)

Ce menu vous permet de choisir le son émis par le clavier lorsque vous appuyez sur ses touches.

### **Tonalité messages** (Menu 9.4.3)

Ce menu vous permet de modifier les réglages de sonnerie des messages entrants en fonction du type de messages.

- **Sonnerie** : choisissez parmi les différentes sonneries proposées.

- **Type d'indicateur** : choisissez un type d'indicateur pour l'arrivée des messages.
- **Répétition** : choisissez la fréquence de notification de l'arrivée des nouveaux messages.

### **Marche/arrêt** (Menu 9.4.4)

Ce menu vous permet de choisir la mélodie émise par le téléphone lors de sa mise en marche et de son arrêt.

### **Mode discret** (Menu 9.4.5)

Ce menu permet de choisir le type d'alerte utilisé par le téléphone lorsqu'il est en mode discret.

### **Autres sons** (Menu 9.4.6)

Ce menu vous permet de personnaliser d'autres sonneries pour votre téléphone.

- **Bip durée appel** : pendant les appels sortants, le téléphone émet un bip toutes les minutes pour vous informer de la durée de vos communications.
- **Tonalité de connexion** : le téléphone émet un bip lorsque la liaison avec l'autre appareil est établie.
- **Signal d'appel** : le téléphone émet un bip à l'arrivée d'un message ou lors du déclenchement d'une alarme pendant que vous êtes en ligne.
- **Bip d'erreur** : le téléphone émet un bip lorsqu'une fenêtre contextuelle s'ouvre.

### **Services réseau** (Menu 9.5)

---

Ce menu permet d'accéder aux différents services de votre réseau téléphonique. Au besoin, contactez votre opérateur pour connaître la disponibilité de ces services et vous y abonner.

### **Renvoi d'appel** (Menu 9.5.1)

Ce service réseau permet de rediriger les appels entrants vers le numéro de votre choix.

1. Sélectionnez une option de renvoi d'appel :
  - **Renvoi inconditionnel** : tous les appels sont systématiquement redirigés.
  - **Occupé** : les appels sont redirigés lorsque vous êtes déjà en ligne.
  - **En absence** : les appels sont renvoyés lorsque vous ne répondez pas.
  - **Injoignable** : transfère les appels si vous ne vous trouvez pas dans une zone couverte par votre opérateur ou lorsque votre téléphone est éteint.
  - **Tout annuler** : annule tous les réglages de renvoi d'appel.
2. Sélectionnez le type d'appels à rediriger.
3. Sélectionnez **Activer**. Pour interrompre le renvoi d'appels, sélectionnez **Désactiver**.

4. Sur la ligne **Renvoi vers**, entrez le numéro qui doit recevoir les appels redirigés.
5. Si vous avez sélectionné **En absence**, passez à la ligne **secondes** et choisissez le délai d'attente du réseau avant le renvoi des appels (en secondes).
6. Appuyez sur **<Sélect.>**.

### Interdiction d'appel (Menu 9.5.2)

Ce service réseau vous permet de restreindre vos communications.

1. Sélectionnez une option d'interdiction d'appel :
  - **Tous les appels sortants** : vous ne pouvez passer aucun appel.
  - **Appels internationaux** : vous ne pouvez pas appeler vers l'étranger.
  - **Internationaux sauf origine** : à l'étranger, seuls les numéros du pays où vous vous trouvez peuvent être appelés, ainsi que ceux de votre propre pays.
  - **Tous les appels entrants** : vous ne pouvez recevoir aucun appel.
  - **Appels entrants en déplacement** : vous ne pouvez recevoir aucun appel lorsque vous utilisez votre téléphone en dehors de votre zone de couverture.
  - **Tout annuler** : désactive tous les réglages d'interdiction d'appel. Vous pouvez téléphoner et recevoir des appels normalement.
  - **Changer mot de passe d'interdiction** : changez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.
2. Sélectionnez le type d'appels à interdire.
3. Sélectionnez **Activer**. Pour interrompre l'interdiction d'appel, sélectionnez **Désactiver**.

4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur, puis appuyez sur **<Sélect.>**.

### **Signal d'appel** (Menu 9.5.3)

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre quand vous êtes déjà en ligne.

1. Sélectionnez le type d'appels concerné par cette option.
2. Sélectionnez **Activer**. Pour interrompre le signal d'appel, sélectionnez **Désactiver**.

### **Sélection réseau** (Menu 9.5.4)

Ce service vous permet d'indiquer si le choix du réseau à utiliser lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture nationale s'effectue automatiquement ou manuellement. Vous pouvez utiliser un réseau différent du vôtre si un contrat d'itinérance a été conclu entre les deux opérateurs.

### **Présentation numéro** (Menu 9.5.5)

Ce service réseau vous permet de masquer votre numéro de téléphone lorsque vous effectuez un appel. Si vous choisissez l'option **Prédéfini**, le téléphone utilise le réglage du réseau.

- Sur certains réseaux, il est impossible de modifier ce réglage.

### **N° de messagerie** (Menu 9.5.6)

Ce menu permet d'enregistrer le numéro de votre serveur de messagerie vocale et de consulter votre répondeur.

- **Appeler messagerie vocale** : appelez le serveur de messagerie vocale pour écouter les messages enregistrés sur votre répondeur.

- **N° messagerie vocale** : entrez le numéro du serveur de messagerie vocale.

Ce numéro doit être enregistré dans le téléphone avant le premier accès au répondeur. Il doit vous être communiqué par votre opérateur.

### **Groupe fermé** (Menu 9.5.7)

Ce menu vous permet de limiter vos appels entrants et sortants à un groupe d'utilisateurs sélectionnés. Pour plus d'informations sur la création d'un groupe fermé, contactez votre opérateur.

- **Liste index** : activez, ajoutez ou supprimez des numéros d'index de groupe.
- **Accès extérieur** : autorisez l'accès aux numéros qui ne font pas partie du groupe fermé. Cette option dépend de votre abonnement au service de groupe fermé.

- **Groupe prédéfini** : activez le groupe fermé par défaut si vous en avez défini un avec votre opérateur. Lorsque vous effectuerez un appel, vous aurez la possibilité d'utiliser ce groupe par défaut sans avoir à le sélectionner dans la liste.
- **Désactiver** : désactivez un numéro d'index de groupe activé.

### **Bluetooth** (Menu 9.6)

---

Grâce à la technologie Bluetooth, votre téléphone peut se connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique et vous pouvez échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

La technologie Bluetooth permet de connecter, sans fil et gratuitement, n'importe quel appareil compatible Bluetooth dans un rayon de 10 mètres. Les appareils Bluetooth échangeant leurs données à l'aide d'ondes hertziennes, ils n'ont pas besoin d'être alignés visuellement pour communiquer.



- La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire la distance de fonctionnement.
- Pour obtenir des performances optimales, évitez d'utiliser la fonction Bluetooth en même temps que les fonctions multimédias.
- Votre téléphone peut ne pas fonctionner avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.

## Configurer la fonction Bluetooth

Le menu **Bluetooth** propose les options suivantes :

- **Activer** : activez ou désactivez la fonction Bluetooth.
- **Mes périphériques** : recherchez les appareils Bluetooth connectables.
- **Visibilité du terminal** : autorisez ou interdisez les autres appareils Bluetooth à localiser votre téléphone.
- **Nom du téléphone** : attribuez un nom Bluetooth à votre téléphone ; il s'affichera sur les autres périphériques.
- **Mode sécurisé** : choisissez si le téléphone vous demande une confirmation avant d'autoriser d'autres périphériques à accéder à vos données.
- **Services Bluetooth** : affichez la liste des services Bluetooth disponibles.

## Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. Dans le menu **Bluetooth**, choisissez **Mes périphériques**.
2. Sélectionnez **Rechercher nouveau périphérique**.

Après la recherche, la liste des appareils accessibles s'affiche. Les icônes suivantes renseignent sur le type d'appareil :

-  : Téléphone portable
-  : Casque stéréo
-  : Casque mono/Kit mains libres
-  : Imprimante
-  : PDA
-  : Ordinateur
-  : Périphérique inconnu

La couleur de l'icône indique l'état du périphérique :

- Gris pour les appareils non associés
  - Bleu pour les appareils associés
  - Orange pour les appareils actuellement connectés à votre téléphone
3. Sélectionnez un périphérique.
  4. Entrez le code Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**. Ce code ne sert qu'une fois ; il n'est pas nécessaire de le mémoriser.
- Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

- Certains périphériques, notamment les casques et les kits mains libres, possèdent un code Bluetooth non modifiable, par exemple **0000**. Si c'est le cas de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, vous devez saisir ce code.

## Options des périphériques

Dans la liste des périphériques, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Connexion** : connectez-vous à un casque ou à un kit mains libres.
- **Déconnecter** : mettez fin à la liaison avec l'appareil connecté.
- **Parcourir les fichiers** : recherchez des données sur l'autre périphérique et téléchargez-les sur votre téléphone.
- **Liste des services** : affichez la liste des services Bluetooth du périphérique.
- **Renommer** : renommez le périphérique associé.
- **Autoriser périphérique/Interdire périphérique** : choisissez si le système doit ou non demander votre autorisation lorsque d'autres périphériques tentent de se connecter à votre téléphone.

- **Supprimer** : retirez le périphérique sélectionné ou tous les périphériques de la liste.

## Sécurité (Menu 9.7)

---

Ce menu permet de protéger votre appareil contre les utilisations non autorisées en gérant les différents codes d'accès du téléphone et de la carte SIM.

- Si un code PIN/PIN2 incorrect est saisi trois fois de suite, la carte SIM est automatiquement bloquée. Pour la débloquer, vous devez saisir votre code PUK ou PUK2 (Personal Unblocking Key). Ces codes sont fournis par votre opérateur.

### **Vérifier code PIN** (Menu 9.7.1)

Le code PIN (Numéro d'identification personnel de 4 à 8 chiffres) protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées. Lorsque cette fonction est activée, le téléphone réclame ce code à chaque mise en marche.

### **Changer le code PIN** (Menu 9.7.2)

Ce menu permet de modifier votre code PIN. Pour ce faire, la fonction de vérification du code PIN doit être activée.

### **Verrouiller téléphone** (Menu 9.7.3)

Ce menu permet de verrouiller le téléphone pour empêcher toute utilisation non autorisée. Lorsque cette fonction est activée, vous devez saisir un code de 4 à 8 chiffres chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Le mot de passe est initialement réglé sur **00000000**, Pour le modifier, utilisez le menu **Changer mot de passe**.

### **Changer mot de passe** (Menu 9.7.4)

Ce menu permet de modifier le mot de passe du téléphone.

### **Confidentialité** (Menu 9.7.5)

Ce menu permet de verrouiller l'accès aux messages, aux fichiers et à toutes les fonctions du téléphone, à l'exception des fonctions d'appel. Lorsque cette option est activée, le mot de passe du téléphone est nécessaire pour tout accès aux éléments et fonctions verrouillés.

### **Verrouiller SIM** (Menu 9.7.6)

Ce menu permet d'empêcher votre téléphone de fonctionner avec une carte SIM autre que la vôtre en lui attribuant un code de verrouillage SIM. Pour utiliser une autre carte SIM, vous devez saisir ce code de verrouillage.

### **Mode FDN** (Menu 9.7.7)

Le mode FDN (Fixed Dialling Number), s'il est pris en charge par votre carte SIM, vous permet de restreindre vos appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez uniquement appeler les numéros enregistrés sur votre carte SIM.

### **Changer PIN2** (Menu 9.7.8)

S'il est pris en charge par votre carte SIM, ce menu permet de modifier le code PIN2 actuel.

### **Traçage du mobile** (Menu 9.7.9)

Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, votre appareil envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Vous pouvez alors connaître le numéro qui émet les messages et retrouver la trace de votre téléphone. Cette fonctionnalité est très pratique en cas de vol ou de perte du téléphone.



L'envoi du message de suivi sera facturé à l'utilisateur de la carte SIM non autorisée. Pour utiliser le téléphone avec une autre carte SIM, vous devez d'abord désactiver cette fonction.

1. Entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur **<OK>**.
2. Paramétrez les options suivantes :
  - **Traçage du mobile** : activez la fonction de traçage du mobile.

- **Destinataires** : indiquez les numéros de téléphone qui doivent recevoir les messages de suivi.
  - **Expéditeur** : saisissez le nom de l'expéditeur.
  - **Message** : vérifiez le texte du message de suivi.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Enreg.>**.
  4. Appuyez sur **<Accept.>** pour marquer votre accord avec les conditions de service affichées à l'écran.

### **Connexion** (Menu 9.8)

---

Ce menu permet de créer et de personnaliser les profils de configuration pour la connexion de votre téléphone au réseau. Ces paramètres sont indispensables pour utiliser le navigateur WAP ou pour envoyer des MMS.



Votre téléphone est configuré par défaut pour se connecter au réseau. Si vous modifiez la configuration sans consulter au préalable votre opérateur, les fonctions WAP et MMS risquent de ne plus fonctionner correctement.

### **Créer un profil**

1. Appuyez sur **<Nouveau>**. Si un profil est déjà enregistré, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Ajouter nouvelle connexion**.
2. Définissez les paramètres suivants :
  - **Nom du proxy** : nommez le profil.
  - **URL page d'accueil** : saisissez l'adresse URL de la page utilisée comme page d'accueil.
  - **Proxy** : activez ou désactivez le serveur proxy.
  - **Adresse IP** : entrez l'adresse IP du serveur proxy.

- **Port** : entrez le numéro de port du serveur proxy.
- **Durée** : définissez la durée d'inactivité après laquelle le réseau sera automatiquement déconnecté.
- **DNS** : activez ou désactivez les adresses du serveur de noms de domaines.
- **DNS1** et **DNS2** : entrez les adresses DNS primaire et secondaire.
- **Support** : sélectionnez le type de support réseau.
- **Réglages avancés** : modifiez les options avancées. Elles varient en fonction du choix du support réseau.  
*Si le réseau est de type **GPRS** :*  
**APN** : saisissez le nom du point d'accès.  
**Identifiant** : saisissez l'identifiant de connexion.  
**Mot de passe** : saisissez le mot de passe de connexion.

*Si le réseau est de type **GSM** :*

**Composer numéro** : entrez le numéro de téléphone du serveur PPP.

**Identifiant** : saisissez l'identifiant de connexion.

**Mot de passe** : saisissez le mot de passe de connexion.

**Type d'appel** : sélectionnez un type d'appel pour la transmission des données.

3. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer le profil.

### Options des profils

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez le profil sélectionné.
- **Supprimer** : effacez le profil.
- **Ajouter nouvelle connexion** : créez un nouveau profil.

## Réinit. réglages (Menu 9.9)

---

Ce menu permet de rétablir les réglages d'origine de toutes les options que vous avez modifiées.

1. Appuyez sur [ **OK/** ] pour sélectionner les catégories de réglages à réinitialiser.
2. Appuyez sur <**Réinit.**>.
3. Appuyez sur <**OK**> pour confirmer la remise à zéro.
4. Entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur <**OK**>.



Le mot de passe est initialement réglé sur **00000000**, mais vous pouvez le modifier.

► p. 110

### Support technique

Pour éviter tout appel inutile, procédez aux vérifications élémentaires énumérées dans cette section avant de contacter votre support technique.

#### **Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :**

« Insérer carte SIM »

- Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.

« Entrer mot passe »

- La fonction de verrouillage automatique a été activée. Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez saisir son mot de passe.

« Entrer PIN »

- Vous utilisez ce téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.
- L'option imposant la saisie du code PIN à chaque utilisation du téléphone a été activée. A chaque mise en service du téléphone, le code PIN doit être saisi. Pour désactiver cette fonction, utilisez le menu **Vérifier code PIN**.

« Entrer PUK »

- Un code PIN incorrect a été saisi à trois reprises et la carte SIM est maintenant bloquée. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur téléphonique.

### **Le message « Aucun service » ou « Service indisponible » s'affiche sur l'écran.**

- La connexion au réseau a été perdue. Vous êtes peut-être dans une zone de réception médiocre. Déplacez-vous et recommencez.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez souscrit aucun abonnement auprès de votre opérateur. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

### **Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.**

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur [  ].
- Assurez-vous d'avoir accédé au réseau cellulaire approprié.
- Assurez-vous de ne pas avoir programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

### **Votre correspondant ne parvient pas à vous joindre.**

- Assurez-vous que votre téléphone est allumé. ([  ] plus de 2 secondes.)
- Assurez-vous de vous connecter au réseau cellulaire approprié.
- Assurez-vous de ne pas avoir programmé une option d'interdiction d'appel entrant.

### **Votre correspondant ne vous entend pas.**

- Assurez-vous de ne pas avoir désactivé votre microphone.
- Assurez-vous de tenir le téléphone suffisamment près de votre bouche. Le microphone se trouve en bas de l'appareil.

### **Le téléphone commence à émettre des bips et le message « Attention Batterie faible » clignote à l'écran.**

- Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Rechargez-la.

**La qualité sonore de l'appel est médiocre.**

- Vérifiez la puissance du signal affichée à l'écran (  ). Le nombre de barres indique le niveau de puissance : fort (  ) à faible (  ).
- Déplacez légèrement le téléphone ou rapprochez-vous d'une fenêtre si vous êtes dans un immeuble.

**Aucun numéro n'est composé lorsque vous choisissez une entrée du répertoire.**

- Dans la **Liste des contacts**, vérifiez que les numéros ont été enregistrés correctement.
- Corrigez-les, si nécessaire.

**La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.**

- Nettoyez les contacts de chargement du téléphone et de la batterie à l'aide d'un chiffon doux et propre.

**Si ces vérifications ne vous ont pas permis de résoudre le problème rencontré, notez les éléments suivants :**

- les numéros de modèle et de série du téléphone,
- les détails de la garantie,
- une description précise du problème rencontré.

Contactez ensuite votre revendeur le plus proche ou le service après-vente de Samsung.

## *Informations relatives à la santé et à la sécurité*

### **Informations sur la certification DAS**

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées.

Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.<sup>1</sup>

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,748 W/kg.

---

1. La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

## **Précautions d'utilisation des batteries**

---

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.

- Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
- Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.
- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
- N'entreposez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoinrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée.

Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0° C (32° F).

- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

## **Sécurité routière**

---

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

## **Environnement de fonctionnement**

---

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

## **Équipements électroniques**

---

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

## **Stimulateurs cardiaques**

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

## **Prothèses auditives**

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

## **Autres équipements médicaux**

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

## **Véhicules**

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine.

Et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

## **Zones signalisées**

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

## **Atmosphères potentiellement explosives**

---

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations d'essence. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas.

Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

## **Appels d'urgence**

---

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations.

Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.

3. Appuyez sur [].

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

### **Autres informations de sécurité**

---

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectué uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.

- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.
- Éteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.

- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

## **Entretien et réparation**

---

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ils risquent de l'endommager ou d'obstruer ses ouvertures.
- Entrez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.

- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entrez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez avec un chiffon doux.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.

- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie constructeur ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore parvenue à expiration.
- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou d'un éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risque de provoquer des problèmes oculaires.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

# Index

## A

- ABC, saisie de texte • 30
- Alarmes • 57
- Appareil photo
  - enregistrement de vidéos • 94
  - prendre des clichés • 91
- Appels
  - émission • 33
  - interdiction • 104
  - mise en attente • 35
  - rappel • 33
  - réception • 34
  - rejeter • 34
  - renvoi • 103
  - signal d'appel • 105
  - transfert • 38
- Appels d'urgence • 124
- Appels émis • 39
- Appels en absence • 39

- Appels internationaux • 33
- Appels récents • 38
- Appels reçus • 39
- Automatique, rappel • 99

## B

- Batterie
  - chargement • 7
  - installation • 8
  - précautions d'emploi • 119
- Biorythme • 49
- Bip d'erreur • 103
- Bip de durée d'appel • 103
- Bluetooth
  - envoi de données • 27
  - réception de données • 27
  - réglages • 107
- Boîte d'envoi • 74
- Boîte de réception des messages
  - 70

## C

- Calculatrice • 58
- Calendrier
  - consultation • 88
  - création d'événements • 88
  - mode d'affichage • 90
  - suppression d'événements
    - 89, 90
- Calories, calcul • 50
- Caractères, saisie • 30
- Carte de visite • 44
- Carte mémoire
  - accès aux fichiers • 87
  - installation • 29
- Carte SIM
  - installation • 7
  - verrouillage • 111
- CB, messages de diffusion • 73
- Chronomètre • 60
- Clapet actif • 99

Conférence, appels • 38  
Conférences téléphoniques • 38  
Confidentialité, réglage • 110  
Connexion  
    Bluetooth • 106  
Contacts  
    ajout • 42  
    recherche • 41  
    suppression • 42, 45  
Convertisseur • 58  
Couleur des menus • 100  
Coût des appels • 40  
Cycle menstruel • 51

### D

Date, régler • 97  
Dernier numéro, rappel • 33  
Deuxième appel  
    émission • 35  
    réception • 36  
DRM (Gestion des droits d'auteur numériques) • 82  
Durée des appels • 40

### E

Écran  
    couleur des menus • 100  
    fond d'écran • 100  
    icônes • 11  
    langue • 98  
    luminosité • 100  
    réglages • 100

### Enregistrement

    mémos vocaux • 53  
    séquences vidéo • 94

### Etat de la mémoire

    gestionnaire de fichiers • 87  
    messages • 81  
    répertoire • 45

### État de la mémoire

    gestionnaire de fichiers • 87  
    messages • 81

### F

FDN, mode (numérotation fixe) • 111

### Fichiers de musique

    lecture • 46  
    téléchargement • 46  
Fonction de la touche Volume • 99  
Fonctions des touches • 10  
Fond d'écran • 100  
Fuseaux horaires • 56

### G

Gestion fichiers • 82  
Groupe d'utilisateurs fermé • 106  
Groupes d'appel • 42

### H

Haut-parleur • 36  
Heure d'été • 56  
Heure, régler • 97

### I

    Icônes • 11

**I**

- Images
  - affichage • 82
  - suppression • 83
- Info, messages • 73, 80
- Infos appelant • 101
- Installation
  - batterie • 8
  - carte mémoire • 29
  - carte SIM • 7
- Interdiction d'appel • 104
- Itinérance • 105

**J**

- Java • 54
- Journal d'appels
  - émis • 39
  - en absence • 39
  - reçus • 39

**L**

- Langue, choix • 98
- Lecteur audio • 46

**Liste bloquée**

- MMS • 79
- SMS • 77

**M**

- Mémo vocal • 53
- Menu
  - accès • 13
  - présentation • 5
- Message d'accueil • 98
- Message SOS • 80
- Messages
  - configuration • 72
  - info • 73, 80
  - MMS • 67, 72
  - push • 73
  - répondeur • 105
  - SMS • 65, 71
  - SOS • 80
- Messages de configuration • 70
- Messages envoyés • 74
- Messages reçus • 70

**Minuteur • 59**

- Mise à jour automatique de l'heure • 97
- Mise en attente d'un appel • 35
- Mise en marche/arrêt
  - microphone • 37
  - téléphone • 9
- MMS
  - affichage • 70
  - composition/envoi • 67
  - réglages • 78
  - suppression • 72, 74
- Mode discret
  - activation • 16
  - réglages • 102
- Mode hors-ligne • 9
- Modèles de messages • 75
- Mon menu • 98
- Mot de passe, modifier
  - interdiction d'appel • 104
  - téléphone • 110

**N**

Navigateur WAP  
    favoris • 63  
    page d'accueil, accès • 61

Noms

    enregistrement • 42  
    recherche • 41

Numéros

    enregistrement • 42  
    recherche • 41

Numérotation rapide • 43

Numérotation, réglage de  
l'affichage • 101

**P**

Photos

    affichage • 82  
    prendre des clichés • 91  
    suppression • 83

PIN, code

    modification • 110  
    vérification • 110

PIN2, modification du code • 111

Podomètre • 52

Présentation du numéro • 105

Problèmes, résolution • 115

Profils de connexion • 112

Push, messages • 73, 79

**R**

Raccourcis • 98

Rappel

    automatique • 99  
    manuel • 33

Rapport taille/poids • 50

Réception

    appel • 34  
    deuxième appel • 36

Rédaction de messages

    MMS • 67  
    SMS • 65

Réglages de sécurité • 109

Réinitialisation du téléphone •  
114

Renvoi d'appels • 103

Répertoire

    gestion • 45  
    numérotation rapide • 43  
    options • 41  
    recherche • 41  
    suppression • 42, 45

Réponse toutes touches • 99

**S**

Santé et sécurité • 118

SDN (Numéros d'accès aux  
services spéciaux) • 45

Sécurité

    informations • 118  
    routière • 121

Sélection réseau • 105

Serveur de messagerie vocale •  
105

Services réseau • 103

Shopping • 51

Signal d'appel • 103, 105

**SMS**

- affichage • 70
- composition/envoi • 66
- réglages • 77
- suppression • 71, 74

**Sonnerie**

- appel • 102
- message • 102

**Sonnerie d'appel, réglage • 102****Sonnerie des messages • 102****Sonneries, réglages • 101****Sons**

- lecture • 85
- suppression • 85

**Style du menu • 100****Style personnel, choix • 48****Suppression**

- contacts • 42, 45
- événements du calendrier
  - 89, 90
- fichiers de musique • 48
- images • 83

**Suppression (suite)**

- journal d'appels • 39
- MMS • 72, 74, 76
- séquences vidéo • 84
- SMS • 71, 72, 74, 76
- sons • 85

**T****T9, saisie de texte • 31****Téléphone**

- chargement • 7
- contenu de l'emballage • 6
- écran • 11
- entretien et réparation • 126
- icônes • 11
- mise en marche/arrêt • 9
- mot de passe • 110
- présentation • 6
- réglages • 97
- réinitialisation • 114
- touches • 10
- verrouillage • 110

**Texte, saisie • 30****Tonalité de connexion • 103****Tonalité de marche/arrêt • 102****Tonalités clavier**

- type • 102
- volume • 14

**Tonalités DTMF, envoi • 37****Traçage du mobile • 111****V****Verrouillage**

- carte SIM • 111
- téléphone • 110

**Vidéos**

- enregistrement • 94
- lecture • 83
- suppression • 84

**Volume**

- écouteur • 35
- sonnerie d'appel • 102

**W****WAP • 63**



# Déclaration de conformité (R&TTE)

## Pour l'appareil suivant :

GSM900/GSM1800/GSM1900 avec Bluetooth  
Téléphone portable

---

(Description du produit)

SGH-E570

---

(Nom du modèle)

## Fabriqué par :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,  
Kyung-Buk, Korea, 730-350

---

(adresse de l'usine)

en relation avec cette déclaration et en conformité avec les normes  
suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

<b>Safety</b>	: EN 60950-1:2001
<b>EMC</b>	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
<b>SAR</b>	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
<b>Network</b>	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes  
relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons  
que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10,  
puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite  
sous contrôle de l'organisme suivant :

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK**  
Numéro d'identification : 0168

**CE 0168**

## Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

---

## disponible sur simple demande.

### (Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2006. 11. 06

  
**Yong-Sang Park / Directeur Général**

---

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir  
celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre  
téléphone.

- \* Selon le logiciel installé, votre opérateur téléphonique ou votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
- \* Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de votre téléphone et de ses accessoires.

# SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-13329A  
French. 01/2007. Rev. 1.1