

* Certaines informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent être différentes de celles affichées par votre téléphone en fonction de la version du logiciel installé et de votre fournisseur de services.



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-05376A
French. 07/2004. Rev. 1.0



Sommaire

Consignes de sécurité importantes	7
Inventaire	10
Identification des composants	11
Téléphone	11
Écran	15
Voyant réseau	18
Photo	19
Flash	19
Préparation à l'utilisation	20
Installation de la carte SIM	20
Chargement de la batterie	22
Mise en marche/arrêt du téléphone	24
Utilisation de la fonction Verrou. clavier	25
Fonctions d'appel	26
Émission d'un appel	26
Réglage du volume d'écoute	31
Réception d'un appel	32
Affichage des appels en absence	33
Activation rapide du mode vibreur	35
Sélection des fonctions et options	36
Utilisation des touches écran	36
Sélection des options	37
Saisie de texte	38
Modification du mode de saisie de texte	39
Mode alphabétique	40
Mode T9	41
Mode numérique	43
Mode symbole	44
Options d'appel	45
Mise en attente d'un appel	45
Utilisation des menus	46
Désactivation du microphone (mode secret)	47
Activation ou désactivation des tonalités du clavier	48
Envoi d'une séquence de tonalités DTMF	48
Recherche d'un numéro dans le répertoire Contacts	49
Signal d'appel	50
Appel de conférence	50

Utilisation des menus	53
Accès aux options de menu à l'aide des touches de navigation	53
Utilisation des raccourcis	54
Liste des options de menus	55
Jeux & Applications	61
Mes Jeux	61
Télécharger.....	63
Réglages DNS	63
Vodafone live!.....	64
Vodafone live!	64
Entrer l'URL	68
Favoris.....	68
Nouveau.....	69
Jeux.....	69
Sonneries	69
Images & Logos.....	69
Info	70
Paramètres navigateur	70
Vider le cache	72
Applications.....	73
Services SIM.....	73
Alarmes.....	73
Calculatrice.....	75
Liste de tâches	76
Mémo vocal	78
Convertisseur de devises	81
Messages.....	82
Créer	82
Boîte de réception.....	92
Mes messages.....	97
Messagerie vocale.....	104
Album photo	105
Messages PUSH	105
Paramètres	105
État mémoire	110
Tout supprimer.....	110

Photo.....	112
Prendre Photo	112
Enregistrer vidéo	117
Mes photos	118
Mes vidéos.....	119
Mes documents.....	121
Images.....	121
Jeux.....	122
Sons	123
Mes vidéos.....	124
Modèles.....	124
État mémoire	124
Calendrier.....	125
Consulter le calendrier.....	125
Rédiger un mémo	125
Afficher un mémo	127
Contacts	128
Mes contacts.....	128
Nouveau contact.....	131
Groupes	133
Éditer groupe	134
Journal des appels	135
Numérotation rapide	140
Mes numéros	141
État mémoire	141
Réglages.....	142
Téléphone.....	142
Affichage	146
Sonneries	148
Appel	153
Heure & date.....	159
Sélection réseau	160
Sécurité	161
Dépannage	166

Sommaire

Codes d'accès	169
Mot passe téléphone	169
Code PIN	170
Code PUK	170
Code PIN2	171
Code PUK2.....	171
Mot de passe d'interdiction d'appel.....	172
Informations relatives à la santé et à la sécurité.....	173
Informations sur les doses DAS	173
Précautions d'utilisation des batteries	174
Sécurité routière.....	176
Environnement de fonctionnement	177
Équipements électroniques.....	177
Atmosphères potentiellement explosives.....	179
Appels d'urgence	180
Autres informations de sécurité	181
Entretien et réparation	183
Glossaire	185
Index.....	191
Mémento	197



Consignes de sécurité importantes

Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant.

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Éteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone dans un hôpital.

Éteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.


Réglementations spécifiques

Respectez les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsque celui-ci est susceptible de générer des interférences ou d'être source de danger (dans un hôpital, par exemple).

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé, et spécialement lorsqu'il est en service.

Appel d'urgence

Vérifiez que le téléphone est allumé et en service. Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche . Si certaines fonctions sont activées, désactivez-les avant de passer votre appel. Donnez toutes les informations nécessaires aussi précisément que possible. Ne coupez jamais la communication avant qu'on vous y autorise.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement des accessoires Samsung. L'emploi de tout accessoire non autorisé pourrait endommager votre téléphone et être dangereux.

N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous à la section "Informations relatives à la santé et à la sécurité" à la page 173.

AVERTISSEMENT

SI VOUS REMPLACEZ LA BATTERIE PAR UN MODÈLE NON CONFORME, VOUS VOUS EXPOSEZ à DES RISQUES D'EXPLOSION.

RESPECTEZ LES INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES.

Inventaire

Retirez le téléphone de son emballage et vérifiez que toutes les pièces ci-dessous sont présentes.



Combiné



Chargeur rapide



Batterie



Oreillette collier



Mode d'emploi



Dragonne

Remarque : Les accessoires fournis avec votre téléphone peuvent différer selon votre pays ou votre opérateur.

Vous pouvez vous procurer les accessoires suivants auprès de votre fournisseur Samsung :

- Batterie standard/légère
- Oreillette collier
- Kit mains libres simple
- Dragonne
- Support pour voiture
- Cordon PC
- Chargeur de batterie
- Adaptateur/chargeur rapide
- Kit mains libres élégant

Identification des composants

Téléphone

L'illustration suivante décrit les principaux composants de votre téléphone :



Touche(s) Description



En mode menu, fait défiler les différentes options.

Lors de la saisie de texte, déplace le curseur vers le haut ou le bas, selon la touche choisie.

En mode veille, permet d'accéder directement aux options de menu utilisées le plus fréquemment. (Pour plus d'informations sur les touches de raccourci, reportez-vous à la page 143).



Lors de la saisie de texte, déplace le curseur vers la gauche ou la droite, selon la touche choisie. Lorsque des options sont disponibles, pressez cette touche pour sélectionner la première.

En mode veille, permet d'accéder directement aux options de menu utilisées le plus fréquemment. (Pour plus d'informations sur les touches de raccourci, reportez-vous à la page 143).



(touches d'écran)

Exécutent les fonctions indiquées par le texte affiché au-dessus d'elles (sur la dernière ligne de l'écran).



En mode veille, ouvre le mode Menu. En mode Menu, sélectionne l'option affichée ou confirme votre saisie. Lorsque des options sont disponibles, pressez cette touche pour sélectionner la première.

Touche(s) Description (suite)



Supprime les caractères affichés à l'écran.

En mode menu, permet de revenir à l'écran précédent.



Appelle un correspondant ou répond à un appel.

Lorsque cette touche est maintenue appuyée en mode veille, rappelle le dernier numéro composé, manqué ou reçu.



Coupe la communication. Maintenu appuyée, cette touche permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

En mode menu, annule les données saisies et remet l'appareil en veille.



Maintenu appuyée en mode veille, permet de se connecter au serveur de votre messagerie vocale.



Permettent de saisir des nombres, des lettres et certains caractères spéciaux.



Permet de saisir certains caractères spéciaux



et d'accéder à différentes fonctions.

Touche(s) Description (suite)



(sur le côté droit du téléphone)
En mode veille, ouvre le menu **Photo**.
Maintenue appuyée, ouvre le mode photo.

En mode photo, permet de prendre un cliché.



(sur le côté gauche du téléphone)
En cours d'appel, règle le volume de l'écouteur.


En mode veille, règle le volume du clavier.

En mode menu, fait défiler les différentes options.

Écran

Présentation de l'affichage

L'écran est divisé en trois zones :

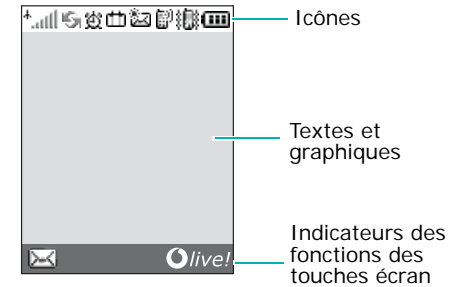











Zone	Description
Première ligne	Affiche différentes icônes. Voir page 16.
Lignes centrales	Affiche les messages, les instructions et les informations saisies, par exemple le numéro composé.
Dernière ligne	Affiche les fonctions actuellement affectées aux deux touches écran.

Icônes

Icône Description

-  Indique la puissance du signal reçu. Le nombre de barres affichées augmente en fonction de la puissance.
-  Apparaît lorsque le port IrDA est activé. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 142.
-  Apparaît lorsque l'alarme est réglée pour sonner à une heure spécifique.
-  Apparaît lorsque vous vous trouvez en dehors de votre zone de couverture d'origine et que vous êtes connecté à un autre réseau (lors d'un déplacement à l'étranger par exemple).
-  Apparaît lorsque vous avez reçu un nouveau SMS (Service de messages courts).
-  Apparaît lorsque vous avez reçu un nouveau message vocal.
-  Apparaît lorsque vous avez reçu un nouveau MMS (Service de messages multimédia).
-  Apparaît lorsque vous êtes en ligne.
-  Apparaît lorsque vous êtes hors de votre zone de service. Dans ce cas, vous ne pouvez ni appeler un correspondant, ni recevoir un appel.

Icône Description (suite)

-  Apparaît lors de la connexion au réseau GPRS.
-  Apparaît lorsque vous êtes en zone Domicile, si cette option est supportée par votre opérateur.
-  Apparaît lorsque vous êtes en zone Bureau, si cette option est supportée par votre opérateur.
-  Apparaît lorsque vous activez le renvoi des appels entrants vers une autre destination. Si votre carte SIM gère l'ALS (Alternate Line Service), cette icône peut afficher le numéro de la ligne en cours, tel que ,  et .
-  Apparaît lorsque le mode vibreur est activé ou que vous réglez le téléphone pour qu'il vibre en cas de réception d'un appel. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous aux page 35 et page 149, respectivement.
-  Apparaît lorsque le mode secret est activé.
-  Indique le niveau de charge de votre batterie. Le nombre de barres affichées indique l'autonomie restante.

Rétro-éclairage

L'écran et le clavier sont équipés d'un rétro-éclairage qui s'active dès que vous appuyez sur une touche ou faites glisser le slider. Si aucune touche n'est pressée, il s'éteint au bout d'une certaine durée, en fonction du réglage de l'option **Rétro-éclairage (Menu 9.2.3)**. Au bout de quinze secondes, l'écran s'éteint automatiquement pour économiser la batterie.

Pour définir la durée d'activation du rétro-éclairage, réglez le menu **Rétro-éclairage**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section page 147.

Voyant réseau

Le voyant réseau, lumière circulaire entourant les touches de navigation, clignote le téléphone capte le réseau.

Pour activer ou désactiver ce voyant, utilisez le menu **Voyant réseau (Menu 9.2.4)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 147.



Photo

La caméra située sur le coin supérieur gauche du téléphone vous permet de prendre des photos et de filmer une séquence vidéo pendant vos déplacements.

Pour plus d'informations sur la fonction Photo, reportez-vous à la page 112.

Flash

Lorsque la luminosité est insuffisante, vous pouvez utiliser le flash qui se trouve à l'arrière du slider. Vous pouvez également l'allumer dans les situations d'urgence.

(Pour plus d'informations sur l'utilisation du flash, reportez-vous à la page 115.)


Préparation à l'utilisation


Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau cellulaire, une carte SIM contenant tous les détails de votre abonnement (code PIN, services optionnels disponibles, etc.) vous est remise.

Important ! Manipulez, insérez et retirez la carte SIM avec précaution car son support et ses contacts peuvent être facilement endommagés si vous les rayez ou les pliez.


Conservez les cartes SIM hors de portée des enfants.

1. Si nécessaire, éteignez le téléphone en maintenant la touche  appuyée jusqu'à ce que l'animation s'affiche.
2. Retirez la batterie. Pour ce faire :
 - ① Faites glisser le loquet de la batterie situé sur la face arrière du téléphone, et maintenez-le dans cette position.
 - ② Faites glisser la batterie dans le sens de la flèche.

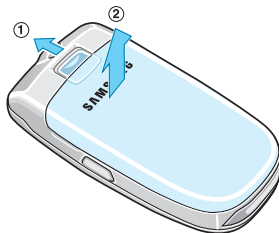


3. Glissez la carte SIM sous les guides du dispositif de fixation, comme indiqué par la flèche.


Assurez-vous que les contacts métalliques de la carte soient tournés vers l'intérieur du téléphone.

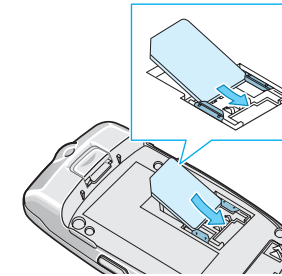

Remarque : pour retirer la carte, dégagez-la avec précaution du dispositif de fixation dans le sens indiqué par la flèche.

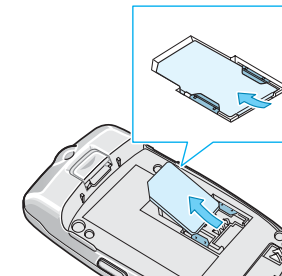

4. Remplacez la batterie de sorte que ses languettes s'alignent sur les encoches situées au bas du téléphone.

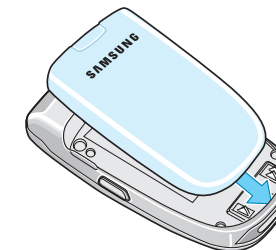

5. Poussez la batterie jusqu'à ce qu'un déclic retentisse. Avant d'allumer le téléphone, vérifiez que la batterie est correctement installée.




Chargement de la batterie

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable LI-Ion. Un chargeur rapide est également fourni pour son alimentation. Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs Samsung. Contactez votre fournisseur Samsung ou votre opérateur pour obtenir de plus amples informations.

Le chargeur rapide vous permet d'utiliser votre appareil pendant le chargement de la batterie, mais vous ralentirez alors sa vitesse de chargement.

Remarque : lors de la première utilisation du téléphone, la batterie doit être entièrement rechargée. La durée de chargement complet d'une batterie est d'environ 100 minutes.

1. Branchez le cordon du chargeur rapide dans la prise située au bas du téléphone.

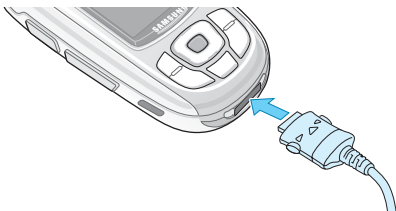

2. Branchez le chargeur sur une prise secteur standard.
3. À la fin du chargement, débranchez le chargeur du secteur, puis du téléphone en appuyant sur les taquets gris situés de chaque côté de la fiche tout en tirant sur celui-ci.




Remarque : débranchez toujours le chargeur avant de retirer la batterie du téléphone lorsque celle-ci est en cours de chargement ; vous risqueriez sinon d'endommager votre téléphone.

Batterie déchargée

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible et que la durée de communication se limite à quelques minutes, un bip d'avertissement retentit et le message ci-dessous s'affiche sur l'écran à intervalles réguliers. Dans ce cas, votre téléphone éteint automatiquement le rétro-éclairage afin d'économiser la charge restante.

Lorsque le niveau de charge de la batterie devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement.

Mise en marche/arrêt du téléphone


1. Appuyez sur la touche  pendant quelques secondes pour allumer le téléphone.
2. Si un message vous demande un mot de passe, saisissez-le et appuyez sur la touche écran **Ok** ou sur la touche Centre.

Le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 169.

3. Si un message vous demande un code PIN, saisissez-le et appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 170.

Le téléphone recherche votre réseau. Une fois celui-ci trouvé, l'écran de veille apparaît. Vous pouvez désormais appeler des correspondants ou recevoir des appels.

Remarque : l'anglais est initialement sélectionné comme langue d'affichage. Pour changer de langue, sélectionnez l'option **Langue (Menu 9.1.3)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 143.

4. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche  appuyée jusqu'à ce que l'image d'animation s'affiche.

Utilisation de la fonction Verrou. clavier


Faites coulisser le slider vers le haut pour utiliser le clavier numérique et vers le bas pour refermer le téléphone.

Lorsque vous ramenez le slider dans son logement, l'écran s'éteint et le téléphone verrouille automatiquement le clavier pour éviter toute pression malencontreuse.

Lorsque vous maintenez enfoncée la touche écran Gauche ou l'une des touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone, l'écran s'allume. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche écran **Déverr.**, puis sur la touche écran **Ok**. Le clavier est alors active et vous pouvez utiliser les fonctions du téléphone.


Fonctions d'appel

Émission d'un appel

Lorsque l'écran de veille est affiché, saisissez le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur la touche .

Remarque : lorsque vous activez l'option **Rappel auto.** du menu **Réglages supplémentaires (Menu 9.1.5)** et que la personne appelée ne répond pas ou est déjà en ligne, le numéro est automatiquement recomposé dix fois. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section page 144.


Émission d'un appel international

1. Maintenez la touche **0** appuyée.
Le caractère **+** apparaît.
2. Saisissez l'indicatif du pays et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur la touche .

Correction de numéro

Pour effacer	appuyez sur...
le dernier chiffre affiché	la touche C ou la touche écran Suppr.
un autre chiffre du numéro	appuyez sur la touche Gauche ou Droite jusqu'à ce que le curseur se positionne à droite du chiffre à supprimer. Appuyez sur la touche C ou sur la touche écran Suppr. Vous pouvez également insérer un chiffre manquant en appuyant sur la touche correspondante.
tous les caractères affichés	maintenez la touche C ou la touche écran Suppr. appuyée pendant plus d'une seconde.



Fin de la communication


Pour mettre fin à un appel, ramenez le slider dans son logement ou appuyez brièvement sur la touche .

Rappel du dernier numéro composé

Si le correspondant est identifié, votre appareil enregistre les derniers numéros des appels composés, reçus ou manqués. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Journal des appels" à la page 135.

Pour rappeler l'un de ces numéros :

1. Si des caractères sont affichés à l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir en mode veille.
2. Appuyez sur la touche  pour afficher la liste des derniers numéros utilisés, classés dans leur ordre d'appel ou de réception.
3. Utilisez les touches Haut et Bas pour faire défiler les numéros jusqu'à ce que celui désiré apparaisse en surbrillance.

Pour...	appuyez sur...
composer le numéro	la touche  .
afficher le numéro en mode Modifier	la touche Centre ou la touche écran Options et sélectionnez Voir.
supprimer le numéro	la touche écran Options et sélectionnez l'option Supprimer.
supprimer tous les numéros du journal des appels	la touche écran Options et sélectionnez l'option Tout supprimer. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 137.

Émission d'un appel à partir de la liste des contacts

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone fréquemment utilisés dans la carte SIM ou dans la mémoire du téléphone. Ces entrées sont collectivement appelées Contacts.

Dès qu'un numéro est stocké dans le répertoire Contacts, vous pouvez le composer en pressant un minimum de touches. Vous pouvez également attribuer des touches numériques à vos numéros fréquemment utilisés à l'aide de la fonction Numérotation rapide.

Pour plus d'informations sur les fonctions du répertoire Contacts, reportez-vous à la page 128.

Enregistrement d'un numéro en mode veille




Dès que vous commencez à taper un numéro, la mention **Enreg.** s'affiche au-dessus de la touche écran gauche, afin que vous puissiez l'enregistrer dans le répertoire Contacts.

1. Saisissez le numéro à mémoriser.

Remarque : si vous tapez un numéro incorrect, utilisez la touche écran **Suppr.** ou la touche **C** pour le corriger. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 26.

2. Lorsque le numéro est entièrement corrigé, appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Enreg.**

3. Choisissez l'icône qui identifiera la catégorie dans laquelle le numéro sera enregistré. Trois catégories sont disponibles :

-  : Numéros de téléphone mobile
-  : Numéros de bureau
-  : Numéros de domicile

Pour sélectionner une catégorie, appuyez sur la touche Gauche ou Droite, puis sur la touche Centre ou sur la touche écran **Sélect.**

4. Sélectionnez la mémoire, **SIM** ou **Téléphone**, à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Sélect.**



Remarque : si vous changez de téléphone, les numéros enregistrés dans la carte SIM seront disponibles sur le nouveau téléphone, alors que tous les numéros enregistrés dans la mémoire de l'ancien téléphone devront être ressaisis.

5. Saisissez le nom, puis appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok.**

Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 38.

6. Pour ne pas enregistrer le numéro et le nom à l'emplacement suggéré, appuyez sur la touche **C** ou sur la touche écran **Suppr.** pour effacer le numéro d'emplacement affiché, puis saisissez un autre numéro à l'aide des touches numériques.
7. Appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok** pour enregistrer le nom et le numéro de téléphone.

Après l'enregistrement, le téléphone affiche l'entrée du répertoire Contacts ou le nom que vous venez de créer.

8. Pour...	appuyez sur...
utiliser les options de saisie	la touche écran Options . Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 129.
composer le numéro	la touche  ou Centre.
revenir à l'écran de veille	la touche  .

Composition d'un numéro à partir du répertoire Contacts


Dès que vous avez stocké des numéros dans le répertoire Contacts, vous pouvez les composer facilement et rapidement à l'aide du numéro de leur emplacement dans ce répertoire.

Remarque : si vous avez oublié le numéro de cet emplacement, il suffit d'ouvrir le menu **Mes contacts** pour rechercher l'entrée par son nom. Reportez-vous à la page 128.

Pour composer un numéro à partir de la carte SIM :


1. En mode veille, entrez le numéro de l'emplacement du numéro de téléphone à composer, puis appuyez sur la touche **#**.

La liste des entrées contenues dans la carte SIM apparaît.

2. Si nécessaire, faites-la défiler à l'aide des touches Haut et Bas.
3. Lorsque le numéro désiré apparaît, appuyez sur la touche écran **Appeler** ou sur les touches  ou Centre.

Pour composer un numéro à partir de la mémoire du téléphone :


1. En mode veille, maintenez la touche **0** appuyée. Un caractère **+** apparaît.
2. Entrez le numéro de l'emplacement du numéro de téléphone à composer, puis appuyez sur la touche **#**.

La liste des entrées contenues dans la mémoire du téléphone apparaît.
3. Si nécessaire, faites-la défiler à l'aide des touches Haut et Bas.
4. Lorsque le numéro désiré apparaît, appuyez sur la touche écran **Appeler** ou sur les touches  ou Centre.

Réglage du volume d'écoute

En cours d'appel, vous pouvez régler le volume de l'écouteur à l'aide des touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez sur la touche **▲** pour augmenter le volume et sur la touche **▼** pour le diminuer.

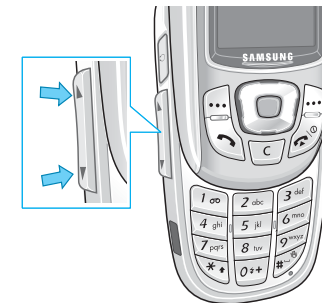



En mode veille, ces touches vous permettent également de régler le volume de la tonalité du clavier.

Réception d'un appel


Lorsqu'un correspondant vous appelle, la sonnerie retentit et l'image d'appel entrant s'affiche à l'écran.


Le numéro de téléphone, ou le nom, de l'appelant apparaît s'ils sont enregistrés dans le répertoire Contacts.

1. Si nécessaire, faites glisser le slider. Appuyez sur la touche  ou sur la touche écran **Accept** pour répondre à l'appel.

Si vous avez activé l'option **Toutes touches** dans le menu **Réglages supplémentaires (Menu 9.1.5)**, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour décrocher, sauf sur la touche  et sur la touche écran **Refuser**. Voir page 144.

Si vous avez activé l'option **Slider actif** dans le menu **Réglages supplémentaires (Menu 9.1.5)**, il vous suffit de faire glisser le slider pour décrocher. Voir page 145.

Remarque : Pour refuser l'appel, appuyez sur la touche écran **Refuser** ou sur la touche .

2. Pour couper la communication, ramenez le slider à son emplacement ou appuyez sur la touche .

Remarque : vous pouvez répondre à un appel tout en utilisant le répertoire Contacts ou les fonctions de menu. Dès que vous raccrochez, l'écran de fonctions que vous utilisiez avant l'appel réapparaît.

Affichage des appels en absence


Lorsque, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas répondre à un appel, vous avez la possibilité de savoir d'où il provenait, puis de rappeler la personne si nécessaire.

Le nombre d'appels reçus en votre absence s'affiche sur l'écran de veille immédiatement après la tentative d'appel.

Pour afficher immédiatement l'appel en absence :

1. Si nécessaire, faites glisser le slider.
2. Appuyez sur la touche écran **Voir** ou sur la touche Centre.

Le numéro correspondant à l'appel en absence le plus récent s'affiche, sous réserve qu'il ait été communiqué.


3. Pour...	appuyez sur...
faire défiler les appels en absence	la touche Haut ou Bas.
composer le numéro affiché	la touche  .
modifier ou supprimer un numéro d'appel en absence	la touche Centre ou la touche écran Sélect . Reportez-vous aux paragraphes suivants.

Modification d'un numéro d'appel en absence

1. Appuyez sur la touche Centre.


Vous pouvez également appuyer sur la touche écran **Options**, puis sur la touche Centre ou la touche écran **Select**. lorsque l'option **Voir** est en surbrillance.

2. Modifiez le numéro.

3. Pour...	appuyez sur...
composer le numéro	la touche  .
enregistrer le numéro	la touche Centre ou la touche écran Enreg. et saisissez le nom et l'emplacement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 28.

Suppression d'un appel en absence


1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Si nécessaire, appuyez sur la touche Haut ou Bas pour mettre en surbrillance l'option **Supprimer**.
3. Appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Sélect**.

Vous pouvez à tout instant appuyer sur la touche  pour quitter la fonction d'appels en absence.

Remarque : vous pouvez à tout moment accéder à la fonction d'appels en absence en sélectionnant l'option **Appels en absence (Menu 8.5.1)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 135.


Activation rapide du mode vibreur

Le mode vibreur vous permet de désactiver la sonnerie du téléphone lorsque vous souhaitez plus de discrétion (au restaurant, par exemple).

En mode veille, maintenez enfoncée la touche **#** jusqu'à ce que le message « mode vibreur » et l'icône correspondante () s'affichent.

En mode vibreur, votre téléphone change les réglages sonores comme suit :



Option	Nouveau réglage
Type Alarme	Vibreur
Tonalité clavier	Désactiver
Tonalité SMS/MMS	Voyant & vibreur
Tonalité diffusion	Voyant seul
Tonalité du slider	Désactiver
Tonalité d'arrêt	Désactiver
Tonalité erreur	Désactiver

Pour quitter le mode vibreur et réactiver les réglages sonores précédents, appuyez de nouveau sur la touche **#** jusqu'à ce que le message « Sortie mode vibreur » s'affiche. L'icône  disparaît.

Remarques :

- Lorsque vous éteignez le téléphone, le mode vibreur est automatiquement désactivé.
- L'activation du mode vibreur ne supprime pas le son émis par l'obturateur de l'appareil photo.

Sélection des fonctions et options

Votre téléphone dispose d'un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont organisées en menus et sous-menus, accessibles à l'aide des deux touches écran  et . Chaque menu et sous-menu vous permet d'afficher et de modifier les réglages d'une fonction spécifique.

Utilisation des touches écran

Le rôle des touches écran varie en fonction du contexte : le libellé affiché sur la dernière ligne de l'écran, au-dessus de chaque touche, indique le rôle actif.

Exemple :




Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder au menu **Messages**.

Appuyez sur la touche écran droite pour lancer rapidement le navigateur WAP (Wireless Application Protocol).

Sélection des options

Pour afficher les différentes fonctions et options disponibles et en sélectionner une :

1. Appuyez sur la touche écran correspondante.

2. Pour...	appuyez sur...
sélectionner : • la fonction affichée • l'option en surbrillance	la touche Centre ou la touche écran Select .
afficher la fonction suivante ou mettre en surbrillance l'option suivante d'une liste	appuyez sur la touche Bas ou ▼ située sur le côté gauche.
retourner à la fonction ou à l'option précédente d'une liste	appuyez sur la touche Haut ou ▲ située sur le côté gauche.
remonter d'un niveau dans l'arborescence	la touche écran Retour ou la touche C .
quitter l'arborescence des menus sans modifier les réglages	la touche  .

Certaines fonctions peuvent réclamer la saisie d'un mot de passe ou d'un code PIN. Saisissez le code requis et appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Ok**.

Remarque : lorsque vous accédez à une liste d'options, l'appareil met en surbrillance l'option actuellement activée. Toutefois, lorsqu'il n'y a que deux options, par exemple **Activé/Désactivé** ou **Activer/Désactiver**, l'appareil met en surbrillance l'option désactivée de sorte que vous puissiez la sélectionner directement.

Saisie de texte

Lors de l'utilisation courante de votre téléphone, vous serez souvent amené à saisir du texte : par exemple pour enregistrer un nom dans le répertoire Contacts, rédiger un message, créer votre propre message de bienvenue ou encore pour planifier des événements dans votre calendrier. Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone.

Les modes de saisie suivants sont disponibles :

- **Le mode alphabétique**

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant sur les touches qui leur correspondent. Appuyez sur la touche une, deux, trois ou quatre fois, jusqu'à l'apparition de la lettre désirée.

- **Le mode T9**

Ce mode permet d'entrer des mots en appuyant sur une touche pour chaque lettre. Chaque touche du clavier possède plusieurs lettres. Par exemple, si vous appuyez une seule fois sur la touche **5**, la lettre J, K ou L s'affiche. Le mode T9 compare automatiquement chaque pression de touche à une base de données linguistique interne afin d'identifier le mot correct ; il requiert ainsi beaucoup moins de pressions de touches qu'avec les modes majuscules/minuscules traditionnels.

- **Mode numérique**

Ce mode permet d'entrer des chiffres.


- **Mode symbole**

Ce mode permet d'entrer des symboles et des caractères spéciaux, tels que des signes de ponctuation.

Modification du mode de saisie de texte

Lorsque vous êtes dans une zone texte, l'indicateur du mode de saisie actif s'affiche à l'écran.

Exemple : rédaction d'un SMS message

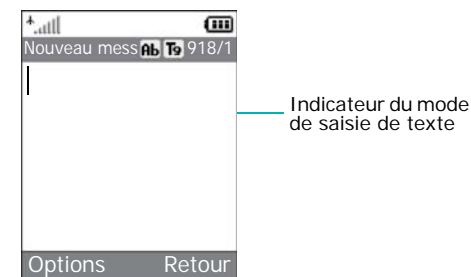

1. Maintenez la touche ***** appuyée pour passer du mode alphabétique au mode T9.

En mode T9, l'icône **T9** apparaît dans la barre de titre. En mode alphabétique, aucun indicateur n'apparaît.

2. Appuyez sur la touche ***** pour basculer dans les modes suivantes :

Pour sélectionner	Appuyez sur la touche * jusqu'à voir...
Mode Initiales majuscules	Ab s'affiche.
Mode Majuscules	AB s'affiche.
Mode Minuscules	ab s'affiche.
Mode numérique	1 s'affiche. Voir page 43.
Mode symbole	S s'affiche. Voir page 44.

Remarque : Selon votre pays, des modes de saisie supplémentaires peuvent être disponibles.

Mode alphabétique

Utilisez les touches **1** à **0** pour rédiger votre texte.

- Appuyez sur la touche correspondant à la lettre désirée :
 - une fois pour afficher la première lettre ;
 - deux fois pour afficher la seconde ;
 - et ainsi de suite.
- Sélectionnez les autres lettres de la même manière.

Remarque : le curseur se déplace vers la droite lorsque vous appuyez sur une touche différente. Lorsque vous tapez deux fois la même lettre (ou une lettre différente de la même touche), attendez quelques secondes pour que le curseur se déplace automatiquement à droite, puis sélectionnez la lettre suivante.

Le tableau ci-dessous contient la liste des caractères disponibles :

Touche	Caractères dans leur ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Remarque : selon votre pays, les caractères disponibles en mode alphabétique peuvent être différents.

- Pour insérer un espace, appuyez sur la touche **#**.
- Vous pouvez également déplacer le curseur à l'aide des touches de navigation. Appuyez brièvement sur la touche **C** ou sur la touche écran **Suppr.** pour effacer des lettres une par une et maintenez-la appuyée pour effacer un mot entier.

Mode T9

La saisie de texte assistée (mode T9) permet d'entrer des mots très facilement en un minimum de pressions de touches grâce à un dictionnaire intégré.

Pour saisir un mot en mode T9 :

- Lorsque la saisie de texte assistée (mode T9) est activée, commencez le mot à l'aide des touches **2** à **9**. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre.

Exemple : Pour saisir « Hello » en mode T9, appuyez sur les touches **4**, **3**, **5**, **5** et **6**.

Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer en fonction des touches activées.

- Tapez le mot entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.

3. Dès que le mot affiché vous convient, allez à l'étape 4.

Dans le cas contraire, appuyez sur la touche **O** ou Haut ou Bas de façon répétée pour afficher d'autres propositions de mots correspondant aux touches activées.

Exemple : les mots « Of » et « Me » utilisent tous deux les touches **6** et **3**. Dans ce cas, le téléphone affiche en premier le mot le plus utilisé.

4. Introduisez un espace en appuyant sur la touche **#**, puis commencez la saisie du mot suivant.

Pour ajouter un mot dans le dictionnaire T9 :

1. Appuyez sur les touches correspondant au mot à ajouter, puis sur la touche **O** ou Bas pour afficher les autres propositions de mots.
2. Lorsque toutes les possibilités sont épuisées, l'option **Ajouter** apparaît en bas de l'écran. Appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ajouter**.
3. Au besoin, effacez le mot à l'aide de la touche **C** ou de la touche écran **Suppr.** et entrez le mot à ajouter en mode alphabétique. Voir page 40.
4. Appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.

Le mot est alors ajouté au dictionnaire T9 et devient le premier mot associé à la série de touches utilisées.

Remarque : cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues.

- La touche **1** permet d'insérer des points, des traits d'union et des apostrophes. En mode T9, l'appareil insère automatiquement les marques de ponctuation correctes en respectant les règles de grammaire.
- Vous pouvez également déplacer le curseur à l'aide des touches de navigation. Appuyez brièvement sur la touche **C** ou sur la touche écran **Suppr.** pour effacer des lettres une par une et maintenez-la appuyée pour effacer un mot entier.

Mode numérique

Le mode numérique permet d'entrer des chiffres (un numéro de téléphone par exemple). Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités.

Mode symbole

Le mode symbole permet d'inclure différents caractères spéciaux.

Pour...	appuyez sur...
sélectionner un symbole	la touche numérique correspondante.
afficher d'autres symboles	la touche Haut ou Bas.
insérer le(s) symbole(s) dans votre message	la touche Centre ou la touche écran Ok .
effacer le(s) symbole(s)	la touche écran Suppr. ou la touche C . Lorsque le champ de saisie est vide, cette touche rétablit le mode précédent.
revenir au mode de saisie précédent	la touche écran Retour ou la touche C .

Options d'appel

Votre téléphone dispose de plusieurs fonctions de gestion d'appels utilisables lorsque vous êtes en ligne.

Mise en attente d'un appel


À tout moment, vous pouvez mettre l'appel en cours en attente. Vous pouvez alors appeler un autre correspondant, si ce service est supporté par votre réseau téléphonique.

Pour mettre l'appel en cours en attente, appuyez sur la touche écran **Attente**. Vous pouvez le réactiver à tout moment en appuyant sur la touche écran **Retirer**.

Pour appeler un second correspondant lorsque vous êtes déjà en ligne :

1. Saisissez le numéro de téléphone désiré ou recherchez-le dans le répertoire Contacts.

Pour plus d'informations sur la recherche d'un numéro dans le répertoire Contacts, reportez-vous à la page 128.

2. Appuyez sur la touche  pour composer ce numéro.

Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.


Ou,

1. Pour mettre l'appel en cours en attente, appuyez sur la touche écran **Attente**.
2. Appelez le second correspondant en suivant la procédure habituelle.

Lorsque vous avez deux appels, l'un actif et l'autre en attente, vous pouvez basculer de l'un à l'autre en activant l'appel en attente et en mettant l'appel en cours en attente.

Pour basculer entre les deux appels, appuyez simplement sur la touche écran **Échange**.

L'appel en cours est mis en attente et l'appel en attente est réactivé ; vous pouvez poursuivre votre conversation avec ce correspondant.

À la fin de la conversation, coupez normalement chaque communication en appuyant sur la touche .

Utilisation des menus

Pendant un appel, vous pouvez accéder aux fonctions du menu principal.

1. Appuyez sur la touche Centre.

Vous pouvez également appuyer sur la touche écran **Options**, puis sur la touche Centre ou la touche écran **Ok** lorsque l'option **Menu** est en surbrillance.

2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour parcourir la liste du menu.

Remarque : certains menus ne peuvent pas être utilisés pendant un appel. Ils sont désactivés dans cette liste.

3. Faites défiler l'écran jusqu'au menu désiré et appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Sélect**.

4. Si le menu sélectionné comporte des sous-options, répétez les étapes 2 et 3.

Pour plus d'informations sur les fonctions disponibles du menu, reportez-vous à la liste de la page 55.

Désactivation du microphone (mode secret)

Vous pouvez désactiver momentanément le micro du téléphone afin que votre correspondant en ligne ne puisse plus vous entendre.

Exemple : lorsque vous souhaitez parler à une autre personne située dans la même pièce, sans que votre correspondant en ligne ne vous entende.

Pour désactiver momentanément le microphone :

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche Bas pour mettre l'option **Secret activé** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.

Désormais, votre correspondant ne peut plus vous entendre.

Pour réactiver le microphone :

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Si nécessaire, appuyez sur la touche Bas pour mettre l'option **Secret désact** en surbrillance.

- Appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.

Votre correspondant peut de nouveau vous entendre.

Activation ou désactivation des tonalités du clavier

Les options **DTMF NON** et **DTMF OUI** permettent d'activer et de désactiver les tonalités du clavier. Si l'option **DTMF NON** est sélectionnée, votre téléphone n'émet pas les tonalités DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) des touches, ce qui vous permet de les presser sans entendre leur tonalité pendant un appel.

Remarque : pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option **DTMF OUI** doit être sélectionnée.

Envoi d'une séquence de tonalités DTMF

Vous pouvez envoyer un lot de tonalités DTMF après la saisie de la totalité du numéro à envoyer.

Cette option facilite la saisie d'un mot de passe ou d'un numéro de compte lors d'un appel à un système automatisé, tel qu'un service bancaire.

Pour envoyer les tonalités DTMF :

- Une fois connecté au système du service distant, appuyez sur la touche écran **Options**.
- Appuyez sur la touche Bas pour mettre l'option **Envoi DTMF** en surbrillance.

- Appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.
- Saisissez le numéro à envoyer, puis appuyez sur la touche Centre.

Les tonalités sont alors envoyées.

Recherche d'un numéro dans le répertoire Contacts

Vous pouvez rechercher un numéro dans le répertoire Contacts en cours d'appel.

- Appuyez sur la touche écran **Options**.
- Appuyez sur la touche Bas pour mettre l'option **Contacts** en surbrillance.
- Appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.

Les entrées du répertoire Contacts sont présentées sous forme de liste.

- Tapez le nom recherché.

Si vous entrez le début du nom, les entrées du répertoire Contacts sont présentées sous forme de liste dont la première entrée affichée en surbrillance correspond aux lettres saisies.


- Pour afficher l'entrée en surbrillance, appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Voir**.

Pour plus d'informations sur les fonctions du répertoire Contacts, reportez-vous à la page 128.

Signal d'appel

Lorsque vous êtes déjà en ligne, vous pouvez répondre à un appel entrant, sous réserve que ce service soit supporté par votre réseau et que l'option **Signal d'appel (Menu 9.4.3)** soit réglée sur **Activer** ; voir page 156. Une tonalité de signal d'appel vous informe d'un appel entrant.

Pour répondre à un autre appel lorsque vous êtes déjà en ligne :

1. Appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel entrant. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer entre les deux appels, appuyez sur la touche écran **Échange**.
3. Pour couper une communication en attente, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Fin attente**.

Pour couper la communication en cours, appuyez sur la touche .

Appel de conférence

Un appel de conférence est un service réseau permettant à six personnes de participer simultanément à une conversation sous forme de conférence interactive. Pour savoir comment vous abonner à ce service, contactez votre opérateur.

Utilisation de l'appel de conférence

1. Appelez le premier participant selon la procédure habituelle.


2. Appelez le second participant selon la procédure habituelle. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
3. Pour ajouter le premier participant à l'appel de conférence, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Ajouter**. Appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.
4. Pour ajouter un nouveau participant à l'appel de conférence, appelez-le en suivant la procédure habituelle, puis appuyez sur la touche écran **Options**. Sélectionnez l'option **Ajouter** et appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Ok**.

En cas d'appel, vous pouvez ajouter le correspondant à la conférence en appuyant sur la touche écran **Options** et en sélectionnant l'option **Ajouter**. Répétez cette procédure si nécessaire.

Conversation privée avec un seul participant

1. Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez l'option **Sélectionner un**. Appuyez sur la touche Centre.

La liste des participants à la conférence s'affiche.

2. Dans la liste, mettez en surbrillance le nom d'une personne en appuyant sur la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche .
3. Lorsque l'option **Appel séparé** est en surbrillance, appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.

Options d'appel

Vous pouvez maintenant dialoguer en privé avec cette personne, tandis que les autres participants poursuivent la conférence.


4. Pour revenir à l'appel de conférence, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Ajouter**. Appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.

Tous les participants à l'appel de conférence peuvent désormais prendre part à la conversation.


Retrait d'un participant

1. Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez l'option **Sélectionner un**. Appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.

La liste des participants à la conférence s'affiche.

2. Dans la liste, mettez en surbrillance le nom d'une personne en appuyant sur la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche .
3. Appuyez sur la touche Bas pour sélectionner l'option **Retirer** et appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.

La communication avec ce participant est coupée, mais vous pouvez poursuivre votre conversation avec les autres.

4. Pour mettre fin à l'appel de conférence, ramenez le slider dans son emplacement ou appuyez sur la touche .

Utilisation des menus


Votre téléphone offre un ensemble de fonctions qui vous permettent de l'utiliser selon vos besoins. Ces fonctions sont organisées en menus et sous-menus.

Vous pouvez accéder à ces menus et sous-menus en les faisant défiler à l'aide des touches de navigation ou en utilisant les numéros abrégés qui leur sont affectés.

Accès aux options de menu à l'aide des touches de navigation

1. En mode veille, appuyez sur la touche Centre pour accéder aux menus.
2. Faites défiler la liste des menus avec les touches de navigation jusqu'à ce que le menu désiré s'affiche, par exemple **Réglages**. Appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Sélect.** pour accéder au menu.
3. Pour atteindre un menu, par exemple **Téléphone**, utilisez les touches Haut et Bas. Appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Sélect.** pour accéder au menu.
4. Si le menu comprend des sous-menus, **Langue** par exemple, faites défiler la liste des sous-menus avec la touche Haut ou Bas et appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Sélect.**

Si le menu que vous avez sélectionné comprend à son tour des options, répétez cette étape.

5. Pour...	appuyez sur...
faire défiler les menus	la touche Haut ou Bas, ou les touches de volume.
confirmer votre choix	la touche Centre ou la touche écran Sélect .
revenir au niveau de menu précédent	la touche écran Retour ou la touche C .
quitter le menu sans modifier les réglages	la touche  .

Utilisation des raccourcis

Un numéro est affecté aux menus, sous-menus et options. Vous pouvez l'utiliser pour accéder rapidement à l'élément correspondant. Pour les menus principaux, il suffit d'appuyer sur les touches des numéros (1 à 9) correspondant pour les ouvrir.

Appuyez sur la touche Centre et tapez le numéro du menu désiré.

Remarques :

- Les numéros affectés à chaque menu sont indiqués dans la liste de la page 55. Selon les services pris en charge par votre carte SIM, il se peut que ces numéros ne correspondent pas à ceux indiqués par le téléphone.
- Pour les numéros 10 et 11, utilisez les touches **0** et ***** respectivement.

Exemple : accès au menu **Langue**.

1. Appuyez sur la touche Centre.
2. Appuyez sur **9** pour ouvrir le menu **Réglages**.

3. Appuyez sur **1** pour accéder à **Téléphone**.

4. Appuyez sur **3** pour accéder au sous-menu **Langue**.

Les langues disponibles s'affichent directement.

Liste des options de menus

L'illustration suivante présente l'arborescence de tous les menus disponibles et indique le numéro de raccourci affecté à chaque option et la page à laquelle vous trouverez sa description.

1. Jeux & Applications (voir page 61)

- 1.1 Mes Jeux
- 1.2 Télécharger
- 1.3 Réglages DNS

2. Vodafone live! (voir page 64)

- 2.1 Vodafone live!
- 2.2 Entrer l'URL
- 2.3 Favoris
- 2.4 Nouveau
- 2.5 Jeux
- 2.6 Sonneries
- 2.7 Images & Logos
- 2.8 Info
- 2.9 Paramètres navigateur
- 2.10 Vider le cache

3. Applications (voir page 73)

- 3.1 Services SIM
- 3.2 Alarmes
 - 3.2.1 Réveil unique
 - 3.2.2 Réveil quotidien
 - 3.2.3 Réveil matin
 - 3.2.4 Supprimer réveil
 - 3.2.5 Activation auto
- 3.3 Calculatrice
- 3.4 Liste de tâches
- 3.5 Mémo vocal
 - 3.5.1 Enregistrer
 - 3.5.2 Liste de mémos
 - 3.5.3 Tout supprimer
 - 3.5.4 État mémoire
- 3.6 Convertisseur de devises

4. Messages (voir page 82)

- 4.1 Créer
 - 4.1.1 MMS
 - 4.1.2 SMS
 - 4.1.3 MMS Carte Postale
- 4.2 Boîte de réception
 - 4.2.1 MMS
 - 4.2.2 SMS
- 4.3 Mes messages
 - 4.3.1 Brouillons
 - 4.3.1.1 MMS
 - 4.3.1.2 SMS
 - 4.3.1.3 MMS Carte Postale
 - 4.3.2 Envoyés
 - 4.3.2.1 MMS
 - 4.3.2.2 MMS Carte Postale
 - 4.3.3 Modèles
 - 4.3.3.1 Modèles de MMS
 - 4.3.3.2 Modèles de SMS
 - 4.3.4 Messages de diffusion
 - 4.3.4.1 Lecture
 - 4.3.4.2 Réception
 - 4.3.4.3 Liste codes
 - 4.3.4.4 Langue

4. Messages (suite)

- 4.4 Messagerie vocale
 - 4.4.1 Messagerie vocale
 - 4.4.2 Numéro messagerie vocale
- 4.5 Album photo
- 4.6 Boîte Mail
- 4.7 Messenger
- 4.8 Messages PUSH
 - 4.8.1 Boîte de réception
 - 4.8.2 Réception
 - 4.8.3 Tout supprimer
- 4.9 Paramètres
 - 4.9.1 Réglages MMS
 - 4.9.2 Profils MMS
 - 4.9.3 Réglages SMS
- 4.10 État mémoire
 - 4.10.1 MMS
 - 4.10.2 SMS
- 4.11 Tout supprimer
 - 4.11.1 MMS
 - 4.11.2 SMS
 - 4.11.3 MMS Carte Postale

5. Photo (voir page 112)

- 5.1 Prendre Photo
- 5.2 Enregistrer vidéo
- 5.3 Mes photos
- 5.4 Mes vidéos

6. Mes documents (voir page 121)

- 6.1 Images
 - 6.1.1 Mes photos
 - 6.1.2 Mes images
 - 6.1.3 Télécharger
- 6.2 Jeux
 - 6.2.1 Mes Jeux
 - 6.2.2 Télécharger
- 6.3 Sons
 - 6.3.1 Liste de mémos
 - 6.3.2 Mes sons
 - 6.3.3 Télécharger
- 6.4 Mes vidéos
- 6.5 Modèles
 - 6.5.1 Modèles de MMS
 - 6.5.2 Modèles de SMS
- 6.6 État mémoire
 - 6.6.1 Jeux
 - 6.6.2 Sons & Images
 - 6.6.3 Photos & vidéos

7. Calendrier (voir page 125)**8. Contacts** (voir page 128)

- 8.1 Mes contacts
- 8.2 Nouveau contact
- 8.3 Groupes
- 8.4 Éditer groupe
- 8.5 Journal des appels
 - 8.5.1 Appels en absence
 - 8.5.2 Appels reçus
 - 8.5.3 Appels émis
 - 8.5.4 Tout supprimer
 - 8.5.5 Durée appel
 - 8.5.6 Coût appel*
 - 8.5.7 Compteur de données
- 8.6 Numérotation rapide
- 8.7 Mes numéros
- 8.8 État mémoire

* Actif uniquement si la fonction est supportée par votre carte SIM.

9. Réglages (voir page 142)

- 9.1 Téléphone
 - 9.1.1 Activer l'infrarouge
 - 9.1.2 Message de bienvenue
 - 9.1.3 Langue
 - 9.1.4 Raccourci
 - 9.1.4.1 Touche haut
 - 9.1.4.2 Touche bas
 - 9.1.4.3 Touche droite
 - 9.1.4.4 Touche gauche
 - 9.1.5 Réglages supplémentaires
 - 9.1.6 Réinit. réglages
- 9.2 Affichage
 - 9.2.1 Fond d'écran
 - 9.2.1.1 Liste des fonds d'écran
 - 9.2.1.2 Affichage du texte
 - 9.2.1.3 Couleur texte
 - 9.2.2 Menu
 - 9.2.3 Rétro-éclairage
 - 9.2.4 Voyant réseau
 - 9.2.5 Logo
- 9.3 Sonneries
 - 9.3.1 Sonnerie
 - 9.3.2 Volume sonnerie
 - 9.3.3 Type Alarme
 - 9.3.4 Tonalité clavier
 - 9.3.5 Tonalité message
 - 9.3.5.1 Tonalité SMS
 - 9.3.5.2 Tonalité diffusion
 - 9.3.5.3 Tonalité MMS
 - 9.3.5.4 Répétition
 - 9.3.6 Tonalité du slider
 - 9.3.7 Marche/arrêt
 - 9.3.8 Signal d'appel
 - 9.3.9 Autres tonalités
- 9.4 Appel
 - 9.4.1 Renvoi d'appel
 - 9.4.1.1 Renvoi inconditionnel
 - 9.4.1.2 Occupé
 - 9.4.1.3 En absence
 - 9.4.1.4 Inaccessible
 - 9.4.1.5 Tout annuler

9. Réglages (suite)

- 9.4.2 Interdiction d'appel
 - 9.4.2.1 Tous appels sortants
 - 9.4.2.2 Appels internationaux
 - 9.4.2.3 Internationaux sauf origine
 - 9.4.2.4 Tous appels entrants
 - 9.4.2.5 Appels entrants en déplacement
 - 9.4.2.6 Tout annuler
 - 9.4.2.7 Changer mot de passe
- 9.4.3 Signal d'appel
- 9.4.4 ID appelant
 - 9.4.4.1 Prédéfini
 - 9.4.4.2 Masquer n°
 - 9.4.4.3 Envoyer n°
- 9.4.5 Groupe fermé
 - 9.4.5.1 Liste index
 - 9.4.5.2 Accès extérieur
 - 9.4.5.3 Groupe pré-réglé
 - 9.4.5.4 Désactiver*
- 9.5 Heure & date
 - 9.5.1 Régler heure
 - 9.5.2 Régler date
 - 9.5.3 Heure monde
 - 9.5.4 Format heure
 - 9.5.5 Options d'affichage
- 9.6 Sélection réseau
 - 9.6.1 Automatique
 - 9.6.2 Manuelle
- 9.7 Sécurité
 - 9.7.1 Vérifier PIN
 - 9.7.2 Changer PIN
 - 9.7.3 Verrouiller téléphone
 - 9.7.4 Changer mot de passe
 - 9.7.5 Confidential
 - 9.7.6 Verrouiller SIM
 - 9.7.7 Mode FDN**
 - 9.7.8 Changer PIN2**

* S'affiche lorsque la fonction Groupe fermé est activée.

** S'affiche uniquement si la fonction est supportée par votre carte SIM.

Jeux & Applications

Ce menu vous permet de :

- profiter des MIDlets (applications Java pour téléphones mobiles) téléchargés ;
- télécharger des jeux java depuis le site WAP de votre opérateur ;
- modifier la configuration DNS (serveur de noms de domaine) nécessaire pour accéder aux services Java.

Mes Jeux

Lorsque vous ouvrez ce menu, la liste des jeux téléchargés apparaît. Lorsque vous téléchargez d'autres jeux, ils viennent s'ajouter à cette liste.

Affichage des informations sur les jeu

1. Faites défiler l'écran jusqu'au jeu désiré et appuyez sur la touche écran **Infos**.

L'écran affiche des renseignements sur le jeu, tels que la taille du fichier, son numéro de version et son éditeur.

2. Pour accéder à d'autres informations, utilisez les touches de navigation. Utilisez les touches Droite et Gauche pour obtenir d'autres informations sur le jeu.

3. Pour supprimer le jeu, appuyez sur la touche écran **Effacer**, puis sur la touche Centre ou la touche écran **Oui** pour confirmer.

Remarque : l'option **Supprimer** ne fonctionne pas avec les jeux contenus par défaut dans le téléphone.

4. Pour sortir et revenir à la liste des jeux, appuyez sur la touche écran **Retour** ou sur la touche **C**.

Saisie de texte

Si vous devez entrer du texte pendant l'utilisation d'un jeu, choisissez parmi les modes de saisie suivants :

Mode majuscules majuscules (A) : permet de saisir des caractères en majuscule.

Mode minuscules (a) : permet de saisir des caractères en minuscule.

Mode numérique (1) : permet de saisir des chiffres.

Mode symbole : permet de saisir des symboles. Après avoir sélectionné un symbole à l'aide des touches de navigation, appuyez sur la touche Centre pour l'insérer.

Mode T9 (T9) : permet de saisir des caractères en appuyant sur une touche par lettre. Dans ce mode, vous pouvez changer la casse en appuyant sur la touche **O**.

Pour modifier le mode de saisie, appuyez sur la touche ***** jusqu'à ce que l'indicateur souhaité s'affiche dans la zone des touches écran.

Télécharger

Ce menu vous permet d'accéder au site prédéfini par votre opérateur et d'y télécharger d'autres jeux Java.

Remarque : selon votre opérateur, le téléchargement d'applications Java peut ne pas être disponible.

Réglages DNS

Le serveur DNS (Domain Name Server, ou serveur de noms de domaine) attribue le nom de domaine du serveur Java à une adresse IP. Les paramètres DNS sont pré-réglés en usine, mais il est parfois nécessaire de les modifier selon les instructions de votre opérateur.

1. Saisissez l'adresse principale à l'aide du clavier numérique et appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Ok**.
2. Saisissez l'adresse secondaire et appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Ok**.

Vodafone live!

Votre téléphone est équipé d'un navigateur WAP (Wireless Application Protocol, ou protocole d'application sans fil) qui vous permet de surfer sur Internet.

Vodafone live!

Ce menu permet de connecter le téléphone au réseau et de charger la page d'accueil de votre opérateur Internet. Vous pouvez également appuyer sur la touche écran **live!** en mode veille pour lancer le navigateur.

Le contenu de la page d'accueil du navigateur WAP dépend de votre opérateur Internet. Pour faire défiler l'écran, utilisez les touches Haut ou Bas.

Remarque : pour revenir à la page d'accueil depuis toute autre écran du navigateur WAP, utilisez l'option **Accueil**. Pour plus d'informations sur les menus du navigateur WAP, reportez-vous à la page 66.

Quitter le navigateur WAP

Vous pouvez quitter le navigateur à tout moment en maintenant la touche  enfoncée.

Utilisation du navigateur WAP

Pour...	appuyez sur...
faire défiler et sélectionner des éléments du navigateur	la touche Haut ou Bas, puis la touche Centre ou la touche écran Sélect. pour confirmer votre sélection.
revenir à la page précédente	la touche écran Retour ou la touche C .
revenir à la page d'accueil	la touche * plus de 2 secondes, puis sélectionnez Accueil . (Pour plus d'informations sur cette option, reportez-vous à la page 66.)
utiliser les options du Navigateur	la touche * plus de 2 secondes.

Saisie de texte dans le navigateur WAP

Au moment d'entrer le texte, le mode de saisie actif est indiqué à l'écran.

Pour en changer, appuyez sur la touche Centre une ou plusieurs fois.

Les modes suivants sont disponibles :

Mode majuscules (A) : permet de saisir des caractères en majuscule.

Mode minuscules (a) : permet de saisir des caractères en minuscule.

Remarque : vous pouvez également saisir des symboles et des marques de ponctuation dans les modes majuscules et minuscules. Pour plus d'informations sur les caractères disponibles, voir la page 40.

Mode T9 (T9) : permet de saisir des caractères en appuyant sur une touche par lettre. Dans ce mode, seule la touche **O** permet d'afficher les mots alternatifs. Pour changer la casse, appuyez de manière prolongée sur la touche *****.

Mode numérique (1) : permet de saisir des chiffres.

Utilisation des options du menu Navigateur

Diverses options sont disponibles lorsque vous utilisez le navigateur WAP pour surfer sur Internet.

Pour accéder à l'une d'elles, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche ***** pendant quelques secondes.
Une liste de menus s'affiche.
2. Mettez le menu désiré en surbrillance à l'aide des touches Haut et Bas.
3. Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur la touche Centre ou la touche écran **Sélect**.
4. Si nécessaire, sélectionnez une option secondaire à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Sélect** pour confirmer.

Remarque : selon la version du navigateur WAP utilisé, les menus peuvent varier.

Les options suivantes sont disponibles :

Favoris : affiche la liste de vos favoris. Vous pouvez ajouter la page WAP ouverte à vos favoris ou accéder à l'un de vos favoris enregistrés.

Recharger : réaffiche la page en cours pour actualiser son contenu.

Accueil : vous renvoie à tout moment à la page d'accueil WAP de votre opérateur.

Aller à l'URL : permet de saisir manuellement l'adresse URL de la page WAP désirée. Après avoir saisi une adresse, appuyez sur la touche écran **Ok** pour y accéder directement.

Afficher URL : permet d'afficher l'adresse URL de la page à laquelle vous êtes connecté et de choisir ce site comme page d'accueil par défaut.

Pour...	appuyez sur...
faire de la page affichée votre page d'accueil par défaut	la touche écran Options , puis sélectionnez l'option Enregistrer en tant que page d'accueil .
ajouter la page affichée à la liste de vos favoris	la touche écran Options , puis sélectionnez l'option Enregistrer favoris .
annuler votre choix	la touche écran Retour ou la touche C .

Vider le cache : supprime les informations stockées dans la mémoire cache. Cette mémoire contient les dernières pages WAP que vous avez affichées.

Info. sécurité : présente des informations relatives à la sécurité lorsque vous accédez au WAP avec le paramètre WAP sécurisé activé.

Boîte de réception : permet de lire les messages envoyés par un serveur.

Montrer l'image : affiche l'image de la page WAP ouverte.

Entrer l'URL

Ce menu permet de saisir manuellement l'adresse URL du site WAP auquel vous souhaitez accéder.

Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 38.

Après avoir saisi une adresse, appuyez sur la touche écran **Ok** ou sur la touche Centre pour accéder au site.

Favoris

Ce menu permet de stocker jusqu'à 13 adresses URL. Le premier favori est un lien défini par défaut par votre opérateur. Vous pouvez le modifier ou le supprimer.

Vous pouvez également accéder à ce sous-menu en maintenant la touche * appuyée lorsque vous utilisez le navigateur WAP.

Pour enregistrer une adresse URL :

1. Choisissez un emplacement vide et appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Éditer**.
2. Saisissez l'adresse et appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Ok**.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 38.
3. Entrez le nom du favori et appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.

Après l'enregistrement d'un favori, appuyez sur la touche écran **Options** pour utiliser les options suivantes :

Aller à l'adresse : permet d'accéder au site.

Modifier : permet de modifier l'adresse et le nom du favori.

Supprimer : supprime le favori.

Nouveau

Ce menu permet d'accéder au site WAP prédéfini par votre opérateur et d'obtenir des informations sur les dernières nouveautés de Vodafone live!.

Jeux

Ce menu permet d'accéder au site WAP prédéfini par votre opérateur pour obtenir des informations sur les derniers jeux et télécharger différents types de jeux.

Sonneries

Ce menu permet d'accéder au site WAP prédéfini par votre opérateur pour télécharger de nombreuses mélodies et sonneries.

Images & logos

Ce menu permet d'accéder au site WAP prédéfini par votre opérateur pour télécharger de nombreuses images et animations graphiques.

Info

Ce menu permet d'accéder au site WAP prédéfini par votre opérateur pour consulter les Actualités et la Météo.

Paramètres navigateur

Ce menu permet de configurer jusqu'à quatre serveurs proxy pour le navigateur WAP. Pour plus d'informations sur les options de votre profil WAP, contactez votre opérateur.

Remarques :

- Le dernier profil utilisé est automatiquement sélectionné pour la connexion à Vodafone live!.
- La modification du profil par défaut, Vodafone live!, n'est pas autorisée.
- Selon les pays, les options de configuration disponibles varient.

Pour chaque serveur, les options suivantes sont disponibles :

Nom Proxy : tapez le nom que vous souhaitez affecter au serveur HTTP.

Page d'accueil : saisissez l'adresse de votre page d'accueil par défaut. Lorsque la page d'accueil par défaut s'affiche, vous pouvez la supprimer en appuyant sur la touche écran **Suppr.** ou sur la touche **C**. Entrez ensuite celle de votre choix.

Sécurité : sélectionnez un mode de transmission des données. Choisissez **Sécurisé** pour protéger vos données contre les accès non autorisés, sinon choisissez **Non sécurisé**.

Support : sélectionnez le réseau à utiliser pour chaque type d'adresse : **GPRS**, **CSD** ou **GPRS préféré**.

Si vous choisissez Sites preferes, le telephone recherche en priorite un reseau GPRS. Si aucun n'est disponible, il utilise un reseau GSM (Donnees).

Les autres options dépendent de la configuration de l'option Type de connexion.

Si le réseau est de type **GPRS** ou **GPRS préféré** :

Adresse IP : saisissez l'adresse du portail WAP nécessaire pour se connecter à Internet.

Nom utilisateur : saisissez l'ID utilisateur nécessaire pour accéder au réseau GPRS.

Mot de passe : saisissez le mot de passe nécessaire pour accéder au réseau GPRS.

APN : saisissez l'adresse du portail réseau GPRS.

Si le réseau est de type **CSD** :

Adresse IP : saisissez l'adresse du portail WAP nécessaire pour se connecter à Internet.

ID utilisateur : saisissez l'identifiant utilisateur nécessaire pour accéder au serveur PPP.

Mot de passe : saisissez le mot de passe nécessaire pour accéder au serveur PPP.

Num. Serveur : saisissez le numéro de téléphone du serveur PPP.

Type d'appel : choisissez un type d'appel données : **Analogique** ou **Numérique**.

Remarque : les paramètres du navigateur WAP peuvent varier en fonction de votre opérateur. Contactez-le pour obtenir des informations complémentaires.

Vider le cache

Vous pouvez effacer les informations contenues dans le cache (mémoire temporaire du téléphone qui stocke les dernières pages WAP affichées).

Appuyez sur la touche écran **Oui** ou sur la touche Centre pour confirmer la suppression. Sinon, appuyez sur la touche écran **Non** ou sur la touche **C**.

Applications

Ce menu permet d'utiliser de nombreuses applications aux fonctionnalités très pratiques.

Services SIM

Ce menu est disponible si vous utilisez une carte SIM de type AT, avec boîte à outils, qui fournit des services supplémentaires (informations, météo, résultats sportifs, loisirs et guidage). Ces services peuvent varier selon le forfait souscrit auprès de votre opérateur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre carte SIM ou contactez votre opérateur.

Alarmes

Cette fonction autorise les opérations suivantes :

- programmer le déclenchement de l'alarme à une heure donnée ;
- régler le téléphone pour qu'il se mette automatiquement en marche et déclenche l'alarme à l'heure prévue, même lorsqu'il est éteint.

Les options suivantes sont disponibles :

Réveil unique : l'alarme sonne une seule fois, puis est désactivée.

Réveil quotidien : l'alarme sonne chaque jour à la même heure.

Réveil matin : le réveil est programmé pour vous réveiller.


Pour programmer le réveil :

1. Choisissez le type de réveil désiré et appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Sélect**.
2. Saisissez l'heure de l'alarme désirée.

Remarque : votre téléphone est réglé sur le format 24 heures. Pour modifier ce format, reportez-vous à la page 159.

Pour utiliser les options de l'alarme, appuyez sur la touche écran **Options**. Les options suivantes sont disponibles :

- **Activer alarme** : définit l'heure de l'alarme.
 - **Désactiver alarme** : désactive l'alarme actuelle.
 - **Tonalité alarme** : permet de choisir la mélodie jouée par le réveil.
3. Appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.
 4. Le cas échéant, choisissez **AM** (12 heures) ou **PM** (24 heures), puis appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Sélect**.
 5. Si vous sélectionnez **Réveil matin** à l'étape 1, choisissez l'option de répétition : **Du lundi au vendredi** ou **Du lundi au samedi**, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**. ou sur la touche Centre.

Pour arrêter la sonnerie de l'alarme, appuyez sur la touche écran **Quitter**, sur l'une des touches de volume ou sur la touche .

Supprimer réveil : désactive tous les réglages du réveil.

Activation auto : Lorsque l'option choisie est **Activer**, le réveil se met en marche à l'heure programmée, même si le téléphone est éteint.

Lorsque l'option choisie est **Désactiver** et que le téléphone est éteint à l'heure programmée, le réveil ne sonne pas.

Calculatrice

Grâce à cette fonction, vous pouvez utiliser votre téléphone comme une calculatrice. Il peut calculer les principales fonctions arithmétiques : addition, soustraction, multiplication et division.

1. Saisissez le premier nombre à l'aide des touches numériques.

Remarques :

- Vous pouvez également déplacer le curseur à l'aide des touches ***** et **#**.
 - Appuyez brièvement sur la touche **C** ou sur la touche écran **Suppr.** pour effacer des erreurs ou tout l'affichage.
 - Pour introduire une virgule ou une parenthèse, appuyez sur la touche écran gauche jusqu'à ce que le symbole désiré s'affiche.
2. Entrez l'opération de votre calcul à l'aide des touches de navigation, selon l'illustration affichée à l'écran.
 3. Saisissez le deuxième nombre.
 4. Pour afficher le résultat, appuyez sur la touche Centre.
 5. Répétez les étapes 1 à 4 si nécessaire.

Liste de tâches

Cette fonction autorise les opérations suivantes :

- entrer une liste des tâches à accomplir ;
- attribuer une priorité et une date d'échéance à chaque tâche ;
- trier les tâches selon leur priorité et leur état.

Créer une liste de tâches

1. Appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ajouter nouveau**.
2. Saisissez la première tâche.

Remarque : Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 38.

3. Appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.
4. Sélectionnez le niveau de priorité (haut, normal ou bas) à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Sélect**.
5. Saisissez la date d'échéance, puis appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Passer**.

Si vous ne souhaitez fixer aucun délai, appuyez sur la touche écran **Passer**.

Modifier la liste des tâches

Lorsque vous sélectionnez le menu **Liste de tâches**, les tâches s'affichent avec leur état, si la tâche est terminée, et leur priorité (📅 pour haut, 📅 pour normal et 📅 pour bas).

Sélectionnez une tâche de la liste et appuyez sur la touche Centre pour afficher ses détails. Au besoin, faites défiler les tâches à l'aide des touches Haut et Bas.

Appuyez sur la touche ✖ pour que la tâche soit marquée comme terminée avec la date et l'heure actuelles.

Vous pouvez utiliser les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Voir : affiche les détails d'une tâche.

Ajouter nouveau : permet de créer une nouvelle tâche.

État : permet de modifier l'état d'une tâche. Sélectionnez l'état approprié, **Terminé** ou **A faire**.

Éditer : permet de modifier une tâche. Vous pouvez modifier le texte, la priorité et/ou la date d'échéance.

Trier : permet de trier les tâches existantes par priorité ou par état. Sélectionnez le critère de tri (**Haut**, **Bas**, **Terminé** ou **A faire**).

Copier : permet de copier une tâche.

Copier vers calendrier : permet de copier une tâche dans le calendrier sous forme de mémo. Vous pouvez également modifier son texte et sa date d'échéance et/ou configurer une alarme.

Supprimer : supprime une tâche.

Tout supprimer : permet de supprimer toutes les tâches.

Mémo vocal

Vous pouvez enregistrer des mémos vocaux. Après son enregistrement, vous pouvez envoyer le mémo à une autre personne par le biais du service MMS.

Enregistrer

Ce menu vous permet d'enregistrer un nouveau mémo. Dès que vous le sélectionnez, l'écran affiche une minuterie de 30 secondes.

1. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Enregistrer**.
2. Enregistrez votre mémo en parlant dans le microphone.
3. Lorsque vous appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Arrêter** ou que le temps maximal d'enregistrement est atteint, les options suivantes s'affichent :
 - **Lecture** : permet d'écouter votre mémo.
 - **Réenregistrer** : permet d'effacer le mémo et d'en enregistrer un autre.
 - **Enregistrer** : permet de sauvegarder le mémo.
4. Pour conserver le mémo, choisissez **Enregistrer** dans les options et appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Sélect**.
5. Appuyez sur la touche écran **Suppr.** ou sur la touche **C** pour effacer le nom par défaut et, si nécessaire, le renommer.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 38.

6. Appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.
 Votre mémo est enregistré et l'écran affiche des informations le concernant.
7. Pour utiliser les options de mémo suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :
 - **Envoyer par MMS** : permet d'envoyer le mémo à une autre personne à l'aide de la fonction MMS. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 82.
 - **Renommer** : permet de modifier le nom du mémo.
 - **Supprimer** : permet de supprimer le mémo.

Remarque : Pour sélectionner l'option **Envoyer par MMS** directement, appuyez sur la touche Centre.
8. Pour sortir, appuyez sur la touche écran **Retour** ou sur la touche **C**.

Liste de mémos

Ce menu présente la liste de vos mémos vocaux enregistrés. Naviguez jusqu'à un mémo, puis appuyez sur la touche Centre pour l'écouter.

Pour utiliser les options suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

Lecture : permet d'écouter le mémo.

Envoyer par MMS : permet d'envoyer le mémo à une autre personne à l'aide de la fonction MMS. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 82.

Renommer : permet de modifier le nom du mémo.

Informations : affiche des renseignements sur le mémo, tels que son nom, sa durée, la date et l'heure de son enregistrement et la taille du fichier.

Supprimer : permet de supprimer le mémo.

Tout supprimer

Dans ce menu, vous pouvez supprimer tous vos mémos vocaux.

Lorsqu'un message de confirmation apparaît, appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Oui**. Si le message de confirmation apparaît une deuxième fois, appuyez de nouveau sur la touche Centre ou sur la touche écran **Oui**.

État mémoire

Vous pouvez vérifier la quantité de mémoire monopolisée et restante pour enregistrer des mémos vocaux.

L'écran affiche l'espace total, libre et occupé, ainsi que le nombre de mémos enregistrés et restants. Utilisez les touches Haut et Bas pour faire défiler l'écran.

Convertisseur de devises

Ce menu permet d'effectuer des conversions monétaires.

1. Saisissez le taux de change actuel de la monnaie à convertir, puis appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Ok**.

Vous pouvez insérer une virgule en appuyant sur la touche **#**.

2. Saisissez le montant à convertir, puis appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Ok**.

Le taux de change, la devise locale et le résultat de la conversion s'affichent.


3. Appuyez sur la touche écran **Quitter** pour fermer le convertisseur.

Messages

Le menu **Messages** vous permet d'utiliser de nombreuses fonctions de message :

- SMS (Service de messages courts)
- MMS (Service de messages multimédia)
- MMS Carte Postale
- Messages de configuration du serveur SMS
- Messagerie vocale
- Messages de diffusion

Vous pouvez également accéder aux services en ligne, album, messagerie et Messenger, prédéfinis par votre opérateur.

Remarque : Pour accéder rapidement à ce menu **Messages**, appuyez sur la touche écran  en mode veille.

Créer

Ce menu vous permet de rédiger un nouveau message SMS ou MMS ou une carte postale MMS.

MMS

MMS est un service de messagerie qui permet d'envoyer des messages multimédia personnels d'un téléphone à un autre ou à une adresse email.

Les messages MMS peuvent non seulement contenir du texte, comme les SMS, mais également des images, des graphiques, du son et des clips audio. Un message MMS est une présentation multimédia à part entière. Il ne s'agit pas d'un fichier de texte avec des pièces jointes.

Grâce à la fonction MMS, votre téléphone peut recevoir et envoyer des messages contenant des fichiers multimédia, tels que des photos, des sons et des images que vous avez téléchargés sur Internet et des mémos vocaux que vous avez enregistrés. Cette fonction est disponible uniquement si elle est supportée par votre réseau.

Seuls les téléphones disposant de cette fonction MMS peuvent envoyer et recevoir ce type de messages.

Création et envoi d'un MMS

1. Entrez l'objet de votre message.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 38.

Pour utiliser les options suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

- **Ok** : valide l'objet saisi et passe à l'étape suivante.
- **Mode de saisie** : permet de changer le mode de saisie du texte
- **Langue de saisie** : permet de changer la langue à utiliser en mode de saisie T9.

2. Lorsque vous avez terminé la rédaction de l'objet, appuyez sur la touche Centre.

3. Lorsque **Ajouter ici** est en surbrillance, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche Centre, puis ajoutez le contenu du message à l'aide des options suivantes :

- **Ajouter texte** : permet d'entrer le texte du message. Quand vous avez terminé sa saisie, appuyez sur la touche Centre.

- **Ajouter photo** : vous permet d'ajouter une photo prise à l'aide de l'appareil de votre téléphone. Sélectionnez **Prendre photo** pour prendre un nouveau cliché, ou **Mes photos** pour ajouter l'une de celles qui sont stockées dans le téléphone. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'appareil photo, reportez-vous à la page 112.
- **Ajouter image** : permet d'ajouter une image stockée dans le dossier **Images**. Vous pouvez ajouter des images téléchargées sur Internet, sous réserve qu'elles soient au format approprié et compatibles avec le système de votre opérateur.
- **Ajouter son** : permet d'ajouter un fichier audio. Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer un nouveau mémo vocal, **Liste de mémos** pour ajouter un mémo existant ou **Sons enregistrés** pour ajouter l'un des sons stockés dans le dossier **Sons**. Vous pouvez ajouter des sons téléchargés sur Internet, sous réserve qu'ils soient au format approprié et compatibles avec le système de votre opérateur.
- **Envoyer** : permet d'envoyer le message. Utilisez cette option lorsque le message est terminé.
- **Enregistrer** : enregistre le message dans le dossier **MMS** ou **Modèles de MMS** pour un usage ultérieur.
- **Réglages** : permet de modifier les paramètres du message. Pour plus d'informations sur chaque option de réglage, reportez-vous à la page 105. Après la modification des réglages, vous devez appuyer sur la touche écran **Retour** ou sur la touche **C** pour revenir à l'écran des options.

- **Aperçu** : affiche votre message.

Remarque : Vous pouvez ajouter un texte, une image et un son à chaque page.

4. Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que le message soit terminé.
5. Pour modifier un élément ajouté, utilisez les touches Haut et Bas pour le mettre en surbrillance, puis la touche écran **Options** ou la touche Centre pour afficher la liste des options.

Remarque : les options disponibles varient en fonction du type d'élément sélectionné dans l'écran de message : texte, image, son ou page.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Editer texte, Modifier la photo, Editer image, Editer son** : permet de modifier le texte ou de remplacer l'image ou le son par un autre.
- **Ajouter page** : vous permet d'ajouter jusqu'à 5 pages. Après l'ajout d'une page, l'écran affiche son numéro et la quantité de mémoire qu'elle occupe. Vous pouvez passer d'une page à l'autre à l'aide des touches Gauche et Droite dans l'écran du message.
- **Effacer texte/photo/image/son** : permet de retirer l'élément du message.
- **Durée** : vous permet de définir quand et combien de temps le son, l'image ou le texte s'affichera sur l'écran de présentation du message. Si la valeur que vous définissez est moins longue que la durée d'une page donnée, la valeur est automatiquement réduite.
- **Envoyer** : permet d'envoyer le message.
- **Enregistrer** : enregistre le message dans le dossier **MMS** ou **Modèles de MMS** pour un usage ultérieur.

- **Réglages** : permet de modifier les paramètres du message. Pour plus d'informations sur chaque option de réglage, reportez-vous à la page 105.
 - **Aperçu** : affiche votre message.
6. Lorsque la création du message est terminée, choisissez **Envoyer** dans les options et appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Sélect**.
 7. Sélectionnez un type de destination **A**, **Cc** ou **Cci**, puis appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Sélect**.
 8. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Sélect** :
 - **Mes Contacts** : permet de récupérer une adresse électronique ou un numéro de téléphone enregistré(e) dans le répertoire Contacts.
 - **Numéro de téléphone** : permet de saisir le numéro de téléphone désiré.
 - **E-mail** : permet de saisir l'adresse électronique du destinataire.
 9. Saisissez un numéro de téléphone ou une adresse email, ou sélectionnez un numéro enregistré dans le répertoire Contacts.
 10. Lorsque le numéro ou l'adresse désiré(e) est affiché(e), appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Ok**.

11. Pour ajouter une destination, appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Sélect**, lorsque l'option **Ajouter des contacts** est en surbrillance. Recommencez l'opération à partir de l'étape 7.

Pour modifier les destinataires, sélectionnez-en un et appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Options**. Vous pouvez ainsi le modifier ou le supprimer.

12. Pour entrer d'autres numéros ou adresses dans d'autres types de destination, appuyez sur la touche écran **Retour** ou sur la touche **C** et répétez les étapes 7 à 11.

Vous pouvez saisir jusqu'à 10 destinations dans chacun des champs **A**, **Cc** et **Cci**.

13. Lorsque la saisie des destinations est terminée, choisissez **Envoyer** et appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Sélect**.

Le message est envoyé.

SMS

Le service SMS vous permet d'envoyer des messages de texte courts à d'autres téléphones mobiles et d'en recevoir. Votre téléphone gère également le service EMS (Enhanced Messaging Service ou service de message enrichi), qui vous permet d'ajouter des images simples, des mélodies ou des animations à vos messages. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous abonner au service de messages de votre opérateur.

Création d'un message SMS simple

1. Rédigez votre message.

Remarque : Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 38.

2. Une fois la rédaction de votre message terminée, appuyez sur la touche écran **Options**. Les options suivantes sont disponibles :

- **Envoyer** : permet d'envoyer le message. Il sera supprimé après son envoi.
- **Enreg + envoi** : permet d'enregistrer une copie du message, puis de l'envoyer. Vous pourrez le relire dans votre dossier **SMS**.
- **Enregistrer** : permet d'enregistrer le message en vue d'un envoi ultérieur. Vous pourrez le relire dans votre dossier **SMS**.
- Pour obtenir des informations supplémentaires sur les options **Modèle de SMS**, **Mode de saisie**, **Langue de saisie**, **Formater texte**, **Ajouter objets**, **Ajouter un contacts** et **Ajout favoris**, reportez-vous à la page 89.

Remarque : Pour sélectionner l'option **Envoyer** directement, appuyez sur la touche Centre.

3. Sélectionnez **Envoyer** ou **Enreg + envoi**, puis appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Sélect**.

Si vous souhaitez uniquement enregistrer le message, sélectionnez **Enregistrer**. Après l'enregistrement du message, le téléphone revient au menu **Créer**.

4. Si vous avez sélectionné une option d'enregistrement, choisissez un emplacement mémoire, puis appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.

5. Saisissez le numéro de destination et appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Ok**.

Le message est alors envoyé.

Création d'un message SMS à l'aide des options

1. Rédigez votre message.

2. Appuyez sur la touche écran **Options**.

3. Sélectionnez l'une des options suivantes à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Sélect** :

- **Modèle de SMS** : permet d'appliquer au texte l'un de vos messages préenregistrés. Sélectionnez l'un des cinq messages stockés dans le menu **Modèles de SMS**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 102.
- **Mode de saisie** : permet de changer le mode de saisie du texte
- **Langue de saisie** : permet de changer la langue à utiliser en mode de saisie T9. Sélectionnez la langue désirée dans la liste.
- **Formater texte** : permet de formater le style du texte.

Pour l'attribut **Taille**, les tailles **Normal**, **Grand** et **Petit** sont disponibles.

Pour les attributs **Gras**, **Italique**, **Souligné** et **Barré**, sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.

Ces attributs peuvent être combinés.

- **Ajouter objets** : permet d'ajouter au message un son, une mélodie, une image ou une animation. Sélectionnez la catégorie de l'objet à ajouter. Dans chaque catégorie, vous pouvez choisir parmi les différents réglages par défaut ou sélectionner un élément reçu d'autres sources (Internet ou autres téléphones par exemple).

- **Ajouter un contacts** : permet d'ajouter une entrée du répertoire Contacts dans votre message. Sélectionnez l'élément désiré dans la liste.
 - **Ajout favoris** : permet d'ajouter l'adresse d'une page WAP stockée dans la liste de vos favoris. Sélectionnez l'élément désiré dans la liste.
4. Complétez le message, puis envoyez-le ou enregistrez-le en suivant la procédure à partir de l'étape 2 de la page 88.

MMS Carte Postale

A partir de ce menu, vous pouvez envoyer vos photos stockées dans le menu **Mes photos** en y rajoutant un texte à la personne de votre choix sous forme de vraies cartes postales expédiées by La Poste.

Remarque : selon les pays, cette fonction n'est pas disponible. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

1. Sélectionnez la photo à envoyer à l'aide des touches de navigation, puis appuyez sur la touche Centre.

Remarque : utilisez une photo à haute résolution.

Vous pouvez également sélectionner l'une des options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

- **Sélectionner** : sélectionne la photo.
- **Voir** : affiche la photo en plein écran. Pour utiliser cette photo dans la carte postale, appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Sélect**.

2. Saisissez vos salutations et appuyez sur la touche Centre.

Remarque : Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 38.

3. Changez de champ à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche Centre pour saisir les coordonnées du destinataire.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Nom et Prénom** : entrez le nom du destinataire.
- **Informations complémentaires** : entrez toute information supplémentaire.
- **Adresse** : entrez le numéro et la rue.
- **Code postal** : entrez le code postal de la ville.
- **Ville** : entrez la localité.
- **Pays** : entrez le pays. Selon les pays, cette option n'est pas disponible.

Remarque : si vous oubliez l'un des champs Nom et Prénom, Adresse, Code postal, votre carte postale ne peut pas être envoyée.

4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Options**.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Envoyer** : votre téléphone envoie la carte postale.
- **Enregistrer** : votre carte postale est sauvegardée dans le dossier **MMS Carte Postale** de la boîte **Brouillons**.

Remarque : Vous pouvez également choisir un nom dans votre répertoire **Contacts** en sélectionnant l'option **Contacts**. Pour envoyer le message ultérieurement, sélectionnez **Enregistrer**. Votre message sera sauvegardé dans le dossier **Brouillons**.


5. Sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le message, puis appuyez sur la touche **Centre** ou la touche écran **Sélect**.

Boîte de réception

Ce menu vous permet d'accéder aux messages reçus.

MMS

Affichage d'un message lors de sa réception

Lorsque vous recevez un message MMS, l'icône MMS () apparaît à l'écran, ainsi que le numéro de son expéditeur.

1. Pour afficher de brèves informations concernant le message, telles que sa taille, son objet et le numéro de l'expéditeur, appuyez sur la touche **Centre**.

Pour placer le message dans la boîte de réception et le lire ultérieurement, appuyez sur la touche écran **Retour** ou sur la touche **C**.

2. Pour faire défiler le contenu du message, utilisez les touches **Haut** et **Bas**.

Vous pouvez utiliser les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :


- **Voir** : affiche des renseignements sur le message.
- **Récupérer** : permet de récupérer le message dans le serveur MMS.

- **Supprimer** : efface le message.
- **Propriétés** : affiche des informations détaillées sur le message.

Remarque : si l'option **Téléchargement automatique** du menu **Réglages MMS** est activée, votre téléphone récupère automatiquement les nouveaux messages sur le serveur. Vous pouvez alors les afficher immédiatement en appuyant sur la touche écran **Voir**. Pour plus d'informations sur cette option, reportez-vous à la page 106.








3. Pour faire défiler le message, appuyez sur la touche **Centre**.

Votre téléphone récupère le contenu du message auprès du serveur et l'affiche.

4. Pour faire défiler le message, utilisez les touches **Haut** et **Bas**.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche .

Affichage d'un message de la boîte de réception

Lorsque vous ouvrez le menu **Boîte de réception**, la liste des messages MMS déjà reçus s'affiche avec leurs objets. Les icônes situées à gauche vous indiquent l'état des messages.

-  : MMS déjà lus.
-  : MMS non lus.
-  : vous avez demandé au serveur MMS qu'il vous envoie ce message.
-  : le serveur MMS traite votre demande.
-  : le serveur MMS ne parvient pas à envoyer le message à votre téléphone.
-  : messages déjà lus.
-  : messages non lus.

1. Dans la liste, sélectionnez un message et appuyez sur la touche Centre.

L'écran affiche le message et passe à la page suivante, s'il y en a une, après un certain laps de temps.

2. Appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Ok** pour ouvrir l'écran d'affichage des messages.

Ou, l'écran bascule automatiquement sur l'affichage après quelques secondes.

3. Pour faire défiler le message, utilisez les touches Haut et Bas.

Si le message contient plusieurs pages, vous pouvez les parcourir à l'aide des touches Gauche et Droite.

4. Appuyez sur la touche * ou # pour passer au message précédent ou suivant.

Lorsque vous lisez un message, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche Centre pour choisir les options.

Si vous affichez un nouveau message, les options sont les mêmes que lors de la réception d'un message. Voir page 92.

Lorsque vous relisez un message récupéré auprès du serveur MMS, les options suivantes sont disponibles :

Voir : affiche le message.

Répondre : permet d'envoyer une réponse à l'expéditeur.

Répondre à tous : permet d'envoyer une réponse à l'expéditeur et à tous les autres destinataires.

Supprimer : efface le message.

Appeler l'expéditeur : permet de téléphoner à l'expéditeur du message.

Extraire... : permet d'extraire du texte du message le numéro ou l'adresse e-mail et l'URL de l'expéditeur, ou d'autres adresses e-mail et numéros de téléphone.

Transférer : permet de transmettre le message à un autre destinataire. Lorsque le message contient des éléments multimédia, cette option n'est pas disponible.

Enregistrer image : permet d'enregistrer une image contenue dans le message dans le dossier **Images**.

Enregistrer son : permet d'enregistrer un son contenu dans le message dans le dossier **Sons**.

Propriétés : affiche des informations détaillées sur le message.

SMS

Cette boîte permet de stocker les messages reçus.

Lorsque vous accédez à ce menu, la liste des messages contenus dans la boîte s'affiche avec le numéro de téléphone de l'expéditeur, ou son nom si cette information est stockée dans le répertoire Contacts.

Vous pouvez utiliser les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Voir : affiche le contenu du message.

Supprimer : efface le message.

1. Dans la liste, sélectionnez un message et appuyez sur la touche Centre.
2. Pour faire défiler le message, utilisez les touches Haut et Bas.
3. Pour passer au message suivant ou précédent, appuyez sur la touche * ou # dans l'écran du message.

Lorsque vous affichez un message, vous pouvez choisir les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Répondre : permet d'envoyer une réponse à l'expéditeur.

Supprimer : efface le message.

Renvoi : permet de transmettre le message à un autre destinataire. Cette option n'est pas disponible lorsque le message contient des éléments multimédia.

Appeler l'expéditeur : permet de téléphoner à l'expéditeur du message.

Extraire... : permet d'extraire du texte du message le numéro ou l'adresse e-mail et l'URL de l'expéditeur, ou d'autres adresses e-mail et numéros de téléphone.

Vers téléphone : vous permet de déplacer le message de la carte SIM vers la mémoire du téléphone. Cette option ne fonctionne que lorsque le message sélectionné est stocké dans la carte SIM.


Vers carte SIM : vous permet de déplacer le message de la mémoire du téléphone vers la carte SIM. Cette option ne fonctionne que lorsque le message sélectionné est stocké dans la mémoire du téléphone.

Sélectionner objets : permet d'enregistrer dans votre téléphone les objets (sons ou images, par exemple) contenus dans le message. Vous pouvez ensuite les utiliser pour rédiger un message. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 89.

Mes messages

Dans ce menu, vous pouvez accéder aux messages que vous avez envoyés ou enregistrés pour leur récupération ultérieure. Vous pouvez également lire les messages de diffusion de votre opérateur.

Brouillons

Ce menu stocke les messages MMS et les cartes postales MMS que vous avez enregistrés sous forme de brouillon et les messages SMS que vous avez envoyés et/ou enregistrés. Lorsque vous appuyez sur la touche  pendant la création d'un message, vous avez la possibilité de l'enregistrer dans cette boîte.

MMS

Lorsque vous ouvrez ce menu, la liste des messages MMS apparaît.

Naviguez jusqu'au message que vous souhaitez afficher et appuyez sur la touche Centre.

Lorsque vous lisez le message, vous pouvez choisir l'une des options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Envoyer : permet d'envoyer le message.

Modifier : vous permet de modifier le message.

Supprimer : permet d'effacer le message.

Extraire... : permet d'extraire du message les adresses de messagerie ou les numéros des destinataires, ainsi que l'URL, l'adresse e-mail et le numéro de l'expéditeur.

Propriétés : affiche des renseignements sur le message.

SMS

Lorsque vous accédez à ce menu, la liste des messages SMS enregistrés et/ou envoyés s'affiche.

Vous pouvez utiliser les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Voir : affiche le contenu du message.

Supprimer : efface le message.

Naviguez jusqu'au message que vous souhaitez afficher et appuyez sur la touche Centre.

Lorsque vous lisez le message, vous pouvez choisir l'une des options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Modifier : permet de modifier le message.

Supprimer : permet d'effacer le message.

Extraire... : permet d'extraire du message les adresses de messagerie ou les numéros des destinataires, ainsi que l'URL, l'adresse e-mail et le numéro de l'expéditeur.

Vers téléphone : vous permet de déplacer le message de la carte SIM vers la mémoire du téléphone. Cette option ne fonctionne que lorsque le message sélectionné est stocké dans la carte SIM.

Vers carte SIM : vous permet de déplacer le message de la mémoire du téléphone vers la carte SIM. Cette option ne fonctionne que lorsque le message sélectionné est stocké dans la mémoire du téléphone.

Sélectionner objets : permet d'enregistrer dans votre téléphone les objets (sons ou images, par exemple) contenus dans le message. Vous pouvez ensuite les utiliser pour rédiger un message. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 89.

MMS Carte Postale

Lorsque vous ouvrez ce menu, la liste des cartes postales MMS enregistrées apparaît.

Naviguez jusqu'au message que vous souhaitez afficher et appuyez sur la touche Centre.

Lorsque vous lisez le message, vous pouvez choisir l'une des options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Envoyer : permet d'envoyer la carte postale.

Modifier : permet de modifier la carte postale.

Supprimer : permet d'effacer la carte postale.






Propriétés : affiche des informations détaillées sur la carte postale.

Envoyés

Dans ce menu, vous pouvez accéder aux messages MMS et aux cartes postales MMS que vous avez envoyés.

MMS

Lorsque vous ouvrez ce menu, la liste des messages MMS enregistrés et envoyés s'affiche. Les icônes situées à gauche vous indiquent l'état des messages.

-  : messages en cours d'envoi
-  : messages envoyés
-  : messages que votre téléphone n'a pas réussi à envoyer
-  : messages à envoyer
-  : messages différés

Dans la liste, sélectionnez un message et appuyez sur la touche Centre.

Vous pouvez utiliser les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Supprimer : efface le message.

Envoyer : vous permet d'envoyer/renvoyer le message.

Modifier : permet de modifier le contenu du message (image, son ou texte).

Extraire... : permet d'extraire du texte du message le numéro ou l'adresse e-mail et l'URL du destinataire, ou d'autres adresses e-mail et numéros de téléphone.

Propriétés : affiche des informations détaillées sur le message.

MMS Carte Postale

Lorsque vous ouvrez ce menu, la liste de vos cartes postales MMS envoyées s'affiche.

Dans la liste, sélectionnez un message et appuyez sur la touche Centre.

Vous pouvez utiliser les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Supprimer : permet d'effacer la carte postale.

Envoyer : permet d'envoyer la carte postale.

Modifier : permet de modifier la carte postale.

Propriétés : affiche des informations détaillées sur la carte postale.

Modèles

Dans ce menu, vous pouvez utiliser des modèles pour créer un nouveau message rapidement et facilement.

MMS

Ce menu stocke les messages enregistrés en tant que modèles afin d'être utilisés pour élaborer de nouveaux messages.

Votre téléphone contient trois modèles de message préenregistrés.

Faites défiler la liste des modèles à l'aide des touches Haut et Bas. Lorsque le modèle désiré est en surbrillance, appuyez sur la touche Centre.

Pour utiliser les options suivantes, appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Ok** ou attendez qu'elles s'affichent automatiquement :

Voir : affiche le contenu du message.

Modifier : vous permet de modifier le message, puis de l'envoyer.

Supprimer : permet d'effacer le modèle de message. Confirmez la suppression en appuyant sur la touche Centre ou la touche écran **Oui**.

SMS

Ce menu vous permet de prédéfinir jusqu'à cinq messages utilisés fréquemment.

Sélectionnez un emplacement libre ou le message préenregistré désiré, puis appuyez sur la touche Centre pour saisir un nouveau message.

Dès que vous avez défini un modèle de message, vous pouvez choisir l'une des options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Modifier : permet de rédiger un nouveau message ou de modifier le modèle.

Remarque : Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 38.

Envoyer : permet de récupérer le modèle de message. Après l'avoir complété, vous pouvez l'envoyer, l'enregistrer et l'envoyer, ou simplement l'enregistrer. Pour obtenir plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 87.

Supprimer : permet d'effacer le modèle de message. Confirmez la suppression en appuyant sur la touche Centre ou la touche écran **Oui**.

Messages de diffusion

Ce service réseau vous permet de recevoir des messages SMS sur différents sujets, tels que la météo ou le trafic routier. Les messages de diffusion sont affichés dès leur réception, sous réserve que :

- le téléphone soit en mode veille ;
- l'option **Réception** soit réglée sur **Activer** ;
- leurs codes soient activés dans la liste des codes.

Les options suivantes sont disponibles :

Lecture : permet d'afficher le message reçu. La boîte **Sans enregistrement** affiche les messages provenant du réseau, mais ne les conserve pas après l'arrêt du téléphone. Faites défiler le message à l'aide des touches Haut et Bas.

Vous pouvez conserver ces messages dans le dossier **Archive** afin de pouvoir les consulter ultérieurement. Lorsque le texte de notification apparaît, appuyez sur la touche écran **Options** ou sur la touche Centre, puis sélectionnez **Enregistrement**.

Réception : permet d'activer ou de désactiver la réception des messages de diffusion.

Liste codes : permet d'indiquer les codes des messages de diffusion que vous souhaitez recevoir.

Les options suivantes sont disponibles :

Sélectionner : active ou désactive les codes de la liste en ajoutant ou en supprimant la coche placée devant le code sélectionné.

Ajouter code : déclare l'ID et le titre d'un nouveau code.

Supprimer : permet de retirer un code de la liste.

Modifier : permet de changer l'ID et le titre d'un code existant.

Langue: permet de sélectionner votre langue préférée pour l'affichage des messages de diffusion.

Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Messagerie vocale

Ce menu vous permet d'accéder à votre messagerie vocale (si ce service est fourni par votre réseau).

Les options suivantes sont disponibles :

Messagerie vocale : avant d'utiliser la messagerie vocale, saisissez le numéro de serveur vocal fourni par votre opérateur. Vous pouvez alors sélectionner cette option et appuyer sur la touche Centre ou la touche écran **Ok** pour écouter vos messages.

Pour accéder rapidement au serveur vocal, maintenez la touche **1** appuyée pendant quelques secondes en mode veille.

Numéro messagerie vocale : permet de modifier le numéro d'accès au serveur vocal, si nécessaire.

Remarque : la messagerie vocale est une option de réseau. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Album photo

Ce menu vous permet d'accéder à votre album photo en ligne afin de pouvoir télécharger vos photos sur votre téléphone et de composer des MMS.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre opérateur.

Messages PUSH

Dans ce menu, vous pouvez recevoir et accéder aux messages WAP en provenance du serveur.

Les options suivantes sont disponibles :

Boîte de réception : permet de lire les messages reçus du serveur WAP.

Réception : permet d'autoriser ou d'interdire la réception des messages WAP. Sélectionnez **Toujours** pour recevoir les messages WAP ou **Jamais** pour les rejeter.

Tout supprimer : permet de supprimer tous les messages WAP.

Paramètres

Ce menu vous permet de modifier les différents paramètres de la fonction Message.

Réglages MMS

Vous pouvez modifier les options de configuration d'envoi ou de réception des MMS.

Les options suivantes sont disponibles :

Accusé réception : lorsque cette option est activée, le réseau vous informe si votre message a été reçu ou non par son destinataire.

Demande réponse : lorsque cette option est activée, votre message est accompagné d'une demande de réponse.

Téléchargement automatique : vous permet de configurer votre téléphone pour qu'il récupère ou non les nouveaux messages entrants auprès du serveur MMS sans notifications.

Désactiver : vous devez télécharger manuellement les nouveaux messages à l'aide de l'option **Récupérer**.

Activer : le téléphone récupère automatiquement les nouveaux messages sur le serveur. Dès la réception d'un message, vous pouvez utiliser davantage d'options pendant sa lecture. Pour plus d'informations sur ces options, reportez-vous à la page 94.

Uniquement réseau national : le téléphone télécharge automatiquement les nouveaux messages, sauf si vous êtes en déplacement dans une zone couverte par un autre réseau ou dans un pays étranger.

Réception de message : vous permet de spécifier la catégorie de messages que vous désirez recevoir.

Cacher ID : lorsque cette option est activée, votre numéro de téléphone ne s'affiche pas sur le téléphone du destinataire.

Période d'expiration : vous permet de choisir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messages à partir de leur envoi.

Heure de réception : vous permet de définir le délai d'attente du téléphone avant l'envoi de vos messages.

Priorité : vous permet de définir le niveau de priorité de vos messages.

Accusé de réception autorisé : lorsque cette option est activée, l'expéditeur d'un message entrant reçoit un accusé de réception du réseau.

Durée page : vous permet de définir la durée d'affichage de chaque page des messages sortants sur l'écran de présentation. Dès que ce délai est écoulé, l'écran passe automatiquement à la page suivante.

Profils MMS

Ce menu permet de configurer différentes options de réseau nécessaires à l'envoi et à la réception de messages MMS.

Remarques :

- Le dernier profil utilisé est automatiquement activé pour l'envoi des messages.
- Si vous modifiez les paramètres MMS sans consulter au préalable votre opérateur, la fonction MMS risque de ne plus fonctionner correctement.

Les options suivantes sont disponibles pour chaque profil :

Nom Proxy : saisissez le nom que vous souhaitez affecter au serveur MMS.

URL de connexion : saisissez l'adresse de votre serveur MMS.

Sécurité : sélectionnez un mode de transmission des données. Choisissez **Sécurisé** pour protéger vos données contre les accès non autorisés, sinon choisissez **Non sécurisé**.

Adresse IP : saisissez l'adresse du portail nécessaire pour se connecter au serveur MMS.

Nom utilisateur : saisissez l'ID utilisateur nécessaire pour accéder au serveur MMS.

Mot de passe : saisissez le mot de passe nécessaire pour accéder au serveur MMS.

APN : saisissez le point d'accès GPRS pour le MMS.

Pour obtenir des informations complémentaires, contactez votre opérateur.

Réglages SMS

Ce menu vous permet de configurer la gestion par défaut des SMS/EMS. Une configuration est un ensemble de réglages requis pour l'envoi des messages. Le nombre de configurations disponibles dépend de la capacité de votre carte SIM.

Remarques :

- Les options de configuration disponibles dans ce menu peuvent différer selon votre opérateur.
- la dernière configuration utilisée est automatiquement activée pour l'envoi des messages.

Configuration x (x étant le numéro de la configuration) : chaque configuration possède son propre sous-menu.

Réglage nom : permet d'attribuer un nom à la configuration que vous définissez.

Centre serveur : permet d'enregistrer ou de modifier le numéro de votre centre serveur, indispensable pour l'envoi des messages. Contactez votre opérateur pour obtenir ce numéro.

Dest. par déf. : permet d'enregistrer le numéro de destination par défaut. Le numéro s'affiche automatiquement dans l'écran Destination lorsque vous créez un message.

Type par défaut : permet de définir le type de message par défaut : **Texte**, **Fax**, **E-mail** ou **ERMES**. Le réseau est en mesure de convertir les messages au format sélectionné.

Date d'expiration : permet de programmer la durée de stockage par défaut de vos messages texte par le centre SMS lorsque plusieurs tentatives d'envoi échouent.

Réglages courants : Les options suivantes sont disponibles :

Chemin réponse : permet au destinataire de votre message de vous envoyer une réponse via votre centre de messages, si ce service est supporté par le réseau.

Accusé réception : permet d'activer ou de désactiver la fonction de rapport. Lorsqu'elle est activée, le réseau vous informe si votre message a été reçu ou non par son destinataire.

Sélec. support réseau : permet de choisir entre les réseaux **GSM** ou **GPRS**.

Type d'alphabet : permet de choisir un jeu de caractères parmi **Alphabet GSM**, **Alphabet Unicode** ou **Automatique**. Si vous choisissez **Alphabet Unicode** et que le téléphone de votre destinataire ne le prend pas en charge, celui-ci risque de ne pas pouvoir lire votre message.

État mémoire

Vous pouvez vérifier la quantité de mémoire monopolisée et restante pour les messages.

Les options suivantes sont disponibles :

MMS : affiche l'espace total, y compris l'espace libre et utilisé, et la quantité d'espace occupée par chaque boîte de messages. Utilisez les touches Haut et Bas pour parcourir l'écran.

SMS : affiche le nombre de messages actuellement stockés et le nombre total de messages que vous pouvez encore ajouter dans les mémoires de la carte SIM, du téléphone et du dossier de diffusion.

Tout supprimer

Ce menu vous permet de supprimer tous les messages de chaque boîte de messages individuellement. Vous pouvez également tous les supprimer en une seule opération.

1. Sélectionnez un type de message et appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Sélect**.


2. Pour...	appuyez sur...
sélectionner une boîte de messages à effacer	la touche Haut ou Bas. Pour supprimer tous vos messages, sélectionnez Tous les messages .
faire une sélection	la touche écran Marquer .
annuler une sélection	la touche écran SupMarq .

3. Appuyez sur la touche Centre pour effacer les messages sélectionnés.
4. Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Oui**.
5. Si le message de confirmation apparaît de nouveau, appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Oui**.

Photo

Grâce à l'appareil photo intégré à votre téléphone, vous pouvez photographier des personnes ou des événements pendant vos déplacements. De plus, vous pouvez envoyer ces photos à d'autres personnes dans un MMS ou les utiliser comme fond d'écran ou comme image d'identification des correspondants stockés dans votre répertoire Contacts.

Vous pouvez également enregistrer des séquences vidéo en utilisant votre téléphone comme un caméscope.

Remarque : en mode veille, appuyez sur la touche Photo () sur le côté droit du téléphone pour ouvrir rapidement le menu **Photo**.

AVERTISSEMENT :

- Ne prenez pas de photos de personnes sans leur autorisation.
- Ne prenez pas de cliché dans les endroits où les appareils photo sont interdits.
- Ne prenez pas de photos susceptibles de ne pas respecter la vie privée des individus.


Prendre Photo

Ce menu vous permet de prendre des photos. Votre appareil produit des images au format JPEG.

Vous pouvez prendre des photos lorsque le slider est en position relevée.


Remarque : lorsque vous prenez une photo à la lumière directe du soleil ou dans des conditions de surexposition, des zones d'ombres risquent d'apparaître sur l'image.

1. L'ouverture du menu **Prendre Photo** allume automatiquement l'appareil photo du téléphone dans le coin supérieur gauche.

Ou, en mode veille, maintenez la touche Photo () appuyée sur le côté droit du téléphone.

L'image visée apparaît directement à l'écran.


2. Ajustez le cadre en orientant l'appareil vers le sujet.

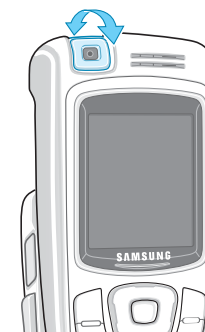

Pour...	appuyez sur...
faire pivoter l'image verticalement	la touche ▲ .
faire pivoter l'image horizontalement	la touche ▼ .
faire un zoom avant ou arrière	la touche Haut ou Bas.
régler le contraste	la touche Droite ou Gauche.
utiliser les options	la touche écran gauche. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 114.

4. Pour prendre la photo, appuyez sur la touche Centre ou Photo.
5. Appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Enreg.**

Pour ne pas conserver la photo, appuyez sur la touche écran **Annuler**.

6. Pour...	appuyez sur...
utiliser les options photographiques	la touche Centre ou la touche écran Options . Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 118.
revenir en mode capture	la touche écran Retour .
revenir en mode veille	la touche  .

Utilisation des options photographiques

En mode capture, la touche écran gauche permet d'accéder à différentes options de l'appareil photo.

Les options suivantes sont disponibles :

Effets : permet de modifier la gamme de couleurs ou d'utiliser des effets spéciaux.

Cadre : permet d'utiliser un cadre d'ornement. Sélectionnez un cadre dans la liste à l'aide des touches de navigation.

Cliché multiple : permet de prendre une série de photos en rafale. Choisissez la vitesse de capture, **Rapide** ou **Normal**, et le nombre de clichés que l'appareil doit prendre. Dès que vous appuyez sur la touche Centre ou Photo, l'appareil prend une série de photos en continu.

Appuyez ensuite sur la touche Centre ou sur la touche écran **Enr.Tout**. Vous pouvez enregistrer toutes ces photos dans un dossier distinct.

Rotation : fait pivoter la photo. Vous pouvez la retourner comme une image miroir ou la faire pivoter verticalement, ou les deux.

Retardant : permet de retarder le déclenchement de la prise de photo. Sélectionnez la durée d'attente désirée. Dès que vous appuyez sur la touche Centre ou Photo, l'appareil prend la photo après le délai prévu.

Réglages : permet de modifier les paramètres d'image par défaut.

Taille photo : permet de choisir la taille de l'image parmi : **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QQVGA(160x120)** ou **Mobile(128x120)**. La taille sélectionnée apparaît en haut de l'écran de capture.

Qualité photo : permet de choisir la résolution de l'image parmi : **Economique**, **Normal**, **Fine** et **Super fine**. La qualité sélectionnée apparaît en haut de l'écran de capture.

Flash : permet de choisir l'option du flash, **Automatique** ou **Manuelle**. Lorsque vous choisissez **Manuelle**, appuyez sur la touche **O** une première fois pour utiliser le flash et une deuxième fois pour le désactiver.

Utilisation des touches numériques en mode capture

Les touches numériques permettent de modifier les réglages de l'appareil photo en mode capture.

Touche	Fonction
1	basculer en mode enregistrement. Voir page 117.
2	modifier la taille de l'image.
3	modifier la qualité de l'image.
4	changer le mode photo.
5	modifier la gamme de couleurs ou utiliser des effets spéciaux.
6	retirer la ligne blanche ou les défauts de l'affichage.
7	utiliser un cadre.
8	réglage le retardateur.
9	ouvrir le menu Mes photos .

Enregistrer vidéo

Vous pouvez enregistrer des séquences vidéo en utilisant votre téléphone comme un caméscope. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 séquences vidéo, quelle que soit leur longueur.

1. Lorsque l'appareil photo est allumé, ajustez l'image en orientant le téléphone vers le sujet.

2. Pour...	appuyez sur...
faire pivoter l'image verticalement	la touche ▲.
faire pivoter l'image horizontalement	la touche ▼.
faire un zoom avant ou arrière	la touche Haut ou Bas.
régler le contraste	la touche Droite ou Gauche.
basculer en mode capture	la touche 1 . Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 116.
activer/désactiver le flash	la touche 0 . Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 115.

3. Pour commencer à filmer, appuyez sur la touche écran gauche, la touche Centre ou la touche Photo.

- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche écran gauche ou sur la touche Centre ou Photo.

Le téléphone arrête automatiquement l'enregistrement lorsque la durée maximum possible est atteinte.

- Appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Enreg.** La vidéo est sauvegardée et l'écran revient en mode enregistrement.

Pour ne pas conserver cet enregistrement, appuyez sur la touche écran **Annuler.**

Mes photos

Ce menu vous permet de revoir vos photos.

Lorsque vous l'ouvrez, votre téléphone affiche les clichés en mode miniatures, c'est-à-dire en petit format. Utilisez les touches de navigation pour parcourir les photos.

Pour afficher les photos en plein écran, appuyez sur la touche Centre. Pour revenir en mode miniatures, appuyez sur la touche écran **Retour** ou sur la touche **C.**

Pour utiliser les options suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

Voir : affiche la photo en plein écran. Cette option n'est disponible qu'en mode miniatures.

Envoyer par MMS : permet d'envoyer la photo à quelqu'un dans un message MMS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 83.

Envoyer en MMS Carte Postale : permet d'envoyer la photo sous forme de carte postale MMS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 90.

Renommer : permet de modifier le nom de la photo.

Définir comme fond d'écran : permet de faire de la photo le papier-peint de votre écran de veille.

Ajouter au contact : permet d'associer la photo à l'identification d'un correspondant enregistré dans le répertoire Contacts.

Protection : permet d'éviter la suppression de la photo.

Supprimer : permet d'effacer la photo.

Tout supprimer : permet de supprimer toutes les photos enregistrées dans votre téléphone.

Propriétés : affiche les propriétés de la photo, telles que la date et l'heure de la prise, la taille du fichier et de la photo, l'état de protection, le format et le nom du fichier.


Mes vidéos

Lorsque vous ouvrez ce menu, les images de vos vidéos apparaissent en miniatures.

Pour regarder une vidéo :

- Utilisez les touches de navigation pour atteindre la séquence désirée.
- Appuyez sur la touche Centre pour commencer la lecture.

Photo

3. Pour...	appuyez sur...
faire une pause	la touche écran Pause .
reprendre après une pause	la touche écran Suite .
stopper la lecture	la touche écran Arrêter ou la touche C .
revenir en mode veille	la touche  .

Pour utiliser les options suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** dans la liste des vidéos :

Lire : permet de regarder la vidéo.

Renommer : permet de modifier le nom de la séquence vidéo.

Supprimer : permet de supprimer la vidéo affichée.

Tout supprimer : permet de supprimer toutes vos séquences vidéo.

Protection : permet d'éviter la suppression de la vidéo.

Propriétés : affiche les propriétés de la vidéo, telles que la date et l'heure de l'enregistrement, la taille du fichier, l'état de protection, l'heure de lecture.

Mes documents

Ce menu vous permet d'accéder aux éléments suivants :

- tous les jeux, images et sons téléchargés ;
- toutes les photos et séquences vidéo réalisées à l'aide de l'appareil photo ;
- tous les modèles de messages enregistrés à l'aide de la fonction Message.

Images

Ce menu vous permet d'accéder à vos photos, aux images téléchargées ou d'en télécharger de nouvelles.

Mes photos

Dans ce menu, vous pouvez accéder aux photos prises à l'aide de votre téléphone.

Pour plus d'informations sur l'affichage des photos, reportez-vous à la page 118.

Mes images

Ce menu permet d'afficher la liste des images téléchargées ou reçues dans vos messages MMS.

Naviguez jusqu'à l'image que vous souhaitez voir, puis appuyez sur la touche Centre.

Pour utiliser les options suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

Voir : affiche l'image.

Envoyer par MMS : permet d'envoyer l'image dans un message MMS. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 83.

Renommer : permet de modifier le nom de l'image.

Supprimer : supprime l'image.

Définir comme papier-peint : fait de cette image votre fond d'écran de veille.

Télécharger

Ce menu permet d'accéder au site WAP prédéfini par votre opérateur pour télécharger davantage d'images et d'animations graphiques.

Jeux

Ce menu vous permet d'accéder aux jeux téléchargés ou d'en télécharger de nouveaux.

Mes Jeux

Vous pouvez accéder à la liste des vos jeux téléchargés.

Naviguez jusqu'au jeu désiré, puis appuyez sur la touche Centre. Pour plus d'informations sur l'utilisation des jeux, reportez-vous à la page 61.

Télécharger

Ce menu permet d'accéder au site WAP prédéfini par votre opérateur pour télécharger davantage de jeux.

Sons

Ce menu vous permet d'accéder à vos sons téléchargés ou d'en télécharger de nouveaux.

Liste de mémos

Vous pouvez accéder à la liste des sons enregistrés dans le menu **Mémo vocal**.

Pour plus d'informations sur l'écoute d'un son et l'utilisation des options, reportez-vous à la page 79.

Mes sons

Ce menu vous permet d'accéder à la liste des sons téléchargés ou d'en télécharger de nouveaux.

Naviguez jusqu'au son que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur la touche Centre.

Pour utiliser les options suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

Lecture : permet d'écouter le son.

Envoyer par MMS : permet d'envoyer le son sous forme de message MMS.

Renommer : permet de modifier le nom du son.

Supprimer : permet de supprimer le son.

Définir comme sonnerie : permet de faire de ce son votre sonnerie principale.

Télécharger

Ce menu permet d'accéder au site WAP prédéfini par votre opérateur pour télécharger davantage de mélodies et de sonneries.

Mes vidéos

Dans ce menu, vous pouvez accéder aux séquences vidéo filmées à l'aide de votre téléphone.

Pour plus d'informations sur la lecture des vidéos et l'utilisation des options, reportez-vous à la page 119.

Modèles

Dans ce menu, vous pouvez accéder aux modèles de messages rédigés à l'aide des fonctions de messages SMS ou MMS.

Pour plus d'informations sur l'affichage d'un modèle et l'utilisation des options, reportez-vous à la page 101.

État mémoire

Vous pouvez vérifier la quantité de mémoire monopolisée et restante pour les jeux ou pour les sons et les images. Utilisez les touches Haut et Bas pour parcourir l'écran.

Les options suivantes sont disponibles :

Jeux : affiche l'espace Total, Disponible et Utilisé, ainsi que le nombre de jeux téléchargés.

Sons & Images : affiche l'espace Total, Disponible et Utilisé, ainsi que l'espace occupé par chaque son et chaque image.

Photos & vidéos : affiche l'espace Total, Disponible et Utilisé par les photos et les séquences vidéo.

Calendrier

La fonction Calendrier permet d'effectuer les opérations suivantes :

- consulter le calendrier et vérifier vos mémos,
- écrire des mémos pour organiser votre emploi du temps,
- programmer une alarme pour vous rappeler un événement.

Consulter le calendrier

Lorsque vous sélectionnez le menu **Calendrier**, celui-ci s'affiche avec la date du jour en surbrillance.

Les options suivantes sont disponibles lorsque vous appuyez sur la touche écran **Options** :

Aller à date : permet d'atteindre directement une date spécifique.

Tout voir : permet d'afficher tous les mémos, quel qu'en soit le jour et en commençant par le plus ancien. Pour faire défiler les mémos, utilisez les touches Haut et Bas.

Tout supprimer : permet de supprimer tous les mémos. Vous devrez confirmer l'opération.

Rédiger un mémo

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 mémos pour chaque jour.

Pour rédiger ou modifier un mémo d'une date spécifique :

1. Sélectionnez la date concernée dans le calendrier à l'aide des touches de navigation.

Remarque : pour passer au mois précédent ou suivant, utilisez les touches volume situées sur le côté gauche de votre téléphone.

2. Appuyez sur la touche Centre.

Un écran vide s'affiche, vous permettant ainsi de saisir votre mémo.

3. Saisissez votre mémo, puis appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.

Remarque : pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 38.

Le téléphone vous propose alors de définir une alarme.

4. Si vous souhaitez que le réveil sonne à cette date, appuyez sur la touche Centre.

Dans le cas contraire, appuyez sur la touche écran **Passer**. Votre mémo est enregistré.

5. Si vous avez appuyé sur la touche Centre, réglez l'heure de l'alarme et appuyez de nouveau sur la touche Centre.


Remarque : votre téléphone est réglé sur le format 24 heures. Pour modifier ce format, reportez-vous à la page 160.

Pour accéder aux options suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

- **Activer alarme** : définit l'heure de l'alarme.
- **Mélodie** : permet de choisir une mélodie pour l'alarme.

6. Le cas échéant, choisissez **AM** (12 heures) ou **PM** (24 heures), puis appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Sélect**.

La date apparaît en vert dans le calendrier afin d'indiquer la présence d'un mémo à cette date.

A l'heure dite, lorsque le téléphone joue la mélodie choisie, appuyez sur la touche écran **Voir** ou sur la touche Centre pour afficher le mémo. Ou, appuyez sur la touche écran **Quitter** ou sur la touche  pour arrêter l'alarme.

Afficher un mémo

Lorsque vous sélectionnez un jour qui comporte plusieurs mémos, le dernier mémo de cette date apparaît.

Pour passer au mémo précédent ou suivant, utilisez les touches Haut et Bas.

Vous pouvez utiliser les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Modifier : permet de modifier le texte du mémo.

Ajouter nouveau : permet de rédiger un nouveau mémo.

Alarme : permet de programmer la sonnerie de l'alarme à un moment précis pour vous rappeler le mémo. Si une alarme est déjà définie pour ce mémo, vous pouvez la modifier ou la supprimer.

Supprimer : permet de supprimer le mémo.

Copier vers : permet de copier le mémo à une autre date.

Déplacer vers : permet de changer la date du mémo.

Remarque : Pour sélectionner l'option **Modifier** directement, appuyez sur la touche Centre.

Contacts

Vous pouvez enregistrer les numéros de vos correspondants et leurs noms dans les mémoires de la carte SIM et de votre téléphone. Ces mémoires sont physiquement distinctes mais utilisées comme une seule entité appelée répertoire Contacts.

Remarque : selon le type de votre carte SIM, le nombre maximum de numéros de téléphone qu'elle peut contenir varie.


Mes contacts

Dans ce menu, vous pouvez accéder à la liste des Contacts et rechercher des entrées en saisissant leurs noms.

1. Entrez les premières lettres du nom recherché.

Les entrées du répertoire Contacts sont présentées sous forme de liste, dont la première entrée, affichée en surbrillance, correspond aux lettres saisies.

2. Pour...	appuyez sur...
afficher l'entrée en surbrillance	la touche Centre ou la touche écran Voir .
sélectionner une autre entrée	la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que l'entrée requise soit en surbrillance.
rechercher un nom commençant par une lettre différente	la touche correspondant à la lettre désirée.

3. Lorsque vous l'avez trouvée, appuyez sur la touche  ou Centre pour composer son numéro.

Où, appuyez sur la touche écran **Options** pour accéder aux options du répertoire Contacts. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page suivante.

Utilisation des options du répertoire Contacts

Lorsque vous accédez à une entrée des Contacts, appuyez sur la touche écran **Options** pour accéder aux options.

Les options suivantes sont disponibles :

Appel masqué : permet d'appeler la personne sélectionnée.

Modifier : permet de modifier le nom et/ou le numéro.

Sélectionnez **Nom et infos** pour modifier le nom et/ou le numéro de l'entrée sélectionnée. Si vous modifiez le nom, le numéro sera enregistré séparément avec le nouveau nom.

Sélectionnez **Nom seulement** pour modifier le nom de l'entrée.

Ajouter entrée : permet d'ajouter un nouveau numéro au nom sélectionné.

Ajouter au contact : vous permet d'affecter l'une des photos que vous avez prises avec la caméra à l'identification d'un correspondant afin qu'elle s'affiche lorsque celui-ci vous appelle. Pour plus d'informations sur la fonction Photo, reportez-vous à la page 112.


Prendre Photo : vous permet de prendre une nouvelle photo qui servira à identifier un correspondant.

Sélectionner des photos : permet d'associer une photo au numéro.

Voir : affiche la photo affectée au numéro.

Supprimer l'ID appelant : supprime le réglage de photo d'identification affectée au numéro.

Coller : permet de coller le numéro sélectionné dans le mode de numérotation normal. Utilisez cette option pour composer un numéro similaire à un autre numéro du répertoire Contacts (un autre poste situé dans le même bureau par exemple).

Utilisez la touche **C** ou la touche écran **Suppr.** pour modifier le numéro. Pour composer ce numéro, appuyez sur la touche .

Supprimer : permet de supprimer le numéro sélectionné du répertoire Contacts. Appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression du nom et du numéro.

Copier : permet de copier le numéro dans un autre emplacement. Vous pouvez choisir la mémoire, téléphone ou carte SIM, et le numéro d'emplacement.

Groupe appel : permet d'organiser vos entrées du répertoire Contacts au sein de groupes d'appel différents afin que le téléphone vous avertisse de façon spécifique à chaque groupe lorsque l'un de ses correspondants vous appelle. Sélectionnez l'un des dix groupes disponibles.

Pour supprimer une entrée d'un groupe, sélectionnez l'option **Aucun groupe**.

Pour obtenir plus d'informations sur la modification des propriétés d'un groupe d'appel, reportez-vous à la page 134.

Envoyer par MMS : permet d'envoyer un message MMS à cette personne. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 82.


Envoyer par SMS : permet d'envoyer un message SMS à cette personne. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 87.

Envoyer en MMS Carte Postale : permet d'envoyer une carte postale MMS à cette personne. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 90.

Nouveau contact

Ce menu vous permet d'ajouter une nouvelle entrée au répertoire Contacts.

1. Sélectionnez une icône identifiant la catégorie de numéro à enregistrer en appuyant sur la touche Gauche ou Droite, puis sur la touche Centre ou la touche écran **Sélect**.

Remarque : l'icône de courrier électronique () est disponible à cette étape. Elle vous permet d'enregistrer une adresse email à la place d'un numéro de téléphone.

2. Sélectionnez une mémoire, **SIM** ou **Téléphone**, à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Sélect**.


Remarque : lorsque vous enregistrez une adresse e-mail, l'option SIM n'est pas disponible.

3. Saisissez le nom, puis appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.

pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 38.

4. Saisissez le numéro ou l'adresse à enregistrer, puis appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Enreg**.
5. Pour ne pas enregistrer le numéro et le nom à l'emplacement suggéré, appuyez sur la touche **C** ou sur la touche écran **Suppr.** pour effacer le numéro d'emplacement affiché, puis saisissez un autre numéro à l'aide des touches numériques.
6. Appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok** pour enregistrer le nom et le numéro de téléphone.

Après l'enregistrement, le téléphone affiche l'entrée du répertoire Contacts ou le nom que vous venez de créer.

7. Lorsque vous l'avez trouvée, appuyez sur la touche  ou Centre pour composer son numéro.

Ou, appuyez sur la touche écran **Options** pour accéder aux options du répertoire Contacts. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 129.

Groupes

Vous pouvez rechercher des entrées du répertoire Contacts en sélectionnant un groupe d'appels.


1. Saisissez les premières lettres du nom du groupe désiré.

Les groupes d'appel se présentent sous forme de liste, dont la première entrée correspond aux lettres saisies.

2. Au besoin, appuyez sur la touche Haut ou Bas pour faire défiler l'écran jusqu'au groupe requis, puis appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Voir**.

La liste des entrées du répertoire Contacts dans le groupe d'appel sélectionné apparaît.

3. Pour...	appuyez sur...
afficher l'entrée en surbrillance	la touche Centre ou la touche écran Voir .
sélectionner une autre entrée	la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que l'entrée requise soit en surbrillance.

4. Lorsque vous l'avez trouvée, appuyez sur la touche  ou Centre pour composer son numéro.

Ou, appuyez sur la touche écran **Options** pour accéder aux options du répertoire Contacts. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 129.

Éditer groupe

Dans ce menu, vous pouvez modifier les propriétés de chaque groupe d'appels.

1. Faites défiler la liste des groupes à l'aide des touches Haut et Bas.
2. Lorsque le groupe que vous souhaitez mettre en surbrillance s'affiche, appuyez sur la touche écran **Options**.
3. Sélectionnez chaque option et modifiez les réglages, selon vos besoins. Les options suivantes sont disponibles :
 - **Sonnerie** : permet de choisir la sonnerie qui signalera les appels vocaux des membres de ce groupe.
 - **Tonalité SMS** : permet de sélectionner la tonalité à utiliser lorsque vous recevrez un message texte d'un membre du groupe.
 - **Dessin** : permet de choisir le graphique qui s'affichera pour les appels vocaux des membres de ce groupe.
 - **Nom de groupe** : permet d'attribuer un nom au groupe. pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 38.


Remarque : Pour sélectionner l'option **Sonnerie** directement, appuyez sur la touche Centre.
4. Après la modification des paramètres, appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok** ou **Sélect**.

Journal des appels

Ce menu vous permet d'afficher :

- les appels manqués, composés et reçus ;
- la durée de vos appels ;
- le coût de vos appels, si votre carte SIM le permet.

Remarques :

- Vous pouvez accéder aux numéros dans les trois types de compteurs en appuyant sur la touche  en mode veille.
- Le nombre de compteurs d'appels que votre téléphone peut stocker varie en fonction de votre carte SIM.

Appels en absence


Cette option vous permet d'afficher les 20 derniers appels reçus auxquels vous n'avez pas répondu.

Le numéro ou le nom (s'il a été enregistré) de l'appelant sont affichés, ainsi que la date et l'heure de l'appel. Pour modifier le numéro, l'enregistrer ou le composer, appuyez sur la touche Centre.

Pour utiliser les options suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

Voir : affiche le numéro du journal des appels. Vous pouvez le modifier, si nécessaire, et le composer ou l'enregistrer dans le répertoire Contacts.

Supprimer : supprime le journal d'appels dans la liste.

Vous pouvez également composer le numéro en appuyant sur la touche .

Appels reçus


Ce menu vous permet d'afficher les 20 derniers numéros reçus.

Le numéro ou le nom (s'il a été enregistré) de l'appelant sont affichés, ainsi que la date et l'heure de l'appel. Pour modifier le numéro, l'enregistrer ou le composer, appuyez sur la touche Centre.

Pour utiliser les options suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

Voir : affiche le numéro du journal des appels. Vous pouvez le modifier, si nécessaire, et le composer ou l'enregistrer dans le répertoire Contacts.

Supprimer : supprime le journal d'appels dans la liste.

Vous pouvez également composer le numéro en appuyant sur la touche .

Appels émis


Ce menu vous permet d'afficher les 20 derniers numéros composés.

Le numéro ou le nom (s'il a été enregistré) du correspondant sont affichés, ainsi que la date et l'heure de l'appel. Pour modifier le numéro, l'enregistrer ou le composer, appuyez sur la touche Centre.

Pour utiliser les options suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :

Voir : affiche le numéro du journal des appels. Vous pouvez le modifier, si nécessaire, et le composer ou l'enregistrer dans le répertoire Contacts.

Supprimer : supprime le journal d'appels dans la liste.

Vous pouvez également composer le numéro en appuyant sur la touche .

Tout supprimer

Cette option vous permet de supprimer individuellement les enregistrements de chaque compteur d'appels. Vous pouvez également tous les supprimer en une seule opération.

1. Naviguez jusqu'au type d'appel à supprimer, puis appuyez sur la touche écran **Marquer** pour le cocher.

Pour supprimer la coche, appuyez sur la touche écran **SupMarq**.

2. Si nécessaire, répétez l'étape 1.

3. Appuyez sur la touche Centre pour effacer les types sélectionnés.

4. Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Oui**.

5. Si le message de confirmation apparaît de nouveau, appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Oui**.

Durée appel

Cette option vous permet d'afficher les compteurs de durée des appels que vous avez passés et reçus.

Remarque : la durée réelle facturée pour vos appels par votre opérateur peut varier entre autres en fonction des options du réseau et des arrondis pratiqués.

Les compteurs suivants sont disponibles :

Durée dernier appel : durée du dernier appel.

Total émis : durée totale des appels émis depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Total reçus : durée totale des appels reçus depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Réinit. durées : permet de remettre les compteurs de durée à zéro. Commencez par saisir le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.

Remarque : le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour le modifier, reportez-vous à la page 163.

Coût appel

Cette fonction réseau vous permet d'afficher le coût de vos appels. Selon votre carte SIM, ce menu n'est pas disponible.

Les options suivantes sont disponibles :

Coût dernier appel : coût du dernier appel passé.

Coût total : coût total de tous les appels émis depuis la dernière réinitialisation du compteur de coûts. Si le coût total dépasse le coût maximal choisi dans l'option **Régler coût maximal**, vous devez réinitialiser le compteur pour pouvoir émettre de nouveaux appels.

Coût maximal : coût maximal programmé dans l'option **Régler coût maximal**. Reportez-vous aux paragraphes suivants.

Réinitialiser compteurs : permet de remettre le compteur de coûts à zéro. Commencez par saisir votre code PIN2 (voir page 171), puis appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.

Régler coût maximal : permet de saisir le coût maximal que vous ne souhaitez pas dépasser pour vos appels. Commencez par saisir votre code PIN2 (voir page 171), puis appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.

Prix/unité : permet de définir le coût d'une unité. Ce tarif unitaire est utilisé pour le calcul du coût de vos appels. Commencez par saisir votre code PIN2 (voir page 171), puis appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.

Compteur de données

Ce menu vous permet d'afficher et de vérifier la quantité de données (en Byte, KB, MB, GB) envoyée et reçue au cours des connexions GPRS.

Les options suivantes sont disponibles :

Dernières données envoyées : quantité de données contenues dans le dernier envoi.

Dernières données reçues : quantité de données contenues dans la dernière réception.

Total des données envoyées : quantité totale de toutes les données envoyées depuis la dernière réinitialisation du compteur de données.

Total des données reçues : quantité totale de toutes les données reçues depuis la dernière réinitialisation du compteur de données.

Réinitialiser compteurs : permet de remettre le compteur de données à zéro. Commencez par saisir le mot de passe de votre téléphone, puis appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.

Numérotation rapide

Lorsque vous avez enregistré des numéros dans le répertoire Contacts, vous pouvez configurer jusqu'à 8 entrées à numérotation rapide, puis les composer facilement à tout instant en appuyant simplement sur la touche associée au numéro.

Pour élaborer votre liste de numérotations rapides :

1. Sélectionnez la touche à laquelle la fonction de numérotation rapide doit être attribuée, de **2** à **9**, puis appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Sélect**.

Remarque : l'emplacement mémoire 1 est réservé à l'appel de la messagerie vocale.

Si vous avez déjà attribué un numéro à cette touche, la touche écran **Options** remplace la touche écran **Sélect**.

2. Dans la liste, sélectionnez une entrée du répertoire Contacts et appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Voir**.
3. Si l'entrée en comporte plusieurs, sélectionnez le numéro désiré à l'aide des touche Haut et Bas, puis appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Sélect**.

Lorsque vous avez attribué un numéro à la touche sélectionnée, vous pouvez utiliser les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Changer : permet d'attribuer un autre numéro à la touche.

Supprimer : permet de désactiver l'association entre le numéro et la touche.

Tout supprimer : permet de désactiver toutes les associations entre des numéros et des touches.

Numéro : permet d'afficher le numéro attribué à la touche. Vous pouvez alors le composer en appuyant sur la touche ↶.

Pour composer rapidement les numéros attribués aux touches **2** à **9**, appuyez sur la touche appropriée pendant plusieurs secondes en mode veille.

Mes numéros

Cette fonction est un aide-mémoire que vous pouvez utiliser pour vérifier vos propres numéros de téléphone si nécessaire.

Vous pouvez :

- attribuer un nom à chacun de vos numéros de téléphone enregistrés dans votre carte SIM ;
- modifier les noms et les numéros.

Les changements effectués ici n'affectent en aucun cas le numéro de l'abonné présent dans la carte SIM.

État mémoire

Vous pouvez vérifier le nombre de noms et de numéros stockés dans le répertoire Contacts (mémoires de la carte et du téléphone) ou le nombre d'emplacements libres restants.

Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour afficher le nombre total d'entrées occupées et libres dans les mémoires de la carte SIM et du téléphone.

Réglages

Ce menu permet de personnaliser de nombreux paramètres de votre téléphone : affichage, sons, date et heure, réseau et sécurité.


Téléphone

Votre téléphone dispose de diverses fonctions vous permettant d'effectuer des réglages personnalisés.

Activer l'infrarouge

Cette fonction vous permet d'envoyer ou de recevoir des données par le biais du port infrarouge. Pour utiliser la connexion infrarouge, vous devez :

- configurer et activer un port infrarouge compatible IrDA sur votre PC,
- activer la fonction infrarouge ; le symbole (☞) s'affiche sur la première ligne de l'écran,
- diriger le port IrDA du téléphone vers le port IrDA de votre ordinateur.

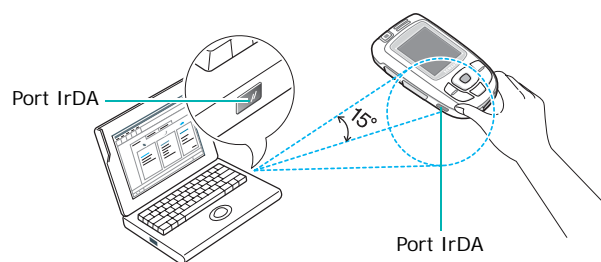

La connexion est établie pour le transfert de données.

Si aucune liaison n'est établie entre votre téléphone et l'appareil compatible IrDA en l'espace de 30 secondes, la fonction est automatiquement désactivée.

Remarque : pour obtenir des performances optimales, utilisez un cordon de transfert de données optionnel.

Message de bienvenue

Cette option vous permet de programmer l'affichage temporaire d'un message de bienvenue lors de la mise en marche du téléphone.

pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 38.

Langue

Vous pouvez choisir la langue d'affichage. Lorsque l'option de langue choisie est **Automatique**, la langue est sélectionnée automatiquement en fonction de celle de la carte SIM utilisée.

Remarque : selon votre pays, votre opérateur ou la version du logiciel du téléphone, l'option **Automatique** peut ne pas être disponible.

Raccourci

Les touches de navigation peuvent être utilisées comme touches de raccourci. En mode veille, elles vous permettent d'accéder directement à des menus spécifiques.

Dans ce menu, vous pouvez modifier les raccourcis attribués aux touches de navigation.

Pour attribuer une fonction de raccourci à une touche :

1. Sélectionnez la touche à utiliser comme raccourci à l'aide des touches Haut et Bas, puis sur la touche Centre ou sur la touche écran **Sélect**.
2. Sélectionnez l'option de menu à attribuer à la touche à l'aide des touches Haut et Bas.

Remarque : pour désactiver une touche de raccourci, sélectionnez l'option **Aucun**.

3. Appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Sélect**. pour enregistrer votre sélection.

Réglages supplémentaires

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de rappel et de réception automatique.

Pour...	appuyez sur...
activer une fonction	la touche écran Marquer . Une coche apparaît devant l'option.
désactiver une fonction	la touche écran SupMarq . La coche disparaît.



Les options suivantes sont disponibles :


Rappel auto. : lorsque cette option est activée, le téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un appel infructueux.

Remarque : l'intervalle entre deux tentatives d'appel est variable.

Slider actif : lorsque cette option est activée, il vous suffit de faire glisser le slider pour répondre à un appel.

Lorsque cette option est désactivée, vous devez faire glisser le slider et appuyer sur une touche quelconque pour répondre à un appel, en fonction du réglage de l'option **Toutes touches**. Reportez-vous aux paragraphes suivants.

Toutes touches : lorsque cette option est activée, vous pouvez répondre à un appel entrant en appuyant sur n'importe quelle touche, hormis la touche  et la touche écran **Refuser**. Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche  ou la touche écran **Refuser**.

Lorsque cette option est désactivée, vous pouvez uniquement appuyer sur la touche  ou sur la touche écran **Accept**.

Réinit. réglages

Vous pouvez facilement rétablir les réglages d'origine de votre téléphone.

Saisissez le mot de passe de 4 à 8 chiffres du téléphone, puis appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.

Remarque : le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour le modifier, reportez-vous à la page 163.

Affichage

Ce menu vous permet de modifier les différents paramètres de l'affichage ou du rétro-éclairage.

Fond d'écran

Ce menu vous permet de changer l'image d'arrière-plan et la couleur d'affichage du texte en mode veille.

Les options suivantes sont disponibles :

Liste des fonds d'écran : vous permet de choisir l'image à afficher en arrière-plan en mode veille.

Pour changer l'image du fond d'écran :

1. Faites défiler la liste à l'aide des touches Haut et Bas.

Différentes images prédéfinies sont disponibles. Vous pouvez également choisir un fond vierge, des photos prises avec le téléphone ou des images téléchargées sur Internet, provenant du programme EasyGPRS ou reçues avec des messages.

2. Appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Sélect.** lorsque l'image désirée apparaît en surbrillance.
3. Appuyez ensuite sur la touche Centre ou la touche écran **Sélect.** pour afficher l'image sur l'écran de veille.

A l'aide de l'option **Télécharger**, vous pouvez accéder au site WAP prédéfini par votre opérateur pour y télécharger de nouvelles images.

Affichage du texte : vous permet de décider si le téléphone doit afficher la date et l'heure dans l'écran de veille.

Couleur texte : vous permet de choisir la couleur du texte affiché en mode veille. Cette option est disponible lorsque l'affichage du texte est activé.

Menu

Cette option vous permet de sélectionner le style d'affichage des menus. Les choix disponibles sont **Style grille**, **Style de barre** et **Style page**.

Rétro-éclairage

Vous pouvez choisir la durée d'activation du rétro-éclairage. Le rétro-éclairage s'active dès que vous appuyez sur une touche, que vous faites glisser le slider ou que vous recevez un appel ou un message, et il s'éteint lorsque le délai spécifié est écoulé.

Voyant réseau

Ce menu permet de programmer le fonctionnement du voyant réseau. Elle permet également de choisir la couleur du clignotement.

Choisissez l'une des cinq combinaisons de couleurs disponibles. Lorsque le téléphone est prêt à être utilisé, le voyant réseau clignote dans la couleur choisie.

Pour ne pas utiliser le voyant réseau, sélectionnez **Désactiver**.

Logo

Cette option vous permet de remplacer le nom de votre opérateur par son logo sur l'écran de veille.

Désactiver : le nom de l'opérateur s'affiche en mode veille.

Activer : le logo de l'opérateur stocké dans votre téléphone s'affiche en mode veille ; si aucun logo n'est stocké, le nom de l'opérateur le remplace.

Sonneries

Vous pouvez modifier plusieurs réglages sonores.

Remarque : vous ne pouvez pas modifier les sonneries lorsque le téléphone est en mode vibreur (voir page 35).

Sonnerie

Cette option vous permet de choisir une mélodie de sonnerie.

Ce menu vous permet d'accéder aux mélodies pré-enregistrées ainsi qu'à vos sons téléchargés.

A l'aide de l'option **Télécharger**, vous pouvez accéder au site WAP prédéfini par votre opérateur pour y télécharger de nouvelles mélodies ou tonalités.

Volume sonnerie

Cette option vous permet de régler le volume de la sonnerie en choisissant l'un des cinq niveaux disponibles.

Utilisez à cet effet les touches Haut et Bas ou les touches de volume situées sur le côté gauche de votre téléphone.

Type Alarme

Cette option vous permet de sélectionner le type d'alarme vous signalant l'arrivée d'un appel.

Les options suivantes sont disponibles :

Voyant seul : seul le voyant réseau clignote ; aucune sonnerie ne retentira et aucune vibration ne sera émise.

Mélodie : le téléphone sonne en jouant la mélodie sélectionnée dans le menu **Sonnerie**.

Vibreur : le téléphone vibre sans sonner.

Vibreur + mélodie : le téléphone commence par vibrer trois fois, puis se met à sonner.

Tonalité clavier

Cette option vous permet de sélectionner la tonalité émise par le clavier lorsque vous appuyez sur ses touches.

Pour l'interrompre, choisissez **Désactiver**.

Tonalité message

Cette option vous permet de sélectionner le type de tonalité vous signalant l'arrivée d'un nouveau message.

Tonalité SMS

Les options suivantes permettent de vous alerter de la présence de nouveaux SMS :

Désactiver : aucune tonalité SMS n'est émise.

Voyant seul : le voyant réseau clignote.

Vibreur : le téléphone vibre.

Bip seul : le téléphone émet un seul bip.

Tonalité x : le téléphone utilise l'une des nombreuses tonalités de message SMS.

Tonalité diffusion

Les options suivantes permettent de vous alerter de la présence de nouveaux messages CB :

Désactiver : aucune tonalité n'est émise.

Voyant seul : le voyant réseau clignote.

Vibreur : le téléphone vibre.

Bip seul : le téléphone émet un seul bip.

Tonalité diffusion x : le téléphone utilise l'une des nombreuses tonalités de diffusion.

Tonalité MMS

Les options suivantes permettent de vous alerter de la présence de nouveaux MMS :

Désactiver : aucune tonalité MMS n'est émise.

Voyant seul : le voyant réseau clignote.

Vibreur : le téléphone vibre.

Bip seul : le téléphone émet un seul bip.

Tonalité MMS x : le téléphone utilise l'une des tonalités MMS.

Répétition

Ce menu permet de choisir la fréquence de notification de la réception des nouveaux messages. Les options suivantes sont disponibles :

Une seule fois : le téléphone ne vous prévient qu'une seule fois.

Périodique : le téléphone vous avertit toutes les deux minutes.

Tonalité du slider

Cette option vous permet de choisir la tonalité émise par le téléphone lorsque vous faites coulisser le slider. Choisissez **Futuriste** ou **Cristalline**.

Pour l'interrompre, choisissez **Désactiver**.

Marche/arrêt

Cette option vous permet de sélectionner la mélodie jouée par le téléphone lors de sa mise en marche/arrêt. Choisissez **Classique** ou **Joyeux**.

Pour l'interrompre, choisissez **Désactiver**.

Signal d'appel

Ce menu vous permet de choisir si le téléphone doit vous signaler l'arrivée d'un message ou d'une alarme pendant que vous êtes en ligne.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactivé : le téléphone ne vous signale ni l'arrivée des messages ni l'heure des alarmes. Il se contente d'afficher la notification correspondante.

Activé : le téléphone vous avertit en émettant un bip. Ce son n'est produit que dans votre écouteur. Ainsi, votre correspondant en ligne ne peut pas l'entendre.

Autres tonalités

Vous pouvez personnaliser des tonalités supplémentaires pour le téléphone.

Pour...	appuyez sur...
activer une fonction	la touche écran Marquer . Une coche apparaît devant l'option.
désactiver une fonction	la touche écran SupMarq . La coche disparaît.

Les options suivantes sont disponibles :

Tonalité erreur : définit si le téléphone doit émettre un bip lorsque vous commettez une erreur.

Bip durée appel : afin de vous tenir informé de la durée de vos appels, le téléphone émet un bip toutes les minutes lors des appels sortants.

Tonalité connexion : définit si le téléphone doit émettre un bip lorsque vous êtes connecté.

Appel

Ces fonctions sont des services du réseau téléphonique. Contactez votre opérateur pour connaître leur disponibilité et vous y abonner, si vous le souhaitez.

Renvoi d'appel

Ce service réseau permet de rediriger les appels entrants vers le numéro de votre choix.

Exemple : vous souhaitez renvoyer vos appels professionnels vers un collègue durant votre période de congés.

Pour définir les options du renvoi d'appel :

1. Sélectionnez une option de renvoi d'appels à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Sélect**.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Renvoi inconditionnel** : tous les appels sont renvoyés.
- **Occupé** : les appels sont renvoyés quand vous êtes déjà en ligne.
- **En absence** : les appels sont renvoyés si vous ne répondez pas.
- **Inaccessible** : les appels sont renvoyés si vous ne vous trouvez pas dans une zone couverte par votre opérateur et lorsque votre téléphone est éteint.
- **Tout annuler** : toutes les options du renvoi d'appels sont annulées.

- Sélectionnez le type d'appels, vocaux ou de données, en appuyant sur la touche Haut ou Bas, puis sur la touche Centre ou la touche écran **Sélect**.

Le réglage actuel s'affiche. Si cette option a déjà été sélectionnée, le numéro de destination des appels renvoyés apparaît.

- Si vous avez choisi **En absence** à l'étape 1, sélectionnez le délai d'attente du réseau avant de renvoyer un appel, puis appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Sélect**.

4. Pour...	appuyez sur...
activer le renvoi d'appel	la touche Centre ou la touche écran Activer . Passez à l'étape 5.
changer le numéro à appeler	la touche Centre ou la touche écran Changer . Passez à l'étape 5.
désactiver le renvoi d'appel	la touche écran Retirer .

- Entrez le numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez renvoyer vos appels et appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Ok**.

Pour entrer le code international, appuyez sur la touche **0** jusqu'à ce que le signe **+** s'affiche.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception de celui-ci s'affiche.

Interdiction d'appel

Le service réseau d'interdiction d'appel vous permet de restreindre vos appels.

Pour définir ces options :

- Sélectionnez une option d'interdiction d'appels à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Sélect**.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Tous appels sortants** : aucun appel ne peut être émis.
- **Appels internationaux** : aucun appel international ne peut être émis.
- **Internationaux sauf origine** : à l'étranger, seuls les numéros du pays où vous vous trouvez peuvent être appelés, ainsi que ceux de votre pays d'origine, c'est-à-dire celui dans lequel se trouve votre opérateur.
- **Tous appels entrants** : aucun appel ne peut être reçu.
- **Appels entrants en déplacement** : aucun appel ne peut être reçu lorsque vous utilisez le téléphone en dehors de votre pays.
- **Tout annuler** : permet de désactiver tous les réglages d'interdiction d'appel. Les appels peuvent être émis et reçus de façon normale.
- **Changer mot de passe** : permet de définir et de modifier le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.

- Sélectionnez le type d'appels, vocaux ou de données, en appuyant sur la touche Haut ou Bas, puis sur la touche Centre ou la touche écran **Sélect**.

- Appuyez sur la touche écran **Activer** pour valider vos réglages.
- Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception de celui-ci s'affiche.

Pour désactiver des réglages d'interdiction d'appel spécifiques :

- Sélectionnez l'option d'interdiction à désactiver.
- Sélectionnez le type d'appels concerné par cette option.
- Appuyez sur la touche écran **Désactiver**.
- Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception de celui-ci s'affiche.

Signal d'appel

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre quand vous êtes déjà en ligne.

Pour définir vos options de signal des appels vocaux ou de données, utilisez les options suivantes :

Pour définir les options du signal d'appel :

- A l'aide des touches Haut et Bas, sélectionnez le type d'appels, vocaux ou de données, auquel l'option du signal d'appel doit s'appliquer, puis appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Sélect**.

- L'écran vous indique si l'option du signal d'appel est activée ou non.
- Vous pouvez l'activer ou la désactiver à l'aide des touches écran **Activer** ou **Désact**, respectivement.

Appuyez sur la touche écran **Quitter** pour revenir à l'écran précédent.

Vous pouvez désactiver tous les réglages du signal d'appel en sélectionnant l'option **Tout annuler**.

ID appelant

Vous pouvez refuser d'afficher votre numéro de téléphone sur l'écran de la personne appelée.

Remarque : dans certains réseaux, il est impossible de modifier la présentation du numéro.

Les options suivantes sont disponibles :

Prédéfini : le réglage initial du réseau est utilisé.

Masquer n° : votre numéro ne s'affiche pas sur le téléphone de votre correspondant.

Envoyer n° : votre numéro est transmis à chaque appel émis.

Groupe fermé (CUG)

Ce service réseau vous permet de restreindre les appels entrants et sortants à un groupe d'utilisateurs sélectionnés. Vous pouvez créer jusqu'à dix groupes d'utilisateurs.

Remarque : Cette fonction n'est pas disponible sur tous les réseaux. Pour plus d'information, veuillez contacter votre opérateur.

Exemple : une société prête des cartes SIM à ses employés et souhaite limiter leurs appels sortants aux membres de la même équipe.

Activation de la fonction de groupes fermés

Sélectionnez le menu **Groupe fermé**. Vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant sur la touche Centre ou sur la touche écran **Sélect.** :

Liste index : dresse la liste, ajoute ou supprime des index de groupe.

Si aucun index n'est stocké, un message vous demande d'en ajouter un. Dès que vous avez créé un index de groupe fermé, la liste apparaît.

Ajoutez un nouvel index de groupe (indiqué par votre opérateur) ou supprimez un index sélectionné.

Pour...	appuyez sur...
faire défiler les index de groupe existants	la touche Haut ou Bas.
ajouter un nouvel index de groupe	la touche écran Options , sélectionnez l'option Ajouter et saisissez l'index.
supprimer un index de groupe	la touche écran Options et sélectionnez l'option Supprimer .
activer un index de groupe	la touche écran Options et sélectionnez l'option Activer .

Accès extérieur : permet d'autoriser ou d'interdire l'accès aux numéros qui ne font pas partie du groupe fermé. Cette option dépend de la nature de votre abonnement. Vérifiez auprès de votre opérateur téléphonique.

Groupe pré-réglé : indique un groupe fermé défini par défaut en collaboration avec votre opérateur. Dans ce cas, vous pouvez activer l'option **Groupe pré-réglé** de votre téléphone. Lorsque vous appellerez un correspondant, vous aurez la possibilité d'utiliser votre groupe par défaut au lieu de le sélectionner dans la liste.

Désactiver : désactive la fonction des groupes fermés. Cette option n'est disponible que lorsque le groupe pré-réglé est activé ou qu'un index est sélectionné.

Heure & date

Cette option vous permet de modifier la date et l'heure actuellement affichées. Vous pouvez également l'utiliser pour connaître l'heure d'un autre fuseau horaire.

Les options suivantes sont disponibles :

Régler heure : permet de régler l'heure. Vous pouvez choisir le format de l'heure à l'aide du menu **Format heure**.

Remarque : avant de régler l'heure, vous devez indiquer votre fuseau horaire dans le menu **Heure monde**. Reportez-vous aux paragraphes suivants.

Régler date : permet d'entrer le jour, le mois et l'année.

Heure monde : permet de connaître l'heure d'un autre fuseau horaire à l'aide des touches Gauche et Droite.

L'écran affiche la ville, la date et l'heure.

Pour sélectionner le fuseau horaire dans lequel vous trouvez :

1. Sélectionnez la ville correspondant à votre fuseau horaire en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche Gauche ou Droite.

La date et l'heure locales s'affichent.

2. Appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Régler**.

Format heure : permet de choisir le format d'affichage, **12 heures** ou **24 heures**.

Options d'affichage : permet de choisir si le téléphone doit afficher l'heure ou la date dans la barre des titres de menu.

Sélection réseau

Cette fonction vous permet d'indiquer si le réseau utilisé lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture est sélectionné automatiquement ou manuellement.

Remarque : vous pouvez sélectionner un réseau différent du vôtre si un accord a été conclu entre les deux opérateurs.

Pour indiquer si le réseau à utiliser doit être sélectionné automatiquement ou manuellement :

1. Appuyez sur la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que l'option appropriée s'affiche en surbrillance, puis appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Ok**.

Si vous choisissez **Automatique**, la connexion s'établit avec le premier réseau disponible lors de vos déplacements.

Si vous choisissez **Manuelle**, passez à l'étape 2.

2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que le réseau désiré s'affiche en surbrillance, puis appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Ok**. Votre téléphone recherchera ce réseau, puis vous connectera.

Sécurité

Cette fonction vous permet de restreindre l'utilisation de votre téléphone aux personnes et aux types d'appels de votre choix.

Différents codes et mots de passe permettent de protéger les fonctions de votre téléphone. Leur description est donnée dans les sections suivantes. Voir également les pages 169 à 172.

Vérifier PIN

Lorsque la fonction de vérification du code PIN est activée, vous devez saisir ce code à chaque mise en marche de votre téléphone. Toute personne ignorant le code PIN se trouve donc dans l'impossibilité d'utiliser votre appareil sans votre approbation.

Remarque : pour désactiver la fonction de vérification du code PIN, vous devez d'abord saisir ce code.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : le téléphone se connecte directement au réseau lorsque vous l'allumez. selon votre opérateur téléphonique, cette option n'est pas disponible.

Activer : vous devez saisir le code PIN à chaque mise en marche de votre téléphone.

Changer PIN

Cette fonction vous permet de modifier le code PIN actuel, sous réserve que la fonction de vérification du code PIN soit activée. Vous devez saisir le code PIN actuel avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré un nouveau code PIN, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Verrouiller téléphone

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone est verrouillé et vous devez alors saisir un mot de passe de 4 à 8 chiffres à chaque mise en marche de l'appareil.

Le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour le modifier, ouvrez le menu

Changer mot de passe.

Lorsque le mot de passe correct est saisi, vous pouvez utiliser le téléphone jusqu'à son arrêt.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : aucune saisie de mot de passe n'est requise lorsque vous allumez votre téléphone.

Activer : vous devez saisir le mot de passe du téléphone dès que vous l'allumez.

Changer mot de passe

Cette fonction vous permet de changer l'actuel mot de passe du téléphone. Vous devez saisir le mot de passe actuel avant d'en indiquer un nouveau.

Le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Après avoir entré le nouveau mot de passe, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Confidentiel

Ce menu vous permet de protéger votre contenu multimédia : MMS, cartes postales MMS, photos, clips vidéo, mémos vocaux, images et sons. Dès que ce contenu est verrouillé, le mot de passe du téléphone doit être saisi pour accéder aux menus associés.

Pour...	appuyez sur...
sélectionner un élément à verrouiller	la touche Haut ou Bas. Pour verrouiller tout le contenu multimédia, sélectionnez Tous .
faire une sélection	la touche écran Marquer .
annuler une sélection	la touche écran SupMarq .
verrouiller les éléments sélectionnés	la touche écran Ok .

Si un message vous demande le mot de passe du téléphone, saisissez-le et appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Ok**.

Remarque : Le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour le modifier, reportez-vous à la page 163.

Verrouiller SIM

Lorsque cette fonction est activée, votre téléphone ne fonctionne qu'avec votre carte SIM actuelle. Pour utiliser une autre carte SIM, vous devez saisir le code de verrouillage SIM.

Après avoir entré le code approprié, saisissez-le une seconde fois pour le valider.

Pour déverrouiller la carte SIM, vous devez saisir le code de verrouillage SIM.

Mode FDN

Le mode FDN, s'il est supporté par votre carte SIM, vous permet de restreindre vos appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : aucune restriction de numéro n'est appliquée.

Activer : vous pouvez uniquement composer les numéros de téléphone enregistrés dans le répertoire Contacts. Vous devez saisir votre code PIN2.

Remarque : toutes les cartes SIM ne possèdent pas de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, ce menu n'apparaît pas à l'écran.

Changer PIN2

Cette fonction vous permet de modifier votre code PIN2. Vous devez saisir le code PIN2 actuel avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré le nouveau, saisissez-le une seconde fois pour le valider.

Remarque : toutes les cartes SIM ne possèdent pas de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, ce menu n'apparaît pas à l'écran.

Dépannage

Si votre téléphone rencontre des problèmes de fonctionnement, vérifiez les éléments suivants avant de contacter le service après-vente. Ces précautions pourront vous faire gagner du temps et vous économiserez un appel inutile.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :

Insérer carte SIM

- Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.

Verrouillé, entrer mot passe

- La fonction de verrouillage automatique a été activée. Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez saisir son mot de passe.

Entrer PIN

- Vous utilisez ce téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.
- L'option imposant la saisie du code PIN à chaque utilisation du téléphone a été activée. A chaque allumage du téléphone, le code PIN doit être saisi. Pour désactiver cette fonction, utilisez le menu **Vérifier PIN (Menu 9.7.1)**.


Entrer PUK

- Un code PIN incorrect a été saisi à trois reprises et le téléphone est maintenant bloqué. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur téléphonique.


Le message « Aucun service », «Échec réseau», « Service indisponible » ou « Non accompli » s'affiche à l'écran.

- La connexion au réseau a été perdue. Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception (sous un tunnel ou au milieu de nombreux immeubles). Déplacez-vous et effectuez une nouvelle tentative.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez souscrit d'abonnement auprès de votre opérateur.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.

- Avez-vous appuyé sur la touche  ?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Votre téléphone a-t-il été activé (en maintenant la touche  appuyée pendant plusieurs secondes) ?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel entrant.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Avez-vous désactivé le microphone ?
- Tenez-vous le téléphone suffisamment près de votre bouche ? Le microphone se trouve en bas de l'appareil.

Le téléphone commence à émettre des bips et le message « **Attention **Batterie faible » clignote à l'écran.

- Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Rechargez-la.

La qualité sonore de l'appel est médiocre.

- Contrôlez l'icône de puissance de réception (+ [signal]). Le nombre de barres apparaissant après l'icône indique la puissance du signal (+ [signal] = maximum, + [signal] = minimum).
- Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un immeuble.

Aucun numéro n'est composé lorsque vous choisissez une entrée du répertoire Contacts.

- A l'aide de la fonction de recherche du répertoire, vérifiez que les numéros ont été enregistrés correctement.
- Réenregistrez les numéros, si nécessaire.

Si ces vérifications ne vous ont pas permis de résoudre le problème rencontré, notez :

- les numéros de modèle et de série du téléphone,
- les détails de la garantie,
- une description précise du problème rencontré.

Contactez ensuite votre revendeur le plus proche ou le service après-vente de Samsung.

Codes d'accès

Votre téléphone et sa carte SIM utilisent plusieurs codes d'accès, qui sont destinés à protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

Lorsque l'un de ces codes vous est demandé, saisissez-le de manière appropriée (il est remplacé par des astérisques à l'écran), puis appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**. Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche **C** une ou plusieurs fois jusqu'à ce que le chiffre incorrect soit effacé, puis reprenez la saisie du code correct.

A l'exception des codes PUK et PUK2, tous les codes d'accès peuvent être changés à l'aide du menu **Sécurité (Menu 9.7)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section page 161.

Important ! Evitez de choisir des codes d'accès ressemblant à des numéros d'urgence, tels que le 112, afin de ne pas composer ce numéro par inadvertance.

Mot passe téléphone

La fonction de verrouillage du téléphone utilise le mot de passe du téléphone pour le protéger contre les accès non autorisés. Le mot de passe est fourni avec votre téléphone et est initialement réglé sur « 00000000 ».

Pour...	Consultez la
activer/désactiver la fonction Verrouillage téléphone	page 162.
changer le mot de passe du téléphone	page 163.

Code PIN

Le **P**ersonal **I**dentification **N**umber ou code PIN (4 à 8 chiffres) protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées. Il est généralement fourni avec votre carte SIM.

Si vous saisissez un code PIN erroné à trois reprises, ce code est désactivé et ne peut plus être utilisé tant que vous ne l'avez pas réactivé en saisissant le code PUK (voir ci-dessous).

Pour...	Consultez la
activer/désactiver la fonction Vérifier PIN	page 161.
modifier le code PIN	page 162.

Code PUK

La code PUK à 8 chiffres (**P**IN **U**nblocking **K**ey, ou clé de déblocage du code PIN) est obligatoire pour modifier un code PIN désactivé. Pour obtenir le code PUK, veuillez contacter votre opérateur.

Pour réactiver votre code PIN :

1. Saisissez le code PUK et appuyez sur la touche Centre ou la touche écran **Ok**.
2. Saisissez le nouveau code PIN, puis appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.
3. Lorsque le message **Confirmer** apparaît, entrez le même code de nouveau et appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.

Si vous saisissez un code PUK incorrect à dix reprises, votre carte SIM devient inutilisable. Pour obtenir une nouvelle carte, contactez votre opérateur téléphonique.

Code PIN2

Le code PIN2 (de 4 à 8 chiffres), fourni avec certaines cartes SIM, est obligatoire pour accéder à des fonctions spécifiques, telles que le réglage du coût maximal d'un appel. Ces fonctions ne sont disponibles que si elles sont supportées par votre carte SIM.

Si vous saisissez un code PIN2 erroné à trois reprises, ce code est désactivé et vous ne pouvez plus accéder à ces fonctions tant que vous ne l'avez pas réactivé en saisissant le code PUK2.

Pour modifier le code PIN2, reportez-vous à la page 165.

Code PUK2

Le code PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**, ou clé de déblocage du code PIN2) est un code à 8 chiffres fourni avec certaines cartes SIM qui est obligatoire pour modifier un code PIN2 désactivé. Si vous l'avez égaré, contactez votre opérateur téléphonique.

Pour réactiver votre code PIN2 :

1. Saisissez le code PUK2 et appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.

Codes d'accès

2. Saisissez le nouveau code PIN2, puis appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.
3. Lorsque le message **Confirmer PIN2** apparaît, entrez le même code de nouveau et appuyez sur la touche Centre ou sur la touche écran **Ok**.

Si vous saisissez un code PUK2 incorrect à dix reprises, vous ne pourrez plus accéder aux fonctions exigeant le code PIN2. Pour obtenir une nouvelle carte, contactez votre opérateur téléphonique.

Mot de passe d'interdiction d'appel

Ce mot de passe à 4 chiffres est requis lorsque vous utilisez la fonction d'interdiction d'appel. Votre opérateur vous l'indiquera lors de votre abonnement à cette fonction.

Vous pouvez modifier ce mot de passe dans le menu **Interdiction d'appel (Menu 9.4.2)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 155.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur les doses DAS

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.*

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est de 0,5 W/kg.

* La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum. En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
- Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.

- Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.
- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
- N'entreposez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoindrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0°C (32°F).

- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et – de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research).

Il est recommandé aux personnes munies d'un stimulateur cardiaque :

- de toujours garder une distance minimum de 15 cm entre le stimulateur et le téléphone lorsque celui-ci est allumé ;
- de ne pas ranger le téléphone dans une poche au niveau de la poitrine ;
- de placer le téléphone contre l'oreille du côté opposé au stimulateur afin de réduire d'éventuelles interférences.

Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences. Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin. éteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine

et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Éteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

éteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations d'essence. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.


Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence (par exemple le 112 ou tout autre numéro d'urgence national). Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur la touche .

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consulter le mode d'emploi du téléphone.

Lorsque vous passez un appel d'urgence, pensez à donner toutes les informations nécessaires aussi précisément que possible. N'oubliez pas que votre téléphone est le seul moyen de communication sur le lieu de l'accident. Ne coupez pas la communication tant que votre correspondant ne vous y autorise pas.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectué uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.

- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.
- éteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone, ses pièces et ses accessoires hors de portée des enfants.
- Entrez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entrez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappelez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Glossaire

Les définitions suivantes vous permettront de comprendre les principaux termes techniques et les abréviations utilisés dans ce manuel et de tirer pleinement profit des fonctions de votre téléphone mobile.

Appel de conférence

Option permettant d'établir une conférence téléphonique associant jusqu'à cinq autres participants.

Appel en attente

Option permettant de mettre un appel en attente pendant que vous répondez à un autre ou que vous appelez un autre correspondant. Vous pouvez alors basculer entre les deux appels, si nécessaire.

Bi-bande

Capacité à fonctionner avec les deux réseaux, DCS (1800 Mhz) et GSM (900 Mhz). Le téléphone choisit automatiquement le réseau dont le signal est le plus puissant et peut même changer de réseau en cours d'appel au sein du réseau de votre opérateur.

Code PIN

Code de sécurité empêchant l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée. Ce code est fourni par l'opérateur en même temps que la carte SIM. Il est composé de 4 à 8 chiffres et peut être modifié, si nécessaire.

Code PUK

Code de sécurité permettant de déverrouiller le téléphone lorsqu'un code PIN incorrect a été saisi trois fois de suite. Ce nombre à 8 chiffres est fourni par l'opérateur en même temps que la carte SIM.

Carte SIM

Carte à puce contenant toutes les informations requises pour le fonctionnement du téléphone (informations sur le réseau et sur les mémoires, ainsi que des données personnelles de l'abonné). La carte SIM se loge dans un emplacement situé sur la face arrière du téléphone et est protégée par la batterie.

EMS (Service de messagerie enrichi)

Adaptation du Service de messages courts (SMS) qui vous permet d'envoyer et de recevoir des tonalités et des logos de l'opérateur, ainsi que des combinaisons de fichiers multimédia simples, vers et à partir de combinés compatibles EMS. Le service EMS étant basé sur SMS, il peut utiliser les serveurs SMS de la même façon que le service SMS. Le service EMS fonctionne sur tous les réseaux de communication GSM (Global System for Mobile). Limités par les contraintes de l'affichage des appareils mobiles, les expéditeurs d'EMS peuvent agrémenter leurs messages à l'aide de texte, de mélodies, de photos, de sons et d'animations.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nouveau service de téléphonie qui permet d'envoyer et de recevoir des données sur un réseau de téléphonie mobile.

Le système GPRS fournit aux utilisateurs de PC et de téléphone cellulaires une connexion permanente à Internet. Il est fondé sur la norme GSM et vient en complément de services existants, tels que les liaisons commutées pour téléphones cellulaires et les messages SMS.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Norme internationale de communication cellulaire garantissant la compatibilité entre les différents opérateurs de réseaux. Le réseau GSM couvre la plupart des pays européens et de nombreuses autres régions du globe.

Interdiction d'appel

Option de restriction des appels entrants et sortants.

Itinérance

Utilisation de votre téléphone lorsque vous sortez de votre zone de couverture d'origine (en voyage, par exemple).

Java

Langage de programmation générant des applications capables de s'exécuter sur des plates-formes matérielles, quelle que soit leur taille, sans modification. Il a été conçu et adapté pour Internet, pour les sites WAP publics et les réseaux intranets. Lorsqu'un programme Java s'exécute depuis une page WAP, il est appelé *applet Java*. Lorsqu'il s'exécute dans un téléphone mobile ou un récepteur de radiomessagerie, il est appelé MIDlet.

Messagerie vocale

Service informatisé répondant automatiquement aux appels lorsque vous n'êtes pas disponible. Ce service diffuse un message de bienvenue (prononcé par vous-même si vous le souhaitez) et enregistre un message.

Mot de passe du téléphone

Code de sécurité permettant de déverrouiller le téléphone lorsque vous avez sélectionné l'option de verrouillage automatique à chaque activation de l'appareil.

MMS (Service de messages multimédia)

Service de messagerie destiné aux téléphones mobiles et régi par la norme issue du Forum WAP et le programme de partenariat des téléphones mobiles de troisième génération (3GPP). Du point de vue des utilisateurs, le service de messages multimédia est similaire au Service de messages courts (SMS). Il permet d'envoyer automatiquement et immédiatement du contenu créé par l'utilisateur d'un téléphone à un autre, le mode d'adressage utilisé reposant sur les numéros de téléphone. Ce service MMS prend également en charge les adresses électroniques, ce qui permet d'envoyer un message vers une adresse électronique. Outre du texte, les messages MMS peuvent contenir des images fixes, du son et des clips audio, ainsi que des clips vidéos et des informations de présentation.

Numéros de services(SDN)

Numéros de téléphone fournis par votre opérateur de réseau et permettant d'accéder à des services spéciaux tels que la messagerie vocale, les renseignements, le service clientèle et les services d'urgence.

Renvoi d'appel

Option de réacheminement des appels vers un autre numéro.

Signal d'appel

Option signalant les appels entrants lorsque vous êtes déjà en ligne.

Slider actif

Option permettant de répondre à un appel en faisant simplement coulisser le slider.

Services d'identification de ligne (Présentation du numéro)

Service permettant aux abonnés d'afficher ou de bloquer les numéros de téléphone de leurs correspondants.

Serveur proxy

Un serveur proxy est un serveur virtuel qui réside entre un client WAP, tel qu'un navigateur WAP, et un véritable serveur WAP. Il joue le rôle d'intermédiaire entre eux. Lorsque vous visitez un site WAP, votre navigateur n'est pas réellement connecté à ce site. La requête de votre navigateur est reçue par un serveur proxy, qui la présente au serveur WAP.

Glossaire

Les serveurs proxy améliorent les performances de la navigation des groupes d'utilisateurs car ils mettent les résultats de toutes leurs requêtes en cache pendant un certain temps. Si vous demandez une page WAP qui a déjà été téléchargée par un autre utilisateur, le serveur proxy la recharge simplement, sans transmettre la requête au serveur WAP, ce qui prendrait plus de temps.

SMS (Service de messages courts)

Service réseau expédiant et recevant des messages texte en direction et en provenance d'un autre abonné, sans nécessiter de conversation avec le correspondant. Le message créé ou reçu peut être affiché, reçu, modifié ou envoyé.

Touches écran

Touches repérées par  et  sur le téléphone.
Leur libellé :

- dépend de la fonction en cours d'utilisation,
- apparaît sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de la touche correspondante.

Index

A

Accusés de réception,
message • 109
Alarme • 73
Alarme, type • 149
Appel de conférence • 50
Appels
 depuis le répertoire
 Contacts • 30
 émission • 26
 fin • 27
 interdiction • 155
 mise en attente • 45
 rappel • 27
 réception • 32
 rejet • 32
 renvoi • 153
 signal • 50, 156
Appels d'urgence • 180
Appels de conférence • 50
Appels émis • 136
Appels en absence • 33, 135
Appels internationaux • 26
Appels reçus • 136
Appels, coût • 138

B

Batterie
 chargement • 22
 installation • 21
 précautions • 174
 retrait • 20
 voyant de faible charge •
 23
Bip durée d'appel • 152
Boîte d'émission, messages
 MMS • 100
Boîte de réception, messages
 MMS • 92
 SMS • 95

C

Calculatrice • 75
Caractères, saisie • 38
Carte SIM
 installation • 20
 verrouillage • 163
Chargement de la batterie •
 22
Chargeur rapide • 22
Code PIN
 changement • 162
 description • 170
Code PIN2
 changement • 165
 description • 171
Codes d'accès • 169
Confidentialité • 163
Consignes de sécurité • 173
Contacts
 copie • 130
 enregistrement dans le
 répertoire • 28, 131
 modification • 129
 numérotation • 30
 numérotation rapide •
 140
 options • 129
 recherche/numérotation
 • 128
 suppression • 130
Convertisseur de devises • 81
Coût des appels • 138

D

Date, définir • 159
Décroché toutes touches •
 145
Dernier numéro, rappel • 27
Désactivation
 microphone • 47
 tonalités du clavier • 48
 tous les sons • 35
Diffusion, messages • 103
Durée d'appel • 137

E

- Écouteur, réglage du volume • 31
- Écran
 - icônes • 16
 - paramètres • 146
 - présentation • 15
 - rétro-éclairage • 18
- EMS (Service de message enrichi) • 87
- Enregistrement
 - mémos vocaux • 78
 - vidéo • 117
- Erreur, tonalité • 152
- État mémoire
 - Contacts • 141
 - mémos vocaux • 80
 - MMS • 110
 - objets téléchargés • 124
 - SMS • 110

F

- Flash • 19
- Fond d'écran • 146
- Format heure • 160

G

- Groupe d'utilisateurs • 157
- Groupe fermé (CUG) • 157
- Groupes d'appel
 - modification • 134
 - recherche • 133

H

- Heure monde • 160
- Heure, régler • 159

I

- Icônes, description • 16
- Images, téléchargées • 121
- Informations sur le DAS • 173
- Infrarouge, branchement • 142

- Interdiction d'appel • 155
- Internet • 64
- Itinérance • 160

J

- Jeux
 - téléchargement • 63
- Journal des appels
 - émis • 136
 - en absence • 33, 135
 - reçus • 136

L

- Langue, sélectionner • 143
- Liste de tâches • 76
- Liste des fonds d'écran • 146
- Logo • 148

M

- Mémo vocal
 - écoute • 79
 - enregistrement • 78
 - suppression • 80
- Mémos du calendrier
 - affichage • 127
 - copie • 127
 - rédaction • 125
 - suppression • 127
- Menus
 - accès • 53
 - liste • 55
- Message de bienvenue • 143
- Messagerie vocale • 104
- Messages
 - bienvenue • 143
 - diffusion • 103
 - MMS • 82
 - MMS Carte Postale • 90
 - SMS • 87
 - vocaux • 104
- Messages de diffusion (CB) • 103

- Messages envoyés •
 - MMS • 100
 - MMS Carte PostaleS • 101
 - SMS • 98
- Messages reçus
 - MMS • 92
 - SMS • 95
- Mise en attente d'un appel • 45
- Mise en marche/arrêt
 - microphone • 47
 - téléphone • 24
- MMS (Service de messages multimédia) • 82
- MMS •
 - création/envoi • 83
 - lecture • 92, 100
 - modification • 100
 - paramètres • 84
 - suppression • 95, 100
- Mode alphabétique, saisie de texte • 40
- Mode de saisie de texte • 39
- Mode FDN • 164
- Mode symbole, saisie de texte • 44
- Mode T9, saisie de texte • 41
- Mode vibreur • 35
- Modèles
 - MMS • 101
 - SMS • 102
- Mot de passe
 - interdiction d'appel • 155, 172
 - téléphone • 163, 169

N

- Navigateur WAP
 - accès • 64
 - cache, vider • 72
 - favoris • 68
 - paramètres • 70
- Noms
 - recherche/numérotation • 128
 - saisie • 38

- Numéro personnel • 141
- Numéros, téléphone
 - enregistrement dans le répertoire • 131
 - recherche/numérotation • 128
- Numérotation rapide • 140

P

- Photo
 - affichage • 118
 - affichage des images • 118
 - enregistrement de vidéos • 117
 - lecture de vidéos • 119
 - prendre des clichés • 112
 - prise • 112
 - suppression • 119
- Planificateur • 125
- Présentation du numéro • 157
- Problèmes, résolution • 166
- PUK, code • 170
- PUK2, code • 171

R

- Raccourci, touches • 143
- Rappel
 - automatique • 144
 - manual • 27
- Rappel auto. • 144
- Rappel, message • 95, 96
- Réception
 - appel • 32
 - second appel • 50
- Recherche de contacts • 128
- Rédaction de messages
 - MMS • 82
 - MMS Carte Postale • 90
 - SMS • 87
- Réglages • 63
- Réglages d'appel • 153
- Réinitialiser le téléphone • 145

Renvoi d'appels • 153
 Rétro-éclairage
 description • 18
 heure, régler • 147
 Réveil matin • 73

S

Sécurité
 informations • 173
 précautions • 7
 Sécurité routière • 176
 Sécurité, appels • 161
 Sélection de réseau • 160
 Service Java • 61
 Signal d'appel • 156
 Slider actif • 145
 SMS
 paramètres • 108
 suppression • 96, 110
 SMS (Service de messages courts)
 boîte de réception • 92
 Sonneries • 148
 Sons, téléchargés • 123
 Suppression
 Contacts • 130
 journal des appels • 135
 mémo du calendrier • 127
 mémo vocal • 80
 message texte • 96, 98
 MMS • 95, 98, 100
 MMS Carte Postale • 99, 101
 photo • 119
 vidéo • 120

T

Tâches, liste
 création • 76
 modification • 76
 Téléphone
 écran • 15
 entretien et réparation • 183
 icônes • 16
 inventaire • 10
 mise en marche/arrêt • 24
 mot de passe • 169
 présentation • 11
 réinitialiser • 145
 touches • 12
 verrouillage • 162
 Texte, saisie • 38
 Tonalité
 bip durée appel • 152
 clavier • 149
 connexion • 152
 erreur • 152
 marche/arrêt • 151
 message • 150
 slider • 151
 sonnerie • 148
 Tonalité connexion • 152
 Tonalité de la sonnerie • 148
 Tonalité des messages • 150
 Tonalité du slider • 151
 Tonalité marche/arrêt • 151
 Tonalités DTMF, envoi • 48
 Tonalités du clavier
 envoi • 48
 sélection • 149
 Touches
 description • 12
 emplacement • 11
 raccourci • 143
 Touches écran • 36
 Transférer un MMS • 95
 Type de sonnerie • 149

V

Verrouillage
 contenu multimédia • 163
 téléphone • 162
 Verrouiller
 carte SIM • 164
 Vibreur • 149
 Vidéo
 enregistrement • 117
 lecture • 119
 suppression • 120
 Vodafone Live! • 64
 Volume de la sonnerie • 149
 Volume des touches • 31
 Volume, réglage
 écouteur • 31
 sonnerie • 149
 tonalité du clavier • 31
 Voyant de faible charge • 23
 Voyant réseau • 18, 147

W

WAP sans fil • 64
 WAP, navigateur • 64



SGH-E810 Mémento

<p>Accès aux menus</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Appuyez sur la touche Centre. ② Faites défiler la liste à l'aide des touches de navigation jusqu'à ce que le menu désiré s'affiche. ③ Appuyez sur la touche écran Select. ④ Faites défiler la liste à l'aide des touches Haut et Bas jusqu'à ce que l'option désirée soit sélectionnée. ⑤ Appuyez sur la touche écran Select. 	<p>Mise en marche/arrêt</p> <p>Emission d'un appel</p> <p>Fin d'un appel</p> <p>Afficher les appels en absence immédiatement après l'appel</p> <p>Réception d'un appel</p> <p>Réglage du volume</p>	<p>Appuyez sur la touche pendant quelques secondes.</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Entrez le numéro. ② Appuyez sur la touche . <p>Appuyez brièvement sur la touche .</p> <ol style="list-style-type: none"> ① Appuyez sur la touche écran Voir. ② Faites défiler les appels en absence à l'aide des touches Haut et Bas. ③ Pour rappeler ce numéro, appuyez sur la touche . <p>Ouvrez le téléphone ou Appuyez sur la touche .</p> <p>Appuyez sur la touche ou sur le côté gauche du téléphone.</p>
<p>Chacune des deux touches écran (et) exécute la fonction indiquée par le texte affiché au-dessus (dernière ligne de l'écran).</p>		

Déclaration de conformité (R&TTE)

Pour l'appareil suivant :

GSM900/GSM1800 Dual Band Digital Portable

Cellular Telephone

(nom de l'appareil)

SGH-E810

(numéro de modèle)

Fabriqué par :

Samsung Electronics, Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea
730-350*

(adresse de l'usine*)

en relation avec cette déclaration et en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Safety	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08) EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Network	: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Le téléphone E310 a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Numéro d'identification : 168

CE 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

disponible sur simple demande.

(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 07. 07





Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre serveur de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

Sélection du type d'alarme	① Sélectionnez le menu Type Alarme . ② Sélectionnez une option : • Voyant seul • Mélodie • Vibreur • Vibreur + mélodie ③ Appuyez sur la touche écran Sélect.
Enregistrement de numéros dans le répertoire Contacts	① Saisissez le numéro et appuyez sur la touche écran Enreg. ② Sélectionnez une icône. écran Sélect. ③ Sélectionnez une mémoire. ④ Appuyez sur la touche écran Sélect. ⑤ Entrez le nom. ⑥ Appuyez sur la touche écran OK. ⑦ Si nécessaire, modifiez le numéro d'emplacement. ⑧ Appuyez sur la touche écran OK. ⑨ Appuyez sur la touche  pour revenir en mode veille.
Recherche d'un numéro dans le répertoire Contacts	① Appuyez sur la touche Centre. ② Appuyez sur la touche 8 . ③ Sélectionnez l'option Contacts . ④ Saisissez les premières lettres du nom recherché. ⑤ Pour faire défiler les noms, utilisez les touches Haut et Bas. ⑥ Appuyez sur la touche écran Voix . ⑦ Pour faire défiler les numéros, utilisez les touches Haut et Bas. ⑧ Pour composer le numéro, appuyez sur la touche  .
Prendre une photo	① Maintenez la touche Photo enfoncée en mode veille. ② Appuyez sur la touche Photo. ③ Appuyez sur la touche écran Enreg.