



SGH-E870

Mode d'emploi





Consignes de sécurité



Veillez respecter ces consignes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

Sécurité routière

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Garez votre véhicule.

Éteignez votre téléphone lorsque vous faites le plein de votre véhicule

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion

Les téléphones mobiles peuvent provoquer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone à proximité d'appareils médicaux

Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.



Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être soumis à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Réglémentations spécifiques

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou un danger.


Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Maintenez-le à l'abri de toute humidité.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence, puis appuyez sur .

Conservez le téléphone hors de portée des enfants

Conservez le téléphone, ses pièces et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement des accessoires et des batteries Samsung. L'utilisation de tout accessoire non homologué peut endommager votre téléphone et s'avérer dangereuse.



- L'utilisation d'une batterie de type incorrect peut entraîner des risques d'explosion.
- Jetez les batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous à la section "Informations relatives à la santé et à la sécurité" page 109.

À propos de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi fournit toutes les informations relatives à l'utilisation de votre téléphone. Pour découvrir ses fonctions de base, reportez-vous aux sections "Mise en route" et "Fonctions spéciales".

Différents sigles sont utilisés dans ce manuel :

- ☑ Indique une information importante relative à la sécurité ou aux fonctions du téléphone.
- ▶ Indique une page à consulter pour obtenir plus d'informations.
- Invite à utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'option indiquée.
- [] Indique une touche du téléphone, par exemple, [OK/☒].
- < > Indique une touche écran dont la fonction est affichée à l'écran, par exemple <Menu>.



- **Appareil photo et caméscope**
Prenez des photos et enregistrez des vidéos grâce à l'appareil intégré à votre téléphone.

Fonctions spéciales



- **Lecteur MP3**
Écoutez des fichiers audio au format MP3.



- **Visionneuse de fichiers**
Permet d'ouvrir des fichiers de différents formats.



- **Navigateur WAP**
Accédez au WAP sans fil pour profiter d'informations mises à jour en permanence et télécharger différents contenus multimédia.



- **Outil de retouche d'images**

Recadrez, redimensionnez, pivotez et décorez vos photos.



- **Commandes vocales**

Contrôlez votre téléphone à la voix. Vous pouvez sélectionner un menu, régler l'appareil photo et passer des appels sans utiliser le clavier.



- **Bluetooth**

Envoyez des fichiers multimédia ou des données personnelles et reliez votre téléphone à d'autres appareils via une connexion sans fil Bluetooth.



- **Impression de photos**

Imprimez vos photos directement à partir de votre téléphone.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

Envoyez et recevez des MMS qui permettent de combiner du texte, des images, des vidéos et du son.

- **Email**

Envoyez et recevez des emails contenant des pièces jointes (fichiers image, vidéo et audio).



- **Photo/vidéo du correspondant**

Identifiez immédiatement la personne qui vous appelle.



- **Connexion à un téléviseur**

Affichez vos photos et vos vidéos sur votre téléviseur.



- **Java**

Détendez-vous avec les jeux Java™ intégrés et téléchargez-en de nouveaux.

Table des matières

Inventaire 6

Pièces fournies

Votre téléphone 6

Fonctions et emplacements des touches

Mise en route 7

Mise en route de votre téléphone

Installation et chargement de la batterie 7

Mise en marche/arrêt du téléphone 8

Touches et écran 9

Sélection des fonctions et des options..... 11

Personnalisation de votre téléphone 12

Émission/réception d'un appel 14

Fonctions spéciales 15

Cette section présente, entre autres, les fonctions d'appareil photo, de lecteur audio et de navigateur WAP

Appareil photo..... 15

Lecteur audio 16

Navigateur WAP 18

Répertoire 18

Messages 20

Lecture des messages 21

Bluetooth 23

Commandes vocales 24

Cartes mémoires 26

Saisie de texte 28

Mode de saisie de texte : ABC, T9, Numérique et Symbolique

Fonctions d'appel 30

Fonctions d'appel évoluées

Fonctions 35

Fonctions de votre téléphone

Dépannage 107

Support technique

Informations relatives à la santé et à la sécurité 109

Index 117

Arborescence des menus

Pour accéder aux menus, appuyez sur <Menu> en mode veille.

1 Journal d'appels	▶ p. 35	3 Applications	▶ p. 42	5 Messagerie	▶ p. 58	8 Appareil photo	▶ p. 85
1 Contacts récents	▶ p. 35	1 Lecteur audio	▶ p. 42	1 Créer un message	▶ p. 58		
2 Appels manqués	▶ p. 36	2 Mémo vocal	▶ p. 45	2 Mes messages	▶ p. 61		
3 Appels émis	▶ p. 36	3 Editeur d'images	▶ p. 46	3 Modèles	▶ p. 66		
4 Appels reçus	▶ p. 36	4 Java	▶ p. 48	4 Tout supprimer	▶ p. 67		
5 Tout supprimer	▶ p. 36	5 Fuseaux horaires	▶ p. 49	5 Réglages	▶ p. 67		
6 Durée d'appel	▶ p. 36	6 Alarmes	▶ p. 50	6 Etat de la mémoire	▶ p. 74		
7 Coût d'appel*	▶ p. 37	7 Commandes vocales	▶ p. 51				
		8 Calculatrice	▶ p. 52	6 Gestion fichiers	▶ p. 74		
2 Répertoire	▶ p. 37	9 Convertisseur	▶ p. 53	1 Images	▶ p. 74	9 Réglages	▶ p. 93
1 Liste des contacts	▶ p. 37	10 Minuteur	▶ p. 53	2 Vidéos	▶ p. 76	1 Heure et date	▶ p. 94
2 Ajouter un nouveau contact	▶ p. 38	11 Chronomètre	▶ p. 53	3 Musique	▶ p. 78	2 Réglages du téléphone	▶ p. 94
3 Groupes	▶ p. 39	12 Gestion des clés	▶ p. 54	4 Sons	▶ p. 78	3 Réglages de l'affichage	▶ p. 95
4 Numérotation abrégée	▶ p. 40	13 Services +*	▶ p. 54	5 Autres fichiers	▶ p. 79	4 Réglages du son	▶ p. 96
5 Ma carte de visite	▶ p. 41			6 Carte mémoire**	▶ p. 81	5 Rétroéclairage	▶ p. 97
6 Mes numéros	▶ p. 41	4 Navigateur	▶ p. 54	7 Etat de la mémoire	▶ p. 81	6 Services réseau	▶ p. 98
7 Gestion	▶ p. 41	1 Accueil	▶ p. 55			7 Bluetooth	▶ p. 101
8 Numéro de service*	▶ p. 42	2 Entrer une URL	▶ p. 56	7 Calendrier	▶ p. 81	8 Sécurité	▶ p. 103
		3 Favoris	▶ p. 56			9 Réglages de connexion	▶ p. 105
		4 Pages enregistrées	▶ p. 57			10 Réinitialiser les réglages	▶ p. 106
		5 Historique	▶ p. 57				
		6 Vider le cache	▶ p. 57				
		7 Réglages navigateur	▶ p. 57				

* S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

** S'affiche uniquement si une carte est insérée dans le téléphone.

Inventaire

Pièces fournies



Téléphone



Chargeur rapide



Batterie



Mode d'emploi


Vous pouvez vous procurer d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.



Les pièces fournies avec votre téléphone et les accessoires disponibles en option peuvent varier d'un pays ou d'un fournisseur de services à l'autre.

Votre téléphone

Fonctions et emplacements des touches

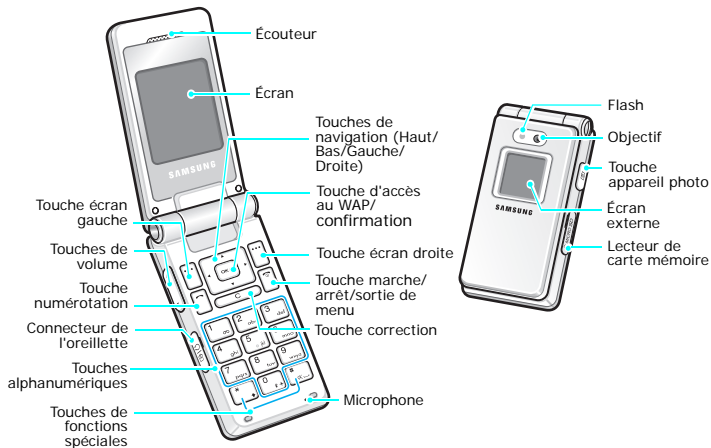

Mise en route

Mise en route de votre téléphone


Carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous recevez une carte SIM contenant tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).


Installation et chargement de la batterie

- 1** Retirez le couvercle de la batterie.




- Si le téléphone est allumé, éteignez-le en maintenant [] enfoncée.

- 2** Insérez la carte SIM.

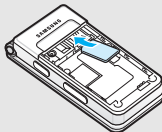

- Assurez-vous que les contacts dorés de la carte sont plaqués contre l'intérieur du téléphone.


- 3** Mettez la batterie en place.

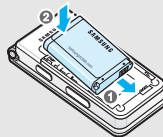

- 4** Remettez le couvercle.



- 5** Branchez le chargeur sur le téléphone.

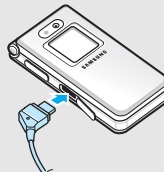

- 6** Raccordez le chargeur à une prise secteur standard.


7 Lorsque la batterie est complètement chargée (l'icône de la batterie ne clignote plus), débranchez le chargeur de la prise secteur.

8 Débranchez le chargeur du téléphone.



Indicateur de batterie déchargée

Lorsque la batterie est déchargée :

- un signal d'avertissement retentit,
- un message s'affiche et,
- l'icône  clignote.

Si la batterie est trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement. Vous devez alors recharger la batterie.

Mise en marche/arrêt du téléphone

Mise en marche

1. Ouvrez le téléphone.


2. Maintenez [] enfoncée pour allumer le téléphone.

N'allumez pas votre téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite.

3. Si nécessaire, saisissez le code PIN et appuyez sur <OK>.

Arrêt

1. Ouvrez le téléphone.

2. Maintenez [] enfoncée.

Touches et écran

Touches



Exécutent les fonctions affichées au-dessus d'elles.

En mode veille, maintenez la touche écran gauche enfoncée pour accéder à un menu par commande vocale. Maintenez la touche écran droite enfoncée pour rechercher un contact par commande vocale.



En mode veille, permettent d'accéder à vos menus favoris. ► p. 94

En mode menu, permettent de faire défiler les options.



En mode veille, permet de lancer le navigateur WAP.

En mode menu, permet de sélectionner l'option mise en surbrillance ou de confirmer votre saisie.



Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel.

En mode veille, permet de composer le numéro du dernier appel effectué, en absence ou reçu.



Permet de supprimer les caractères saisis ou un élément dans une application.



Termine la communication.

Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone lorsqu'elle est maintenue enfoncée.

En mode menu, permet d'annuler votre saisie et de repasser en mode veille.



Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.



En mode veille, maintenez [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale. Maintenez [0] enfoncée pour effectuer un appel international.



Permettent de saisir des caractères spéciaux.

En mode veille, maintenez [#] enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux.



Maintenez [*] enfoncée pour insérer une pause.




Permet de régler le volume.
En mode veille, le téléphone étant ouvert, règle le volume du son du clavier.
Si le téléphone est fermé, maintenez [▲] enfoncée pour entendre l'heure. Maintenez [▼] enfoncée pour activer l'écran externe ou allumer le flash.



En mode veille, permet d'activer l'appareil photo lorsqu'elle est maintenue enfoncée.
En mode capture, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

Écran

Présentation

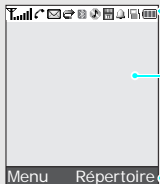












Icônes
Affiche différentes icônes.

Texte et graphiques
Affiche les messages, les instructions et les informations saisies.

Libellés des touches écran
Affiche les fonctions attribuées aux deux touches écran.

Icônes*

- Puissance du signal reçu
- Appel en cours
- Hors zone de couverture. Vous ne pouvez ni passer ni recevoir d'appels.
- Réseau GPRS
- Connexion au réseau GPRS
- Réseau EDGE
- Connecté à Internet
- Réseau en itinérance
- Message à lire
- Email à lire
- Message vocal à écouter
- Renvoi d'appel activé
- Proximité du domicile, si vous êtes abonné au service correspondant
- Proximité du lieu de travail, si vous êtes abonné au service correspondant
- Fonction Bluetooth activée


-  Kit mains libres ou casque Bluetooth branché
-  Synchronisé avec un PC
-  Lecture de fichier audio en cours
-  Lecture de fichier audio en pause
-  Carte mémoire insérée
-  Alarme programmée
-  Vibreur activé
-  Mode silencieux (vibreur)
-  Mode silencieux (aucun son)
-  Mode secret pendant un appel
-  Niveau de charge de la batterie

* Les icônes peuvent varier d'un pays ou d'un fournisseur de services à l'autre.

Sélection des fonctions et des options

Touches écran

La fonction des touches écran varie selon le contexte. Les libellés affichés en bas de l'écran indiquent leur fonction actuelle.

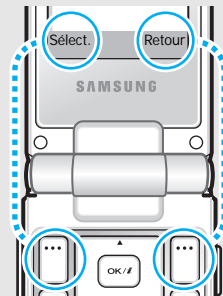

Appuyez sur la touche écran gauche pour sélectionner l'option mise en surbrillance.

Appuyez sur la touche écran droite pour revenir au menu précédent.

Sélection d'une option

1. Appuyez sur la touche écran correspondante.
2. Utilisez les touches de navigation pour parcourir les options.
3. Appuyez sur **<Sélect.>** ou [OK/✓] pour sélectionner la fonction affichée ou mise en surbrillance.
4. Pour quitter un menu ou une option :
 - appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau précédent, ou
 - appuyez sur [⏪] pour repasser en mode veille.

Raccourcis

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option désirée.

Personnalisation de votre téléphone

Langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Réglages** → **Réglages du téléphone** → **Langue**.
2. Sélectionnez la langue de votre choix.

Sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Réglages** → **Réglages du son** → **Appel entrant** → **Sonnerie**.
2. Sélectionnez un type de sonnerie.
3. Sélectionnez une sonnerie.
4. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Fond d'écran

Vous pouvez définir le fond d'écran du mode veille.

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Réglages** → **Réglages de l'affichage** → **Fonds d'écran** → **Ecran principal** ou **Ecran externe**.
2. Sélectionnez un type d'image ou de vidéo.
3. Sélectionnez une image ou une vidéo.
4. Appuyez sur <Select.>.
5. Appuyez sur <Enreg.>.

Couleur des menus

Vous pouvez modifier la couleur de certains éléments, tels que les barres de titre ou de mise en surbrillance.

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Réglages** → **Réglages de l'affichage** → **Aspect**.
2. Sélectionnez une apparence.

Raccourcis

Vous pouvez utiliser les touches de navigation comme touches de raccourci pour accéder directement à vos menus favoris.

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Réglages** → **Réglages du téléphone** → **Raccourcis**.
2. Sélectionnez une touche de navigation.
3. Sélectionnez le menu à attribuer à la touche.

Mode silencieux

Vous pouvez activer le mode silencieux pour éviter d'importuner votre entourage.

En mode veille, maintenez [#] enfoncée.

Verrouillage du téléphone

Vous pouvez interdire toute utilisation frauduleuse de votre téléphone à l'aide d'un mot de passe. Vous devez saisir ce mot de passe chaque fois que vous allumez votre téléphone.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Réglages** → **Sécurité** → **Changer le mot de passe**.
2. Entrez le mot de passe par défaut (**00000000**) et appuyez sur **<OK>**.
3. Entrez un nouveau mot de passe (de 4 à 8 caractères) et appuyez sur **<OK>**.
4. Entrez une nouvelle fois ce mot de passe et appuyez sur **<OK>**.
5. Sélectionnez **Verrouillage téléphone**.
6. Sélectionnez **Activer**.
7. Entrez le mot de passe et appuyez sur **<OK>**.

Émission/réception d'un appel

Émettre un appel

1. Lorsque l'écran de veille apparaît, saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur [**☎**].
3. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur [**⏏**].

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [**☎**].
2. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur [**⏏**].

Régler le volume en cours d'appel




Appuyez sur [**▲/▼**].

Fonctions spéciales

Cette section présente, entre autres, les fonctions d'appareil photo, de lecteur audio et de navigateur WAP

Appareil photo







Prendre une photo

1. Ouvrez le téléphone.
2. En mode veille, maintenez [] enfoncée pour activer l'appareil photo.
3. Pointez l'objectif vers le sujet à photographier et effectuez la mise au point.
4. Appuyez sur [] ou [] pour prendre la photo. Celle-ci est enregistrée automatiquement.
5. Appuyez sur <Aperçu> pour prendre une autre photo.

Afficher une photo

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Gestion fichiers** → **Images** → **Photos**.
2. Sélectionnez une photo.

Enregistrer une vidéo

1. En mode veille, maintenez [] enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [**1**] pour passer en mode d'enregistrement.
3. Appuyez sur [] ou [] pour lancer l'enregistrement.
4. Appuyez sur [] < > ou [] pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement.
5. Appuyez sur <Aperçu> pour enregistrer une autre vidéo.

Lire une vidéo

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Gestion fichiers** → **Vidéos** → **Clips vidéo**.
2. Sélectionnez une vidéo.

Lecteur audio

Télécharger des fichiers audio

Vous pouvez télécharger des fichiers audio :

- à partir du WAP ► p. 54
- à partir d'un ordinateur via Samsung PC Studio ► Mode d'emploi Samsung PC Studio
- via une connexion Bluetooth ► p. 103
- à partir d'une carte mémoire insérée dans le téléphone ► p. 26

**Définir une
liste de lecture**

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Applications** → **Lecteur audio**.
2. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter la musique depuis** → **Téléphone** ou **Carte mémoire**.
3. Appuyez sur [OK/↵] pour sélectionner les fichiers audio désirés et appuyez sur **<Sélect>**.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour afficher le lecteur audio.

**Lire un fichier
audio**

1. Lorsque le lecteur audio est affiché, appuyez sur [OK/↵].
2. Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :
 - OK/↵ : interrompt ou reprend la lecture.
 - Gauche : passe au fichier précédent.
 - Droite : passe au fichier suivant.
 - Haut : ouvre la liste de lecture.
 - ▲/▼ : règlent le volume.
 - Bas : arrête la lecture.

Navigateur WAP

Le navigateur WAP vous permet d'accéder au WAP sans fil, de profiter de nombreux services et de télécharger du contenu Web.

Lancer le navigateur

En mode veille, appuyez sur [OK/⌂].

Naviguer sur le WAP

- Pour parcourir les options, appuyez sur [Haut] ou [Bas].
- Pour sélectionner une option, appuyez sur [OK/⌂].
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur <Retour>.
- Pour passer à la page suivante, appuyez sur <Options> et sélectionnez **Aller** → **Page suivante**.
- Pour accéder aux options, appuyez sur <Options>.

Répertoire

Ajouter une entrée

Dans la mémoire du téléphone :

1. En mode veille, entrez un numéro de téléphone et appuyez sur <Options>.
2. Sélectionnez **Enregistrer n° dans** → **Téléphone** → **Nouveau** → un type de numéro.
3. Entrez les informations relatives au contact : Prénom, Nom de famille, Portable, Domicile, Bureau, Fax, Autre, Email, ID appelant, Sonnerie, Groupes et Note.
4. Appuyez sur <Enreg.> pour enregistrer l'entrée.

Ajouter une entrée (suite)

Dans la carte SIM :

1. En mode veille, entrez un numéro de téléphone et appuyez sur <Options>.
2. Sélectionnez **Enregistrer n° dans** → **SIM** → **Nouveau**.
3. Saisissez un nom.
4. Appuyez sur <Enreg.> pour enregistrer l'entrée.

Rechercher une entrée

1. En mode veille, appuyez sur <Répertoire>.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez un contact.
4. Sélectionnez un numéro et appuyez sur [↩] pour le composer, ou sur [OK/↵] pour modifier les informations.

Créer et envoyer une carte de visite

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Répertoire** → **Ma carte de visite**.
2. Entrez les informations relatives au contact.
3. Appuyez sur <Enreg.> pour enregistrer la carte.
4. Pour envoyer la carte, appuyez sur <Options> et sélectionnez **Envoyer via** → un mode d'envoi.

Messages

Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Messagerie** → **Créer un message** → **SMS**.
2. Rédigez votre message.
3. Appuyez sur <Options> et **Enregistrer et envoyer** ou **Envoyer uniquement**.
4. Entrez un numéro de destinataire.
5. Appuyez sur [OK/↵] pour envoyer le message.

Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Messagerie** → **Créer un message** → **MMS**.
2. Sélectionnez **Objet**.
3. Entrez l'objet du message et appuyez sur [OK/↵].

4. Sélectionnez **Image et vidéo** ou **Son**.
5. Si vous choisissez **Image et vidéo**, sélectionnez **Ajouter une image** ou **Ajouter une vidéo** puis ajoutez une image ou un clip vidéo.
Si vous choisissez **Son**, sélectionnez **Ajouter un son** puis ajoutez un clip audio.
6. Sélectionnez **Message**.
7. Rédigez votre message et appuyez sur [OK/↵].
8. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Envoyer**.
9. Entrez un numéro ou une adresse de destinataire.
10. Appuyez sur [OK/↵] pour envoyer le message.

Envoyer un email

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Messagerie** → **Créer un message** → **Email**.
2. Sélectionnez **Objet**.
3. Entrez l'objet de l'email et appuyez sur [OK/↵].
4. Sélectionnez **Message**.
5. Rédigez votre email et appuyez sur [OK/↵].
6. Sélectionnez **Fichier joint**.
7. Ajouter des fichiers image, vidéo, audio ou texte.
8. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Envoyer**.
9. Entrez une adresse de destinataire.
10. Appuyez sur [OK/↵] pour envoyer l'email.

Lecture des messages

Lire un SMS

Lorsqu'une notification s'affiche :

1. Appuyez sur <Voir>.
2. Sélectionnez un message dans la boîte de réception.

Depuis la boîte de réception :


1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Messagerie** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un message (✉).

Lire un MMS

Lorsqu'une notification s'affiche :

1. Appuyez sur <Voir>.
2. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Récupérer**.
3. Sélectionnez un message dans la boîte de réception.

Depuis la boîte de réception :

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Messagerie → Mes messages → Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un message ()

Lire un email

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Messagerie → Mes messages → Boîte aux lettres**.
2. Sélectionnez un compte.
3. Appuyez sur <Oui> pour recevoir les nouveaux emails ou en-têtes.
4. Sélectionnez un email ou un en-tête.
5. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur <Options> et sélectionnez **Récupérer**.

Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth qui permet de le relier à d'autres périphériques Bluetooth via une connexion sans fil. Vous pouvez ainsi échanger des données entre différents appareils, utiliser la fonction mains libres ou contrôler votre téléphone à distance.

Activer Bluetooth

En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Réglages** → **Bluetooth** → **Activation** → **Activé**.

Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Réglages** → **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher de nouveaux périphériques**.
2. Sélectionnez un périphérique.
3. Entrez un code PIN Bluetooth ou le code PIN du périphérique, si nécessaire, et appuyez sur <OK>. Pour que l'association soit établie, le même code doit être saisi sur le périphérique.

Envoyer des données

1. Accédez à une application, **Répertoire**, **Gestion fichiers**, ou **Calendrier**.
2. Mettez l'élément désiré en surbrillance.
3. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Envoyer via** → **Bluetooth**.
4. Sélectionnez un périphérique.
5. Si nécessaire, saisissez le code PIN Bluetooth et appuyez sur **<OK>**.

Recevoir des données

Pour ce faire, la fonction Bluetooth de votre téléphone doit être activée.

Si nécessaire, appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception.

Commandes vocales

Votre téléphone peut reconnaître certaines commandes vocales (composition d'un numéro, recherche dans le répertoire, accès aux menus). Seuls l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol et le russe sont pris en charge.

Composer un numéro enregistré dans le répertoire

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Applications** → **Commandes vocales** → **Composer un numéro**.
2. Lorsque vous y êtes invité, prononcez un nom.
3. Si nécessaire, dites "Suivant" ou "Précédent" pour sélectionner le nom désiré.
4. Si plusieurs numéros sont disponibles pour le même nom, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour les faire défiler.
5. Patientez pendant 3 secondes ou appuyez sur [OK/✓] pour que le téléphone compose le numéro sélectionné.

Rechercher un nom

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Applications** → **Commandes vocales** → **Rechercher un nom**.
2. Lorsque vous y êtes invité, prononcez un nom.
3. Si nécessaire, dites "Suivant" ou "Précédent" pour sélectionner le nom désiré.
4. Patientez pendant 3 secondes ou appuyez sur [OK/↵] pour que le téléphone affiche les informations relatives au contact.

Accéder à un menu

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Applications** → **Commandes vocales** → **Accès aux menus**.
2. Lorsque vous y êtes invité, prononcez un nom de menu (répertoire, par exemple).
3. Patientez pendant 3 secondes ou appuyez sur [OK/↵] pour que le téléphone ouvre le menu.

Cartes mémoires

Vous pouvez utiliser une carte microSD pour augmenter la mémoire de votre téléphone.

Informations importantes

- L'enregistrement et l'effacement fréquents de données réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne retirez pas la carte et n'éteignez pas le téléphone lors de l'accès aux données ou de leur transfert. Vous risqueriez de perdre vos données et/ou endommager la carte ou le téléphone.
- Ne soumettez pas vos cartes à de chocs violents.
- Ne touchez pas les connecteurs de la carte avec vos doigts ou un objet métallique. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la carte.

- Tenez les cartes à l'écart des enfants et des animaux.
- Tenez les cartes à l'écart des fortes décharges électrostatiques et/ou des parasites électriques.

Insérer une carte mémoire

1. Insérez la carte dans le lecteur, face imprimée vers le bas.
2. Poussez la carte dans le lecteur jusqu'à ce qu'un déclic retentisse.

Utiliser un adaptateur de carte

Vous pouvez lire vos cartes sur un PC à l'aide d'un adaptateur de carte et d'un lecteur/enregistreur de carte USB.

1. Insérez une carte dans l'adaptateur, puis insérez celui-ci dans le lecteur/enregistreur de carte.
2. Branchez le lecteur/enregistreur de carte sur un port USB de votre PC.
3. Vous pouvez maintenant accéder au contenu de votre carte et effectuez des opérations de transfert ou de copie de données.

Saisie de texte

Mode de saisie de texte : ABC, T9, Numérique et Symbolique

Les modes ABC, T9, Numérique et Symbolique permettent de saisir du texte lorsque vous rédigez un message, créez une entrée du répertoire ou utilisez le calendrier.

Modification du mode de saisie de texte

- Maintenez [*****] enfoncée pour passer du mode T9 (**T9Ab**) au mode ABC (**ABAb**), et inversement. Selon le pays, il est possible de sélectionner le mode de saisie spécifique à une langue.
- Appuyez sur [*****] pour changer la casse ou passer au mode numérique (**123**).
- Maintenez [**#**] enfoncée pour passer au mode symbolique.

Mode ABC

Appuyez sur la touche correspondant au caractère que vous souhaitez saisir jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Touche	Ordre d'affichage des caractères	
	Majuscules	Minuscules
1	. , - ? ! @ : () / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Space + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Rédaction d'un SMS avec alphabet GSM)

Conseils

- Pour saisir deux fois la même lettre, ou une lettre différente correspondant à la même touche, attendez que le curseur se déplace vers la droite ou appuyez sur [Droite]. Puis, saisissez la lettre suivante.
- Appuyez sur [#] pour insérer un espace.
- Utilisez les touches de navigation pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur [C] pour effacer les caractères un par un. Maintenez [C] enfoncée pour les effacer tous.

Mode T9

Le mode T9 permet au téléphone d'afficher automatiquement un mot en fonction des caractères saisis.

Saisie en mode T9

1. Appuyez sur les touches [2] à [9] pour commencer la saisie d'un mot. Appuyez sur les touches une seule fois par lettre voulue.
Par exemple, appuyez sur [7], [2], [5], [8] et [8] pour saisir *SALUT*.
Le mode T9 essaie d'identifier le mot que vous souhaitez saisir. Le mot affiché peut changer au fur et à mesure de la saisie.

2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer un caractère.
3. Lorsque le mot correct est affiché, passez à l'étape 4. Sinon, appuyez sur [0] pour afficher d'autres mots correspondants à votre saisie. Par exemple, *DU* et *ET* utilisent la même combinaison de touches ([3] et [8]).
4. Appuyez sur [#] pour insérer un espace et saisir le mot suivant.

Conseils

- Appuyez sur [1] pour saisir un point ou une apostrophe.
- Appuyez sur [#] pour insérer un espace.
- Utilisez les touches de navigation pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur [C] pour effacer les caractères un par un. Maintenez [C] enfoncée pour les effacer tous.

Ajout d'un mot au dictionnaire T9

Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues.

1. Saisissez le mot à ajouter.

- Appuyez sur [0] pour afficher les mots correspondants à la combinaison de touches utilisée. Lorsque les choix sont épuisés, **Ajouter** s'affiche en bas de l'écran.
- Appuyez sur <Ajouter>.
- Saisissez le mot en mode ABC et appuyez sur <OK>.

Mode numérique

Ce mode permet de saisir des valeurs numériques.

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres que vous voulez saisir.

Mode symbolique

Ce mode permet d'insérer des caractères spéciaux.

Pour...	Appuyez sur...
afficher d'autres symboles,	[Haut] ou [Bas].
sélectionner un symbole,	la touche numérique correspondante.
effacer un symbole,	[C].
insérer un symbole,	<OK>.

Fonctions d'appel

Fonctions d'appel évoluées

Émission d'un appel

- Lorsque l'écran de veille apparaît, saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
- Appuyez sur [↩].

- Appuyez sur [C] pour effacer le dernier chiffre saisi ou maintenez [C] enfoncée pour effacer le numéro. Vous pouvez déplacer le curseur pour corriger un chiffre erroné.
- Maintenez [*] enfoncée pour insérer une pause entre deux chiffres.

Émission d'un appel international

- En mode veille, maintenez [0] enfoncée. Le caractère + s'affiche.
- Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur [↩].

Rappel des derniers numéros composés

1. En mode veille, appuyez sur [] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Mettez le numéro souhaité en surbrillance et appuyez sur [].

Émission d'un appel à partir du répertoire

Une fois un numéro enregistré, vous pouvez le composer directement à partir du répertoire. ► p. 37

La fonction de numérotation rapide permet d'associer les numéros les plus fréquemment utilisés à des touches numériques. ► p. 40

Vous pouvez directement composer un numéro à partir de la carte SIM en utilisant le numéro d'emplacement que vous lui avez attribué lors de l'enregistrement.

1. En mode veille, entrez un numéro d'emplacement et appuyez sur [#].
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour mettre en surbrillance le numéro que vous souhaitez appeler.
3. Appuyez sur <Composer> ou [] pour composer le numéro.

Numérotation vocale

Vous pouvez composer un numéro enregistré dans le répertoire en prononçant le nom du contact auquel il est associé. ► p. 51

Fin de la communication

Fermez le téléphone ou appuyez sur [].




Réponse à un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et une image s'affiche à l'écran.

Appuyez sur <Accepter> ou [] pour répondre.


Conseils

- Si l'option **Toutes touches** est activée, vous pouvez répondre en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de <Refuser> et de [].
► p. 95
- Si l'option **Clapet actif** est activée, il vous suffit d'ouvrir le téléphone. ► p. 95

- Appuyez sur <**Refuser**> ou [> pour refuser l'appel.
- Maintenez [/> enfoncée pour refuser l'appel ou couper la sonnerie. **Touche Volume** permet de sélectionner une de ces deux options. ► p. 95

Affichage des appels en absence

Si vous avez reçu des appels en absence, leur nombre s'affiche à l'écran.

1. Appuyez sur <**Voir**>.
2. Si nécessaire, mettez un numéro en surbrillance.
3. Appuyez sur [> pour rappeler ce numéro.

Utilisation de l'oreillette

L'oreillette permet de passer ou de recevoir des appels, ou d'utiliser les commandes vocales sans tenir le téléphone.



Branchez l'oreillette sur la prise située à gauche du téléphone. Le bouton de l'oreillette fonctionne de la façon suivante :



Pour...	Appuyez sur...
rappeler le dernier numéro composé,	le bouton à deux reprises.
répondre à un appel,	le bouton.
mettre fin à un appel,	le bouton.
utiliser la numérotation vocale,	le bouton et maintenez-le enfoncé. ► p. 51

Options en cours d'appel

Plusieurs fonctions sont disponibles lorsque vous êtes en ligne.

Réglage du volume

Utilisez [/> pour régler le volume de l'écouteur.

Appuyez sur [> pour l'augmenter et [> pour le diminuer.

Mise en attente/reprise d'un appel

Appuyez sur <**Attente**> ou <**Récupérer**> pour mettre ou reprendre un appel en attente.

Émission d'un deuxième appel

Vous pouvez passer un deuxième appel si cette fonction est prise en charge par le réseau.

1. Appuyez sur <**Attente**> pour mettre le premier appel en attente.
2. Appelez le deuxième correspondant en suivant la procédure habituelle.
3. Appuyez sur <**Permuter**> pour basculer entre les deux appels.
4. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Terminer l'appel en attente** pour mettre fin à l'appel en attente.
5. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur [⏏].

Réponse à un deuxième appel

Vous pouvez répondre à un deuxième appel si cette fonction est prise en charge par le réseau et si la fonction de signal d'appel est activée. ► p. 99

1. Appuyez sur [☞] pour répondre. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
2. Appuyez sur <**Permuter**> pour basculer entre les deux appels.
3. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Terminer l'appel en attente** pour mettre fin à l'appel en attente.
4. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur [⏏].

Utilisation du haut-parleur

Vous pouvez parler à votre correspondant et l'écouter sans être obligé de placer le téléphone au niveau de votre oreille.

Appuyez sur [OK/☑] puis sur <**Oui**> pour activer le haut-parleur. Appuyez une nouvelle fois sur [OK/☑] pour le désactiver.

Utilisation des options en cours d'appel

Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :

- **Haut-parleur/Combiné** : permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur.
- **Basculer sur l'oreillette/Basculer sur le téléphone** : permet d'activer ou de désactiver le casque ou le kit mains libres Bluetooth.
- **Menu** : permet d'accéder aux différents menus.
- **Micro activé/Micro désactivé** : permet de désactiver momentanément le microphone du téléphone afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre, ou de le réactiver.
- **Touches Secret/Touches Envoi** : permet d'activer ou de désactiver les tonalités du clavier.

Pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option **Touches Envoi** doit être sélectionnée.

- **Envoyer DTMF** : permet de transmettre les tonalités DTMF sous forme de séquence. Elles sont utilisées dans la numérotation par tonalité. Cette fonction permet notamment de transmettre un mot de passe ou un numéro de compte à un système automatisé (un service bancaire, par exemple).
- **Répertoire** : permet d'accéder à la liste des contacts.
- **Terminer l'appel en attente** : permet de mettre fin à l'appel en attente.
- **Transférer** : permet de transférer l'appel en cours vers un appel en attente. Les deux correspondants sont mis en relation. Cependant, vous ne pouvez pas participer à la conversation.
- **Rejoindre** : permet à plusieurs personnes de participer simultanément à une conférence téléphonique. Le nombre de participants est limité à cinq.

- **Sélectionner participant** : permet de sélectionner un participant de la conférence téléphonique. Les options suivantes sont disponibles :

Confidentiel : permet de vous entretenir en privé avec un des participants de la conférence. Les autres peuvent poursuivre la conférence. Une fois l'entretien terminé, sélectionnez **Rejoindre** pour retourner à la conférence.

Supprimer : permet de retirer un participant de la conférence téléphonique.

Fonctions

Fonctions de votre téléphone

Journal d'appels *(Menu 1)*

Ce menu permet d'afficher les appels émis, reçus ou en absence ainsi que la durée des appels. Vous pouvez également vérifier le coût de vos appels, si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Journal d'appels**.

Contacts récents *(Menu 1.1)*

Ce menu permet d'afficher les derniers appels émis, reçus ou en absence.

Consultation du journal d'appels

1. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner un type d'appel.
2. Appuyez sur [Haut] ou [Bas] pour parcourir la liste des appels.

- Appuyez sur [OK/☒] pour afficher les détails d'un appel ou [☞] pour composer un numéro.

Options du journal d'appels

Lorsque vous consultez un appel, appuyez sur <Options> pour accéder aux options suivantes :

- **Appel** : permet de modifier le numéro puis de le composer.
- **Enregistrer n° dans** : permet d'enregistrer le numéro dans le répertoire.
- **Envoyer** : permet d'envoyer un SMS ou un MMS vers le numéro sélectionné.
- **Supprimer** : permet de supprimer l'appel sélectionné ou tous les appels.

Appels manqués *(Menu 1.2)*

Ce menu permet d'afficher les derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.

Appels émis *(Menu 1.3)*

Ce menu permet d'afficher les derniers appels émis.

Appels reçus *(Menu 1.4)*

Ce menu permet d'afficher les derniers appels reçus.

Tout supprimer *(Menu 1.5)*

Ce menu permet d'effacer les appels dans chaque catégorie.

- Appuyez sur [OK/☒] pour sélectionner les types d'appels à effacer.
- Appuyez sur <Supprimer>.
- Appuyez sur <Oui> pour confirmer la suppression.

Durée d'appel *(Menu 1.6)*

Ce menu permet d'afficher la durée des appels émis et reçus. La durée réelle que votre opérateur facture pour vos appels peut varier.

- **Durée du dernier appel** : durée du dernier appel.
- **Durée totale des appels passés** : durée totale des appels émis.
- **Durée totale des appels reçus** : durée totale des appels reçus.

Pour réinitialiser les compteurs d'appels, appuyez sur <**Réinit.**>. Vous devez saisir le mot de passe du téléphone.

Le mot de passe par défaut est **00000000**. Vous pouvez le modifier. ► p. 104

Coût d'appel *(Menu 1.7)*

Cette fonction permet d'afficher le coût des appels. Elle n'est disponible que si elle est prise en charge par votre carte SIM. Cette fonction n'est pas prévue pour la facturation.

- **Coût du dernier appel** : coût du dernier appel.
- **Coût total** : coût total de tous les appels. S'il dépasse le coût défini dans l'option **Définir le coût max.**, vous devez remettre le compteur à zéro pour pouvoir passer de nouveaux appels.
- **Coût max.** : coût défini dans l'option **Définir le coût max.**
- **Réinitialiser les compteurs** : remet les compteurs de coûts à zéro.
- **Définir le coût max.** : coût maximal autorisé pour vos appels.

- **Prix unitaire** : tarif d'une unité permettant de calculer le coût de vos appels.

Répertoire *(Menu 2)*

Vous pouvez enregistrer des numéros sur votre carte SIM ou dans la mémoire du téléphone. Même s'il s'agit de supports distincts, ils forment une entité unique appelée Répertoire.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Répertoire**.

Liste des contacts *(Menu 2.1)*

Ce menu permet de rechercher un numéro dans le répertoire.

Rechercher un contact

1. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
2. Sélectionnez le nom désiré dans la liste.
3. Sélectionnez un numéro et appuyez sur [**↩**] pour le composer, ou sur [**OK/↵**] pour modifier les informations.

Options du répertoire

Lorsque vous consultez les données d'un contact, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Modifier** : permet de modifier les informations relatives au contact.
- **Envoyer** : permet d'envoyer un SMS ou un MMS vers le numéro sélectionné ou un email.
- **Copier vers** : permet de copier le contact dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer les données du contact sous forme de SMS, MMS, email ou via une connexion Bluetooth.
- **Supprimer** : permet de supprimer le contact sélectionné.

Ajouter un nouveau contact *(Menu 2.2)*

Ce menu permet d'ajouter un contact dans le répertoire.

Enregistrement d'un contact dans la mémoire du téléphone

1. Sélectionnez **Téléphone**.
2. Entrez ou modifiez les informations relatives au contact.
 - **Prénom/Nom de famille** : permet de saisir un nom.
 - **Portable/Domicile/Bureau/Fax/Autre** : permet d'ajouter un numéro dans la catégorie sélectionnée.
 - **Email** : permet de saisir une adresse email.
 - **ID appelant** : permet d'attribuer une image ou une vidéo au contact afin d'identifier ce dernier en cas d'appel.
 - **Sonnerie** : permet d'attribuer une sonnerie spécifique au contact.
 - **Groupe** : permet d'attribuer le numéro à un groupe d'appel.

- **Note** : permet d'ajouter une note à propos du contact.

3. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer le contact.

Enregistrement d'un contact sur la carte SIM

1. Sélectionnez **SIM**.

2. Entrez les informations relatives au contact.

- **Nom** : permet de saisir un nom.
- **Numéro de téléphone** : permet d'entrer un numéro.
- **Emplacement** : permet d'attribuer un numéro d'emplacement.

Si vous souhaitez attribuer une image, une vidéo, une sonnerie ou un groupe à un contact, celui-ci doit être enregistré dans la mémoire du téléphone.

3. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer le contact.

Groupes *(Menu 2.3)*

Ce menu permet de créer des groupes d'appel.

Création d'un groupe

1. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Créer un groupe**.
2. Saisissez un nom de groupe.
3. Sélectionnez la ligne ID appelant pour attribuer une image ou une vidéo.
4. Sélectionnez la ligne Sonnerie pour attribuer une mélodie.
5. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer le groupe.

Ajout de membres dans un groupe

1. Sélectionnez un groupe.
2. Appuyez sur <**Ajouter**>.
3. Appuyez sur [OK/↵] pour sélectionner les contacts à ajouter.
4. Appuyez sur <**Sélect.**>.

Gestion des groupes d'appel

Lorsque vous consultez la liste des groupes, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Afficher** : permet d'afficher les membres du groupe sélectionné.

- **Créer un groupe** : permet d'ajouter un nouveau groupe.
- **Modifier** : permet de modifier les propriétés du groupe.
- **Envoyer** : permet d'envoyer un SMS, un MMS ou un email à des membres du groupe.
- **Supprimer** : permet de supprimer le groupe sélectionné ou tous les groupes. Cependant, les membres du groupe ne sont pas supprimés du répertoire.

Numérotation abrégée *(Menu 2.4)*

Ce menu permet d'attribuer huit numéros fréquemment utilisés aux touches 2 à 9 du clavier.

Attribution d'un numéro à une touche

1. Sélectionnez une touche (**2 à 9**). La touche **1** est réservée au numéro du serveur de la messagerie vocale.
2. Sélectionnez le contact désiré dans la liste.
3. Sélectionnez un numéro (si le contact en dispose de plusieurs).

Gestion des numéros abrégés

Dans l'écran de numérotation abrégée, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :

- **Ajouter** : permet d'attribuer un numéro à une touche disponible.
- **Afficher** : permet d'afficher le nom et le numéro attribués à la touche.
- **Changer** : permet de modifier le numéro attribué à la touche.
- **Supprimer** : permet d'effacer les paramètres du numéro abrégé.

Composition d'un numéro abrégé

En mode veille, maintenez la touche correspondante enfoncée.

Ma carte de visite (Menu 2.5)

Ce menu permet de créer et d'envoyer des cartes de visite.

Enregistrement d'une carte de visite

La procédure de création d'une carte de visite est identique à celle qui permet d'enregistrer un numéro dans la mémoire du téléphone. ► p. 38

Options des cartes de visite

Après avoir enregistré une carte, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Modifier** : permet de modifier la carte.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer la carte par SMS, MMS, email ou via une connexion Bluetooth.
- **Echanger carte** : permet d'échanger des cartes de visite via une connexion Bluetooth.
- **Supprimer** : permet de supprimer la carte.

Mes numéros (Menu 2.6)

Ce menu permet de vérifier vos numéros personnels ou de leur attribuer un nom. Les modifications effectuées ici n'affectent pas les numéros d'abonné définis sur votre carte SIM.


Gestion (Menu 2.7)

Ce menu permet de gérer le répertoire.

- **Emplacement d'enregistrement** : sélectionnez l'emplacement où les contacts seront enregistrés par défaut. Si vous sélectionnez **Toujours demander**, vous serez invité à spécifier un emplacement lors de l'enregistrement d'un numéro.
- **Tout copier** : permet de copier tous les contacts de la carte SIM dans la mémoire du téléphone, et inversement.
- **Tout supprimer** : permet de supprimer tous les contacts de la mémoire du téléphone, de la carte SIM ou des deux.
- **Etat de la mémoire** : permet d'afficher le nombre de contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone et sur la carte SIM.

Numéro de service (Menu 2.8)

Ce menu permet d'afficher la liste des numéros spéciaux (services d'urgence et renseignements, par exemple) attribués par votre opérateur. Il est uniquement disponible si votre carte SIM prend en charge la fonction SDN (numéros spéciaux).

1. Mettez le numéro souhaité en surbrillance et appuyez sur <**Voir**>.
2. Appuyez sur <**Composer**> ou [].

Applications (Menu 3)

Ce menu permet d'accéder à des jeux Java, d'écouter de la musique ou de modifier vos photos. Vous pouvez également utiliser les fonctions de commandes vocales, d'enregistreur vocal, d'alarme, de calculatrice, de convertisseur et de chronomètre.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Applications**.

Lecteur audio (Menu 3.1)

Ce menu permet d'écouter de la musique. Vous devez préalablement enregistrer des fichiers audio dans votre téléphone ou sur une carte mémoire. Vous pouvez lire des fichiers MP3, AAC et M4A à partir de la mémoire du téléphone. Seuls les fichiers MP3 peuvent être lus à partir d'une carte mémoire.

Pour profiter d'une qualité d'écoute optimale, vous pouvez utiliser un casque stéréo Bluetooth en option.

- Les casques classiques et les casques Bluetooth ne sont pas compatibles avec le lecteur MP3.

Téléchargement ou réception de fichiers audio

Vous pouvez télécharger des fichiers audio :

- à partir du Web ► p. 54
- à partir d'un ordinateur via Samsung PC Studio ► Mode d'emploi Samsung PC Studio
- via une connexion Bluetooth ► p. 103
- à partir d'une carte mémoire insérée dans le téléphone ► p. 26

Les fichiers téléchargés ou reçus sont enregistrés dans le dossier **Musique**. ► p. 78

Définition d'une liste de lecture

1. Lorsque le lecteur audio est affiché, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter la musique depuis** → **Téléphone** ou **Carte mémoire**.
2. Appuyez sur [OK/↵] pour sélectionner les fichiers audio désirés et appuyez sur **<Sélect.>**.
3. Appuyez sur **<Retour>** pour afficher le lecteur audio.

Lecture de fichiers audio

1. Lorsque le lecteur audio est affiché, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Lire via**.
2. Sélectionnez **Téléphone** pour utiliser le haut-parleur du téléphone.
Sélectionnez **Casque A/V** pour rechercher et utiliser un casque Bluetooth.

Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :

Touche	Fonction
OK/↵	Interrompt ou reprend la lecture.
Gauche	Passe au fichier précédent.

Touche	Fonction
Droite	Passe au fichier suivant.
Haut	Ouvre la liste de lecture.
Bas	Arrête la lecture.
▲/▼	Règlent le volume.
1	Active ou désactive le son 3D.
2	Modifie l'animation.
3	Modifie le mode de répétition.
4	Modifie le style musical.
5	Modifie l'apparence du lecteur.
6	Active ou désactive le mode aléatoire.

Options du lecteur audio

Lorsque le lecteur audio est affiché, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :

- **Lire via/Pause** : permet d'interrompre ou de reprendre la lecture.

- **Transférer vers casque Bluetooth/Transférer vers téléphone**: permet d'utiliser un casque Bluetooth ou le haut-parleur du téléphone.
- **Ouvrir** : permet d'accéder à la liste de lecture de l'album actuel ou à la liste des albums. Vous créez des albums à partir de cette liste.
- **Aller à Musique** : permet d'accéder au dossier **Musique**.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer le fichier par email ou via une connexion Bluetooth.
- **Définir comme** : permet d'utiliser le fichier comme sonnerie ou de l'attribuer à un contact.
- **Activer la clé** : permet d'obtenir une clé de licence à l'expiration des droits des fichiers sélectionnés.
- **Supprimer de la liste d'écoute** : permet de supprimer le fichier sélectionné de la liste.
- **Réglages** : permet de modifier les paramètres de lecture par défaut.
Mode de répétition : permet de sélectionner le mode de répétition.
Aléatoire : permet de lire les fichiers dans un ordre aléatoire.

Fichier audio prioritaire : permet de poursuivre la lecture d'un fichier, même si vous quittez le lecteur.

Equaliseur : permet de sélectionner un style musical.

Son 3D : permet d'activer ou de désactiver le son 3D.

Visualisation : permet de sélectionner une animation.

Aspect : permet de sélectionner l'apparence du lecteur.

Volume : permet de régler le volume.

- **Détails** : permet d'afficher les propriétés du fichier.

- **Gestion des clés** : permet de gérer les clés de licence obtenues.

Accès à la liste de lecture

Lorsque le lecteur audio est affiché, appuyez sur [Haut].

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Lire via** : permet d'écouter le fichier sélectionné.

- **Ajouter la musique depuis** : permet d'ajouter des fichiers à la liste d'écoute.
- **Accéder à la liste d'albums** : permet d'accéder à la liste des albums.
- **Déplacer vers** : permet de déplacer le fichier sélectionné dans un autre album.
- **Copier vers** : permet de copier le fichier sélectionné dans un autre album.
- **Déplacer la piste dans la liste d'écoute** : permet de déplacer le fichier sélectionné dans la liste.
- **Activer la clé** : permet d'obtenir une clé de licence à l'expiration des droits du fichier sélectionné.
- **Supprimer** : permet de supprimer le fichier sélectionné ou tous les fichiers de la liste.
- **Détails** : permet d'afficher les propriétés du fichier.
- **Gestion des clés** : permet de gérer les clés de licence obtenues.

Mémo vocal *(Menu 3.2)*

Ce menu permet d'enregistrer des mémos vocaux. La durée d'un mémo vocal peut atteindre une heure.

Enregistrement d'un mémo vocal

1. Appuyez sur [OK/⏏] pour lancer l'enregistrement.
2. Parlez dans le microphone.
Appuyez sur [OK/⏏] pour interrompre ou reprendre l'enregistrement.
3. Appuyez sur <Arrêter> ou [Bas] pour mettre fin à l'enregistrement. Le mémo est enregistré automatiquement.
4. Appuyez sur [OK/⏏] pour écouter le mémo ou [Haut] pour effectuer un nouvel enregistrement.

Lecture d'un mémo vocal

1. Lorsque l'enregistreur vocal est affiché, appuyez sur <Options> et sélectionnez **Accéder aux fichiers de l'enregistreur vocal**.
2. Sélectionnez un mémo.

Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :

Touche	Fonction
OK/⌵	Interrompt ou reprend la lecture.
Gauche	Passe au mémo précédent.
Droite	Passe au mémo suivant.
▲/▼	Règlent le volume.
Bas	Arrête la lecture.

Modification du mode d'enregistrement

Vous pouvez modifier le mode d'enregistrement d'un mémo vocal. La durée maximale d'enregistrement dépend de l'option sélectionnée. Avant d'enregistrer un mémo vocal, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Réglages** → un mode d'enregistrement :

- **Limite pour MMS** : permet d'enregistrer un mémo à joindre à un MMS.
- **Limite pour email** : permet d'enregistrer un mémo à joindre à un email.
- **1 heure maxi** : permet d'enregistrer un mémo vocal d'une heure maximum.

Editeur d'images (Menu 3.3)

Ce menu permet de modifier vos photos. Plusieurs outils sont à votre disposition.

Ajout d'un effet

1. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Nouvelle image** → **Ouvrir** ou **Prendre une photo**.
2. Sélectionnez une photo ou prenez une nouvelle photo.
3. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Effets** → un effet.
4. Appuyez sur **<Terminé>**.
5. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Enregistrer sous**.
6. Saisissez un nom de fichier et appuyez sur **<OK>**.

Ajustements

1. Sélectionnez une photo ou prenez une nouvelle photo.
2. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Transformer** → une option :
 - **Redimensionner** : permet de redimensionner la photo.

- **Pivoter** : permet de faire pivoter la photo à 90 degrés.
 - **Retourner** : permet de retourner la photo.
3. Appuyez sur **<Terminé>**.
 4. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Enregistrer sous**.
 5. Saisissez un nom de fichier et appuyez sur **<OK>**.

Rognage

1. Sélectionnez une photo ou prenez une nouvelle photo.
2. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Rogner**.
3. Sélectionnez la zone que vous souhaitez découper. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Redimensionner** pour redimensionner l'image.
4. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Terminé**.
5. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Enregistrer sous**.
6. Saisissez un nom de fichier et appuyez sur **<OK>**.

Retouche



Vous pouvez ajouter un cadre ou une note à vos photos. Vous pouvez également combiner deux photos.

1. Sélectionnez une photo ou prenez une nouvelle photo.
2. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Insérer** → un type d'élément à insérer.
3. Sélectionnez un élément ou saisissez le texte à insérer.
4. Positionnez l'élément inséré et appuyez sur **<Terminé>**.
5. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Enregistrer sous**.
6. Saisissez un nom de fichier et appuyez sur **<OK>**.

Fusion

Cet outil vous permet de fusionner deux photos. Vous pouvez, par exemple, créer des cartes postales en fusionnant l'image d'un texte écrit à la main avec une photo.

1. Sélectionnez une photo ou prenez une nouvelle photo.

- Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Fusionner une vignette**. L'image de fond s'affiche, accompagnée de l'icône .
- Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter une image**.
- Sélectionnez une photo ou prenez une nouvelle photo. La photo ajoutée s'affiche, accompagnée de l'icône . Elle servira de vignette.
- Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Fusionner**. Les deux photos sont fusionnées, la seconde apparaissant sous forme de filigrane.
- Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :
 - Redimensionner** : permet de redimensionner la vignette.
 - Déplacer** : permet de repositionner la vignette.
 - Pivoter** : permet de faire pivoter la vignette.
 - Couleur de la vignette** : permet de modifier la couleur de la vignette.
 - Avec ombre** : permet d'appliquer une ombre sur la vignette.

- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Terminé**.
- Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Enregistrer sous**.
- Saisissez un nom de fichier et appuyez sur **<OK>**.

Java (Menu 3.4)

Ce menu permet d'accéder aux jeux Java préinstallés et aux applications Java téléchargées.

Accès à un jeu préinstallé

- Sélectionnez **Mes jeux** → un jeu.
- Si nécessaire, appuyez sur [OK/↵].

Options des applications Java

Lorsque la liste des applications Java est affichée, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :

- Démarrer** : permet de lancer l'application sélectionnée.
- Déplacer vers** : permet de déplacer l'application dans un autre dossier.

- **Supprimer** : permet de supprimer l'application sélectionnée ou toutes les applications, à l'exception des jeux préinstallés.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : permet de verrouiller une application pour empêcher toute suppression, ou de la déverrouiller.
- **Détails** : permet d'afficher les propriétés de l'application.
- **Permissions** : permet de définir les autorisations attribués aux services surtaxés, tels que l'accès au réseau et la messagerie SMS.
- **Mettre à jour** : permet de mettre à jour la version de l'application.
- **Envoyer l'URL via SMS** : permet d'envoyer l'URL de l'application via SMS.
- **Etat de la mémoire** : permet d'afficher différentes informations concernant l'utilisation de la mémoire par les applications.
- **Réglages** : permet de sélectionner un profil de connexion pour applications nécessitant des accès au réseau. Vous pouvez également ajouter ou modifier un profil. ► p. 105

Fuseaux horaires (Menu 3.5)

Ce menu permet de régler le fuseau horaire et de connaître l'heure dans différentes villes du monde.

Affichage des fuseaux horaires

1. Lorsque que la carte du monde est affichée, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour choisir une ville. La date et l'heure changent lorsque vous déplacez la ligne de fuseau horaire.
2. Appuyez sur [OK/↵] pour enregistrer votre réglage.

Heure d'été

1. Lorsque la carte du monde est affichée, appuyez sur <Options> et sélectionnez **Régler à l'heure d'été**.
2. Appuyez sur [OK/↵] pour sélectionner les villes concernées par l'heure d'été.
3. Appuyez sur <Enreg.>.

Alarmes (Menu 3.6)

Ce menu permet de programmer le déclenchement d'une alarme. L'alarme correspond par défaut à la sonnerie des appels entrants. Les différents paramètres de sonnerie ne s'appliquent pas au réveil.

Réglage d'une alarme

1. Sélectionnez un type alarme.
2. Réglez les options de l'alarme :
 - **Alarme** : permet d'activer l'alarme.
 - **Heure de l'alarme** : permet d'entrer l'heure de l'alarme.
 - **AM/PM** : permet de sélectionner **AM** ou **PM** au format 12 heures.
 - **Répéter** : permet de sélectionner les jours de déclenchement de l'alarme.
 - **Tonalité de l'alarme** : permet de sélectionner une sonnerie.
3. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Arrêt de l'alarme

- S'il s'agit d'une alarme normale, appuyez sur n'importe quelle touche.
- S'il s'agit du réveil matin, appuyez sur **<Confirm.>** ou [OK/↵].

Si vous appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de **<Confirm.>** et [OK/↵], la sonnerie retentira à nouveau au bout de 5 minutes. Vous pouvez répéter cette opération cinq fois de suite.

Activation du réveil lorsque le téléphone est éteint

Lorsque l'écran Alarme est affiché, sélectionnez **Activation auto.** → **Activé.**

Si le téléphone est éteint à l'heure de l'alarme, il s'allume automatiquement et la sonnerie retentit.

Désactivation de l'alarme

1. Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez désactiver.
2. Sélectionnez **Désactivé** dans la ligne Alarme.
3. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Commandes vocales *(Menu 3.7)*

Votre téléphone dispose de fonctions de commandes vocales.

- Seuls l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol et le russe sont pris en charge.

Composer un numéro *(Menu 3.7.1)*

Ce menu permet de composer un numéro en énonçant simplement le nom du contact correspondant enregistré dans le répertoire.

1. Lorsque vous y êtes invité, prononcez un nom.
Veillez à parler dans le micro.
Si la commande est reconnue, les résultats correspondant à la recherche s'affichent.
2. Si trois entrées correspondantes ont été trouvées, dites "Suivant" après l'invite vocale jusqu'à ce que vous entendiez le nom désiré.
Pour revenir à l'entrée précédente, dites "Précédent".
3. Patientez pendant 3 secondes ou appuyez sur [OK/↵] pour que le téléphone compose le numéro sélectionné.

Rechercher un nom *(Menu 3.7.2)*

Ce menu permet d'accéder à un contact enregistré dans le répertoire en prononçant son nom.

- Pour accéder directement à ce menu, maintenez la touche écran droite enfoncée en mode veille.

Les procédures de recherche d'un nom et de composition d'un numéro par commandes vocales sont identiques.

Accès aux menus *(Menu 3.7.3)*

Ce menu permet d'accéder par commande vocale aux menus principaux (Répertoire, Appareil photo, par exemple) ainsi qu'aux menus **Composer un numéro** et **Rechercher un nom**.

- Pour accéder directement à ce menu, maintenez la touche écran gauche enfoncée en mode veille.

Les procédures d'accès aux menus et de composition d'un numéro par commandes vocales sont identiques.

Réglages (Menu 3.7.4)

Ce menu permet de personnaliser les fonctions de commandes vocales.

- **Commandes vocales** : permet d'activer ou de désactiver les commandes vocales.
- **Expiration de la commande** : permet de spécifier le délai d'attente des commandes vocales.
- **Affichage des résultats** : permet de spécifier le nombre de résultats affichés pour les recherches par commandes vocales.
- **Guides vocaux** : permet d'activer ou de désactiver les messages d'assistance qui se déclenchent lorsque vous souhaitez utiliser une commande vocale.
- **Volume des guides** : permet de régler le volume de l'assistant vocal.
- **Niveau de sensibilité** : permet de régler de niveau de sensibilité pour la reconnaissance des commandes vocales.
- **Activer les noms** : permet de sélectionner les entrées du répertoire accessibles ou dont le numéro peut être composé par commande vocale.

- **Activer les menus** : permet de sélectionner les menus accessibles par commande vocale. Si vous sélectionnez un menu principal, les sous-menus associés à celui-ci s'affichent.

Aide (Menu 3.7.5)

Ce menu permet d'afficher les instructions relatives aux commandes vocales et différentes informations concernant les options disponibles.

Calculatrice (Menu 3.8)

Ce menu permet d'effectuer des calculs de base (additions, soustractions, multiplications et divisions).

1. Saisissez le premier chiffre.
 - Appuyez sur **<.0>** pour insérer un point décimal ou une parenthèse.
 - Appuyez sur **[*]** ou **[#]** pour déplacer le curseur.
2. Appuyez sur la touche de navigation correspondant à l'opération que vous souhaitez effectuer.
3. Saisissez le second chiffre.
4. Appuyez sur **[OK/↵]** pour afficher le résultat.

- Si nécessaire, répétez la procédure à partir de l'étape 2.

Convertisseur (Menu 3.9)

Ce menu permet de convertir des valeurs numériques (devises et températures, par exemple).

- Sélectionnez le type de valeurs à convertir.
- Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner l'unité d'origine et appuyez sur [Bas].
- Saisissez la valeur à convertir et appuyez sur [Bas].
 - Appuyez sur [*****] pour insérer un point décimal.
 - Appuyez sur [**#**] pour insérer les signes + et - (pour les températures).
- Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner l'unité de conversion.

Le résultat s'affiche.

- Pour la conversion des devises, vous pouvez afficher et régler les taux de change en appuyant sur **<Aff. taux>**.

Minuteur (Menu 3.10)

Ce menu permet de programmer et de déclencher un compte à rebours. Une sonnerie retentit à l'échéance de ce compte à rebours.

Lancement du compte à rebours

- Appuyez sur **<Régler>**.
- Réglez la durée du compte à rebours et appuyez sur **<OK>**.
- Appuyez sur [**OK/!**] pour lancer le compte à rebours.

Arrêt du compte à rebours

- Appuyez sur n'importe quelle touche lorsque l'alarme retentit.
- Appuyez sur [**OK/!**] lorsque le compte à rebours est affiché pour l'arrêter avant la fin.

Chronomètre (Menu 3.11)

Ce menu permet de calculer le temps écoulé d'une action. Le temps maximum est de 10 heures.

- Appuyez sur [**OK/!**] pour lancer le chronomètre.

- Appuyez sur [OK/↵] pour calculer un temps intermédiaire. Vous pouvez calculer jusqu'à 4 temps intermédiaires.

Gestion des clés (Menu 3.12)

Ce menu permet de gérer les clés de licence que vous aurez obtenu pour accéder aux contenus protégés par le système DRM.

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Afficher** : permet d'ouvrir le fichier.
- **Supprimer** : permet de supprimer la clé de licence sélectionnée.
- **Aller à Mes messages** : permet d'accéder au message contenant le fichier.
- **Aller à Mes objets** : permet d'accéder au dossier correspondant.
- **Détails** : permet d'afficher les propriétés de la clé de licence.

Services + (Menu 3.13)

Ce menu s'affiche uniquement si vous disposez d'une carte SIM-AT prenant en charge la boîte à outils SIM et fournissant des services supplémentaires (actualité, météo, sport, loisirs, localisation, etc.). La liste des services proposés varie d'un opérateur à l'autre. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre carte SIM ou contactez votre opérateur.

Navigateur (Menu 4)

Le navigateur WAP permet d'accéder à Internet. Vous pouvez ainsi profiter d'informations mises à jour en permanence et télécharger différents contenus, tels que des jeux, des fonds d'écran, des sonneries et des fichiers audio.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Navigateur**.

Accueil (Menu 4.1)

Ce menu permet de vous connecter au réseau et de charger la page d'accueil du site de votre opérateur. Vous pouvez également appuyer sur [OK/↵] en mode veille.

Utilisation du navigateur WAP

Pour...	Appuyez sur...
parcourir les options,	[Haut] ou [Bas].
sélectionner une option,	[OK/↵], ou <Options> et sélectionnez Aller à .
revenir à la page précédente,	<Retour>, ou <Options> et sélectionnez Aller → Retour .
passer à la page suivante,	<Options> et sélectionnez Aller → Page suivante .

Utilisation des options de page

Lorsqu'une page WAP est affichée, appuyez sur <Options> pour accéder aux options suivantes :

- **Aller à** : permet d'accéder au site.
- **Aller à la page d'accueil** : permet de revenir à la page d'accueil.
- **Clés à acheter** : permet d'envoyer une demande d'achat de clé de licence pour un fichier DRM. Cette option est disponible uniquement lorsque vous accédez au WAP par le biais d'un message contenant un fichier DRM.
- **Entrer une URL** : permet de saisir une adresse URL manuellement.
- **Aller** : permet de faire défiler les pages dans l'historique.
- **Recharger** : permet de recharger la page courante.
- **Favoris** : permet de définir la page courante comme favori ou d'accéder à la liste des favoris.
- **Envoyer l'URL** : permet d'envoyer l'URL de la page actuelle par SMS ou par email.

- **Affichage Bureau/Affichage SmartFit** : permet de modifier le mode d'affichage du navigateur.
- **Enregistrer** : permet d'enregistrer l'image ou la page sélectionnée.
- **Détails de la page** : permet d'afficher les propriétés de la page.
- **Options du navigateur** : permet de modifier les paramètres du navigateur.

Cache : permet de modifier les paramètres du cache ou de vider le cache. Le cache désigne la mémoire temporaire du téléphone où sont enregistrées les pages Web auxquelles vous avez accédé récemment.


Cookies : permet d'accepter, de refuser ou de supprimer les cookies. Les cookies sont des fichiers d'informations personnelles transmis à un serveur lorsque vous naviguez sur le WAP.

Préférences : permet de modifier les paramètres d'affichage et audio du navigateur.

Certificats : permet d'accéder aux informations des certificats.

A propos du navigateur : permet d'afficher les informations de version et de copyright du navigateur.

Fermeture du navigateur WAP

Appuyez sur [] pour vous déconnecter et quitter le navigateur.

Entrer une URL *(Menu 4.2)*

Ce menu permet d'accéder à des pages Web en entrant l'adresse URL manuellement.

Vous pouvez ajouter l'adresse saisie à la liste des favoris en sélectionnant **Ajouter un favori**.

Favoris *(Menu 4.3)*

Ce menu permet d'enregistrer des adresses URL et d'accéder rapidement à un site.

Ajout d'un favori

1. Appuyez sur <**Ajouter**>. Si le favori a déjà été enregistré, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter un favori**.

2. Saisissez un nom et appuyez sur [Bas].
3. Saisissez une adresse URL et appuyez sur <Enreg.>.

Accès à un favori

La sélection d'un favori permet de lancer le navigateur et d'accéder directement à la page souhaitée.

Options des favoris

Après avoir enregistré un favori, appuyez sur <Options> pour accéder aux options suivantes :

- **Aller à** : permet d'accéder au site.
- **Aller à la page d'accueil** : permet d'accéder à la page d'accueil.
- **Entrer une URL** : permet de saisir une adresse URL manuellement.
- **Modifier un favori** : permet de modifier l'adresse et le nom du favori.
- **Ajouter un favori** : permet d'ajouter un nouveau favori.
- **Envoyer l'URL via** : permet d'envoyer l'URL du favori par SMS ou par email.

- **Supprimer** : permet de supprimer le favori sélectionné ou tous les favoris.

Pages enregistrées *(Menu 4.4)*

Ce menu permet d'accéder aux pages que vous avez enregistrées.

Lorsque vous sélectionnez un lien, le téléphone se connecte au réseau et affiche la page sélectionnée.

Historique *(Menu 4.5)*

Ce menu permet d'afficher la liste des pages auxquelles vous avez accédé récemment.

Sélectionnez une adresse dans la liste pour accéder à la page correspondante.

Vider le cache *(Menu 4.6)*

Ce menu permet de vider le cache.

Réglages navigateur *(Menu 4.7)*

Ce menu permet de sélectionner un profil de connexion pour accéder au WAP. Vous pouvez également ajouter ou modifier un profil. ► p. 105

Messagerie (Menu 5)

Le menu **Messagerie** permet d'envoyer et de recevoir des SMS, des MMS et des emails. Vous pouvez également accéder aux messageries push et d'information.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Messagerie**.

Créer un message (Menu 5.1)

Ce menu permet de créer et d'envoyer des messages.

SMS (Menu 5.1.1)

Le service SMS permet d'envoyer et de recevoir des SMS comportant des images, des animations et du son.

1. Saisissez votre message.

- Le nombre maximal de caractères autorisé peut varier d'un opérateur à l'autre. Lorsque ce nombre est dépassé, le message est scindé en deux.

2. Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :

- **Enregistrer et envoyer** : permet d'enregistrer le message dans le dossier **Boîte d'envoi** puis de l'envoyer.
- **Envoyer uniquement** : permet d'envoyer le message.
- **Insérer** : permet de récupérer un modèle, un contact ou un favori.
- **Ajouter une image/une animation/une mélodie** : permet de joindre une image, une animation ou une mélodie.
- **Joindre** : permet de joindre une carte de visite ou des données du calendrier.
- **Enregistrer dans** : permet d'enregistrer le message dans un autre dossier.
- **Sélectionner la langue** : permet de modifier la langue du mode T9.
- **Style du texte** : permet de modifier les attributs du texte.
- **Méthode de saisie** : permet de modifier le mode de saisie de texte

3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Enregistrer et envoyer** ou **Envoyer uniquement**.
4. Entrez un numéro de destinataire.
Pour envoyer le message à plusieurs destinataires, remplissez les champs de destination supplémentaires.
5. Appuyez sur [OK/⏏] pour envoyer le message.

MMS (Menu 5.1.2)

Le service MMS permet d'envoyer des messages combinant du texte, des images, des vidéos et du son vers un téléphone ou une adresse email.

1. Sélectionnez la ligne **Objet**.
2. Entrez l'objet du message et appuyez sur [OK/⏏].
3. Sélectionnez la ligne **Image et vidéo** ou **Son** et ajoutez un fichier image, vidéo ou audio.



- Le nombre maximal de caractères autorisé peut varier d'un opérateur à l'autre.
- Il est possible que certains fichiers, en raison de leur type ou du système de protection DRM (Digital Rights Management - gestion des droits numériques), puissent ne pas être transférés.

4. Sélectionnez la ligne **Message**.
5. Rédigez votre message et appuyez sur [OK/⏏].
6. Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :
 - **Modifier** : permet de modifier l'objet ou le texte du message.
 - **Changer l'image/Changer la vidéo/Changer le son** : permet de remplacer un fichier joint.
 - **Ajouter depuis carte mémoire** : permet d'importer un fichier enregistré sur carte mémoire (si vous en disposez d'une).
 - **Aperçu** : permet de voir le message tel qu'il s'affichera sur le téléphone du destinataire.
 - **Envoyer** : permet d'envoyer le message.

- **Enregistrer dans** : permet d'enregistrer le message dans un autre dossier.
 - **Ajouter une page** : permet d'ajouter des pages. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour faire défiler les pages.
 - **Supprimer la page** : permet de supprimer une page.
 - **Modifier la page** : permet de modifier la durée d'affichage ou de déplacer une page.
 - **Joindre** : permet d'insérer une entrée du répertoire sous forme de carte de visite, des données du calendrier ou un document enregistré dans le dossier **Autres fichiers**.
 - **Supprimer l'objet/Supprimer le message/Supprimer le media/Supprimer le son/Supprimer** : permet de supprimer un élément joint.
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Envoyer**.

8. Saisissez un numéro de téléphone ou une adresse e-mail.
Pour envoyer le message à plusieurs destinataires, remplissez les champs de destination supplémentaires.
9. Appuyez sur [**OK/↵**] pour envoyer le message.

Email (Menu 5.1.3)

Vous pouvez envoyer des e-mails contenant du texte, du son et des images.

1. Sélectionnez la ligne **Objet**.
2. Entrez l'objet de votre e-mail et appuyez sur [**OK/↵**].
3. Sélectionnez la ligne **Message**.
4. Rédigez votre e-mail et appuyez sur [**OK/↵**].
5. Sélectionnez la ligne **Fichier joint** et sélectionnez une des options suivantes :
 - **Ajouter une image/Ajouter une vidéo/Ajouter un son/Ajouter musique** : permet de joindre des fichiers multimédia enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Selon le type de fichiers ou le système DRM (gestion numérique des droits), il est possible que certains fichiers ne puissent pas être transférés.

- **Autres fichiers** : permet de joindre des fichiers enregistrés dans le dossier **Autres fichiers**.
 - **Carte mémoire** : permet d'importer des fichiers enregistrés sur carte mémoire (si vous en disposez d'une).
 - **Envoyer** : permet d'envoyer le message.
 - **Enregistrer dans** : permet d'enregistrer le message dans un autre dossier.
 - **Joindre** : permet de joindre des entrées du répertoire sous forme de cartes de visite ou des données du calendrier.
6. Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :
- **Modifier** : permet de modifier l'objet ou le texte du message.
 - **Afficher** : permet d'ouvrir le fichier sélectionné.

- **Supprimer l'objet/Supprimer le message** : permet de supprimer l'objet ou le texte du message.
- **Supprimer une pièce jointe** : permet de supprimer le fichier sélectionné.
- **Supprimer toutes les pièces jointes** : permet de supprimer toutes les pièces jointes.

7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Envoyer**.
8. Entrez une adresse e-mail.
Pour envoyer le message à plusieurs destinataires, remplissez les champs de destination supplémentaires.
9. Appuyez sur [OK/↵] pour envoyer l'email.

Mes messages *(Menu 5.2)*










Ce menu permet d'accéder à tous les messages reçus, envoyés ou dont l'envoi a échoué.

Boîte de réception *(Menu 5.2.1)*

Ce dossier stocke tous les messages reçus, à l'exception des emails.

Consultation d'un message

Les icônes ci-dessous peuvent s'afficher dans la liste des messages et varier en fonction du type de message :

-  SMS
 -  MMS
 -  Notification MMS ( : en cours de téléchargement,  : erreur de téléchargement)
 -  Message vocal
 -  Message Push envoyé par un serveur WAP ou message de configuration contenant des paramètres de connexion fourni par votre opérateur
 -  Message d'information transmis par votre opérateur
 -  Accusé de réception des messages envoyés
- Il est possible qu'en raison du système DRM (Digital Rights Management - gestion des droits numérique), certains messages proposant du contenu WAP ne puissent pas être transférés.
 - L'icône ! indique une priorité élevée. Une icône grisée indique une priorité faible.

Options des messages

Lorsque vous consultez un message, appuyez sur <Options> pour accéder aux options suivantes :

SMS

- **Répondre via** : permet de répondre par SMS ou MMS.
- **Transférer** : permet de transférer le message à une autre personne.
- **Supprimer** : permet de supprimer le message.
- **Déplacer vers le téléphone/Déplacer vers la carte SIM** : permet de déplacer le message de la carte SIM vers le téléphone, et inversement.
- **Extraire adresses** : permet d'extraire les URL, les adresses e-mail ou les numéros de téléphone du message.
- **Extraire média** : permet d'enregistrer les fichiers multimédia dans la mémoire du téléphone.
- **Protection** : permet de protéger le message de toute suppression. Seuls les messages enregistrés dans la mémoire du téléphone peuvent être protégés de toute suppression.

- **Liste noire** : permet d'ajouter le numéro de l'expéditeur à la liste bloquée afin de bloquer tous les messages provenant de celui-ci.

MMS/Notification de message

- **Récupérer** : permet de télécharger le MMS depuis le serveur.
- **Répondre par SMS** : permet de répondre par SMS.
- **Répondre par MMS à** : permet de répondre par MMS.
- **Transférer** : permet de transférer le message à une autre personne.
- **Supprimer** : permet de supprimer le message.
- **Extraire adresses** : permet d'extraire les URL, les adresses e-mail ou les numéros de téléphone du message.
- **Extraire média** : permet d'enregistrer les fichiers multimédia dans la mémoire du téléphone.
- **Protection** : permet de protéger le message de toute suppression.
- **Détails** : permet d'afficher les propriétés du message.

Messages de configuration

- **Installer** : permet d'appliquer la configuration contenue dans le message à votre téléphone.
- **Supprimer** : permet de supprimer le message.
- **Protection** : permet de protéger le message de toute suppression.

Messages push

- **Aller à l'URL** : permet de se connecter à l'URL indiquée dans le message.
- **Extraire adresses** : permet d'extraire les URL, les adresses email ou les numéros de téléphone du message.
- **Supprimer** : permet de supprimer le message.
- **Protection** : permet de protéger le message de toute suppression.

Messages d'information

- **Enregistrer** : permet d'enregistrer le message dans la mémoire du téléphone.
- **Extraire adresses** : permet d'extraire les URL, les adresses email ou les numéros de téléphone du message.

- **Supprimer** : permet de supprimer le message.

Accusés de réception

- **Extraire adresses** : permet d'extraire les URL, les adresses email ou les numéros de téléphone du message.
- **Supprimer** : permet de supprimer le message.
- **Protection** : permet de protéger le message de toute suppression.

Brouillons *(Menu 5.2.2)*



Ce dossier stocke les messages enregistrés en vue d'un envoi ultérieur.

Lorsque vous sélectionnez un message, celui-ci s'ouvre pour que vous puissiez le modifier et l'envoyer.

Boîte d'envoi *(Menu 5.2.3)*

Ce dossier stocke les messages en cours d'envoi ou dont l'envoi a échoué.

Les icônes indiquent l'état des messages :

-  Message en cours d'envoi
-  Message dont l'envoi a échoué

Lorsque vous consultez un message, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Renvoyer** : permet de renvoyer le message.
- **Transférer** : permet de transférer le message à une autre personne.
- **Extraire adresses** : permet d'extraire les URL, les adresses email ou les numéros de téléphone du message.
- **Supprimer** : permet de supprimer le message.
- **Protection** : permet de protéger le message de toute suppression.
- **Détails** : permet d'afficher les propriétés du message.

Messages envoyés *(Menu 5.2.4)*

Ce dossier stocke les messages envoyés.

Lorsque vous consultez un message, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Transférer** : permet de transférer le message à une autre personne.
- **Extraire adresses** : permet d'extraire les URL, les adresses email ou les numéros de téléphone du message.

- **Supprimer** : permet de supprimer le message.
- **Protection** : permet de protéger le message de toute suppression.
- **Détails** : permet d'afficher les propriétés du message.



Boîte aux lettres *(Menu 5.2.5)*


Ce dossier stocke les emails reçus.

Lire un email

1. Sélectionnez un compte de messagerie.
2. Appuyez sur <**Oui**> lorsque **Rechercher de nouveaux emails** s'affiche, ou appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Rechercher de nouveaux emails**. Le téléphone vérifie la présence de nouveaux emails et lance le téléchargement.

Les icônes ci-dessous peuvent s'afficher dans la liste des messages et varier en fonction de l'état de chaque email :

-  Message transféré depuis le serveur
-  Message en cours de transfert

-  Message dont le transfert a échoué

- L'icône ! indique une priorité élevée. Une icône grisée indique une priorité faible.

3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour faire défiler les pages de l'email.
5. Appuyez sur [*] ou [#] pour afficher l'email suivant ou précédent.

Utilisation des options

Lorsque vous consultez un e-mail ou un en-tête, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Récupérer** : permet de récupérer l'e-mail à partir du serveur.
- **Répondre** : permet d'envoyer une réponse à l'expéditeur uniquement ou à l'expéditeur et à tous les destinataires.
- **Transférer** : permet de transférer le message à une autre personne.
- **Supprimer** : permet de supprimer l'email.

- **Ajouter à la liste de filtrage** : permet d'ajouter l'adresse électronique ou l'objet de l'expéditeur à la liste de filtrage des emails.
- **Extraire adresses** : permet d'extraire les URL, les adresses email ou les numéros de téléphone du message.
- **Extraire média** : permet d'enregistrer les fichiers joints dans la mémoire du téléphone.
- **Protection** : permet de protéger l'email de toute suppression.
- **Détails** : permet d'afficher les propriétés de l'email.

Mes dossiers *(Menu 5.2.6)*

Ce menu permet de créer de nouveaux dossiers afin d'organiser vos messages.

Création d'un dossier

1. Appuyez sur **<Oui>**.
2. Saisissez le nom du dossier et appuyez sur **<OK>**.

Utilisation des options

Lorsque vous consultez la liste des dossiers, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :

- **Ouvrir** : permet d'ouvrir le dossier sélectionné.
- **Créer un dossier** : permet d'ajouter un nouveau dossier.
- **Renommer le dossier** : permet de renommer le dossier.
- **Supprimer** : permet de supprimer le dossier sélectionné.

Modèles *(Menu 5.3)*

Ce menu permet de créer et d'utiliser des modèles de messages fréquemment utilisés.

Modèles *(Menu 5.3.1)*

Ce menu permet de créer des modèles de SMS à partir de phrases que vous utilisez régulièrement lors de la rédaction de SMS.

Création d'un modèle

1. Sélectionnez un emplacement vide.
2. Rédigez un message et appuyez sur **<OK>**.

Utilisation des options

Lorsque vous consultez la liste des modèles, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Modifier** : permet de modifier le modèle sélectionné.
- **Envoyer** : permet de créer et d'envoyer un nouveau message.
- **Supprimer** : permet de supprimer le modèle sélectionné.
- **Ajouter nouveau** : permet d'ajouter un modèle.

Modèles MMS (Menu 5.3.2)

Lors de la rédaction d'un MMS, vous pouvez utiliser des modèles de MMS par défaut ou que vous avez enregistrés.

Lorsque vous consultez la liste des modèles, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Afficher** : permet d'ouvrir le modèle sélectionné.
- **Modifier** : permet de modifier le modèle.
- **Envoyer** : permet de créer et d'envoyer un nouveau message.

- **Supprimer** : permet de supprimer le modèle sélectionné ou tous les modèles, à l'exception des modèles fournis par défaut.

Tout supprimer (Menu 5.4)

Ce menu permet de supprimer le contenu des dossiers de messages, de façon individuelle ou collective.

1. Appuyez sur [OK/↵] pour sélectionner les dossiers à vider.
Si vous appuyez deux fois sur la touche, les messages s'affichent et vous pouvez sélectionner ceux que vous voulez supprimer.
2. Appuyez sur <**Supprimer**>.
3. Appuyez sur [OK/↵] pour cocher la case qui permet de supprimer les messages protégés, puis appuyez sur <**Oui**>.
4. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer la suppression.

Réglages (Menu 5.5)

Ce menu permet de configurer différentes options du service de messagerie.

SMS (Menu 5.5.1)

Ce menu permet de configurer les paramètres SMS.

- **Options d'envoi** : permet de définir les options d'envoi des SMS :
 - Chemin de réponse** : permet d'autoriser les destinataires à vous répondre via votre centre de messagerie.
 - Rapport d'envoi** : permet d'obtenir un accusé à la réception du message.
 - Type d'alphabet** : permet de sélectionner un jeu de caractères. Si vous sélectionnez **Automatique**, le téléphone passe automatiquement de l'alphabet GSM au format Unicode si vous saisissez un caractère de ce type. Le format Unicode réduit de moitié le nombre maximum de caractères pouvant être utilisés dans un message. Si ce menu n'apparaît pas, le type d'alphabet automatique est sélectionné par défaut.
 - Sélection du support** : permet de sélectionner **GSM** ou **GPRS de préférence**, selon le type d'accès au réseau.

- **Paramètres de réception** : permet d'activer l'affichage 3D des SMS reçus. Le texte des messages est converti et affiché sous forme d'image 3D. Cette option est disponible uniquement pour les messages constitué d'une seule page.
- **Liste noire** : permet d'indiquer les numéros dont vous souhaitez bloquer les messages.
- **Profil courant** : permet de vérifier ou de sélectionner un serveur pour les SMS.
- **Paramètres du profil** : permet de régler les propriétés du profil.
 - Centre de service** : permet d'enregistrer ou de modifier le numéro du centre de messagerie.
 - Destinataire par défaut** : permet d'entrer le destinataire par défaut. Celui-ci s'affiche automatiquement dans le champs Destinataires.
 - Type par défaut** : permet de définir le type de message par défaut. Le réseau peut convertir les messages au format sélectionné.
 - Validité par défaut** : permet de définir la durée de conservation de vos messages dans le centre SMS.

Nom du profil : permet de saisir un nom de serveur.

MMS (Menu 5.5.2)

Ce menu permet de configurer les paramètres MMS.

- **Paramètres d'envoi** : permet de définir les options d'envoi des MMS :
 - Accusé de lecture** : permet d'obtenir un accusé à la réception du message.
 - Masquer l'adresse** : permet de masquer votre adresse sur le téléphone du destinataire.
 - Confirmation de lecture** : permet d'envoyer une demande de confirmation de lecture en même temps que les messages.
 - Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos messages.
 - Date d'expiration** : permet de définir la durée de conservation de vos messages dans le centre MMS.
 - Délai d'expédition** : permet de définir le délai au bout duquel les messages sont envoyés.

Taille maximale : permet de sélectionner la taille maximale autorisée pour les fichiers joints.

- **Paramètres de récupération** : permet de définir les options de réceptions des MMS :
 - Refuser les expéditeurs inconnus** : permet de refuser les messages anonymes.
 - Autoriser les publicités** : permet d'accepter les messages publicitaires.
 - Autoriser les informations** : permet d'accepter les messages d'information.
 - Autoriser les rapports** : permet à l'expéditeur d'obtenir un accusé à la réception du message.
 - Réception au sein du réseau propre** : permet d'indiquer si le téléphone doit ou non récupérer automatiquement les nouveaux messages lorsque vous êtes dans votre zone de couverture.
 - Réception à l'étranger** : permet d'indiquer si le téléphone doit ou non récupérer automatiquement les nouveaux messages lorsque vous êtes hors de votre zone de couverture.

Les options suivantes sont disponibles pour les réceptions dans et hors de votre zone de couverture :

- **Manuel** : le téléphone affiche des notifications. Sélectionnez l'option **Récupérer** pour télécharger manuellement les nouveaux messages.
- **Automatique** : le téléphone télécharge automatiquement les messages à partir du serveur.
- **Refuser** : le téléphone refuse tous les messages.
- **Profil** : permet de sélectionner un profil de connexion pour les MMS. Vous pouvez également ajouter ou modifier un profil. ► p. 105

Email (Menu 5.5.3)

Ce menu permet de configurer les options de réseau par défaut nécessaires à l'envoi ou à la réception d'emails.

- Vous ne pouvez pas modifier la configuration pendant la réception ou l'envoi d'un email.

- **Paramètres d'envoi** : permet de définir les options d'envoi des emails :
 - S'envoyer une copie** : permet d'envoyer une copie de votre email sur votre compte de messagerie.
 - Accusé de réception** : permet d'obtenir un accusé à la réception de l'email.
 - Confirmation de lecture** : permet d'envoyer une demande de confirmation de lecture en même temps que les messages.
 - Adresse de réponse** : permet d'indiquer l'adresse email à laquelle les destinataires pourront répondre.
 - Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos messages.
 - Inclure la signature** : permet d'ajouter votre nom, votre numéro de téléphone, un mémo ou une note dans votre email.
 - Modifier le nom** : permet de modifier le nom dans votre signature.
 - Modifier le numéro** : permet de modifier le numéro de téléphone dans votre signature.

Modifier la note : permet de modifier la note dans votre signature.

- **Paramètres de réception** : permet de définir les options de réception des emails :

Fréquence de vérification : permet de définir la fréquence de vérification des nouveaux emails sur le serveur. Si vous sélectionnez **Ne pas notifier**, vous pouvez utiliser l'option **Rechercher de nouveaux emails** pour effectuer cette vérification manuellement.

Envoyer confirmation de lecture : permet d'indiquer si le téléphone doit ou non envoyer une confirmation de lecture. Si vous sélectionnez **Rappel de réponse**, le téléphone vous invite à envoyer une confirmation de lecture.

Refuser si supérieur à : permet d'indiquer la taille maximale autorisée pour les e-mails reçus. Les emails dont la taille est supérieure à celle spécifiée sont automatiquement refusés.

Méthode de téléchargement : permet d'indiquer si vous souhaitez télécharger les en-têtes d'emails uniquement ou les en-têtes accompagnés des messages.

Laisser une copie des messages sur le serveur : permet de conserver une copie des messages sur le serveur après leur téléchargement.

- **Liste bloquée** : permet de refuser les messages comportant les adresses ou les objets spécifiés.
- **Compte email** : permet de configurer ou de sélectionner un compte de messagerie électronique.

Compte en cours : permet de vérifier ou de sélectionner un compte.

Paramètres des comptes : permet de configurer des comptes sur des serveurs différents. Pour chaque compte, les options suivantes sont disponibles :

- **Nom de compte** : permet de saisir le nom du compte sélectionné.
- **Nom d'utilisateur** : permet de saisir un nom d'utilisateur.
- **Adresse email** : permet de saisir votre adresse e-mail.
- **Serveur SMTP** : permet de saisir l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur de courrier sortant.

- **Port SMTP** : permet de saisir le numéro de port SMTP.
- **Se connecter d'abord au serveur POP3 (IMAP4)** : permet de se connecter au serveur POP3 ou IMAP4 avant de se connecter au serveur SMTP pour l'envoi d'emails.
- **Type de protocole** : permet de sélectionner le protocole du serveur de courrier entrant. Les autres options varient selon le type de protocole sélectionné.

*Lorsque vous sélectionnez **POP3** :*

- **Serveur POP3** : permet de saisir l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur de courrier entrant.
- **Port POP3** : permet de saisir le numéro de port POP3.
- **ID utilisateur** : permet de saisir le nom d'utilisateur du serveur POP3.
- **Mot de passe** : permet de saisir le mot de passe du serveur POP3.

- **Utiliser l'authentification SMTP** : permet d'activer l'authentification SMTP. Dans ce cas, l'utilisateur doit s'identifier avant d'envoyer des emails.
- **Identique à POP3** : permet d'appliquer les paramètres du serveur POP3 au serveur SMTP.
- **ID utilisateur SMTP** : permet de saisir le nom d'utilisateur du serveur SMTP.
- **Mot de passe SMTP** : permet de saisir le mot de passe du serveur SMTP.
- **Connexion APOP** : permet de vous connecter au serveur via le système APOP.
- **Connexion sécurisée** : permet d'utiliser une connexion sécurisée pour le service email.

*Lorsque vous sélectionnez **IMAP4** :*

- **Serveur IMAP4** : permet de saisir l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur de courrier entrant.
- **Port IMAP4** : permet de saisir le numéro de port IMAP4.
- **ID utilisateur** : permet de saisir le nom d'utilisateur du serveur IMAP4.

- **Mot de passe** : permet de saisir le mot de passe du serveur IMAP4.
- **Utiliser l'authentification SMTP** : permet d'activer l'authentification SMTP. Dans ce cas, l'utilisateur doit s'identifier avant d'envoyer des emails.
- **Identique à IMAP4** : permet d'appliquer les paramètres du serveur IMAP4 au serveur SMTP.
- **ID utilisateur SMTP** : permet de saisir le nom d'utilisateur du serveur SMTP.
- **Mot de passe SMTP** : permet de saisir le mot de passe du serveur SMTP.
- **Inclure les pièces jointes** : permet de recevoir des e-mails comportant des pièces jointes.
- **Limite de récupération des emails (1-100)** : permet d'indiquer le nombre d'en-têtes à télécharger depuis le serveur.
- **Connexion sécurisée** : permet d'utiliser une connexion sécurisée pour le service email.
- **Profil email** : permet de sélectionner un profil de connexion pour les emails. Vous pouvez également ajouter ou modifier un profil. ► p. 105

Message Push *(Menu 5.5.4)*

Ce menu permet de configurer les options de réception des messages push transmis par le serveur Web.

- **Recevoir** : permet d'indiquer le mode de réception des messages push. Si vous sélectionnez **Liste noire**, le téléphone bloquera les messages provenant des adresses spécifiées dans cette liste.
- **Liste noire** : permet de gérer les adresses indésirables.

Diffusion *(Menu 5.5.5)*

Vous pouvez modifier les paramètres de réception des messages d'information.

- **Recevoir** : permet de recevoir ou non des messages d'information.
- **Liste des canaux** : permet d'indiquer les canaux à utiliser pour la réception des messages d'information. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.
- **Langue** : permet de sélectionner la langue d'affichage des messages d'information.

Etat de la mémoire *(Menu 5.6)*

Ce menu permet d'afficher la quantité de mémoire utilisée dans chaque dossier.

Gestion fichiers *(Menu 6)*

Le menu **Gestion fichiers** permet d'accéder aux fichiers image, audio et vidéo enregistrés dans votre téléphone ou sur carte mémoire.





Pour accéder à ce menu, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Gestion fichiers**.

Gestion des droits numériques (DRM)

En raison du système de protection DRM, vous devez disposer d'une clé de licence valide pour pouvoir accéder à certains contenus multimédia téléchargés sur Internet ou reçus par MMS.

Vous pouvez obtenir cette clé sur le site détenteur des droits du contenu. Vous devez ensuite utiliser l'option **Activer la clé**.

Différentes icônes peuvent s'afficher :

-  : contenu pouvant être transféré avec une clé valide.
-  : contenu pouvant être transféré sans clé valide.
-  : contenu ne pouvant pas être transféré avec une clé valide.
-  : contenu ne pouvant pas être transféré sans clé valide.

Seuls les fichiers disposant d'un accès illimité ou dont le nombre d'utilisation est restreint sont pris en charge.

Images *(Menu 6.1)*

Ce menu permet de consulter les photos que vous avez prises et les images que vous avez téléchargées, reçues dans des messages ou importées depuis un ordinateur.

Affichage d'une image

1. Sélectionnez un dossier.
2. Sélectionnez une image.

Affichage d'un diaporama

Vous pouvez créer un diaporama à partir de photos.

1. Sélectionnez **Photos**.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Diaporama**.
3. Sélectionnez la vitesse de défilement.
Le diaporama est lancé.
4. Appuyez sur <**Arrêter**> pour arrêter le diaporama.

Options des images

Lorsqu'une image est affichée, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Liste** : permet de revenir à la liste d'images.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer le fichier par MMS, email ou via une connexion Bluetooth.
- **Définir comme** : permet d'utiliser l'image comme fond d'écran ou de l'attribuer à un contact du répertoire.
- **Activer la clé** : permet d'obtenir un clé de licence à l'expiration des droits du fichier sélectionnés.


- **Modifier** : permet de modifier l'image à l'aide de l'éditeur si celle-ci a été prise avec l'appareil-photo du téléphone. ► p. 46
- **Supprimer** : permet de supprimer le fichier sélectionné.
- **Renommer** : permet de renommer le fichier.
- **Déplacer vers** : permet de déplacer le fichier dans un autre dossier ou sur une carte mémoire.
- **Copier sur la carte mémoire** : permet de copier le fichier sur la carte mémoire.
- **Visible par Bluetooth** : permet de partager un ou plusieurs fichiers avec d'autres périphériques Bluetooth.
- **Protection** : permet de protéger le fichier de toute suppression.
- **Imprimer via Bluetooth** : permet d'imprimer le fichier sur une imprimante Bluetooth. Vérifiez que votre imprimante est compatible avec votre téléphone.
- **Détails** : permet d'afficher les propriétés du fichier.
- **Gestion des clés** : permet de gérer les clés de licence obtenues.

Affichage d'images sur un téléviseur

Vous pouvez afficher vos images sur un téléviseur. Vous devez préalablement définir certains paramètres vidéo dans le menu **Paramètres de sortie TV**.

► p. 96

1. Allumez votre téléviseur puis branchez le téléphone sur celui-ci à l'aide du câble prévu à cet effet, comme indiqué ci-dessous.

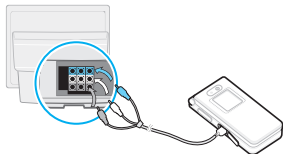

- L'emplacement et la taille des entrées audio et vidéo peuvent varier d'un téléviseur à l'autre. Pour effectuer le branchement, respectez le code couleur des fiches et des entrées.
- N'effectuez pas de branchement avec les mains humides.

2. Sélectionnez le mode auxiliaire sur votre téléviseur.
L'affichage du téléphone apparaît sur le téléviseur.
3. Sélectionnez une photo dans le dossier **Photos**.

- La qualité d'affichage peut varier d'un téléviseur à l'autre.
- Il est possible que certains fichiers vidéo ne puissent pas être correctement affichés sur votre téléviseur.

Vidéos (Menu 6.2)

Ce menu permet de lire les vidéos enregistrées, téléchargées, reçues dans des messages ou transférées depuis un ordinateur.

- Certaines vidéos enregistrées sur d'autres appareils comme les caméscopes, peuvent ne pas être lues correctement.

Lecture d'une vidéo

1. Sélectionnez un dossier.
2. Sélectionnez une vidéo.

Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :

Touche	Fonction
OK/⏏	Interrompt ou reprend la lecture.
Gauche	Passe au fichier précédent. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer un retour rapide.
Droite	Passe au fichier suivant. Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer une avance rapide.
▲/▼	Règlent le volume.
Bas	Arrête la lecture.

Options des vidéos

Une fois la lecture d'un fichier terminée, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Liste** : permet de revenir à la liste des vidéos.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer le fichier par MMS, email ou via une connexion Bluetooth.

- **Définir comme** : si la vidéo est au format 3GP, permet de l'utiliser comme fond d'écran ou de l'attribuer à un contact du répertoire.
- **Activer la clé** : permet d'obtenir une clé de licence à l'expiration des droits du fichier sélectionné.
- **Supprimer** : permet de supprimer le fichier sélectionné.
- **Renommer** : permet de renommer le fichier.
- **Déplacer vers** : permet de déplacer le fichier dans un autre dossier ou sur une carte mémoire.
- **Copier sur la carte mémoire** : permet de copier le fichier sur la carte mémoire.
- **Visible par Bluetooth** : permet de partager un ou plusieurs fichiers avec d'autres périphériques Bluetooth.
- **Protection** : permet de protéger le fichier de toute suppression.
- **Détails** : permet d'afficher les propriétés du fichier.
- **Gestion des clés** : permet de gérer les clés de licence obtenues.

Lecture d'une vidéo sur un téléviseur

Vous pouvez lire vos vidéos sur un téléviseur. ► p. 76

Musique (Menu 6.3)

Ce menu permet de consulter la liste des fichiers MP3 téléchargés ou importés depuis un ordinateur.

Sélectionnez un fichier. Le lecteur MP3 s'ouvre. ► p. 43

- Si vous lisez un fichier à partir de ce menu sans l'ajouter à la liste de lecture du lecteur MP3, la lecture en arrière-plan n'est pas possible.

Sons (Menu 6.4)

Ce menu permet de lire les mémos vocaux enregistrés ainsi que les sonneries téléchargées, reçues dans des messages ou importées depuis un ordinateur.

Lecture d'une sonnerie

1. Sélectionnez un dossier.
2. Sélectionnez un fichier. Pour les mémos vocaux, reportez-vous au menu **Mémo vocal**. ► p. 45

Options des sonneries

Lorsqu'une sonnerie est affichée, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Liste** : permet de revenir à la liste des sonneries.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer le fichier par MMS, email ou via une connexion Bluetooth.
- **Définir comme** : permet d'utiliser le fichier comme sonnerie ou de l'attribuer à un contact.
- **Activer la clé** : permet d'obtenir une clé de licence à l'expiration des droits du fichier sélectionné.
- **Supprimer** : permet de supprimer le fichier sélectionné.
- **Renommer** : permet de renommer le fichier.
- **Déplacer vers** : permet de déplacer le fichier dans un autre dossier ou sur une carte mémoire.
- **Copier sur la carte mémoire** : permet de copier le fichier sur la carte mémoire.
- **Visible par Bluetooth** : permet de partager les fichiers avec d'autres périphériques Bluetooth.
- **Protection** : permet de protéger le fichier de toute suppression.

- **Détails** : permet d'afficher les propriétés du fichier.
- **Gestion des clés** : permet de gérer les clés de licence obtenues.

Autres fichiers *(Menu 6.5)*

Ce menu permet de consulter des documents et des fichiers enregistrés sur le téléphone. Vous pouvez ouvrir des documents aux formats DOC, XLS, PPT, PDF et TXT.

Ouverture d'un fichier

Sélectionnez un fichier. Le document s'ouvre sous Picsel File Viewer.

- Selon leur taille ou la mémoire allouée à Picsel File Viewer, il est possible que certains fichiers ne s'affichent pas correctement.
- Si un document contient plusieurs alphabets non pris en charge par Picsel File Viewer, le contenu risque de ne pas s'afficher correctement.

Pendant la consultation d'un document, utilisez les touches suivantes :

Touche	Fonction
Haut/Bas/ Gauche/ Droite	Permettent de se déplacer dans la page.
OK/↵	Redimensionne la page.
1/▲	Effectuent un zoom avant.
2	Revient à la première page.
3/▼	Effectuent un zoom arrière.
4	Revient à la page précédente.
5	Fait pivoter le document.
6	Passe à la page suivante.
8	Passe à la dernière page.
*	Passe en mode d'affichage plein écran ou normal.

Options des documents

Lorsque vous consultez un document, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Affichage plein écran/Affichage normal** : permet de modifier le mode d'affichage.
- **Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
- **Ajuster à** : permet d'ajuster le document à la taille de la page ainsi qu'à la largeur ou à la hauteur de l'écran.
- **Aller à** : permet d'accéder à une autre page du document.
- **Pivoter** : permet de faire pivoter le document.
- **Panoramique écran/Panoramique normal** : permet de modifier le type de panoramique.
- **Afficher le contrôleur/Masquer le contrôleur** : permet d'afficher ou de masquer la barre d'outils en mode plein écran.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer le fichier par MMS, email ou via une connexion Bluetooth.
- **Déplacer vers la carte mémoire** : permet de déplacer le fichier sur la carte mémoire.
- **Copier sur la carte mémoire** : permet de copier le fichier sur la carte mémoire.
- **Supprimer** : permet de supprimer le fichier sélectionné.
- **Renommer** : permet de renommer le fichier.
- **Visible par Bluetooth** : permet de partager un ou plusieurs fichiers avec d'autres périphériques Bluetooth.
- **Protection** : permet de protéger le fichier de toute suppression.
- **Détails** : permet d'afficher les propriétés du fichier.
- **Raccourcis** : permet d'afficher les fonctions des touches disponibles dans Pictel File Viewer.

Carte mémoire (Menu 6.6)

Ce menu permet d'accéder aux fichiers enregistrés sur carte mémoire. Il est disponible uniquement si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.

- ☑ Votre téléphone accepte les cartes mémoire au format FAT16. Si vous insérez une carte au format FAT32, vous serez invité à la reformater. Cette opération est nécessaire pour que vous puissiez utiliser ce type de carte.

Etat de la mémoire (Menu 6.7)

Ce menu permet d'afficher les informations sur la mémoire utilisée par les fichiers multimédia enregistrés dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire. Lorsque l'état de la mémoire du téléphone est affiché, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour trier les éléments en fonction de leur taille ou de leur nombre.

Calendrier (Menu 7)

Le menu **Calendrier** vous permet d'organiser votre emploi du temps.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Calendrier**.

Consultation du calendrier

Lorsque vous sélectionnez le menu **Calendrier**, le mois en cours s'affiche. La date du jour est signalée en bleu.

Sélection d'une date

- Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour changer de jour.
- Appuyez sur [Haut] ou [Bas] pour changer de semaine.
- Appuyez sur [▲/▼] pour changer de mois.

Options du calendrier

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Mode d'affichage** : permet de modifier le mode d'affichage du calendrier. ► p. 85
- **Créer** : permet d'ajouter un événement.
► ci-après
- **Aller à** : permet d'accéder à une date spécifique.
- **Trier par** : permet de classer les données par type d'événements.
- **Supprimer** : permet de supprimer les données du calendrier en utilisant différentes options.

Les événements récurrents ne peuvent être supprimés que sous le mode Affichage quotidien.

- **Événements manqués** : permet d'afficher les alarmes d'événements manqués.
- **Etat de la mémoire** : permet d'afficher la mémoire utilisée par les données du calendrier.

Création d'un événement

Vous pouvez programmer des événements, des anniversaires, des mémos ou des tâches. Vous pouvez enregistrer plus d'un événement par jour.

Ajout d'un événement planifié

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Créer** → **Événement**.
3. Entrez les informations désirées ou modifiez les options suivantes :
 - **Objet** : permet de saisir le titre de l'événement.
 - **Détails** : permet de saisir les propriétés de l'événement.
 - **Date de début** et **Heure de début** : permet de saisir la date et l'heure de début de l'événement.
 - **AM/PM** : permet de sélectionner **AM** ou **PM** au format 12 heures.
 - **Date de fin** et **Heure de fin** : permet de saisir la date et l'heure de fin de l'événement.

- **AM/PM** : permet de sélectionner **AM** ou **PM** au format 12 heures.
 - **Emplacement** : permet de saisir les informations relatives à l'emplacement de l'événement.
 - **Alarme** : permet de programmer une alarme pour l'événement.
 - **Avant** : permet d'indiquer de combien de temps l'alarme doit précéder l'événement.
 - **Tonalité d'alarme** : permet de sélectionner une sonnerie.
 - **Répéter** : permet d'indiquer si l'événement doit se répéter et, le cas échéant, à quelle fréquence.
 - **Jusqu'à** : si l'événement doit se répéter, permet d'indiquer une date de fin.
4. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer l'événement.
- Ajout d'un anniversaire**
1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
 2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Créer** → **Anniversaire**.
 3. Entrez les informations désirées ou modifiez les options suivantes :
 - **Événement** : permet d'entrer les informations relatives à l'anniversaire.
 - **Date** : permet d'entrer la date.
 - **Alarme** : permet d'activer ou non l'alarme pour l'anniversaire.
 - **Avant** : permet d'indiquer de combien de temps l'alarme doit précéder l'événement.
 - **Heure d'alarme** : permet d'entrer l'heure de l'alarme.
 - **AM/PM** : permet de sélectionner **AM** ou **PM** au format 12 heures.
 - **Tonalité d'alarme** : permet de sélectionner une sonnerie.
 - **Répéter chaque année** : permet d'indiquer si vous souhaitez être averti de l'anniversaire tous les ans.
 4. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer l'événement.

Ajout d'un mémo





1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Créer** → **Mémo**.
3. Entrez un mémo et appuyez sur <Enreg.>.

Ajout d'une tâche

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Créer** → **Tâche**.
3. Entrez les informations désirées ou modifiez les options suivantes :
 - **Tâche** : permet d'entrer les informations relatives à la tâche.
 - **Date de début** : permet d'entrer la date de début.
 - **Date d'échéance** : permet d'entrer la date de fin.
 - **Sélectionnez une priorité** : permet de sélectionner le niveau de priorité.
4. Appuyez sur <Enreg.> pour enregistrer l'événement.

Affichage d'un événement

Une fois les événements programmés, les icônes au bas du calendrier indiquent le type et le nombre d'événements pour une date spécifique.

-  Événement planifié
-  Anniversaire
-  Tâche
-  Mémo

Accès à un événement

1. Sélectionnez une date dont vous souhaitez afficher les événements.
2. Sélectionnez un événement pour obtenir plus de détails.
3. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour accéder aux autres événements du même jour.

Options des événements

Lorsqu'un événement est affiché, appuyez sur <Options> pour accéder aux options suivantes :

- **Modifier** : permet de modifier l'événement.
- **Créer** : permet d'ajouter un événement.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer l'événement par SMS, MMS, email ou via une connexion Bluetooth.

- **Mode d'affichage** : permet de modifier le mode d'affichage du calendrier.
- **Supprimer** : permet de supprimer l'événement.
- **Etat de la mémoire** : permet d'afficher la mémoire utilisée par les données du calendrier.





Mode d'affichage d'un événement

Vous pouvez choisir le mode Affichage quotidien ou Affichage hebdomadaire. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Mode d'affichage** → un mode d'affichage.

Affichage quotidien

Vous pouvez afficher les événements programmés pour la date sélectionnée. Sélectionnez un événement pour obtenir plus de détails.

Les icônes suivantes indiquent l'état de l'événement :

-  Alarme programmée
-  Événement récurrent
-  Priorité (Rouge : haute, Bleu : normale, Gris : basse)
-  Tâche effectuée

Affichage hebdomadaire

Vous pouvez afficher les événements programmés pour la semaine sélectionnée. Dans l'emploi du temps hebdomadaire, une case noircie indique la présence d'événements. Sélectionnez le jour désiré.

Appareil photo *(Menu 8)*

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos grâce à l'appareil intégré à votre téléphone.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Appareil photo**, ou maintenez [] enfoncée en mode veille.

- Ne photographiez pas des personnes sans leur autorisation.
- Ne prenez pas de photographies dans les lieux où vous n'y êtes pas autorisé.
- Respectez la vie privée de chacun.

Prendre une photo

Votre téléphone vous permet de prendre des photos dans différents modes. Les photos prises avec l'appareil photo sont au format JPEG.


- Des zones sombres peuvent apparaître sur les photos prises en pleine lumière.

1. Accédez au menu **Appareil photo** ou maintenez [] enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Effectuez les réglages nécessaires.
 - Appuyez sur <> pour accéder aux options.
 - ▶ ci-après
 - Utilisez les touches du clavier pour modifier les réglages ou sélectionner un autre mode.
 - ▶ p. 87
3. Appuyez sur [] ou [] pour prendre la photo. Celle-ci est enregistrée dans le dossier **Photos**.

Pour...	Appuyez sur...
accéder aux options,	< Options >. ▶ p. 89
supprimer la photo,	[C] puis sur < Oui >.

Pour...	Appuyez sur...
repasser en mode capture,	< Aperçu >.

Utilisation des options en mode capture

En mode capture, appuyez sur <> pour accéder aux options suivantes :

- **Enregistrer une vidéo** : permet de repasser en mode d'enregistrement.
- **Mode de capture** : permet de sélectionner l'un des modes suivants :
 - Cliché unique** : permet de prendre une photo en mode normal. Vous pouvez choisir ou non que la photo soit enregistrée automatiquement.
 - Rafale** : permet de prendre une série de photos. Vous pouvez sélectionner le nombre de photos que la série doit comporter et la vitesse de prise de vue.
 - Cliché mosaïque** : permet d'enregistrer plusieurs photos dans un même cadre. Vous pouvez sélectionner la disposition des photos.

- **Effets** : permet de modifier la couleur dominante d'une vidéo ou d'appliquer un effet.
- **Cadres** : permet d'appliquer un cadre.
- **Flash** : permet de régler le flash.
- **Minuterie** : permet de régler le retardateur.
- **Accéder aux photos** : permet d'accéder au dossier **Photos**.
- **Réglages** : permet de modifier les réglages par défaut.

Taille : permet de sélectionner un format d'image.

Qualité : permet de sélectionner la qualité d'image.

Capture : permet de sélectionner un mode d'affichage.

Son de l'obturateur : permet de modifier le son émis par l'obturateur lorsque vous appuyez sur [Ⓜ].

Son zoom : permet d'activer ou de désactiver le son du zoom.

Son luminosité : permet d'activer ou de désactiver le son émis lors du réglage de la luminosité.

Balance des blancs : permet de régler la balance des blancs. Vous pouvez ainsi donner un ton plus froid ou plus chaud à vos photos.

ISO : permet de régler la sensibilité de l'appareil photo. Si l'environnement est sombre, sélectionnez une valeur ISO plus élevée. Plus la valeur ISO est élevée, plus l'appareil photo est sensible à la lumière. Cependant, certains parasites peuvent apparaître à l'image.

- **Raccourcis** : permet d'afficher les fonctions des touches en mode capture.

Utilisation du clavier en mode capture

Les touches du clavier permettent d'accéder à différents réglages en mode capture.


Touche	Fonction
Gauche/ Droite	Règlent la luminosité.
Haut/Bas	Effectuent un zoom avant ou arrière.
▲	Retourne l'image verticalement.

Touche	Fonction
▼	Retourne l'image horizontalement (effet miroir).
1	Passé en mode d'enregistrement. ▶ p. 90
2	Modifie la taille de l'image.
3	Modifie la qualité de l'image.
4	Modifie le mode de prise de vue.
5	Modifie la couleur dominante d'une vidéo ou applique un effet.
6	Modifie le réglage ISO.
7	Applique un cadre.
8	Règle le retardateur.
9	Ouvre le dossier Photos .
*	Modifie le mode d'affichage.
0	Règle le flash.
#	Modifie la balance des blancs.

Utilisation des commandes vocales en mode capture

Vous pouvez procéder aux réglages de l'appareil photo à l'aide de commandes vocales.

Seuls l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol et le russe sont pris en charge.

1. En mode capture, appuyez sur [] pour activer les commandes vocales.
2. Après l'invite, énoncez la commandes correspondant au réglage désiré :

Pour...	Dites...
effectuer un zoom avant ou arrière,	Zoom avant, Zoom avant maxi, Zoom arrière ou Zoom arrière maxi.
ajouter un effet,	Nuances de gris, Négatif, Sépia, Antique, Claire de lune, Brouillard ou Effets aucun.
utiliser le flash,	Flash prise de vue uniquement, Flash permanence ou Flash désactivé.

Pour...	Dites...
régler le retardateur,	Minuterie trois secondes, Minuterie cinq secondes, Minuterie dix secondes ou Minuterie désactivée.
modifier la taille de l'image,	Agrandir ou Réduire,
modifier la qualité de l'image,	Qualité normal, Qualité économique, Qualité fin ou Qualité super fin.
modifie l'écran d'aperçu,	Plein écran, Format standard, Plein écran et grille ou Plein écran et indicateur.

Par exemple :

- Pour effectuer un zoom avant, dites "Zoom avant".
- Pour agrandir l'image, dites "Agrandir".
- Pour désactiver le flash, dites "Flash désactivé".

Utilisation des options



Après avoir enregistré une photo, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Afficher** : permet d'accéder à une série de photos.
- **Autre photo** : permet de repasser en mode capture.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer le fichier par MMS, email ou via une connexion Bluetooth.
- **Définir comme** : permet d'utiliser la photo comme fond d'écran ou de l'attribuer à un contact du répertoire.
- **Modifier** : permet de modifier la photo à l'aide de l'éditeur d'images. ► p. 46
- **Supprimer** : permet de supprimer le fichier sélectionné.
- **Renommer** : permet de renommer le fichier.
- **Accéder aux photos** : permet d'accéder au dossier **Photos**. ► p. 74
- **Protection** : permet de protéger le fichier de toute suppression.

- **Imprimer via Bluetooth** : permet d'imprimer le fichier sur une imprimante Bluetooth. Vérifiez que votre imprimante est compatible avec votre téléphone.
- **Détails** : permet d'afficher les propriétés du fichier.

Utilisation de l'appareil photo lorsque le téléphone est fermé

1. Maintenez [📷] enfoncée.

Pour...	Appuyez sur...
passer en mode d'enregistrement,	[▲].
effectuer un zoom avant ou arrière,	[▼] jusqu'à ce que  s'affiche puis sur [▲].
régler la luminosité,	[▼] jusqu'à ce que  s'affiche puis sur [▲].
activer ou désactiver le flash,	[▲/▼] et maintenez la touche enfoncée.

3. Appuyez sur [📷] pour prendre la photo. Celle-ci est enregistrée automatiquement.

Enregistrer une vidéo


Votre téléphone vous permet d'enregistrer des vidéos.

1. En mode capture, appuyez sur [1].
2. Effectuez les réglages nécessaires.
 - Appuyez sur <👉> pour accéder aux options.
 - ▶ ci-après
 - Utilisez les touches du clavier pour modifier les réglages ou sélectionner un autre mode.
 - ▶ p. 92
3. Appuyez sur [OK/⏏] ou [📷] pour lancer l'enregistrement.
4. Appuyez sur [OK/⏏], <📷> ou [📷] pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée dans le dossier **Clips vidéo**.
5.

Pour...	Appuyez sur...
lire la vidéo,	[OK/⏏].
accéder aux options,	<Options>. ▶ p. 92

Pour...	Appuyez sur...
supprimer la vidéo,	[C] puis sur <Oui>.
repasser en mode d'enregistrement,	<Aperçu>.

Utilisation des options en mode d'enregistrement

En mode enregistrement, appuyez sur <> pour accéder aux options suivantes :

- **Photographier** : permet de repasser en mode capture.
- **Effets** : permet de modifier la couleur dominante d'une vidéo ou d'appliquer un effet.
- **Flash** : permet de régler le flash.
- **Minuterie** : permet de régler le retardateur.
- **Aller à Vidéos** : permet d'accéder au dossier **Clips vidéo**.
- **Réglages** : permet d'effectuer différents réglages : **Mode d'enregistrement** : permet de sélectionner un mode d'enregistrement.

Sélectionnez **Taille limite pour MMS/Fond d'écran** pour enregistrer une vidéo à envoyer, à définir comme fond d'écran ou à attribuer à un contact. La vidéo est enregistrée au format 3GP.

Sélectionnez **Normal** pour enregistrer une vidéo dans la limite de la mémoire disponible. La vidéo est enregistrée au format MP4.

Taille : permet de sélectionner la taille de l'image.

Qualité : permet de sélectionner la qualité d'image.

Capture : permet de sélectionner un mode d'affichage.

Enregistrement audio : permet d'enregistrer une vidéo avec du son.

Son zoom : permet d'activer ou de désactiver le son du zoom.

Son luminosité : permet d'activer ou de désactiver le son émis lors du réglage de la luminosité.

Balance des blancs : permet de régler la balance des blancs. Vous pouvez ainsi donner un ton plus froid ou plus chaud à vos vidéos.

- **Raccourcis** : permet d'afficher les fonctions des touches en mode enregistrement.

Utilisation du clavier en mode d'enregistrement

Les touches du clavier permettent d'accéder à différents réglages en mode d'enregistrement.

Touche	Fonction
Gauche/ Droite	Règlent la luminosité.
Haut/Bas	Effectuent un zoom avant ou arrière.
▲	Retourne l'image verticalement.
▼	Retourne l'image horizontalement (effet miroir).
1	Passé en mode capture. ► p. 86
2	Modifie la taille de l'image.
3	Modifie la qualité de l'image.
4	Modifie le mode d'enregistrement.

Touche	Fonction
5	Modifie la couleur dominante d'une vidéo ou applique un effet.
7	Active ou désactive le son.
8	Règle le retardateur.
9	Ouvre le dossier Clips vidéo .
*	Modifie le mode d'affichage.
0	Règle le flash.
#	Modifie la balance des blancs.


Options des vidéos


Après avoir enregistré une vidéo, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :




- **Capture** : permet d'effectuer un nouvel enregistrement.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer le fichier par MMS, email ou via une connexion Bluetooth.

- **Définir comme** : si la vidéo est au format 3GP, permet de l'utiliser comme fond d'écran ou de l'attribuer à un contact du répertoire.
- **Supprimer** : permet de supprimer le fichier sélectionné.
- **Renommer** : permet de renommer le fichier.
- **Accéder aux vidéos** : permet d'accéder au dossier **Clips vidéo**. ► p. 76
- **Protection** : permet de protéger le fichier de toute suppression.
- **Détails** : permet d'afficher les propriétés du fichier.

Enregistrement d'une vidéo lorsque le téléphone est fermé

1. Maintenez [] enfoncée.
2. Appuyez sur [▲] pour passer en mode d'enregistrement.

Pour...	Appuyez sur...
repasser en mode capture,	[▲].
effectuer un zoom avant ou arrière,	[▼] jusqu'à ce que  s'affiche puis sur [▲].

- | Pour... | Appuyez sur... |
|---------------------------------|--|
| réglage de la luminosité, | [▼] jusqu'à ce que  s'affiche puis sur [▲]. |
| activer ou désactiver le flash, | [▲/▼] et maintenez la touche enfoncée. |
4. Appuyez sur [] pour lancer l'enregistrement.
 5. Appuyez sur [] pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement.

Réglages (Menu 9)

Le menu **Réglages** vous permet de personnaliser différentes fonctions de votre téléphone, selon vos besoins. Vous pouvez également rétablir les réglages par défaut.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Réglages**.

Heure et date (Menu 9.1)

Ce menu permet de modifier l'heure et la date de votre téléphone. Avant de régler la date et l'heure, vous devez indiquer votre fuseau horaire dans le menu

Fuseaux horaires. ► p. 49

- **Heure** : permet de régler l'heure.
- **AM/PM** : permet de sélectionner **AM** ou **PM** au format 12 heures.
- **Format de l'heure** : permet de sélectionner un format horaire.
- **Date** : permet de régler la date.
- **Format de la date** : permet de sélectionner un format de date.
- **Jour de début du calendrier** : permet de sélectionner le jour de la semaine à partir duquel le calendrier commence.

Réglages du téléphone (Menu 9.2)

Vous pouvez personnaliser différentes fonctions de votre téléphone.

- Les menus disponibles peuvent varier d'un opérateur à l'autre.

Langue (Menu 9.2.1)

Ce menu permet de sélectionner une langue d'affichage.

Message d'accueil (Menu 9.2.2)

Ce menu permet de saisir un message qui s'affichera lorsque vous allumerez le téléphone.

Raccourcis (Menu 9.2.3)

En mode veille, vous pouvez utiliser les touches de navigation pour accéder rapidement à vos menus favoris. Ce menu permet d'attribuer un menu à chacune des touches de navigation.

Création d'un raccourci

1. Sélectionnez une touche à laquelle vous souhaitez attribuer un menu.
2. Sélectionnez le menu à attribuer à la touche.

Utilisation des options

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Changer** : permet de créer ou de modifier un raccourci.

- **Supprimer** : permet de supprimer un raccourci.
- **Tout supprimer** : permet de supprimer tous les raccourcis.

Touche Volume *(Menu 9.2.4)*

Ce menu vous permet de choisir l'arrêt de la sonnerie ou le rejet de l'appel lorsque vous maintenez [**▲/▼**] enfoncée, lors d'un appel entrant.

Autres réglages *(Menu 9.2.5)*

Ce menu permet d'activer ou de désactiver la fonction de rappel ou de décrochage automatique.

- **Rappel auto.** : si cette option est activée, le téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un appel infructueux.
- **Clapet actif** : permet de répondre à un appel en ouvrant le téléphone.
- **Toutes touches** : si cette option est activée, vous pouvez répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de **<Refuser>** et de [**Ⓜ**].

Réglages de l'affichage *(Menu 9.3)*

Ce menu permet de modifier les réglages de l'affichage et du rétroéclairage.

Fond d'écran *(Menu 9.3.1)*

Vous pouvez définir le fond utilisé en mode veille pour chacun des deux écrans.

- **Ecran principal** : permet de sélectionner une image ou une vidéo comme fond pour l'écran principal.
- **Ecran externe** : permet de sélectionner une image comme fond pour l'écran externe.
- **Emplacement du texte** : permet de sélectionner la position du texte sur l'écran. Pour ne pas afficher de texte, sélectionnez **Désactivé**.
- **Style du texte** : permet de sélectionner l'apparence du texte.
- **Couleur du texte** : permet de sélectionner la couleur du texte.
- **Logo graphique** : permet de remplacer le logo de votre fournisseur de services en mode veille. Vous ne pouvez le remplacer que par une icône reçue lors d'un message.

Style du menu principal (Menu 9.3.2)

Ce menu permet de sélectionner l'apparence du menu principal.

Aspect (Menu 9.3.3)

Vous pouvez modifier l'apparence des menus.

Luminosité (Menu 9.3.4)

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran.

Affichage de la numérotation (Menu 9.3.5)

Ce menu permet de modifier la couleur des caractères affichés lorsque vous composez un numéro.

Affichage informations correspondant (Menu 9.3.6)

Ce menu permet d'afficher les informations relatives au dernier appel en absence. Pour que ces informations s'affichent sur l'écran externe, sélectionnez **Ecran externe également**.

Paramètres de sortie TV (Menu 9.3.7)

Ce menu permet de sélectionner le standard vidéo de votre téléviseur.

Réglages du son (Menu 9.4)

Ce menu permet de personnaliser différents réglages sonores.

Appel entrant (Menu 9.4.1)

Ce menu permet de modifier le type de sonnerie pour les appels entrants.

- **Sonnerie** : permet de sélectionner une sonnerie.
- **Volume** : permet de régler le volume de la sonnerie.
- **Type d'alerte** : permet de spécifier la façon dont vous voulez être averti de l'arrivée d'un appel.

Tonalité du clavier (Menu 9.4.2)

Ce menu permet de sélectionner le son émis lorsque vous appuyez sur une touche.



Vous pouvez régler le volume en appuyant sur [▲/▼] en mode veille.

Tonalité des messages (Menu 9.4.3)

Ce menu permet de modifier la sonnerie vous signalant l'arrivée d'un SMS, d'un MMS, d'un email et d'un message d'information.

- **Tonalité** : permet de sélectionner une sonnerie.
- **Type d'alerte** : permet de spécifier la façon dont vous voulez être averti de l'arrivée d'un message.
- **Répétition** : permet de spécifier combien de fois le téléphone doit vous avertir de l'arrivée d'un nouveau message.

Marche/Arrêt (Menu 9.4.4)

Ce menu permet de sélectionner la mélodie émise par le téléphone lorsque vous le mettez en marche ou l'éteignez.

Tonalité fermeture (Menu 9.4.5)

Ce menu permet de sélectionner le son émis lorsque vous ouvrez ou refermez le téléphone.

Mode discret (Menu 9.4.6)

Ce menu permet de spécifier la façon dont le téléphone doit fonctionner en mode silencieux.

Autres tonalités (Menu 9.4.7)

Ce menu permet d'activer ou de désactiver les sons de certaines fonctions du téléphone.

- **Bip durée d'appel** : permet de programmer l'émission d'un signal sonore toutes les minutes pendant un appel afin de vous tenir informé de la durée de la communication.
- **Tonalité de connexion** : permet de programmer l'émission d'un signal sonore lorsque le téléphone est connecté au réseau.
- **Signal d'appel** : permet de programmer l'émission d'un signal sonore lorsque vous recevez un message ou que l'alarme se déclenche en cours d'appel.
- **Notifications** : permet d'activer l'émission d'un signal sonore lors de l'ouverture de messages d'avertissement.

Rétroéclairage (Menu 9.5)

Ce menu permet de personnaliser le rétroéclairage de l'écran et du clavier.

Rétroéclairage écran (Menu 9.5.1)

Vous pouvez modifier la durée du rétroéclairage et le délai au bout duquel l'écran doit s'éteindre.

- **Rétroéclairage normal** : permet de sélectionner la durée du rétroéclairage.
- **Rétroéclairage assombri** : permet de sélectionner le délai au bout duquel l'écran doit s'éteindre après l'arrêt du rétroéclairage. Au bout d'un temps déterminé, l'écran s'éteint.
- **Afficher les indicateurs externes** : permet d'afficher ou de masquer les icônes sur l'écran externe.

Rétroéclairage clavier (Menu 9.5.2)

Ce menu permet de régler les paramètres de rétroéclairage du clavier.

- **Toujours** : permet d'activer le rétroéclairage du clavier en permanence.
- **Pendant la nuit** : permet d'activer le rétroéclairage du clavier de 17h00 à 09h00.
- **Pendant une période définie** : permet de sélectionner les heures de rétroéclairage du clavier.

Services réseau (Menu 9.6)

Ce menu permet d'accéder aux services réseau. Contactez votre opérateur pour vérifier leur disponibilité et vous y abonner si vous le souhaitez.

Transfert d'appel (Menu 9.6.1)

Ce service permet de réacheminer des appels vers le numéro de votre choix.

1. Sélectionnez une option de renvoi :
 - **Toujours transférer** : renvoie tous les appels.
 - **Occupé** : renvoie les appels si vous êtes en ligne.
 - **Pas de réponse** : renvoie les appels si vous ne répondez pas.
 - **Non joignable** : renvoie les appels si vous êtes hors de votre zone de couverture ou si votre téléphone est éteint.
 - **Tout annuler** : annule toutes les options de renvoi.
2. Sélectionnez le type d'appels à renvoyer.

3. Sélectionnez **Activer**. Pour désactiver le renvoi, appuyez sur **Désactiver**.
4. Mettez la ligne **Transférer vers** en surbrillance.
5. Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez renvoyer vos appels.
6. Si vous avez sélectionné **En absence**, mettez la ligne **Secondes** en surbrillance et indiquez le délai au bout duquel le serveur doit renvoyer les appels.
7. Appuyez sur <**Sélect.**>.

Interdiction d'appel *(Menu 9.6.2)*

Cette fonction permet de restreindre vos appels.

1. Sélectionnez une option d'interdiction :
 - **Tous les appels sortants** : aucun appel ne peut être émis.
 - **International** : aucun appel international ne peut être émis.
 - **International sauf vers pays d'origine** : à l'étranger, seuls les numéros du pays où vous vous trouvez peuvent être appelés, ainsi que ceux du pays dans lequel se trouve votre opérateur d'origine.

- **Tous les appels entrants** : aucun appel ne peut être reçu.
- **Entrants à l'étranger** : aucun appel ne peut être reçu lorsque vous utilisez votre téléphone en dehors de la zone de couverture d'origine.
- **Tout annuler** : annule toutes les options d'interdiction d'appel. Tous les appels peuvent être émis et reçus normalement.
- **Changer le mot de passe d'interdiction** : permet de modifier le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.

2. Sélectionnez le type d'appels à interdire.
3. Sélectionnez **Activer**. Pour annuler une interdiction, appuyez sur **Désactiver**.
4. Entrez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur et appuyez sur <**Sélect.**>.

Signal d'appel *(Menu 9.6.3)*

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre alors que vous êtes déjà en ligne.

1. Sélectionnez le type d'appels concernés par cette option.

2. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur <**Sélect.**>. Pour annuler le signal d'appel, appuyez sur **Désactiver**.

Sélection réseau (Menu 9.6.4)

Cette fonction permet de sélectionner automatiquement ou manuellement le réseau lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture. Vous pouvez sélectionner un réseau différent de votre réseau d'origine sous réserve qu'un accord ait été conclu avec l'opérateur de ce dernier.

Présentation du numéro (Menu 9.6.5)

Cette fonction permet d'afficher ou non votre numéro de téléphone sur l'écran de la personne appelée. Si vous sélectionnez **Par défaut**, le réglage par défaut fourni par le réseau est utilisé.

- Sur certains réseaux, il est impossible de modifier ce réglage.

Serveur de messagerie vocale (Menu 9.6.6)

Ce menu permet d'enregistrer le numéro de votre serveur de messagerie vocale et de consulter vos messages vocaux.

- Avant d'utiliser le service de messagerie vocale, vous devez enregistrer le numéro du serveur. Pour obtenir ce numéro, contactez votre opérateur.

- **Se connecter au serveur vocal** : permet de vous connecter au serveur afin d'écouter vos messages.
- **Numéro du serveur vocal** : permet de saisir le numéro du serveur de messagerie.

Groupe d'utilisateurs fermé (Menu 9.6.7)

Ce menu vous permet de limiter les appels entrants ou sortants à un groupe fermé d'utilisateurs donné. Pour obtenir plus d'informations sur la création d'un groupe d'utilisateurs fermé, contactez votre fournisseur de services.

- **Liste d'index** : permet d'ajouter, de supprimer ou d'activer des index de groupe.

- **Accès extérieur** : permet d'autoriser l'accès aux autres numéros que ceux programmés dans le groupe d'appels fermé. Cette option dépend de la nature de votre abonnement.
- **Groupe par défaut** : permet d'indiquer un groupe par défaut à votre fournisseur d'accès. Lorsque vous passez un appel, vous avez la possibilité d'utiliser votre groupe par défaut au lieu de le sélectionner dans la liste.

Bluetooth *(Menu 9.7)*

La fonction Bluetooth permet de relier, sans connexion physique, votre téléphone à d'autres périphériques compatibles. Vous pouvez ainsi échanger des données, utiliser la fonction mains libres ou contrôler le téléphone à distance.

La technologie Bluetooth permet de relier différents périphériques compatibles dans un rayon de 10 mètres. La connexion étant établie par ondes radio, les périphériques peuvent être placés n'importe où les uns par rapport aux autres.



- La présence d'obstacles entre les appareils peut gêner le bon fonctionnement des opérations.
- Il est recommandé de ne pas utiliser la fonction Bluetooth en même temps que l'enregistreur vocal, l'appareil photo ou le lecteur MP3.
- Certains périphériques peuvent ne pas être compatibles avec votre téléphone.

Configuration de la fonction Bluetooth

Le menu **Bluetooth** propose les options suivantes :








- **Activation** : permet d'activer ou de désactiver la fonction Bluetooth.
- **Mes périphériques** : permet de rechercher des périphériques Bluetooth.
- **Visibilité du téléphone** : permet à d'autres périphériques Bluetooth de se connecter à votre téléphone.
- **Nom du téléphone** : permet d'attribuer un nom à votre téléphone, qui s'affichera sur les autres périphériques.
- **Mode sécurisé** : permet d'afficher ou non un message de confirmation avant d'autoriser d'autres périphériques à accéder à vos données.

- **Services Bluetooth** : permet d'afficher les services Bluetooth disponibles.

Recherche d'un périphérique Bluetooth et connexion

1. Dans le menu Bluetooth, sélectionnez **Mes périphériques**.
2. Sélectionnez **Rechercher de nouveaux périphériques**.

Une fois la recherche effectuée, la liste des périphériques disponibles s'affiche. Les différents types d'équipements sont les suivants :

-  Casque stéréo
-  Imprimante
-  Ordinateur
-  Assistant personnel (PDA)
-  Téléphone portable
-  Périphérique inconnu
-  Kit mains libres/Casque mono

La couleur de l'icône indique l'état du périphérique :

- Gris : périphérique non associé
- Bleu : périphérique associé

- Rouge : périphérique actuellement connecté
3. Sélectionnez un périphérique.
 4. Saisissez le code PIN Bluetooth et appuyez sur **<OK>**. Ce code n'est utilisé qu'une seule fois. Vous n'avez pas à le mémoriser.
Pour que l'association soit établie, le même code doit être saisi sur le périphérique.

- Certains périphériques, tels que les casques ou les kits mains libres, dispose d'un code fixe (**0000**, par exemple). Vous devez saisir ce code pour établir l'association.

Utilisation des options

Lorsque vous consultez la liste des périphériques, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :

- **Connexion** : permet de vous connecter à un casque ou un kit mains libres.
- **Déconnecter** : permet de mettre fin à la connexion.

- **Parcourir les fichiers** : permet de rechercher des données sur un périphérique et de les télécharger sur le téléphone.
- **Liste de services** : permet d'accéder à la liste des services Bluetooth.
- **Renommer** : permet de renommer le périphérique associé.
- **Autoriser le périphérique/Périphérique non autorisé** : permet d'afficher ou non un message de confirmation avant d'autoriser d'autres périphériques à se connecter à votre téléphone.
- **Supprimer** : permet de supprimer un appareil ou tous les appareils de la liste des périphériques.

Envoi de données via une connexion Bluetooth

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Sélectionnez l'emplacement où les données que vous souhaitez envoyer sont stockées.
3. Sélectionnez les données à envoyer et appuyez sur **<Options>**.
4. Sélectionnez **Envoyer via → Bluetooth**.
Le téléphone recherche les périphériques disponibles et en affiche la liste.

5. Sélectionnez un périphérique.
6. Si nécessaire, saisissez le code PIN Bluetooth nécessaire à l'association et appuyez sur **<OK>**.

Réception de données via une connexion Bluetooth

Pour ce faire, la fonction Bluetooth de votre téléphone doit être activée.

1. Si un périphérique non autorisé transmet des données à votre téléphone, appuyez sur **<Oui>** pour accepter la connexion.
2. Appuyez sur **<Oui>** pour recevoir les données.

Sécurité (Menu 9.8)

Ce menu permet d'empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone à l'aide de différents codes d'accès définis au niveau du téléphone lui-même et de la carte SIM.



Lorsqu'un code PIN ou PIN2 erroné est saisi trois fois de suite, la carte SIM est bloquée. Pour la débloquent, vous devez saisir votre code PUK ou PUK2. Ces codes sont fournis par votre opérateur.

Vérification du code PIN (Menu 9.8.1)

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel), composé de 4 à 8 chiffres, interdit l'utilisation de votre carte SIM par des personnes non autorisées. Lorsque cette fonction est activée, vous devez saisir votre code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Changer le code PIN (Menu 9.8.2)

Ce menu permet de modifier votre code PIN. La fonction de vérification du code PIN doit être préalablement activée.

Verrouillage téléphone (Menu 9.8.3)

Cette fonction permet d'empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone.

Une fois la fonction activée, vous devez saisir un mot de passe de 4 à 8 chiffres chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Le mot de passe par défaut est **00000000**. Pour le modifier, utilisez le menu **Changer le mot de passe**.

Changer le mot de passe (Menu 9.8.4)

Ce menu permet de modifier le mot de passe de votre téléphone.

Confidentialité (Menu 9.8.5)

Ce menu permet d'interdire l'accès aux messages, aux fichiers et à tous les menus du téléphone.

Pour accéder aux fonctions et aux fichiers verrouillés, vous devez saisir votre mot de passe.

Verrouillage de la carte SIM (Menu 9.8.6)

Cette fonction permet de programmer votre téléphone pour qu'il fonctionne uniquement avec la carte SIM installée. Pour ce faire, vous devez définir un code de verrouillage de la carte SIM. Vous devrez saisir ce code pour pouvoir utiliser une carte SIM différente.

Numérotation fixe (Menu 9.8.7)

Le mode FDN, s'il est pris en charge par votre carte SIM, permet de restreindre vos appels sortant à un nombre limité de numéros de téléphone. Lorsque cette fonction est activée, seuls les numéros enregistrés dans la carte SIM sont joignables.

Changer le code PIN2 *(Menu 9.8.8)*

Cette fonction, si elle est prise en charge par votre carte SIM, permet de modifier votre code PIN2.

Réglages de connexion *(Menu 9.9)*

Ce menu permet de créer et personnaliser les profils de connexion au réseau. Ces paramètres sont indispensables pour se connecter à Internet et pour envoyer des MMS ou des emails.

- Votre téléphone est réglé pour utiliser le réseau par défaut. Si vous modifiez les paramètres sans vous renseigner auprès de votre opérateur, les services Internet, MMS et email peuvent ne pas fonctionner correctement.

Création d'un profil

- Appuyez sur **<Nouveau>**. Si le profil a déjà été enregistré, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter une nouvelle connexion**.
- Indiquez les paramètres du profil :
 - Nom de profil** : permet de saisir un nom de serveur.

- URL de page d'accueil** : permet de saisir l'adresse URL de la page d'accueil.
 - Proxy** : permet d'activer ou de désactiver le serveur.
 - Adresse IP** : permet de saisir l'adresse IP.
 - Port** : permet d'entrer le numéro de port.
 - Durée** : permet d'indiquer le délai au bout duquel le téléphone se déconnecte du réseau en cas d'inactivité.
 - DNS** : permet d'activer ou de désactiver les adresses DNS.
 - DNS 1** et **DNS 2** : permet d'entrer les adresses DNS principale et secondaire.
 - Support** : permet de sélectionner le type de support à utiliser pour l'accès au réseau.
 - Paramètres avancés** : permet de modifier les options avancées. Les options varient en fonction du type de support utilisé.
- Lorsque vous sélectionnez **GPRS** :*
- APN** : permet de saisir le nom du point d'accès.

ID de connexion : permet de saisir l'identifiant utilisateur.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du serveur.

*Lorsque vous sélectionnez **GSM** :*

Numéro à composer : permet de saisir le numéro de téléphone du serveur PPP.

ID de connexion : permet de saisir l'identifiant utilisateur.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du serveur.

Type d'appel de données : permet de sélectionner un type d'appel de données.

3. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer le profil.

Utilisation des options

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Modifier** : permet de modifier le profil sélectionné.
- **Supprimer** : permet de supprimer le profil.
- **Ajouter une nouvelle connexion** : permet d'ajouter un nouveau profil.

Réinitialiser les réglages *(Menu 9.10)*

Ce menu permet de restaurer les réglages par défaut.

1. Appuyez sur [OK/↵] pour sélectionner les réglages à restaurer.
2. Appuyez sur <**Réinit.**>.
3. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer la réinitialisation.
4. Entrez le mot de passe du téléphone et appuyez sur <**OK**>.



Le mot de passe par défaut est **00000000**. Vous pouvez le modifier. ► p. 104

Dépannage

Support technique

Avant de contacter le service après-vente, effectuez les vérifications suivantes. Elles pourront vous faire gagner du temps et vous économiserez un appel inutile.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants peuvent s'afficher :

"Insérer la carte SIM"

- Vérifiez que la carte SIM est correctement installée.

"Saisir un mot de passe"

- La fonction de verrouillage du téléphone est activée. Vous devez saisir le mot de passe du téléphone pour pouvoir vous en servir.

"Entrer un code PIN"

- Vous utilisez votre téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.

- La fonction de vérification du code PIN est activée. Vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone. Pour désactiver cette fonction, utilisez le menu **Vérifier code PIN**.

"Saisir le code PUK"

- Un code PIN incorrect a été saisi trois fois de suite et le téléphone est à présent bloqué. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur de réseau.

Les messages "Service non disponible", "Échec réseau" ou "Non effectué" s'affichent.

- La connexion au réseau a été perdue. Il est possible que vous vous trouviez dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et effectuez une nouvelle tentative d'appel.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez pas souscrit d'abonnement auprès de votre opérateur. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.

- Avez-vous appuyé sur [↵] ?
- Accédez-vous au réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant n'arrive pas à vous joindre.

- Votre téléphone est-il allumé (avez-vous appuyé sur la touche [🔌] plus d'une seconde) ?
- Accédez-vous au réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel entrant.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Avez-vous désactivé le microphone ?
- Avez-vous placé le téléphone suffisamment près de votre bouche ? Le microphone se trouve sur la partie inférieure du téléphone.

Le téléphone commence à émettre des bips et le message "Batterie. faible" clignote sur l'écran.

- Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Vous devez la recharger.

La qualité sonore de l'appel est médiocre.

- Vérifiez l'indicateur de puissance du signal (📶) sur l'écran. Le nombre de barres indiquent la puissance du signal (📶 = maximum, 📶 = minimum).
- Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un bâtiment.

Aucun numéro n'est composé lorsque vous choisissez un contact du répertoire.

- Vérifiez que le numéro a été correctement enregistré en utilisant le menu **Liste des contacts**.
- Réenregistrez le numéro, si nécessaire.

La batterie ne se recharge pas correctement ou il arrive que le téléphone s'éteigne.

- Retirez la batterie et essuyez les contacts électriques du téléphone et de la batterie avec un chiffon doux et propre.

Si ces vérifications ne vous permettent pas de résoudre le problème rencontré, réunissez les informations suivantes :

- le modèle et le numéro de série de votre téléphone ;
- les détails de votre garantie ;
- une description précise du problème.

Contactez ensuite votre revendeur ou le service après-vente.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les réglementations européennes concernant l'exposition aux ondes radio. Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et à recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives complètes et fixent les niveaux d'exposition aux radiofréquences pour l'ensemble de la population. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites incluent une marge de sécurité importante afin de garantir la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé. L'exposition standard aux ondes émises par les téléphones mobiles est mesurée à l'aide d'une unité dénommée débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2,0 W/kg.*

La valeur DAS maximale autorisée pour ce modèle est de 0,547 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est largement inférieur à ce niveau maximum. En effet, le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance, mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison au réseau. En général, plus vous êtes près d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant qu'un téléphone ne soit commercialisé, sa conformité avec la directive européenne R&TTE doit être démontrée. Cette directive exige notamment que la santé et la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne soient garanties.

* La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant dix grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les limites DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Précautions lors de l'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.
- Utilisez la batterie uniquement sur votre téléphone.
- Si vous utilisez votre téléphone à proximité de la station de base du réseau, la puissance requise sera alors réduite. Les durées de conversation et de veille dépendent fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur.

- Les durées de chargement des batteries dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'usera petit à petit. Lorsque la durée de fonctionnement devient nettement plus courte que la normale, vous devez vous procurer une batterie neuve.
- Lorsque le téléphone reste inutilisé pendant une durée prolongée, une batterie pleine se décharge toute seule.
- Utilisez uniquement des batteries Samsung et rechargez votre batterie exclusivement avec des chargeurs Samsung. Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la source d'alimentation. Ne laissez pas la batterie branchée sur un chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge pourrait raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affecteront la capacité de charge de votre batterie : un refroidissement ou un réchauffement préalable sera alors vraisemblablement requis.
- Ne conservez pas la batterie dans un endroit chaud ou froid, vous risqueriez de réduire sa capacité et sa durée de vie. Essayez toujours de maintenir la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est complètement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct avec les bornes + et – de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Jetez les batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours les batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone mobile vous permet de passer des communications vocales depuis quasiment n'importe où et à n'importe quel moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone mobile en voiture, veillez à respecter la réglementation en vigueur.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Comme pour tout appareil de transmission radio mobile, afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est recommandé d'utiliser le téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, il est possible que certains de ces équipements ne soient pas protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et le stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et les recommandations du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si tel est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, contactez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Éteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine et ceux ayant pu être installés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Éteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre téléphone dans les zones présentant des risques d'explosions et respectez la signalétique et les instructions fournies. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations-service. Il est également recommandé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de stockage et de distribution), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.


Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont en principe clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Ces zones incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les usines de transfert ou de stockage de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane, par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Ce téléphone, comme tout autre téléphone cellulaire, utilise des signaux radio, des réseaux cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone cellulaire pour les appels d'urgence ou autres appels importants (service d'aide médicale d'urgence, par exemple).

Pour l'émission ou la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphones cellulaires ou lorsque certains services réseau et/ou fonctions téléphoniques sont utilisés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Pour passer un appel d'urgence :

1. Allumez votre téléphone.
2. Composez le numéro d'urgence local. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur [].

Si certaines fonctions sont activées (interdiction d'appel, etc.), désactivez-les avant de passer votre appel.

Reportez-vous au mode d'emploi du téléphone et contactez votre opérateur.

Autres informations relatives à la sécurité

- La réparation ou l'installation du téléphone dans un véhicule doit être confiée uniquement à un technicien qualifié. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- N'entreposez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'un airbag, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dernier est très violent. Ne placez pas d'objets, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas correctement installé, le déclenchement de l'airbag pourraient occasionner des blessures graves sur le conducteur.

- Éteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphone en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non-respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services téléphoniques cellulaires, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un appareil de haute technologie qui doit être utilisé avec soin. Veuillez respecter les consignes ci-dessous pour satisfaire aux obligations liées à la garantie et profiter de votre téléphone pendant de nombreuses années.

- Conservez le téléphone, ses pièces et accessoires hors de portée des enfants et des animaux. Ils peuvent accidentellement endommager votre téléphone ou ingérer certaines petites pièces.
- Entrez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corrodent les circuits électroniques.
- Ne touchez pas le téléphone avec les mains humides. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique ou d'endommager le téléphone.

- N'utilisez pas et n'entrez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil retrouve une température normale, de la condensation susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Évitez de laisser tomber, de heurter et de secouer le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essayez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et empêcher son fonctionnement normal.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

- Ne placez pas le téléphone dans ou sur des appareils de chauffage, tels qu'un four à micro-ondes, un poêle ou un radiateur. Il risque d'exploser en cas de surchauffe.
- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, la pastille située dans le compartiment de la batterie change de couleur. Ce cas annule toute clause de garantie de l'appareil.
- Évitez le contact direct des yeux avec les lumières ou le flash du téléphone (y compris les animaux). Cela peut provoquer des dommages oculaires.
- Utilisez uniquement l'antenne de recharge fournie ou, à défaut, une antenne agréée par Samsung. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront alors à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Index

A

ABC, saisie de texte • 28

Affichage

luminosité • 96

réglages • 95

Affichage numérotation,

réglage • 96

Affichage sur téléviseur

images • 76

vidéos • 78

Alarme • 50

Appareil photo

photos • 86

vidéos • 90

Appels

d'urgence • 114

émis • 36

en absence • 36

interdiction • 99

internationaux • 30

mise en attente • 33

rappel • 31

reçus • 36

rejet • 32

renvoi • 98

réponse • 31

signal • 99

transfert • 34

A (suite)

Appels d'urgence • 114

Applications JAVA • 48

Aspect • 96

B

Batterie

chargement • 7

indicateur • 8

précautions • 110

Bip durée d'appel • 97

Blocage

carte SIM • 104

menus • 104

téléphone • 104

Bluetooth

envoi, données • 103

réception, données • 103

réglages • 101

Boîte de réception, messages

email • 65

MMS/SMS • 61

Boîte d'envoi, messages • 64

C

Calculatrice • 52

Calendrier • 81

Caractères, saisie • 28

C (suite)

Carte de visite • 41

Carte mémoire

accès aux fichiers • 81

mise en place • 26

Carte SIM

blocage • 104

mise en place • 7

Chronomètre • 53

Clapet actif • 95

Code PIN2, modification • 105

Commandes vocales

accès aux menus • 51

appareil photo • 88

numérotation • 51

recherche d'un nom • 51

Conférence • 34

Confidentialité • 104

Convertisseur • 53

Coût d'appel • 37

Création de messages

email • 60

MMS • 59

SMS • 58

D

Date, régler • 94

Dépannage • 107

Dernier numéro, rappel • 31

Documents • 79

Durée des appels • 36

E

Écran

icônes • 10

langue • 94

présentation • 10

Éditeur d'images • 46

Emails

affichage • 65

création/envoi • 60

paramètres • 70

suppression • 65

Enregistrement

mémos vocaux • 45

vidéos • 90

État de la mémoire

fichiers téléchargés • 81

questionnaire fichiers • 81

messages • 74

répertoire • 41

F

- Fond d'écran • 95
- Fuseaux horaires • 49

G

- Gestionnaire fichiers • 74
- Groupe fermé (CUG) • 100
- Groupes d'appel • 39

H

- Haut-parleur • 33
- Heure, régler • 94

I

- Icônes, description • 10
- Image de fond d'écran • 95
- Images, téléchargées • 74
- Indicateur de batterie déchargée • 8
- Informations relatives à la santé et à la sécurité • 109
- Interdiction, appels • 99
- Internet • 54
- Itinérance • 100

J

- Jeux • 48
- Journal d'appels
 - émis • 36
 - en absence • 36
 - reçus • 36

L

- Langue, sélection • 94
- Lecteur MP3 • 42

M

- Marche/arrêt
 - microphone • 34
 - téléphone • 8
- Marche/arrêt, son • 97
- Mémo vocal
 - enregistrement • 45
 - lecture • 45
- Messages
 - accueil • 94
 - configuration • 63
 - email • 60, 65
 - envoyés • 64
 - information • 63, 73
 - MMS • 59, 63
 - push • 63, 73
 - SMS • 58, 62
- Messages reçus
 - email • 65
 - MMS/SMS • 61
- Minuteur • 53
- Mise en attente, appel • 33
- MMS
 - affichage • 61
 - création/envoi • 59
 - paramètres • 69
 - suppression • 63

M (suite)

- Mode discret
 - paramètres • 97
- Mode FDN (Fixed Dial Number) • 104
- Mode silencieux
 - activation • 13
- Modèles, message • 66
- Mot de passe
 - interdiction d'appel • 99
 - téléphone • 104
- Musique, téléchargée • 78

N

- Navigateur WAP • 54
 - accès • 54
 - favoris • 56
- Noms
 - numérotation • 51
 - recherche • 37, 51
 - saisie • 28
- Numérotation
 - abrégée • 40
 - vocale • 51

P

- Photos
 - affichage • 74
 - édition • 46
 - prise • 86

P (suite)

- PIN, modifier • 104
- Présentation du
 - numéro • 96, 100
- R**
 - Raccourcis • 94
 - Rappel
 - automatique • 95
 - manuel • 31
 - Rappel automatique • 95
 - Réinitialisation du téléphone • 106
 - Renvoi, appels • 98
 - Répertoire
 - ajout • 38
 - gestion • 41
 - numérotation abrégée • 40
 - options • 38
 - recherche • 37
 - suppression • 38, 41
 - Réponse
 - appel • 31
 - deuxième appel • 33
 - Rétroéclairage, régler
 - clavier • 98
 - écran • 98

S

- Sécurité
 - appels • 103
 - consignes • 1
 - information • 109
 - routière • 112
- Sélection réseau • 100
- Serveur messagerie vocale • 100
- Services réseau • 98
- Signal d'appel • 99
- SMS
 - affichage • 61
 - création/envoi • 58
 - paramètres • 68
 - suppression • 62
- Son
 - de fermeture • 97
 - des messages • 97
- Son du clavier
 - envoi/secret • 34
 - sélection • 96
 - volume • 96
- Sonnerie
 - appels entrants • 96
 - messages • 97
- Sonneries téléchargées • 78
- Sortie TV • 76, 96
- Style des menus • 96

S (suite)

- Suppression
 - email • 65, 67
 - événements • 85
 - journal d'appels • 35
 - MMS • 63, 65, 67
 - répertoire • 38, 41
 - SMS • 62, 65, 67
- Système de gestion numérique (DRM) • 74

T

- T9, saisie de texte • 29
- Téléphone
 - blocage • 104
 - écran • 10
 - entretien et réparation • 115
 - icônes • 10
 - inventaire • 6
 - marche/arrêt • 8
 - mode de passe • 104
 - réinitialisation • 106
- Texte, saisie • 28
- Tonalité de connexion • 97
- Tonalités DTMF, envoi • 34
- Toutes touches • 95

V

- Vidéos
 - enregistrement • 90
 - lecture • 76
- Visionneuse de fichiers • 79

Déclaration de conformité (R&TTE)

Pour l'appareil suivant :

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth
Téléphone cellulaire

(nom de produit)

SGH-E870

(numéro de modèle)

Fabriqué par :

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung Buk, Korea, 730-350

(nom d'usine, adresse*)

sur lequel porte cette déclaration, s'avère conforme aux normes suivantes :

Sécurité : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v.1.4.1 (08-2002)

: EN 301 489-07 v.1.2.1 (08-2002)

: EN 301 489-17 v.1.2.1 (08-2002)

DAS : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Réseau : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Le téléphone SGH-E870 a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC, a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Numéro d'identification : 0168

CE 0168


Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

et disponible sur demande.

(Représentant agréé dans l'Union Européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 01. 18



Yong-Sang Park/Directeur général

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas l'adresse du centre de service Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro du centre de service Samsung, reportez-vous à la carte de garantie ou contactez votre revendeur.

- * Certaines informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent être différentes de celles affichées par votre téléphone en fonction de la version du logiciel installé et de votre fournisseur de services.
- * Selon les pays, l'aspect du téléphone et de ses accessoires peut être légèrement différent de celui reproduit dans les illustrations de ce manuel.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-09126A
French. 04/2006. Rev 1.0