

- \* Selon le logiciel installé, votre opérateur téléphonique ou votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
- \* Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de votre téléphone et de ses accessoires.

# SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-15435A  
French. 08/2007. Rev. 1.0



# SGH-E950

## Mode d'emploi





# Consignes de sécurité importantes



Le non-respect des consignes de sécurité suivantes peut être dangereux ou illégal.

## Copyright

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international Bluetooth QD ID: B012863
- Java™ est une marque ou une marque déposée de Sun Microsystems, Inc.
- Picstel et Picstel Viewer™ sont des marques de Picstel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

## **N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant.**

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

## **Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de carburant.**

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

## **Eteignez votre téléphone en avion.**

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

## **Eteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux.**

Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences externes. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

## Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

## Réglementations spécifiques

Respectez les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il est susceptible de générer des interférences ou d'être une source de danger.


## Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

## Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

## Appel d'urgence

Composez le numéro d'urgence national puis appuyez sur la touche .

## Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge.

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

## Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires agréés par Samsung : batteries, casques et câbles de connexion PC. L'utilisation de tout accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.

- Le téléphone risque d'exploser si vous remplacez la batterie par un modèle inapproprié.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

## Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section "Informations relatives à la santé et à la sécurité" à la page 48.

# À propos de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi fournit des informations succinctes relatives à l'utilisation de votre téléphone.

Voici les symboles utilisés dans ce mode d'emploi :

- Signale d'importantes remarques relatives à la sécurité ou aux fonctions du téléphone.
- Invite à utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'option indiquée.
- [ ] Désigne une touche du téléphone. Par exemple, [ **C** ]
- < > Désigne une touche écran dont la fonction est affichée au bas de l'écran du téléphone. Par exemple, < **Menu** >



- **Appareil photo et caméscope**  
Prenez des photos et enregistrez des vidéos grâce à l'appareil intégré à votre téléphone.

## *Fonctions* spéciales du téléphone



- **Synchronisation avec Windows Media Player**  
Transférez vos fichiers audio vers votre téléphone directement depuis le Lecteur Windows Media.



- **Lecteur MP3**  
Écoutez de la musique sur votre téléphone. Vous pouvez utiliser d'autres fonctions du téléphone pendant la lecture.



- **Radio FM**

Écoutez vos stations de radio préférées à tout moment et en tout lieu.



- **Retouche d'images**

Retouchez ou décorez vos photos.



- **Impression des photos**

Imprimez vos photos pour immortaliser vos meilleurs moments.



- **Téléphone sur TV**

Regardez des photos et des clips vidéo réalisés avec le téléphone sur votre écran de télévision.



- **Mode hors-ligne**

Réglez votre téléphone en mode hors-ligne pour désactiver ses fonctions réseau lorsque vous voyagez en avion.



- **Bluetooth**

Transférez des fichiers multimédias ou des données personnelles et reliez votre téléphone à d'autres appareils via une connexion sans fil Bluetooth.



- **Visualisation de fichiers**

Ouvrez des documents de différents formats sur le téléphone, sans les altérer.



- **Messages SOS**

En cas d'urgence, envoyez un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

## Tables des matières

### **Contenu du coffret 6**

---

*Vérifiez qu'il ne manque rien*

### **Mise en service 6**

---

*Mise en service de votre téléphone*

Installation et mise en charge du téléphone..... 6

Mise en marche/arrêt ..... 7

Présentation du téléphone..... 7

Touches et icônes ..... 8

Accès aux fonctions..... 12

Saisie de texte ..... 13

Personnalisation du téléphone ..... 14

Utilisation d'une carte mémoire en option..... 17

### **Au-delà des fonctions téléphoniques 18**

---

*Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales*

Appels téléphoniques ..... 18

Appareil photo ..... 20

Écouter de la musique..... 22

Radio FM..... 26

Surfer sur le WAP ..... 27

Répertoire ..... 27

Messagerie ..... 28

Consultation des messages ..... 30

Bluetooth ..... 31

### **Fonctions des menus 34**

---

*Liste des options des menus*

### **Informations relatives à la santé et à la sécurité 48**

---

## Présentation des fonctions

Pour accéder aux fonctions, appuyez sur <Menu> en mode veille.

### 1 Journal d'appels

- 1 Contacts récents
- 2 Appels manqués
- 3 Appels émis
- 4 Appels reçus
- 5 Messages envoyés
- 6 Messages reçus
- 7 Tout supprimer
- 8 Gestionnaire d'appel

### 2 Répertoire

- 1 Liste de contacts
- 2 Ajouter un nouveau contact
- 3 Groupe
- 4 Numérotation abrégée
- 5 Ma carte de visite
- 6 Numéros personnels
- 7 Gestion
- 8 Numéros de service<sup>1</sup>

### 3 Lecteur MP3

### 4 Navigateur

- 1 Accueil
- 2 Saisir une URL
- 3 Favoris

### 4 Navigateur

- 4 Pages enregistrées
- 5 Historique
- 6 Paramètres navigateur
- 7 Paramètres streaming<sup>2</sup>

### 5 Messagerie

- 1 Nouveau message
- 2 Mes messages
- 3 Modèles
- 4 Tout supprimer
- 5 Paramètres
- 6 Messages SOS
- 7 Etat de la mémoire

### 6 Gestion des fichiers

- 1 Images
- 2 Vidéos
- 3 Musique
- 4 Sons
- 5 Autres fichiers
- 6 Carte mémoire<sup>3</sup>
- 7 Etat de la mémoire

### 7 Calendrier

### 8 Appareil photo

### 9 Yahoo!/Google/ Bluetooth/JAVA world<sup>+</sup>

### \* Applications<sup>++</sup>

- 1 Recherche intelligente
- 2 Mémo vocal
- 3 Radio FM
- 4 Editeur d'images
- 5 Vignette
- 6 Bluetooth<sup>+</sup>
- 7 JAVA world<sup>+</sup>
- 8 Fuseaux horaires
- 9 Calculatrice
- 10 Convertisseur
- 11 Minuteur
- 12 Chronomètre
- 13 Mémo
- 14 SIM-AT<sup>1</sup>

### 0 Réveil

### # Paramètres

- 1 Heure et date
- 2 Téléphone
- 3 Affichage

### # Paramètres

- 4 Son
- 5 Rétroéclairage
- 6 Assistant de configuration
- 7 Services réseau
- 8 Sécurité
- 9 Connexion
- 10 Etat de la mémoire
- 11 Réinitialiser les paramètres

1. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.
2. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre opérateur.
3. Disponible uniquement si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.

+ Si les services Yahoo! et Google ne sont pas disponibles, un menu **Bluetooth** ou **JAVA world** s'affiche au menu 9 au lieu d'apparaître dans **Applications**.

++Si les services Yahoo! et Google ne sont pas disponibles, l'ordre des sous-menus sera différent.



## Contenu du coffret

Vérifiez qu'il ne manque rien

- Téléphone
- Chargeur rapide
- Batterie
- Mode d'emploi


Vous pouvez acquérir différents accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

- Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent varier selon votre pays ou votre opérateur.


## Mise en service

Mise en service de votre téléphone

### Installation et mise en charge du téléphone

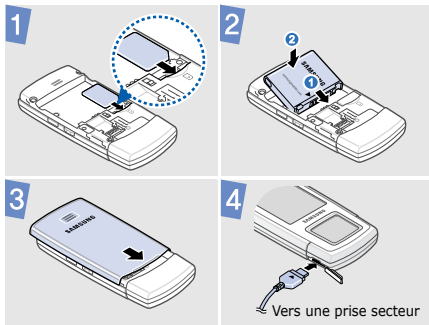

## Retirer le cache de la batterie

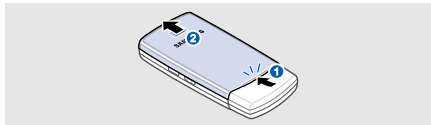

## Mise en marche/arrêt

### Mise en marche


1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [Ⓚ] enfoncée.
3. Si nécessaire, saisissez votre code PIN et appuyez sur <OK>.
4. Lorsque l'assistant de configuration se lance, vous pouvez personnaliser le téléphone en fonction de vos préférences.

### Arrêt


1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [Ⓚ] enfoncée.


## Présentation du téléphone

### Vue de face

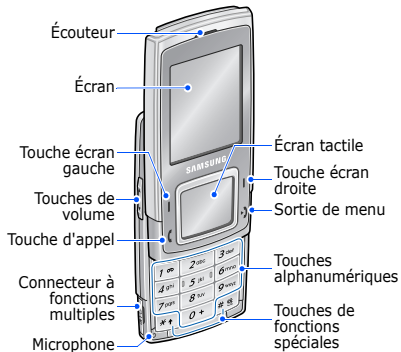

## Vue de dos

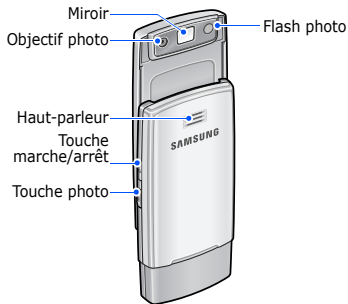

Lorsque vous fermez le téléphone, les touches externes sont verrouillées pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone par une pression accidentelle. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur [  ].

## Touches et icônes






### Touches



Permettent d'exécuter les fonctions indiquées à la dernière ligne de l'écran.



En mode veille, permettent d'ouvrir directement les menus suivants.

-  (haut) : Mon menu
-  (bas) : vos menus favoris
-  (gauche) : vos menus favoris
-  (droite) : vos menus favoris
-  (centre) : navigateur WAP

En mode menu, permet de faire défiler les différentes options (▲, ▼, ◀, ▶), de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer la saisie (OK).



Permet d'appeler ou de répondre à un appel.

En mode veille, permet d'afficher le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus.



Permet de mettre fin à la communication.

En mode menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode veille.



Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.



En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale. Pour entrer un préfixe international, maintenez la touche [0] enfoncée.



Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser certaines fonctions spéciales.



En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux. Maintenez la touche [\*] enfoncée pour insérer une pause entre des chiffres.



Permettent de régler le volume sonore du téléphone.



Maintenez cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone.

Appuyez sur cette touche pour verrouiller ou déverrouiller le clavier et l'écran tactile.



Maintenez cette touche enfoncée pour activer l'appareil photo.

En mode photo/caméscope, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

## Icônes

Les icônes qui s'affichent sur la première ligne de l'écran renseignent sur le statut du téléphone. Ces symboles peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur.



Puissance du signal



Réseau GPRS (2.5G)



Connexion à un réseau GPRS (2.5G)



Transfert de données via un réseau GPRS (2.5G)



Réseau EDGE



Connexion à un réseau EDGE



Transfert de données via un réseau EDGE



Appel en cours




Zone non couverte ou mode hors-ligne











Fonction de message SOS activée

---

	Navigation sur le WAP
	Réseau d'itinérance
	Transfert d'appel activé
	Zone locale
	Zone de travail
	Kit mains libres ou casque Bluetooth connecté
	Bluetooth activé
	Synchronisation avec un ordinateur

---






---

	Connecté à une page WAP sécurisée
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Carte mémoire insérée
	Alarme programmée
	Radio FM allumée
	Mode silencieux (Sonnerie désactivée)
	Mode silencieux (Vibreur)

---



Type de sonnerie :

-  : Mélodie
-  : Vibreur
-  : Vibreur puis mélodie
-  : Vibreur + mélodie
-  : Mélodie crescendo






Mode chuchotement au cours d'un appel



Micro désactivé pendant un appel



Nouveau message :

-  : SMS ou MMS
-  : E-mail
-  : Message vocal



Niveau de charge de la batterie

## Accès aux fonctions

### Choisir une option

1. Appuyez sur la touche écran de votre choix.
2. Utilisez l'écran tactile pour passer à l'option précédente ou suivante.
3. Appuyez sur **<Sélectionner>**, sur **<OK>** ou sur **[OK]** pour sélectionner la fonction affichée ou l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau supérieur du menu. Appuyez sur **[↵]** pour revenir au mode veille.

### Numéros des menus

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option de votre choix.

## Saisie de texte

### Changer le mode de saisie

- Maintenez la touche [**\***] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.
- Pour changer la casse ou passer en mode numérique, appuyez sur [**\***].
- Maintenez la touche [**#**] enfoncée pour passer en mode symbole.

### Mode ABC

#### Pour saisir un mot :

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

### Mode T9

#### Pour saisir un mot :

1. Pour commencer la saisie d'un mot, appuyez sur une touche de [**2**] à [**9**].
2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.
3. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [**#**] pour insérer un espace. Dans le cas contraire, appuyez sur [**0**] pour choisir un mot parmi les mots proposés dans la liste.



Mode numérique	Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.
Mode Symbole	Appuyez sur la touche numérique correspondant au symbole à saisir.
Autres fonctions	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pour saisir des signes de ponctuation ou des caractères spéciaux, appuyez sur [<b>1</b>].</li><li>• Pour insérer un espace, appuyez sur [<b>#</b>].</li><li>• Pour déplacer le curseur, utilisez l'écran tactile.</li></ul>

- Pour supprimer les caractères un par un, appuyez sur <**Effacer**>.
- Maintenez la touche <**Effacer**> enfoncée pour effacer toute votre saisie.

## Personnalisation du téléphone

### Langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Paramètres** → **Téléphone** → **Langue**.
2. Choisissez une langue.

---

### Mélodie de sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Paramètres** → **Son** → **Appel entrant** → **Sonnerie**.
2. Sélectionnez une catégorie de sonneries.
3. Choisissez une sonnerie.
4. Appuyez sur <Enregistrer>.

---

### Volume des touches

En mode veille, appuyez sur [▲/▼] pour régler le volume des touches.

---

### Fond d'écran du mode veille

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Paramètres** → **Affichage** → **Fond d'écran**.
2. Appuyez sur [◀] ou [▶] pour sélectionner l'option **Normal**.
3. Choisissez **Ecran principal**.
4. Choisissez une catégorie.
5. Sélectionnez une image ou une vidéo.
6. Appuyez sur <Sélectionner> ou <☑>.
7. Si nécessaire, appuyez sur [✓] puis sur <Oui>.
8. Appuyez sur <Enregistrer>.

### Aspect des menus

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Affichage** → **Thème**.
2. Choisissez un modèle de couleurs.

### Raccourcis menu

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Choisissez une touche.
3. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

### Mode silencieux

Pour ne pas déranger votre entourage, vous pouvez régler votre téléphone en mode silencieux. En mode veille, maintenez la touche [ # ] enfoncée.

### Verrouillage du téléphone

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone**.
2. Sélectionnez **Activer**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres puis appuyez sur **<OK>**.
4. Confirmez le nouveau mot de passe puis appuyez sur **<OK>**.

## Utilisation d'une carte mémoire en option

---


### Précautions d'emploi

- Des opérations d'effacement et d'écriture trop fréquentes réduisent la durée de vie des cartes mémoire.
  - Pendant l'accès aux données ou pendant leur transfert, ne retirez pas la carte de son emplacement et n'éteignez pas le téléphone. Vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
  - Les cartes mémoire sont fragiles et doivent être manipulées avec précaution.
- 
- Ne laissez pas les cartes mémoire à la portée des enfants en bas âge ou des animaux de compagnie.
  - Ne placez pas les cartes mémoire dans des endroits où elles risquent d'être soumises à des décharges électrostatiques et/ou interférences électromagnétiques.
  - Ne touchez pas les extrémités de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

---

### Insérer une carte mémoire

1. Retirez le cache de la batterie.
2. Introduisez la carte dans l'emplacement prévu à cet effet, l'étiquette tournée vers le haut.

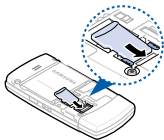

3. Replacez le cache de la batterie.

---

### Retirer une carte mémoire

Faites glisser la carte hors de son emplacement.

## Au-delà des fonctions téléphoniques

*Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales*

### Appels téléphoniques

---

#### Émettre un appel

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.

2. Appuyez sur [ **☎** ].  
Utilisez les touches [ **▲** / **▼** ] pour régler le volume sonore.

Pendant la communication, le clavier et l'écran tactile sont verrouillés. Appuyez sur [ **⓪** ] pour les déverrouiller.

- 
3. Pour raccrocher, appuyez sur [⋮].

---

### Prendre un appel

1. Ouvrez le téléphone.  
Si votre téléphone est déjà ouvert, appuyez sur [⌂].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [⋮].

---

### Fonction haut-parleur

En cours d'appel, appuyez sur [OK] puis sur <Oui> pour activer le haut-parleur.  
Appuyez de nouveau sur [OK] pour revenir à l'écouteur.

---

### Conférence téléphonique

1. Pendant une communication, appelez le second participant.  
Le premier correspondant est mis en attente.
2. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Rejoindre**.
3. Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 et 2.
4. Pendant une conférence téléphonique :

- Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Sélectionner participant** → **Options** → **Confidentiel** pour communiquer en privé avec l'un des participants.
  - Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Sélectionner participant** → **Options** → **Supprimer** pour retirer l'un des participants de la conférence.
5. Pour mettre fin à l'appel de conférence, appuyez sur [↵].

## Appareil photo

---

### Photographier

1. En mode veille, maintenez la touche [ⓧ] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.
4. Appuyez sur [📷] ou [ⓧ] pour prendre une photo. Le cliché est enregistré automatiquement.
5. Appuyez sur **<🔍>** pour prendre une autre photo.

---

### Afficher une photo

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et choisissez **Gestion des fichiers** → **Images** → **Mes photos**.
2. Sélectionnez une photo.

---

### Filmer

1. En mode veille, maintenez la touche [Ⓜ] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [1] pour passer en mode caméscope.
3. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.

---

4. Appuyez sur [📹] ou sur [Ⓜ] pour commencer à filmer.

5. Appuyez sur [📹], <⏏> ou [Ⓜ] pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

6. Appuyez sur <🔄> pour filmer à nouveau.

---

### Lire une vidéo

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Gestion des fichiers** → **Vidéos** → **Mes clips vidéo**.
2. Sélectionnez une vidéo.



## Écouter de la musique

---

### Préparer des fichiers audio

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Téléchargez sur le WAP.
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). Voir Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. Voir la section suivante.
- Synchronisez des fichiers audio avec le Lecteur Windows Media. Voir page 23.



Si vous introduisez une carte mémoire contenant un grand nombre de fichiers, le fonctionnement du téléphone peut être ralenti durant quelques minutes, le temps de mettre à jour la base de données. Ceci peut également affecter certaines fonctions du téléphone. Ce problème est temporaire et ne signifie pas que le téléphone est défectueux.

---

### Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Introduisez une carte mémoire dans le téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Paramètres USB** → **Stockage de masse**.

- 
3. Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble de connexion PC disponible en option.
  4. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers**.
  5. Copiez les fichiers depuis l'ordinateur vers la carte mémoire.
  6. Lorsque vous avez terminé, débranchez le téléphone de l'ordinateur.

### Synchroniser avec le Lecteur Windows Media

---

Vous pouvez copier des fichiers audio en synchronisant votre téléphone avec le Lecteur Windows Media 11.





1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Paramètres → Téléphone → Paramètres USB → Lecteur média**.
2. Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble de connexion PC disponible en option.
3. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez **Synchroniser les fichiers sur cet appareil**.

4. Saisissez le nom de votre téléphone puis cliquez sur **Terminer**.
5. Sélectionnez les fichiers audio de votre choix et faites les glisser dans la liste de synchronisation.
6. Cliquez sur **Démarrer la synchronisation**.
7. Une fois la synchronisation terminée, débranchez le téléphone de l'ordinateur.

**Lire un fichier audio**

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Lecteur MP3**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.

3. Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :
  - **▶/||** : permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture.
  - **⏮** : permet de redémarrer la lecture. Pour revenir au fichier précédent, appuyez sur cette touche dans les 3 secondes suivant le début de la lecture. Maintenez cette touche enfoncée pour reculer dans le fichier.
  - **⏭** : permet de passer au fichier suivant. Maintenez cette touche enfoncée pour avancer dans le fichier.

- 
-  : permet d'ouvrir la liste de lecture.
  -  /  : permettent de régler le volume d'écoute.
4. Appuyez sur [] pour arrêter la lecture.

---





### Créer votre liste de lecture

1. Dans l'écran du lecteur MP3, appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Ouvrir la liste de lecture** → **Tout** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Créer une liste de lecture**.

3. Saisissez le titre de la liste de lecture, puis appuyez sur **<Enregistrer>**.
4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
5. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter** → une source.
6. Sélectionnez une catégorie ou des fichiers audio, puis appuyez sur **<Ajouter>** ou **<Sélectionner>**.
7. Appuyez sur [**OK**] pour commencer la lecture.

## Radio FM

### Écouter la radio

1. Branchez le connecteur du casque fourni sur la prise à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur <Menu> et choisissez **Applications** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur [  ] pour allumer la radio.
4. Appuyez sur [  ] ou [  ] pour localiser les stations de radio disponibles.
5. Pour éteindre la radio, appuyez sur [  ].



### Enregistrer des stations de radio

#### Avec la recherche automatique :

Dans l'écran de la radio, appuyez sur <Options>, puis choisissez **Recherche automatique**.

Les stations de radio disponibles sont enregistrées automatiquement.

#### Avec la recherche manuelle :

1. Dans l'écran de la radio, appuyez sur [  ] ou [  ] pour sélectionner une station de radio.
2. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Ajouter aux favoris**.

## Surfer sur le WAP

---

### Lancer le navigateur WAP

En mode veille, appuyez sur [🌐]. La page d'accueil de votre opérateur s'ouvre.

### Surfer sur le WAP

- Pour parcourir les éléments du navigateur, appuyez sur [▲] ou [▼].
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur [OK].
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur <Retour>.
- Pour accéder aux options du navigateur, appuyez sur <Options>.

## Répertoire

---

### Ajouter un contact

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur <Options>.
2. Sélectionnez **Enregistrer n° dans** → une mémoire de stockage → **Nouveau**.
3. Si vous enregistrez le contact dans la mémoire du **Téléphone**, choisissez un type de numéro.
4. Renseignez les informations relatives au contact.
5. Appuyez sur <Enregistrer> ou sur [OK] pour enregistrer le contact dans le répertoire.

### Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur **<Répertoire>**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez un contact.
4. Naviguez jusqu'au numéro que vous souhaitez appeler puis appuyez sur [ **(** ] pour le composer ou sur [ **OK** ] pour modifier les coordonnées de ce contact.

## Messagerie

### Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messagerie** → **Nouveau message** → **Message**.

2. Entrez le numéro des destinataires puis appuyez sur [ **▼** ].
3. Rédigez le texte du message.
4. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer** pour envoyer le message.

### Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messagerie** → **Nouveau message** → **Message**.
2. Entrez le numéro ou l'adresse électronique des destinataires puis appuyez sur [ **▼** ].
3. Rédigez le texte du message.

- 
4. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter multimédia**.
  5. Ajoutez des fichiers multimédias.
  6. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Paramètres avancés** → **Ajouter un objet**.
  7. Saisissez l'objet du message.
  8. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer** pour envoyer le message.

#### Envoyer un e-mail

- 
1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messagerie** → **Nouveau message** → **E-mail**.
  2. Saisissez des adresses électroniques et appuyez sur [▼].
  3. Rédigez l'objet du message, puis appuyez sur [▼].
  4. Rédigez le texte de l'e-mail.
  5. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Joindre multimédia** ou **Joindre agenda**.



6. Ajoutez des fichiers multimédias, des contacts ou des éléments du calendrier.
7. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer** pour envoyer l'e-mail.

## Consultation des messages

### Lire un SMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messagerie** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS.

### Lire un MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messagerie** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un MMS.

### Lire un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messagerie** → **Mes messages** → **Boîte de réception e-mail**.
2. Sélectionnez un compte.
3. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Vérifier les nouveaux e-mails**.

- 
4. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
  5. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

## Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth qui permet de le connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique. Vous pouvez ainsi échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

### Activer Bluetooth

- 
1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Applications**<sup>‡</sup> → **Bluetooth** → **Activation** → **Activé**.  
<sup>‡</sup> Si le service Yahoo! ou Google est disponible, le menu **Bluetooth** s'affiche dans le menu **Applications**.
  2. Sélectionnez **Visibilité du téléphone** → **Activé** pour autoriser les autres appareils à détecter votre téléphone.

**Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter**

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Applications**<sup>‡</sup> → **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher de nouveaux périphériques**.

‡ Si le service Yahoo! ou Google est disponible, le menu **Bluetooth** s'affiche dans le menu **Applications**.

2. Sélectionnez un appareil.
3. Entrez le code Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur **<OK>**.  
Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

**Envoyer des données**

1. Ouvrez une application, telle que : **Répertoire**, **Gestion des fichiers**, **Calendrier** ou **Mémo**.
2. Sélectionnez un élément.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer via** → **Bluetooth**.
4. Dans le cas d'un contact du répertoire, sélectionnez les données à envoyer.
5. Recherchez et choisissez un périphérique.
6. Si nécessaire, entrez le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**.

---

## Recevoir des données

1. Lorsqu'un périphérique tente d'accéder à votre téléphone, appuyez sur **<Oui>** pour autoriser la connexion.
2. Si nécessaire, appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données.

## Fonctions des menus

### Liste des options des menus

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

### Journal d'appels

Menu	Description
Contacts récents, Appels manqués, Appels émis, Appels reçus	Afficher le numéro des derniers appels émis, reçus ou manqués.
Messages envoyés, Messages reçus	Afficher la liste des derniers messages envoyés ou reçus.

Menu	Description
Tout supprimer	Supprimer le contenu du journal de chaque type d'appels et de messages.
Gestionnaire d'appel → Durée d'appel	Afficher la durée des appels émis et reçus.
Gestionnaire d'appel → Coût d'appel	Afficher le coût de vos appels, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.
Gestionnaire d'appel → Liste de rejet	Créer une liste de numéros de téléphone dont les appels seront rejetés.

## Répertoire

Menu	Description
Liste de contacts	Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire.
Ajouter un nouveau contact	Créer un nouveau contact dans le répertoire.
Groupe	Organiser vos contacts en groupes d'appel.
Numérotation abrégée	Affecter un chiffre aux numéros que vous composez le plus souvent pour une numérotation rapide.
Ma carte de visite	Rédiger une carte de visite et l'envoyer à d'autres personnes.

Menu	Description
Numéros personnels	Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer un nom.
Gestion	Gérer les contacts et modifier les réglages par défaut du répertoire.
Numéros de service	Accéder à la liste de numéros des services proposés par votre opérateur, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.

## Lecteur MP3

Accéder à tous les fichiers audio et les écouter après les avoir sélectionnés selon certains critères. Vous pouvez également créer vos propres listes de lecture.

## Navigateur

Menu	Description
Accueil	Connecter le téléphone au réseau et charger la page d'accueil de l'opérateur WAP.
Saisir une URL	Saisir une adresse WAP et accéder à la page correspondante.

Menu	Description
Favoris	Enregistrer des adresses URL pour accéder ensuite rapidement aux pages WAP correspondantes.
Pages enregistrées	Accéder à la liste des pages récemment visitées et enregistrées.
Historique	Accéder aux pages WAP que vous avez récemment visitées.
Paramètres navigateur	Effacer le contenu de la mémoire cache, supprimer les cookies ou modifier l'affichage du navigateur. Vous pouvez également sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au WAP.

Menu	Description
Paramètres streaming	Sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au serveur de vidéo en continu (streaming).

## Messagerie

Menu	Description
Nouveau message	Créer et envoyer des SMS, des MMS ou des e-mails.
Mes messages	Accéder aux messages reçus, envoyés ou dont l'envoi a échoué.
Modèles	Créer et utiliser des modèles de messages ou de phrases fréquemment employés.

Menu	Description
Tout supprimer	Effacer simultanément tous les messages stockés dans chaque dossier de messagerie.
Paramètres	Configurer différentes options d'utilisation de la messagerie.
Messages SOS	Paramétrer les options d'envoi et de réception des messages SOS. Lorsque le téléphone est fermé et que les touches externes sont verrouillées, appuyez quatre fois sur [▲/▼] pour envoyer un message SOS.



Menu	Description
Etat de la mémoire	Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les différents messages.

---

## Gestion des fichiers

Menu	Description
Images, Vidéos, Musique, Sons, Autres fichiers	Accéder aux fichiers multimédias ou aux documents stockés dans la mémoire du téléphone.
Carte mémoire	Accéder aux fichiers stockés sur la carte mémoire. Menu disponible uniquement si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.

---

Menu	Description
Etat de la mémoire	Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les différents fichiers.

---

## Calendrier

Organiser votre emploi du temps.

## Appareil photo

Le module photo/caméscope intégré à votre téléphone vous permet de prendre des photos et de filmer des séquences vidéo.

## Yahoo!/Google/Bluetooth/JAVA world

En fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique, l'un de ces quatre menus peut s'afficher à cet endroit :

- **Yahoo!** : Lancer le moteur de recherche Yahoo! et l'utiliser pour trouver des informations, des images ou des services locaux sur le WAP. Vous pouvez également utiliser le service messenger.
- **Google** : Lancer le moteur de recherche Google et l'utiliser pour trouver des informations, des images ou des services locaux sur le WAP. Vous pouvez également utiliser le service de messagerie électronique.
- **Bluetooth** : Connecter le téléphone à d'autres appareils Bluetooth.
- **JAVA world** : Accéder aux jeux et applications Java.

## Applications

Menu	Description
Recherche intelligente	Rechercher rapidement par catégorie des informations enregistrées sur le téléphone. Tous les résultats sont directement accessibles à partir de l'écran de recherche.
Mémo vocal	Enregistrer des mémos vocaux ou d'autres séquences audio.
Radio FM	Écouter de la musique ou les actualités avec la radio FM de votre téléphone.
Editeur d'images	Retoucher vos photos à l'aide de différents outils.

Menu	Description
Vignette	Transformer une photo en vignette et la fusionner avec une autre photo.
Bluetooth <sup>‡</sup>	Connecter le téléphone à d'autres appareils Bluetooth.
JAVA world <sup>‡</sup>	Accéder aux jeux et applications Java.
Fuseaux horaires	Définir votre fuseau horaire et afficher l'heure actuelle dans une autre partie du monde.
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques.
Convertisseur	Réaliser des conversions (par exemple, de longueur ou de température).

Menu	Description
Minuteur	Utiliser le téléphone pour effectuer un compte à rebours.
Chronomètre	Mesurer le temps écoulé.
Mémo	Enregistrer et gérer des mémos.
SIM-AT	Utiliser différents services complémentaires proposés par votre opérateur. En fonction de votre carte SIM, ce menu peut être disponible sous un autre nom.

‡ Si les services Yahoo! et Google ne sont pas disponibles, en fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique, un menu **Bluetooth** ou **JAVA world** s'affiche dans le menu 9.

## Réveil

Programmer le réveil ou une alarme destinée à vous rappeler un événement à une heure spécifique.

## Paramètres

Menu	Description
Heure et date	Modifier la date et l'heure affichées par votre téléphone.
Téléphone → Langue	Sélectionner la langue d'affichage.
Téléphone → Message d'accueil	Définir le message d'accueil qui s'affiche lorsque vous allumez le téléphone.

Menu	Description
Téléphone → Clavier coulissant	Définir le comportement du téléphone quand il est ouvert lors d'un appel entrant ou refermé pendant l'utilisation d'une fonction.
Téléphone → Raccourcis	Utiliser l'écran tactile comme raccourci pour accéder directement à certains menus en mode veille. [📱] est un raccourci réservé au mode Mon menu.
Téléphone → Mon menu	Créer un menu contenant vos éléments de menu favoris, facilement accessible en appuyant sur [📱] en mode veille.

Menu	Description
Téléphone → Touche volume	Définir le comportement du téléphone lorsque vous maintenez la touche [ ▲/ ▼ ] enfoncée à l'arrivée d'un appel.
Téléphone → Autres paramètres	Modifier d'autres réglages pour l'utilisation du téléphone.
Téléphone → Mode hors-ligne	Régler le téléphone en mode hors-ligne afin de désactiver les fonctions qui nécessitent une connexion au réseau.
Téléphone → Paramètres USB	Choisir le mode USB à utiliser pour connecter le téléphone à un autre appareil via le port USB.

Menu	Description
Téléphone → Suggestion de terme	Configurer le téléphone pour qu'en mode T9, les mots suggérés soient affichés sous forme de liste.
Affichage → Fond d'écran	Définir le fond d'écran affiché en mode veille.
Affichage → Thème	Choisir un modèle de couleurs pour l'affichage du menu.
Affichage → Texte	Choisir le type et la taille de la police utilisée et modifier les paramètres d'affichage du texte dans l'écran de veille.

Menu	Description
Affichage → Luminosité	Adapter la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage.
Affichage → Numérotation	Personnaliser les réglages de l'écran de numérotation.
Affichage → Horloge	Choisir un type d'horloge à afficher en arrière-plan en mode veille.
Affichage → Informations correspondant	Activer ou désactiver l'affichage des informations relatives au correspondant pour tous les appels manqués et les messages entrants.

Menu	Description
Affichage → Paramètres de sortie TV	Choisir un système vidéo TV pour afficher l'écran du téléphone sur un téléviseur.
Son → Appel entrant	Modifier les réglages sonores pour les appels entrants.
Son → Eclairage du clavier	Sélectionner le son émis par le clavier lorsque vous appuyez sur une touche ou sur l'écran tactile.
Son → Tonalité des messages	Modifier les réglages sonores pour les messages entrants en fonction du type de messages.

Menu	Description
Son → Tonalité marche/arrêt	Activer ou désactiver le son émis par le téléphone lorsque vous l'allumez ou l'éteignez.
Son → Mode silencieux	Choisir le type d'alerte utilisée lorsque le téléphone est en mode silencieux.
Son → Autres tonalités	Définir d'autres sons pour votre téléphone.
Rétroéclairage → Ecran	Choisir les durées d'activation du rétroéclairage et de persistance de l'affichage lorsque le téléphone n'est pas utilisé.

Menu	Description
Rétroéclairage → Mode ensoleillé	Modifier le ton des couleurs d'affichage pour améliorer la lisibilité de l'écran.
Rétroéclairage → Eclairage du clavier	Définir la façon dont le téléphone gère l'éclairage du clavier.
Assistant de configuration	Configurer rapidement les réglages de base du téléphone. Choisissez une option pour chaque paramètre en suivant les indications à l'écran.
Services réseau → Renvoi d'appel	Configurer le téléphone pour qu'il redirige les appels entrants vers le numéro de votre choix.

Menu	Description
Services réseau → Interdiction d'appel	Définir des restrictions d'appel.
Services réseau → Signal d'appel	Configurer le téléphone pour qu'il vous informe d'un appel entrant lorsque vous êtes déjà en communication.
Services réseau → Sélection réseau	Sélectionner le réseau à utiliser lors de vos déplacements hors de votre zone de couverture ou laisser le téléphone choisir le réseau automatiquement.

Menu	Description
Services réseau → Présentation du numéro	Configurer le téléphone pour masquer votre numéro de téléphone lorsque vous passez un appel.
Services réseau → Serveur de messagerie vocale	Enregistrer le numéro du serveur vocal et accéder à votre messagerie vocale.
Services réseau → Groupe d'utilisateurs fermé	Limiter les appels à un groupe d'utilisateurs donné.
Sécurité → Vérification du code PIN	Activer votre code PIN pour protéger votre carte SIM contre toute utilisation frauduleuse.



Menu	Description
Sécurité → Changer le code PIN	Modifier le code PIN.
Sécurité → Verrouillage téléphone	Activer votre mot de passe pour protéger votre téléphone contre toute utilisation frauduleuse.
Sécurité → Changer le mot de passe	Modifier le mot de passe du téléphone.
Sécurité → Confidentialité	Verrouiller l'accès aux messages, aux fichiers et à toutes les fonctions du téléphone, à l'exception des fonctions d'appel.

Menu	Description
Sécurité → Verrouillage carte SIM	Empêcher votre téléphone de fonctionner avec une autre carte SIM que la vôtre en définissant un code de verrouillage SIM.
Sécurité → Numérotation fixe	Configurer le téléphone pour restreindre les appels à un groupe limité de numéros de téléphone, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.
Sécurité → Changer le code PIN2	Modifier le code PIN2 actuel, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Menu	Description
Sécurité → Traçage du mobile	Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, le téléphone envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Disponible uniquement si les fonctionnalités relatives au traçage du mobile sont prises en charge par votre opérateur.
Connexion	Créer et personnaliser les profils de configuration pour la connexion de votre téléphone au réseau.

Menu	Description
Etat de la mémoire	Afficher des informations sur l'espace mémoire utilisé.
Réinitialiser les paramètres	Rétablir les réglages d'origine de toutes les options que vous avez modifiées.

## *Informations relatives à la santé et à la sécurité*

### **Informations sur la certification DAS**

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.<sup>1</sup>

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,39 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

---

1. La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2.0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

## **Précautions d'utilisation des batteries**

---

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
- Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
- Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
- N'entreposez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoinrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C (32 °F).
- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

### **Sécurité routière**

---

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

## **Environnement de fonctionnement**

---

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

## **Équipements électroniques**

---

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

## **Stimulateurs cardiaques**

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

## **Prothèses auditives**

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

### **Autres équipements médicaux**

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

### **Véhicules**

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine et ceux ayant été installés ultérieurement.

### **Zones signalisées**

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

### **Atmosphères potentiellement explosives**

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations d'essence. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours. Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas.

Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.


## **Appels d'urgence**

---

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante:

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur la touche [  ].

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

## **Autres informations de sécurité**

---

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectuée uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.



- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.
- Eteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

## **Entretien et réparation**

---

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ils risquent de l'endommager ou d'obstruer ses ouvertures.
- Entrez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entrez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.

- N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie constructeur ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore parvenue à expiration.
- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou d'un éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risque de provoquer des problèmes oculaires.

## *Informations relatives à la santé et à la sécurité*

- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourraient endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rapportez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

## Déclaration de conformité (R&TTE)

**Nous, Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-E950

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

<b>Safety</b>	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
<b>EMC</b>	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
<b>SAR</b>	EN 50360 : 2001 EN 62209 1 : 2006
<b>Radio</b>	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\***  
Numéro d'identification : 0168

**Documentation technique détenue par :**

Samsung Electronics QA Lab.

**CE 0168**

**disponible sur simple demande.  
(Représentant pour l'union européenne)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*



2007.08.03

**Yong-Sang Park / Directeur Général**

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.