



SGH-F500

Mode d'emploi





Consignes de sécurité importantes

- Le non-respect des consignes de sécurité suivantes peut être dangereux ou illégal.

Copyright

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international.
Bluetooth QD ID: B012661
- Java™ est une marque ou une marque déposée de Sun Microsystems, Inc.
- Picsel et Picsel Viewer™ sont des marques de Picsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de carburant

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Eteignez votre téléphone en avion

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux

Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences externes. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Réglémentations spécifiques

Respectez les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il est susceptible de générer des interférences ou d'être une source de danger.


Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appel d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche .

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires agréés par Samsung : batteries, casques et câbles de connexion PC. L'emploi de tout accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.

- Le téléphone risque d'exploser si vous remplacez la batterie par un modèle inapproprié.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

Réparation


Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section "Informations relatives à la santé et à la sécurité" à la page 51.

À propos de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi présente des informations succinctes relatives à l'utilisation de votre téléphone.

Différents sigles sont utilisés dans ce mode d'emploi :

- Signale d'importantes remarques relatives à la sécurité ou aux fonctions du téléphone.
- Invite à utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'option indiquée.
- [] Désigne une touche du téléphone. Par exemple, []
- < > Désigne une touche écran dont la fonction est affichée au bas de l'écran du téléphone. Par exemple, <Menu>



- **3G**
Votre téléphone est compatible avec l'environnement 3G, pour un transfert de données, de vidéo en continu et de visioconférence beaucoup plus rapide.

Fonctions spéciales du téléphone



- **Portail multimédia**
Utilisez les fonctions du téléphone et les fonctions du lecteur multimédia séparément en commutant l'écran double de votre téléphone. Regardez et écoutez des fichiers multimédia sur votre téléphone. Il vous permet de profiter d'un son et d'une image de haute qualité.



- **Synchronisation avec Windows Media Player**

Transférez vos fichiers audio vers votre téléphone directement depuis Windows Media Player.



- **Appareil photo et caméscope**

Prenez des photos et enregistrez des vidéos grâce à l'appareil intégré à votre téléphone.



- **Java**

Divertissez-vous avec les jeux Java™ intégrés et téléchargez-en de nouveaux.



- **Téléphone sur TV**

Regardez des photos et des clips vidéo réalisés avec le téléphone sur votre écran de télévision.



- **Bluetooth**

Transférez des fichiers multimédias ou des données personnelles et reliez votre téléphone à d'autres appareils via une connexion sans fil Bluetooth.



- **Visualiser des documents**

Ouvrez des documents de divers formats sur votre téléphone sans altération.



- **Navigateur WAP**

Accédez au WAP pour obtenir des informations mises à jour en permanence et un large éventail de contenu multimédia.



- **E-mails**

Envoyez et recevez des courriers électroniques avec pièces jointes (fichiers image, vidéo et audio).

Tables des matières

Contenu de l'emballage 6

Vérifiez qu'il ne manque rien

Mise en service 6

Mise en service de votre téléphone

Installation et mise en charge du téléphone..	6
Mise en marche/arrêt	6
Présentation du téléphone.....	7
Basculement entre le mode Téléphone et le mode Lecteur multimédia	7
Touches et icônes	8
Accès aux fonctions.....	11
Saisie de texte	12
Personnalisation du téléphone	13

Au-delà des fonctions téléphoniques 16

Fonctions d'appel, WAP, messagerie et autres fonctions spéciales

Appels téléphoniques	16
Surfer sur le WAP	17
Répertoire	18
Envoyer des messages	19

Lire des messages	20
Bluetooth	21
Changer d'application	22
Etui en cuir.....	23
Réinitialiser le téléphone	24

Fonctions du lecteur multimédia 25

Fonctions du lecteur multimédia : lecteur média, appareil photo, album multimédia et visualisation de documents

Touches du lecteur multimédia.....	25
Écouter de la musique	27
Appareil photo	33
Visualiser les photos et les vidéos dans un Album.....	38
Utiliser le lecteur multimédia.....	40
Modifier des paramètres du lecteur multimédia	41
Afficher des documents.....	42

Fonctions des menus 43

Liste des options des menus

Informations relatives à la santé et à la sécurité 51

Présentation des fonctions

Pour accéder aux fonctions, appuyez sur <Menu> en mode veille.

1 Journal d'appels

2 Répertoire

3 Bluetooth

4 Navigateur

- 1 Accueil
- 2 Entrer une URL
- 3 Favoris
- 4 Pages enregistrées
- 5 Historique
- 6 Paramètres avancés
- 7 Paramètres du navigateur

5 Messages

- 1 Nouveau message
- 2 Boîte de réception
- 3 Boîte de réception e-mails
- 4 Brouillons
- 5 Boîte d'envoi
- 6 Messages envoyés
- 7 Modèles
- 8 Messagerie vocale
- 9 Tout supprimer
- 10 Paramètres des messages
- 11 Messages SOS
- 12 Etat de la mémoire

6 Mes fichiers

- 1 Images
- 2 Vidéos
- 3 Sons
- 4 Jeux & Applications
- 5 Autres fichiers
- 6 Etat de la mémoire

7 Applications

- 1 Calendrier
- 2 Mémo
- 3 Tâche
- 4 Mémo vocal
- 5 Fuseaux horaires
- 6 Calculatrice
- 7 Convertisseur
- 8 Minuteur
- 9 Chronomètre
- 10 SIM AT¹
- 11 Etat de la mémoire

8 Alarmes

9 Paramètres

- 1 Téléphone
- 2 Affichage
- 3 Messages
- 4 Appels
- 5 Répertoire
- 6 Réseau
- 7 Sécurité
- 8 Mémoire
- 9 Réinitialiser les réglages
- 10 Informations sur le téléphone

1. S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte USIM/SIM.

Contenu de l'emballage

Vérifiez qu'il ne manque rien

- Téléphone
- Chargeur rapide
- Batterie
- Mode d'emploi


Vous pouvez acquérir différents accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

- Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent varier selon votre pays ou votre opérateur.

Mise en service


Mise en service de votre téléphone

Installation et mise en charge du téléphone

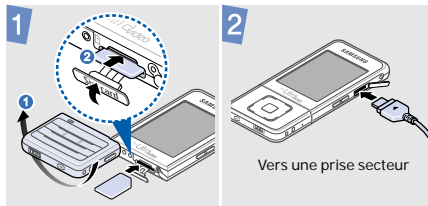


Mise en marche/arrêt

Mise en marche


1. Maintenez la touche [] enfoncée.
2. Si nécessaire, entrez votre code PIN et appuyez sur **<Confirm.>**.



Arrêt

Maintenez la touche [] enfoncée.


Présentation du téléphone

Vue de face

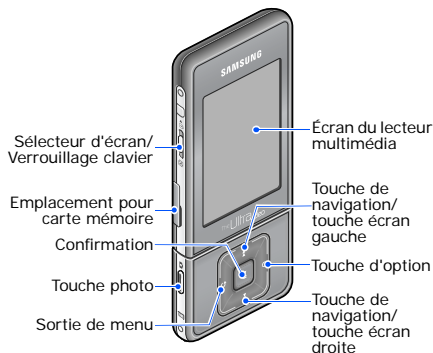

Vous pouvez verrouiller le clavier pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone par une pression accidentelle sur les touches. En mode veille, glissez le sélecteur  vers le haut. Pour déverrouiller le clavier, glissez le sélecteur  sur la position intermédiaire.


Vue de dos

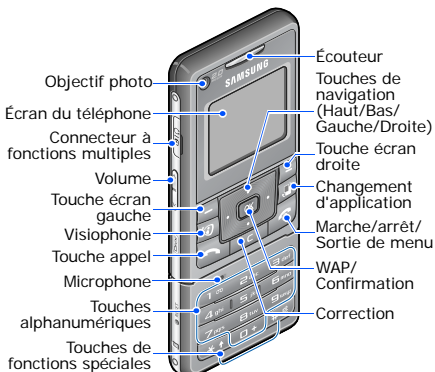

Basculer entre le mode Téléphone et le mode Lecteur multimédia

En plus des fonctions téléphoniques classiques, votre téléphone vous propose également des fonctions multimédias divertissantes.

Lorsque vous allumez l'appareil, il entre en mode Téléphone traditionnel avec le petit écran situé à l'avant.

Pour passer en mode Lecteur multimédia et pouvoir utiliser les fonctions correspondantes, glissez le sélecteur  vers le bas. Le grand écran situé à l'arrière s'allume.

Touches et icônes

Touches du téléphone



Exécutent les fonctions indiquées à la dernière ligne de l'écran.



Appel en visiophonie.



Ouvre la fenêtre de changement d'application pour accéder aux autres programmes sans quitter celui qui est en cours d'exécution.



En mode veille, permettent d'accéder directement à vos menus favoris.

En mode menu, permettent de faire défiler les options.



En mode veille, lance le navigateur WAP.

En mode menu, sélectionne l'option en surbrillance ou confirme votre saisie.



Efface les caractères affichés à l'écran ou des éléments dans une application.



Appelle un correspondant ou répond à un appel.

En mode veille, affiche les derniers numéros composés, manqués ou reçus.



Maintenez cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone.

Met fin à la communication.

En mode menu, annule les données saisies et remet l'appareil en veille.



Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.



En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale. Pour entrer un préfixe international, maintenez la touche [0] enfoncée.



Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser certaines fonctions spéciales.



En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le profil Silencieux. Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer une pause entre les chiffres.

Touches du lecteur multimédia



Permettent de faire défiler les éléments ou d'exécuter une fonction spécifique, en fonction de l'utilisation des touches : glisser, appuyer ou maintenir enfoncé.



Sélectionne l'option de menu en surbrillance ou confirme votre saisie.

Prend une photo, enregistre une séquence vidéo ou lance la lecture audio.



En mode veille, maintenez la touche enfoncée pour activer l'appareil photo.

En mode photo/caméscope, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

Touches communes



Glissez le sélecteur vers le bas pour basculer entre les modes Téléphone et Lecteur multimédia.

Glissez le sélecteur vers le haut pour verrouiller le clavier ou ramenez-le en position intermédiaire pour déverrouiller le clavier.



Règlent le volume sonore du téléphone.

Icônes

Les icônes qui s'affichent sur la première ligne de l'écran renseignent sur le statut du téléphone : ces icônes peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur.



Puissance du signal



Réseau GPRS (2.5G)



Connexion au réseau GPRS (2.5G)



Réseau EDGE



Connexion au réseau EDGE



Réseau UMTS (3G)



Connexion au réseau UMTS (3G)



Réseau HSDPA (3G+)



Connexion au réseau HSDPA (3G+)



Appel en cours



Zone non couverte



Appel visiophonique en cours



Fonction de message SOS activée



Réseau d'itinérance



Lecture audio en cours





















Lecture audio en pause



Bluetooth actif




Kit mains libres ou casque Bluetooth connecté

	Navigation sur le WAP
	Connecté à une page WAP sécurisée
	Nouveau message : <ul style="list-style-type: none">  : SMS  : MMS  : E-mail  : Message vocal  : Message serveur  : Message de configuration
	Profil <ul style="list-style-type: none">  : Normal  : Silencieux  : Voiture  : Réunion  : Extérieur  : Hors-ligne
	Alarme programmée
	Niveau de charge de la batterie

Accès aux fonctions

En mode Téléphone

Choisir une option

1. Appuyez sur la touche écran de votre choix.
2. Utilisez les touches de navigation pour passer à l'option précédente ou suivante.
3. Appuyez sur <**Sélect.**> ou sur [OK] pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur <**Retour**> pour revenir au niveau supérieur du menu.
Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.


Numéros des menus

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option de votre choix.




En mode Lecteur multimédia


Vous pouvez accéder aux options et fonctions du menu en touchant les touches du lecteur multimédia ou par un mouvement de glissement sur ces touches. Pour plus de détails, reportez-vous à la section «Fonctions du lecteur multimédia», à la page 25.

Saisie de texte

- La saisie de texte est uniquement disponible en mode Téléphone. Si vous sélectionnez une option nécessitant une saisie de texte dans le mode Lecteur multimédia, faites glisser  vers le bas pour basculer l'affichage vers l'écran du téléphone.

Changer le mode de saisie

- Maintenez la touche [*****] enfoncée pour basculer entre les modes T9 ( **T9FAb**) et ABC ( **Abc**).
- Appuyez sur [*****] pour changer la casse ou passer en mode numérique ( **123**).

- Maintenez la touche [**#**] enfoncée pour passer en mode Symbole ( **SYM**).

Mode ABC

Pour saisir un mot :

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode T9

Pour saisir un mot :

1. Pour commencer la saisie d'un mot, appuyez sur les touches [**2**] à [**9**].
2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.
3. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [**#**] pour insérer un espace. Pour afficher d'autres propositions de mots, appuyez sur [**0**].

Mode numérique	Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.
Mode Symbole	Appuyez sur la touche numérique correspondant au symbole à saisir.
Autres fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Pour saisir des signes de ponctuation ou des caractères spéciaux, appuyez sur [1]. • Pour insérer un espace, appuyez sur [#]. • Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation. • Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [C]. • Pour effacer toute votre saisie, maintenez la touche [C] enfoncée.

Personnalisation du téléphone

Langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Paramètres** → **Téléphone** → **Langue** → **Texte écran**.
2. Choisissez une langue.
3. Appuyez sur <Enreg.>.

Mélodie de sonnerie

Pour changer les propriétés du profil sonore :

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Paramètres** → **Téléphone** → **Profils**.
2. Sélectionnez le profil sonore utilisé actuellement.
3. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Modifier**.

4. Choisissez **Sonnerie appel vocal**, puis la sonnerie à affecter aux appels vocaux.
5. Choisissez **Sonnerie visio**, puis la sonnerie à affecter aux appels visiophoniques.
6. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Enregistrer**.


Pour changer de profil sonore :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Téléphone** → **Profils**.
2. Sélectionnez un profil.
3. Appuyez sur **[OK]**.

Volume des touches

En mode veille, appuyez sur **[^/√]** pour régler le volume des touches.

Fond d'écran du mode veille

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Paramètres** → **Affichage** → **Affichage principal** → **Fond d'écran**.
2. Naviguez jusqu'à un dossier d'images.
3. Sélectionnez une image.
4. Glissez le sélecteur  vers le bas pour basculer vers l'écran du lecteur multimédia.
5. Appuyez sur **[O]** et choisissez **Définir comme** → **Fond d'écran**.
6. Appuyez sur **[I◀◀]**.

Raccourcis menu

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Choisissez une touche.
3. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.
4. Appuyez sur <Enreg.>.

Profil Discret

Pour éviter de déranger votre entourage, vous pouvez activer le profil discret. En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée.

Verrouillage du téléphone

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Paramètres** → **Sécurité** → **Modifier mot de passe tél.**
2. Entrez le mot de passe défini par défaut : **00000000**, puis appuyez sur <Confirm.>.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur <Confirm.>.
4. Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois, puis appuyez sur <Confirm.>.
5. Sélectionnez **Verrouillage téléphone**.
6. Sélectionnez **Activer**.
7. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur <Confirm.>.




Au-delà des fonctions téléphoniques

Fonctions d'appel, WAP, messagerie et autres fonctions spéciales



Appels téléphoniques

Émettre un appel



Pour passer un appel vocal :

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [].
Appuyez sur [] pour régler le niveau sonore.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Pour téléphoner en visiophonie :

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [].
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [] pour décrocher.
2. Pour un appel visiophonique, appuyez sur <Afficher> pour permettre à votre correspondant de vous voir.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Fonction haut-parleur

En cours d'appel, appuyez sur [OK], puis sur <Oui> pour activer le haut-parleur. Appuyez de nouveau sur [OK] pour revenir à l'écouteur.

Conférence téléphonique

1. Pendant une communication, appelez le second participant. Le premier correspondant est mis en attente.
2. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Rejoindre**.
3. Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 et 2.

4. Pendant une conférence téléphonique :
 - Appuyez sur <Options> et choisissez **Isoler** pour communiquer en privé avec l'un des participants.
 - Appuyez sur <Options> et choisissez **Supprimer**, pour retirer l'un des participants de la conférence.
5. Pour mettre fin à l'appel de conférence, appuyez sur [📞].

Surfer sur le WAP

Lancer le navigateur

En mode veille, appuyez sur [OK]. La page d'accueil de votre opérateur s'ouvre.

Surfer sur le WAP

- Pour parcourir les éléments du navigateur, utilisez la touche [Haut] ou [Bas].
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur [OK].
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur <Retour>.
- Pour accéder aux options du navigateur, appuyez sur <Options>.

Répertoire

Ajouter un contact

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur <Options>.
2. Choisissez **Ajouter au répertoire** → une mémoire de stockage → **Nouveau**.

3. Si vous enregistrez le contact dans la mémoire du **Téléphone**, choisissez un type de numéro.
4. Renseignez les informations relatives au contact.
5. Appuyez sur <Options> et choisissez **Enregistrer** pour créer le contact.

Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur <Contacts>.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez un contact.
4. Naviguez jusqu'à un numéro, puis appuyez sur [↩] pour le composer ou sur [OK] pour modifier les coordonnées de ce contact.

Envoyer des messages

Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Nouveau message** → **SMS**.
2. Rédigez le texte du message.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer**.
4. Entrez les numéros des destinataires.
5. Appuyez sur **[OK]** pour envoyer le message.

Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Nouveau message** → **MMS**.
2. Saisissez l'objet du message.

3. Sélectionnez **Image ou Vidéo** et ajoutez une image ou une séquence vidéo.
4. Sélectionnez **Son** et ajoutez une séquence audio.
5. Sélectionnez **Texte**.
6. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur **[OK]**.
7. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter fichier(s)** → un type d'élément.
8. Appuyez sur **[OK]** pour sélectionner les éléments à joindre au message.
9. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Joindre**.
10. Appuyez sur **[OK]**.

11. Entrez les numéros ou les adresses des destinataires.
12. Appuyez sur **[OK]** pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Nouveau message** → **E-mail**.
2. Saisissez l'objet de l'e-mail.
3. Passez au champ **Message**.
4. Rédigez le texte de l'e-mail.
5. Sélectionnez **Joindre fichier(s)** → **Joindre** → un type d'élément.
6. Appuyez sur **[OK]** pour sélectionner les éléments à joindre au message.

7. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Joindre**.
8. Appuyez sur **[OK]**.
9. Entrez les adresses des destinataires.
10. Appuyez sur **[OK]** pour envoyer l'e-mail.

Lire des messages

Lire un SMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS.

Lire un MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un MMS.

Lire un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Messages** → **Boîte de réception e-mails**.
2. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Télécharger**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur <Options> et choisissez **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth, qui permet de le connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique. Vous pouvez ainsi échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

Activer Bluetooth

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Bluetooth** → **Activation** → **Oui**.
2. Sélectionnez **Visibilité de mon téléphone** → **Oui** pour autoriser les autres appareils à détecter votre téléphone.

Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher de nouveaux périphériques**.
2. Sélectionnez un périphérique.
3. Entrez le code Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur <OK>.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

Envoyer des données

1. Ouvrez une application, **Répertoire, Mes fichiers, Calendrier, Mémo** ou **Tâche**.
2. Sélectionnez un élément.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer la carte de visite via/ Envoyer via** → **Bluetooth**.
4. Dans le cas d'une entrée du Répertoire, sélectionnez les données à envoyer.
5. Recherchez et choisissez un périphérique.

6. Au besoin, entrez le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**.


Recevoir des données

1. Lorsqu'un périphérique tente d'accéder à votre téléphone, appuyez sur **<Oui>** pour autoriser la connexion.
2. Si nécessaire, appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données.

Changer d'application

À partir d'un menu, vous pouvez basculer vers d'autres applications sans fermer la fenêtre du menu en cours d'utilisation.


Basculer vers une application

1. Pendant l'utilisation d'un menu, appuyez sur [].
2. Sélectionnez une application.

Applications disponibles

- **Appel** : ouvre l'écran de numérotation.
- **Messages** : accède au menu **Messages**.
- **Navigateur** : lance le navigateur WAP.

Fermer toutes les applications en cours


1. Appuyez sur [].
2. Déplacez la sélection sur **Tout terminer ?**.
3. Appuyez sur < **Oui** >.

Etui en cuir

Un étui en cuir portable, durable est fourni avec votre téléphone. Correctement utilisé, il permet d'éviter tout dommage à votre téléphone. Il possède une batterie interne, vous ne devez donc pas transporter une batterie supplémentaire.


Insérer le téléphone

Glissez le téléphone dans son emplacement.

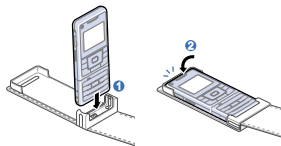


Recharger le téléphone

Branchez le chargeur rapide dans la prise de l'étui.



Retirer le téléphone

Faites glisser le téléphone hors de l'étui.

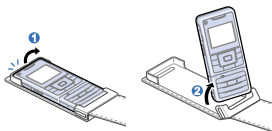


- ✓ La batterie de l'étui en cuir peut se plier ou être endommagée si l'étui n'est pas traité avec soin. Veillez tout particulièrement à ne pas vous asseoir avec l'étui dans votre poche arrière.
- Conservez toujours l'étui au sec. L'humidité peut modifier sa forme originale.


Réinitialiser le téléphone

Si votre téléphone se bloque pour une raison quelconque alors que vous utilisez une fonction du téléphone, vous pouvez facilement le réinitialiser.

Réinitialiser le téléphone

Maintenez la touche de réinitialisation enfoncée dans le trou à l'aide d'un objet pointu.

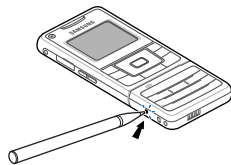

- ✓ Le téléphone ne redémarre pas automatiquement après la réinitialisation. Maintenez la touche [] enfoncée pour le mettre en marche.

Fonctions du lecteur multimédia

Fonctions du lecteur multimédia : lecteur média, appareil photo, album multimédia et visualisation de documents

Touches du lecteur multimédia

Utilisation

Faire glisser

Faites glisser votre doigt dans le sens de la flèche.



Défilement vers le haut ou le bas, pour se déplacer de deux positions à la fois dans une liste.



Défilement élément par élément dans une liste.



Défilement d'un onglet à la fois sur l'écran du menu principal.

Appuyer
Appuyez légèrement et relâchez.



Permettent d'exécuter les fonctions suivantes :

- : Ouvre une liste d'options.
- ◀◀ : Fonctionne comme la touche de navigation/écran gauche.
- ▶▶ : Fonctionne comme la touche de navigation/écran droite.
- ↻ : Ferme la fonction de menu en cours.

Maintenir enfoncé
Maintenez enfoncé.



Déplacement continu dans un fichier, vers l'avant ou l'arrière, jusqu'à ce que vous relâchiez votre doigt de la touche.



Lorsque l'écran du lecteur multimédia s'éteint, appuyez sur [▶▶] pour allumer l'écran.

Accès aux menus ou aux options

Accès aux fonctions

1. En mode veille, glissez vers la gauche ou vers la droite sur la touche pour faire défiler les icônes des menus : **Musique**, **Vidéo**, **Paramètres**, **Appareil photo**, **Documents** et **Album**.
2. Appuyez sur [▶||] pour accéder au menu mis en surbrillance.
3. Appuyez sur [↶] pour quitter le menu.

Choisir une option

1. Dans un menu, appuyez sur [O] pour ouvrir une liste d'options.
2. Faites défiler vers le haut ou le bas par un glissement vers le haut ou le bas sur la touche ou en appuyant sur un coin de la touche.
3. Appuyez sur [▶||] pour confirmer l'option mise en surbrillance.
4. Après avoir modifié le réglage, appuyez sur [◀◀] pour enregistrer vos modifications.
5. Appuyez sur [↶] pour fermer la liste d'options.

Écouter de la musique

Copier de la musique sur le téléphone

Vous pouvez lire des fichiers aux formats mp3, ogg, wma8, wma9, et acc. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Téléchargez sur le WAP.
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). Voir Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.
- Copiez des fichiers dans une carte mémoire, puis insérez-la dans le téléphone.
- Synchronisez des fichiers audio avec le Lecteur Windows Media.

Synchroniser avec le Lecteur Windows Media

Vous pouvez copier des fichiers audio sur votre téléphone par une synchronisation avec le Lecteur Windows Media 11.

1. Dans le mode veille du Téléphone, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexion USB** → **Lecteur média**.
2. Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble de liaison PC disponible en option.
3. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez **Synchroniser les fichiers sur cet appareil**.
4. Saisissez le nom de votre téléphone, puis cliquez sur **Terminer**.



5. Sélectionnez et glissez les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
6. Cliquez sur **Démarrer la synchronisation**.
7. Une fois la synchronisation terminée, débranchez le téléphone de l'ordinateur.

Lire un fichier audio

1. Dans le mode veille du Lecteur multimédia, ouvrez l'onglet **Musique**.
2. Appuyez sur [▶||] pour commencer la lecture.
3. Pendant la lecture, utilisez les options suivantes :
 - Appuyez sur [▶||] pour mettre en pause ou reprendre après une pause.

- Appuyez sur [◀◀] pour revenir au fichier précédent.
 - Maintenez la touche [◀◀] enfoncée pour reculer dans le fichier.
 - Appuyez sur [▶▶] pour passer au fichier suivant.
 - Maintenez la touche [▶▶] enfoncée pour avancer dans le fichier.
 - Pour régler le volume, glissez vers le haut ou le bas sur la touche.
 - Glissez vers la gauche ou vers la droite sur la touche pour accéder aux réglages du lecteur audio ou pour ouvrir la liste Toutes les musiques.
4. Appuyez sur [O] et choisissez **Arrêter** pour stopper la lecture.



Utiliser un casque Bluetooth disponible en option

1. Dans l'écran du lecteur audio, appuyez sur [O] pour ouvrir la liste des options.
2. Sélectionnez **Lire via** → **Casque A/V**.
3. Glissez le sélecteur  vers le bas pour basculer vers l'écran du téléphone.
4. Recherchez et sélectionnez votre casque stéréo Bluetooth.
5. Entrez le PIN Bluetooth du casque, **0000**, et appuyez sur <OK>.
6. Glissez le sélecteur  vers le bas pour revenir à l'écran du lecteur multimédia.
7. Appuyez sur [▶||] pour commencer la lecture. La sortie son bascule sur le casque.

Définir votre liste de musiques favorites

1. Dans l'écran du lecteur audio, glissez vers la droite sur la touche pour accéder à la liste de toutes les musiques.
2. Appuyez sur [O] et choisissez **Ajouter aux favoris** → **Sélectionné** ou **Multiple**.
3. Si vous avez choisi **Multiple**, appuyez sur [▶||] pour sélectionner les fichiers désirés, puis sur [◀◀].
4. Appuyez sur [◀◀].
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [▶||] pour accéder à votre liste de musiques favorites.
6. Sélectionnez une liste d'écoute.
7. Appuyez sur [▶||] pour commencer la lecture.

**Créer une
liste
d'écoute**

1. Depuis l'écran, glissez vers la droite sur la touche.
2. Appuyez sur [▶▶] pour accéder à la liste des musiques favorites.
3. Appuyez sur [O] et sélectionnez **Créer une liste d'écoute**.
4. Glissez le sélecteur  vers le bas pour basculer vers l'écran du téléphone.
5. Saisissez le nom de la liste d'écoute et appuyez sur [OK].
6. Glissez le sélecteur  vers le bas pour revenir à l'écran du lecteur multimédia.
7. Ouvrez la liste d'écoute que vous avez créée.
8. Appuyez sur [O] et sélectionnez **Ajouter la musique depuis** → une source.
9. Appuyez sur [▶▶] pour sélectionner les fichiers audio désirés, puis sur [◀◀].
10. Pour modifier l'ordre des pistes, appuyez sur [O] et sélectionnez **Déplacer la piste dans la liste d'écoute**.
11. En faisant glisser vers le haut ou le bas, déplacez le fichier sélectionné à l'emplacement souhaité et appuyez sur [▶▶].
12. Appuyez sur [▶▶] pour commencer la lecture.

Sélectionner une liste d'écoute

Lorsque vous utilisez le lecteur audio, les fichiers audio sont triés automatiquement en fonction des morceaux les plus lus ou les plus récents. En plus des listes d'écoute que vous créez, utilisez aussi ces listes pour écouter rapidement et facilement votre musique préférée.

1. Dans l'écran du lecteur audio, glissez vers la droite sur la touche.
2. Appuyez sur [▶▶] pour accéder à la liste des musiques favorites.
3. Sélectionnez une liste d'écoute.
4. Appuyez sur [▶||] pour commencer la lecture.

Options du lecteur

Dans l'écran du lecteur audio, appuyez sur [O]. Les options varient en fonction de la liste d'écoute en cours :

- **Transférer vers téléphone/Transférer vers casque A/V :** basculez la sortie audio sur un casque Bluetooth ou sur le haut-parleur du téléphone.
- **Lire via :** commencez la lecture via le haut-parleur du téléphone ou un casque stéréo Bluetooth.
- **Arrêter :** arrêtez la lecture.
- **Ajouter aux Favoris :** ajoutez le fichier actuel à la liste des musiques favorites.
- **Ajouter à une autre liste :** ajoutez ce fichier à une autre liste de lecture.

- **Ignorer ce titre :** sélectionnez le fichier à ignorer pendant la lecture.
 - **Envoyer via :** envoyez le fichier par MMS, e-mail ou Bluetooth.
 - **Définir comme :** faites de ce fichier votre sonnerie pour les appels vocaux ou vidéo ou associez-le à l'identification d'un correspondant inscrit dans le répertoire.
 - **Activer :** obtenez une nouvelle clé de licence du site WAP correspondant.
- **Visibilité Bluetooth :** partagez ce fichier avec d'autres périphériques Bluetooth, ou masquez-le pour qu'ils ne puissent pas y accéder.
 - **Verrouiller/ Déverrouiller :** protégez ce fichier contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
 - **Détails :** affichez les propriétés du fichier.
 - **Gestion des clés :** gère les licences.
 - **Paramètres :** modifiez les réglages d'utilisation du lecteur audio.

Person- naliser les réglages du lecteur audio

Dans l'écran du lecteur audio, glissez vers la gauche sur la touche pour ouvrir la liste des options.

- **Répétition** : choisissez un mode de répétition.
- **Aléatoire** : ordre d'écoute aléatoire des morceaux de la liste.
- **Lecteur MP3 prioritaire** : indiquez au lecteur MP3 de continuer la lecture même si vous basculez vers l'écran du téléphone.
- **Type d'égaliseur** : choisissez le réglage de l'égaliseur.

Appareil photo



- Ne prenez pas de photos de quelqu'un sans son autorisation.
- Ne prenez pas de clichés dans les endroits où les appareils photo sont interdits.
- Ne prenez pas de photos susceptibles de ne pas respecter la vie privée d'autres personnes.
- Lorsque vous prenez une photo à la lumière directe du soleil ou dans des conditions de surexposition, des zones d'ombre risquent d'apparaître sur l'image.

Photo- graphier

1. Dans le mode veille du Lecteur multimédia, ouvrez l'onglet **Appareil photo**. L'écran est activé sous la forme d'un objectif.
2. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image. Vous pouvez tourner le clavier multimédia vers le bas pour pouvoir régler l'image à l'aide du clavier numérique.

3. Appuyez sur [►►] ou sur [📷] pour prendre une photo. Le cliché est enregistré automatiquement.
4. Appuyez sur [◀◀] pour revenir à l'objectif, ou appuyez sur [►►] pour supprimer la photo.

Régler une image

En mode Prise de vue, réglez l'image à photographier :

- Glissez vers le haut ou vers le bas sur le côté gauche de la touche pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Glissez vers le haut ou vers le bas sur le côté droit de la touche pour régler la luminosité.

- Glissez vers la gauche ou vers la droite sur la touche pour modifier les réglages de l'appareil photo et accéder à une liste d'options.
- Appuyez sur [►►] pour passer en mode caméscope.

Personnaliser les réglages de l'appareil photo

En mode de prise de vue, glissez vers la droite sur la touche pour ouvrir la liste d'options.

- **Mode capture** : changez de mode de prise de vue.
- **Taille** : sélectionnez une taille d'image.
- **Minuteur** : définissez un délai d'attente avant la prise d'une photo.

-
- **Effets** : modifiez la tonalité des couleurs ou appliquez des effets spéciaux.
 - **Cadres** : appliquez un cadre d'ornement.
 - **Balance des blancs** : ajustez la gamme de couleurs de l'appareil photo.
 - **ISO** : modifiez la sensibilité ISO de l'appareil photo. Lorsque les conditions d'éclairage sont insuffisantes, sélectionnez un niveau ISO plus élevé.
 - **Zoom** : effectuez un zoom avant ou arrière.
 - **Luminosité** : réglez la luminosité.
 - **Affichage** : sélectionnez un écran d'aperçu.

-
- **Paramètres** : modifiez les réglages pour la prise de photos.

En mode de prise de vue, glissez vers la gauche sur la touche pour ouvrir la liste d'options.

- **Qualité** : sélectionnez une qualité d'image.
- **Mesure de l'exposition** : choisissez le niveau d'exposition de l'image.
- **Scènes** : activez ou désactivez le mode de prise de vue nocturne.
- **Son de l'obturateur** : choisissez le son émis lorsque vous appuyez sur le déclencheur.
- **Son du zoom** : activez ou désactivez l'effet sonore du zoom.

- **Son de luminosité :** activez ou désactivez l'effet sonore du réglage de la luminosité.
- **Stockage par défaut :** sélectionnez une mémoire de stockage par défaut.
- **Nom par défaut :** modifiez le préfixe par défaut du nom des fichiers.

Visualiser des photos

1. En mode de prise de vue, appuyez sur [◀◀] pour ouvrir le dossier Album.
2. Choisissez une photo dans la liste.
3. Appuyez sur [◀◀] ou [▶▶] pour afficher les autres photos ou appuyez sur [▶▶] pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Filmer

1. En mode Prise de vue, appuyez sur [▶▶] pour passer en mode Caméscope.
2. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image. Vous pouvez tourner le clavier multimédia vers le bas pour pouvoir régler l'image à l'aide du clavier numérique.
3. Appuyez sur [▶▶] ou sur [📷] pour commencer à filmer. Pour interrompre momentanément l'enregistrement ou pour reprendre après une pause, appuyez sur [▶▶] ou sur [📷].

-
4. Appuyez sur [⏮] pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.
 5. Appuyez sur [⏭] pour vérifier la séquence vidéo.
 6. Appuyez sur [⏮] pour revenir à l'objectif, ou appuyez sur [⏭] pour supprimer la séquence vidéo.

Régler une image

En mode Caméscope, réglez l'image à enregistrer :

- Glissez vers le haut ou vers le bas sur le côté gauche de la touche pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Glissez vers le haut ou vers le bas sur le côté droit de la touche pour régler la luminosité.

-
- Glissez vers la gauche ou vers la droite sur la touche pour modifier les réglages du caméscope et accéder à une liste d'options.
 - Appuyez sur [⏭] pour basculer en mode Prise de vue.

Personnaliser les réglages du caméscope

En mode caméscope, glissez vers la droite sur la touche pour ouvrir la liste d'options.

- **Taille** : sélectionnez une taille d'image.
- **Minuteur** : choisissez un délai d'attente avant la mise en route de l'enregistrement.
- **Effets** : modifiez la tonalité des couleurs ou appliquez des effets spéciaux.

- **Balance des blancs** : ajustez la gamme de couleurs de l'appareil photo.
- **Enregistrer le son** : enregistrez l'image avec le son.
- **Mode enreg.** : choisissez un mode d'enregistrement vidéo.
- **Affichage** : sélectionnez un écran d'aperçu.
- **Paramètres** : modifiez les réglages d'enregistrement vidéo.

En mode caméscope, glissez vers la gauche sur la touche pour ouvrir la liste d'options.

- **Qualité** : sélectionnez une qualité d'image.
- **Stockage par défaut** : sélectionnez une mémoire de stockage par défaut.

- **Nom par défaut** : modifiez le préfixe par défaut du nom des fichiers.

Lire des séquences vidéo

1. En mode caméscope, appuyez sur [I◀◀] pour ouvrir le dossier Album.
2. Sélectionnez un fichier vidéo dans la liste.

Visualiser les photos et les vidéos dans un Album

Visualiser des photos

1. Dans le mode veille du Lecteur multimédia, ouvrez l'onglet **Album**.
2. Sélectionnez une photo.
3. Pour afficher d'autres photos, appuyez sur [I◀◀] ou [▶▶I].
4. Appuyez sur [▶||] pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Visionner un diaporama

1. Sélectionnez une photo dans la liste.
2. Appuyez sur [O] pour ouvrir la liste d'options.
3. Sélectionnez **Diaporama**. Le diaporama commence.

Lire des séquences vidéo

1. Dans le mode veille du Lecteur multimédia, ouvrez l'onglet **Album**.
2. Sélectionnez un fichier vidéo. La lecture de la vidéo commence.
3. Pendant la lecture, utilisez les options suivantes :
 - Appuyez sur [▶||] pour mettre en pause ou reprendre après une pause.

- Appuyez sur [◀◀] pour revenir au fichier précédent.
 - Maintenez la touche [◀◀] enfoncée pour reculer dans le fichier.
 - Appuyez sur [▶▶] pour passer au fichier suivant.
 - Maintenez la touche [▶▶] enfoncée pour avancer dans le fichier.
 - Pour régler le volume, glissez vers le haut ou le bas sur la touche.
4. Appuyez sur [O] et choisissez **Arrêter** pour stopper la lecture.

Personnaliser les réglages du lecteur vidéo

Dans l'écran du lecteur vidéo, glissez vers la gauche sur la touche pour ouvrir la liste des options.

- **Répétition** : choisissez un mode de répétition.
- **Taille des sous-titres** : sélectionnez la taille des sous-titres.
- **Délai d'affichage du contrôleur** : sélectionnez la durée pendant laquelle le contrôleur reste affiché à l'écran.
- **Luminosité de l'écran** : réglez la luminosité de l'écran du lecteur vidéo.
- **Rapport hauteur-largeur** : modifiez le format d'écran par défaut. En mode Sortie TV, seul l'affichage **Plein écran** est disponible.

- **Code d'enregistrement DivX** : affichez le code d'enregistrement de votre téléphone pour la lecture de fichiers vidéo téléchargés.

Utiliser le lecteur multimédia

Le lecteur média permet de lire les fichiers mpeg4, DivX3.11, DivX4, DivX5, Xvid, wmv9, H.263 et H.264.

Lire des séquences vidéo

1. Dans le mode veille du Lecteur multimédia, ouvrez l'onglet **Vidéo**.
2. Sélectionnez un fichier vidéo.
3. Appuyez sur [▶||] pour lire les vidéos. Pour plus d'informations sur les options disponibles pendant la lecture, consultez la page 25.

Modifier des paramètres du lecteur multimédia

Personnaliser les réglages

1. Dans le mode veille du Lecteur multimédia, ouvrez l'onglet **Paramètres**.
2. Appuyez sur [◀◀] ou [▶▶] pour sélectionner une catégorie de paramètres.
3. Choisissez une option et modifiez le paramètre correspondant.

Options disponibles

- **Affichage** : modifiez les paramètres pour le rétroéclairage de l'écran et du clavier.
- **Ecran** : modifiez les paramètres de l'écran. Vous pouvez également choisir un système vidéo pour le branchement à un téléviseur.

-
- **Applications** : modifiez les paramètres d'utilisation des applications en mode Lecteur multimédia.
 - **Didacticiel** : apprenez comment utiliser les touches du lecteur multimédia.
 - **Réglages USB** : choisissez le mode USB à utiliser pour connecter le téléphone à un ordinateur via le port USB.
 - **Mémoire** : afficher des informations sur la mémoire. Vous pouvez également effacer le contenu de la mémoire du téléphone et formater la carte mémoire.
 - **Réinitialisation du PMP** : réinitialisez les paramètres des fonctions du lecteur multimédia.

Afficher des documents

L'afficheur Picsel intégré à votre téléphone permet de visionner différents fichiers.

Les formats de fichier pris en charge sont : doc, xls, ppt, pdf, txt, html et mhtml.

Afficher des documents

1. Dans le mode veille du Lecteur multimédia, ouvrez l'onglet **Documents**.
2. Sélectionnez un fichier dans la liste.

Fonctions des menus

Liste des options des menus

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

Journal d'appels

Permet d'afficher les derniers appels émis, reçus ou manqués.

Répertoire

Menu	Description
Rechercher contact	Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire.
Ajouter contact	Créer un nouveau contact dans le répertoire.
Groupes	Organiser vos contacts en groupes d'appel.

Menu	Description
Ma carte de visite	Rédiger une carte de visite et l'envoyer à d'autres personnes.
Tout copier	Copier tous les contacts depuis la carte SIM vers la mémoire du téléphone, ou inversement.
Numéros services	Afficher la liste des numéros d'accès aux services spéciaux attribués par votre opérateur, si cette fonction est prise en charge par votre carte USIM/SIM.
Paramètres du répertoire	Gérer les contacts et modifier les réglages par défaut du répertoire.
Etat de la mémoire	Vérifier le nombre de contacts stockés dans la mémoire du téléphone et dans la carte USIM/SIM.

Bluetooth

Connecter le téléphone à d'autres appareils Bluetooth.

Navigateur

Menu	Description
Accueil	Connecter le téléphone au réseau et charger la page d'accueil de l'opérateur WAP.
Entrer une URL	Saisir une adresse WAP et accéder à la page correspondante.
Favoris	Enregistrer des adresses URL pour accéder ensuite rapidement aux pages WAP correspondantes.
Pages enregistrées	Accéder à la liste des pages récemment visitées et enregistrées.

Menu	Description
Historique	Accéder aux pages WAP que vous avez récemment visitées.
Paramètres avancés	Effacer le contenu de la mémoire cache, supprimer des cookies ou modifier l'affichage du navigateur.
Paramètres du navigateur	Sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au WAP.

Messages

Menu	Description
Nouveau message	Créer et envoyer des SMS, des MMS et des e-mails.
Boîte de réception	Accéder aux messages que vous avez reçus.
Boîte de réception e-mails	Accéder aux e-mails que vous avez reçus.

Menu	Description
Brouillons	Accéder aux messages que vous avez enregistrés pour les envoyer ultérieurement.
Boîte d'envoi	Accéder aux messages que le téléphone est en train d'envoyer ou n'a pas réussi à envoyer.
Messages envoyés	Accéder aux messages que vous avez envoyés.
Modèles	Créer et utiliser des modèles de messages ou portions de texte fréquemment employés.
Messagerie vocale	Accéder à votre messagerie vocale.
Tout supprimer	Effacer des messages stockés dans un dossier ou tous les messages en même temps.
Paramètres des messages	Configurer différentes options d'utilisation de la messagerie.

Menu	Description
Messages SOS	Paramétrer les options d'envoi et de réception des messages SOS. En mode veille, avec le clavier verrouillé, appuyez quatre fois sur [^ / v] pour envoyer un message SOS.
Etat de la mémoire	Vérifier la quantité de mémoire utilisée par chaque dossier de messages.

Mes fichiers

Menu	Description
Images, Vidéos, Sons, Autres fichiers	Accéder à des fichiers multimédias ou des documents stockés dans la mémoire du téléphone.

Menu	Description
Jeux & Applications	Accéder aux jeux et applications Java fournis avec le téléphone ou téléchargés.
Etat de la mémoire	Vérifier la mémoire occupée par les fichiers multimédias.

Applications

Menu	Description
Calendrier	Organiser votre emploi du temps.
Mémo	Enregistrer et gérer des mémos.
Tâche	Créer une liste des tâches que vous devez accomplir.
Mémo vocal	Enregistrer des mémos vocaux ou d'autres séquences audio.

Menu	Description
Fuseaux horaires	Définir votre fuseau horaire et afficher l'heure qu'il est dans une autre partie du monde.
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques.
Convertisseur	Réaliser des conversions (par exemple, de longueur ou de température).
Minuteur	Utiliser le téléphone pour effectuer un compte à rebours.
Chronomètre	Mesurer le temps écoulé.
SIM AT	Utiliser les différents services proposés par votre opérateur téléphonique. Ce menu s'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte USIM/SIM.


Menu	Description
Etat de la mémoire	Accéder aux informations sur la mémoire occupée par les tâches et les mémos.

Alarmes

Programmer des alarmes. La sonnerie du réveille-matin retentit également lorsque le profil silencieux est activé.

Paramètres

Menu	Description
Téléphone → Profils	Modifier les réglages sonores du téléphone en fonction de différents événements ou situations.
Téléphone → Langue	Sélectionner la langue d'affichage.

Menu	Description
Téléphone → Raccourcis	Utiliser les touches de navigation comme raccourcis pour accéder directement à certains menus en mode veille.
Téléphone → Date & heure	Modifier la date et l'heure affichées par votre téléphone.
Téléphone → Rappel automatique	Configurer le téléphone pour qu'il effectue jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un essai infructueux.
Téléphone → Réponse toutes touches	Choisir si le téléphone décroche automatiquement lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche, sauf sur <Rejeter> et sur [].

Menu	Description
Téléphone → Touche volume	Définir le comportement du téléphone lorsque vous maintenez la touche [^/√] enfoncée à l'arrivée d'un appel.
Téléphone → Connexion USB	Choisir le mode USB à utiliser pour connecter votre téléphone à un ordinateur ou à une imprimante via le port USB.
Affichage → Affichage principal	Choisir le style d'affichage de l'écran du téléphone.
Affichage → Rétroéclairage	Choisir les durées d'activation du rétroéclairage et de persistance de l'affichage lorsque le téléphone n'est pas utilisé.

Menu	Description
Affichage → Eclairage du clavier	Définir comment le téléphone gère l'éclairage du clavier.
Affichage → Affichage de la numérotation	Personnaliser les réglages de l'écran de numérotation.
Affichage → Afficher ID appelant	Régler le téléphone pour qu'il affiche les notifications des appels manqués avec les informations les plus récentes sur leurs appelants.
Messages	Modifier les réglages par défaut des services de messagerie.
Appels	Accéder aux services réseau pour les fonctions d'appel.
Répertoire	Modifier les paramètres pour l'utilisation du répertoire.

Menu	Description
Réseau → Sélectionner réseau	Sélectionner le réseau à utiliser lors de vos déplacements hors de votre zone de couverture ou laisser le téléphone choisir le réseau automatiquement.
Réseau → Mode réseau	Choisir le réseau à utiliser.
Réseau → Connexions	Créer et personnaliser les profils de configuration pour la connexion de votre téléphone au réseau.
Réseau → Paramètres du navigateur	Sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au WAP.

Menu	Description
Réseau → Paramètres streaming	Sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au serveur de vidéo en continu (streaming).
Sécurité → Verrouillage téléphone	Activer votre mot de passe pour protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.
Sécurité → Verrouillage carte SIM	Empêcher votre téléphone de fonctionner avec une carte USIM/SIM autre que la vôtre en lui attribuant un code de verrouillage SIM.
Sécurité → Verrouillage PIN	Activer votre code PIN pour protéger votre carte USIM/SIM contre toute utilisation non autorisée.

Menu	Description
Sécurité → Mode FDN	Configurer le téléphone pour limiter les appels à un groupe limité de numéros de téléphone, si la fonction est prise en charge par votre carte USIM/SIM.
Sécurité → Modifier mot de passe tél.	Modifier le mot de passe du téléphone.
Sécurité → Verrouillage confidentialité	Verrouiller l'accès aux messages, aux fichiers, aux journaux d'appels ou aux contacts.
Sécurité → Modifier code PIN	Modifier le code PIN.
Sécurité → Modifier code PIN2	Modifier le code PIN2.

Menu	Description
Sécurité → Traçage du mobile	Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte USIM/SIM, le téléphone envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Cette fonction peut ne pas être disponible en raison de certaines fonctionnalités prises en charge par votre opérateur.
Mémoire	Gérer la mémoire du téléphone et de la carte mémoire.
Réinitialiser les réglages	Rétablir les réglages d'origine de toutes les options que vous avez modifiées.
Informations sur le téléphone	Utilisez ce menu pour vérifier les informations sur la version et l'ID du téléphone.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.¹

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,899 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

-
1. La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
 - Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
 - Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
 - Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement.
- Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.
 - N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
 - Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
 - N'entrez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoindrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C (32 °F).

- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et – de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant.

Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations d'essence. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours. Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas.


Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur la touche .

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectuée uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.
- Éteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.

- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ils risquent de l'endommager ou d'obstruer ses ouvertures.
- Entrez le téléphone dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entrez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essayez-le avec un chiffon doux.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie constructeur ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore parvenue à expiration.
- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou d'un éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risque de provoquer des problèmes oculaires.

- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rapportez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-F500

en relation avec cette déclaration et en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Safety	: EN 60950-1:2001 +A11:2004
EMC	: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Radio	: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004) EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168




Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.04.12


Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

- * Selon le logiciel installé, votre opérateur téléphonique ou votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
- * Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de votre téléphone et de ses accessoires.

SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-13754A
French. 04/2007. Rev. 1.0