



Mode d'emploi SGH-i620



Sommaire

CHAPITRE 1

Mise en route

Inventaire	9
Présentation du téléphone	10
Mise en place de la carte SIM	14
Mise en place de la batterie	16
Chargement de la batterie	17
Mise en marche/arrêt du téléphone	19

CHAPITRE 2

Fonctions de base

Écran d'accueil	20
Écran du menu Démarrer	24
Saisie de texte	25
Personnalisation du téléphone	26
Recherche	39
Verrouillage du clavier	40
Utilisation d'une carte mémoire en option	41
Ajout et suppression d'applications	42
Gestion des certificats	45
Réinitialisation du téléphone	46
Aide en ligne	48

CHAPITRE 3

Synchronisation

Installation d'ActiveSync	50
Paramètres de connexion	51
Connexion du téléphone à un ordinateur	51
Synchronisation des données	53
Paramètres de synchronisation	54

CHAPITRE 4

Fonctions d'appel

Activation et désactivation des fonctions d'appel	58
Écran de numérotation	59

Émission d'un appel	59
Fonctions d'appel avancées	60
Options d'appel	64
Fonctions liées aux appels	67
Personnalisation des fonctions d'appel.	70

CHAPITRE 5 **Messagerie, Internet et Messenger**

Messagerie.	77
Navigateur Opera	93
Internet Explorer	97
Windows Live	97
Windows Live Messenger	98
Lecteur RSS	102

CHAPITRE 6 **Agenda**

Contacts	106
Alarmes.	113
Calendrier	114
Date d'échéance	118
Tâches	120
Notes vocales.	122
Horloge mondiale	123

CHAPITRE 7 **Multimédia**

Appareil photo	128
Lecteur Windows Media	135
Podcast	143
Adobe Flash Lite	145
Gestionnaire de contenu	146

CHAPITRE 8 **Applications supplémentaires**

Jeux	152
----------------	-----

Sommaire

Calculatrice	154
Convertisseur intelligent	155
Chronomètre	156
Visionneuses de documents	157
Gestionnaire de fichiers	158
Gestionnaire de tâches	160
Gestionnaire SIM	161
Outils SIM	163

CHAPITRE 9 Connexions

Connexions Bluetooth	164
Connexion à un ordinateur par liaison USB	168
Partage Internet	169
Connexion à Internet ou à votre réseau	170

CHAPITRE 10 Dépannage

Problèmes d'ordre général	177
Problèmes en cours d'appel	180
Problèmes de batterie et de chargement	181
Problèmes avec les applications	183

CHAPITRE 11 Informations légales

Informations sur la certification DAS	189
Réglementation de l'Union Européenne	190
Consignes de sécurité	191
Consignes de sécurité relatives à l'alimentation électrique	193
Entretien et réparation	193
Contrat de licence utilisateur final (CLUF) Microsoft	196
DESCRIPTION DES AUTRES DROITS ET RESTRICTIONS	198

Consignes de sécurité

Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

Sécurité routière

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Garez votre véhicule.

Éteignez votre téléphone lorsque vous faites le plein de votre véhicule

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion

Les téléphones mobiles peuvent provoquer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone à proximité d'appareils médicaux

Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être soumis à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Veillez respecter les réglementations en vigueur

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou un danger.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Maintenez-le à l'abri de toute humidité.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche .

Conservez le téléphone hors de portée des enfants

Conservez le téléphone, ses pièces et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement des batteries et des accessoires (casques et câbles de liaison PC, par exemple) homologués par Samsung. L'utilisation de tout accessoire non homologué peut endommager votre téléphone et s'avérer dangereuse.

ATTENTION

- L'utilisation d'une batterie de type incorrect peut entraîner des risques d'explosion.
 - Jetez les batteries usagées en respectant les consignes du fabricant.
-



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé. Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'annulation de la garantie.

Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous à la section "Consignes de sécurité", page 191.

Mise en route

Merci d'avoir choisi un Smartphone Samsung ! Ce chapitre vous permettra de découvrir votre téléphone, de savoir comment recharger la batterie, et de vous familiariser avec ses différents composants.

Inventaire

Retirez le téléphone de son emballage et vérifiez que toutes les pièces ci-dessous sont présentes :

- Téléphone
- Câble de liaison PC
- Batterie
- Chargeur rapide
- CD-ROM¹
- Mémento

Vous pouvez également vous procurer les accessoires suivants auprès de votre fournisseur Samsung :


- Chargeur/adaptateur de voiture
- Batterie standard
- Chargeur rapide
- Casque
- Câble de liaison PC
- Dongle USB Bluetooth
- Kit mains libres Bluetooth
- Oreillette
-
- Casque Bluetooth mono et stéréo

Remarque : les pièces fournies avec votre téléphone et les accessoires disponibles en option chez votre revendeur Samsung peuvent varier d'un pays ou d'un opérateur à l'autre.


■ Présentation du téléphone

Façade

Les illustrations suivantes présentent les principaux composants de votre téléphone :

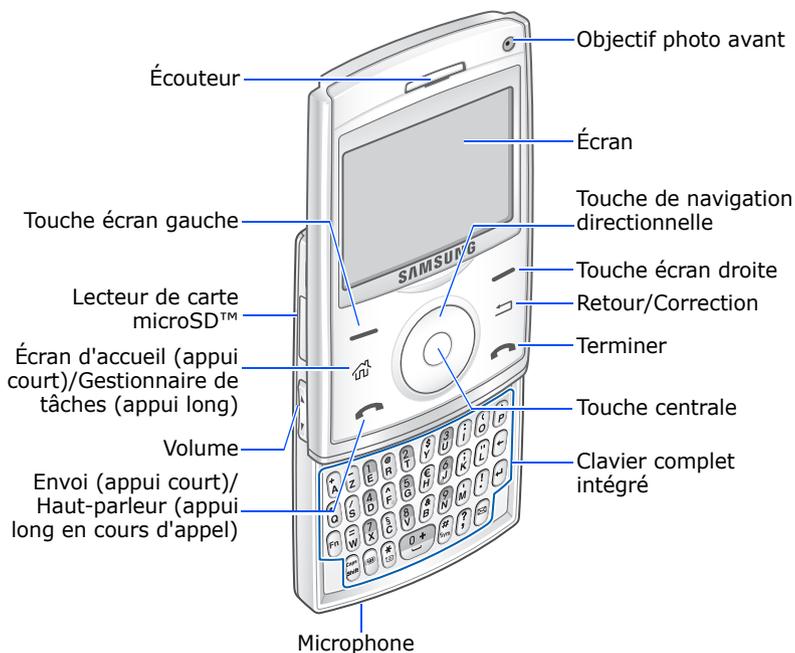

Arrière

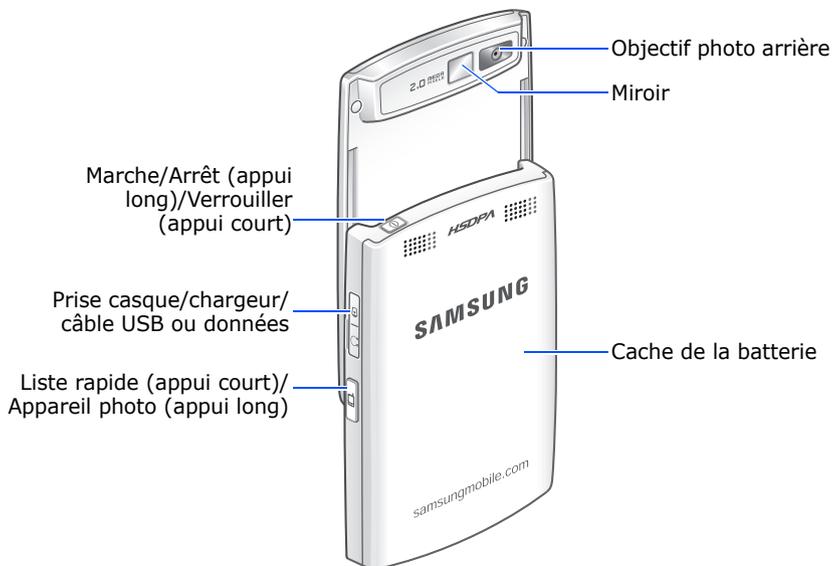

Description des touches

Touche	Description
	<ul style="list-style-type: none">• Maintenez cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone.• Appuyez sur cette touche pour verrouiller le clavier.
	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur cette touche pour passer à l'écran d'accueil depuis une application.• Maintenez cette touche enfoncée pour ouvrir le gestionnaire de tâches.

Touche	Description
	Appuyez sur ces touches pour exécuter les fonctions qui s'affichent au-dessus d'elles.
	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur cette touche pour fermer le menu actif et revenir au menu ou à l'écran précédent. • Appuyez sur cette touche pour supprimer des caractères en mode saisie de texte.
	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez ces touches pour parcourir les listes. • Utilisez ces touches pour déplacer le curseur en mode saisie de texte.
	Appuyez sur cette touche pour confirmer votre sélection ou votre saisie.
	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur cette touche pour ouvrir l'écran de numérotation. • Appuyez sur cette touche pour appeler un correspondant ou répondre à un appel. • Maintenez cette touche enfoncée pour activer le haut-parleur pendant un appel.
	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur cette touche pour terminer un appel. • Appuyez sur cette touche pour fermer le menu actif.
	Utilisez ces touches pour saisir des nombres, des caractères et des symboles.
	Appuyez sur cette touche pour supprimer des caractères.
	Dans un champ de texte, appuyez sur cette touche pour utiliser une fois les caractères de la moitié supérieure des touches.

Touche	Description
	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur cette touche pour confirmer votre sélection ou votre saisie. • Appuyez sur cette touche pour insérer un retour à la ligne en mode saisie de texte.
	Appuyez sur cette touche pour changer la casse en mode saisie de texte.
	Appuyez sur cette touche pour passer en mode de saisie 123 ou revenir au mode précédent.
	Appuyez sur cette touche pour changer de mode de saisie.
	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur cette touche pour insérer un espace entre des caractères. • Maintenez cette touche enfoncée pour entrer un préfixe d'appel international.
	Maintenez cette touche enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux à partir de l'écran d'accueil.
	Appuyez sur cette touche pour ouvrir la messagerie.
	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez cette touche pour régler le volume audio. • Appuyez pour désactiver la sonnerie lorsque vous recevez un appel. Maintenez la touche enfoncée pour rejeter un appel.
	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur cette touche pour afficher la liste rapide. • Maintenez cette touche enfoncée pour ouvrir une application spécifique.


Mise en place de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous recevez une carte SIM contenant tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.). Pour les services 3G, vous pouvez vous procurer une carte USIM.


- Conservez les cartes SIM hors de portée des enfants.
- Manipulez la carte SIM avec précaution car cette carte et ses contacts peuvent être facilement endommagés si vous les rayez ou les pliez.
- Lors de l'installation de la carte SIM, assurez-vous que le téléphone est éteint avant de retirer la batterie.

Insertion de la carte SIM

1. Retirez le cache de la batterie.

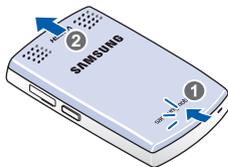


2. Insérez, puis faites glisser la carte SIM comme illustré, en prenant soin d'orienter ses contacts dorés vers l'intérieur du téléphone.

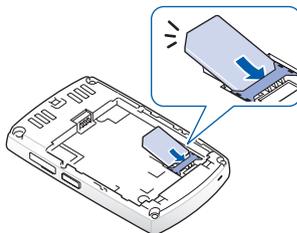

Poursuivez avec l'installation de la batterie. Voir la page suivante.

Retrait de la carte SIM

Pour retirer la carte SIM, faites-la glisser hors du dispositif de fixation, comme illustré.

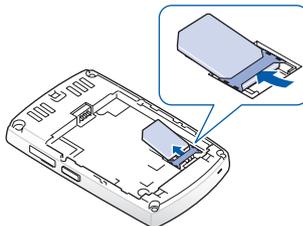

Mise en place de la batterie


Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable LI-Ion.

Mise en place de la batterie


1. Au besoin, retirez le cache de la batterie.



2. Introduisez la batterie dans son emplacement, comme illustré.

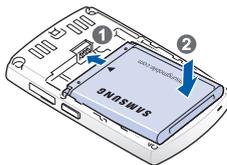

3. Remettez le cache de la batterie en place.

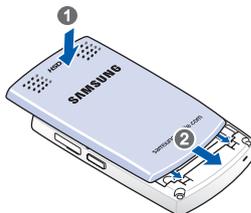

Retrait de la batterie


1. Si nécessaire, maintenez  enfoncée (la touche est située en haut à droite du téléphone) jusqu'à ce que l'animation d'arrêt s'affiche.
2. Retirez le cache de la batterie.
3. Retirez la batterie.

Chargement de la batterie


Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable LI-ion. Utilisez le chargeur rapide pour recharger la batterie et employez exclusivement des batteries et des chargeurs homologués Samsung. L'utilisation d'un chargeur incorrect peut endommager le téléphone et entraîner l'annulation de la garantie.

Remarque : lors de la première utilisation du téléphone, la batterie doit être entièrement chargée. Le chargement complet d'une batterie dure 150 minutes environ. Vous pouvez utiliser votre téléphone pendant le chargement de la batterie, mais vous allongerez alors la durée du chargement.


1. Branchez le chargeur rapide sur le connecteur prévu à cet effet sur le côté droit du téléphone.

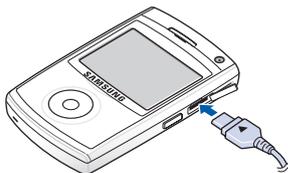

Remarque : la figure suivante illustre des méthodes pour un branchement correct et incorrect du chargeur. Pour un branchement correct, vérifiez que la flèche sur le connecteur du chargeur est orientée face visible vers l'appareil. Tout branchement incorrect provoquera des dégâts au port de connexion et entraînera l'annulation de la garantie de l'appareil.

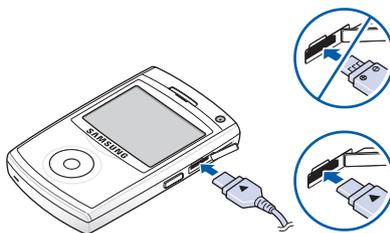

-
2. Branchez le chargeur sur une prise secteur standard. Une fois la batterie entièrement chargée, débranchez le chargeur de la prise secteur.
 3. Débranchez le chargeur du téléphone.

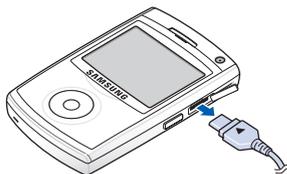

Remarque : ne retirez pas la batterie pendant le chargement. Ceci pourrait provoquer des défaillances ou endommager le téléphone.

Indicateur de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible et que la durée de communication restante se limite à quelques minutes, un bip d'avertissement retentit, le message "Batterie principale très faible" s'affiche sur l'écran à intervalles réguliers et le symbole de la batterie (🔋) s'affiche. Le rétro-éclairage est désactivé pour préserver la charge restante de la batterie.

Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, l'appareil s'éteint automatiquement.

■ ■ Mise en marche/arrêt du téléphone

Maintenez la touche [⏻] enfoncée pour allumer le téléphone. Le téléphone se connecte au réseau de votre opérateur et reçoit son signal. Vous pouvez maintenant émettre et recevoir des appels ou utiliser les applications du téléphone.

Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche [⏻] enfoncée.

Remarque : l'appareil prend en charge les connexions HSDPA (Accès par paquets en liaison descendante haut débit). Dans certains pays, les appels vocaux entrants et sortants peuvent être restreints jusqu'à la modification des paramètres de réseau HSDPA.

Fonctions de base

Ce chapitre décrit les fonctions de base de votre téléphone, telles que la personnalisation des réglages et l'utilisation de l'aide en ligne.

■ Écran d'accueil

L'écran d'accueil (l'écran de veille du téléphone) s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone. Vous pouvez également accéder à cet écran en appuyant sur  depuis n'importe quelle application.

Barre d'état

Sur la première ligne en haut de l'écran, la barre d'état affiche des icônes indiquant le statut actuel de votre téléphone. Ces icônes sont les suivantes :

Icône	Description
	Indique la puissance du signal reçu. Selon l'état du service, les icônes ci-dessous peuvent également s'afficher : <ul style="list-style-type: none"> •  : vous êtes hors de votre zone de couverture. •  : les fonctions du téléphone sont désactivées.
	S'affiche en cours d'appel.
	S'affiche en cours d'appel de données.
	S'affiche lorsque vous avez mis un appel en attente.
G	S'affiche lorsque vous pouvez vous connecter à un réseau GPRS. Une fois la connexion établie, l'icône  s'affiche.

Icône	Description
	S'affiche lorsque que vous êtes hors de votre zone de couverture et connecté à un réseau différent.
	S'affiche lorsque vous pouvez vous connecter à un réseau 3G (UMTS).
	Indique le niveau de charge de la batterie. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la charge restante. Lorsque le niveau de la batterie est très faible, l'icône  s'affiche.
	S'affiche lorsque le type de sonnerie est défini sur Silencieux dans le profil actuel ou lorsque la sonnerie est réglée sur Aucun dans Sons. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 29.
	S'affiche lorsque le type de sonnerie est défini sur Vibreur dans le profil actuel ou lorsque la sonnerie est réglée sur Vibreur dans Sons. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 29.
	Indique que vous pouvez effectuer un appel sur la ligne 1 ou 2 (service réseau).
	S'affiche lorsque que vous êtes hors de votre zone de couverture et connecté à un réseau différent.
	S'affiche lorsque la fonction Bluetooth est activée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 164.
	S'affiche lorsqu'un casque Bluetooth est branché sur le téléphone.

Icône	Description
	S'affiche en cas d'erreur pendant la synchronisation.
	S'affiche après la réception d'un nouveau message SMS ou MMS.
	S'affiche après la réception d'un message instantané.
	S'affiche après la réception d'un nouveau message vocal. <ul style="list-style-type: none"> •  : nouveau message vocal sur la ligne 1. •  : nouveau message vocal sur la ligne 2. •  : nouveau message vocal sur les deux lignes.
	S'affiche lorsque vous avez reçu un appel en absence.
	Indique que le renvoi d'appel est activé.

Accès au contenu à partir de l'écran d'accueil

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez :

- vérifier l'état du service et modifier la date et l'heure
- afficher les appels manqués ou les messages non lus
- afficher les prochains rendez-vous
- lire des fichiers audio

Pour accéder au contenu à partir de l'écran d'accueil :

1. Dans l'écran d'accueil, utilisez les touches de navigation pour sélectionner un élément, puis appuyez sur .
2. Accédez aux données de l'application sélectionnée à l'aide des touches de navigation ou de la molette.
Pour plus d'informations sur ces éléments, consultez les procédures correspondantes dans ce mode d'emploi.
3. Appuyez sur  ou  pour revenir à l'écran d'accueil.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil selon vos préférences.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Affichage** → **Écran d'accueil**.
3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour sélectionner une option, puis appuyez sur la touche Gauche ou Droite pour modifier le réglage.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Disp. écran d'accueil** : sélectionnez l'apparence de l'écran d'accueil.

Remarque : la disposition **Samsung Living World** permet d'afficher l'heure actuelle, la puissance du signal ainsi que le pays.

- **Jeu de couleurs** : sélectionnez le jeu de couleurs de l'écran d'accueil.

- **Image d'arrière-plan** : sélectionnez l'image à utiliser en fond d'écran dans l'écran d'accueil.
 - **Délai dépassé** : indiquez le délai au bout duquel l'écran d'accueil s'affiche en cas d'inactivité du téléphone.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Écran du menu Démarrer

Le menu Démarrer vous permet d'accéder à tous les programmes de votre téléphone. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer** pour ouvrir l'écran du menu Démarrer.

Vous pouvez modifier le style du menu Démarrer. Appuyez sur la touche écran **Démarrer** et sélectionnez **Réglages** → **Affichage** → **Style Menu Démarrer**. Puis, sélectionnez l'option de votre choix.

Ouverture d'applications ou de dossiers

Sélectionnez une application ou un dossier à l'aide des touches de navigation ou de la molette, et appuyez sur  pour l'ouvrir.

Basculement entre les applications

Votre téléphone est un appareil multitâche. Vous pouvez exécuter plusieurs applications en même temps et passer de l'une à l'autre. À partir de n'importe quelle application, appuyez sur  ou  pour basculer vers l'écran d'accueil.

Remarque : le téléphone prend en charge les PDP multiples, ce qui permet d'activer simultanément plusieurs connexions de données. Par exemple, vous pouvez utiliser le service MMS pendant que vous naviguez sur Internet. Cependant, si un réseau ne prend pas en charge les PDP multiples, vous devez mettre fin à la connexion données en cours avant de pouvoir en établir une nouvelle.

Fermeture d'une application

Le Gestionnaire de tâches vous permet de fermer les applications ouvertes.

1. Dans l'écran d'accueil, maintenez la touche  enfoncée.
2. Sélectionnez une application et appuyez sur la touche écran **Arrêter**. Pour fermer toutes les applications ouvertes, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Arrêter tout**.

Saisie de texte

Votre téléphone est muni d'un clavier complet pour une saisie de texte facile et rapide. Saisissez votre texte comme vous le feriez avec un clavier d'ordinateur.

Les touches présentent les lettres de l'alphabet sur leur moitié inférieure et des chiffres et symboles sur la moitié supérieure. Appuyez sur la touche correspondant au caractère à saisir. Pour basculer entre les caractères majuscules et minuscules, appuyez sur .

Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches de navigation. Pour supprimer un caractère, appuyez sur .

Vous pouvez également utiliser les touches de fonction suivantes :

-  : supprimer des caractères.
-  : commencer une nouvelle ligne.
-  : basculer en mode de saisie de texte majuscule/minuscule.
-  : passer en mode de saisie 123.
-  : changer de mode de saisie de texte. Vous pouvez basculer entre le mode de saisie ABC et le mode T9, avec lequel le téléphone identifie le mot à saisir en fonction de chaque touche utilisée. Les modes 123 et Symbole permettent de saisir des chiffres ou des symboles. L'option **Langue** permet de modifier la langue utilisée pour le mode de saisie T9.
-  : passer en mode symbole en maintenant la touche enfoncée. (passer en mode symbole en appuyez sur cette touche pour)

Personnalisation du téléphone

Vous pouvez configurer le téléphone en fonction de vos préférences d'utilisation.

Paramètres régionaux

Vous pouvez choisir le format d'affichage des nombres, des devises, de la date et de l'heure correspondant à votre pays.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Plus...** → **Paramètres régionaux**.

3. Sélectionnez l'option de votre choix dans chaque champ.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Terminé**.
5. Si vous avez modifié l'option **Langue** ou **Paramètres régionaux**, appuyez sur la touche écran **OK** pour accepter.

Vous devez ensuite éteindre puis rallumer votre téléphone pour que les nouveaux paramètres prennent effet.

Date et heure

L'option **Date et heure** permet de régler la date, l'heure et le fuseau horaire.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Date et heure**.
3. Choisissez votre fuseau horaire et réglez la date et l'heure actuelles.
4. Si nécessaire, sélectionnez le mode de mise à jour de la date et de l'heure dans le champ **Mise à jour des fuseaux horaires** :

Manuel uniquement : permet de régler l'heure et la date manuellement.

Demander d'abord : le téléphone vous demande si vous souhaitez mettre à jour la date et l'heure.

Remarque : si vous activez la mise à jour automatique de la date et de l'heure, il est possible que le fuseau affiché ne corresponde pas à celui dans lequel vous vous trouvez.

Automatique : l'heure et la date sont automatiquement mis à jour via le réseau. La disponibilité de cette option dépend de votre réseau.

5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Remarque : vous pouvez modifier le format de la date et de l'heure dans le menu **Paramètres régionaux**.

Gestion de l'alimentation

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en réglant la luminosité de l'écran ou le délai de désactivation de l'écran et du rétro-éclairage du clavier.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Gestion d'énergie**.
3. Réglez les paramètres suivants :
 - **Batterie** : permet de vérifier le niveau de charge de la batterie.
 - **Arrêt rétroéclairage écran** : permet de sélectionner la durée de persistance du rétro-éclairage lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
 - **Fin d'affichage** : permet de sélectionner la durée d'affichage de l'écran. En veille, le téléphone passe en mode économie d'énergie après un certain délai d'inactivité. Il consomme alors très peu d'électricité.
 - **Luminosité écran** : permet de régler la luminosité de l'écran.
 - **Durée du rétroéclairage clavier** : permet de sélectionner la durée de persistance du rétro-éclairage du clavier lorsque le téléphone n'est pas utilisé.

- **Rétroéclairage du clavier activé** : sélectionnez **Toujours** ou **Heure personnalisée**. Si vous choisissez **Heure personnalisée**, définissez ensuite la période de rétro-éclairage du clavier en saisissant l'heure de début et l'heure de fin.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Accessibilité

Vous pouvez configurer différentes options afin d'améliorer l'accessibilité des fonctions de votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Plus...** → **Accessibilité**.
3. Modifiez les options de votre choix.
 - **Taille police système** : permet de modifier la taille des caractères affichés à l'écran.
 - **Délai d'attente confirmation** : permet de spécifier le délai d'expiration d'une action non confirmée.
 - **Vol. alerte en cours d'appel** : permet de régler le volume du signal de réception d'appel, qui retentit lorsque vous êtes en communication.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Sonneries

Vous pouvez personnaliser différents paramètres sonores.

Paramétrage des sonneries et des notifications

Votre téléphone utilise différents modes d'avertissement pour vous signaler, entre autres, l'arrivée d'un message, une tâche à effectuer ou l'activation d'une touche. Par exemple, si vous avez programmé un rendez-vous, le téléphone peut vous avertir de la manière suivante :

- un signal sonore personnalisable retentit,
- ou le téléphone vibre.

Vous pouvez attribuer un type ou un style de sonnerie propre à chaque événement.

Pour choisir une sonnerie pour les appels :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Sons** → **Sonnerie**.
3. Sélectionnez la sonnerie de votre choix.
4. Appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Pour sélectionner une sonnerie d'alarme :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Sons** → **Réveil**.
3. Sélectionnez une sonnerie d'alarme.
4. Appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Pour sélectionner une notification de message :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Sons** → **Notification**.

3. Sélectionnez une notification pour chaque type de message.
4. Appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Pour sélectionner les types et les sonneries de rappel :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Sons** → **Son du système**.
3. Sélectionnez l'événement dont vous souhaitez modifier la sonnerie.
4. Sélectionnez le type ou sonnerie de rappel.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Pour sélectionner le son du clavier :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Sons** → **Son du clavier**.
3. Sélectionnez le son du clavier.
4. Appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Remarques :

- Vous pouvez vous connecter à Internet et télécharger des sonneries au format .wav ou .mid.
 - Pour utiliser un fichier .mp3 ou .wma comme sonnerie d'appel, il doit être enregistré dans un dossier du menu Stockage ou sur une carte mémoire.
-

Modification du profil audio

Le menu Profils vous permet d'appliquer différents réglages et de personnaliser les sonneries en fonction des événements ou des environnements, puis de rassembler ces réglages dans un groupe de paramètres. Le profil sélectionné est affiché dans l'écran d'accueil.

Pour changer de profil :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Profils**. La liste de profils s'affiche.
3. Sélectionnez un profil.

Remarques :

- Pour changer rapidement de profil : appuyez sur  et sélectionnez un profil dans la liste rapide.
 - Maintenez la touche  enfoncée pour activer ou désactiver rapidement le mode silencieux à partir de l'écran d'accueil.
-

Pour personnaliser un profil :

1. Dans l'écran des profils, sélectionnez le profil que vous désirez personnaliser.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Modifier**.
3. Modifiez les paramètres dans les différents champs. Les options disponibles peuvent varier en fonction du profil sélectionné.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Remarque : pour rétablir les valeurs d'origine pour tous les paramètres du profil, appuyez sur la touche écran **Menu** depuis la liste des profils et sélectionnez **Param. par défaut**.

Informations sur le propriétaire

Ce menu permet d'enregistrer les informations relatives au propriétaire ou à l'utilisateur du téléphone. Ces informations peuvent s'avérer utiles en cas de perte de votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Plus...** → **Inf. du propriétaire**.
3. Complétez tous les champs.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Paramètres de notification des erreurs

Votre téléphone dispose d'une fonction de Notification d'erreurs qui vous informe de toute erreur dans une application qui pourrait bloquer le téléphone. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Plus...** → **Plus...** → **Rapport d'erreurs**.
3. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** et appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Sécurité

Les paramètres du menu Sécurité, vous permettent de protéger votre téléphone et votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée.

Verrouillage du téléphone

Cette fonction permet d'empêcher l'utilisation de votre téléphone. Une fois cette fonction activée, le téléphone est automatiquement verrouillé après un délai d'inactivité que vous aurez spécifié.

Remarque : vous pouvez recevoir des appels lorsque le téléphone est verrouillé.

Pour verrouiller le téléphone :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Sécurité** → **Verrouill. appareil**.
3. Sélectionnez **Demander le mot de passe si l'appareil est inutilisé pendant** et réglez le délai au bout duquel le téléphone se verrouille automatiquement en cas d'inactivité.
4. Sélectionnez le champ **Type de mot de passe** et indiquez un type de mot de passe.
 - **Code PIN simple** : utilisez un code composé de chiffres. Ce code doit compter plus de 4 chiffres.
 - **Alphanumérique complexe** : utilisez un mot de passe alphanumérique. Ce type de mot de passe doit contenir plus de 7 caractères et au moins 3 lettres majuscules et minuscules, des nombres ou des signes de ponctuation.

5. Entrez un mot de passe dans le champ **Mot de passe**.
6. Saisissez une seconde fois le mot de passe dans le champ **Confirmez le mot de passe**.
7. Appuyez sur la touche écran **Terminé**.
8. Appuyez sur la touche écran **Oui**.

Pour déverrouiller le téléphone :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Déverrouiller**.
2. Saisissez le mot de passe et appuyez sur la touche écran **Déverrouiller**.

Activation du code PIN de la carte SIM

Lorsque cette fonction est activée, vous devez saisir votre code PIN fourni avec votre téléphone chaque fois que vous allumez celui-ci ou que vous installez votre carte SIM sur un autre appareil. Toute personne ignorant le code PIN se trouve donc dans l'impossibilité d'utiliser votre appareil sans votre accord.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Sécurité** → **Activer le code PIN SIM**.
3. Saisissez le code PIN et appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Verrouillage de la carte SIM

Lorsque cette option est activée, la carte SIM doit obligatoirement être installée pour que le téléphone puisse fonctionner. Pour utiliser une autre carte SIM, vous devez entrer le mot de passe de verrouillage SIM.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Sécurité** → **Activer le verrouillage SIM**.
3. Saisissez le mot de passe de la carte SIM et appuyez sur la touche écran **Terminé**.
4. Confirmez le mot de passe et appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Modification du code PIN2

Le code PIN2 est utilisé pour certaines fonctions de la carte SIM. Vous pouvez modifier le code PIN2 fourni avec votre carte SIM.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Sécurité** → **Modifier code PIN2**.
3. Saisissez le code PIN2 actuel dans le champ **Ancien code PIN**, puis entrez un nouveau code dans le champ **Nouveau code PIN** et une nouvelle fois dans le champ **Confirmez nouveau code PIN**.
4. Appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Modification du mot de passe d'interdiction d'appel

Vous pouvez modifier le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.

2. Sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Sécurité** → **Changer le mot de passe d'interdiction.**
3. Saisissez l'ancien mot de passe, puis le nouveau, à deux reprises.
4. Appuyez sur la touche écran **Terminé.**

Cryptage

Le cryptage mobile utilise un algorithme à clé symétrique pour le cryptage et le décryptage. Ceci signifie qu'une seule clé est utilisée pour les deux processus. La clé est créée lors du redémarrage à froid de l'appareil et est uniquement accessible par une application privilégiée. Si la clé est corrompue ou perdue (redémarrage à froid de l'appareil), vous ne pourrez pas décrypter les fichiers cryptés et vous perdrez vos informations sensibles.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer.**
2. Sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Sécurité** → **Cryptage.**

Touche latérale

Cette option permet de changer l'application associée à la touche de fonction utilisateur .

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer.**
2. Sélectionnez **Réglages** → **Paramètres Touche** → **Réglage de la touche latérale.**
3. Sélectionnez une application.
4. Appuyez sur la touche écran **Terminé.**

Raccourcis

Si le style du menu Démarrer est défini sur Liste, vous pouvez utiliser les touches numériques comme raccourcis pour accéder directement aux applications du menu Démarrer.

Remarque : vous pouvez également attribuer un numéro de téléphone, une adresse e-mail ou une page Web figurant dans le menu Contacts à chacune des touches numériques. Pour plus d'informations sur la numérotation abrégée, reportez-vous à la page 67.

Création d'une touche de raccourci

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez l'application que vous souhaitez attribuer à une touche.
3. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Ajouter numéro rapide**.
4. Si nécessaire, saisissez un nom dans le champ **Nom**.
5. Sélectionnez un emplacement dans le champ **Affectation touches** et appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Accès à un menu à l'aide de son raccourci

Dans l'écran d'accueil, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pour les raccourcis à un chiffre, maintenez la touche correspondante enfoncée.
- Pour les raccourcis à deux chiffres, appuyez sur la première touche puis appuyez sur la deuxième touche en la maintenant enfoncée.

Recherche

Votre téléphone est muni d'un programme de recherche, Smart Search, permettant de rechercher facilement des données ou des fichiers multimédias sur votre téléphone et d'y accéder rapidement.

Recherche d'un élément

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez successivement sur les touches écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Applications** → **Accessoires** → **Recherche insuffisante**.
3. Saisissez les premières lettres du nom de l'élément à localiser dans le champ **Rechercher**, puis sélectionnez un type de données dans le champ **Type de données**.
4. Sélectionnez **Respecter la casse** et/ou **Mot entier** pour limiter la recherche.
5. Appuyez sur la touche écran **Démarrer**. Le téléphone recherche tous les éléments correspondants dans ses fichiers ou ses applications.
6. Sélectionnez l'élément de votre choix et appuyez sur la touche écran **Ouvrir**.

Configuration des options de recherche

Vous pouvez modifier les options de recherche pour chaque type d'élément afin d'affiner la recherche.

1. Dans l'écran du menu Smart Search, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Options**.

2. Choisissez un type d'élément et modifiez ses options.
 - **Contact** : sélectionnez les types d'informations de contacts à inclure dans la recherche.
 - **Rendez-vous** : indiquez si vous souhaitez inclure les notes ou spécifiez une date pour la recherche des rendez-vous.
 - **Tâche** : indiquez si vous souhaitez inclure les notes dans votre recherche.
 - **SMS/MMS** : sélectionnez les types d'informations de messages à inclure dans la recherche ou définissez une date pour la recherche des SMS.
 - **E-mail** : sélectionnez les types d'informations d'e-mails à inclure dans la recherche ou définissez une date pour la recherche des e-mails.
 - **Appel** : sélectionnez les types d'appels à inclure dans la recherche.
 - **Nom de fichier** : sélectionnez les emplacements de stockage à inclure dans la recherche.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Verrouillage du clavier

Cette fonction permet d'empêcher toute pression accidentelle sur les touches, qui pourrait entraîner le lancement d'une application ou la mise en marche ou l'arrêt du téléphone.

- Pour verrouiller le clavier, appuyez sur .
- Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur n'importe quelle touche, appuyez sur .


■ ■ Utilisation d'une carte mémoire en option

Votre téléphone est équipé d'un lecteur compatible avec les cartes mémoire microSD principalement conçues pour la sauvegarde ou le transfert de fichiers ou de données.

Remarque : utilisez uniquement les cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire non compatibles, telles que les cartes Secure Digital (SD), peut endommager la carte, le téléphone et les données stockées sur la carte.


Insertion de la carte SIM

Insérez la carte mémoire dans le lecteur, étiquette tournée vers le haut, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Lorsqu'elle est correctement installée, elle ne doit pas dépasser du téléphone.

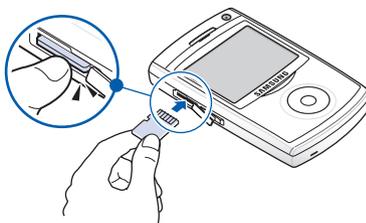

Retrait de la carte mémoire

Pour retirer la carte, appuyez dessus puis relâchez-la pour la débloquer de son logement. Puis, retirez la carte du téléphone.

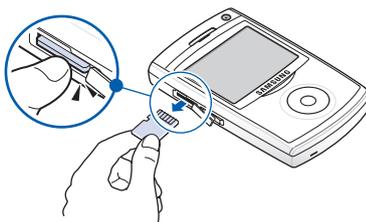

Formatage de la carte mémoire

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Plus...** → **Infos mémoire**.
3. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Formater la carte mémoire**.
4. Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer le formatage

■ Ajout et suppression d'applications

Vous pouvez installer autant d'applications que vous le souhaitez, dans la limite de la mémoire disponible. Pour vous procurer des applications supplémentaires, vous pouvez notamment consulter le site Web de Microsoft.

Ajout d'applications avec ActiveSync

En synchronisant votre téléphone avec votre ordinateur, vous pouvez installer des applications téléchargées sur Internet ou fournies sur le CD-ROM qui accompagne l'appareil.

Tout d'abord, vous devez vérifier les spécifications de votre téléphone (version et type de processeur) pour déterminer la version du logiciel à installer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer** et sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Plus...** → **À propos de**. Vérifiez la version de votre téléphone.
2. Téléchargez une application sur votre ordinateur depuis Internet ou insérez dans votre ordinateur le CD-ROM qui contient cette application.

Sélectionnez l'application conçue pour votre téléphone et son type de processeur.
3. Lisez toutes les instructions d'installation, les fichiers Lisez moi ou la documentation fournie avec l'application.
4. Connectez votre téléphone à votre ordinateur et vérifiez que la fonction ActiveSync est activée.

Pour plus d'informations sur ActiveSync, reportez-vous à la page 49.

5. Double-cliquez sur le fichier *.exe sur l'ordinateur.

S'il s'agit un programme d'installation, l'assistant se lance automatiquement. Suivez les instructions qui s'affichent. Une fois le logiciel installé sur l'ordinateur, celui-ci est automatiquement transféré sur votre téléphone.

S'il ne s'agit pas d'un programme d'installation, un message d'erreur s'affiche. À l'aide de l'explorateur ActiveSync, copiez le fichier de l'application dans le dossier **Windows\Menu Démarrer** de votre téléphone.

Une fois l'installation terminée, vous pouvez voir et ouvrir le programme en accédant au menu **Démarrer**.

Ajout d'une application à partir d'Internet

Tout d'abord, vous devez vérifier les spécifications de votre téléphone (version et type de processeur) pour déterminer la version du logiciel à installer.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer** et sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Plus...** → **À propos de**. Vérifiez la version de votre téléphone.
2. Téléchargez le programme depuis Internet à l'aide du navigateur Opera.
Sélectionnez l'application conçue pour votre téléphone et son type de processeur.
3. Lisez toutes les instructions d'installation, les fichiers Lisez moi ou la documentation fournie avec l'application.
4. Sélectionnez le fichier (*.xip ou *.exe, par exemple). L'assistant d'installation démarre.
5. Suivez les instructions qui s'affichent.

Une fois l'installation terminée, vous pouvez voir et ouvrir le programme en accédant au menu **Démarrer**.

Suppression d'applications

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Suppr. de programmes**.
3. Sélectionnez le programme à supprimer.
4. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Supprimer**.
5. Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **OK**.

Gestion des certificats

Vous pouvez ajouter ou supprimer des certificats de clés publiques sur votre téléphone. Vous pouvez enregistrer deux types de certificats, à savoir :

- **Personnel** : permettent de vous identifier lorsque vous vous connectez à un réseau sécurisé (un réseau d'entreprise, par exemple).
- **Racine** : permettent d'identifier les serveurs auxquels vous vous connectez. Vous empêchez ainsi les utilisateurs non autorisés d'accéder à votre téléphone et à vos informations.

Affichage des certificats

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Sécurité** → **Certificats** → un type de certificat.
3. Sélectionnez le certificat pour afficher des informations à son sujet.

Suppression d'un certificat

1. Sélectionnez un certificat dans la liste.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Supprimer**.
3. Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression.

Réinitialisation du téléphone

Vous pouvez réinitialiser votre téléphone et effacer toutes les données qu'il contient en mémoire.

Réinitialisation du téléphone

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Sécurité** → **Plus...** → **Réinitialiser**.

3. Saisissez le mot de passe de réinitialisation et appuyez sur la touche écran **Terminé**. Le mot de passe par défaut est "1234".
4. Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la réinitialisation.
5. Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression des fichiers DRM. L'appareil se réinitialise et redémarre.

Modification du mot de passe de réinitialisation

Vous pouvez modifier le mot de passe de réinitialisation pour empêcher toute réinitialisation par des personnes non autorisées.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Sécurité** → **Plus...** → **Changer mot de passe de réinitialisation**.
3. Saisissez l'ancien mot de passe, puis le nouveau, à deux reprises.
4. Appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Aide en ligne

Des informations complémentaires sont à votre disposition en ligne ou sur le CD-ROM fourni avec votre téléphone.

Pour plus d'informations sur :	voir :
les applications supplémentaires pouvant être installées sur votre téléphone,	le CD-ROM fourni.
la connexion et la synchronisation avec un ordinateur,	le chapitre 3 de ce mode d'emploi ou l'aide d'ActiveSync sur votre ordinateur. Pour afficher l'aide d'ActiveSync, cliquez sur l'icône ActiveSync dans la barre des tâches de Windows.

Synchronisation

Le logiciel ActiveSync® de Microsoft® vous permet de synchroniser les données de votre ordinateur et de votre téléphone. Cette opération consiste à comparer les informations enregistrées sur votre téléphone avec celles de votre ordinateur et à mettre les deux appareils à jour avec les données les plus récentes.

Grâce à ActiveSync, vous pouvez :

- Tenir à jour les données de votre répertoire, de votre calendrier, de vos tâches ou de votre boîte de réception en synchronisant votre téléphone avec les données Microsoft Outlook de votre ordinateur.
- Copier (sans synchroniser) les fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur.
- Planifier la synchronisation des données en sélectionnant un mode spécifique.
- Sélectionner les données à synchroniser et en contrôler le volume.

ATTENTION !

- ActiveSync synchronise les deux appareils en tenant compte des données les plus récentes. Par conséquent, si vous supprimez certaines données du téléphone à la fin de l'opération et relancez une nouvelle synchronisation, les données correspondantes sur l'ordinateur seront supprimées. Veillez à ne pas effacer des données importantes.
 - Si vous éteignez le téléphone après avoir copié des fichiers dans des dossiers (à l'exception du dossier Stockage) avec ActiveSync, tous ces fichiers seront supprimés. Pour éviter toute suppression accidentelle, enregistrez vos fichiers dans le dossier Stockage.
-

Installation d'ActiveSync

Avant de synchroniser vos données, vous devez installer ActiveSync sur votre ordinateur à l'aide du CD-ROM fourni. Vous pouvez également télécharger la dernière version d'ActiveSync sur le site de Microsoft.

1. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre ordinateur. Si vous avez téléchargé ActiveSync sur Internet, double-cliquez sur le fichier d'installation.

2. Suivez les instructions qui s'affichent.

Une fois l'installation terminée, l'Assistant d'installation vous aidera à connecter votre téléphone à votre ordinateur pour permettre la synchronisation entre les deux appareils.

3. Suivez les instructions qui s'affichent.

Remarque : pour plus d'informations sur la connexion du téléphone et de l'ordinateur, reportez-vous à la page 51.

La première synchronisation démarre automatiquement lorsque le téléphone est connecté à l'ordinateur. À la fin de l'opération, consultez les données du répertoire, du calendrier et de l'emploi du temps sur le téléphone. Vous remarquerez que les données enregistrées sur votre ordinateur ont été copiées sur celui-ci.

Paramètres de connexion

Pour que le téléphone et l'ordinateur puissent communiquer, vous devez configurer les connexions à utiliser dans ActiveSync. Toutes les connexions sont activées par défaut.

1. Dans la fenêtre ActiveSync, sélectionnez **Fichier** → **Réglages de connexion...**
2. Modifiez les paramètres de connexion.
3. Cliquez sur **OK**.

Connexion du téléphone à un ordinateur

Pour relier votre téléphone à un ordinateur, vous pouvez utiliser :

- un câble de liaison PC, ou
- une connexion Bluetooth

Connexion avec un câble de liaison PC

Connectez une extrémité du câble de transfert au connecteur sur le côté droit de l'appareil et l'autre extrémité au port USB de votre ordinateur.

Remarque : le mode USB du téléphone doit être réglé pour ActiveSync. Appuyez sur la touche écran **Démarrer** et sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Connexions** → **USB**. Puis, sélectionnez **ActiveSync**.

La connexion est établie et la fenêtre Microsoft ActiveSync s'affiche. La synchronisation démarre automatiquement.

Remarques :

- En cas d'erreur lors d'une connexion USB, activez le Client DHCP ou désactivez le pare-feu ou l'environnement VPN.
 - Les concentrateurs USB et les stations d'accueil pour ordinateurs portables n'ont pas pu démontrer de stabilité constante avec les appareils utilisant Windows Mobile et ActiveSync. En cas de pertes ou d'impossibilité de connexion avec un concentrateur USB ou une station d'accueil, branchez directement l'appareil à un port USB de l'ordinateur.
-

Connexion Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Applications** → **ActiveSync**.
3. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Connexion Bluetooth**.
4. Si vous vous connectez à un ordinateur pour la première fois via Bluetooth, appuyez sur la touche écran **Oui**.
5. Sélectionnez **Ajouter nouv. périphérique...** pour rechercher des appareils compatibles Bluetooth.
6. Sélectionnez l'ordinateur compatible Bluetooth pour l'associer au téléphone.
7. Saisissez le code d'accès Bluetooth et appuyez sur la touche écran **Suivant**. Ce code n'est utilisé qu'une seule fois. Vous n'avez pas à le mémoriser.

Saisissez le même code sur votre ordinateur.
La connexion est établie.

8. Saisissez un nom pour l'ordinateur et appuyez sur la touche écran **Suivant**.
9. Sélectionnez les services que vous souhaitez utiliser et appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Remarque : **ActiveSync** doit être coché dans la liste des services. Si ce n'est pas le cas, mais que l'option Port série est disponible dans la liste, sélectionnez-la et vérifiez que le port COM Bluetooth correct a été choisi dans les paramètres de connexion d'ActiveSync sur l'ordinateur. Le logiciel Bluetooth doit être correctement configuré sur le PC.

10. Appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Synchronisation des données

Pour démarrer la synchronisation, connectez votre téléphone à votre ordinateur. Pour plus d'informations sur la connexion du téléphone à un ordinateur, reportez-vous à la page 51. La fenêtre ActiveSync s'affiche sur l'ordinateur et la synchronisation démarre automatiquement.

Une fois la synchronisation terminée, le téléphone reste connecté à l'ordinateur. En cas de modification des données, celles-ci sont automatiquement synchronisées. Pour lancer manuellement la synchronisation, appuyez sur la touche écran **Synchroniser** dans ActiveSync, sur votre téléphone.

Appuyez sur **Explorer** dans la fenêtre Microsoft ActiveSync pour parcourir les fichiers du téléphone. Vous pouvez ensuite copier aisément et rapidement des fichiers d'un appareil à l'autre.

Remarque : pour synchroniser un périphérique Bluetooth avec un ordinateur compatible, les services de Windows XP Service Pack 2 doivent être installés sur votre ordinateur.

Paramètres de synchronisation

Vous pouvez modifier différents paramètres pour la mise à jour des données avec un ordinateur ou un serveur, et planifier vos synchronisations.

Au préalable, vous devez interrompre la connexion entre le téléphone et l'ordinateur. Débranchez le câble de transfert de données PC ou éloignez le téléphone jusqu'à ce qu'il soit hors de portée Bluetooth.

Paramètres de l'ordinateur

1. Dans ActiveSync, sur votre téléphone, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Options**.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Paramètres**.
3. Vous pouvez modifier le nom de l'ordinateur, spécifier comment gérer les conflits de données entre le téléphone et l'ordinateur ou définir un type de journal d'événements.
4. Appuyez sur la touche écran **Terminé**.
5. Sélectionnez les types de données à synchroniser.
6. Appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Remarque : pour plus d'informations sur les spécifications techniques requises pour l'ordinateur et la configuration des paramètres de synchronisation, reportez-vous à l'aide d'ActiveSync sur votre ordinateur.

Paramètres de synchronisation avec un serveur

Si votre entreprise dispose de Microsoft Exchange Server et de Exchange ActiveSync, vous pouvez mettre à jour vos données en temps réel.

Configuration d'une connexion avec un serveur Exchange

1. Dans ActiveSync, sur votre téléphone, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Ajouter une source serveur**.
2. Saisissez l'adresse du serveur et sélectionnez **Ce serveur nécessite une connexion cryptée (SSL)** pour utiliser un protocole SSL pour l'accès au serveur.
3. Appuyez sur la touche écran **Suivant**.
4. Saisissez vos nom d'utilisateur, mot de passe et nom de domaine Microsoft Exchange.

Si vous souhaitez enregistrer le mot de passe pour vos prochains accès, sélectionnez **Enregistrer le mot de passe**.

5. Appuyez sur la touche écran **Suivant**.
6. Sélectionnez les types de données à synchroniser.

7. Appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder aux options suivantes :
 - **Paramètres** : permettent de définir les options pour le traitement de chaque type de données.
 - **Avancés** : permettent de spécifier comment gérer les conflits de données entre l'appareil et l'ordinateur ou de définir un type de journal d'événements.
 - **Précédent** : permet de revenir au niveau précédent.
8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Terminer**.

Modification de la planification de la synchronisation

La synchronisation avec Microsoft Exchange Server peut s'effectuer à deux moments distincts. La synchronisation des données en heures pleines permet de mettre à jour les données durant les horaires de bureau ou lorsque celles-ci sont sujettes à de fréquentes modifications. La synchronisation des données en heures creuses permet de mettre à jour les données lorsque celles-ci sont sujettes à des modifications ponctuelles.

1. Dans ActiveSync, sur votre téléphone, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Planifier**.

Synchronisation

2. Paramétrez chaque option :
 - Pour mettre les données à jour régulièrement en heures pleines, sélectionnez la fréquence des synchronisations dans la liste **Périodes de pointe**.
 - Pour mettre les données à jour régulièrement en heures creuses, sélectionnez la fréquence des synchronisations dans la liste **Périodes hors pointe**.
 - Pour utiliser les paramètres de synchronisation heures pleines/heures creuses en itinérance, sélectionnez **Utiliser les paramètres ci-dessus en itinérance**.
 - Pour définir les plages horaires de heures pleines, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Périodes de pointe**.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Fonctions d'appel

Ce chapitre décrit les fonctions d'appel de votre téléphone.

■ ■ **Activation et désactivation des fonctions d'appel**

Vous pouvez désactiver les fonctions d'appel, pour n'utiliser que les fonctionnalités de l'assistant personnel, puis les réactiver à votre convenance.

Remarque : dans certains pays, la loi interdit formellement l'utilisation des téléphones mobiles, et notamment de leurs fonctions d'appel, en avion. L'extinction de l'écran du téléphone ne suffit pas à désactiver les fonctions d'appel. Vous devez également vous déconnecter du réseau.

Pour désactiver les fonctions téléphoniques, appuyez sur  et sélectionnez **Gestionnaire sans fil**. Puis, sélectionnez **Téléphone** et choisissez **Désactivée**. L'icône  s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

Pour réactiver les fonctions d'appel, sélectionnez **Téléphone** et choisissez **Activée** dans l'écran du Gestionnaire sans fil.

Remarque : pour ouvrir l'écran du Gestionnaire sans fil, vous pouvez également appuyer sur la touche écran **Démarrer** et sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Connexions** → **Gestionnaire sans fil**.

■ ■ Écran de numérotation

Appuyez sur  pour ouvrir l'écran de numérotation. Celui-ci affiche la liste des derniers appels effectués, reçus ou en absence.

Lorsque vous entrez un chiffre, l'écran de numérotation affiche une liste de tous les numéros du répertoire et de l'historique des appels qui contiennent le chiffre saisi, de même que le numéro de téléphone assigné à cette touche dans la numérotation rapide.

■ ■ Émission d'un appel

La composition d'un numéro s'effectue à l'aide du clavier numérique. Si vous utilisez un réseau 3G (UMTS), vous pouvez effectuer des appels en visiophonie en plus des appels vocaux normaux.

Pour passer un appel vocal :

1. Dans l'écran d'accueil, saisissez le numéro de téléphone avec son préfixe.

Remarque : si vous appuyez sur , , , , , , , ,  ou , le téléphone affiche les contacts dont le nom contient les caractères saisis.

2. Appuyez sur  pour passer l'appel.

Dès que la communication est établie, la durée de l'appel s'affiche. Plusieurs options sont disponibles en cours d'appel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 64.

Pour régler le volume sonore pendant un appel, utilisez les touches /.

3. Pour raccrocher, appuyez sur .

Pour téléphoner en visiophonie :

1. Dans l'écran d'accueil, saisissez le numéro de téléphone avec son préfixe.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Appel visio**.

Fonctions d'appel avancées

Vous pouvez passer un appel depuis les menus Contacts, Num.rapide et Historique des appels.

Émission d'un appel à partir des Contacts

1. Vous pouvez également appuyer sur la touche écran **Démarrer** et sélectionner **Contacts**.
2. Sélectionnez un contact dans la liste.
3. Sélectionnez un numéro.
4. Appuyez sur  pour passer un appel vocal ou appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Appel visio** pour un appel en visiophonie.

Émission d'un appel à l'aide de la numérotation rapide

Vous pouvez créer une liste de numérotation rapide pour les numéros fréquemment composés. Pour plus d'informations sur la création de cette liste, reportez-vous à la page 67.

Lorsque vous connaissez la position d'un numéro dans la liste de numérotation rapide, il vous suffit de saisir le nombre correspondant pour composer ce numéro. Le numéro de téléphone assigné à la touche apparaît dans l'écran de numérotation.

Si vous avez oublié la position d'un numéro, ouvrez la liste de numérotation rapide :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Applications** → **Accessoires** → **Num.rapide**.
3. Sélectionnez un numéro.
4. Appuyez sur  pour passer un appel vocal ou appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Appel visio** pour un appel en visiophonie.

Émission d'un appel à partir de l'historique des appels

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.

2. Sélectionnez **Historique des appels**. La liste des derniers appels s'affiche.

Remarque :  correspond aux appels entrants,  aux appels sortants,  aux appels manqués,  aux appels en visiophonie entrants,  aux appels en visiophonie sortants et  aux appels en visiophonie manqués.

Pour trier les appels par type, appuyez sur la touche écran **Menu**, sélectionnez **Filtre** et choisissez une catégorie dans la liste qui s'affiche.

3. Sélectionnez un numéro.
4. Appuyez sur  pour passer un appel vocal ou appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Appel visio** pour un appel en visiophonie.

Émission d'un appel international

1. Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce le signe + apparaisse. Le signe + remplace le code d'accès international.
2. Saisissez la totalité du numéro à appeler : préfixe national, préfixe régional (sans le zéro initial) et numéro de téléphone.
3. Appuyez sur  pour passer un appel vocal ou appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Appel visio** pour un appel en visiophonie.

Remarque : vous pouvez définir le préfixe à ajouter devant les numéros composés. Reportez-vous à la page 72.

Émission d'un appel d'urgence

Le numéro **112** permet d'appeler les services d'urgence depuis votre téléphone. Ce numéro d'urgence est valable dans tous les pays, que vous disposiez ou non d'une carte SIM, sous réserve que vous vous trouviez dans une zone de couverture.

Composez le numéro d'urgence **112** et appuyez sur .

Remarques :

- Selon les opérateurs, il est possible que la carte SIM et la saisie du code PIN soient nécessaires.
 - Dans certains cas, il est possible de composer d'autres numéros d'urgence. Ceux-ci sont, en principe, enregistrés sur la carte SIM délivrée par votre opérateur.
-

Réception ou rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel et que le téléphone sonne ou vibre, en fonction des paramètres de sonnerie :

- Appuyez sur la touche écran **Réponse** ou sur  pour décrocher.
- Appuyez sur la touche écran **Refuser** ou la touche  pour rejeter l'appel. Vous pouvez aussi maintenir la touche  enfoncée pour rejeter l'appel.

Remarque : lorsque vous rejetez un appel, votre correspondant entend une tonalité d'occupation. En fonction de votre opérateur, le correspondant peut être redirigé vers votre répondeur.

- Appuyez sur  pour couper la sonnerie.

■ Options d'appel

Votre téléphone propose plusieurs fonctions de gestion d'appels utilisables lorsque vous êtes en ligne.

Réponse à un deuxième appel

Si quelqu'un essaie de vous joindre lorsque vous êtes en ligne, un message s'affiche à l'écran.

1. Appuyez sur la touche écran **Réponse** ou sur  pour mettre le premier appel en attente et répondre au second.
2. Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur la touche écran **Basculer**.
3. Pour mettre fin au second appel et revenir au premier, appuyez sur .

Options en cours d'appel

Pendant un appel, appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder à différentes options.

Pendant les appels vocaux, les options suivantes sont disponibles :

- **Mise en attente** : permet de mettre l'appel en cours en attente.
- **Mode murmure activé/désactivé** : permet d'activer ou de désactiver le mode murmure. Le mode murmure permet d'augmenter la sensibilité du microphone. Votre correspondant peut ainsi vous entendre clairement même si vous murmurez.

- **Basculer** : permet de basculer entre les deux correspondants.
- **Mic. muet/Activ. micro** : permet de couper momentanément le micro, afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre, ou de rétablir la communication.
- **Haut-parleur activé/désactivé** : permet d'activer le haut-parleur pour téléphoner en maintenant l'appareil à une certaine distance.
- **Conférence** : permet d'établir une conférence lorsque vous avez un appel actif et un autre appel en attente. Vous pouvez discuter simultanément avec 5 personnes en conférence.
- **Privé** : permet d'avoir une conversation privée avec le participant sélectionné.
- **Kit mains libres activé/désactiver** : permet de basculer l'appel en cours sur le casque ou le kit mains libres connecté, ou de revenir au téléphone.
- **Enregistrer dans Contacts** : permet d'enregistrer le numéro de téléphone de votre correspondant.
- **Contacts** : permet d'afficher les détails du contact, si le numéro composé est enregistré dans le répertoire.
- **Afficher le calendrier** : permet d'ouvrir le calendrier.
- **Historique des appels** : permet d'ouvrir l'historique des appels.
- **Envoi DTMF** : permet de convertir un numéro en tonalités DTMF. Cette option permet de transmettre un code ou un numéro de compte à un système automatisé, comme un service bancaire par exemple.
- **Touches secret** : permet d'activer ou de désactiver le son du clavier.

- **Transférer** : permet de transférer l'appel actif vers un appel en attente. Les correspondants sont mis en relation, mais vous ne pouvez pas participer à la conversation.
- **Couper tous les appels** : permet de mettre fin à tous les appels.

Pendant les appels visiophoniques, les options suivantes sont disponibles :

- **Mic. muet/Activ. micro** : permet de désactiver puis de réactiver le micro.
- **Haut-parleur désactivé/activé** : permet de désactiver ou d'activer le haut-parleur.
- **Basculer en mode casque Bluetooth/Basculer en mode téléphone** : permet de basculer l'appel en cours sur le casque connecté, ou de revenir au téléphone. Pour plus d'informations sur les connexions Bluetooth, reportez-vous à la page 166.
- **Enregistrer dans Contacts** : permet d'enregistrer le numéro de téléphone de votre correspondant.
- **Affichage** : permet d'appliquer un effet ou de modifier la qualité de l'image.
- **Avancé** : permet d'envoyer des tonalités DTMF de numéros ou un fichier à votre correspondant.
- **Basculer en mode appel vocal** : permet de désactiver la caméra et de passer la communication en appel vocal.
- **Options** : permet de modifier les options des appels visiophoniques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 76.

Fonctions liées aux appels

Consultation de la messagerie vocale

Le premier emplacement de liste de numérotation rapide est attribué par défaut à votre messagerie vocale. Lorsque vous insérez votre carte SIM dans votre téléphone, celui-ci détecte et configure automatiquement par défaut le numéro du serveur de messagerie vocale de votre opérateur.

Pour consulter votre messagerie vocale, maintenez la touche  enfoncée dans l'écran de numérotation.

Remarque : vous pouvez vérifier et modifier le numéro du serveur de messagerie vocale. Reportez-vous à la page 72.

Gestion de la liste de numérotation rapide

Vous pouvez assigner des numéros de téléphone, des adresses e-mail ou des pages web figurant dans le dossier Contacts aux emplacements 2 à 99 de la liste de numérotation rapide. Les emplacements 0 et 1 sont respectivement réservés au préfixe d'appel international (+) et au serveur de messagerie vocale.

Ajout d'un contact à la liste de numérotation rapide

1. Vous pouvez également appuyer sur la touche écran **Démarrer** et sélectionner **Contacts**.
2. Sélectionnez un contact dans la liste.

3. Sélectionnez un numéro, une adresse e-mail ou une adresse de page web.
4. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Ajouter à liste num. rapide**.
5. Si nécessaire, saisissez un nom.
6. Dans le champ **Affectation touches**, sélectionnez un emplacement.
7. Appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Suppression de numéros rapides

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez successivement sur les touches écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Applications** → **Accessoires** → **Num. rapide**.
3. Dans la liste de numérotation rapide, sélectionnez un numéro.
4. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Supprimer**.
5. Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression.

Gestion de l'historique des appels

Le menu Historique des appels permet d'afficher les appels effectués, reçus ou en absence et fournit un résumé de tous les appels. Il peut également indiquer l'heure à laquelle un appel a été passé ainsi que sa durée.

Pour ouvrir l'historique des appels :

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer** et sélectionnez **Historique des appels**. La liste de tous les appels s'affiche.

Si nécessaire, sélectionnez le type d'appels à afficher en appuyant sur la touche écran **Menu** et en sélectionnant **Filtre**.

Affichage des détails d'un appel

- Pour consulter la durée, l'heure et la date d'un appel, sélectionnez l'appel et appuyez sur ○.
- Pour enregistrer le numéro de téléphone d'un appel dans le répertoire, sélectionnez l'appel et appuyez sur la touche écran **Enregistrer**.
- Pour afficher les informations relatives à un contact, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Rechercher contact**.
- Pour envoyer un SMS, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Envoyer un SMS**.
- Pour envoyer un e-mail, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Courrier électronique**.
- Pour supprimer un appel, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Supprimer**. Pour supprimer tous les appels, sélectionnez **Supprimer liste**.
- Pour envoyer un MMS, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Envoyer MMS**.

Affichage des compteurs d'appel

L'historique des appels permet de consulter la durée de chacun d'entre eux. Vous pouvez ainsi suivre votre consommation.

1. Dans l'historique des appels, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Compteurs d'appels**.

Vous pouvez afficher la durée totale des appels, la durée du dernier appel et la durée totale des appels reçus et émis, y compris les appels en itinérance et de données. Un compteur d'utilisation continu est aussi disponible. Vous pouvez également afficher la date et l'heure de la dernière remise à zéro des compteurs.

2. Appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Pour remettre à zéro les compteurs de durée d'appel, à l'exception à l'exception des **Appels (durée totale)**, appuyez sur la touche écran **Menu**, sélectionnez **Réinit. les compteurs** et appuyez sur la touche écran **Oui**.

Personnalisation des fonctions d'appel

Vous pouvez personnaliser les fonctions d'appel de votre téléphone, configurer les services dont vous disposez et sélectionner votre réseau.

Accès aux paramètres du téléphone

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Téléphone**.

3. Sélectionnez un menu, puis paramétrez chaque option.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Options disponibles

Tous les appels

- **Choix de la bande** : permet de sélectionner la bande réseau utilisée par le téléphone.
- **Coût d'appel** : permet d'afficher le coût des appels. La disponibilité de ce service réseau dépend de votre carte SIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Coût dernier appel : coût du dernier appel émis.

Coût total : coût total de tous les appels émis depuis la dernière réinitialisation du compteur. Si le coût total dépasse le coût maximal défini avec l'option **Modifier le coût maximum**, vous devez alors réinitialiser le compteur pour pouvoir émettre de nouveaux appels.

Coût maximum : coût maximal autorisé spécifié dans l'option **Modifier le coût maxi**.

Réinitialiser le coût des appels : permet de remettre le compteur de coûts à zéro.

Modifier le coût maxi : permet de saisir le coût maximal autorisé pour les appels. Vous pouvez effectuer des appels aussi longtemps que le coût maximum défini n'est pas dépassé.

Prix de l'unité : permet de définir le coût d'une unité. Celui-ci permet de calculer le coût de vos appels.

- **Options d'appel** : vous pouvez personnaliser les paramètres de différentes fonctions d'appel, tels qu'une option de réponse aux appels, des numéros de messagerie vocale et de serveur SMS et des codes de numérotation automatique.

Appuyez sur n'importe quelle touche pour répondre : lorsque cette option est activée, vous pouvez répondre aux appels entrants en appuyant sur n'importe quelle touche, sauf sur , , , ,  et .

Afficher contacts SIM : lorsque cette option est activée, les contacts enregistrés sur la carte SIM s'affichent dans la liste des contacts.

Numéro de téléphone : permet d'afficher votre numéro de téléphone.

N° messagerie vocale : lorsque vous insérez votre carte SIM dans votre appareil, celui-ci détecte et configure automatiquement par défaut le numéro de la messagerie vocale. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez saisir manuellement le numéro fourni par votre opérateur.

Centre de service SMS : lorsque vous insérez votre carte SIM dans votre appareil, celui-ci détecte et configure automatiquement par défaut le numéro du centre SMS. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez saisir manuellement le numéro fourni par votre opérateur.

Code de pays : permet de saisir un indicatif national. L'indicatif est automatiquement ajouté avant le numéro de téléphone.

Indicatif régional : permet de saisir un indicatif régional. L'indicatif est automatiquement ajouté avant le numéro de téléphone.

- **Ident. de l'appelant** : lorsque vous passez un appel, votre numéro peut être affiché ou masqué sur le téléphone de votre correspondant. Cette option permet d'activer ou de désactiver l'affichage de la présentation de votre numéro.

- **Chaînes** : permet de configurer la réception des messages d'information et de définir les chaînes à partir desquelles vous souhaitez recevoir ces messages.

Activer les chaînes : permet d'autoriser la réception de messages d'information.

Recevoir liste chaînes : permet de recevoir une liste de toutes les chaînes de diffusion disponibles sur le réseau.

Langue : permet de sélectionner vos langues préférées pour l'affichage des messages d'information.

Pour modifier la liste des chaînes, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Modifier les chaînes**.

Appuyez ensuite sur la touche écran **Menu** et choisissez les options d'ajout ou de modification des chaînes.

- **Groupe fermé (CUG)** : permet de limiter vos appels entrants et sortants à un groupe d'utilisateurs sélectionnés. Pour plus d'informations sur la création d'un groupe fermé, contactez votre opérateur.

Utiliser un groupe d'utilisateurs : permet d'activer la fonction de groupe fermé.

Accès extérieur : permet d'autoriser les appels aux numéros qui ne font pas partie du groupe fermé. Cette option dépend de votre abonnement au service de groupe fermé.

Groupe prédéfini : permet d'activer le groupe fermé par défaut si vous en avez défini un avec votre opérateur. Lorsque vous effectuerez un appel, vous aurez la possibilité d'utiliser ce groupe par défaut sans avoir à le sélectionner dans la liste.

Index de groupe : permet de spécifier le numéro d'index du groupe d'utilisateurs.

- **Numérotation fixe** : lorsque cette option est activée, votre téléphone restreint les appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone. Vous pouvez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste de Numérotation fixe ou ceux commençant par les mêmes chiffres qu'un numéro de téléphone de la liste.
- **Réseaux** : Vous pouvez laisser le téléphone détecter automatiquement le réseau ou en sélectionner un manuellement lorsque vous êtes hors de votre zone de couverture. Appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder aux options suivantes :

Trouver un nouveau réseau : permet de rechercher tous les réseaux disponibles. Vous pouvez commencer la recherche lorsque le téléphone se situe en dehors de votre zone de couverture.

Sélectionner un réseau : sélectionnez un réseau parmi les réseaux disponibles.

Réseaux favoris : permet d'établir une liste de vos réseaux favoris. Vous pouvez établir des réseaux prioritaires ou ajouter des réseaux manuellement en les sélectionnant dans la liste de réseau prédéfinie ou en entrant leurs codes d'identification de service.

Annuler : permet de fermer le menu **Réseaux**.

Appels vocaux

- **Blocage d'appel** : ce service réseau vous permet de restreindre les appels entrants ou sortants. Pour activer ce service, vous devez saisir le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.

Les options suivantes sont disponibles pour la restriction des appels entrants :

Tous les appels : aucun appel ne peut être reçu.

En itinérance : aucun appel ne peut être reçu lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture d'origine.

Désactivé : permet de désactiver la fonction d'interdiction d'appel. Tous les appels peuvent être reçus normalement.

Les options suivantes sont disponibles pour la restriction des appels sortants :

Tous les appels : aucun appel ne peut être émis.

Appels internationaux : aucun appel international ne peut être émis.

Appels internationaux sauf nationaux : à l'étranger, vous pouvez uniquement appeler les numéros du pays où vous vous trouvez et ceux de votre pays d'origine.

Désactivé : permet de désactiver la fonction d'interdiction d'appel. Tous les appels peuvent être émis normalement.

- **Transfert d'appel** : ce service réseau vous permet de rediriger les appels entrants vers un autre numéro de téléphone.

Inconditionnel : tous les appels sont redirigés.

Pas de réponse : les appels sont renvoyés si vous ne répondez pas.

Occupé(e) : les appels sont renvoyés lorsque vous êtes en ligne.

Non disponible : les appels sont renvoyés lorsque votre téléphone est éteint ou si vous êtes en dehors de votre zone de couverture.

Appels de données : tous les appels de données sont redirigés.

Appels de télécopie : tous les appels fax sont redirigés.

- **Signal d'appel** : ce service vous permet de recevoir un appel lorsque vous êtes en communication. Pour activer ce service, sélectionnez **Avertir en cas d'appel en attente**.

Appels visio

- **Image sortante** : permet d'afficher la vidéo de l'appel ou une image fixe sur le téléphone de votre correspondant.

Appel visio : permet d'utiliser l'objectif avant pour l'appel visio.

Options Me masquer : permet de sélectionner l'image à afficher sur le téléphone de votre correspondant.

Mon image : permet de choisir l'image qui s'affichera sur le téléphone de votre correspondant si vous sélectionnez **Mon image** dans le champ **Options Me masquer**.

- **Options en cas d'échec des appels** : permet de définir le mode de tentative de rappel en cas d'échec d'un appel visio.
- **Interdiction d'appel** : ce service réseau vous permet de restreindre les appels entrants ou sortants. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 74.
- **Transfert d'appel** : ce service réseau vous permet de rediriger les appels entrants vers un autre numéro de téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 75.

Messagerie, Internet et Messenger

Messagerie

La messagerie vous permet de créer, d'envoyer, de recevoir, d'afficher, de modifier et d'organiser :

- vos SMS
- vos MMS
- vos e-mails

Pour ouvrir la messagerie :

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer** et sélectionnez **Messagerie**.

SMS et MMS

Les SMS peuvent contenir jusqu'à 160 caractères. Si vous dépassez cette limite, le message est scindé autant de fois que nécessaire.

Vous pouvez également envoyer et recevoir des MMS. Les MMS peuvent non seulement contenir du texte mais aussi des images, de la vidéo et du son sur plusieurs pages.

Vous pouvez également envoyer un MMS vers une adresse électronique et recevoir des e-mails.

Création et envoi d'un SMS

Remarque : vous pouvez sélectionner votre type de réseau favori pour l'envoi des SMS. Appuyez sur la touche écran **Démarrer** et sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Plus...** → **Options d'envoi des SMS**. Puis, sélectionnez l'option de votre choix.

1. Dans l'écran de la messagerie, sélectionnez **SMS/MMS**.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Nouveau** → **SMS**.
3. Dans le champ **À**, saisissez les numéros de téléphone des destinataires, en les séparant par un point-virgule.

Vous pouvez utiliser des numéros du répertoire en appuyant sur la touche écran **Menu** et en sélectionnant **Ajouter un destinataire**.
4. Appuyez sur la touche de navigation Bas et rédigez votre message.

Pour saisir des phrases prédéfinies, appuyez sur la touche écran **Menu**, sélectionnez **Mon texte** → une phrase.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Envoyer**.

Remarque : pour savoir si votre message a été remis au(x) destinataire(s), appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Paramètres** → **Accusés de réception**.

Création et envoi d'un MMS

1. Dans l'écran de la messagerie, sélectionnez **SMS/MMS**.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Nouveau** → **MMS**.
3. Dans le champ **À**, **Cc** ou **Cci**, saisissez les numéros de téléphone ou les adresses des destinataires, en les séparant par un point-virgule.

Remarque : les champs **Cc** et **Cci** se trouvent au-dessus du champ **À**.

Vous pouvez également utiliser des numéros et des adresses du répertoire ou de messages envoyés en appuyant sur la touche écran **Menu** et en sélectionnant **Ajouter des destinataires**.

4. Appuyez sur la touche Bas pour passer au champ **Objet** et rédigez l'objet du message.
5. Appuyez sur la touche de navigation Bas et rédigez votre message.
6. Appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder aux options suivantes pendant la composition d'un message :
 - **Aperçu** : permet d'afficher votre message.
 - **Ajouter des destinataires** : permet d'ajouter des numéros ou des adresses de destinataires.
 - **Modifier élément** : permet de modifier l'élément sélectionné.
 - **Ajouter** : permet d'ajouter un fichier multimédia.
 - **Joindre** : permet de joindre un contact ou un événement du calendrier au format numérique ou un fichier multimédia.

- **Modifier page** : permet d'ajouter ou de supprimer des pages, de modifier le style du texte ou de définir l'ordre ou la durée d'une page.
- **Enregistrer dans** : permet d'enregistrer le message comme brouillon ou comme modèle de MMS.
- **Annuler le message** : permet d'annuler l'envoi du message.
- **Options d'envoi** : permet de modifier les options d'envoi des MMS. Reportez-vous à la page 83.

7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Envoyer**.

Affichage des SMS et des MMS

Lorsque vous recevez un nouveau message SMS ou MMS, l'icône de Nouveau message (✉) s'affiche sur la première ligne de l'écran.

Vous pouvez également consulter les messages reçus, envoyés ou rédigés en accédant aux dossiers correspondants.

Pour ouvrir un dossier :

Dans l'écran SMS/MMS, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Dossiers**. Les dossiers suivants s'affichent :

- **Boîte de réception** : contient les messages reçus. Ce dossier contient également les messages push et les messages d'information reçus.
- **Boîte d'envoi** : contient les messages en attente d'être envoyés.
- **Brouillons** : contient les brouillons des messages non envoyés.
- **Éléments envoyés** : contient les messages envoyés.
- **Éléments suppr.** : contient les messages que vous avez supprimés.

Pour consulter un message :

1. Ouvrez un dossier de messages.

Les icônes de la liste des messages indiquent le type de message.

-  : SMS
-  : MMS

Remarque : vous pouvez modifier les paramètres d'affichage des messages par défaut. Dans un dossier de messages, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Outils** → **Options** → **Affichage**.

2. Sélectionnez le message que vous souhaitez consulter.

Si vous ouvrez un message push à partir d'un serveur WAP, appuyez sur la touche écran **Traitement** pour ouvrir l'adresse URL spécifiée dans le message.

3. Appuyez sur la touche de navigation Gauche ou Droite pour afficher les autres messages.

Pour accéder aux options des messages :

Dans un dossier de messages, vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant sur la touche écran **Menu**. Les options disponibles dépendent du dossier sélectionné :

- **Nouveau** : permet de rédiger un SMS ou un MMS.
- **Répondre** : permet d'envoyer une réponse à l'expéditeur et/ou à tous les autres destinataires, ou de transférer le message à d'autres personnes.
- **Marquer comme non lu/Marqué comme lu** : permet de marquer le message comme lu ou non lu. Les messages non lus apparaissent en gras dans la liste des messages.

- **Dossiers** : permet d'accéder à d'autres dossiers.
- **Déplacer** : permet de déplacer le message vers un autre dossier.
- **Copier sur SIM/Copier dans Téléphone** : permet de copier le message sur la carte SIM ou dans la mémoire du téléphone. Cette option est uniquement disponible pour les SMS.
- **Outils** : permet de sélectionner un autre compte de messagerie, d'effacer tous les messages supprimés, ou de modifier les options de la messagerie.
- **Envoyer/recevoir** : permet d'envoyer ou de recevoir des messages.
- **Options MMS** : permet de modifier les options des messages MMS. Reportez-vous à la page 83.

Affichage des messages sur la carte SIM

Parfois, les SMS peuvent être enregistrés sur la carte SIM, en fonction de leurs caractéristiques.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez successivement sur les touches écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Applications** → **Accessoires** → **Gestionnaire SIM**.
3. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Outils SMS**.
4. Sélectionnez le message à lire, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Voir SMS**.

Configuration des paramètres MMS

Vous pouvez modifier les paramètres MMS par défaut. Dans n'importe quel dossier de messages, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Options MMS**. Les options suivantes sont disponibles :

- **Options d'envoi** : permet de modifier les options d'envoi des MMS.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos messages.

Date d'expiration : permet de sélectionner le délai de conservation des messages par le serveur après leur envoi.

Heure de réception : permet de définir le délai d'attente avant l'envoi des messages.

Masquer l'adresse : permet de masquer vos données d'identification pour les messages sortants.

Demande d'accusé de réception : lorsque cette option est activée, le réseau vous signale si votre message a été reçu ou non par son destinataire.

Demande de confirmation lecture : lorsque cette option est activée, votre message est accompagné d'une demande de confirmation de lecture.

Conserver une copie : permet de conserver une copie des messages envoyés dans le dossier **Éléments envoyés**.

Classe de message : permet de sélectionner la taille maximale autorisée pour les messages.

Mode création : permet d'autoriser ou non la création de MMS avec des fichiers non compatibles. Cette option n'est pas disponible dans tous les pays.

- **Options de réceptions** : permet de modifier les options de réception des MMS.

Réseau local : permet de sélectionner le mode de récupération des nouveaux messages dans votre zone de couverture d'origine.

Réseau à l'étranger : permet de sélectionner le mode de récupération des nouveaux messages en dehors de votre zone de couverture d'origine.

Accusé de réception : lorsque cette option est activée, le réseau vous signale si votre message a été reçu ou non par son destinataire.

Confirmation de lecture : lorsque cette option est activée, votre téléphone répond aux demandes de confirmation de lecture qui accompagnent les messages.

Rejeter expéditeur inconnu : permet de refuser les messages d'expéditeurs inconnus.

Publicité autorisée : permet d'accepter les messages à caractère publicitaire.

Informations autorisées : permet d'accepter les messages d'information.

- **Profil** : permet de configurer et d'activer les profils MMS contenant les paramètres d'envoi et de réception des MMS. Pour activer un profil, sélectionnez-le dans la liste des profils.

Pour modifier un profil, sélectionnez-le, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Voir/modifier**. Vous pouvez modifier les options suivantes :

Nom du profil : saisissez le nom du profil.

URL MMSC : saisissez l'adresse URL du serveur MMS.

Réglages du proxy : activez ou désactivez le serveur proxy. Lorsque cette option est activée, les options

Adresse IP et **Port** sont également activées.

Adresse IP : saisissez l'adresse IP de la passerelle.

Port : saisissez le numéro de port de la passerelle.

Connecter à : sélectionnez un type de réseau.

- **Style par défaut** : permet de modifier le style et la couleur du texte, la couleur de fond et la durée d'affichage de la page.
- **A propos de** : permet d'afficher les informations de version et de copyright.

E-mails

Pour envoyer et recevoir des e-mails, vous pouvez :

- Synchroniser vos messages avec Microsoft Exchange ou Microsoft Outlook sur votre ordinateur, ou
- vous connecter à un serveur de messagerie électronique par le biais d'un fournisseur d'accès à Internet ou d'un réseau.

Synchronisation des e-mails

Le compte **E-mail Outlook** permet d'envoyer et de recevoir des messages par synchronisation des données (Microsoft Exchange ou Microsoft Outlook) entre votre téléphone et un ordinateur. Pour ce faire, vous devez activer la synchronisation de la boîte de réception dans ActiveSync.

Pendant la synchronisation :

- Les messages sont copiés des dossiers Exchange ou Outlook de votre ordinateur vers le dossier **E-mail Outlook** de votre téléphone.
- Les messages du dossier **E-mail Outlook** de votre téléphone sont transférés vers Exchange ou Outlook, puis envoyés à partir de ces logiciels.

Connexion directe à un serveur de messagerie électronique

Vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails en vous connectant à un serveur de messagerie électronique. Vous devrez pour cela configurer une connexion distante à un réseau ou à un fournisseur d'accès à Internet, ainsi qu'une connexion à votre serveur de messagerie électronique.

Lorsque vous vous connectez à ce serveur, les nouveaux e-mails sont téléchargés dans le dossier Boîte de réception du téléphone. De même, les messages du dossier Boîte d'envoi du téléphone sont envoyés et ceux qui ont été supprimés sur le serveur e-mail sont retirés des dossiers de messagerie de l'appareil.

Comportement des dossiers avec une connexion directe au serveur de messagerie électronique

Le comportement des dossiers créés dépend du type de serveur utilisé (POP3 ou IMAP4).

- Si vous utilisez le protocole POP3 et que vous déplacez des e-mails vers un dossier que vous avez créé, le lien entre les messages stockés sur l'appareil et leur copie sur le serveur de messagerie est rompu. Lors de votre prochaine connexion, le serveur détecte que les messages ont disparu du téléphone et les supprime. Ceci vous évite d'accumuler des copies de messages, mais signifie également que vous n'aurez plus accès aux messages déplacés vers des dossiers non créés sur le téléphone.
- Si vous utilisez le protocole IMAP4, les dossiers créés et les e-mails déplacés possèdent une copie sur le serveur. Dès lors, les messages sont disponibles en permanence lorsque vous vous connectez à votre serveur de messagerie. Les dossiers sont synchronisés à chaque connexion au serveur de messagerie. Créez de nouveaux dossiers ou renommez/supprimez les dossiers existants lorsque vous êtes connecté.

Création d'un compte de messagerie

Vous devez créer un nouveau compte pour la récupération et l'envoi des e-mails.

Remarque : vous pouvez créer un nouveau compte à l'aide de l'Assistant Email. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur les touches écran **Démarrer** → **Applications** → **Accessoires** → **Email Wizard**.

Pour créer un nouveau compte :

1. Dans la messagerie, sélectionnez **Nou. compte messagerie....**
2. Saisissez votre adresse e-mail et appuyez sur la touche écran **Suivant**.

Pour configurer un compte directement sur Internet, sélectionnez **Tenter d'obtenir des param. de messagerie sur Internet**.
3. Sélectionnez votre fournisseur de service e-mail. Pour ajouter des comptes de courrier électronique, sélectionnez **Messagerie électronique** et appuyez sur la touche écran **Suivant**
4. Saisissez votre nom et le nom du compte, puis appuyez sur la touche écran **Suivant**.
5. Saisissez le nom de votre serveur e-mail entrant, sélectionnez le type de compte (POP3 ou IMAP4), puis appuyez sur la touche écran **Suivant**.
6. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur la touche écran **Suivant**.
7. Saisissez le nom de votre serveur e-mail sortant et appuyez sur la touche écran **Suivant**.

Pour configurer les réglages avancés, tels que les paramètres SSL ou de connexion Internet, sélectionnez **Paramètres serveur avancés**.
8. Sélectionnez la fréquence de connexion automatique au serveur et de vérification des messages, et appuyez sur la touche écran **Finir**.

Pour modifier un compte :

1. Dans la messagerie, sélectionnez le compte à modifier.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Paramètres**.
3. Modifiez les paramètres du compte comme vous le feriez pour la création d'un compte.

Création et envoi d'un e-mail

1. Dans la messagerie, sélectionnez le compte à l'aide duquel vous souhaitez envoyer vos messages.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Nouveau**.
3. Dans le champ **À**, **Cc** ou **Cci**, saisissez les adresses des destinataires, en les séparant par un point-virgule.

Remarque :les champs **Cc** et **Cci** se trouvent au-dessus du champ **À**.

Vous pouvez utiliser des adresses du répertoire en appuyant sur la touche écran **Menu** et en sélectionnant **Ajouter un destinataire**.

4. Appuyez sur la touche Bas pour passer au champ **Objet** et rédigez l'objet du message.
5. Appuyez sur la touche de navigation Bas et rédigez votre message.

Pour saisir des phrases prédéfinies, appuyez sur la touche écran **Menu**, sélectionnez **Mon texte** → une phrase.

Vous pouvez ajouter une image ou un mémo vocal en pièce jointe en appuyant sur la touche écran **Menu** et en sélectionnant **Insérer** → un type d'élément.

6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Envoyer**.
7. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Envoyer/recevoir** pour vous connecter au réseau et envoyer le message.

Affichage des e-mails

Vous pouvez consulter les messages reçus, envoyés ou rédigés en accédant aux dossiers correspondants.

Pour ouvrir un dossier de messages :

Dans la messagerie, choisissez un compte de messagerie, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Dossiers**.

Les dossiers suivants s'affichent :

- **Boîte de réception** : contient les messages reçus.
- **Boîte d'envoi** : contient, de façon temporaire, les messages en instance d'envoi.
- **Brouillons** : contient les brouillons des messages non envoyés.
- **Éléments envoyés** : contient les messages envoyés.
- **Éléments suppr.** : contient les messages que vous avez supprimés.

Pour afficher un e-mail :

1. Dans la messagerie, sélectionnez le compte à l'aide duquel vous souhaitez recevoir vos messages.

2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Envoyer/recevoir**.

Le téléphone se connecte à votre serveur de messagerie et reçoit les messages e-mail entrants ou envoie les emails de la boîte d'envoi.

3. Sélectionnez le message que vous souhaitez consulter.

Pour accéder aux options des messages :

Dans un dossier de messages, vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant sur la touche écran **Menu** :

- **Nouveau** : permet de rédiger un e-mail.
- **Répondre** : permet d'envoyer une réponse à l'expéditeur et/ou à tous les autres destinataires, ou de transférer le message à d'autres personnes.
- **Marquer comme non lu/Marqué comme lu** : permet de marquer le message comme lu ou non lu. Les messages non lus apparaissent en gras dans la liste des messages.
- **Déplacer** : permet de déplacer le message vers un autre dossier.
- **Dossiers** : permet d'accéder à d'autres dossiers.
- **Outils** : permet de sélectionner un autre compte de messagerie, d'effacer tous les messages supprimés, ou de modifier les options de la messagerie.
- **Envoyer/recevoir** : permet d'envoyer ou de recevoir des messages.

Configuration des options de téléchargement

Vous pouvez définir vos préférences de téléchargement lors de la configuration du compte ou des options de synchronisation.

- Pour modifier les options de synchronisation de la boîte de réception, utilisez l'application ActiveSync sur votre ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide d'ActiveSync.
- Les options de connexion directe au serveur de messagerie peuvent être modifiées depuis la Boîte de réception de votre téléphone. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Paramètres**. Puis, modifiez les réglages du compte sélectionné.

Affichage des pièces jointes aux e-mails

Pour télécharger une pièce jointe, sélectionnez **Télécharger message et pièces jointes** dans un message ouvert ou appuyez sur la touche écran **Menu** et choisissez **Télécharger le message**. Elle sera téléchargée lors de la prochaine synchronisation ou connexion à votre serveur e-mail. Pour afficher une pièce jointe, sélectionnez-la dans un message ouvert.

Insertion de signatures dans les messages

Vous pouvez insérer automatiquement une signature dans tous les SMS, MMS ou e-mails que vous envoyez.

Pour insérer une signature :

1. Dans un dossier de messages, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Outils** → **Options** → **Signatures**.
2. Dans le champ **Sélectionnez un compte**, choisissez le compte pour lequel vous souhaitez insérer une signature.
3. Sélectionnez **Utiliser la signature avec ce compte**.
4. Pour insérer une signature dans vos réponses ou dans les messages transférés, sélectionnez **Inclure dans la réponse et le transfert**.

5. Saisissez le texte de votre signature et appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Navigateur Opera

Le navigateur Opera Mobile™ vous permet d'afficher des pages Web sur votre téléphone.

Pour lancer le navigateur Opera :

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer** et sélectionnez **Services Internet** → **Opera Browser**.

Connexion à un site Web

1. Appuyez sur la touche écran **Action** et sélectionnez **Aller à**.
2. Entrez l'adresse d'une page Web ou sélectionnez une page dans les favoris ou l'historique.
3. Appuyez sur la touche écran **Ok** du navigateur pour ouvrir la page Web correspondante.

Utilisation du navigateur Opera

Lorsqu'une page Web est affichée, les options suivantes sont disponibles :

Pour...	appuyez sur...
parcourir les options,	les touches de navigation.
sélectionner une option,	○.
revenir à la page précédente,	⏪.
recharger la page,	la touche écran Action et sélectionnez Recharger .
modifier les options d'affichage,	la touche écran Menu , sélectionnez Affichage et choisissez l'option désirée.
afficher les informations sur la page Web,	la touche écran Menu et sélectionnez Outils → Info de page .

Liste des favoris

Vous pouvez enregistrer des liens vers vos pages favorites afin d'y accéder plus rapidement.

Vous pouvez ensuite organiser ces liens pour les retrouver plus facilement.

Ajout d'une page Web dans la liste des favoris

1. Accédez à la page à ajouter, appuyez sur la touche écran **Action** et sélectionnez **Crée un signet de la page**.
2. Renommez le lien, si nécessaire.
3. Dans le champ **Dossier**, sélectionnez la catégorie dans laquelle vous souhaitez enregistrer le lien.
Vous pouvez également créer une nouvelle catégorie. Reportez-vous à la section "Gestion des catégories de favoris".
4. Appuyez sur la touche écran **Ok**.

Ouverture d'un lien via la liste des favoris

1. Dans l'écran du navigateur Opera, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Outils** → **Gérer les signets**.
2. Sélectionnez le lien que vous souhaitez ouvrir.
Si le lien est enregistré dans un dossier spécifique, ouvrez ce dossier et sélectionnez le lien.
3. Appuyez sur la touche écran **Ouvrir**.

Gestion des catégories de favoris

Vous pouvez créer une nouvelle catégorie pour enregistrer vos favoris. Vous pouvez également renommer ou supprimer une catégorie.

Pour ajouter une catégorie :

1. Dans l'écran du navigateur Opera, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Outils** → **Gérer les signets**.

2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Crée un dossier**.
3. Entrez le nom de la catégorie et appuyez sur la touche écran **OK**.

Pour modifier les catégories :

Sélectionner une catégorie, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Editer** ou **Supprimer** pour renommer ou supprimer cette catégorie.

Options du navigateur Opera

Vous pouvez modifier les options de navigation ou de connexion et effacer la mémoire du navigateur. Dans l'écran du navigateur Opera, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Outils** → **Réglages**.

Les options ci-dessous sont disponibles :

- **Général**: permet de définir la page de démarrage du navigateur et de bloquer les pop-ups. Vous pouvez également sélectionner la taille des caractères.
- **Historique**: permet de supprimer l'historique des pages visitées et d'effacer le cache. Vous pouvez également supprimer les cookies.
- **Réseau**: permet de sélectionner les protocoles de sécurité.
- **Connexions**: permet de sélectionner un réseau. Si vous sélectionnez **Détection Automatique des réglages**, le téléphone détecte automatiquement les paramètres de réseau de votre opérateur.
- **Divers**: permet de modifier d'autres options du navigateur.

Internet Explorer

L'application Microsoft® Pocket Internet Explorer vous permet d'afficher des pages Web HTML, cHTML et WAP. Vous devez vous connecter à un fournisseur d'accès à Internet ou à un réseau pour naviguer sur Internet. Pour ce faire, vous devez préalablement configurer une connexion, comme indiqué à la page 170.

Une fois la connexion établie, vous pouvez télécharger des fichiers et des programmes sur Internet.

Lancement d'Internet Explorer

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer** et sélectionnez **Services Internet** → **Internet Explorer**.

Windows Live

Windows Live™ est un nouvel ensemble de logiciels et de services Internet destinés à faciliter la gestion de vos données personnelles, de vos connexions et de vos centres d'intérêts. Windows Live vous permet de garder le contact avec vos amis, et d'accéder rapidement et de manière sécurisée aux informations dont vous avez besoin.

Pour ouvrir Windows Live :

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**. Sélectionnez **Services Internet** → **Windows Live**.

Windows Live Messenger

Windows Live Messenger vous permet de rester en contact permanent avec d'autres utilisateurs en ligne et de disposer de services d'e-mail, de messagerie instantanée et d'autres services constamment actualisés sans qu'une connexion permanente au réseau ne soit nécessaire.

La connexion est rétablie dès l'arrivée d'un nouveau message ou lorsque vous avez besoin du service. En outre, afin de limiter le volume des données échangées, les abonnés reçoivent uniquement les mises à jour ou modifications de leurs contacts et de leur boîte de réception lorsqu'ils se connectent au service.

Un accès direct à MSN Hotmail® et Windows Live Messenger est également disponible.

En plus des services disponibles en permanence, vous pouvez rédiger des messages Hotmail, y accéder et y répondre hors connexion, donc sans perdre de temps lorsque le réseau est inaccessible.

Pour accéder à Windows Live Messenger :

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer** et sélectionnez **Services Internet** → **Windows Live Messenger**.

Connexion

Pour utiliser Windows Live Messenger, vous devez disposer d'un compte Microsoft Passport™, d'un compte Hotmail ou d'un compte de messagerie électronique Microsoft Exchange. Si vous disposez d'un compte Hotmail® ou MSN, vous êtes déjà en possession d'un passeport. Une fois le passeport Microsoft ou le compte Microsoft Exchange obtenus, vous pouvez configurer votre compte.

Remarque : pour obtenir un compte Microsoft Passport, inscrivez-vous à l'adresse <http://www.passport.com>. Demandez une adresse de messagerie gratuite Microsoft Hotmail à l'adresse <http://www.hotmail.com>.

Pour vous connecter au service Windows Live Messenger :

1. Dans Windows Live Messenger, appuyez sur la touche écran **Connexion**.
2. Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Microsoft Passport ou Hotmail.
3. Appuyez sur la touche écran **Suivant**.

Windows Live Messenger

Windows Live Messenger est un programme de messagerie instantanée qui vous permet de :

- voir les utilisateurs connectés,
- envoyer et recevoir des messages instantanés,
- discuter en direct avec des groupes de contacts.

Gestion des contacts

L'écran Windows Live Messenger présente une vue globale de tous vos contacts Messenger, répartis dans les catégories **En ligne** et **Hors ligne**. Lorsque vous êtes connecté(e), cet écran vous permet de démarrer une discussion.

- Pour ajouter un contact, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Ajouter un nouveau contact**.
- Pour supprimer un contact, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Options du contacts** → **Supprimer ce contact**.
- Pour supprimer un contact, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Options du contacts** → **Supprimer ce contact**.
- Pour bloquer un contact, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Options du contacts** → **Bloquer**.

Discussion avec des contacts

1. Pour ouvrir une fenêtre de discussion, sélectionnez le contact avec lequel vous souhaitez discuter.
2. Appuyez sur la touche écran **Envoyer un message**.
3. Rédigez votre message dans la zone de saisie placée au bas de l'écran ou appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Ajouter émoticône** pour ajouter une émoticône.
4. Appuyez sur la touche écran **Envoyer** pour envoyer le message.

5. Répétez les étapes 3 et 4 pour discuter avec le contact.

Pendant une conversation :

- Pour envoyer un fichier multimédia, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Envoyer** → un type de fichier → un fichier multimédia.
- Pour inviter un autre contact à participer à la conversation, appuyez sur la touche écran **Menu**, sélectionnez **Options** → **Inviter** et sélectionnez le nouveau contact.
- Pour revenir à la fenêtre principale, appuyez sur la touche de navigation. Pour revenir à la fenêtre de discussion, appuyez sur la touche de navigation et sélectionnez la personne avec laquelle vous discutiez.
- Pour afficher les participants à la discussion en cours, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Options** → **Participants**.
- Pour enregistrer et envoyer une séquence audio, appuyez sur la touche écran **Clip audio**.

6. Pour mettre fin à la discussion, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Quitter la conversation**.

Options de Windows Live Messenger

Pour modifier les options de Windows Live Messenger, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Modifier l'apparence**. Vous pouvez modifier votre nom d'affichage ou votre image personnelle.

Service Hotmail

Le service Microsoft Hotmail vous permet d'utiliser le téléphone pour envoyer et lire des e-mails.

Création et envoi d'un e-mail

1. Sélectionnez le contact auquel vous souhaitez envoyer un e-mail.
2. Appuyez sur la touche écran **Envoyer un e-mail**.
3. Rédigez votre e-mail comme vous le feriez dans la messagerie.

Affichage des e-mails

Dans la liste e-mails, sélectionnez le message que vous souhaitez consulter.

Lecteur RSS

Le Lecteur RSS permet de consulter rapidement et facilement les dernières nouvelles, les titres de l'actualité, etc. Il rassemble les informations de différents sites Web et les présente sous une forme simple.

Pour ce faire, vous devez préalablement configurer une connexion, comme indiqué à la page 170.

Pour ouvrir le Lecteur RSS :

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer** et sélectionnez **Services Internet** → **Lecteur RSS**.

Consultation des dernières nouvelles

1. Dans la liste des flux d'informations, appuyez sur la touche écran **Mettre à jour**. Le téléphone se connecte au réseau et actualise la liste des flux d'informations.
2. Appuyez sur la touche écran **Terminé** pour revenir à la liste des flux d'informations.
3. Sélectionnez un autre flux.
4. Choisissez le titre qui vous intéresse. Internet Explorer se lance et affiche le site d'actualité correspondant.

Recherche d'informations

Vous pouvez rechercher des informations spécifiques en saisissant un mot-clé lié aux sujets qui vous intéressent.

1. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Recherche de la source**.
2. Saisissez un mot-clé, puis appuyez sur la touche écran **Rechercher**. Le téléphone recherche les nouvelles correspondantes sur Internet et affiche les résultats.
3. Sélectionnez le titre d'un article.

Exportation et importation de flux d'informations

Vous pouvez exporter un flux d'informations sous forme de fichier OPML ou importer des fichiers OPML provenant d'autres sources.

Pour exporter un flux d'informations :

1. Sélectionnez un flux dans la liste.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **OPML → Exporter**.
3. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier.
4. Saisissez un nom et appuyez sur la touche écran **OK**.
5. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Pour importer un flux d'informations :

1. Ouvrez le dossier contenant le flux à importer.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **OPML → Importer**.
3. Choisissez **Sélectionner le fichier OPML** pour importer un flux à partir d'un fichier OPML ou **Saisir l'URL OPML** pour importer un flux à partir d'un site Web.
4. Sélectionnez le fichier à importer ou saisissez une adresse Internet, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Options du lecteur RSS

Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Options** pour accéder aux options suivantes :

- **Paramètre de mise à jour du dossier/Paramètre de mise à jour de la source**: permet de modifier les paramètres de mise à jour de dossier.
- **Paramètre de toutes les mises à jour** : permet de modifier les paramètres de mise à jour pour tous les éléments du Lecteur RSS.
- **Option page** : permet de modifier les paramètres de suppression des pages expirées et de définir le nombre maximal de pages expirées à stocker. Si le nombre de pages atteint la limite, les pages les plus anciennes sont automatiquement supprimées.
- **Proxy** : permet de définir l'adresse et le numéro de port du serveur proxy pour la récupération du contenu RSS sur le réseau.
- **A propos de** : permet d'afficher les informations de version et de copyright.

Agenda

Ce chapitre décrit comment utiliser les programmes de gestion d'informations personnelles pour gérer vos contacts, vos rendez-vous et votre emploi du temps.

Contacts

Le menu Contacts gère la liste de vos amis et collègues. Vous pouvez ainsi facilement rechercher des coordonnées, que vous soyez chez vous ou en déplacement.

Pour ouvrir le menu Contacts :

Vous pouvez également appuyer sur la touche écran **Démarrer** et sélectionner **Contacts**. La liste de vos contacts s'affiche.

Création d'un contact

Vous pouvez enregistrer de nouveaux contacts dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM.

Ajout d'un contact dans la mémoire du téléphone

1. Dans la liste des contacts, appuyez sur la touche écran **Nouveau** et sélectionnez **Contact Outlook**.
2. Saisissez un nom et les autres informations relatives à ce contact.

Vous pouvez attribuer une sonnerie spécifique à ce contact. Sélectionnez une sonnerie dans le champ **Tonal. personnalisée**.

Sélectionnez le champ **Image** pour associer une photo au contact. Pour retirer la photo ajoutée, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Supprimer l'image**.

Pour associer une catégorie à ce contact, sélectionnez le champ **Catégories** et choisissez une catégorie.

3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Création d'un contact sur la carte SIM

1. Dans l'écran des contacts, appuyez sur la touche écran **Nouveau** et sélectionnez **Contact SIM**.
2. Saisissez le nom du contact à ajouter.
3. Saisissez le numéro à enregistrer.
4. Appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Création d'un contact à partir de l'écran de numérotation

1. Dans l'écran d'accueil, saisissez le numéro de téléphone et appuyez sur la touche écran **Enregistrer**.
2. Pour créer un nouveau contact, sélectionnez **<Nouveau Contact>**.

Pour ajouter le numéro de téléphone à un contact existant, sélectionnez ce dernier.
3. Sélectionnez un type.
4. Complétez les autres champs et appuyez sur la touche écran **Enregistrer**.

Affichage et modification d'un contact

Lorsque vous accédez aux Contacts, la liste des contacts triés par ordre alphabétique s'affiche, avec une abréviation pour le type de numéro ou d'adresse e-mail (**b** pour le numéro de téléphone professionnel de la personne ou **m** pour un numéro de téléphone portable, par exemple).

Le tableau ci-dessous donne la liste et la signification des abréviations pouvant apparaître dans la liste des contacts :

Abréviation	Signification
b/b2	premier et deuxième numéro de téléphone professionnel
d/d2	premier et deuxième numéro de téléphone fixe privé
m	numéro de téléphone mobile
soc	numéro de téléphone professionnel
rap	numéro de bipeur
voi	numéro de téléphone de voiture
ast	numéro de téléphone de l'assistant
rdo	numéro de téléphone radio
e/e2/e3	première, deuxième et troisième adresse e-mail
im/im2/im3	première, deuxième et troisième adresse de messagerie instantanée
web	adresse de page web

Pour ouvrir un contact :

1. Dans la liste des contacts, sélectionnez le nom du contact à afficher.
2. Dans l'écran de résumé :
 - Pour modifier les données d'un contact, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Modifier**.
 - Pour envoyer un SMS, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Envoyer un SMS**.
 - Pour appeler un contact, sélectionnez le numéro ou appuyez sur la touche écran **Appeler**. Pour appeler le contact en visiophonie, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Appel visio**.
 - Pour envoyer un e-mail, sélectionnez l'adresse e-mail.
 - Pour accéder à une page Web, sélectionnez cette page Web.

Recherche d'un contact

Pour rechercher un contact, saisissez son nom. Vous pouvez effectuer cette recherche à partir de la liste des contacts ou en utilisant l'application Smart Search.

Recherche d'un contact à partir de la liste des contacts

1. Dans la liste des contacts, appuyez sur les touches alpha-numériques correspondant au nom du contact recherché.
Le téléphone déplace la sélection sur le premier contact correspondant aux caractères saisis.
2. Appuyez sur  pour ouvrir le contact ou sur  pour composer l'un des numéros de ce contact.

Recherche d'un contact avec Smart Search

Pour plus d'informations sur l'application Smart Search, reportez-vous à la page 39.

Ajout d'un numéro ou d'une adresse à la liste de numérotation rapide

Vous pouvez attribuer un numéro de raccourci à un numéro de téléphone pour la numérotation rapide ou à une adresse e-mail ou URL pour y accéder rapidement.

1. Sélectionnez un contact dans la liste.
2. Sélectionnez le numéro ou l'adresse de votre choix.
3. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Ajouter à liste num. rapide**.
4. Si nécessaire, modifiez le nom et sélectionnez un emplacement.
5. Appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Copie de données entre la carte SIM et les Contacts

Vous pouvez copier un contact ou tous les contacts d'une catégorie entre la carte SIM et la mémoire du téléphone.

Copie des contacts vers la carte SIM

1. Dans la liste des contacts, sélectionnez un contact stocké dans la mémoire du téléphone.
2. Sélectionnez le numéro de téléphone à copier.

3. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Enregistrer sur SIM**.
4. Si nécessaire, modifiez le nom du contact.
5. Appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Copie des contacts à partir de la carte SIM

1. Sélectionnez un contact dans la liste des contacts de la carte SIM.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Enregistrer dans les contacts**.
3. Si nécessaire, modifiez le nom du contact.
4. Complétez les autres champs et appuyez sur la touche écran **Terminé** pour enregistrer les modifications.

Copie de tous les contacts

Pour copier tous les contacts entre la mémoire du téléphone et la carte SIM, appuyez sur la touche écran **Menu** dans la liste des contacts et sélectionnez **Tout copier** → une option de copie.

Envoi des données d'un contact

Vous pouvez envoyer un contact du répertoire à un autre téléphone par SMS, MMS, ou via une connexion Bluetooth active.

Dans la liste des contacts ou dans le résumé du contact, appuyez sur la touche écran **Menu**.

- Pour envoyer le contact par SMS, sélectionnez **Envoyer contact** → **SMS/MMS**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 78.
- Pour envoyer le contact via Bluetooth, sélectionnez **Envoyer contact** → **Transférer**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 167.

Suppression d'un contact

1. Sélectionnez un contact dans la liste.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Supprimer un contact** ou **Supprimer un contact SIM**.
3. Appuyez sur la touche écran **Oui** pour supprimer le contact définitivement.

Alarmes

Vous pouvez utiliser l'alarme comme réveille-matin ou programmer une alarme pour vous rappeler un rendez-vous.

Pour ouvrir le menu Alarmes :

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer** et sélectionnez **Applications** → **Agenda** → **Alarmes**.

Programmation du réveil

1. Dans l'écran des alarmes, sélectionnez **Réveil**.
2. Cochez une case et entrez l'heure de déclenchement du réveil, puis sélectionnez les jours d'activation de l'alarme dans l'aperçu hebdomadaire.

Utilisez les touches de navigation pour parcourir les différents champs. Vous pouvez programmer jusqu'à 3 alarmes de réveil.
3. Sélectionnez une mélodie dans le champ **Bip**.
4. Sélectionnez le délai au bout duquel l'alarme doit se redéclencher dans le champ **Répétition**.
5. Appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Programmation d'une alarme

1. Dans l'écran des alarmes, sélectionnez une alarme (de **Alarme 1** à **Alarme 6**).
2. Paramétrez les options d'alarme.
3. Appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Arrêt de l'alarme

- Quand l'alarme retentit, appuyez sur la touche écran **Arrêter** pour l'arrêter ou sur la touche écran **Rappel auto.** pour la faire sonner de nouveau après l'intervalle défini.
- Pour désactiver une alarme, sélectionnez-la dans la liste des alarmes, puis choisissez **Désactivé** dans le champ **Alarme activée.**

Calendrier

Le calendrier vous permet de gérer vos rendez-vous, vos réunions ainsi que d'autres événements. Vous disposez de trois modes d'affichage pour consulter votre emploi du temps : agenda, hebdomadaire et mensuel.

Pour ouvrir le calendrier :

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer** et sélectionnez **Applications** → **Calendrier**. La liste des rendez-vous enregistrés pour la date du jour s'affiche.

Création d'un rendez-vous

1. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Nouveau RDV**.
2. Complétez tous les champs.

Dans le champ **Rappel**, sélectionnez un délai de rappel avant l'échéance du rendez-vous.

Dans le champ **Critère de diffusion**, sélectionnez la catégorie de priorité avec laquelle le serveur Microsoft Exchange doit traiter le rendez-vous.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Affichage et modification d'un rendez-vous

Dans le calendrier, vous pouvez consulter et modifier vos rendez-vous à l'aide de trois modes d'affichage différents : Agenda/Semaine/Mois. Le mode Agenda est utilisé par défaut. Il permet d'afficher toutes les informations relatives à un rendez-vous.

Modification du mode d'affichage

Vous pouvez basculer d'un mode d'affichage du calendrier à l'autre. Dans n'importe quel mode, appuyez sur la touche écran **Semaine**, **Mois** ou **Agenda**.

- **Vue de l'agenda** : permet d'afficher les rendez-vous du jour sélectionné.

- **Vue de la semaine** : permet d'afficher vos rendez-vous sur une semaine.

Les cellules qui contiennent des événements sont signalées par les couleurs suivantes (bleu marine : occupé, mauve : absent, blanc : disponible, bleu ciel : provisoire).

- **Vue du mois** : permet d'afficher vos rendez-vous sur un mois et les jours pour lesquels des rendez-vous sont planifiés (▶ : rendez-vous le matin, ▲ : rendez-vous l'après-midi, ■ : rendez-vous le matin/l'après-midi, □ : rendez-vous la journée entière).

Affichage d'un rendez-vous

1. Sélectionnez un mode d'affichage en appuyant sur la touche écran **Semaine**, **Mois** ou **Agenda**.
2. Dans n'importe quel mode d'affichage, sélectionnez la date du rendez-vous à modifier. En mode Jour, appuyez sur la touche de navigation Gauche ou Droite pour accéder à une autre date.

Pour accéder à la date du jour, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Aujourd'hui**.

Pour accéder à une autre date, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Atteindre la date**.

Saisissez la date et appuyez sur la touche écran **Terminé**.

3. Sélectionnez le rendez-vous à afficher.

Modification d'un rendez-vous

1. Dans n'importe quel mode d'affiche, sélectionnez le rendez-vous à afficher.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Modifier**.
3. Procédez aux modifications nécessaires et appuyez sur la touche écran **Terminé** pour les enregistrer et revenir à la liste des rendez-vous.

Envoi d'un rendez-vous

Vous pouvez transférer vos rendez-vous sur un autre appareil sous forme de fichier vCalendar via une connexion Bluetooth.

Pour un envoi via Bluetooth, ouvrez le rendez-vous, appuyez sur la touche écran **Menu**, puis sélectionnez **Envoyer rendez-vous**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 167.

Suppression d'un rendez-vous

1. Dans l'écran du calendrier, ouvrez le rendez-vous à supprimer.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Supprimer**.
3. Appuyez sur la touche écran **Oui** pour supprimer le rendez-vous définitivement.

Modification des options du calendrier

Dans n'importe quel mode d'affichage, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Outils** → **Options**. Les options suivantes sont disponibles :

- **Début** : permet de sélectionner le mode d'affichage du calendrier par défaut.
- **1er jour de la semaine** : permet de sélectionner le jour par lequel commence le calendrier.
- **Vue de la semaine** : permet de sélectionner le mode d'affichage hebdomadaire.
- **Vue du mois** : permet d'afficher les numéros de semaines en mode d'affichage mensuel.
- **Définir des rappels** : permet de sélectionner l'heure d'alarme par défaut pour les événements du calendrier.
- **Répondre aux réunions via** : permet de sélectionner le service de messagerie pour répondre à la personne à l'origine du rendez-vous.

Date d'échéance

Ce menu permet de calculer le nombre de jours restants avant un événement ou le nombre de jours écoulés depuis une date spécifique.

Pour ouvrir le menu Date d'échéance :

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer** et sélectionnez **Applications** → **Agenda** → **Jour J**.

Remarque : en fonction de la langue présélectionnée, certains textes risquent de ne pas s'afficher.

Créer un compteur Jour J

1. Appuyez sur la touche écran **Nouveau**.
2. Définissez les options dans chaque champ.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Le compteur est ajouté à la liste et affiche le nombre de jours restants ou écoulés.

Modification des catégories de Jour J

Vous pouvez modifier le nom des catégories de Jour J.

1. Dans la liste des compteurs, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Modifier catégorie**.
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Renommer**.
4. Saisissez un nom et appuyez sur la touche écran **Terminé**.
5. Appuyez sur la touche de navigation Gauche ou Droite pour changer le symbole de la catégorie.
6. Appuyez sur la touche écran **Terminé** pour enregistrer vos modifications.

Suppression d'un compteur Jour J

1. Sélectionnez un compteur.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Supprimer**.
3. Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression.

Tâches

Cette fonction vous permet de créer des rappels de tâches. Vous pouvez marquer des tâches comme terminées ou les supprimer.

Pour ouvrir le menu Tâches :

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer** et sélectionnez **Applications** → **Tâches**.

Création d'un mémo pour une tâche

1. Appuyez sur la touche de navigation Haut.
2. Saisissez les informations relatives à la tâche dans le champ **Ajouter une tâche**.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .

Accomplissement d'une tâche

Lorsqu'une tâche est terminée, marquez-la pour indiquer qu'elle est achevée. Pour ce faire, sélectionnez la tâche et appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Pour indiquer que la tâche n'a pas été effectuée, appuyez sur la touche écran **Activer**.

Transfert d'un mémo de tâche

Vous pouvez transférer un mémo de tâche vers un autre téléphone par le biais d'une connexion Bluetooth active.

Sélectionnez une tâche dans la liste. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Envoyer une tâche**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 167.

Suppression d'une tâche

1. Sélectionnez une tâche dans la liste.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Supprimer la tâche**.
3. Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression.

Notes vocales

Vous pouvez enregistrer une note vocale à partir de n'importe quel programme de saisie de texte. Cette fonction est accessible via le menu Notes vocales.

Pour ouvrir le menu Notes vocales :

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer** et sélectionnez **Applications** → **Agenda** → **Notes vocales**.

Enregistrement d'une note vocale

1. Placez le microphone près de votre bouche ou à proximité de la source sonore à enregistrer.
2. Appuyez sur la touche écran **Enregistrer** pour lancer l'enregistrement.
3. Appuyez sur la touche écran **Arrêter** pour arrêter l'enregistrement.

Lecture d'une note vocale

Dans la liste des notes, sélectionnez celle que vous souhaitez écouter. La lecture de l'enregistrement commence. Pendant la lecture, vous pouvez régler le volume à l'aide des touches /.

Utilisation d'une note vocale comme sonnerie

1. Sélectionnez une note dans la liste.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Définir comme sonnerie**.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Suppression d'une note vocale

1. Sélectionnez une note dans la liste.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Supprimer**.
3. Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression.

Horloge mondiale

Vous pouvez configurer différents fuseaux horaires dans l'horloge universelle et vérifier à tout moment l'heure qu'il est dans d'autres villes.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Applications** → **Agenda** → **Horloge mondiale**.
Pour afficher la mappemonde, appuyez sur **Carte du monde**.

3. Sélectionnez une horloge.
4. Appuyez sur la touche écran **Modifier** et sélectionnez **Attribuer**.
Sélectionnez un pays et une ville.
5. Appuyez sur la touche écran **Terminé** pour enregistrer le réglage.

Dans l'écran Horloge mondiale, appuyez sur la touche écran **Modifier**. Les options suivantes sont disponibles :

- **Supprimer** : permet de supprimer un fuseau horaire attribué.
- **Attribuer** : permet d'attribuer un nouveau fuseau horaire.
- **Voir** : permet de modifier le type d'horloge.
- **Définir pour l'heure** : permet d'utiliser l'heure et la date définies pour le fuseau horaire sélectionné.

Multimédia

■ Appareil photo

L'appareil photo intégré à votre téléphone vous permet de photographier ou de filmer des personnes ou des événements sur le vif. Le téléphone produit des photos au format JPEG et des vidéos 3GP.

Pour activer l'appareil photo :

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer** et choisissez **Divertissement** → **Caméra** ou maintenez la touche  enfoncée.

Prise de photos

Lorsque vous activez l'appareil photo, l'écran fait office de viseur.

1. Effectuez la mise au point de l'image à photographier.
 - Appuyez sur les touches de navigation Haut ou Bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.
 - Appuyez sur les touches de navigation Gauche ou Droite pour régler la luminosité de l'image.
 - Appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder aux options de l'appareil photo. Reportez-vous à la page 129.
 - Utilisez les touches numériques pour effectuer vos réglages plus rapidement. Reportez-vous à la page 130.
2. Appuyez sur  ou  pour prendre une photo.

Remarque : le nombre de photos disponibles peut varier en fonction des réglages effectués.

3. Appuyez sur la touche écran **Enregistrer**, sur  ou sur  pour enregistrer la photo.

La photo est enregistrée à l'emplacement spécifié dans l'option **Emplacement**. Une fois la photo enregistrée, l'appareil photo revient automatiquement en mode de prévisualisation photo.

Options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser différentes options. Une fois les réglages effectués, les icônes correspondantes s'affichent en haut de l'écran de prévisualisation photo.

Dans l'écran de prévisualisation, appuyez sur la touche écran **Menu**.

- **Caméscope** : permet de passer au mode caméscope.
- **Mode capture** : permet de sélectionner un mode de prise de vue.

Cliché unique : permet de prendre une seule photo.

Cliché multiple : permet de prendre une série de photos en rafale. Vous pouvez sélectionner le nombre de photos à prendre dans le menu **Appareil photo**, dans **Options**.

Cliché mosaïque : permet de prendre une série de clichés et de les combiner en une seule photo. Vous pouvez choisir la disposition par défaut dans le menu **Appareil photo**, dans **Options**.

- **Taille** : permet de sélectionner la taille de l'image.
- **Qualité** : permet de sélectionner la qualité de l'image.

- **Equilibre des blancs** : permet de régler la balance des couleurs.
- **Minuteur** : permet de régler le retardateur.
- **Effets** : permet de modifier la teinte des photos ou d'appliquer un effet spécial.
- **Cadre** : permet d'ajouter un cadre décoratif.
- **Mode nocturne activé/Mode nocturne désactivé** : permet d'activer ou de désactiver le mode nuit, en fonction de la luminosité ambiante.
- **Options** : permet de modifier les options de l'appareil photo. Reportez-vous à la page 133.

Raccourcis clavier

Vous pouvez utiliser les touches numériques pour effectuer certains réglages en mode de prévisualisation photo :

-  ,  : permettent de passer au mode caméscope.
-  ,  : permettent de modifier le mode de prise de vue (nombre de photos et disposition).
-  ,  : permettent de modifier la taille de l'image.
-  ,  : permettent de modifier la qualité de l'image.
-  ,  : permettent de régler l'équilibre des blancs.
-  ,  : permettent de régler le retardateur.
-  ,  : permettent de modifier la teinte des photos ou d'appliquer un effet spécial.
-  ,  : permettent d'ajouter un cadre décoratif.
-  : permet d'accéder aux options de l'appareil photo.

Affichage des photos

Pour afficher les photos que vous avez prises, appuyez sur la touche écran **Album** en mode appareil photo. La liste des photos enregistrées s'affiche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 146.

Enregistrement de vidéos

1. En mode appareil photo, appuyez sur la touche  ou  pour passer en mode caméscope.
2. Effectuez la mise au point de l'image à filmer.
 - Appuyez sur les touches de navigation Haut ou Bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.
 - Appuyez sur les touches de navigation Gauche ou Droite pour régler la luminosité de l'image.
 - Appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder aux options du caméscope. Reportez-vous à la page 132.
 - Utilisez les touches numériques pour effectuer vos réglages plus rapidement. Reportez-vous à la page 133.
3. Appuyez sur la touche  ou  pour commencer l'enregistrement. Le temps écoulé s'affiche en haut à gauche de l'écran.

Appuyez sur la touche écran **Pause** ou **Reprise** pour suspendre l'enregistrement ou recommencer à filmer.
4. Appuyez sur  ou  pour arrêter l'enregistrement.
5. Appuyez sur la touche écran **Enregistrer** pour enregistrer la vidéo.

La vidéo est enregistrée à l'emplacement spécifié dans l'option **Emplacement**. Après l'enregistrement, le caméscope revient automatiquement en mode de prévisualisation vidéo.

Options du caméscope

Vous pouvez personnaliser différentes options. Une fois les réglages vidéo effectués, les icônes correspondantes s'affichent en haut de l'écran de prévisualisation vidéo.

Dans l'écran de prévisualisation vidéo, appuyez sur la touche écran **Menu**.

- **Caméra** : permet de passer au mode appareil photo.
- **Mode d'enregistrement** : permet de sélectionner un mode d'enregistrement. Sélectionnez **Limité pour MMS** pour filmer une séquence que vous pourrez envoyer dans un MMS ou un e-mail. Sélectionnez **Normal** pour enregistrer une séquence dont la durée sera fixée par la quantité de mémoire disponible.
- **Taille** : permet de sélectionner la taille de l'image.
- **Qualité** : permet de sélectionner la qualité de l'image.
- **Equilibre des blancs** : permet de régler la balance des couleurs.
- **Minuteur** : permet de régler le retardateur.
- **Effets** : permet de modifier la teinte des vidéos ou d'appliquer un effet spécial.
- **Enregistrement du son désactivé/Enregistrement du son activé** : permet d'enregistrer une vidéo avec ou sans le son.
- **Options** : permet de modifier les options de l'appareil photo. Reportez-vous à la page 134.

Raccourcis clavier

Vous pouvez utiliser les touches numériques pour effectuer certains réglages dans l'écran de prévisualisation :

-  ,  : permettent de passer au mode appareil photo.
-  ,  : permettent de sélectionner le mode d'enregistrement.
-  ,  : permettent de modifier la taille de l'image.
-  ,  : permettent de modifier la qualité de l'image.
-  ,  : permettent de régler l'équilibre des blancs.
-  ,  : permettent de régler le retardateur.
-  ,  : permettent de modifier la teinte des vidéos ou d'appliquer un effet spécial.
-  ,  : permettent d'activer ou de désactiver le son.
-  : permettent d'accéder aux options du caméscope.

Lecture de vidéos

Pour lire les vidéos que vous avez enregistrées, appuyez sur la touche écran **Album** en mode caméscope. La liste des vidéos enregistrées s'affiche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 146.

Options par défaut de l'appareil photo

Pour personnaliser les options par défaut de l'appareil photo, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Options**.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Général** : permet de personnaliser les options générales de l'appareil photo.

Objectif : permet d'afficher ou de masquer les icônes dans l'écran de prévisualisation.

Enregistrement automatique : permet d'activer ou de désactiver la sauvegarde automatique des photos et des vidéos après la prise de vue.

Emplacement : permet de spécifier l'emplacement de stockage des photos et des vidéos.

- **Caméra** : permet de personnaliser les options de l'appareil photo.

Clichés en rafale : permet d'indiquer le nombre de photos à prendre.

Cliché mosaïque : permet de définir la disposition des photos et les fonctionnement de l'obturateur.

Préfixe par défaut : permet de modifier le préfixe par défaut pour le nom des photos.

Son : permet de sélectionner des sons pour le déclenchement de l'obturateur, les zooms et les réglages de luminosité.

- **Caméscope** : permet de personnaliser les options du caméscope.

Préfixe par défaut : permet de modifier le préfixe par défaut pour le nom des vidéos.

Son : permet d'activer ou de désactiver le son de début ou de fin d'enregistrement.

- **Raccourcis** : permet de vérifier les fonctions attribuées aux touches en mode appareil photo ou caméscope.

Lecteur Windows Media

Votre téléphone est équipé du lecteur Windows Media 10. Celui-ci permet de lire des fichiers audio (.wma), vidéo (.wmv) et MP3 stockés sur le téléphone ou une carte mémoire, ou directement sur Internet.

Pour ouvrir le lecteur Windows Media :

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur les touches écran **Démarrer** puis sélectionnez **Divertissement** → **Windows Media**.

Préparation de fichiers multimédia

Vous pouvez copier des fichiers de votre ordinateur sur votre téléphone à l'aide du lecteur Windows Media Player ou d'ActiveSync. Vous pouvez également utiliser la carte mémoire pour transférer des fichiers.

Remarque : si la mémoire est insuffisante, des problèmes de ralentissement peuvent survenir. L'utilisation d'une carte mémoire peut résoudre ce type de problèmes et permet de stocker une plus grande quantité de fichiers.

Gestion des droits numériques, licences et fichiers protégés

Certains fichiers numériques, tels que les chansons téléchargées dans des boutiques en ligne, sont cryptés pour éviter qu'ils ne soient distribués ou partagés illégalement. Pour crypter ces fichiers, les fournisseurs de contenu utilisent une technologie appelée Gestion des droits numériques (DRM). Pendant cette opération, le fournisseur crée une licence qui précise dans quelles conditions le fichier peut être utilisé.

Par exemple, le fournisseur peut créer une licence qui vous autorisera à lire un fichier sur votre ordinateur mais pas sur votre téléphone. De même, il peut créer une licence vous autorisant à lire un fichier sur votre téléphone, mais pour une durée ou un nombre d'utilisations donné. Les fichiers disposant d'une licence sont dits protégés.

Copie de fichiers avec ActiveSync

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur et lancez la synchronisation. Reportez-vous à la page 49.
2. Parcourez les fichiers du téléphone en cliquant sur **Explorer** dans la fenêtre Microsoft ActiveSync.
3. Glissez les fichiers multimédias que vous souhaitez copier et déposez-les dans un dossier.

Le lecteur Windows Media récupère automatiquement les fichiers multimédias dans le dossier où ils ont été copiés. Vous pouvez y accéder à partir de la bibliothèque. Si les fichiers ne figurent pas dans la bibliothèque, vous pouvez la mettre à jour en appuyant sur la touche écran **Menu** et en sélectionnant **Mettre à jour bibliothèque**.

Copie de fichiers avec le lecteur Windows Media sur un ordinateur

Vous pouvez utiliser le lecteur Windows Media de votre ordinateur pour copier des fichiers multimédia. Cette méthode garantit la copie des fichiers protégés avec leurs licences.

Vérifiez que le lecteur Windows Media 10 (ou supérieur) est installé sur votre ordinateur. La procédure de copie peut varier d'une version du lecteur à l'autre.

1. Branchez le téléphone sur l'ordinateur et lancez la synchronisation.
2. Ouvrez le lecteur Windows Media sur l'ordinateur.
3. Cliquez sur l'onglet **Synchroniser**.
4. Cliquez sur **Modifier la sélection**.
5. Sélectionnez les fichiers à synchroniser dans le volet gauche de la fenêtre.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement dans le volet droit du Lecteur Windows Media.
8. Cliquez sur  pour sélectionner la qualité de la copie et cliquez sur **OK**.
9. Cliquez sur **Démarrer la synchronisation**.

Les fichiers sélectionnés sont convertis et copiés dans l'emplacement indiqué à l'étape 7.

Bibliothèques

Une bibliothèque est une liste de fichiers fournie par le lecteur multimédia Windows Media Player, qui permet d'accéder aux fichiers multimédia stockés dans la mémoire du téléphone. Pour accéder aux bibliothèques, appuyez sur la touche écran **Menu** dans l'écran du lecteur, puis sélectionnez **Bibliothèque**.

La bibliothèque est organisée en catégories (musique, vidéos, TV, listes de lecture et lecture en cours). Vous pouvez trier vos fichiers par nom d'artiste, titre d'album ou genre.

Dans l'écran de la bibliothèque, les options suivantes sont accessibles à l'aide de la touche écran **Menu** :

- **Mettre en file d'attente** : permet d'ajouter le fichier sélectionné à la fin de la liste de lecture en cours.
- **Supprimer de bibliothèque** : permet de supprimer le fichier sélectionné de la bibliothèque.
- **Lecture en cours** : permet d'ouvrir la liste de lecture en cours.
- **Bibliothèque** : permet de sélectionner une bibliothèque (enregistrée sur le téléphone ou la carte mémoire, par exemple).
- **Mettre à jour bibliothèque** : permet d'ajouter de nouveaux fichiers à la bibliothèque en effectuant une recherche sur le téléphone ou la carte mémoire.
- **Ouvrir un fichier** : permet d'accéder à un fichier stocké sur votre téléphone ou votre carte mémoire et ne figurant pas dans la bibliothèque.
- **Ouvrir une URL** : permet de saisir l'adresse URL d'un serveur de vidéo sur Internet.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du fichier sélectionné.
- **Lecteur** : permet de fermer la bibliothèque et d'afficher le lecteur.

Lecture de fichiers audio et vidéo

Le lecteur Windows Media permet de lire les fichiers multimédias copiés dans la mémoire de votre téléphone ou sur une carte mémoire.

Remarque : si vous utilisez un casque stéréo Bluetooth, une coupure momentanée du son peut intervenir lorsque vous parcourez les menus.

Lecture de fichiers d'une bibliothèque

1. Si nécessaire, dans l'écran des bibliothèques, appuyez sur la touche écran **Menu**, puis sélectionnez **Bibliothèque** et choisissez la mémoire dans laquelle se trouvent les fichiers.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Mettre à jour bibliothèque**.
3. Une fois les bibliothèques actualisées, appuyez sur la touche écran **Terminé**.
4. Sélectionnez une catégorie.
5. Sélectionnez une bibliothèque et appuyez sur la touche écran **Lire**.

Le lecteur s'ouvre et la lecture du fichier commence.

Utilisez les options suivantes pendant la lecture :

- Pour régler le volume du lecteur Windows Media, utilisez les touches de navigation Haut et Bas. Le volume est indiqué à l'écran.
- Pour régler le volume de l'écouteur, appuyez sur \square/\surd .
- Pour effectuer un retour rapide, maintenez la touche de navigation Gauche enfoncée.

- Pour effectuer une avance rapide, maintenez la touche de navigation Droite enfoncée.
- Pour passer au fichier suivant, appuyez sur la touche de navigation Droite.
- Pour passer au fichier précédent, appuyez sur la touche de navigation Gauche.
- Pour interrompre ou reprendre la lecture, appuyez sur ○ ou 
- Pour lire les fichiers de la liste dans un ordre aléatoire ou en boucle, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Lecture aléatoire/Répéter** → une option.
- Pour afficher une vidéo en plein écran, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Plein écran**.
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Arrêter**.

Lecture de fichiers à partir d'un réseau

1. Dans l'écran des bibliothèques, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Ouvrir une URL**.
2. Entrez une adresse URL dans le champ **URL** ou sélectionnez une adresse déjà utilisée dans le champ **Historique**.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : pour lire des fichiers en continu, vous devez être connecté à un réseau. Pour plus d'informations sur la création d'une connexion distante entre votre téléphone et un réseau, reportez-vous à la page 170.

Listes de lecture

Vous pouvez créer une liste de lecture temporaire à partir de fichiers figurant dans une bibliothèque. Cette liste contient le fichier en cours de lecture, ainsi que tous les fichiers en attente.

Création d'une liste de lecture

1. Dans la bibliothèque, sélectionnez une catégorie et le fichier à lire.
Si le fichier ne figure pas dans la bibliothèque, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Mettre à jour bibliothèque**.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Mettre en file d'attente** pour ajouter le fichier à la liste de lecture.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour ajouter d'autres fichiers.
4. Appuyez sur  ou la touche écran **Menu** et sélectionnez **Lecteur** pour revenir à l'écran du lecteur.
5. Appuyez sur  ou  pour lancer la lecture des fichiers.
6. Pour enregistrer la liste de lecture, appuyez sur la touche écran **Lecture...**, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Enregistrer la sélection**.
7. Saisissez le nom de la liste et appuyez sur la touche écran **Terminé**. La liste de lecture est enregistrée dans la bibliothèque Mes sélections.

Ouverture de la liste de lecture

Dans le lecteur, appuyez sur la touche écran **Lecture...**. Différentes options sont accessibles à l'aide de la touche écran **Menu**.

Modification de la liste de lecture

- Pour changer l'ordre de lecture, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Monter** ou **Descendre**.
- Pour supprimer les fichiers sélectionnés, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Supprimer de la sélection**.
- Pour effacer la liste de lecture, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Supprimer sélect. en cours**.

Options du lecteur Windows Media

Vous pouvez personnaliser l'apparence et les fonctionnalités du lecteur Windows Media. Dans l'écran du lecteur, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Options**.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Lecture** : permet de sélectionner les options de lecture. Vous pouvez indiquer la façon dont le temps écoulé est affiché à l'écran, interrompre ou non la lecture lors de l'exécution d'un autre programme et reprendre la lecture après un appel.
- **Vidéo** : permet de définir les options d'affichage des vidéos en mode plein écran.

Remarque : si vous rencontrez des problèmes lors de la lecture des fichiers MP4, décochez l'option **Ajuster à la fenêtre**. Ce problème survient en cas de redimensionnement de l'image.

- **Réseau** : permet de modifier la vitesse et le protocole de connexion pour la lecture audio et vidéo en continu.
- **Bibliothèque** : permet d'afficher l'écran du lecteur ou de la bibliothèque au démarrage du lecteur Windows Media.
- **Apparences** : permet de modifier l'apparence du lecteur.
- **Boutons** : permet d'assigner des fonctions du lecteur Windows Media aux touches de votre téléphone pour contrôler rapidement la lecture sans passer par les menus.

Podcast

Le menu Podcast vous permet d'accéder à des services audio et vidéo en ligne et de créer vos propres listes de lecture.

Pour ce faire, vous devez préalablement configurer une connexion, comme indiqué à la page 170.

Pour ouvrir le menu Podcast :

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer** et sélectionnez **Services Internet** → **Podcast**.

Abonnement au service Podcast

Dans l'écran Podcast, sélectionnez **Podcasts**, puis appuyez sur **Menu** et choisissez **S'abonner au Podcast**. Une fois le téléphone connecté au site Web correspondant, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour vous abonner au service.

Accès aux services audio et vidéo

Dans l'écran Podcast, sélectionnez **Podcasts**. Le téléphone se connecte au site Web correspondant, dans lequel vous pouvez sélectionner différents services en ligne.

Pour mettre à jour la bibliothèque et les listes de lecture en tenant compte des nouveaux fichiers audio et vidéo, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Mettre à jour la bibliothèque**.

Création d'une liste de lecture

Vous pouvez créer vos propres listes de lecture contenant vos fichiers audio et vidéo favoris ou utiliser un assistant de liste de lecture qui filtrera les fichiers audio et vidéo en fonction de vos préférences.

1. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Nouveau** → **Nouvelle liste de lecture** ou **Assis. nouv liste de lect.**

2. Saisissez le titre de la liste de lecture.

Pour créer un assistant de liste de lecture, appuyez sur la touche écran **Menu** et ajoutez des règles ou des restrictions pour filtrer les fichiers audio ou vidéo.

3. Appuyez sur la touche écran **OK** ou **Terminé**.

4. Si nécessaire, ajoutez des fichiers.

Options Podcast

Pour modifier les propriétés du Podcast, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Options** ou **Propriétés**. Choisissez les informations à afficher dans les listes de lecture ou modifiez les propriétés des listes de lecture du Podcast.

Adobe Flash Lite

Adobe Flash Lite est un lecteur de fichiers Flash spécialement conçu pour les téléphones mobiles.

Il vous permet d'afficher le contenu de fichiers Flash sur votre téléphone.

Pour ouvrir Adobe Flash Lite :

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur les touches écran **Démarrer** puis sélectionnez **Applications** → **Accessoires** → **Adobe Flash Lite**.

Affichage d'un fichier Flash

Dans la liste des dossiers, sélectionnez le fichier à afficher.

Pendant la lecture d'un fichier, les options ci-dessous sont disponibles :

- Pour afficher le fichier en plein écran, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Plein écran**.
- Pour interrompre momentanément la lecture, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Pause**.
- Pour reprendre la lecture, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Reprise**.

- Pour revenir au début du fichier, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Rewind**.
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Arrêter**.
- Pour lire le fichier en boucle, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Boucle** → **Activé**.
- Pour fermer le lecteur, appuyez sur la touche écran **Quitter**.

Remarque : Adobe Flash Lite 2.1 prend en charge les fichiers conçus pour Flash 7. Selon la taille du fichier et la capacité mémoire, certains fichiers Flash risquent de ne pas être lus sur votre téléphone.

Gestionnaire de contenu

Ce menu vous permet d'accéder à tous vos fichiers image, audio et vidéo stockés sur le téléphone ou sur une carte mémoire.

Pour ouvrir le menu Gestionnaire de contenu :

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer** et choisissez **Mes Documents**. Les dossiers s'affichent.

Affichage d'une photo

1. Dans la liste des dossiers, choisissez **Mes photos**.
2. Sélectionnez la photo à afficher.
3. Appuyez sur la touche de navigation Gauche ou Droite pour afficher les autres images.

Pendant l'affichage d'une photo, les options suivantes sont disponibles :

- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur la touche  pour activer le mode Zoom, puis sur la touche écran **+** ou **-**.
- Pour modifier la photo, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Modifier image**. Vous pouvez ensuite accéder aux options d'édition en appuyant sur la touche écran **Menu**.
- Pour définir la photo comme fond d'écran pour l'écran d'accueil ou pour l'associer à un contact, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Définir comme** → une option.

Diaporama

Vous pouvez afficher toutes vos photos sous forme de diaporama. Les photos défilent alors automatiquement les unes après les autres.

Appuyez sur la touche écran **Menu** et choisissez **Voir le diaporama**. Le diaporama s'ouvre en plein écran.

- Pour interrompre ou reprendre le diaporama, appuyez sur .
- Pour faire défiler les images manuellement, appuyez sur la touche de navigation Gauche ou Droite.
- Pour arrêter le diaporama et revenir à l'écran précédent, appuyez sur .

Lecture d'une séquence audio ou vidéo

1. Dans la liste des dossiers, sélectionnez **Notes, Mes sons** ou **Mes vidéos**. Le dossier **Notes** contient vos enregistrements vocaux.
2. Sélectionnez une séquence audio ou vidéo. La lecture commence dans le lecteur Windows Media.

Recherche d'un fichier

Vous pouvez rechercher un fichier rapidement en saisissant son nom.

1. Sélectionnez un dossier dans la liste.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Rechercher**.
3. Saisissez le nom du fichier et sélectionnez un type de fichier et un emplacement.
4. Appuyez sur la touche écran **Rechercher**. Une fois la recherche terminée, le téléphone affiche tous les fichiers correspondants.
5. Appuyez sur la touche écran **Ouvrir** pour accéder au fichier.

Envoi de fichiers

Vous pouvez envoyer des fichiers à un autre téléphone par MMS ou via une connexion Bluetooth active.

Si nécessaire, ouvrez un dossier et sélectionnez un fichier.

- Pour envoyer le fichier par MMS, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Envoyer** → **via MMS**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 79.
- Pour envoyer le fichier par Bluetooth, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Envoyer** → **via Bluetooth**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 167. Vous ne pouvez envoyer qu'un fichier à la fois.

Impression de fichiers

Vous pouvez imprimer des fichiers via une connexion Bluetooth.

1. Activez la fonction Bluetooth et connectez le téléphone à une imprimante Bluetooth. Reportez-vous à la page 166.
2. Dans la liste des dossiers, ouvrez un dossier et sélectionnez un fichier.
3. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Imprimer via Bluetooth**.
4. Définissez les paramètres d'impression.
5. Appuyez sur la touche écran **Imprimer** pour imprimer le fichier.

Copie et déplacement de fichiers

1. Dans la liste des dossiers, ouvrez un dossier et sélectionnez un fichier.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Modifier** → **Copier/Déplacer**.
3. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez copier ou déplacer le fichier.

Suppression de fichiers

1. Dans la liste des dossiers, ouvrez un dossier et sélectionnez un fichier.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Supprimer**.
3. Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression.

Création d'un fichier zip

Vous pouvez réduire la taille d'un fichier en le convertissant au format zip. Cette fonction s'avère utile lorsque vous souhaitez envoyer des fichiers via Bluetooth ou que vous souhaitez les inclure dans un MMS.

1. Ouvrez un dossier et sélectionnez un fichier.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Modifier** → **Zip**.
3. Saisissez le nom du fichier et sélectionnez un emplacement d'enregistrement.
4. Appuyez sur la touche écran **Zip**.

Paramètres du gestionnaire de contenu

Dans la liste des dossiers, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Options** pour accéder aux options suivantes :

- **Vues** : permet de sélectionner le mode d'affichage des dossiers.
- **Diaporama** : permet de définir les paramètres du diaporama.
- **Raccourcis** : permet d'afficher les raccourcis disponibles dans le gestionnaire de contenu.
- **A propos de** : permet d'afficher les informations de copyright.

Applications supplémentaires

Jeux

Le menu Jeux comprend différents jeux divertissants, tels que Bubble Breaker et Solitaire. Vous pouvez télécharger des jeux Java. Ceux-ci seront disponibles dans le dossier Java.

Pour ouvrir le menu Jeux :

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer** et sélectionnez **Divertissement**.

Bubble Breaker

L'objectif du jeu est de supprimer toutes les billes de l'écran. Seules les billes de la même couleur et placées côte-à-côte peuvent être supprimées. Pour réaliser le meilleur score, vous devez supprimer un maximum de billes.

Déroulement du jeu

1. Dans l'écran des jeux, sélectionnez **Bubble Breaker**.
2. Sélectionnez la bille à supprimer et appuyez sur .
Les billes pouvant être supprimées et le score potentiel s'affichent.
3. Appuyez sur pour accepter la sélection et supprimer les billes sélectionnées.

Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Statistiques** pour afficher les statistiques et les informations relatives au jeu.

Vous pouvez modifier certaines options (son, mode de jeu ou couleur des billes) en appuyant sur la touche écran **Menu** et en sélectionnant **Options**.

Solitaire

L'object du jeu est d'utiliser toutes les cartes de la donne pour construire quatre piles dans un ordre ascendant, en commençant chaque pile par un as.

Déroulement du jeu

1. Dans l'écran des jeux, sélectionnez **Solitaire**.
2. Commencez par déplacer les as éventuellement disponibles dans les sept colonnes vers les quatre emplacements à gauche de l'écran. Vous pouvez déplacer les cartes d'une colonne à une autre. Toutefois, vous devez respecter l'ordre croissant des cartes et alterner les couleurs.

Pour déplacer une carte, appuyez sur la touche numérique correspondant à celle-ci puis sur la touche numérique correspondant au numéro de la pile ou de la colonne de destination.

3. Lorsqu'aucun autre déplacement n'est possible, appuyez sur la touche écran **Tirer** pour tirer une carte de la donne.

Calculatrice

La calculatrice vous permet d'effectuer les fonctions arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division.

Méthode de calcul

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez successivement sur les touches écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Applications** → **Accessoires** → **Calculatrice**.
3. Saisissez les chiffres et les opérateurs (+, -, / ou *).
Pour des opérations plus avancées, telles que le pourcentage (%), l'exposant (X^n) et la racine carrée ($\sqrt{\quad}$), appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez une option.
4. Appuyez sur  pour effectuer le calcul.

Vous pouvez utiliser le résultat de l'opération pour d'autres calculs en appuyant sur la touche écran **Menu** et en sélectionnant **Copier le résultat**. Pour placer la valeur copiée dans le champ de saisie, appuyez sur la touche écran **Menu** et choisissez **Coller le résultat**.

Options de la calculatrice

Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Options** pour accéder aux options suivantes :

- **Afficher le symbole de groupement numérique** : permet de définir l'affichage d'un symbole de groupement des chiffres.
- **Conserver le journal de calcul** : permet de choisir si le calcul reste à l'écran pour d'autres opérations éventuelles.

Convertisseur intelligent

Ce convertisseur vous permet de réaliser des conversions d'unité.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez successivement sur les touches écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Applications** → **Accessoires** → **Convertisseur intelligent**.
3. Sélectionnez un type de convertisseur.
4. Sélectionnez une unité d'origine et saisissez la valeur à convertir dans le premier champ Unité.

Appuyez sur  pour insérer une virgule. Le téléphone peut uniquement afficher jusqu'à 6 chiffres après la virgule.

Dans le convertisseur de températures, appuyez sur  pour saisir une température négative.

5. Sélectionnez une unité cible dans le deuxième champ Unité. La valeur équivalente s'affiche à l'écran.

Remarques :

- Pour inverser les champs d'unité pour des conversions continues, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Inverser la conversion**.
 - Il est possible de modifier les taux de change du convertisseur de devises. Appuyez sur la touche écran **Menu** et choisissez **Voir les taux de change**.
-

Chronomètre

Le chronomètre permet de calculer le temps écoulé d'une action.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez successivement sur les touches écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Applications** → **Accessoires**.
3. Sélectionnez **Chronomètre**.
4. Appuyez sur la touche écran **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
5. Appuyez sur la touche écran **Enregistrer** pour enregistrer un temps intermédiaire.
6. Appuyez sur la touche écran **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.

Visionneuses de documents

Votre téléphone vous permet de lire de nombreux formats de documents grâce aux différentes visionneuses intégrées.

Pour ouvrir un document

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**. Sélectionnez **Applications** → **Afficheur de documents**, sélectionnez **ClearVue PDF**, **ClearVue Presentation**, **ClearVue Worksheet**.

Chaque visionneuse permet d'afficher des formats de fichiers spécifiques, à savoir :

- ClearVue Document : .doc, .rtf
- ClearVue PDF : .pdf
- ClearVue Presentation : .ppt (Microsoft PowerPoint 97, 2000, 2002(XP) et 2003)
- ClearVue Worksheet: .xls (Excel 97, 2000, 2002(XP) et 2003)

Affichage d'un document

1. Après avoir ouvert la visionneuse appropriée, appuyez sur la touche écran **Fichier** et sélectionnez **Ouvrir**.
2. Sélectionnez le document.

Options de la visionneuse

Lorsqu'un document est affiché, les fonctions suivantes sont disponibles.

Celles-ci peuvent varier d'une visionneuse à l'autre.

- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur la touche écran **Zoom** et sélectionnez une option, ou appuyez sur la touche écran **Afficher** et sélectionnez **échelle** → une option.
- Pour faire défiler les pages ou les diapositives, appuyez sur les touches de navigation Gauche ou Droite.
- Pour afficher un diaporama avec la visionneuse CV Presentation, appuyez sur la touche écran **Afficher** et sélectionnez **Diaporama**. Vous pouvez modifier les paramètres du diaporama en sélectionnant **Configurer le diaporama** ou **Diaporama personnalisé**.
- Pour régler la taille de la fenêtre principale dans la visionneuse CV Presentation, appuyez sur la touche écran **Afficher** et sélectionnez **Changer la taille de la fenêtre**.
Puis, appuyez sur les touches de navigation Haut ou Bas pour régler la taille de la fenêtre.

Gestionnaire de fichiers

Le gestionnaire de fichiers permet d'ouvrir une fenêtre similaire à l'explorateur de Windows. Cette fenêtre permet de parcourir le contenu de votre téléphone pour localiser des fichiers et dossiers. Vous pouvez également classer, supprimer, copier ou modifier rapidement les fichiers et dossiers stockés dans votre téléphone.

Remarque : si vous éteignez le téléphone après avoir enregistré des fichiers dans des dossiers (à l'exception du dossier Stockage) avec ActiveSync, tous ces fichiers seront supprimés. Pour éviter toute suppression accidentelle, enregistrez vos fichiers dans le dossier Stockage.

Accès aux fichiers

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez successivement sur les touches écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Applications** → **Gestionnaire de fichiers**. La liste des dossiers enregistrés s'affiche.
3. Sélectionnez le dossier à consulter.
Appuyez sur  pour revenir au niveau de dossier supérieur.
4. Sélectionnez un élément et appuyez sur  pour l'ouvrir.

Options de gestion des fichiers

Dans l'arborescence des dossiers, appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder aux options suivantes :

- **Rechercher** : permet de rechercher un fichier rapidement en saisissant son nom.
- **Favoris** : permet d'ajouter le fichier ou le dossier sélectionné à la liste des favoris.
- **Envoyer** : permet d'envoyer un fichier par MMS ou via une connexion Bluetooth.

- **Afficher** : permet de changer le mode d'affichage du gestionnaire de fichiers.
- **Parcourir** : permet d'accéder à un fichier ou à un dossier.
- **Sélection** : permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers.
- **A propos de** : permet d'afficher les informations de version et de copyright.
- **Quitter** : permet de quitter le gestionnaire de fichiers.

Dans l'arborescence des dossiers, appuyez sur la touche écran **Modifier** pour accéder aux options de modification, tels que **Couper**, **Copier**, **Coller** et **Supprimer**. Les options **Renommer**, **Nouveau dossier**, **Propriété** et **Zip** sont également disponibles.

Gestionnaire de tâches

Votre téléphone est un appareil multitâche. Il est capable de faire fonctionner plusieurs applications en même temps. Cependant, l'utilisation simultanée de plusieurs applications peut entraîner des ralentissements, des blocages, des problèmes de mémoire ou une diminution de l'autonomie de l'appareil. Pour éviter ces problèmes, fermez les applications inutiles à l'aide du Gestionnaire de tâches.

Pour ouvrir le gestionnaire de tâches :

Dans l'écran d'accueil, maintenez la touche  enfoncée. Vous pouvez également appuyer sur la touche écran **Démarrer**. Ensuite, sélectionnez **Applications** → **Accessoires**. Sélectionnez **Gestionnaire de tâches**. La liste des applications en cours d'exécution s'affiche.

Gestion des applications en cours d'exécution

- Pour ouvrir une application, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Activer**.
- Pour fermer une application, appuyez sur la touche écran **Arrêter**. Pour fermer toutes les applications, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Arrêter tout**.
- Pour actualiser la liste des applications, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Actualiser**.

Vérification de l'état de la batterie

Vous pouvez vérifier le niveau de charge de la batterie. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Batterie**.

Vérification de l'état de la mémoire

Vous pouvez vérifier la mémoire utilisée par les applications en cours d'exécution ou pour le stockage de fichiers sur votre téléphone ou sur une carte mémoire. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Mémoire**.

Gestionnaire SIM

Le gestionnaire SIM vous permet de créer ou d'afficher des contacts sur la carte SIM.

Utilisation des contacts SIM

Vous pouvez accéder aux contacts enregistrés sur la carte SIM et les copier ou les déplacer dans la mémoire du téléphone.

Création d'un contact SIM

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Applications** → **Accessoires** → **Gestionnaire SIM**.
3. Appuyez sur la touche écran **Nouveau**.
4. Saisissez les informations relatives au contact et appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Modification des contacts SIM

1. Dans l'écran du gestionnaire SIM, sélectionnez le contact à modifier.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Sim Tool Kit** → **Modifier**.
3. Modifiez les informations relatives au contact et appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Affichage du numéro personnel

Vous pouvez enregistrer vos numéros personnels en attribuant un nom spécifique à chacun d'entre eux. Les modifications effectuées dans cette option n'ont aucune incidence sur le numéro fourni avec votre carte SIM.

Dans l'écran du gestionnaire des SIM, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Numéro personnel**.

Outils SIM

Cette option est disponible uniquement avec les cartes SIM AT proposant des menus et services supplémentaires (météo, actualités, loisirs, etc.). La disponibilité des services peut varier d'un opérateur à l'autre.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec votre carte SIM ou contactez votre opérateur.

Connexions

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour échanger des données avec d'autres appareils mobiles, ainsi qu'avec un ordinateur, un réseau ou Internet. Vous pouvez :

- échanger des données entre plusieurs appareils à l'aide d'une connexion Bluetooth.
- utiliser le téléphone comme modem, périphérique de synchronisation de données ou disque de stockage externe en le reliant à un ordinateur via une connexion USB ou IrDA.
- connecter le téléphone à un fournisseur de services Internet ou à un réseau d'entreprise. Une fois la connexion établie, vous pouvez envoyer ou recevoir des e-mails et des messages instantanés, ou naviguer sur Internet ou un réseau Intranet.

Connexions Bluetooth

Bluetooth est une technologie de transfert de données sans fil à courte distance. Les appareils compatibles Bluetooth peuvent échanger des données à une distance de 10 mètres sans connexion physique.

Il est inutile de mettre les appareils face à face pour transférer des données via Bluetooth.

Activation du mode Bluetooth

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Connexions** → **Gestionnaire sans fil**.

3. Appuyez sur  pour activer la fonction Bluetooth.
4. Appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Profils Bluetooth

Vous pouvez configurer chaque profil Bluetooth disponible sur votre téléphone.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer** et sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Connexions** → **Bluetooth**. Les options suivantes sont disponibles :

- **Casque** : permet de se connecter à un casque ou un kit mains libres, ou d'annuler la connexion.
- **BPP** : permet de se connecter à une imprimante Bluetooth. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Définir comme imprimante par défaut** pour établir la connexion.
- **OBEX** : permet de modifier les paramètres de connexion à un serveur de fichiers Bluetooth.

Authentification Bluetooth: permet d'afficher ou non un message pour autoriser la connexion d'autres appareils à votre téléphone.

écriture possible : permet d'autoriser ou non d'autres appareils à écrire sur votre téléphone.

Télécharger un dossier : permet de sélectionner un dossier de téléchargement.

- **Mes infos** : permet d'afficher le nom et l'adresse de votre téléphone.

Recherche d'un périphérique Bluetooth et connexion

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Connexions** → **Bluetooth** → **Général**.
3. Pour rechercher un nouveau périphérique, sélectionnez **Ajouter nouv. périphérique....**
4. Attendez que le téléphone recherche d'autres appareils Bluetooth.
5. Sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez établir une connexion.
6. Saisissez le code d'accès Bluetooth et appuyez sur la touche écran **Suivant**. Ce code n'est n'utilisé qu'une seule fois. Vous n'avez pas à le mémoriser.

Lorsque le propriétaire du périphérique saisit le même code, la connexion est établie.

Remarque : certains appareils, notamment les casques ou les kits mains libres, disposent d'un code Bluetooth prédéfini (**0000**, par exemple). Pour établir une connexion avec ces appareils, vous devez saisir ce code.

7. Une fois la connexion établie, appuyez sur la touche écran **OK**.
8. Saisissez un nom pour le périphérique et appuyez sur la touche écran **Suivant**.
9. Sélectionnez les services que vous souhaitez utiliser et appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Options de périphérique

Dans l'écran des périphériques, appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder aux options suivantes :

- **Modifier** : permet de renommer un périphérique.
- **Supprimer** : permet de supprimer un périphérique.
- **Désactiver Bluetooth** : permet de désactiver la fonction Bluetooth.
- **Activer la visibilité** : permet d'autoriser d'autres périphérique à se connecter à votre téléphone.
- **Ports COM** : permet de sélectionner un port COM pour l'envoi et la réception de données.

Envoi de données via une connexion Bluetooth

1. Sélectionnez l'application (Calendrier, Contacts, Tâches, Gestionnaire de fichier ou Gestionnaire de contenu, par exemple) dans laquelle se trouve l'élément à envoyer.
2. Sélectionnez l'élément à envoyer.
Vous ne pouvez envoyer qu'un élément à la fois.
3. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez une option d'envoi Bluetooth, en fonction du type de données.
4. Recherchez un périphérique Bluetooth établissez une connexion.

Le téléphone effectue la recherche et affiche la liste des périphériques disponibles.

Si la liste des périphériques est pleine, il est possible que vous ne puissiez pas effectuer de recherche.

Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Supprimer** pour supprimer un périphérique de la liste.

5. Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez envoyer des données.
6. Une fois l'envoi effectué, appuyez sur la touche écran **OK**.

Connexion à un ordinateur par liaison USB

Vous pouvez configurer le fonctionnement du téléphone lorsqu'il est connecté à un ordinateur par le port USB.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Connexions** → **USB**.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes pour les connexions USB :
 - **Stockage de masse** : le téléphone est considéré comme un périphérique de stockage externe. Une carte mémoire doit être insérée dans le téléphone.
 - **ActiveSync** : le téléphone communique avec l'ordinateur via ActiveSync.
4. Appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Partage Internet

Le menu Partage Internet vous permet d'utiliser votre téléphone comme modem externe pour un autre périphérique ou un ordinateur, avec une connexion USB ou Bluetooth.

Remarque : si vous disposez d'une connexion GPRS active, par exemple pour le WAP, vous devez clôturer cette connexion avant d'essayer d'accéder à Internet par la connexion partagée.

1. Dans le cas d'une connexion USB, utilisez le câble de liaison pour brancher le téléphone sur le port USB de l'ordinateur.
2. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
3. Sélectionnez **Applications** → **Accessoires** → **Partage Internet**.
4. Sélectionnez les types de connexion PC et de réseau.
5. Appuyez sur la touche écran **Connecter** pour activer le partage Internet.
6. Dans le cas d'une connexion Bluetooth PAN, recherchez un ordinateur compatible et connectez l'appareil à l'ordinateur.

Remarques :

- Lorsque la fonction de Partage Internet est activée, ActiveSync n'est plus disponible.
 - Si vous utilisez le Service Pack 2 de Windows XP, l'accès à Internet est plus stable avec la fonction de partage Internet.
 - Pour utiliser un connexion à un réseau Bluetooth PAN, le périphérique ou l'ordinateur doit prendre en charge le profil PAN.
 - Si vous utilisez une connexion WAP pour le Partage internet, configurez le navigateur pour qu'il utilise les paramètres de proxy communiqués par votre fournisseur de services.
-

Connexion à Internet ou à votre réseau

Vous pouvez utiliser le menu **Connexions** pour créer différents types de connexion (GPRS, proxy, réseau privé virtuel) permettant d'accéder à Internet ou à un réseau d'entreprise. Vous pouvez ainsi naviguer sur Internet, télécharger des e-mails, accéder à des services de messagerie instantanée à l'aide de MSN® Messenger ou synchroniser vos données avec un serveur Exchange distant. Vérifiez auprès de votre opérateur si une connexion de données a déjà été configurée et si les connexions sans fil sont prises en charge.

Après l'utilisation d'une connexion 3G ou HSDPA, la connexion de données doit être clôturée pour prolonger l'autonomie de la batterie. pour clôturer la connexion de données, appuyez sur  et sélectionnez **Gestionnaire sans fil** dans la Liste rapide. Appuyez sur la touche écran **Menu** et choisissez **Déconn. données cellulaires**.

Création d'une connexion GPRS

Si vous êtes abonné au service GPRS, vous pouvez configurer une connexion GPRS pour accéder à Internet ou au réseau de votre entreprise.

Votre téléphone peut également faire office de modem GPRS.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Connexions** → **GPRS** → **GPRS**.
3. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Ajouter**.
4. Saisissez les informations demandées.
 - **Description** : saisissez le nom de la connexion.
 - **Se connecter à** : sélectionnez le type de réseau pour lequel la connexion sera utilisée.
 - **Point d'accès** : saisissez les informations fournies par votre administrateur système.
 - **Nom d'utilisateur** : saisissez votre identifiant d'accès au réseau GPRS.
 - **Mot de passe** : saisissez votre mot de passe.
 - **Type d'authentification** : sélectionnez un type d'authentification.
 - **DNS principal** : saisissez l'adresse du serveur DNS principal.
 - **DNS secondaire** : saisissez l'adresse du DNS secondaire.
 - **Adresse IP** : saisissez l'adresse IP.

Remarque : en cas de doute sur les informations à saisir, contactez votre administrateur réseau.

5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Création d'une connexion par serveur proxy

Une connexion par serveur proxy permet d'accéder à Internet à partir d'un réseau d'entreprise.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Connexions** → **Proxy**.
3. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Ajouter**.
4. Saisissez les informations demandées.
 - **Description** : saisissez le nom de la connexion.
 - **Se connecter à partir de** : sélectionnez le type de réseau à partir duquel vous souhaitez vous connecter.
 - **Se connecter à** : sélectionnez le type de réseau auquel vous souhaitez vous connecter.
 - **Proxy (Nom:Port)** : saisissez le nom et le nom du serveur proxy et le numéro de port.
 - **Type** : sélectionnez le type de réseau pour lequel la connexion par serveur proxy sera utilisée.
 - **Nom d'utilisateur** : saisissez votre identifiant d'accès au réseau.
 - **Mot de passe** : saisissez votre mot de passe.

Remarque : en cas de doute sur les informations à saisir, contactez votre opérateur.

5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Création d'une connexion à un réseau privé virtuel

Si votre entreprise dispose d'un réseau privé virtuel, vous pouvez créer une connexion spécifique permettant d'y accéder via Internet.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche écran **Démarrer**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Plus...** → **Connexions** → **VPN**.
3. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Ajouter**.
4. Saisissez les informations demandées.
 - **Description** : saisissez le nom de la connexion.
 - **Type de VPN** : sélectionnez le type de réseau privé virtuel.
 - **Serveur** : saisissez le nom du serveur du réseau privé virtuel.
 - **Se connecter à partir de** : sélectionnez le type de réseau à partir duquel vous souhaitez accéder au réseau privé virtuel (généralement **Internet**).
 - **Se connecter à** : sélectionnez le type de réseau auquel vous souhaitez accéder (généralement **Bureau**).
 - **Nom d'utilisateur** : saisissez votre identifiant d'accès au réseau privé virtuel.

- **Mot de passe** : saisissez votre mot de passe.
- **Domaine** : saisissez le nom de domaine, si nécessaire.
- **Authentification IPSec** : si vous avez sélectionné **IPSec/L2TP** pour l'option **Type de VPN**, sélectionnez le type d'authentification.
- **Clé prépartagée IPSec** : si vous avez sélectionné **Clé prépartagée** pour l'option **Authentification IPSec**, entrez la valeur de la clé partagée.

Remarque : en cas de doute sur les informations à saisir, contactez votre administrateur réseau.

5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Configuration des connexions de données

Une fois les profils de connexion créés, vous pouvez attribuer un profil à chaque type de réseau.

1. Dans l'écran des connexions, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Avancés**.
2. Sélectionnez un profil de connexion pour chaque réseau.
3. Appuyez sur la touche écran **Terminé**.

Ajout d'une exception URL

Certaines adresses URL de pages Web du réseau de votre entreprise peuvent comporter des points, par exemple : intranet.nomentreprise.com. Pour afficher ces pages dans Internet Explorer, vous devez créer une exception URL.

Remarque : il est inutile de créer des exceptions pour les pages Internet classiques.

1. Dans l'écran des connexions, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Avancés**.
2. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Exceptions d'URL**.
3. Appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Ajouter**.
4. Saisissez le format d'adresse URL et appuyez sur la touche écran **Terminé**. Séparez les formats d'adresse par un point-virgule.

Modification des options de connexion de données

Dans l'écran des options avancées, appuyez sur la touche écran **Menu** et sélectionnez **Options** pour accéder aux options suivantes :

- **Tentatives de rappels** : sélectionnez le nombre de tentatives de rappel en cas d'échec de connexion à Internet ou à votre réseau.
- **Connecter Bureau à** : sélectionnez le type de réseau auquel vous souhaitez vous connecter avec votre ordinateur.

Dépannage

■ Problèmes d'ordre général

Problème	Description et solution
Le message suivant s'affiche : "Carte SIM non valide ou manquante. Vous pouvez cependant appeler les services d'urgence si l'opérateur le permet".	Vérifiez que la carte SIM est correctement installée.
Le message suivant s'affiche : "Pas de couverture réseau", "Erreur de connexion. Pas de couverture réseau" ou "Echec de l'envoi du message".	<ul style="list-style-type: none">• La connexion au réseau a été perdue. Il est possible que vous vous trouviez dans une zone de mauvaise réception (dans un tunnel ou dans une zone entourée d'immeubles). Déplacez-vous et effectuez une nouvelle tentative d'appel.• Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez pas souscrit d'abonnement auprès de votre fournisseur de services. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

Problème	Description et solution
<p>Les barres situées à côté de l'icône  disparaissent.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous venez d'allumer votre téléphone, patientez pendant environ 2 minutes. Votre téléphone recherche le signal émis par le réseau. • Si vous êtes dans un tunnel ou dans un ascenseur, le téléphone risque de ne pas recevoir le signal correctement. Déplacez-vous dans un endroit non clos. • Ce phénomène, tout à fait normal, peut se produire lorsque vous vous déplacez entre plusieurs zones de service.
<p>L'affichage est difficile à lire.</p>	<p>Ce problème peut survenir sous la lumière directe du soleil. Placez l'appareil à l'ombre.</p>
<p>Des lignes blanches apparaissent sur l'écran.</p>	<p>Ce phénomène risque de se produire lorsque vous allumez votre téléphone après une longue période d'inutilisation ou après avoir retiré la batterie sans avoir éteint le téléphone au préalable. Il ne s'agit en aucun cas d'un défaut inhérent au téléphone. L'écran revient dans son état normal rapidement.</p>

Problème	Description et solution
Le message "Code PIN SIM" s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> • Vous utilisez votre téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. • La fonction de vérification du code PIN est activée. Chaque fois que vous allumez le téléphone, vous devez saisir le code PIN. Pour désactiver cette fonction, appuyez sur la touche écran Démarrer, sélectionnez Réglages → Plus... → Sécurité → Désactiver le code PIN SIM et saisissez le code PIN.
Le message "PUK requis" s'affiche.	Un code PIN incorrect a été saisi à trois reprises et la carte SIM est maintenant bloquée. Saisissez le code PUK fourni par votre opérateur.
Vous avez oublié le code PIN, le code d'initialisation ou le code PUK.	Si vous avez oublié ou égaré un code, contactez votre revendeur. Si vous avez oublié ou égaré le code PIN ou le code PUK, ou si vous n'avez jamais reçu ce code, contactez votre opérateur. Pour plus d'informations sur les mots de passe, contactez votre fournisseur d'accès (fournisseur d'accès Internet ou opérateur).

■ ■ Problèmes en cours d'appel

Problème	Description et solution
Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous d'avoir appuyé sur . • Vérifiez que la connexion mobile à votre opérateur est activée et que le signal reçu du réseau est correct. • Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel sortant.
Votre correspondant ne peut pas vous joindre.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le téléphone est allumé (touche  enfoncée pendant plus d'une seconde). • Vérifiez que la connexion mobile à votre opérateur est activée et que le signal reçu du réseau est correct. • Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel entrant.
Votre correspondant ne vous entend pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous de ne pas avoir désactivé votre microphone. • Prenez soin de placer votre téléphone suffisamment près de votre bouche. Le microphone se trouve en bas de l'appareil.
La qualité sonore de l'appel est médiocre.	<ul style="list-style-type: none"> • Réglez le volume de l'écouteur en appuyant sur /. • Vérifiez l'indicateur de puissance de réception () sur l'écran. Le nombre de barres indique la puissance du signal. • Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un bâtiment.

Problème	Description et solution
Les appels vers et depuis le téléphone n'aboutissent pas ou subissent des interruptions fréquentes.	<ul style="list-style-type: none"> • La réception du signal est faible. Déplacez-vous vers une zone offrant une meilleure réception. • Ne touchez pas la zone de l'antenne située en partie supérieure du téléphone. Vous risqueriez de diminuer la qualité de votre appel. Prenez soin de ne pas toucher cette zone lorsque vous utilisez le téléphone.

Problèmes de batterie et de chargement

Problème	Description et solution
Le téléphone ne fonctionne pas ou fonctionne mal.	Retirez la batterie et réinstallez-la. Allumez le téléphone. Si le problème persiste, contactez votre revendeur Samsung.
L'autonomie de la batterie est de plus en plus faible.	<ul style="list-style-type: none"> • Les batteries s'usent au fil du temps. Leur autonomie diminue avec le temps. • Ne laissez jamais votre batterie rechargée dans un endroit excessivement froid ou chaud pendant une longue période. Vous risqueriez de réduire sa durée de vie. • L'autonomie de la batterie dépend des conditions environnementales lors de l'utilisation de votre téléphone. L'autonomie réelle peut différer des spécifications de la batterie.

Problème	Description et solution
Est-il possible de laisser le téléphone branché à la prise une fois le chargement terminé ?	Il est recommandé de débrancher le chargeur du téléphone ou de la prise de courant.
Le téléphone est très chaud.	Cela peut arriver lorsque vous êtes en communication ou lorsque vous utilisez des applications (jeux, Internet, lecteur média ou appareil photo). En effet, le téléphone nécessite davantage de puissance dans ces cas-là. Arrêtez d'utiliser ces applications et attendez que le téléphone refroidisse.
Le niveau de charge de la batterie semble suffisant, mais le téléphone ne s'allume pas.	<ul style="list-style-type: none">• Retirez la batterie du téléphone et réinstallez-la. Puis, allumez le téléphone.• Nettoyez les contacts métalliques de la batterie et du téléphone. Réinstallez la batterie et rallumez le téléphone.
Le téléphone s'éteint lorsque le chargeur est branché.	Des poussières sur les contacts peuvent provoquer des coupures inopinées ou engendrer des problèmes de chargement. Nettoyez les contacts métalliques de la batterie et du téléphone.

■ ■ Problèmes avec les applications

Problème	Description et solution
<p>Le message suivant s'affiche : "L'espace de stockage téléphone est insuffisant. Supprimez les éléments dont vous ne vous servez plus pour libérer de l'espace" ou "Mémoire faible. Supprimez des données."</p>	<p>Pour connaître le type de données enregistrées et la quantité de mémoire utilisée par les différents groupes de données, appuyez sur la touche écran Démarrer et sélectionnez Applications → Accessoires → Gestionnaire de tâches. Appuyez sur la touche écran Menu et sélectionnez Mémoire. Supprimez les données dont vous n'avez plus besoin dans les applications. Si nécessaire, effectuez une copie de sauvegarde de vos données à l'aide d'ActiveSync ou sur votre carte mémoire.</p>
<h3>Opera Browser</h3>	
<p>Le message suivant s'affiche : "Impossible d'établir une connexion ré seau. Veuillez vérifier vos réglages de connexion. "</p>	<p>Configurez correctement le navigateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.</p>

Problème	Description et solution
Internet Explorer	
<p>Le message suivant s'affiche : "Votre connexion à Internet n'est pas configurée correctement. Veuillez vérifier les paramètres dans Connexions de données."</p>	<p>Configurez correctement le navigateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.</p>
<p>Le téléphone n'arrive pas à se connecter à Internet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que vous disposez d'un fournisseur d'accès à Internet et que vos paramètres de configuration sont corrects. • Vérifiez que la connexion mobile à votre opérateur est activée et que le signal reçu du réseau GPRS est correct. • Vérifiez auprès de votre opérateur que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont corrects. • Vérifiez auprès de votre fournisseur d'accès à Internet que le réseau sur lequel vous essayez de vous connecter est disponible. Sinon, essayez de vous connecter à partir d'un autre PC.
Appareil photo	
<p>Les images ne sont pas nettes.</p>	<p>Vérifiez que le verre de l'objectif est propre.</p>

Problème	Description et solution
Contacts	
Aucun numéro n'est composé lorsque vous appelez un contact.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez qu'un numéro est enregistré pour le contact. • Réenregistrez le numéro, si nécessaire.
Bluetooth	
Vous n'arrivez pas à mettre fin à une connexion Bluetooth.	Si un autre appareil est connecté à votre téléphone, vous pouvez mettre fin à la connexion en désactivant la fonction Bluetooth. Ouvrez le Gestionnaire sans fil et décochez l'option Bluetooth .
Vous n'arrivez pas à détecter les autres appareils Bluetooth.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur les deux appareils. • Assurez-vous que la distance entre les deux appareils ne dépasse pas 10 mètres et qu'aucun mur ou obstacle n'entrave la communication entre les appareils. • Vérifiez que l'autre appareil n'est pas en mode masqué. • Vérifiez que les deux appareils sont compatibles.

Problème	Description et solution
<p>Vous ne parvenez pas à établir la liaison avec le casque stéréo Bluetooth.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée. • Assurez-vous que le casque stéréo Bluetooth peut être détecté. • Vérifiez que le périphérique Bluetooth peut être utilisé comme casque stéréo.
<p>Vous ne parvenez pas à établir la liaison avec le casque stéréo Bluetooth.</p>	<p>Assurez-vous d'avoir saisi le code d'accès correct sur le téléphone pendant la connexion avec le casque. La plupart des casques Bluetooth disposent d'un code PIN prédéfini indiqué dans leur mode d'emploi. Vous devez saisir ce code pour établir la connexion.</p>
<p>Le casque stéréo Bluetooth ne fonctionne pas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le casque est correctement connecté au téléphone. • Assurez-vous que le format du fichier audio est pris en charge. • Vérifiez l'état de la batterie du casque. • Assurez-vous que le casque est à portée du téléphone. La distance entre les deux appareils doit être inférieure à 10 mètres.
<p>Des coupures de son se produisent lors de la lecture de fichiers audio.</p>	<p>Des coupures peuvent survenir si un obstacle (un mur, par exemple) empêche la transmission entre le téléphone et le casque.</p>

Problème	Description et solution
<p>Vous ne parvenez pas à passer un appel à l'aide du casque tout en écoutant de la musique.</p>	<p>Fermez la connexion Bluetooth et reconnectez le casque en sélectionnant le profil kit mains libres.</p>
<p>Historique des appels</p>	
<p>L'historique des appels est vide.</p>	<p>Vous avez peut-être activé un filtre, et aucune communication correspondant au filtre n'a été établie. Pour afficher tous les événements, appuyez sur la touche écran Démarrer et sélectionnez Historique des appels. Appuyez sur la touche écran Menu et sélectionnez Filtre → Aucun filtre.</p>
<p>Messagerie</p>	
<p>Vous ne pouvez pas sélectionner de contact lorsque vous créez un message.</p>	<p>Si le contact ne possède pas de numéro de téléphone ou d'adresse e-mail, vous ne pouvez pas le sélectionner. Ajoutez les informations manquantes dans le menu Contacts.</p>
<p>Connectivité PC</p>	
<p>Des problèmes se produisent lorsque vous raccordez votre téléphone à votre PC.</p>	<p>Vérifiez que le logiciel ActiveSync est installé sur votre PC et qu'il est en cours d'exécution. Reportez-vous au guide d'utilisation d'ActiveSync sur le CD-ROM. Pour plus d'informations sur ActiveSync, reportez-vous à l'aide en ligne ou consultez le site www.microsoft.com.</p>

Dépannage

Si ces vérifications ne vous permettent pas de résoudre le problème rencontré, réunissez les informations suivantes :

- le modèle et le numéro de série de votre téléphone ;
- les détails de votre garantie ;
- une description précise du problème.

Contactez ensuite votre revendeur ou le service après-vente Samsung.

Informations légales

■ Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les réglementations européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et à recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives complètes et fixent les niveaux d'exposition aux radiofréquences pour l'ensemble de la population. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites incluent une marge de sécurité importante afin de garantir la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

L'exposition standard aux ondes émises par les téléphones mobiles est mesurée à l'aide d'une unité dénommée débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2,0 W/kg.¹

La valeur DAS maximale autorisée pour ce modèle est de 0,383 W/Kg.

1. La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant dix grammes de tissus du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les limites DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est largement inférieur à ce niveau maximum. En effet, le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance, mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison au réseau. En général, plus vous êtes prêt d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant qu'un téléphone ne soit commercialisé, sa conformité avec la directive européenne R&TTE doit être démontrée. Cette directive exige notamment que la santé et la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne soient garanties.

Réglementation de l'Union Européenne

Les produits portant le marquage CE sont conformes à la Directive R&TTE (99/5/EC), à la Directive EMC (89/336/EEC) et à la Directive Basse tension (73/23/EEC) de la Communauté européenne.

La conformité à ces directives impliquent le respect des normes européennes suivantes (les normes internationales équivalentes sont indiquées entre parenthèses) :

- EN 60950 (IEC 60950) - Sécurité des équipements informatiques
- ETS 300 342-1 (Juin 1997) - Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Compatibilité électromagnétique (EMC) du système de télécommunication cellulaire numérique européen (GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, and GSM 1900 MHz) ; Partie 1 : équipements radio portables et mobiles

- GSM11.10
- ANSI/IEEE C.95.1-1992- débit d'absorption spécifique des téléphones mobiles en condition d'émission et respect de la santé des personnes
- FCC partie 15 et partie 24
- prENV50166-2, 1995 pour le DAS
- DAS : 0,383 W/kg

Consignes de sécurité

Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessous. Respectez les avertissements et les procédures d'utilisation de l'appareil.

Pour éviter tout risque de blessure, d'électrocution, d'incendie et/ou de dommages matériels, veuillez suivre les précautions suivantes :

Précautions d'ordre général

Réparation : sauf indiqué dans la documentation fournie, ne réparez pas l'appareil par vous-même. Toute intervention sur le téléphone doit être effectuée par un technicien qualifié ou le fabricant lui-même.

Dommages nécessitant une intervention : débranchez l'appareil du secteur et faites appel à un réparateur agréé ou au fabricant si :

- du liquide a été projeté sur l'appareil ou si un corps étranger s'y est introduit.
- l'appareil été exposé à de l'eau.
- l'appareil est tombé et est endommagé.

- l'appareil présente des signes de surchauffe.
- l'appareil ne fonctionne pas correctement bien que vous respectiez les instructions fournies.

Tenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur : éloignez l'appareil de toute source de chaleur (radiateurs, fours, etc.).

Tenez l'appareil à l'écart des sources d'humidité : n'utilisez jamais l'appareil en cas d'humidité.

N'introduisez pas d'objet dans l'appareil : n'introduisez pas d'objets dans les fentes et orifices de l'appareil. Ceux-ci permettent de ventiler l'appareil. Ils ne doivent en aucun cas être obstrués ou recouverts.

Supports : n'installez pas votre téléphone sur un support non stable. Respectez les instructions d'installation fournies et utilisez les accessoires recommandés par le fabricant.

N'installez pas votre téléphone sur un support non stable : veillez à installer l'appareil sur un support stable.

Utilisez les accessoires recommandés : cet appareil doit être utilisé avec un ordinateur et ses accessoires uniquement.

Volume : baissez le volume avant d'utiliser un casque ou tout autre périphérique audio.

Nettoyage : débranchez l'appareil de secteur avant de procéder à son nettoyage. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou d'aérosols. Utilisez un chiffon humide. N'utilisez JAMAIS d'eau pour nettoyer l'écran.

Consignes de sécurité relatives à l'alimentation électrique

Veillez à respecter les spécifications techniques de l'appareil. Celles-ci sont indiqués sur l'étiquette apposée sur l'appareil. En cas de doute, contactez le service après-vente ou à votre compagnie d'électricité. Pour les appareils fonctionnant à l'aide de batteries ou d'autres sources d'alimentation, reportez-vous aux instructions fournies avec le produit. Manipulez les batteries avec précaution. Cet appareil est équipé d'une batterie lithium polymère.

Toute erreur de manipulation peut entraîner des risques d'incendie. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer la batterie. Ne démontez pas la batterie et ne l'endommagez pas. Ne la jetez pas dans l'eau ou au feu. Ne l'exposez pas à une température supérieure à 60°C.

Remarque : l'utilisation d'une batterie non conforme peut entraîner des risques d'explosion. Remplacez les batteries usagées par des batteries recommandées par le fabricant. Jetez les batteries conformément à la réglementation en vigueur ou aux instructions fourni dans la documentation de l'appareil.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit de haute technologie et doit être utilisé et entretenu avec le plus grand soin. Les recommandations ci-après vous permettront de satisfaire aux obligations de la garantie et vous aideront à profiter de votre téléphone pendant de nombreuses années.

Informations légales

- Conservez le téléphone, ses pièces et accessoires hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Ceux-ci pourraient endommager l'appareil ou s'étouffer en avalant de petites pièces.
- Entrez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- Ne touchez pas le téléphone avec les mains humides. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entrez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil retrouve une température normale, de la condensation susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Évitez de laisser tomber, de heurter et de secouer le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et empêcher son fonctionnement normal.

- Ne placez pas le téléphone dans ou sur des appareils de chauffage, tels qu'un four à micro-ondes, un poêle ou un radiateur. Il risquerait d'exploser en cas de surchauffe.
- Si le téléphone ou la batterie présente des traces d'humidité, une icône spécifique change de couleur à l'écran. Dans ce cas, l'appareil n'est plus couvert par la garantie, même si celle-ci n'est pas arrivée échéance.
- Si le téléphone dispose d'un flash ou de toute autre dispositif d'éclairage, évitez de l'utiliser à proximité de personnes ou d'animaux. Vous risqueriez de provoquer chez eux des lésions oculaires.
- Utilisez uniquement l'antenne de rechange fournie ou, à défaut, une antenne agréée par Samsung. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappelez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront alors à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

■ ■ **Contrat de licence utilisateur final (CLUF) Microsoft**

- Vous avez fait l'acquisition d'un appareil (dénommé ci-dessous l'"appareil") équipé d'un logiciel sous licence de Samsung Electronics Co., Ltd. développé par une société affiliée de Microsoft Corporation ("MS"). Les logiciels installés fournis par MS, ainsi que les médias associés, les documents imprimés et la documentation "en ligne" ou électronique ("LOGICIEL") sont protégés par la législation et les traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle. Le LOGICIEL est accordé sous licence, il n'est pas vendu. Tous droits réservés.
- **SI VOUS N'ACCEPTÉZ PAS LES TERMES DU CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL ("CLUF"), N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL ET NE COPIEZ PAS LE LOGICIEL. CONTACTEZ PLUTÔT Samsung Electronics Co., LTD. SANS TARDER POUR SAVOIR COMMENT RENVOYER LE OU LES APPAREIL(S) INUTILISÉ(S) ET EN OBTENIR LE REMBOURSEMENT. TOUTE UTILISATION DU LOGICIEL, SUR CET APPAREIL OU UN AUTRE, CONSTITUE UNE ACCEPTATION DU PRÉSENT CONTRAT (OU UNE RATIFICATION DE TOUT CONSENTEMENT PRÉALABLE).**
- Le LOGICIEL inclut le programme installé sur l'APPAREIL ("logiciel de l'APPAREIL") ainsi que les programmes MS contenus sur le CD-ROM ("CD d'accompagnement").

CONCESSION DE LICENCE DU LOGICIEL.

Ce CLUF vous concède les droits suivants :

Logiciel de l'APPAREIL. Vous pouvez utiliser le logiciel tel qu'il est installé sur l'APPAREIL.

CD d'accompagnement. Votre APPAREIL est fourni avec un CD d'accompagnement et vous pouvez installer et utiliser le composant Microsoft® ActiveSync® qu'il contient sur un (1) ou plusieurs ordinateurs pour échanger des informations avec un (1) ou plusieurs périphériques informatiques équipés d'une version compatible du système d'exploitation Microsoft® Windows Mobile™ Version 5.0. Les autres logiciels disponibles sur le CD compagnon peuvent être installés et utilisés conformément aux contrats de licence utilisateur final imprimés ou en ligne fournis avec chacun d'eux. En l'absence d'un contrat de licence utilisateur final pour un ou plusieurs logiciels, vous ne pouvez installer et utiliser qu'une (1) seule copie du ou des logiciels concernés sur l'APPAREIL ou sur l'ordinateur avec lequel vous utilisez l'APPAREIL.

Fonctionnalités téléphoniques. Si le logiciel de l'APPAREIL comporte des fonctions téléphoniques, le logiciel de l'APPAREIL peut ne pas fonctionner, en partie ou en intégralité, si vous ne disposez pas d'abonnement auprès d'un opérateur de télécommunications sans fil auquel Samsung Electronics Co., Ltd. peut distribuer ses APPAREILS ("opérateur de téléphonie mobile") ou si le réseau de celui-ci n'est pas compatible avec l'APPAREIL.

Microsoft® Outlook®. Si Microsoft Outlook est installé sur l'Appareil, les conditions d'utilisation suivantes s'appliquent : (i) quelles que soient les conditions énoncées dans la section "Installation et utilisation du logiciel" de la version électronique du CLUF, vous ne pouvez installer qu'une (1) copie de Microsoft Outlook sur un (1) ordinateur afin d'utiliser, échanger ou partager des données et d'accéder et interagir avec l'APPAREIL et (ii) le CLUF de Microsoft Outlook est conclu entre Samsung Electronics Co., Ltd. et l'utilisateur final - et non entre le fabricant de l'ordinateur et l'utilisateur final.

DESCRIPTION DES AUTRES DROITS ET RESTRICTIONS.

- **Reconnaissance vocale/d'écriture manuscrite.** Les composants de reconnaissance de la voix ou de l'écriture pouvant être inclus dans le Logiciel de l'APPAREIL reposent, par nature, sur des traitements statistiques pouvant être sources d'erreurs. Ces erreurs peuvent survenir au moment de la reconnaissance et de la conversion des informations en texte. Ni Samsung Electronics Co., Ltd. ni ses fournisseurs ne pourront être tenus pour responsables des dommages occasionnés par des erreurs survenues dans le processus de reconnaissance de la voix et de l'écriture.
- **Restrictions relatives à l'ingénierie inverse, la décompilation et le désassemblage.** L'ingénierie inverse, la décompilation et le désassemblage du LOGICIEL sont interdits, sauf autorisation légale contraire.

- **CLUF unique.** L'APPAREIL peut être fourni avec plusieurs versions de CLUF, sous différentes traductions et/ou sur différents supports (documentation imprimée ou électronique, par exemple). Si tel est le cas, vous êtes néanmoins autorisé à utiliser uniquement une (1) seule copie du logiciel de l'APPAREIL.

- **INFORMATIONS RELATIVES À LA NORME DE DIFFUSION MPEG-4.** L'APPAREIL peut inclure la technologie de décodage graphique MPEG-4. MPEG LA, L.L.C., l'autorité gérant les droits de licence sur le MPEG-4, impose les conditions suivantes :

TOUTE UTILISATION DE CE LOGICIEL CONFORME À LA NORME MPEG -4 EST INTERDITE, À L'EXCEPTION DES UTILISATIONS DIRECTEMENT LIÉES AUX (A) DONNÉES OU INFORMATIONS (i) GÉNÉRÉES ET FOURNIES À TITRE GRATUIT PAR UN UTILISATEUR AGISSANT EN DEHORS DE TOUTE ACTIVITÉ COMMERCIALE, ET (ii) DESTINÉES À UN USAGE STRICTEMENT PERSONNEL ; ET AUX (B) AUTRES UTILISATIONS FAISANT L'OBJET D'UNE LICENCE SPÉCIFIQUE ACCORDÉE SÉPARÉMENT PAR MPEG LA, L.L.C.

Pour toute questions concernant ces conditions, contactez MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206; Téléphone 303 331.1880; FAX 303 331.1879

- **Interdiction de location/hébergement commercial.** Vous n'êtes pas autorisé à prêter ou à louer le LOGICIEL ou à proposer des services commerciaux d'hébergement avec le LOGICIEL.

- **LOGICIEL en tant qu'élément de l'appareil - Transfert du logiciel.** Le logiciel stocké dans la mémoire morte ("ROM") de l'APPAREIL doit être utilisé en tant qu'élément de l'APPAREIL. Ses composants ne peuvent pas être séparés pour une utilisation sur plus d'un Appareil, sauf si cette opération est expressément autorisée par le présent CLUF. Vous pouvez transférer de façon définitive tous les droits concédés par le présent contrat dans le cadre d'une vente ou d'un transfert de l'APPAREIL, à condition que vous ne conserviez aucune copie, que vous transfériez l'intégralité du LOGICIEL (y compris tous les composants, les documentations électroniques ou imprimées, les mises à jour, le présent CLUF et, le cas échéant, le ou les certificat(s) d'authenticité) et que le bénéficiaire accepte les termes du présent contrat. Si le LOGICIEL est une mise à jour, tout transfert doit inclure les versions antérieures du LOGICIEL. Il est interdit de transférer à titre définitif les droits d'utilisation du logiciel de l'APPAREIL ou du CD compagnon concédés par ce contrat, sauf autorisation de l'opérateur de téléphone mobile. Si l'opérateur de téléphonie mobile vous y autorise, vous pouvez transférer de façon définitive tous les droits concédés par le présent contrat dans le cadre d'une vente ou de transfert de l'APPAREIL, à condition que vous ne conserviez aucune copie, que vous transfériez l'intégralité du LOGICIEL (y compris les composants, les documentations électroniques ou imprimées, les mises à jour, le présent CLUF et, le cas échéant, le ou les certificats d'authenticité) et que le bénéficiaire accepte les termes du présent contrat. Si le LOGICIEL est une mise à jour, tout transfert doit inclure les versions antérieures du LOGICIEL.

- **Résiliation.** Sans préjudice de tous autres droits, Samsung Electronics Co., Ltd. ou MS pourra résilier ce CLUF si vous n'en respectez pas les termes. Dans ce cas, vous devez détruire tous les exemplaires du LOGICIEL et tous ses composants.
- **Mises à jour de sécurité/Gestion des droits d'auteur numériques.** Les fournisseurs de contenu utilisent la technologie de gestion des droits numériques ("DRM") intégrée à cet APPAREIL afin de protéger l'intégrité de leur contenu ("Contenu sécurisé"), de telle sorte que leur propriété intellectuelle, y compris le copyright, ne puisse pas être détournée. Certaines parties du Logiciel de l'APPAREIL et certaines applications tierces, telles que les lecteurs média, utilisent le DRM pour lire le Contenu sécurisé ("Logiciel DRM"). Si la sécurité du Logiciel DRM a été compromise dans cet appareil, les propriétaires de Contenu sécurisé ("Propriétaires de contenu sécurisé") sont en droit d'exiger que MS empêche les ordinateurs et serveurs de licences DRM d'octroyer de nouvelles autorisations permettant à un APPAREIL concerné de lire un Contenu sécurisé. Ceci ne modifierait pas la capacité du logiciel DRM à lire un contenu non protégé.
Une liste des logiciels DRM révoqués annulés est envoyée à votre APPAREIL chaque fois que vous téléchargez une licence pour du Contenu sécurisé à partir d'Internet ou d'un ordinateur. Vous acceptez donc que le fournisseur puisse, en combinaison avec une telle licence, télécharger aussi des listes de révocation sur votre APPAREIL au nom des Propriétaires de contenu sécurisé. Aucune information permettant de vous identifier personnellement, ni aucune autre information, ne sera collectée sur votre APPAREIL par MS pendant le téléchargement de ces listes de révocation.

- **Autorisation d'utilisation de données.** Vous autorisez MS, Microsoft Corporation, leurs sociétés affiliées et/ou leur représentant désigné à collecter et à utiliser les informations techniques rassemblées, de quelque manière que ce soit, dans le cadre des services d'assistance en rapport avec le LOGICIEL. MS, Microsoft Corporation, leurs sociétés affiliées et/ou leur représentant désigné pourront utiliser ces informations dans le seul but d'améliorer leurs produits ou de vous fournir des services ou des technologies personnalisés. MS, Microsoft Corporation, leurs sociétés affiliées et/ou leur représentant désigné peuvent communiquer ces informations à des tiers, mais jamais sous une forme qui permette de vous identifier personnellement.
- **Fonctions de Mises à jour/Jeux Internet.** Si le Logiciel de l'APPAREIL comprend des fonctions de mise à jour ou de jeu Internet et que vous choisissez de les utiliser, leur implémentation nécessite alors l'utilisation de certains systèmes informatiques, matériels et informations logicielles. En utilisant ces fonctions, vous autorisez explicitement MS, Microsoft Corporation et/ou leur représentant désigné à utiliser ces informations dans le seul but d'améliorer leurs produits ou de vous fournir des services ou technologies personnalisés. MS ou Microsoft Corporation peut communiquer ces informations à des tiers, mais jamais sous une forme qui permette de vous identifier personnellement.

- **Composants relatifs aux services Internet.** Le Logiciel de l'APPAREIL peut contenir des composants qui permettent et facilitent l'utilisation de certains services Internet. Vous autorisez MS, Microsoft Corporation, leurs sociétés affiliées et/ou leur représentant désigné à vérifier automatiquement la version du Logiciel de l'APPAREIL et/ou des composants que vous utilisez, et à fournir des mises à jour ou des compléments au Logiciel de l'APPAREIL pouvant être téléchargés automatiquement sur votre APPAREIL.
- **Logiciels/Services supplémentaires.** Le Logiciel de l'APPAREIL peut permettre à Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation, leurs sociétés affiliées et/ou leur représentant désigné de vous fournir ou vous proposer des mises à jour du LOGICIEL, des suppléments, des composants additionnels ou des composants de services Internet du LOGICIEL après la date d'acquisition de votre exemplaire initial du LOGICIEL ("Composants supplémentaires").
- Si Samsung Electronics Co., Ltd. vous fournit ou met à votre disposition des Composants supplémentaires ne faisant pas l'objet de conditions de CLUF complémentaires, le présent CLUF s'appliquera.
- Si MS, Microsoft Corporation, leurs sociétés affiliées et/ou leur représentant désigné proposent des Composants supplémentaires ne faisant pas l'objet de conditions de CLUF complémentaires, les termes du présent CLUF s'appliqueront, pour autant que MS, Microsoft Corporation ou l'entité affiliée qui propose le(s) Composant(s) supplémentaire(s) soit le concédant de licence de ce(s) Composant(s) supplémentaire(s).

- Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation, leurs sociétés affiliées et/ou leur représentant désigné se réservent le droit d'interrompre tout service Internet fourni ou mis à votre disposition par l'intermédiaire du Logiciel de l'APPAREIL.
- **Liens vers des sites tiers.** Lors de son utilisation, le LOGICIEL peut vous proposer des liens conduisant vers des sites tiers. Les sites tiers ne sont pas sous le contrôle de MS, Microsoft Corporation, leurs sociétés affiliées et/ou leur représentant désigné. MS, Microsoft Corporation, leurs sociétés affiliées et leurs agents désignés ne sont en aucun cas responsables (i) du contenu des sites tiers, des liens proposés par les sites tiers ou des modifications ou mises à jour des sites tiers, ou (ii) des diffusions Web ou autres formes de transmission reçues de sites tiers. Si le Logiciel de l'APPAREIL propose des liens vers des sites tiers, ces liens vous sont fournis pour votre commodité et leur présence n'implique pas l'approbation du site tiers par MS, Microsoft Corporation, leurs sociétés affiliées et/ou leurs représentants désignés.

MISES À JOUR ET SUPPORTS DE RÉCUPÉRATION

- **Logiciel de l'APPAREIL.** Si le logiciel de l'APPAREIL est fourni par Samsung Electronics Co., Ltd. sur un support distinct tel qu'une puce de mémoire morte ou un ou plusieurs CD-ROM, via un téléchargement Web ou par d'autres moyens, et s'il porte la mention "Pour mises à jour uniquement", vous êtes autorisé à installer un (1) exemplaire de ce logiciel de l'APPAREIL sur l'APPAREIL, en remplacement du logiciel existant, et à l'utiliser conformément au présent CLUF ainsi qu'aux conditions de CLUF supplémentaires accompagnant, le cas échéant, la mise à jour.

- **CD D'ACCOMPAGNEMENT.** Si des composants logiciels sont fournis par Samsung Electronics Co., Ltd. sur un support distinct de l'APPAREIL tel que sur un ou plusieurs CD-ROM, via un téléchargement Web ou par d'autres moyens, et s'ils portent la mention " Pour mises à jour uniquement ", vous êtes autorisé à (i) installer et utiliser un (1) exemplaire desdits composants sur le ou les ordinateur(s) utilisé(s) pour échanger des données avec l'APPAREIL, en remplacement des composants disponibles sur le CD d'accompagnement.
- **SUPPORTS DE RÉCUPÉRATION.** Si un LOGICIEL est fourni par Samsung Electronics Co., Ltd. sur un support distinct portant la mention "Support de récupération", vous êtes autorisé à utiliser le Support de récupération dans le seul but de rétablir ou réinstaller le LOGICIEL installé d'origine sur l'APPAREIL.

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.

Tous les droits de propriété intellectuelle et tous les droits d'auteurs relatifs au LOGICIEL (y compris, de manière non limitative, ceux afférents à toute image, photographie, animation, musique, tout élément vidéo ou audio, mini-application et tout texte intégrés au LOGICIEL), à la documentation imprimée qui l'accompagne et à toute copie du LOGICIEL, appartiennent à Microsoft ou à ses fournisseurs (y compris Microsoft Corporation). **Le LOGICIEL est accordé sous licence, il n'est pas vendu.** Toute copie de la documentation imprimée fournie avec le LOGICIEL est interdite. Tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété relatifs aux contenus auxquels le LOGICIEL peut accéder, sont détenus par les propriétaires respectifs de ces contenus et peuvent être protégés par des lois et des traités en matière de droit d'auteur ou de propriété intellectuelle. Le présent CLUF ne vous concède aucun droit d'utilisation de ces contenus. Tous les droits qui ne sont pas expressément concédés par le présent CLUF sont réservés par MS et ses fournisseurs (y compris Microsoft Corporation). L'utilisation de services en ligne accessibles par l'intermédiaire du LOGICIEL peut être soumise à des conditions spécifiques à ces services. Si le présent LOGICIEL est fourni avec une documentation uniquement proposée au format électronique, vous êtes autorisé à imprimer un exemplaire unique de cette documentation électronique.

MARQUES. Le présent CLUF ne vous concède aucun droit en rapport avec des marques de commerce ou de service de Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation, leurs sociétés affiliées ou leurs fournisseurs.

RESTRICTIONS RELATIVES À L'EXPORTATION. Vous reconnaissez que le LOGICIEL est soumis aux juridictions des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne sur l'exportation. Vous acceptez de vous conformer à toutes les lois nationales et internationales qui s'appliquent au LOGICIEL, y compris les réglementations de l'administration d'exportation nord-américaine, ainsi que les restrictions concernant l'utilisateur final, l'utilisation finale et la destination du produit émises par les gouvernements nord-américains et autres. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.microsoft.com/exporting/>.

SUPPORT TECHNIQUE. Ni MS, ni Microsoft Corporation, ni ses sociétés affiliées ne fournissent une assistance technique pour le LOGICIEL. Pour toute assistance technique, veuillez contacter le numéro d'assistance de Samsung Electronics Co., Ltd. fourni dans la documentation de l'APPAREIL. Pour toute question relative au présent CLUF ou si vous souhaitez contacter Samsung Electronics Co., Ltd. pour toute autre raison, veuillez vous reporter à l'adresse fournie dans la documentation de l'APPAREIL.

RESTRICTIONS D'UTILISATION. Le LOGICIEL n'est pas conçu ou prévu pour être utilisé ou revendu à des fins d'utilisation dans des environnements dangereux nécessitant des performances à l'épreuve de toute erreur, tels que les utilisations dans des installations nucléaires, dans la navigation ou les systèmes de communication aériens, dans le contrôle du trafic aérien ou avec tout autre appareil ou système dans lequel une défaillance du LOGICIEL engendrerait un risque prévisible de blessure ou de mort pour l'utilisateur de cet appareil ou de ce système ou pour toute autre personne.

DÉNI DE RESPONSABILITÉ POUR CERTAINS DOMMAGES. SAUF DISPOSITION LÉGALE CONTRAIRE, MS, MICROSOFT CORPORATION ET LEURS SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INCIDENTS RÉSULTANT DE OU EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION OU LES PERFORMANCES DU LOGICIEL. LA PRÉSENTE LIMITATION DEMEURERA APPLICABLE QUAND BIEN MÊME UNE QUELCONQUE RÉPARATION RESTERAIT SANS EFFET. **EN AUCUN CAS MS NE SERA TENU RESPONSABLE POUR UN QUELCONQUE MONTANT SUPÉRIEUR À DEUX CENT CINQUANTE DOLLARS AMÉRICAINS (250,00 USD)**

POUR CONNAÎTRE LA GARANTIE LIMITÉE (LE CAS ÉCHÉANT) ET LES DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES DANS VOTRE PAYS, VEUILLEZ VOUS REPORTER AU LIVRET DE GARANTIE (LE CAS ÉCHÉANT) FOURNI AVEC L'APPAREIL OU INCLUS DANS LA DOCUMENTATION IMPRIMÉE DU LOGICIEL OU SUR SUPPORT ÉLECTRONIQUE.

LE LOGICIEL EST FOURNI TEL QUEL, EN L'ÉTAT. L'INTÉGRALITÉ DU RISQUE EN CE QUI CONCERNE SA QUALITÉ, SES CARACTÉRISTIQUES ET LES EFFORTS ENTREPRIS (Y COMPRIS L'ABSENCE DE NÉGLIGENCE) VOUS REVIENT. IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION, EXPLICITE, IMPLICITE OU LÉGALE, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION À, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE (LE CAS ÉCHÉANT) RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE, À L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, À L'ABSENCE DE VIRUS ET À LA NONVIOLATION, OU TOUTE GARANTIE CONTRE DES INTERFÉRENCES À VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL, LESQUELLES SONT TOUTES EXPRESSÉMENT REJETÉES PAR LA PRÉSENTE. DANS LE CAS OÙ VOUS AURIEZ REÇU UNE GARANTIE QUELCONQUE CONCERNANT L'APPAREIL OU LE LOGICIEL DANS UN LIVRET DE GARANTIE OU AUTRE, SACHEZ QU'UNE TELLE GARANTIE N'ÉMANE PAS DE MS, MICROSOFT CORPORATION OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET NE LES ENGAGE EN AUCUN CAS.

Déclaration de conformité (R&TTE)

Pour l'appareil suivant :

GSM900/GSM1800/GSM1900 avec Bluetooth

Téléphone portable

(Description du produit)

SGH-i620

(Numéro de modèle)

Fabriqué par :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea 730-350*

(nom d'usine, adresse)

sur lequel porte cette déclaration, s'avère conforme aux normes et/ou documents suivants :

Sécurité	: EN 60950-1:2001 +A11:2004
EMC	: EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
DAS	: EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
	EN 50360:2001
Réseau	EN 50361:2001
	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité définie dans l'article 10, puis reprise dans l'annexe [IV] de la directive 1999/5/EC, a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Numéro d'identification : 0168

CE 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur demande.

(Représentant agréé dans l'Union Européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2007. 06. 12



Yong-Sang Park / S. Manager

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas l'adresse du centre de service Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du centre de service Samsung, reportez-vous à la carte de garantie ou contactez votre revendeur.

- * Selon le logiciel installé, l'opérateur ou le pays, les fonctions décrites dans ce guide peuvent ne pas correspondre exactement à celles proposées par votre téléphone.
- * L'apparence du téléphone et de ses accessoires peut varier d'un pays à l'autre.
- * Identifiant Bluetooth : BO12693

SAMSUNG ELECTRONICS



Samsung Electronics France
56, Quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX Cedex

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits,
notre service consommateurs est à votre disposition au :

 **N° Indigo 0 825 03 64 88**