

- * Selon le logiciel installé, votre opérateur téléphonique ou votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre Pocket PC Phone.
- * Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de votre Pocket PC Phone et de ses accessoires.
- * Bluetooth QD ID: B012301

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

French. 07/2007. Rev. 1.0



Pocket PC Phone Modèle SGH-i710

Mode d'emploi

Lisez ce mode d'emploi avant d'utiliser votre téléphone, puis gardez-le à portée de main.



Table des matières

Consignes de sécurité importantes	4
---	---

CHAPITRE 1 : Mise en route

Contenu de l'emballage	6
Présentation du Pocket PC Phone	7
Mise en place de la carte SIM	10
Mise en place de la batterie	11
Chargement de la batterie	12
Mise en marche/arrêt du Pocket PC Phone	13
Préserver l'autonomie de la batterie	14

CHAPITRE 2 : Généralités

Utilisation de l'écran Aujourd'hui	17
Personnalisation du Pocket PC Phone	22
Utilisation du Lanceur d'application	28
Recherche	30

Utilisation d'une carte mémoire en option	30
Ajout et suppression de programmes	31
Réinitialisation du Pocket PC Phone	35
Gestion de la mémoire	36
Gestion des certificats	37
Aide en ligne	38

CHAPITRE 3 : Saisie des informations

Saisie de texte avec le panneau de saisie	40
Écriture manuscrite à l'écran	46
Dessiner sur l'écran	48
Enregistrement d'un message	49

CHAPITRE 4 : Synchronisation

Installation d'ActiveSync	52
Paramètres de connexion	52
Connexion du Pocket PC Phone à un ordinateur	53
Synchronisation de données	54
Paramètres de synchronisation	55

CHAPITRE 5 : Fonctions d'appel

Saisie du code PIN	58
Vérification de la connexion	59
Mise en marche/arrêt des fonctions téléphoniques	59
Écran de numérotation	60
Téléphoner	61
Fonctions d'appel avancées	61
Décrocher ou refuser un appel	63
Volume de la sonnerie	63
Options en cours d'appel	64
Fonctions liées aux appels	67
Personnalisation des fonctions du téléphone	71

CHAPITRE 6 : Messagerie, Internet et Messenger

Messagerie	82
Internet Explorer	93
MSN Pocket	96

CHAPITRE 7 : Organiseur

Contacts	102
Calendrier	105
Notes	108
Tâches	109
Alarmes	111

CHAPITRE 8 : Multimédia

Appareil photo	113
Lecteur Windows Media	118
Mini lecteur	124
Gestionnaire de contenus	125

CHAPITRE 9 : Programmes supplémentaires

Jeux	129
Java	130
Calculatrice	131
Convertisseur intelligent	131
BCR	132
Agent de téléchargement	134
Excel Mobile	134
Word Mobile	137
PowerPoint Mobile	138
Client Terminal Services	140
Explorateur de fichiers	142
Gestionnaire de tâches	142
Gestionnaire SIM	143
GPS	144
SIM Application Toolkit	144

CHAPITRE 10 : Connexions

Connexions Bluetooth	145
Partage d'accès à Internet	149

Connexion à Internet ou à votre réseau	149
Configuration d'une carte réseau	151

CHAPITRE 11 : Dépannage

Problèmes d'ordre général	153
Problèmes liés aux appels	155
Problèmes de batterie et de chargement	156
Problèmes avec les applications	158

CHAPITRE 12 : Informations légales

Informations sur la certification DAS	162
Réglementation de l'Union Européenne	164
Consignes de sécurité importantes	164
Consignes de sécurité relatives à l'alimentation électrique	167
Entretien et réparation	167
Contrat de licence utilisateur final (CLUF) Microsoft	169

Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre Pocket PC Phone, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou illégale.

N'utilisez jamais votre Pocket PC Phone en conduisant

Garez votre véhicule avant d'utiliser un Pocket PC Phone en prise directe.

Éteignez votre Pocket PC Phone avant de faire le plein

N'utilisez pas votre Pocket PC Phone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre Pocket PC Phone en avion

Les Pocket PC Phones peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre Pocket PC Phone à proximité de tout appareil médical

Éteignez votre Pocket PC Phone à proximité d'équipements médicaux. Certains appareils utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation et la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones peuvent être sujets à des interférences susceptibles de perturber leur fonctionnement.

Réglementations spécifiques

Respectez les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre Pocket PC Phone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il est susceptible de générer des interférences ou d'être une source de danger (dans un hôpital, par exemple).

Étanchéité

Votre Pocket PC Phone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Précautions d'utilisation

Utilisez votre Pocket PC Phone comme un combiné classique (écouteur contre l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le Pocket PC Phone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche . Donnez toutes les informations nécessaires aussi précisément que possible. Ne coupez pas la communication avant d'y être autorisé.

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge

Rangez le Pocket PC Phone et tous ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez exclusivement des batteries et des accessoires (casque, oreillette, câble de connexion PC, etc.) agréés par Samsung. Toute utilisation d'un accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereuse.

ATTENTION :

- RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INCORRECT.
 - RESPECTEZ LES CONSIGNES DE RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES.
-



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

Réparation

Toute réparation de votre Pocket PC Phone doit être réalisée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section "Consignes de sécurité importantes" à la page 164.

Mise en route

Merci d'avoir choisi ce Pocket PC Phone ! Ce chapitre explique comment préparer le téléphone et charger sa batterie. Il vous permettra également de vous familiariser avec les différents composants de votre Pocket PC Phone.

Contenu de l'emballage

Sortez l'appareil de son emballage et vérifiez que tous les éléments suivants sont présents :

- Téléphone
- Batterie
- Chargeur rapide
- CD-ROM*
- Guide de prise en main rapide
- Câble de liaison PC

Vous pouvez également vous procurer les accessoires suivants auprès de votre fournisseur Samsung :


- CD de liaison PC
- Câble de liaison PC
- Chargeur rapide
- Chargeur de bureau
- Oreillette
- Carte mémoire (microSD)
- Chargeur/adaptateur voiture
- Kit mains libres
- Batterie standard

Remarque : Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent varier selon votre pays ou votre opérateur.


* Le CD-ROM contient le logiciel Microsoft ActiveSync, des modules complémentaires et des applications.

■ Présentation du Pocket PC Phone

Vue de face

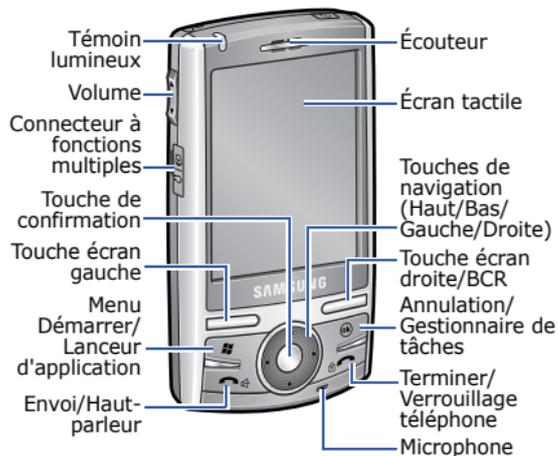

Vue de dos

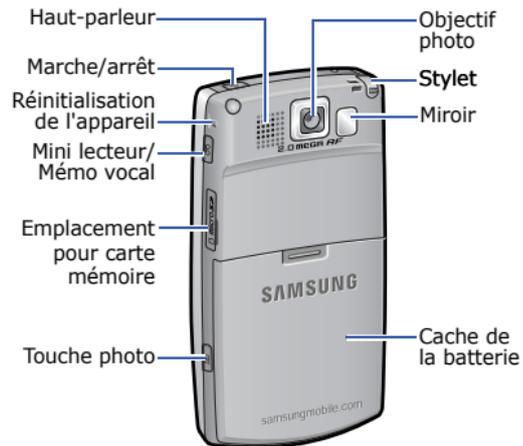

Touches de votre Pocket PC Phone

Touche	Description
	<ul style="list-style-type: none"> Maintenez cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone. Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le mode veille de l'appareil.
	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur l'une de ces touches pour exécuter la commande indiquée juste au-dessus de la touche correspondante. Maintenez la touche écran droite enfoncée pour ouvrir l'application BCR (application de reconnaissance des cartes de visite).
	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu Démarrer à partir de n'importe quelle application. Maintenez cette touche enfoncée pour ouvrir le Lanceur d'application.

Touche	Description
	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent. Maintenez cette touche enfoncée pour ouvrir le Gestionnaire de tâches.
	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour ouvrir l'écran de numérotation. Appuyez sur cette touche pour appeler un correspondant ou répondre à un appel. Maintenez cette touche enfoncée pour activer la fonction Haut-parleur pendant un appel.
	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur ces touches pour déplacer le curseur en mode de saisie de texte. Utilisez ces touches pour parcourir les listes.
	Appuyez sur cette touche pour confirmer votre sélection ou exécuter l'application sélectionnée.


Touche	Description
	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour mettre fin à un appel. Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran Aujourd'hui. Maintenez cette touche enfoncée pour verrouiller le téléphone.
	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur cette touche pour ouvrir le Mini lecteur. Maintenez cette touche enfoncée pour enregistrer un mémo vocal.
	<ul style="list-style-type: none"> Maintenez cette touche enfoncée pour activer l'appareil photo. Appuyez sur cette touche pour prendre un cliché en mode Appareil photo ou filmer une séquence vidéo en mode Caméscope.

Touche	Description
	<ul style="list-style-type: none"> Utilisez cette touche pour régler le volume sonore du système. Utilisez cette touche pour ajuster le volume sonore pendant un appel. Appuyez sur cette touche pour désactiver la sonnerie lorsque vous recevez un appel.

Utilisation du stylet

L'écran principal de votre téléphone est un écran tactile, qui vous permet de faire des sélections ou d'exécuter des fonctions simplement en touchant l'écran.

Sortez le stylet de son logement en le faisant glisser. Lorsque vous n'en avez plus besoin, rangez-le à l'emplacement prévu.

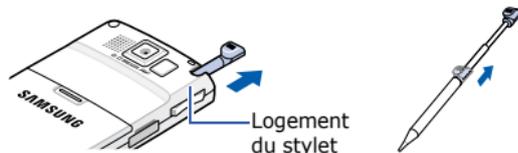

Mise en route

Utilisez le stylet pour les opérations suivantes :

Appuyer : touchez délicatement l'écran avec le stylet pour faire une sélection ou exécuter une application ou une commande. Cette opération est semblable à un clic de souris sur un ordinateur.

Glisser : maintenez le stylet appuyé et faites-le glisser à travers l'écran pour sélectionner plusieurs éléments ou du texte, ou pour déplacer une barre de progression ou de défilement.

Maintenir appuyé : appuyez avec le stylet et maintenez-le en contact avec un élément pour afficher un menu contextuel (liste des actions disponibles pour cet élément). Appuyez ensuite sur l'action de votre choix pour l'exécuter.

Remarque : Pour éviter de rayer l'écran, n'utilisez jamais de véritables stylos, crayons ou autres objets pointus.

Mise en place de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous recevez une carte SIM contenant tous les détails de votre abonnement (code PIN, services optionnels disponibles ainsi que de nombreuses informations).


- Conservez les cartes SIM hors de portée des enfants.
- Manipulez la carte SIM avec précaution car cette carte et ses contacts peuvent être facilement endommagés si vous les rayez ou les pliez.
- Lorsque vous installez ou retirez la carte SIM, vérifiez bien que le Pocket PC Phone est éteint.

Mise en place de la carte SIM

1. Retirez le cache de la batterie.




2. Insérez la carte SIM comme illustré, en prenant soin d'orienter ses contacts dorés vers l'intérieur du Pocket PC Phone.

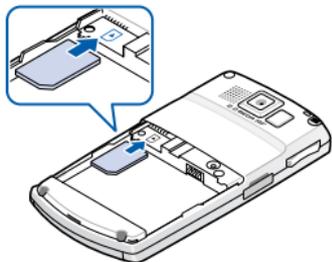

Poursuivez avec l'installation de la batterie. Voir "Mise en place de la batterie".

Retrait de la carte SIM

Pour retirer la carte SIM, faites-la glisser hors de son logement.

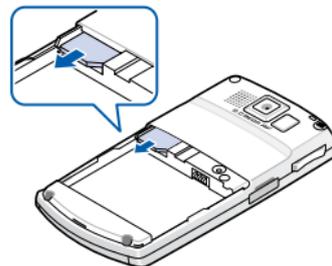


Mise en place de la batterie

Votre Pocket PC Phone est alimenté par une batterie rechargeable Li-Ion. Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs Samsung. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Samsung.


Mise en place de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie.
2. Introduisez la batterie dans son emplacement, comme illustré.

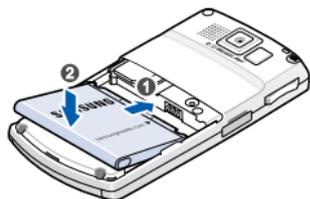


Avant d'allumer le Pocket PC Phone, vérifiez que la batterie tient fermement en place.

3. Remplacez le cache de la batterie.

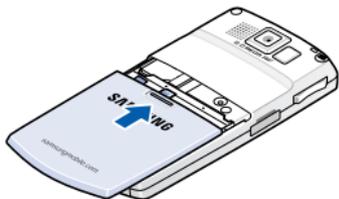

Retrait de la batterie

1. Si le Pocket PC Phone est allumé, éteignez-le en maintenant la touche  enfoncée jusqu'à ce que l'animation s'affiche.
2. Retirez le cache de la batterie.
3. Sortez la batterie du Pocket PC Phone.

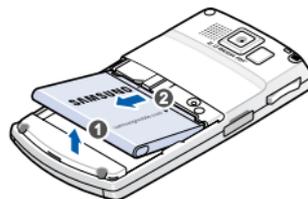


Chargement de la batterie


Pendant le chargement de la batterie, l'icône de recharge () s'affiche dans la barre d'état de l'écran.

Utilisation du chargeur rapide

1. Branchez la fiche du chargeur rapide sur le côté gauche du Pocket PC Phone.

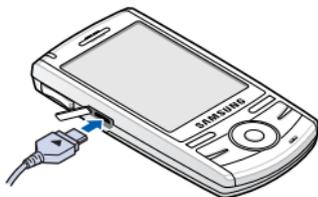

2. Branchez le chargeur sur une prise secteur standard.
3. Une fois la batterie entièrement chargée, débranchez le chargeur de la prise secteur.
4. Débranchez le chargeur du Pocket PC Phone.

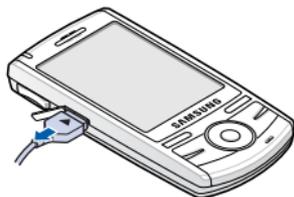

Remarque : Ne retirez pas la batterie pendant le chargement. Ceci pourrait provoquer des défaillances ou endommager le Pocket PC Phone.

Mise en marche/arrêt du Pocket PC Phone

Maintenez la touche  enfoncée, en haut du téléphone, pour allumer votre Pocket PC Phone. Le Pocket PC Phone se connecte au réseau de votre opérateur et reçoit son signal. Vous pouvez maintenant émettre et recevoir des appels ou utiliser les applications du Pocket PC Phone.

Lors de la première mise en marche du Pocket PC Phone ou après une réinitialisation matérielle, le Pocket PC Phone vous guide à travers la procédure d'alignement de l'écran et de réglage de la date et de l'heure.

Pour éteindre le Pocket PC Phone, maintenez la touche  enfoncée.

■ ■ Préserver l'autonomie de la batterie

Les méthodes suivantes permettent de prolonger l'autonomie de la batterie :

- Activez le mode Veille en appuyant sur . Le Pocket PC Phone désactive l'écran et arrête le fonctionnement du processeur.

Remarque : Pour désactiver le mode Veille, appuyez sur  ou sur n'importe quelle touche, en fonction du réglage du **Bouton Réveil**. Pour modifier ce réglage, ouvrez le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Bouton Réveil**.

- Réglez les paramètres de l'alimentation et du rétroéclairage. Pour plus d'informations, consultez "Réglages de l'alimentation" et "Réglages du rétroéclairage".

- Fermez les applications non utilisées qui s'exécutent sur votre téléphone. L'utilisation multitâche réduit l'autonomie de la batterie et peut ralentir le fonctionnement du téléphone.

Remarque : La fermeture des applications multimédias, telles que l'appareil photo ou le lecteur média, permet de prolonger l'autonomie de la batterie.

Indicateur de faible charge

Lorsque la batterie est presque déchargée, le téléphone affiche l'icône de faible charge () avec un message d'avertissement. Vous devez alors recharger la batterie.

Lorsque la batterie est presque entièrement déchargée, le téléphone désactive le rétroéclairage pour réduire sa consommation.

Lorsque le téléphone est pratiquement déchargé, il affiche le message « Batterie principale très faible ».

Réglages de l'alimentation

Vous pouvez prolonger l'autonomie de votre batterie en ajustant les réglages d'**Alimentation**. Après un certain délai d'inactivité, le téléphone passe en mode Veille. Il consomme alors très peu d'électricité. Vous pouvez ainsi conserver plus longtemps les applications et données stockées dans la mémoire vive.

Régler ce paramètre sur une valeur moins élevée augmente l'autonomie de la batterie. Une valeur plus élevée réduit l'autonomie de la batterie en la consacrant davantage aux périodes d'inactivité.

Pour modifier les réglages d'alimentation :

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Système** → **Alimentation**.
2. Ajustez les réglages de l'alimentation :
L'onglet **Batterie** permet de vérifier l'autonomie restante.

L'onglet **Avancés** permet de définir si le téléphone passe en mode Veille après le délai d'inactivité défini, lorsque la batterie principale est utilisée comme source d'alimentation ou lorsque le téléphone est branché sur une source d'alimentation externe.

L'onglet **Economique** permet de régler l'activation du mode Economie d'énergie après le délai d'inactivité défini. L'écran du téléphone s'assombrit et le processeur fonctionne à faible vitesse. Le réglage **Rétroéclairage** permet de définir le moment auquel le téléphone désactive le rétroéclairage (voir section suivante).

Dans l'onglet **Ecran éteint**, vous pouvez définir la durée pendant laquelle l'écran reste actif après l'établissement d'une communication téléphonique. Après le délai spécifié, l'écran s'éteint automatiquement.

3. Appuyez sur **ok**.

Réglages du rétroéclairage

Vous pouvez activer ou désactiver le rétroéclairage de l'écran pour réduire la consommation d'énergie.

Pour modifier les réglages de rétroéclairage :

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres**.
2. Dans l'onglet **Système**, appuyez sur **Rétroéclairage**.
3. Choisissez l'un des paramètres de rétroéclairage :

Dans l'onglet **Alimentation par batterie**, activez ou désactivez l'extinction automatique du rétroéclairage après le délai d'inactivité spécifié.

Dans l'onglet **Alimentation externe**, activez ou désactivez l'extinction automatique du rétroéclairage après le délai d'inactivité spécifié, lorsque le téléphone est branché sur une source d'alimentation externe.

Dans l'onglet **Clavier**, activez ou désactivez l'extinction automatique du rétroéclairage du clavier après le délai d'inactivité spécifié. Vous pouvez également choisir de désactiver le rétroéclairage du clavier pendant la journée.

Dans l'onglet **Luminosité**, choisissez un niveau de luminosité.

4. Appuyez sur **ok**.

Ce chapitre décrit les bases du fonctionnement de votre téléphone, sa personnalisation et la consultation de l'aide en ligne.

■ Utilisation de l'écran Aujourd'hui

L'écran Aujourd'hui s'affiche après la mise en marche de votre téléphone. Vous pouvez également l'ouvrir en appuyant sur **Démarrer** → **Aujourd'hui** depuis n'importe quelle application.

L'écran Aujourd'hui propose un aperçu rapide des informations importantes de la journée et du téléphone, telles que la date et l'heure ou les messages non lus.

Barre d'état

Sur la première ligne en haut de l'écran, la barre d'état affiche des icônes qui vous renseignent sur le statut actuel de votre téléphone. Voici certaines des icônes susceptibles d'apparaître :

Icône	Description
	Indique le niveau de charge de la batterie : <ul style="list-style-type: none">  : la batterie est entièrement chargée.  : la batterie est très faible.  : la batterie est en charge.
	Permet de régler le volume du système et de la sonnerie. Vous pouvez également désactiver tous les sons et passer en mode vibreur. Si vous sélectionnez Désact. , l'icône  apparaît. Si vous choisissez Vibreur , l'icône  apparaît.

Icône	Description
	Apparaît lorsqu'un réseau GPRS est disponible.  apparaît lorsqu'une connexion GPRS est active.
	Apparaît lorsqu'un réseau EDGE est disponible.  apparaît lorsqu'une connexion EDGE est active.
	Apparaît lorsque vous êtes en déplacement hors de votre zone de couverture de service et que vous êtes connecté à un autre réseau.
	Renseigne sur la puissance du signal. Appuyez sur cette icône pour consulter l'état de la connexion au réseau : <ul style="list-style-type: none"> •  : Zone non couverte ou zone de service limité •  : Les fonctions du téléphone sont désactivées.

Icône	Description
	Apparaît lorsqu'un rappel est programmé. Appuyez sur cette icône pour afficher les détails du rappel.
	Apparaît lorsque vous ne vous trouvez pas dans une zone de service. Dans ce cas, vous ne pouvez ni appeler, ni recevoir des appels. Si aucune carte SIM n'est installée dans le téléphone, cette icône est grisée et l'icône  apparaît.
	Apparaît lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur. Si vous appuyez sur cette icône, un message renseigne sur la connexion utilisée et vous permet de personnaliser ses paramètres.

Icône	Description
	Apparaît pendant la synchronisation. En fonction du type de réseau, les icônes suivantes peuvent apparaître : <ul style="list-style-type: none">  : synchronisation sur un réseau GPRS.  : synchronisation sur un réseau EDGE.
	Apparaît lorsque l'appareil est connecté à un autre périphérique ou à un réseau.
	Signale la réception d'un nouveau message instantané.
	Signale la réception d'un nouvel e-mail ou SMS.
	Signale la réception d'un nouveau MMS.
	S'affiche pendant un appel vocal.

Icône	Description
	S'affiche pendant un appel de données.
	Indique que vous avez manqué un appel. Appuyez sur cette icône pour en afficher les détails.
	Apparaît lorsqu'un appel est en attente.
	Indique que l'espace est insuffisant pour afficher toutes les icônes nécessaires. Appuyez sur cette icône pour afficher toutes les icônes d'état.
	Signale que le téléphone a rencontré un problème ou doit vous communiquer un message. Appuyez sur cette icône pour afficher une commande.

Accès au contenu à partir de l'écran Aujourd'hui

Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez afficher :

- la date et l'heure
- le statut de la connexion réseau ou Bluetooth
- des contacts photo
- les SMS ou MMS non lus
- les tâches à terminer
- les prochains rendez-vous
- l'état de verrouillage du téléphone

Pour des informations sur la modification des éléments affichés, consultez la section "Personnalisation des informations de l'écran Aujourd'hui".

Personnalisation de l'écran Aujourd'hui

Vous pouvez personnaliser l'écran Aujourd'hui en fonction de vos préférences.

Modification de l'image d'arrière-plan

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Aujourd'hui** → onglet **Apparence**.
2. Choisissez un thème d'arrière-plan.
Pour utiliser votre propre fond d'écran, cochez la case **Utiliser cette image comme arrière-plan** et appuyez sur **Parcourir** pour localiser le fichier de votre choix. Choisissez un dossier et un type de fichier, puis appuyez sur l'image à utiliser.
3. Appuyez sur **ok**.

Personnalisation des informations de l'écran Aujourd'hui

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Aujourd'hui**.

2. Dans l'onglet **Éléments** :
 - décochez les cases pour les informations que vous souhaitez retirer de l'écran Aujourd'hui.
 - pour modifier la position d'un élément, sélectionnez-le et appuyez sur **Monter** ou **Descendre**.
 - appuyez sur **Options...** pour personnaliser d'autres informations sur les appels manqués, les contacts photo, les tâches et le calendrier.
3. Appuyez sur **ok**.

Modification du type d'horloge

1. Dans l'écran Aujourd'hui, maintenez le stylet appuyé sur l'horloge.
2. Appuyez sur **Options....**
3. Choisissez un type d'horloge dans le champ **Horloge**.
Si vous choisissez un type d'horloge numérique, vous pouvez choisir d'afficher une seconde horloge ou modifier le format horaire (12 ou 24 heures).

4. Appuyez sur **ok**.

Configuration des contacts photo

Vos contacts peuvent être représentés par des photos que vous pouvez utiliser pour effectuer des appels et envoyer des messages directement à partir de l'écran Aujourd'hui.

Pour définir un contact photo :

1. Dans l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Définir la photo du contact** → onglet **Photo**.

Remarque : Vous pouvez modifier les paramètres d'un contact photo en appuyant sur l'icône d'options à côté de ce contact photo. Vous pouvez également maintenir le stylet appuyé sur le contact photo et sélectionner **Options....**

2. Appuyez sur **Nouveau**.
3. Sélectionnez un contact associé à une image d'identification.

Généralités

4. Si le contact possède plusieurs données, sélectionnez un numéro ou une adresse e-mail.

Remarque : L'onglet **Détail** permet de sélectionner une action à exécuter par défaut lorsque vous appuyez sur la photo dans l'écran Aujourd'hui.

5. Appuyez sur **ok**.

Pour utiliser les contacts photo :

Dans l'écran Aujourd'hui, appuyez sur un contact photo. Le téléphone exécute l'action qui lui est associée. Vous pouvez aussi maintenir le stylet appuyé sur le contact photo et choisir une autre action.

Création de votre propre écran Aujourd'hui

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Multi Aujourd'hui**.
2. Appuyez sur **Nouveau**.

3. Saisissez le nom du nouvel écran et choisissez un thème dans la liste déroulante.
4. Appuyez sur les informations à afficher dans l'écran Aujourd'hui.
5. Appuyez sur **ok** pour enregistrer l'écran.
6. Appuyez sur **Appliquer**.

Personnalisation du Pocket PC Phone

Vous pouvez configurer le téléphone en fonction de vos préférences d'utilisation.

Réglages opérateur

Utilisez ce menu pour définir un opérateur téléphonique en fonction de la carte SIM que vous utilisez. Lorsque vous choisissez un opérateur, le téléphone s'éteint automatiquement et redémarre. Le menu Connexion présente alors les profils correspondant à l'opérateur.

Ce menu n'est pas disponible chez tous les opérateurs téléphoniques.

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Système** → **Réglages opérateur**.
2. Sélectionnez un opérateur téléphonique.
3. Appuyez sur **Appliquer**.

Paramètres régionaux

Vous pouvez choisir la région et le format d'affichage des nombres, des devises, de la date et de l'heure correspondant à votre pays.

Remarque : Pour plus d'informations sur les paramètres régionaux, consultez l'aide en ligne.

Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Système** → **Paramètres régionaux**.

Utilisez les onglets situés au bas de l'écran et sélectionnez les options de votre choix dans chaque champ. Les éléments disponibles dépendent de la région sélectionnée dans l'onglet **Région**.

Date et heure

Lors de la première mise en marche du téléphone, le système vous guide à travers la procédure de réglage de l'heure. Vous devrez recommencer ce réglage dans les cas suivants :

- lorsque la batterie se décharge complètement.
- lorsque vous effectuez une réinitialisation matérielle du téléphone.

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Système** → **Horloge et alarmes** → onglet **Heure**.
2. Choisissez votre fuseau horaire dans la liste déroulante.

Généralités

- Appuyez sur les heures, les minutes ou les secondes, puis sur la flèche Haut ou Bas pour régler l'heure.

Remarques :

- Vous pouvez modifier le format de la date et de l'heure dans le menu **Paramètres régionaux**.
- Vous pouvez configurer l'affichage de l'horloge dans la barre d'état pendant l'utilisation d'autres applications en sélectionnant **Afficher l'horloge dans la barre de titre dans tous les programmes**, dans l'onglet **Plus**.

- Appuyez sur la flèche Bas du champ Date pour afficher un calendrier.
- Appuyez sur un jour du calendrier pour régler la date.
Vous pouvez parcourir le calendrier à l'aide des flèches gauche et droite en haut de l'écran.
- Appuyez sur **ok**.

- Appuyez sur **Oui** pour enregistrer vos nouveaux réglages.

Pendant vos déplacements, vous pouvez changer de fuseau horaire en utilisant l'option **Autre ville**.

Informations sur le propriétaire

Ce menu permet d'enregistrer des informations identifiant le propriétaire ou l'utilisateur du téléphone. Les champs Nom, Société, Adresse, Tél., e-mail et Notes sont disponibles.

- Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Info. du propriétaire**.
- Spécifiez les informations sur l'utilisateur dans l'onglet **Identification**.
- Pour joindre des notes, appuyez sur l'onglet **Notes** et saisissez votre texte.
- Appuyez sur **ok**.

Remarque : Vous pouvez afficher les informations du propriétaire, les notes ou les deux lorsque vous quittez le mode Veille ou lorsque vous allumez le téléphone. Dans l'onglet **Options**, appuyez sur l'élément de votre choix.

Réglages de notification des erreurs

Votre téléphone dispose d'une fonction de Notification d'erreurs qui vous signale toute erreur dans une application qui pourrait bloquer le téléphone. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Système** → **Rapport d'erreurs**.
2. Choisissez **Activer le rapport d'erreurs** ou **Désactiver le rapport d'erreurs**.
3. Appuyez sur **ok**.

Verrouillage du téléphone

Vous pouvez protéger votre téléphone via cette fonction de verrouillage.

Réglage de verrouillage automatique du téléphone

Le téléphone peut être protégé par un code de verrouillage.

Lorsque le mot de passe est activé, il est nécessaire de l'entrer pour accéder aux options de mot de passe, en sortant du mode Veille, au redémarrage du système et à chaque synchronisation d'informations avec ActiveSync.

Pour définir le mot de passe :

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Verrouiller** → onglet **Mot de passe**.

Généralités

2. Cochez la case **Demander le mot de passe si l'appareil est inutilisé pendant**, puis sélectionnez le délai au bout duquel le téléphone se verrouille en cas d'inactivité.
Vous pouvez spécifier un délai de 0 minute à 24 heures.
3. Choisissez une option dans le champ **Type de mot de passe**.
4. Entrez un mot de passe dans le champ **Mot de passe**.
5. Répétez le mot de passe dans le champ **Confirmer**.
6. Si vous le souhaitez, saisissez un aide-mémoire dans l'onglet **Indice** pour vous aider en cas d'oubli du mot de passe.
7. Appuyez sur **ok**.
8. Lorsqu'un message de confirmation apparaît, appuyez sur **Oui**.

Réglage de verrouillage manuel du téléphone

Lorsque le téléphone est verrouillé, l'écran tactile et les touches ne répondent plus, à l'exception de la touche .

Pour verrouiller le téléphone, appuyez sur **Appareil déverrouillé** ou maintenez la touche  enfoncée dans l'écran Aujourd'hui.

Pour déverrouiller le téléphone, appuyez sur **Déverrouil...** dans l'écran Aujourd'hui, puis sur **Déverrouiller**.

Réglage des sons et rappels

Votre téléphone utilise différentes méthodes pour vous rappeler les tâches à effectuer ou pour vous signaler la réception d'un appel ou d'un message ainsi que l'utilisation de l'écran tactile ou des touches. Par exemple, si vous avez programmé un rendez-vous dans le **Calendrier** ou une alarme dans **Horloge et alarmes**, le téléphone vous avertit par l'une des méthodes suivantes :

- Une fenêtre de message apparaît à l'écran.
- L'appareil émet le son que vous avez choisi.
- Le voyant lumineux clignote.
- Le téléphone vibre.

Pour choisir les types de rappels et les sons :

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Sons et notifications**.
2. Modifiez les options de votre choix. Ces réglages s'appliqueront à l'ensemble de l'appareil.
 Dans l'onglet **Sons**, sélectionnez les actions qui doivent déclencher un son.
 Dans l'onglet **Notifications**, configurez les rappels pour les différents types d'événements.
3. Appuyez sur .

Remarques :

- Pour régler le volume sonore du système, appuyez sur l'icône  dans la barre d'état, puis déplacez le curseur sous l'icône .
 - Pour passer en mode Vibreur, appuyez sur  dans la barre d'état et sélectionnez **Vibreur**. Vous pouvez aussi maintenir la touche **#** enfoncée dans l'écran de numérotation.
-

Réalignement de l'écran

Lors de la première mise en marche du téléphone, le système vous guide à travers la procédure d'alignement de l'écran. Vous devrez recommencer cette procédure dans les cas suivants :

- lorsque le téléphone ne réagit pas fidèlement à l'utilisation du stylet sur l'écran.
- lorsque vous effectuez une réinitialisation matérielle du téléphone.

Généralités

Pour réaligner l'écran :

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Système** → **Écran** → onglet **Général**.
2. Appuyez sur **Aligner l'écran** pour lancer la procédure de réalignement.
3. Appuyez sur la croix, aux différents emplacements où elle apparaît. Soyez le plus précis possible avec votre stylet.
4. Appuyez sur .

Réglage des touches programmables

Vous pouvez associer différentes applications aux touches programmables de votre téléphone.

Pour changer l'affectation d'une touche :

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Boutons** → onglet **Boutons du programme**.
2. Appuyez sur la touche que vous souhaitez reprogrammer.

3. Sélectionnez une application à lui associer dans la liste déroulante.

4. Appuyez sur .

Vous pouvez également personnaliser des touches supplémentaires dans cet écran.

Appuyez sur l'onglet **Contrôle Haut/Bas** pour régler le délai d'attente et la vitesse de répétition des commandes Haut et Bas.

Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne.

Utilisation du Lanceur d'application

Le Lanceur d'application permet d'utiliser des raccourcis vers vos applications, sites Web, fichiers ou dossiers favoris, afin de pouvoir y accéder directement.

Pour ouvrir le Lanceur d'application :

Appuyez sur **Lanceur** dans l'écran Aujourd'hui ou maintenez la touche  enfoncée. Vous pouvez aussi y accéder en ouvrant le menu **Démarrer** et en appuyant sur **Programmes** → **Lanceur**.

Ouverture d'un élément

Dans l'écran du Lanceur d'application, choisissez une catégorie → une application.

Ajout d'éléments favoris

Vous pouvez définir une liste de vos éléments favoris.

Ajouter des éléments favoris

1. Dans l'écran du Lanceur d'application, appuyez sur **Favoris** (📁★).
2. Appuyez sur **Menu** → **Ajouter** → un type d'élément à ajouter.
3. Sélectionnez une application, une adresse URL, un fichier ou un dossier.
4. Au besoin, appuyez sur **Sélect.**
5. Pour ajouter d'autres éléments, répétez les étapes 2 et 3.

Modifier l'ordre des éléments favoris

1. Dans le dossier Favoris, déplacez la sélection sur l'élément de votre choix.
2. Appuyez sur **Menu** → **Déplacer**.
3. Appuyez sur la flèche Haut ou Bas à côté de l'élément sélectionné.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Terminé**.

Supprimer des éléments favoris

1. Dans le dossier Favoris, déplacez la sélection sur l'élément de votre choix.
2. Appuyez sur **Menu** → **Supprimer** ou **Tout sup....**
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer la suppression.

■ Recherche

L'application **Rechercher** vous permet de localiser rapidement des éléments dans votre téléphone.

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **Rechercher**.
2. Saisissez le nom des données à localiser dans le champ **Rechercher**, puis sélectionnez un type de données en appuyant sur le champ **Type**.
3. Pour lancer la recherche, appuyez sur **Rechercher**.
Les noms des éléments trouvés apparaîtront dans la zone **Résultats**.
4. Appuyez sur un élément pour l'afficher.


■ Utilisation d'une carte mémoire en option

Votre téléphone est équipé d'un connecteur compatible avec les cartes mémoire MicroSD. Ces cartes servent principalement à sauvegarder et à transférer des fichiers et des données.

Insertion de la carte mémoire


1. Assurez-vous que le téléphone n'est pas en mode Veille.
2. Poussez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet, étiquette tournée vers le haut, jusqu'à ce que la carte se verrouille. La carte est installée correctement lorsqu'elle ne dépasse plus de l'appareil.

Remarque : Utilisez uniquement les cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire non compatibles, telles que les cartes Secure Digital (SD), peut endommager la carte, le téléphone et les données stockées sur la carte.

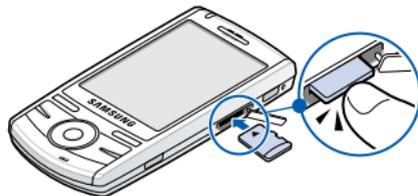

Retrait de la carte mémoire

Pour retirer la carte, appuyez dessus, puis relâchez-la pour la débloquer de son logement. Ensuite, faites-la glisser vers l'extérieur.

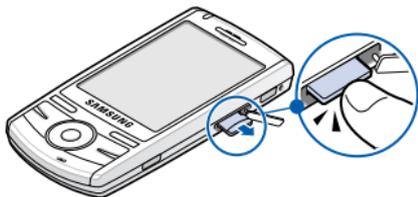

Précautions d'emploi des cartes mémoire

Respectez les instructions fournies avec la carte mémoire ou contactez son fabricant pour obtenir plus d'informations.

- Certaines cartes mémoire consomment beaucoup d'énergie. Dans ce cas, branchez votre téléphone sur l'alimentation secteur dès que possible lorsque vous utilisez une carte mémoire, afin de ne pas vider entièrement la batterie.

- Si la charge de la batterie est très faible, n'enregistrez pas de données sur la carte mémoire. Vous risqueriez autrement de perdre des données.
- N'éteignez pas le téléphone pendant qu'une opération est en cours, par exemple pendant l'enregistrement de données sur la carte mémoire.
- Lorsque vous n'utilisez pas la carte mémoire, replacez-la dans son étui de protection afin de la préserver des salissures et de l'humidité.

■ Ajout et suppression de programmes

Les programmes installés en usine sur le téléphone sont stockés dans la mémoire morte (ROM - Read Only Memory). Il n'est pas possible de les supprimer car le contenu de cette mémoire n'est pas modifiable. Cependant, ils peuvent être mis à jour à l'aide de programmes d'installation spéciaux possédant une extension *.cab.pkg, *.cab.pku ou *.cab.pks.

Généralités

Tous les autres programmes et fichiers de données ajoutés au téléphone après son achat sont stockés dans la mémoire vive (RAM - Random Access Memory).

Vous pouvez installer autant de programmes que vous le souhaitez, dans la limite de la mémoire disponible. Vous trouverez de nombreux logiciels pour votre appareil sur le site Web de Microsoft (<http://www.microsoft.com/windowsmobile>).

Ajout de programmes avec ActiveSync

En synchronisant votre téléphone avec votre ordinateur, vous pouvez installer un programme téléchargé sur Internet ou fourni sur le CD-ROM qui accompagne l'appareil.

Vous devez connaître le modèle de votre téléphone et son type de processeur afin de savoir quelle version du logiciel installer.

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Système** → **À propos de**.
2. Dans l'onglet **Version**, notez les informations du champ **Processeur**.
3. Téléchargez un programme sur votre ordinateur depuis Internet ou insérez dans votre ordinateur le CD-ROM qui contient le programme.
Vous pouvez y trouver un seul fichier *.xip, *.exe, *.zip ou Setup.exe ou plusieurs versions de fichiers pour différents types d'appareils et de processeurs. Assurez-vous de sélectionner le programme conçu pour votre téléphone et pour son processeur.
4. Lisez toutes les instructions d'installation, les fichiers Lisez-moi et la documentation fournis avec le programme.
5. Connectez votre téléphone à votre ordinateur et vérifiez qu'ActiveSync fonctionne. Pour plus d'informations sur la synchronisation, consultez la page 51.

6. Sur l'ordinateur, double-cliquez sur le fichier *.exe.

S'il s'agit d'un programme d'installation, son assistant se lance automatiquement. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Dès que le logiciel est installé, l'assistant le transfère automatiquement vers votre téléphone.

S'il ne s'agit pas d'un programme d'installation, un message d'erreur apparaît. Vous devrez copier ce fichier dans votre téléphone. Si le fichier Lisez-moi ou la documentation ne proposent pas d'instructions pour l'installation du programme, utilisez la fonction Explorer d'ActiveSync pour copier le fichier du programme dans un dossier de votre téléphone. Pour plus d'informations sur la copie de fichiers avec ActiveSync, consultez l'aide de Microsoft ActiveSync sur votre ordinateur.

7. Une fois l'installation terminée, vous pouvez ouvrir le programme en appuyant sur son icône dans **Démarrer** → **Programmes**.

Ajout de programmes directement depuis Internet

Vous devez connaître le modèle de votre téléphone et son type de processeur afin de savoir quelle version du logiciel installer.

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Système** → **À propos de**.
2. Dans l'onglet **Versión**, notez les informations du champ **Processeur**.
3. Téléchargez le programme directement à partir d'Internet sur votre téléphone à l'aide de son navigateur Internet Explorer.

Vous pouvez y trouver un seul fichier *.xip, *.exe, *.zip ou Setup.exe ou plusieurs versions de fichiers pour différents types d'appareils et de processeurs. Assurez-vous de sélectionner le programme conçu pour votre téléphone et pour son processeur.

Généralités

4. Lisez toutes les instructions d'installation, les fichiers Lisez-moi et la documentation fournis avec le programme. La plupart des programmes sont fournis avec des instructions d'installation spécifiques.
5. Appuyez sur le fichier possédant une extension *.xip ou *.exe. L'assistant d'installation démarre. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
6. Une fois l'installation terminée, vous pouvez ouvrir le programme en appuyant sur son icône dans **Démarrer** → **Programmes**.

Ajout de programmes au menu Démarrer

Une fois les nouveaux programmes installés sur votre téléphone, vous pouvez les ajouter au menu **Démarrer** pour ensuite pouvoir y accéder rapidement à partir de l'écran Aujourd'hui. Le menu **Démarrer** peut contenir jusqu'à 7 programmes.

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Menus**.
2. Cochez les cases des programmes à ajouter.
Si votre programme n'apparaît pas dans la liste, utilisez l'**Explorateur de fichiers** du téléphone pour le déplacer dans le dossier du **Menu Démarrer** ou utilisez ActiveSync sur l'ordinateur pour créer un raccourci vers le programme et le placer dans le dossier du **Menu Démarrer**.
3. Appuyez sur **ok**.

Suppression de programmes

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Système** → **Suppr. de progr.**
2. Sélectionnez le programme à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.

3. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression.

Le programme est supprimé de votre téléphone.

4. Appuyez sur **ok**.

Si le programme n'apparaît pas dans la liste des programmes installés, localisez-le dans l'écran Programmes, maintenez le stylet sur son icône, puis choisissez **Supprimer** dans le menu contextuel.

Vous pouvez également supprimer tous les programmes et toutes les données de la mémoire RAM par une réinitialisation matérielle. Pour plus d'informations, consultez la page 36.

Réinitialisation du Pocket PC Phone

Vous pouvez effectuer une réinitialisation logicielle ou matérielle. Dans le cas d'une réinitialisation logicielle, certaines des données des programmes ouverts risquent d'être perdues.

Dans le cas d'une réinitialisation matérielle, par contre, vous perdrez les nouveaux programmes ajoutés et il ne restera plus que ceux qui étaient présents au moment de l'achat du téléphone.

En réinitialisant le système, vous pouvez rétablir la configuration d'origine du téléphone et supprimer tous les programmes et toutes les données ajoutés.


Exécuter une réinitialisation logicielle

Si votre téléphone réagit lentement, ne répond plus ou se bloque, tentez une réinitialisation logicielle. Cette opération entraîne le redémarrage du système du téléphone et le réajustement de l'allocation de la mémoire.

Les données non sauvegardées dans les fenêtres ouvertes risquent d'être perdues.

Généralités

Pour effectuer une réinitialisation logicielle :
Avec votre stylet, appuyez sur la touche **RESET**, dans l'orifice situé sur le côté droit du téléphone.

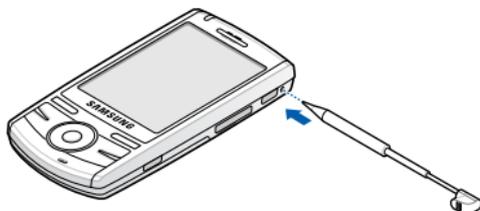

Exécuter une réinitialisation matérielle

Vous pouvez réinitialiser votre téléphone et effacer toutes les données qu'il contient en mémoire.

Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Système** → **Réinitialisation à froid** → **Réinitialisation à froid**. Saisissez « oui » dans le champ de saisie et appuyez sur **Oui**.

Après environ 5 secondes, le téléphone redémarre et commence la procédure d'alignement.

■ Gestion de la mémoire

L'appareil vous renseigne sur la quantité de mémoire disponible dans le système et sur la carte mémoire. Vous pouvez également afficher la liste des programmes en cours d'exécution.

La mémoire de votre téléphone est partagée entre le stockage et les programmes. La mémoire de stockage est utilisée pour contenir les données que vous créez et les programmes que vous installez. La mémoire des programmes est utilisée pour exécuter les programmes sur votre téléphone.

Remarque : L'utilisation multitâche réduit la mémoire de stockage et peut ralentir le fonctionnement de votre téléphone.

Le téléphone répartit automatiquement l'espace alloué au stockage et aux programmes, mais vous pouvez ajuster cette répartition manuellement.

Pour afficher et modifier l'allocation de la mémoire :

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Système** → **Mémoire**.
2. L'onglet **Principal** permet de consulter des informations sur la mémoire.
L'onglet **Carte de stockage** permet de vérifier la quantité de mémoire disponible sur la carte mémoire insérée dans le téléphone.
L'onglet **Progr. en cours** affiche une liste des programmes en cours d'exécution et permet de les interrompre.
Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne.
3. Appuyez sur **ok**.

Gestion des certificats

Vous pouvez ajouter et supprimer des certificats de clé publique sur votre téléphone. Ces certificats permettent de vous identifier lorsque vous vous connectez à un réseau sécurisé et d'identifier les autres ordinateurs, comme les serveurs, auxquels vous vous connectez.

Gestion des certificats personnels

Les certificats personnels établissent votre identité lorsque vous vous connectez à un réseau sécurisé, tel qu'un réseau d'entreprise.

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Système** → **Certificats** → onglet **Personnel**.
La liste affiche le nom de l'émetteur du certificat et la date d'expiration.
2. Pour afficher plus de détails, appuyez sur le certificat.

Gestion des certificats racine

Les certificats racine établissent l'identité des serveurs auxquels vous vous connectez. Vous empêchez ainsi les utilisateurs non autorisés d'accéder à votre téléphone et à vos informations.

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Système** → **Certificats** → onglet **Racine**.
La liste affiche le nom de l'émetteur du certificat et la date d'expiration.
2. Pour afficher plus de détails, appuyez sur le certificat.

Aide en ligne

Des informations complémentaires sont à votre disposition en ligne ou sur le CD-ROM fourni avec votre téléphone.

Pour des détails sur :	Voir :
les programmes de votre téléphone,	le mode d'emploi et l'aide en ligne. Pour afficher l'aide en ligne, appuyez sur Démarrer → Aide .
les programmes qui peuvent être installés sur votre téléphone,	le CD-ROM fourni.

Pour des détails sur :	Voir :
la connexion et la synchronisation avec un ordinateur,	le mode d'emploi et l'Aide sur Microsoft ActiveSync sur votre ordinateur. Pour afficher l'aide de Microsoft ActiveSync, cliquez sur l'icône ActiveSync dans la barre des tâches de Windows, puis sur Ouvrir Microsoft ActiveSync → Aide → Aide sur Microsoft ActiveSync .

Pour des détails sur :	Voir :
les dernières mises à jour et des informations techniques détaillées,	les fichiers Lisez-moi, situés dans le dossier Microsoft ActiveSync sur l'ordinateur et sur le CD-ROM fourni.
les dernières informations concernant votre téléphone,	http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/pocketpc .

Saisie des informations

Pour entrer de nouvelles informations, plusieurs options s'offrent à vous :

- Utilisez le panneau de saisie pour entrer du texte, à l'aide du clavier virtuel ou d'une autre méthode.
- Écrivez directement sur l'écran.
- Dessinez sur l'écran.
- Parlez dans le microphone de l'appareil pour enregistrer un message.

Saisie de texte avec le panneau de saisie

Lorsque vous placez le curseur dans un champ de saisie de texte, un panneau de saisie s'ouvre automatiquement.

Utilisez ce panneau pour entrer des données dans les programmes de votre téléphone.

Vous pouvez utiliser le **Clavier** virtuel affiché au bas de l'écran ou écrire manuellement à l'aide des fonctions **Reconnaissance des blocs**, **Reconnaissance des lettres** ou **Transcrire**.

Astuces pour la saisie

- Pour changer de mode de saisie, appuyez sur la flèche Haut à côté de l'icône du panneau de saisie (,  ou ) dans la barre de commandes, puis choisissez une méthode.
- Pour afficher ou masquer le panneau de saisie, appuyez sur son icône.
- Pour changer la méthode de saisie par défaut, appuyez sur la flèche Haut à côté de l'icône du panneau de saisie, puis appuyez sur **Options...** → onglet **Mode de saisie**. Faites ensuite votre choix dans la liste déroulante Mode de saisie.

Saisie avec le clavier virtuel

Vous pouvez saisir directement du texte à l'écran en appuyant sur les lettres, chiffres et symboles du clavier virtuel.

1. Dans n'importe quelle application, appuyez sur la flèche Haut à côté de l'icône du panneau de saisie.
2. Appuyez sur **Clavier** pour afficher le clavier virtuel.
3. Saisissez une lettre, un symbole ou un chiffre.

Appuyez sur **123** pour ouvrir le clavier des chiffres et des symboles.

Appuyez sur  pour insérer uniquement des espaces ou des tabulations et des espaces.

Appuyez sur  pour entrer une seule majuscule ou un seul symbole.

Maintenez le stylet appuyé sur **Ctl** et appuyez sur une autre touche pour effectuer une action spéciale, comme sur un ordinateur.

Appuyez sur **âë** pour utiliser l'alphabet Unicode spécial, pour les langues autres que l'anglais.

Remarque : Avec l'alphabet Unicode, le nombre maximum de caractères autorisé dans un message est divisé par deux. Si votre message contient trop de caractères, il sera divisé en plusieurs parties.

Si vous souhaitez agrandir les touches, appuyez sur la flèche Haut à côté de l'icône du panneau de saisie, puis sur


Options... → onglet **Mode de saisie**, sélectionnez **Clavier** comme **Mode de saisie**, puis choisissez **Grandes touches**.

Utiliser la Reconnaissance des lettres

Avec la Reconnaissance des lettres, vous pouvez écrire des lettres, des chiffres et des symboles sur l'écran avec le stylet, comme vous le feriez sur du papier. Saisissez votre texte en écrivant des majuscules (**ABC**), des minuscules (**abc**) et des symboles (**123**) dans les différentes zones.

Saisie des informations

1. Dans n'importe quelle application, appuyez sur la flèche Haut à côté de l'icône du panneau de saisie.
2. Appuyez sur **Reconnaissance des lettres** pour afficher une zone d'écriture.
3. Pour une reconnaissance efficace, écrivez vos caractères ou vos symboles entre la ligne pointillée et la ligne continue.

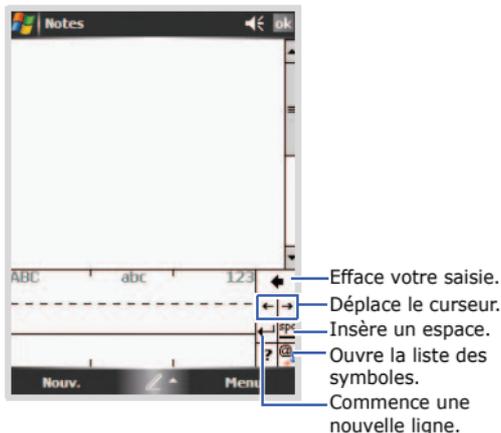

Écrivez entre les marques de la colonne **ABC** pour saisir du texte en majuscules.

Écrivez entre les marques de la colonne **abc** pour saisir du texte en minuscules.

Pour saisir des chiffres et des symboles, écrivez entre les marques de la colonne **123**.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, appuyez sur ? .

Remarque : Pour insérer un espace, faites glisser le stylet vers la droite.

Ce que vous écrivez à l'écran est converti en texte et inséré dans la zone de texte.

Utiliser la Reconnaissance des blocs

Si vous connaissez l'écriture Graffiti® de Palm Inc., utilisez la **Reconnaissance des blocs** pour rédiger vos textes à l'aide du stylet. Saisissez votre texte en écrivant des lettres et des chiffres dans les différentes zones. La première lettre d'une phrase est automatiquement mise en majuscule.

1. Dans n'importe quelle application, appuyez sur la flèche Haut à côté de l'icône du panneau de saisie.
2. Appuyez sur **Reconnaissance des blocs** pour afficher une zone d'écriture.
3. Écrivez un mot, une lettre ou un symbole entre les marques de séparation des colonnes.



- ↑ Efface votre saisie.
- ← → Déplace le curseur.
- ← → Insère un espace.
- ← → Ouvre la liste des symboles.
- ↵ Commence une nouvelle ligne.

Pour les lettres, écrivez entre les marques de la colonne **abc**.

Pour saisir des chiffres et des symboles, écrivez entre les marques de la colonne **123**.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, appuyez sur **?**.

Remarques :

- Faites glisser le stylet vers la droite pour insérer un espace et faites-le glisser vers le haut pour changer la casse (**abc**, **Abc** ou **ABC**).
- Lorsque vous appuyez une fois dans la zone d'écriture, l'indication **abc** ou **123** est remplacée par **○** pour vous permettre de saisir un symbole.

Ce que vous écrivez à l'écran est converti en texte et inséré dans la zone de texte.

Utiliser le Transcriber

Avec le Transcriber, vous pouvez écrire n'importe où sur l'écran. À la différence des fonctions de **Reconnaissance des lettres** et de **Reconnaissance des blocs**, il reconnaît l'écriture manuscrite cursive et la convertit en texte dactylographié, sans procéder par caractère individuel.

Interrompez votre saisie et laissez le Transcriber convertir votre écriture en caractères dactylographiés.

1. Dans n'importe quelle application, appuyez sur la flèche Haut à côté de l'icône du panneau de saisie.

2. Appuyez sur **Transcriber**.

L'écran d'introduction du Transcriber s'affiche.

3. Appuyez sur **ok** pour fermer l'écran d'introduction du Transcriber.

Pour obtenir des informations, appuyez sur **Aide...** pour accéder à l'application d'Aide.

4. Écrivez n'importe où sur l'écran.

La barre d'outils propose les touches suivantes :

Appuyer sur	Pour
	définir les options du Transcriber.
	lancer la démonstration d'écriture.
	ouvrir la liste des signes de ponctuation, des symboles et des chiffres.
a	changer de mode de saisie (A , a ou 123).
spc	insérer un espace.
	commencer une nouvelle ligne.
	déplacer le curseur vers la gauche.
	déplacer le curseur vers la droite.

Appuyer sur	Pour
	effacer votre saisie.
	ouvrir l'Aide.

Votre écriture est convertie en texte.

Édition de texte

Chaque programme de saisie propose des touches pour déplacer le curseur dans le texte et une touche de retour en arrière qui permet de corriger les fautes d'orthographe et de grammaire ou d'insérer des données supplémentaires.

Vous pouvez également utiliser le stylet pour placer le curseur à un endroit spécifique. Vous pouvez ensuite utiliser l'une des méthodes de saisie décrites précédemment pour ajouter du texte au point d'insertion.

Pour modifier ou formater le texte saisi, commencez par le sélectionner.

1. Masquez la barre d'outils de l'écran.
2. Appuyez avec le stylet à côté du texte à sélectionner jusqu'à l'apparition d'un curseur.
3. Faites glisser le stylet sur le texte à sélectionner.
4. Maintenez le stylet appuyé sur les mots sélectionnés, puis choisissez une commande d'édition dans le menu contextuel ou dans l'option **Menu**.

Vous pouvez couper, supprimer, copier et coller du texte.

Si vous supprimez du texte par erreur, appuyez sur **Menu** ou maintenez le stylet appuyé sur l'écran. Choisissez ensuite une option telle que **Annuler Saisie** et essayez à nouveau.

■ ■ Écriture manuscrite à l'écran

Dans tous les programmes qui acceptent l'écriture manuscrite, comme le programme **Notes**, et dans l'onglet **Notes** des applications Calendrier, Contacts et Tâches, vous pouvez écrire directement sur l'écran avec le stylet. Écrivez normalement, comme vous le feriez sur papier. Vous pouvez modifier ou formater votre saisie et la convertir plus tard en texte dactylographié.

Écriture à l'écran

1. Appuyez sur **Menu** → **Mode de saisie** pour passer en mode d'écriture manuscrite. Des lignes apparaissent à l'écran pour guider votre écriture.
2. Écrivez sur l'écran entre les deux lignes.
3. Appuyez sur **Menu**, puis sur **Outils** → **Reconnaissance écriture**.
4. Pour ne convertir que certains mots, désélectionnez **Mode de saisie** dans l'option **Menu** et sélectionnez le mot. Ensuite, sélectionnez de nouveau **Mode de saisie** et appuyez sur **Outils** → **Reconnaissance écriture** dans l'option **Menu**. Vous pouvez également maintenir le stylet appuyé sur les mots sélectionnés, puis choisir **Reconnaissance écriture** dans le menu contextuel. Si un mot n'est pas reconnu, l'appareil le laisse tel quel.
5. Si le résultat de la reconnaissance ne vous convient pas, vous pouvez choisir d'autres mots dans la liste des suggestions ou revenir à l'écriture d'origine. Pour ce faire, maintenez le stylet appuyé sur le mot incorrect (un mot à la fois). Dans le menu contextuel, appuyez sur **Autres...**
Une liste de suggestions de mots s'affiche. Appuyez sur le mot à utiliser ou revenez à l'original en appuyant sur l'écriture en haut du menu.

Vous pouvez annuler la reconnaissance en appuyant sur **Menu** → **Annuler Reconnaissance écriture**. Votre saisie d'origine est rétablie.

Astuces pour améliorer la reconnaissance

- Écrivez soigneusement.
- Écrivez sur les lignes et dessinez les jambages sous la ligne (par exemple, pour les lettres g et q). Écrivez la barre des « t » et les apostrophes sous la ligne supérieure afin qu'elles ne soient pas confondues avec le mot écrit au-dessus. Écrivez les points et les virgules au-dessus de la ligne inférieure.
- Pour améliorer la reconnaissance des caractères, augmentez le niveau du zoom au maximum dans **Menu** → **Zoom**.
- Rapprochez bien les lettres d'un même mot et espacez largement les différents mots afin que le téléphone puisse facilement détecter le début et la fin des mots.

- L'appareil ne peut pas convertir les mots comportant des traits d'union ou des accents spéciaux, ainsi que certains signes de ponctuation.
- Si vous modifiez un mot après sa reconnaissance (par exemple en transformant un « 3 » en « 8 »), la modification ne sera pas prise en compte dans la prochaine opération de reconnaissance.

Édition de l'écriture

Vous pouvez couper, supprimer, copier ou coller du texte manuscrit de la même manière que du texte dactylographié.


1. Désélectionnez **Mode de saisie** dans l'option **Menu**.
2. Faites glisser le stylet sur le texte à éditer.
3. Maintenez le stylet appuyé sur le mot sélectionné, puis choisissez une commande d'édition dans le menu contextuel ou dans l'option **Menu**.

Dessiner sur l'écran

Vous pouvez dessiner sur l'écran en procédant comme pour l'écriture. La seule différence réside dans la manière de sélectionner et de modifier les éléments. Par exemple, à l'inverse de l'écriture manuscrite, un dessin sélectionné peut être redimensionné.

Créer un dessin

1. En mode d'écriture, tracez un trait traversant trois lignes droites. Une zone de dessin apparaît en pointillés.

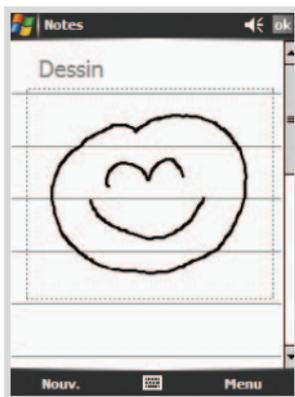


2. Les prochains traits touchant ces pointillés ou tracés à l'intérieur de cette zone feront partie de votre dessin. Les dessins qui ne traversent pas trois lignes droites sont considérés comme de l'écriture.

Éditer un dessin

Pour modifier ou formater un dessin, commencez par le sélectionner.

1. Maintenez le stylet appuyé sur le dessin jusqu'à l'apparition d'un marqueur de sélection.

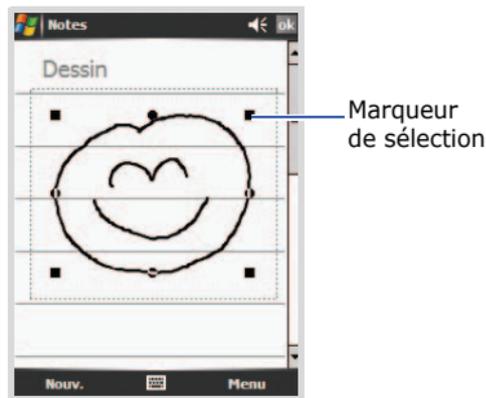

Pour sélectionner plusieurs dessins, désélectionnez **Mode de saisie**, puis faites glisser le stylet sur les dessins à sélectionner.

- Maintenez le stylet appuyé sur la sélection, puis choisissez une commande d'édition dans le menu contextuel ou dans l'option **Menu**. Vous pouvez couper, copier et coller les dessins sélectionnés.

Pour redimensionner un dessin, assurez-vous que **Mode de saisie** n'est pas sélectionné, puis faites glisser l'un des marqueurs de sélection.

Remarque : vous pouvez modifier le niveau de zoom pour dessiner plus facilement ou améliorer la lisibilité de votre dessin. Appuyez sur **Menu** → **Zoom** → un niveau de zoom.

Enregistrement d'un message


Dans tous les programmes où vous pouvez écrire ou dessiner sur l'écran, vous pouvez également mémoriser rapidement des idées, des rappels et des numéros de téléphone en enregistrant votre voix. Dans le programme **Notes** et dans l'onglet **Notes** des applications Calendrier, Contacts et Tâches, vous pouvez soit créer un enregistrement autonome, soit inclure un message vocal dans une note écrite. Pour inclure un enregistrement dans une note, commencez par ouvrir celle-ci. Dans le programme Boîte de réception, vous pouvez aussi joindre un enregistrement à un e-mail.

Enregistrement d'un message

- Tenez le microphone de l'appareil près de votre bouche ou de la source sonore.
- Maintenez la touche  enfoncée pour enregistrer le message.

Saisie des informations

3. Relâchez cette touche lorsque vous avez terminé.

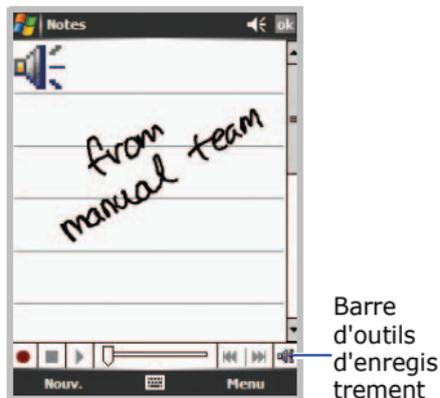

Barre
d'outils
d'enregist-
rement

Pour enregistrer d'autres messages, appuyez sur  dans la barre d'outils d'enregistrement.

Remarque : Pour masquer ou afficher la barre d'outils, appuyez sur **Menu** → **Afficher la barre d'enregistrement.**

Écouter un enregistrement

Sélectionnez un enregistrement autonome dans la liste des notes ou appuyez sur l'icône d'enregistrement dans une note. La lecture de l'enregistrement commence.

Synchronisation

Microsoft® ActiveSync® vous permet de synchroniser les données de votre ordinateur avec celles du téléphone. La synchronisation compare le contenu de votre téléphone avec celui de votre ordinateur et met les deux appareils à jour avec les données les plus récentes.

Par exemple :

- Vous pouvez tenir vos données Pocket Outlook à jour en synchronisant votre téléphone avec les données Microsoft Outlook de votre ordinateur.
- Vous pouvez synchroniser les fichiers Microsoft Word et Microsoft Excel du téléphone avec ceux de l'ordinateur. Les fichiers sont automatiquement convertis au format approprié.

Remarque : Par défaut, ActiveSync ne synchronise pas automatiquement tous les types de données. Utilisez les options d'ActiveSync pour activer ou désactiver la synchronisation de chaque type de données.

Grâce à ActiveSync, vous pouvez également :

- Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone.
- Copier (sans synchroniser) les fichiers entre le téléphone et l'ordinateur.
- Planifier les synchronisations en choisissant un mode de synchronisation. Par exemple, vous pouvez synchroniser en continu lorsque le téléphone est connecté à l'ordinateur ou uniquement lorsque vous choisissez la commande de synchronisation.
- Sélectionnez les types et la quantité de données à synchroniser. Pour les rendez-vous, par exemple, vous pouvez choisir le nombre de semaines écoulées à synchroniser.

AVERTISSEMENT !

ActiveSync synchronise deux appareils avec les informations les plus récentes. De ce fait, si vous supprimez certaines données du téléphone après une synchronisation, puis que vous synchronisez à nouveau l'appareil, les données correspondantes seront effacées de l'ordinateur. Soyez prudent lors des suppressions afin de ne pas perdre de données importantes.

Installation d'ActiveSync

Avant de synchroniser vos données, vous devez installer ActiveSync sur votre ordinateur à l'aide du CD-ROM fourni. Vous pouvez également télécharger la dernière version d'ActiveSync sur le site Web de Microsoft (<http://www.microsoft.com>).

1. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre ordinateur. Si vous avez téléchargé ActiveSync sur Internet, double-cliquez sur le fichier d'installation.

2. Suivez les instructions d'installation qui s'affichent.

Une fois l'installation terminée, l'Assistant d'installation vous aidera à connecter le téléphone à l'ordinateur pour permettre la synchronisation entre les deux appareils.

Remarque : Pour plus d'informations sur la connexion du téléphone à un ordinateur, consultez la section "Connexion du Pocket PC Phone à un ordinateur".

Paramètres de connexion

Pour que le téléphone et l'ordinateur puissent communiquer, vous devez activer les connexions à utiliser dans ActiveSync. Par défaut, toutes les connexions sont activées.

1. Dans la fenêtre ActiveSync de l'ordinateur, sélectionnez **Fichier** → **Paramètres de connexion....**

2. Modifiez les paramètres de connexion selon vos besoins.
3. Cliquez sur **OK**.

Connexion du Pocket PC Phone à un ordinateur

Deux méthodes permettent de connecter le téléphone à un ordinateur :

- le câble de liaison PC fourni
- une connexion Bluetooth

Connexion avec un câble de transfert pour PC

Branchez l'une des extrémités du câble de liaison PC sur le côté gauche du téléphone et l'autre extrémité au port USB de l'ordinateur.

Remarque : Si la connexion ne s'établit pas, modifiez le mode USB de votre téléphone. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Connexions** → **USB vers PC**.

La connexion s'établit et la fenêtre Microsoft ActiveSync s'ouvre. La synchronisation démarre automatiquement.

Connexion Bluetooth

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **ActiveSync**.
2. Appuyez sur **Menu** → **Connexion Bluetooth**.
3. Si vous vous connectez à un ordinateur pour la première fois via Bluetooth, appuyez sur **Oui**.
4. Appuyez sur **Ajouter nouv. périphérique...** pour rechercher des appareils compatibles Bluetooth.
5. Sélectionnez l'ordinateur compatible Bluetooth pour le coupler au téléphone et appuyez sur **Suivant**.
6. Entrez le mot de passe Bluetooth et appuyez sur **Suivant**. Ce mot de passe ne sert qu'une fois ; il n'est pas nécessaire de le mémoriser.

Synchronisation

Entrez le même mot de passe sur l'ordinateur pour achever le couplage des deux appareils.

7. Au besoin, saisissez un nom pour l'ordinateur.
8. Sélectionnez les services que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur **Terminer**.

Remarque : ActiveSync doit être coché dans la liste des services. Si ce n'est pas le cas, mais que l'option Série est disponible dans la liste, sélectionnez-la et vérifiez que le port COM Bluetooth correct a été choisi sur l'ordinateur, dans les paramètres de connexion d'ActiveSync.

9. Appuyez sur **ok**.

Synchronisation de données

Pour démarrer la synchronisation, connectez le téléphone à l'ordinateur. Pour plus d'informations sur la connexion du téléphone à un ordinateur, consultez la page 53. La fenêtre Microsoft ActiveSync s'affiche sur l'ordinateur et la synchronisation démarre automatiquement.

À la fin de la synchronisation, le téléphone reste connecté à l'ordinateur. Toute modification déclenche automatiquement le processus de synchronisation d'ActiveSync. Vous pouvez lancer la synchronisation à tout moment en appuyant sur **Sync**. Pour interrompre le processus, appuyez sur **Arrêter**.

Ouvrez le répertoire de fichiers du téléphone en appuyant sur **Explorer** dans la fenêtre Microsoft ActiveSync. Vous pouvez ensuite copier rapidement et facilement des fichiers du téléphone vers l'ordinateur et vice versa.

Pour arrêter la connexion, débranchez le câble de liaison PC.

Paramètres de synchronisation

Vous pouvez modifier différents paramètres pour une synchronisation avec un ordinateur et un serveur, ou planifier la synchronisation.

Remarque : Pour définir les options de synchronisation, vous devez interrompre la connexion entre le téléphone et l'ordinateur.

Paramètres de l'ordinateur

1. Dans ActiveSync, sur le téléphone, appuyez sur **Menu** et choisissez **Options...**
2. Déplacez la sélection sur le nom de l'ordinateur par exemple, **PC Windows** et appuyez sur **Paramètres...**
3. Vous pouvez modifier le nom de l'ordinateur, spécifier comment gérer les conflits de données entre le téléphone et l'ordinateur ou définir un type de journal d'événements.

4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **ok**.
5. Sélectionnez les types de données à synchroniser.
6. Appuyez sur **ok**.

Remarque : Pour plus d'informations sur les spécifications techniques requises pour l'ordinateur et sur la configuration des paramètres de synchronisation, consultez l'Aide d'ActiveSync.

Synchronisation à un serveur

Si votre entreprise utilise Microsoft Exchange Server avec Exchange ActiveSync, vous pouvez mettre à jour vos données en temps réel.

Remarque : Vous pouvez également définir une connexion pour la synchronisation à distance avec un serveur lorsque vous créez un partenariat entre le téléphone et l'ordinateur.

Configuration d'une connexion avec un serveur Exchange

1. Dans ActiveSync, sur le téléphone, appuyez sur **Menu** → **Ajouter une source serveur....**
2. Saisissez l'adresse du serveur et cochez la case **Ce serveur nécessite une connexion cryptée (SSL)** pour utiliser un protocole SSL pour l'accès au serveur.
3. Appuyez sur **Suivant**.
4. Saisissez vos nom d'utilisateur, mot de passe et nom de domaine Microsoft Exchange.
Si vous souhaitez enregistrer le mot de passe pour vos prochains accès, sélectionnez **Enregistrer le mot de passe**.
5. Appuyez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez les types de données à synchroniser.
7. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **Terminer**.

Si vous ne souhaitez pas effectuer de synchronisation avec un serveur Exchange, vous pouvez supprimer le profil de connexion au serveur sur le téléphone.

1. Dans ActiveSync, sur le téléphone, appuyez sur **Menu** et choisissez **Options....**
2. Sélectionnez le nom du serveur par exemple, **Exchange Server** et choisissez **Supprimer**.

Planification de la synchronisation

La synchronisation avec Microsoft Exchange Server peut s'effectuer à deux moments distincts. Programmez une synchronisation en heures pleines, pendant les horaires de bureau, ou à d'autres moments lorsque le volume de messages est important. Si le volume de messages est moins important, planifiez la synchronisation pendant les heures creuses.

1. Dans ActiveSync, sur le téléphone, appuyez sur **Menu** → **Planification....**

2. Paramétrez chaque option :

- Pour synchroniser périodiquement en heures pleines, choisissez une fréquence dans la liste **Heures de pointe**.
- Pour synchroniser périodiquement en heures creuses, choisissez une fréquence dans la liste **Heures creuses**.
- Pour utiliser les paramètres de synchronisation heures pleines/heures creuses en itinérance, sélectionnez **Utiliser les param. ci-dessus en itinérance**.
- Pour synchroniser à chaque envoi d'un e-mail, sélectionnez **Envoyer immédiatement les élém. sortants**.
- Pour définir les heures pleines par jour et par heure, appuyez sur **heures creuses**.

3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur

ok.

Fonctions d'appel

Outre les fonctions habituelles d'un téléphone mobile, telles que la messagerie et l'historique des appels, votre appareil possède plusieurs fonctionnalités d'appel uniques. Vous pouvez, par exemple, prendre des notes pendant que vous êtes en communication, composer un numéro directement à partir de Microsoft Contacts et transférer vos contacts entre votre carte SIM et la mémoire RAM de votre téléphone en toute simplicité.

En outre, comme avec tout téléphone mobile conventionnel, une seule main suffit pour accéder et naviguer parmi les principales fonctionnalités de l'appareil et pour passer des appels.

Saisie du code PIN

Avec la plupart des cartes SIM, un code PIN (numéro d'identification personnel) prédéfini, fourni par votre opérateur téléphonique, doit être saisi à chaque activation du téléphone. Saisissez le code PIN et appuyez sur **Entrer**.

Remarque : Si un code PIN incorrect est saisi à trois reprises, la carte SIM se bloque et le téléphone vous invite à saisir le code PUK (clé de déblocage du code PIN). Dans ce cas, le code PUK, également fourni par votre opérateur, vous permet de la débloquer.

■ Vérification de la connexion

Les réglages d'origine de votre téléphone supposent que vous souhaitez l'utiliser. De ce fait, dès qu'une carte SIM y est insérée, votre téléphone active la connexion au réseau de votre opérateur.

L'icône  indique que vous êtes connecté au réseau de votre opérateur. L'icône  indique une réception maximale du signal, le nombre de barres affichées diminuant à mesure que le signal s'affaiblit.

En cas d'absence complète de signal, aucune barre ne s'affiche.

■ Mise en marche/arrêt des fonctions téléphoniques

Comme expliqué plus haut, le téléphone s'active dès que vous avez inséré une carte SIM et installé une batterie. Vous pouvez cependant choisir de désactiver les fonctions du téléphone et de n'utiliser que les fonctionnalités du PDA. Elles peuvent ensuite être réactivées à votre convenance.

Remarque : Dans de nombreux pays, la loi peut vous obliger à couper votre téléphone en avion. Éteindre l'écran de l'appareil ne suffit pas à désactiver les fonctions téléphoniques. Vous devez pour cela interrompre la connexion au réseau de votre opérateur.

Pour désactiver les fonctions téléphoniques :

1. Appuyez sur , puis sur **Téléphone**.  apparaît dans la barre d'état de l'écran.
2. Appuyez sur **Terminé**.

Pour rétablir les fonctions téléphoniques :

1. Appuyez sur , puis sur **Téléphone**.  apparaît dans la barre d'état de l'écran.
2. Appuyez sur **Terminé**.

Remarque : Vous pouvez également activer ou désactiver les fonctions téléphoniques en appuyant sur **Démarrer** → **Paramètres** → onglet **Connexions** → **Gestionnaire sans fil**.

■ ■ Écran de numérotation

Appuyez sur  ou sur **Démarrer** → **Téléphone** pour ouvrir l'écran de numérotation. L'écran affiche le dernier appel composé, reçu et manqué.

Personnalisation de l'écran de numérotation

Vous pouvez modifier la couleur et le style de police des numéros affichés pendant la numérotation.

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Système** → **Affichage du téléphone**.
2. Dans l'onglet **Texte composé de chiffres**, choisissez une couleur et un style de police.
3. Appuyez sur .

Fonction de vibration du clavier

Le téléphone propose une fonction de vibreur améliorée, qui fait vibrer le téléphone en rythme lorsque vous utilisez le clavier dans l'écran de numérotation.

Pour activer la fonction de vibration :

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Système** → **Affichage du téléphone**.
2. Dans l'onglet **Vibreur**, choisissez une option d'événement dans le champ **Option**.
3. Choisissez un type de vibration pour chaque événement dans les champs **Appuyer** ou **Relâcher**.
4. Appuyez sur .

■ ■ Téléphoner

1. Dans l'écran de numérotation, saisissez un numéro de téléphone avec son préfixe.

Remarque : Appuyez sur  pour effacer le dernier chiffre saisi ou maintenez le stylet appuyé sur  pour effacer tous les chiffres.

2. Pour composer le numéro, appuyez sur **Parler** ou sur .
Dès que la communication est établie, la durée de l'appel s'affiche. Plusieurs options sont disponibles en cours d'appel. Pour plus d'informations, consultez la page 64.
Utilisez les touches de Volume pour augmenter ou diminuer le volume sonore de l'écouteur pendant un appel.
3. Pour raccrocher, appuyez sur **Fin** ou sur .

■ ■ Fonctions d'appel avancées

Vous pouvez passer un appel à partir des écrans **Contacts**, **Numérotation rapide** et **Appels**.

Téléphoner à partir du répertoire

Pour téléphoner à partir de l'écran des **Contacts**, procédez comme suit :

1. Dans l'écran de numérotation, appuyez sur **Contacts** et sélectionnez un contact.
2. Appuyez sur le numéro de téléphone à appeler.

Téléphoner avec la numérotation rapide

Vous pouvez créer une liste de numérotation rapide pour les numéros que vous appelez fréquemment. Pour savoir comment ajouter un numéro à cette liste, consultez la page 69.

Fonctions d'appel

Lorsque vous connaissez la position d'un numéro dans la liste de numérotation rapide, il vous suffit de saisir le nombre correspondant à cet emplacement pour composer le numéro.

Si vous avez oublié la position d'un numéro, accédez à la liste de numérotation rapide :

1. Dans l'écran de numérotation, appuyez sur **Menu** → **Numérotation rapide** ou appuyez sur la touche de navigation Gauche.
2. Dans la liste de numérotation rapide, appuyez sur le numéro d'emplacement à gauche du numéro à composer ou naviguez jusqu'à ce numéro, puis appuyez sur **Appeler** ou sur .

Téléphoner à partir de l'historique des appels

1. Dans l'écran de numérotation, appuyez sur **Menu** → **Appels** ou appuyez sur la touche de navigation Droite.

Les types d'appels sont représentés par les icônes suivantes :

-  : Appels entrants
-  : Appels sortants
-  : Appels en absence

2. Appuyez sur **Menu** → **Filtrer** → le type d'appels à afficher.
3. Appuyez sur une icône de type d'appel à gauche du numéro à composer ou naviguez jusqu'au numéro, puis appuyez sur **Appeler** ou sur .

Remarque : Vous pouvez afficher des détails sur un appel en appuyant sur son numéro dans la liste.

Composer un numéro à l'étranger

1. Dans l'écran de numérotation, maintenez le stylet appuyé sur **0** jusqu'à ce que le symbole **+** apparaisse. Le **+** remplace le préfixe international du pays à partir duquel vous appelez.

2. Composez la totalité du numéro à appeler : préfixe national, préfixe régional (sans le premier zéro) et numéro de téléphone.
3. Appuyez sur **Parler** ou sur la touche .

Appeler les services d'urgence

Composez le numéro d'urgence **112** et appuyez sur **Parler** ou sur la touche .

Remarques :

- Le numéro **112** permet d'appeler les services d'urgence avec votre téléphone. Ce numéro permet généralement d'appeler les services d'urgence dans tous les pays, avec ou sans carte SIM, sous réserve que vous vous trouviez dans une zone couverte par un réseau de téléphonie mobile.
 - Certains opérateurs exigent l'insertion d'une carte SIM et, dans certains cas, la saisie du code PIN.
 - D'autres numéros d'appels d'urgence sont parfois disponibles. Votre opérateur peut enregistrer des numéros d'urgence locaux dans la carte SIM.
-

■ ■ Décrocher ou refuser un appel

Lorsque le téléphone reçoit un appel, il le signale par une sonnerie ou en vibrant, selon le type d'alerte défini. Pour modifier le type d'alerte, consultez la page 26.

- Pour prendre l'appel, appuyez sur **Réponse** ou sur la touche .
- Pour rejeter l'appel, appuyez sur **Ignorer** ou sur la touche .

Remarque : Si vous rejetez un appel, la tonalité « occupé » est envoyée à l'appelant. En fonction de l'opérateur, votre correspondant peut être dirigé vers votre service de messagerie.

■ ■ Volume de la sonnerie

Lors de la réception d'un appel, vous pouvez interrompre la sonnerie en appuyant sur l'une des touches de volume.

Fonctions d'appel

Pour régler le volume de la sonnerie, appuyez sur l'icône  de la barre d'état, puis déplacez le curseur sous l'icône .

Options en cours d'appel

Votre téléphone propose plusieurs fonctions de gestion des appels lorsque vous êtes en ligne.

Haut-parleur

Le haut-parleur vous permet de téléphoner en maintenant l'appareil à une certaine distance.

Maintenez la touche  enfoncée ou appuyez sur **Activer HP** pendant un appel. L'icône  s'affiche dans la barre d'état.

Couper ou rétablir le microphone

Vous pouvez couper momentanément le microphone, afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre, ou rétablir la liaison.

Appuyez sur **Mic. muet** pour désactiver le microphone ou sur **Activ. micro** pour le réactiver.

Passer un deuxième appel

Vous pouvez passer un deuxième appel lorsque vous êtes déjà en communication.

1. Pour mettre le premier appel en attente, appuyez sur **Mise en att.**
2. Appuyez sur **Clavier** et appelez le second correspondant en suivant la procédure habituelle.
3. Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Basculer**.
4. Pour mettre fin au deuxième appel et reprendre le premier, appuyez sur **Fin** ou sur la touche .

Prendre un deuxième appel

Si quelqu'un essaie de vous joindre alors que vous êtes déjà en ligne, un écran de notification s'affiche.

1. Pour prendre le deuxième appel et mettre le premier en attente, appuyez sur **Réponse** ou sur .
2. Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Basculer**.
3. Pour mettre fin au deuxième appel et reprendre le premier, appuyez sur **Fin** ou sur la touche .

Conférence téléphonique

1. Mettez un appel en attente, composez le deuxième numéro et attendez que le correspondant décroche. Vous pouvez également accepter un deuxième appel entrant lorsque vous êtes déjà en ligne.
2. Appuyez sur **Menu** → **Conférence**.
3. Si la conférence est établie avec succès, le terme « Conférence » apparaît en haut de l'écran de numérotation.

4. Pour ajouter une personne à la conférence, appuyez sur **Mettre en attente**, saisissez son numéro, puis appuyez sur  pour continuer la conférence.

Pour communiquer en privé avec l'un des participants, appuyez sur **Menu** → **Privé** → le participant de votre choix.

Prendre des notes

Que vous composiez l'appel à partir de l'écran Numérotation, Contacts, Appels, Numérotation rapide ou Contacts SIM, vous avez la possibilité de prendre des notes pendant la communication.

1. Appuyez sur **Note**.
2. Rédigez votre note et appuyez sur . Vous pouvez terminer de rédiger la note pendant ou après l'appel.

Fonctions d'appel

Lorsque vous enregistrez la note, elle est conservée sous forme de pièce jointe à votre appel dans le menu **Appels**. La note sera également accessible dans le dossier **Appels** du menu **Notes**.

Afficher une note

- Dans l'écran de numérotation, appuyez sur **Menu** → **Appels**. Maintenez le stylet appuyé sur l'appel, puis choisissez **Afficher la note** dans le menu contextuel. (📄 indique la présence d'une note.)
- Ouvrez le menu **Notes** et choisissez le dossier **Appels**, puis appuyez sur le nom du fichier dans la liste.

Remarque : Si vous souhaitez créer un contact pour ce correspondant, consultez la section "Ajout et transfert de coordonnées de contact" à la page 68. Le nom de l'appel et celui du fichier seront joints au nom du nouveau contact ; le fichier reste inchangé.

Accès aux Contacts

Pendant un appel, vous pouvez rechercher un contact en appuyant sur **Contacts**.

Options en cours d'appel

Pendant un appel, appuyez sur **Menu** pour accéder à différentes options. Les options suivantes sont disponibles :

- **Mettre en attente/Reprendre** : met l'appel actuel en attente.
- **Désactiver le micro/Activer le micro** : coupe momentanément le microphone, afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre, ou rétablit la liaison.
- **Activer le haut-parleur/Désactiver le haut-parleur** : active la fonction Haut-parleur pour téléphoner en maintenant l'appareil à une certaine distance.
- **Act. Mains libres/Combiné** : bascule l'appel en cours sur le casque ou le kit mains libres connecté, ou revient au téléphone.

- **Conférence** : établit une conférence lorsque vous avez un appel actif et un autre appel en attente. Vous pouvez discuter simultanément avec 5 personnes en conférence.
- **Coller** : colle dans l'écran de numérotation les numéros copiés en mémoire.
- **Enregistrer dans les Contacts** : permet d'enregistrer le numéro de téléphone d'un appel dans les Contacts.
- **Afficher contact** : ouvre la liste des contacts.
- **Créer une note** : permet de rédiger une note.
- **Appels** : ouvre l'historique des appels.
- **Numérotation rapide** : ouvre l'écran de numérotation rapide.
- **Options...** : permet de personnaliser les fonctions d'appel du téléphone, les services dont vous disposez et le réseau auquel vous êtes connecté. Pour plus d'informations, consultez la page 71.

- **Affichage du téléphone** : permet de modifier les réglages d'affichage de l'écran de numérotation.

Fonctions liées aux appels

Accès à la messagerie vocale

Le premier emplacement de la numérotation rapide est réservé par défaut à votre serveur de messagerie vocale. Lorsque vous insérez votre carte SIM dans votre téléphone, ce dernier détecte et définit automatiquement par défaut le numéro du serveur de messagerie vocale de votre opérateur.

Pour consulter votre messagerie vocale, maintenez le stylet appuyé sur **1** dans l'écran de numérotation.

Remarque : Vous pouvez vérifier et modifier les numéros des serveurs de messagerie vocale et de SMS. Dans l'écran de Numérotation rapide, appuyez sur **Messagerie vocale** → **Messagerie vocale et SMS** → **Afficher les paramètres....**

Ajout et transfert de coordonnées de contact

De même que plusieurs méthodes permettent de composer un appel, vous pouvez saisir et enregistrer des numéros de téléphone et des contacts de différentes manières. Il est donc important de pouvoir transférer ces coordonnées entre les différents programmes utilisés pour téléphoner.

Emplacements de saisie et de stockage des contacts dans le téléphone

- La carte SIM : votre carte SIM peut être utilisée dans votre téléphone et dans d'autres appareils. Dans ce dernier cas, vous pouvez créer de nouveaux contacts sur la carte SIM.
- La mémoire du téléphone.
- L'historique des appels : les listes d'appels entrants ou manqués peuvent contenir de nouveaux numéros de contacts.

Utilité du transfert des numéros

- Si vous égarez votre carte SIM lors de son utilisation dans un autre appareil, vos numéros SIM seront sauvegardés dans votre téléphone.
- Si vous utilisez votre carte SIM dans un autre appareil, vous pouvez avoir besoin des numéros stockés dans la mémoire du téléphone.
- Le transfert des numéros dans la mémoire du téléphone permet d'ajouter des détails aux coordonnées des contacts.

Transfert de contacts

- Pour transférer un contact vers la carte SIM, sélectionnez-le dans la liste des contacts et appuyez sur **Menu** → **Enregistrer sur SIM**.
- Pour transférer un contact dans la liste de Numérotation rapide, maintenez le stylet appuyé sur ce contact dans la liste des contacts, puis sélectionnez **Ajouter à liste num. rapide...** dans le menu contextuel.

Dans l'écran de numérotation rapide, complétez les détails du contact, sélectionnez un emplacement, puis appuyez sur **ok**.

Remarque : Par défaut, l'option **Emplacem.** présente la première position disponible dans la liste de **Numérotation rapide**. Si vous souhaitez placer le numéro dans un emplacement déjà occupé, un message vous invite à le confirmer.

Gestion de la liste de numérotation rapide

Vous pouvez affecter des numéros de téléphone fréquemment utilisés du répertoire Contacts aux emplacements de numérotation rapide 2 à 99. Par défaut, le premier emplacement (1) est réservé à la messagerie vocale.

Ajout d'un contact à la liste de numérotation rapide

1. Dans l'écran de numérotation, appuyez sur **Menu** → **Numérotation rapide** ou appuyez sur la touche de navigation Gauche.
2. Appuyez sur **Menu** → **Nouveau**.
3. Sélectionnez un contact dans la liste.
4. Dans le champ **Emplacem.**, sélectionnez une position d'enregistrement à l'aide des flèches haut et bas.
5. Appuyez sur **ok**.

Suppression d'un numéro rapide

1. Dans la liste de Numérotation rapide, sélectionnez un numéro.
2. Appuyez sur **Supprimer** → **Oui**.

Gestion de l'historique des appels

Le menu Appels détaille l'historique de tous les appels entrants, sortants et manqués, et résume le total des communications. Cet écran permet aussi de connaître l'heure à laquelle un appel a été effectué ainsi que sa durée.

Pour ouvrir le menu Appels à partir de l'écran de numérotation, appuyez sur **Menu** → **Appels** ou appuyez sur la touche de navigation Droite.

Si nécessaire, sélectionnez la catégorie d'appels à afficher en appuyant sur **Menu** → **Filtrer**.

Remarque : Si vous avez manqué un appel, vous pouvez en afficher les détails en appuyant sur  dans l'écran Aujourd'hui.

Afficher les détails d'un appel

- Pour consulter la durée, l'heure et la date d'un appel reçu ou émis, appuyez sur cet appel.

- Pour enregistrer un numéro de téléphone dans les Contacts, maintenez le stylet appuyé sur l'appel et sélectionnez **Enregistrer dans les contacts**.
- Pour envoyer un message SMS, maintenez le stylet appuyé sur l'appel et sélectionnez **Send SMS**.
- Pour supprimer les données d'un appel, maintenez le stylet appuyé sur l'appel et sélectionnez **Supprimer**. Pour supprimer tous les appels, appuyez sur **Menu** → **Supprimer tous les appels**.

Afficher les compteurs d'appels

L'historique des appels permet de consulter la durée des appels. Vous pouvez ainsi évaluer votre consommation.

1. Dans la liste des Appels, appuyez sur **Menu** → **Compteurs d'appels...**

Vous pouvez afficher la durée totale des appels, la durée du dernier appel et la durée totale des appels reçus et émis.

Vous pouvez également effacer la durée des derniers appels en appuyant sur **Réinitialiser**.

2. Appuyez sur **ok**.

Personnalisation des fonctions du téléphone

Vous pouvez personnaliser les fonctions d'appel de votre téléphone, les services dont vous disposez et le réseau auquel vous êtes connecté.

Réglages du téléphone

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Téléphone**.
2. Dans l'onglet **Téléphone**, sélectionnez un type de sonnerie, une mélodie de sonnerie et une tonalité pour le clavier dans les différentes listes déroulantes.
Avant de choisir une sonnerie, vous pouvez l'écouter à l'aide des options Lire et Arrêt à côté de la liste.
3. Appuyez sur **ok**.

Réglages des tonalités d'alerte

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Téléphone**.
2. Dans l'onglet **Bip**, sélectionnez les options de votre choix dans les différents champs.
 - **Bip de connexion** : permet de définir si le téléphone émet un son lorsque la communication est établie.
 - **Bip de rappel minute** : permet de définir si le téléphone émet un son toutes les minutes pendant un appel.
3. Appuyez sur **ok**.

Réglages de sécurité

Vous pouvez configurer diverses options de sécurité permettant de restreindre l'utilisation de votre téléphone.

Remarque : Votre premier code PIN vous est fourni par votre opérateur téléphonique.

Activation du code PIN

Lorsque cette fonction est activée, vous devez saisir votre code PIN à chaque mise en marche du téléphone.

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Téléphone**.
2. Dans l'onglet **Téléphone**, cochez la case **Code PIN requis pour utiliser le téléphone** sous **Sécurité**.
3. Saisissez le code PIN et appuyez sur **Entrer**.
4. Appuyez sur **ok**.

Modification du code PIN

Vous pouvez changer de code PIN.

1. Sous **Sécurité**, appuyez sur **Modifier le code PIN**.
2. Saisissez l'ancien code PIN et appuyez sur **Entrer**.
3. Saisissez le nouveau et appuyez sur **Entrer**.

4. Confirmez le nouveau code en le saisissant une deuxième fois, puis appuyez sur **Entrer**.
5. Appuyez sur **OK**.

Réglage de présentation de votre numéro

Lorsque vous appelez un correspondant, votre numéro de téléphone peut lui être présenté ou masqué.

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Téléphone**.
2. Dans l'onglet **Services**, appuyez sur **Identification de l'appelant** → **Afficher les paramètres...** (la récupération des réglages peut prendre quelques minutes).
3. Choisissez l'une des options suivantes :
 - **Tout le monde** : affiche votre numéro à tous les correspondants.
 - **Personne** : masque votre numéro de téléphone aux correspondants.

- **Uniquement aux contacts** : affiche uniquement votre numéro aux contacts enregistrés dans le téléphone.

4. Appuyez sur **ok**.

Réglages de réseau

Vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il sélectionne automatiquement un réseau ou vous permette de le faire manuellement lorsque vous changez de zone de couverture.

Rechercher un réseau

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Téléphone**.
2. Dans l'onglet **Réseau**, appuyez sur **Rechercher réseau** (la récupération des réglages peut prendre quelques minutes).

Remarque : Vous pouvez activer cette fonction quand aucun réseau n'est connecté et que vous souhaitez lancer une recherche.

Le réseau auquel vous êtes connecté s'affiche dans le champ **Réseau actuel**.

3. Appuyez sur **ok**.

Sélectionner un réseau

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Téléphone**.
2. Appuyez sur l'onglet **Réseau** et activez l'option **Automatique** ou **Manuelle** dans le champ **Sélection du réseau** (si vous choisissez **Manuelle**, la récupération des réglages peut prendre quelques minutes).
3. Si vous choisissez **Manuelle**, la liste des réseaux disponibles s'affiche. Passez ensuite aux étapes suivantes.
4. Sélectionnez un réseau, puis appuyez sur **OK**.
Vous êtes connecté à ce réseau.
5. Appuyez sur **ok**.

Définition de réseaux préférés

Vous pouvez établir une liste de vos réseaux préférés. Vous pouvez établir des réseaux prioritaires ou ajouter des réseaux manuellement en les sélectionnant dans la liste de réseau prédéfinie ou en entrant leurs codes d'identification de service.

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Téléphone**.
2. Dans l'onglet **Réseau**, appuyez sur **Définir réseaux** (la récupération des réglages peut prendre quelques minutes).
3. Sélectionnez un réseau, puis modifiez l'ordre d'utilisation des différents réseaux en appuyant sur **Monter** ou **Descendre**.
4. Appuyez sur **ok**.

Remarque : Si plusieurs opérateurs téléphoniques sont disponibles, activez cette fonction pour choisir le réseau le moins cher.

Blocage des appels

Ce service vous permet de restreindre les appels entrants ou sortants.

Activation ou désactivation du blocage des appels

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Téléphone**.
2. Dans l'onglet **Services**, appuyez sur **Appels non autorisés** → **Afficher les paramètres...** (la récupération des réglages peut prendre quelques minutes).
3. Sélectionnez le type d'appels à bloquer.
Les options de blocage suivantes sont disponibles :
 - **Tous les appels** : aucun appel ne peut être émis ni reçu.
 - **En itinérance** : aucun appel ne peut être reçu lorsque vous utilisez le téléphone en dehors de votre zone de couverture locale.

- **Internationaux** : vous ne pouvez pas appeler à l'étranger.
 - **Internationaux sauf pays d'origine** : à l'étranger, seuls les numéros du pays où vous vous trouvez peuvent être appelés, ainsi que ceux de votre pays d'origine, c'est-à-dire celui dans lequel se trouve votre opérateur.
 - **Désactivé** : désactive tous les réglages de blocage des appels. Vous pouvez émettre et recevoir des appels normalement.
4. Saisissez le mot de passe de blocage d'appels fourni par votre opérateur et appuyez sur **ok**.

Modification du mot de passe de blocage d'appels

Vous pouvez modifier le mot de passe de blocage d'appels fourni par votre opérateur.

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Téléphone**.

2. Dans l'onglet **Plus**, appuyez sur **Mot de passe de blocage des appels** → **Récup. régl.**
3. Entrez l'ancien mot de passe, puis le nouveau à deux reprises.
4. Appuyez sur **ok**.

Transfert des appels

Ce service vous permet de rediriger les appels entrants vers un autre numéro de téléphone.

Pour activer le transfert des appels :

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Téléphone**.
2. Dans l'onglet **Services**, appuyez sur **Transfert d'appel** → **Afficher les paramètres...** (la récupération des réglages peut prendre quelques minutes).

Fonctions d'appel

3. Cochez ensuite la case **Transférer tous les appels entrants** et saisissez le numéro vers lequel les appels doivent être transférés dans la case au-dessous ou sélectionnez l'une des autres catégories et saisissez les numéros appropriés.

Vous pouvez choisir de transférer tous les appels vers un même numéro ou préciser un numéro en fonction des conditions suivantes :

- **Pas de réponse** : les appels sont transférés si vous ne répondez pas.
- **Transférer après** : les appels sont transférés après le délai défini.
- **Non disponible** : les appels sont transférés lorsque votre téléphone est éteint ou n'est pas dans une zone de couverture.
- **Occupé(e)** : les appels sont transférés lorsque vous êtes déjà en ligne.

4. Appuyez sur **ok**.

Signal d'appel

Ce service vous permet de prendre un autre appel lorsque vous êtes déjà en ligne.

Pour activer le signal d'appel :

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Téléphone**.
2. Dans l'onglet **Services**, appuyez sur **Signal d'appel** → **Afficher les paramètres...** (la récupération des réglages peut prendre quelques minutes).
3. Sélectionnez l'option **M'avertir** ou **Ne pas m'avertir**.

Lorsque ce service est activé, le téléphone émet une tonalité pour vous signaler la réception d'un deuxième appel pendant que vous êtes en communication.

4. Appuyez sur **ok**.

Messagerie vocale et SMS

Lorsque vous insérez la carte SIM dans votre téléphone, ce dernier détecte et configure automatiquement par défaut les numéros de vos serveurs de messagerie vocale et de SMS. Vous pouvez cependant consulter ces paramètres.

Accès aux numéros des serveurs de messagerie vocale et de SMS

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Téléphone**.
2. Dans l'onglet **Services**, appuyez sur **Messagerie vocale et SMS** → **Afficher les paramètres...** (la récupération des réglages peut prendre quelques minutes).
3. Vérifiez les numéros des serveurs dans chaque champ.
4. Appuyez sur **ok**.

Remarque : Vous pouvez également afficher ces numéros d'accès en appuyant sur **Messagerie vocale**, puis sur **Messagerie vocale et SMS** dans l'écran de numérotation rapide.

Consulter la messagerie vocale

Le premier emplacement de numérotation rapide est réservé par défaut à votre serveur de messagerie vocale. Maintenez le stylet appuyé sur **1** dans l'écran de numérotation.

Affichage du coût des appels

Cette fonction réseau permet de connaître le coût de votre dernier appel et de tous vos appels. Pour limiter le coût de vos appels à un certain montant ou à une quantité d'unités, vous pouvez également définir un coût maximal et le coût d'une unité. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez téléphoner jusqu'à ce que la somme définie soit atteinte.

Fonctions d'appel

La fonction d'affichage du coût des appels n'est pas disponible avec toutes les cartes SIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur téléphonique.

Remise à zéro des compteurs de coût

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Téléphone** → onglet **Coût**.
2. Appuyez sur **Réinitialiser les compteurs**.

Définition du coût maximal

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Téléphone** → onglet **Coût**.
2. Appuyez sur **Définir coût max..**
3. Saisissez le coût maximum et appuyez sur **Enregistrer**.

Lorsque le coût maximal défini est atteint, le compteur s'arrête et vous ne pouvez plus téléphoner avant de le remettre à zéro.

Modification du coût par unité d'appel

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Téléphone** → onglet **Coût**.
2. Appuyez sur **Définir**.
3. Définissez le coût d'une unité et appuyez sur **Enregistrer**.

Ce tarif par unité est utilisé pour calculer le coût de vos communications.

Sélection de la bande

Pour recevoir et émettre des appels, votre téléphone doit être connecté à l'un des réseaux disponibles. Votre appareil est compatible avec les réseaux suivants : GSM 900/1800 mixte, GSM 1900 et quadri-bande (GSM 850/900/1800/1900).

Le pays dans lequel vous l'avez acheté détermine la bande utilisée par défaut. Lorsque vous voyagez à l'étranger, pensez à régler le téléphone sur la bande appropriée.

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Téléphone**.
2. Dans l'onglet **Plus**, choisissez la bande adéquate dans le champ **Cochez une bande de fréquence pour la sélectionner**.
3. Appuyez sur **Définir**, puis sur **Oui**.
4. Appuyez sur **ok**.
3. Sélectionnez **Activer verrouillage carte SIM** ou **Désactiver verrouillage carte SIM** et appuyez sur **Définir**.
4. Si cette option est activée, entrez un mot de passe dans les champs **Ancien mot de passe** et **Confirmer mot de passe**.
5. Appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **ok** lorsqu'un message de confirmation apparaît.

Verrouillage de la carte SIM

Lorsque cette fonction est activée, votre téléphone ne fonctionne qu'avec votre carte SIM actuelle.

Pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage SIM :

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Téléphone**.
2. Dans l'onglet **Plus**, appuyez sur **Verrouillage carte SIM** → **Récup. régl.**

Mode de numérotation fixe (FDN)

Lorsque cette option est activée, votre téléphone limite les appels sortants à certains numéros de téléphone stockés dans la carte SIM.

Pour activer le mode de mode de numérotation fixe :

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Téléphone**.

Fonctions d'appel

2. Dans l'onglet **Plus**, appuyez sur **Mode de numérotation fixe** → **Récup. régl.**
3. Cochez la case **Activer la numérotation fixe**.
4. Saisissez le code PIN2 et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **ok** lorsqu'un message de confirmation apparaît.

Modification du code PIN2

Cette fonction vous permet de modifier votre code PIN2. Vous devez saisir le code PIN2 actuel avant d'en indiquer un nouveau.

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Téléphone**.
2. Dans l'onglet **Plus**, appuyez sur **Modifier code PIN2** → **Récup. régl.**
3. Entrez l'ancien code PIN2, puis le nouveau à deux reprises.
4. Appuyez sur **OK**.

5. Appuyez sur **ok** lorsqu'un message de confirmation apparaît.

Messages d'information

Ce service vous permet de recevoir des messages d'information sur différents sujets, tels que la météo ou le trafic routier. Ces messages de diffusion sont affichés dès leur réception si :

- la fonction de messages de diffusion est **Activer**.
- leurs codes sont activés dans votre liste de chaînes d'information.

Pour activer ou désactiver la réception des messages d'information :

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Téléphone**.
2. Dans l'onglet **Plus**, appuyez sur **Message CB** → **Récup. régl.**
3. Appuyez sur **Activer** ou **Désactiver** dans le champ **Recevoir**.

4. Si vous activez cette option, sélectionnez les langues d'affichage des messages d'information dans le champ **Langue**, puis les codes d'origine dans le champ **Élément**.
5. Appuyez sur **ok**.

Changer de ligne

Si votre carte SIM prend en charge deux numéros d'abonné, vous pouvez choisir la ligne à utiliser pour passer des appels. Quelle que soit la ligne sélectionnée, vous pourrez répondre aux appels des deux lignes.

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Téléphone**.
2. Dans l'onglet **Plus**, appuyez sur **Changer de ligne** → **Récup. régl.**
3. Choisissez une ligne et appuyez sur **Définir**.
4. Appuyez sur **Oui** pour réinitialiser le téléphone.

Messagerie, Internet et Messenger

Messagerie

La messagerie vous permet de créer, d'envoyer, de recevoir, d'afficher, de modifier et d'organiser :

- vos SMS
- vos MMS
- vos e-mails

Pour ouvrir la messagerie :

Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Messagerie**.

E-mails

Pour envoyer et recevoir des e-mails, vous pouvez :

- Synchronisez vos e-mails avec l'application Microsoft Exchange ou Microsoft Outlook de votre ordinateur.

- Envoyer et recevoir des e-mails en vous connectant directement à un serveur de messagerie électronique par l'intermédiaire d'un fournisseur d'accès à Internet (FAI) ou d'un réseau.

Synchroniser les e-mails

Utilisez le compte **E-mail Outlook** pour envoyer et recevoir des e-mails en les synchronisant avec Microsoft Exchange ou Microsoft Outlook de votre ordinateur. Pour ce faire, vous devez activer la synchronisation de la boîte de réception dans ActiveSync.

Pendant la synchronisation :

- Les messages sont copiés des dossiers Exchange ou Outlook de votre ordinateur vers le dossier **E-mail Outlook** de votre téléphone.
- Les messages du dossier **E-mail Outlook** de votre téléphone sont transférés vers Exchange ou Outlook, puis envoyés à partir de ces logiciels.

Connexion directe à un serveur de messagerie électronique

Vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails en vous connectant à un serveur de messagerie électronique. Vous devrez pour cela configurer une connexion distante à un réseau ou à un fournisseur d'accès à Internet, ainsi qu'une connexion à votre serveur de messagerie électronique.

Lorsque vous vous connectez à ce serveur, les nouveaux e-mails sont téléchargés dans le dossier Boîte de réception du téléphone. De même, les messages du dossier Boîte d'envoi du téléphone sont envoyés et ceux qui ont été supprimés sur le serveur e-mail sont retirés des dossiers de messagerie de l'appareil.

Comportement des dossiers avec une connexion directe au serveur de messagerie électronique

Le comportement des dossiers que vous avez créés dépend du type de compte utilisé : POP3 ou IMAP4.

- Si vous utilisez le protocole POP3 et que vous déplacez des e-mails vers un dossier que vous avez créé, le lien entre les messages stockés sur l'appareil et leur copie sur le serveur de messagerie est rompu. Lors de votre prochaine connexion, le serveur détecte que les messages ont disparu du téléphone et les supprime. Ceci vous évite d'accumuler des copies de messages, mais implique également que vous n'avez plus accès aux messages déplacés vers des dossiers non créés sur le téléphone.
- Si vous utilisez le protocole IMAP4, les dossiers créés et les e-mails déplacés possèdent une copie sur le serveur. Dès lors, les messages sont disponibles en permanence lorsque vous vous connectez à votre serveur de messagerie. Les dossiers sont synchronisés à chaque connexion au serveur de messagerie. Créez de nouveaux dossiers ou renommez/supprimez les dossiers existants lorsque vous êtes connecté.

Création d'un compte de messagerie

Vous devez créer un nouveau compte pour la récupération et l'envoi des e-mails.

Pour créer un nouveau compte :

1. Dans l'écran E-mail Outlook, appuyez sur **Menu** → **Outils** → **Nouveau compte...**
2. Choisissez **Autre (POP3/IMAP)** et appuyez sur **Suivant**.
3. Saisissez votre adresse électronique et appuyez sur **Suivant**.
4. Lorsque la configuration automatique est terminée, appuyez sur **Suivant**.
5. Saisissez vos informations d'utilisateur, telles que le nom, le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis appuyez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez le type de compte e-mail, saisissez un nom de compte et appuyez sur **Suivant**.

7. Entrez les informations relatives au serveur, telles que les serveurs de messagerie entrant et sortant et le nom de domaine.

Le menu **Options** vous permet de définir d'autres réglages, tels que l'intervalle et le profil de connexion.

8. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **Terminer**.
9. Appuyez sur **Oui** pour télécharger les nouveaux e-mails.

Pour modifier un compte :

1. Appuyez sur **Menu** → **Outils** → **Options...** → onglet **Comptes**.
2. Sélectionnez le compte e-mail à modifier.
3. Modifiez les paramètres du compte comme vous le feriez pour la création d'un compte.

Créer et envoyer un e-mail

1. Dans la Boîte de réception, choisissez le compte e-mail à utiliser et appuyez sur **Nouv.**
2. Dans le champ **À**, **Cc** ou **Cci**, saisissez les adresses e-mail des destinataires, en les séparant par un point-virgule.

Remarque : Les champs **Cc** et **Cci** se trouvent au-dessus du champ **De**.

Vous pouvez récupérer des adresses de la liste des contacts en appuyant sur **Menu** et en sélectionnant **Ajouter un destinataire....**

3. Passez au champ **Objet** et saisissez l'objet de l'e-mail.
4. Passez au champ du message et rédigez votre texte.
Pour insérer des phrases prédéfinies, appuyez sur **Menu** → **Mon texte** → une phrase.

Vous pouvez ajouter une image ou un mémo vocal en pièce jointe en appuyant sur **Menu** → **Insérer** → un type d'élément.

5. Lorsque votre message est terminé, appuyez sur **Envoyer**.
6. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Envoyer/recevoir** pour vous connecter au réseau et envoyer le message.

Consultation des e-mails

En accédant aux dossiers des messages, vous pouvez également afficher les messages reçus, les messages envoyés ou les messages composés mais pas encore envoyés.

Ouverture des dossiers de messages

Sélectionnez un compte de messagerie dans la Boîte de réception, puis appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Aller à** → **Dossiers....**

Les dossiers suivants s'affichent par défaut :

- **Éléments supprimés** : contient les messages qui ont été supprimés de votre Pocket PC Phone.
- **Brouillons** : contient les brouillons des messages qui n'ont pas encore été envoyés.
- **Boîte de réception** : contient les messages reçus.
- **Boîte d'envoi** : contient les messages en attente d'être envoyés.
- **Éléments envoyés** : contient les messages envoyés.

Affichage d'un e-mail

1. Sélectionnez le compte de messagerie que vous souhaitez utiliser pour recevoir vos messages.
2. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Envoyer/recevoir**.

Le téléphone se connecte à votre serveur de messagerie et reçoit les messages e-mail entrants ou envoie les e-mails de la Boîte d'envoi.

3. Sélectionnez le message à afficher.

Options des messages

Dans un dossier de messages, vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant

Menu :

- **Supprimer** : efface le message.
- **Répondre** : envoie une réponse à l'expéditeur et/ou à tous les autres destinataires, ou transfère le message à d'autres personnes.
- **Répondre à tous** : envoie une réponse à l'expéditeur et à tous les autres destinataires.
- **Transférer** : transfère le message à une autre personne.
- **Déplacer...** : permet de déplacer le message vers un autre dossier.
- **Marquer comme non lu/Marquer comme lu** : permet de marquer le message comme lu ou non lu.

- **Télécharger le message/Ne pas télécharger** : permet de définir si le téléphone télécharge le contenu complet de l'e-mail à partir du serveur de messagerie électronique.
- **Envoyer/recevoir** : envoie ou reçoit les e-mails.
- **Aller à** : permet de basculer vers un autre compte ou dossier de messagerie.
- **Outils** : permet de modifier les options de la messagerie. Vous pouvez également y gérer les dossiers de messages ou créer un nouveau compte.

Consultation des pièces jointes

Pour télécharger une pièce jointe, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Télécharger le message**. Elle sera téléchargée lors de la prochaine synchronisation ou connexion à votre serveur e-mail. Pour afficher une pièce jointe, sélectionnez-la dans un message ouvert.

SMS et MMS

Les SMS peuvent contenir jusqu'à 160 caractères. Si vous dépassez cette limite, le message est scindé autant de fois que nécessaire.

Vous pouvez également envoyer et recevoir des MMS. Les messages MMS peuvent non seulement contenir du texte, mais également des images, de la vidéo et du son sur plusieurs pages.

Vous pouvez également envoyer un MMS vers une adresse électronique et recevoir des e-mails.

Créer et envoyer un SMS

1. Dans l'écran SMS/MMS, appuyez sur **Nouv.** → **SMS**.
2. Dans le champ **À**, saisissez les numéros de téléphone des destinataires, en les séparant par un point-virgule.

Vous pouvez récupérer des numéros de la liste des contacts en appuyant sur **Menu** et en sélectionnant **Ajouter un destinataire...**

3. Passez au champ du message et rédigez votre texte.

Pour insérer des phrases prédéfinies, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Mon texte** → une phrase.

4. Lorsque votre message est terminé, appuyez sur **Envoyer**.

Remarque : Pour savoir si votre message a été remis au(x) destinataire(s), appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Options de message...** → **Accusé de réception pour les messages**.

Créer et envoyer un MMS

1. Dans l'écran SMS/MMS, appuyez sur **Nouv.** → **MMS**.

2. Dans le champ **A**, **Cc** ou **Cci**, saisissez les numéros de téléphone ou les adresses des destinataires, en les séparant par un point-virgule.

Remarque : Les champs **Cc** et **Cci** se trouvent au-dessus du champ **De**.

Vous pouvez également utiliser des numéros et des adresses du répertoire ou de messages envoyés en appuyant sur **Menu** et en sélectionnant **Ajouter un destinataire**.

3. Passez à la ligne **Objet** et saisissez l'objet du message.

4. Passez au champ du message et rédigez votre texte.

5. Pour joindre des fichiers, appuyez sur l'une des icônes correspondantes dans la barre d'outils et sélectionnez les fichiers.

Remarque : Si la barre d'outils ne s'affiche pas, appuyez sur **Menu** → **Barre d'outils**.

6. Appuyez sur **Menu** pour accéder aux options d'édition suivantes :

- **Aperçu** : affiche le message créé.
- **Ajouter un destinataire** : permet d'ajouter des numéros ou des adresses de destinataires.

- **Insérer** : permet d'ajouter un fichier multimédia.
 - **Pièce jointe** : permet de joindre un contact ou un événement du calendrier au format numérique ou un fichier multimédia.
 - **Modifier la page** : permet d'ajouter ou de supprimer des pages, de modifier le style du texte ou de définir l'ordre ou la durée d'une page.
 - **Enregistrer sous** : permet d'enregistrer le message comme brouillon ou sous forme d'un modèle de MMS.
 - **Annuler le message** : annule l'envoi du message.
 - **Options MMS...** : permet de modifier les options des MMS. Voir page 91.
7. Lorsque votre message est terminé, appuyez sur **Envoyer**.

Consultation des SMS ou des MMS

Lorsque vous recevez un nouveau message SMS ou MMS, l'icône de nouveau message s'affiche sur la première ligne de l'écran. Appuyez sur **Message** pour ouvrir le message.

En accédant aux dossiers des messages, vous pouvez également afficher les messages reçus, les messages envoyés ou les messages composés mais pas encore envoyés.

Ouverture des dossiers de messages

Dans l'écran SMS/MMS, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Aller à** → **Dossiers...** Les dossiers suivants s'affichent par défaut :

- **Éléments supprimés** : contient les messages que vous avez supprimés.
- **Brouillons** : contient les brouillons des messages qui n'ont pas encore été envoyés.

- **Boîte de réception** : contient les messages reçus. Ce dossier contient également les messages push et les messages d'information reçus.
- **Boîte d'envoi** : contient les messages en attente d'être envoyés.
- **Éléments envoyés** : contient les messages envoyés.

Afficher un message

1. Ouvrez un dossier de messages.
2. Sélectionnez le message à afficher.

Options des messages

Dans un dossier de messages, vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant sur **Menu**. Les options disponibles dépendent du dossier sélectionné :

- **Supprimer** : efface le message.
- **Répondre** : envoie une réponse à l'expéditeur.
- **Répondre à tous** : envoie une réponse à l'expéditeur et à tous les autres destinataires.
- **Transférer** : transfère le message à une autre personne.
- **Déplacer...** : permet de déplacer le message vers un autre dossier.
- **Marquer comme non lu/Marquer comme lu** : permet de marquer le message comme lu ou non lu. Les messages non lus apparaissent en gras dans la liste des messages.
- **Copier sur SIM/Copier dans Boîte de réception** : permet de copier le message sur la carte SIM ou dans la mémoire du téléphone. Cette option est uniquement disponible pour les SMS.
- **Envoyer/recevoir** : envoie ou reçoit les messages.
- **Aller à** : permet d'accéder à d'autres dossiers.
- **Outils** : permet de gérer les messages et les dossiers de messagerie.
- **Options MMS...** : permet de modifier les options d'envoi et de réception des messages. Voir la section suivante.

Configuration des paramètres MMS

Vous pouvez modifier les paramètres MMS par défaut. Dans un dossier de messages, appuyez sur **Menu** → **Options MMS....** Les options suivantes sont disponibles :

- Onglet **Envoi** : permet de modifier les options d'envoi des MMS.
 - Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos messages.
 - Expiration** : permet de choisir la durée de conservation de vos messages par le serveur après leur envoi.
 - Livraison** : permet de définir le délai d'attente avant l'envoi des messages.
 - Taille msg** : permet de sélectionner la taille maximale des messages.
 - Masquer l'adresse** : permet de masquer vos données d'identification pour les messages sortants.
 - Demander un accusé de réception** : lorsque cette option est activée, le réseau vous signale si votre message a été reçu par son destinataire.

Demander une confirmation de

lecture : lorsque cette option est activée, votre message est accompagné d'une demande de confirmation de lecture.

Conserver une copie : lorsque cette option est activée, le téléphone enregistre les messages envoyés.

- Onglet **Réception** : permet de modifier les options de réception des MMS.

Réseau domestique : définit comment récupérer les nouveaux messages du serveur à l'intérieur de votre zone de couverture locale.

Réseau à l'étranger : définit comment récupérer les nouveaux messages du serveur en dehors de votre zone de couverture locale.

Envoyer un accusé de réception : permet de définir si le réseau informe l'expéditeur lorsque vous recevez son message.

Envoyer une confirmation de lecture : permet de définir si le téléphone envoie une confirmation de lecture.

- Onglet **Profil** : permet de configurer et d'activer les profils MMS, qui sont des ensembles de paramètres MMS pour l'envoi ou la réception des messages MMS. Pour activer un profil, sélectionnez-le dans la liste.

Pour modifier un profil, appuyez sur ce profil dans la liste **Profil MMS**. Vous pouvez modifier les options suivantes :

Profil MMS : permet de nommer le profil.

Centre MMS : permet de saisir l'adresse URL du serveur MMS.

Cnx donn : permet de vérifier vos réglages de connexion réseau.

Passerelle : permet de choisir un protocole à utiliser pour la connexion au serveur MMS.

Adresse IP : permet de définir l'adresse IP de la passerelle.

Port : permet de définir le numéro de port de la passerelle.

- Onglet **Composer** : permet de modifier les options de composition des messages.

Classe MMS : permet de sélectionner le type de contenu à ajouter au message et sa taille.

Mode de création : permet de sélectionner un mode de création de MMS.

- Onglet **A propos de** : affiche des informations de version et de copyright.

Insérer des signatures dans les messages

Vous pouvez insérer automatiquement une signature dans tous les SMS, MMS ou e-mails que vous envoyez.

Pour définir une signature :

1. Dans un dossier de messages, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Outils** → **Options...** → onglet **Comptes**.
2. Appuyez sur **Signatures...**
3. Dans le champ **Sélectionnez un compte**, choisissez le compte pour lequel vous souhaitez insérer une signature.

4. Cochez la case **Utiliser la signature avec ce compte**.
5. Pour insérer une signature dans vos réponses et vos messages transférés, sélectionnez **Utiliser dans réponses et transferts**.
6. Saisissez le texte de votre signature et appuyez sur **ok**.

Internet Explorer

Microsoft® Internet Explorer Mobile vous permet d'afficher des pages Web et WAP. Pour vous connecter et commencer à surfer, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pendant la synchronisation avec votre ordinateur, téléchargez vos favoris Internet et mobiles stockés dans le dossier **Favoris de l'appareil mobile d'Internet Explorer** sur l'ordinateur.
- Connectez-vous à un fournisseur d'accès Internet (FAI) ou à un réseau pour surfer sur le Web. Vous devez d'abord créer une connexion en suivant la procédure décrite à la page 150.

- Lorsque vous êtes connecté à un FAI ou à un réseau, vous pouvez également télécharger des fichiers et des programmes sur Internet.

Pour lancer Internet Explorer :

Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Internet Explorer**.

Naviguer sur Internet

1. Pour vous connecter et commencer à surfer, utilisez l'une des méthodes suivantes :
 - Entrez l'adresse du site que vous souhaitez consulter dans la barre d'adresses, puis appuyez sur . Vous pouvez aussi appuyer sur la flèche Bas de la barre d'adresses pour choisir une adresse saisie précédemment.
 - Appuyez sur **Favoris** pour afficher la liste des favoris, puis appuyez sur l'élément à ouvrir.

- Appuyez sur **Menu** → **Historique...** pour ouvrir la liste des adresses Internet que vous avez déjà consultées. Appuyez sur la page que vous souhaitez visiter.
2. Dans le navigateur Web, appuyez sur un lien pour ouvrir la page associée.
- Pendant le chargement, l'icône  apparaît en bas à droite du navigateur Web.

Remarque : Pour ajouter un favori pendant l'utilisation d'Internet Explorer, ouvrez la page à ajouter, maintenez le stylet appuyé sur la page et choisissez **Ajouter aux Favoris**.

Utilisation d'Internet Explorer

Les options suivantes sont disponibles à partir des pages Web :

- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur **Précédent**.
 - Pour retourner à la dernière page consultée, appuyez sur **Menu** → **Suivante**.
- Pour revenir à la page d'accueil, appuyez sur **Menu** → **Accueil**.
 - Pour actualiser la connexion, appuyez sur **Menu** → **Actualiser**.
 - Pour modifier la taille du texte, appuyez sur **Menu** → **Affichage** → **Taille du texte** → une option.
 - Pour afficher des informations sur la page Web, appuyez sur **Menu** → **Outils** → **Propriétés...**

Liste des favoris

Vous pouvez enregistrer des adresses Web sous forme de favoris afin d'y accéder plus facilement. Pour les retrouver plus rapidement, classez-les en catégories.

Ajout d'une page dans la liste des favoris

1. Ouvrez la page à ajouter et appuyez sur **Menu** → **Ajouter aux Favoris...**
2. Si vous le souhaitez, modifiez le nom du favori.

3. Dans le champ **Créer dans**, choisissez une catégorie dans laquelle enregistrer le favori.

Vous pouvez également créer une nouvelle catégorie. Voir « Gestion des catégories de favoris ».

4. Appuyez sur **Ajouter**.

Ouverture d'un lien dans la liste des favoris

1. Dans l'écran d'Internet Explorer, appuyez sur **Menu** → **Favoris...**
2. Appuyez sur le lien que vous désirez ouvrir.

Si le lien est enregistré dans un dossier, ouvrez ce dernier et sélectionnez le lien.

Gestion des catégories de favoris

Vous pouvez créer une nouvelle catégorie pour l'enregistrement de vos favoris et modifier ou supprimer les catégories ainsi créées.

Pour ajouter une catégorie :

1. Dans l'écran d'Internet Explorer, appuyez sur **Menu** → **Favoris...**
2. Appuyez sur l'onglet **Ajout/Suppression**.
3. Appuyez sur **Nouv. dossier**.
4. Nommez la catégorie et appuyez sur **Ajouter**.

Pour modifier une catégorie :

Sélectionnez un dossier, appuyez sur **Ajouter...** ou **Supprimer** pour ajouter ou supprimer le dossier sélectionné.

Options d'Internet Explorer

Vous pouvez personnaliser les options de navigation, modifier les paramètres de connexion et effacer les fichiers stockés en mémoire.

Dans l'écran d'Internet Explorer, appuyez sur **Menu** → **Outils** → **Options...**

Les options suivantes sont disponibles dans les différents onglets :

- Onglet **Général** : permet de définir la page de démarrage d'Internet Explorer ou de sélectionner le type d'encodage de texte à utiliser.
- Onglet **Mémoire** : permet de définir le délai de conservation des pages Web visitées et permet d'effacer l'historique. Vous pouvez également supprimer le contenu Web stocké dans la mémoire du téléphone.
- Onglet **Sécurité** : permet de supprimer les cookies et de modifier les réglages de sécurité et de gestion des cookies.

MSN Pocket

MSN Pocket vous permet de rester en contact permanent avec d'autres utilisateurs en ligne et de disposer de services d'e-mail, de messagerie instantanée et d'autres services constamment actualisés sans qu'une connexion permanente au réseau ne soit nécessaire.

La connexion est rétablie dès l'arrivée d'un nouveau message ou lorsque vous avez besoin du service. En outre, les abonnés reçoivent uniquement les mises à jour ou les modifications de leurs contacts et de leur boîte de réception, et non des listes entières, lorsqu'ils se connectent au service.

Un accès direct à MSN Hotmail et MSN Messenger est également disponible. De plus, MSN Pocket vous permet d'accéder à Internet ainsi qu'à d'autres services MSN, notamment aux alertes MSN sur différents thèmes (actualités, résultats sportifs, météo).

En plus des services disponibles en permanence, vous pouvez rédiger des messages Hotmail, y accéder et y répondre hors connexion, donc sans perdre de temps lorsque le réseau est inaccessible.

Pour ouvrir MSN Pocket :

Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **Pocket MSN**.

Connexion

Pour utiliser MSN Messenger ou Hotmail, vous devez posséder un compte Microsoft Passport™, un compte Hotmail ou un compte de messagerie Microsoft Exchange. Si vous disposez d'un compte Hotmail ou MSN, vous avez déjà un passeport Microsoft. Dès que vous disposez d'un passeport Microsoft ou d'un compte Microsoft Exchange, vous êtes prêt à configurer votre compte.

Remarque : Pour obtenir un compte Microsoft Passport, inscrivez-vous à l'adresse <http://www.passport.com>. Demandez une adresse de messagerie gratuite Microsoft Hotmail à l'adresse <http://www.hotmail.com>.

Pour vous connecter au service MSN :

1. Dans l'écran principal de MSN Pocket, sélectionnez **MSN Messenger**, **MSN Hotmail** ou **Composer un message Hotmail**.
2. Si vous avez sélectionné **MSN Messenger**, appuyez sur **Se connec....**
3. Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Microsoft Passport et Hotmail.
4. Appuyez sur **Se connecter**.

MSN Messenger

MSN® Messenger est un programme de messagerie instantanée qui vous permet de :

- voir qui est en ligne ;
- envoyer et recevoir des messages instantanés ;
- discuter par messages instantanés avec des groupes de contacts.

Pour utiliser **MSN Messenger**, vous devez posséder un compte Microsoft Passport™, un compte Hotmail ou un compte de messagerie Microsoft Exchange. Si vous disposez d'un compte Hotmail® ou MSN, vous avez déjà un passeport Microsoft. Dès que vous disposez d'un passeport Microsoft ou d'un compte Microsoft Exchange, vous êtes prêt à configurer votre compte.

Utilisation des contacts

L'écran MSN Messenger présente une vue globale de tous vos contacts Messenger, répartis dans les catégories **En ligne** et **Hors ligne**.

Lorsque vous êtes connecté, vous pouvez démarrer une discussion en appuyant sur un contact de la liste.

- Pour ajouter un contact, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Ajouter un contact...** Saisissez l'adresse e-mail de la personne et appuyez sur **Suivant** → **Fin**.
- Pour supprimer un contact, maintenez le stylet appuyé sur ce contact et sélectionnez **Supprimer ce contact**.
- Pour que MSN Messenger mette automatiquement à jour le statut des contacts, maintenez le stylet appuyé sur le contact et sélectionnez **État de la mise à jour automatique**.
- Pour envoyer un e-mail, maintenez le stylet appuyé sur le contact et sélectionnez **Envoyer un message**.
- Pour afficher les propriétés d'un contact, maintenez le stylet appuyé sur le contact et sélectionnez **Propriétés**.
- Pour bloquer un contact, maintenez le stylet appuyé sur le contact et sélectionnez **Bloquer**.

Remarque : Pour savoir qui est en ligne sans vous montrer en ligne, dans l'écran MSN Messenger, appuyez sur **Menu** → **Mon statut** → **Hors ligne**. Si vous bloquez un contact, vous lui apparaîtrez hors-ligne mais demeurerez dans sa liste. Pour débloquer un contact, maintenez le stylet appuyé sur ce contact et choisissez **Débloquer** dans le menu contextuel.

Discuter avec les contacts

1. Pour ouvrir une fenêtre de conversation, maintenez le stylet appuyé sur le contact avec qui vous souhaitez discuter et sélectionnez **Envoyer un message instantané**.
2. Rédigez votre message dans la zone de saisie au bas de l'écran ou appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Mon texte** pour utiliser un message prédéfini.
3. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour discuter avec le contact.
Pendant une conversation :
 - Pour inviter un autre contact dans une discussion à plusieurs utilisateurs, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Inviter...**, puis choisissez un contact.
 - Pour revenir à la fenêtre principale, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Mes contacts**. Pour revenir à la fenêtre de discussion, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Conversations** et choisissez la personne avec laquelle vous discutez.
 - Pour afficher les participants à la discussion en cours, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Participants**.
5. Pour terminer la conversation, appuyez sur **ok**.
6. Pour vous déconnecter de MSN, appuyez sur **Menu** → **Se déconnecter**.

Configuration de MSN Messenger

Pour modifier les réglages de MSN Messenger, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Options...** Vous pouvez modifier votre nom d'affichage ou configurer la mise à jour automatique de votre liste de contacts après chaque modification.

Service Hotmail

Le service Microsoft Hotmail vous permet d'utiliser le téléphone pour envoyer et lire des e-mails.

Rédiger et envoyer un e-mail

1. Dans l'écran de MSN Pocket, sélectionnez **Composer un message Hotmail**.
2. Composez un e-mail comme vous le feriez dans la messagerie.

Consulter des e-mails

1. Dans l'écran de MSN Pocket, sélectionnez **MSN Hotmail**.
2. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Aller à → Dossiers...**
3. Sélectionnez un dossier de messages, puis choisissez le message à afficher.

Accès à la page d'accueil MSN Mobile

Dans l'écran de Pocket MSN, sélectionnez **Accueil MSN Mobile**. Vous pouvez accéder à différents services de messagerie, d'information et de divertissement proposés par Microsoft.

Options de MSN Pocket

Dans l'écran de MSN Pocket, appuyez sur **Options** ou appuyez sur **Démarrer** → **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Options MSN**. Les options suivantes sont disponibles :

Remarque : Pour modifier les paramètres, vous devrez peut-être vous enregistrer au service MSN.

- **SMS** : permet de configurer MSN Pocket pour utiliser provisoirement des SMS lorsque la connexion données n'est pas disponible.
 - **Changer d'utilisateur** : permet de réinitialiser les informations utilisateur pour se connecter au service MSN avec un autre compte utilisateur.
-
- **Général** : permet d'effacer le mot de passe enregistré, le cas échéant.
 - **Hotmail** : permet de définir des filtres de réception ou de blocage d'e-mails et de configurer Hotmail pour le téléchargement automatique des nouveaux messages sur le téléphone.
 - **Messenger** : permet de modifier votre nom dans Messenger ou de configurer Messenger pour actualiser automatiquement les informations sur la présence en ligne de vos contacts.

Ce chapitre décrit comment utiliser les programmes de gestions d'informations personnelles pour gérer vos contacts, vos rendez-vous et votre emploi du temps.

Contacts

Le menu Contacts gère la liste de vos amis et collègues. Vous pouvez ainsi facilement rechercher des coordonnées, que vous soyez chez vous ou en déplacement.

Pour ouvrir le menu Contacts :

Appuyez sur **Contacts** dans l'écran Aujourd'hui. Vous pouvez également appuyer sur **Démarrer** → **Contacts**.

Créer un contact

Vous pouvez créer un nouveau contact dans le répertoire Contacts et dans la carte SIM.

Création d'un contact dans la mémoire du téléphone

1. Dans la liste des contacts, appuyez sur **Nouveau**.
2. Saisissez un nom et renseignez les autres informations relatives à ce contact. Pour voir tous les champs, utilisez la barre de défilement.
3. Pour associer une image à l'identification du contact, appuyez sur le champ **Image** et sélectionnez une image.
4. Pour associer le contact à une catégorie, faites défiler l'écran et appuyez sur le champ **Catégories**, puis choisissez une catégorie dans la liste qui apparaît et appuyez sur **ok**. Vous pouvez également créer une catégorie en appuyant sur **Nouv**.

Vous pouvez afficher les contacts de la liste par catégorie.

5. Pour ajouter des notes, appuyez sur l'onglet **Notes** et rédigez votre note.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour enregistrer le contact.

Création d'un contact dans la carte SIM

1. Dans la liste des contacts, appuyez sur **Menu** → **Nouveau contact SIM**.
Le Gestionnaire SIM s'ouvre.

2. Complétez les coordonnées du contact.

3. Appuyez sur .

Pour plus d'informations, consultez la section « Gestionnaire SIM » à la page 143.

Création d'un contact à partir de l'écran de numérotation

1. Dans l'écran Aujourd'hui, appuyez sur  pour ouvrir l'écran de numérotation.
2. Entrez un numéro de téléphone.
3. Appuyez sur **Menu** → **Enregistrer dans les contacts**.

4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .

Affichage et modification d'un contact

Lorsque vous accédez au Contacts, la liste des contacts triés par ordre alphabétique s'affiche, avec une abréviation pour le type de numéro ou d'adresse e-mail (b pour le numéro de téléphone professionnel de la personne ou m pour un numéro de téléphone portable, par exemple).

Remarque : Pour modifier l'apparence de la liste des contacts, appuyez sur **Menu** → **Options...** et sélectionnez **Afficher l'index alphabétique** ou **N'afficher que le nom des contacts** dans **Liste des paramètres d'affichage**.

1. Dans la liste des contacts, appuyez sur la case **Entrez un nom ou un numéro...** et saisissez le nom à afficher.

Organisateur

Si le contact est associé à une catégorie, appuyez sur **Menu** → **Filtrer** et choisissez une catégorie. La liste des contacts de cette catégorie s'affiche.

Remarque : Lorsque vous entrez les premières lettres du nom recherché, les noms du menu **Contacts** s'affichent sous forme de liste avec, en surbrillance, celui qui se rapproche le plus de votre saisie.

2. Appuyez sur le contact de votre choix. Un résumé s'affiche.
3. Appuyez sur **Menu** → **Modifier** et modifiez les coordonnées du contact.
4. Appuyez sur **ok** pour enregistrer les modifications.

Téléphoner à partir de la liste des contacts

1. Dans la liste des contacts, maintenez le stylet appuyé sur le contact à appeler.

2. Appuyez sur **Appeler bureau**, **Appeler domicile** ou **Appeler mobile**.

Vous pouvez également appeler un contact lorsque ses informations sont affichées. Appuyez sur le numéro de téléphone à appeler.

Envoi d'un message à un contact

1. Dans la liste des contacts, maintenez le stylet appuyé sur le contact destinataire.
2. Dans le menu contextuel, appuyez sur **Envoyer un e-mail**, **Envoyer le MMS** ou **Send SMS**, en fonction du type de message à envoyer.

Remarque : Pour envoyer un e-mail, une adresse électronique doit être configurée pour ce contact. Pour envoyer un SMS, un numéro approprié doit être enregistré pour ce contact. Il s'agit généralement de son numéro de téléphone portable.

Envoi d'un contact

Vous pouvez envoyer un contact vers un autre téléphone par SMS, MMS ou Bluetooth.

Appuyez sur un contact de la liste, puis appuyez sur **Menu** → **Envoyer contact** :

Pour envoyer le contact par SMS, choisissez **SMS/MMS**. Pour plus d'informations, consultez la page 87.

Pour envoyer le contact par MMS, choisissez **SMS/MMS**. Pour plus d'informations, consultez la page 88.

Pour envoyer le contact par Bluetooth, choisissez **Transférer**. Pour plus d'informations, consultez la page 148.

Suppression d'un contact

Remarque : Si vous supprimez un contact de votre téléphone, puis que vous synchronisez le menu **Contacts** avec votre ordinateur, ce contact sera également effacé de l'application Outlook sur l'ordinateur.

1. Dans la liste des contacts, maintenez le stylet appuyé sur le contact à supprimer.
2. Appuyez sur **Supprimer un contact**.
3. Appuyez sur **Oui** pour l'effacer définitivement.

Calendrier

Utilisez le **Calendrier** pour planifier vos rendez-vous, réunions et autres événements. Vous disposez de plusieurs modes d'affichage pour consulter votre emploi du temps : agenda, journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel.

Pour ouvrir le Calendrier :

Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Calendrier**.

Création d'un rendez-vous

1. Dans l'écran du calendrier, appuyez sur **Menu** → **Nouveau rendez-vous**.

Organisateur

2. Complétez ou modifiez les informations.
Pour voir tous les champs, vous devrez masquer le panneau de saisie.
3. Pour associer le rendez-vous à une catégorie, appuyez dans le champ **Catégories** et choisissez une catégorie dans la liste. Vous pouvez également créer une catégorie en appuyant sur **Nouv.**
4. Pour empêcher d'autres personnes de voir ce rendez-vous, faites défiler l'écran et appuyez sur le champ **Sensibilité**, puis sélectionnez **Privée**. Lorsque vous les affichez, les rendez-vous marqués comme privés apparaissent avec un symbole de clé.
5. Pour ajouter des notes, appuyez sur l'onglet **Notes** et rédigez votre note.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour enregistrer le rendez-vous.

Remarque : Si vous sélectionnez **Me le rappeler** dans le champ **Rappel** d'un rendez-vous, votre téléphone vous le signalera selon les options définies dans le menu **Démarrer** → **Paramètres** → onglet **Personnel** → **Sons et notifications**.

Afficher et modifier un rendez-vous

Vous pouvez afficher vos rendez-vous dans les différents aperçus (Agenda, Jour, Semaine, Mois ou Année) et les modifier. Par défaut, le Calendrier affiche l'aperçu Agenda car elle fournit tous les détails des rendez-vous.

Remarque : Vous pouvez personnaliser l'affichage du Calendrier, par exemple en modifiant le premier jour de la semaine. Pour ce faire, appuyez sur **Options...** dans l'option **Menu** de l'écran du Calendrier. Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne.

1. Dans la liste des rendez-vous, appuyez sur la date du rendez-vous en haut de l'écran.
2. Appuyez sur le rendez-vous que vous souhaitez afficher.
Un résumé s'affiche.
3. Appuyez sur **Édition** et modifiez les informations relatives au rendez-vous.
4. Appuyez sur **ok** pour enregistrer les modifications.

Création d'une demande de rendez-vous

Vous pouvez utiliser le Calendrier pour programmer des réunions avec des utilisateurs d'Outlook ou de Pocket Outlook. Chaque demande de réunion sera envoyée automatiquement lorsque vous synchroniserez la Boîte de réception ou lorsque vous vous connecterez à votre serveur de messagerie.

1. Pendant la création d'un rendez-vous, faites défiler l'écran et appuyez sur le champ **Particip.**
2. Dans la liste des contacts, sélectionnez les adresses e-mail enregistrées dans les **Contacts**, choisissez celles des participants à la réunion, puis appuyez sur **ok**.
Pour ajouter des participants, appuyez sur **Ajouter** et répétez cette étape.
3. La messagerie crée automatiquement une demande de réunion et l'envoie aux participants lors de votre prochaine synchronisation avec votre ordinateur. Toute note rédigée dans l'onglet **Notes** (à l'exception de l'écriture manuscrite et des enregistrements audio) sera également envoyée.

Remarque : Si vous envoyez la demande de réunion par une connexion à un FAI ou à un réseau, et non via la synchronisation avec votre ordinateur, appuyez sur **Menu** → **Options...** → onglet **Rendez-vous**. Dans **Envoyer les demandes de réunion via**, appuyez sur le service à utiliser.

Organisateur

4. Appuyez sur **ok** pour enregistrer la demande de reunion.

Pour plus d'informations sur l'envoi et la réception de demandes de réunions, consultez l'aide en ligne du Calendrier et de la Boîte de réception.

Suppression d'un rendez-vous

1. Dans la liste des rendez-vous, maintenez le stylet appuyé sur le rendez-vous à supprimer.
2. Sélectionnez **Supprimer un rendez-vous** dans le menu contextuel.
3. Appuyez sur **Oui** pour l'effacer définitivement.

Transfert d'un rendez-vous par Bluetooth

1. Dans la liste des rendez-vous, maintenez le stylet appuyé sur le rendez-vous à transférer par Bluetooth.

2. Sélectionnez **Transférer rendez-vous...** dans le menu contextuel.

Pour plus d'informations, consultez la page 148.

Notes

Le menu **Notes** vous permet d'enregistrer rapidement des idées, des rappels, des dessins et des numéros de téléphone. Vous pouvez créer une note écrite ou enregistrée. Vous pouvez également inclure un enregistrement dans une note.

Pour ouvrir le menu Notes :

Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **Notes**.

Création d'une note

1. Dans l'écran Notes, appuyez sur **Nouv.**
2. Rédigez la note.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **ok** pour enregistrer la note.

Affichage et modification d'une note

Lorsque vous ouvrez le programme Notes, la liste affiche la première ligne de chacune de vos notes. Il est ainsi facile de les localiser et de les consulter. Vous pouvez également les trier dans la liste des notes.

1. Dans la liste, appuyez sur la note à afficher.
Si la note est associée à une catégorie, appuyez sur le champ de dossier et choisissez un dossier dans la liste.
2. Modifiez le contenu de la note.
3. Appuyez sur **ok** pour enregistrer les modifications.

Suppression d'une note

1. Dans la liste des notes, maintenez le stylet appuyé sur la note à supprimer.
2. Sélectionnez **Supprimer** dans le menu contextuel.
Vous pouvez également appuyer sur **Menu** → **Supprimer**.

3. Appuyez sur **Oui** pour effacer définitivement la note.

Tâches

Le menu Tâches permet de créer facilement des rappels de tâches. Une tâche peut être unique ou se reproduire à intervalles réguliers, selon les besoins.

Pour ouvrir le menu Tâches :

Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **Tâches**.

Création d'une tâche

1. Dans l'écran des Tâches, appuyez sur **Menu** → **Nouvelle tâche**.
Pour créer rapidement une tâche contenant uniquement un objet, appuyez sur la case **Ajouter une tâche** en haut de l'écran. Complétez ensuite les détails de la tâche, puis appuyez sur l'écran. Si la case ne s'affiche pas, appuyez sur **Menu** → **Options...** → **Afficher la barre d'entrée des tâches**.
2. Saisissez la description de la tâche.

Organisateur

3. Pour définir un rappel, appuyez sur le champ **Échéance** et choisissez une date. Appuyez ensuite dans le champ **Rappel** et sélectionnez **Me le rappeler**. Vous pouvez définir la date et l'heure de rappel de la tâche.

Remarque : Pour être automatiquement prévenu de l'arrivée à échéance des nouvelles tâches, appuyez dans la liste des tâches sur **Menu** → **Options...** → **Activer les rappels des nouv. élém.**

4. Pour associer la tâche à une catégorie, faites défiler l'écran et appuyez sur le champ **Catégories**, puis choisissez une catégorie dans la liste. Vous pouvez également créer une catégorie en appuyant sur **Nouv.**
5. Pour empêcher d'autres personnes de voir les informations de cette tâche, appuyez dans le champ **Sensibilité** et sélectionnez **Privée**. Lorsque vous les affichez, les tâches marquées comme privées apparaissent avec un symbole de clé.

6. Pour ajouter une note, appuyez sur l'onglet **Notes** et rédigez votre note.
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **ok** pour enregistrer la tâche.

Affichage et modification d'une tâche

Lorsque vous ouvrez le menu Tâches, la liste des tâches s'affiche.

Remarque : Pour afficher les dates de début et d'échéance dans la liste des tâches, appuyez sur **Menu** → **Options...** → **Afficher dates début/échéance**.

1. Dans la liste des tâches, appuyez sur l'élément à afficher.
Un résumé s'affiche.
2. Appuyez sur **Édition** et modifiez les informations relatives à la tâche.
3. Appuyez sur **ok** pour enregistrer les modifications.

Clôture ou suppression d'une tâche

Pour indiquer qu'une tâche est terminée :

Dans la liste des tâches, cochez la case à côté de la tâche.

Pour supprimer une tâche :

1. Dans la liste des tâches, maintenez le stylet appuyé sur la tâche à supprimer.
2. Dans le menu contextuel, choisissez **Supprimer une tâche**. Lors de la prochaine synchronisation, les tâches supprimées seront également effacés sur l'ordinateur.
3. Appuyez sur **Oui** pour effacer définitivement la tâche.

Alarmes

Vous pouvez utiliser l'alarme comme réveille-matin ou programmer une alarme pour vous rappeler un rendez-vous.

Pour ouvrir le menu Alarmes :

Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **Alarmes**.

Programmation du réveille-matin

1. Dans la liste des alarmes, sélectionnez **Réveil**.
2. Cochez une case et entrez l'heure de déclenchement du réveille-matin, puis sélectionnez les jours d'activation de l'alarme dans l'aperçu hebdomadaire.

Vous pouvez programmer jusqu'à 3 alarmes de réveille-matin à des heures différentes.

Organiseur

3. Sélectionnez la mélodie de l'alarme dans le champ **Bip**.
4. Dans le champ **Répétition**, choisissez après quel délai déclencher à nouveau l'alarme en cas d'arrêt.
5. Appuyez sur **Terminé**.

Programmation d'une alarme

1. Dans la liste des alarmes, choisissez parmi les alarmes, de l'**Alarme 1** à l'**Alarme 4**.
Pour ajouter une alarme, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Ajouter une alarme**.
2. Définissez les options de l'alarme.
3. Appuyez sur **Terminé**.

Arrêter une alarme

- Pour arrêter une alarme, appuyez sur **OK**. Lorsque le réveille-matin se déclenche, appuyez sur **Ignorer** pour l'arrêter ou sur **Répétition** pour faire sonner de nouveau l'alarme après le délai défini.
- Pour désactiver une alarme, sélectionnez-la dans la liste des alarmes et choisissez **Désactivé** dans le champ **Activation**.

■ Appareil photo

L'appareil photo intégré à votre téléphone vous permet de photographier ou de filmer des personnes ou des événements sur le vif. Le téléphone produit des photos au format JPEG et des vidéos 3GP.

Remarque : Lorsque vous utilisez l'appareil photo, il n'est pas possible d'ouvrir le Mini lecteur.

Pour activer l'appareil photo :

Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **Appareil photo**. Vous pouvez également maintenir la touche  enfoncée, sur le côté droit du téléphone.

Prendre des photos

1. Lorsque l'appareil photo est activé, il s'ouvre en mode photo.
2. Faites la mise au point de l'image à photographier.
 - Appuyez sur la touche de navigation Gauche ou Droite pour effectuer un zoom avant ou arrière. Le niveau de grossissement peut varier en fonction de la résolution de l'image.
 - Utilisez les touches de navigation Haut et Bas ou les touches de Volume pour régler la luminosité.
 - Appuyez sur les icônes d'option à l'écran pour modifier les réglages photo.
3. Appuyez sur  ou sur la touche  ou  pour prendre une photo. Le cliché s'affiche dans l'écran d'aperçu.
4. Pour enregistrer le cliché et revenir en mode photo, appuyez sur **Enregist.** La photo est enregistrée dans le dossier **Mes images**.

Pour envoyer la photo par MMS, appuyez sur **MMS**. Voir la page 88.

Pour la supprimer et revenir à l'écran de prévisualisation, appuyez sur .

Options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser les réglages de l'appareil photo.

Dans l'écran de prévisualisation, appuyez sur **Menu** et utilisez les touches de navigation Haut et Bas pour sélectionner une option ou appuyez sur une icône d'option photo sur l'écran.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Mode** : permet de basculer entre les modes Appareil photo et Caméscope.
- **Mode de prise de vue** : permet de changer le mode de prise de vue.

Cliché unique : l'appareil prend une seule photo.

Cliché multiple : permet de prendre une série de clichés successifs.

Vous pouvez choisir le nombre de clichés par défaut dans l'onglet **Appareil photo**, dans **Options**.

Cliché de nuit : permet de prendre un cliché en mode nocturne.

- **Taille de l'image** : permet de définir la taille de l'image.
- **Qualité de l'image** : permet de définir la qualité de l'image.
- **Balance des blancs** : permet d'ajuster la balance des blancs en jouant avec les tons chauds et froids, en fonction des conditions d'éclairage.
- **Retardateur** : permet de retarder le déclenchement de la prise de vue.
- **Effet** : permet d'appliquer des effets spéciaux.
- **Outils** : permet de modifier les réglages par défaut de l'appareil photo. Voir "Personnalisation des réglages photo par défaut".

Affichage des photos

Pour voir les photos que vous avez prises, appuyez sur **Galerie** en mode photo. La liste des photos du dossier **Mes images** s'affiche. Pour plus d'informations, consultez la page 125.

Filmer une séquence vidéo

1. En mode photo, appuyez sur  sur l'écran et sélectionnez **Caméscope** pour passer en mode caméscope.
2. Faites la mise au point de l'image à filmer.
 - Appuyez sur la touche de navigation Gauche ou Droite pour effectuer un zoom avant ou arrière. Le niveau de grossissement peut varier en fonction de la résolution de l'image.
 - Utilisez les touches de navigation Haut et Bas ou les touches de Volume pour régler la luminosité.
 - Appuyez sur les icônes d'option à l'écran pour modifier les réglages du caméscope.

3. Appuyez sur  ou sur la touche  ou  pour commencer à filmer.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  ou sur la touche  ou .
5. Pour lire la séquence vidéo, appuyez sur .

Pour enregistrer la séquence vidéo et revenir en mode caméscope, appuyez sur **Enregist**. La vidéo est enregistrée dans le dossier **Mes vidéos**.

Pour envoyer la séquence vidéo par MMS, appuyez sur **MMS**. Voir la page 88.

Pour la supprimer et revenir à l'écran de prévisualisation, appuyez sur .

Options du caméscope

Vous pouvez personnaliser les paramètres du caméscope.

Dans l'écran de prévisualisation, appuyez sur **Menu** et utilisez les touches de navigation Haut et Bas pour sélectionner une option ou appuyez sur une icône d'option d'enregistrement sur l'écran.

Les icônes suivantes sont disponibles :

- **Mode** : permet de basculer entre les modes Appareil photo et Caméscope.
- **Mode vidéo** : permet de choisir un mode d'enregistrement vidéo. Sélectionnez **Limite pour MMS** pour filmer une séquence qui pourra être envoyée dans un MMS ou un e-mail. Sélectionnez **Aucune limite** pour filmer un clip dont la limite sera fixée par la quantité de mémoire disponible.
- **Taille de la vidéo** : permet de définir la taille de l'image vidéo.
- **Qualité de la vidéo** : permet de définir la qualité de l'image.
- **Balance des blancs** : permet d'ajuster la balance des blancs en jouant avec les tons chauds et froids, en fonction des conditions d'éclairage.
- **Retardateur** : retardez le déclenchement de l'enregistrement de la vidéo.
- **Effet** : permet d'appliquer des effets spéciaux.

- **Outils** : permet de modifier les réglages par défaut du caméscope. Voir "Personnalisation des réglages photo par défaut".
- **Audio** : permet de choisir si le son est enregistré en même temps que la vidéo.

Lecture des vidéos

Pour lire les séquences vidéo que vous avez enregistrées, appuyez sur **Galerie** en mode caméscope. La liste des vidéos du dossier **Mes vidéos** s'affiche. Pour plus d'informations, consultez la page 125.

Personnalisation des réglages photo par défaut

Pour personnaliser les réglages par défaut de l'appareil photo, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Outils**.

Les options suivantes sont disponibles :

- Onglet **Général** : permet de personnaliser les réglages généraux de l'appareil photo.

Afficher les indicateurs : permet de configurer l'affichage des icônes sur l'écran de prévisualisation.

Enregistrement automatique : permet de configurer la sauvegarde automatique des photos et des vidéos après la prise de vue.

Fermer l'application de l'appareil photo si le périphérique n'est pas utilisé pendant : permet de définir le délai d'attente avant la désactivation de l'appareil photo lorsque celui-ci n'est pas utilisé.

- Onglet **Appareil photo** : permet de personnaliser les réglages du mode Appareil photo.

Cliché multiple : permet de modifier le nombre de photos et le délai entre les clichés.

Dossier de stockage par défaut : permet de choisir la mémoire de stockage par défaut.

Préfixe du nom de fichier : permet de modifier le préfixe par défaut pour le nom des photos.

Mise au point automatique : permet d'activer ou de désactiver la mise au point automatique.

- Onglet **Caméscope** : permet de personnaliser les réglages du mode Caméscope.

Dossier de stockage par défaut : permet de choisir la mémoire de stockage par défaut.

Préfixe du nom de fichier : permet de modifier le préfixe par défaut pour le nom des séquences vidéo.

- Onglet **Son** : permet de définir des sons pour le déclenchement de l'obturateur, les zooms et les réglages de luminosité. Cette option permet également d'activer ou de désactiver le son de début ou de fin d'enregistrement.

Lecteur Windows Media

Votre téléphone est équipé du lecteur Microsoft Windows Media. Le lecteur Windows Media vous permet de lire des fichiers audio (.wma), vidéo (.wmv) et MP3 stockés sur votre téléphone, une carte mémoire ou directement sur le Web.

Pour ouvrir le lecteur Windows Media :

Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Windows Media**.

Préparation des fichiers multimédias

Vous pouvez copier des fichiers multimédias depuis votre ordinateur vers votre téléphone à l'aide du lecteur Windows Media ou d'ActiveSync. Vous pouvez également transférer des fichiers à l'aide d'une carte mémoire.

Remarque : Si la mémoire contient trop de fichiers, le fonctionnement du système ralentit. L'utilisation d'une carte mémoire peut résoudre ce problème, tout en permettant de stocker plus de musique.

Gestion des droits numériques, licences et fichiers protégés

Certains fichiers multimédias numériques, tels que les chansons téléchargées dans des magasins en ligne, sont cryptés pour empêcher toute diffusion non autorisée. Pour crypter ces fichiers, les fournisseurs de contenu utilisent une technologie appelée Gestion des droits numériques (DRM). Au cours du cryptage, le fournisseur crée une licence qui précise dans quelles conditions le fichier peut être utilisé.

Par exemple, le fournisseur de contenu peut créer une licence qui vous autorise à lire un fichier sur votre ordinateur, mais pas sur votre téléphone. De même, il peut créer une licence vous autorisant à lire un fichier sur votre téléphone, mais pour une durée ou un nombre d'utilisation spécifique. Les fichiers associés à des licences sont dits protégés.

Copie de fichiers multimédias avec ActiveSync

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur et lancez la synchronisation. Reportez-vous à la page 53.
2. Parcourez les fichiers du téléphone en cliquant sur **Explorer** dans la fenêtre Microsoft ActiveSync.
3. Glissez les fichiers multimédias que vous souhaitez copier et déposez-les dans un dossier.

Le lecteur Windows Media récupère automatiquement les fichiers multimédias dans le dossier où ils ont été copiés. Vous pouvez y accéder à partir de la bibliothèque. Si les fichiers ne figurent pas dans la bibliothèque, vous pouvez la mettre à jour en appuyant sur **Menu** et en sélectionnant **Mettre à jour la bibliothèque....**

Copie de fichiers multimédias avec le lecteur Windows Media sur un ordinateur

Vous pouvez utiliser le lecteur Windows Media de votre ordinateur pour copier des fichiers multimédias. Cette méthode garantit la copie des fichiers protégés avec leur licence.

Vérifiez que le lecteur Windows Media 11 (ou une version plus récente) est installé sur votre ordinateur. La procédure de copie peut varier en fonction de la version du lecteur.

1. Branchez votre téléphone à l'ordinateur et lancez la synchronisation.

Multimédia

2. Ouvrez le lecteur Windows Media sur l'ordinateur.
3. Cliquez sur l'onglet **Synchroniser**.
4. Sélectionnez les fichiers multimédias que vous souhaitez synchroniser et faites les glisser dans la partie droite de la fenêtre.
5. Cliquez sur **Démarrer la synchronisation**.
Les fichiers sélectionnés sont convertis et copiés dans le téléphone.

Bibliothèques

Une bibliothèque est une liste de fichiers fournie par le lecteur Windows Media pour accéder aux fichiers multimédias stockés dans la mémoire du téléphone ou dans une carte mémoire.

L'écran Bibliothèque contient différentes catégories, telles que Ma musique, Mes vidéos, Ma TV et Mes sélections. Cet écran vous permet de trier votre contenu selon différents critères, par exemple en fonction du nom de l'artiste, du titre de l'album ou du genre.

Dans l'écran principal du lecteur Windows Media, appuyez sur **Menu** →

Bibliothèque.... Ensuite, dans l'écran Bibliothèque, appuyez sur **Menu** pour accéder aux options suivantes :

- **Mettre en file d'attente** : permet d'ajouter le fichier sélectionné à la fin de la liste de lecture en cours.
- **Supprimer de la bibliothèque** : permet de supprimer le fichier sélectionné de la bibliothèque.
- **Lecture en cours** : permet d'ouvrir la liste de lecture actuelle.
- **Bibliothèque** : permet de sélectionner la bibliothèque à afficher (par exemple, la bibliothèque des fichiers stockés dans le téléphone ou dans une carte mémoire).
- **Mettre à jour la bibliothèque...** : permet d'ajouter de nouveaux fichiers à la bibliothèque en effectuant une recherche dans le téléphone ou une carte mémoire. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des fichiers, appuyez sur **Terminé**.

- **Ouvrir un fichier...** : permet de rechercher les fichiers multimédias à lire dans le téléphone ou la carte mémoire.
- **Ouvrir une URL...** : permet de saisir l'adresse URL d'un serveur de vidéo en diffusion continue.
- **Propriétés** : affiche des informations sur le fichier sélectionné.

Lecture de fichiers audio ou vidéo

Si vous avez copié des fichiers multimédias dans la mémoire de votre téléphone ou dans une carte mémoire, le lecteur Windows Media vous permet de les lire.

Lecture de fichiers multimédias à partir d'une bibliothèque

1. Dans l'écran Bibliothèque, si nécessaire, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Bibliothèque**, puis choisissez la mémoire à partir de laquelle vous souhaitez récupérer des fichiers.

2. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Mettre à jour la bibliothèque....**
3. Une fois les bibliothèques actualisées, appuyez sur **Terminé**.
4. Choisissez une catégorie.
5. Naviguez jusqu'à la bibliothèque que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur **Lire**.

Remarque : Si le fichier n'apparaît pas dans une bibliothèque, appuyez sur **Menu** → **Ouvrir un fichier...** dans l'écran Bibliothèque. Sélectionnez ensuite le fichier que vous souhaitez lire.

L'écran du lecteur s'affiche et la lecture du fichier commence.

Les options suivantes sont disponibles pendant la lecture :

- Pour régler le volume du lecteur Windows Media, utilisez les touches de navigation Haut et Bas. Le niveau du volume s'affiche à l'écran.

Multimédia

- Pour effectuer un retour rapide dans un fichier, maintenez la touche de navigation Gauche enfoncée.
- Pour effectuer une avance rapide, maintenez la touche de navigation Droite enfoncée.
- Pour passer au fichier suivant, appuyez sur la touche de navigation Droite.
- Pour revenir au fichier précédent, appuyez sur la touche de navigation Gauche dans les 3 secondes après le début de la lecture.
- Pour lire les fichiers de la liste de lecture dans un ordre aléatoire ou en boucle, appuyez sur **Menu** → **Lecture aléatoire/ Répéter**.
- Pour afficher une vidéo en plein écran, appuyez sur **Menu** → **Plein écran**.
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur **Menu** → **Arrêter**.

Lecture de fichiers multimédias à partir d'un réseau

1. Dans l'écran Bibliothèque, appuyez sur **Menu** → **Ouvrir une URL....**
2. Entrez une URL dans le champ **URL** ou sélectionnez l'une des URL précédemment utilisées dans le champ **Historique**.
3. Appuyez sur **OK**.

Remarque : Pour lire des fichiers multimédias en diffusion continue, vous devez être connecté à un réseau. Pour plus d'informations sur la création d'une connexion distante entre votre téléphone portable et un réseau, consultez l'aide en ligne relative aux connexions.

Création d'une liste de lecture

Vous pouvez ajouter des fichiers multimédias de l'écran Bibliothèque dans une liste de lecture temporaire. Cette liste contient le fichier en cours de lecture, ainsi que tous les fichiers en attente.

Création d'une liste de lecture

1. Dans l'écran Bibliothèque, sélectionnez une catégorie, puis un fichier.
2. Si le fichier n'apparaît pas dans la liste, appuyez sur **Menu** → **Mettre à jour la bibliothèque....** Vous pouvez également sélectionner **Ouvrir un fichier...** pour afficher l'écran du système de fichiers et rechercher les fichiers.
3. Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **Menu** → **Mettre en file d'attente.**
4. Pour ajouter d'autres fichiers, reprenez la procédure à partir de l'étape 1.
5. Appuyez sur **ok** pour revenir à l'écran du lecteur Windows Media.

Ouverture de la liste de lecture

Dans l'écran principal du lecteur Windows Media, appuyez sur **Lecture...**

L'écran En écoute s'affiche.

Modification de la liste de lecture

- Pour modifier l'ordre de lecture, appuyez sur  ou sur . Vous pouvez également appuyer sur **Menu** → **Monter** ou **Descendre.**
- Pour accéder à la bibliothèque, appuyez sur . Vous pouvez également appuyer sur **Menu** → **Bibliothèque....**
- Pour supprimer le fichier sélectionné de la liste de lecture en cours, appuyez sur . Vous pouvez également appuyer sur **Menu** → **Supprimer de la sélection.**
- Pour afficher des informations sur le fichier, appuyez sur .
- Pour effacer le contenu de la liste de lecture, appuyez sur **Menu** → **Supprimer sélect. en cours.**

Modification des réglages du lecteur Windows Media

Vous pouvez personnaliser l'apparence et les fonctionnalités du lecteur Windows Media. Dans l'écran du lecteur Windows Media, appuyez sur **Menu** → **Options...**

Les options suivantes sont disponibles :

- Onglet **Lecture** : permet de choisir des options de lecture. Vous pouvez choisir le mode d'affichage de la durée sur le lecteur, ou définir si la lecture doit s'interrompre lorsque vous lancez un autre programme et si elle doit reprendre après un appel téléphonique.
- Onglet **Vidéo** : permet de sélectionner les options d'affichage des vidéos, telles que la réduction des vidéos trop grandes et la lecture en plein écran.
- Onglet **Réseau** : permet de modifier les paramètres de connexion réseau pour la lecture vidéo en diffusion continue.
- Onglet **Bibliothèque** : permet d'afficher l'écran du lecteur ou l'écran Bibliothèque à l'ouverture du lecteur Windows Media.

- Onglet **Apparences** : permet de modifier l'apparence de l'écran du lecteur.
- Onglet **Boutons** : permet d'assigner des fonctions du lecteur Windows Media aux touches de votre téléphone pour contrôler rapidement la lecture sans passer par les menus.

Mini lecteur

Le Mini lecteur vous permet d'écouter de la musique et de contrôler le lecteur pendant que vous travaillez.

Pour ouvrir le Mini lecteur :

Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **Mini lecteur** ou appuyez sur . Le Mini lecteur s'affiche au bas de l'écran.

Remarque : Pour la création ou la modification des listes de lecture, consultez la section sur le lecteur Windows Media. Dans le Mini lecteur, appuyez sur  pour ouvrir le lecteur Windows Media.

Utilisez les touches suivantes pour contrôler le lecteur audio :

- Pour lancer la lecture, appuyez sur ► ou sur .
- Pour suspendre la lecture, appuyez sur  ou sur .
- Pour effectuer une avance rapide, maintenez le stylet appuyé sur  ou maintenez la touche de navigation Droite enfoncée.
- Pour effectuer un retour rapide, maintenez le stylet appuyé sur  ou maintenez la touche de navigation Gauche enfoncée.
- Pour passer au fichier suivant, appuyez sur  ou sur la touche de navigation Droite.
- Pour revenir au fichier précédent, appuyez sur  ou sur la touche de navigation Gauche dans les 3 secondes après le début de la lecture.
- Pour régler le volume, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas.
- Pour couper le son, appuyez sur .

Gestionnaire de contenus

Ce menu vous permet d'accéder à tous vos documents et fichiers image, audio et vidéo stockés sur le téléphone ou sur une carte mémoire.

Pour ouvrir le Gestionnaire de contenus :

Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **Gestionnaire de contenus**.

Afficher une photo

1. Ouvrez le dossier **Mes images** dans le champ des catégories.
2. Sélectionnez l'image miniature de la photo à afficher.
3. Pour afficher d'autres photos, appuyez sur  ou . Vous pouvez également utiliser les touches de navigation Gauche ou Droite.

Pendant l'affichage d'une photo, les options suivantes sont disponibles :

- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez sur **Zoom** pour passer en mode Zoom, puis appuyez sur  ou . Pour ajuster la photo à l'écran, appuyez sur . Pour revenir à l'affichage normal, appuyez sur .
- Pour modifier l'image, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Modifier l'image**. Vous pouvez ensuite modifier l'image en appuyant sur les icônes des outils d'édition au bas de l'écran.
- Pour définir la photo comme fond d'écran pour l'écran Aujourd'hui ou pour l'associer à l'identification d'un correspondant, appuyez sur **Menu** → **Définir comme** → une option.
- Pour envoyer la photo, appuyez sur **Menu** → **Envoyer** → une méthode d'envoi. Voir page 127.

Affichage des photos en diaporama

Vous pouvez afficher toutes vos photos sous forme de diaporama. Les photos défilent alors automatiquement les unes après les autres.

Diaporama

Dans la liste des images miniatures, appuyez sur **Menu** → **Lire le diaporama**. Le diaporama s'ouvre en plein écran.

- Pour suspendre le diaporama, appuyez sur l'écran, puis sur .
- Pour arrêter le diaporama et revenir à l'écran précédent, appuyez sur l'écran puis sur .
- Pour faire pivoter la photo, appuyez sur l'écran, puis sur .
- Pour passer d'une photo à l'autre, appuyez sur l'écran, puis sur  ou .

Personnalisation des réglages du diaporama

Dans la liste des images miniatures, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Options du diaporama...** pour accéder aux options suivantes :

- **Répéter** : le diaporama affiche les photos en boucle.
- **Durée** : permet de choisir la durée d'affichage de chaque photo à l'écran.
- **Effet de transition** : permet de choisir un effet de transition entre les photos.
- **Sens** : permet de définir le sens du diaporama.

Lecture d'une séquence audio ou vidéo

1. Sélectionnez **Ma musique** ou **Mes vidéos**.
2. Sélectionnez l'image miniature d'une séquence audio ou vidéo. La lecture commence dans le lecteur Windows Media.

Affichage d'un document

1. Ouvrez un dossier.
2. Sélectionnez l'image miniature d'un fichier. Le fichier s'ouvre.

Remarque : Certains documents peuvent ne pas s'ouvrir correctement en fonction de la quantité de mémoire occupée.

Envoi d'un fichier

Vous pouvez envoyer des fichiers à un autre téléphone par MMS, par e-mail ou via une connexion Bluetooth active.

Ouvrez un dossier, si nécessaire, et sélectionnez un fichier.

- Pour envoyer le fichier par MMS, appuyez sur **Menu** → **Envoyer** → **par message** → **MMS (SMS/MMS)**. Pour plus d'informations, consultez la page 88.

Multimédia

- Pour envoyer le fichier par e-mail, appuyez sur **Menu** → **Envoyer** → **par message** → **E-mail Outlook**. Pour plus d'informations, consultez la page 85.
- Pour envoyer le fichier par Bluetooth, appuyez sur **Menu** → **Envoyer** → **par Bluetooth**. Pour plus d'informations, consultez la page 148.

Copie ou déplacement de fichiers

1. Ouvrez un dossier et sélectionnez un fichier.
2. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Modifier** → **Copier** ou **Couper**.
3. Indiquez vers quel dossier vous souhaitez copier ou déplacer le fichier.
4. Maintenez le stylet appuyé sur l'écran à l'intérieur du dossier et choisissez **Coller** dans le menu contextuel.

Suppression d'un fichier

1. Ouvrez un dossier et sélectionnez un fichier.
2. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Supprimer**.
3. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression.

Programmes supplémentaires

Jeux

Le menu Jeux de votre Pocket PC Phone comprend différents jeux divertissants, tels que Bubble Breaker et Solitaire. Vous pouvez également télécharger et jouer à de nouveaux jeux Java.

Remarque : Pour plus d'informations sur un jeu, consultez l'aide en ligne.

Jouer à Bubble Breaker

L'objectif du jeu est de supprimer toutes les billes de l'écran. Seules les billes de la même couleur et placées côte à côte peuvent être supprimées. Pour réaliser le meilleur score, vous devez supprimer un maximum de billes.

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **Jeux** → **Bubble Breaker** → **Jeu** → **Nouvelle partie**.

2. Appuyez sur **Oui** pour commencer une nouvelle partie.
3. Appuyez sur la bille que vous souhaitez supprimer.
Les billes pouvant être supprimées et le score potentiel s'affichent.
4. Appuyez à nouveau sur les billes pour accepter la sélection et pour les supprimer.

Pour consulter les statistiques ou les informations relatives au jeu, appuyez sur **Infos** → **Statistiques**.

Vous pouvez modifier certaines options (son, mode de jeu ou couleur des billes) en appuyant sur **Jeu** → **Options....**

Solitaire

L'objectif du Solitaire est d'utiliser toutes les cartes du jeu pour assembler les quatre piles dans l'ordre ascendant, en commençant chaque pile de couleur par un as.

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **Jeux** → **Solitaire** → **Menu** → **Nouvelle partie**. Le jeu commence.
2. Commencez par déplacer les as éventuellement disponibles dans les sept colonnes vers les quatre emplacements du haut de l'écran. Vous pouvez ensuite déplacer les cartes d'une colonne à une autre.
3. Lorsque vous avez effectué tous les déplacements possibles, appuyez sur **Tirer** pour révéler de nouvelles cartes.

Java

Les jeux téléchargés sont stockés dans le dossier **Java**.

Pour ouvrir le dossier Java :

Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **Java**.

Téléchargement de nouveaux jeux

Appuyez sur **Télécharger**. Le téléphone ouvre Internet Explorer sur un site Web de jeu par défaut. Vous pouvez y consulter les dernières informations sur les jeux et téléchargements de jeux, pour ensuite télécharger les jeux de votre choix.

Déroulement du jeu

Sélectionnez un jeu dans la liste. Les instructions de jeu varient d'un jeu à l'autre.

Calculatrice

La calculatrice vous permet d'effectuer les opérations arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division.

Utilisation de la calculatrice

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **Calculatrice**.
2. Entrez le premier nombre à l'aide des touches de la calculatrice affichée à l'écran.
Pour effacer les nombres affichés, appuyez sur **C**.
Pour effacer le dernier chiffre saisi, appuyez sur la flèche placée à droite du champ de saisie.
3. Appuyez sur une fonction arithmétique.
4. Entrez le deuxième nombre de l'opération.
5. Pour afficher le résultat, appuyez sur **=**.

Vous pouvez utiliser les touches suivantes à l'écran :

- **C** : efface le nombre saisi.
- **MC** : efface la valeur stockée dans la mémoire de la calculatrice.
- **MR** : rappelle la valeur stockée en mémoire et l'insère dans le calcul en cours.
- **M+** : ajoute le nombre actuel à la valeur stockée dans la mémoire de la calculatrice.

Convertisseur intelligent

Le Convertisseur vous permet de réaliser des conversions d'unité.

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **Convertisseur**.
2. Choisissez un type de convertisseur dans le champ du haut.
3. Sélectionnez une unité d'origine et saisissez la valeur à convertir dans le champ **De**.

4. Sélectionnez une unité cible dans le champ **A**. La valeur équivalente s'affiche à l'écran.

Remarques :

- Pour inverser les champs d'unité pour des conversions continues, appuyez sur **Menu** → **Inverser**.
 - Pour copier le résultat afin de pouvoir l'utiliser dans d'autres applications, appuyez sur **Menu** → **Copier le résultat**.
-

BCR

L'application Bizcard Recognition (BCR) permet de photographier une carte de visite, d'en extraire les coordonnées du contact, puis de les enregistrer en tant que nouvelle entrée dans les Contacts. Cette application ne reconnaît pas les cartes de visite imprimées au format portrait.

Pour ouvrir BCR :

Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **BCR**.

Avant de photographier une carte de visite

- Tenez le Pocket PC Phone parfaitement immobile pendant que vous prenez la photo.
- Assurez-vous que la carte de visite n'est pas recouverte par une ombre.
- Placez la carte de visite sur un plan uniformément éclairé et photographiez-la.

Photographier une carte de visite

Vous pouvez photographier une carte de visite, puis l'enregistrer sous forme de contact dans les Contacts.

1. Dans l'écran d'aperçu de BCR, appuyez sur  ou  pour prendre une photo.

Remarque : Lorsque vous centrez la carte de visite et qu'elle est correctement ajustée par rapport aux bords gauche, droit et supérieur du cadre vert, la couleur du cadre passe au jaune et le Pocket PC Phone prend automatiquement la photo.

2. Si vous êtes en mode de prise de vue unique, votre Pocket PC Phone reconnaît automatiquement la carte de visite photographiée et la convertit en contact. Si vous êtes en mode de prise de vue en rafale, votre Pocket PC Phone vous permet de photographier plusieurs cartes de visite. Appuyez sur **Plus** pour prendre d'autres photos. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Reconnaître** pour convertir toutes les cartes de visites photographiées.
3. Après la conversion, un aperçu de la carte du contact s'affiche.
4. Appuyez sur **Enregistrer** ou sur **Menu** → **Tout enregistrer** pour enregistrer la ou les cartes des contacts.
5. Appuyez sur **ok**.

Conversion des photos de cartes de visite à partir du répertoire de fichiers

Vous pouvez convertir une seule photo de carte de visite ou toutes celles d'un dossier simultanément.

1. Dans l'écran d'aperçu de BCR, appuyez sur **Charger une image**.
2. Sélectionnez une photo, puis appuyez sur **Reconnaître**.

Personnalisation des réglages de BCR

Avant d'utiliser ce programme, vous pouvez modifier les réglages de BCR.

1. Dans l'écran d'aperçu de BCR, appuyez sur **Menu** → **Paramètres**.

Programmes supplémentaires

2. Choisissez une option.
 - **Langue** : permet de choisir la langue dans laquelle BCR doit reconnaître les cartes de visite.
 - **Préfixe du nom de fichier** : permet de définir le préfixe par défaut du nom des fichiers.
 - **Enregistrer l'image** : les photos des cartes de visite sont automatiquement enregistrées.
3. Appuyez sur .

Agent de téléchargement

L'Agent de téléchargement permet de mettre à jour le micrologiciel du téléphone en utilisant un programme fourni par le fabricant de votre téléphone. Ce programme vous est envoyé par SMS par le fabricant. Vous pouvez aussi le télécharger sur le serveur Web du fabricant.

Pour mettre à jour le micrologiciel du téléphone :

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **Agent de téléchargement**.
2. Sélectionnez le fichier du programme et appuyez sur **Installer**.

Excel Mobile

Excel Mobile fonctionne avec l'application Microsoft Excel de votre ordinateur pour simplifier l'accès aux copies de vos classeurs de calcul. Vous pouvez créer de nouveaux classeurs dans votre téléphone ou y copier ceux de votre ordinateur.

La synchronisation des classeurs entre votre ordinateur et votre téléphone vous permet de disposer d'un contenu actualisé sur les deux appareils.

Création d'un classeur

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **Excel Mobile**. Un nouveau classeur s'ouvre.

Si vous avez sélectionné un modèle pour les nouveaux classeurs, le texte et le formatage de ce modèle sont déjà inclus. Pour définir un modèle, appuyez sur **Menu** dans la liste des fichiers → **Options...** → **Modèle pour nouveau classeur**.

Remarque : Pour créer un nouveau classeur, appuyez sur **Menu** → **Fichier** → **Nouveau**.

- Sélectionnez une cellule. Si la cellule n'est pas visible, appuyez sur **Menu** → **Modifier** → **Atteindre...** Entrez la référence (par exemple, A4) et appuyez sur **OK**.
- Entrez la valeur ou le texte, puis appuyez sur **↵** dans le panneau de saisie. Le texte est automatiquement aligné à gauche.
- Pour modifier les données ou les mettre en forme, appuyez sur **Menu** → **Modifier**, **Format** et **Outils**. Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne.

- Appuyez sur **ok** pour enregistrer le classeur.

Le classeur est automatiquement enregistré en tant que classeur Excel Mobile, sous le nom **Classeur1**.

Utilisation des classeurs Excel Mobile

Excel Mobile contient une liste des fichiers Excel stockés sur votre Pocket PC Phone. Pour ouvrir un fichier, appuyez sur son nom dans la liste. Pour supprimer un fichier, le copier ou l'envoyer, maintenez le stylet appuyé sur son nom, puis sélectionnez une action dans le menu contextuel. Excel Mobile propose d'autres outils pour feuilles de calcul, tels que des formules et des fonctions ou des options de tri et de filtrage. Pour afficher la barre d'outils, appuyez sur **Aff.** → **Barre d'outils**.

Astuces pour Excel Mobile

Lorsque vous travaillez avec des classeurs volumineux dans Excel Mobile, gardez à l'esprit les points suivants :

- Choisissez le mode plein écran pour voir le plus possible du classeur. Appuyez sur **Aff.** → **Plein écran**. Pour revenir à l'affichage normal, appuyez de nouveau sur **Aff.** → **Plein écran**.
- Affichez la barre d'outils. Appuyez sur **Aff.** → **Barre d'outils**. Pour masquer la barre d'outils, appuyez de nouveau sur **Aff.** → **Barre d'outils**.
- Figez les volets du classeur. Commencez par sélectionner la cellule à partir de laquelle vous souhaitez figer les volets. Appuyez sur **Aff.** → **Figer les volets**. Vous pouvez par exemple figer les volets d'un classeur de sorte que les titres des lignes et colonnes restent toujours visibles. Pour annuler cette option, appuyez sur **Aff.** → **Libérer les volets**.
- Pour afficher différentes parties d'un classeur volumineux, fractionnez les volets. Appuyez sur **Aff.** → **Fractionner**. Faites ensuite glisser la barre de fractionnement jusqu'à l'endroit désiré. Pour annuler le fractionnement, appuyez sur **Aff.** → **Supprimer le fractionnement**.
- Affichez et masquez les lignes et les colonnes selon vos besoins. Pour masquer une ligne ou une colonne, sélectionnez l'une de leurs cellules, puis appuyez sur **Menu** → **Format** → **Ligne** ou **Colonne** → **Masquer**. Pour afficher une ligne ou une colonne masquée, sélectionnez les cellules qui l'entourent, puis appuyez sur **Menu** → **Format** → **Ligne** ou **Colonne** → **Démasquer**.

Word Mobile

Word Mobile fonctionne avec l'application Microsoft Word de votre ordinateur pour simplifier l'accès à vos documents. Vous pouvez créer de nouveaux documents dans votre téléphone ou y copier ceux de votre ordinateur. La synchronisation des documents entre votre ordinateur et votre téléphone vous permet de disposer d'un contenu actualisé sur les deux appareils.

Utilisez Word Mobile pour créer des documents Word, tels que des lettres, des comptes rendus de réunion ou des rapports.

Création d'un document Word

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **Word Mobile**.
2. Appuyez sur **Nouv.** Un document vierge s'ouvre.
Si vous avez sélectionné un modèle pour les nouveaux documents, le texte et le formatage de ce modèle sont déjà inclus.

Pour définir un modèle, appuyez sur **Menu** → **Options...** → **Modèle par défaut**.

3. Rédigez votre texte.

Remarque : Pour modifier la mise en forme de la police ou du paragraphe, appuyez sur **Menu** → **Format** → **Police...** ou **Paragraphe....**

4. Appuyez sur  pour enregistrer le document.

Documents Word

Word Mobile contient une liste des documents Word stockés sur votre téléphone. Pour ouvrir un fichier, appuyez sur son nom dans la liste.

Remarque : Si vous ouvrez un document Word créé sur un ordinateur, sélectionnez **Retour à la ligne sur fenêtre** dans le menu **Affichage** de manière à voir le document complet.

Programmes supplémentaires

Vous pouvez enregistrer un document créé ou modifié sous divers formats, parmi lesquels Word (*.doc), modèle de document Word (*.dot), Rich Text Format (*.rtf) et Texte brut (*.txt).

Pour supprimer un fichier, le copier ou l'envoyer, maintenez le stylet appuyé sur son nom, puis sélectionnez une action dans le menu contextuel.

Modification des options

Pour modifier les options de création et de stockage par défaut des documents Word Mobile, appuyez sur **Menu** → **Options...**

- **Modèle par défaut** : permet de choisir un modèle pour les nouveaux documents. Vous pouvez ensuite changer ce paramètre lors de la création d'un nouveau document. Seuls les documents enregistrés dans le dossier **Modèles** apparaissent dans la liste.
- **Enregistrer dans** : permet de sélectionner l'emplacement de stockage des documents.

- **Afficher dans le mode liste** : permet de sélectionner le type de documents à afficher dans la liste des documents.

PowerPoint Mobile

PowerPoint Mobile vous permet d'ouvrir et d'afficher des présentations créées sur un ordinateur. Que la présentation soit ouverte à partir d'un e-mail, téléchargée depuis un partage de fichiers ou sur le Web, copiée à l'aide d'une carte mémoire ou obtenue par synchronisation avec un ordinateur, votre téléphone permet de lire les fichiers *.ppt et *.pps créés avec PowerPoint 97 ou une version plus récente.

Lecture d'une présentation

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **PowerPoint Mobile**.
2. Sélectionnez un dossier et puis choisissez un fichier à lire.
3. Appuyez sur l'écran pour passer à la diapositive suivante.

Pour revenir à la diapositive précédente, appuyez sur ▲ et sélectionnez **Précédent**.

Pour naviguer entre les diapositives, appuyez sur ▲ → **Atteindre la diapositive** et sélectionnez une diapositive.

4. Pour arrêter la présentation, appuyez sur ▲ → **Mettre fin au diaporama**.

Zoom avant ou arrière dans une diapositive

Vous pouvez effectuer un zoom avant pour afficher une partie de la diapositive de manière plus détaillée ou un zoom arrière pour afficher l'ensemble de la diapositive.

1. Ouvrez une présentation.
2. Dans l'écran d'une diapositive, appuyez sur ▲ → **Zoom avant** ou **Zoom arrière**.

Options des présentations

Vous pouvez modifier les réglages par défaut pour l'affichage des présentations.

Modifier l'orientation de la présentation

1. Ouvrez une présentation.
2. Dans l'écran d'une diapositive, appuyez sur ▲ → **Options du diaporama...** → onglet **Orientation**.
3. Sélectionnez une orientation.

Modifier les options de lecture

1. Ouvrez une présentation.
2. Dans l'écran d'une diapositive, appuyez sur ▲ → **Options du diaporama...** → onglet **Lecture**.
3. Cochez la case **Rempl. options lect. pour tous fichiers** et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Afficher sans animation** : désactive les animations.

- **Afficher sans transition de diapo.** : désactive les transitions entre les diapositives.
- **Utiliser le minutage existant** : permet d'utiliser les durées d'affichage enregistrées avec chaque diapositive d'une présentation.
- **Exécuter en boucle en continu** : à la fin de la présentation, la lecture revient à la première diapositive.

Client Terminal Services

L'application Client Terminal Services permet de se connecter à un ordinateur exécutant un service de serveur de terminal ou de bureau à distance et d'utiliser tous les programmes disponibles sur cet ordinateur à partir de votre téléphone. Par exemple, au lieu d'exécuter Word Mobile, vous pouvez exécuter la version PC de Microsoft Word et accéder à tous les fichiers *.doc de cet ordinateur directement sur votre téléphone.

Connexion à un serveur de terminal

Connectez-vous à l'ordinateur serveur via votre connexion sans fil ou une carte réseau (Ethernet).

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **Client Terminal Services**.
2. Pour établir une liaison avec un serveur auquel vous vous êtes déjà connecté, appuyez sur son nom dans la case **Serveurs récents**.
Pour vous connecter à un nouveau serveur, entrez son nom dans le champ **Serveur**.
Ne cochez la case **Adapter la taille du bureau du serveur à l'écran** que lorsque vous utilisez des applications dont la taille a été définie spécialement pour le téléphone.
3. Appuyez sur **Se connecter**.

Remarque : Si l'administrateur réseau a configuré le Client Terminal Services pour une reconnexion automatique en cas de rupture de liaison et que vous avez été déconnecté d'un serveur de terminal sans clôturer la session, le Client Terminal Services ouvre à nouveau cette session.

Déconnexion sans clôture de session

Les commandes suivantes sont disponibles dans le menu **Démarrer** de la fenêtre Terminal Services utilisée pour accéder aux commandes de l'ordinateur. N'utilisez pas le menu **Démarrer** de votre téléphone.

1. Dans la fenêtre du Client Terminal Services, appuyez sur **Démarrer** → **Arrêt**.
2. Appuyez sur **Déconnexion**.

Remarque : Si l'administrateur réseau a configuré le Client Terminal Services pour une reconnexion automatique en cas de rupture de liaison, vous serez reconnecté à cette session lors de votre prochaine connexion au serveur.

Déconnexion et clôture de session

1. Dans la fenêtre du Client Terminal Services, appuyez sur **Démarrer** → **Arrêt**.
2. Appuyez sur **Fermer la session**.

Navigation dans le client Terminal Services

Une fois la connexion établie avec le serveur, l'écran de l'ordinateur peut être trop grand pour l'écran du téléphone. Si des barres de défilement sont affichées sur l'écran du serveur, le téléphone affiche plusieurs jeux de barres de défilement :

Programmes supplémentaires

- L'une d'elles permet de faire défiler les informations sur l'ordinateur et l'autre de parcourir l'écran de ce dernier via la fenêtre Terminal Services dans le Client Terminal Services.
- Pour vous assurer que vous parcourez l'écran de l'ordinateur avec le Client Terminal Services, utilisez les touches directionnelles placées au bas de l'écran du client.
- Pour optimiser l'affichage sur l'écran de l'appareil, cochez la case **Adapter la taille du bureau du serveur à l'écran**. Pour un affichage optimal, les programmes doivent être agrandis sur l'ordinateur.

Explorateur de fichiers

L'application Explorateur de fichiers permet d'ouvrir une fenêtre d'exploration de type Windows. Cette fenêtre permet de parcourir votre Pocket PC Phone pour localiser des fichiers et des dossiers.

Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **Explorateur de fichiers**.

Vous pouvez également classer, supprimer, copier ou modifier rapidement les fichiers et dossiers stockés dans votre téléphone et créer de nouveaux dossiers.

Gestionnaire de tâches

Votre téléphone est un appareil multitâche. Il est capable de faire fonctionner plusieurs applications en même temps. Cependant, l'utilisation simultanée de plusieurs applications peut entraîner des ralentissements, des blocages, des problèmes de mémoire ou une diminution de l'autonomie de l'appareil. Pour éviter ces problèmes, fermez les programmes inutiles à l'aide du **Gestionnaire de tâches**.

1. Maintenez la touche  enfoncée. Vous pouvez également appuyer sur **Programmes** → **Gestionnaire de tâches** dans le menu **Démarrer**.

La liste des programmes en cours d'exécution sur votre téléphone s'affiche dans une fenêtre.

- Appuyez sur un programme pour l'activer.

Pour fermer un programme, appuyez sur **Fermer**. Pour fermer tous les programmes, appuyez sur **Tout fermer**.

Gestionnaire SIM

L'application Gestionnaire SIM vous permet de consulter la liste des contacts enregistrés sur la carte SIM et d'en créer de nouveaux.

Contacts SIM

Vous pouvez accéder aux contacts enregistrés sur la carte SIM et les copier ou les déplacer dans la mémoire du téléphone.

Création d'un contact SIM

- Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **Gestionnaire SIM** → onglet **Répertoire**.
- Appuyez sur **Nouveau**.
- Complétez les coordonnées du contact et appuyez sur **OK**.

Modification d'un contact SIM

- Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **Gestionnaire SIM** → onglet **Répertoire**.
La liste des contacts s'affiche dans l'écran du Gestionnaire SIM.
- Sélectionnez un contact et appuyez sur **Menu** → **Modifier**.
Pour copier ou déplacer le contact, appuyez sur **Menu** → **Copier sur le répertoire** ou **Déplacer vers le répertoire**.
- Modifiez les coordonnées du contact et appuyez sur **OK**.

Affichage de votre numéro

Vous pouvez enregistrer vos numéros de téléphone sous différentes descriptions. Les changements effectués avec cette option n'affectent en rien les numéros d'abonné enregistrés sur la carte SIM.

Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **Gestionnaire SIM** → onglet **Numéro personnel**.

Numéros des services de l'opérateur

Ce menu permet d'accéder aux numéros de services spéciaux proposés par votre opérateur. Cette option peut ne pas être disponible en fonction de votre carte SIM.

Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **Gestionnaire SIM** → onglet **SDN**.

GPS

En connectant un récepteur GPS au téléphone, vous pouvez utiliser l'un des ports série de l'appareil pour la réception des données GPS.

Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Système** → **GPS**.

Réglez les options dans les différents onglets :

- Dans l'onglet **Programmes**, sélectionnez le port à utiliser pour la connexion au récepteur GPS.

- Dans l'onglet **Matériel**, sélectionnez un port à utiliser pour la réception des données GPS et choisissez un débit de transmission.

Remarque : Pour permettre à plusieurs programmes de recevoir simultanément les données GPS, assurez-vous que l'option **Gérer GPS automatiquement (recommandé)** est sélectionnée dans l'onglet **Accès**.

SIM Application Toolkit

Ce menu est disponible si vous possédez une carte SIM AT, qui propose les menus SIM Application Toolkit et fournit des services supplémentaires (informations, météo, résultats sportifs, loisirs et guidage). La disponibilité de ces services dépend du forfait que vous avez souscrit auprès de votre opérateur téléphonique.

Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **SimToolkit**.

Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre carte SIM ou contactez votre opérateur.

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour échanger des données avec d'autres appareils mobiles, ainsi qu'avec votre ordinateur, un réseau ou Internet. Vous pouvez :

- Transférer des données entre deux appareils via Bluetooth, sans connexion physique.
- Connecter le téléphone à votre fournisseur d'accès Internet (FAI) ou au réseau de votre entreprise. Dès que la connexion est établie, vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails et des messages instantanés, surfer sur Internet, parcourir l'intranet de votre entreprise et synchroniser vos données avec d'ActiveSync.
- Vous connecter à votre ordinateur pour une synchronisation à distance. Dès que la connexion est établie, vous pouvez synchroniser des informations telles que vos données Pocket Outlook.

Pour plus d'informations sur ActiveSync, consultez la section "Synchronisation" à la page 51.

Connexions Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée. Les appareils équipés de Bluetooth peuvent échanger des données dans un rayon d'environ 10 mètres, sans aucune connexion physique.

À la différence des liaisons infrarouges, il est inutile d'aligner les deux appareils pour envoyer des données avec Bluetooth.

Activation du mode Bluetooth

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Connexions** → **Bluetooth** → onglet **Mode**.

Connexions

2. Cochez la case **Activer Bluetooth** pour activer la fonction Bluetooth.
3. Cochez la case **Rendre ce périphérique visible par les autres périphériques** pour permettre aux autres périphériques Bluetooth de détecter votre téléphone.
4. Appuyez sur **ok**.

Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Connexions** → **Bluetooth**.
2. Dans l'onglet **Appareils**, appuyez sur **Ajouter nouv. périphérique...**
3. Attendez que le téléphone recherche d'autres appareils Bluetooth.
4. Appuyez sur un périphérique pour y connecter le téléphone, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Entrez un code Bluetooth (de 1 à 16 chiffres), puis appuyez sur **Suivant**.

Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code, la connexion est établie.

6. Saisissez éventuellement un autre nom pour l'autre périphérique et sélectionnez les services de votre choix.
7. Appuyez sur **Terminer**.

Configuration d'un port de communication Bluetooth

Vous pouvez définir un port de communication pour l'envoi et la réception de données.

1. Dans l'écran Bluetooth, appuyez sur l'onglet **Ports COM** → **Nouveau port entrant** ou **Nouveau port sortant**.
2. Dans le cas d'un port sortant, sélectionnez un périphérique et appuyez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez un port de communication.
4. Cochez la case **Connexion sécurisée** pour un échange sécurisé des données.

5. Appuyez sur **Terminer**.

Configuration d'une imprimante Bluetooth par défaut

Vous pouvez définir une imprimante Bluetooth par défaut pour l'impression des photos.

1. Recherchez et connectez une imprimante Bluetooth.

Remarque : Vous devez sélectionner **Port série** et **Imprimante BPP** sous **Sélectionnez les services à utiliser depuis l'appareil**.

2. Dans l'écran Bluetooth, appuyez sur l'onglet **BPP**.
3. Maintenez le stylet appuyé sur l'imprimante Bluetooth de votre choix et sélectionnez **Imprimante par défaut**.

Options des périphériques

Pour utiliser les fonctions suivantes, maintenez le stylet appuyé sur le

périphérique dans la liste des périphériques couplés :

- **Modifier** : permet de modifier le nom d'un périphérique connectable.
- **Supprimer** : permet de supprimer un périphérique.
- **Activer le mode Mains-libres** : permet d'utiliser le périphérique connectable comme kit mains-libres. Vous pouvez ainsi parler avec votre correspondant sans tenir le téléphone contre votre oreille.
- **Définir comme stéréo sans fil** : permet d'utiliser le périphérique connectable comme casque stéréo. Permet de lire des fichiers audio avec une grande qualité stéréo ou de parler sans devoir tenir le téléphone.

Réception de données via Bluetooth

1. Assurez-vous que la case **Recevoir toutes les données** est cochée. Pour ce faire, dans le menu **Démarrer**,

- appuyez sur **Paramètres** → onglet **Connexions** → **Transférer**.
2. Assurez-vous que votre téléphone se trouve bien dans un rayon de 10 mètres autour de l'appareil qui lui envoie des données et que la case **Rendre ce périphérique visible par les autres périphériques** est cochée dans l'onglet **Bluetooth** → **Mode**.
 3. Lorsque le système vous propose de recevoir des données, appuyez sur **Oui**.

Remarques :

- Si vous ne souhaitez pas recevoir de données de la part de périphériques Bluetooth inconnus, décochez la case **Rendre ce périphérique visible par les autres périphériques**.
 - Les fichiers VNOTE et VMSG reçus d'autres périphériques via Bluetooth ne s'afficheront pas sur votre téléphone. Pour les consulter, vous devrez les copier sur un ordinateur équipé de Microsoft Outlook ou d'Outlook Express.
-

Envoi de données via Bluetooth

1. Naviguez jusqu'à l'élément à envoyer, tel qu'un rendez-vous du **Calendrier**, une **Tâches**, un **Contacts** ou un fichier de l'**Explorateur de fichiers**.
2. Maintenez le stylet appuyé sur cet élément et sélectionnez une option d'envoi Bluetooth.

Le téléphone recherche tous les périphériques à portée et en affiche la liste.
3. Dans la liste, appuyez sur l'appareil qui doit recevoir vos données.

Remarque : Si l'appareil n'apparaît pas dans la liste, vérifiez qu'il est bien allumé et qu'il se trouve à moins de 10 mètres de votre téléphone, puis cochez la case **Rendre ce périphérique visible par les autres périphériques**. Assurez-vous également que votre émetteur Bluetooth est activé.

Partage d'accès à Internet

Le Partage d'accès à Internet vous permet d'utiliser votre téléphone comme modem sans fil pour un autre périphérique ou un ordinateur, par une connexion USB ou Bluetooth.

Remarque : Si vous disposez d'une connexion GPRS active, par exemple pour le WAP, vous devez clôturer cette connexion avant d'essayer d'accéder à Internet par la connexion partagée.

1. Dans le cas d'une connexion USB, utilisez le câble de données pour brancher le téléphone au port USB de l'ordinateur.
2. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Programmes** → **Partage Internet**.
3. Sélectionnez les types de connexion PC et de réseau.
4. Appuyez sur **Connecter** pour activer le Partage d'accès à Internet.

5. Si vous utilisez la connexion Bluetooth pour la première fois, appuyez sur **Oui** pour confirmer, puis connectez le téléphone à l'ordinateur.

Remarques :

- Lorsque la fonction de Partage d'accès à Internet est activée, ActiveSync n'est plus disponible.
 - Si vous utilisez le Service Pack 2 de Windows, l'accès à Internet est plus stable avec la fonction de Partage d'accès à Internet.
-

Connexion à Internet ou à votre réseau

Vous pouvez vous connecter à votre Fournisseur d'accès Internet (FAI) pour envoyer et recevoir des e-mails et des messages instantanés ou pour surfer sur Internet. Vous pouvez également vous connecter à un réseau privé, comme celui de votre entreprise.

Connexion à un fournisseur d'accès Internet

1. Demandez les informations suivantes à votre FAI : n° de téléphone du serveur FAI, nom d'utilisateur et mot de passe.
2. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Connexions** → **Connexions** → onglet **Tâches**.
3. Dans **Orange Internet**, appuyez sur **Ajouter une nouvelle connexion modem**.
4. Créez une connexion modem. Pour afficher des instructions détaillées pendant la modification des paramètres, appuyez sur .
5. Une fois la connexion correctement configurée, lancez **Internet Explorer** pour commencer à naviguer sur Internet. Votre téléphone se connecte alors automatiquement.

Remarque : Pour configurer une carte réseau ou une connexion sans fil à votre FAI, ajoutez une nouvelle connexion.

Connexion à un réseau d'entreprise

1. Demandez les informations suivantes à votre administrateur réseau : n° de téléphone du serveur, nom d'utilisateur et mot de passe.
2. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Connexions** → **Connexions** → onglet **Tâches**.
3. Dans **Orange WAP**, configurez un modem, un serveur proxy ou une connexion serveur VPN. Pour afficher des instructions détaillées pendant la modification des paramètres, appuyez sur .
4. Une fois la connexion correctement configurée, lancez **Internet Explorer** pour commencer à naviguer sur Internet. Votre téléphone se connecte alors automatiquement.

Clôturer une connexion

Pour vous déconnecter, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Si vous êtes connecté via un réseau distant ou VPN, appuyez sur l'icône de Connexion (📶) dans la barre d'état, puis sur **Déconnexion**.
- Si vous êtes connecté via un FAI, appuyez sur le menu **Démarrer** → **Paramètres** → onglet **Connexions** → **Gestionnaire sans fil**. Appuyez ensuite sur **Menu** → **Déconn. données cellulaires**.
- Si vous êtes connecté par un câble, débranchez-le du téléphone et de l'ordinateur.
- Si vous êtes connecté via un modem ou une carte réseau (Ethernet), retirez la carte de votre téléphone.

■ Configuration d'une carte réseau

Vous pouvez vous connecter directement à un réseau Ethernet en utilisant une carte réseau. Assurez-vous que vous achetez et configurez une carte réseau compatible avec votre téléphone. Avant de commencer, demandez les informations suivantes à votre fournisseur de services réseau : nom d'utilisateur, mot de passe et nom de domaine. Pour plus d'informations, appuyez sur ⓘ ou contactez votre fournisseur de services.

1. Dans le menu **Démarrer**, appuyez sur **Paramètres** → onglet **Connexions** → **Cartes réseau**.
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

Connexions

3. Choisissez la carte réseau appropriée dans la section **Sélectionnez une carte pour modifier les paramètres.**
4. Sélectionnez **Adresse IP allouée par serveur** pour utiliser l'adresse IP attribuée automatiquement par le serveur. Passez à l'étape 8.
Sélectionnez **Adresse IP spécifique** pour définir les adresses réseau manuellement. Passez ensuite aux étapes suivantes.
5. Entrez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.
6. Appuyez sur l'onglet **Serveurs de nom.**
7. Saisissez les adresses DNS et WINS.
8. Appuyez sur **ok**.

■ Problèmes d'ordre général

Problème	Description et solution
Le téléphone ne s'allume pas	La batterie est complètement déchargée. Rechargez-la entièrement.
Le message suivant s'affiche : « Carte SIM non valide ou manquante. Vous avez la possibilité de passer des appels d'urgence si votre fournisseur de services en assure la prise en charge. »	Vérifiez que la carte SIM est correctement installée.

Problème	Description et solution
Les barres affichées à côté de  disparaissent.	Si vous venez d'allumer le téléphone, patientez 2 minutes environ, jusqu'à ce que l'appareil capte le réseau et en reçoive le signal. Si vous êtes dans un tunnel ou un ascenseur, le téléphone risque de ne pas recevoir le signal du réseau correctement. Déplacez-vous dans un lieu plus ouvert. Ce problème est normal et peut survenir lorsque vous passez d'un réseau à un autre en vous déplaçant.

Dépannage

Problème	Description et solution
L'écran est difficile à lire	Ce problème peut survenir sous la lumière directe du soleil. Placez l'appareil à l'ombre.
Des lignes blanches apparaissent à l'écran	Des lignes blanches peuvent apparaître à l'allumage du téléphone lorsque celui-ci n'a pas été utilisé pendant une longue période ou si la batterie a été retirée sans éteindre l'appareil. Ce problème n'est pas lié à la durée de vie ou aux performances du téléphone. L'affichage revient de lui-même à la normale.

Problème	Description et solution
Le message « Code PIN » s'affiche	Vous utilisez ce téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. L'option de vérification du code PIN est activée. Le code PIN doit être saisi à chaque mise en service du téléphone. Pour désactiver cette fonction, ouvrez le menu Démarrer et appuyez sur Paramètres → onglet Personnel → Téléphone → onglet Téléphone , puis décochez la case Code PIN requis pour utiliser le téléphone .

Problème	Description et solution
Le message « Entrer code PUK » s'affiche	Un code PIN incorrect a été saisi à trois reprises et la carte SIM est maintenant bloquée. Saisissez le code PUK fourni par votre opérateur.
J'ai oublié le code PIN, le code PUK, le code de verrouillage ou le code d'initialisation	Si vous avez oublié ou égaré le code de verrouillage, contactez votre revendeur. Si vous avez oublié ou égaré votre code PIN ou PUK, ou si vous ne l'avez pas reçu, contactez votre opérateur téléphonique. Pour plus d'informations concernant les mots de passe, contactez votre fournisseur d'accès ou votre opérateur.

■ ■ Problèmes liés aux appels

Problème	Description et solution
J'ai saisi un numéro, mais il n'a pas été composé	Assurez-vous d'avoir appuyé sur  . Vérifiez que la connexion sans fil à votre opérateur est activée et que la réception du signal réseau s'effectue sans entraves. Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel sortant.
Mon correspondant ne parvient pas à me joindre	Assurez-vous que le téléphone est allumé (touche  enfoncée pendant plus d'une seconde). Vérifiez que la connexion sans fil à votre opérateur est activée et que la réception du signal réseau s'effectue sans entraves. Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel entrant.

Problème	Description et solution
Mon correspondant ne m'entend pas	Assurez-vous de ne pas avoir désactivé votre microphone. Prenez soin de placer votre téléphone suffisamment près de votre bouche.
La qualité sonore de l'appel est mauvaise	Réglez le volume de l'écouteur en appuyant sur les touches de volume. Contrôlez l'icône de puissance du signal dans la barre d'état (📶). Le nombre de barres à côté de l'icône indique la puissance du signal (plus de barres pour une meilleure réception). Déplacez légèrement le téléphone ou rapprochez-vous d'une fenêtre si vous êtes dans un bâtiment.

Problème	Description et solution
Il est difficile d'appeler depuis et vers le téléphone ; les pertes de connexion sont fréquentes	La puissance du signal réseau est faible. Déplacez-vous.

■ ■ Problèmes de batterie et de chargement

Problème	Description et solution
Le téléphone fonctionne mal ou ne fonctionne pas	Retirez la batterie, puis remplacez-la. Allumez le téléphone. Si le problème persiste, contactez votre revendeur Samsung.

Problème	Description et solution
L'autonomie de la batterie est plus courte qu'à la normale	Les batteries s'usent et peuvent perdre de l'autonomie avec le temps. Laisser une batterie complètement chargée dans un endroit très chaud ou froid pendant une longue période peut réduire sa durée de vie. L'autonomie dépend de l'endroit où le téléphone est utilisé. L'autonomie réelle peut varier par rapport aux spécifications de la batterie.
Puis-je laisser le téléphone branché à la prise une fois le chargement terminé ?	Il est recommandé de débrancher le chargeur du téléphone ou de la prise de courant.

Problème	Description et solution
Le téléphone chauffe	Le téléphone peut chauffer lorsqu'il a besoin de plus de puissance : en cours de communication ou pendant une utilisation prolongée des applications (jeux, Internet, lecteur média ou appareil photo). Arrêtez d'utiliser ces applications jusqu'à ce que le téléphone refroidisse.
Le niveau de charge de la batterie semble suffisant, mais le téléphone ne s'allume pas	Retirez la batterie du téléphone, puis replacez-la. Allumez ensuite le téléphone. Nettoyez les contacts métalliques de la batterie et du téléphone. Replacez la batterie et allumez le téléphone.

Problème	Description et solution
Le téléphone s'éteint lorsqu'il est branché au chargeur	La présence de poussière sur les contacts peut provoquer l'arrêt de l'appareil ou des problèmes de chargement. Nettoyez les contacts métalliques de la batterie et du téléphone.
Lorsque le chargeur est branché sur le téléphone, le témoin lumineux ne s'allume pas et le chargement ne commence pas	Attendez quelques instants jusqu'à ce que le témoin lumineux s'allume. Si le problème persiste, débranchez le chargeur du téléphone, puis rebranchez-le.

■ ■ Problèmes avec les applications

Problème	Description et solution
Internet Explorer	
Le téléphone ne parvient pas à se connecter à Internet	Assurez-vous que vous avez configuré une connexion à un fournisseur d'accès à Internet et que cette connexion est activée. Vérifiez que la connexion sans fil à votre opérateur est activée et que la réception du signal réseau GPRS s'effectue sans entraves.

Problème	Description et solution
Le téléphone ne parvient pas à se connecter à Internet (suite)	Vérifiez auprès de votre fournisseur d'accès à Internet que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont corrects. Vérifiez auprès de votre fournisseur d'accès à Internet que le réseau auquel vous tentez de vous connecter est disponible ou essayez de vous y connecter à partir d'un autre ordinateur.

Appareil photo

L'image n'est pas nette	Vérifiez que la paroi qui protège l'objectif est propre.
-------------------------	--

Contacts

Aucun numéro n'est composé lorsque vous appelez un contact	Vérifiez qu'un numéro a bien été enregistré dans le contact. Au besoin, enregistrez le numéro à nouveau.
--	--

Problème	Description et solution
Bluetooth	
Je ne parviens pas à fermer une connexion Bluetooth	Si un périphérique est connecté à votre téléphone, vous pouvez arrêter la connexion à partir de l'autre appareil ou en désactivant la fonction Bluetooth. Dans le menu Bluetooth , désélectionnez l'option Activer Bluetooth .
Je ne parviens pas à détecter un autre appareil Bluetooth	Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur les deux appareils. Assurez-vous que la distance entre les deux appareils ne dépasse pas 10 mètres et qu'aucun mur ou obstacle n'entrave la communication entre les appareils. Vérifiez que l'autre appareil n'est pas en mode masqué. Vérifiez que les deux appareils sont compatibles.

Dépannage

Problème	Description et solution
Je ne parviens pas à détecter un casque stéréo Bluetooth	Vérifiez que la fonction Bluetooth du téléphone est activée. Assurez-vous que le casque stéréo Bluetooth est en mode détectable. Vérifiez que le périphérique Bluetooth peut être utilisé comme casque stéréo.
Je ne parviens pas à établir la connexion avec un casque stéréo Bluetooth	Assurez-vous d'avoir saisi le code d'accès correct sur le téléphone pendant la connexion avec le casque. La plupart des casques Bluetooth possèdent un code d'accès fixe, mentionné dans le mode d'emploi. Ce code d'accès doit être saisi lors de la connexion avec le casque.

Problème	Description et solution
Je n'entends pas la musique sur le casque stéréo Bluetooth	Assurez-vous que le casque est correctement connecté au téléphone. Assurez-vous que le fichier que vous essayez de lire fait partie des formats pris en charge. Vérifiez le niveau de charge de la batterie du casque stéréo Bluetooth. Assurez-vous que le casque est à portée du téléphone. La distance maximale entre les deux appareils doit être inférieure à 10 mètres.
Il y a des coupures quand j'écoute de la musique sur le casque stéréo Bluetooth	Des coupures peuvent survenir si des murs séparent le téléphone et le casque stéréo Bluetooth.

Problème	Description et solution
Appels	
L'historique des appels est vide.	Il est possible qu'un filtre soit activé et qu'aucun appel ne corresponde aux critères du filtre paramétré. Pour afficher tous les appels, appuyez sur Menu dans l'écran de numérotation → Appels . Appuyez sur Menu et sélectionnez Filtrer → Tous les appels .
Messagerie	
Je ne parviens pas à choisir un contact pendant la création d'un message	Le contact ne peut pas être sélectionné s'il ne possède pas de numéro de téléphone ou d'adresse électronique. Ajoutez les informations manquantes dans le menu Contacts.

Problème	Description et solution
Connexion PC	
Un problème survient lorsque je connecte le téléphone à un ordinateur	Vérifiez qu'ActiveSync est installé sur l'ordinateur et qu'il est en cours d'exécution. Consultez le mode d'emploi d'ActiveSync sur le CD-ROM. Pour plus d'informations sur ActiveSync, consultez l'aide d'ActiveSync ou surfez sur www.microsoft.com .

Si ces vérifications ne vous ont pas permis de résoudre le problème rencontré, veuillez noter les éléments suivants :

- les numéros de modèle et de série du téléphone,
- les détails de la garantie,
- une description précise du problème rencontré.

Contactez ensuite votre revendeur ou le service après-vente de Samsung.

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.*

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,515 W/kg.

* La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum. En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Réglementation de l'Union Européenne

Les produits portant la mention CE sont conformes à la déclaration de conformité R&TTE (99/5/EC), la directive EMC (89/336/EEC) et la directive sur les appareils à basse tension (73/23/EEC) publiées par la Commission de la communauté européenne.

La conformité à ces directives implique le respect des normes européennes suivantes (la norme internationale équivalente est indiquée entre parenthèses).

- EN 60950 (IEC 60950) - Sécurité des équipements informatiques
- ETS 300 342-1 (Juin 1997) - Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Compatibilité électromagnétique (EMC) du système de télécommunication cellulaire numérique européen (GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, et GSM 1900 MHz) ; Partie 1 : équipements radio portables et mobiles

- GSM11.10
- ANSI/IEEE C.95.1-1992 - Débit d'absorption spécifique des téléphones mobiles en condition d'émission et respect de la santé des personnes
- FCC parties 15 et 24
- prENV50166-2, 1995 pour le DAS
- DAS : 0,515 W/kg

Consignes de sécurité importantes

Respectez toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. Conformez-vous à tous les avertissements mentionnés sur le produit et dans les instructions d'utilisation.

Pour réduire les risques de blessure corporelle, d'électrocution, d'incendie et/ou de dommages matériels, respectez les consignes de sécurité suivantes :

Précautions générales

Réparations : sauf mention contraire dans le Mode d'emploi ou la documentation, ne réparez pas l'appareil par vous-même.

Toute réparation des composants de l'appareil nécessite l'intervention d'un réparateur agréé ou de votre revendeur.

Dégâts nécessitant une intervention : débranchez l'appareil du secteur et faites appel à un réparateur agréé si :

- du liquide a été projeté sur l'appareil ou si un corps étranger s'y est introduit.
- l'appareil été exposé à de l'eau.
- l'appareil est tombé et est endommagé.
- l'appareil présente des signes de surchauffe.
- l'appareil ne fonctionne pas correctement bien que vous respectiez les instructions fournies.

Tenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur : le produit doit être éloigné de toute source de chaleur, telle que les radiateurs, les fours ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.

Tenez l'appareil à l'écart des sources d'humidité : n'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide.

Mesures touchant à la sécurité des personnes utilisatrices ou non : Non-utilisation du téléphone mobile dans certaines situations (en conduisant) et certains lieux (les avions, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels). Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) concernant notamment la distance entre le téléphone mobile et l'implant (15 centimètres) et la position du téléphone, lors de l'appel, sur le côté opposé à l'implant.

Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements (il sera précisé que ces conseils sont donnés par simple mesure de prudence, aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ayant été constaté) :

Recommandation de l'utilisation du téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception, pour diminuer la quantité de rayonnements reçus (notamment dans un parking souterrain, lors de déplacements en train ou en voiture...). Indication des paramètres de bonne réception (ex. : affichage sur l'écran du téléphone de quatre ou cinq barrettes). Recommandation d'utilisation d'un kit mains libres et, dans cette situation, précautions à prendre lors d'une communication : éloignement du téléphone du ventre pour les femmes enceintes ou du bas ventre pour les adolescents.

N'introduisez aucun objet dans

l'appareil : n'introduisez pas d'objets dans les fentes et orifices de l'appareil. Ceux-ci permettent de ventiler l'appareil. Ils ne doivent en aucun cas être obstrués ou recouverts.

Supports : n'utilisez pas le produit sur une table bancale, une tribune, un trépied ou tout autre support instable. Respectez les instructions d'installation fournies et utilisez les accessoires recommandés par le fabricant.

N'installez pas votre téléphone sur un support non stable : veillez à installer l'appareil sur un support stable.

Utilisez les accessoires recommandés : cet appareil peut être utilisé uniquement avec des ordinateurs et des accessoires compatibles.

Volume : baissez le volume avant de brancher un casque ou tout autre équipement audio.

Nettoyage : débranchez l'appareil du secteur avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou d'aérosols. Utilisez un chiffon humide, mais n'employez JAMAIS d'eau pour nettoyer l'écran.

Consignes de sécurité relatives à l'alimentation électrique

Utilisez une source d'alimentation externe appropriée : tout appareil électrique doit être alimenté en respectant les indications de l'étiquette apposée sur l'appareil. Si vous n'êtes pas certain du type d'alimentation électrique requise, consultez votre revendeur agréé ou votre compagnie d'électricité locale. Pour les produits fonctionnant avec une batterie ou d'autres sources d'alimentation, reportez-vous aux instructions de la documentation du produit. Manipulez les batteries avec soin : ce produit est équipé d'une batterie Lithium Polymère.

Toute manipulation incorrecte de la batterie peut entraîner des risques d'incendie. Ne tentez jamais d'ouvrir ou de réparer la batterie. Ne démontez jamais les batteries, ne les écrasez pas, ne les trouez pas, ne créez pas de courts-circuits, ne les jetez pas dans le feu ou dans l'eau, ne les exposez pas à des températures supérieures à 60° C (140° F).

Remarque : Le remplacement de la batterie par un modèle incorrect peut entraîner des risques d'explosion. N'utilisez que les batteries spécifiées. Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale ou les instructions fournies dans la documentation de l'appareil.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un appareil technologique avancé et doit être manipulé avec soin. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ils risquent de l'endommager ou d'obstruer ses ouvertures.
- Entrez-le dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.

Informations légales

- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées, car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entreposez pas le téléphone dans des lieux très chauds. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entreposez pas le téléphone dans des lieux très froids. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de la condensation susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Évitez de laisser tomber, de heurter et de secouer le téléphone. Un choc peut endommager ses circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essayez-le avec un chiffon doux.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. S'il est surchauffé, le téléphone risque d'exploser.
- Si le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie du fabricant ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore arrivée à son terme.

- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou de tout autre dispositif d'éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Vous risqueriez de provoquer des lésions oculaires.
- Utilisez uniquement l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rapportez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.



Contrat de licence utilisateur final (CLUF) Microsoft

- Vous avez fait l'acquisition d'un appareil (dénommé ci-dessous l'"appareil") équipé d'un logiciel sous licence de Samsung Electronics Co., Ltd. développé par une société affiliée de Microsoft Corporation ("MS"). Les logiciels installés fournis par MS, ainsi que les médias associés, les documents imprimés et la documentation "en ligne" ou électronique ("LOGICIEL") sont protégés par la législation et les traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle. Le LOGICIEL est accordé sous licence, il n'est pas vendu. Tous droits réservés.

Informations légales

- SI VOUS N'ACCEPTÉZ PAS LES TERMES DU CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (" CLUF "), N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL ET NE COPIEZ PAS LE LOGICIEL. CONTACTEZ PLUTÔT SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. SANS TARDER POUR SAVOIR COMMENT RENVOYER LE OU LES APPAREIL(S) INUTILISÉ(S) ET EN OBTENIR LE REMBOURSEMENT. **TOUTE UTILISATION DU LOGICIEL, SUR CET APPAREIL OU UN AUTRE, CONSTITUE UNE ACCEPTATION DU PRÉSENT CONTRAT (OU UNE RATIFICATION DE TOUT CONSENTEMENT PRÉALABLE).**
- Le LOGICIEL inclut le programme installé sur l'APPAREIL (" logiciel de l'APPAREIL ") ainsi que les programmes MS contenus sur le CD-ROM (" CD d'accompagnement ").

CONCESSION DE LICENCE DU LOGICIEL. Ce CLUF vous concède les droits suivants :

Logiciel de l'APPAREIL. Vous pouvez utiliser le logiciel tel qu'il est installé sur l'APPAREIL.

CD d'accompagnement. Votre APPAREIL est fourni avec un CD d'accompagnement et vous pouvez installer et utiliser le composant Microsoft® ActiveSync® qu'il contient sur un (1) ou plusieurs ordinateurs pour échanger des informations avec un (1) ou plusieurs périphériques informatiques équipés d'une version compatible du système d'exploitation Microsoft® Windows Mobile™ Version 5.0. Les autres logiciels disponibles sur le CD d'accompagnement peuvent uniquement être installés et utilisés conformément aux contrats de licence utilisateur final, imprimés ou en ligne, qui les accompagnent. En l'absence d'un contrat de licence utilisateur final pour un ou plusieurs logiciels, vous ne pouvez installer et utiliser qu'une (1) seule copie du ou des logiciels concernés sur l'APPAREIL ou sur l'ordinateur avec lequel vous utilisez l'APPAREIL.

Fonctions téléphoniques. Si le logiciel de l'APPAREIL comporte des fonctions téléphoniques, le logiciel de l'APPAREIL peut ne pas fonctionner, en partie ou en intégralité, si vous ne disposez pas d'abonnement auprès d'un opérateur de télécommunications sans fil auquel Samsung Electronics Co., Ltd. peut distribuer ses APPAREILS (" opérateur de téléphonie mobile ") ou si le réseau de celui-ci n'est pas compatible avec l'APPAREIL.

Microsoft® Outlook®. Si Microsoft Outlook est installé sur l'Appareil, les conditions d'utilisation suivantes s'appliquent : (i) quelles que soient les conditions énoncées dans la section " Installation et utilisation du logiciel " de la version électronique du CLUF, vous ne pouvez installer qu'une (1) copie de Microsoft Outlook sur un (1) ordinateur afin d'utiliser, échanger ou partager des données et d'accéder et interagir avec l'APPAREIL et (ii) le CLUF de Microsoft Outlook est conclu entre Samsung Electronics Co., Ltd. et l'utilisateur final - et non entre le fabricant de l'ordinateur et l'utilisateur final.

DESCRIPTION DES AUTRES DROITS ET RESTRICTIONS.

- **Reconnaissance vocale/d'écriture manuscrite.** Les composants de reconnaissance de la voix ou de l'écriture pouvant être inclus dans le Logiciel de l'APPAREIL reposent, par nature, sur des traitements statistiques pouvant être sources d'erreurs. Ces erreurs peuvent survenir au moment de la reconnaissance et de la conversion des informations en texte. Ni Samsung Electronics Co., Ltd. ni ses fournisseurs ne pourront être tenus pour responsables des dommages occasionnés par des erreurs survenues dans le processus de reconnaissance de la voix et de l'écriture.
- **Restrictions relatives à l'ingénierie inverse, la décompilation et le désassemblage.** L'ingénierie inverse, la décompilation et le désassemblage du LOGICIEL sont interdits, à l'exception des cas et exclusivement dans la mesure où une telle activité est expressément autorisée par la législation applicable, nonobstant cette limitation.

Informations légales

- **CLUF unique.** L'APPAREIL peut être fourni avec plusieurs versions de CLUF, sous différentes traductions et/ou sur différents supports (documentation imprimée ou électronique, par exemple). Si tel est le cas, vous êtes néanmoins autorisé à utiliser uniquement une (1) seule copie du logiciel de l'APPAREIL.

- **INFORMATIONS RELATIVES À LA NORME DE DIFFUSION MPEG-4.**

L'APPAREIL peut inclure la technologie de décodage graphique MPEG-4. MPEG LA, L.L.C., l'autorité gérant les droits de licence sur le MPEG-4, impose les conditions suivantes :

TOUTE UTILISATION DE CE LOGICIEL CONFORME À LA NORME MPEG-4 EST INTERDITE, À L'EXCEPTION DES UTILISATIONS DIRECTEMENT LIÉES AUX (A) DONNÉES OU INFORMATIONS (i) GÉNÉRÉES ET FOURNIES À TITRE GRATUIT PAR UN UTILISATEUR AGISSANT EN DEHORS DE TOUTE ACTIVITÉ COMMERCIALE, ET (ii) DESTINÉES À UN USAGE STRICTEMENT

PERSONNEL ; ET AUX (B) AUTRES UTILISATIONS FAISANT L'OBJET D'UNE LICENCE SPÉCIFIQUE ACCORDÉE SÉPARÉMENT PAR MPEG LA, L.L.C.

Pour toute question concernant ces conditions, veuillez contacter MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206 aux États-Unis ; téléphone : 1 303 331.1880 ; fax : 1 303 331.1879

- **Interdiction de location/ hébergement commercial.** Vous n'êtes pas autorisé à prêter ou à louer le LOGICIEL ou à proposer des services commerciaux d'hébergement avec le LOGICIEL.
- **LOGICIEL en tant qu'élément de l'appareil - Transfert du logiciel.** Le logiciel accordé sous licence fait partie intégrante de l'APPAREIL. Le logiciel stocké dans la mémoire morte ("ROM") de l'APPAREIL doit être utilisé en tant qu'élément de l'APPAREIL.

Ses composants ne peuvent pas être séparés pour une utilisation sur plus d'un Appareil, sauf si cette opération est expressément autorisée par le présent CLUF. Vous pouvez transférer de façon définitive tous les droits concédés par le présent contrat dans le cadre d'une vente ou d'un transfert de l'APPAREIL, à condition que vous ne conserviez aucune copie, que vous transfériez l'intégralité du LOGICIEL (y compris tous les composants, les documentations électroniques ou imprimées, les mises à jour, le présent CLUF et, le cas échéant, le ou les certificat(s) d'authenticité) et que le bénéficiaire accepte les termes du présent contrat. Si le LOGICIEL est une mise à jour, tout transfert doit inclure les versions antérieures du LOGICIEL.

Si le logiciel de l'APPAREIL propose des fonctions téléphoniques, il est interdit de transférer à titre définitif les droits d'utilisation du Logiciel de l'APPAREIL ou du CD d'accompagnement concédés par ce contrat, sauf autorisation de l'opérateur de téléphonie mobile.

Si l'opérateur de téléphonie mobile vous y autorise, vous pouvez transférer de façon définitive tous les droits concédés par le présent contrat dans le cadre d'une vente ou d'un transfert de l'APPAREIL, à condition que vous ne conserviez aucune copie, que vous transfériez l'intégralité du LOGICIEL (y compris tous les composants, les documentations électroniques ou imprimées, les mises à jour, le présent CLUF et, le cas échéant, le ou les certificat(s) d'authenticité) et que le bénéficiaire accepte les termes du présent contrat. Si le LOGICIEL est une mise à jour, tout transfert doit inclure les versions antérieures du LOGICIEL.

- **Résiliation.** Sans préjudice de tous autres droits, Samsung Electronics Co., Ltd. ou MS pourra résilier ce CLUF si vous n'en respectez pas les termes. Dans ce cas, vous devez détruire tous les exemplaires du LOGICIEL et tous ses composants.

- **Mises à jour de sécurité/Gestion des droits d'auteur numériques.** Les fournisseurs de contenu utilisent la technologie de gestion des droits numériques (" DRM ") intégrée à cet APPAREIL afin de protéger l'intégrité de leur contenu (" Contenu sécurisé "), de telle sorte que leur propriété intellectuelle, y compris le copyright, ne puisse pas être détournée. Certaines parties du Logiciel de l'APPAREIL et certaines applications tierces, telles que les lecteurs média, utilisent le DRM pour lire le Contenu sécurisé (" Logiciel DRM "). Si la sécurité du Logiciel DRM a été compromise dans cet appareil, les propriétaires de Contenu sécurisé (" Propriétaires de contenu sécurisé ") sont en droit d'exiger que MS empêche les ordinateurs et serveurs de licences DRM d'octroyer de nouvelles autorisations permettant à un APPAREIL concerné de lire un Contenu sécurisé. Ceci ne modifierait pas la capacité du logiciel DRM à lire un contenu non protégé. Une liste des logiciels DRM révoqués annulés est envoyée à votre APPAREIL chaque fois que vous

téléchargez une licence pour du Contenu sécurisé à partir d'Internet ou d'un ordinateur. Vous acceptez donc que le fournisseur puisse, en combinaison avec une telle licence, télécharger aussi des listes de révocation sur votre APPAREIL au nom des Propriétaires de contenu sécurisé. Aucune information permettant de vous identifier personnellement, ni aucune autre information, ne sera collectée sur votre APPAREIL par MS pendant le téléchargement de ces listes de révocation.

- **Autorisation d'utilisation de données.** Vous autorisez MS, Microsoft Corporation, leurs sociétés affiliées et/ou leur représentant désigné à collecter et à utiliser les informations techniques rassemblées, de quelque manière que ce soit, dans le cadre des services d'assistance en rapport avec le LOGICIEL. MS, Microsoft Corporation, leurs sociétés affiliées et/ou leur représentant désigné pourront utiliser ces informations dans le seul but d'améliorer leurs produits ou de vous fournir des services ou des technologies personnalisés.

MS, Microsoft Corporation, leurs sociétés affiliées et/ou leur représentant désigné peuvent communiquer ces informations à des tiers, mais jamais sous une forme qui permette de vous identifier personnellement.

- **Fonctions de Mises à jour/Jeux**

Internet. Si le Logiciel de l'APPAREIL comprend des fonctions de mise à jour ou de jeu Internet et que vous choisissez de les utiliser, leur implémentation nécessite alors l'utilisation de certains systèmes informatiques, matériels et informations logicielles. En utilisant ces fonctions, vous autorisez explicitement MS, Microsoft Corporation et/ou leur représentant désigné à utiliser ces informations dans le seul but d'améliorer leurs produits ou de vous fournir des services ou technologies personnalisés. MS ou Microsoft Corporation peut communiquer ces informations à des tiers, mais jamais sous une forme qui permette de vous identifier personnellement.

- **Composants relatifs aux services Internet.** Le Logiciel de l'APPAREIL peut contenir des composants qui permettent et facilitent l'utilisation de certains services Internet. Vous autorisez MS, Microsoft Corporation, leurs sociétés affiliées et/ou leur représentant désigné à vérifier automatiquement la version du Logiciel de l'APPAREIL et/ou des composants que vous utilisez, et à fournir des mises à jour ou des compléments au Logiciel de l'APPAREIL pouvant être téléchargés automatiquement sur votre APPAREIL.
- **Logiciels/Services supplémentaires.** Le Logiciel de l'APPAREIL peut permettre à Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation, leurs sociétés affiliées et/ou leur représentant désigné de vous fournir ou vous proposer des mises à jour du LOGICIEL, des suppléments, des composants additionnels ou des composants de services Internet du LOGICIEL après la date d'acquisition de votre exemplaire initial du LOGICIEL (" Composants supplémentaires ").

Informations légales

- Si Samsung Electronics Co., Ltd. vous fournit ou met à votre disposition des Composants supplémentaires ne faisant pas l'objet de conditions de CLUF complémentaires, le présent CLUF s'appliquera.
- Si MS, Microsoft Corporation, leurs sociétés affiliées et/ou leur représentant désigné proposent des Composants supplémentaires ne faisant pas l'objet de conditions de CLUF complémentaires, les termes du présent CLUF s'appliqueront, pour autant que MS, Microsoft Corporation ou l'entité affiliée qui propose le(s) Composant(s) supplémentaire(s) soit le concédant de licence de ce(s) Composant(s) supplémentaire(s).
- Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation, leurs sociétés affiliées et/ou leur représentant désigné se réservent le droit d'interrompre tout service Internet fournit ou mis à votre disposition par l'intermédiaire du Logiciel de l'APPAREIL.
- **Liens vers des sites tiers.** Lors de son utilisation, le LOGICIEL peut vous proposer des liens conduisant vers des sites tiers. Les sites tiers ne sont pas sous le contrôle de MS, Microsoft Corporation, leurs sociétés affiliées et/ou leur représentant désigné. MS, Microsoft Corporation, leurs sociétés affiliées et leurs agents désignés ne sont en aucun cas responsables (i) du contenu des sites tiers, des liens proposés par les sites tiers ou des modifications ou mises à jour des sites tiers, ou (ii) des diffusions Web ou autres formes de transmission reçues de sites tiers. Si le Logiciel de l'APPAREIL propose des liens vers des sites tiers, ces liens vous sont fournis pour votre commodité et leur présence n'implique pas l'approbation du site tiers par MS, Microsoft Corporation, leurs sociétés affiliées et/ou leurs représentants désignés.

MISES À JOUR ET SUPPORTS DE RÉCUPÉRATION.

- **Logiciel de l'APPAREIL.** Si le logiciel de l'APPAREIL est fourni par Samsung Electronics Co., Ltd. sur un support distinct tel qu'une puce de mémoire morte ou un ou plusieurs CD-ROM, via un téléchargement Web ou par d'autres moyens, et s'il porte la mention " Pour mises à jour uniquement ", vous êtes autorisé à installer un (1) exemplaire de ce logiciel de l'APPAREIL sur l'APPAREIL, en remplacement du logiciel existant, et à l'utiliser conformément au présent CLUF ainsi qu'aux conditions de CLUF supplémentaires accompagnant, le cas échéant, la mise à jour.
- **CD D'ACCOMPAGNEMENT.** Si des composants logiciels sont fournis par Samsung Electronics Co., Ltd. sur un support distinct de l'APPAREIL tel que sur un ou plusieurs CD-ROM, via un téléchargement Web ou par d'autres moyens, et s'ils portent la mention " Pour mises à jour uniquement ", vous êtes autorisé à (i) installer et utiliser un (1)

exemplaire desdits composants sur le ou les ordinateur(s) utilisé(s) pour échanger des données avec l'APPAREIL, en remplacement des composants disponibles sur le CD d'accompagnement.

- **SUPPORTS DE RÉCUPÉRATION.** Si un LOGICIEL est fourni par Samsung Electronics Co., Ltd. sur un support distinct portant la mention " Support de récupération ", vous êtes autorisé à utiliser le Support de récupération dans le seul but de rétablir ou réinstaller le LOGICIEL installé d'origine sur l'APPAREIL.

DROITS DE PROPRIÉTÉ

INTELLECTUELLE. Tous les droits de propriété intellectuelle et tous les droits d'auteurs relatifs au LOGICIEL (y compris, de manière non limitative, ceux afférents à toute image, photographie, animation, musique, tout élément vidéo ou audio, mini-application et tout texte intégrés au LOGICIEL), à la documentation imprimée qui l'accompagne et à toute copie du LOGICIEL, appartiennent à Microsoft ou à ses fournisseurs (y compris Microsoft Corporation).

Le LOGICIEL est accordé sous licence, il n'est pas vendu. Toute copie de la documentation imprimée fournie avec le LOGICIEL est interdite. Tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété relatifs aux contenus auxquels le LOGICIEL peut accéder, sont détenus par les propriétaires respectifs de ces contenus et peuvent être protégés par des lois et des traités en matière de droit d'auteur ou de propriété intellectuelle. Le présent CLUF ne vous concède aucun droit d'utilisation de ces contenus. Tous les droits qui ne sont pas expressément concédés par le présent CLUF sont réservés par MS et ses fournisseurs (y compris Microsoft Corporation). L'utilisation de services en ligne accessibles par l'intermédiaire du LOGICIEL peut être soumise à des conditions spécifiques à ces services. Si le présent LOGICIEL est fourni avec une documentation uniquement proposée au format électronique, vous êtes autorisé à imprimer un exemplaire unique de cette documentation électronique.

MARQUES. Le présent CLUF ne vous concède aucun droit en rapport avec des marques de commerce ou de service de Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation, leurs sociétés affiliées ou leurs fournisseurs.

RESTRICTIONS RELATIVES À L'EXPORTATION. Vous reconnaissez que le LOGICIEL est soumis aux juridictions des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne sur l'exportation. Vous acceptez de vous conformer à toutes les lois nationales et internationales qui s'appliquent au LOGICIEL, y compris les réglementations de l'administration d'exportation nord-américaine, ainsi que les restrictions concernant l'utilisateur final, l'utilisation finale et la destination du produit émises par les gouvernements nord-américains et autres. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page <http://www.microsoft.com/exporting/>.

ASSISTANCE TECHNIQUE. Ni MS, ni Microsoft Corporation, ni ses sociétés affiliées ne fournissent une assistance technique pour le LOGICIEL. Pour toute assistance technique, veuillez contacter le numéro d'assistance de Samsung Electronics Co., Ltd. fourni dans la documentation de l'APPAREIL. Pour toute question relative au présent CLUF ou si vous souhaitez contacter Samsung Electronics Co., Ltd. pour toute autre raison, veuillez vous reporter à l'adresse fournie dans la documentation de l'APPAREIL.

RESTRICTIONS D'UTILISATION. Le LOGICIEL n'est pas conçu ou prévu pour être utilisé ou revendu à des fins d'utilisation dans des environnements dangereux nécessitant des performances à l'épreuve de toute erreur, tels que les utilisations dans des installations nucléaires, dans la navigation ou les systèmes de communication aériens, dans le contrôle du trafic aérien ou avec tout autre appareil ou système dans lequel une défaillance du LOGICIEL engendrerait un risque prévisible de blessure ou de mort pour l'utilisateur de

cet appareil ou de ce système ou pour toute autre personne.

DÉNI DE RESPONSABILITÉ POUR CERTAINS DOMMAGES. SAUF DISPOSITION LÉGALE CONTRAIRE, MS, MICROSOFT CORPORATION ET LEURS SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INCIDENTS RÉSULTANT DE OU EN RAPPORT AVEC L'UTILISATION OU LES PERFORMANCES DU LOGICIEL. LA PRÉSENTE LIMITATION DEMEURERA APPLICABLE QUAND BIEN MÊME UNE QUELCONQUE RÉPARATION RESTERAIT SANS EFFET. **EN AUCUN CAS MS NE SERA TENU RESPONSABLE POUR UN QUELCONQUE MONTANT SUPÉRIEUR À DEUX CENT CINQUANTE DOLLARS AMÉRICAINS (250,00 USD).**

POUR CONNAÎTRE LA GARANTIE LIMITÉE (LE CAS ÉCHÉANT) ET LES DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES DANS VOTRE PAYS, VEUILLEZ VOUS REPORTER AU LIVRET DE GARANTIE (LE CAS ÉCHÉANT) FOURNI AVEC L'APPAREIL OU INCLUS DANS LA DOCUMENTATION IMPRIMÉE DU LOGICIEL OU SUR SUPPORT ÉLECTRONIQUE.

LE LOGICIEL EST FOURNI TEL QUEL, EN L'ÉTAT. L'INTÉGRALITÉ DU RISQUE EN CE QUI CONCERNE SA QUALITÉ, SES CARACTÉRISTIQUES ET LES EFFORTS ENTREPRIS (Y COMPRIS L'ABSENCE DE NÉGLIGENCE) VOUS REVIENT. IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION, EXPLICITE, IMPLICITE OU LÉGALE, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION À, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE (LE CAS ÉCHÉANT) RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE, À L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, À L'ABSENCE DE VIRUS ET À LA NON-VIOLATION, OU

TOUTE GARANTIE CONTRE DES INTERFÉRENCES À VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL, LESQUELLES SONT TOUTES EXPRESSÉMENT REJETÉES PAR LA PRÉSENTE. DANS LE CAS OÙ VOUS AURIEZ REÇU UNE GARANTIE QUELCONQUE CONCERNANT L'APPAREIL OU LE LOGICIEL DANS UN LIVRET DE GARANTIE OU AUTRE, SACHEZ QU'UNE TELLE GARANTIE N'ÉMANE PAS DE MS, MICROSOFT CORPORATION OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES ET NE LES ENGAGE EN AUCUN CAS.

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, Samsung Electronics,

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-i710

sur lequel porte cette déclaration, est en conformité avec les normes et/ou autres documents normatifs suivants.

Sécurité	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
DAS	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
RADIO	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure d'évaluation de la conformité, définie dans l'article 10, puis détaillée à l'annexe [IV] de la directive 1999/5/EC, a été conduite sous le contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Numéro d'identification : **0168**

CE0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'Union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2006.11.28



Yong-Sang Park / S.Manager

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du centre de service Samsung. Pour connaître celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.