

**SAMSUNG** SGH-M300  
**Mode d'emploi**


• En fonction du logiciel installé, de votre opérateur téléphonique ou de votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre exactement à votre téléphone.  
• Selon votre pays, les illustrations de ce mode d'emploi peuvent varier par rapport à votre téléphone et à ses accessoires.

Printed in Korea  
Code No. : GH68-14577A  
French. 05/2007. Rev.1.0


World Wide Web  
http://www.samsungmobile.com

## Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez la batterie, puis insérez la carte SIM.

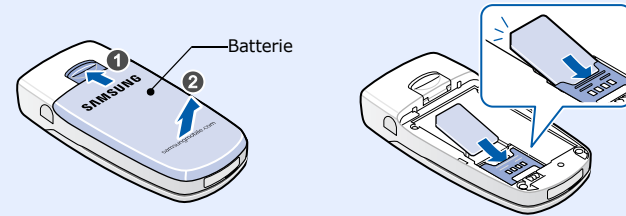

2. Mettez la batterie en place.

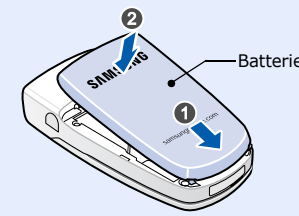


## Chargement de la batterie

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.



2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.

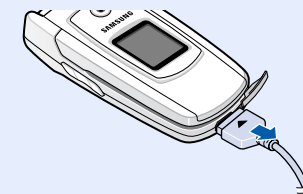

**Remarque :** Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

## Présentation du téléphone et de ses touches

**WAP/Confirmation**  
En mode veille, lance le navigateur WAP. Sélectionne l'option en surbrillance ou confirme votre saisie en mode menu.

**Touche Volume**  
En mode veille, règle le volume du clavier. maintenue enfoncée, avec le téléphone fermé, permet d'activer l'appareil photo. Lorsque le téléphone est éteint, appuyez quatre fois pour envoyer un message d'appel à l'aide.  
▶ **Mode SOS**

**Touche d'appel**  
Appelle un correspondant ou répond à un appel. En mode veille, permet d'afficher les derniers appels.

**Touche de messagerie vocale**  
▶ **Messagerie vocale**

**Touche du mode silence**  
▶ **Mode silence**

**Touches de navigation directionnelles**  
En mode menu, permettent de faire défiler les options. En mode veille, ouvrent directement les menus suivants :  
**Haut :** Radio FM  
**Bas/Gauche/Droite :** vos menus favoris

**Touches écran**  
Exécutent la fonction indiquée par le texte au-dessus de la touche correspondante.

**Marche/arrêt/Fin d'appel**  
Maintenez la touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone. Permet aussi de mettre fin à un appel.

**Annulation/Correction**  
Supprime les caractères affichés à l'écran. Revient au niveau de menu précédent.

**Touche du mode silence**  
▶ **Mode silence**


**Mode silence**  
En mode veille, maintenez la touche **#** enfoncée pour désactiver tous les sons du téléphone. Pour quitter le mode silence, maintenez de nouveau cette touche enfoncée.

**Messagerie vocale**  
En mode veille, maintenez la touche **1** enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale.

**Mode SOS**  
Lorsque le téléphone est fermé, appuyez 4 fois sur la touche Volume pour envoyer un message d'appel à l'aide à des numéros de téléphone prédéfinis. Une fois le message envoyé, le téléphone passe en mode SOS et reçoit uniquement les appels des destinataires enregistrés. Lorsque le téléphone reçoit un appel de la part d'un destinataire du message SOS, l'appareil répond automatiquement. Appuyez sur **OK** pour quitter le mode SOS.

## Écran

Lorsque vous n'êtes pas en communication et n'utilisez aucun menu, votre téléphone est en mode veille. Vous devez être en mode veille pour composer un numéro de téléphone.

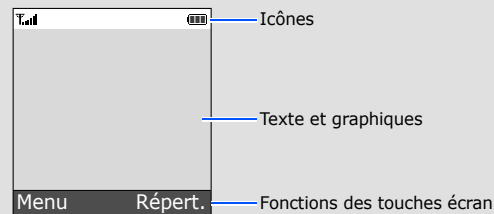

Le téléphone peut afficher les symboles suivants en haut de l'écran :

Icône	Description
	Puissance du signal reçu
	Appel en cours
	Zone non couverte (appels impossibles, sauf les appels d'urgence)
	Réseau GPRS
	Réseau d'itinérance
	Sonnerie réglée sur vibreur
	Mode silence activé
	Renvoi d'appel activé
	Fonction de message SOS activée
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouveau message vocal
	Alarme programmée
	Niveau de charge de la batterie

## Mise en marche/arrêt du téléphone

- Maintenez la touche **OK** enfoncée pendant quelques secondes pour allumer l'appareil.
- Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche **OK** enfoncée plus de deux secondes.

## Changer la langue d'affichage

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages tél.** → **Langue**.
- Choisissez une langue.

## Téléphoner

- En mode veille, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur **OK**.
- Pour raccrocher, appuyez sur **OK**.

## Répondre à un appel

- Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche écran **Accepter** ou sur **OK** pour décrocher. Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche écran **Refuser** ou sur **OK**.
- Pour couper la communication, appuyez sur **OK**.


## Arborescence des menus

<b>1. SIM AT*</b> <b>2. Journal d'appel</b> 2.1 Appels manqués 2.2 Appels reçus 2.3 Appels émis 2.4 Tout supprimer 2.5 Durée d'appel 2.6 Coût des appels* <b>3. Services réseau</b> 3.1 Renvoi d'appel 3.2 Interdiction d'appel 3.3 Signal d'appel 3.4 Sélection réseau 3.5 ID de l'appelant 3.6 Groupe fermé 3.7 Sélection bande <b>4. Réglages audio</b> 4.1 Sonnerie 4.2 Volume sonnerie 4.3 Type alerte 4.4 Tonalité touches 4.5 Tonalité message 4.6 Signal d'appel 4.7 Tonalité clapet 4.8 Marche/arrêt 4.9 Tonalités supplémentaires	<b>5. Messages</b> 5.1 SMS 5.2 MMS 5.3 Messages push 5.4 Messages de configuration 5.5 Messages SOS <b>6. Loisirs</b> 6.1 Navigateur WAP 6.2 Radio FM 6.3 Jeux 6.4 Sons 6.5 Images 6.6 Tout supprimer 6.7 État mémoire <b>7. Agenda</b> 7.1 Alarme 7.2 Calendrier 7.3 Heure et date 7.4 Calculatrice 7.5 Liste de tâches 7.6 Mémo vocal 7.7 Taux de change <b>8. Appareil photo</b> 8.1 Photographe 8.2 Mes photos 8.3 État de la mémoire	<b>9. Réglages tél.</b> 9.1 Affichage 9.2 Message d'accueil 9.3 Numéros personnels 9.4 Langue 9.5 Sécurité 9.6 Réglages supplémentaires 9.7 Raccourci 9.8 Connexion 9.9 Touche Volume 9.0 Réinitialiser réglages Appuyez sur la touche écran <b>Répert.</b> en mode veille. 1 Rechercher 2 Nouvelle entrée 3 Rechercher groupe 4 Modifier groupe 5 Numérotation abrégée 6 Tout supprimer 7 État mémoire 8 SDN* * S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour ouvrir le menu principal.

Les commandes affichées dans les coins inférieurs de l'écran indiquent les fonctions actuelles des touches écran. Appuyez sur la touche écran gauche (**1**) ou droite (**2**) pour exécuter la fonction indiquée.

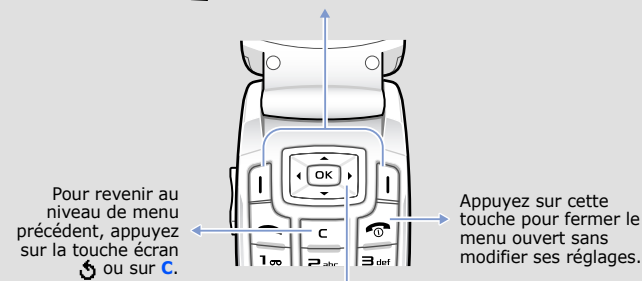

Les 4 touches directionnelles peuvent servir de raccourcis pour accéder à vos menus favoris. La touche **Haut** est réservée à la **Radio FM**.

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages tél.** → **Raccourci**.
- Choisissez une touche.
- Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Pour sélectionner ou modifier un menu ou une fonction :

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Utilisez les touches directionnelles pour atteindre le menu désiré, puis appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur **OK**.
- Si ce menu contient des sous-menus, choisissez-en un à l'aide des touches directionnelles. Pour ouvrir le sous-menu, appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur **OK**.  
Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, répétez cette étape.
- Utilisez les touches directionnelles pour localiser le réglage de votre choix.
- Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou sur **OK** pour valider vos réglages.

## Numéros de raccourci

Les touches numériques peuvent servir de raccourcis pour accéder rapidement aux menus. En mode menu, le numéro qui sert de raccourci apparaît en face du nom du menu correspondant.

## Régler le volume sonore

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages audio** → **Volume sonnerie**.
- Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour régler le volume sonore.
- Appuyez sur la touche écran **OK**.

Pendant un appel, utilisez la touche de volume pour régler le volume de l'écouteur.

## Changer la sonnerie des appels

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages audio** → **Sonnerie**.
- Choisissez une sonnerie.

## Rappeler des numéros récents

- En mode veille, appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour atteindre le numéro de votre choix.
- Appuyez sur **OK** pour composer ce numéro.

## Saisie de texte

### Changer le mode de saisie

Dans un champ de saisie, appuyez sur la touche écran droite jusqu'à l'affichage de l'indicateur du mode souhaité :

- T9** : mode T9
- 1** : mode numérique
- ABC** : mode ABC
- Aucun : mode symbole

### Mode T9

- Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur une touche de **2 à 9**. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre. Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer à chaque pression de touche. Terminez la saisie du mot entier avant de modifier ou de supprimer un caractère quelconque.

Par exemple : Pour saisir « Salut » en mode de saisie de texte en français, appuyez sur les touches **7, 2, 5, 8** et **8**.

- Pour insérer un espace et saisir le mot suivant, appuyez sur **#**.

### Mode ABC

Appuyez sur les touches correspondant aux lettres désirées : une fois pour la première lettre, deux fois pour la seconde et ainsi de suite.

Par exemple, appuyez sur **2** à trois reprises pour obtenir un « C » ou deux fois sur **5** pour saisir un « K ».

