


SAMSUNG SGH-M600 Guide d'utilisation

• Certaines descriptions de ce guide peuvent ne pas correspondre tout à fait à votre téléphone, en fonction du logiciel installé, du fournisseur d'accès ou du pays.
• Selon le pays, le téléphone et les accessoires peuvent différer des illustrations proposées dans ce guide.


Printed in Korea
Code No.: GH68-15279A
French: 08/2007. Rev. 1.1
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le couvercle de la batterie et mettez la carte SIM en place.

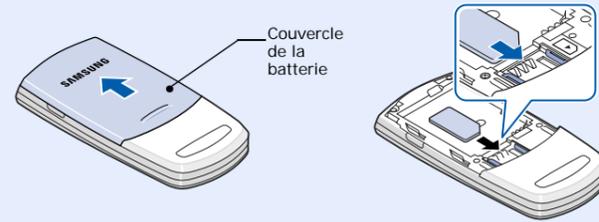


2. Installez la batterie et remettez le couvercle en place.

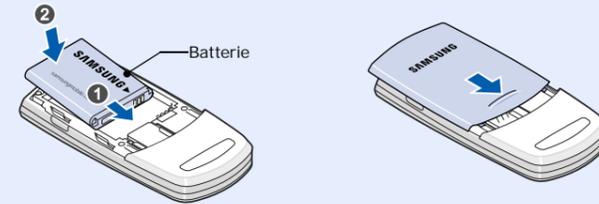

Chargement de la batterie

1. Raccordez le chargeur au téléphone.

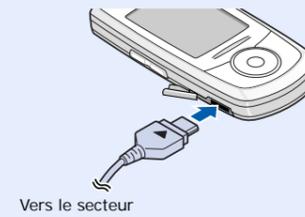


2. Une fois la batterie rechargée, débranchez le chargeur.



Remarque : Ne retirez pas la batterie du téléphone sans avoir préalablement débranché le chargeur. Vous risqueriez d'endommager le téléphone.

Description du téléphone et de ses fonctions

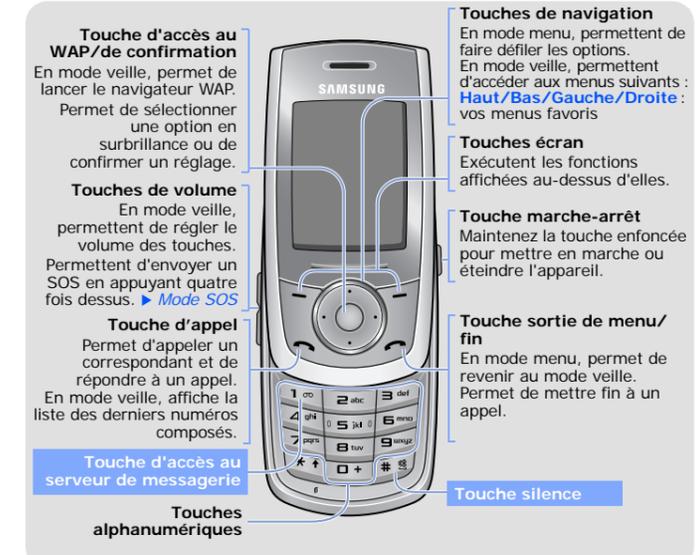

Mode silence En mode veille, maintenez **#** enfoncée pour désactiver tous les sons du téléphone. Répétez l'opération pour revenir en mode normal.

Serveur de messagerie En mode veille, maintenez la touche **1** enfoncée pour accéder au serveur de messagerie.

Mode SOS Le téléphone étant fermé, appuyez 4 fois sur les touches de volume pour envoyer un message d'urgence aux numéros préenregistrés. Une fois le message transmis, le téléphone passe en mode d'urgence et acceptera uniquement les appels des correspondants préenregistrés. Si l'un deux vous appelle, le téléphone décroche automatiquement. Appuyez sur **☎** pour désactiver le mode SOS.

Écran

Lorsque vous n'êtes pas en communication ou si vous ne naviguez pas dans les menus, le mode veille est affiché par défaut. Les numéros se composent à partir du mode veille.




Les icônes ci-dessous s'affichent en haut de l'écran :

icône	Description
	Puissance du signal reçu
	Appel en cours
	Hors zone de couverture. Vous ne pouvez ni passer ni recevoir d'appels (sauf les appels d'urgence).
	Réseau GPRS
	Réseau en itinérance
	Vibreur
	Mode silence
	Mode discret pendant un appel
	Renvoi d'appel activé
	Fonction SOS activée
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouveau message vocal
	Alarme réglée
	Niveau de charge de la batterie

Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour accéder au menu principal.

Les libellés affichés en bas de l'écran indiquent les fonctions attribuées aux touches écran. Appuyez sur **☎** ou **☎** pour exécuter la fonction indiquée.

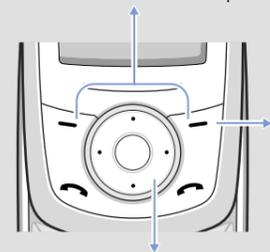

Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche écran **☎** ou sur cette touche.

- Utilisez les touches de navigation pour accéder à vos menus favoris.
- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
 - Sélectionnez **Réglages tél.** → **Raccourci**.
 - Sélectionnez une touche.
 - Sélectionnez le menu à attribuer à la touche.

Pour sélectionner/modifier un menu ou une fonction :

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez un menu à l'aide des touches de navigation et appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou **○**.
- Utilisez les touches de navigation pour parcourir les sous-menus, le cas échéant. Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou **○** pour accéder au sous-menu.
Répétez cette procédure si d'autres sous-menus sont disponibles.
- Utilisez les touches de navigation pour parcourir les options.
- Appuyez sur la touche écran **Sélect.** ou **○** pour sélectionner une option.

Raccourcis

Vous pouvez accéder directement à vos menus favoris à l'aide de raccourcis numériques. Les numéros de raccourcis s'affichent en regard de chaque menu.

Mise en marche/arrêt du téléphone

- Maintenez **☎** enfoncée pendant plus de deux secondes pour allumer le téléphone.
- Pour éteindre le téléphone, maintenez **☎** enfoncée pendant plus de deux secondes.

Sélection de la langue d'affichage

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages tél.** → **Langue**.
- Sélectionnez la langue de votre choix.

Émission d'un appel

- En mode veille, saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur **☎**.
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur **☎**.

Réponse à un appel

- Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche écran **Accepter** ou sur **☎** pour décrocher.
Pour refuser l'appel, appuyez sur la touche écran **Refuser** ou sur **☎**.
- Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur **☎**.

Arborescence des menus

1. SIM AT*	5. Messages	9. Réglages tél.
2. Journal d'appels	5.1 SMS	9.1 Affichage
2.1 Appels manqués	5.2 MMS	9.2 Message d'accueil
2.2 Appels reçus	5.3 Messages push	9.3 Réglages du clapet
2.3 Appels émis	5.4 Messages de configuration	9.4 Numéros personnels
2.4 Tout supprimer	5.5 Messages SOS	9.5 Langue
2.5 Durée d'appel		9.6 Sécurité
2.6 Coût des appels*		9.7 Réglages supplémentaires
3. Services réseau	6. Loisirs	9.8 Raccourci
3.1 Renvoi d'appel	6.1 Navigateur WAP	9.9 Connexion
3.2 Interdiction d'appel	6.2 Radio FM	9.0 Touche Volume
3.3 Signal d'appel	6.3 Jeux	9.* Réinitialiser réglages
3.4 Sélection réseau	6.4 Sons	
3.5 ID de l'appelant	6.5 Images	
3.6 Groupe fermé	6.6 Tout supprimer	
3.7 Sélection bande	6.7 État mémoire	
4. Réglages audio	7. Agenda	
4.1 Sonnerie	7.1 Alarme	
4.2 Volume sonnerie	7.2 Calendrier	
4.3 Type alerte	7.3 Heure et date	
4.4 Tonalité touches	7.4 Calculatrice	
4.5 Tonalité message	7.5 Liste de tâches	
4.6 Signal d'appel	7.6 Mémo vocal	
4.7 Marche/arrêt	7.7 Taux de change	
4.8 Tonalités supplémentaires	8. Appareil photo	
	8.1 Photographier	
	8.2 Mes photos	
	8.3 Etat de la mémoire	

* S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Réglage du volume

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages audio** → **Volume sonnerie**.
- Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour régler le volume.
- Appuyez sur la touche écran **OK** ou **○**.

En cours d'appel, appuyez sur les touches de volume pour régler le volume de l'écouteur.

Sélection d'une sonnerie

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Réglages audio** → **Sonnerie**.
- Sélectionnez une sonnerie.

Rappel des derniers numéros composés

- En mode veille, appuyez sur **☎**.
- Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour sélectionner un numéro.
- Appuyez sur **☎** pour composer le numéro.

Saisie de texte

Sélection du mode de saisie de texte

Lorsque vous saisissez du texte, maintenez ***** enfoncée jusqu'à ce que l'icône du mode souhaité s'affiche.

Mode T9

- Appuyez sur les touches **2** à **9** pour commencer la saisie d'un mot. Appuyez sur les touches une seule fois par lettre voulue.
Le téléphone essaie d'identifier le mot que vous souhaitez saisir. Le mot affiché peut changer au fur et à mesure de la saisie. Saisissez le mot en entier avant d'effectuer des corrections.
Exemple : pour entrer "Salut", appuyez sur **7, 2, 5, 8, 8**.
- Appuyez sur **#** pour insérer un espace et saisir le mot suivant.

Mode ABC

Appuyez sur les touches correspondant aux caractères à saisir : une fois pour le premier caractère, deux fois pour le second, etc.

Par exemple, appuyez trois fois sur **2** pour saisir un "C" et deux fois sur **5** pour saisir un "K".

Mode numérique

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.

Mode symbolique

Appuyez sur les touches correspondant aux symboles à saisir et appuyez sur la touche écran **OK**. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour afficher d'autres symboles.

Conseils

- Utilisez les touches de navigation pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur la touche écran droite pour effacer les caractères un à un. Maintenez la touche écran droite enfoncée pour effacer tous les caractères.
- Appuyez sur **#** pour insérer un espace.
- En mode T9 ou ABC, appuyez sur ***** pour passer des majuscules aux minuscules, ou inversement.
- En mode T9 ou ABC, appuyez sur **1** pour insérer des signes de ponctuation.

Fonction	Description	Sélectionnez...
Services réseau	Accéder aux services proposés par votre opérateur.	Menu > Services réseau
Sonnerie et volume	Sélectionner une sonnerie pour les appels entrants et régler le volume.	Menu > Réglages audio > Sonnerie ou Volume sonnerie
Type alerte	Sélectionner un type d'alerte en cas d'appel.	Menu > Réglage audio > Type alerte
Sélection de la tonalité des touches	Sélectionner le son émis par le téléphone lorsqu'une touche est utilisée.	Menu > Réglages audio > Tonalité touches
Sélection de la tonalité de message	Sélectionner le son émis à la réception d'un message (SMS, MMS et d'information), et régler la fréquence de rappel.	Menu > Réglages audio > Tonalité message
Alerte pendant les appels	Prévenir en cas de réception d'un nouveau message ou lorsqu'une alarme se déclenche pendant un appel.	Menu > Réglages audio > Signal d'appel
Tonalité marche/arrêt	Sélectionner la mélodie jouée par le téléphone lorsqu'il est mis en marche ou arrêté.	Menu > Réglages audio > Marche/arrêt
Tonalités supplémentaires	Activer ou désactiver des sons d'avertissement supplémentaires.	Menu > Réglages audio > Tonalités supplémentaires
Lecture de SMS ou de MMS	Lire des messages reçus, envoyés ou enregistrés.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Boîte réception, Boîte d'envoi ou Brouillons

Fonction	Description	Sélectionnez...
Sécurité	Protéger le téléphone contre toute utilisation non autorisée.	Menu > Réglages tél. > Sécurité
Traçage du mobile	Localiser le téléphone lorsque celui-ci est volé ou perdu. En cas d'utilisation frauduleuse du téléphone avec une autre carte SIM, un message de localisation est automatiquement transmis à votre famille ou à vos amis. La disponibilité de cette fonction peut varier d'un opérateur à l'autre.	Menu > Réglages tél. > Sécurité > Traçage du mobile
Réglages supplémentaires	Sélectionner la fonction de rappel automatique ou la méthode de décrochage.	Menu > Réglages tél. > Réglages supplémentaires
Raccourci	Attribuer des menus aux touches de navigation.	Menu > Réglages tél. > Raccourci
Connexion	Créer et personnaliser les profils contenant les paramètres de connexion au réseau.	Menu > Réglages tél. > Connexion
Touches de volume	Choisir l'arrêt de la sonnerie ou le rejet de l'appel lorsque vous maintenez ces touches enfoncées, lors d'un appel entrant.	Menu > Réglages tél. > Touche Volume
Réglages par défaut	Restaurer les réglages par défaut du téléphone.	Menu > Réglages tél. > Réinitialiser réglages

Envoi de SMS

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Messages** → **SMS** → **Nouveau message**.
- Rédigez votre message.
- Appuyez sur la touche écran **Options** pour accéder aux options suivantes :
 - Ajouter objets** : permet d'ajouter du son, des images ou des animations.
 - Ajouter modèles** : permet d'ajouter du texte préenregistré.
 - Ajouter émoticône** : permet d'ajouter des émoticônes.
 - Ajouter répert.** : permet d'ajouter des entrées au répertoire.
 - Ajouter favori** : permet d'ajouter des favoris.
- Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Envoi seul**, **Enreg + envoi** ou **Enregistrement seul**.
- Si vous sélectionnez **Enreg + envoi** ou **Enregistrement seul**, indiquez un emplacement mémoire.
- Saisissez les numéros de destination.
- Appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez **Envoyer message** pour envoyer le message.

Fonction	Description	Sélectionnez...
Envoi de SMS ou de MMS	Créer et envoyer des messages.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Nouveau message
Modèles	Créer des modèles à partir de messages fréquemment utilisés ou d'émoticônes.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Modèles ou Modèles émoticônes
Options de messagerie	Paramétrer les services de messagerie.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Réglages ou Configuration
Suppression de messages	Supprimer les messages d'une boîte ou de toutes les boîtes.	Menu > Messages > SMS ou MMS > Tout supprimer
État de la mémoire réservée aux messages	Afficher la capacité mémoire pour les messages.	Menu > Messages > SMS ou MMS > État mémoire
Messagerie vocale	Écouter les messages enregistrés sur le serveur de messagerie vocale.	Menu > Messages > SMS > Messagerie vocale
Diffusion	Modifier les paramètres du service et cojnsulter les messages d'information.	Menu > Messages > SMS > Messages de diffusion
Profils MMS	Sélectionner ou configurer un profil de connexion pour les MMS.	Menu > Messages > MMS > Profils MMS
Messages push	Modifier les paramètres du service et consulter ou supprimer les messages push.	Menu > Messages > Messages push

Consignes de sécurité

Veillez respecter ces consignes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone. Sécurité routière N'utilisez pas votre téléphone en conduisant.

Garez votre véhicule.

Éteignez votre téléphone lorsque vous faites le plein de votre véhicule

Éteignez votre téléphone lorsque vous faites le plein de votre véhicule
N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station-service ou à proximité de produits inflammables ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion

Les téléphones mobiles peuvent provoquer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone à proximité d'appareils médicaux

Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être soumis à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Règlementations spécifiques

Respectez la législation spéciale en vigueur et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Maintenez-le à l'abri de toute humidité.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence, puis appuyez sur . Ne raccrochez pas tant que vous n'y avez pas été autorisé.

Sécurité des enfants

Conservez le téléphone, ses pièces et ses accessoires hors de portée des enfants.

Prise de vue

- En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
- Sélectionnez **Appareil photo** → **Photographier**.
- Visez l'objet de la photo et effectuez les réglages nécessaires.
- Appuyez sur pour prendre une photo.
- Appuyez sur la touche écran **Enreg.** pour enregistrer la photo, ou sur la touche écran **Annuler** pour supprimer la photo.
- Après l'enregistrement de la photo, appuyez sur la touche écran pour en prendre une autre.

Guide des fonctions

Les différentes fonctions de votre téléphone sont brièvement décrites ci-dessous.

Fonction	Description	Sélectionnez...
Recherche d'un contact	Rechercher un contact du répertoire.	Répert. > Rechercher
Ajout d'un contact	Ajouter un nouveau contact dans le répertoire.	Répert. > Nouvelle entrée
Recherche d'un groupe	Rechercher des contacts dans les groupes du répertoire.	Répert. > Rechercher groupe

Fonction	Description	Sélectionnez...
Messages de configuration	Accéder ou supprimer les messages contenant les paramètres réseau fournis par votre opérateur.	Menu > Messages > Messages de configuration
Messages SOS	Activer la fonction SOS. Indiquer les destinataires et sélectionner le mode répétition.	Menu > Messages > Messages SOS
Navigateur WAP	Lancer et configurer le navigateur WAP.	Menu > Loisirs > Navigateur WAP
Radio FM	Écouter de la musique ou la radio. Vous devez brancher le casque sur le téléphone. Le cordon fait office d'antenne.	Menu > Loisirs > Radio FM
Accès aux fichiers multimédia	Accéder aux jeux, aux sons et aux images enregistrés sur le téléphone.	Menu > Loisirs > Jeux, Sons, Images
Suppression des fichiers multimédia	Supprimer les fichiers par catégorie ou tous les fichiers.	Menu > Loisirs > Tout supprimer
État de la mémoire réservée aux fichiers multimédia	Vérifier la mémoire utilisée par les jeux, les sons et les images.	Menu > Loisirs > État mémoire
Alarmes	Programmer une alarme.	Menu > Agenda > Alarme
Calendrier	Notez votre emploi du temps quotidien et mensuel.	Menu > Agenda > Calendrier
Heure et date	Régler l'heure et la date.	Menu > Agenda > Heure et date

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les batteries et accessoires (casques et câbles de transfert de données, par exemple) agréés par Samsung. L'utilisation de tout accessoire non homologué peut endommager votre téléphone et s'avérer dangereuse.

AVERTISSEMENT	L'utilisation d'une batterie de type incorrect peut entraîner des risques d'explosion. Jetez les batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.
----------------------	---

	L'utilisation prolongée du casque à un volume élevé peut entrainer des troubles de l'audition.
---	--

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Information sur la certification DAS

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et à recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives complètes et fixent les niveaux d'exposition aux radio-fréquences pour l'ensemble de la population. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées.

Les limites incluent une marge de sécurité importante afin de garantir la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

L'exposition standard aux ondes émises par les téléphones mobiles est mesurée à l'aide d'une unité dénommée débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limitée recommandée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2 W/kg. La valeur DAS maximale autorisée pour ce modèle est de 0,509 W/kg.

Fonction	Description	Sélectionnez...
Modification des propriétés d'un groupe	Attribuer une sonnerie pour les appels et les messages des membres d'un groupe. Renommer le groupe.	Répert. > Modifier groupe
Numérotation rapide	Attribuer un numéro à une touche du clavier (2 à 9).	Répert. > Numérotation abrégée
Suppression de contacts	Supprimer tous les contacts enregistrés sur le téléphone, la carte SIM ou les deux.	Répert. > Tout supprimer
État de la mémoire du téléphone	Afficher le nombre de contacts enregistrés sur le téléphone ou sur la carte SIM.	Répert. > État mémoire
SDN (numéros spéciaux)	Accéder à la liste des numéros spéciaux fournis par votre opérateur. (S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.)	Répert. > SDN
Accès aux services SIM	Accéder aux services proposés par votre opérateur.	Menu > SIM AT
Affichage des derniers numéros	Afficher les derniers appels émis, reçus ou en absence.	Menu > Journal d'appels > Appels manqués, Appels reçus, Appels émis
Suppression des appels récents	Supprimer un type d'appels ou tous les appels.	Menu > Journal d'appels > Tout supprimer
Affichage de la durée des appels	Afficher la durée des derniers appels émis et reçus. Remettre le compteur à zéro.	Menu > Journal d'appels > Durée d'appel
Affichage du coût des appels	Afficher le coût des appels.	Menu > Journal d'appels > Coût des appels

Fonction	Description	Sélectionnez...
Mise à jour automatique de l'heure	Programmer le téléphone pour qu'il mette l'heure à jour lorsque vous voyagez. La mise à jour peut ne pas fonctionner lorsque vous changez de fuseau horaire dans un même pays.	Menu > Agenda > Heure et date > Mise à jour auto.
Calculatrice	Effectuer des calculs de base.	Menu > Agenda > Calculatrice
Liste des tâches	Créer une liste de tâches et attribuer un délai à chaque tâche.	Menu > Agenda > Liste de tâches
Mémo vocal	Enregistrer et écouter un mémo.	Menu > Agenda > Mémo vocal
Taux de change	Effectuer des conversions de devises.	Menu > Agenda > Taux de change
Appareil photo	Prendre et afficher des photos. Vérifier la mémoire utilisée par les photos.	Menu > Appareil photo
Réglages affichage	Régler les paramètres de l'écran et du rétroéclairage.	Menu > Réglages tél. > Affichage
Message de bienvenue	Saisir le message qui s'affichera à la mise en marche du téléphone.	Menu > Réglages tél. > Message d'accueil
Réglages du clapet	Définir le comportement du téléphone lorsque vous ouvrez le clapet pour répondre à un appel, ou que vous le fermez pendant une action.	Menu > Réglages tél. > Réglages du clapet
Affichage des numéros personnels	Afficher vos numéros et leur attribuer un nom.	Menu > Réglages tél. > Numéros personnels
Langue d'affichage	Sélectionner la langue d'affichage.	Menu > Réglages tél. > Langue

SAMSUNG ELECTRONICS	SAMSUNG	
Déclaration de conformité (R&TTE)		
Samsung Electronics		
Nous déclarons que le produit,		
Téléphone mobile cellulaire : SGH-M600		
sur lequel porte cette déclaration, est conforme aux normes suivantes.		
Sécurité EMC	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004	
	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)	
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)	
DAS	EN 50360 : 2001	
	EN 62209-1 : 2006	
Réseau	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)	
Nous déclarons par la présente que [toutes les séries de tests radio essentiels ont été effectuées et que] le produit cité ci-dessus respecte toutes les exigences essentielles de la directive 1999/5/EC.		
Le téléphone SGH-X530 a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/ EC. La procédure de déclaration de conformité définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC, a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant:		
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identification mark: 0168		
Documentation technique détenue par :	Samsung Electronics QA Lab.	

et disponible sur demande. (Représentant en Europe)		
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2007. 06. 07 (lieu et date de parution)		(nom et signature du responsable dûment habilité)
		Yong-Sang Park/S.Manager

^[1] Cette adresse n'est pas celle du Centre de service Samsung. Pour la connaître, consultez la carte de garantie ou contactez le détaillant qui vous a vendu le téléphone