



# **SGH-M610**

## **Mode d'emploi**





# Consignes de sécurité importantes

- Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

## Copyright

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international.  
Bluetooth QD ID: B012921
- Java™ est une marque commerciale ou une marque déposée de Sun Microsystems, Inc.

### **N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant.**

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

### **Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule.**

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

### **Eteignez votre téléphone en avion.**

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

### **Eteignez votre téléphone à proximité de tout équipement médical électronique.**

Eteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

## Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

## Réglementations spécifiques

Respectez les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il est susceptible de générer des interférences ou d'être une source de danger.


## Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

## Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

## Appel d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur .

## Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge.

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

## Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires agréés par Samsung : batteries, casques et câbles de connexion PC. L'emploi de tout accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.

- Le téléphone risque d'exploser si vous remplacez la batterie par un modèle inapproprié.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

## Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section « Informations relatives à la santé et à la sécurité » à la page 41.

## Présentation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi fournit des instructions succinctes pour l'utilisation de votre téléphone.

Voici les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :

- ☑ Signale des remarques importantes concernant la sécurité ou les fonctionnalités du téléphone.
- Indique que vous devez utiliser les touches de navigation pour atteindre l'option spécifiée et la sélectionner.
- [ ] Désigne une touche du téléphone.  
Par exemple, [↶]
- < > Indique une touche écran dont la fonction est affichée au bas de l'écran du téléphone.  
Par exemple, <Menu>



### ● Appareil photo et caméscope

Utilisez le module photo/caméscope de votre téléphone pour photographier ou filmer.

## Fonctions spéciales de votre téléphone



### ● Lecteur MP3

Votre téléphone vous permet d'écouter des fichiers de musique.



### ● Radio FM

Écoutez vos stations de radio préférées à tout moment et n'importe où.



- **Java**

Divertissez-vous avec les jeux Java™ fournis avec le téléphone ou téléchargés.



- **Mode hors connexion**

Réglez votre téléphone en mode hors connexion pour désactiver ses fonctions réseau lorsque vous voyagez en avion.



- **Bluetooth**

Transférez des fichiers multimédias ou des données personnelles et reliez votre téléphone à d'autres appareils via une connexion sans fil Bluetooth.



- **E-mail**

Envoyez et recevez des courriers électroniques avec des pièces jointes (fichiers image, vidéo et audio).



- **MMS**

Envoyez et recevez des messages multimédias contenant une combinaison de texte, d'images, de vidéos et de sons.



- **Carte de visite**

Créez vos propres cartes de visite avec vos coordonnées et utilisez-les chaque fois que vous vous présentez par téléphone.

## Tables des matières

### **Contenu du coffret 6**

---

*Vérifiez qu'il ne manque rien.*

### **Mise en service 6**

---

*Mise en service de votre téléphone*

Installation et mise en charge du téléphone .....	6
Mise en marche/arrêt .....	7
Présentation du téléphone.....	7
Touches et icônes .....	8
Accès aux fonctions.....	11
Saisie de texte .....	12
Personnalisation du téléphone .....	13

### **Au-delà des fonctions téléphoniques 15**

---

*Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales*

Appels téléphoniques.....	15
Appareil photo.....	17

Écouter de la musique.....	18
Radio FM.....	21
Surfer sur le WAP .....	22
Répertoire .....	22
Envoyer des messages.....	23
Lire des messages .....	25
Bluetooth .....	26

### **Fonctions des menus 29**

---

*Liste des options des menus*

### **Informations relatives à la santé et à la sécurité 41**

---

## Présentation des fonctions

Pour accéder aux fonctions, appuyez sur <Menu> en mode veille.

### 1 Journal d'appels

- 1 Contacts récents
- 2 Appels en absence
- 3 Appels émis
- 4 Appels reçus
- 5 Tout supprimer
- 6 Gestionnaire d'appels

### 2 Répertoire

- 1 Liste des contacts
- 2 Contacts FDN<sup>1</sup>
- 3 Créer un contact
- 4 Groupe
- 5 Numérotation abrégée
- 6 Ma carte de visite
- 7 Numéros personnels
- 8 Gestion
- 9 Numéro de service<sup>1</sup>

### 3 Applications

- 1 Lecteur MP3
- 2 Mémo vocal

### 3 Applications

- 3 Radio FM
- 4 Bluetooth
- 5 SIM-AT<sup>1</sup>

### 4 Navigateur

- 1 Accueil
- 2 Favoris
- 3 Entrer l'URL
- 4 Vider le cache
- 5 Réglages
- 6 Serveur actuel

### 5 Messages

- 1 Nouveau message
- 2 Mes messages
- 3 Modèles
- 4 Tout supprimer
- 5 Réglages
- 6 Messages SOS
- 7 Messages info
- 8 Etat de la mémoire

### 6 Mes fichiers

- 1 Images
- 2 Vidéos
- 3 Musique
- 4 Sons
- 5 Jeux et autres
- 6 Autres fichiers
- 7 Carte mémoire<sup>2</sup>
- 8 Etat de la mémoire

### 7 Calendrier

- 1 Réveil
- 2 Calendrier
- 3 Mémo
- 4 Horloge mondiale
- 5 Calculatrice
- 6 Convertisseur
- 7 Minuteur
- 8 Chronomètre

### 8 Appareil photo

- 1 Prendre une photo
- 2 Enregistrer une vidéo

### 8 Appareil photo

- 3 Accéder à Mes photos
- 4 Accéder à Mes vidéos

### 9 Réglages

- 1 Heure et date
- 2 Téléphone
- 3 Affichage
- 4 Sonneries
- 5 Rétroéclairage
- 6 Assistant de configuration
- 7 Services réseau
- 8 Sécurité
- 9 Réglages mémoire
- 10 Réinitialisation des réglages
- 11 Gestion des clés

1. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

2. Disponible uniquement si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.

## Contenu du coffret

Vérifiez qu'il ne manque rien.

- Téléphone
- Chargeur rapide
- Batterie
- Mode d'emploi

Vous pouvez acquérir différents accessoires auprès de votre revendeur Samsung.




Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent varier selon votre pays ou votre opérateur.

## Mise en service


Mise en service de votre téléphone

### Installation et mise en charge du téléphone

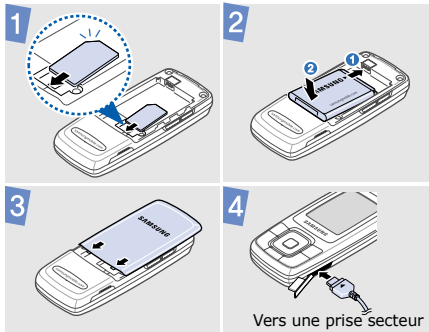




## Retirer le cache de la batterie

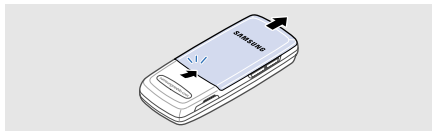


## Mise en marche/arrêt

### Mise en marche

1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [  ] enfoncée.
3. Si nécessaire, saisissez votre code PIN et appuyez sur <OK>.
4. Lorsque l'assistant de configuration se lance, vous pouvez personnaliser le téléphone en fonction de vos préférences.

### Arrêt


1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [  ] enfoncée.

## Présentation du téléphone

### Vue de face



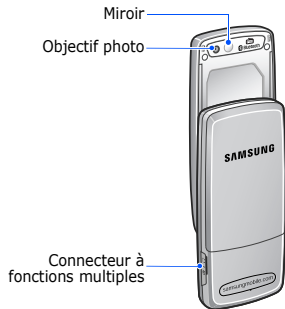


## Vue de dos



- Lorsque vous fermez le téléphone, les touches externes sont verrouillées pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone par une pression accidentelle. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur <Déverr.>, puis sur <OK>.

## Touches et icônes

### Touches

-  Permettent d'exécuter les fonctions indiquées sur la dernière ligne de l'écran.
-  En mode veille, permettent d'accéder directement à vos menus favoris.  
En mode menu, permettent de faire défiler les options.
-  En mode veille, permet de lancer le navigateur WAP.  
En mode menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer votre saisie.



Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel.

En mode veille, permet d'afficher le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus.



Permet d'effacer les caractères affichés à l'écran ou des éléments dans une application.



Maintenez cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone.

Permet de mettre fin à la communication.

En mode menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode veille.



Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.

En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale. Pour entrer un préfixe international, maintenez la touche [0] enfoncée.



Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser certaines fonctions spéciales.







En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux. Maintenez la touche [\*] enfoncée pour insérer une pause entre les chiffres.



Permettent de régler le volume sonore du téléphone.

## Icônes







Les icônes qui s'affichent sur la première ligne de l'écran vous renseignent sur le statut du téléphone. Ces symboles peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur.

	Puissance du signal
	Réseau GPRS (2.5G)
	Réseau EDGE
	Appel en cours
	Zone non couverte ou mode hors connexion
	Fonction de message SOS activée

	Alarme programmée
	Réseau d'itinérance
	Transfert d'appel activé
	Bluetooth activé
	Kit mains libres ou casque Bluetooth connecté
	Carte mémoire insérée
	Radio FM allumée
	Mode silencieux (Sonnerie désactivée)
	Mode silencieux (Vibreur)







### Type de sonnerie

- Aucun : Mélodie simple
-  : Mélodie crescendo
-  : Vibreur
-  : Mélodie et vibreur
-  : Crescendo et vibration
-  : Vibreur puis mélodie
-  : Mélodie puis vibreur



### Nouveau message :

-  : SMS
-  : Message vocal
-  : MMS
-  : E-mail



### Niveau de charge de la batterie

## Accès aux fonctions

### Choisir une option

1. Appuyez sur la touche écran de votre choix.
2. Utilisez les touches de navigation pour passer à l'option précédente ou suivante.
3. Appuyez sur **<Sélect.>**, sur **<OK>** ou sur [OK/⌂] pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau supérieur du menu.  
Appuyez sur [⏻] pour revenir en mode veille.

### Numéros des menus

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option de votre choix.

## Saisie de texte

Changer le mode de saisie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maintenez la touche [*] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.</li><li>• Pour changer la casse ou passer en mode numérique, appuyez sur [*].</li><li>• Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole.</li></ul>
Mode ABC	<p><b>Pour saisir un mot :</b></p> <p>Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.</p>

Mode T9	<p><b>Pour saisir un mot :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pour commencer la saisie d'un mot, appuyez sur une touche de [2] à [9].</li><li>2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.</li><li>3. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Pour afficher d'autres propositions de mots, appuyez sur [0].</li></ol>
Mode numérique	<p>Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.</p>

Mode Symbole	Appuyez sur les touches correspondant aux symboles à saisir.
Autres fonctions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour saisir des signes de ponctuation ou des caractères spéciaux, appuyez sur la touche [1].</li> <li>• Pour insérer un espace, appuyez sur [#].</li> <li>• Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.</li> <li>• Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [C].</li> <li>• Pour effacer toute votre saisie, maintenez la touche [C] enfoncée.</li> </ul>

## Personnalisation du téléphone

### Langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Langue**.
2. Choisissez une langue.

### Mélodie de sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Réglages** → **Sonneries** → **Appel entrant** → **Sonnerie**.
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner une catégorie de sonneries.
3. Choisissez une sonnerie.
4. Appuyez sur <Enreg.>.

### Volume des touches

En mode veille, appuyez sur [▲/▼] pour régler le volume des touches.

### Fond d'écran du mode veille

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Réglages** → **Affichage** → **Fond d'écran** → **Fond d'écran**.
2. Choisissez une catégorie d'images.
3. Sélectionnez une image.
4. Appuyez sur <Enreg.>.

### Raccourcis menu

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Choisissez une touche.
3. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

### Mode silencieux

Pour ne pas déranger votre entourage, vous pouvez régler votre téléphone en mode silencieux. En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée.



### Verrouillage du téléphone




1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Sécurité** → **Blocage téléphone personnalisé**.
2. Sélectionnez **Activé**.
3. Entrez un nouveau mot de passe comprenant entre 4 et 8 chiffres, puis appuyez sur **<OK>**.
4. Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois, puis appuyez sur **<OK>**.

## Au-delà des fonctions téléphoniques



*Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales*

### Appels téléphoniques

#### Émettre un appel

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur []. Appuyez sur [] pour régler le volume.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

**Prendre un appel**

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [] pour décrocher.
2. Pour raccrocher, appuyez sur [].


**Fonction haut-parleur**

En cours d'appel, appuyez sur [OK/⏏], puis sur <Oui> pour activer le haut-parleur.  
Appuyez de nouveau sur [OK/⏏] pour revenir à l'écouteur.

**Conférence téléphonique\***

1. Pendant une communication, appelez le second participant.  
Le premier correspondant est mis en attente.
2. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Rejoindre conférence**.
3. Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 et 2.

\* Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

- 
- Pendant une conférence téléphonique :
    - Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Isoler** pour communiquer en privé avec l'un des participants.
    - Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Supprimer** pour retirer l'un des participants de la conférence.
  - Pour mettre fin à l'appel de conférence, appuyez sur [].

## Appareil photo

---

### Prendre une photo

- En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Appareil photo** → **Prendre une photo** pour activer l'appareil photo.
- Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.
- Appuyez sur [**OK/**] pour prendre une photo. Le cliché est enregistré automatiquement.
- Appuyez sur **<Retour>** pour prendre une autre photo.

**Afficher une photo**

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Appareil photo** → **Accéder à Mes photos**.
2. Sélectionnez une photo.

**Enregistrer une vidéo**

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Appareil photo** → **Enregistrer une vidéo**.
2. Appuyez sur [OK/⏏] pour commencer à enregistrer.
3. Appuyez sur [OK/⏏] ou sur **<□>** pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.

4. Appuyez sur **<📹>** pour filmer à nouveau.

**Lire une vidéo**

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Appareil photo** → **Accéder à Mes vidéos**.
2. Choisissez une séquence vidéo.

## Écouter de la musique

**Transférer des fichiers audio sur le téléphone**

- Utilisez l'une des méthodes suivantes :
- Téléchargez un fichier depuis le WAP.

- 
- Téléchargez un fichier depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). Voir le Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio.
  - Recevez des fichiers via Bluetooth.
  - Copiez des fichiers sur une carte mémoire. Voir la section suivante.

---

#### Copier de la musique sur le téléphone

1. Introduisez une carte mémoire dans le téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Réglages** → **Téléphone** → **Réglages USB** → **Stockage**.

- 
3. Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble de liaison PC disponible en option.
  4. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers**.
  5. Copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone.
  6. Lorsque vous avez terminé, débranchez le téléphone de l'ordinateur.

**Créer une  
liste de  
lecture**

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et choisissez **Applications** → **Lecteur MP3**.
2. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Ajouter la musique à partir de** → une mémoire de stockage.
3. Appuyez sur [OK/↵] pour sélectionner les fichiers désirés, puis sur **<Ajouter>**.

**Lire un fichier  
audio**

1. Dans l'écran du lecteur MP3, appuyez sur [OK/↵].
2. Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :
  - **OK/↵** : met en pause ou reprend la lecture.

- **Haut** : ouvre la liste de lecture.
  - **Gauche** : revient au fichier précédent. Maintenez cette touche enfoncée pour reculer dans le fichier.
  - **Droite** : passe au fichier suivant. Maintenez cette touche enfoncée pour avancer dans le fichier.
  - **▲/▼** : règle le volume d'écoute.
3. Appuyez sur [Bas] pour arrêter la lecture.

## Radio FM

---

### Écouter la radio

1. Branchez le connecteur du casque fourni sur la prise à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et choisissez **Applications** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur **[OK/⏏]** pour allumer la radio.
4. Lors de la première utilisation de la radio FM, appuyez sur **<Oui>** pour effectuer un réglage automatique des stations. Les stations de radio disponibles sont enregistrées automatiquement.

5. Appuyez sur **[Gauche]** ou **[Droite]** pour localiser les stations de radio disponibles. Vous pouvez également appuyer sur **[Haut]** ou **[Bas]** pour sélectionner une station de radio mémorisée.
6. Appuyez sur **[OK/⏏]** pour éteindre la radio.

### Enregistrer des stations de radio

#### Avec la recherche automatique :

Dans l'écran de la radio, appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Recherche automatique**. Les stations de radio disponibles sont enregistrées automatiquement.

**Avec la recherche manuelle :**

1. Dans l'écran de la radio, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner une station.
2. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Ajouter**.
3. Appuyez sur <Enreg.> pour enregistrer la station.

## Surfer sur le WAP

**Lancer le navigateur WAP**

En mode veille, appuyez sur [OK/⌂]. La page d'accueil de votre opérateur s'ouvre.

**Surfer sur le WAP**

- Pour parcourir les éléments du navigateur, utilisez la touche [Haut] ou [Bas].
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur [OK/⌂].
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur <Retour>.
- Pour accéder aux options du navigateur, appuyez sur <Options>.

## Répertoire

**Ajouter un contact**

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur [OK/⌂].



- 
2. Sélectionnez une mémoire de stockage → **Nouveau**.
  3. Si vous enregistrez le contact dans la mémoire du **Téléphone**, choisissez un type de numéro.
  4. Renseignez les informations relatives au contact.
  5. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Enreg.** ou appuyez sur **[OK/↵]** pour créer le contact.

---

#### Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur **<Contacts>**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.

- 
3. Sélectionnez un contact.
  4. Naviguez jusqu'à un numéro, puis appuyez sur **[↵]** pour le composer ou sur **[OK/↵]** pour modifier les données de ce contact.

## Envoyer des messages

---

#### Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Nouveau message** → **SMS**.
2. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur **[OK/↵]**.
3. Entrez les numéros des destinataires.

- 
4. Appuyez sur [**OK/**] pour envoyer le message.

**Envoyer un MMS**

- 
1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messages** → **Nouveau message** → **MMS**.
  2. Sélectionnez **Objet**.
  3. Saisissez l'objet du message, puis appuyez sur [**OK/**].
  4. Sélectionnez **Image ou vidéo** et ajoutez une image ou une séquence vidéo.
  5. Sélectionnez **Musique ou son** et ajoutez un fichier audio ou une séquence sonore.

- 
6. Sélectionnez **Texte**.
  7. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur [**OK/**].
  8. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Envoyer**.
  9. Saisissez les numéros ou les adresses électroniques des destinataires.
  10. Appuyez sur [**OK/**] pour envoyer le message.

**Envoyer un e-mail**

- 
1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messages** → **Nouveau message** → **E-mail**.
  2. Sélectionnez **Objet**.
  3. Rédigez l'objet de l'e-mail, puis appuyez sur [**OK/**].

- 
4. Sélectionnez **Message**.
  5. Rédigez le texte de l'e-mail, puis appuyez sur [OK/↵].
  6. Sélectionnez **Joindre fichier**.
  7. Ajoutez des fichiers multimédias, des contacts, des données du calendrier ou d'autres fichiers.
  8. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Envoyer**.
  9. Entrez les adresses électroniques des destinataires.
  10. Appuyez sur [OK/↵] pour envoyer l'e-mail.

## Lire des messages

---

### Lire un SMS

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS.

### Lire un MMS

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un MMS.

**Lire un e-mail**

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception e-mails**.
2. Sélectionnez **Vérifier nouveau message**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

## Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth qui permet de le connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique. Vous pouvez ainsi échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

**Activer Bluetooth**

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Applications** → **Bluetooth** → **Activer** → **Activé**.
2. Sélectionnez **Visibilité du terminal** → **Activé** pour autoriser les autres appareils à détecter votre téléphone.

**Rechercher  
un  
périphérique  
Bluetooth et  
s'y connecter**

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Applications** → **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher nouveau périphérique**.
2. Sélectionnez un périphérique.
3. Entrez le code Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur **<OK>**.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

**Envoyer des  
données**

1. Ouvrez une application, telle que : **Répertoire**, **Mes fichiers**, **Calendrier** ou **Mémo**.
2. Sélectionnez l'élément à envoyer.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer via** → **Bluetooth**.
4. Si vous souhaitez envoyer un contact du répertoire, sélectionnez les données à envoyer.
5. Recherchez et choisissez un périphérique.
6. Au besoin, entrez le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**.

**Recevoir des données**

1. Lorsqu'un périphérique tente d'accéder à votre téléphone, appuyez sur **<Oui>** pour autoriser la connexion.
2. Si nécessaire, appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données.

## Fonctions des menus

### Liste des options des menus

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

## Journal d'appels

Menu	Description
Contacts récents, Appels en absence, Appels émis, Appels reçus	Afficher les derniers appels émis, reçus ou manqués.
Tout supprimer	Supprimer le contenu des journaux de chaque type d'appels.

Menu	Description
Gestionnaire d'appels → Durée d'appel	Afficher la durée des appels émis et reçus.
Gestionnaire d'appels → Coût d'appel	Afficher le coût de vos appels, si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.
Gestionnaire d'appels → Liste bloquée	Créer une liste de numéros de téléphone dont les appels seront rejetés.

## Répertoire

Menu	Description
Liste des contacts	Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire.

Menu	Description
Contacts FDN	Créer une liste de contacts à utiliser en mode FDN (Fixed Dialling Number), c'est-à-dire lorsque le téléphone autorise uniquement les appels sortants destinés aux numéros spécifiés (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).
Créer un contact	Créer un nouveau contact dans le répertoire.
Groupe	Organiser vos contacts en groupes d'appel.
Numérotation abrégée	Attribuer un chiffre aux numéros que vous composez le plus souvent.

Menu	Description
Ma carte de visite	Rédiger une carte de visite et l'envoyer à d'autres personnes.
Numéros personnels	Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer un nom.
Gestion	Gérer les contacts et modifier les réglages par défaut du répertoire.
Numéro de service	Accéder à la liste de numéros des services proposés par votre opérateur (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).



## Applications

Menu	Description
Lecteur MP3	Écouter de la musique. Vous pouvez également créer vos propres listes de lecture.
Mémo vocal	Enregistrer des mémos vocaux ou d'autres séquences audio.
Radio FM	Écouter de la musique ou les actualités avec la radio FM de votre téléphone.
Bluetooth	Connecter le téléphone à d'autres appareils Bluetooth.

Menu	Description
SIM-AT	Utiliser différents services complémentaires proposés par votre opérateur. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM. De plus, en fonction de votre carte SIM, il se peut que ce menu soit accessible sous un autre nom.

## Navigateur

Menu	Description
Accueil	Connecter le téléphone au réseau et charger la page d'accueil de l'opérateur WAP.

Menu	Description
Favoris	Enregistrer des adresses URL pour accéder ensuite rapidement aux pages WAP correspondantes.
Entrer l'URL	Saisir une adresse WAP et accéder à la page correspondante.
Vider le cache	Vider le cache, c'est-à-dire un emplacement de mémoire temporaire qui stocke les dernières pages WAP consultées.
Réglages	Configurer des profils de connexion pour le navigateur WAP.
Serveur actuel	Sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au WAP.

## Messages

Menu	Description
Nouveau message	Créer et envoyer des SMS, des MMS ou des e-mails.
Mes messages	Accéder aux messages reçus, envoyés ou dont l'envoi a échoué.
Modèles	Créer et utiliser des modèles de messages ou de phrases fréquemment employés.
Tout supprimer	Effacer simultanément tous les messages stockés dans chaque dossier de messagerie.
Réglages	Configurer différentes options d'utilisation de la messagerie.

Menu	Description
Messages SOS	Paramétrer les options d'envoi et de réception des messages SOS. Lorsque le téléphone est fermé et que les touches externes sont verrouillées, appuyez quatre fois sur [▲/▼] pour envoyer un message SOS.
Messages info	Modifier les paramètres de réception des messages d'information.
Etat de la mémoire	Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les messages.

## Mes fichiers

Menu	Description
Images, Vidéos, Musique, Sons, Autres fichiers	Accéder à des fichiers multimédias ou d'autres documents.
Jeux et autres	Accéder aux jeux et applications Java.
Carte mémoire	Accéder à des fichiers stockés sur une carte mémoire. Ce menu est uniquement disponible si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.
Etat de la mémoire	Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les différents fichiers

## Calendrier

Menu	Description
Réveil	Programmer une alarme comme réveil matin ou pour vous rappeler un événement à une heure spécifique.
Calendrier	Organiser votre emploi du temps.
Mémo	Enregistrer et gérer des mémos.
Horloge mondiale	Définir votre fuseau horaire et afficher l'heure actuelle dans une autre partie du monde.
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques.

Menu	Description
Convertisseur	Réaliser des conversions (par exemple, de longueur ou de température).
Minuteur	Utiliser le téléphone pour effectuer un compte à rebours.
Chronomètre	Mesurer le temps écoulé.

## Appareil photo

Menu	Description
Prendre une photo	Prendre des photos selon différents modes.
Enregistrer une vidéo	Enregistrer dans une séquence vidéo l'image qui s'affiche sur l'écran de l'appareil.

Menu	Description
Accéder à Mes photos	Accéder à la liste des photos que vous avez prises.
Accéder à Mes vidéos	Accéder à la liste des vidéos que vous avez enregistrées.

## Réglages

Menu	Description
Heure et date	Modifier la date et l'heure affichées sur votre téléphone.
Téléphone → Langue	Choisir la langue d'affichage.
Téléphone → Message d'accueil	Définir le message qui s'affiche brièvement lors de la mise en marche du téléphone.

Menu	Description
Téléphone → Action clavier coulissant	Définir le comportement du téléphone quand il est ouvert lors d'un appel entrant ou refermé pendant l'utilisation d'une fonction.
Téléphone → Raccourcis	Utiliser les touches de navigation comme raccourcis pour accéder directement à certains menus en mode veille.
Téléphone → Touches volume	Définir le comportement du téléphone lorsque vous maintenez la touche [▲/▼] enfoncée à l'arrivée d'un appel.

Menu	Description
Téléphone → Réglages USB	Choisir le mode USB à utiliser pour connecter le téléphone à un autre appareil via le port USB.
Téléphone → Autres réglages	Modifier d'autres réglages pour l'utilisation du téléphone.
Téléphone → Mode hors connexion	Régler le téléphone en mode hors connexion pour ainsi désactiver les fonctions qui nécessitent une connexion au réseau.
Affichage → Fond d'écran	Changer l'image d'arrière-plan qui s'affiche en mode veille.
Affichage → Affichage du texte	Modifier les paramètres d'affichage du texte dans l'écran de veille.

Menu	Description
Affichage → Luminosité	Adapter la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage.
Affichage → Contraste	Ajuster le contraste de l'écran.
Affichage → Affichage de la numérotation	Personnaliser les réglages de l'écran de numérotation.
Affichage → Calendrier	Afficher le calendrier du mois en cours sur l'écran de veille.
Affichage → ID de l'appelant	Activer ou désactiver l'affichage des informations sur le correspondant pour tous les appels manqués et les messages entrants.

Menu	Description
Sonneries → Appel entrant	Modifier les réglages sonores pour les appels entrants.
Sonneries → Son du clavier	Sélectionner le son émis par le clavier lorsque vous appuyez sur une touche.
Sonneries → Son des messages	Modifier les réglages sonores pour les messages entrants en fonction du type de messages.
Sonneries → Tonalité marche/arrêt	Régler le son émis par le téléphone lorsque vous l'allumez ou l'éteignez.
Sonneries → Mode silencieux	Choisir le type d'alerte utilisé par le téléphone lorsqu'il est en mode silencieux.

Menu	Description
Sonneries → Autres sons	Définir d'autres sons pour votre téléphone.
Rétroéclairage → Ecran	Choisir les durées d'activation du rétroéclairage et de persistance de l'affichage lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
Rétroéclairage → Clavier	Définir comment le téléphone gère l'éclairage du clavier.
Assistant de configuration	Configurer rapidement les réglages de base du téléphone. Choisissez une option pour chaque paramètre en suivant les indications à l'écran.

Menu	Description
Services réseau → Renvoi d'appel	Configurer le téléphone pour qu'il redirige les appels entrants vers le numéro de votre choix.
Services réseau → Interdiction d'appel	Définir des restrictions d'appel.
Services réseau → Signal d'appel	Configurer le téléphone pour qu'il vous signale lorsqu'une personne cherche à vous joindre alors que vous êtes déjà en communication.

Menu	Description
Services réseau → Sélection réseau	Sélectionner le réseau à utiliser lors de vos déplacements hors de votre zone de couverture ou laisser le téléphone choisir le réseau automatiquement.
Services réseau → Présentation du numéro	Configurer le téléphone pour masquer votre numéro de téléphone lorsque vous effectuez un appel.
Services réseau → Serveur messagerie vocale	Enregistrer le numéro du serveur vocal et accéder à votre messagerie vocale.
Services réseau → Sélection bande	Choisir la bande appropriée lorsque vous utilisez le téléphone à l'étranger.



Menu	Description
Sécurité → Vérification code PIN	Activer votre code PIN pour protéger votre carte SIM contre toute utilisation frauduleuse.
Sécurité → Modifier code PIN	Modifier le code PIN.
Sécurité → Blocage téléphone personnalisé	Activer votre mot de passe pour protéger votre téléphone contre toute utilisation frauduleuse.
Sécurité → Modifier mot de passe	Modifier le mot de passe du téléphone.

Menu	Description
Sécurité → Confidentialité	Verrouiller l'accès aux journaux d'appels, aux contacts, aux messages ou aux fichiers.
Sécurité → Blocage carte SIM	Empêcher votre téléphone de fonctionner avec une autre carte SIM que la vôtre en définissant un code de verrouillage SIM.
Sécurité → Mode FDN	Configurer le téléphone pour restreindre les appels à un groupe limité de numéros de téléphone (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).

Menu	Description
Sécurité → Modifier code PIN2	Modifier le code PIN2 actuel (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).
Sécurité → Traçage du mobile	Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, le téléphone envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Fonction disponible uniquement si les fonctionnalités relatives au traçage du mobile sont prises en charge par votre opérateur.

Menu	Description
Réglages mémoire	Modifier les réglages liés à la mémoire et afficher des informations sur la quantité de mémoire occupée.
Réinitialisation des réglages	Rétablir les réglages d'origine de toutes les options que vous avez modifiées.
Gestion des clés	Gérer les clés de licence que vous avez achetées pour accéder aux fichiers multimédias protégés par les systèmes DRM.

## *Informations relatives à la santé et à la sécurité*

### **Informations sur la certification DAS**

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.<sup>1</sup>

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,320 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

---

1. La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

### **Précautions d'utilisation des batteries**

---

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
- Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
- Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
- N'entreposez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoinrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0° C (32° F).
- Ne court-circuitiez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

## **Sécurité routière**

---

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

### **Environnement de fonctionnement**

---

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

### **Équipements électroniques**

---

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

### **Stimulateurs cardiaques**

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

## **Prothèses auditives**

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

## **Autres équipements médicaux**

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

## **Véhicules**

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

## **Zones signalisées**

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

## **Atmosphères potentiellement explosives**

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations services. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.


### **Appels d'urgence**

---

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur [  ].

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.



## **Autres informations de sécurité**

---

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectuée uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.

- Eteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

## **Entretien et réparation**

---

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ils risquent de l'endommager ou d'obstruer ses ouvertures.

## *Informations relatives à la santé et à la sécurité*

- Entreposez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie constructeur ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore parvenue à expiration.

- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou d'un éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risque de provoquer des problèmes oculaires.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourraient endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rapportez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

## Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics,**

déclarons que l'appareil suivant :

Téléphone mobile GSM : SGH-M610

est en conformité avec les normes suivantes et/ou autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Réseau	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\***  
Numéro d'identification : 0168


Documentation technique détenue par :

**CE0168**

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.  
(Représentant pour l'Union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2007.07.27



**Yong-Sang Park / Directeur Général**

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung.  
Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

- \* Selon le logiciel installé, votre opérateur téléphonique ou votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
- \* Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de votre téléphone et de ses accessoires.

# SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-15945A  
French. 08/2007. Rev. 1.0