



TELEPHONE GSM BI-BANDE SGH-N600

MODE D'EMPLOI



ELECTRONICS

Samsung Electronics France
56, Quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX Cedex

Pour toute information ou tout
renseignement complémentaire sur nos
produits, notre service consommateurs
est à votre disposition au :

N° Indigo 0 825 03 64 88



Les informations contenues dans ce document ont été validées à la date d'impression. Néanmoins, Samsung se réserve le droit de changer ou de modifier sans préavis toute spécification pouvant y figurer.

Certaines fonctions décrites dans ce manuel peuvent varier en fonction du modèle de votre téléphone, de votre carte SIM ou de votre fournisseur de services.

Sommaire

Consignes de sécurité	7
Déballage	9
Identification des composants	10
Téléphone	10
Écran	12
Voyant réseau	14
Préparation à l'utilisation	15
Installation de la carte SIM et de la batterie	15
Chargement d'une batterie	18
Mise en marche/arrêt du téléphone	20
Verrouillage du clavier	21
Fonctions d'appel	22
Émission d'un appel	22
Réglage du volume d'écoute	24
Réception d'un appel	25
Affichage des appels en absence	26
Options de gestion des appels entrants	28
Saisie de texte	35
Modification du mode de saisie de texte	36
Mode T9	36
Mode ABC	38
Mode nombre	40
Mode symbole	40

Sommaire (suite)

Répertoire	41	Fonctions vocales	66
Enregistrement d'un numéro et d'un nom . . .	41	Appel vocal (<i>Menu 3-1</i>)	66
Options du répertoire	42	Commande vocale (<i>Menu 3-2</i>)	69
Numérotation rapide	45	Mémo vocal (<i>Menu 3-3</i>)	70
Recherche et composition d'un numéro du répertoire	46	Sonneries	72
Composition d'un numéro à l'aide du répertoire des services et des numéros d'informations diverses	47	Tonalité sonnerie (<i>Menu 4-1</i>)	72
Sélection des fonctions et options	48	Composer mélodie (<i>Menu 4-2</i>)	73
Utilisation des menus	50	Volume sonnerie (<i>Menu 4-3</i>)	75
Accès aux options de menu à l'aide des touches de navigation	50	Type alarme (<i>Menu 4-4</i>)	75
Accès aux options de menu à l'aide des numéros abrégés	51	Tonalité clavier (<i>Menu 4-5</i>)	76
Liste des options de menu	52	Tonalité message (<i>Menu 4-6</i>)	76
Compteurs appels	55	Tonalité erreur (<i>Menu 4-7</i>)	77
Appels en absence (<i>Menu 1-1</i>)	55	Bip durée appel (<i>Menu 4-8</i>)	77
Appels reçus (<i>Menu 1-2</i>)	55	Tonalité connexion (<i>Menu 4-9</i>)	78
Appels émis (<i>Menu 1-3</i>)	56	Réglages	79
Durée appel (<i>Menu 1-4</i>)	56	Réglages téléphone (<i>Menu 5-1</i>)	79
Coût appel (<i>Menu 1-5</i>)	57	Services réseau (<i>Menu 5-2</i>)	84
Messages	58	Réglages sécurité (<i>Menu 5-3</i>)	93
Messagerie vocale (<i>Menu 2-1</i>)	58	Réglages écran et témoin réseau (<i>Menu 5-4</i>)	96
Lire messages (<i>Menu 2-2</i>)	59	Réglages WAP (<i>Menu 5-5</i>)	98
Écrire messages (<i>Menu 2-3</i>)	61	Assistant personnel	99
Liste messages préenregistrés (<i>Menu 2-4</i>) . .	62	Agenda (<i>Menu 6-1</i>)	99
Configuration (<i>Menu 2-5</i>)	62	Réveil (<i>Menu 6-2</i>)	101
Diffusion (<i>Menu 2-6</i>)	63	Calculatrice (<i>Menu 6-3</i>)	103
Messages image (<i>Menu 2-7</i>)	64	Heure monde (<i>Menu 6-4</i>)	105
		Horloge (<i>Menu 6-5</i>)	106

Sommaire (suite)

Jeux	107
Carrés (<i>Menu 7-1</i>)	108
Forteresse (<i>Menu 7-2</i>)	109
Caverne de glace (<i>Menu 7-3</i>)	110
Navigateur WAP	111
Accueil (<i>Menu 8-1</i>)	111
Favoris (<i>Menu 8-2</i>)	112
Aller à (<i>Menu 8-3</i>)	113
Utilisation du navigateur	113
Saisie de texte, de données numériques ou de symboles	115
Informations sur la connexion au réseau ..	116
Services supplémentaires	117
ALS (Service de sonneries différenciées) ..	117
Dépannage	119
Informations de référence	122
Codes d'accès	122
Utilisation des batteries	125
Consignes de sécurité	127
Glossaire	131
Index	135
Mémento	139

Consignes de sécurité

Respectez les consignes suivantes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone. Pour obtenir plus d'informations sur la sécurité de cet appareil, reportez-vous à la page 127 du présent manuel.

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit l'utilisation d'un téléphone en prise directe lors de la conduite d'un véhicule.

Éteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule.

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion. Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Respectez les réglementations en vigueur. Respectez les réglementations en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsque celui-ci est susceptible de générer des interférences ou d'être source de danger (dans un hôpital, par exemple).

Interférences
Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences radio susceptibles d'affecter leurs performances.



Réparation

Toute réparation d'appareil cellulaire doit être effectuée par un technicien agréé. Seuls les accessoires et les batteries recommandés doivent être utilisés.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.


Appels d'urgence

Vérifiez que le téléphone est allumé et en service. Composez le numéro d'urgence (112 ou un autre numéro d'urgence officiel) et appuyez sur la touche . Indiquez votre position géographique. N'interrompez pas la communication de votre propre initiative. Pour interrompre la communication, fermez le clapet ou appuyez sur la touche .

IMPORTANT ! Utilisez uniquement des accessoires SAMSUNG. L'utilisation d'un autre accessoire d'alimentation électrique annulera toute clause de garantie s'appliquant au téléphone et pourra également s'avérer dangereuse.

Pour débrancher le cordon d'alimentation d'un accessoire, saisissez et tirez la fiche, et non le cordon.

Retirez le téléphone de son emballage et vérifiez que toutes les pièces ci-dessous sont présentes.

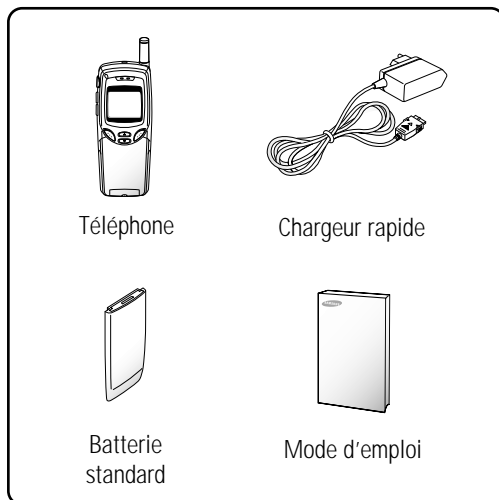

Vous pouvez également vous procurer les accessoires suivants auprès de votre fournisseur SAMSUNG :

- adaptateur d'allume-cigare,
- kit mains libres,
- batterie standard,
- chargeur de batterie,
- lanière,
- kit Data,
- oreillette avec télécommande,
- oreillette *.

* : dans certains pays, cette pièce peut être incluse dans le kit standard.


Identification des composants

Téléphone

L'illustration ci-dessous montre les principaux composants de votre téléphone.



Clapet

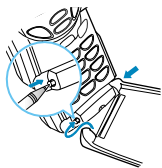



Si vous avez détaché le clapet ou s'il s'est détaché accidentellement du téléphone, vous pouvez le rattacher en vous reportant à l'illustration ci-contre.



Les touches écran exécutent les fonctions indiquées par le texte affiché au-dessus d'elles (sur la dernière ligne de l'écran).



En mode menu, font défiler les différentes options et la mémoire du téléphone. En mode veille, la touche  permet d'accéder directement à l'option de menu Tonal. sonnerie et la touche  permet d'accéder à la liste des appels.



Supprime les caractères sur l'écran. En mode veille, accède rapidement au navigateur WAP.



Appelle un correspondant ou répond à un appel. En mode veille, permet d'accéder à la liste des appels. En mode menu, sélectionne une fonction ou enregistre les informations saisies (un nom par exemple) dans le répertoire.



Coupe la communication. Allume/éteint le téléphone lorsqu'elle est maintenue appuyée quelques secondes. En mode menu, revient en veille et annule la saisie.



Permettent de saisir des nombres, des lettres et certains caractères spéciaux.



Lorsqu'elle est maintenue appuyée en mode veille, permet de verrouiller manuellement le clavier.



Active ou désactive le mode silencieux lorsqu'elle est maintenue appuyée. Cette fonction n'est pas disponible si le téléphone est connecté à un kit mains libres (en option).




En cours d'appel, règle le volume de l'écouteur. En mode veille, règle le volume de la tonalité du clavier. En réception d'appel lorsqu'elles sont maintenues appuyées, désactivent immédiatement la sonnerie.

Écran

Affichage

L'écran se compose de trois zones.

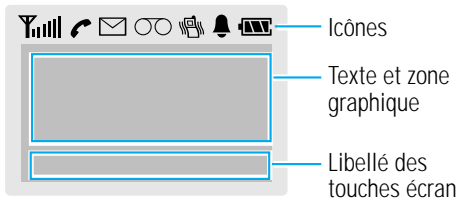

Zone	Description
Première ligne	Affiche différentes icônes (voir ci-contre).
Lignes centrales	Affichent des messages, des instructions et les informations saisies (numéro à composer, par exemple).
Dernière ligne	Lorsque le clapet est ouvert, affiche les fonctions actuellement affectées aux deux touches écran. Lorsque celui-ci est fermé, affiche différentes données, telles que les appels en absence, les options de renvoi d'appels, l'indication de taxation ou le verrouillage du clavier (🔒). Les données affichées peuvent varier en fonction de la carte SIM, de votre fournisseur de services, ou du contexte d'utilisation.

Icônes



Puissance du signal : indique la puissance du signal reçu. Le nombre de barres affichées augmente en fonction de la puissance du signal.



Service : apparaît en cours d'appel.



Nouveau message texte : apparaît lorsqu'un nouveau message texte a été reçu.



Nouveau message vocal : apparaît lorsqu'un nouveau message vocal a été reçu.



Vibreux activé/mode silencieux activé : apparaît lorsque le mode vibreur ou le mode silencieux est activé.



Réveil activé : apparaît quand vous avez réglé le réveil.



Niveau de charge de la batterie : indique le niveau de charge de la batterie. Le nombre de barres affichées indique la charge restante.

Rétro-éclairage

L'écran et le clavier sont équipés d'un rétro-éclairage qui s'active lorsque vous ouvrez le clapet ou que vous appuyez sur une touche. Pour définir la durée d'activation du rétro-éclairage, sélectionnez l'option de menu **Rétro-éclairage (5-1-5)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 81.

Voyant réseau

Le voyant réseau clignote dans les cas suivants :


- Indication de la disponibilité du réseau
Pour activer ou désactiver le voyant, sélectionnez l'option de menu **Voyant réseau (5-1-6)** ; pour plus d'informations, reportez-vous à la page 82.
Pour sélectionner la couleur du voyant réseau, reportez-vous à l'option **Couleur Témoin (5-4-4)**, page 97.
- Indication de la réception d'un message SMS
Le voyant s'allume en jaune uniquement lorsque vous avez sélectionné **Voyant seul** pour l'option de menu **Tonal. message (4-6)** ; reportez-vous à la page 76.
- Indication de sonnerie du réveil.
- Indication d'un appel entrant
Pour changer la couleur du voyant réseau, sélectionnez l'option **Couleur** au niveau du répertoire (reportez-vous à la page 45).

Préparation à l'utilisation


Installation de la carte SIM et de la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un réseau cellulaire, une carte SIM contenant des informations sur votre abonnement (code PIN, services optionnels disponibles, etc.) vous est fournie.


- Conservez les cartes SIM hors de portée des enfants.
 - Manipulez, insérez ou retirez la carte SIM avec précaution car cette carte et ses contacts peuvent être facilement endommagés si vous les rayez ou les pliez.
 - Avant de retirer la batterie pour installer la carte SIM, vérifiez toujours que le téléphone est éteint.
1. Si nécessaire, éteignez le téléphone en maintenant la touche  enfoncée jusqu'à ce que l'animation s'affiche.
 2. Retirez la batterie de la façon suivante.
 - ① Appuyez sur le loquet situé au-dessus de la batterie, sur la face arrière du téléphone.
 - ② Faites glisser la batterie dans le sens de la flèche.

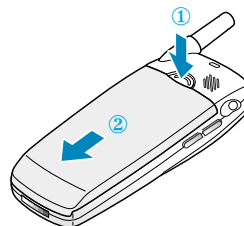


- Faites coulisser le loquet couleur ivoire du dispositif de fixation de la carte SIM vers la gauche. Ouvrez le dispositif.

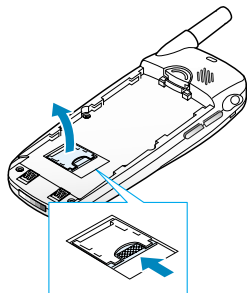


- Insérez la carte SIM en veillant à ce que le coin biseauté soit placé dans le coin supérieur gauche du logement et que les contacts dorés de la carte soient plaqués contre l'intérieur du téléphone.

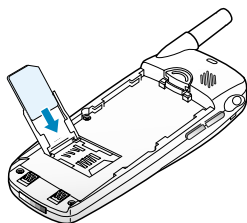

- Fermez le dispositif de fixation de la carte SIM, puis faites coulisser le loquet couleur ivoire vers la droite.

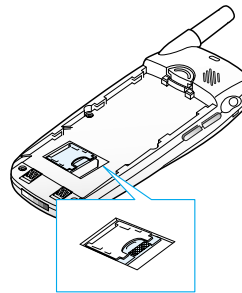

- Installez de nouveau la batterie sur la face arrière du téléphone. Faites coulisser la batterie vers le haut du téléphone jusqu'à ce qu'un déclic retentisse. Avant d'allumer le téléphone, vérifiez que la batterie est correctement installée.

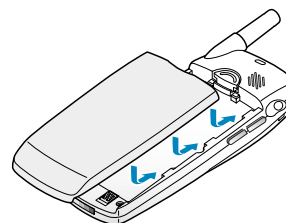


Chargement d'une batterie

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable Li-ion. Un chargeur rapide est également fourni avec votre appareil. Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs de type adéquat. Contactez votre fournisseur SAMSUNG pour obtenir de plus amples informations.

Vous pouvez utiliser votre appareil lorsque la batterie est en cours de chargement.

Remarque : lors de la première utilisation du téléphone, la batterie doit être entièrement rechargée. La durée de chargement d'une batterie standard est d'environ 140 minutes.

1. Branchez le cordon du chargeur rapide sur la prise située en bas du téléphone. Vérifiez que la flèche représentée sur la fiche du cordon pointe vers l'avant de l'appareil.

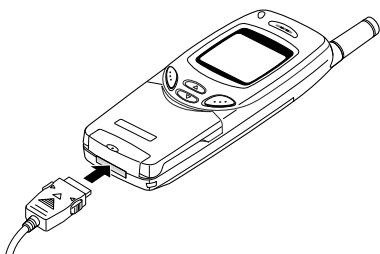


2. Branchez le chargeur sur une prise secteur standard. Lorsque la batterie est en cours de chargement, l'icône correspondante située dans le coin supérieur droit de l'écran se remplit progressivement.

Remarque : ne retirez pas la batterie du téléphone lorsque le chargeur rapide est connecté au téléphone.

3. À la fin du chargement, débranchez le chargeur du secteur.

Débranchez le chargeur du téléphone en appuyant sur les taquets gris situés de chaque côté de la fiche et en tirant sur cette fiche.

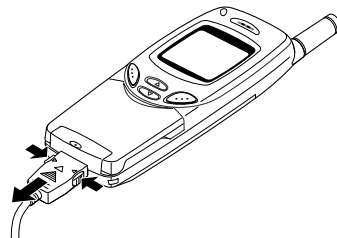


Batterie déchargée

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible et que la durée de conversation se limite à quelques minutes, un bip d'avertissement retentit et le message ci-dessous s'affiche sur l'écran à intervalles réguliers :



Lorsque le niveau de charge de la batterie est trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement.

Mise en marche/arrêt du téléphone

1. Ouvrez le clapet.
2. Maintenez la touche  appuyée pendant plusieurs secondes pour allumer le téléphone.

Remarque : si le message "Insert SIM Card" (Insérer carte SIM) apparaît sur l'écran, vérifiez que la carte est correctement installée. Cet appareil fonctionne avec une carte SIM 3V. Si vous rencontrez des problèmes, contactez votre fournisseur de services.

3. Si un message vous demande un mot de passe, saisissez-le et appuyez sur la touche écran **OK**. Le mot de passe est initialement réglé sur 0000. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 122.
4. Si un message vous demande un code PIN, saisissez-le et appuyez sur la touche écran **OK**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 123. Le téléphone recherche votre réseau. Une fois celui-ci trouvé, l'écran de veille suivant apparaît.



Remarque : la langue d'affichage dépend du type de carte SIM installée. Pour changer de langue, sélectionnez l'option de menu Langue (5-1-3). Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 80.

5. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche  appuyée pendant plus de deux secondes.

Verrouillage du clavier

Lorsque l'icône de verrouillage  s'affiche à l'écran, vous ne pouvez plus utiliser les touches du clavier.

Pour activer le clavier, maintenez enfoncée la touche écran de gauche. Vous pouvez alors accéder aux fonctions de menu et du répertoire sans ouvrir le clapet.

Le clavier est automatiquement verrouillé si aucune touche n'est activée pendant une certaine durée. Vous pouvez également verrouiller le clavier en ouvrant et en refermant le clapet.



Fonctions d'appel

Émission d'un appel

Lorsque l'écran de veille apparaît, saisissez le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur la touche .


Remarque : si vous avez sélectionné ACTIVE pour l'option **Rappel auto.** (5-1-7) (voir page 82) et que la personne appelée ne répond pas ou est déjà en ligne, le numéro est automatiquement recomposé dix fois.



Émission d'un appel international


1. Maintenez la touche  appuyée pour saisir le préfixe international. Le caractère + apparaît.
2. Saisissez l'indicatif du pays et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur la touche .


Correction d'un numéro

Pour supprimer... alors...


le dernier chiffre affiché, appuyez sur la touche écran .

un autre chiffre du numéro, appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que le curseur (|) se positionne juste à droite du chiffre à supprimer.

Appuyez sur la touche écran . Vous pouvez également insérer un chiffre manquant en appuyant sur la touche correspondante.

tous les caractères affichés, maintenez la touche écran  appuyée pendant plusieurs secondes.

Fin de la communication





Pour couper la communication, appuyez brièvement sur la touche .

Composition d'un numéro en mémoire

Vous pouvez enregistrer les noms et numéros de téléphone régulièrement appelés dans la carte SIM et dans la mémoire du téléphone appelée répertoire. Il vous suffit ensuite de sélectionner le nom désiré pour rappeler le numéro associé. Pour plus d'informations sur la fonction de répertoire, reportez-vous à la page 41.

Rappel du dernier numéro composé

Les numéros des derniers appels téléphoniques sont enregistrés dans la mémoire du téléphone. Pour rappeler l'un de ces numéros :

1. Si des caractères sont affichés à l'écran, appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran de veille.
2. Appuyez sur la touche pour afficher la liste des derniers numéros des appels en absence, reçus ou émis.
3. Utilisez les touches  et  pour faire défiler les numéros jusqu'à ce que le numéro désiré apparaisse.
4. Appuyez sur la touche  pour composer le numéro affiché.

Appel vocal

Lorsque la fonction d'appel vocal est activée, prononcez le nom de votre correspondant. Le numéro affecté à ce nom est automatiquement composé. Pour plus d'informations sur la fonction d'appel vocal, reportez-vous à la page 66.

Réglage du volume d'écoute

En cours d'appel, vous pouvez régler le volume de l'écouteur à l'aide des touches situées sur le côté gauche du téléphone.



En mode veille, elles vous permettent également de régler le volume de tonalité du clavier, à condition que votre téléphone ne soit pas verrouillé ou en mode silencieux.

Lors de la réception d'un appel, vous pouvez désactiver immédiatement la sonnerie à l'aide des mêmes touches.


Réception d'un appel

Lorsqu'un correspondant vous appelle, la sonnerie du téléphone retentit et l'icône représentant un téléphone clignote au centre de l'écran.


Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom si celui-ci est enregistré dans votre répertoire) s'affiche.

Répondre à un appel

Vous pouvez répondre à un appel de trois manières différentes.

- Ouvrez le clapet.
- Appuyez sur la touche écran Accept..
- Appuyez sur n'importe quelle touche sauf la touche , les touches de volume ou la touche écran Refuser (à condition que l'option Toutes touches soit mise sur ACTIVE).

Refuser un appel

Pour refuser un appel, fermez le clapet ou appuyez sur la touche écran Refuser ou sur la touche .




Affichage des appels en absence

Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas répondre à un appel, vous pouvez connaître le numéro de l'appelant, sous réserve que ce service soit disponible. Vous pourrez ainsi rappeler cette personne, si nécessaire.






Le nombre d'appels en votre absence s'affiche sur l'écran de veille immédiatement après la tentative d'appel.

Pour afficher immédiatement l'appel en absence :




- | | |
|----------------------------|--|
| Si le clapet est... | alors... |
| fermé, | ouvrez le clapet. |
| ouvert, | appuyez sur la touche écran Affich. |

Le numéro correspondant à l'appel en absence le plus récent s'affiche, sous réserve que le numéro soit communiqué.
- | | |
|---|--|
| Pour... | appuyez sur la touche... |
| faire défiler les appels en absence, |  ou  . |
| composer le numéro affiché, |  . |
| modifier ou supprimer un numéro d'appel en absence, | Options (reportez-vous aux paragraphes suivants). |

Modification d'un numéro d'appel en absence

- Appuyez sur la touche écran **Options**.
- Appuyez sur la touche  ou  pour mettre l'option Coller en surbrillance.
- Appuyez sur la touche écran **Sélect.**
- Modifiez le numéro si nécessaire. Appuyez sur la touche écran  ou  pour vous déplacer dans le numéro.
- | | |
|------------------------|--|
| Pour... | appuyez sur la touche... |
| composer le numéro, |  . |
| enregistrer le numéro, | Enreg. et saisissez le nom et l'emplacement souhaités (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 41). |

Suppression d'un appel en absence

- Appuyez sur la touche écran **Options**.
 - Appuyez sur la touche  ou  pour mettre en surbrillance l'option **Supprimer**.
 - Appuyez sur la touche écran **Sélect.**
- Vous pouvez à tout instant appuyer sur la touche  pour quitter la fonction d'appels en absence.
- Remarque : vous pouvez à tout moment accéder à la fonction d'appels en absence en sélectionnant l'option App. en absence (1-1). Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 55.

Options de gestion des appels entrants



Votre téléphone dispose de plusieurs fonctions de gestion d'appels utilisables lorsque vous êtes en ligne. Pour accéder à ces fonctions en cours d'appel, appuyez sur la touche écran **Options**.

Désactivation du microphone (mode secret)

Vous pouvez désactiver momentanément le microphone du téléphone afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre.



Exemple : lorsque vous souhaitez parler à une autre personne située dans la même pièce, sans que votre correspondant vous entende.

Pour désactiver momentanément le microphone :

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche  ou  pour mettre l'option **Secret activé** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Désormais, votre correspondant ne peut plus vous entendre.



Pour réactiver le microphone :

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche  ou  pour mettre l'option **Secret désact** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Votre correspondant peut de nouveau vous entendre.

Recherche d'un numéro du répertoire

Vous pouvez rechercher un numéro du répertoire en cours d'appel.

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
2. Appuyez sur la touche  ou  pour mettre l'option **Répertoire** en surbrillance.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.
4. Saisissez les premières lettres du nom recherché, puis appuyez sur la touche écran **Rech..**

Remarque : vous pouvez également parcourir le répertoire depuis le début en appuyant directement sur la touche écran **Rech..**

Les entrées du répertoire sont présentées sous forme de liste dont la première entrée, affichée en surbrillance, correspond aux lettres saisies.

5. Pour afficher l'entrée mise en surbrillance, appuyez sur la touche écran **Affich**.


Pour obtenir une description plus détaillée de cette fonction, reportez-vous à la page 41.

Mise en attente d'un appel

À tout moment, vous pouvez mettre l'appel en cours en attente. Vous pouvez alors appeler un autre correspondant si ce service est supporté par le réseau téléphonique. Sur ces deux appels, l'un est actif et l'autre en attente et vous pouvez basculer de l'un à l'autre.

Pour mettre l'appel courant en attente, appuyez sur la touche écran **Options**, puis sélectionnez l'option Mise en attente. Vous pouvez réactiver cet appel à tout moment en appuyant sur la touche écran **Retirer**.

Pour appeler un second correspondant lorsque vous êtes déjà en ligne :


1. Saisissez le numéro de téléphone désiré ou recherchez-le dans le répertoire.
2. Appuyez sur la touche  pour composer ce numéro. Le premier appel est automatiquement mis en attente.

Vous pouvez également procéder de la façon suivante :

1. Pour mettre l'appel en cours en attente, appuyez sur la touche écran **Options**, puis sélectionnez l'option **Mise en attente**.
2. Appelez le second correspondant en suivant la procédure habituelle.

Pour basculer entre les deux appels, appuyez simplement sur la touche écran **Échange**.

L'appel courant est mis en attente et l'appel en attente est réactivé afin que vous puissiez poursuivre votre conversation avec votre correspondant.

À la fin de la conversation, coupez normalement chaque communication en appuyant sur la touche .


Signal d'appel

Lorsque vous êtes déjà en ligne, vous pouvez répondre à un appel entrant, sous réserve que ce service soit supporté par le réseau et que l'option **Signal d'appel (5-2-3)** soit réglée sur **Activé** (voir page 89). Une tonalité d'appel en attente vous informera d'un appel entrant.

Pour répondre à un appel lorsque vous êtes déjà en ligne :

1. Appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel entrant. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer entre les deux appels, appuyez sur la touche écran **Échange**.

Pour couper une communication en attente, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Fin attente**.

3. Pour couper la communication en cours, appuyez sur la touche . Tout appel mis en attente sera automatiquement réactivé.

Appel de conférence

Un appel de conférence est un service réseau permettant à six personnes de participer simultanément à une conversation sous forme de conférence interactive.

Pour obtenir des informations complémentaires, contactez votre fournisseur de services.




Configuration de l'appel de conférence

1. Appelez le premier participant en suivant la procédure habituelle.
2. Appelez le second participant en suivant la procédure habituelle. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
3. Pour ajouter le premier participant à l'appel de conférence, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Ajouter**.
4. Pour ajouter un nouveau participant à l'appel de conférence, appelez cette personne en suivant la procédure habituelle, puis appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Ajouter**.





Vous pouvez ajouter des appelants en répondant à l'appel, en appuyant sur la touche écran **Options**, et en sélectionnant **Ajouter**. Répétez cette procédure si nécessaire.

Conversation privée avec un seul participant

1. Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez l'option **Sélectionner un**. La liste des participants à l'appel de conférence s'affiche.

2. Mettez en surbrillance le nom de la personne à laquelle vous souhaitez parler en privé en appuyant sur la touche  ou , puis sur la touche .
3. Appuyez sur la touche écran **Appel séparé**.
Vous pouvez désormais dialoguer en privé avec cette personne tandis que les autres participants peuvent poursuivre la conférence.
4. Pour retourner en appel de conférence, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Ajouter**.
Tous les participants à l'appel de conférence peuvent désormais prendre part à la conversation.

Retrait d'un participant

1. Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez l'option **Sélectionner un**. La liste des participants à l'appel de conférence s'affiche.
2. Mettez en surbrillance le nom de la personne à retirer de la conférence en appuyant sur la touche  ou , puis sur la touche .
3. Appuyez sur la touche écran **Suppr.**
La communication avec ce participant est coupée, mais vous pouvez poursuivre votre conversation avec les autres participants.
4. Pour couper la communication à la fin de l'appel de conférence, fermez le clapet ou appuyez sur la touche .

Activation/désactivation des tonalités du clavier

Ces options vous permettent d'activer ou de désactiver les tonalités du clavier. Si l'option **DTMF NON** est sélectionnée, votre téléphone n'émet plus les tonalités du clavier.

Remarque : pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option DTMF OUI doit être sélectionnée.

Utilisation du service de messages courts

Si vous recevez un message court (message texte) durant un appel, l'icône des messages (✉) apparaît sur l'écran.


Lorsque votre conversation est terminée, vous pouvez lire le message. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 59.

Saisie de texte

Pour enregistrer un nom dans le répertoire, créer votre propre message de bienvenue ou planifier des événements dans votre agenda, vous devez saisir du texte dans votre téléphone.

Les modes de saisie suivants sont disponibles.

Mode T9

Ce mode permet d'entrer des mots en appuyant sur une touche pour chaque lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Si vous appuyez une seule fois sur , la lettre J, K ou L peut s'afficher. Le mode T9 compare automatiquement chaque pression de touche à une base de données linguistique interne afin d'identifier le mot correct. Le mode T9 requiert ainsi beaucoup moins de pressions de touches qu'avec la méthode traditionnelle appelée mode ABC.

Mode ABC

Ce mode permet d'entrer des lettres en appuyant sur la touche correspondant à la lettre désirée une, deux ou trois fois jusqu'à ce que la lettre voulue s'affiche.

Mode nombre


Ce mode permet d'entrer des données numériques.

Mode symbole

Ce mode permet d'entrer des caractères spéciaux.

Modification du mode de saisie de texte

1. Lorsque vous êtes dans une zone texte, l'indicateur du mode de saisie de texte s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran.

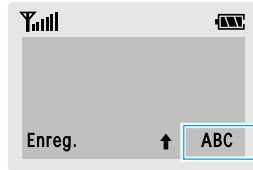

Indicateur du mode de saisie de texte
 ABC : mode ABC
 NUM : mode nombre
 T9 : mode T9
 SYM : mode symbole

2. Appuyez sur la touche écran droite. Les modes disponibles s'affichent.
3. Faites défiler les modes jusqu'à ce que le mode souhaité s'affiche, puis appuyez sur la touche écran Sélection.

Mode T9

La saisie de texte assistée (mode T9) permet de saisir des mots très facilement en un minimum de pressions de touches. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le téléphone affiche un mot commençant par la lettre associée, après sélection dans un dictionnaire intégré. Le mot proposé change au fur et à mesure que vous appuyez sur des touches.

1. Lorsque la saisie de texte assistée (mode T9) est activée, commencez à saisir un mot à l'aide des touches **2 ABC** à **9 WXYZ**. Pour entrer une lettre, appuyez une fois sur la touche correspondante.

Exemple : pour saisir "salut" en mode T9 Français, appuyez sur les touches **7 PQRS**, **2 ABC**, **5 JKL**, **8 TUV** et **8 TUV**.

Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer en fonction des touches activées.


2. Entrez la fin du mot avant de modifier ou de supprimer un caractère.
3. Si le mot est correct, saisissez le mot suivant. Dans le cas contraire, appuyez sur la touche **0 *** une ou plusieurs fois pour afficher d'autres propositions de mots correspondant aux touches activées.
Exemple : "non" et "mon" correspondent à la même séquence de touches **6 MNO**, **6 MNO** et **6 MNO**. Dans ce cas, le téléphone affiche en premier le mot le plus utilisé.

4. Terminez chaque mot par un espace en appuyant sur la touche **4 3 2**.
 Pour saisir des mots non trouvés en mode T9, passez au mode de saisie de texte ABC.

Pour supprimer un caractère, appuyez sur la touche **10 / C**. Maintenez celle-ci appuyée pour supprimer des mots entiers.


Trois casses sont disponibles :

- minuscule (absence d'indicateur),
- majuscule en début de mot (l'indicateur ↑ s'affiche),
- majuscule à chaque lettre (l'indicateur ↑ s'affiche).



Appuyez sur la touche  une ou plusieurs fois pour afficher l'indicateur de majuscule souhaité, puis saisissez le texte.




Indicateur de majuscule

Remarque : si vous voulez quitter le mode de saisie de texte sans enregistrer les informations saisies, appuyez sur . Le téléphone retourne au niveau de menu précédent.

Mode ABC

Pour saisir un mot, appuyez sur les touches correspondant aux lettres désirées ( à ).

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre désirée :
 - une fois pour afficher la première lettre,
 - deux fois pour afficher la seconde,
 - et ainsi de suite.


Remarque : si vous appuyez sur la touche , une liste de caractères spéciaux disponibles s'affiche ; reportez-vous au tableau à la page suivante pour plus de détails.

2. Sélectionnez les autres lettres en suivant la même procédure.


Remarque : le curseur se déplace vers la droite lorsque vous appuyez sur une touche différente. Lorsque vous saisissez deux fois la même lettre (ou une lettre différente sur la même touche), attendez quelques secondes pour que le curseur se déplace automatiquement à droite, puis sélectionnez la lettre suivante.


Trois casses sont disponibles :

- minuscule (absence d'indicateur),
- majuscule en début de mot (l'indicateur ↑ s'affiche),
- majuscule à chaque lettre (l'indicateur ↑ s'affiche).

Appuyez sur la touche  une ou plusieurs fois pour afficher l'indicateur de majuscule souhaité, puis saisissez le texte.

Pour insérer un espace, appuyez sur la touche .

Pour supprimer un caractère, appuyez sur la touche .

Pour supprimer tout l'écran, maintenez la touche  appuyée pendant plusieurs secondes.


Touche	Caractères affichés dans l'ordre	
	Majuscules	Minuscules
1	: ; ! ' " /	. , ? ! ' - ' @ :
2	A B C 2 Å Æ Ä Γ	a b c 2 à ä æ å ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ò Ø Æ	m n o 6 ñ ò ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 β
8	T U V 8 Û Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	* < > % # £	0 + () & _ \$



Mode nombre

Le mode nombre vous permet d'entrer des données numériques (un numéro de téléphone, par exemple). Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités, puis retournez manuellement au mode de saisie de texte de votre choix.

Mode symbole

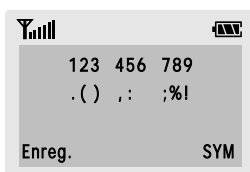Le mode symbole permet d'insérer différents symboles.



Pour faire défiler les symboles disponibles, appuyez sur la touche  ou . Appuyez sur la touche numérique correspondant au symbole souhaité. Le téléphone retourne ensuite automatiquement au mode de saisie de texte utilisé précédemment.

Répertoire



Vous pouvez enregistrer des numéros et les noms correspondants dans la mémoire de la carte SIM. Vous pouvez également mémoriser jusqu'à 500 numéros et noms dans la mémoire du téléphone. Bien que distinctes, les mémoires de la carte SIM et du téléphone sont utilisées conjointement comme une seule entité appelée répertoire.

Enregistrement d'un numéro et d'un nom





Dès que vous commencez à saisir un numéro, le message Enreg. s'affiche au-dessus de la touche écran gauche, afin que vous puissiez enregistrer ce numéro dans le répertoire.

1. Saisissez le numéro à mémoriser.

Remarques :

- Si vous saisissez un numéro incorrect, utilisez la touche écran  pour le corriger. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 22.
- Pour insérer une pause dans la numérotation afin d'accéder à un service spécial, tel que la consultation de comptes bancaires, maintenez la touche . La lettre "P" s'affiche à la place de la pause insérée.

2. Si ce numéro est correct, appuyez sur la touche écran **Enreg.**
3. Saisissez le nom correspondant (la longueur maximale dépend du type de carte SIM). Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 35.



4. Lorsque le nom saisi est correct, appuyez sur la touche écran **Enreg.**.
L'écran affiche le premier emplacement libre dans la mémoire utilisée précédemment pour enregistrer un nom et un numéro. En cas de saturation de cette mémoire, l'écran affiche le premier emplacement libre dans l'autre mémoire.
5. Appuyez sur la touche écran droite pour basculer entre les mémoires du téléphone (**Mém. TEL**) et de la carte SIM (**Mém. SIM**).
6. Pour ne pas enregistrer le numéro et le nom à l'emplacement suggéré, appuyez sur la touche  pour effacer le numéro d'emplacement affiché, puis saisissez le numéro désiré à l'aide des touches numériques.
7. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le nom et le numéro de téléphone.
Pour accéder aux différentes options du répertoire, appuyez sur la touche écran Options ou faites défiler la mémoire à l'aide de la touche  ou .
8. Pour revenir à l'écran de veille, appuyez sur la touche .

Options du répertoire

Lors de l'enregistrement ou de l'affichage d'un numéro dans le répertoire, l'indication **Options** s'affiche au-dessus de la touche écran gauche afin de vous permettre d'accéder aux options du répertoire, décrites dans les paragraphes ci-après.

Accès aux options

Pour accéder aux différentes options du répertoire :

1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
La première option disponible s'affiche en surbrillance.
2. **Pour...** **appuyez sur...**
sélectionner l'option mise en surbrillance, la touche écran **Sélect.**
mettre en surbrillance une option différente, la touche  ou  une ou plusieurs fois jusqu'à ce que l'option requise soit mise en surbrillance.

Enreg. voix

Remarque : cette option apparaît uniquement lorsqu'aucun nom n'a été enregistré.

Cette option vous permet d'ajouter une entrée vocale à un numéro.

Pour enregistrer le nom requis, suivez les instructions fournies par le téléphone.

Écouter voix

Remarque : cette option apparaît uniquement lorsqu'un nom a déjà été enregistré.

Cette option vous permet de réécouter les noms que vous avez enregistrés.


Supprimer voix

Remarque : cette option apparaît uniquement lorsqu'un nom a déjà été enregistré.

Cette option vous permet de supprimer une entrée vocale spécifique. Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche écran **OK**.

Coller

Cette option vous permet de coller un numéro du répertoire dans le mode de numérotation normal. Utilisez-la pour composer un numéro similaire à un autre numéro du répertoire (un autre poste situé dans le même bureau par exemple).

Utilisez la touche écran ← pour modifier le numéro si nécessaire (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 22). Pour composer ce numéro, appuyez sur la touche .

Éditer

Cette option vous permet de modifier un numéro et un nom enregistrés dans le répertoire.

Effacer

Cette option vous permet d'effacer un numéro et un nom enregistrés dans le répertoire. Vous devez confirmer la suppression en appuyant sur **Oui**.

Copier

Cette option vous permet de copier un numéro du répertoire dans un autre emplacement. Utilisez cette option pour enregistrer un numéro similaire à un numéro déjà mémorisé ; une fois copié, modifiez le numéro et enregistrez-le dans un autre emplacement de la carte SIM ou de la mémoire du téléphone.

État mémoire

Cette option vous permet de vérifier combien de noms et de numéros sont stockés dans le répertoire (mémoires de la carte et du téléphone) et combien d'emplacements sont encore disponibles.

Sonnerie

Cette option vous permet d'associer une sonnerie spécifique à un numéro et ainsi identifier votre interlocuteur. Vous pouvez associer une sonnerie à un maximum de cinq numéros.

Couleur

Cette option vous permet d'associer une couleur du voyant réseau à un numéro. Lors de la réception d'un appel, vous pouvez ainsi identifier votre interlocuteur. Vous pouvez associer une couleur à un maximum de cinq numéros : rouge, violet et bleu. Si vous n'effectuez aucun réglage, le voyant s'allume en fonction de la couleur sélectionnée dans l'option de menu Couleur Témoin (5-4-4).

Numérotation rapide

Vous pouvez composer des numéros rapidement dès lors que ces derniers sont enregistrés dans le répertoire.

Pour composer rapidement un numéro dans un emplacement...

à un chiffre (2 à 9),

à deux chiffres (10 et plus),

maintenez enfoncée la touche correspondant à l'emplacement.

composez le numéro d'emplacement, puis appuyez sur la touche #. L'écran affiche alors l'emplacement, le nom et le numéro de téléphone du correspondant. Pour composer le numéro, appuyez sur la touche écran Appeler.



Remarque : l'emplacement mémoire 1 est réservé au numéro d'appel de la messagerie vocale.


Recherche et composition d'un numéro du répertoire

1. Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran **Répert.**
2. Si votre carte SIM contient des numéros SDN (Service Dialling Number, numéro d'accès à différents services) et des numéros d'informations diverses, sélectionnez Rechercher et appuyez sur la touche écran OK. Sinon, passez à l'étape 3.
3. Saisissez les premières lettres du nom recherché, puis appuyez sur la touche écran **Rech.**

Remarque : vous pouvez également parcourir le répertoire depuis le début en appuyant directement sur la touche écran **Rech.**

Les entrées du répertoire sont présentées sous forme de liste dont la première entrée, affichée en surbrillance, correspond aux lettres saisies.

- | | |
|---|--|
| 4. Pour... | appuyez sur... |
| afficher l'entrée
mise en surbrillance, | la touche écran Affich. |
| sélectionner une
entrée différente, | la touche  ou  une
ou plusieurs fois jusqu'à ce
que l'entrée requise soit
mise en surbrillance. |
| rechercher un nom
commençant par une
lettre différente, | la touche correspondant
à la lettre désirée. |

5. Lorsque vous avez trouvé l'entrée recherchée, appuyez sur la touche  pour composer le numéro correspondant.

Composition d'un numéro à l'aide du répertoire des services et des numéros d'informations diverses

Remarque : en fonction de votre carte SIM, les options ci-dessous peuvent être indisponibles.

Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran Répert et sélectionnez une des options suivantes :

Répert. services : permet d'afficher le répertoire des services et d'effectuer des appels à partir de celui-ci.


Numéros informations : permet d'afficher les numéros d'informations diverses dans une arborescence et d'appeler le numéro souhaité.

Sélection des fonctions et options

Votre téléphone contient un ensemble de fonctions qui vous permettent de personnaliser votre appareil. Ces fonctions sont organisées en menus et en sous-menus, accessibles par l'intermédiaire de deux touches écran. Chaque menu et sous-menu vous permet d'afficher et de modifier les réglages d'une fonction spécifique.

Les rôles des touches écran varient en fonction du contexte : le libellé affiché sur la dernière ligne de l'écran, au-dessus de chaque touche, indique le rôle courant.

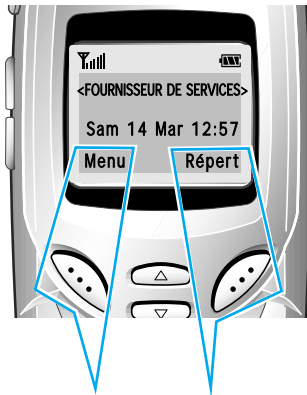


Exemple :




Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder au menu principal.

Appuyez sur la touche écran droite pour accéder au répertoire.

Pour afficher les différentes fonctions/options disponibles et sélectionner celle requise :

1. Appuyez sur la touche écran correspondante.
2. **Pour...** **appuyez sur...**
 - sélectionner : la touche écran gauche.
 - la fonction affichée
 - ou
 - l'option mise en surbrillance,
 - afficher la fonction suivante ou mettre l'option suivante d'une liste en surbrillance, la touche .
 - retourner à la fonction ou à l'option précédente d'une liste, la touche .
 - remonter d'un niveau dans l'arborescence de menus, la touche écran droite.
 - quitter l'arborescence sans modifier les réglages, la touche .





Certaines fonctions peuvent nécessiter la saisie d'un mot de passe ou d'un code PIN. Saisissez le code requis et appuyez sur la touche .







Remarque : quand vous accédez à une liste, l'option sélectionnée est mise en surbrillance. Cependant, si seules deux options, telles que Activation/désactivation ou Activer/désactiver sont disponibles, la mise en surbrillance passe sur l'option non sélectionnée pour vous permettre de la sélectionner directement.

Utilisation des menus

Votre téléphone offre un ensemble de fonctions qui vous permettent d'utiliser votre appareil selon votre besoin. Ces fonctions sont organisées en menus et sous-menus. Vous pouvez accéder à ces menus et sous-menus en les faisant défiler à l'aide des touches de navigation ou en utilisant les numéros abrégés qui leur sont affectés.

Accès aux options de menu à l'aide des touches de navigation

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran Menu pour accéder au menu principal. Faites défiler la liste des menus avec la touche  ou  jusqu'à ce que le menu désiré s'affiche, par exemple Sonneries. Appuyez sur la touche écran Sélect. pour accéder au menu.
2. Si le menu comprend des sous-menus, Tonal. sonnerie par exemple, faites défiler la liste des sous-menus avec la touche  ou  jusqu'à ce que celui désiré s'affiche. Appuyez sur la touche écran Sélect. pour accéder à ce sous-menu. Si le menu que vous avez sélectionné comprend plusieurs niveaux de sous-menus, répétez cette étape.
3. Pour...

appuyez sur la	
toucher...	
faire défiler les menus,	 ou 
confirmer votre choix,	Sélect..
retourner au niveau de menu	
précédent,	
quitter le menu sans modifier	
les réglages,	

Accès aux options de menu à l'aide des numéros abrégés

Un numéro est affecté aux menus, sous-menus et options de menu. Vous pouvez utiliser ce numéro abrégé pour accéder rapidement à l'élément correspondant. Le numéro abrégé est affiché en bas de l'écran.

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran Menu.
2. Saisissez le premier chiffre du numéro abrégé. Répétez cette procédure pour chaque chiffre du numéro abrégé.

Exemple : réglage de la fonction Toutes touches.

Appuyez sur la touche écran Menu, puis sur les touches , , , .

Menu pour accéder au menu principal, 5 pour accéder au menu Réglages, 1 pour accéder à l'option de menu Réglages téléphone, 4 pour accéder à l'option de menu Toutes touches et 2 pour régler l'option Toutes touches sur ACTIVE.

Remarque : les numéros affectés à chaque option de menu sont indiqués sur la liste de la page suivante. Il se peut que ces numéros ne correspondent pas à ceux indiqués sur le téléphone. Cela dépend des services pris en charge par votre carte SIM.

Liste des options de menu

Les menus vous permettent de vérifier ou de modifier les réglages de votre téléphone. La liste suivante décrit l'arborescence de menus disponible.

Remarque : le menu 0 s'affiche uniquement si votre carte SIM supporte le kit d'application SIM. Il s'agit d'une option de réseau. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Menu principal	Niveau 1	Niveau 2
1. Compteurs appels	1. App. en absence 2. Appels reçus 3. Appels émis 4. Durée appel 5. Coût appel ¹	1. Durée dern appel 2. Total émis 3. Total reçus 4. Réinit. durées 1. Coût dern appel 2. Coût total 3. Coût maximal 4. Réinitialiser compteurs 5. Régler coût maximal 6. Prix/unité
2. Messages	1. Messagerie voc. 2. Lire messages 3. Ecrire messages 4. Liste messages préenregistrés 5. Configuration 6. Diffusion 7. Messages image	1. Appeler messagerie voc. 2. Numéro messagerie voc. 1. Centre serveur 2. Type par défaut 3. Valid par défaut 4. Chemin réponse 5. Accusé réception 1. Lecture 2. Réception 3. Liste codes 4. Langue

Menu principal	Niveau 1	Niveau 2
3. Fonct. vocales	1. Appel vocal 2. Commande vocale 3. Mémo vocal	1. Enregistrer 2. Activer 3. Supprimer un 4. Ecouter tous 5. Supprimer tous 1. Enregistrer 2. Activer 3. Ecouter toutes 4. Supprimer toutes 1. Enregistrer 2. Ecouter 3. Supprimer un 4. Supprimer tous
4. Sonneries	1. Tonal. sonnerie 2. Composer mélodie 3. Volume sonnerie 4. Type alarme 5. Tonal. clavier 6. Tonal. message 7. Tonal. erreur 8. Bip durée appel 9. Tonal. connexion	
5. Réglages	1. Réglages téléphone	1. Message de bienvenue 2. Numéro personnel ¹ 3. Langue 4. Toutes touches 5. Rétro-éclairage 6. Voyant réseau 7. Rappel auto. 8. Réponse auto. 9. ID appelant 0. Clapet actif *. Réinit. réglages #. Ligne active ¹

¹ S'affiche uniquement si supporté par votre carte SIM.

Menu principal	Niveau 1	Niveau 2
5. Réglages (suite)	2. Services réseau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renvoi d'appel ² 2. Interdiction d'appel ² 3. Signal d'appel ² 4. Sélection réseau 5. Identification ligne ² 6. Groupe fermé
	3. Réglages sécurité	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier PIN 2. Changer PIN 3. Verrouiller tél. 4. Changer Mt passe 5. Verrouiller SIM 6. Mode FDN ¹ 7. Changer PIN2 ¹
	4. Réglages écran et témoin réseau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mode écran 2. Sélect. image 3. Contraste écran 4. Couleur Témoin
	5. Réglages WAP ²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paramètres Proxy 2. Proxy actuel
6. Assistant perso.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda 2. Réveil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rév quotidien 2. Réveil unique 3. Réveil hebdo 4. Tonal. réveil
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Calculatrice 4. Heure monde 5. Horloge 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Régler heure 2. Régler date 3. Format
	7. Jeux	<ol style="list-style-type: none"> 1. Squares 2. Fortress 3. Ice Cave
8. Navigateur WAP ²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accueil 2. Favoris 3. Aller à 	

¹ S'affiche uniquement si supporté par votre carte SIM.

² Peut ne pas s'afficher ou ne pas être supporté par votre fournisseur de services.

Compteurs appels

Ce menu vous permet d'afficher les appels téléphoniques :

- en absence,
- reçus,
- émis.

Le numéro et le nom (s'il a été enregistré) sont affichés, ainsi que la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également afficher les durées et les coûts des appels.

Appels en absence

Menu 1-1

Cette option vous permet d'afficher les 15 derniers appels entrants n'ayant pas abouti. Vous pouvez également :

- modifier un numéro si celui-ci est accessible et le composer ou l'enregistrer dans le répertoire,
- supprimer un numéro de la liste.

Appels reçus

Menu 1-2

Cette option vous permet d'afficher les 15 derniers appels reçus. Vous pouvez également :

- modifier un numéro si celui-ci est accessible et le composer ou l'enregistrer dans le répertoire,
- supprimer un numéro de la liste.

Appels émis

Menu 1-3

Cette option vous permet d'afficher les 15 derniers numéros composés.

Vous pouvez également :

- modifier un numéro et l'enregistrer dans le répertoire,
- recomposer un numéro,
- supprimer un numéro de la liste.

Durée appel

Menu 1-4

Cette option vous permet d'afficher les compteurs de durée des appels effectués et reçus. Les compteurs suivants sont disponibles :

Durée dern appel : durée du dernier appel.

Total émis : durée totale des appels émis depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Total reçus : durée totale des appels reçus depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Vous pouvez utiliser l'option **Réinit. durées** pour réinitialiser les compteurs de durée. Saisissez d'abord le mot de passe de votre téléphone (voir page 122), puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : la durée réelle que votre fournisseur de services facture pour vos appels peut varier en fonction des options du réseau et des arrondis effectués pour la facturation, par exemple.

Coût appel

Menu 1-5

Remarque : la configuration de ce menu peut être différente en fonction de la carte SIM.

Cette option de réseau vous permet d'afficher le coût des appels. Les options suivantes sont disponibles :

Coût dern appel : coût du dernier appel émis.

Coût total : coût total de tous les appels émis depuis la dernière réinitialisation du compteur de coûts. Si le coût total dépasse le coût maximum programmé à l'aide de l'option **Régler coût maximal**, vous devez alors réinitialiser le compteur afin de pouvoir émettre de nouveaux appels, à l'exception d'appels d'urgence.

Coût maximal : coût maximum programmé à l'aide de l'option **Régler coût maximal** (voir ci-dessous).

Réinitialiser compteurs : permet de remettre le compteur de coûts à zéro. Saisissez d'abord votre code PIN2 (reportez-vous à la page 123), puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Régler coût maximal : permet de programmer le coût maximum que vous autorisez pour vos appels.




Saisissez d'abord votre code PIN2 (reportez-vous à la page 123), puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Prix/unité : permet de programmer le coût d'une unité. Ce tarif par unité est appliqué lors du calcul du coût de vos appels. Saisissez d'abord votre code PIN2 (reportez-vous à la page 123), puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque : l'indication de taxation (AOC) s'affiche en mode veille selon votre carte SIM ou votre fournisseur de services.

Messages

Votre téléphone permet de recevoir des messages vocaux et des messages texte. La messagerie vocale et la fonction de gestion des messages courts (SMS) sont des services réseau. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Si vous avez reçu un message vocal, l'icône  apparaît. Si vous avez reçu un nouveau message texte, l'icône  apparaît et le voyant réseau clignote en jaune (à condition que l'option Tonal. message (4-6) soit réglée sur Voyant seul). En cas de saturation de la mémoire réservée aux messages, un message d'erreur s'affiche, l'icône  clignote et vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux messages. Utilisez l'option **Supprimer du menu Lire messages (2-2)** pour supprimer les messages obsolètes. Une fois que vous aurez libéré de la mémoire, tous les messages SMS non livrés seront reçus (dans la limite de la mémoire disponible).

Vous pouvez recevoir différents types de messages :

- messages image : reportez-vous à l'option Messages image (2-7) à la page 64,
- sonneries : reportez-vous à l'option Tonal. sonnerie (4-1) à la page 72,
- logos : pour visualiser le logo reçu, appuyez sur la touche écran Affiche et pour l'utiliser en mode veille, appuyez sur la touche Enreg.. Si vous ne souhaitez pas l'utiliser, appuyez sur la touche Quitter ou Supprimer.


Messagerie vocale

Menu 2-1

Ce menu vous permet d'accéder rapidement à votre messagerie vocale (si ce service est fourni par votre réseau).




Appeler messagerie vocale

Avant d'utiliser cette option, saisissez le numéro de serveur vocal indiqué par votre fournisseur de services (voir ci-dessous). Vous pouvez alors sélectionner cette option et appuyer sur la touche écran **OK** pour écouter vos messages.

Remarque : pour accéder directement au serveur vocal, maintenez la touche  appuyée en mode veille.

Numéro messagerie vocale

Vous pouvez modifier le numéro d'accès au serveur vocal.

Pour...	appuyez sur...
saisir le numéro du serveur,	les touches numériques correspondantes.
rappeler un numéro du répertoire,	la touche écran Répert.
corriger un chiffre,	la touche écran  .
déplacer le curseur sans supprimer le chiffre,	les touches  ou  .

Remarque : pour plus d'informations sur l'utilisation du répertoire, reportez-vous à la page 41.

Lire messages



Menu 2-2

Lorsque vous sélectionnez l'option **Lire messages**, l'en-tête du premier message indique :

- le numéro du message,
- l'état du message (nouveau, ancien, non envoyé, envoyé).

Pour lire ce message, appuyez sur la touche écran Affich. L'écran affiche :

- le numéro de téléphone de l'expéditeur (s'il a été transmis avec le message),
- la date et l'heure de réception du message,
- le texte du message.

Pour faire défiler le message, appuyez sur les touches  ou . Les options suivantes sont accessibles à l'aide de la touche écran **Options**.

Réponse texte : permet de répondre en expédiant un message texte. Vous pouvez également :

- expédier le message,
- enregistrer et expédier le message,
- enregistrer le message sans l'expédier.

Rappeler : permet de rappeler l'expéditeur du message.

Éditer : permet de modifier le message.

Supprimer : permet de supprimer les messages obsolètes.

Couper numéro : permet d'extraire un numéro du message texte afin d'appeler ce numéro ou de l'enregistrer dans le répertoire.

Envoyer : permet d'expédier un message n'ayant pas encore été transmis.

Renvoyer : permet de réexpédier un message déjà transmis.

Remarque : les options disponibles varient en fonction de l'état du message (nouveau/ancien, non envoyé/envoyé).

Écrire messages

Menu 2-3

Ce menu vous permet de rédiger et de modifier des messages texte contenant jusqu'à 160 caractères.

1. Saisissez un message. Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 35.
2. Une fois la rédaction de votre message terminée, vous pouvez accéder aux options suivantes :

Envoi seul : permet d'envoyer immédiatement le message. Vous pouvez saisir la destination requise.

Enreg. + envoi : permet d'enregistrer une copie du message, puis d'expédier le message à la destination requise. Vous pouvez lire le message à l'aide de l'option **Lire messages**. La mention "Envoyé" s'affiche lorsque vous lisez le message pour en indiquer l'état.

Enreg. seul : permet d'enregistrer le message en vue d'un envoi ultérieur. Lorsque vous lisez ce message, "Non env." s'affiche sur l'écran.

3. Une fois l'option souhaitée sélectionnée, appuyez sur la touche Sélect..

Un message vous demande de saisir le numéro du destinataire.

4. Saisissez le numéro de téléphone requis et appuyez sur la touche écran OK ou appuyez sur la touche écran Répert pour sélectionner un numéro du répertoire.

Liste messages préenregistrés

Menu 2-4

Ce menu vous permet d'enregistrer jusqu'à cinq messages utilisés fréquemment. Il affiche une liste de messages préenregistrés. Faites défiler la liste en appuyant sur les touches  ou . Lorsque le numéro du message désiré apparaît, appuyez sur la touche écran **Options**.

Les options suivantes sont disponibles :

Éditer : permet de rédiger un nouveau message ou de modifier le message préenregistré sélectionné.

Envoyer msg : permet de rappeler le message pré-enregistré sélectionné. Après avoir complété ce message, vous pouvez l'envoyer, l'enregistrer et l'envoyer, ou simplement l'enregistrer.

Supprimer : permet de supprimer le message pré-enregistré sélectionné.

Configuration

Menu 2-5

Ce menu vous permet de configurer des informations par défaut sur la fonction de gestion de messages courts.

Centre serveur : permet d'enregistrer ou de modifier le numéro de votre centre SMS requis lors de l'expédition de messages texte. Contactez votre fournisseur de services afin qu'il vous communique ce numéro.

Type par défaut : permet de définir le type de message par défaut (Texte, Vocal, Fax, X400, E-mail et ERMES). Le réseau est en mesure de convertir le message au format sélectionné.

Valid par défaut : permet de programmer la durée de conservation par défaut de vos messages par le centre SMS lorsque plusieurs tentatives d'expédition vers le destinataire échouent.

Les valeurs autorisées sont une heure, six heures, 24 heures, une semaine et la durée maximale autorisée par votre fournisseur de services.

Chemin réponse : permet au destinataire de votre message SMS de vous envoyer une réponse via le centre serveur, si ce service est supporté par le réseau.



Accusé réception : permet d'activer ou de désactiver la fonction de rapport. Lorsque cette fonction est activée, le réseau vous informe si votre message a été reçu par le destinataire.

Diffusion



Menu 2-6

Ce service réseau vous permet de recevoir des messages texte sur différents sujets, tels que la météo ou la circulation. Les messages sont affichés dès leur réception, sous réserve que :

- le téléphone soit en mode veille,
- l'option **Réception** soit réglée sur **Activer**,
- le code des messages soit activé dans la liste des codes.

Si le message est long, appuyez sur la touche  et  une ou plusieurs fois. Les cinq derniers messages sont également mémorisés pour une recherche ultérieure. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Les options suivantes sont disponibles :

Lecture : permet d'afficher le premier message. Appuyez sur la touche  ou  pour faire défiler le message. À la fin du message, appuyez sur la touche écran **Suivant** pour passer au message suivant.

Réception : permet d'activer ou de désactiver la réception des messages diffusés.

Liste codes : permet de dresser la liste de tous les codes disponibles. Les codes actuellement sélectionnés sont repérés par un astérisque (*) placé à côté du nom. Lorsque vous sélectionnez l'un de ces codes, vous pouvez le modifier, l'activer, le désactiver ou le supprimer.

L'option **Entrer code** vous permet d'ajouter un nouveau code à la liste. Saisissez l'identification indiquée par votre fournisseur de services ainsi qu'un titre.

Langue : permet de sélectionner votre langue préférée pour l'affichage des messages de diffusion cellulaire.

Messages image

Menu 2-7

Vous pouvez envoyer et recevoir des "messages images", c'est-à-dire des messages texte contenant des images. Plusieurs messages de ce type sont préenregistrés dans la mémoire du téléphone, mais vous pouvez les remplacer par des images en provenance d'autres sources.

Les options suivantes sont disponibles :

Écrire mess. : permet de saisir le texte du message image.

Effacer : permet de supprimer le message image. La mention Vide s'affiche à la place du titre.

Envoyer msg : permet de saisir le numéro du destinataire. Appuyez sur la touche écran OK pour envoyer le message image.

Couper numéro : permet d'extraire un numéro du message image afin d'appeler ce numéro ou de l'enregistrer dans le répertoire.

Réception d'un message image

Appuyez sur la touche écran Affich pour afficher un message que vous venez de recevoir. Pour passer de la partie texte à la partie image et vice versa, appuyez sur la touche écran droite.

Les options suivantes sont disponibles :

Enregistrer : permet d'enregistrer le message image dans votre liste de messages images.

Supprimer : permet de supprimer le message image sans l'enregistrer.

Couper numéro : permet d'extraire un numéro du message image afin d'appeler ce numéro ou de l'enregistrer dans le répertoire.

Remarque : chaque message image est composé de plusieurs messages texte. L'envoi d'un message de ce type peut donc coûter plus cher que l'envoi d'un simple message texte. Les messages images sont enregistrés dans la mémoire du téléphone. Vous ne pouvez donc pas les visualiser à l'aide d'un autre téléphone, même si vous y avez installé votre carte SIM.

Cette fonction est disponible sur les téléphones supportant les services Smart Messaging de Nokia *.

Fonctions vocales

Ces fonctions vous permettent de personnaliser différents réglages concernant :

- l'appel vocal,
- la commande vocale,
- le mémo vocal.

Appel vocal

Menu 3-1

La fonction d'appel vocal vous permet d'émettre des appels téléphoniques en prononçant l'entrée vocale qui a été associée à un nom et à un numéro de téléphone du répertoire. Tout mot prononcé, par exemple un nom ou un prénom, peut être considéré comme une entrée vocale.

Avant d'utiliser l'appel vocal, notez que :

- les entrées vocales ne dépendent pas de la langue mais de la voix du locuteur,
- les entrées vocales sont sensibles au bruit de fond ; enregistrez-les et émettez vos appels dans un environnement calme,
- lorsque vous enregistrez une entrée vocale ou que vous émettez un appel, utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille),
- la durée maximale autorisée pour l'enregistrement d'une entrée vocale est d'environ une seconde et demie ; cependant, les noms très courts ne sont pas acceptés,
- vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 entrées vocales dans la mémoire du téléphone.

Enregistrer

Cette option vous permet d'enregistrer des numéros pour la numérotation vocale.

À l'invite, prononcez le nom que vous souhaitez utiliser pour la numérotation vocale. Pour un résultat optimal, utilisez des noms d'au moins deux syllabes ou utilisez à la fois un prénom et un nom. Le téléphone enregistre le nom comme "premier" échantillon, puis vous demande de le prononcer une seconde fois.

Répétez le nom comme demandé. Le téléphone enregistre le nom comme second échantillon, puis vous demande de saisir le numéro de téléphone.

Pour enregistrer le numéro, appuyez sur la touche écran OK. Pour enregistrer ce numéro dans votre répertoire, reportez-vous aux instructions de la page 41.

Activer

Cette option permet d'activer la numérotation vocale.

Une annonce est émise par le téléphone et P Prononcer nom s'affiche sur l'écran. Prononcez l'entrée vocale distinctement. Si aucun numéro ne correspond à cette entrée vocale, le téléphone peut vous demander de prononcer de nouveau le nom. Le téléphone compose automatiquement le numéro de l'entrée vocale reconnue.

Remarque : cette option apparaît uniquement lorsque des noms ont déjà été enregistrés.


Supprimer un

Cette option vous permet de supprimer une entrée vocale spécifique. Le numéro de téléphone correspondant reste enregistré dans le répertoire, mais l'entrée vocale est supprimée.

Si le nom affiché... **appuyez sur la touche...**

doit être supprimé, **OK.**

ne doit pas être
supprimé,



Le nom suivant s'affiche.

Pour quitter l'option **Supprimer un**, appuyez sur la touche .

Écouter tous

Cette option vous permet d'écouter toutes les entrées vocales enregistrées.

Supprimer tous

Cette option vous permet de supprimer toutes les entrées vocales. Les numéros de téléphone correspondants restent enregistrés dans le répertoire, mais toutes les entrées vocales sont supprimées. Appuyez sur la touche écran **OK** lorsque le message "Supprimer tous Confirmer ?" s'affiche.

Sinon, appuyez sur la touche écran **Annuler** pour quitter la fonction sans supprimer les entrées vocales.

Commande vocale

Menu 3-2

Ce menu vous permet d'accéder rapidement aux menus les plus fréquemment utilisés en prononçant votre propre commande vocale.

Les options suivantes sont disponibles :

Enregistrer : les options de menu les plus fréquemment utilisées sont prévues sous forme de commande vocale. Par défaut, les menus sont désactivés en mode commande vocale, ce qui signifie qu'ils ne sont pas enregistrés. Lorsque les commandes vocales sont enregistrées correctement, les menus sont activés et sont ensuite disponibles en commande vocale.

Activer : active la commande vocale. Utilisez ce menu pour accéder à un menu via sa commande vocale enregistrée.

Écouter toutes : permet d'écouter toutes les commandes vocales enregistrées.

Supprimer toutes : permet de supprimer toutes les commandes enregistrées.

Mémo vocal

Menu 3-3

Vous pouvez utiliser la fonction de mémo vocal pour :

- enregistrer jusqu'à trois mémos vocaux,
- écouter les mémos vocaux enregistrés,
- supprimer un ou la totalité des mémos vocaux.

Enregistrer : cette option vous permet d'enregistrer un mémo. L'écran du téléphone affiche :

- l'emplacement du mémo,
- la date et l'heure d'enregistrement du mémo,
- la durée de l'enregistrement.

La durée maximale d'enregistrement est d'environ 35 secondes. Pour enregistrer un mémo plus long, appuyez sur la touche écran **Suite**. Le message **Séparer** remplace **Suite**. Vous pouvez poursuivre l'enregistrement et le reste du mémo est enregistré dans l'emplacement suivant.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche écran **Arrêter**.

Remarque : si tous les emplacements de mémo contiennent des enregistrements, supprimez un ancien mémo avant d'en enregistrer un nouveau.

Écouter : cette option vous permet d'écouter tous les mémos enregistrés, en commençant par le mémo le plus récent. L'écran du téléphone affiche :

- l'emplacement du mémo,
- la date et l'heure d'enregistrement du mémo.

Pour passer au mémo suivant, appuyez sur la touche écran **Passer**. Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche écran **Arrêter**.


Supprimer un : cette option vous permet de supprimer un mémo spécifique. Tous les mémos sont rediffusés, en commençant par le mémo le plus récent.

Supprimer tous : cette option vous permet de supprimer tous les mémos. Appuyez sur la touche écran **OK** pour confirmer votre choix.

Sonneries

Ce menu vous permet de personnaliser différents réglages sonores, tels que :

- la tonalité ou la mélodie, le volume et le type de sonnerie,
- les sons émis lorsque vous appuyez sur une touche, commettez une erreur ou recevez un message.

Remarque : le mode silencieux vous permet de désactiver les différentes tonalités lorsque vous souhaitez plus de discrétion. Maintenez la touche  enfoncée pour activer ou désactiver ce mode.

Tonalité sonnerie

Menu 4-1

Cette option vous permet de sélectionner la tonalité de sonnerie souhaitée. Vous disposez de 25 sonneries différentes ; vous pouvez choisir une des huit sonneries préenregistrées dans le téléphone, télécharger jusqu'à douze sonneries par Internet*, composer deux mélodies à l'aide de l'option de menu 4-2 ou recevoir trois sonneries sous forme de messages SMS.

Si vous recevez une nouvelle sonnerie :

1. Appuyez sur la touche écran Jouer pour écouter la sonnerie.
2. Appuyez sur la touche écran Enreg..
3. Sélectionnez un emplacement de sauvegarde et appuyez sur la touche écran OK.
4. Pour utiliser cette nouvelle sonnerie, appuyez sur la touche écran Oui. Sinon, appuyez sur Non.

Si votre carte SIM supporte la fonction ALS, cette option vous permet également de sélectionner une tonalité différente pour chaque ligne. Ce faisant, vous pouvez aisément distinguer les appels.

* Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site <http://www.samsungmobile.com>.

Composer mélodie

Menu 4-2

Ce menu vous permet de composer votre propre sonnerie.

- Trois octaves sont disponibles.
- 50 notes au maximum peuvent être saisies.
- La longueur des notes peut être ajustée et des pauses peuvent être ajoutées.

Composer une mélodie

1. Lorsque vous accédez à ce menu et que vous avez déjà composé des mélodies, leur nom s'affiche à l'écran. Sinon, (vide) s'affiche. Sélectionnez (vide) pour en créer une nouvelle ou sélectionnez la mélodie que vous voulez modifier.
2. Pour composer une mélodie, utilisez les touches suivantes.

Pour...

appuyez sur...

entrer un do, première note dans la gamme musicale,



entrer un ré,



entrer un mi,



entrer un fa,



entrer un sol,



entrer un la,



entrer un si,



augmenter ou diminuer d'une octave,



Pour...

ajouter une pause,

supprimer des notes,

monter ou baisser une note d'un demi-ton,


ajouter un dièse,

ajuster la longueur d'une note,




écouter votre mélodie,

annuler vos modifications,


appuyez sur...

 jusqu'à ce que la longueur de pause souhaitée s'affiche.

.

 ou  (par exemple, le la devient la dièse, puis si, do, do dièse, etc., chaque fois que vous appuyez sur la touche ).

.

 (la longueur de la note change chaque fois que vous appuyez sur la touche).

Écouter.

.


3. Lorsque votre mélodie vous convient, appuyez sur la touche écran **Oui**.
4. Donnez un nom à votre mélodie.

Remarque : pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 35.



Une fois la mélodie enregistrée, le téléphone vous propose d'utiliser votre mélodie comme sonnerie.

5. Si vous sélectionnez **Oui**, la mélodie est enregistrée et sera jouée chaque fois que votre téléphone sonne.

Supprimer une mélodie

1. Sélectionnez la mélodie à supprimer.
2. Maintenez la touche  appuyée quelques secondes. Toutes les notes sont alors supprimées.
3. Appuyez sur la touche écran Écouter. Appuyez sur la touche écran Oui pour confirmer la suppression.

Volume sonnerie*Menu 4-3*

Cette option vous permet de régler le volume de la sonnerie. Utilisez à cet effet les touches  ou . Le nombre de barres affichées augmente en fonction du volume.

Type alarme*Menu 4-4*

Cette option vous permet de sélectionner le type d'alarme vous signalant l'arrivée d'un appel. Les options suivantes sont disponibles :

Voyant seul : seul le rétro-éclairage est activé. Aucune sonnerie ne retentira et aucune vibration ne sera émise.

Mélodie : le téléphone sonne à la tonalité sélectionnée via l'option de menu 4-1.

Vibreur : le téléphone vibre sans sonner.

Vibr.+Mélodie : le téléphone sonne et vibre.

Tonalité clavier

Menu 4-5

Cette option vous permet de sélectionner la tonalité émise par le clavier lorsque vous appuyez sur une touche.

Les options suivantes sont disponibles :

DEACTIVE : aucun son n'est émis lorsque vous appuyez sur une touche quelconque.

Tonalité : chaque touche, lorsqu'elle est activée, génère un son différent.

Bip : chaque touche, lorsqu'elle est activée, génère un son identique.

Tonalité message

Menu 4-6

Cette option vous permet de sélectionner le type de tonalité vous signalant l'arrivée d'un nouveau message.

Les options suivantes sont disponibles :

Tonal SMS 1 ~ Tonal SMS 5 : le téléphone émet la tonalité de message sélectionnée.

Bip unique : le téléphone émet un seul bip.

Voyant seul : le voyant réseau situé sur le dessus du téléphone clignote jaune.

Vibreur : le téléphone vibre sans sonner.

Tonalité erreur

Menu 4-7

Cette option vous permet de sélectionner le type de tonalité vous signalant une erreur de votre part.

Les options suivantes sont disponibles :

DEACTIVE : aucun bip n'est émis.

ACTIVE : le téléphone émet un bip pour indiquer une saisie incorrecte.

Bip durée appel

Menu 4-8

Cette option vous permet de programmer l'émission d'un bip toutes les minutes lors d'un appel sortant afin de vous tenir informé de la durée de votre appel.

Les options suivantes sont disponibles :

DEACTIVE : aucun bip n'est émis.

ACTIVE : le téléphone émet un bip toutes les minutes.

Tonalité connexion

Menu 4-9

Cette option vous permet de programmer l'émission d'un bip lorsque la connexion est établie avec le réseau.

Les options suivantes sont disponibles :

DESACTIVE : aucun bip n'est émis.

ACTIVE : le téléphone émet un bip lorsque votre appel est accepté.

Réglages

Votre téléphone dispose de fonctions diverses vous permettant d'effectuer des réglages personnalisés. Toutes ces fonctions sont accessibles via le menu **Réglages**.

Réglages téléphone

Menu 5-1


Message de bienvenue

Cette option vous permet de programmer l'affichage temporaire d'un message de bienvenue lorsque le téléphone est allumé. Le message courant est affiché.

Pour...

appuyez sur...


supprimer le message existant,

la touche  et maintenez-la appuyée jusqu'à ce que le message disparaisse.

saisir un nouveau message,



les touches alphanumériques appropriées.

Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 35.

Pour retourner au niveau précédent de l'arborescence sans sauvegarder vos données, appuyez sur la touche .

Numéro personnel

Remarque : la configuration de ce menu peut être différente en fonction de la carte SIM utilisée.

Ce menu vous permet de saisir des noms et des numéros de téléphone personnels. Si vous avez souscrit un abonnement au service ALS (Alternative Line Service, service de sonneries différenciées), vous pouvez sélectionner une ligne à l'aide de la touche  ou .

Les options suivantes sont disponibles :

Éditer : permet d'éditer le nom et le numéro sélectionné.


Effacer : permet d'effacer le nom et le numéro sélectionné.

Langue


Vous pouvez sélectionner la langue du texte. Lorsque l'option de langue est réglée sur Automatique, la langue est automatiquement sélectionnée en fonction de celle de la carte SIM utilisée.


Vous pouvez également définir le mode de saisie de texte par défaut. Pour plus d'informations sur les modes de saisie de texte, reportez-vous à la page 35.

Toutes touches

Selon le réglage de l'option Toutes touches, vous pouvez répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, hormis  et la touche écran **Refuser**. Pour refuser l'appel, appuyez sur la touche  ou sur la touche écran Refuser.

Les options suivantes sont disponibles :

ACTIVE : pour accepter un appel, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche, hormis la touche  et la touche écran **Refuser**.

DESACTIVE : pour accepter un appel, vous pouvez uniquement appuyer sur la touche  ou sur la touche écran **Accept**.

Rétro-éclairage

Vous pouvez activer ou désactiver le rétro-éclairage. La désactivation du rétro-éclairage peut légèrement augmenter la durée de veille ou de conversation du téléphone.

Les options suivantes sont disponibles :

Court : le rétro-éclairage est activé lorsque vous appuyez sur une touche ou que vous recevez un appel. Il est désactivé 10 secondes après l'utilisation de la dernière touche.

Long : le rétro-éclairage est activé lorsque vous appuyez sur une touche ou que vous recevez un appel. Il est désactivé 20 secondes après l'utilisation de la dernière touche.

DESACTIVE : le rétro-éclairage n'est pas utilisé.

Voyant réseau

Cette option vous permet d'utiliser ou non le voyant réseau situé en haut du téléphone.

Les options suivantes sont disponibles :

ACTIVE : le voyant réseau clignote lorsque le téléphone est prêt à être utilisé.

DESACTIVE : le voyant réseau n'est pas utilisé.

Rappel auto.

Lorsque la fonction de rappel automatique est activée, le téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un appel infructueux.

Remarque : l'intervalle entre deux tentatives d'appel est variable.

Les options suivantes sont disponibles :

ACTIVE : le numéro est automatiquement recomposé.

DESACTIVE : le numéro n'est pas recomposé.

Réponse auto.

Lorsque la fonction de réponse automatique est activée, le téléphone répond automatiquement aux appels après 3, 5 ou 10 secondes. Vous pouvez également désactiver cette fonction.

Remarque : cette fonction est uniquement disponible si le téléphone est connecté à un kit mains libres (en option).

ID appelant

Vous pouvez refuser d'afficher votre numéro de téléphone sur l'écran de la personne appelée.

Remarque : sur certains réseaux, il est impossible de modifier ce réglage.

Les options suivantes sont disponibles :

Prédéfini : le réglage initial du réseau est utilisé.

Masquer n° : votre numéro n'est pas affiché sur le téléphone de votre correspondant.

Envoyer n° : votre numéro est transmis à chaque appel émis.

Clapet actif

Cette option vous permet d'effectuer un appel vocal ou une commande vocale directement après avoir ouvert le clapet.

Les options suivantes sont disponibles :

DESACTIVE : la fonction d'appel vocal ou de commande vocale doit être activée manuellement via le répertoire ; pour plus d'informations, reportez-vous à la page 35.

Appel vocal : la fonction d'appel vocal s'active lorsque vous ouvrez le clapet.

Commande voc. : la fonction de commande vocale s'active lorsque vous ouvrez le clapet.

Réinit. réglages

Vous pouvez facilement réinitialiser la configuration de votre téléphone. Pour réinitialiser les réglages :

1. Sélectionnez l'option de menu Réinit. réglages.
2. Saisissez le mot de passe à quatre chiffres de votre téléphone.

Remarque : le mot de passe est initialement réglé sur 0000. Pour modifier ce mot de passe, reportez-vous à la page 95.

Ligne active

Certaines cartes SIM peuvent être utilisées avec deux numéros d'abonné (service réseau). Cette fonction dépend du type de carte SIM installée.

Ce menu vous permet de sélectionner la ligne souhaitée pour émettre des appels. Cependant, vous pouvez répondre aux appels sur les deux lignes. Lorsque vous sélectionnez une ligne, le numéro de la ligne s'affiche comme indicateur après le nom du fournisseur de services.

Lorsque vous sélectionnez l'option Manuel, vous pouvez choisir la ligne concernée lors de l'activation des fonctions d'interdiction d'appel, de renvoi d'appel et de signal d'appel. Dans ce cas, aucun indicateur de ligne active ne s'affiche à l'écran.

Services réseau

Menu 5-2

Ces fonctions sont des services réseau. Contactez votre fournisseur de services pour vérifier leur disponibilité et vous y abonner, si vous le souhaitez.

Renvoi d'appel

Remarque : les options de renvoi d'appel non prises en charge par votre opérateur de réseau peuvent ne pas s'afficher.

Ce service réseau permet de réacheminer les appels entrants vers le numéro indiqué.

Exemple : vous souhaitez renvoyer vos appels professionnels vers un collègue durant votre période de congés.

Les options suivantes sont disponibles :

Renvoi Inconditionnel : tous les appels sont renvoyés.

Occupé : les appels sont renvoyés si vous êtes déjà en ligne.

En absence : les appels sont renvoyés si vous ne répondez pas.

Inaccessible : les appels sont renvoyés si vous ne vous trouvez pas dans la zone couverte par votre fournisseur de services.

Indisponible : les appels sont renvoyés si vous êtes déjà en ligne, absent ou inaccessible.

Tout annuler : toutes les options de renvoi d'appel sont annulées.

Remarque : ces options peuvent être différentes en fonction de la carte SIM utilisée.

Vous pouvez définir des options de renvoi séparées pour :

- les appels vocaux uniquement,
- les appels de télécopieurs uniquement (non disponible quand la ligne 2 est utilisée),
- les appels de transmission de données uniquement (non disponible quand la ligne 2 est utilisée).

Exemple : vous pouvez renvoyer des appels :

- de télécopieurs vers votre télécopieur de bureau,
- vocaux vers un collègue si vous êtes déjà en ligne.

Pour définir les options de renvoi d'appel :

1. Sélectionnez le type de renvoi requis en appuyant sur la touche  ou  jusqu'à ce que l'option appropriée s'affiche en surbrillance. Appuyez ensuite sur la touche **Sélect.**
 2. Sélectionnez le type d'appel à renvoyer en appuyant sur la touche  ou  jusqu'à ce que l'option appropriée s'affiche en surbrillance. Appuyez ensuite sur la touche **Sélect.**
 3. Appuyez sur la touche écran **Activer** pour valider vos réglages.
 4. Entrez le numéro de téléphone souhaité. Pour entrer le code international, appuyez sur **0** jusqu'à ce que le signe + s'affiche sur l'écran. Vous pouvez également sélectionner un numéro dans le répertoire ou le numéro de messagerie vocale en appuyant sur la touche écran **Options**, puis sur **Répertoire** ou **Numéro messagerie voc.**
 5. Lorsque le numéro est correct, appuyez sur la touche écran **OK** ou sur .
- Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Pour désactiver des réglages de renvoi d'appel spécifiques :

1. Sélectionnez l'option de renvoi d'appel à désactiver.
2. Sélectionnez le type d'appel concerné par cette option.

3. Appuyez sur la touche écran **Suppr.**

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Vous pouvez également désactiver tous les réglages de renvoi d'appel en sélectionnant l'option **Tout annuler**.

Remarque : lorsque tous les appels sont renvoyés, l'un des indicateurs de renvoi ci-dessous s'affiche sur la dernière ligne de l'écran, uniquement si cette fonction est supportée par votre carte SIM.

Renvoyer Ligne 1 : la ligne 1 est renvoyée.

Renvoyer Ligne 2 : la ligne 2 est renvoyée.

Tout renvoyer : les lignes 1 et 2 sont renvoyées.

Interdiction d'appel

Le service réseau d'interdiction d'appel vous permet de restreindre vos appels. Les options suivantes sont disponibles :

Tous appels sortants : aucun appel ne peut être émis.

Appels Internationaux : aucun appel international ne peut être émis.





Internationaux sauf origine : à l'étranger, seuls les numéros du pays courant peuvent être appelés, ainsi que ceux de votre pays d'origine, c'est-à-dire le pays dans lequel se trouve votre fournisseur de services.

Tous appels entrants : aucun appel ne peut être reçu.

Appels entrants en déplacement : aucun appel ne peut être reçu lorsque vous utilisez le téléphone en dehors de votre zone de couverture d'origine.

Tout annuler : permet de désactiver tous les réglages d'interdiction d'appel. Les appels peuvent être émis et reçus de façon normale.

Pour régler les options d'interdiction d'appel :

1. Sélectionnez le type d'interdiction requis en appuyant sur la touche  ou  jusqu'à ce que l'option appropriée s'affiche en surbrillance. Appuyez ensuite sur la touche **Sélect.**
2. Sélectionnez le type d'appel requis en appuyant sur la touche  ou  jusqu'à ce que l'option appropriée s'affiche en surbrillance. Appuyez ensuite sur la touche **Sélect.**
3. Appuyez sur la touche écran **Activer** pour valider vos réglages.
4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel communiqué par votre fournisseur de services.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Pour désactiver des réglages d'interdiction d'appel spécifiques :

1. Sélectionnez l'option d'interdiction à désactiver.
2. Sélectionnez le type d'appel concerné par cette option.
3. Appuyez sur la touche écran **Suppr.**
4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel communiqué par votre fournisseur de services.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Vous pouvez également désactiver tous les réglages d'interdiction d'appel avec l'option **Tout annuler**.



Changer mot de passe : permet de définir et de modifier le mot de passe d'interdiction d'appel communiqué par votre fournisseur de services. Vous devez saisir le mot de passe courant avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré un nouveau mot de passe, vous devez le saisir une seconde fois pour le valider.

Signal d'appel

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre alors que vous êtes déjà en ligne.

Pour définir les options de signal d'appel :

1. Sélectionnez le type d'appel auquel l'option de signal d'appel doit s'appliquer en appuyant sur la touche  ou  jusqu'à ce que l'option appropriée soit mise en surbrillance. Appuyez ensuite sur la touche **Sélect.**
2. Appuyez sur la touche écran **Activer** pour valider vos réglages.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Pour désactiver des réglages de signal d'appel spécifiques :

1. Sélectionnez le type d'appel concerné par cette option.
2. Appuyez sur la touche écran **Désactiver**.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception du réseau s'affiche.

Vous pouvez également désactiver tous les réglages de signal d'appel en sélectionnant l'option **Tout annuler**.

Sélection réseau

Cette fonction vous permet d'indiquer si le réseau utilisé lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture est sélectionné automatiquement ou manuellement.



Remarque : vous pouvez sélectionner un réseau différent de votre réseau d'origine si un accord a été conclu avec votre réseau d'origine.

Pour indiquer si le réseau doit être sélectionné automatiquement ou manuellement :

1. Lorsque le message **Sélect. réseau** s'affiche sur l'écran, appuyez sur la touche écran **Sélect.**.
2. Appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que l'option appropriée soit mise en surbrillance, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Si vous sélectionnez **Automatique**, la connexion est établie avec le premier réseau disponible lors de la recherche de réseaux.

Si vous sélectionnez **Manuelle**, le téléphone recherche les réseaux disponibles. Passez à l'étape 3.

3. Appuyez sur la touche  ou  jusqu'à ce que le réseau souhaité soit mis en surbrillance, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Vous êtes connecté à ce réseau.

Identification ligne

Cette option de menu vous permet d'afficher les réglages d'identification de ligne suivants :

CLIP (présentation de l'identification de l'appelant) / COLP (présentation de l'identification de l'appelé).
Si ces fonctions de réseau sont activées, le numéro de l'appelant s'affiche en cours d'appel. Si ce numéro a déjà été enregistré dans le répertoire, le nom de l'appelant s'affiche également.

CLIR (désactivation de l'identification de l'appelant) / COLR (désactivation de l'identification de l'appelé)
Si ces fonctions de réseau sont activées, votre numéro de téléphone n'apparaît pas sur l'écran du téléphone de la personne appelée.

Groupe fermé (CUG)

Ce service réseau vous permet de restreindre les appels entrants et sortants à un groupe fermé sélectionné. Vous pouvez être membre de dix groupes fermés au maximum.

Pour obtenir plus d'informations sur la création, l'activation et l'utilisation d'un groupe fermé, contactez votre fournisseur de services.





Exemple : une société prête des cartes SIM à ses employés et souhaite restreindre les appels sortants aux membres de la même équipe.

Activation d'un groupe fermé

Si vous sélectionnez l'option **Groupe fermé**, vous devez indiquer si vous souhaitez activer la fonction CUG. Appuyez sur la touche écran **Oui**. Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : permet de désactiver la fonction CUG.

Liste index : permet de dresser la liste, d'ajouter ou de supprimer des index CUG. La liste des index CUG courants s'affiche. Ajoutez un nouvel index CUG (indiqué par votre fournisseur de services) ou supprimez un groupe sélectionné.

Pour...	appuyez sur...
faire défiler les index CUG existants,	les touches  et  .
ajouter un nouvel index CUG,	la touche écran Options , sélectionnez l'option Ajouter et saisissez l'index.
supprimer un index CUG,	la touche  ou  pour sélectionner l'index à supprimer, puis sur Options et sélectionnez Supprimer.

Accès extérieur : permet d'autoriser ou d'interdire l'accès aux numéros différents de ceux programmés dans le groupe fermé. Cette option dépend de la nature de votre abonnement CUG. Contactez votre fournisseur de services pour obtenir plus d'informations.

Groupe pré-réglé : permet d'indiquer un groupe fermé par défaut à votre fournisseur de services. Dans ce cas, vous pouvez activer l'option Groupe pré-réglé sur votre téléphone. Lorsque vous appellerez un correspondant, vous aurez la possibilité d'utiliser votre groupe fermé par défaut au lieu de le sélectionner dans la liste.

Réglages sécurité

Menu 5-3

La fonction de sécurité vous permet de restreindre l'utilisation de votre téléphone :

- aux personnes de votre choix,
- aux types d'appels de votre choix.

Différents codes et mots de passe permettent de protéger les fonctions du téléphone. Leur description est donnée dans les sections suivantes (voir également page 122).

Vérifier PIN

Lorsque la fonction de vérification du code PIN est activée, vous devez saisir votre code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone. Toute personne ignorant le code PIN se trouve donc dans l'impossibilité d'utiliser votre appareil sans votre approbation.

Remarque : avant de désactiver la fonction de vérification du code PIN, vous devez saisir le code PIN.

Les options suivantes sont disponibles :

Activer : vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Désactiver : le téléphone se connecte directement au réseau lorsque vous l'allumez.

Changer PIN

Cette fonction vous permet de modifier le code PIN courant, sous réserve que la fonction de vérification du code PIN soit activée. Vous devez saisir le code PIN courant avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré un nouveau code PIN, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Verrouiller tél.

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone est verrouillé et vous devez alors saisir le mot de passe chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Le mot de passe est initialement réglé sur 0000. Pour le modifier, reportez-vous à l'option Changer Mt passe (5-3-4) décrite ci-contre. Lorsque le mot de passe correct est saisi, vous pouvez utiliser le téléphone jusqu'à son arrêt.

Les options suivantes sont disponibles :

Activer : vous devez saisir le mot de passe du téléphone dès que vous allumez ce dernier.

Désactiver : aucune saisie de mot de passe n'est requise lorsque vous allumez votre téléphone.

Changer Mt passe

Cette fonction vous permet de changer le mot de passe courant du téléphone. Vous devez saisir le mot de passe courant avant d'en indiquer un nouveau.

Le mot de passe est initialement réglé sur 0000. Après avoir entré un nouveau mot de passe à quatre chiffres maximum, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Verrouiller SIM

Lorsque la fonction de verrouillage de la carte SIM est activée, votre téléphone fonctionne uniquement avec la carte SIM courante. Vous devez saisir le code de verrouillage SIM.

Après avoir entré le code approprié, saisissez-le une seconde fois pour le valider.

Pour déverrouiller la carte SIM, vous devez saisir le code de verrouillage SIM.

Mode FDN

Le mode FDN, s'il est supporté par votre carte SIM, vous permet de restreindre vos appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone.

Les options suivantes sont disponibles :

Activer : vous pouvez uniquement composer les numéros de téléphone enregistrés dans le répertoire. Vous devez saisir votre code PIN2.

Désactiver : vous pouvez composer un numéro quelconque.

Remarque : toutes les cartes SIM ne possèdent pas de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, cette option de menu n'apparaît pas sur l'écran.

Changer PIN2

Cette fonction vous permet de modifier le code PIN2. Vous devez saisir le code PIN2 courant avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré un nouveau code PIN2, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Remarque : toutes les cartes SIM ne possèdent pas de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, cette option de menu n'apparaît pas sur l'écran.

Réglages écran et témoin réseau *Menu 5-4*

Ce menu vous permet de paramétrer l'affichage de votre écran.

Mode écran

Vous pouvez sélectionner l'image à afficher en mode veille.

Mode normal : l'écran affiche l'indication **<Fournisseur de services>** ainsi que la date et l'heure.



Mode image : l'écran affiche l'image sélectionnée à l'aide de l'option **Sélect. image**. Pour afficher brièvement les mêmes informations qu'en mode normal, appuyez sur n'importe quelle touche.

Horloge : l'écran affiche une horloge analogique. Pour afficher brièvement les mêmes informations qu'en mode normal, appuyez sur n'importe quelle touche.

Sélect. image



Cette option vous permet de sélectionner l'image à afficher lorsque vous réglez l'option **Mode écran** sur **Mode image**.

Contraste écran

Cette option vous permet d'ajuster le contraste de l'écran. Appuyez sur la touche  pour augmenter le contraste et sur  pour le diminuer.

Couleur Témoin

Six couleurs sont disponibles pour le voyant réseau : vert (par défaut), jaune, orange, violet, bleu et bleu ciel.

Vous pouvez faire défiler les différentes couleurs à l'aide des touches  et , puis appuyer sur **Sélect.** pour en sélectionner une.

Réglages WAP

Menu 5-5

Remarque : ce menu peut ne pas s'afficher ou ne pas être supporté par votre fournisseur de services.

Vous pouvez configurer plusieurs serveurs proxy (passerelle sécurisée) à l'aide de l'option de menu Paramètres Proxy (5-5-1) et vous pouvez choisir l'un d'entre eux comme serveur actuel à l'aide de l'option Proxy actuel (5-5-2).

Les informations devant être saisies pour chaque serveur proxy dépendent du fournisseur de services ; contactez-le pour plus de renseignements.

Nom Proxy : nom du serveur proxy.

Adresse IP : adresse IP permettant de se connecter à Internet.

Numéro port : numéro de port à utiliser pour vous connecter au portail d'accès.

Page d'accueil : URL de votre page d'accueil.

Point d'accès

- Numéro serveur : numéro du serveur PPP.
- ID utilisateur : nom de login du serveur PPP.
Ce paramètre peut être optionnel.
- Mot de passe : mot de passe du serveur PPP.
Ce paramètre peut être optionnel.
- Type d'appel : un des types de réseau suivants : V.32 Transparent, V.32 Non-transparent, V.110 Transparent et V.110 Non-transparent.

Assistant personnel

Les fonctions de l'assistant personnel vous permettent :

- d'écrire des mémos,
- de programmer le réveil afin que le téléphone sonne à une heure donnée (pour vous rappeler un rendez-vous par exemple),
- de faire des calculs,
- de connaître l'heure dans différentes villes du monde,
- de régler la date et l'heure courantes.

Agenda

Menu 6-1

L'agenda vous permet de ne pas oublier vos rappels (factures à payer par exemple), vos appels téléphoniques à émettre, vos réunions et les anniversaires. Une sonnerie retentit lorsque la date d'anniversaire, de rappel ou d'appel est atteinte.

Lorsque vous accédez au menu Agenda, les options suivantes sont disponibles :


Aller à date : permet d'entrer une date spécifique et d'écrire un mémo à cette date.

Visual. tous : permet d'afficher les mémos créés.

Suppr. tous : permet de supprimer tous les mémos créés.

Pour créer un nouveau mémo :

1. Lorsque l'écran du calendrier apparaît, sélectionnez le mois à l'aide des touches  et , la semaine à l'aide des touches  et , le jour à l'aide des touches  et . Vous pouvez également utiliser l'option **Aller à date** pour sélectionner la date requise.

Remarque : pour sortir du calendrier, appuyez sur la touche . Le téléphone retourne au niveau de menu précédent.

2. Appuyez sur la touche écran OK.
3. Sélectionnez le type de mémo approprié. Quatre types de mémo sont disponibles :

Rappel : vous devez entrer une note explicative et une heure.



Appeler : vous devez entrer un numéro de téléphone et une heure.

Rendez-vous : vous devez entrer une note explicative et une heure.

Anniv. : vous devez entrer un nom et une heure.

4. Saisissez le contenu de votre mémo. Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 35.
5. Si vous souhaitez que le réveil sonne à la date et à l'heure programmées, sélectionnez **Oui**. Sinon, sélectionnez **Non**.
6. Si vous appuyez sur **Oui**, réglez l'heure de l'alarme et appuyez sur OK.

Lorsqu'un mémo existe déjà pour une date spécifique, cette dernière s'affiche en gras. Si vous sélectionnez une date pour laquelle un mémo a déjà été créé, sa note explicative s'affiche.

Remarque : si vous avez créé plusieurs mémos pour le même jour, vous pouvez basculer de l'un à l'autre à l'aide des touches  ou .

Les options suivantes sont disponibles :

Ajouter : permet d'ajouter une nouvelle note explicative.

Supprimer : permet de supprimer le mémo.

Déplacer : permet de changer la date du mémo.

Copier : permet de copier le mémo à une autre date.

Supprimer jour : permet de supprimer tous les mémos à cette date.

Réveil

Menu 6-2

Cette option vous permet de programmer le déclenchement du réveil à une date et à une heure données à condition que le téléphone soit allumé. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs réveils.

Les options suivantes sont disponibles :

Rév quotidien : le réveil sonne chaque jour à la même heure.

Réveil unique : le réveil sonne une seule fois, puis est désactivé.



Réveil hebdo : le réveil sonne chaque semaine, le même jour et à la même heure.


Tonal. réveil : permet de sélectionner une tonalité spécifique pour le réveil.

Pour programmer le réveil :

1. Sélectionnez le type de réveil souhaité en appuyant sur la touche écran Sélect..

L'option Régler réveil permet de régler l'heure et le(s) jour(s) du réveil.

2. Si vous avez activé l'option **Réveil hebdo**, sélectionnez le jour désiré, puis appuyez sur la touche . Le symbole * s'affiche afin d'indiquer que le jour est sélectionné. Pour supprimer le symbole, appuyez sur la touche . Vous pouvez sélectionner plusieurs jours en répétant cette procédure.
3. Appuyez sur la touche écran **OK**.
4. Entrez l'heure souhaitée, puis appuyez sur la touche écran **OK**.
Le message Réveil Activé s'affiche à l'écran.

Une fois un réveil programmé, l'icône  s'affiche dans la partie supérieure de l'écran. Le voyant réseau clignote blanc lorsque le réveil sonne.

Pour arrêter la sonnerie du réveil, ouvrez le clapet, appuyez sur la touche écran Quitter ou appuyez sur toute autre touche lorsque le clapet est ouvert.


Pour désactiver le réveil, sélectionnez l'option **Supprimer réveil**.


Calculatrice


Menu 6-3

Vous pouvez utiliser le téléphone comme calculatrice à neuf chiffres. La calculatrice fournit les fonctions arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et les pourcentages.































Pour utiliser la calculatrice :


1. Saisissez le premier nombre à l'aide des touches numériques.
2. Appuyez sur la touche écran Opération jusqu'à ce que le symbole arithmétique désiré s'affiche : + (ajouter), - (soustraire), x (multiplier), / (diviser).
3. Saisissez le deuxième nombre.
4. Répétez les étapes 2 et 3 si nécessaire.
5. Pour obtenir le résultat avec une précision de deux chiffres après la virgule, appuyez sur la touche écran Égal ou sur la touche .

Pour corriger une erreur ou supprimer les caractères affichés à l'écran, appuyez sur la touche .

Pour introduire un point décimal, appuyez sur la touche .



Exemples :

Formule	Séquence de touches	Résultat
$12 \times 3 + 5 =$	12x3+5  (ou )	41
$34 + 57 =$	34+57  (ou )	91
$45 + 57 =$	45+57  (ou )	102
$48 - 23 =$	48-23  (ou )	25
$14 - 23 =$	14-23  (ou )	-9
$68 \times 25 =$	68x25  (ou )	1700
$68 \times 40 =$	68x40  (ou )	2720
$35 / 14 =$	35/14  (ou )	2.5
$98 / 14 =$	98/14  (ou )	7
10 % de 200	200x10  	20
10 = ? % de 100	10/100  	10
Hausse de 10% sur 200	200+10  	220
Rabais de 10% sur 200	200-10  	180
4 au carré	4x  (ou )	16
Réciproque de 8	8/  (ou )	0.12

Remarque : lorsque vos calculs sont terminés, appuyez sur la touche  pour quitter le menu Calculatrice.

Heure monde



Menu 6-4

Votre téléphone vous permet de connaître l'heure dans 21 grandes villes du monde. À l'aide des touches  et , faites défiler les villes.

L'écran affiche :

- le nom de la ville,
- la date et l'heure actuelles,
- le décalage horaire entre la ville sélectionnée et la ville où vous vous trouvez si vous avez réglé l'heure locale (voir ci-dessous pour plus d'informations) ou l'heure de Greenwich (sélectionnée par défaut).

Pour sélectionner le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez :

1. Sélectionnez la ville correspondant à votre fuseau horaire en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche  ou .

La date et l'heure locales s'affichent.

2. Appuyez sur la touche écran **Régler**.

3. **Pour...** **appuyez sur...**

mettre à jour la date/heure courante avec ce nouveau réglage,

la touche écran **Régl zone hor.**

indiquer que le fuseau horaire applique actuellement l'heure d'été,

la touche écran **Rég heure été**. Une marque apparaît à côté du décalage horaire.

indiquer que le fuseau horaire n'applique plus l'heure d'été,

la touche écran **Sup heure été** (uniquement disponible si une marque apparaît à côté du décalage horaire).

Horloge

Menu 6-5

Régler heure

Cette option vous permet de modifier l'heure affichée en utilisant le format horaire de 24 heures.

Remarque : avant de régler l'heure, vous devez indiquer votre fuseau horaire à l'aide de l'option de menu Heure monde (6-4).

Régler date

Cette option vous permet de changer la date affichée. Saisissez le jour, le mois et l'année en respectant le format spécifié à l'aide de l'option ci-dessous.

Format

Cette option vous permet de sélectionner le format de la date. Vous pouvez choisir entre :

- JJ/MM/AAAA (jour/mois/année) et
- MM/JJ/AAAA (mois/jour/année).

Jeux

Ce menu vous permet de jouer à des jeux très amusants sur votre téléphone.

Faites défiler les jeux jusqu'à ce que le jeu souhaité s'affiche, puis appuyez sur la touche écran Sélect..

Les options suivantes sont disponibles :




New Game : permet de démarrer une nouvelle partie.

High Score : permet d'afficher la liste des scores les plus élevés.

Key Info : permet d'afficher la liste des touches utilisées pour le jeu.

Continue : permet de reprendre une partie que vous avez au préalable mise en pause.

Les options suivantes sont disponibles pendant un jeu :

Pour...	appuyez sur...
ajuster le volume du jeu,	les touches de volume.
activer/désactiver le rétro-éclairage,	la touche  .
mettre le jeu en pause,	la touche  .
mettre le jeu en pause et quitter le jeu,	la touche  .

Si votre score à la fin du jeu figure parmi les cinq meilleurs, vous pouvez entrer votre nom (comportant un maximum de dix caractères).

Les caractères suivants sont disponibles :

- 1 : . @ - _ / : ~ 1
- 2 : A B C 2
- 3 : D E F 3
- 4 : G H I 4
- 5 : J K L 5
- 6 : M N O 6
- 7 : P Q R S 7
- 8 : T U V 8
- 9 : W X Y Z 9
- 0 : 0

Touches à utiliser

La touche  permet d'effacer le caractère précédent.

Les touches écran gauche et droite permettent de déplacer le curseur vers la gauche ou la droite, respectivement.

La touche  permet de déplacer le curseur vers la position suivante.

Squares

Menu 7-1

Objectif

L'objectif du jeu est de casser les blocs formant des losanges. Vous pouvez déplacer et faire pivoter les blocs. Il existe trois types de blocs spéciaux ; le type 'H' permet de supprimer tous les blocs le long d'une ligne horizontale, le type 'V' de supprimer tous les blocs le long d'une ligne verticale et le type 'S' de supprimer l'ensemble des blocs qui l'entourent.

Une fois que vous avez détruit un nombre de blocs correspondant au nombre restant, vous pouvez passer au niveau suivant.

Pour commencer une nouvelle partie, appuyez sur n'importe quelle touche ; le menu de configuration du jeu s'affiche.

Pour...

faire défiler le menu,

passer au niveau précédent/suivant,

démarrer une nouvelle partie, la touche .

appuyez sur...

la touche  ou .

la touche écran gauche/droite.

Touches à utiliser

2 : permet de se déplacer vers le haut.

8 : permet de se déplacer vers le bas.

4 : permet de se déplacer vers la gauche.

5 : permet de faire pivoter un bloc.

Fortress

Menu 7-2

Objectif

L'objectif du jeu est de défendre la Terre contre des OVNI. Vous pouvez détecter la présence d'OVNI grâce au radar. Lorsque vous défendez une ville pendant un laps de temps donné et avec une consommation d'énergie donnée, vous pouvez passer au niveau suivant. Vous pouvez vérifier votre niveau d'énergie, ainsi que le temps restant, à gauche et à droite du radar.

Lorsque vous démarrez une nouvelle partie, la carte de la Terre s'affiche. L'indication 'V' signifie que vous avez défendu la ville avec succès. Pour démarrer le jeu, appuyez sur n'importe quelle touche.

Touches à utiliser


- 2 : permet d'orienter le canon vers le haut.
- 8 : permet d'orienter le canon vers le bas.
- 4 : permet d'orienter le canon vers la gauche.
- 6 : permet d'orienter le canon vers la droite.
- 5 : permet de tirer.

Ice Cave

Menu 7-3

Objectif

L'objectif du jeu est de déplacer des œufs sans les casser jusqu'à un emplacement aménagé dans une caverne de glace avant d'atteindre le temps limite. Le pingouin peut pousser un œuf, déplacer les morceaux de glace clignotants et sauter. Si un œuf tombe d'une hauteur dépassant quatre marches, il se casse. Sur le côté droit de l'affichage, vous trouverez des indications du temps ('T'), du nombre de vies ('L') et du niveau ('S').

Lors du démarrage d'une nouvelle partie et suite à l'animation initiale, vous pouvez choisir le niveau à l'aide des touches écran gauche et droite. Pour démarrer le niveau, appuyez sur la touche .

Touches à utiliser

- 2 : permet de faire défiler l'écran vers le haut.
- 8 : permet de faire défiler l'écran vers le bas.
- 4 : permet de se déplacer vers la gauche.
- 6 : permet de se déplacer vers la droite.
- 5 : permet de sauter.
- # : permet d'effectuer une nouvelle tentative.




Navigateur WAP

Vous pouvez utiliser le téléphone comme navigateur WAP. Vous pouvez consulter des informations mises à jour en permanence sur la météo, les résultats sportifs, etc. Vous pouvez également utiliser la messagerie électronique et d'autres services Internet.


Vous devez contacter votre fournisseur de services pour ouvrir votre compte Internet. En général, vous devez saisir votre Numéro personnel (5-1-2) correctement pour utiliser le navigateur WAP.

Accueil

Menu 8-1

Pour démarrer le navigateur à partir du mode veille, appuyez sur la touche  sur le côté droit de l'écran ou appuyez sur la touche écran Menu, puis sur les touches  et .

Lorsque la connexion est établie, l'écran affiche la page d'accueil. Les informations affichées à l'écran lorsque vous activez le navigateur WAP dépendent des sites proposés par votre fournisseur de services.





Pour quitter le navigateur à tout moment, appuyez sur la touche . L'écran de veille s'affiche.

Favoris

Menu 8-2

Les favoris permettent de stocker jusqu'à cinq adresses de sites Internet préférés pour permettre un accès simplifié.

Pour accéder aux favoris :

1. Appuyez sur la touche écran Menu en mode veille.
2. Appuyez sur la touche  pour accéder au menu Navigateur WAP.
3. Appuyez sur  pour accéder à l'option Favoris.
4. Faites défiler la liste des favoris à l'aide des touches  ou  jusqu'à ce que l'option désirée soit sélectionnée et appuyez sur la touche écran Sélect..
5. Appuyez sur la touche écran Options.

Trois options sont disponibles :

Éditer : permet de créer ou de modifier un favori.

1. Saisissez ou modifiez le titre désiré (jusqu'à 14 caractères).
2. Appuyez sur la touche écran OK.
3. Saisissez ou modifiez l'adresse URL (jusqu'à 128 caractères).
4. Appuyez sur la touche écran OK.

Aller : permet d'ouvrir la page Web sélectionnée.



Supprimer : permet de supprimer le favori sélectionné.

Aller à

Menu 8-3

Vous pouvez accéder à n'importe quelle page Web en tapant l'adresse URL.

Pour entrer directement l'adresse URL :

1. Appuyez sur Menu en mode veille.
2. Appuyez sur la touche  pour accéder au menu Navigateur WAP.
3. Appuyez sur  pour accéder à l'option Aller à.
4. Saisissez l'adresse URL et appuyez sur la touche Aller.

Utilisation du navigateur

Vous pouvez surfer sur Internet à l'aide des touches du téléphone et du menu du navigateur WAP.

Utilisation des touches du téléphone

Lorsque vous surfez sur Internet, les touches du téléphone ont des fonctions différentes de celles du mode téléphone.

Pour... appuyez sur la touche...

vous déplacer ligne par ligne dans la zone texte,  ou .






retourner à la page précédente,  (sauf à partir de la page d'accueil).

retourner à la page d'accueil,  et maintenez-la enfoncée.

Utilisation des menus du navigateur

Différents menus sont disponibles lorsque vous surfez sur le Web via votre téléphone mobile.

Pour accéder aux menus du navigateur :

1. Appuyez sur la touche .
Une liste de menus s'affiche.
2. Sélectionnez le menu désiré à l'aide de la touche  ou .
3. Appuyez sur la touche écran OK pour accéder au menu sélectionné.
4. Si nécessaire, sélectionnez l'option secondaire en utilisant la touche  ou , puis appuyez sur la touche écran OK pour confirmer.

Remarque : les menus du navigateur peuvent varier en fonction de la version du navigateur WAP utilisée.

Les options suivantes sont disponibles :

Recharger : permet de recharger le site courant.

Accueil : permet de revenir à la page d'accueil du fournisseur de services WAP à tout moment.

Favoris : permet d'afficher la liste de favoris et d'accéder à la page souhaitée.

Marquer site : permet d'ajouter le site courant à la liste des favoris.

Sur Phone.com : permet d'afficher la version du navigateur.

Avancés... : permet d'accéder à d'autres menus afin d'utiliser le navigateur. Certains menus ne sont peut-être pas supportés par votre fournisseur de services.

Montrer URL : permet d'afficher l'URL de la page courante.

Page d'accueil : permet d'accéder à la page d'accueil.

Serv. hors ligne : permet de copier et d'enregistrer un ensemble de pages afin de pouvoir y accéder une fois déconnecté du réseau.


Boîte d'envoi : permet d'enregistrer une requête d'envoi du navigateur pour la traiter ultérieurement.

Redém. UP. Browser (Navigateur) : permet de vider la mémoire cache et d'accéder à la page d'accueil.




Encryptage : permet de vérifier et de générer une clé de sécurité pour la connexion au serveur.

Saisie de texte, de données numériques ou de symboles


Lorsque vous devez saisir du texte, le mode de saisie de texte courant s'affiche au dessus de la touche écran droite (abc/Abc/ABC, NUM ou SYM 1 ~ 4). Pour changer de mode, appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que le mode désiré s'affiche.

abc/Abc/ABC : permet de saisir des lettres majuscules et minuscules. Pour passer des majuscules aux minuscules et inversement, appuyez sur la touche .

SYM1 ~ 4 : permet de saisir différents symboles et signes de ponctuation. Appuyez sur la touche écran Suite pour afficher d'autres symboles.

NUM : permet de saisir des données numériques.
 Pour modifier du texte, déplacez le curseur à l'aide de la touche  ou  jusqu'à l'emplacement souhaité, puis effacez la lettre erronée en appuyant sur la touche . Entrez ensuite la lettre correcte.

Informations sur la connexion au réseau

Pour connaître la durée de connexion au réseau, maintenez la touche  enfoncée. La durée de connexion s'affiche sur la dernière ligne de la zone de texte.

La durée d'inactivité est fixée à une minute ou plus (selon votre fournisseur de services). Ce qui signifie que si vous n'utilisez pas le navigateur pendant une minute ou plus, vous êtes automatiquement déconnecté du réseau. Dans ce cas, le calcul de la durée de connexion s'interrompt à cet instant. La durée de connexion est remise à zéro à chaque arrêt du navigateur.

Services supplémentaires

ALS (Service de sonneries différenciées)

Remarque : contactez votre fournisseur de services pour vérifier la disponibilité de ce service et vous y abonner, si vous le souhaitez.

La fonction ALS permet d'associer deux lignes à une même carte SIM. Par conséquent, vous pouvez émettre et recevoir des appels sur la ligne de votre choix. Si vous vous abonnez à ce service réseau, des options de menu supplémentaires vous permettent de configurer cette fonction.

1. Sélection d'une ligne

Vous pouvez définir la ligne à utiliser à l'aide du menu Ligne active (5-1-#) ou la sélectionner manuellement lors de chaque appel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 84.

2. Changement du nom d'une ligne

Vous pouvez changer le nom de chaque ligne à l'aide du menu Numéro personnel (5-1-2).

Lorsque vous changez le nom d'une ligne, ce nom apparaît dans chaque option de menu à la place de "Ligne 1" ou "Ligne 2". Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 80.

3. Sélection de la tonalité de sonnerie

Pour distinguer les appels entrants de la ligne 1 de ceux de la ligne 2, vous pouvez sélectionner une sonnerie différente pour chaque ligne à l'aide du menu Tonal. sonnerie (4-1). Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 72.

4. Réglage des options de renvoi d'appel

Vous pouvez définir des options de renvoi d'appel à l'aide du menu Renvoi d'appel (5-2-1). Ce service permet de réacheminer les appels entrants de la ligne souhaitée (Ligne 1 ou Ligne 2) vers le numéro indiqué. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 85.

Dépannage

Avant de contacter le service après-vente, effectuez les vérifications suivantes. Elles pourront vous faire gagner du temps et vous économiserez un appel inutile.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent sur l'écran :

Insert SIM Card (Insérer carte SIM)

- Vérifiez que la carte SIM est correctement installée.
- Cet appareil fonctionne avec une carte SIM 3V. Si vous rencontrez des problèmes, contactez votre fournisseur de services.

Verrouillé

- La fonction de verrouillage automatique a été activée. Vous devez saisir le mot de passe du téléphone pour pouvoir utiliser ce dernier.

Entrer PIN

- Vous utilisez votre téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.
- L'option imposant la saisie du code PIN à chaque utilisation du téléphone, a été activée. Vous devez saisir votre code PIN, puis désactiver cette option si nécessaire.


Entrer PUK

- Un code PIN incorrect a été saisi trois fois de suite et le téléphone est à présent bloqué. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur de réseau.


Le message “Aucun service” s’affiche sur l’écran.

- La connexion au réseau a été perdue. Il est possible que vous vous trouviez dans une zone de mauvaise réception (dans un tunnel ou dans une zone entourée d'immeubles). Déplacez-vous et effectuez une nouvelle tentative d'appel.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez pas souscrit d'abonnement auprès de votre fournisseur de services. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.


Vous avez saisi un numéro, mais il n’a pas été composé.

- Avez-vous appuyé sur la touche  ?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant n’arrive pas à vous joindre.

- Votre téléphone est-il en marche (avez-vous maintenu la touche  appuyée pendant plusieurs secondes) ?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel entrant.

Votre correspondant n’entend pas votre voix.

- Avez-vous désactivé le microphone ( s’affiche) ?
- Avez-vous placé le téléphone suffisamment près de votre bouche ? Le microphone se trouve sur la partie centrale inférieure du téléphone.

Le téléphone commence à émettre des bips et le message “*** Attention ** Batterie faible” clignote sur l’écran.

- Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Remplacez la batterie et rechargez-la ou branchez le chargeur rapide.

La qualité sonore de l’appel est médiocre.

- Contrôlez l’icône de puissance de réception (⚡). Le nombre de barres apparaissant après l’icône indique la puissance du signal (▬▬▬▬ = maximum, ▬▬ = minimum).
- Tentez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d’une fenêtre si vous êtes dans un bâtiment.

Aucun numéro n’est composé lorsque vous choisissez une entrée du répertoire.

- Vérifiez que les numéros ont été correctement enregistrés en sélectionnant la fonction de recherche du répertoire.
- Réenregistrez les numéros, si nécessaire.

Si ces vérifications ne vous permettent pas de résoudre le problème, notez :

- les numéros de modèle et de série du téléphone,
- les détails de garantie,
- une description précise du problème rencontré.

Contactez ensuite votre revendeur le plus proche ou le service après-vente de SAMSUNG.

Informations de référence

Codes d'accès

Votre téléphone et la carte SIM installée utilisent plusieurs codes d'accès permettant de restreindre l'utilisation de votre appareil.

Les codes d'accès (sauf PUK et PUK2) peuvent être modifiés à l'aide de l'option Réglages sécurité (5-3). Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 93.

Mot de passe du téléphone

Ce code de sécurité empêche l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée. Ce code est livré avec le téléphone et est initialement réglé sur 0000.

Toutefois, il est recommandé de le modifier avant d'utiliser votre téléphone.

Ne divulguez pas ce nouveau code et notez-le sur un papier que vous conserverez dans un lieu sûr à une certaine distance du téléphone.

Code PIN

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) restreint l'utilisation de votre carte SIM aux personnes autorisées. Il est généralement fourni avec la carte SIM.

Lorsque l'option imposant la saisie du code PIN (5-3-1) a été activée, vous devez saisir ce code chaque fois que vous allumez le téléphone.

Si vous saisissez successivement trois codes PIN incorrects, saisissez le code PUK, puis appuyez sur la touche **OK**. Saisissez un nouveau code PIN, puis appuyez sur la touche **OK**. Saisissez une seconde fois le nouveau code PIN2, puis appuyez sur la touche **OK**.

Code PIN2

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, permet d'accéder à certaines fonctions spécifiques, telles que le service Informations consommation. La disponibilité de ces fonctions dépend du type de carte SIM installée.

Si vous saisissez successivement trois codes PIN2 incorrects, saisissez le code PUK2, puis appuyez sur la touche écran **OK**. Saisissez un nouveau code PIN2, puis appuyez sur la touche écran **OK**. Saisissez une seconde fois le nouveau code PIN2, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Code PUK

Le code PUK (Personal Unblocking Key, code personnel de déblocage) permet de modifier un code PIN bloqué. Il peut être fourni avec la carte SIM. Si tel n'est pas le cas, contactez votre fournisseur de services.

Si vous saisissez successivement dix codes PUK incorrects, la carte SIM devient inutilisable. Contactez votre fournisseur de services pour vous procurer une nouvelle carte.

Vous ne pouvez pas modifier le code PUK. En cas de perte de ce code, contactez votre fournisseur.

Code PUK2

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, permet de modifier un code PIN2 bloqué.

Si vous saisissez successivement dix codes PUK2 incorrects, vous ne pouvez plus accéder aux fonctions nécessitant la saisie du code PIN2. Contactez votre fournisseur pour vous procurer une nouvelle carte.

Vous ne pouvez pas modifier le code PUK2. En cas de perte de ce code, contactez votre fournisseur.

Mot de passe d'interdiction d'appel

Ce mot de passe à quatre chiffres est requis lorsque vous utilisez la fonction d'interdiction d'appel. Votre fournisseur de services vous indiquera ce mot de passe lors de votre abonnement à cette fonction.

Utilisation des batteries

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable Li-ion standard.

Précautions d'utilisation

- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.
- Utilisez uniquement la batterie pour votre téléphone.
- Si vous utilisez votre appareil à proximité de la station de base du réseau, la puissance requise sera alors réduite. Les durées de conversation et de veille dépendent fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur de réseau.
- Les durées de chargement des batteries dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé.
La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'utilise petit à petit. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement plus courte que la normale, une batterie neuve doit être achetée.
- En cas d'inutilisation prolongée du téléphone, une batterie pleine se décharge toute seule.
- Utilisez uniquement des batteries Samsung et rechargez uniquement votre batterie avec des chargeurs Samsung. Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la source d'alimentation. Ne laissez pas la batterie branchée sur un chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge pourrait raccourcir la durée de vie de la batterie.

- Les températures extrêmes affecteront la capacité de charge de votre batterie : un refroidissement ou un réchauffement préalable sera alors vraisemblablement requis.
- N'entreposez pas la batterie dans un endroit chaud ou froid, tel qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous réduirez la capacité et la durée de vie de la batterie.
Essayez toujours de maintenir la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est complètement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et – de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Éliminez les batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours les batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Consignes de sécurité

Sécurité routière

- Lorsque vous êtes au volant, concentrez votre attention sur la route !
- N'utilisez pas de téléphone en prise directe lorsque vous conduisez. Garez toujours votre véhicule avant d'entamer une conversation téléphonique.
- Vérifiez que le téléphone est rangé dans un endroit sûr du véhicule et qu'il ne tombera pas ou ne sera pas endommagé en cas de collision ou d'arrêt d'urgence.
- L'utilisation d'un dispositif d'alerte activant les feux ou l'avertisseur d'un véhicule est interdite.
- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit uniquement être effectuée par un technicien qualifié. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Les injecteurs d'essence électroniques, les systèmes ABS, les régulateurs de vitesse électroniques ou d'autres systèmes électroniques peuvent rencontrer des problèmes de fonctionnement en raison d'une protection insuffisante contre les signaux radio. Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.

Environnement de fonctionnement

- Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger (dans un hôpital par exemple).
- Le fonctionnement d'un appareil émetteur radioélectrique, téléphone cellulaire inclus, peut interférer avec des appareils médicaux mal protégés. Dans le doute, consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical. D'autres appareils électroniques peuvent également être sujets à des interférences.
- Comme pour les autres appareils émetteurs radio mobiles, il est conseillé d'utiliser uniquement votre appareil en mode normal, afin de garantir un fonctionnement satisfaisant et sûr.
- Les effets du cycle de transmission/opérateur GSM sur les appareils auditifs et les stimulateurs cardiaques sont à l'étude. Pour l'instant, il peut s'avérer dangereux d'utiliser votre téléphone à proximité de ce type d'appareils médicaux électroniques.
- Éteignez toujours le téléphone lorsque vous effectuez le plein d'un véhicule (dans une station-service par exemple). Respectez les restrictions d'utilisation des appareils radio dans les dépôts de carburant (zones de stockage et de distribution de carburant), les usines chimiques ou sur les sites amenés à utiliser des dispositifs explosifs.
- N'entreposez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.

- Éteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphone en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion ou perturber le réseau cellulaire. Pour le contrevenant, le non-respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services téléphoniques cellulaires, à des poursuites, voire aux deux sanctions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone, ses pièces et accessoires hors de portée des enfants.
- Entreposez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil retrouve une température normale, de la condensation susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.

- Ne tentez pas d'ouvrir le téléphone. Une manipulation hasardeuse de l'appareil peut endommager ses composants.
- Évitez de laisser tomber ou de heurter le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essayez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone ou de l'un de ses accessoires, rappez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront alors à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Appels d'urgence

Important ! Ce téléphone, comme tout autre téléphone cellulaire, utilise des signaux radio, des réseaux cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone cellulaire pour les appels d'urgence ou autres appels importants (service d'aide médicale d'urgence, par exemple).

Pour l'émission ou la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate.

Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphones cellulaires ou lorsque certains services réseau et/ou fonctions téléphoniques sont utilisés. Contactez votre fournisseur de services pour obtenir des informations complémentaires.

Glossaire

Les définitions suivantes vous permettront de comprendre les principaux termes techniques et les abréviations utilisés dans ce manuel et de tirer pleinement profit des fonctions de votre téléphone mobile.

ALS (Service de sonneries différenciées)

Service permettant d'associer deux lignes différentes à une même carte SIM. Ainsi, vous pouvez émettre et recevoir des appels sur la ligne de votre choix.

Appel de conférence

Option permettant d'établir une conférence téléphonique associant jusqu'à cinq autres participants.

Appel en attente

Option de mise en attente d'un appel utilisée lorsque vous répondez à un autre appel ou que vous appelez un autre correspondant. Vous pouvez alors basculer entre les deux appels, si nécessaire.

Carte SIM

Carte à puce contenant toutes les informations requises pour le fonctionnement du téléphone (informations sur le réseau et sur les mémoires, ainsi que des données personnelles de l'abonné). La carte SIM se loge dans une petite fente située sur la face arrière du téléphone et elle est protégée par la batterie.

Clapet actif

Option permettant d'activer instantanément la fonction d'appel vocal ou de commande vocale à l'ouverture du clapet du téléphone.

Code PIN

Code de sécurité empêchant l'utilisation du téléphone et de la carte SIM par une personne non autorisée. Ce code est communiqué par le fournisseur de services, en même temps que la carte SIM.

Il se compose de quatre à huit chiffres et peut être modifié si nécessaire.

Code PUK

Code de sécurité permettant de déverrouiller le téléphone lorsqu'un code PIN incorrect a été saisi trois fois de suite. Ce nombre à huit chiffres est communiqué par le fournisseur de services, en même temps que la carte SIM.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Norme internationale de communication cellulaire garantissant la compatibilité entre les différents opérateurs de réseaux. Le réseau GSM couvre la plupart des pays européens et de nombreuses autres régions du globe.

Interdiction d'appel

Option de restriction des appels entrants et sortants.

Messagerie vocale

Service informatisé répondant automatiquement aux appels lorsque vous n'êtes pas disponible. Ce service diffuse un message de bienvenue (prononcé par vous-même si vous le souhaitez) et enregistre un message.

Mot de passe du téléphone

Code de sécurité permettant de déverrouiller le téléphone lorsque vous avez sélectionné l'option de verrouillage automatique à chaque mise en marche du téléphone.

Recherche de réseaux

Utilisation de votre téléphone lorsque vous sortez de votre zone de couverture d'origine (lorsque vous voyagez par exemple).

Renvoi d'appel

Option de réacheminement des appels vers un autre téléphone.

Service de messages courts (SMS)

Service réseau expédiant et recevant des messages texte en direction et en provenance d'un autre abonné, sans nécessiter de conversation avec le correspondant. Le message créé ou reçu (jusqu'à 160 caractères de long) peut être affiché, reçu, modifié ou envoyé.

Services d'identification de ligne

Service permettant aux abonnés d'afficher ou de masquer les numéros de téléphone des appelants.

Signal d'appel

Option informant l'utilisateur qu'une personne cherche à le joindre alors qu'il est déjà en ligne.

Touches écran

Touches repérées par  et  sur le téléphone. Leur libellé :

- dépend de la fonction en cours d'utilisation,
- apparaît sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de la touche correspondante.

Index

A

- ABC
 - mode de saisie • 38
- Accessoires • 9
- Activation/désactivation
 - microphone • 28
 - tonalité clavier • 34
- Affichage • 12
 - contraste • 97
 - icônes • 13
 - langue • 80
 - réglages (5-4) • 96
- Agenda (6-1) • 99
- ALS (service de sonneries différenciées) • 117
- Appel vocal (3-1) • 24, 66
- Appeler messagerie vocale (2-1-1) • 59
- Appels
 - compteurs (1) • 55
 - conférence • 32
 - coût (1-5) • 57
 - durée (1-4) • 56
 - émis (1-3) • 56
 - émission • 22
 - en absence (1-1) • 26, 55
 - en attente • 30, 89
 - fin • 23
 - interdiction (5-2-2) • 87
 - internationaux • 22
 - rappel • 23
 - automatique • 82
 - réception • 25
 - d'un second appel • 31
 - recherche d'un numéro du répertoire • 46
 - reçus (1-2) • 55
 - refus • 25
 - renvoi (5-2-1) • 85
 - réponse • 25
 - signal d'appel (5-2-3) • 31, 89
 - urgence • 8, 130
 - via le répertoire • 41
- Assistant personnel (6) • 99

B

- Batteries
 - chargement • 18
 - faible charge • 19
 - installation • 15
 - précautions • 125
- Bienvenue
 - message (5-1-1) • 79
- Bip durée d'appel (4-8) • 77

C

- Calculatrice (6-3) • 103
- Caractères
 - changement de mode • 36
 - saisie • 35
- Carte SIM
 - installation • 15
 - précautions • 15
 - verrouillage (5-3-5) • 95
- Changer
 - modes de saisie • 36
 - mot de passe • 95
 - d'interdiction d'appel • 89
 - PIN (5-3-2) • 94
 - PIN2 (5-3-7) • 96
- Chargement d'une batterie • 18
- Clapet actif (5-1-0) • 83
- Clavier
 - tonalité • 34, 76
 - verrouillage • 83
- Codes d'accès • 122
- Commande vocale (3-2) • 69
- Composer mélodie (4-2) • 73
- Composition d'un numéro • 22
- Compteurs d'appels (1) • 55
- Conférence téléphonique • 32
- Configuration (2-5) • 62
- Connexion
 - au réseau • 116
 - au serveur vocal (2-1-1) • 59
 - tonalité (4-9) • 78
- Contraste (5-4-3) • 97
- Copie des numéros du répertoire • 44
- Couleur
 - voyant réseau • 14, 45, 97
- Coûts d'appel (1-5) • 57
- CUG (groupe fermé d'utilisateurs) (5-2-6) • 91

- D**
- Date
 - format (6-5-3) • 106
 - réglage (6-5-2) • 106
 - Déballage • 9
 - Dernier appel
 - renumérotation • 23
 - automatique • 82
 - Désactivation
 - microphone • 28
 - tonalités du clavier • 34
 - Diffusion (2-6) • 63
 - Durée des appels (1-4) • 56
- E**
- Écouteur
 - volume • 24
 - Écran
 - affichage • 12
 - contraste • 97
 - icônes • 13
 - langue • 80
 - réglages (5-4) • 96
 - Écrire messages (2-3) • 61
 - Entretien • 129
 - Envoi
 - messages • 61
 - tonalités du clavier • 34
 - Erreur
 - tonalité (4-7) • 77
 - État mémoire • 44
 - Eteindre
 - téléphone • 20
- F**
- FDN (5-3-6) • 95
 - Fonctions
 - sélection • 48
 - vocales (3) • 66
- G**
- Groupe d'utilisateurs • 91
- H**
- Heure
 - format • 106
 - monde (6-4) • 105
 - réglage (6-5-1) • 106
 - Horloge (6-5) • 106
 - affichage • 97
- I**
- icônes • 13
 - Identification
 - appelant (5-1-9) • 83
 - ligne (5-2-5) • 91
 - Images
 - écran • 97
 - messages (2-7) • 64
 - Interdiction
 - d'appels (5-2-2) • 87
 - mot de passe • 89, 124
 - Internet • 111
- J**
- Jeux (7) • 107
- L**
- Langue (5-1-3) • 80
 - Lettres
 - changement de mode • 36
 - saisie • 35
 - Ligne
 - active (5-1-#) • 84
 - identification (5-2-5) • 91
 - Lire messages (2-2) • 59
 - Liste messages
 - préenregistrés (2-4) • 62
- M**
- Mélodie
 - composer (4-2) • 73
 - Mémoire
 - état • 44
 - Mémo vocal (3-3) • 70
 - Menus • 50-54
 - Messagerie vocale (2-1) • 58
 - appeler • 59
 - serveur vocal • 59
 - Messages
 - bienvenue (5-1-1) • 79
 - configuration (2-5) • 62
 - diffusion (2-6) • 63
 - images (2-7) • 64
 - lecture (2-2) • 59
 - messagerie vocale (2-1) • 58
 - préenregistrés (2-4) • 62
 - rédaction (2-3) • 61
 - tonalité (4-6) • 76
 - Microphone
 - désactivation • 28
 - Mise en marche/arrêt du
 - téléphone • 20

- Mode**
- ABC • 38
 - écran • 96
 - FDN • 95
 - nombre • 40
 - secret • 28
 - silencieux • 11
 - symbole • 40
 - 19 • 36
- Modification**
- appels en absence • 27
 - mémos de l'agenda • 101
 - messages • 61
 - numéros du répertoire • 44
- Mot de passe**
- interdiction • 124
 - modification • 89
 - téléphone • 122
 - modification (5-3-4) • 95
- N**
- Navigateur WAP
 - réglages (5-5) • 98
 - utilisation (8) • 111
 - Nombre
 - mode de saisie • 40
 - Noms
 - enregistrement dans le
 - répertoire • 41
 - recherche/composition • 46
 - saisie • 35
 - Numéro
 - appelant • 83
 - copie du répertoire • 44
 - correction • 22
 - d'identification personnel
 - Voir PIN
 - enregistrement • 41
 - FDN • 95
 - messagerie vocale • 59
 - personnel (5-1-2) • 80
 - recherche/composition • 46
 - saisie • 40
 - suppression du
 - répertoire • 44
 - Numérotation • 22
 - rapide • 45
- O**
- Options
 - sélection • 48
- P**
- PIN • 123
 - modification (5-3-2) • 94
 - vérification (5-3-1) • 94
 - PIN2 • 123
 - modification (5-3-7) • 96
 - Problèmes
 - résolution • 119
 - PUK/PUK2 • 124
- R**
- Rappel automatique (5-1-7) • 82
 - Rappel du dernier numéro
 - automatique • 82
 - composé • 23
 - Recherche
 - noms/numéros • 46
 - réseaux • 90
 - Refus d'appels • 25
 - Réglages
 - date • 106
 - écran et témoin réseau • 96
 - heure • 106
 - langue d'affichage • 80
 - navigateur • 98
 - réinitialisation • 84
 - réseau • 84
 - réveil • 101
 - sécurité (5-3) • 93
 - téléphone (5-1) • 79
 - voyant réseau • 97
 - WAP • 98
 - Réinitialisation réglages
 - (5-1-*) • 84
 - Renvoi d'appel (5-2-1) • 85
 - Réparation • 129
 - Répertoire • 41
 - collage de numéros • 44
 - composition • 46
 - copie de numéros • 44
 - couleurs • 45
 - des services • 47
 - effacement de numéros • 44
 - émission
 - d'appels • 23, 45, 46
 - enregistrement de
 - numéros/noms • 41
 - état mémoire • 44
 - modification de numéros • 44
 - options • 42
 - recherche • 46

Répertoire (suite)
 sonneries • 45
 suppression de noms • 44

Réponse
 à un appel • 25
 à un deuxième appel • 31
 automatique • 82

Rétro-éclairage • 14, 81

Réveil (6-2) • 101

S

SDN • 47

Sécurité (5-3) • 93
 batteries • 125
 consignes • 7, 127

Sélection
 fonctions/options • 48
 réseau (5-2-4) • 90

Services
 réseau (5-2) • 84
 WAP (8) • 111

Signal d'appel • 31, 89

Silence
 mode • 11

SMS
 • Voir Messages

Sonneries
 désactivation • 24
 différenciées • 117
 messages • 64
 répertoire • 45
 tonalité (4-1) • 72
 type • 75
 volume (4-3) • 75

Suppression
 appels en absence • 27
 mélodie • 75
 mémos vocaux • 70
 numéros du répertoire • 44

Symbole
 mode de saisie • 40

T

T9
 mode de saisie • 36

Téléphone
 description • 10
 mise en marche/arrêt • 20
 mot de passe • 95, 122
 réglages (5-1) • 79
 verrouillage (5-3-3) • 94

Témoïn réseau
 • Voir Voyant réseau (5-1-6)
 • 82

Texte
 langue • 80
 modes de saisie • 35

Tonalités
 clavier (4-5) • 76
 connexion (4-9) • 78
 erreur (4-7) • 77
 mélodie • 73
 message (4-6) • 76
 sonnerie (4-1) • 72

Tonalités clavier
 activation • 34
 désactivation • 34
 réglage du volume • 24
 sélection • 76

Touches • 10-11
 écran • 48
 verrouillage • 83

Toutes touches (5-1-4) • 81

Type alarme (4-4) • 75

U

Urgence
 appels • 8, 130

V

Verrouillage
 carte SIM (5-3-5) • 95
 clavier • 21, 83
 téléphone (5-3-3) • 94

Vibreur • 75, 76

Voix
 appel (3-1) • 24, 66
 commande (3-2) • 69
 écoute • 43
 enregistrement • 43
 fonctions (3) • 66
 mémo (3-3) • 70
 suppression • 43

Volume
 clavier • 24
 écouteur • 24
 jeux • 107
 sonnerie (4-3) • 75





Voyant réseau (5-1-6) • 14, 82
 couleurs • 45, 97



W

WAP
 navigateur • 98, 111






Téléphone GSM SGH-N600
Mémento

Accès aux menus

- ① Appuyez sur la touche écran **Menu**.
- ② Faites défiler la liste des menus avec la touche  ou  jusqu'à ce que le menu désiré s'affiche.
- ③ Appuyez sur la touche écran **Select**.
- ④ Faites défiler la liste des options avec la touche  ou  jusqu'à ce que l'option désirée soit sélectionnée.
- ⑤ Appuyez sur la touche écran **OK** pour valider.

• Chacune des deux touches écran ( ) exécute la fonction indiquée par le texte affiché au-dessus (dernière ligne de l'écran).



Maintenez la touche enfoncée. 	① Entrez le numéro. ② Appuyez sur la touche 	Appuyez sur la touche  ou  au cours de l'appel.	Fermez le clapet ou appuyez brièvement sur la touche  .	Ouvrez le clapet ou appuyez sur la touche écran Accept...
Mise en marche/arrêt	Émission d'un appel	Réglage du volume de l'écouteur	Fin d'un appel	Réponse à un appel

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE

(Product name)

SGH-N600

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.
(Manufacturer)

Samsung Electronics Co.,Ltd.,
Suwon P.O.Box 105
Kyungki-Do, Korea 440-600
2001.11.07

(place and date of issue)




JUNGKWAN CHOI / S. Manager

(name and signature of authorized person)

(Representative in the EU)







Samsung Electronics Euro QA Lab.,
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2001.11.06

(place and date of issue)



In-Seop Lee / Manager

(name and signature of authorized person)

<p>Numérotation rapide - emplacements • 2 à 9</p> <p>• 10 et suivants</p>	<p>Maintenez appuyée la touche numérique appropriée:</p> <p>① Appuyez sur les touches appropriées.</p> <p>② Appuyez sur la touche </p> <p>③ Appuyez sur la touche écran Appeler.</p>	<p>Enregistre-ment de numéros dans le répertoire</p>	<p>① Entrez le numéro.</p> <p>② Appuyez sur la touche écran Entreg.</p> <p>③ Entrez le nom.</p> <p>④ Appuyez sur la touche écran Entreg.</p> <p>⑤ Si nécessaire, modifiez l'emplacement en mémoire.</p> <p>⑥ Appuyez sur la touche OK.</p>
<p>Connexion à la messagerie vocale</p>	<p>Maintenez la touche enfoncée.</p> <p></p>	<p>Recherche d'un numéro enregistré dans le répertoire</p>	<p>① Appuyez sur la touche écran Repert.</p> <p>② Entrez le début du nom.</p> <p>③ Appuyez sur la touche Rech.</p> <p>④ Pour faire défiler les noms, appuyez sur les touches  ou .</p> <p>⑤ Pour composer un numéro, appuyez sur la touche .</p>
<p>Activation/ désactivation du mode silencieux</p>	<p>Maintenez la touche enfoncée.</p> <p></p>		