

* Certaines informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent être différentes de celles affichées par votre téléphone en fonction de la version du logiciel installé et de votre fournisseur de services.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-08602A
French. 01/2006. Rev 1.1



SGH-P300

Mode d'emploi





Consignes de sécurité



Veillez respecter ces consignes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

Sécurité routière

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant. Gareez votre véhicule.

Éteignez votre téléphone lorsque vous faites le plein de votre véhicule

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station-service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion

Les téléphones mobiles peuvent provoquer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone à proximité d'appareils médicaux

Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.



Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être soumis à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Règlementations spécifiques

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou un danger.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Maintenez-le à l'abri de toute humidité.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence, puis appuyez sur .

Conservez le téléphone hors de portée des enfants

Conservez le téléphone, ses pièces et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement des accessoires et des batteries Samsung. L'utilisation de tout accessoire non homologué peut endommager votre téléphone et s'avérer dangereuse.



- L'utilisation d'une batterie de type incorrect peut entraîner des risques d'explosion.
- Jetez les batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.


Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous à la section "Informations relatives à la santé et à la sécurité" page 90.

À propos de ce manuel

Ce manuel fournit toutes les informations relatives à l'utilisation de votre téléphone. Pour découvrir ses fonctions de base, reportez-vous aux sections "Mise en route" et "Fonctions spéciales".

Différents sigles sont utilisés dans ce manuel :

- ☑ Indique une information importante relative à la sécurité ou aux fonctions du téléphone.
- Indique une page à consulter pour obtenir plus d'informations.
- Invite à utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'option indiquée.
- [] Indique une touche du téléphone, par exemple [$\frac{1}{2}$ OK].
- < > Indique une touche écran dont la fonction est affichée à l'écran, par exemple <Menu>.



- **Appareil photo et caméscope**
Prenez des photos et enregistrez des vidéos grâce à l'appareil intégré à votre téléphone.

Fonctions spéciales



- **Lecteur MP3**
Écoutez des fichiers audio au format MP3.



- **Bluetooth**
Envoyez des fichiers multimédia ou des données personnelles et reliez votre téléphone à d'autres appareils via une connexion sans fil Bluetooth.



- **Photo du correspondant**
Identifiez immédiatement la personne qui vous appelle.



- **Carte de visite**
Créez des cartes de visite électroniques que vous pourrez transmettre à vos correspondants.



- **Navigateur WAP**
Accédez à l'Internet sans fil pour profiter d'informations mises à jour en permanence et télécharger différents contenus multimédia.
- **MMS (Multimedia Message Service)**
Envoyez et recevez des MMS qui permettent de combiner du texte, des images, des vidéos et du son.

- **E-mail**
Envoyez et recevez des e-mails contenant des pièces jointes (fichiers image, vidéo et audio).



- **Java**
Détendez-vous avec les jeux Java™ intégrés et téléchargez-en de nouveaux.



- **Calendrier**
Organisez votre emploi du temps quotidien, hebdomadaire et mensuel.



- **Dictaphone**
Enregistrez vos mémos ou du son.

Table des matières

Inventaire 6

Pièces fournies

Votre téléphone 6

Fonctions et emplacements des touches

Mise en route 7

Mise en route de votre téléphone

Installation et chargement de la batterie	7
Mise en marche/arrêt du téléphone	8
Touches et écran	9
Sélection des fonctions et des options.....	11
Personnalisation de votre téléphone	12
Émission/réception d'un appel	14
Utilisation de la housse en cuir	14

Fonctions spéciales 15

Cette section présente, entre autres, les fonctions d'appareil photo, de lecteur MP3 et de navigateur WAP

Appareil photo.....	15
---------------------	----

Lecteur MP3.....	16
Navigateur WAP	17
Répertoire	18
Messages	19
Lecture des messages	21
Bluetooth	22

Saisie de texte 24

Mode de saisie de texte : ABC, T9, Numérique et Symbolique

Fonctions d'appel 27

Fonctions d'appel évoluées

Fonctions 31

Fonctions de votre téléphone

Dépannage 88

Support technique

Informations relatives à la santé et à la sécurité 90

Index 98

Arborescence des menus

Pour accéder aux menus, appuyez sur <Menu> en mode veille.

1 Journal d'appels	▶ p. 31	3 Jeux et applis	▶ p. 37	5 Messages	▶ p. 47	8 Photo	▶ p. 69
1 Tous les appels	▶ p. 31	1 Java	▶ p. 37	1 Créer	▶ p. 47		
2 Appels en absence	▶ p. 31	2 Lecteur MP3	▶ p. 38	2 Mes messages	▶ p. 50		
3 Appels émis	▶ p. 31	3 Mémo vocal	▶ p. 40	3 Modèles	▶ p. 55		
4 Appels reçus	▶ p. 31	4 Fuseaux horaires	▶ p. 41	4 Supprimer tout	▶ p. 55		
5 Supprimer tout	▶ p. 32	5 Alarmes	▶ p. 42	5 Réglages	▶ p. 56		
6 Durée des appels	▶ p. 32	6 Synchronisation PIM	▶ p. 42	6 État mémoire	▶ p. 61		
7 Coût des appels*	▶ p. 32	7 Calculatrice	▶ p. 43	6 Gestion fichiers	▶ p. 61		
2 Répertoire	▶ p. 33	8 Convertisseur	▶ p. 44	1 Images	▶ p. 61		
1 Liste des contacts	▶ p. 33	9 Minuteur	▶ p. 44	2 Vidéos	▶ p. 62		
2 Ajouter un nouveau contact	▶ p. 33	0 Chronomètre	▶ p. 45	3 Musique	▶ p. 63		
3 Groupe	▶ p. 34	* SIM-AT*	▶ p. 45	4 Sons	▶ p. 63		
4 Numérotation abrégée	▶ p. 35	4 Navigateur	▶ p. 45	5 Autres fichiers	▶ p. 64		
5 Ma carte de visite	▶ p. 36	1 Accueil	▶ p. 45	6 État mémoire	▶ p. 65		
6 Mon propre numéro	▶ p. 36	2 Favoris	▶ p. 46	7 Calendrier	▶ p. 65		
7 Gestion	▶ p. 36	3 Entrer une URL	▶ p. 47				
8 Numéro de service*	▶ p. 37	4 Réglages	▶ p. 47				
		5 Vider le cache	▶ p. 47				
						9 Réglages	▶ p. 75
						1 Heure & date	▶ p. 75
						2 Réglages téléphone	▶ p. 75
						3 Affichage	▶ p. 76
						4 Réglages sons	▶ p. 77
						5 Services réseau	▶ p. 79
						6 Bluetooth	▶ p. 82
						7 Sécurité	▶ p. 84
						8 Réglages connexion	▶ p. 86
						9 Réinitialiser réglages	▶ p. 87

* S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Inventaire

Pièces fournies



Téléphone



Chargeur rapide



Housse en cuir



Batterie




Mode d'emploi

Vous pouvez vous procurer d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

- ✓ Les pièces fournies avec votre téléphone et les accessoires disponibles en option peuvent varier d'un pays ou d'un fournisseur de services à l'autre.

Votre téléphone

Fonctions et emplacements des touches

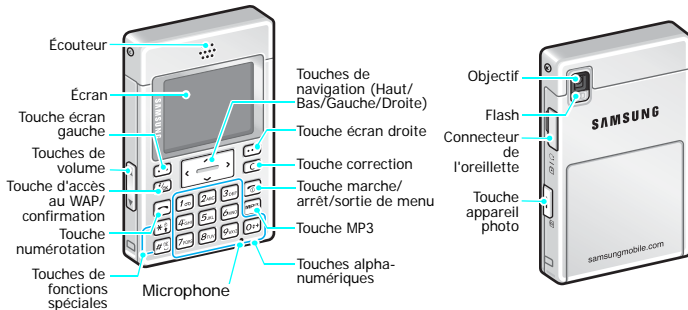

Mise en route


Mise en route de votre téléphone


Carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous recevez une carte SIM contenant tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).


Installation et chargement de la batterie

1 Retirez le couvercle de la batterie.

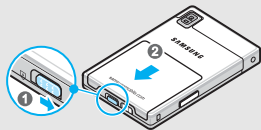

Si le téléphone est allumé, éteignez-le en maintenant [] enfoncée.

2 Insérez la carte SIM.

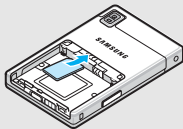


Assurez-vous que les contacts dorés de la carte sont plaqués contre l'intérieur du téléphone.


3 Mettez la batterie en place.




4 Remettez le couvercle.

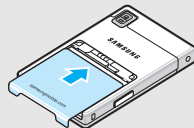

5 Verrouillez le couvercle.

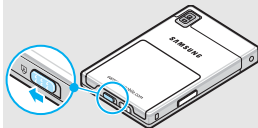


6 Branchez le chargeur sur le téléphone.

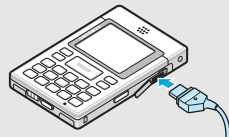

7 Raccordez le chargeur à une prise secteur standard.


8 Lorsque la batterie est complètement chargée (l'icône de la batterie ne clignote plus), débranchez le chargeur de la prise secteur.

9 Débranchez le chargeur du téléphone.

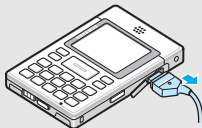

Indicateur de batterie déchargée

Lorsque la batterie est déchargée :

- un signal d'avertissement retentit,
- un message s'affiche et,
- l'icône  clignote.

Si la batterie est trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement. Vous devez alors recharger la batterie.

Mise en marche/arrêt du téléphone

Mise en marche

1. Maintenez [] enfoncée pour allumer le téléphone.

N'allumez pas votre téléphone dans les lieux où son utilisation est interdite.

2. Si nécessaire, saisissez le code PIN et appuyez sur <OK>.

Arrêt

Maintenez [] enfoncée.

Verrouillage du clavier







Le verrouillage du clavier permet d'éviter toute pression accidentelle des touches.








En mode veille, maintenez [*] enfoncée. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche écran gauche puis sur [*].

Vous pouvez également régler le délai avant le verrouillage automatique du clavier. ► p. 76

Touches et écran

Touches

	Exécutent les fonctions affichées au-dessus d'elles.
	En mode veille, permettent d'accéder à vos menus favoris. ► p. 75 En mode menu, permettent de faire défiler les options.
	En mode veille, permet de lancer le navigateur WAP. En mode menu, permet de sélectionner l'option mise en surbrillance ou de confirmer votre saisie.
	Supprime les caractères affichés à l'écran.
	Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode veille, permet de composer le numéro du dernier appel effectué, en absence ou reçu.
	Termine la communication. Permet d'allumer ou d'éteindre le téléphone lorsqu'elle est maintenue enfoncée. En mode menu, permet d'annuler votre saisie et de repasser en mode veille.

	En mode veille, permet d'accéder au menu Lecteur MP3 lorsqu'elle est maintenue enfoncée.
 ⋮ 	Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux. En mode veille, maintenez [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale. Maintenez [0] enfoncée pour effectuer un appel international.
 	Permettent de saisir des caractères spéciaux. En mode veille, maintenez [#] enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux. Maintenez [*] enfoncée pour insérer une pause.
	Permet de régler le volume. En mode veille, règle le volume du son du clavier.
	En mode veille, permet d'activer l'appareil photo lorsqu'elle est maintenue enfoncée. En mode capture, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

Écran

Présentation











Icônes
Affiche différentes icônes.













Texte et graphiques
Affiche les messages, les instructions et les informations saisies.

Libellés des touches écran
Affiche les fonctions attribuées aux deux touches écran.

Icônes*

-  Puissance du signal reçu
-  Appel en cours
-  Hors zone de couverture. Vous ne pouvez ni passer ni recevoir d'appels.
-  Réseau GPRS
-  Réseau en itinérance
-  SMS à lire
-  E-mail à lire
-  Message vocal à écouter

Icônes*


-  Renvoi d'appel activé
-  Proximité du domicile, si vous êtes abonné au service correspondant
-  Proximité du lieu de travail, si vous êtes abonné au service correspondant
-  Fonction Bluetooth activée
-  Kit mains libres ou casque branché
-  Synchronisé avec PC
-  Alarme réglée
-  Vibreur activé
-  Mode silencieux (vibreur)
-  Mode silencieux (aucun son)
-  Mode secret pendant un appel
-  Niveau de charge de la batterie

* Les icônes peuvent varier d'un pays ou d'un fournisseur de services à l'autre.

Sélection des fonctions et des options

Touches écran



La fonction des touches écran varie selon le contexte. Les libellés affichés en bas de l'écran indiquent leur fonction actuelle.

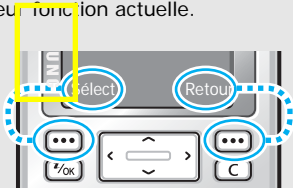

Appuyez sur la touche écran gauche pour sélectionner l'option mise en surbrillance.

Appuyez sur la touche écran droite pour revenir au menu précédent.

Sélection d'une option

1. Appuyez sur la touche écran correspondante.
2. Utilisez les touches de navigation pour parcourir les options.
3. Appuyez sur **<Sélect.>**, **<OK>** ou [] pour sélectionner la fonction affichée ou mise en surbrillance.
4. Pour quitter un menu ou une option :
 - appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau précédent, ou
 - appuyez sur [] pour repasser en mode veille.

Raccourcis

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option désirée.

Personnalisation de votre téléphone

Langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Réglages** → **Réglages téléphone** → **Langue**.
2. Sélectionnez la langue de votre choix.

Sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Réglages** → **Réglages sons** → **Appels entrants** → **Sonnerie**.
2. Sélectionnez une catégorie de sonneries.
3. Sélectionnez une sonnerie.
4. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Fond d'écran

Vous pouvez définir le fond d'écran du mode veille.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Réglages** → **Affichage** → **Fond d'écran** → **Image de fond d'écran**.
2. Sélectionnez une catégorie d'images.
3. Sélectionnez une image.
4. Appuyez sur **<Sélect.>**.
5. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Couleur des menus

Vous pouvez modifier la couleur de certains éléments, tels que les barres de titre ou de mise en surbrillance.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Réglages** → **Affichage** → **Aspect**.
2. Sélectionnez une apparence.

Raccourcis

Vous pouvez utiliser les touches de navigation comme touches de raccourci pour accéder directement à vos menus favoris.

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Réglages** → **Réglages téléphone** → **Raccourcis**.
2. Sélectionnez une touche de navigation.
3. Sélectionnez le menu à attribuer à la touche.

Mode silencieux

Vous pouvez activer le mode silencieux pour éviter d'importuner votre entourage.

En mode veille, maintenez [#] enfoncée.



Verrouillage du téléphone

Vous pouvez interdire toute utilisation frauduleuse de votre téléphone à l'aide d'un mot de passe. Vous devez saisir ce mot de passe chaque fois que vous allumez votre téléphone.



1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Réglages** → **Sécurité** → **Changer mot de passe**.
2. Entrez le mot de passe par défaut (**00000000**) et appuyez sur **<OK>**.
3. Entrez un nouveau de passe (de 4 à 8 caractères) et appuyez sur **<OK>**.
4. Entrez une nouvelle fois ce mot de passe et appuyez sur **<OK>**.
5. Sélectionnez **Verrouiller téléphone**.
6. Sélectionnez **Activer**.
7. Entrez le mot de passe et appuyez sur **<OK>**.

Émission/réception d'un appel



Émettre un appel

1. Lorsque l'écran de veille apparaît, saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur [].
3. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur [].

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [].
2. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur [].

Régler le volume en cours d'appel

Appuyez sur [ / ].

Utilisation de la housse en cuir

La housse en cuir, spécialement conçue pour votre téléphone, est munie d'une batterie interne. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser une autre batterie. Quand vous rechargez la batterie de la housse, la batterie du téléphone peut être rechargée en même temps.


- Afin de ne pas endommager la housse, veuillez la manipuler avec précaution. Veillez, en particulier, à ne pas vous asseoir dessus par mégarde. Nous vous recommandons de ne pas la ranger dans la poche arrière d'un pantalon, par exemple.
- **Conservez toujours votre housse dans un endroit sec. L'humidité pourrait la déformer.**



Insérer le téléphone




Insérez le téléphone dans la housse. Le clapet de fixation se ferme automatiquement.

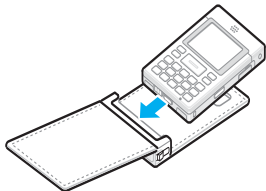

Retirer le téléphone

Faites coulisser le clapet de chaque côté et retirez le téléphone de la housse.

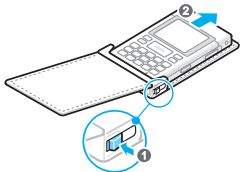

Fonctions spéciales

Cette section présente, entre autres, les fonctions d'appareil photo, de lecteur MP3 et de navigateur WAP

Appareil photo




Prendre une photo

1. En mode veille, maintenez [] enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Composez la photo.
3. Appuyez sur [] pour prendre la photo. Celle-ci est enregistrée automatiquement.
4. Appuyez sur <Retour> pour prendre une autre photo.

Afficher une photo

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Gestion fichiers** → **Images** → **Album photo**.
2. Sélectionnez une photo.

Enregistrer une vidéo

1. En mode veille, maintenez [] enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [**1**] pour passer en mode d'enregistrement.
3. Appuyez sur [] pour lancer l'enregistrement.
4. Appuyez sur [] pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement.
5. Appuyez sur < **Retour** > pour enregistrer une autre vidéo.

Lire une vidéo

1. En mode veille, appuyez sur < **Menu** > et sélectionnez **Gestion fichiers** → **Vidéos** → **Album vidéo**.
2. Sélectionnez une vidéo.


Lecteur MP3

Télécharger des fichiers MP3

Vous pouvez télécharger des fichiers MP3 :

- à partir du Web ► p. 45
- à partir d'un ordinateur via Samsung PC Studio ► Mode d'emploi Samsung PC Studio
- via une connexion Bluetooth ► p. 82

Définir une liste de lecture

1. En mode veille, maintenez [**MP3**] enfoncée.
2. Appuyez sur < **Options** > et sélectionnez **Ajouter à la liste d'écoute** → **Tout ajouter** ou **Ajouter des fichiers**.
3. Si vous choisissez **Ajouter des fichiers**, appuyez sur [] pour sélectionner les fichiers et appuyez sur < **Sélect.** >.
4. Appuyez sur < **Retour** > pour afficher le lecteur MP3.

Lire un fichier MP3

1. Lorsque le lecteur MP3 est affiché, appuyez sur [$\#$ /OK].
2. Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :
 - Haut : interrompt ou reprend la lecture.
 - Gauche : passe au fichier précédent.
 - Droite : passe au fichier suivant.
 - ▲/▼ : règlent le volume.
 - Bas : arrête la lecture.

Navigateur WAP

Le navigateur WAP vous permet d'accéder à l'Internet sans fil, de profiter de nombreux services et de télécharger du contenu Web.

Lancer le navigateur

En mode veille, appuyez sur [$\#$ /OK].

Naviguer sur le WAP

- Pour parcourir les options, appuyez sur [Haut] ou [Bas].
- Pour sélectionner une option, appuyez sur <Options> puis **Sélect**.
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur <Options> et sélectionnez **Retour**.
- Pour accéder aux options du navigateur, appuyez sur <Menu>.

Répertoire

Ajouter une entrée



Dans la mémoire du téléphone :

1. En mode veille, entrez un numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
2. Sélectionnez **Enregistrer le contact** → **Téléphone** → un type de numéro.
3. Entrez les informations relatives au contact : Prénom, Nom de famille, Portable, Domicile, Bureau, Fax, Autre, Email, Photo appelant, Sonnerie, Groupe et Mémo.
4. Appuyez sur **<Enreg.>** pour enregistrer l'entrée.

Dans la carte SIM :

1. En mode veille, entrez un numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
2. Sélectionnez **Enregistrer le contact** → **SIM**.
3. Saisissez un nom.
4. Appuyez sur **<Enreg.>** pour enregistrer l'entrée.

Rechercher une entrée

1. En mode veille, appuyez sur **<Répertoire>**.
2. Sélectionnez une entrée.
3. Sélectionnez un numéro et appuyez sur [] pour le composer, ou sur [] pour modifier les informations.

Créer et envoyer une carte de visite

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Répertoire** → **Ma carte de visite**.
2. Entrez les informations relatives au contact.
3. Appuyez sur <Enreg.> pour enregistrer la carte.
4. Pour envoyer la carte, appuyez sur <Options> et sélectionnez **Envoyer** → un mode d'envoi.

Messages

Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Messages** → **Créer** → **SMS**.
2. Rédigez votre message.
3. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Enreg. + envoi** ou **Envoyer**.
4. Entrez un numéro de destinataire.
5. Appuyez sur [#/OK] pour envoyer le message.

Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Messages** → **Créer** → **MMS**.
2. Sélectionnez **Objet**.
3. Entrez l'objet du message et appuyez sur [#/OK].

Envoyer un MMS
(suite)

4. Sélectionnez **Image et vidéo** ou **Son**.
5. Si vous choisissez **Image et vidéo**, sélectionnez **Ajouter une image** ou **Ajouter une vidéo** puis ajoutez une image ou un clip vidéo.
Si vous choisissez **Son**, sélectionnez **Ajouter un son** puis ajoutez un clip audio.
6. Sélectionnez **Message**.
7. Rédigez votre message et appuyez sur [$\#$ /**OK**].
8. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Envoyer**.
9. Entrez un numéro ou une adresse de destinataire.
10. Appuyez sur [$\#$ /**OK**] pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et sélectionnez **Messages** → **Créer** → **Email**.
2. Sélectionnez **Objet**.
3. Entrez l'objet de l'e-mail et appuyez sur [$\#$ /**OK**].
4. Sélectionnez **Messages**.
5. Rédigez votre e-mail et appuyez sur [$\#$ /**OK**].
6. Sélectionnez **Fichier joint**.
7. Ajouter des fichiers image, vidéo, audio ou texte.
8. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Envoyer**.
9. Entrez une adresse de destinataire.
10. Appuyez sur [$\#$ /**OK**] pour envoyer l'e-mail.

Lecture des messages

Lire un SMS

Lorsqu'une notification s'affiche :

1. Appuyez sur <Affich>.
2. Sélectionnez un message dans la boîte de réception.

Depuis la boîte de réception :

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un message (✉).

Lire un MMS

Lorsqu'une notification s'affiche :

1. Appuyez sur <Affich>.
2. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Récupérer**.
3. Sélectionnez un message dans la boîte de réception.

Depuis la boîte de réception :

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un message (✉).

Lire un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et sélectionnez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte des emails**.
2. Sélectionnez un compte.
3. Appuyez sur <Oui> pour récupérer un nouvel e-mail ou un en-tête.
4. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
5. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur <Options> et sélectionnez **Récupérer**.

Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth qui permet de le relier à d'autres périphériques Bluetooth via une connexion sans fil. Vous pouvez ainsi échanger des données entre différents appareils, utiliser la fonction mains libres ou contrôler votre téléphone à distance.

Activer Bluetooth

En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Réglages** → **Bluetooth** → **Activation** → **Activé**.

Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et sélectionnez **Réglages** → **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher de nouveaux périphériques**.
2. Sélectionnez un périphérique.
3. Entrez un code PIN Bluetooth ou le code PIN du périphérique, si nécessaire, et appuyez sur **<OK>**.

Pour que l'association soit établie, le même code doit être saisi sur le périphérique.

Envoyer des données

1. Accédez à une application, **Répertoire**, **Gestion fichiers**, ou **Calendrier**.
2. Mettez l'élément désiré en surbrillance.
3. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Envoyer (via)** → **Bluetooth**.
4. Sélectionnez un périphérique.
5. Si nécessaire, saisissez le code PIN Bluetooth et appuyez sur **<OK>**.

Recevoir des données

Pour ce faire, la fonction Bluetooth de votre téléphone doit être activée.

Si nécessaire, appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception.

Saisie de texte

Mode de saisie de texte : ABC, T9, Numérique et Symbolique

Les modes ABC, T9, Numérique et Symbolique permettent de saisir du texte lorsque vous rédigez un message, créez une entrée du répertoire ou utilisez le calendrier.

Modification du mode de saisie de texte

L'indicateur de mode de saisie s'affiche lorsque le curseur est positionné dans un champ de saisie.

- Maintenez [*****] enfoncée pour passer du mode T9 (**T9Ab**) au mode ABC (**ABAb**), et inversement. Selon le pays, il est possible de sélectionner le mode de saisie spécifique à une langue.
- Appuyez sur [*****] pour changer la casse ou passer au mode numérique (**123**).
- Maintenez [**#**] enfoncée pour passer au mode symbolique.

Mode ABC

Appuyez sur la touche correspondant au caractère que vous souhaitez saisir jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Touche	Ordre d'affichage des caractères	
	Majuscules	Minuscules
1	. , - ? ! @ : () / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Espace+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Rédaction d'un SMS avec Unicode)

Conseils

- Pour saisir deux fois la même lettre, ou une lettre différente correspondant à la même touche, attendez que le curseur se déplace vers la droite ou appuyez sur [Droite]. Puis, saisissez la lettre suivante.
- Appuyez sur [#] pour insérer un espace.
- Utilisez les touches de navigation pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur [C] pour effacer les caractères un par un. Maintenez [C] enfoncée pour les effacer tous.

Mode T9

Le mode T9 permet au téléphone d'afficher automatiquement un mot en fonction des caractères saisis.

Saisie en mode T9

1. Appuyez sur les touches [2] à [9] pour commencer la saisie d'un mot. Appuyez sur les touches une seule fois par lettre voulue.
Par exemple, appuyez sur [7], [2], [5], [8] et [8] pour saisir *SALUT*.

Le mode T9 essaie d'identifier le mot que vous souhaitez saisir. Le mot affiché peut changer au fur et à mesure de la saisie.

2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer un caractère.
3. Lorsque le mot correct est affiché, passez à l'étape 4. Sinon, appuyez sur [0] pour afficher d'autres mots correspondants à votre saisie.
Par exemple, *DU* et *ET* utilisent la même combinaison de touches ([3] et [8]).
4. Appuyez sur [#] pour insérer un espace et saisir le mot suivant.

Conseils

- Appuyez sur [1] pour saisir un point ou une apostrophe.
- Appuyez sur [#] pour insérer un espace.
- Utilisez les touches de navigation pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur [C] pour effacer les caractères un par un. Maintenez [C] enfoncée pour les effacer tous.

Ajout d'un mot au dictionnaire T9

Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues.

1. Saisissez le mot à ajouter.
2. Appuyez sur **[0]** pour afficher les mots correspondants à la combinaison de touches utilisée. Lorsque les choix sont épuisés, **Ajouter** s'affiche en bas de l'écran.
3. Appuyez sur **<Ajouter>**.
4. Saisissez le mot en mode ABC et appuyez sur **<OK>**.

Mode numérique

Ce mode permet de saisir des valeurs numériques.

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres que vous voulez saisir.

Mode symbolique

Ce mode permet d'insérer des caractères spéciaux.

Pour...	Appuyez sur...
afficher d'autres symboles,	[Haut] ou [Bas].
sélectionner un symbole,	la touche numérique correspondante.
effacer un symbole,	[C].
insérer un symbole,	<OK>.

Fonctions d'appel

Fonctions d'appel évoluées

Émission d'un appel

1. Lorsque l'écran de veille apparaît, saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur [↵].

- ☑ • Appuyez sur [C] pour effacer le dernier chiffre saisi ou maintenez [C] enfoncée pour effacer le numéro. Vous pouvez déplacer le curseur pour corriger un chiffre erroné.
- Maintenez [*] enfoncée pour insérer une pause entre deux chiffres.

Émission d'un appel international

1. En mode veille, maintenez [0] enfoncée. Le caractère + s'affiche.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur [↵].

Rappel des derniers numéros composés

1. En mode veille, appuyez sur [↵] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Mettez le numéro souhaité en surbrillance et appuyez sur [↵].

Émission d'un appel à partir du répertoire


Une fois un numéro enregistré, vous pouvez le composer directement à partir du répertoire. ► p. 33

La fonction de numérotation rapide permet d'associer les numéros les plus fréquemment utilisés à des touches numériques. ► p. 35

Vous pouvez directement composer un numéro à partir de la carte SIM en utilisant le numéro d'emplacement que vous lui avez attribué lors de l'enregistrement.


1. En mode veille, entrez un numéro d'emplacement et appuyez sur [#].
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour mettre en surbrillance le numéro que vous souhaitez appeler.
3. Appuyez sur <Appeler> ou [↵] pour composer le numéro.

Fin de la communication




Appuyez sur [].

Réponse à un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et une image s'affiche à l'écran.

Appuyez sur <**Accept.**> ou [] pour répondre.


Conseils

- Si l'option **Toutes touches** est activée, vous pouvez répondre en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de <**Refuser**> ou []. ▶ p. 76
- Appuyez sur <**Refuser**> ou [] pour refuser l'appel.
- Maintenez [] enfoncée pour refuser l'appel ou couper la sonnerie. **Touche volume** permet de sélectionner une de ces deux options. ▶ p. 76

Affichage des appels en absence

Si vous avez reçu des appels en absence, leur nombre s'affiche à l'écran.

1. Appuyez sur <**Affich**>.

2. Si nécessaire, mettez un numéro en surbrillance.
3. Appuyez sur [] pour rappeler ce numéro.

Utilisation de l'oreillette

L'oreillette permet de passer ou de recevoir des appels sans l'aide du téléphone.

Branchez l'oreillette sur la prise située à droite du téléphone. Le bouton de l'oreillette fonctionne de la façon suivante :

Pour...	Appuyez sur...
rappeler le dernier numéro composé,	le bouton et maintenez-le enfoncé.
répondre à un appel,	le bouton.
mettre fin à un appel,	le bouton.

Options en cours d'appel

Plusieurs fonctions sont disponibles lorsque vous êtes en ligne.

Réglage du volume

Utilisez [▲/▼] pour régler le volume de l'écouteur.

Appuyez sur [▲] pour l'augmenter et [▼] pour le diminuer.

Mise en attente/reprise d'un appel

Appuyez sur <**Attente**> ou <**Récupérer**> pour mettre ou reprendre un appel en attente.

Émission d'un deuxième appel

Vous pouvez passer un deuxième appel si cette fonction est prise en charge par le réseau.

1. Appuyez sur <**Attente**> pour mettre le premier appel en attente.
2. Appelez le deuxième correspondant en suivant la procédure habituelle.
3. Appuyez sur <**Échange**> pour basculer entre les deux appels.
4. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Fin attente** pour mettre fin à l'appel en attente.
5. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur [⏏].

Réponse à un deuxième appel

Vous pouvez répondre à un deuxième appel si cette fonction est prise en charge par le réseau et si la fonction de signal d'appel est activée. ► p. 80

1. Appuyez sur [☞] pour répondre. Le premier appel est automatiquement mis en attente.
2. Appuyez sur <**Échange**> pour basculer entre les deux appels.
3. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Fin attente** pour mettre fin à l'appel en attente.
4. Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur [⏏].

Utilisation du haut-parleur

Vous pouvez parler à votre correspondant et l'écouter sans être obligé de placer le téléphone au niveau de votre oreille.

Appuyez sur [🔊/ok] pour activer le haut-parleur. Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour le désactiver.

Utilisation des options en cours d'appel

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Haut-parleur allumé/Normal** : permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur.
- **Menu** : permet d'accéder aux différents menus.
- **Secret/Normal** : permet de désactiver momentanément le microphone du téléphone afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre, ou de le réactiver.
- **Touches secret/Touches Envoi** : permet d'activer ou de désactiver les tonalités du clavier.
 Pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option **DTMF OUI** doit être sélectionnée.
- **Envoyer DTMF** : permet de transmettre les tonalités DTMF sous forme de séquence. Elles sont utilisées dans la numérotation par tonalité. Cette fonction permet notamment de transmettre un mot de passe ou un numéro de compte à un système automatisé (un service bancaire, par exemple).

- **Répertoire** : permet d'accéder à la liste des contacts.
- **Ajouter** : permet à plusieurs personnes de participer simultanément à une conférence téléphonique. Le nombre de participants est limité à cinq.
- **Transférer** : permet de transférer l'appel en cours vers un appel en attente. Les deux correspondants sont mis en relation. Cependant, vous ne pouvez pas participer à la conversation.
- **Fin attente** : permet de mettre fin à l'appel en attente.
- **Sélectionner participant** : permet de sélectionner une des options suivantes lors d'une conférence téléphonique :
 - Appel séparé** : permet de vous entretenir en privé avec un des participants de la conférence. Les autres peuvent poursuivre la conférence. Pour revenir à l'appel de conférence, sélectionnez **Ajouter**.
 - Supprimer** : permet de retirer un participant de la conférence téléphonique.

Journal d'appels (Menu 1)

Ce menu permet d'afficher les appels émis, reçus ou en absence ainsi que la durée et le coût des appels, si ces fonctions sont prises en charge par votre carte SIM.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Journal d'appels**.

Tous les appels (Menu 1.1)

Ce menu permet d'afficher les derniers appels émis, reçus ou en absence.

Consultation du journal d'appels

1. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner un type d'appel.
2. Appuyez sur [Haut] ou [Bas] pour parcourir la liste des appels.
3. Appuyez sur [$\frac{1}{OK}$] pour afficher les détails d'un appel ou [\curvearrowright] pour composer un numéro.

Options du journal d'appels

Lorsque vous consultez un appel, appuyez sur <Options> pour accéder aux options suivantes :

- **Coller** : permet de modifier le numéro que vous souhaitez appeler ou de l'enregistrer dans le répertoire.
- **Enregistrer n° dans** : permet d'enregistrer le numéro dans le répertoire.
- **Envoyer message** : permet d'envoyer un SMS ou un MMS vers le numéro sélectionné.
- **Supprimer** : permet de supprimer l'appel sélectionné ou tous les appels.

Appels en absence (Menu 1.2)

Ce menu permet d'afficher les derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.

Appels émis (Menu 1.3)

Ce menu permet d'afficher les derniers appels émis.

Appels reçus (Menu 1.4)

Ce menu permet d'afficher les derniers appels reçus.

Supprimer tout (Menu 1.5)

Ce menu permet d'effacer les appels dans chaque catégorie.

1. Appuyez sur [$\#$ / OK] pour sélectionner les types d'appels à effacer.
2. Appuyez sur <Suppr.>.
3. Appuyez sur <Oui> pour confirmer la suppression.

Durée des appels (Menu 1.6)

Ce menu permet d'afficher la durée des appels émis et reçus. La durée réelle que votre opérateur facture pour vos appels peut varier.

- **Durée dernier appel** : durée du dernier appel.
- **Total émis** : durée totale des appels émis.
- **Total reçus** : durée totale des appels reçus.

Pour réinitialiser les **Journal d'appels**, appuyez sur <Réinit.>. Vous devez saisir le mot de passe du téléphone.

Le mot de passe par défaut est **00000000**. Vous pouvez le modifier. ▶ p. 85

Coût des appels (Menu 1.7)

Cette fonction permet d'afficher le coût des appels. Elle n'est disponible que si elle est prise en charge par votre carte SIM. Cette fonction n'est pas prévue pour la facturation.

- **Coût dernier appel** : coût du dernier appel.
- **Coût total** : coût total de tous les appels. S'il dépasse le coût défini dans l'option **Régler coût maximal**, vous devez remettre le compteur à zéro pour pouvoir passer de nouveaux appels.
- **Coût maximal** : coût défini dans l'option **Régler coût maximal**.
- **Réinitialiser compteurs** : remet le compteur de coûts à zéro.
- **Régler coût maximal** : coût maximal autorisé pour vos appels.
- **Prix/unité** : tarif d'une unité permettant de calculer le coût de vos appels.

Répertoire *(Menu 2)*

Vous pouvez enregistrer des numéros sur votre carte SIM ou dans la mémoire du téléphone. Même s'il s'agit de supports distincts, ils forment une entité unique appelée Répertoire.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Répertoire**.

Liste des contacts *(Menu 2.1)*

Ce menu permet de rechercher un numéro dans le répertoire.

Rechercher un contact

1. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
2. Sélectionnez le nom désiré dans la liste.
3. Sélectionnez un numéro et appuyez sur [↩] pour le composer, ou sur [*/ok] pour modifier les informations.

Options du répertoire

Lorsque vous consultez les informations relatives à un contact, appuyez sur <Options> pour accéder aux options suivantes :

- **Modifier** : permet de modifier les informations relatives au contact.
- **Envoyer message** : permet d'envoyer un SMS ou un MMS vers le numéro sélectionné ou un e-mail.
- **Copier vers** : permet de copier le contact dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer les données du contact sous forme de SMS, MMS, e-mail ou via une connexion Bluetooth.
- **Supprimer** : permet de supprimer le contact sélectionné.

Ajouter un nouveau contact *(Menu 2.2)*

Ce menu permet d'ajouter un contact dans le répertoire.

Enregistrement d'un contact dans la mémoire du téléphone

1. Sélectionnez **Téléphone**.
2. Entrez ou modifiez les informations relatives au contact.
 - **Prénom/Nom de famille** : permet de saisir le nom.
 - **Portable/Domicile/Bureau/Fax/Autre** : permet d'ajouter un numéro dans la catégorie sélectionnée.
 - **Email** : permet de saisir une adresse e-mail.
 - **Photo appelant** : permet d'attribuer une image au contact afin d'identifier ce dernier en cas d'appel.
 - **Sonnerie** : permet d'attribuer une sonnerie spécifique au contact.
 - **Groupe d'appels** : permet d'attribuer le numéro à un groupe d'appel.
 - **Mémo** : permet d'ajouter une note à propos du contact.
3. Appuyez sur **<Enreg.>** pour enregistrer le contact.

Enregistrement d'un contact sur la carte SIM

1. Sélectionnez **SIM**.
2. Entrez les informations relatives au contact.
 - **Nom** : permet de saisir un nom.
 - **N° de téléphone** : permet d'entrer un numéro.
 - **Emplacement** : permet d'attribuer un numéro d'emplacement.

Si vous souhaitez attribuer une image, une sonnerie ou un groupe à un contact, celui-ci doit être enregistré dans la mémoire du téléphone.
3. Appuyez sur **<Enreg.>** pour enregistrer le contact.

Groupe *(Menu 2.3)*

Ce menu permet de créer des groupes d'appel.

Création d'un groupe

1. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter**.
2. Saisissez un nom de groupe.
3. Sélectionnez la ligne Photo appelant pour attribuer une image.

- Sélectionnez la ligne Sonnerie pour attribuer une mélodie.
- Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer le groupe.

Ajout de membres dans un groupe

- Sélectionnez un groupe.
- Appuyez sur <**Ajouter**>.
- Appuyez sur [$\frac{1}{\%}$] pour sélectionner les contacts à ajouter.
- Appuyez sur <**Sélect.**>.

Gestion des groupes d'appel

Lorsque vous consultez la liste des groupes, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Voir** : permet d'afficher les membres du groupe sélectionné.
- **Ajouter** : permet d'ajouter un nouveau groupe.
- **Modifier** : permet de modifier les propriétés du groupe.
- **Envoyer message** : permet d'envoyer un SMS, un MMS ou un e-mail à des membres du groupe.

- **Supprimer** : permet de supprimer le groupe sélectionné ou tous les groupes. Cependant, les membres du groupe ne sont pas supprimés du répertoire.

Numérotation abrégée (Menu 2.4)

Ce menu permet d'attribuer huit numéros fréquemment utilisés aux touches 2 à 9 du clavier.

Attribution d'un numéro à une touche

- Sélectionnez une touche (**2 à 9**). La touche **1** est réservée au numéro du serveur de la messagerie vocale.
- Sélectionnez le contact désiré dans la liste.
- Sélectionnez un numéro (si le contact en dispose de plusieurs).

Gestion des numéros abrégés

Dans l'écran de numérotation abrégée, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Ajouter** : permet d'attribuer un numéro à une touche disponible.

- **Voir** : permet d'afficher le nom et le numéro attribués à la touche.
- **Changer** : permet de modifier le numéro attribué à la touche.
- **Supprimer** : permet d'effacer les paramètres du numéro abrégé.

Composition d'un numéro abrégé

En mode veille, maintenez la touche de numérotation abrégée correspondante enfoncée.

Ma carte de visite *(Menu 2.5)*

Ce menu permet de créer et d'envoyer des cartes de visite.

Enregistrement d'une carte de visite

La procédure de création d'une carte de visite est identique à celle qui permet d'enregistrer un numéro dans la mémoire du téléphone. ► p. 33

Options des cartes de visite

Après avoir enregistré une carte, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Modifier** : permet de modifier la carte.

- **Envoyer** : permet d'envoyer la carte de visite sous forme de SMS, MMS, e-mail ou via une connexion Bluetooth.
- **Echanger les détails des contacts** : permet d'échanger des cartes de visite via une connexion Bluetooth.
- **Supprimer** : permet de supprimer la carte.

Mon propre numéro *(Menu 2.6)*

Ce menu permet de vérifier vos numéros personnels ou de leur attribuer un nom. Les modifications effectuées ici n'affectent pas les numéros d'abonné définis sur votre carte SIM.

Gestion *(Menu 2.7)*

Ce menu permet de gérer le répertoire.

- **Emplacement d'enregistrement** : sélectionnez l'emplacement où les contacts seront enregistrés par défaut. Si vous sélectionnez **Demander lors de l'enregistrement**, vous serez invité à spécifier un emplacement lors de l'enregistrement d'un numéro.

- **Tout copier dans le téléphone** : permet de copier tous les contacts de la carte SIM dans la mémoire du téléphone, et inversement.
- **Tout supprimer** : permet de supprimer tous les contacts de la mémoire du téléphone, de la carte SIM ou des deux.
- **Etat de la mémoire** : permet de vérifier le nombre de contacts enregistrés dans le répertoire.

Numéro de service (Menu 2.8)

Ce menu permet d'afficher la liste des numéros spéciaux (services d'urgence et renseignements, par exemple) attribués par votre opérateur. Il est uniquement disponible si votre carte SIM prend en charge la fonction SDN (numéros spéciaux).

1. Mettez le numéro souhaité en surbrillance et appuyez sur **<Affich>**.
2. Appuyez sur **<Appeler>** ou [**↩**].

Jeux et applis (Menu 3)

Ce menu permet d'accéder à des jeux Java, d'écouter des fichiers de musique MP3, ou d'utiliser les fonctions d'enregistreur vocal, de réveil, de calculatrice, de convertisseur et de chronomètre de votre téléphone. Vous pouvez également synchroniser les données du calendrier ou du répertoire enregistrées dans la mémoire du téléphone avec un ordinateur.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Jeux et applis**.

Java (Menu 3.1)

Ce menu permet d'accéder aux jeux Java préinstallés et aux applications Java téléchargées.

Options des jeux Java

Dans l'écran Java, sélectionnez **Téléchargements** et appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :

- **Lancement** : permet de lancer le jeu sélectionné.
- **Supprimer** : permet de supprimer l'application sélectionnée ou toutes les applications, à l'exception des applications préinstallées.

- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés de l'application.
- **Mettre à jour** : permet de mettre à jour la dernière version de l'application.
- **Protection** : permet de protéger l'application de toute suppression.
- **Envoyer une URL** : permet d'envoyer l'URL de l'application via SMS.

Accès aux paramètres Java

Vous pouvez sélectionner un profil de connexion pour accéder aux services Java.

Dans le menu **Java**, sélectionnez **Réglages**, puis un profil.

- Le menu **Réglages connexion** vous permet de modifier un profil. ► p. 86

Vérification de l'état de la mémoire

Vous pouvez afficher la quantité de mémoire utilisée et disponible pour les applications Java. Vous pouvez également afficher le nombre de jeux téléchargés.

Dans le menu **Java**, sélectionnez **Etat de la mémoire**.

Lecteur MP3 (Menu 3.2)

Ce menu permet d'écouter de la musique. Vous devez préalablement enregistrer des fichiers MP3 dans votre téléphone.

Téléchargement ou réception de fichiers audio

Vous pouvez télécharger des fichiers MP3 :

- à partir du Web ► p. 45
- à partir d'un ordinateur via Samsung PC Studio ► Mode d'emploi Samsung PC Studio
- via une connexion Bluetooth ► p. 84

Les fichiers téléchargés ou reçus sont enregistrés dans le dossier **Musique**. ► p. 63

Définition d'une liste de lecture

1. Lorsque le lecteur MP3 est affiché, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter à la liste d'écoute** → **Tout ajouter** ou **Ajouter des fichiers**.
2. Si vous choisissez **Ajouter des fichiers**, appuyez sur [**⌘**] pour sélectionner les fichiers et appuyez sur **<Sélect.>**.
3. Appuyez sur **<Retour>** pour afficher le lecteur MP3.

Lecture de fichiers audio

1. Dans l'écran Lecteur MP3, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Lire**.
2. Pour utiliser le haut-parleur, sélectionnez **Téléphone**.

Si vous avez choisi **Casque A/V**, le téléphone recherche un casque Bluetooth et s'y connecte.

Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :

Touches	Fonction
Haut	Interrompt ou reprend la lecture.
Gauche	Passe au fichier précédent.
Droite	Passe au fichier suivant.
Bas	Arrête la lecture.
▲/▼	Règlent le volume.
1	Active ou désactive le son 3D.
2	Modifie l'apparence du lecteur.
3	Modifie le mode de répétition.

Touches	Fonction
4	Modifie le style musical.
6	Active ou désactive le mode aléatoire.

Options des fichiers MP3

Lorsque le lecteur MP3 est affiché, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :

- **Lire/Pause** : permet d'interrompre ou de reprendre la lecture.
- **Ouvrir liste** : permet d'accéder à la liste de lecture.
- **Aller à Musique** : permet d'accéder au dossier **Musique**.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer le fichier par e-mail ou via une connexion Bluetooth.
- **Définir comme** : permet d'utiliser le fichier comme sonnerie ou de l'attribuer à un contact.
- **Supprimer de la liste d'écoute** : permet de supprimer le fichier sélectionné de la liste.
- **Réglages** : permet de modifier les paramètres de lecture par défaut.

Mode de répétition : permet de sélectionner le mode de répétition.

Aléatoire : permet de lire les fichiers dans un ordre aléatoire.

Equaliseur : permet de sélectionner un style musical.

Son 3D : permet d'activer ou de désactiver le son 3D.

Aspect : permet de sélectionner l'apparence du lecteur.

Volume : permet de régler le volume.

- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du fichier.

Accès à la liste de lecture

Lorsque le lecteur MP3 est affiché, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ouvrir liste**.

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Lire** : permet d'écouter le fichier sélectionné.
- **Ajouter à la liste d'écoute** : permet d'ajouter des fichiers à la liste d'écoute.

- **Changer l'ordre** : permet de déplacer le fichier sélectionné dans la liste.
- **Supprimer** : permet de supprimer le fichier sélectionné ou tous les fichiers de la liste.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du fichier.

Mémo vocal *(Menu 3.3)*

Ce menu permet d'enregistrer des mémos vocaux. La durée d'un mémo vocal peut atteindre une heure.

Enregistrement d'un mémo vocal

1. Appuyez sur [Haut] pour lancer l'enregistrement.
2. Parlez dans le microphone.
Appuyez sur [Haut] pour interrompre ou reprendre l'enregistrement.
3. Appuyez sur <**Arrêter**> ou [Bas] pour mettre fin à l'enregistrement. Le mémo est enregistré automatiquement.
4. Appuyez sur [Haut] pour le réécouter.

Lecture d'un mémo vocal

1. Lorsque l'enregistreur vocal est affiché, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Accéder aux fichiers de l'enregistreur vocal**.
2. Sélectionnez un mémo.

Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :

Touches	Fonction
Haut	Interrompt ou reprend la lecture.
Gauche	Passe au mémo précédent.
Droite	Passe au mémo suivant.
▲/▼	Règlent le volume.
Bas	Arrête la lecture.

Modification du mode d'enregistrement

Vous pouvez modifier le mode d'enregistrement d'un mémo vocal. Le temps d'enregistrement maximum varie d'un mode à l'autre. Avant d'enregistrer un mémo vocal, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Réglages** → un mode d'enregistrement :

- **Limite pour MMS** : permet d'enregistrer un mémo à joindre à un MMS.
- **Limite pour email** : permet d'enregistrer un mémo à joindre à un e-mail.
- **1 heure maxi** : permet d'enregistrer un mémo vocal d'une heure maximum.

Fuseaux horaires *(Menu 3.4)*

Ce menu permet de régler le fuseau horaire et de connaître l'heure dans différentes villes du monde.

Affichage des fuseaux horaires

1. Lorsque la carte du monde est affichée, appuyez sur [Bas].
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour choisir une ville. La date et l'heure changent lorsque vous déplacez la ligne de fuseau horaire.
3. Appuyez sur [$\frac{1}{2}$ /OK] pour enregistrer votre réglage.

Heure d'été

1. Lorsque la carte du monde est affichée, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Régler l'heure d'été**.

- Appuyez sur [$\frac{1}{OK}$] pour sélectionner les villes concernées par l'heure d'été.
- Appuyez sur <**Enreg.**>.

Alarmes (Menu 3.5)

Ce menu permet de programmer le déclenchement du réveil. L'alarme correspond par défaut à la sonnerie des appels entrants. Les différents paramètres de sonnerie ne s'appliquent pas au réveil.

Réglage du réveil

- Sélectionnez un type de réveil.
- Sélectionnez les options du réveil.
 - Réveil** : permet d'activer l'alarme.
 - Heure réveil** : permet d'entrer l'heure de l'alarme.
 - AM/PM** : permet de sélectionner **AM** ou **PM** au format 12 heures.
 - Répéter** : permet de sélectionner les jours de déclenchement de l'alarme.
 - Tonalité d'alarme** : permet de sélectionner une mélodie.
- Appuyez sur <**Enreg.**>.

Arrêt du réveil

- S'il s'agit d'une alarme normale, appuyez sur n'importe quelle touche.
- S'il s'agit du réveil matin, appuyez sur <**Confir.**> ou [$\frac{1}{OK}$].

Si vous appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de <**Confir.**> et [$\frac{1}{OK}$], la sonnerie retentira à nouveau au bout de 5 minutes. Vous pouvez répéter cette opération cinq fois de suite.

Activation du réveil lorsque le téléphone est éteint

Lorsque l'écran Alarme est affiché, sélectionnez **Activation auto** → **Activé**.

Si le téléphone est éteint à l'heure de l'alarme, il s'allume automatiquement et la sonnerie retentit.

Synchronisation PIM (Menu 3.6)

Ce menu permet de synchroniser les données personnelles de votre téléphone avec un ordinateur via le logiciel WideSync.

Création d'un profil de synchronisation

- Appuyez sur <**Ajouter**>.

2. Les informations suivantes sont nécessaires pour la création du profil :
 - **Nom de profil** : permet de saisir le nom du profil.
 - **Catégories à sync.** : permet de sélectionner les applications que vous voulez synchroniser.
 - **Type de sync.** : permet de sélectionner un type de synchronisation.
 - **Protocole de sync.** : permet de sélectionner un type de connexion.
3. Appuyez sur <Enreg.> pour enregistrer le profil.

Lancement de la synchronisation

1. Vérifiez que MS Outlook et WideSync sont installés sur votre ordinateur, et que le téléphone et l'ordinateur sont connectés via un câble USB ou une connexion Bluetooth.
2. Ouvrez MS Outlook.
3. Lorsque l'écran de synchronisation est affiché, sélectionnez un profil.
4. Appuyez sur [$\frac{i}{ok}$].

Options de synchronisation

Lorsque l'écran de synchronisation est affiché, appuyez sur <Options> pour accéder aux options suivantes :

- **Démarrer la sync.** : permet de lancer la synchronisation du profil sélectionné.
- **Afficher le résultat** : permet d'afficher le résultat de la dernière synchronisation.
- **Nouveau profil de sync.** : permet d'ajouter un nouveau profil.
- **Modifier le profil de sync.** : permet de modifier les propriétés du profil.
- **Supprimer** : permet de supprimer le profil sélectionné ou tous les profils.

Calculatrice *(Menu 3.7)*

Ce menu permet d'effectuer des calculs de base (additions, soustractions, multiplications et divisions).

1. Saisissez le premier chiffre.
 - Appuyez sur <.O> pour insérer un point décimal ou une parenthèse.
 - Appuyez sur [*] ou [#] pour déplacer le curseur.

- Appuyez sur la touche de navigation correspondant à l'opération que vous souhaitez effectuer.
- Saisissez le second chiffre.
- Appuyez sur [$\frac{1}{OK}$] pour afficher le résultat.
- Si nécessaire, répétez la procédure à partir de l'étape 2.

Convertisseur (Menu 3.8)

Ce menu permet de convertir des valeurs numériques (devises et températures, par exemple).

- Sélectionnez le type de valeurs à convertir.
- Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner l'unité d'origine et appuyez sur [Bas].
- Saisissez la valeur à convertir et appuyez sur [Bas].
 - Appuyez sur [*] pour insérer un point décimal.
 - Appuyez sur [#] pour insérer les signes + et - (pour les températures).
- Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner l'unité de conversion.

Le résultat s'affiche.

- Pour la conversion des devises, vous pouvez afficher et régler les taux de change en appuyant sur **<Voir le taux>**.

Minuteur (Menu 3.9)

Ce menu permet de programmer et de déclencher un compte à rebours. Une sonnerie retentit à l'échéance de ce compte à rebours.

Lancement du compte à rebours

- Appuyez sur **<Régler>**.
- Réglez la durée du compte à rebours et appuyez sur **<OK>**.
- Appuyez sur [$\frac{1}{OK}$] pour lancer le compte à rebours.

Arrêt du compte à rebours

- Appuyez sur n'importe quelle touche lorsque l'alarme retentit.
- Appuyez sur [$\frac{1}{OK}$] lorsque le compte à rebours est affiché pour l'arrêter avant la fin.

Chronomètre (Menu 3.0)

Ce menu permet de calculer le temps écoulé d'une action. Le temps maximum est de 10 heures.

1. Appuyez sur [$\#$ /_{OK}] pour lancer le chronomètre.
2. Appuyez sur [$\#$ /_{OK}] pour calculer un temps intermédiaire. Vous pouvez calculer jusqu'à 3 temps intermédiaires.

SIM-AT (Menu 3.*)

Ce menu s'affiche uniquement si vous disposez d'une carte SIM-AT prenant en charge la boîte à outils SIM et fournissant des services supplémentaires (actualité, météo, sport, loisirs, localisation, etc.). La liste des services proposés varie d'un opérateur à l'autre. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi de votre carte SIM ou contactez votre opérateur.

Navigateur (Menu 4)

Le navigateur WAP permet d'accéder à Internet. Vous pouvez ainsi profiter d'informations mises à jour en permanence et télécharger différents contenus, tels que des jeux, des fonds d'écran, des sonneries et des fichiers audio.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Navigateur**.

Accueil (Menu 4.1)

Ce menu permet de vous connecter au réseau et de charger la page d'accueil du site de votre opérateur. Vous pouvez également appuyer sur [$\#$ /_{OK}] en mode veille.

Utilisation du navigateur WAP

Pour...	Appuyez sur...
parcourir les options,	[Haut] ou [Bas].
sélectionner une option,	<Options> et choisissez Sélectionner .

Pour...	Appuyez sur...
revenir à la page précédente,	<Options> et sélectionnez Retour .


Utilisation des options de page

Lorsqu'une page WAP est affichée, appuyez sur <Menu> pour accéder aux options suivantes :

- **Favoris** : permet de définir la page courante comme favori ou d'accéder à la liste des favoris.
- **Recharger** : permet de recharger la page courante.
- **Accueil** : permet de revenir à la page d'accueil.
- **Aller à l'URL** : permet de saisir une adresse URL manuellement.
- **Afficher URL** : permet d'afficher l'adresse URL de la page courante. Vous pouvez également définir la page courante comme page d'accueil du navigateur ou comme favori.
- **Vider le cache** : permet d'effacer le contenu du cache. Le cache désigne la mémoire temporaire du téléphone où sont enregistrées les pages Web auxquelles vous avez accédé récemment.

- **Boîte de réception** : permet d'accéder aux messages push.
- **Montrer les images** : permet d'afficher des images de la page courante.
- **Certificats** : permet d'accéder aux informations des certificats.

Fermeture du navigateur WAP

Appuyez sur [] pour quitter le navigateur.

Favoris (Menu 4.2)

Ce menu permet d'enregistrer des adresses URL et d'accéder rapidement à un site.

Ajout d'un favori

1. Sélectionnez un emplacement vide.
2. Saisissez un nom et appuyez sur [Bas].
3. Saisissez une adresse URL et appuyez sur <Enreg.>.

Accès à un favori

La sélection d'un favori permet de lancer le navigateur et d'accéder directement à la page souhaitée.

Options des favoris

Après avoir enregistré un favori, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Aller à l'URL** : permet d'accéder au site.
- **Modifier** : permet de modifier l'adresse et le nom du favori.
- **Supprimer** : permet de supprimer le favori sélectionné ou tous les favoris.

Entrer une URL *(Menu 4.3)*

Ce menu permet d'accéder à des pages Web en entrant l'adresse URL manuellement.

Réglages *(Menu 4.4)*

Ce menu permet de sélectionner un profil de connexion pour accéder au WAP. Vous pouvez également ajouter ou modifier un profil. ► p. 86

Vider le cache *(Menu 4.5)*

Ce menu permet de vider le cache.

Messages *(Menu 5)*

Le menu **Messages** permet d'envoyer et de recevoir des SMS, des MMS et des e-mails. Vous pouvez également accéder aux messageries push et d'information.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Messages**.

Créer *(Menu 5.1)*

Ce menu permet de créer et d'envoyer des SMS, des MMS ou des e-mails.

SMS *(Menu 5.1.1)*

Le service SMS permet d'envoyer et de recevoir des SMS comportant des images, des animations et du son.

1. Saisissez votre message.



Le nombre maximal de caractères autorisé peut varier d'un opérateur à l'autre. Lorsque ce nombre est dépassé, le message est scindé en deux.

- Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :
 - Insérer** : permet de récupérer un modèle, un contact ou un favori.
 - Ajouter une image/une animation/une mélodie** : permet de joindre une image, une animation ou une mélodie.
 - Joindre** : permet de joindre une carte de visite ou des données du calendrier.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Enreg. + envoi** ou **Envoyer**.
- Entrez un numéro de destinataire.
Pour envoyer le message à plusieurs destinataires, remplissez les champs de destination supplémentaires.
- Appuyez sur [$\frac{\#}{OK}$] pour envoyer le message.

MMS (Menu 5.1.2)

Le service MMS permet d'envoyer des messages combinant du texte, des images, des vidéos et du son vers un téléphone ou une adresse e-mail.

- Sélectionnez la ligne **Objet**.
- Entrez l'objet du message et appuyez sur [$\frac{\#}{OK}$].
- Sélectionnez la ligne **Image et vidéo** ou **Son** et ajoutez un fichier image, vidéo ou audio.
 - Le nombre maximal de caractères autorisé peut varier d'un opérateur à l'autre.
 - Selon le type de fichiers ou le système DRM (gestion numérique des droits), il est possible que certains fichiers ne puissent pas être transférés.
- Sélectionnez la ligne **Message**.
- Rédigez votre message et appuyez sur [$\frac{\#}{OK}$].
- Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :
 - Modifier** : permet de modifier l'objet ou le texte du message.
 - Changer l'image/Changer la vidéo/Changer le son** : permet de modifier un fichier joint.
 - Ajouter page** : permet d'ajouter des pages. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour faire défiler les pages.

- **Supprimer la page** : permet de supprimer une page.
 - **Modifier la page** : permet de modifier la durée d'affichage ou de déplacer une page.
 - **Joindre** : permet de joindre une carte de visite ou des données du calendrier.
 - **Effacer l'objet/Effacer le message** : permet de supprimer l'objet ou le texte du message.
 - **Supprimer le média/Supprimer le son** : permet de supprimer un fichier joint.
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Envoyer**.
 8. Saisissez un numéro de téléphone ou une adresse e-mail.
Pour envoyer le message à plusieurs destinataires, remplissez les champs de destination supplémentaires.
 9. Appuyez sur [$\frac{\text{z}}{\text{OK}}$] pour envoyer le message.

Email (Menu 5.1.3)

Vous pouvez envoyer des e-mails contenant du texte, du son et des images. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous abonner à un service de messagerie électronique et définir votre profil et votre compte de messagerie. ► p. 59

1. Sélectionnez la ligne **Objet**.
2. Entrez l'objet de votre e-mail et appuyez sur [$\frac{\text{z}}{\text{OK}}$].
3. Sélectionnez la ligne **Messages**.
4. Rédigez votre e-mail et appuyez sur [$\frac{\text{z}}{\text{OK}}$].
5. Sélectionnez la ligne **Fichier joint** et sélectionnez une des options suivantes :
 - **Ajouter une image/Ajouter une vidéo/Ajouter un son/Ajouter une musique** : permet de joindre des fichiers multimédia enregistrés dans la mémoire du téléphone.

Selon le type de fichiers ou le système DRM (gestion numérique des droits), il est possible que certains fichiers ne puissent pas être transférés.
 - **Autres fichiers** : permet de joindre des fichiers enregistrés dans le dossier **Autres fichiers**.

- **Joindre** : permet de joindre une carte de visite ou des données du calendrier.
6. Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :
 - **Modifier** : permet de modifier l'objet ou le texte du message.
 - **Supprimer l'objet/Supprimer le message** : permet de supprimer l'objet ou le texte du message.
 - **Supprimer une pièce jointe** : permet de supprimer le fichier sélectionné.
 - **Supprimer toutes les pièces jointes** : permet de supprimer toutes les pièces jointes.
 7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Envoyer**.
 8. Entrez une adresse e-mail.
Pour envoyer le message à plusieurs destinataires, remplissez les champs de destination supplémentaires.
 9. Appuyez sur [$\#/\text{OK}$] pour envoyer l'e-mail.

Mes messages *(Menu 5.2)*









Ce menu permet d'accéder à tous les messages reçus, envoyés ou dont l'envoi a échoué.



Boîte de réception *(Menu 5.2.1)*

Ce dossier stocke tous les messages reçus, à l'exception des e-mails.

Consultation d'un message

Les icônes ci-dessous peuvent s'afficher dans la liste des messages et varier en fonction du type de message :

-  SMS
-  MMS
-  Notification MMS ( : indique qu'un MMS est en cours de téléchargement ;  : indique que le téléchargement d'un MMS a échoué)
-  Message vocal
-  Message push transmis par le serveur
-  Message de configuration transmis par votre fournisseur de services contenant les paramètres de réseau

-  Message d'information transmis par votre fournisseur de services
 -  Accusé de réception des messages envoyés
- Selon le système de gestion numérique des droits (DRM) il est possible que certains messages comportant du contenu Web ne puissent pas être transférés.
 - L'icône ! indique une priorité élevée. Une icône grisée indique une priorité faible.

Options des messages

Lorsque vous consultez un message, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

SMS

- **Répondre** : permet de répondre par SMS ou MMS.
- **Renvoi** : permet de transférer le message à une autre personne.
- **Supprimer** : permet de supprimer le message.
- **Vers téléphone/Vers carte SIM** : permet de déplacer le message de la carte SIM vers le téléphone, et inversement.

- **Extraire adresse** : permet d'extraire les URL, les adresses e-mail ou les numéros de téléphone du message.
- **Extraire média** : permet d'enregistrer les fichiers multimédia dans la mémoire du téléphone.
- **Protection** : permet de protéger le message de toute suppression. Seuls les messages enregistrés dans la mémoire du téléphone peuvent être protégés de toute suppression.

MMS/Notifications MMS

- **Récupérer** : permet de télécharger le MMS depuis le serveur.
- **Répondre par SMS** : permet de répondre par SMS.
- **Répondre par MMS** : permet de répondre par MMS.
- **Renvoi** : permet de transférer le message à une autre personne.
- **Supprimer** : permet de supprimer le message.
- **Extraire adresse** : permet d'extraire les URL, les adresses e-mail ou les numéros de téléphone du message.

- **Extraire média** : permet d'enregistrer les fichiers multimédia dans la mémoire du téléphone.
- **Protection** : permet de protéger le message de toute suppression.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du message.

Messages de configuration

- **Installer** : permet d'appliquer la configuration contenue dans le message à votre téléphone.
- **Extraire adresse** : permet d'extraire les URL, les adresses e-mail ou les numéros de téléphone du message.
- **Supprimer** : permet de supprimer le message.

Messages push

- **Aller à l'URL** : permet de se connecter à l'URL indiquée dans le message.
- **Extraire adresse** : permet d'extraire les URL, les adresses e-mail ou les numéros de téléphone du message.
- **Supprimer** : permet de supprimer le message.

- **Protection** : permet de protéger le message de toute suppression.

Messages d'information

- **Enreg.** : permet d'enregistrer le message dans la mémoire du téléphone.
- **Extraire adresse** : permet d'extraire les URL, les adresses e-mail ou les numéros de téléphone du message.
- **Supprimer** : permet de supprimer le message.

Accusé de réception

- **Extraire adresse** : permet d'extraire les URL, les adresses e-mail ou les numéros de téléphone du message.
- **Supprimer** : permet de supprimer le message.
- **Protection** : permet de protéger le message de toute suppression.



Brouillons *(Menu 5.2.2)*

Ce dossier stocke les messages enregistrés en vue d'un envoi ultérieur.

Boîte d'envoi *(Menu 5.2.3)*

Ce dossier stocke les messages en cours d'envoi ou dont l'envoi a échoué.

Les icônes indiquent l'état des messages :

-  Message en cours d'envoi
-  Message dont l'envoi a échoué

Lorsque vous consultez un message, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Renvoyer** : permet d'essayer de renvoyer le message.
- **Renvoi** : permet de transférer le message à une autre personne.
- **Extraire adresse** : permet d'extraire les URL, les adresses e-mail ou les numéros de téléphone du message.
- **Supprimer** : permet de supprimer le message.
- **Protection** : permet de protéger le message de toute suppression.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du message.

Envoyés *(Menu 5.2.4)*

Ce dossier stocke les messages envoyés.

Lorsque vous consultez un message, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Renvoi** : permet de transférer le message à une autre personne.
- **Extraire adresse** : permet d'extraire les URL, les adresses e-mail ou les numéros de téléphone du message.
- **Supprimer** : permet de supprimer le message.
- **Protection** : permet de protéger le message de toute suppression.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du message.

Boîte des emails *(Menu 5.2.5)*




Ce dossier stocke les e-mails reçus.

Lire un e-mail

1. Sélectionnez un compte de messagerie.

- Appuyez sur <Oui> lorsque **Rechercher de nouveaux emails** s'affiche, ou appuyez sur <Options> et sélectionnez **Rechercher de nouveaux emails**. Le téléphone vérifie la présence de nouveaux e-mails et lance le téléchargement.

Les icônes ci-dessous peuvent s'afficher dans la liste des messages et varier en fonction de l'état de chaque e-mail :

-  Message transféré depuis le serveur
-  Message en cours de transfert
-  Message dont le transfert a échoué

L'icône ! indique une priorité élevée. Une icône grisée indique une priorité faible.

- Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
- Si l'e-mail comporte plusieurs pages, appuyez sur [▲/▼] pour les faire défiler.
- Appuyez sur [*] ou [#] pour afficher l'e-mail suivant ou précédent.

Utilisation des options

Lorsque vous consultez un e-mail ou un en-tête, appuyez sur <Options> pour accéder aux options suivantes :

- Récupérer** : permet de récupérer l'e-mail à partir du serveur.
- Répondre** : permet d'envoyer une réponse à l'expéditeur ou à tous les destinataires.
- Renvoi** : permet de transférer le message à une autre personne.
- Supprimer** : permet de supprimer l'e-mail.
- Ajouter à la liste de filtrage** : permet d'ajouter l'adresse électronique ou l'objet de l'expéditeur à la liste de filtrage des e-mails.
- Extraire adresse** : permet d'extraire les URL, les adresses e-mail ou les numéros de téléphone du message.
- Extraire média** : permet d'enregistrer les fichiers joints dans la mémoire du téléphone.
- Protection** : permet de protéger l'e-mail de toute suppression.

- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés de l'e-mail.

Mes dossiers *(Menu 5.2.6)*

Ce menu permet de créer de nouveaux dossiers afin d'organiser vos messages.

Création d'un dossier

1. Appuyez sur <**Oui**>.
2. Saisissez le nom du dossier et appuyez sur <**OK**>.

Utilisation des options

Lorsque vous consultez la liste des dossiers, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Ouvrir** : permet d'ouvrir le dossier sélectionné.
- **Ajouter un dossier** : permet d'ajouter un nouveau dossier.
- **Renommer le dossier** : permet de renommer le dossier.
- **Supprimer** : permet de supprimer le dossier sélectionné.

Modèles *(Menu 5.3)*

Ce menu permet de créer des modèles de SMS à partir de phrases que vous utilisez régulièrement lors de la rédaction de SMS.

Création d'un modèle

1. Sélectionnez un emplacement vide.
2. Rédigez un message et appuyez sur <**OK**>.

Utilisation des options

Lorsque vous consultez la liste des modèles, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Modifier** : permet de modifier le modèle sélectionné.
- **Envoyer** : permet de créer et d'envoyer un nouveau message.
- **Supprimer** : permet de supprimer le modèle sélectionné.
- **Ajouter nouveau** : permet d'ajouter un modèle.

Supprimer tout *(Menu 5.4)*

Ce menu permet de supprimer le contenu des dossiers de messages, de façon individuelle ou collective.

1. Appuyez sur [$\frac{1}{2}$ OK] pour sélectionner les dossiers à vider.
Si vous appuyez deux fois sur la touche, les messages s'affichent et vous pouvez sélectionner ceux que vous voulez supprimer.
2. Appuyez sur <Suppr.>.
3. Appuyez sur [$\frac{1}{2}$ OK] pour cocher la case qui permet de supprimer les messages protégés, puis appuyez sur <Oui>.
4. Appuyez sur <Oui> pour confirmer la suppression.

Réglages (Menu 5.5)

Ce menu permet de configurer différentes options du service de messagerie.

SMS (Menu 5.1.1)

Ce menu permet de configurer les paramètres SMS par défaut.

- **Paramètres d'envoi** : permet de définir les options d'envoi des SMS :
Chemin réponse : permet d'autoriser le destinataire à vous répondre via votre centre de messagerie.

Accusé de réception : permet d'obtenir un accusé à la réception du message.

Type d'alphabet : permet de sélectionner un jeu de caractères. Si vous sélectionnez **Automatique**, le téléphone passe automatiquement de l'**Alphabet GSM** au format **Unicode** si vous saisissez un caractère de ce type. Le format Unicode réduit de moitié le nombre maximum de caractères pouvant être utilisés dans un message. Si ce menu n'apparaît pas, le type d'alphabet Automatique est sélectionné par défaut.

Sélect. support réseau : permet de sélectionner **GSM** ou **GPRS repli GSM**, selon le type d'accès au réseau.

- **Profil en cours** : permet de sélectionner un serveur pour les SMS.
- **Paramètres du profil** : permet de régler les propriétés du profil.

Centre serveur : permet d'enregistrer ou de modifier le numéro du centre de messagerie.

Dest. par défaut : permet d'entrer le destinataire par défaut.

Type par défaut : permet de définir le type de message par défaut. Le réseau peut convertir les messages au format sélectionné.

Valid. par défaut : permet de définir la durée de conservation de vos messages dans le centre SMS.

Réglage nom : saisissez un nom de profil.

MMS (Menu 5.5.2)

Ce menu permet de configurer les paramètres MMS par défaut.

- **Paramètres d'envoi** : permet de définir les options d'envoi des MMS :

Accusé de réception : permet d'obtenir un accusé à la réception du message.

Masquer l'adresse : permet de masquer votre adresse sur le téléphone du destinataire.

Accusé de lecture : permet d'envoyer une demande de confirmation de lecture en même temps que les messages.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos messages.

Date d'expiration : permet de définir la durée de conservation de vos messages dans le centre MMS.

Délai d'envoi : permet de définir le délai au bout duquel les messages sont envoyés.

Taille du message sortant : permet de sélectionner la taille maximale autorisée pour les fichiers joints.

- **Réglages de récupération** : permet de définir les options de réceptions des MMS :

Refuser les expéditeurs inconnus : permet de refuser les messages anonymes.

Autoriser les publicités : permet d'accepter les messages publicitaires.

Autoriser les informations : permet d'accepter les messages d'information.

Accusés acceptés : permet à l'expéditeur d'obtenir un accusé à la réception du message.

Réception au sein du réseau domestique : permet d'indiquer si le téléphone doit ou non récupérer automatiquement les nouveaux messages lorsque vous êtes dans votre zone de couverture.

Réception à l'étranger : permet d'indiquer si le téléphone doit ou non récupérer automatiquement

les nouveaux messages lorsque vous êtes hors de votre zone de couverture.

Pour **Réception au sein du réseau domestique** et **Réception à l'étranger** les options suivantes sont disponibles :

- **Automatique** : le téléphone télécharge automatiquement les messages à partir du serveur.
- **Refuser** : le téléphone refuse tous les messages.
- **Manuelle** : le téléphone affiche des notifications. Sélectionnez l'option **Récupérer** pour télécharger manuellement les nouveaux messages.
- **Réglages** : permet de sélectionner un profil de connexion pour les MMS. Vous pouvez également modifier un profil. ► p. 86

Email (Menu 5.5.3)

Ce menu permet de configurer les options de réseau par défaut nécessaires à l'envoi ou à la réception d'e-mails.

- Vous ne pouvez pas modifier la configuration pendant la réception ou l'envoi d'un e-mail.

- **Paramètres d'envoi** : permet de définir les options d'envoi des e-mails :
 - Accusé de réception** : permet d'obtenir un accusé à la réception de l'e-mail.
 - Accusé de lecture** : permet d'indiquer l'adresse e-mail à laquelle les destinataires pourront répondre.
 - Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de votre message.
 - Inclure une signature** : permet d'ajouter votre nom, votre numéro de téléphone, un mémo ou une note dans votre e-mail.
 - Modifier le nom** : permet de modifier le nom dans votre signature.
 - Modifier le numéro** : permet de modifier le numéro de téléphone dans votre signature.
 - Modifier la note** : permet de modifier la note dans votre signature.

- **Paramètres de réception** : permet de définir les options de réception des e-mails :
 - Fréq. vérification** : permet de définir la fréquence de vérification des nouveaux e-mails sur le serveur. Si vous sélectionnez **Ne pas notifier**, vous pouvez utiliser l'option **Rechercher de nouveaux emails** pour effectuer cette vérification manuellement.
 - Accusé de lecture** : permet d'indiquer si le téléphone doit ou non envoyer une confirmation de lecture. Si vous sélectionnez **Rappel de réponse**, le téléphone vous invite à envoyer une confirmation de lecture.
 - Refuser si supérieur à** : permet d'indiquer la taille maximale autorisée pour les e-mails reçus. Les e-mails dont la taille est supérieure à celle spécifiée sont automatiquement refusés.
 - Laisser une copie des messages sur le serveur** : permet de conserver une copie des messages sur le serveur après leur téléchargement.
- **Liste de blocage** : permet de refuser les messages comportant les adresses ou les objets spécifiés.
- **Compte de messagerie** : permet de configurer ou de sélectionner un compte de messagerie électronique.
 - Compte en cours** : permet de sélectionner un compte.
 - Paramètres de compte** : permet de configurer des comptes sur des serveurs différents. Pour chaque compte, les options suivantes sont disponibles :
 - **Nom de compte** : permet de saisir le nom du compte sélectionné.
 - **Nom utilisateur** : permet de saisir un nom d'utilisateur.
 - **Adresse E-mail** : permet de saisir votre adresse e-mail.
 - **Serveur SMTP** : permet de saisir l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur de courrier sortant.
 - **Port SMTP** : permet de saisir le numéro de port SMTP.
 - **Type de protocole** : permet de sélectionner le protocole du serveur de courrier entrant. Les

autres options varient selon le type de protocole sélectionné.

Lorsque vous sélectionnez **POP3** :

- **Serveur POP3** : permet de saisir l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur de courrier entrant.
- **Port POP3** : permet de saisir le numéro de port POP3.
- **Identifiant** : permet de saisir votre identifiant.
- **Mot de passe** : permet de saisir le mot de passe du serveur.
- **Connexion APOP** : permet de vous connecter au serveur via le système APOP.

Lorsque vous sélectionnez **IMAP4** :

- **Serveur IMAP4** : permet de saisir l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur de courrier entrant.
- **Port IMAP4** : permet de saisir le numéro de port IMAP4.
- **Identifiant** : permet de saisir votre identifiant.
- **Mot de passe** : permet de saisir le mot de passe du serveur.

- **Inclure des pièces jointes** : permet de recevoir des e-mails comportant des pièces jointes.
- **Limite de réception d'email** : permet d'indiquer le nombre d'en-têtes à télécharger depuis le serveur.
- **Profil email** : permet de sélectionner un profil de connexion pour les e-mails. Vous pouvez également ajouter ou modifier un profil. ► p. 86

Messages push (Menu 5.5.4)

Ce menu permet de configurer les options de réception des messages push transmis par le serveur Web.

- **Réception** : permet d'indiquer le mode de réception des messages push.
- **Centre serveur** : permet de saisir l'adresse du serveur que vous souhaitez utiliser, lorsque l'option **Réception** est réglée sur **Spécifier serveur**.

Messages info (Menu 5.5.5)

Vous pouvez modifier les paramètres de réception des messages d'information.

- **Réception** : permet de recevoir ou non des messages d'information.

- **Liste codes** : permet d'indiquer les canaux à utiliser pour la réception des messages d'information. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.
- **Langue** : permet de sélectionner la langue d'affichage des messages d'information.


État mémoire (Menu 5.6)

Ce menu permet d'afficher la quantité de mémoire utilisée dans chaque dossier.

Gestion fichiers (Menu 6)

Le menu **Gestion fichiers** permet d'accéder aux fichiers image, audio et vidéo enregistrés dans votre téléphone.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Gestion fichiers.**

- Selon le système de gestion numérique des droits (DRM), il est possible que certains contenus Web ne puissent pas être transférés. Ce type de contenu est signalé par l'icône .

Images (Menu 6.1)

Ce menu permet de consulter les photos et images téléchargées ou reçues dans des messages.

Affichage d'une image

1. Sélectionnez un dossier.
2. Sélectionnez une image.

Affichage d'un diaporama

Vous pouvez créer un diaporama à partir de photos.

1. Sélectionnez **Album photo**.
2. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Diaporama**.
3. Sélectionnez la vitesse de défilement.
Le diaporama est lancé.
4. Appuyez sur **<Arrêter>** pour arrêter le diaporama.

Options des images

Lorsqu'une image est affichée, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :

- **Affichage plein écran** : permet un affichage plein écran.

- **Liste** : permet de revenir à la liste d'images.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer le fichier par MMS, e-mail ou via une connexion Bluetooth.
- **Définir comme** : permet d'utiliser l'image comme fond d'écran ou de l'attribuer à un contact du répertoire.
- **Supprimer** : permet de supprimer le fichier sélectionné.
- **Renommer** : permet de renommer le fichier.
- **Déplacer vers Images favorites** : permet de déplacer le fichier dans le dossier **Images favorites**.
- **Déplacer vers Album photo** : permet de déplacer le fichier dans le dossier **Album photo**.
- **Déplacer vers Images téléchargées** : permet de déplacer le fichier dans le dossier **Images téléchargées**.
- **Partage Bluetooth** : permet de partager les fichiers avec d'autres périphériques Bluetooth.
- **Protection** : permet de protéger le fichier de toute suppression.

- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du fichier.

Vidéos *(Menu 6.2)*

Ce menu permet de lire les vidéos enregistrées, téléchargées ou reçues dans des messages.

- Certaines vidéos enregistrées sur d'autres appareils comme les caméscopes, peuvent ne pas être lues correctement.

Lecture d'une vidéo

1. Sélectionnez un dossier.
2. Sélectionnez une vidéo.

Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :

Touches	Fonction
Haut	Interrompt ou reprend la lecture.
Gauche	Passe au fichier précédent.
Droite	Passe au fichier suivant.
▲/▼	Règlent le volume.

Touches	Fonction
Bas	Arrête la lecture.

Options des vidéos

Lorsqu'une vidéo est affichée, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Liste** : permet de revenir à la liste des vidéos.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer le fichier par MMS, e-mail ou via une connexion Bluetooth.
- **Définir comme fond d'écran** : permet de définir la vidéo comme fond d'écran si elle est enregistrée sous le format 3gp.
- **Supprimer** : permet de supprimer le fichier sélectionné.
- **Renommer** : permet de renommer le fichier.
- **Déplacer vers Vidéos favorites** : permet de déplacer le fichier dans le dossier **Vidéos favorites**.
- **Déplacer vers Album vidéo** : permet de déplacer le fichier dans le dossier **Album vidéo**.

- **Déplacer vers Vidéos téléchargées** : permet de déplacer le fichier dans le dossier **Vidéos téléchargées**.
- **Partage Bluetooth** : permet de partager les fichiers avec d'autres périphériques Bluetooth.
- **Protection** : permet de protéger le fichier de toute suppression.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du fichier.

Musique *(Menu 6.3)*

Ce menu permet de lire les fichiers MP3 téléchargés.

Sélectionnez un fichier. Le lecteur MP3 est lancé. ▶ p. 39

Sons *(Menu 6.4)*

Ce menu permet de lire les mémos vocaux enregistrés, et les sonneries téléchargées, ou reçus dans des messages.

Lecture d'une sonnerie

1. Sélectionnez un dossier.
2. Sélectionnez un fichier. Pour les mémos vocaux, reportez-vous au menu Mémo vocal. ▶ p. 41

Options des sonneries

Lorsqu'une sonnerie est affichée, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Liste** : permet de revenir à la liste des sonneries.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer le fichier par MMS, e-mail ou via une connexion Bluetooth.
- **Définir comme** : permet d'utiliser le fichier comme sonnerie ou de l'attribuer à un contact.
- **Supprimer** : permet de supprimer le fichier sélectionné.
- **Renommer** : permet de renommer le fichier.
- **Déplacer vers Sons favoris** : permet de déplacer le fichier dans le dossier **Sons favoris**.
- **Déplacer vers les fichiers de l'enregistreur vocal** : permet de déplacer le fichier dans le dossier **Liste vocale**.
- **Déplacer vers Sons téléchargés** : permet de déplacer le fichier dans le dossier **Sons téléchargés**.
- **Partage Bluetooth** : permet de partager les fichiers avec d'autres périphériques Bluetooth.

- **Protection** : permet de protéger le fichier de toute suppression.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du fichier.

Autres fichiers (Menu 6.5)

Les fichiers que vous avez reçus mais qui ne sont pas pris en charge par votre téléphone sont enregistrés dans ce dossier. Vous ne pouvez pas ouvrir ces fichiers avec votre téléphone. *.doc, *.ppt, et *.txt sont des formats qui ne sont pas pris en charge par votre téléphone.

Lorsque vous consultez la liste des fichiers, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Envoyer via** : permet d'envoyer le fichier par e-mail ou via une connexion Bluetooth.
- **Supprimer** : permet de supprimer le fichier sélectionné ou tous les fichiers.
- **Renommer** : permet de renommer le fichier.
- **Partage Bluetooth** : permet de partager les fichiers avec d'autres périphériques Bluetooth.

- **Protection** : permet de protéger le fichier de toute suppression.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du fichier.

État mémoire *(Menu 6.6)*

Ce menu permet d'afficher les informations sur la mémoire utilisée dans chaque dossier. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour afficher la quantité de mémoire utilisée ou le nombre de fichiers.

Calendrier *(Menu 7)*

Le menu **Calendrier** vous permet d'organiser votre emploi du temps.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Calendrier**.

Consultation du calendrier

Lorsque vous sélectionnez le menu **Calendrier**, le mois en cours s'affiche. La date du jour est signalée en bleu.

Sélection d'une date

- Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour changer de jour.
- Appuyez sur [Haut] ou [Bas] pour changer de semaine.
- Appuyez sur [▲/▼] pour changer de mois.

Options du calendrier

Appuyez sur <Options> pour accéder aux options suivantes :

- **Mode d'affichage** : permet de modifier le mode d'affichage du calendrier. ► p. 68
- **Créer** : permet d'ajouter un événement. ► ci-après
- **Aller à** : permet de sélectionner la date courante ou une date spécifique.
- **Trier par** : permet de classer les données par type d'événements.
- **Supprimer** : permet de supprimer les données du calendrier en utilisant différentes options.

Les événements récurrents ne peuvent être supprimés que sous le mode Affichage quotidien.

- **Événements d'alarme manqués** : permet d'afficher les alarmes d'événements manqués.
- **État mémoire** : permet d'afficher la mémoire utilisée par les données du calendrier.

Création d'un événement

Vous pouvez programmer des événements, des anniversaires, des mémos ou des tâches. Vous pouvez enregistrer plus d'un événement par jour.

Ajout d'un événement planifié

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Créer** → **Événement**.
3. Entrez les informations désirées ou modifiez les options suivantes :
 - **Objet** : permet de saisir le titre de l'événement.
 - **Détails** : permet de saisir les propriétés de l'événement.
 - **Date de début** et **Heure de début** : permet de saisir la date et l'heure de début de l'événement.

- **AM/PM** : permet de sélectionner **AM** ou **PM** au format 12 heures.
 - **Date de fin** et **Heure de fin** : permet de saisir la date et l'heure de fin de l'événement.
 - **AM/PM** : permet de sélectionner **AM** ou **PM** au format 12 heures.
 - **Emplacement** : permet de saisir les informations relatives à l'emplacement de l'événement.
 - **Réveil** : permet de programmer une alarme pour l'événement.
 - **Avant** : permet d'indiquer de combien de temps l'alarme doit précéder l'événement.
 - **Tonalité d'alarme** : permet de sélectionner une sonnerie.
 - **Répéter** : permet d'indiquer si l'événement doit se répéter et, le cas échéant, à quelle fréquence.
 - **Jusqu'à** : si l'événement doit se répéter, permet d'indiquer une date de fin.
4. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer l'événement.

Ajout d'un anniversaire

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Créer** → **Anniversaire**.
3. Entrez les informations désirées ou modifiez les options suivantes :
 - **Occasion** : permet d'entrer les informations relatives à l'anniversaire.
 - **Date** : permet d'entrer la date.
 - **Réveil** : permet d'activer ou non l'alarme pour l'anniversaire.
 - **Avant** : permet d'indiquer de combien de temps l'alarme doit précéder l'événement.
 - **Heure réveil** : permet d'entrer l'heure de l'alarme.
 - **AM/PM** : permet de sélectionner **AM** ou **PM** au format 12 heures.
 - **Tonalité d'alarme** : permet de sélectionner une sonnerie.
 - **Recommencer chaque année** : permet d'indiquer si vous souhaitez être averti de l'anniversaire tous les ans.

4. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer l'événement.

Ajout d'un mémo





1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Créer** → **Mémo**.
3. Entrez un mémo et appuyez sur <**Enreg.**>.

Ajout d'une tâche

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Créer** → **Tâche**.
3. Entrez les informations désirées ou modifiez les options suivantes :
 - **Tâche** : permet d'entrer les informations relatives à la tâche.
 - **Date de début** : permet d'entrer la date de début.
 - **Date d'échéance** : permet d'entrer la date de fin.
 - **Choix priorité** : sélectionnez le niveau de priorité.
4. Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer l'événement.

Affichage d'un événement

Une fois les événements programmés, les icônes au bas du calendrier indiquent le type et le nombre d'événements pour une date spécifique.

-  Événement planifié
-  Anniversaire
-  Tâche
-  Mémo

Accès à un événement

1. Sélectionnez une date dont vous souhaitez afficher les événements.
2. Sélectionnez un événement pour obtenir plus de détails.
3. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour accéder aux autres événements du même jour.

Options des événements

Lorsqu'un événement est affiché, appuyez sur <Options> pour accéder aux options suivantes :

- **Modifier** : permet de modifier l'événement.
- **Créer** : permet d'ajouter un événement.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer l'événement par SMS, MMS, e-mail ou via une connexion Bluetooth.

- **Mode d'affichage** : permet de modifier le mode d'affichage du calendrier.
- **Supprimer** : permet de supprimer l'événement.
- **État mémoire** : permet d'afficher la mémoire utilisée par les données du calendrier.




Mode d'affichage d'un événement

Vous pouvez choisir le mode Affichage quotidien ou Affichage hebdomadaire. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Mode d'affichage** → un mode d'affichage.

Affichage quotidien

Vous pouvez afficher les événements programmés pour la date sélectionnée. Sélectionnez un événement pour obtenir plus de détails.

Les icônes suivantes indiquent l'état de l'événement :


-  Alarme programmée
-  Événement récurrent
-  Priorité (Rouge : Haut, Bleu : Normal, Gris : Bas)
- Tâche effectuée

Affichage hebdomadaire

Vous pouvez afficher les événements programmés pour la semaine sélectionnée. Dans l'emploi du temps hebdomadaire, une case noircie indique la présence d'événements. Sélectionnez le jour désiré.

Photo (Menu 8)

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos grâce à l'appareil intégré à votre téléphone.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Photo**, ou maintenez [] enfoncée.

- Ne photographiez pas des personnes sans leur autorisation.
- Ne prenez pas de photographies dans les lieux où vous n'y êtes pas autorisé.
- Respectez la vie privée de chacun.

Prendre une photo

Votre téléphone vous permet de prendre des photos dans différents modes. Les photos prises avec l'appareil photo sont au format JPEG.

- Des zones sombres peuvent apparaître sur les photos prises en pleine lumière.


1. Accédez au menu **Photo** ou maintenez [] enfoncée pour activer l'appareil photo.
2. Réglez l'image.
 - Appuyez sur <  > pour accéder aux options.
 - ▶ ci-après
 - Utilisez les touches du clavier pour modifier les réglages ou sélectionner un autre mode.
 - ▶ Utilisation des touches du clavier en mode capture
3. Appuyez sur [] pour prendre une photo. La photo est enregistrée dans le dossier **Album photo**.

4. Pour...	Appuyez sur...
accéder aux options,	<Options>. ▶ p. 71
supprimer la photo,	[C] puis sur <Oui>.

4. Pour... Appuyez sur...

repasser en mode capture, <Aperçu>.

Utilisation des options en mode capture


En mode capture, appuyez sur <> pour accéder aux options suivantes :

- **Enregistrer vidéo** : permet de repasser en mode d'enregistrement.
- **Mode de prise clichés** : permet de sélectionner l'un des modes suivants :

Cliché unique : permet de prendre une photo en mode normal. Vous pouvez choisir ou non que la photo soit enregistrée automatiquement.

Mode rafale : permet de prendre une série de photos. Vous pouvez sélectionner le nombre de photos que la série doit comporter et la vitesse de prise de vue.

Cliché mosaïque : permet d'enregistrer plusieurs photos dans un même cadre. Vous pouvez sélectionner la disposition et le mode de prise de vue.

- **Effets** : permet de modifier la couleur dominante d'une photo ou d'appliquer un effet.
- **Cadres** : permet d'appliquer un cadre.
- **Flash** : permet de régler le flash.
- **Minuteur** : permet de régler le retardateur.
- **Accéder aux photos** : permet d'accéder au dossier **Album photo**.
- **Réglages** : permet de modifier les réglages par défaut.
Taille : permet de sélectionner un format d'image.
Qualité : permet de sélectionner la qualité d'image.
Mode objectif : permet de sélectionner un mode d'affichage.
Son obturateur : permet de modifier le son émis par l'obturateur lorsque vous appuyez sur [].
- **Raccourcis** : permet d'afficher les fonctions des touches en mode capture.

Utilisation du clavier en mode capture

Les touches du clavier permettent d'accéder à différents réglages en mode capture.

Touche	Fonction
▲	Retourne l'image verticalement.
▼	Retourne l'image horizontalement (effet miroir).
Gauche/Droite	Règlent la luminosité.
Haut/Bas	Effectuent un zoom avant ou arrière.
1	Passe en mode d'enregistrement. ▶ p. 72
2	Modifie la taille de l'image.
3	Modifie la qualité de l'image.
4	Modifie le mode de prise de vue.
5	Modifie la couleur dominante d'une photo ou applique un effet.

Touche	Fonction
6	Réduit les effets de distorsion pour une qualité d'image optimale.
7	Applique un cadre.
8	Règle le retardateur.
9	Ouvre le dossier Album photo .
*	Modifie le mode d'affichage.
0	Règle le flash.

Utilisation des options


Après avoir enregistré une photo, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Voir** : permet d'accéder à une série de photos.
- **Nouvelle prise** : permet de repasser en mode capture.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer le fichier par MMS, e-mail ou via une connexion Bluetooth.




- **Définir comme** : permet d'utiliser l'image comme fond d'écran ou de l'attribuer à un contact du répertoire.
- **Supprimer** : permet de supprimer le fichier sélectionné.
- **Renommer** : permet de renommer le fichier.
- **Accéder aux photos** : permet d'accéder au dossier **Album photo**. ▶ p. 61
- **Protection** : permet de protéger le fichier de toute suppression.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du fichier.


Enregistrer une vidéo

Votre téléphone vous permet d'enregistrer des vidéos.


1. En mode capture, appuyez sur [1].
2. Réglez l'image.
 - Appuyez sur <  > pour accéder aux options.
 - ▶ ci-après

- Utilisez les touches du clavier pour modifier les réglages ou sélectionner un autre mode.
 - ▶ Utilisation des touches du clavier en mode enregistrement

3. Appuyez sur [] pour lancer l'enregistrement.
4. Appuyez sur [] ou <  > pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée dans le dossier **Album vidéo**.

Pour...	Appuyez sur...
lire la vidéo,	[ / OK].
accéder aux options,	< Options >. ▶ p. 74
supprimer la vidéo,	[C] puis sur < Oui >.
repasser en mode d'enregistrement,	< Aperçu >.

Utilisation des options en mode d'enregistrement

En mode enregistrement, appuyez sur <  > pour accéder aux options suivantes :

- **Prendre une photo** : permet de repasser en mode capture.
- **Effets** : permet de modifier la couleur dominante d'une vidéo ou d'appliquer un effet.
- **Flash** : permet de régler le flash.
- **Minuteur** : permet de régler le retardateur.
- **Aller à vidéos** : permet d'accéder au dossier **Album vidéo**.
- **Réglages** : permet d'effectuer différents réglages :
Mode d'enregistrement : permet de sélectionner un mode d'enregistrement.

Sélectionnez **Taille limite pour MMS/Fond d'écran** pour enregistrer une vidéo à envoyer ou pour la définir comme fond d'écran. La vidéo est enregistrée au format 3GP.

Sélectionnez **Normal** pour enregistrer une vidéo dans la limite de la mémoire disponible. La vidéo est enregistrée au format MP4.

Taille : permet de sélectionner la taille du cadre.

Qualité : permet de sélectionner la qualité d'image.

Viseur : permet de sélectionner un mode d'affichage.

Enregistrement audio : permet d'enregistrer une vidéo avec du son.

- **Raccourcis** : permet d'afficher les fonctions des touches en mode enregistrement.

Utilisation du clavier en mode d'enregistrement

Les touches du clavier permettent d'accéder à différents réglages en mode d'enregistrement.

Touches	Fonction
▲	Retourne l'image verticalement.
▼	Retourne l'image horizontalement (effet miroir).
Gauche/ Droite	Règlent la luminosité.
Haut/Bas	Effectuent un zoom avant ou arrière.

Touches	Fonction
1	Passé en mode capture. ► p. 69
2	Modifie la taille du cadre.
3	Modifie la qualité de l'image.
4	Modifie le mode d'enregistrement.
5	Modifie la couleur dominante d'une vidéo ou applique un effet.
6	Réduit les effets de distorsion pour une qualité d'image optimale.
7	Active ou désactive le son.
8	Règle le retardateur.
9	Ouvre le dossier Album vidéo .
*	Modifie le mode d'affichage.
0	Règle le flash.

Options des vidéos

Après avoir enregistré une vidéo, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Nouvel enregistrement** : permet d'effectuer un nouvel enregistrement.
- **Envoyer via** : permet d'envoyer le fichier par MMS, e-mail ou via une connexion Bluetooth.
- **Définir comme fond d'écran** : permet de définir la vidéo comme fond d'écran si elle est enregistrée sous le format 3GP.
- **Supprimer** : permet de supprimer le fichier sélectionné.
- **Renommer** : permet de renommer le fichier.
- **Accéder aux vidéos** : permet d'accéder au dossier **Album vidéo**. ► p. 62
- **Protection** : permet de protéger le fichier de toute suppression.
- **Propriétés** : permet d'afficher les propriétés du fichier.

Réglages *(Menu 9)*

Le menu **Réglages** vous permet de personnaliser différentes fonctions de votre téléphone, selon vos besoins. Vous pouvez également rétablir les réglages par défaut.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Réglages**.

Heure & date *(Menu 9.1)*

Ce menu permet de modifier l'heure et la date de votre téléphone. Avant de régler la date et l'heure, vous devez indiquer votre fuseau horaire dans le menu **Fuseaux horaires**. ► p. 41

- **Heure** : permet de régler l'heure.
- **AM/PM** : permet de sélectionner **AM** ou **PM** au format 12 heures.
- **Format heure** : permet de sélectionner un format horaire.
- **Date** : permet de régler la date.
- **1er jour de la semaine** : permet de sélectionner le jour de la semaine à partir duquel le calendrier commence.

Réglages téléphone *(Menu 9.2)*

Vous pouvez personnaliser différentes fonctions de votre téléphone.

Langue *(Menu 9.2.1)*

Ce menu permet de sélectionner une langue d'affichage.

Message de bienvenue *(Menu 9.2.2)*

Ce menu permet de saisir un message qui s'affichera lorsque vous allumerez le téléphone.

Raccourcis *(Menu 9.2.3)*

En mode veille, vous pouvez utiliser les touches de navigation pour accéder rapidement à vos menus favoris. Ce menu permet d'attribuer un menu à chacune des touches de navigation.

Création d'un raccourci

1. Sélectionnez une touche à laquelle vous souhaitez attribuer un menu.
2. Sélectionnez le menu à attribuer à la touche.

Utilisation des options

Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :

- **Changer** : permet de créer ou de modifier un raccourci.
- **Supprimer** : permet de supprimer un raccourci.
- **Tout supprimer** : permet de supprimer tous les raccourcis.

Verrouillage clavier automatique *(Menu 9.2.4)*

Ce menu permet de sélectionner le délai avant le verrouillage automatique du clavier.

Touche Volume *(Menu 9.2.5)*

Ce menu vous permet de choisir l'arrêt de la sonnerie ou le rejet de l'appel lorsque vous maintenez [**▲/▼**] enfoncée, lors d'un appel entrant.

Autres réglages *(Menu 9.2.6)*

Ce menu permet d'activer ou de désactiver la fonction de rappel ou de décrochage automatique.

- **Rappel automatique** : si cette option est activée, le téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un appel infructueux.
- **Toutes touches** : si cette option est activée, vous pouvez répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de **<Refuser>** et de [**⓪**].

Affichage *(Menu 9.3)*

Ce menu permet de modifier les réglages de l'affichage et du témoin réseau.

Fond d'écran *(Menu 9.3.1)*

Vous pouvez définir le fond d'écran du mode veille.

- **Image de fond d'écran** : permet de sélectionner une image ou une vidéo comme fond d'écran.
- **Emplacement du texte** : permet de sélectionner la position du texte sur l'écran. Pour ne pas afficher de texte, sélectionnez **Désactivé**.
- **Mode texte** : permet de sélectionner l'apparence du texte.

- **Couleur texte** : permet de sélectionner la couleur du texte.
- **Logo** : permet de remplacer le logo de votre fournisseur de services en mode veille. Vous ne pouvez le remplacer que par une icône reçue lors d'un message.

Aspect (Menu 9.3.2)

Vous pouvez modifier l'apparence des menus.

Luminosité (Menu 9.3.3)

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran.

Rétroéclairage (Menu 9.3.4)

Vous pouvez modifier la durée du rétroéclairage et le délai au bout duquel l'écran doit s'éteindre.

- **Rétroéclairage normal** : permet de sélectionner la durée du rétroéclairage.
- **Rétroéclairage tamisé** : permet de sélectionner le délai au bout duquel l'écran doit s'éteindre après l'arrêt du rétroéclairage. Au bout d'un temps déterminé, l'écran s'éteint.

Affichage de la numérotation (Menu 9.3.5)

Ce menu permet de modifier la couleur des caractères affichés lorsque vous composez un numéro.

Voyant réseau (Menu 9.3.6)

Le voyant réseau clignote lorsque le réseau est disponible. Ce menu vous permet d'activer ou non le voyant réseau.

Réglages sons (Menu 9.4)

Ce menu permet de personnaliser différents réglages sonores.

Appels entrants (Menu 9.4.1)

Ce menu permet de modifier le type de sonnerie pour les appels entrants.

- **Sonnerie** : permet de sélectionner une sonnerie.
- **Volume** : permet de régler le volume de la sonnerie.
- **Type d'indicateur** : permet de spécifier la façon dont vous voulez être averti de l'arrivée d'un appel.

Son du clavier (Menu 9.4.2)

Ce menu permet de sélectionner le son émis lorsque vous appuyez sur une touche.

- Vous pouvez régler le volume en appuyant sur [▲/▼] en mode veille.

Son des messages (Menu 9.4.3)

Ce menu permet de modifier la sonnerie vous signalant l'arrivée d'un SMS, d'un MMS, d'un e-mail et d'un message d'information.

- **Sonnerie** : permet de sélectionner une sonnerie.
- **Type d'indicateur** : permet de spécifier la façon dont vous voulez être averti de l'arrivée d'un message.
- **Répétition** : permet de spécifier combien de fois le téléphone doit vous avertir de l'arrivée d'un nouveau message.

Marche/arrêt (Menu 9.4.4)

Ce menu permet de sélectionner la mélodie émise par le téléphone lorsque vous le mettez en marche ou l'éteignez.

Mode discret (Menu 9.4.5)

Ce menu permet de spécifier la façon dont le téléphone doit fonctionner en mode silencieux.

Autres sons (Menu 9.4.6)

Ce menu permet d'activer ou de désactiver les sons de certaines fonctions du téléphone.

- **Bip durée appel** : permet de programmer l'émission d'un signal sonore toutes les minutes pendant un appel afin de vous tenir informé de la durée de la communication.
- **Tonalité de connexion** : permet de programmer l'émission d'un signal sonore lorsque le téléphone est connecté au réseau.
- **Signal d'appel** : permet de programmer l'émission d'un signal sonore lorsque vous recevez un message ou que l'alarme se déclenche en cours d'appel.
- **Son d'erreur** : permet de programmer l'émission d'un signal sonore lorsque vous commettez une erreur.

Services réseau (Menu 9.5)

Ce menu permet d'accéder aux services réseau. Contactez votre opérateur pour vérifier leur disponibilité et vous y abonner si vous le souhaitez.

Renvoi d'appel (Menu 9.5.1)

Ce service permet de réacheminer des appels vers le numéro de votre choix.

1. Sélectionnez une option de renvoi :
 - **Renvoi inconditionnel** : renvoie tous les appels.
 - **Occupé** : renvoie les appels si vous êtes en ligne.
 - **En absence** : renvoie les appels si vous ne répondez pas.
 - **Inaccessible** : renvoie les appels si vous êtes hors de votre zone de couverture ou si votre téléphone est éteint.
 - **Tout annuler** : annule toutes les options de renvoi.
2. Sélectionnez le type d'appels à renvoyer.
3. Sélectionnez **Activer**. Pour désactiver le renvoi, appuyez sur **Désactiver**.

4. Mettez la ligne **Renvoi vers** en surbrillance.
5. Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez renvoyer vos appels.
6. Si vous avez sélectionné **En absence**, mettez la ligne **Délai** en surbrillance et indiquez le délai au bout duquel le serveur doit renvoyer les appels.
7. Appuyez sur **<Sélect.>**.

Interdiction d'appel (Menu 9.5.2)

Cette fonction permet de restreindre vos appels.

1. Sélectionnez une option d'interdiction :
 - **Tous les appels sortants** : aucun appel ne peut être émis.
 - **Appels internationaux** : aucun appel international ne peut être émis.
 - **Internationaux sauf origine** : à l'étranger, seuls les numéros du pays où vous vous trouvez peuvent être appelés, ainsi que ceux du pays dans lequel se trouve votre opérateur d'origine.
 - **Tous les appels entrants** : aucun appel ne peut être reçu.

- **Appels entrants en déplacement** : aucun appel ne peut être reçu lorsque vous utilisez votre téléphone en dehors de la zone de couverture d'origine.
 - **Tout annuler** : annule toutes les options d'interdiction d'appel. Tous les appels peuvent être émis et reçus normalement.
 - **Changer mot de passe d'interdiction** : permet de modifier le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.
2. Sélectionnez le type d'appels à interdire.
 3. Sélectionnez **Activer**. Pour annuler une interdiction, appuyez sur **Désactiver**.
 4. Entrez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur et appuyez sur **<Sélect.>**.

Signal d'appel (Menu 9.5.3)

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre alors que vous êtes déjà en ligne.

1. Sélectionnez le type d'appels concernés par cette option.

2. Sélectionnez **Activer** et appuyez sur **<Sélect.>**.
Pour annuler le signal d'appel, appuyez sur **Désactiver**.

Sélection réseau (Menu 9.5.4)

Cette fonction permet de sélectionner automatiquement ou manuellement le réseau lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture. Vous pouvez sélectionner un réseau différent de votre réseau d'origine sous réserve qu'un accord ait été conclu avec l'opérateur de ce dernier.

Présentation du numéro (Menu 9.5.5)

Cette fonction permet d'afficher ou non votre numéro de téléphone sur l'écran de la personne appelée. Si vous sélectionnez **Prédéfini**, le réglage par défaut fourni par le réseau est utilisé.



Sur certains réseaux, il est impossible de modifier ce réglage.

N° de messagerie (Menu 9.5.6)

Ce menu permet d'enregistrer le numéro de votre serveur de messagerie vocale et de consulter vos messages vocaux.

- Avant d'utiliser le service de messagerie vocale, vous devez enregistrer le numéro du serveur. Pour obtenir ce numéro, contactez votre opérateur.

- **Appeler messagerie vocale** : permet de vous connecter au serveur afin d'écouter vos messages.
- **Numéro de messagerie vocale** : permet de saisir le numéro du serveur de messagerie.

Groupe fermé (Menu 9.5.7)

Ce menu vous permet de limiter les appels entrants ou sortants à un groupe fermé d'utilisateurs donné. Pour obtenir plus d'informations sur la création d'un groupe d'utilisateurs fermé, contactez votre fournisseur de services.

- **Liste index** : permet d'ajouter, de supprimer ou d'activer des index de groupe.

- **Accès extérieur** : permet d'autoriser l'accès aux autres numéros que ceux programmés dans le groupe d'appels fermé. Cette option dépend de la nature de votre abonnement.
- **Groupe prédéfini** : permet d'indiquer un groupe par défaut à votre fournisseur d'accès. Lorsque vous passez un appel, vous avez la possibilité d'utiliser votre groupe par défaut au lieu de le sélectionner dans la liste.

Sélection bande (Menu 9.5.8)

Pour que votre téléphone émette ou reçoive des appels, il doit être connecté à l'un des réseaux disponibles. Votre appareil est compatible avec les types de réseaux suivants : GSM 1900 et GSM 900/1800 mixte.

La bande utilisée par défaut est déterminée en fonction du pays dans lequel vous avez acheté votre téléphone. Lorsque vous voyagez à l'étranger, n'oubliez pas de sélectionner la bande appropriée.

Bluetooth (Menu 9.6)

La fonction Bluetooth permet de relier, sans connexion physique, votre téléphone à d'autres périphériques compatibles. Vous pouvez ainsi échanger des données, utiliser la fonction mains libres ou contrôler le téléphone à distance.

La technologie Bluetooth permet de relier différents périphériques compatibles dans un rayon de 10 mètres. La connexion étant établie par ondes radio, les périphériques peuvent être placés n'importe où les uns par rapport aux autres.

- ☑ La présence d'obstacles entre les appareils peut gêner le bon fonctionnement des opérations.
- Il est recommandé de ne pas utiliser la fonction Bluetooth en même temps que le mémo vocal, l'appareil photo, et le lecteur MP3, ou inversement.
- Certains périphériques peuvent ne pas être compatibles avec votre téléphone.

Configuration de la fonction Bluetooth

Le menu **Bluetooth** propose les options suivantes :







- **Activation** : permet d'activer ou de désactiver la fonction Bluetooth.
- **Mes périphériques** : permet de rechercher des périphériques Bluetooth.
- **Visibilité du téléphone** : permet à d'autres périphériques Bluetooth de se connecter à votre téléphone.
- **Nom du téléphone** : permet d'attribuer un nom à votre téléphone, qui s'affichera sur les autres périphériques.
- **Mode sécurisé** : permet d'afficher ou non un message de confirmation avant d'autoriser d'autres périphériques à accéder à vos données.
- **Services Bluetooth** : permet d'afficher les services Bluetooth disponibles.

Recherche d'un périphérique Bluetooth et connexion

1. Dans le menu Bluetooth, sélectionnez **Mes périphériques**.

2. Sélectionnez **Rechercher de nouveaux périphériques**.

Une fois la recherche effectuée, la liste des périphériques disponibles s'affiche. Les différents types d'équipements sont les suivants :

-  Casque/Kit mains libres
-  Ordinateur
-  Imprimante
-  Téléphone portable
-  Assistant personnel (PDA)
-  Périphérique inconnu

La couleur de l'icône indique l'état du périphérique :

- Gris : périphérique non associé
- Bleu : périphérique associé
- Rouge : périphérique actuellement connecté

3. Sélectionnez un périphérique.

4. Saisissez le code PIN Bluetooth et appuyez sur **<OK>**. Ce code n'est utilisé qu'une seule fois. Vous n'avez pas à le mémoriser.

Pour que l'association soit établie, le même code doit être saisi sur le périphérique.



Certains périphériques, tels que les casques ou les kits mains libres, dispose d'un code fixe (**0000**, par exemple). Vous devez saisir ce code pour établir l'association.

Utilisation des options

Lorsque vous consultez la liste des périphériques, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :

- **Connexion** : permet de vous connecter à un casque ou un kit mains libres.
- **Déconnecter** : permet de mettre fin à la connexion.
- **Parcourir les fichiers** : permet de rechercher des données sur un périphérique et de les télécharger sur le téléphone.
- **Liste de services** : permet d'accéder à la liste des services Bluetooth.
- **Renommer** : permet de renommer le périphérique associé.

- **Autoriser le périphérique/Périphérique non autorisé** : permet d'afficher ou non un message de confirmation avant d'autoriser d'autres périphériques à se connecter à votre téléphone.
- **Supprimer** : permet de supprimer un appareil ou tous les appareils de la liste des périphériques.

Envoi de données via une connexion Bluetooth

1. Activez la fonction Bluetooth.
2. Sélectionnez l'emplacement où les données que vous souhaitez envoyer sont stockées.
3. Sélectionnez les données à envoyer et appuyez sur **<Options>**.
4. Sélectionnez **Envoyer via → Bluetooth**.
Le téléphone recherche les périphériques disponibles et en affiche la liste.
5. Sélectionnez un périphérique.
6. Si nécessaire, saisissez le code PIN Bluetooth nécessaire à l'association et appuyez sur **<OK>**.

Réception de données via une connexion Bluetooth

Pour ce faire, la fonction Bluetooth de votre téléphone doit être activée.

1. Si un périphérique non autorisé transmet des données à votre téléphone, appuyez sur **<Oui>** pour accepter la connexion.
2. Appuyez sur **<Oui>** pour recevoir les données.

Sécurité (Menu 9.7)

Ce menu permet d'empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone à l'aide de différents codes d'accès définis au niveau du téléphone lui-même et de la carte SIM.

- Lorsqu'un code PIN ou PIN2 erroné est saisi trois fois de suite, la carte SIM est bloquée. Pour la débloquer, vous devez saisir votre code PUK ou PUK2. Ces codes sont fournis par votre opérateur.

Vérifier code PIN (Menu 9.7.1)

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel), composé de 4 à 8 chiffres, interdit l'utilisation de votre carte SIM par des personnes non autorisées. Lorsque cette fonction est activée, vous devez saisir votre code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Changer code PIN (Menu 9.7.2)

Ce menu permet de modifier votre code PIN. Cette fonction permet de modifier le code PIN courant, sous réserve que la fonction de vérification du code PIN soit activée.

Verrouiller téléphone (Menu 9.7.3)

Cette fonction permet d'empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone.

Une fois la fonction activée, vous devez saisir un mot de passe de 4 à 8 chiffres chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Le mot de passe par défaut est **00000000**. Pour le modifier, utilisez le menu **Changer mot de passe**.

Changer mot de passe (Menu 9.7.4)

Ce menu permet de modifier le mot de passe de votre téléphone.

Confidentialité (Menu 9.7.5)

Ce menu permet d'interdire l'accès aux messages, aux fichiers et à tous les menus du téléphone.

Pour accéder aux fonctions et aux fichiers verrouillés, vous devez saisir votre mot de passe.

Verrouiller SIM (Menu 9.7.6)

Cette fonction permet de programmer votre téléphone pour qu'il fonctionne uniquement avec la carte SIM installée. Pour ce faire, vous devez définir un code de verrouillage de la carte SIM. Vous devrez saisir ce code pour pouvoir utiliser une carte SIM différente.

Mode FDN (Menu 9.7.7)

Le mode FDN, s'il est pris en charge par votre carte SIM, permet de restreindre vos appels sortant à un nombre limité de numéros de téléphone. Lorsque cette fonction est activée, seuls les numéros enregistrés dans la carte SIM sont joignables.

Changer PIN2 (Menu 9.7.8)

Cette fonction, si elle est prise en charge par votre carte SIM, permet de modifier votre code PIN2.

Réglages connexion (Menu 9.8)

Ce menu permet de créer et personnaliser les profils de connexion au réseau. Ces paramètres sont indispensables pour se connecter à Internet et pour envoyer des MMS ou des e-mails.

- Votre téléphone est réglé pour utiliser le réseau par défaut. Si vous modifiez les paramètres sans vous renseigner auprès de votre opérateur, les services Internet, MMS et e-mail peuvent ne pas fonctionner correctement.

Création d'un profil

1. Appuyez sur <**Nouveau**>. Si le profil a déjà été enregistré, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter une nouvelle connexion**.
2. Entrez les informations suivantes :
 - **Nom de profil** : permet de saisir un nom de serveur.

- **URL de page d'accueil** : permet de saisir l'adresse de votre page d'accueil.
- **Proxy** : permet d'activer ou de désactiver le serveur.
- **Adresse IP** : permet de saisir l'adresse IP.
- **Port** : permet d'entrer le numéro de port.
- **DNS** : permet d'activer ou de désactiver les adresses DNS.
- **DNS1** et **DNS2** : permet d'entrer les adresses DNS principale et secondaire.
- **Support** : permet de sélectionner le type de support à utiliser pour l'accès au réseau.
- **Paramètres avancés** : permet de modifier les options avancées. Les options varient en fonction du type de support utilisé.

Lorsque vous sélectionnez **GPRS** :

APN : permet de saisir le nom du point d'accès.

ID de connexion : permet de saisir l'identifiant utilisateur.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du serveur.

*Lorsque vous sélectionnez **GSM** :*

Composer le numéro : permet de saisir le numéro de téléphone du serveur PPP.

ID de connexion : permet de saisir l'identifiant utilisateur.

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du serveur.

Type d'appel de données : permet de sélectionner un type d'appel de données.

- Appuyez sur <**Enreg.**> pour enregistrer le profil.

Utilisation des options

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux options suivantes :

- **Modifier** : permet de modifier le profil sélectionné.
- **Supprimer** : permet de supprimer le profil.
- **Ajouter une nouvelle connexion** : permet d'ajouter un nouveau profil.

Réinitialiser réglages (Menu 9.9)

Ce menu permet de restaurer les réglages par défaut.

- Appuyez sur [$\frac{1}{OK}$] pour sélectionner les réglages à restaurer.
- Appuyez sur <**Réinit.**>.
- Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer la réinitialisation.
- Entrez le mot de passe du téléphone et appuyez sur <**OK**>.



Le mot de passe par défaut est **00000000**. Vous pouvez le modifier. ► p. 85

Support technique

Avant de contacter le service après-vente, effectuez les vérifications suivantes. Elles pourront vous faire gagner du temps et vous économiserez un appel inutile.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants peuvent s'afficher :

"Insérer carte SIM"

- Vérifiez que la carte SIM est correctement installée.

"Entrer mot passe"

- La fonction de verrouillage du téléphone est activée. Vous devez saisir le mot de passe du téléphone pour pouvoir vous en servir.

"Entrer PIN"

- Vous utilisez votre téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.

- La fonction de vérification du code PIN est activée. Vous devez saisir le code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone. Pour désactiver cette fonction, utilisez le menu **Vérifier code PIN**.


"Entrer PUK"

- Un code PIN incorrect a été saisi trois fois de suite et le téléphone est à présent bloqué. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur de réseau.

Les messages "Aucun service", "Échec réseau" ou "Non effectué" s'affichent.

- La connexion au réseau a été perdue. Il est possible que vous vous trouviez dans une zone de mauvaise réception. Déplacez-vous et effectuez une nouvelle tentative d'appel.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez pas souscrit d'abonnement auprès de votre opérateur. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.

- Avez-vous appuyé sur [] ?
- Accédez-vous au réseau cellulaire approprié ?

- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant n'arrive pas à vous joindre.

- Votre téléphone est-il allumé (avez-vous appuyé sur la touche [📞] plus d'une seconde) ?
- Accédez-vous au réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel entrant.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Avez-vous désactivé le microphone ?
- Avez-vous placé le téléphone suffisamment près de votre bouche ? Le microphone se trouve sur la partie inférieure du téléphone.

Le téléphone commence à émettre des bips et le message "Batterie faible" clignote sur l'écran.

- Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Vous devez la recharger.

La qualité sonore de l'appel est médiocre.

- Vérifiez l'indicateur de puissance du signal (📶) sur l'écran. Le nombre de barres indiquent la puissance du signal (📶 = maximum, 📶 = minimum).
- Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un bâtiment.

Aucun numéro n'est composé lorsque vous choisissez un contact du répertoire.

- Vérifiez que le numéro a été correctement enregistré en utilisant le menu **Liste des contacts**.
- Réenregistrez le numéro, si nécessaire.

La batterie ne se recharge pas correctement ou il arrive que le téléphone s'éteigne.

- Retirez la batterie et essuyez les contacts électriques du téléphone et de la batterie avec un chiffon doux et propre.

Si ces vérifications ne vous permettent pas de résoudre le problème rencontré, réunissez les informations suivantes :

- le modèle et le numéro de série de votre téléphone ;
- les détails de votre garantie ;
- une description précise du problème.

Contactez ensuite votre revendeur ou le service après-vente.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les réglementations européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et à recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives complètes et fixent les niveaux d'exposition aux radiofréquences pour l'ensemble de la population. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites incluent une marge de sécurité importante afin de garantir la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

L'exposition standard aux ondes émises par les téléphones mobiles est mesurée à l'aide d'une unité dénommée débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2,0 W/kg.*

La valeur DAS maximale autorisée pour ce modèle est de 0,973 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est largement inférieur à ce niveau maximum. En effet, le téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance, mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison au réseau. En général, plus vous êtes près d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant qu'un téléphone ne soit commercialisé, sa conformité avec la directive européenne R&TTE doit être démontrée. Cette directive exige notamment que la santé et la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne soient garanties.

* La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant dix grammes de tissus du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les limites DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Précautions lors de l'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé.
- Utilisez la batterie uniquement sur votre téléphone.
- Si vous utilisez votre téléphone à proximité de la station de base du réseau, la puissance requise sera alors réduite. Les durées de conversation et de veille dépendent fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur.

- Les durées de chargement des batteries dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'usera petit à petit. Lorsque la durée de fonctionnement devient nettement plus courte que la normale, vous devez vous procurer une batterie neuve.
- Lorsque le téléphone reste inutilisé pendant une durée prolongée, une batterie pleine se décharge toute seule.
- Utilisez uniquement des batteries Samsung et rechargez votre batterie exclusivement avec des chargeurs Samsung. Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la source d'alimentation. Ne laissez pas la batterie branchée sur un chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge pourrait raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affecteront la capacité de charge de votre batterie : un refroidissement ou un réchauffement préalable sera alors vraisemblablement requis.
- Ne conservez pas la batterie dans un endroit chaud ou froid, vous risqueriez de réduire sa capacité et sa durée de vie. Essayez toujours de maintenir la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est complètement chargée.
Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct avec les bornes + et – de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Jetez les batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours les batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone mobile vous permet de passer des communications vocales depuis quasiment n'importe où et à n'importe quel moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone mobile en voiture, veillez à respecter la réglementation en vigueur.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Comme pour tout appareil de transmission radio mobile, afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est recommandé d'utiliser le téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, il est possible que certains de ces équipements ne soient pas protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et le stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et les recommandations du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si tel est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, contactez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Éteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine et ceux ayant pu être installés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Éteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre téléphone dans les zones présentant des risques d'explosions et respectez la signalétique et les instructions fournies. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations-service. Il est également recommandé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de stockage et de distribution), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.


Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont en principe clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Ces zones incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les usines de transfert ou de stockage de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane, par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Ce téléphone, comme tout autre téléphone cellulaire, utilise des signaux radio, des réseaux cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone cellulaire pour les appels d'urgence ou autres appels importants (service d'aide médicale d'urgence, par exemple).

Pour l'émission ou la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphones cellulaires ou lorsque certains services réseau et/ou fonctions téléphoniques sont utilisés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Pour passer un appel d'urgence :

1. Allumez votre téléphone.
2. Composez le numéro d'urgence local. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur [].

Si certaines fonctions sont activées (interdiction d'appel, etc.), désactivez-les avant de passer votre appel. Reportez-vous au mode d'emploi du téléphone et contactez votre opérateur.

Autres informations relatives à la sécurité

- La réparation ou l'installation du téléphone dans un véhicule doit être confiée uniquement à un technicien qualifié. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- N'entreposez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.

- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'un airbag, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dernier est très violent. Ne placez pas d'objets, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas correctement installé, le déclenchement de l'airbag pourraient occasionner des blessures graves sur le conducteur.
- Éteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphone en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non-respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services téléphoniques cellulaires, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.
- Conservez le téléphone, ses pièces et accessoires hors de portée des enfants et des animaux. Ils peuvent accidentellement endommager votre téléphone ou ingérer certaines petites pièces.
- Entrez le téléphone dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corrodent les circuits électroniques.
- Ne touchez pas le téléphone avec les mains humides. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entrez le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entrez le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entrez le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil retrouve une température normale, de la condensation susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un appareil de haute technologie qui doit être utilisé avec soin. Veuillez respecter les consignes ci-dessous pour satisfaire aux obligations liées à la garantie et profiter de votre téléphone pendant de nombreuses années.

- Évitez de laisser tomber, de heurter et de secouer le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et empêcher son fonctionnement normal.
- Ne placez pas le téléphone dans ou sur des appareils de chauffage, tels qu'un four à micro-ondes, un poêle ou un radiateur. Il risque d'exploser en cas de surchauffe.
- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, la pastille située dans le compartiment de la batterie change de couleur. Ce cas annule toute clause de garantie de l'appareil.
- Évitez le contact direct des yeux avec les lumières ou le flash du téléphone (y compris les animaux). Cela peut provoquer des dommages oculaires.
- Utilisez uniquement l'antenne de rechange fournie ou, à défaut, une antenne agréée par Samsung. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront alors à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Index

A

ABC, saisie de texte • 24

Affichage numérotation,
régler • 77

Appareil photo

photos • 69

vidéos • 72

Appels

d'urgence • 95

émis • 31

en absence • 31

interdiction • 79

internationaux • 27

mise en attente • 29

rappel • 27

reçus • 31

rejet • 28

renvoi • 79

réponse • 28

signal • 80

transfert • 30

Applications JAVA • 37

Aspect • 77

B

Bande, sélection • 81

Batterie

chargement • 7

indicateur de charge • 8

précautions • 91

Bip durée d'appel • 78

Blocage

carte SIM • 85

menus • 85

téléphone • 85

Bluetooth

envoi, données • 84

paramètres • 82

réception, données • 84

Boîte de réception, messages

e-mail • 53

MMS/SMS • 50

Boîte d'envoi, messages • 53

C

Calculatrice • 43

Calendrier • 65

Caractères, saisie • 24

Carte de visite • 36

C (suite)

Carte SIM

blocage • 85

insertion • 7

Chronomètre • 45

Code PIN2, modification • 86

Compteurs d'appels

émis • 31

en absence • 31

reçus • 31

Conférence • 30

Confidentialité • 85

Convertisseur • 44

Coût appel • 32

Création de messages

e-mail • 49

MMS • 48

SMS • 47

D

Date, régler • 75

Dépannage • 88

Dernier numéro, rappel • 27

Durée des appels • 32

E

Écran

icônes • 10

langue • 75

luminosité • 77

paramètres • 76

présentation • 10

retroéclairage,

régler • 77

E-mails

affichage • 53

création/envoi • 49

paramètres • 58

suppression • 54

Enregistrement

mémos vocaux • 40

vidéos • 72

État de la mémoire

fichiers téléchargés • 65

gestionnaire fichiers • 65

messages • 61

répertoire • 37

F

- Fond d'écran • 76
- Fuseaux horaires • 41

G

- Gestionnaire fichiers • 61
- Groupe fermé (CUG) • 81
- Groupes d'appel • 34

H

- Haut-parleur • 29
- Heure, régler • 75

I

- Icônes, description • 10
- Image de fond d'écran • 76
- Images, téléchargées • 61
- Indicateur de batterie déchargée • 8
- Informations relatives à la santé et à la sécurité • 90
- Interdiction, appels • 79
- Internet • 45
- Itinérance • 80

J

- Jeux • 37

L

- Langue, sélection • 75
- Lecteur MP3 • 38

M

- Marche/arrêt • 78
 - microphone • 30
 - téléphone • 8
- Mémos vocaux
 - enregistrement • 40
 - lecture • 40
- Message d'accueil • 75
- Messages
 - accueil • 75
 - configuration • 52
 - e-mail • 49, 53
 - envoyés • 53
 - information • 52, 60
 - MMS • 48, 51
 - push • 52, 60
 - reçus
 - e-mail • 53
 - MMS/SMS • 50
 - SMS • 47, 51
- Minuteur • 44
- Mise en attente, appel • 29
- MMS
 - affichage • 50
 - création/envoi • 48
 - paramètres • 57
 - suppression • 51

M (suite)

- Mode FDN (Fixed Dial Number) • 85
- Mode silencieux
 - paramètres • 78
 - saisie • 13
- Modèles, message • 55
- Mot de passe
 - interdiction d'appel • 80
 - téléphone • 85
- Musique, téléchargée • 63

N

- Navigateur WAP • 45
 - accès • 45
 - favoris • 46
- Noms
 - recherche • 33
 - saisie • 24
- Numérotation abrégée • 35

P

- Photos
 - affichage • 61
 - prise • 69
- PIN, modifier • 85
- Présentation du numéro • 80

R

- Raccourcis • 75
- Rappel
 - automatique • 76
 - manuel • 27
- Réinitialisation du téléphone • 87
- Renvoi, appels • 79
- Répertoire
 - ajout • 33
 - gestion • 36
 - numérotation
 - abrégée • 35
 - options • 33
 - recherche • 33
 - suppression • 33, 37
- Réponse
 - appel • 28
 - deuxième appel • 29
- Rétroéclairage, durée • 77
- Réveil • 42

S

- Sécurité
 - appels • 84
 - information • 90
 - précautions • 1
 - routière • 93

S *(suite)*

Sélection

- bande • 81
- réseau • 80

Serveur messagerie vocale • 81

Services réseau • 79

Signal d'appel • 80

SMS

- affichage • 50
- création/envoi • 47
- paramètres • 56
- suppression • 51

Son des messages • 78

Son du clavier

- envoi/secret • 30
- sélection • 78
- volume • 78

Sonnerie

- appels entrants • 77
- messages • 78

Sonneries • 77

- téléchargées • 63

S *(suite)*

Suppression

- compteurs d'appels • 31
- e-mail • 53, 54, 55
- événements • 68
- MMS • 51, 53, 55
- répertoire • 37
- SMS • 51, 53, 55

Synchronisation

- lancement • 43

Synchronisation PIM

- création, profil • 42

Système de gestion numérique (DRM) • 61

T

T9, saisie de texte • 25

Téléphone

- blocage • 85
- écran • 10
- entretien et réparation • 96
- icônes • 10
- inventaire • 6
- marche/arrêt • 8
- mode de passe • 85
- réinitialisation • 87

T *(suite)*

Texte, saisie • 24

Tonalité de connexion • 78

Tonalités DTMF, envoi • 30

Toutes touches • 76

V

Verrouillage du clavier • 8, 76

Vidéos

- enregistrement • 72
- lecture • 62

Déclaration de conformité (R&TTE)

Pour l'appareil suivant :

GSM900/GSM1800/GSM1900
Téléphone cellulaire Bluetooth

(nom de produit)

SGH-P300

(numéro de modèle)

Fabriqué par :

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Insoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nom d'usine, adresse)

sur lequel porte cette déclaration, s'avère conforme aux normes suivantes :

Sécurité: EN 60950-1:2001

EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)

EMC : EN 301489-07 v1.2.1 (08-2002)

EN 301489-17 v1.2.1 (08-2002)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Réseau : EN 301511 v9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Le téléphone SGH-P300 a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC, a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT1 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Documentation technique détenue par :

(Représentant agréé dans l'Union Européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

et disponible sur demande.

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Wa

Yateley, Hampshire, GU466GG, UK

2005.11.28

Yong-Sang Park/Directeur Général

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)



* Cette adresse n'est pas l'adresse du centre de service Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro du centre de service Samsung, reportez-vous à la carte de garantie ou contactez votre revendeur.